

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG mikrotalasna rerna MS23K3515AK/E2

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-mikrotalasna-rerna-ms23k3515ake2-akcija-cena/>

Mikrotalasna pećnica

Korisnički priručnik

MS23K3515**



SAMSUNG

Sadržaj

Bezbednosna uputstva	3
Važni bezbednosni simboli	3
Važna bezbednosna uputstva	3
Opšte mere bezbednosti	5
Mere predostrožnosti pri radu mikrotalasne pećnice	6
Ograničena garancija	7
Definicija grupe proizvoda	7
Uputstva za WEEE	7
Instaliranje	8
Dodatni elementi	8
Mesto postavljanja	8
Obrtno postolje	8
Održavanje	9
Čišćenje	9
Zamena (popravka)	9
Mere nakon dužeg perioda nekorisćenja	9
Funkcije mikrotalasne pećnice	10
Mikrotalasna pećnica	10
Kontrolna tabla	10
Upotreba mikrotalasne pećnice	11
Kako radi mikrotalasna pećnica	11
Proveravanje da li mikrotalasna pećnica pravilno funkcioniše	11
Kuvanje/podgrevanje	12
Podešavanje vremena	12
Promene nivoa snage i vremena termičke obrade	13
Podešavanje vremena termičke obrade	13
Prekidanje termičke obrade	14
Podešavanje režima za uštedu energije	14
Korišćenje funkcije za Automatsko kuvanje	14
Korišćenje funkcije za Brzo odmrzavanje	16
Korišćenje funkcije za Omekšavanje/topljenje	17

Korišćenje funkcije za Omiljena jela	18
Da biste koristili postavku omiljenog jela	19
Korišćenje funkcije za Uklanjanje mirisa	19
Korišćenje funkcije za Roditeljsku kontrolu	19
Isključivanje zvučnog signala	19
Vodič za posuđe	20
Vodič za termičku obradu	21
Mikrotalasi	21
Termička obrada	21
Rešavanje problema i informativni kôd	22
Rešavanje problema	22
Informacioni kôd	25
Tehničke specifikacije	25

Bezbednosna uputstva

Važni bezbednosni simboli

Šta označavaju ikone i znakovi u ovom korisničkom priručniku:

UPOZORENJE

Opasnosti ili nepouzđane prakse koje mogu dovesti do **teških telesnih povreda, smrtnog ishoda i/ili oštećenja imovine**.

OPREZ

Opasnosti ili nepouzđane prakse koje mogu dovesti do **telesnih povreda i/ili oštećenja imovine**.

Pročitajte uputstva

Nakon što pročitate ovaj priručnik, odložite ga na bezbedno mesto da biste mogli da ga koristite u budućnosti.

Pročitajte sva uputstva pre korišćenja uređaja.

NAPOMENA

Dodatne informacije koje mogu da budu korisne.

UPOZORENJE

Nepoštovanje uputstava može da dovede do strujnog udara, povrede, požara, kvara ili eksplozije.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE KAO SMERNICU ZA UBUĐUĆE.

1. Ovaj aparat nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući decu) sa umanjnim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja, osim u slučaju da su pod nadzorom ili su dobili uputstva za korišćenje aparata od osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.

2. **Za korišćenje u Evropi:** Ovaj aparat mogu da koriste deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjnim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva ili znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem aparata i ako razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne treba da se igraju aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba da obavlja deca bez nadzora.
3. Deca bi trebalo da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.
4. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
5. **UPOZORENJE:** Ako su oštećena vrata ili zaptivke na vratima, ne smete da koristite pećnicu dok je ne popravi kompetentni serviser.
6. **UPOZORENJE:** Opasno je da bilo ko osim kompetentnog servisera obavlja bilo kakvo servisiranje ili popravke koje uključuju uklanjanje poklopca koji predstavlja zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

Bezbednosna uputstva

7. **UPOZORENJE:** Tečnosti i druge namirnice ne smeju da se zagrevaju u zaptivenim posudama pošto to predstavlja opasnost od eksplozije.
8. Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i nije namenjen za upotrebu u sledećim objektima:
 - zajedničke kuhinje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - farme;
 - od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
 - objekti koji nude smeštaj i hranu.
9. Minimalna neophodna količina slobodnog prostora iznad gornje površine pećnice.
10. Isključivo koristite pribor koji je pogodan za korišćenje u mikrotalasnim pećnicama.
11. Nije dozvoljeno korišćenje metalnih posuda za hranu i napitke u mikrotalasnoj pećnici.
12. Prilikom zagrevanja hrane u plastičnim ili papirnim posudama obratite pažnju na pećnicu zbog mogućnosti paljenja.
13. Mikrotalasna pećnica je namenjena za podgrevanje hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje podloga, papuča, sunđera, vlažnih krpa i sličnih predmeta može da dovede do rizika od povrede, paljenja ili požara.
14. Ako primetite dim, isključite aparat ili ga isključite iz zidne utičnice i držite vrata zatvorena da biste sprečili širenje plamena.
15. Zagrevanje napitaka u mikrotalasnoj pećnici može da dovede do odloženog eruptivnog ključanja, pa je potrebno pažljivo rukovati posudom.
16. Sadržaj flašica za hranjenje i posuda sa hranom za bebe trebalo bi promešati ili promućkati i proveriti temperaturu pre konzumiranja kako bi se izbegle opekotine.
17. Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne bi trebalo zagrevati u mikrotalasnoj pećnici pošto mogu da eksplodiraju, čak i nakon što se zagrevanje u mikrotalasnoj pećnici završi.
18. Detalji za čišćenje zaptivki na vratima, šupljina i dodataka.
19. Pećnicu bi trebalo redovno čistiti i uklanjati ostatke hrane.

20. Neodržavanje pećnice u čistom stanju može da dovede do habanja površine, što može da ima negativan uticaj na radni vek aparata i da dovede do potencijalno opasne situacije.
21. Koristite isključivo temperaturnu sondu koja se preporučuje za ovu pećnicu (za aparate koji imaju mogućnost korišćenja temperaturne sonde).
22. Uputstva za upotrebu za fiksne aparate i ugradne aparate koji se koriste na 900 mm od poda ili više, a imaju odvojiva obrtna postolja, trebalo bi da sadrže upozorenje o pažljivom postupanju kako ne bi došlo do izmeštanja obrtnog postolja pri vađenju posuda iz aparata. Ovo nije primenljivo za aparate sa horizontalnim vratima i šarkama sa donje strane.
23. Aparat ne bi trebalo čistiti čistačem na paru.
24. Mikrotalasna pećnica je predviđena isključivo za korišćenje na radnoj površini (slobodno stoji) i ne smete da je stavljate u ormar.
25. Nije predviđeno da se ovim aparatom upravlja pomoću spoljnog tajmera ili odvojenog sistema za daljinsko upravljanje.

Opšte mere bezbednosti

Sve modifikacije ili popravke mora da obavlja isključivo kvalifikovano osoblje.

Nemojte zagrevati hranu ili tečnosti u zaptivenim posudama za funkciju mikrotalasne pećnice.

Nemojte koristiti benzen, razređivač, alkohol, čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom za čišćenje pećnice.

Pećnicu nemojte da postavljate: u blizini grejača ili zapaljivog materijala; na lokacijama koje su vlažne, masne, prašnjave ili izložene direktnoj sunčevoj svetlosti ili vodi; ili gde gas može da curi; ili na neravnu površinu.

Ova pećnica mora biti pravilno uzemljena u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima.

Redovno koristite suvu krpu za uklanjanje stranih materija sa priključaka i kontakata utikača.

Nemojte da povlačite, preterano savijate ili da stavljate teške predmete na kabl za napajanje. Ako dođe do curenja gasa (propan, LP, itd.) odmah provetrite prostor. Nemojte da dodirujete kabl za napajanje.

Nemojte da dodirujete kabl za napajanje mokrim rukama.

Dok pećnica radi, nemojte je isključivati izvlačenjem kabla za napajanje iz utičnice.

Ne umećite prste ili strane materije. Ako strane materije uđu u pećnicu, izvucite kabl za napajanje iz utičnice i obratite se lokalnom Samsung servisnom centru.

Nemojte prekomerno pritiskati ili udarati pećnicu.

Nemojte da stavljajte pećnicu na lomljive predmete.

Uverite se da napon napajanja, frekvencija i struja odgovaraju specifikacijama proizvođača.

Čvrsto uključite utikač u zidnu utičnicu. Nemojte koristiti višestruke utične adaptere, produžne kablove ili električne transformatore.

Nemojte kačiti kabl za napajanje na metalne predmete. Proverite da li se kabl nalazi između predmeta ili iza pećnice.

Nemojte koristiti oštećeni utikač, kabl za napajanje ili labavu zidnu utičnicu. Za oštećene utikače ili kablove za napajanje obratite se lokalnom Samsung servisnom centru.

Nemojte sipati ili direktno prskati vodu na pećnicu.

Nemojte da stavljajte predmete na pećnicu, unutar nje ili na vrata pećnice.

Nemojte prskati pećnicu isparljivim materijalima poput insekticida.

Nemojte da odlažete zapaljive materijale u pećnicu. Pošto alkoholne pare mogu doći u kontakt sa vrućim delovima pećnice, budite oprezni prilikom zagrevanja hrane ili pića koja sadrže alkohol.

Deca se mogu udariti ili zakačiti prste na vrata. Prilikom otvaranja/zatvaranja vrata, držite decu dalje od aparata.

Bezbednosna uputstva

Upozorenje za mikrotalasnu pećnicu

Zagrevanje napitaka u mikrotalasnoj pećnici može da dovede do odloženog eruptivnog ključanja; uvek budite oprezni kada rukujete posudom. Uvek ostavite napitke da odstoje najmanje 20 sekundi pre rukovanja. Ako je potrebno, promešajte tokom zagrevanja. Nakon zagrevanja uvek promešajte.

U slučaju opekotina, pratite ova uputstva za prvu pomoć:

- Opečeni deo uronite u hladnu vodu na najmanje 10 minuta.
- Pokrijte čistom i suvom oblogom.
- Nemojte nanositi nikakve kreme, ulja ili losione.

Da ne biste oštetili pleh ili rešetku, ne stavljajte pleh ili rešetku u vodu odmah nakon kuvanja.

Nemojte koristiti pećnicu za prženje u dubokoj masnoći jer se temperatura ulja ne može kontrolisati. To može da dovede do iznenadnog ključanja vrućih ulja.

Mere predostrožnosti za mikrotalasnu pećnicu

Koristite isključivo posuđe koje je predviđeno za mikrotalasnu pećnicu. Nemojte koristiti metalne posude, posuđe ukrašeno zlatom ili srebrom, ražnjiće itd.

Uklonite žičane vezice. Može doći do pojave električnog luka.

Nemojte da koristite pećnicu za sušenje papira ili odeće.

Koristite kraće vreme za male količine hrane da ne bi došlo do pregrevanja ili zagorevanja.

Držite kabl za napajanje i utikač dalje od vode i izvora toplote.

Da biste izbegli opasnost od eksplozije, nemojte zagrevati jaja u ljusci ili tvrdo kuvana jaja.

Nemojte zagrevati hermetički zatvorene ili vakumski zatvorene posude, orašaste plodove, paradajz itd.

Nemojte pokrivati ventilacione otvore krpom ili papirom. Ovo predstavlja opasnost od požara. Pećnica može da se pregreje i automatski isključiti, a ostaće isključena dok se dovoljno ne ohladi.

Uvek koristite rukavice za rernu pri vađenju posuđa.

Promešajte tečnosti na polovini zagrevanja ili nakon završetka zagrevanja i ostavite tečnost da odstoje najmanje 20 sekundi nakon zagrevanja da biste sprečili eruptivno ključanje.

Stanite na rastojanju ispruženih ruku od pećnice kada otvarate vrata da se ne biste opekli usled izlaska toplog vazduha ili pare.

Nemojte uključivati pećnicu dok je prazna. Pećnica će se automatski isključiti na 30 minuta iz bezbednosnih razloga. Preporučujemo da u pećnicu uvek stavite čašu vode koja bi apsorbovala mikrotalasnu energiju u slučaju da se pećnica slučajno pokrene.

Instalirajte pećnicu u skladu sa razmacima navedenim u ovom priručniku.

(Pogledajte Instaliranje vaše mikrotalasne pećnice.)

Budite oprezni kada priključujete druge električne aparate u utičnice u blizini pećnice.

Ne koristite ovaj uređaj u druge svrhe, već isključivo za kuvanje.

Sušenje odeće i zagrevanje termo jastuka, papuča, sundera, mokrih krpa i sličnog može dovesti do povreda ili požara.

Koristite ovaj uređaj samo u predviđene svrhe, kao što je opisano u ovom priručniku.

Ne stavljajte korozivne hemikalije ili jedinjenja koja dovode do korozivnih isparenja u ovaj uređaj ili na njega.

Ovaj tip rerne je konstruisan isključivo za grejanje, kuvanje ili sušenje hrane.

Nije konstruisan za industrijsku ili laboratorijsku upotrebu.

Mere predostrožnosti pri radu mikrotalasne pećnice

Nepoštovanje sledećih bezbednosnih mera predostrožnosti može da dovede do štetnog izlaganja mikrotalasnoj energiji.

- Nemojte uključivati pećnicu sa otvorenim vratima. Nemojte dirati sigurnosne otvore za zatvaranje (brave na vratima). Nemojte ništa umetati u sigurnosne otvore za zatvaranje.
- Nemojte stavljati nikakve predmete između vrata pećnice i prednje površine i nemojte dozvoliti da se ostaci hrane ili sredstva za čišćenje nakupljaju na zaptivnim površinama. Održavajte čistoću vrata i zaptivnih površina vrata tako što ćete ih nakon svake upotrebe obrisati vlažnom krpom, a zatim mekom, suvom krpom.
- Nemojte uključivati pećnicu ako je oštećena. Koristite je tek nakon što je popravi kvalifikovani tehničar.
Važno: vrata pećnice se moraju pravilno zatvoriti. Vrata ne smeju biti iskrivljena; šarke na vratima ne smeju biti slomljene ili labave; zaptivke na vratima i zaptivne površine ne smeju biti oštećene.
- Sva podešavanja ili popravke mora da obavi kvalifikovani tehničar.

Ograničena garancija

Kompanija Samsung će naplatiti troškove popravke za zamenu dodatnog elementa ili popravku kozmetičkog oštećenja ako je oštećenje jedinice ili dodatnog elementa prouzrokovao kupac. Stavke koje pokriva ova odredba uključuju:

- vrata, drške, spoljašnji panel ili kontrolna tabla koji su ulubljeni, izgrebani ili slomljeni;
- slomljena ili nedostajuća tacna, valjak za vođenje, spojnica ili žičana rešetka.

Ovu pećnicu koristite isključivo za predviđenu svrhu, kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu. Upozorenja i Važna bezbednosna uputstva u ovom priručniku ne pokrivaju sva moguća stanja i situacije koje se mogu dogoditi. Na vama je odgovornost da koristite zdrav razum, oprez i pažnju kada instalirate, održavate i koristite svoju pećnicu.

Budući da ovo uputstvo za upotrebu pokriva različite modele, karakteristike vaše mikrotalasne pećnice se mogu neznatno razlikovati od onih opisanih u ovom priručniku i možda neće biti primenljivi svi znakovi upozorenja. Ako imate pitanja ili nedoumica, obratite se lokalnom Samsung servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na mreži na www.samsung.com.

Ovu pećnicu koristite isključivo za zagrevanje hrane. Namenjena je isključivo za kućnu upotrebu. Nemojte zagrevati bilo koju vrstu tekstila ili jastuka punjenih zrnima žitarica.

Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za štetu prouzrokovanu nestručnim ili nepravilnim korišćenjem pećnice.

Da biste izbegli habanje površine pećnice i opasne situacije, uvek dobro održavajte pećnicu i održavajte je u čistom stanju.

Definicija grupe proizvoda

Ovaj proizvod je ISM oprema grupe 2 klase B. Definicija grupe 2 koja obuhvata svu ISM opremu u kojoj se radiofrekventna energija namerno stvara i/ili koristi u obliku elektromagnetnog zračenja za obradu materijala, i EDM opremu i opremu za elektrolučno zavarivanje.

Opremu klase B predstavlja oprema pogodna za upotrebu u stambenim objektima i u objektima direktno povezanim na niskonaponsku mrežu napajanja koja snabdeva zgrade koje se koriste za stambene potrebe.

Uputstva za WEEE



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.


Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Za informacije o ekološkoj posvećenosti kompanije Samsung i obavezama oko propisa u vezi s proizvodima, npr. REACH, posetite našu stranicu za održivost na adresi www.samsung.com


Instaliranje

Dodatni elementi

U zavisnosti od modela koji ste kupili, dobićete nekoliko dodataka koji se mogu koristiti na različite načine.



01 Obrtni prsten, postavlja se na sredinu mikrotalasne pećnice.
Primena: Obrtni prsten drži obrtno postolje.




02 Obrtno postolje, postavlja se na obrtni prsten tako da se centrom pričvrsti za spojnicu.
Primena: Obrtno postolje služi kao glavna površina za kuvanje, a može se lako izvaditi radi čišćenja.



OPREZ

NEMOJTE koristiti mikrotalasnu pećnicu bez obrtnog prstena i obrtnog postolja.


Mesto postavljanja

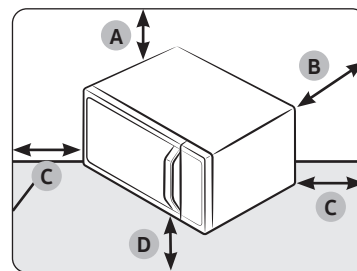

- A. 20 cm iznad
- B. 10 cm iza
- C. 10 cm sa strane
- D. 85 cm od poda

- Izaberite ravnu nivelisanu površinu koja se nalazi na visini od oko 85 cm iznad poda. Površina mora da drži težinu mikrotalasne pećnice.
- Ostavite najmanje 10 cm prostora za ventilaciju od zadnjeg zida i sa obe bočne strane pećnice, kao i 20 cm od gornje strane.
- Pećnicu nemojte da postavljate na vrućim ili vlažnim mestima, npr. pored druge mikrotalasne pećnice ili radijatora.
- Pridržavajte se specifikacija o napajanju ove mikrotalasne pećnice električnom energijom. Ako vam je neophodan produžni kabl, koristite isključivo onaj koji je odobren.
- Pre prve upotrebe mikrotalasne pećnice vlažnom krpom obrišite njenu unutrašnjost i zaptivni sistem na vratima.

Obrtno postolje

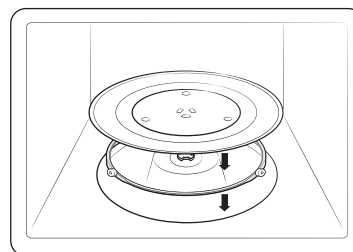

Uklonite sve materijale za pakovanje iz mikrotalasne pećnice. Postavite obrtni prsten i obrtno postolje. Proverite da li obrtno postolje može da se okreće.

Održavanje

Čišćenje

Redovno čistite unutrašnjost mikrotalasne pećnice kako se na njoj ili unutar nje ne bi nakupljale nečistoće. Posebnu pažnju obratite i na vrata, zaptivni sistem na vratima, kao i na obrtno postolje i obrtni prsten (samo za važeće modele).

Ako vrata ne mogu neometano da se otvore ili zatvore, prvo proverite da li su se na njihovom zaptivnom sistemu nakupile nečistoće. Za čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti mikrotalasne pećnice koristite meku krpu nakvašenu sapunicom. Dobro isperite i osušite.

Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća sa lošim mirisom iz unutrašnjosti mikrotalasne pećnice

1. U praznu mikrotalasnu pećnicu stavite šoljicu razblaženog limunovog soka na sredinu obrtnog postolja.
2. Zagrevajte mikrotalasnu pećnicu tokom 10 minuta maksimalnom snagom.
3. Po završetku ciklusa sačekajte da se mikrotalasna pećnica ohladi. Zatim otvorite vrata i očistite komoru za termičku obradu.

OPREZ

- Održavajte čistoću vrata i njihovog zaptivnog sistema i obezbedite neometano otvaranje i zatvaranje vrata. U suprotnom, radni vek mikrotalasne pećnice se može skratiti.
- Pazite da ne prospete vodu u ventilacione otvore mikrotalasne pećnice.
- Nemojte koristiti abrazivne niti hemijske supstance za čišćenje.
- Nakon svake upotrebe sačekajte da se mikrotalasna pećnica ohladi, a zatim pomoću blagog deterdženta očistite komoru za termičku obradu.

Zamena (popravka)

UPOZORENJE

U unutrašnjosti ove mikrotalasne pećnice ne postoje delovi koje može da zamenjuje korisnik. Ne pokušavajte sami da zamenite ili popravite mikrotalasnu pećnicu.

- Ako se pojavi problem sa šarkama, zaptivnim sistemom i/ili vratima, obratite se kvalifikovanom tehničaru ili lokalnom Samsung servisnom centru i zatražite tehničku pomoć.
- Ako želite da zamenite sijalicu, obratite se lokalnom Samsung servisnom centru. Nemojte je menjati sami.
- Ako se pojavi problem sa spoljašnjim kućištem mikrotalasne pećnice, prvo iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja, a zatim se obratite lokalnom Samsung servisnom centru.

Mere nakon dužeg perioda nekorišćenja


Ako mikrotalasnu pećnicu ne koristite duže vreme, iskopčajte kabl za napajanje i premestite mikrotalasnu pećnicu na suhu lokaciju bez prašine. Prašina i vlaga koje se nakupljaju u mikrotalasnoj pećnici mogu da utiču na njene performanse.

NAPOMENA

Imajte na umu da garancija kompanije Samsung NE pokriva servisne posete radi objašnjenja rada proizvoda, ispravke nepravilne instalacije ili obavljanja uobičajenog čišćenja ili održavanja.

Funkcije mikrotalasne pećnice


Mikrotalasna pećnica

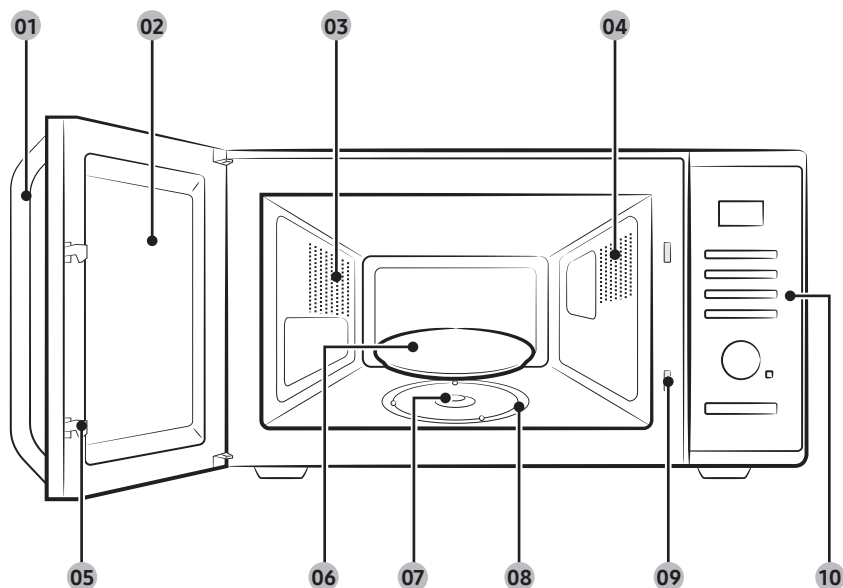

- | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 01 Drška na vratima | 02 Vrata | 03 Ventilacioni otvori |
| 04 Svetlo | 05 Brave na vratima | 06 Obrtno postolje |
| 07 Spojnica | 08 Obrtni prsten | 09 Sigurnosni otvori za zatvaranje |

10 Kontrolna tabla

Kontrolna tabla

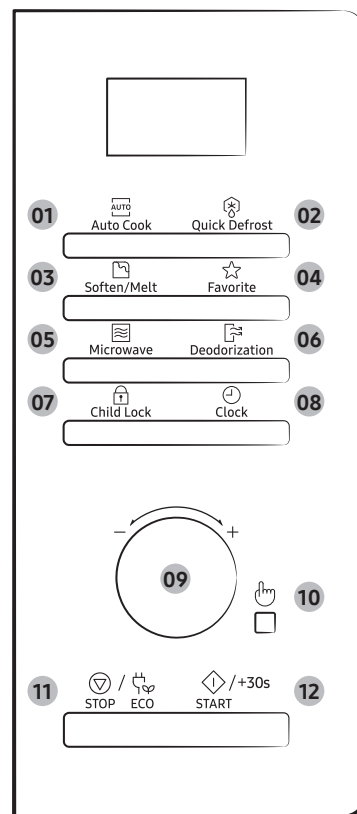

- 01 Auto Cook (Automatsko kuvanje)
- 02 Quick Defrost (Brzo odmrzavanje)
- 03 Soften/Melt (Omekšavanje/topljenje)
- 04 Favorite (Omiljena jela)
- 05 Microwave (Mikrotalasi)
- 06 Deodorization (Uklanjanje mirisa)
- 07 Child Lock (Roditeljska kontrola)
- 08 Clock (Sat)
- 09 Višenamenski regulator (Težina/Porcija/Vreme)
- 10 Izbor
- 11 STOP/ECO (Zaustavljanje/Ekonomični režim)
- 12 START/+30s (Pokretanje/+30 s)


Upotreba mikrotalasne pećnice

Kako radi mikrotalasna pećnica

Mikrotalasi su elektromagnetni talasi visoke frekvencije. Energija koja se oslobađa omogućava kuvanje/pečenje ili podgrevanje hrane bez promene njenog oblika i boje. Mikrotalasnu pećnicu možete koristiti za:

- Odmrzavanje
- Podgrevanje
- Kuvanje/pečenje

Princip termičke obrade.

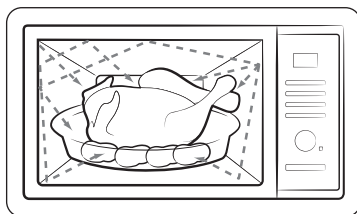

1. Mikrotalasi koje proizvodi magnetron i koji se reflektuju u unutrašnjosti pećnice, ravnomerno se raspoređuju dok se hrana okreće na obrtnom postolju. Tako se hrana ravnomerno termički obrađuje.
2. Hrana apsorbuje mikrotalase do dubine od 2,5 cm (1 inča). Termička obrada se nastavlja prenosom toplote kroz hranu.
3. Vreme termičke obrade hrane zavisi od posude koja se koristi i svojstva hrane:
 - Količine i gustine
 - Sadržaja vode
 - Početne temperature (da li je iz frižidera ili ne)

NAPOMENA

Pošto se sredina hrane termički obrađuje prenosom toplote, obrada se nastavlja čak i nakon što se hrana izvadi iz mikrotalasne pećnice. U receptima i u ovom priručniku navode se vremena mirovanja hrane nakon termičke obrade i to se mora poštovati kako bi se postiglo sledeće:

- Ravnomerna termička obrada hrane do same sredine.
- Ista temperatura u celom jelu.

Proveravanje da li mikrotalasna pećnica pravilno funkcioniše

Sledeća jednostavna procedura omogućava vam da proverite da li mikrotalasna pećnica sve vreme pravilno radi. Ako niste sigurni, više detalja potražite u odeljku „Rešavanje problema“ na stranicama 22 do 24.

NAPOMENA

Mikrotalasna pećnica treba da se uključi u odgovarajuću zidnu utičnicu. Obrtno postolje mora biti na svom mestu u pećnici. Ako se koristi nivo snage niži od maksimalnog (100% – 800 W), vodi će trebati više vremena da proključa.

Otvorite vrata mikrotalasne pećnice povlačenjem ručke.

Postavite čašu sa vodom na obrtno postolje. Zatvorite vrata.



Pritisnite dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)** i podesite vreme na 4 ili 5 minuta tako što ćete dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)** pritisnuti odgovarajući broj puta. Mikrotalasna pećnica će zagrevati vodu 4 ili 5 minuta. Na kraju procesa, trebalo bi da voda proključa.

Upotreba mikrotalasne pećnice

Kuvanje/podgrevanje

U sledećoj proceduri se objašnjava kako se hrana kuva/peče ili podgreva.


⚠ OPREZ

UVEK proverite postavke za termičku obradu ako nameravate da ostavite mikrotalasnu pećnicu bez nadzora.

Otvorite vrata. Postavite hranu na sredinu obrtnog postolja. Zatvorite vrata. Nikada nemojte uključivati mikrotalasnu pećnicu dok je prazna.



1. Pritisnite dugme **Microwave (Mikrotalasna)**.
Pojaviće se oznake 800 W (maksimalna snaga termičke obrade):
 (režim mikrotalasne)

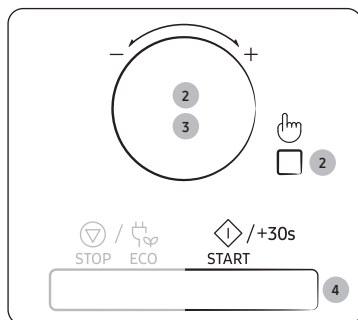

2. Izaberite odgovarajući nivo snage tako što ćete okretati **Višenamenski** regulator. (Pogledajte tabelu nivoa snage.)
A zatim pritisnite dugme **Izbor**.
3. Okretanjem **Višenamenskog** regulatora podesite vreme kuvanja.
Prikazano je vreme kuvanja.
4. Pritisnite dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)**.
Svetlo u mikrotalasnoj pećnici se uključuje, a obrtno postolje počinje da se okreće.
Kuvanje počinje i kada se završava.
 - 1) Mikrotalasna pećnica će se 4 puta oglasiti zvučnim signalom.
 - 2) Poslednji signal podsetnika ogласиće se 3 puta (po jednom na svaki minut).
 - 3) Ponovo se prikazuje sadašnje vreme.

Podešavanje vremena

Ako je napajanje uključeno, na displeju se automatski prikazuje „88:88“, a zatim „12:00“. Podesite sadašnje vreme. Vreme može da se prikazuje u 24-časovnom ili 12-časovnom formatu. Sat morate da podesite:


- Kada prvi put instalirate mikrotalasnu pećnicu
- Nakon prekida napajanja

📖 NAPOMENA

Ne zaboravite da ponovo podesite sat prilikom prelazaka između letnjeg i zimskog računanja vremena.



1. Pritisnite dugme **Clock (Sat)**.

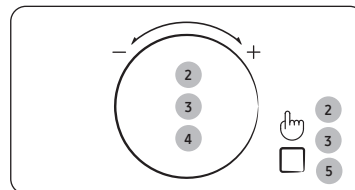

2. Podesite 24-časovni ili 12-časovni format tako što ćete okretati **Višenamenski** regulator. A zatim pritisnite dugme **Izbor**.
3. Okrećite **Višenamenski** regulator da biste podesili sate. A zatim pritisnite dugme **Izbor**.
4. Okrećite **Višenamenski** regulator da biste podesili minute.
5. Kada se prikaže tačno vreme, pritisnite dugme **Izbor** da biste pokrenuli sat.
Vreme se prikazuje kad god ne koristite mikrotalasnu pećnicu.

Promene nivoa snage i vremena termičke obrade

Funkcija nivoa snage omogućava podešavanje količine utrošene energije, a samim tim i vremena potrebnog za kuvanje/pečenje ili podgrevanje hrane, u skladu sa vrstom i količinom hrane. Dostupno je šest nivoa snage.

Nivo snage	Procenat (%)	Snaga (W)
VISOKA	100	800
SREDNJE VISOKA	75	600
SREDNJA	56	450
SREDNJA NIŽA	38	300
ODMRZAVANJE	23	180
NISKA	13	100

Vreme termičke obrade navedeno u receptima i u ovom priručniku odgovara naznačenom nivou snage.

Ako izaberete...	Dužina termičke obrade biće...
Viši nivo snage	Smanjena
Niži nivo snage	Povećana

Podešavanje vremena termičke obrade

Možete da produžite vreme kuvanja pritiskom na dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)** jednom za svakih 30 sekundi koje želite da dodate.

- Da biste u bilo kom trenutku proverili kako napreduje kuvanje, samo otvorite vrata
- Povećajte preostalo vreme kuvanja




1. metod

Da biste produžili vreme kuvanja hrane, pritisnite dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)** po jednom za svakih 30 sekundi koje želite da dodate.

- Primer: Da biste produžili vreme kuvanja za tri minuta, pritisnite dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)** šest puta.

2. metod

Okrenite **Višenamenski** regulator udesno ili ulevo da biste produžili ili skratili vreme kuvanja.

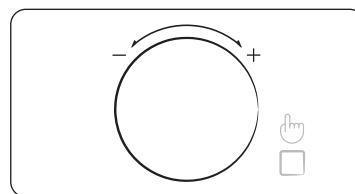

Upotreba mikrotalasne pećnice

Prekidanje termičke obrade

Termičku obradu možete prekinuti u svakom trenutku da biste:

- Proverili hranu
- Okrenuli je ili promešali
- Ostavili je da miruje

Da biste prekinuli termičku obradu...	Uradite sledeće...
Privremeno	Otvorite vrata ili jednom pritisnite dugme STOP/ECO (Zaustavljanje/Ekonomični režim) . Termička obrada se prekida. Da biste nastavili kuvanje, ponovo zatvorite vrata i pritisnite dugme START/+30s (Pokretanje/+30 s) .
Potpuno	Jednom pritisnite dugme STOP/ECO (Zaustavljanje/Ekonomični režim) . Termička obrada se prekida. Ako želite da otkazete postavke kuvanja, ponovo pritisnite dugme STOP/ECO (Zaustavljanje/Ekonomični režim) .

Podešavanje režima za uštedu energije

Pećnica ima režim za uštedu energije.



- Pritisnite dugme **STOP/ECO (Zaustavljanje/Ekonomični režim)**. Ekran će se isključiti.
- Da biste isključili režim za uštedu energije, otvorite vrata ili pritisnite dugme **STOP/ECO (Zaustavljanje/Ekonomični režim)** nakon čega će se na ekranu prikazati trenutno vreme. Mikrotalasna pećnica je spremna za upotrebu.

NAPOMENA

Funkcija automatske uštede energije

Ako ne izaberete nijednu funkciju tokom podešavanja ili rada uređaja u uslovima privremenog zaustavljanja, ova funkcija se otkazuje i nakon 25 minuta se prikazuje sat. Lampica mikrotalasne pećnice se isključuje 5 minuta nakon otvaranja vrata.

Korišćenje funkcije za Automatsko kuvanje

Funkcija **Automatsko kuvanje** ima 20 unapred programirana vremena kuvanja. Ne morate da podešavate vreme kuvanja niti nivo snage.

Možete da podesite vrstu porcije okretanjem **Višenamenskog** regulatora.


OPREZ

Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.



1. Pritisnite dugme **Auto Cook (Automatsko kuvanje)**.

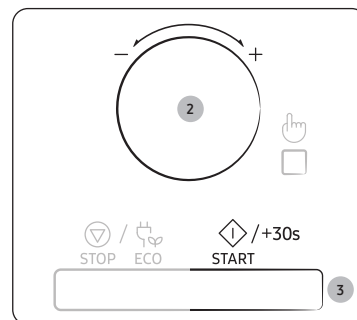

2. Okretanjem **Višenamenskog** regulatora izaberite vrstu hrane koju želite da kuvate.

3. Pritisnite dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)**.

Hrana se kuva u skladu sa izabranim unapred programiranim podešavanjem.

- 1) Mikrotalasna pećnica će se 4 puta oglasiti zvučnim signalom.
- 2) Poslednji signal podsetnika ogласиće se 3 puta (po jednom na svaki minut).
- 3) Ponovo se prikazuje sadašnje vreme.

U sledećoj tabeli prikazane su informacije o količini i odgovarajuća uputstva o 20 unapred programiranih opcija kuvanja. Ovi programi koriste samo mikrotalasnu energiju.

Kôd/Hrana	Veličina porcije (g)	Uputstvo
1 Ohlađeno gotovo jelo	300 – 350	Stavite hranu na keramički tanjir i pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu. Ovaj program je prikladan za jela koja se sastoje od 3 komponente (npr. meso sa sosom, povrće i prilozi kao što su krompir, pirinač ili testenina). Ostavite da odstoji 2 – 3 minuta.
2 Ohlađeno gotovo jelo	400 – 450	
3 Ohlađeno vegetarijansko jelo	300 – 350	Stavite jelo na keramički tanjir i pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu. Ovaj program je prikladan za jela koja se sastoje od 2 komponente (npr. špageti sa sosom ili pirinač sa povrćem). Ostavite da odstoji 2 – 3 minuta.
4 Ohlađeno vegetarijansko jelo	400 – 450	
5 Brokoli	250	Operite i očistite svež brokoli i pripremite cvetove. Ravnomerno ih rasporedite u staklenu posudu sa poklopcem. Dodajte 30 ml (2 kašike) vode ako kuvate 250 g. Stavite činiju na sredinu obrtnog postolja. Kuvajte poklopljeno. Promešajte nakon kuvanja. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.
6 Šargarepe	250	Operite i očistite šargarepe i isecite na jednake kriške. Ravnomerno ih rasporedite u staklenu posudu sa poklopcem. Dodajte 30 ml (2 kašike) vode ako kuvate 250 g. Stavite činiju na sredinu obrtnog postolja. Kuvajte poklopljeno. Promešajte nakon kuvanja. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.
7 Boranija	250	Operite i očistite boraniju. Ravnomerno ih rasporedite u staklenu posudu sa poklopcem. Dodajte 30 ml (2 kašike) vode ako kuvate 250 g. Stavite činiju na sredinu obrtnog postolja. Kuvajte poklopljeno. Promešajte nakon kuvanja. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.

Kôd/Hrana	Veličina porcije (g)	Uputstvo
8 Spanać	150	Operite i očistite spanać. Stavite u staklenu posudu sa poklopcem. Ne stavljajte vodu. Stavite činiju na sredinu obrtnog postolja. Kuvajte poklopljeno. Promešajte nakon kuvanja. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.
9 Kukuruz u klipu	250	Operite i očistite kukuruz u klipu i stavite u ovalnu staklenu činiju. Pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu i izbušite foliju. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.
10 Oljušten krompir	250	Operite i oljuštite krompir i isecite ga na komade slične veličine. Stavite hranu u staklenu posudu sa poklopcem. Dodajte 45 – 60 ml (3 – 4 kašike) vode. Stavite činiju na sredinu obrtnog postolja. Kuvajte poklopljeno. Ostavite da odstoji 2 – 3 minuta.
11 Integralni pirinač	125	Koristite veliku vatrostralnu činiju sa poklopcem. Dodajte dva puta veću količinu hladne vode (250 ml). Kuvajte poklopljeno. Promešajte pre nego što ostavite da odstoji i dodajte so i začinsko bilje. Ostavite da odstoji 5 – 10 minuta.
12 Makaroni od integralnog brašna	125	Koristite veliku vatrostralnu činiju sa poklopcem. Dodajte 500 ml kipuće vode, prstohvat soli i dobro promešajte. Kuvajte otklopljeno. Promešajte pre nego što ostavite da odstoji, a zatim dobro ocedite. Ostavite da odstoji 1 minut.
13 Kinoa	125	Koristite veliku vatrostralnu činiju sa poklopcem. Dodajte dva puta veću količinu hladne vode (250 ml). Kuvajte poklopljeno. Promešajte pre nego što ostavite da odstoji i dodajte so i začinsko bilje. Ostavite da odstoji 1 – 3 minuta.
14 Bulgur pšenica	125	Koristite veliku vatrostralnu činiju sa poklopcem. Dodajte dva puta veću količinu hladne vode (250 ml). Kuvajte poklopljeno. Promešajte pre nego što ostavite da odstoji i dodajte so i začinsko bilje. Ostavite da odstoji 2 – 5 minuta.

Upotreba mikrotalasne pećnice

Kôd/Hrana	Veličina porcije (g)	Uputstvo
15 Pileća prsa	300	Operite komade i stavite ih na keramički tanjir. Pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu pećnicu. Izbušite foliju. Stavite tanjir na obrtno postolje. Ostavite da odstoji 2 minuta.
16 Čureća prsa	300	Operite komade i stavite ih na keramički tanjir. Pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu pećnicu. Izbušite foliju. Stavite tanjir na obrtno postolje. Ostavite da odstoji 2 minuta.
17 Sveži riblji fileti	300	Operite ribu i stavite je na keramički tanjir, dodajte 1 kašiku limunovog soka. Pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu pećnicu. Izbušite foliju. Stavite tanjir na obrtno postolje. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.
18 Sveži fileti lososa	300	Operite ribu i stavite je na keramički tanjir, dodajte 1 kašiku limunovog soka. Pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu pećnicu. Izbušite foliju. Stavite tanjir na obrtno postolje. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.
19 Sveži škampi	250	Operite škampe i stavite ih na keramički tanjir, dodajte 1 kašiku limunovog soka. Pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu pećnicu. Izbušite foliju. Stavite tanjir na obrtno postolje. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.
20 Sveža pastrmka	200	Stavite 1 svežu celu ribu u posudu predviđenu za mikrotalasnu pećnicu. Dodajte prstohvat soli, 1 kašiku limunovog soka i začinsko bilje. Pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu pećnicu. Izbušite foliju. Stavite tanjir na obrtno postolje. Ostavite da odstoji 2 minuta.

Korišćenje funkcije za Brzo odmrzavanje

Pomoću funkcije **Brzo odmrzavanje** možete da odmrznete meso, živinu, ribu, smrznuto povrće i smrznuti hleb. Vreme odmrzavanja i nivo snage podešavaju se automatski. Izaberite samo program i težinu.


NAPOMENA

Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

Otvorite vrata. Stavite keramičku posudu sa smrznutom hranom na sredinu obrtnog postolja. Zatvorite vrata.



1. Pritisnite dugme **Quick Defrost (Brzo odmrzavanje)**.

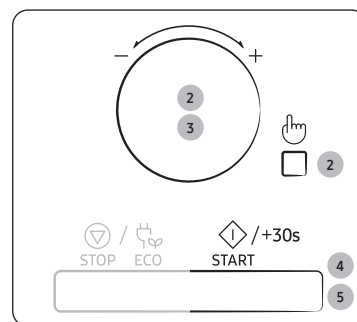

2. Okretanjem **Višenamenskog** regulatora izaberite vrstu hrane koju želite da kuvate. A zatim pritisnite dugme **Izbor**.

3. Podesite veličinu porcije okretanjem **Višenamenskog** regulatora. (Pogledajte tabelu sa strane.)

4. Pritisnite dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)**.

- Odmrzavanje počinje.
- Tokom ciklusa odmrzavanja, pećnica će se oglasiti zvučnim signalom da vas podseti da okrenete hranu.

5. Ponovo pritisnite dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)** da biste dovršili odmrzavanje.

- 1) Mikrotalasna pećnica će se 4 puta oglasiti zvučnim signalom.
- 2) Poslednji signal podsetnika oglašiće se 3 puta (po jednom na svaki minut).
- 3) Ponovo se prikazuje sadašnje vreme.

Sledeća tabela sadrži različite programe za **Brzo odmrzavanje**, veličinu porcije, vremena mirovanja hrane i odgovarajuća uputstva. Pre odmrzavanja uklonite sav materijal za pakovanje. Meso, živinu, ribu, povrće i hleb stavite na ravnu staklenu posudu ili keramički tanjir.

Kôd/Hrana	Veličina porcije (g)	Uputstvo
1 Meso	200 – 1500	Zaštitite ivice aluminijumskom folijom. Okrenite meso kad se začuje zvučni signal. Ovaj program se može koristiti za govedinu, jagnjetinu, svinjetinu, šnicle, odreske, mleveno meso. Ostavite da odstoji 20 – 60 minuta.
2 Živina	200 – 1500	Krajeve bataka i krila zaštitite aluminijumskom folijom. Okrenite komade živine kad se začuje zvučni signal. Ovaj program je pogodan za celo pile, kao i za komade pileline. Ostavite da odstoji 20 – 60 minuta.
3 Riba	200 – 1500	Rep ribe zaštitite aluminijumskom folijom. Okrenite ribu kad se začuje zvučni signal. Ovaj program je pogodan za celu ribu, kao i za riblje filete. Ostavite da odstoji 20 – 60 minuta.
4 Povrće	200 – 1500	Smrznuto povrće ravnomerno rasporedite po staklenoj posudi sa ravnim dnom. Okrenite ili promešajte smrznuto povrće kad se začuje zvučni signal. Ovaj program je prikladan za sve vrste smrznutog povrća. Ostavite da miruje 5 – 20 minuta.
5 Hleb	200 – 1500	Stavite hleb horizontalno na list kuhinjskog papira i okrenite ga kada se začuje zvučni signal. Stavite kolač na keramički tanjir i ako je moguće okrenite ga kada se začuje zvučni signal. Ovaj program je pogodan za sve vrste hleba, sečenog ili celog, kao i za kiflice i bagete. Kiflice poredajte u krug. Ovaj program je pogodan za sve vrste kolača sa kvascem, biskvit, kolače sa sirom i lisnato testo. Nije pogodan za kolače sa testom bez kvasca, voćne i kremaste kolače, kao ni za kolače sa čokoladnim prelivom. Ostavite da odstoji 10 – 30 minuta.



Korišćenje funkcije za Omekšavanje/topljenje

Funkcija **Omekšavanje/topljenje** ima 4 unapred programirana vremena kuvanja. Ne morate da podešavate vreme kuvanja niti nivo snage. Možete da podesite broj porcija okretanjem **Višenamenskog** regulatora.

Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.

NAPOMENA

Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

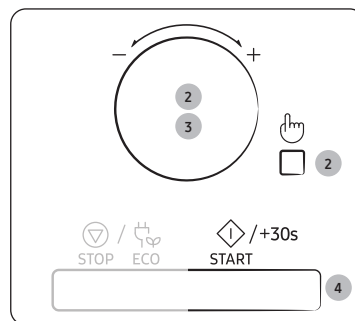

1. Pritisnite dugme **Soften/Melt** (**Omekšavanje/topljenje**).

2. Okretanjem **Višenamenskog** regulatora izaberite vrstu hrane koju želite da kuvate. A zatim pritisnite dugme **Izbor**.

3. Podesite veličinu porcije okretanjem **Višenamenskog** regulatora. (Pogledajte tabelu sa strane.)

4. Pritisnite dugme **START/+30s** (**Pokretanje/+30 s**).

Hrana se kuva u skladu sa izabranim unapred programiranim podešavanjem.

- 1) Mikrotalasna pećnica će se 4 puta oglasiti zvučnim signalom.
- 2) Poslednji signal podsetnika oglašiće se 3 puta (po jednom na svaki minut).
- 3) Ponovo se prikazuje sadašnje vreme.

Upotreba mikrotalasne pećnice


U sledećoj tabeli prikazani su programi za **Omekšavanje/topljenje**, količine hrane i odgovarajuća uputstva. Ovi programi koriste samo mikrotalasnu energiju.

Kôd/hrana	Veličina porcije (g)	Uputstvo
1 Topljenje putera	50 100	Isecite puter na 3 ili 4 komada i stavite ih u malu staklenu činiju. Istopiti bez pokrivanja. Promešajte nakon kuvanja. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.
2 Topljenje crne čokolade	50 100	Narendajte crnu čokoladu i stavite je u manju staklenu činiju. Istopiti bez pokrivanja. Promešajte nakon što se otopi. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.
3 Topljenje šećera	25 50	Stavite šećer u malu staklenu činiju. Dodajte 10 ml vode za 25 g i dodajte 20 ml vode za 50 g. Istopiti bez pokrivanja. Pažljivo izvadite koristeći rukavice! Kašikom ili viljuškom sipajte karamel na papir za pečenje da napravite ukrase. Ostavite da odstoji 10 minuta dok se ne ohladi i uklonite sa papira.
4 Omekšavanje putera	50 100	Isecite puter na 3 ili 4 komada i stavite ih u malu staklenu činiju. Omekšavati bez pokrivanja. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.

Korišćenje funkcije za Omiljena jela

Ako često kuvate ili podgrevate iste vrste jela, možete sačuvati vremena kuvanja i nivo snage u memoriju mikrotalasne pećnice, tako da ih ne morate svaki put ponovo podešavati.

Možete sačuvati dve različite postavke.

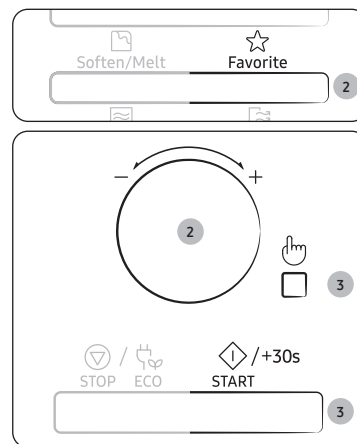

1. Podesite vaš program kuvanja kao i obično (vreme kuvanja i nivo snage), po potrebi ponovo pogledajte stranicu Kuvanje/ podgrevanje.
2. Pritisnite dugme **Favorite (Omiljena jela)**, a zatim izaberite program koji želite da sačuvate okretanjem **Višenamenskog** regulatora.
P1: Prva postavka
P2: Druga postavka
3. Pritisnite dugme **Izbor** da završite podešavanje. Ili pritisnite dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)** da odmah pokrenete program. Vaše postavke su sada sačuvane u memoriji mikrotalasne pećnice.


NAPOMENA

Primer: Ako želite da sačuvate režim mikrotalasne, nivo snage 600 W i 3 minuta na P1.

1. Pritisnite dugme **Microwave (Mikrotalasna)**.
2. Okretanjem **Višenamenskog** regulatora podesite nivo snage na 600 W. A zatim pritisnite dugme **Izbor**.
3. Okretanjem **Višenamenskog** regulatora podesite vreme kuvanja na 3 minuta.
4. Pritisnite dugme **Favorite (Omiljena jela)**, a zatim izaberite P1.
5. Pritisnite dugme **Izbor** da završite podešavanje.

Da biste koristili postavku omiljenog jela


Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.

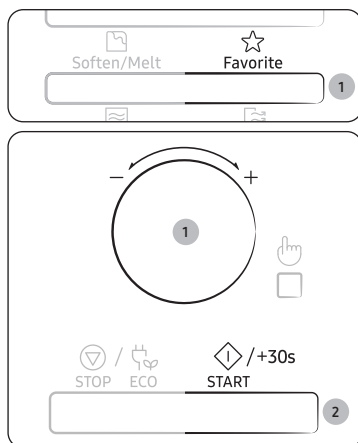

1. Pritisnite dugme **Favorite (Omiljena jela)**, a zatim izaberite program okretanjem **Višenamenskog** regulatora.
P1: Prva postavka
P2: Druga postavka
2. Pritisnite dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)**.
Hrana se kuva po želji.

Korišćenje funkcije za Uklanjanje mirisa

Koristite ovu funkciju nakon kuvanja hrane sa jakim mirisom ili ako u pećnici ima puno dima. Prvo očistite unutrašnjost pećnice.

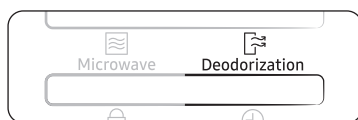


Pritisnite dugme **Deodorization (Uklanjanje mirisa)** nakon što završite čišćenje. Čim pritisnete dugme **Deodorization (Uklanjanje mirisa)**, radnja će početi automatski. a kada se završi, mikrotalasna pećnica će se četiri puta oglasiti zvučnim signalom.

NAPOMENA

- Vreme za uklanjanje mirisa određeno je na 5 minuta. Povećava se za 30 sekundi svaki put kada pritisnete dugme **START/+30s (Pokretanje/+30 s)**.
- Maksimalno vreme za uklanjanje mirisa je 15 minuta.

Korišćenje funkcije za Roditeljsku kontrolu


Mikrotalasna pećnica je opremljena specijalnim programom za roditeljsku kontrolu, koji omogućava „zaključavanje“ pećnice tako da deca ili neupućene osobe ne mogu slučajno da je uključe.



- Pritisnite dugme **Child Lock (Roditeljska kontrola)** i zadržite ga 3 sekunde.
 - Pećnica je zaključana (nije moguće izabrati nijednu funkciju).
 - Na ekranu se prikazuje „L“.
- Da biste otključali pećnicu, pritisnite dugme **Child Lock (Roditeljska kontrola)** i zadržite ga 3 sekunde.
Pećnica se može normalno koristiti.

Isključivanje zvučnog signala

Zvučni signal možete da isključite kad god želite.

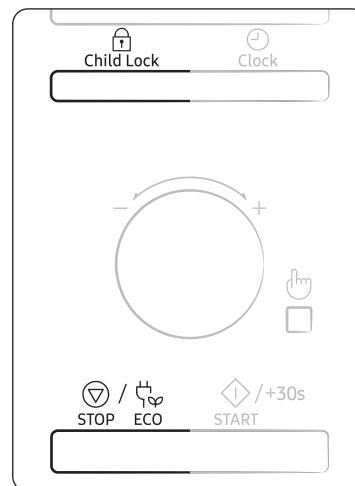

- Istovremeno pritisnite dugme **Child Lock (Roditeljska kontrola)** i **STOP/ECO (Zaustavljanje/Ekonomični režim)**. Mikrotalasna pećnica ne emituje zvučni signal radi ukazivanja na završetak funkcije.
- Da biste opet uključili zvučni signal, ponovo istovremeno pritisnite dugme **Child Lock (Roditeljska kontrola)** i **STOP/ECO (Zaustavljanje/Ekonomični režim)**. Mikrotalasna pećnica funkcioniše uobičajeno.

Vodič za posuđe

Za termičku obradu hrane u mikrotalasnoj pećnici mikrotalasi moraju imati mogućnost da prodru u hranu, a da ih pri tome ne reflektuje ili ne apsorbuje posuda koja se koristi. Stoga treba voditi računa prilikom odabira posuđa. Ako je posuđe označeno kao predviđeno za mikrotalasnu pećnicu, ne morate da brinete. U sledećoj tabeli se navode razne vrste posuđa, sa oznakama da li se ono može koristiti u mikrotalasnoj pećnici i na koji način.

Posuđe	Predviđeno za mikrotalasnu pećnicu	Komentari
Aluminijumska folija	✓X	Može da se koristi u malim količinama za zaštitu od prekomerne termičke obrade. Može doći do pojave strujnog luka ako se folija suviše približi zidu pećnice ili ako je količina folije prevelika.
Tanjir za pečenje	✓	Nemojte ga unapred zagrevati duže od 8 minuta.
Porcelan i zemljano posuđe	✓	Porcelan, keramika, glazirano zemljano posuđe i koštani porcelan najčešće su prikladni, osim ako su ukrašeni metalnim rubom.
Posuđe od poliesterskog kartona za jednokratnu upotrebu	✓	U ove posude se pakuju neke vrste smrznute hrane.
Ambalaža za brzu hranu		
• Polistirenske čaše i posude	✓	Mogu da se koriste za zagrevanje hrane. Pregrevanje može dovesti do topljenja polistirena.
• Papirne kese ili novine	X	Mogu da se zapale.
• Reciklirani papir ili metalni rubovi	X	Može dovesti do pojave strujnih lukova.
Stakleno posuđe		
• Posuđe za mikrotalasnu pećnicu pogodno za serviranje	✓	Može da se koristi, osim ako je ukrašeno metalnim rubom.
• Fino stakleno posuđe	✓	Može da se koristi za zagrevanje hrane ili tečnosti. Osetljivo staklo može da se razbije ili napukne u slučaju naglog zagrevanja.
• Staklene tegle	✓	Mora se skinuti poklopac. Prikladne su samo za zagrevanje.

Posuđe	Predviđeno za mikrotalasnu pećnicu	Komentari
Metal		
• Posuđe	X	Može dovesti do pojave strujnih lukova ili požara.
• Vezice za kese za zamrzivač	X	
Papir		
• Tanjiri, čaše, salvete i kuhinjski papir	✓	Za kratkotrajno kuvanje/pečenje i zagrevanje. Pored toga, za upijanje suvišne vlage. Može dovesti do pojave strujnih lukova.
• Reciklirani papir	X	
Plastika		
• Posude	✓	Naročito od termoplastike otporne na toplotu. Neka druga plastika može da se deformiše ili promeni boju na visokim temperaturama. Ne koristite melaminsku plastiku. Može da se koristi za zadržavanje vlage. Ne bi trebalo da dodiruje hranu. Budite pažljivi pri uklanjanju folije zbog oslobađanja vrele pare. Samo ako mogu da se kuvaju ili su predviđene za mikrotalasnu pećnicu. Ne bi trebalo da budu hermetički zatvorene. Po potrebi ih izbušite viljuškom.
• Providna folija	✓	
• Kese za zamrzivač	✓X	
Papir koji ne propušta vosak ili masnoću	✓	Može da se koristi za zadržavanje vlage i sprečavanje prskanja.

✓ : Preporučeno ✓X : Budite oprezni X : Nije bezbedno

Vodič za termičku obradu

Mikrotalasi

Mikrotalasna energija zaista prodire u hranu, privučena i apsorbirana njenim sadržajem vode, masti i šećera.

Mikrotalasi izazivaju brzo pomeranje molekula u hrani. Brzo pomeranje ovih molekula dovodi do trenja i stvaranja toplote koja obrađuje hranu.

Termička obrada

Posuđe za termičku obradu pomoću mikrotalasa

Za maksimalnu efikasnost, posuđe za termičku obradu mora omogućiti da mikrotalasna energija prolazi kroz njega. Metal poput nerđajućeg čelika, aluminijuma i bakra reflektuje mikrotalase, ali oni mogu da prođu kroz keramiku, staklo, porcelan i plastiku, kao i kroz papir i drvo. Zbog toga se hrana ne sme termički obrađivati u metalnim posudama.

Hrana prikladna za termičku obradu pomoću mikrotalasa

Mnoge vrste hrane su prikladne za termičku obradu pomoću mikrotalasa, uključujući sveže ili smrznuto povrće, voće, testeninu, pirinač, žitarice, mahunarke, ribu i meso.

U mikrotalasnoj pećnici mogu da se pripremaju i sosovi, kremovi, supe, pudinci koji se kuvaju na pari, džemovi i ljuti umaci. Uopšteno govoreći, termička obrada pomoću mikrotalasa idealna je za svaku hranu koju biste pripremali na ploči za kuvanje.

Primer za to su topljenje putera ili čokolade (pogledajte poglavlje sa savetima, tehnikama i trikovima).

Pokrivanje tokom termičke obrade

Pokrivanje hrane tokom termičke obrade veoma je važno, jer se voda koja isparava podiže u obliku pare i doprinosi procesu obrade. Hranu možete pokrivati na razne načine: npr. keramičkim tanjirom, plastičnim poklopcem ili providnom folijom koja je prikladna za mikrotalasnu pećnicu.

Vreme mirovanja hrane

Vreme mirovanja hrane po završetku termičke obrade je važno, jer se tako omogućava ravnomerno raspoređivanje temperature u hrani.

Podgrevanje tečnosti i hrane

Kao vodič za podgrevanje koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i vremenima podgrevanja.

Hrana	Porcija	Snaga (W)	Vreme (min.)
Pića (Kafa, Čaj i Voda)	150 ml (1 šoljica)	800	1 - 1 ½
	250 ml (1 šolja)		1 ½ - 2
Uputstvo Sipajte u šoljicu i podgrejte bez pokrivanja. Stavite šoljicu/šolju na sredinu obrtnog postolja. Držite u mikrotalasnoj pećnici tokom vremena mirovanja hrane i dobro promešajte. Ostavite da odstoji 1 – 2 minuta.			
Supa (Ohlađena)	250 g	800	3 - 3 ½
	Uputstvo Sipajte u duboki keramički tanjir. Pokrijte plastičnim poklopcem. Dobro promešajte nakon podgrevanja. Ponovo promešajte pre serviranja. Ostavite da odstoji 2 – 3 minuta.		
Paprikaš (Ohlađen)	350 g	600	5 ½ - 6 ½
	Uputstvo Sipajte paprikaš u duboki keramički tanjir. Pokrijte plastičnim poklopcem. Tokom podgrevanja povremeno promešajte, a zatim ponovo pre vremena mirovanja i serviranja. Ostavite da odstoji 2 – 3 minuta.		
Testenina sa sosom (Ohlađena)	350 g	600	4 ½ - 5 ½
	Uputstvo Sipajte testeninu (npr. špagete ili rezance sa jajima) u ravan keramički tanjir. Pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu pećnicu. Promešajte pre serviranja. Ostavite da odstoji 3 minuta.		

Vodič za termičku obradu

Hrana	Porcija	Snaga (W)	Vreme (min.)
Punjena testenina sa sosom (Ohlađena)	350 g	600	5 – 6
	Uputstvo Sipajte punjenu testeninu (npr. ravioli, tortelini) u duboki keramički tanjir. Pokrijte plastičnim poklopcem. Tokom podgrevanja povremeno promešajte, a zatim ponovo pre vremena mirovanja i serviranja. Ostavite da odstoji 3 minuta.		
Servirani obrok (Ohlađeni)	350 g	600	5 ½ – 6 ½
	Uputstvo Obrok koji čine 2 – 3 ohlađene komponente servirajte u keramičkoj posudi. Pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu pećnicu. Ostavite da odstoji 3 minuta.		
Testenina (Smrznuta) (Kaneloni, Makaroni, Lazanje)	400 g	450	16 – 16 ½
	Uputstvo Sipajte smrznutu testeninu u malu i ravnu pravougaonu posudu od vatrostalnog stakla. Stavite posudu direktno na obrtno postolje. Ostavite da odstoji 2 – 3 minuta.		

Rešavanje problema i informativni kôd

Rešavanje problema

Ako se javi neki od problema navedenih u nastavku, isprobajte navedena rešenja.

Problem	Uzrok	Radnja
Opšti problemi		
Dugmad ne mogu dobro da se pritisnu.	Možda se nečistoća zaglavila između dugmadi.	Uklonite nečistoću i pokušajte ponovo.
	Za modele osetljive na dodir: Pojavila se vlaga sa spoljašnje strane.	Obrišite vlagu sa spoljašnje strane.
	Aktivirana je funkcija za Roditeljsku kontrolu.	Deaktivirajte funkciju za Roditeljsku kontrolu.
Vreme nije prikazano.	Podešena je funkcija Eco (ušteta energije).	Isključite funkciju Eco (ušteta energije).
Mikrotalasna pećnica ne radi.	Nije uključeno napajanje.	Proverite da li je napajanje uključeno.
	Vrata su otvorena.	Zatvorite vrata i pokušajte ponovo.
	Sigurnosni mehanizmi za otvaranje vrata pokriveni su nečistoćom.	Uklonite nečistoću i pokušajte ponovo.
Mikrotalasna pećnica se zaustavlja tokom rada.	Korisnik je otvorio vrata da bi okrenuo hranu.	Nakon okretanja hrane, ponovo pritisnite dugme START/+30s (Pokretanje/+30 s) da biste pokrenuli rad.

Problem	Uzrok	Radnja
Napajanje se isključuje tokom rada.	Mikrotalasna pećnica je radila duže vreme.	Nakon dužeg vremenskog perioda termičke obrade, sačekajte da se mikrotalasna pećnica ohladi.
	Ventilator za hlađenje ne radi.	Poslušajte zvuk ventilatora za hlađenje.
	Pokušavate da uključite mikrotalasnu pećnicu bez hrane u njoj.	Stavite hranu u mikrotalasnu pećnicu.
	Mikrotalasna pećnica nema dovoljno prostora za ventilaciju.	Sa prednje i zadnje strane mikrotalasne pećnice nalaze se usisni/izduvni otvori predviđeni za ventilaciju. Poštujte razmake navedene u vodiču za instaliranje proizvoda.
	Na istoj utičnici koristi se nekoliko utikača.	Odredite samo jednu utičnicu koju ćete koristiti za mikrotalasnu pećnicu.
Tokom rada se čuje pucketanje i mikrotalasna pećnica ne radi.	Termička obrada zapečaćene hrane ili korišćenje posude sa poklopcem može da izazove pucketanje.	Nemojte koristiti zapečaćene posude, jer mogu da se rasprnu tokom termičke obrade zbog širenja sadržaja.
Spoljašnjost mikrotalasne pećnice se pregreva tokom rada.	Mikrotalasna pećnica nema dovoljno prostora za ventilaciju.	Sa prednje i zadnje strane mikrotalasne pećnice nalaze se usisni/izduvni otvori predviđeni za ventilaciju. Poštujte razmake navedene u vodiču za instaliranje proizvoda.
	Na mikrotalasnoj pećnici se nalaze predmeti.	Uklonite sve predmete sa mikrotalasne pećnice.
Vrata ne mogu dobro da se otvore.	Ostaci hrane su zaglavljani između vrata i unutrašnjosti mikrotalasne pećnice.	Očistite mikrotalasnu pećnicu, a zatim otvorite vrata.

Problem	Uzrok	Radnja
Zagrevanje i funkcija zagrevanja ne rade ispravno.	Mikrotalasna pećnica možda ne radi jer je u njoj prevelika količina hrane ili se koristi neodgovarajuće posude.	Stavite jednu šoljicu vode u posudu predviđenu za mikrotalasnu pećnicu i uključite pećnicu na 1 - 2 minuta da biste proverili da li se voda zagrejala. Smanjite količinu hrane i ponovo pokrenite funkciju. Koristite posudu za termičku obradu sa ravnim dnom.
Funkcija odmrzavanja ne radi.	Priprema se prevelika količina hrane.	Smanjite količinu hrane i ponovo pokrenite funkciju.
Unutrašnje svetlo je prigušeno ili se ne uključuje.	Vrata su bila predugo otvorena.	Unutrašnje svetlo može automatski da se isključi ako radi funkcija Eco. Zatvorite i ponovo otvorite vrata ili pritisnite dugme STOP/ECO (Zaustavljanje/Ekonomični režim) .
	Unutrašnje svetlo je prekriveno nečistoćom.	Očistite unutrašnjost mikrotalasne pećnice i izvršite ponovnu proveru.
Tokom termičke obrade se oglašava zvučni signal.	Ako koristite funkciju automatske termičke obrade, ovaj zvučni signal označava da je vreme da okrenete hranu tokom odmrzavanja.	Nakon okretanja hrane, ponovo pritisnite dugme START/+30s (Pokretanje/+30 s) da ponovo pokrenete rad.
Mikrotalasna pećnica nije nivelisana.	Mikrotalasna pećnica je instalirana na neravnoj površini.	Mikrotalasnu pećnicu obavezno instalirajte na ravnoj i stabilnoj površini.
Tokom termičke obrade dolazi do pojave varnica.	Tokom funkcija mikrotalasne pećnice / odmrzavanja koriste se metalne posude.	Nemojte koristiti metalne posude.
Kada priključite napajanje, mikrotalasna pećnica odmah počinje da radi.	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata i izvršite ponovnu proveru.

Rešavanje problema i informativni kôd

Problem	Uzrok	Radnja
Mikrotalasna pećnica emituje elektricitet.	Napajanje ili utičnica za napajanje nisu pravilno uzemljeni.	Proverite da li su napajanje i utičnica za napajanje pravilno uzemljeni.
1. Kaplje voda. 2. Para izlazi kroz odškrinuta vrata. 3. Voda ostaje u mikrotalasnoj pećnici.	U nekim slučajevima može doći do pojave vode ili pare, u zavisnosti od hrane. Nije reč o kvaru mikrotalasne pećnice.	Sačekajte da se mikrotalasna pećnica ohladi, a zatim je obrišite suvom krpom.
Osvetljenost unutar pećnice se razlikuje.	Osvetljenost se menja u zavisnosti od promena izlazne snage u skladu sa funkcijom.	Promene izlazne snage tokom termičke obrade ne predstavljaju neispravnost. Nije reč o kvaru mikrotalasne pećnice.
Termička obrada je završena, ali ventilator za hlađenje radi i dalje.	Ventilator za hlađenje nastavlja da radi oko 3 minuta po završetku termičke obrade radi provetravanja mikrotalasne pećnice.	Nije reč o kvaru mikrotalasne pećnice.
Obrtno postolje		
Tokom okretanja, obrtno postolje se pomera sa svog mesta ili prestaje da se okreće.	Obrtni prsten nedostaje ili nije pravilno postavljen.	Postavite obrtni prsten i pokušajte ponovo.
Obrtno postolje se vuče prilikom okretanja.	Obrtni prsten nije pravilno postavljen, priprema se prevelika količina hrane ili je posuda prevelika i dodiruje unutrašnjost mikrotalasne pećnice.	Prilagodite količinu hrane i nemojte koristiti prevelike posude.
Obrtno postolje zveckaa i bučno je tokom okretanja.	Ostaci hrane su zaglavljani na dnu mikrotalasne pećnice.	Uklonite sve ostatke hrane koji su zaglavljani na dnu mikrotalasne pećnice.

Problem	Uzrok	Radnja
Mikrotalasna pećnica		
Mikrotalasna pećnica ne greje.	Vrata su otvorena.	Zatvorite vrata i pokušajte ponovo.
Tokom prethodnog zagrevanja izlazi dim.	Tokom početnog rada, prilikom prvog korišćenja mikrotalasne pećnice grejni elementi mogu da emituju dim.	To nije kvar i trebalo bi da prestane nakon 2 – 3 korišćenja mikrotalasne pećnice.
	Na grejnim elementima ima hrane.	Sačekajte da se mikrotalasna pećnica ohladi, pa zatim uklonite ostatke hrane sa grejnih elemenata.
Prilikom korišćenja mikrotalasne pećnice oseća se miris paljevine ili plastike.	Koristi se plastično posuđe ili posuđe koje nije otporno na toplotu.	Koristite stakleno posuđe koje je podesno za visoke temperature.
Iz unutrašnjosti mikrotalasne pećnice se oseća neprijatan miris.	Ostaci hrane ili plastika su se istopili i zalepili za unutrašnjost.	Upotrebite funkciju pare, pa zatim obrišite suvom krpom. Možete unutra da stavite krišku limuna i da pokrenete mikrotalasnu pećnicu kako biste brže uklonili miris.
Mikrotalasna pećnica ne kuva dobro.	Vrata mikrotalasne pećnice su često otvorena tokom kuvanja.	Ako često otvarate vrata, temperatura unutrašnjosti će biti niža i to može da utiče na rezultate kuvanja.
	Kontrole mikrotalasne pećnice nisu pravilno podešene.	Pravilno podesite kontrole mikrotalasne pećnice i pokušajte ponovo.
	Roštilj ili druga dodatna oprema nisu pravilno umetnuti.	Pravilno umetnite dodatnu opremu.
	Koristi se posuđe neodgovarajuće vrste ili veličine.	Koristite odgovarajuće posuđe sa ravnim dnom.

Tehničke specifikacije

Kompanija Samsung neprestano radi na usavršavanju svojih proizvoda. Stoga se i projektne specifikacije i uputstva za korisnika mogu menjati bez prethodne najave.

Model	MS23K3515**
Izvor napajanja	230 V ~ 50 Hz AC
Potrošnja energije Mikrotalasi	1250 W
Izlazna snaga	100 W / 800 W – 6 nivoa (IEC-705)
Radna frekvencija	2450 MHz
Dimenzije (Š x V x D) Spoljašnjost (Uključujući dršku) Unutrašnjost mikrotalasne pećnice	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
Zapremina	23 litra
Težina Neto	Približno 12,0 kg

* Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti <G>.

Ukupna potrošnja električne energije u režimu mirovanja (W) (svi mrežni portovi su uključeni)		-
Podrazumevano vreme za upravljanje električnom energijom do režima mirovanja mreže (min)		-
Wi-Fi	Potrošnja električne energije u režimu mreže (W)	-
	Podrazumevano vreme za upravljanje električnom energijom do Wi-Fi režima mirovanja (min)	-
Režim mirovanja (sa prikazom)	Potrošnja električne energije u režimu mirovanja (W)	0,8 W
	Podrazumevano vreme za upravljanje električnom energijom do režima mirovanja (min)	20 min
Isključeni režim	Potrošnja električne energije u isključenom režimu (W)	0,5 W
	Podrazumevano vreme za upravljanje električnom energijom do isključenog režima (min)	20 min

Podaci su utvrđeni u skladu sa standardom EN 50564 i Uredbom Komisije (EU) 2023/826.

Informacioni kôd

Informacioni kôd	Uzrok	Radnja
C-d0	Kontrolna dugmad se pritiskaju duže od 10 sekundi.	Očistite tastere i proverite da li ima vode na površini oko tastera. Ako se ovo ponovo desi, isključite mikrotalasnu pećnicu na 30 sekundi i pokušajte ponovo da podesite. Ako se ponovi, pozovite lokalni Samsung centar za korisničku podršku.

NAPOMENA

Ako se predloženim rešenjem ne reši problem, obratite se lokalnom Samsung centru za korisničku podršku.

IMATE PITANJA ILI KOMENTARE?

ZEMLJA	CENTAR ZA KONTAKT	VEB-SAJT
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864) 	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786) 	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726 786) 	www.samsung.com/sk/support

ZEMLJA	CENTAR ZA KONTAKT	VEB-SAJT
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31-Безплатен за всички оператори *3000-Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00-Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678-Apel gratuit *8000-Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-mikrotalasna-rerna-ms23k3515ake2-akcija-cena/>