

Uputstvo za upotrebu

SENCOR aparat za kafu SES 4910SS

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-kafu-ses-4910ss-akcija-cena/>

SENCOR®

SES 4910SS



POLUAUTOMATSKI APARAT ZA ESPRESSO KAVU

Prijevod originalnog priručnika

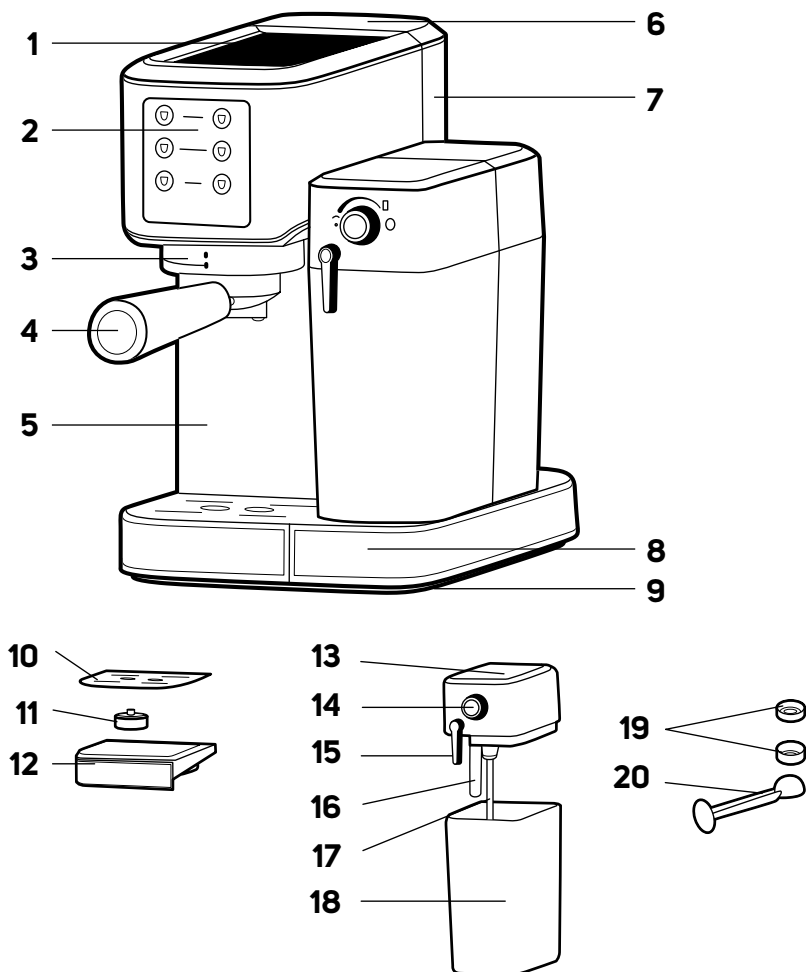


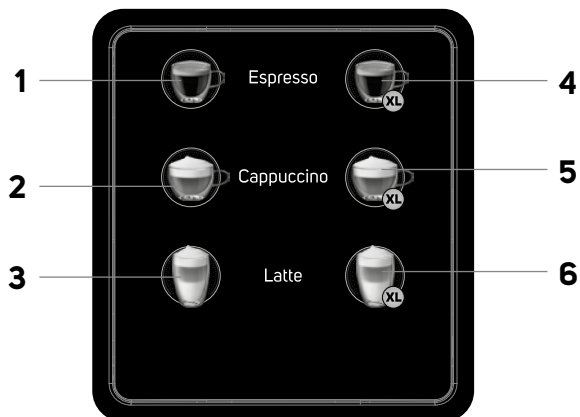
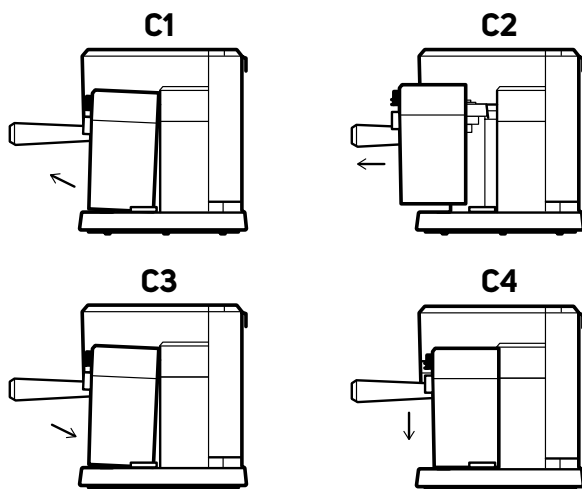
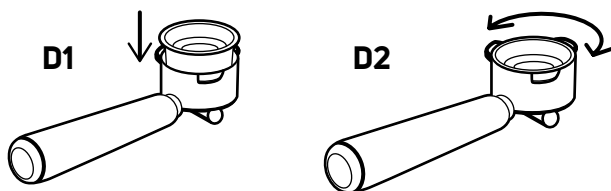
SENCOR®

SES 4910SS



A



B**C****D**

HR Poluautomatski aparat za espresso kavu

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Uređaj i strujni kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ako se strujni kabel ošteti, zamijenite ga u servisu i tako izbjegnute opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je strujni kabel oštećen.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za upotrebu u kućanstvu. Uređaj je također prikladan za osobnu i ne-poslovnu upotrebu u prostorijama kao što su:
 - čajne kuhinje u radionicama/trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - u poljoprivredi;
 - hoteli, moteli i drugi prostori za smještaj gostiju;
 - prenoćišta.

- Uređaj se ne smije uranjati u vodu tijekom čišćenja.



UPOZORENJE: Otvor za punjenje ne smije se otvarati tijekom upotrebe.



UPOZORENJE: Izbjegavajte proljevanje po utikaču.

- Dijelove aparata koji su došli u dodir s hranom uvijek očistite čistom toplom vodom i s malo neutralnog deterdženta za posuđe, isperite čistom vodom i osušite brisanjem.



UPOZORENJE: Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Vanjska površina aparata se zagrijava tijekom upotrebe i može postati vruća nakon određenog vremena korištenja. Budite jako pažljivi.
- Aparat se ne smije postavljati u ormarić kada se koristi.

- Prije ukapčanja uređaja u strujnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na nazivnoj pločici naponu strujne utičnice.
- Uređaj priključujte isključivo u pravilno uzemljenu utičnicu. Iz sigurnosnih razloga, ne preporučujemo upotrebu prikladnih utikača ili produžnih kabela.
- Nemojte aparat postavljati na prozorske daske, plohe za sušenje posuđa ili druge nestabilne površine. Aparat uvijek stavljajte na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Nemojte aparat postavljati na električni ili plinski štednjak niti blizu otvorenog plamena.
- Nikada nemojte koristiti aparat u neposrednoj blizini kupaonice, tuša ili bazena.
- Aparat upotrebljavajte samo u predviđene svrhe.
- Uređaj upotrebljavajte samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Tijekom rada najmanje 15 cm oko i 35 cm iznad aparata treba ostaviti slobodnog prostora kako bi se zajamčio dovoljan protok zraka.
- Gornje površine uređaja koristite samo za zagrijavanje šalice. Nemojte ga koristiti za čuvanje predmeta.
- Spremnik za vodu napunite čistom i hladnom vodom. Nemojte u njega ulijevati vruću vodu ili druge tekućine niti stavljati predmete u njega.
- Prije uključivanja aparata pobrinite se za sljedeće:
 - je li pladanj za cijedenje s mrežicom postavljen na svoje mjesto;
 - je li spremnik za vodu napunjen dovoljnom količinom vode i pravilno postavljen na svoje mjesto. Razina vode ne smije premašiti oznaku maksimuma.
- Prije nego što počnete kuhati kavu, provjerite je li držač filtra (portafilter) pravilno postavljen na glavu za pripremu kave. Tlak se stvara u držaču filtra (portafiltru) tijekom kuhanja kave, stoga ga nemojte pomicati tijekom rada. U suprotnom može doći do opasnih situacija.
- Budite posebno oprezni kada koristite aparat kako biste izbjegli opekline od vruće vode ili pare.
- Kada koristite aparat, redovno provjeravajte razinu vode u spremniku za vodu. Ako voda padne ispod oznake najniže razine, dopunite spremnik za vodu. Prije dodavanja vode prvo isključite aparat i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Aparat je opremljen ugrađenim termičkim osiguračem koji ga isključuje kada crpka radi u prazno, kako bi se spriječilo oštećivanje. U slučaju takve situacije, iskopčajte strujni kabel i pustite neka se aparat ohladi na najmanje 30 minuta. Zatim da možete ponovo koristiti.
- Uređaj uvijek isključite i iskopčajte iz utičnice kada nije u uporabi, kada ga ostavljate bez nadzora, prije rastavljanja ili sastavljanja, prije ponovnog punjenja spremnika, prije premještanja ili čišćenja. Pustite neka se aparat potpuno ohladi prije čišćenja ili pomicanja.

- Nemojte pomicati uređaj dok je šalice kave stavljena na rešetku pladnja za cijedenje ili dok su šalice postavljene na površinu namijenjenu zagrijavanju.
- Aparat i njegove dodatke održavajte u čistom stanju. Čišćenje i održavanje obavljajte prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“. Aparat nikada ne ispirite pod tekućom vodom i nikada ga ne uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Pazite da strujni kabel ne dođe u dodir s vrućom površinom i ne polijevajte strujni kabel.
- Aparat iskopčajte iz utičnice laganim povlačenjem za utikač, a ne za strujni kabel. U suprotnom može doći do oštećenja strujnog kabela ili utičnice.
- Izbjegnite opasnost od strujnog udara i sami nemojte popravljati uređaj niti ga modificirati. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog aparata temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s aparatom jer ste koristili slične aparate. Uređaj koristite samo kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako aparat predajete drugoj osobi, svakako ne zaboravite predati i ovaj priručnik.
- Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio materijala za pakiranje prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda. Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS APARATA ZA KAVU

- | | |
|--|--|
| A1 Ploča za zagrijavanje šalice | A13 Poklopac spremnika za mlijeko |
| A2 Upravljačka ploča | A14 Okretni dio za podešavanje vrućeg mlijeka/ pjene od mlijeka |
| A3 Glava za pripremu kave | A15 Kontrola mlaznice za doziranje mlijeka i pjene od mlijeka |
| A4 Držac filtra (portafilter) | A16 Mlaznica za doziranje mlijeka i pjene |
| A5 Kućište aparata za kavu | A17 Cijev za mlijeko |
| A6 Poklopac spremnika za vodu | A18 Spremnik za mlijeko |
| A7 Spremnik za vodu s ugrađenom ručkom | A19 Filtri (za 1 i 2 šalice) |
| A8 Kućište aparata za kavu | A14 Žlica za mjerenje kave s potiskivačem |
| A9 Protuklizni nogari | |
| A10 Rešetka pladnja za cijeđenje | |
| A11 Pokazatelj punog pladnja za cijeđenje | |
| A12 Pladanj za cijeđenje | |

Nije prikazano: Glavni prekidač napajanja

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- | | |
|---|--|
| B1 Gumb za pripremu espresso | B5 Gumb za pripremu cappuccina XL |
| B2 Gumb za pripremu cappuccina | B6 Gumb za pripremu kave latte (kave s mlijekom) XL |
| B3 Gumb za pripremu kave latte (kave s mlijekom) | |
| B4 Gumb za pripremu espresso XL | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i njegove dodatke iz pakiranja i bacite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite kako uređaj te niti jedan njegov dio nisu oštećeni.
- Aparat postavite na ravnu, čistu i suhu površinu. Pobrinite se da oko aparata za kavu postoji slobodan prostor, najmanje 35 cm iznad njega i 15 cm sa strane. Obrisite vanjsku površinu aparata lagano navlaženom krpom i zatim dobro osušite brisanjem.
- Uklonite spremnik za vodu iz aparata. Operite čistom vodom i malom količinom neutralnog deterdženta za posude. Zatim temeljito isperite čistom vodom, osušite i vratite u aparat za kavu.
- Rastavite spremnik za mlijeko prema uputama u poglavlju "**Spremnik za mlijeko**". Uklonite pladanj za cijeđenje s rešetkom iz uređaja. Spremnik za mlijeko, cijev za mlijeko pladanj za cijeđenje s rešetkom, držač filtra (portafilter), mjernu žlicicu za kavu i filtre od nehrđajućeg čelika operite čistom tekućom vodom s malo kuhinjskog deterdženta. Zatim isperite čistom vodom i osušite.
- Obrisite vanjsku površinu aparata za kavu i poklopac spremnika za mlijeko vlažnom spužvom, osušite ih i vratite u donji dio aparata.

- Vratite rešetku na pladanj za cijeđenje i umetnite u aparat za kavu. Sastavite spremnik za mlijeko prema uputama u odjeljku "**Spremnik za mlijeko**".

PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

Pladanj za cijeđenje

- Pladanj za cijeđenje s rešetkom hvata kapi kuhane kave kada se izvadi držač filtra (portafilter), vruću vodu koja se ispušta iz kühala nakon pjenjenja i proliveno mlijeko tijekom pjenjenja. Zato se pobrinite da su oba dijela pravilno postavljena i umetnuta u aparat.
- Preporučujemo da ispraznite aparat i operete pladanj za cijeđenje nakon svake upotrebe. Prilikom pranja pridržavajte se uputa u odjeljku "Čišćenje i održavanje".



Napomena:

Pladanj za cijeđenje je opremljen pokazateljem napunjenosti. To je plovak. Kada ga razina tekućine u pladnju za cijeđenje izgara prema gore, pladanj za cijeđenje mora se isprazniti.

Punjenje spremnika za vodu

- Otvorite poklopac spremnika za vodu. Držite spremnik za ručku i podignite ga prema gore. Napunite ga hladnom pitkom vodom do oznake maksimuma i umetnite ga natrag. Zatim pažljivo zatvorite poklopac spremnika za vodu. Spremnik vode mora biti pravilno postavljen na svoje mjesto kako bi se voda mogla pumpati iz njega u kühala.



Napomena:

Voda koju lijevate u spremnik za vodu trebala bi biti sobne temperature (približno 25°C). Ako je voda prehladna, to može negativno utjecati na konačni okus pripremljene kave. Nemojte ostavljati vodu u spremniku dulje od jednog dana. Za spravljanje kvalitetne svježe kave potrebno je uvijek koristiti svjež vodu. U suprotnom će doći do negativnog utjecaja na okus pripravljene kave.



Upozorenje:

Maksimalni kapacitet spremnika za vodu je 1 litra. Nemojte ga prepuniti. Nikada nemojte puniti spremnik za vodu toplom, vrućom ili gaziranom vodom ili drugim tekućinama, npr. mlijekom. Spremnik za vodu nemojte puniti dok je postavljen u aparat. Postoji opasnost od polijevanja po aparatu ili prepunjivanja spremnika za vodu.

Punjenje spremnika za mlijeko

- Napunite spremnik za mlijeko i postavite ga u aparat za kavu u slučaju da pripremate kavu s mlijekom ili cappuccino.
- Kako biste izvadili spremnik za mlijeko iz aparata za kavu, uhvatite ga odzdo i povucite donji dio prema gore iz aparata za kavu (slika **C1**). To će osloboditi priključke na stražnjoj strani, omogućujući vam da izvučete cijeli spremnik iz aparata za kavu (slika **C2**).
- Uklonite poklopac spremnika i ulijte svježe hladno punomasno mlijeko u spremnik. Prilikom punjenja pazite na oznake linija MIN i MAX označenih na spremniku.
- Provjerite li je cijev za mlijeko umetnuta u donji dio poklopca i stavite poklopac na spremnik. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. To naznačuje pravilno pričvršćivanje.
- Pričvrstite sastavljeni spremnik na aparat za kavu pod blagim kutom (slika **C3**) dok priključki na stražnjoj strani poklopca ne stanu u ulazne otvore u aparatu za kavu. Zatim stavite dno posude na bazu i gurnite je prema aparatu za kavu (slika **C4**).

**Napomena:**

Ako spremnik za mlijeko nije pravilno umetnut, neće moći pripremiti kave Latte macchiato i Cappuccino (gumbi neće svijetliti po završetku zagrijavanja).

Umetanje i uklanjanje filtra

- Umetnite odabrani filter od nehrđajućeg čelika u držač filtra (portafiltra) tako da izbočina na filtru stane u otvor u portafiltru (slika **D1**). Zakrenite filter ulijevo ili udesno (slika **D2**).
- Uklonite filter iz držača filtra (portafiltra) tako što ćete okrenuti filter u portafiltru tako da se izbočina na filtru poravnava s otvorom u portafiltru. Zatim ga izvucite iz držača filtra (portafiltra).

**Upozorenje:**

Prije uklanjanja filtra iz držača filtera (portafiltra), pripazite jesu li i filter i porafilter ohlađeni. Ne uklanjajte filter iz držača filtra (portafiltra) odmah nakon pripreme kave. Vrlo su vrući i postoji rizik od ozljeda.

Punjenje filtra i nabijanje kave

- Postavite držač filtra (portafiltra) na ravnu površinu i napunite filter odgovarajućom količinom mljevene kave. Filter za jednu šalicu kave napunjen je jednom mjericom mljevene kave. Filter za dvije šalice kave napunjen je dvostruko većom količinom kave. Jedna poravnata mjerna žlica odgovara količini od oko 7 g mljevene kave. Kavu ravnomjerno rasporedite u filtru i pritisnite je ravnim krajem mjerne žlice. Nakon nabijanja, kava u filtru treba biti poravnata s crtom oznake MAX označenom na unutarnjoj stijenci filtra.
- Temeljito očistite rubove filtra od ostataka mljevene kave.

**Napomena:**

Koristite samo mljevenu kavu namijenjenu za uporabu u aparatima za espresso. Ne koristite mljevenu kavu namijenjenu za upotrebu u francuskoj preši, aparatima za filter kavu, itd.

Postavljanje i uklanjanje držača filtra (portafiltra)

- Postavite portafiltra ispod glave za kuhanje tako da je ručka usmjerena ulijevo i poravnata s ikonom otključanog katanca na glavi za pripremu kave. Pričvrstite držač filtra (portafiltra) na glavu za pripremu kave tako da okrenite ručku udesno u položaj zatvorene brave.
- Da biste uklonili portafiltra iz glave za pripremu kave, okrenite ručku u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne poravnava s ikonom otvorenog katanca/brave. Izvadite ga iz glave za pripremu kave i premjestite iznad kante za smeće. Okrenite držač filtra (portafiltra) tako da filter s iskorištenim talogom kave bude okrenut prema dolje. Žlicom za kavu uklonite talog kave. Izbjegavajte kontakt s filtrom ili portafilтром jer mogu biti vrući. Prije vađenja filtra iz držača filtra (portafiltra), ohladite ga ispiranjem hladnom vodom iz slavine. Zatim isperite filter i držač filtra (portafiltra) čistom tekućom vodom i temeljito ih osušite.

Zagrijavanje šalice

- Nakon što uključite aparat za kavu, ploča za zagrijavanje šalice automatski će se zagrijati. Stavite prazne šalice za kavu okrenute naopako na tu površinu i ostavite ih da se zagriju.

UPOTREBA APARATA ZA KAVU

- Postavite aparat za kavu na ravnu, suhu i čistu površinu na dovoljnoj udaljenosti od strujne utičnice.
- Provjerite je li spremnik za vodu napunjen svježom vodom i je li aparat za kavu pravilno sastavljen.

Ispiranje aparata za kavu nakon prve upotrebe

- Preporučujemo da slijedite ove korake prilikom prve uporabe aparata za kavu ili ako se aparat nije koristio dulje vrijeme.

1. Napunite spremnik za vodu do razine maksimuma.
2. Napunite spremnik za mlijeko vodom do razine maksimuma.
3. Umetnite jedan od filtera u držač filtra (portafiltra), ali nemojte dodavati mljevenu kavu.
4. Umetnite držač filtra (portafiltra) u glavu za pripremu kave.

5. Ispod mlaznice za doziranje postavite lončić i usmjerite mlaznicu za doziranje mlijeka u lončić.
6. Ukopčajte strujni kabel u strujnu utičnicu.
7. Prije čišćenja isključite aparat za kavu i prekidač glavnog napajanja prebacite u položaj I (uključeno). Čut ćete jedan kratki zvučni signal.
8. Gumbi na upravljačkoj ploči polako će treperiti, što znači da se aparat za kavu zagrijava. Pričekajte da se aparat za kavu zagrije.
9. Kada svijetle svi gumbi na upravljačkoj ploči, aparat za kavu je spreman za upotrebu.
10. Pritisnite tipku Cappuccino XL ili Latte XL i uređaj će se pokrenuti. Voda će se dozirati kroz mlaznicu za doziranje, a zatim kroz mlaznicu za doziranje mlijeka.
11. Preporučujemo ponavljanje ovog postupka još dva puta za temeljito ispiranje unutarnjeg sustava aparata za kavu i sustava za pjenjenje mlijeka.
12. Zatim izvadite vodu u posudu, uklonite držač filtra (portafiltra) i filtre i očistite ih prema uputama u odjeljku "Čišćenje i održavanje".

**Upozorenje:**

Budite oprezni tijekom ispiranja jer je voda koja se ispušta kroz otvor i mlaznicu za paru jako vruća, a nepravilno rukovanje može izazvati opekline.

Uključivanje i isključivanje aparata za kavu

1. Ukopčajte strujni kabel u strujnu utičnicu.
2. Prije čišćenja isključite aparat za kavu i prekidač glavnog napajanja prebacite u položaj I (uključeno). Čut ćete jedan kratki zvučni signal.
3. Gumbi na upravljačkoj ploči polako će treperiti, što znači da se aparat za kavu zagrijava. Pričekajte da se aparat za kavu zagrije.
4. Kada svijetle svi gumbi na upravljačkoj ploči, aparat za kavu je spreman za upotrebu.

**Napomena:**

Tijekom kuhanja kave, doziranja mlijeka i pjenjača čut ćete zvuk pumpe. To je normalna pojava.

Priprema espresso kave

- Aparat za kavu isporučuje se s 2 filtra od nehrđajućeg čelika: filtrom za jednu šalicu i filtrom za dvije šalice.
 - Filter za 1 šalicu prikladan je za pripremu 1 espresso kave, običnog cappuccina ili latte macchiata.
 - Filter za dvije šalice prikladan je za pripremu XL napitaka od kave ili 2 šalice espresso kave, cappuccina ili latte macchiata.
1. Umetnite filter za 1 ili 2 šalice u držač filtra (portafiltra), poravnajte kavu i umetnite ručku u glavu za pripremu kave.
 2. Provjerite je li aparat za kavu zagrijan.
 3. Stavite čašu ili šalicu ispod držača filtra (portafiltra).
 4. Kratko pritisnite gumb odabranog napitka. Zasvijetlit će pokazatelj gumba, a zatim će treperiti. Aparat za kavu će početi pripremati odabrani napitak.
 5. Prvo, kava se kuha ispuštanjem male količine vode u filter kako bi nabubрила mljevna kava u filtru. Nakon nekog vremena započinje ekstrakcija sve kave u filtru.
 6. Aparat za kavu automatski prestaje kuhati nakon što se u šalicu ulije zadana količina kave.
 7. Uklonite držač filtra (portafiltra) iz glave za pripremu kave i očistite ga prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Preporučujemo da pričekate oko 5 sekundi prije uklanjanja držača filtra (portafiltra) iz glave za pripremu kave. To će prirodno osloboditi tlak i olakšati vađenje držača filtra (portafiltra).

Priprema cappuccina, latte macchiato

1. Spremnik za mlijeko napunite čistom vodom.
2. Podesite količinu vrućeg mlijeka / pjene od mlijeka. Kada pripremate cappuccino, okrenite okretni gumb ulijevo (više pjene od mlijeka), kada pripremate latte macchiato, okrenite okretni gumb udesno (više vrućeg mlijeka).
3. Umetnite filter za 1 ili 2 šalice u držač filtra (portafiltra), poravnajte kavu i umetnite ručku u glavu za pripremu kave.
4. Provjerite je li aparat za kavu zagrijan.
5. Stavite čašu ili šalicu ispod držača filtra (portafiltra).

- Kratko pritisnite gumb odabranog napitka. Zasljetit će pokazatelj gumba, a zatim će treperiti. Aparat za kavu će početi pripremati odabrani napitak.
- Priprema napitka od kave automatski se zaustavlja nakon što se u šalicu ulije zadana količina kave i vrućeg mlijeka / pjene od mlijeka.
- Uklonite držač filtra (portafilter) iz glave za pripremu kave i očistite ga prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Preporučujemo da pričekate oko 5 sekundi prije uklanjanja držača filtra (portafiltera) iz glave za pripremu kave. To će prirodno osloboditi itak i olakšati vađenje držača filtra (portafiltera).
- Očistite spremnik za mlijeko prema uputama u odjeljku "Čišćenje spremnika za mlijeko" u nastavku.

Pregled napitaka od kave

Napitak od kave	Zapremina
Espresso 	45 ml ± 20 %
Espresso 	80 ml ± 20 %
Cappuccino 	100 ml ± 20 % (kava: 45 ml, mliječna pjena: 55 ml)
Cappuccino 	200 ml ± 20 % (kava: 80 ml, mliječna pjena: 120 ml)
Latte macchiato 	150 ml ± 20 % (kava: 45 ml, mliječna pjena: 105 ml)
Latte macchiato 	250 ml ± 20 % (kava: 80 ml, mliječna pjena: 170 ml)



Napomena:

Dobiveni volumen napitka od kave može se razlikovati ovisno o vrsti mlijeka i podešenom volumenu vrućeg mlijeka / pjene od mlijeka.

Savjeti za pripremu kave

- Preporučujemo upotrebu svježe prženih i mljevenih zrna kave. Zrna kave treba samljati do razine prikladne za aparate za espresso kavu. Sameljite kavu u zrn u neposredno prije kuhanja kave.
- Ako je mljevena kava previše fina, voda neće protjecati kroz kavu čak ni pod visokim tlakom. Takva fino mljevena kava nalikuje prahu i među prstima imate osjećaj kao da dirate sol.
- Ako je mljevena kava previše gruba, voda prebrzo teče kroz kavu i puni okus se ne ekstrahira. Pobrinite se da koristite kvalitetni mlinac za kavu za dosljedno mljevenje.
- Zrna kave/ mljevenu kavu pohranite u hermetički zatvorenoj posudi na hladnom i tamnom mjestu. Čuvajte ih najviše 4 tjedna.
- Nemojte čuvati kavu u zrn u / mljevenu kavu u hladnjaku ili zamrzivaču.

Automatsko isključivanje

- Aparat za kavu automatski će se isključiti nakon neaktivnosti od otprilike 25 minuta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja, postavite glavni prekidač u položaj 0 (isključeno), izvučite strujni kabel iz utičnice i pustite neka se uređaj potpuno ohladi.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja koje bi mogle oštetiti površinu uređaja.



Upozorenje:

Sprječite opasnost od strujnog udara i ne uranjajte uređaj, strujni kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Čišćenje filtra, držača filtra (portafiltera) i glave za pripremu kave

Filter i portafilter treba pravilno očistiti nakon svake upotrebe.

- Uklonite portafilter s talogom od kave iz glave za pripremu kave. Talog od kave odložite u posudu za komposti ili u uobičajeni komunalni otpad. Ako je talog kave teško izvaditi iz filtra, upotrijebite stolni nož ili žlicu.
- Uklonite filter iz držača filtra (portafiltera) okretanjem filtra u držaču filtra tako da je izbočina na filtru poravnata s otvorom u portafiltru. Zatim ga izvučite iz držača filtra (portafiltera).



Upozorenje:

Budite posebno oprezni jer su talog kave, filter i držač filtra (portafilter) vrlo vrući nakon upotrebe. Postoji opasnost od opekline.

- Filter i držač filtra (portafilter) isperite toplom tekućom vodom i obrišite čistom krpom.
- Dno glave za pripremu kave obrišite vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke mljevene kave.
- Umetnite držač filtra (portafilter) (bez filtra) u glavu pripremu kave.
- Uključite aparat za kavu i pustite neka se zagrije. Stavite šalicu/ lončić ispod držača filtra (portafiltera).
- Pritisnite gumb i pripremite jedan espresso i pustite da aparat za kavu dovrši kuhanje. Time ćete očistiti glavu za pripremu kave i ukloniti sve ostatke mljevene kave.
- Uklonite i isperite držač filtra (portafilter).



Napomena:

Držač filtra (portafilter) i filtre postavite na površinu za zagrijavanje tako da se prethodno zagriju i spremni za upotrebu.

Čišćenje pladnja za cijedenje

- Pladanj za cijedenje treba isprazniti i oprati nakon svake upotrebe aparata.
- Prvo uklonite rešetku s pladnja za cijedenje, a zatim izlijte vodu. Operite pladanj i rešetku u toploj vodi s neutralnim deterdžentom za pranje posuda. Isperite oba dijela pod tekućom vodom, osušite ih i vratite na mjesto.

Čišćenje spremnika za vodu

- Otvorite poklopac spremnika za vodu. Držite spremnik za ručku i podignite ga prema gore.
- Izlijte preostalu vodu.
- Operite čistom vodom i malom količinom neutralnog deterdženta za posude. Zatim temeljito isperite čistom vodom, osušite i vratite u aparat za kavu.
- Poklopac operite u toploj vodi s malo deterdženta za pranje posuda. Isperite i osušite brisanjem.

Čišćenje vanjskog kućišta

- Obrišite vanjsku površinu aparata s vlažnom krpom i zatim dobro osušite brisanjem.

Čišćenje spremnika za mlijeko

- Kako biste izvadili spremnik za mlijeko iz aparata za kavu, uhvatite ga odозdo i povucite donji dio prema gore iz aparata za kavu (slika C1). To će osloboditi priključke na stražnjoj strani, omogućujući vam da izvučete cijeli spremnik iz aparata za kavu (slika C2).

2. Uklonite poklopac sa spremnika za mlijeko i izlijte preostalo mlijeko u odgovarajuću posudu.

3. Spremnik za mlijeko napunite čistom vodom do oznake razine maksimuma.

4. Provjerite je li cijev za mlijeko umetnuta u donji dio poklopca i stavite poklopac na spremnik. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. To naznačuje pravilno pričvršćivanje.

5. Pričvrstite sastavljeni spremnik na aparat za kavu pod blagim kutom (slika **C3**) dok priključci na stražnjoj strani poklopca ne stanu u ulazne otvore u aparatu za kavu. Zatim stavite dno posude na bazu i gurnite je prema aparatu za kavu (slika **C4**).

6. Stavite veću šalicu/posudu ispod glave za pripremu kave i usmjerite mlaznicu za doziranje mlijeka u šalicu/posudu.

7. Pritisnite gumb za pripremu napitka Cappuccino XL ili Latte XL. Aparat za kavu počinje ispuštati vruću paru kroz mlaznicu za doziranje mlijeka.

8. Po potrebi podesite volumen pjene od mlijeka pomoću upravljačkog okretnog gumba.

9. Ponavljajte korake 5 do 8 dok čista voda ne isteče iz mlaznice za doziranje mlijeka.

10. Uklonite spremnik za mlijeko iz aparata za kavu i izlijte vodu iz njega.

11. Operite spremnik za mlijeko i cijev u toploj vodi s malo neutralnog kuhinjskog deterdženta. Poklopac spremnika obrišite vlažnom spužvom. Obrišite suhom krpom.

8. Napunite spremnik za mlijeko čistom vodom i stavite ga u aparat za kavu. Okrenite okretni gumb za određivanje volumena pjene od mlijeka u položaj za čišćenje.

9. Usmjerite mlaznicu za doziranje mlijeka u zdjelu.

10. Za uključivanje aparata za kavu pritisnite tipku Cappuccino XL ili Latte XL.

11. Pustite da aparat za kavu izvodi ciklus čišćenja dok se automatski ne zaustavi.

12. Ponavljajte korake 7-11 dok se spremnik za vodu ne isprazni.

13. Kad se spremnik za vodu isprazni, izlijte preostali ocat i napunite spremnik čistom vodom.

14. Ponavljajte korake 7-11 dok se spremnik za vodu ne isprazni. Tako ćete ukloniti sve preostale tragove sredstva za uklanjanje vodenog kamenca i nečistoća iz aparata za kavu.
- Pohrana
- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz strujne utičnice, pustite ga neka se ohladi i očistite ga u skladu s uputama iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“.
 - Prije pohrane, provjerite jesu li uređaj i svi dodaci temeljito očišćeni i suhi.
 - Uređaj čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama te koje je izvan dosega djece ili kućnih ljubimaca.
-
- Napomena:** Spremnik za mlijeko može se oprati u perilici posuda na gornjoj polici. Međutim, nemojte umetati poklopac ili cijev.
- UKLANJANJE VODENOG KAMENCA
- Mineralne naslage iz vode mogu se nakupiti u unutarnjim krugovima aparata za kavu tijekom redovne upotrebe. To je prirodni proces. Zato je potrebno redovno uklanjanje naslaga kamenca. Mineralne naslage mogu negativno utjecati na okus kave koja se priprema.
 - Preporučujemo korištenje sredstava za uklanjanje vodenog kamenca namijenjene aparatima za kavu koji su lako dostupni u trgovinama.
 - Preporučujemo uklanjanje kamenca iz aparata za kavu kada primijetite produljeno vrijeme potrebno za pripremu espressa, prekomjerno stvaranje pare ili vidljive bijele naslage na površini glave za pripremu kave. Učestalost uklanjanja vodenog kamenca ovisi o tvrdoći vode koju koristite. Sljedeća tablica pokazuje preporučene intervale uklanjanja vodenog kamenca.
- | Vrsta vode | Učestalost uklanjanja vodenog kamenca |
|-----------------------------|---|
| Meka voda / filtrirana voda | Otprilike svakih 80 do 100 pripremljenih kava |
| Voda velike tvrdoće | Otprilike svakih 40 do 50 pripremljenih kava |
- Uklanjanje vodenog kamenca iz spremnika za vodu
- Spremnik za vodu napunite s malo sredstva za uklanjanje vodenog kamenca.
 - Umetnite spremnik za vodu u aparat za kavu i ostavite da odstoji preko noći.
 - Uklonite spremnik vode i izlijte sadržaj.
 - Dobro isperite spremnik za vodu s čistom vodom.
- Uklanjanje vodenog kamenca iz unutarnjeg sustava
- Pobrinite se da ste najprije uklonili kamenac iz spremnika za vodu u skladu s gore navedenim uputama.
 - Pobrinite se da je glavni prekidač napajanja u položaju 0 (isključen) i da je utikač strujnog kabela iskopčan iz strujne utičnice.
 - Napunite spremnik za vodu sredstvom za uklanjanje vodenog kamenca.
 - Umetnite filter u dršč filtra (portafilter) (bez kave) i umetnite dršč filtra (portafilter) u glavu za pripremu kave.
 - Ili, ispod držaka filtra (portafiltera) možete staviti posudu (kapaciteta od najmanje 350 ml).
 - Ukopčajte strujni kabel u strujnu utičnicu i prebacite glavni prekidač napajanja u položaj I (uključeno).
 - Kad se aparat za kavu zagrije, pritisnite gumb Espresso. Zagrijano sredstvo za uklanjanje vodenog kamenca protječe kroz aparat za kavu i automatski se zaustavlja.
- RJEŠAVANJE PROBLEMA
- | Problem | Uzrok | Rješenje |
|---|--|---|
| Aparat za kavu ne može se uključiti. | Utikač strujnog kabela nije pravilno priključen u strujnu utičnicu. | Pravilno priključite utikač napajanja u električnu utičnicu. |
| Kava se ne ispušta. | Spremnik za vodu je prazan. | Napunite spremnik za vodu. |
| | Kava je previše fino mljevena. | Podesite finoću mljevenja na grublje. |
| | Previše mljevene kave u filtru. | Smanjite količinu mljevene kave. |
| | Aparat za kavu nije se uključio. | Uključite aparat za kavu. |
| Kava teče preko ruba držača filtra (portafiltera) umetnutog u glavu za pripremu kave. | Mljevena kava u filtru je pregrubo mljevena. | Pri nabijanju kave primijenite umjerenu silu. |
| | Držač filtra (portafilter) nije pravilno umetnut u glavu za pripremu kave. | Okrećite držač filtra (portafiltera) dok ne osjetite otvor – ručka držača filtra (portafiltera) je okomita na aparat za kavu. |
| | Rub filtra je onečišćen od ostataka mljevene kave. | Nakon nabijanja obrišite ostatke mljevene kave s ruba filtra i držača filtra (portafiltera). |
| | Previše mljevene kave u filtru. | Smanjite količinu mljevene kave. |
| Mlijeko nije dovoljno pjenušavo ili ne teče kroz mlaznicu za doziranje mlijeka. | Nema dovoljno pare. | Napunite spremnik za vodu. |
| | Mlijeko nije dovoljno hladno. | Pričekajte da se mlijeko ohladi na približno 5 °C. |
| Kava se prebrzo dozira. | Sustav za pjenjenje mlijeka je začepljen. | Očistite spremnik za mlijeko. |
| | Kava je pregrubo mljevena. | Malo povećajte finoću mljevenja. |
| | U filtru ima premalo mljevene kave. | Povećajte količinu mljevene kave. |
- Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

- 7 -

Revision 03/2024

Pripremljena kava je slaba.	Filter za jednu šalicu upotrijebljen je za pripremu dvostruke kave.	Upotrijebite filter za dvije šalice za pripremu dvostruke (XL) kave.
	Kava je pregrubo mljevena.	Malo povećajte finoću mljevenja.

- Ako problem nije naveden u tablici ili ako se ne riješi, isključite aparat za kavu, odspojite ga od izvora napajanja i kontaktirajte ovlašteno servisno središte.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Raspon nazivnog napona	220–240 V~
Nazivna frekvencija	50–60 Hz
Nazivna snaga	1,350 W
Razina buke	75 dB(A)

Deklarirana razina emisije buke uređaja je 75 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu zbrinite na predviđenim mjestima za zbrinjavanje otpada, koje je odredila lokalna uprava.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete

u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanje otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električne i elektroničke uređaje, kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili dobavljača i od njih zatražite potrebne informacija.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-kafu-ses-4910ss-akcija-cena/>