

Uputstvo za upotrebu

SENCOR aparat za kafu SES 5000SS

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-kafu-ses-5000ss-akcija-cena/>


SENCOR®

SES 5000SS



APARAT ZA ESPRESSO S UGRAĐENIM MLINOM

Prijevod originalnog priručnika

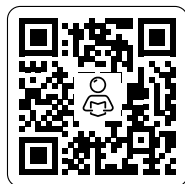





SENCOR®

SES 5000SS




A

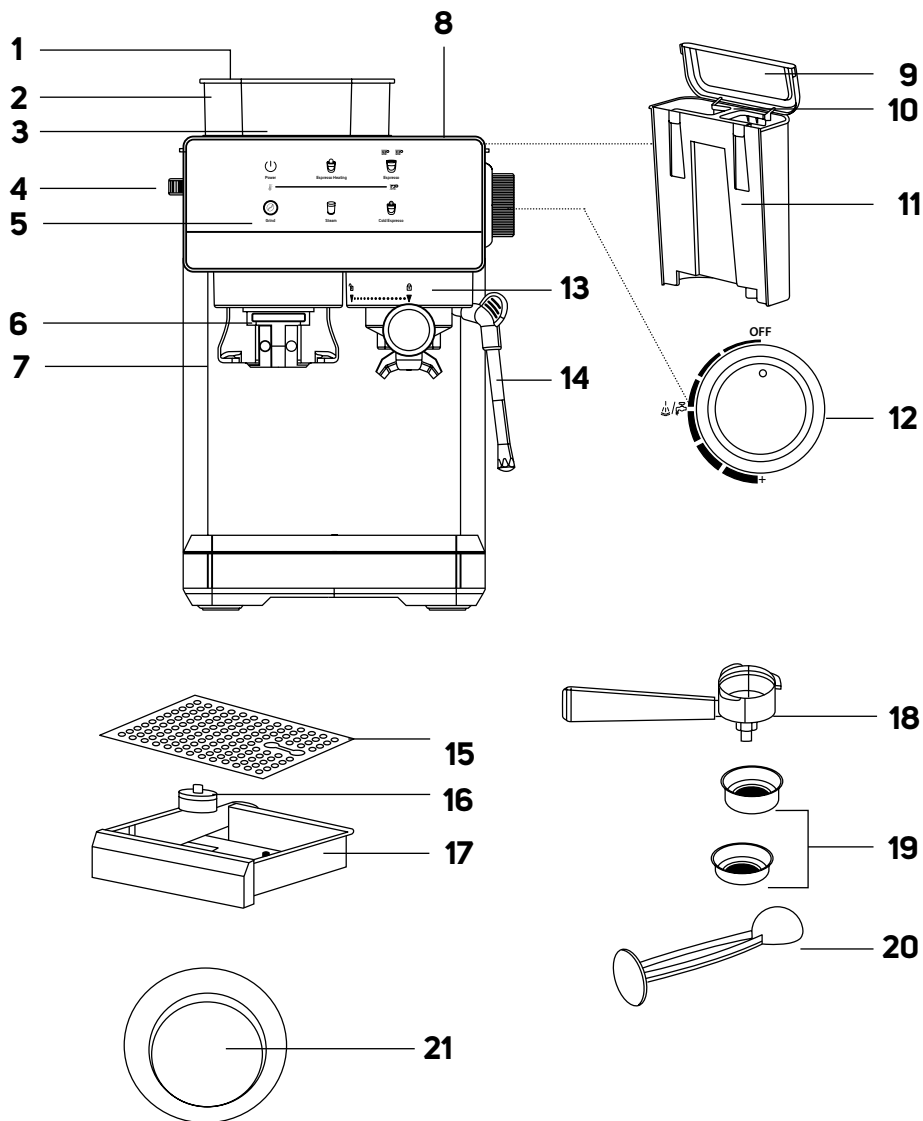


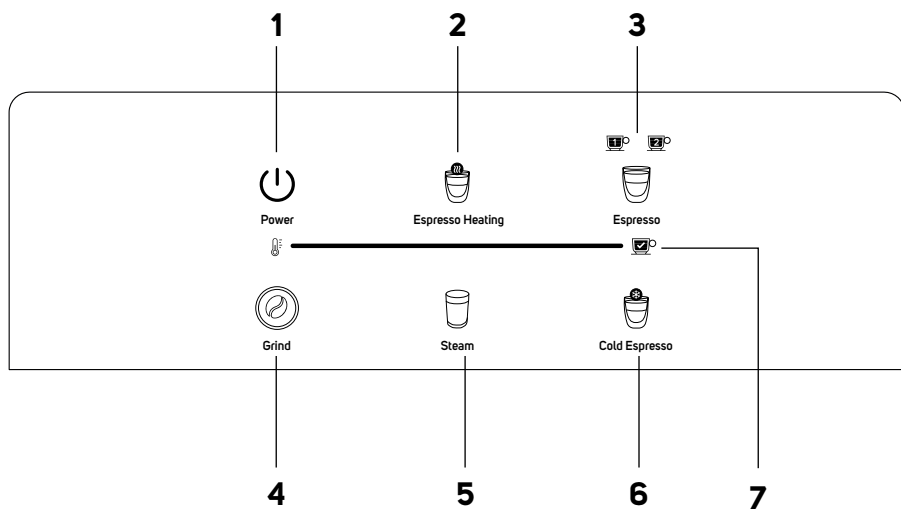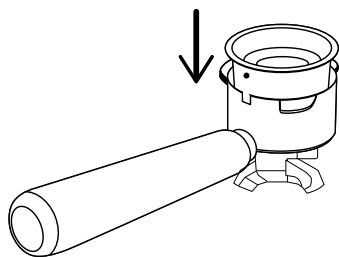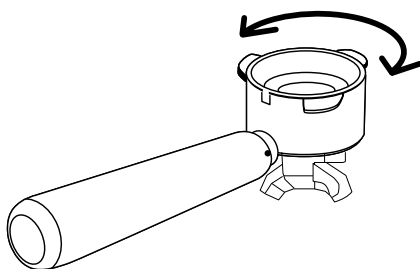B**C1****C2**


D

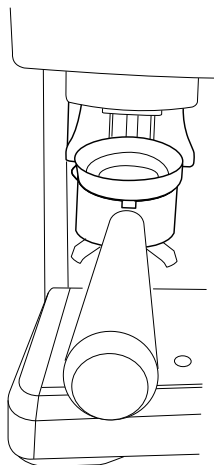


E

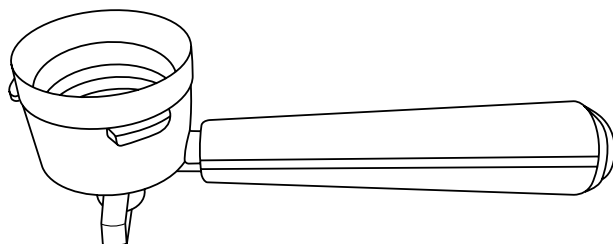


F

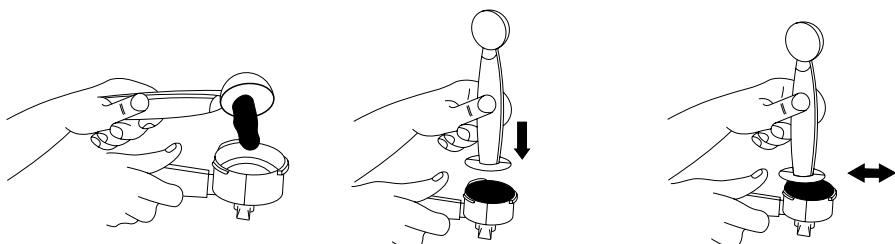

G1

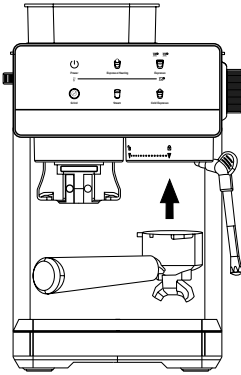

G2

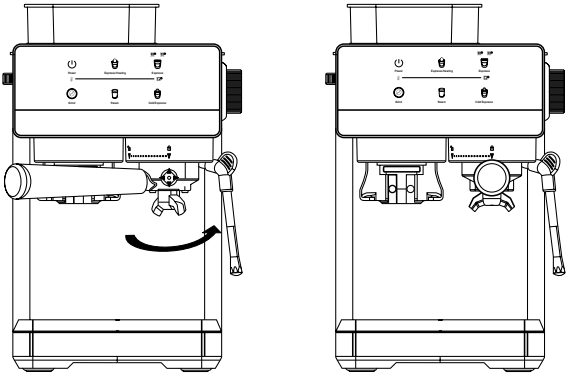

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj aparat ne smiju upotrebljavati djeca. Ovaj aparat i njegov strujni kabel držite izvan dohvata djece.
- Ovaj aparat smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom ili ako su obaviještene o sigurnoj upotrebi proizvoda te da razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Aparat i strujni kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ako se strujni kabel ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Zabranjeno je koristiti aparat ako je strujni kabel oštećen.
- Dijelove aparata koji su došli u dodir s hranom uvijek očistite čistom toplom vodom i s malo neutralnog deterdženta za posuđe, isperite čistom vodom i osušite brisanjem.



UPOZORENJE:

Nepravilna upotreba može izazvati ozljede. Uvijek iskopčajte aparat iz strujne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora te prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo za upotrebu u kućanstvu. Aparat je također prikladan za osobnu i ne-poslovnu upotrebu u prostorijama kao što su:
 - čajne kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - u poljoprivredi;
 - hoteli, moteli i drugi prostori za smještaj gostiju;
 - prenoćišta.
- Aparat se ne smije uranjati u vodu tijekom čišćenja.



UPOZORENJE:

Otvor za punjenje ne smije se otvarati tijekom upotrebe.



UPOZORENJE:

Spriječite da se utikač smoči.

- Vanjska površina aparata se zagrijava tijekom upotrebe i može postati vruća nakon određenog vremena korištenja. Budite jako pažljivi.
 - Aparat se ne smije postavljati u ormarić kada se koristi.
-

Dodatne važne sigurnosne upute za upotrebu aparata

- Prije spajanja aparata u utičnicu napajanja, pobrinite se da nominalni napon na nazivnoj pločici aparata odgovara električnom naponu u utičnici.
- Aparat priključuje isključivo u pravilno uzemljenu električnu utičnicu. Iz sigurnosnih razloga, ne preporučujemo upotrebu prilagodnih utikača ili produžnih kabela.
- Nemojte aparat postavljati na prozorske daske, plohe za sušenje posuda ili druge nestabilne površine. Aparat uvijek postavljajte na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Nemojte aparat postavljati na električni ili plinski štednjak niti blizu otvorenog plamena.
- Nikada nemojte koristiti aparat u neposrednoj blizini kupaonice, tuša ili bazena.
- Ovaj je aparat namijenjen za pripremu kave ili čaja (samo ispuštanjem tople vode). Aparat koristite samo u predviđenu svrhu.
- Aparat nemojte koristiti na otvorenom prostoru.
- Aparat upotrebljavajte samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. U suprotnom može doći do ozljeda, oštećenja aparata ili opasne situacije.
- Ostavite najmanje 15 cm slobodnog prostora oko i iznad aparata kako biste osigurali pravilnu cirkulaciju zraka tijekom rada.
- Gornje površine aparata koristite samo za zagrijavanje šalice, portafiltra ili filtera. Nemojte ga koristiti za čuvanje predmeta.
- Spremnik za vodu napunite čistom i hladnom vodom. Nemojte u spremnik ulijevati zagrijanu vodu ili druge tekućine niti umetati predmete u njega.
- Nikada nemojte puniti spremnik za zrna kave mljevenom ili instant kavom, karameliziranim ili na drugi način obrađenim zrnima kave, zrnima kakaa ili drugim sastojcima koji bi mogli izazvati oštećenje aparata.
- Prije uključivanja aparata provjerite sljedeće:
 - jesu li pladanj za cijedenje i rešetka na svom mjestu;
 - je li spremnik za vodu napunjen dovoljnom količinom vode i pravilno postavljen u svoje mjesto. Razina vode ne smije premašiti oznaku maksimuma;
 - spremnik zrna kave pravilno je ugrađen u aparat i sadrži zrna kave.
- Aparat nemojte pokretati, upotrebljavati ili uključivati s praznim spremnikom za vodu ili praznim spremnikom za zrna kave. Može doći do oštećenja aparata.
- Budite posebno oprezni kada koristite aparat kako biste izbjegli opekline od vruće vode ili pare.
- Dozator vruće vode ili pare smije se neprekidno koristiti maksimalno 99 sekundi.
- Redovito provjeravajte razinu vode u spremniku tijekom upotrebe aparata. Ako razina vode padne ispod najniže oznake, dopunite spremnik u skladu s uputama u ovom priručniku. Prije dodavanja vode prvo isključite aparat i odspojite ga iz strujne utičnice.
- Ugrađeni mlinac za kavu koristite samo za mljevenje zrna kave. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Pazite da kosa ili drugi predmeti ne uđu u područje mlincica tijekom mljevenja. Poklopac spremnika zrna kave mora uvijek biti pravilno zatvoren, osim prilikom dodavanja zrna kave.
- Budite oprezni prilikom rukovanja punim pladnjem za cijedenje. Voda može biti vruća i postoji rizik od oparenja ili opekline.
- Aparat je opremljen ugrađenim termičkim osiguračem koji ga isključuje kada pumpa radi u prazno, kako bi se spriječilo oštećivanje. U slučaju pojave takve situacije, odspojite strujni kabel i pustite neka se aparat ohladi na najmanje 30 minuta. Zatim da možete ponovo koristiti.
- Nemojte pomicati aparat dok je šalice kave stavljeni na rešetku pladnja za cijedenje ili dok su šalice postavljene na površinu namijenjenu zagrijavanju.
 - Pazite da strujni kabel ne dođe u kontakt s vrućim dijelovima.
- Nemojte dopustiti da kabel visi preko ruba stola ili sl.
- Aparat odspojite iz utičnice laganim povlačenjem za utikač, a ne za strujni kabel. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Pobrinite se da strujni kabel i utikač ne dolaze u dodir s vodom ili drugom tekućinom.
- Izbjegnite opasnost od strujnog udara i sami nemojte popravljati aparat niti ga modificirati. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog aparata detaljno proučite korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih aparata. Aparat koristite samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako aparat predajete drugoj osobi, svakako ne zaboravite predati i ovaj priručnik.
- Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio materijala za pakiranje prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda. Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate aparat, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS APARATA ZA KAVU

- | | |
|---|--|
| A1 Poklopac spremnika kave u zrnu | A12 Kontrola doziranja pare / vruće vode |
| A2 Spremnik za kavu u zrnu | A13 Glava za pripremu kave |
| A3 Mlinac za kavu – ugrađen u gornji dio aparata za kavu | A14 Mlaznica za paru |
| A4 Pokazivač finoće mljevenja | A15 Rešetka pladnja za cijedenje |
| A5 Upravljačka ploča | A16 Pokazivač punog pladnja za cijedenje |
| A6 Komora za mljevenje s dozatorom za mljevenu kavu | A17 Pladanj za cijedenje |
| A7 Držać portafiltra s prekidačem | A18 Portafilter |
| A8 Ploča za zagrijavanje šalice | A19 Filtri (za 1 i 2 šalice) |
| A9 Poklopac spremnika za vodu | A20 Žlica za mjerenje kave s potiskivačem |
| A10 Ručka spremnika za vodu | A21 Prsten dozatora |
| A11 Spremnik za vodu | |

OPIS APARATA ZA KAVU

- | | |
|---|---|
| B1 Tipka Power (Napajanje) za uključivanje i pjenjenje mljeka aparata za kavu | B5 Tipka Steam (Vodena para) za grijanje i pjenjenje mljeka |
| B2 Tipka Espresso Heating (Grijanje) za pripremu vrućih napitaka od kave | B6 Tipka Cold Espresso (Hladni espresso) za pripremu hladnih napitaka od kave |
| B3 Tipka Espresso („1“ za jednu šalicu, „2“ za dvije šalice) | B7 Traka zagrijavanja aparata za kavu |
| B4 Tipka Grind (Mljevenje) za mljevenje zrna kave | |

PREDVIĐENA NAMJENA

- Aparat za kavu Sencor SES 5000SS dizajniran je za pripremu napitaka od kave (Espresso, Cappuccino ili Latte (kava s mljevenom)) upotrebom svježe prženih zrna kave. Mlinac za kavu dizajniran je za mljevenje svježe prženih zrna kave. Mlaznica za paru aparata za kavu koristi se za ispuštanje vruće vode i pjenjenje mljeka.
- Aparat za kavu Sencor SES 5000SS može pripremiti i vruću kavu (nakon što se aparat za kavu zagrije) i hladnu kavu (hladna priprema), kada se aparat za kavu ne zagrije, a kava se ekstrahira u hladnoj vodi.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite aparat i njegov pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da niti aparat te niti jedan njegov dio nisu oštećeni.
- Aparat postavite na ravnu, čistu i suhu površinu. Pobrinite se da oko aparata za kavu postoji slobodan prostor, najmanje 35 cm iznad njega i 15 cm sa strane. Obrisite vanjsku površinu aparata lagano navlaženom krpom i zatim dobro osušite priručnikom.

- Uklonite spremnik za vodu iz aparata. Operite čistom vodom i malom količinom neutralnog deterdženta za posude. Zatim temeljito isperite čistom vodom, osušite i vratite u aparat za kavu.
- Uklonite pladanj za cijedenje i rešetku iz aparata. Pladanj za cijedenje, portafilter, mjernu žlicu za kavu i košare od nehrđajućeg čelika operite čistom tekućom vodom s malo kuhinjskog deterdženta. Zatim isperite čistom vodom i osušite.
- Obrisite vanjsku površinu aparata za kavu i spremnika zrna kave, uključujući poklopac, vlažnom spužvom, osušite ih i vratite u donji dio aparata.
- Vratite rešetku na pladanj za cijedenje i umetnite u aparat za kavu.

SKLAPANJE PRIJE UPOTREBE

Pladanj za ocijedenje

- Pladanj za cijedenje s rešetkom hvata kapi kuhane kave kada se izvadi portafilter, vruću vodu koja se koristi za pjenjenje mljeka i bilo kakvo prolijevo mljeko tijekom pjenjenja. Zato se pobrinite da su oba dijela pravilno postavljena i umetnuta u aparat.
- Preporučujemo da ispraznite aparat i operete pladanj za cijedenje nakon svake upotrebe. Prilikom pranja pridržavajte se uputa u odjeljku „Čišćenje i održavanje“.



Napomena:

Pladanj za cijedenje opremljen je plovkom koji služi kao pokazivač punog pladnja. Kada ga razina tekućine u pladnju za cijedenje izlaga prema gore, pladanj za cijedenje mora se isprazniti.

Punjenje spremnika za vodu

Otvorite poklopac spremnika za vodu. Držite spremnik za ručku i podignite ga prema gore. Napunite ga hladnom pitkom vodom do oznake maksimuma i umetnite ga natrag. Zatim pažljivo zatvorite poklopac spremnika za vodu. Spremnik vode mora biti pravilno postavljen na svoje mjesto kako bi se voda mogla pumpati iz njega u kuhalo.



Napomena:

Voda koju lijevate u spremnik za vodu trebala bi biti sobne temperature (približno 25°C). Ako je voda prehladna, to može negativno utjecati na okus pripravljene kave. Nemojte ostavljati vodu u spremniku dulje od jednog dana. Za spravljanje kvalitetne svježe kave potrebno je uvijek koristiti svježiju vodu. U suprotnom će doći do negativnog utjecaja na okus pripravljene kave.



Upozorenje:

Maksimalni kapacitet spremnika za vodu je 1,8 l. Nemojte ga prepuniti. Nikada nemojte puniti spremnik za vodu toplom, vrućom ili gaziranom vodom ili drugim tekućinama, npr. mljevenom. Spremnik za vodu nemojte puniti dok je postavljen u aparat. Postoji opasnost od polijevanja po aparatu ili prepunjivanja spremnika za vodu.

Dodajte zrna kave u spremnik

- Skinite poklopac i dodajte svježa zrna kave u spremnik. Vratite poklopac na njegovo mjesto.
- Spremnik zrna kave nije prikladan za pohranjivanje zrna kave na duže vrijeme. Ako aparat za kavu nećete koristiti dulje vrijeme, uklonite spremnik i neiskorištena zrna kave istresite u prikladnu posudu. Zrna kave čuvajte na tamnom, hladnom i suhom mjestu.



Napomena:

Maksimalni kapacitet spremnika je 150 g kave u zrnu. Nemojte ga prepuniti. Nikada nemojte puniti spremnik mljevenom ili instant kavom, karameliziranim ili na drugi način obrađenim zrnima kave, zrnima kakaa ili drugim sastojcima koji bi mogli izazvati oštećenje aparata.

Podešavanje finoće mljevenja

- Finoća mljevenja može se podesiti samo zakretanjem kotačića za finoću mljevenja (**A4**) u smjeru kazaljke na satu i u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Podesite finoću mljevenja kada mlinac radi.
- Za finije mljevenje okrenite kotačić (**A4**) i podesite finije mljevenje, a za grublje mljevenje okrenite kotačić (**A4**) i podesite **grublje** mljevenje.
- Za Espresso kavu preporučujemo podešavanje finoće mljevenja na 5. Prema potrebi podesite finoću mljevenja. Uvijek postepeno podesite finoću, a zatim je poboljšajte u skladu s dobivenom kavom.
- Ako kuhana kava jako sporo isječe, to znači da su zrna previše fino mljevena i potrebno je podesiti grublje mljevenje. Ako kuhana kava istječe prebrzo, to znači da su zrna pregrubo mljevena i da je potrebno podesiti finije mljevenje.



Upozorenje:

Ako osjetite otpor prilikom okretanja kotačića za mljevenje, dosegnete ste ograničenja veličine (1–3 ili 18–20). Za daljnje okretanje okretnog gumba nemojte upotrebljavati grubu silu. U suprotnom postoji opasnost od oštećenja mehanizma za podešavanje finoće mljevenja.

Umetanje i uklanjanje filtra

- Umetnite odabrani filter od nehrđajućeg čelika u držač filtra (portafiltra) tako da izbočina na filtru stane u otvor portafiltra (slika **C1**). Zakrenite filter ulijevo ili udesno (slika **C2**).
- Uklonite filter iz držača filtra (portafiltra) tako što ćete okrenuti filter u portafiltru tako da se izbočina na filtru poravnava s otvorom u portafiltru. Zatim ga uklonite iz portafiltra.



Upozorenje:

Prije uklanjanja filtra iz portafiltra, provjerite jesu li i filter i portafiltra ohlađeni. Ne uklanjajte filter iz portafiltra odmah nakon pripreme kave. Vrlo su vrući i postoji rizik od ozljeda.

Umetanje portafiltra u držač

Umetnite portafiltra u držač tako da bude okomit na aparat za kavu – pogledajte sliku **D**. Izbočeni dijelovi na rubu držača portafiltra uklopit će se u držač i čvrsto ga učvrstiti.

Mljevenje kave

- Kava se može samjeti odmah nakon uključivanja aparata za kavu; nema potrebe čekati da se zagrije.
- Za početak mljevenja pritisnite gumb **mlinac**. Zatreptat će svijetlo gumba **mlinac**.
- Postupak mljevenja traje približno 15 sekundi. Aparat se nakon toga automatski isključuje.
- Ako trebate podesiti vrijeme mljevenja, slijedite upute u odjeljku „**Korisničke postavke / Podešavanje vremena mljevenja**“ dalje u priručniku.
- Moguće je postaviti prsten za doziranje – pogledajte sliku **E**, koji će spriječiti izlivanje mljevene kave iz filtra.



Napomena:

Mlinac neprekidno radi najviše 3 minute. Nakon 3 minute neprekidnog rada, gumb za **mlinac** brzo će zatreperiti, a mlinac se ne može ponovno pokrenuti sljedećih 6 minuta. Ovo je sigurnosna funkcija koja štiti mlinac od oštećenja zbog pregrijavanja. Ostavite neka se mlinac ohladi i zatim ga ponovo uključite.



Napomena:

Ako filter napunite mjericom prethodno mljevene kave, imajte na umu da je jedna poravnata mjerica ekvivalentna otprilike 7 g mljevene kave. Za jednu šalicu kave napunite filter s jednom mjericom mljevene kave. Filter za dvije šalice kave napunjen je dvostruko većom količinom kave.

Pritisivanje kave (slika F)

Kavu ravnomjerno rasporedite u filtru i pritisnite je ravnim krajem mjerne žlice. Nakon nabijanja, kava u filtru treba biti poravnata s crtom oznake MAX označenom na unutarnjoj stjenki filtra.

Temeljito očistite rubove filtra od ostataka mljevene kave.



Napomena:

Koristite samo mljevenu kavu namijenjenu za uporabu u aparatima za Espresso. Ne koristite mljevenu kavu namijenjenu za upotrebu u francuskoj preši, aparatima za filter kavu, itd.

Postavljanje i uklanjanje portafiltra

- Postavite portafiltra ispod glave za pripremu kave tako da je ručka usmjerena ulijevo i poravnata s ikonom otključanog katanca na glavi za pripremu kave – pogledajte sliku **G1**. Pričvrstite portafiltra na glavu za pripremu kave tako da okrenite ručku udesno u položaj zatvorenog katanca – pogledajte sliku **G2**.
- Da biste uklonili portafiltra iz glave za pripremu kave, okrenite ručku u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne poravnava s ikonom otvorenog katanca/brave. Izvadite ga iz glave za kuhanje i premjestite iznad kante za otpad. Okrenite portafiltra tako da filter s iskorištenim talogom kave bude okrenut prema dolje. Žlicom za kavu uklonite mljevenu kavu. Izbjegavajte kontakt s filtrom ili portafilтром jer mogu biti vrući. Prije vađenja filtra iz držača filtra (portafiltra), ohladite ga ispiranjem hladnom vodom iz slavine. Zatim isperite filter i držač filtra (portafiltra) čistom tekućom vodom i temeljito ih osušite.

Zagrijavanje šalice

Nakon što uključite aparat za kavu, ploča za zagrijavanje šalice automatski će se zagrijati. Stavite prazne šalice za kavu okrenute naopako na tu površinu i ostavite ih da se zagriju.

UPOTREBA APARATA ZA KAVU

- Postavite aparat za kavu na ravnu, suhu i čistu površinu na dovoljnoj udaljenosti od strujne utičnice.
- Provjerite je li spremnik za vodu napunjen svježom vodom i je li aparat za kavu pravilno sastavljen.



Upozorenje:

Prije uključivanja aparata za kavu provjerite je li kontrola doziranja pare/tople vode postavljena na „OFF“ (isključeno). Ako nije u tom položaju, gumb za **Espresso kavu** i paru brzo će treperiti, a aparat za kavu ne može se pokrenuti.

Uključivanje i predgrijavanje aparata za kavu

- Ukopčajte strujni kabel u strujnu utičnicu. Oglasit će se kratki zvučni signal i treperit će gumb za **uključivanje/isključivanje**.
- Stavite šalicu ili posudu ispod glave za pripremu kave.
- Provjerite je li kontrola doziranja pare / tople vode postavljena u isključeni položaj OFF (**A12**).
- Pritisnite gumb i uključite aparat za kavu. Čut ćete jedan kratki zvučni signal.
- Na upravljačkoj ploči zasvijetlit će gumbi **grijanje Espresso kave** i **hladni Espresso**.
- Mala količina hladne vode istjekat će kroz glavu za pripremu kave.
- Pritisnite gumb **grijanje Espresso kave** i aparat za kavu će početi grijati. Traka zagrijavanja aparata za kavu postepeno će zasvijetliti, što znači da se aparat za kavu zagrijava. Pričekajte da se aparat za kavu zagrije.
- Kada na aparatu za kavu svijetle svi gumbi i traka zagrijavanja, osim gumba **hladni Espresso**, to znači kako je aparat za kavu spreman za upotrebu.
- Uklonite šalicu ili posudu ispod glave za pripremu kave i izlijte vodu.

Ispiranje aparata za kavu

Preporučujemo da slijedite ove korake prilikom prve upotrebe aparata za kavu ili ako se aparat nije koristio dulje vrijeme.

- Napunite spremnik za vodu do razine maksimuma.
- Umetnite jedan od filtera u portafiltra, ali nemojte dodavati mljevenu kavu.
- Umetnite portafiltra u glavu za pripremu kave.
- Postavite posudu ispod izlaznog otvora mlaznice.

- Provjerite je li kontrola doziranja pare / tople vode (**A12**) podešena u isključeni položaj „OFF“.
- Uključite strujni kabeL u strujnu utičnicu i uključite aparat za kavu.
- Pričekajte da se aparat za kavu zagrije.
- Jednom ili dvaput pritisnite gumb **Espresso** i aparat za kavu počete će s radom. Voda će se dozirati kroz mlaznicu.
- Preporučujemo ponavljanje ovog postupka još dva puta za temeljito ispiranje unutarnjeg sustava aparata za kavu.
- Usmjerite mlaznicu za paru u zdjelu. Uronite vrh mlaznice za paru u vodu koja je istekla u zdjelu.
- Zakrenite upravljački gumb za doziranja pare/tople vode (**A12**) na . Aparat za kavu će početi ispuštati vruću vodu kroz mlaznicu za paru.
- Pustite da voda teče kroz mlaz oko 20 sekundi, a zatim prebacite upravljanje za doziranja pare/tople vode (**A12**) u položaj "OFF" (isključeno).
- Zatim izlijte vodu u posudu, uklonite portafiltra i filtre i očistite ih prema uputama u odjeljku „**Čišćenje i održavanje**“. Mlaznicu za paru obrišite čistom i suhom krpom.



Upozorenje:

Budite oprezni tijekom ispiranja aparata jer je voda koja se ispušta kroz otvor i mlaznicu za paru jako vruća.



Upozorenje:

Budite oprezni kada uklanjate portafiltra i filtra jer su jako vrući i mogu izazvati opekline.



Napomena:

Zvuk pumpe može se čuti prilikom kuhanja kave ili pjenjačenja mljeka. To je normalno.



Napomena:

Istovremeno se može upotrebljavati samo jedna funkcija aparata za kavu – tj. priprema kave, pjenjačenje mljeka, doziranje tople vode ili priprema hladne kave. Istovremeno nije moguće koristiti dvije ili više funkcija.

Priprema Espresso kave

- Aparat za kavu isporučuje se s 2 filtra od nehrđajućeg čelika: filtrom za jednu šalicu i filtrom za dvije šalice.
 - Filtr za 1 šalicu prikladan je za pripremu 1 Espresso kave, običnog cappuccina ili Latte macchiata.
 - Filtr za dvije šalice prikladan je za pripremu 2 šalice Espresso kave, dugog espressoa, jedne velike šalice jake kave ili intenzivne/jake Espresso kave za Cappuccino ili Latte kavu (kavu s mljevakom).
- Umetnite filtra za 1 ili 2 šalice u portafiltra, poravnajte kavu i umetnite ručku u glavu za pripremu kave.
 - Provjerite je li aparat za kavu zagrijan.
 - Stavite čašu/čaše ili šalicu/šalice ispod portafiltra.
 - Jednom pritisnite gumb **Espresso**, a aparat za kavu počete će s pripremom jedne šalice kave.
 - Dvaput zaredom pritisnite gumb **Espresso**. Gumb će svijetliti crvenim svjetlom i aparat će početi s kuhanjem 2 šalice kave.
 - Kada aparat započne s radom, prvo kuha kavu ispuštanjem male količine vruće vode u filtra kako bi nabubirila mljevena kava u filtra. Nakon nekog vremena započinje ekstrakcija sve kave u filtra.
 - Aparat za kavu automatski prestaje kuhati nakon što se u šalicu ulije zadana količina kave.
 - Uklonite čašu ili šalicu s pićem.
 - Uklonite portafiltra iz glave za pripremu kave i očistite ga prema uputama u poglavlju „**Čišćenje i održavanje**“. Preporučujemo da pričekate oko 5 sekundi prije uklanjanja portafiltra iz glave za pripremu kave. To će prirodno osloboditi tlak i olakšati vađenje portafiltra.
- Postupak kuhanja kave možete prekinuti u bilo kojem trenutku tako da pritisnete tipku **Espresso**.

- Ako želite podešiti količinu istresenu za **Espresso** kavu, pridržavajte se upute u dijelu „**Korisničke postavke / podešavanje količine dozirane Espresso kave**“.

Pjenjačenje mljeka

- Ulijte ohlađeno mljeko u posudu. Preporučujemo upotrebu mljeka s većim udjelom masti za bolju kvalitetu i bogatiju pjenu.
- Pritisnite gumb **para**. On će treperiti, to znači da se voda u spremniku zagrijava na temperaturu pare. Kad svjetlo gumba prestane treperiti i počne svijetliti neprekidno, možete upotrijebiti funkciju pare.
- Uronite mlaznicu za paru u mljeko.
- Zakrenite upravljački gumb za doziranja pare/tople vode u položaj . Aparat za kavu će početi ispuštati vruću vodu kroz mlaznicu za paru.
- Držite mlaznicu za paru neposredno ispod površine mljeka dok se ne počne vrtložiti u vruću.
- Zakrenite upravljački gumb za doziranja pare/tople vode (**A12**) prema + kako biste povećali količinu ispuštene pare. Ponovno ga okrenite kako biste smanjili količinu ispuštene pare.
- Kako biste stvorili bogatu pjenu, približite mlaznicu površini mljeka kako biste pustili mjehuriće zraka. Neka se mljeko u vruću vrti. Nakon što je pjena dovoljno bogata, umočite mlaz dublje u mljeko kako biste ga zagrijali. Možete procijeniti je li mljeko na odgovarajućoj temperaturi dodirnom donjeg dijela vrha. Kada dno postane prevruće da biste držali ruku na njemu, mljeko je dovoljno toplo.
- Nakon što se mljeko dovoljno zagrije i zapjeni, okrenite upravljački gumb za doziranja pare/tople vode (**A12**) u položaj isključeno "OFF" i pritisnite gumb **para** za izlaz iz načina rada pare.
- Pričekajte da para više ne izlazi iz mlaznice. Zatim pažljivo uklonite mlaznicu iz mljeka. Time će se spriječiti prskanje mljeka.
- Obrišite kraj mlaznice zapan mekom i vlažnom spužvom. Važno je obrisati i očistiti mlaznicu za paru nakon svake upotrebe kako bi se spriječile naslage i neželjeni mirisi od osušanih ostataka mljeka. Slijedite upute u odjeljku „**Čišćenje i održavanje**“.
- Preporučujemo da lagano lupkate vrhom za mljeko po radnoj ploči ili stolu kako biste uklonili prekomjerno velike mjehuriće i učinili pjenu od mljeka kompaktnijom. Ulijte vruće i pjenasto mljeko u šalicu i uživajte u kavi.



Savjet:

Također mlaznicu za paru možete ispirati na sljedeći način: Usmjerite mlaznicu za paru prema otvoru u rešetki pladnja za cijedenje ili u šalicu. Zakrenite upravljački gumb za doziranja pare/tople vode (**A12**) u položaj isključeno i pustite da vruća voda istječe oko 20 sekundi. Zatim okrenite upravljački gumb za doziranja pare/tople vode (**A12**) u položaj isključeno „OFF“ i obrišite mlaznicu za paru mekom, blago vlažnom spužvom.



Upozorenje:

Para se jako zagrijava. Pazite da se ne opečete.



Napomena:

Najdulje neprekidno vrijeme rada je 180 sekundi.

Doziranje vruće vode

- Vruća voda može se upotrijebiti za pripremu čaja, instant kakaa, za zagrijavanje šalice itd.
- Usmjerite mlaznicu za paru u malu ili veću šalicu.
 - Zakrenite upravljački gumb za doziranja pare/tople vode (**A12**) na . Aparat za kavu će početi ispuštati vruću vodu kroz mlaznicu za paru.
 - Kada željena količina vode dospje u malu ili veću šalicu, okrenite upravljački gumb za doziranja pare/tople vode (**A12**) u položaj isključeno „OFF“.
 - Izvadite mlaznicu za paru i obrišite suhom krpom.
- Maksimalna zapremina doziranja vruće vode je 200 mL.

Priprema hladne kave

1. Stavite filter za jednu šalicu u portafilter, dodajte i nabijte kavu i umetnite portafilter u glavu za pripremu kave. Također možete upotrijebiti filter za dvije šalice.
2. Pritisnite gumb **uključivanja/isključivanja** da biste uključili aparat za kavu.
3. Stavite čašu/čaše ili šalicu/šalice ispod portafiltera.
4. Pritisnite gumb **hladni Espresso**. Zatim pritisnite gumb **Espresso** kako biste počeli kuhati hladnu kavu.
5. Kada aparat započne s radom, prvo ispušta malu količinu hladne vode u filter kako bi nabubrila mljevena kava u filtru. Nakon nekog vremena započinje ekstrakcija sve kave u filtru.
6. Aparat za kavu automatski prestaje kuhati nakon što se u šalicu ulije zadana količina kave.
7. Uklonite čašu ili šalicu s pićem.
8. Uklonite portafilter iz glave za pripremu kave i očistite ga prema uputama u poglavlju "**Čišćenje i održavanje**". Preporučujemo da pričekate oko 5 sekundi prije uklanjanja portafiltera iz glave za pripremu kave. To će prirodno osloboditi tlak i olakšati vađenje portafiltera.
9. Pritisnite gumb **hladni Espresso** i prekinite način hladnog kuhanja. Postupak kuhanja kave možete prekinuti u bilo kojem trenutku tako da pritisnete tipku **Espresso**. Ako želite podesiti količinu dozirane Espresso kave, slijedite upute u odjeljku „**Korisničke postavke/podešavanje količine dozirane espresso kave**“.



Napomena:

Hladna kava kuha se bez zagrijavanja vode. Ako želite napraviti ledenu kavu, stavite kockice leda u malu ili veću šalicu.



Važno:

Ako želite pripremiti hladnu kavu kada se aparat za kavu zagrijava, morate ga ostaviti da se hladi barem 15 do 25 minuta.

Podgrijavanje aparata za kavu

- Svaki put kad završi kuhanje kave / pjenjenja mlijeka, aparat za kavu automatski se zagrijava na radnu temperaturu. Za to vrijeme treperit će tipka na upravljačkoj ploči i postepeno će svijetliti traka zagrijavanja. Tijekom zagrijavanja može se čuti klikajući zvuk. To je normalno.
- To znači da se aparat za kavu može zagrijati čak i između pojedinačnih upotreba. To je normalno.
- Aparat za kavu ne može se pokrenuti kada se zagrijava, stoga uvijek pričekajte da završi.

Isključivanje aparata za kavu

- Ako nećete koristiti aparat za kavu, glavni prekidač napajanja okrenite u položaj 0 (isključeno). Aparat za kavu će se isključiti. Odspojite kabel napajanja iz električne utičnice.

Automatsko isključivanje

- Ako aparat za kavu ne koristite dulje od 25 minuta, on će se automatski isključiti.

Pritisak na bilo koji gumb ponovno će ga uključiti i početi zagrijavanje.

Savjeti za pripremanje kave

- Preporučujemo upotrebu svježe prženih i mljevenih zrna kave. Zrna kave treba samljati do razine prikladne za aparate za Espresso kavu. Sameljite kavu u zrn u neposredno prije kuhanja kave.
- Ako je mljevena kava previše fina, voda neće protjecati kroz kavu čak ni pod visokim tlakom. Takva fina mljevena kava nalikuje prahu i među prstima imate osjećaj kao da dirate sol.
- Ako je mljevena kava previše gruba, voda prebrzo teče kroz kavu i puni okus se ne ekstrahira. Pobrinite se da koristite kvalitetni mlinač za kavu za dosljedno mljevenje.
- Zrna kave/ mljevenu kavu pohranite u hermetički zatvorenoj posudi na hladnom i tamnom mjestu. Čuvajte ih najviše 4 tjedna.
- Nemojte čuvati kavu u zrn u / mljevenu kavu u hladnjaku ili zamrzivaču.

KORISNIČKE POSTAVKE

Podešavanje vremena mljevenja

Ako trebate podesiti prethodno podešeno vrijeme mljevenja, učinite sljedeće:

1. Držite pritisnutom gumb **mljevenje** približno 5 sekundi. Mlinac će se pokrenuti.
2. Kada mlinac samelje željenu količinu kave u filter, kratko pritisnite gumb za **mljevenje**. To zaustavlja proces mljevenja i štedi vrijeme mljevenja.



Napomena:

Maksimalno vrijeme mljevenja jedne serije mljevene kave je 20 sekundi. Kada mlinac radi 20 sekundi, automatski će se isključiti.

Podešavanje količine doziranog espresso

Podešavanje volumena za 1 šalicu

Ako trebate podesiti količinu dozirane kave za 1 šalicu, učinite sljedeće:

1. Pritisnite i držite gumb **Espresso** približno 5 sekundi. Aparat će prijeći u način rada za podešavanje količine dozirane kave. Ikona jedne šalice iznad gumba će zasvijetliti bijelim svjetlom.
2. Nakratko pritisnite gumb **Espresso** (Espresso). Ikona jedne šalice iznad gumba će zatreperiti i aparat za kavu će početi kuhati kavu.
3. Kada se u šalicu isпусти željena količina kave, kratko pritisnite gumb **Espresso**. Aparat će zaustaviti doziranje kave i spremit će se nova količina za doziranje.

Količina za 1 šalicu može se podesiti od 30 ml do 400 ml.

Podešavanje volumena za 2 šalice

Ako trebate podesiti količinu doziranja za dvije šalice, učinite sljedeće:

1. Pritisnite i držite gumb **Espresso** približno 10 sekundi. Aparat će prijeći u način rada za podešavanje količine dozirane kave. Ikona dviju šalica iznad gumba zasvijetlit će crvenim svjetlom.
2. Nakratko pritisnite gumb **Espresso** (Espresso). Ikona dviju šalica iznad gumba će zatreperiti i aparat za kavu će početi kuhati kavu.
3. Kada se u šalicu isпусти željena količina kave, kratko pritisnite gumb **Espresso**. Aparat će zaustaviti doziranje kave i spremit će se nova količina za doziranje.
4. Količina koja se dozira za 2 šalice može se podesiti od 30 ml do 400 ml.

Vraćanje na zadane tvorničke postavke

Ako trebate vratiti aparat na zadane tvorničke postavke, istovremeno pritisnite i držite gumb **grijanje espresso** i **hladni Espresso**. Oglasit će se zvučni signal koji označava da su vraćene zadane tvorničke postavke.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite aparat za kavu pritiskom na gumb **Power**, iskopčajte strujni kabel iz strujne utičnice i pustite neka se aparat ohladi.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela aparata koje bi mogle oštetiti površinu aparata.



Upozorenje:

Spriječite opasnost od strujnog udara i ne uranjajte aparat, strujni kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Čišćenje filtra, portafiltera i glave za pripremu

Filter i portafilter treba pravilno očistiti nakon svake upotrebe.

1. Uklonite portafilter s talogom od kave iz glave za pripremu kave. Talog od kave odložite u posudu za komposti ili u uobičajeni komunalni otpad. Ako je talog kave teško izvaditi iz filtra, upotrijebite nož za mazanje ili žlicu.
2. Uklonite filter iz držača filtra (portafiltera) okretanjem filtra u držaču filtra tako da je izbočina na filtru poravnata s otvorom u portafiltru. Zatim ga uklonite iz portafiltera.

**Upozorenje:**

Budite posebno oprezni jer su talog kave, filter i držač filtra (portafilter) vrlo vrući nakon upotrebe. Postoji opasnost od opekline.

3. Filter i portafilter isperite toplom tekućom vodom i obrišite čistom krpom.
4. Dno glave za pripremu kave (uključujući i brtvu) obrišite vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke mljevene kave.
5. Umetnite portafilter (bez filtra) u glavu za pripremu kave.
6. Uključite aparat za kavu i pustite neka se zagrije. Stavite šalicu/ lončić ispod portafiltera.
7. Pritisnite gumb **Espresso** i pustite da aparat za kavu dovrši kuhanje. Time ćete očistiti glavu za pripremu kave i ukloniti sve ostatke mljevene kave.
8. Uklonite i isperite portafilter.

**Napomena:**

Držač filtra (portafilter) i filtre postavite na površinu za zagrijavanje tako da se prethodno zagriju i spremni za upotrebu.

**Opze:**

Portafilter ili filtre ne perite u perilici posuda. Postoji opasnost od oštećivanja.

Čišćenje pladnja za ocjeđivanje

- Pladanj za cijeđenje treba isprazniti i oprati nakon svake upotrebe aparata.
- Prvo uklonite rešetku s pladnja za cijeđenje, a zatim izlijte vodu. Operite pladanj i rešetku u toploj vodi s neutralnim deterdžentom za pranje posuda. Isperite oba dijela pod tekućom vodom, osušite ih i vratite na mjesto.

Čišćenje spremnika za vodu

- Otvorite poklopac spremnika za vodu. Držite spremnik za ručku i podignite ga prema gore.
- Izlijte preostalu vodu.
- Operite čistom vodom i malom količinom neutralnog deterdženta za posude. Zatim temeljito isperite čistom vodom, osušite i vratite u aparat za kavu.
- Poklopac operite u toploj vodi s malo deterdženta za pranje posuda. Isperite i osušite brisanjem.

Čišćenje vanjske površine kućišta

Obrišite vanjsku površinu aparata s vlažnom krpom i zatim dobro osušite brisanjem.

Čišćenje mlaznice za paru

- Mlaznicu za paru treba očistiti nakon svake upotrebe kako bi se spriječile naslage i neželjeni mirisi od osušenih ostataka mljeka.
- **Nakon svake upotrebe:** Usmjerite mlaznicu za paru preko rešetke pladnja za cijeđenje i pokrenite dozator tople vode na nekoliko sekundi. Tako ćete ukloniti većinu ostataka mljeka u mlaznici. Odmah obrišite mlaznicu za paru vlažnom krpom.
- **Svakih 2 do 3 mjeseci:** Odrnite kraj mlaznice za paru. Uronite u posudu s toplom vodom koja sadrži malo sredstva za uklanjanje kamenca. Ostavite je preko noći. Zatim izlijte vodu i pravilno očistite kraj mlaznice za paru. Ako je potrebno, upotrijebite tanak oštar predmet (kao što je igla). Isperite tekućom vodom. Ponovno pričvrstite i testirajte kako biste bili sigurni da mlaznica za paru nije začepljena.
- **Začepljene mlaznice:** Ako se mlaznica za paru začeplj ostatom mljeka, očistite je tankim oštrom predmetom (poput igle). Zatim pustite vruću vodu kroz mlaznicu za paru oko 40 sekundi.

Čišćenje spremnika zrna kave

- Uklonite poklopac i prebacite zrna u hermetični spremnik.
- Spremnik zrna kave i poklopac obrišite mekom spužvom, blago navlaženom u toploj vodi. Obrišite suhom krpom.

Čišćenje i pražnjenje mlina

1. Ispraznite spremnik zrna kave.
 2. Umetnite portafilter i filter u držač.
 3. Pokrenite mlinač pritiskom na gumb **mljevenje**. Pustite da aparat za kavu dovrši postupak uklanjanja kamenca. Ponavljajte postupak mljevenja dok se mlinač ne isprazni.
 4. Uklonite portafilter iz držača.
 5. Po potrebi upotrijebite četku za čišćenje kako biste očistili i uklonili ostatke mljevene kave na izlazu za doziranje mljevene kave.
- Preporučujemo da ispraznite mlinač na ovaj način svaki put kada stavite svježa zrna kave u spremnik.

UKLANJANJE VODENOG KAMENCA

- S vremenom se minerali iz vode mogu nakupiti unutar sustava stroja. To je normalan proces. Zato je potrebno redovno uklanjanje naslaga kamenca. Mineralne naslage mogu pokvariti okus kave koja se priprema.
- Preporučujemo korištenje sredstava za uklanjanje vodenog kamenca namijenjene aparatima za kavu koji su lako dostupni u trgovinama.
- Vodeni kamenac treba ukloniti iz aparata kada gumbi **grljanje Espresso kave, hladni Espresso, Espresso i para** trepere 5 sekundi zaredom, što se događa kada napravite približno 500 šalica kave. Ako ne uklonite kamenac iz aparata za kavu, upozorenje će se prikazati svaki put kada se uključi.
- Pripremite otopinu vode i sredstva za uklanjanje kamenca prema uputama za razjedinjavanje/pripremu na pakiranju/isporučnom letku.

Uklanjanje vodenog kamenca iz unutarnjeg sustava

1. Provjerite je li utikač strujnog kabela iskopčan iz strujne utičnice.
2. Spremnik za vodu napunite otopinom vode i sredstva za uklanjanje vodenog kamenca prema uputama na pakiranju/isporučnom letku.
3. Umetnite filter u portafilter (bez kave) i umetnite portafilter u glavu za pripremu kave.
4. Ispod portafiltera postavite posudu (kapaciteta najmanje 450–500 ml).
5. Utikač ukopčajte u strujnu utičnicu i uključite aparat za kavu. Pričekajte da se zagrije.
6. Kad se aparat za kavu zagrije, usmjerite mlaznicu za paru u posudu i pokrenite dozator tople vode. Pustite da vruća voda teče dok se automatski ne zaustavi. Ponovite još nekoliko puta. Okrenite upravljački gumb za doziranje pare/vruće vode (**A12**) u isključeni položaj „OFF“.
7. Izlijte vodu iz posude i stavite praznu posudu ispod portafiltera.
8. Pritisnite gumb **Espresso** i pustite neka voda teče kroz portafilter. Pričekajte da se zaustavi, a zatim ponovite postupak još nekoliko puta dok se spremnik za vodu ne isprazni.
9. Uklonite spremnik za vodu, isperite ga i napunite ga čistom vodom. Umetnite natrag u aparat za kavu.
10. Ponavljajte korake 6–8 dok se spremnik za vodu ne isprazni.
11. Skinite i ponovno očistite spremnik za vodu. Uklonite portafilter i filter i očistite ih prema gore opisanom postupku.
12. Da biste završili postupak uklanjanja vodenog kamenca i započeli novo odobrjavanje, pritisnite i držite gumb **zagrijavanje espressa** i **hladni Espresso** 3 sekunde.

**Napomena:**

Ako je aparat za kavu jako začepljen mineralnim naslagama, ponovite postupak uklanjanja kamenca nekoliko puta zaredom.

**Napomena:**

Po završetku uklanjanja kamenca, očistite spremnik za vodu, portafilter i filter prema uputama u ovom korisničkom priručniku.

Pohrana

- Ako aparat nećete koristiti dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz strujne utičnice, pustite ga neka se ohladi i očistite ga u skladu s uputama iz poglavlja „**Čišćenje i održavanje**“.
- Prije pohrane, provjerite jesu li aparat i svi dodaci temeljito očišćeni i suhi.
- Aparat čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izložen ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece ili kućnih ljubimaca.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Aparat za kavu

Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat za kavu se ne isključuje.	Utiikač kabla napajanja nije pravilno priključen u električnu utičnicu.	Pravilno umetnite utikač u strujnu utičnicu
Kava je kisela.	Aparat za kavu nije pravilno ispran nakon uklanjanja vodenog kamenca.	Nakon uklanjanja vodenog kamenca temeljito isperite aparat za kavu.
	Zrna kave su pokvarena i užegla.	Bacite zrna kave i upotrijebite novu.
Ispod aparata za kavu nalazi se voda.	Pladanj za cijedenje je pun.	Redovito praznite pladanj za cijedenje.
	Spremnik za vodu nije ispravno postavljen u aparat za kavu.	Uklonite spremnik i ponovno ga postavite.
	Aparat za kavu ne radi ispravno.	Kontaktirajte ovlašteni servis.
Nakon uključivanja, aparat proizvodi zvuk škljocanja i trzanja dok dozira kavu.	To je normalno dok se aparat zagrijava i toči kavu.	To nije znak neispravnosti.
Kava je slaba.	Filtar za jednu šalicu kave upotrijebljen je za pripremu dvostruke kave.	Upotrijebite filtari za dvije šalice za pripremu dvostruke kave.
	Kava je pregrubo mljevena.	Malo povećajte finoću mljevenja.
	Zrna kave nisu dovoljno pržena.	Koristite samo pržena zrna kave namijenjena za ovu vrstu aparata za kavu.
	U filtru ima premalo kave.	Dodajte mljevenu kavu u filtari.
	Kava nije dovoljno nabijena.	Pravilno nabijte mljevenu kavu u filtari.
	Nema dovoljno dozirane kave.	Preporučena količina za 1 šalicu espressa je 40 ml, a 80 ml za 2 šalice.
Portafiltar se teško umeće u glavu za pripremu kave.	Silikonska brtva na glavi za pripremu kave je nova.	To je normalno i popraviti će se tijekom upotrebe.
Portafiltar ispada iz glave za pripremu kave ili curi.	Portafiltar nije pravilno umetnut u glavu za pripremu kave.	Umetnite portafiltar u glavu za pripremu kave i zategnite ga.
	Portafiltar nije ispravno zategnut.	Zategnite portafiltar dok ne osjetite otpor. Ručka portafiltru treba biti okomita na aparat za kavu.
	Nema filtra u portafiltru.	Postavite filtari u portafiltari.
	Silikonska brtva na glavi za pripremu napitka istrošena je ili oštećena.	Zamijenite silikonsku brtvu glave za pripremu kave.
Kava teče sporo ili samo kaplje.	Kava je presitno mljevena.	Odaberite grublje mljevenje.
	Previše mljevene kave u filtru.	Smanjite količinu mljevene kave. Nakon nabijanja, mljevena kava ne smije biti viša od oznake MAX.
	Kava je previše nabijena u filtru.	Pri nabijanju koristite manju silu.
	Na rubu portafiltru i filtra nalaze se ostaci mljevene kave.	Obrišite ostatke mljevene kave s ruba filtra i portafiltru.
	Glava za kuhanje, njezin unutarnji rub ili silikonska brtva su prljavi.	Obrišite glavu za pripremu kave, njezin unutarnji rub i silikonsku brtvu čistom i blago vlažnom spužvom.
	Silikonska brtva na glavi za pripremu napitka istrošena je ili oštećena.	Zamijenite silikonsku brtvu glave za pripremu kave.
	Portafiltar nije pravilno umetnut u glavu za pripremu kave.	Umetnite portafiltar u glavu za pripremu kave i zategnite ga.
	Otvori za doziranje na portafiltru su prljavi i začepljeni.	Očistite otvore za doziranje portafiltru.
	Otvori na filtru su začepljeni.	Očistite filtari.
Pripremljena kava je hladna.	Šalica nije prethodno zagrijana.	Zagrijte šalicu.
	Glava za pripremu, portafiltar i filtari su hladni.	Pustite da se glava za pripremu kave, portafiltar i filtari zagriju.

Problem	Uzrok	Rješenje
Kava se ne ispušta.	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite spremnik za vodu.
	Kava je previše fino mljevena.	Podesite finoću mljevenja na grublje.
	Previše mljevene kave u filtru.	Smanjite količinu mljevene kave.
	Kava je previše nabijena u filtru.	Pri nabijanju kave primijenite umjerenu silu.
	Otvori na filtru su začepljeni.	Očistite filter.
	Otvori za doziranje na portafiltru su prljavi i začepljeni.	Očistite otvore za doziranje porta filtra.
	Rešetka glave za pripremu kave je prljava i blokirana.	Očistite rešetku glave za pripremu kave.
Nema ili ima malo pjene na kavi.	Zrna kave su stara ili previše isušena.	Upotrijebite svježije pržena zrna kave.
	Kava je pregrubo mljevena.	Malo povećajte finoću mljevenja.
	U filtru ima premalo mljevene kave.	Dodajte još mljevene kave u filter.
	Mljevena kava nije dovoljno nabijena.	Ispravno nabijte mljevenu kavu.
Dozira se previše ili premalo kave.	Prilagoditi ste postavke doziranja.	Podesite količinu dozirane kave ili izvedite vraćanje na tvornički zadane postavke.
Kava je gorka.	To može biti zbog vrste i vremena prženja zrna kave.	Koristite drugu vrstu zrna kave.
	Podesili ste postavku temperature kave.	Podesite temperaturu kave ili izvedite vraćanje na zadane tvorničke postavke.
	Kavu ste skuhalili odmah nakon upotrebe mlaznice za paru i kava je zagorjela u filtru.	Nakon uporabe pare pustite da voda istječe iz sustava kako biste izbjegli spaljivanje kave.
Talog kave je previše mokar.	Mala količina vode ostala je u talogu nakon kuhanja kave.	Izvadite portafilter, stavite ga na rešetku i pustite da voda istječe.
	U filtru ima premalo mljevene kave.	Dodajte još mljevene kave u filter.
	Mljevena kava nije ravnomjerno nabijena u filtru.	Važno je odvojiti vrijeme za ravnomjerno nabijanje mljevene kave.
Kava neravnomjerno teče iz otvora u portafiltru.	Mljevena kava nije ravnomjerno nabijena u filtru.	Važno je odvojiti vrijeme za ravnomjerno nabijanje mljevene kave.
	Glava za pripremu kave ili portafilter su začepljeni.	Uklonite uzrok začepljenja.
Pumpa proizvodi neuobičajen zvuk.	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite spremnik za vodu.
	Spremnik za vodu nije ispravno postavljen u aparat za kavu.	Uklonite spremnik i ponovno ga postavite.
Svjetla gumba Espresso i Pare brzo trepere.	Provjerite je li upravljački gumb za doziranja pare / tople vode postavljen u isključeni položaj „OFF“.	Provjerite je li upravljački gumb za doziranja pare / tople vode postavljen u isključeni položaj „OFF“.

Pjenjenje mljeka

Problem	Uzrok	Rješenje
Mlijeko nije dovoljno zapjenjeno.	Aparat za kavu nije se dovoljno zagrijao da bi se mlijeko zapjenilo.	Pustite da se aparat za kavu zagrije.
	Mlijeko je pretoplo.	Pustite da se mlijeko dovoljno ohladi.
	Koristite obrano mlijeko.	Preporučujemo upotrebu punomasnog mlijeka za bogatu pjenu.
	Mlaznica za paru nije dovoljno umetnuta u mlijeko.	Potopite vrh mlaznice za paru u mlijeko i slijedite upute u odjeljku „Pjenjenje mlijeka“.
	Vrh mlaznice za paru je začepljen.	Očistite mlaznicu za paru.
Kava se ohladi nakon ulijevanja mlijeka.	Mlijeko nije bilo dovoljno toplo.	Prije ulijevanja provjerite je li mlijeko dovoljno toplo.
Vodena para ne izlazi iz otvora za paru.	Vrh mlaznice za paru je začepljen.	Očistite mlaznicu za paru.
	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite spremnik za vodu.
	Potrebno je ukloniti vodeni kamenac iz aparata za kavu.	Ispraznite spremnik u skladu s uputama u odjeljku „Uklanjanje vodenog kamena“.
Mlaznica za paru proizvodi zvuk zviždanja.	Vrh mlaznice za paru preduboko je uronjen u mlijeko.	Vrh mlaznice za paru treba biti neposredno ispod površine mlijeka.

Problem	Uzrok	Rješenje
Prilikom pjenja mlijeka nema puno pjene.	Mlijeko nije svježe, toplo je ili obrano.	Koristite samo ohlađeno punomasno mlijeko.
	Koristite neodgovarajući vrč.	Za pjenje mlijeka upotrijebite vrč od nehrđajućeg čelika.
	Mlijeko je bilo prekuhano.	Koristite samo ohlađeno punomasno mlijeko.
	Pjena od mlijeka sastoji se uglavnom od velikih mjehurića.	Uronite vrh mlaznice za paru u mlijeko i sljedite upute u odjeljku „Pjenje mlijeka“.
		Lagano kucnite vrčem o stol ili radnu ploču kako biste uklonili velike mjehuriće i ostavili samo mikromjehuriće u pjeni od mlijeka.
	Prilikom pjenja, u mlijeko ne ulazi dovoljno zraka.	Vrh mlaznice za paru treba biti neposredno ispod površine mlijeka.

Mlinac za kavu

Problem	Uzrok	Rješenje
Kava prebrzo istječe.	Kava je pregrubo mljevena.	Malo povećajte finoću mljevenja.
	Zrna kave nisu dovoljno pržena.	Koristite samo pržena zrna kave namijenjena za ovu vrstu aparata za kavu.
	U filtru ima premalo kave.	Dodajte mljevenu kavu u filter.
	Kava nije dovoljno nabijena.	Pravilno nabijte mljevenu kavu u filter.
Gumb za mljevenje ne svijetli nakon uključivanja aparata za kavu.	Aparat za kavu nije priključen u strujnu utičnicu.	Priključite strujni kabel u strujnu utičnicu.
Mlinac melje, ali ne ispušta smljevenu kavu.	Otvor spremnika za mljevenu kavu je začepljen.	Očistite izlaz dozatora za mljevenu kavu.
Kava je pregrubo mljevena čak i kada je podešena fino mljevenje.	Mehanizam za podešavanje veličine mljevenja je oštećen.	Kontaktirajte ovlašteni servis.

Ako problem nije naveden u tablici ili ako se ne riješi, isključite aparat za kavu, odspojite ga od izvora napajanja i kontaktirajte ovlašteni servis.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V~
Nazivna frekvencija.....	50–60 Hz
Nazivna snaga	1350 W
Potrošnja energije u stanju isključenosti.....	0,27 W
Razina buke	75 dB(A)

Deklarirana razina emisije buke aparata je 75 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Uređaj se automatski isključuje unutar 25 minuta nakon dovršetka rada i kada je priključen u električno napajanje.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električni ili elektronički aparat, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-kafu-ses-5000ss-akcija-cena/>