

Uputstvo za upotrebu

SENCOR aparat za kafu SES 6000BK

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-kafu-ses-6000bk-akcija-cena/>

SENCOR®

SES 6000BK



POTPUNO AUTOMATSKI APARAT ZA ESPRESSO

Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®


SES 6000BK




A

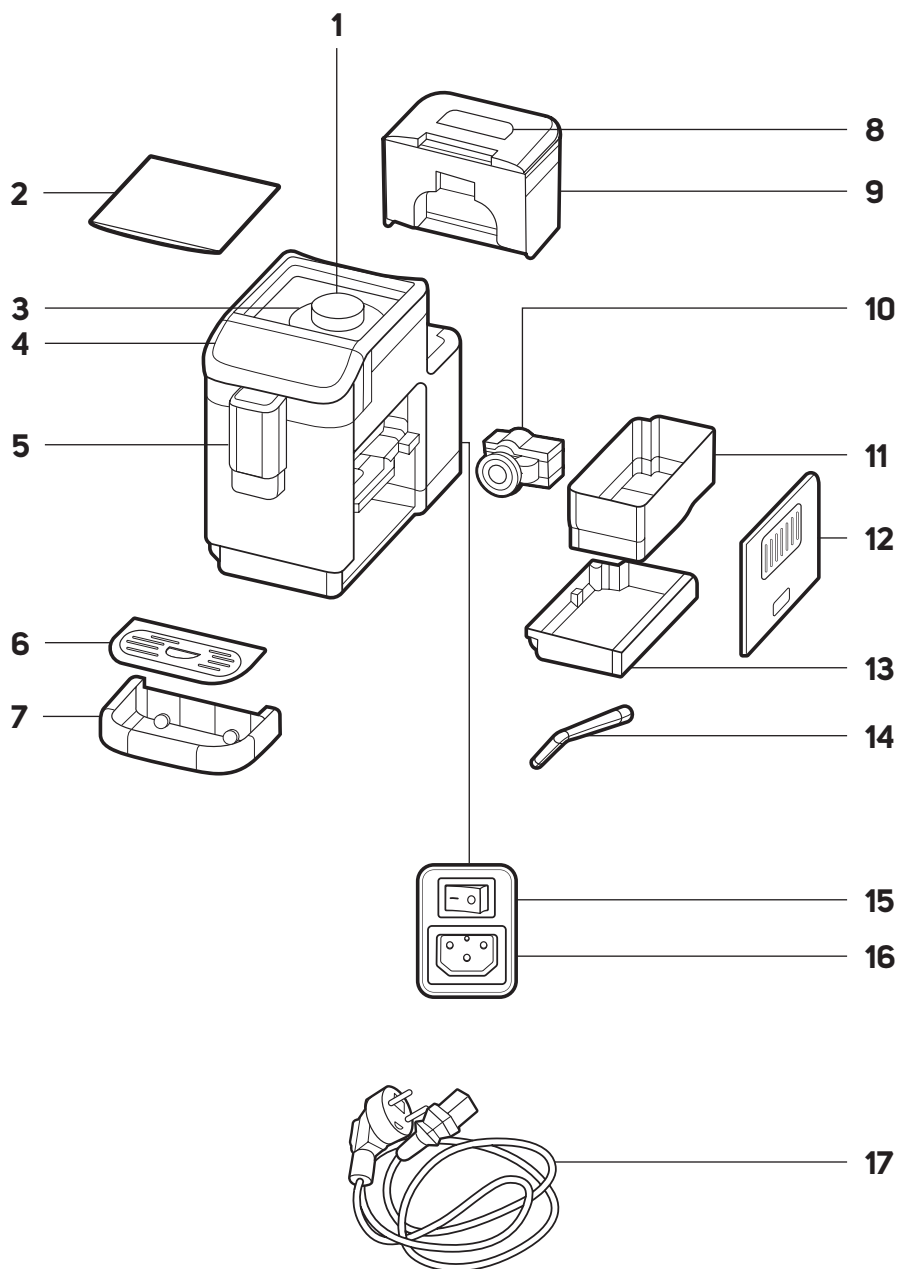


B

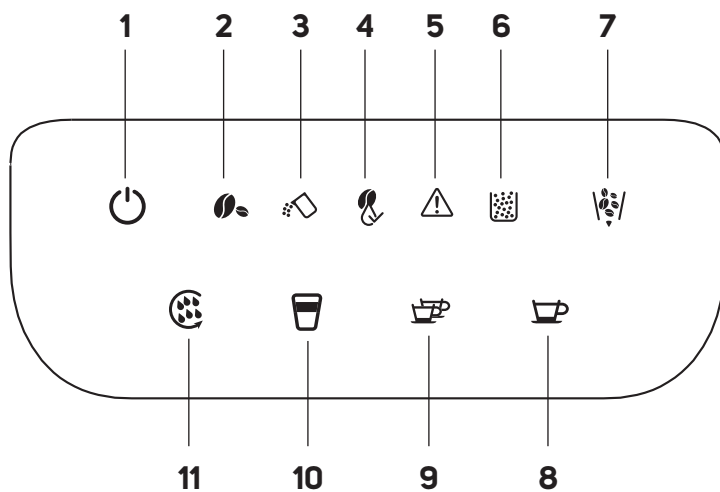


C

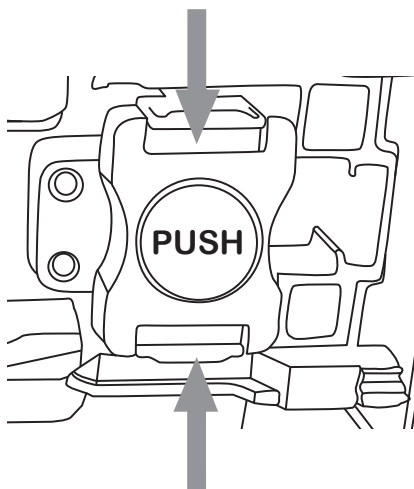

D1

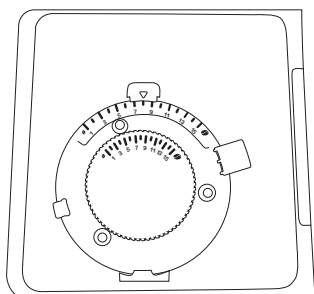

D2

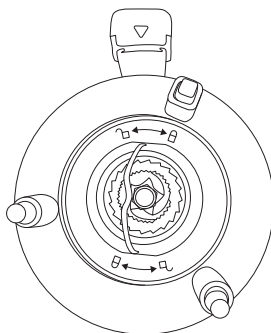

HR Potpuno automatski aparat za espresso

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj aparat ne smiju upotrebljavati djeca. Ovaj aparat i njegov kabel napajanja držite izvan dohvata djece.
- Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje uređaja.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Dijelove aparata koji su došli u dodir s hranom uvijek očistite čistom toplom vodom i s malo neutralnog deterdženta za posuđe, isperite čistom vodom i osušite brisanjem.

UPOZORENJE: Nepravilna upotreba može izazvati ozljede.

- Uvijek iskopčajte aparat iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora te prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu u područjima kao što su:

- čajne kuhinje u radionicama, uredima i drugim radnim mjestima;
- prostori u poljoprivredi;
- hoteli, moteli i druga stambena okruženja gdje ih mogu koristiti gosti;
- prenoćišta.

UPOZORENJE: Izbjegavajte prolijevanje po utikaču.



UPOZORENJE: Vanjska površina aparata se zagrijava tijekom upotrebe i može postati vruća nakon određenog vremena korištenja. Budite jako pažljivi.

- Aparat se ne smije postavljati u ormarić kada se koristi.

UPOZORENJE: Otvor za punjenje ne smije se otvarati tijekom upotrebe. Strujni kabel, utikač ili aparat ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.

- Prije ukapčanja aparata u strujnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na nazivnoj pločici naponu strujne utičnice.
- Aparat priključite isključivo u pravilno uzemljenu strujnu utičnicu. Iz sigurnosnih razloga, ne preporučujemo upotrebu prilagodnih utikača ili produžnih kabela.
- Nemojte aparat postavljati na prozorske daske, plohe za sušenje posuđa ili druge nestabilne površine. Aparat uvijek postavljajte na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Nemojte aparat postavljati na električni ili plinski štednjak niti blizu otvorenog plamena.
- Nikada nemojte koristiti aparat u neposrednoj blizini kupaonice, tuša ili bazena.
- Aparat koristite samo u predviđenu svrhu.
- Aparat upotrebljavajte samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. U suprotnom može doći do ozljeda, oštećenja aparata ili opasne situacije.
- Aparat upotrebljavajte samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Tijekom rada oko i iznad aparata treba ostaviti najmanje 15 cm slobodnog prostora kako bi se zajamčio dovoljan protok zraka.
- Gornje površine aparata koristite samo za zagrijavanje šalica. Nemojte ga koristiti za čuvanje predmeta.
- Spremnik za vodu napunite čistom i hladnom vodom. Nemojte u njega ulijevati vruću vodu ili druge tekućine niti stavljati predmete u njega.
- Prije uključivanja aparata provjerite sljedeće:
 - pladanj za ocjeđivanje s mrežicom je postavljen na svom mjestu,
 - spremnik za vodu napunjen je dovoljnom količinom vode i pravilno je postavljen na svoje mjesto.
- Razina vode ne smije premašiti oznaku maksimuma.
- Budite posebno oprezni kada koristite aparat kako biste izbjegli opekline od vruće vode ili pare.
- Funkcija vruće vode smije se kontinuirano koristiti maksimalno tijekom jednog pražnjenja cijelog spremnika za vodu.
- Kada koristite aparat, redovno provjeravajte razinu vode u spremniku za vodu. Ako voda padne ispod oznake najniže razine, dopunite spremnik za vodu. Prije dodavanja vode prvo isključite aparat i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Ugrađeni mlinac za kavu koristite samo za mljevenje zrna kave. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Pazite da kosa ili drugi predmeti ne uđu u područje mlina tijekom mljevenja. Poklopac spremnika kave u zrnju mora uvijek biti pravilno zatvoren, osim prilikom umetanja zrna kave ili podešavanja finoće mljevenja.
- Aparat je opremljen ugrađenim termičkim osiguračem koji ga isključuje kada pumpa radi u prazno, kako bi se spriječilo oštećivanje. U slučaju takve situacije, iskopčajte strujni kabel i pustite neka se aparat ohladi na najmanje 30 minuta. Zatim da možete ponovo koristiti.
- Nemojte pomicati uređaj dok je šalica kave stavljena na rešetku pladnja za cijedenje ili dok su šalice postavljene na površinu namijenjenu zagrijavanju.

- – Pazite da strujni kabel ne dođe u kontakt s vrućim dijelovima.
- Aparat iskopčajte iz utičnice laganim povlačenjem za utikač, a ne za strujni kabel. U suprotnom može doći do oštećenja strujnog kabela ili utičnice.
- Aparat, strujni kabel ili utikač ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Pobrinite se da strujni kabel i utikač ne dolaze u dodir s vodom ili drugom tekućinom.
- Izbjegnite opasnost od strujnog udara i sami nemojte popravljati uređaj niti ga modificirati. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog aparata upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta aparata. Aparat koristite samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate aparat, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS APARATA

- A1** Regulator finoće mljevenja
A2 Poklopac spremnika kave u zrnu
A3 Spremnik za kavu u zrnu
A4 Upravljačka ploča
A5 Glava za ispuštanje kave (prilagodljiva visina)
A6 Rešetka pladnja za ocjeđivanje
A7 Pladanj za ocjeđivanje
A8 Poklopac spremnika za vodu

- A9** Spremnik za vodu, kapacitet 1,4 l
A10 Jedinica za kuhanje
A11 Spremnik za mljevenu kavu
A12 Servisna vratašca
A13 Unutarnji pladanj
A14 Četkica za čišćenje
A15 Glavni prekidač napajanja
A16 Utičnica kabela napajanja
A17 Kabel napajanja

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- B1** Tipka : uključivanje/isključivanje aparata za kavu
B8 Svjetlosni pokazivač : svjetlosni pokazivač upozorenje praznog lijevka za zrno
B8 Svjetlosni pokazivač : svjetlosni pokazivač upozorenje praznog spremnika za vodu
B8 Svjetlosni pokazivač : svjetlosni pokazivač upozorenja za čišćenje jedinice za kuhanje
B5 Svjetlosni pokazivač upozorenja
- B6** Svjetlosni pokazivač : svjetlosni pokazivač upozorenje punog spremnika mljevene kave
B7 Tipka : prazan mlinač
B8 Tipka : početak pripreme espressa (1 šalica)
B9 Tipka : početak kuhanja espressa (2 šalice)
B10 Tipka : početak kuhanja američke kave
B11 Tipka : ručno čišćenje

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite aparat i njegov pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da niti aparat niti bilo koja njegova komponenta nisu oštećene.
- Aparat instalirajte na ravnoj, čistoj i suhoj površini.
- Uklonite spremnik za vodu, isperite ga čistom vodom i malom količinom neutralnog deterdženta za posude. Zatim ga temeljito isperite čistom vodom, osušite i vratite na mjesto.
- Operite pladanj za ocjeđivanje, rešetku, unutarnji pladanj za ocjeđivanje i spremnik za mljevenu kavu u toploj vodi s malo deterdženta za posude. Zatim ga temeljito isperite čistom vodom, osušite i vratite na mjesto.
- Obrišite vanjsku površinu aparata lagano navlaženom krpom i zatim dobro osušite brisanjem.
- Do kraja odmotajte strujni kabel i ukopčajte ga u utičnicu na stražnjoj strani aparata.

PRIPREMA APARATA ZA KAVU PRIJE UPOTREBE

Punjenje spremnika za vodu

- Pridržavajte spremnik vode za njegov poklopac. Također služi i kao ručka za nošenje. Podignite spremnik vode i izvadite ga iz aparata.
- Napunite spremnik za vodu čistom vodom do oznake maksimuma i umetnite ga natrag u aparat. Provjerite je li spremnik za vodu pravilno postavljen na svoje mjesto.



Napomena:

Voda koju lijevate u spremnik za vodu trebala bi biti sobne temperature (približno 25°C). Ako je voda prehladna, to može negativno utjecati na konačni okus pripremljene kave.



Upozorenje:

Maksimalni kapacitet spremnika za vodu je 1,4 litara. Nemojte ga prepuniti. Nikada nemojte puniti spremnik za vodu toplom ili vrućom vodom, gaziranim vodom ili drugim tekućinama, npr. mlijekom. To može oštetiti aparat. Nikada nemojte puniti spremnik za vodu ulijevanjem vode u njega dok je umetnut u aparat. Postoji opasnost od polijevanja po aparatu ili prepunjivanja spremnika za vodu.

- Nemojte ostavljati vodu u spremniku za vodu dulje od jednog dana. Za pripremanje kvalitetne svježije kave potrebno je uvijek koristiti svježiju vodu. U suprotnom će doći do lošeg utjecaja na okus pripremljene kave.

Punjenje spremnika kave u zrnu

- Uklonite poklopac spremnik za kavu u zrnu.
- Sipajte pržena zrna kave u spremnik i zatvorite poklopac. Ne ostavljajte poklopac spremnika kave u zrnu otvoren, inače će zrna kave brzo izgubiti aromu.



Upozorenje:

Maksimalni kapacitet spremnika je približno 200 g kave u zrnu. Nemojte ga prepuniti. Nikada nemojte puniti lijevak za zrna mljevenom ili instant kavom, karameliziranim ili na drugi način obrađenim zrnima kave, zrnima kakaa ili drugim sastojcima koji bi mogli uzrokovati oštećenje aparata.

Regulator finoće mljevenja

Upotrijebite regulator finoće mljevenja da biste prilagodili odgovarajuću finocu smljevene kave. Podešavanje finoće mljevenja moguće je samo kada je mlinač u radu. Nova postavka finoće osjetit će se nakon pripreme druge ili treće kave nakon promjene finoće mljevenja.

- Finoću mljevenja možete prilagoditi na 15 razina korištenjem regulatora finoće mljevenja, koji se nalazi unutar lijevka za zrno. Za prvu upotrebu preporučujemo postavljanje finoće na 8 i zatim prilagodite prema potrebi.
- Regulator okrećite u smjeru znaka brojke 1 za finije mljevenje, a u smjeru brojke 15 za grublje mljevenje. Broj 1 predstavlja najfiniju razinu mljevenja, dok broj 15 predstavlja najgrublju razinu mljevenja.
- Finoću mljevenja prilagodite samo kada je mlinač uključen. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja uređaja.
- Ako kuhana kava jako sporo isječe, to znači da su zrna previše fino smljevena i potrebno je postaviti grublje mljevenje. Ako smljevena kava istječe prebrzo, to znači da su zrna pregrubo mljevena i da je potrebno podesiti finije mljevenje.

Upozorenje:

Uvijek podesite grubost mljevenja za 1 kako biste spriječili oštećenje brusilice.



Prilagodavanje visine glave za kuhanje

Glava za kuhanje može se pomaknuti gore/dolje sukladno visini šalice u kojoj ćete pripremiti kavu. Prvo postavite šalicu ispod glave za ispuštanje i zatim prilagodite visinu.

Jedinica za kuhanje

Pažljivo pritisnite donji dio servisnih vratašca na mjestu ispuščenja. Vratašca će se otvoriti u stranu. Uklonite ih i provjerite je li jedinica za kuhanje pravilno postavljena u mjestu. Kada jedinicu za kuhanje umećete u aparat za kavu, strelicu na vrhu jedinice poravnajte sa strelicom iznad odjeljka jedinice. Nakon provjere ponovno postavite servisna vratašca. Ako uklonite i ponovno umetnete jedinicu i čujete "klik", to znači da je jedinica za kuhanje pravilno namještena.

- Ako neprestano svijetli svjetlosni pokazivač upozorenja , jedinica za kuhanje nije pravilno postavljena.
- Ako svjetlosni pokazivač upozorenja , trepće kada pritisnete tipku za pripremanje napitka, servisna vratašca nisu pravilno zatvorena.

Spremnik za zrna kave i unutarnji pladanj

- Pažljivo pritisnite donji dio servisnih vratašca na mjestu ispuščenja. Vratašca će se otvoriti u stranu. Uklonite i provjerite jesu li spremnik za zrna kave i unutarnji pladanj pravilno postavljeni na svojim mjestima.
- Ako neprestano svijetli svjetlosni pokazivač upozorenja , spremnik za zrna kave i unutarnji pladanj nisu pravilno postavljeni.

Pladanj za cijedenje

- Učvrstite rešetku na pladanj za cijedenje.
- Preklopljeni pladanj za ocjeđivanje postavite uz prednju donju stjenku aparata za kavu i lagano pritisnite u aparat.
- Pladanj mora biti čvrsto u mjestu kako bi se spriječilo prevrtanje šalice s vrućim napitkom tijekom rada.
- Voda iz otvora istječe u pladanj za ocjeđivanje tijekom svakog ispiranja, samoočišćenja i tijekom kuhanja kave, što može uzrokovati izlijevanja. Zato svakog dana ispraznite i očistite pladanj za ocjeđivanje.

UPOTREBA APARATA ZA KAVU

- Postavite aparat za kavu na ravnu, suhu i čistu površinu na dovoljnoj udaljenosti od strujne utičnice. Pobrinite se da ima dovoljno prostora za rukovanje i najmanje 15 cm oko cijelog aparata za kavu.
- Pobrinite se da je spremnik za vodu napunjen svježom vodom, da u tijevku za zrna kave ima dovoljna količina zrna kave te provjerite je li aparat pravilno sastavljen.
- Ukopčajte priključak strujnog kabela u utičnicu na aparatu za kavu i spojite utikač strujnog kabela u strujnu utičnicu.
- Upravljačka ploča opremljena je gumbima osjetljivim na dodir. Gumbе pritišćite jagodicama, a ne vrhovima prstiju. Važno je održavati stalni kontakt s gumbom kada ga pritišćete. Nemojte gumb pritišćati na silu.



Napomena:

Kada punite vodu i zrna kave, uvijek se pridržavajte uputa u poglavljima "Punjenje spremnika za vodu" i "Punjenje spremnika kave u zrnju".

Spajanje kabela napajanja i spajanje u utičnicu

Umetnite priključak kabela napajanja u završni utikač na stražnjoj strani aparata za kavu i čvrsto pritisnite kako bi završni utikač bio pravilno priključen.

Utičak napajanja priključite u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.

Aparat za kavu uključen

- Glavni prekidač pomaknite u položaj "I" (uključeno). Aparat za kavu kratko će se oglasiti zvucnim signalom i nakratko će se uključiti svi pokazivači na upravljačkoj ploči. Zatim će se isključiti.
- Pritisnite i kratko držite tipku  da biste uključili aparat za kavu. Tipka  će treptati i aparat za kavu će početi provjeravati unutarnji sustav.
- Na upravljačkoj ploči će svijetliti tipka . Aparat za kavu počinje zagrijavati i započinje postupak pripreme tijekom kojeg se voda pumpa u unutarnji krug, provjerava se mlinac i ispirе se otvor kave, pri čemu mala količina vode istječe u šalicu. Alternativno, ispod glave možete staviti šalicu kapaciteta najmanje 100 ml. Tijekom ovog vremena, mlinac i pumpa će nakratko raditi. To je normalna pojava.
- Nakon što se aparat zagrije, tipke , ,  i  na upravljačkoj ploči će zasvijetliti.

Način pripravnosti i isključivanje aparata za kavu

- Kada završite s upotrebom aparata, kratko pritisnite i držite tipku  da biste isključili uređaj i prešli u način rada pripravnosti. U ovom načinu rada, upravljačka ploča će biti isključena i nijedna tipka neće funkcionirati.
- Da biste prekinuli način pripravnosti, kratko pritisnite i držite tipku . Aparat za kavu uključuje se i počinje se zagrijavati.
- Ako trebate potpuno isključiti aparat za kavu, prebacite glavni prekidač u položaj "O" (isključeno) i odspojite kabel napajanja iz električne utičnice.



Napomena:

Vaš aparat za kavu je opremljen funkcijom automatskog isključivanja i mirovanja. To se pojavljuje nakon približno 28 minuta neaktivnosti. To je normalna pojava.

Pripremanje espresso (1 i 2 šalice) i američke kave

- Stavite šalicu ili čašu ispod glave za pripremu kave. Podesite visinu glave za pripremu kave pomicanjem gore ili dolje, ovisno o veličini šalice ili čaše.
 - Pritisnite i kratko držite tipku  (1 šalice espresso),  (2 šalice espresso) ili  (američka kava). Odobrana tipka će zasvijetliti.
 - Aparat za kavu će automatski započeti s postupkom mljevenja, doziranja, stiskanja i izrade.
 - Čim se postupak završi, upravljačke tipke svijetle.
- Ako u bilo kojem trenutku trebate otkazati pripremu kave, pritisnite i kratko držite odabranu tipku.
- Pripremanje 2 šalice espresso uključuje dvije uzastopne pripreme za 1 šalice espresso. Nemojte uklanjati šalicu ispod glave aparata dok priprema druge šalice ne bude gotova.
- Pripremanje američke kave uključuje pripremanje 1 šalice espresso i dodavanje vruće vode. Ne uklanjajte šalicu ispod glave za pripremu kave dok vruća voda ne prestane izlaziti.
- Ako želite podestiti količinu dozirane kave, slijedite upute u poglavlju "Korisničke postavke".



Napomena:

Tijekom postupka pripreme kave možete čuti zvuk mlinca i pumpe, a nakon pripreme zvuk ražljene mljevane kave koja se izbacuje u spremnik za mljevenu kavu. To su normalni zvukovi.



Napomena:

Na početku postupka ispuštanja kave, kava bi mogla polako kapati (2 do 3 sekunde nakon kuhanja), a zatim će početi potpuno ispuštanje kave. Nakon dovršetka izlaska, kava bi mogla kapati iz otvora na približno 6 do 8 sekundi. To je normalna pojava.

KORISNIČKE POSTAVKE

Postavljanje količine napravljene kave

Aparat za kavu vam dopušta da prilagodite količinu napravljene kave prema vašim željama. Vaše će postavke biti spremljene u memoriju aparata za kavu.

- Stavite šalicu ili čašu ispod glave za pripremu kave.
- Pritisnite i kratko držite tipku napitka  ili  za napitak koji želite pripremiti. Pritisnuta tipka će zasvijetliti.
- Kada aparat započne s ispuštanjem kave, pritisnite i držite tipku odabranog napitka na 2 sekunde dok se ne ogласi zvučni signal i tipka odabranog napitka počne treptati.
- Držite tipku pritisnutom dok se u šalicu na ispusti željena količina kave. Otpustite tipku i količina ispuštene kave pohranit će se u memoriju aparata.

Raspon količine kave je:

- 1 šalice espresso: 30 - 100 ml
- 2 šalice espresso: 2x (30–100 ml)
- Američka kava: 110 - 180 ml

Obnavljanje tvorničkih postavki

Ako trebate vratiti tvorničke postavke i izbrisati sve svoje prilagođene postavke, izvedite vraćanje na tvorničke postavke.

Istovremeno pritisnite tipke  i  na 2 sekunde. Čut ćete zvučni alarma koji naznačuje da je povratak na tvorničke postavke dovršen. Upravljačka ploča se isključuje, a zatim tipka  kratko zatreperi. Kada se upravljačke tipke uključe, oporavak je uspješno izvršen.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja isključite aparat za kavu i prekidač glavnog napajanja prebacite u položaj "0" (isključeno). Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se aparat ohladi.



Upozorenje:

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja koje bi mogle oštetiti površinu uređaja. Nijedan dio ovog uređaja ne smije se prati u perilici posuda.



Upozorenje:

Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte aparat, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Redovno čišćenje i održavanje

- Redovno čišćenje i održavanje od ključne su važnosti za pravilno funkcioniranje i dugotrajnost aparata.
- Prije čišćenja, isključite aparat, iskopčajte ga iz električne utičnice i pustite da se ohladi.
- U donjoj tablici pronaći ćete preporučeno vrijeme čišćenja i održavanja pojedinih dijelova aparata za kavu koje korisnik smije čistiti.

Dio aparata za kavu	Vrijeme održavanja i čišćenja
Ispiranje aparata za kavu	Nakon svake upotrebe
Pladanj za cijeđenje	Svaki dan
Spremnik za zrna kave i unutarnji pladanj	Kada se uključi svjetla upozorenja 
Jedinica za kuhanje	Istovremeno s posudom za mljevenu kavu
Spremnik za vodu	Jednom tjedno
Lijevak za zrna kave i mlinac	Jednom tjedno
Držač jedinice za kuhanje	Jednom tjedno
Cijev za punjenje	Jednom tjedno
Otvor za kavu (mlaznice za kavu u glavi)	Nakon svake upotrebe
Vanjska površina aparata za kavu	Jednom tjedno

Ručno pranje

Preporučujemo čišćenje otvora kave nakon svake upotrebe. Također je preporučljivo to učiniti kada se aparat nije koristio dulje vrijeme.

1. Postaviti posudu kapaciteta od najmanje 100 ml ispod glave.
2. Pritisnuti i kratko držite tipku  da biste pokrenuli postupak ručnog ispiranja.
3. Postupak ručnog ispiranja će se automatski zaustaviti, čut ćete zvučno upozorenje i tipka  može nakratko zatreptati, čime se naznačuje da se aparat za kavu zagrijava do radne temperature. Kada se uključi kontrolna ploča, aparat za kavu je spreman za izradu sljedeće kave.
4. Izliti vodu iz posude.
5. Postupak ručnog pranja možete prekinuti pritiskanjem i kratkim držanjem tipke .

Pladanj za cijeđenje

- Pladanj za ocjeđivanje pažljivo izvucite iz aparata za kavu. Uklonite rešetku.
- Pažljivo postavite pladanj za cijeđenje iznad sudopera i izliti sadržaj u odvod.
- Očistite pladanj za ocjeđivanje i rešetku toplom vodom i malo deterdženta za posude. Isperite i osušite brisanjem.
- Vratite rešetku na pladanj za ocjeđivanje i umetnite u aparat za kavu.



Upozorenje:

Pazite da se ne opečete kada rukujete pladnjem. Može sadržavati vruću vodu.

Spremnik za zrna kave i unutarnji pladanj

Ispraznite spremnik mljevene kave svaki put kada se uključi svjetlosni pokazivač upozorenja . Spremnik mljevene kave ima kapacitet za 8 posluženih kava. Kada praznite spremnik, pobrinite se da je aparat za kavu uključen kako biste poništili brojč.

1. Pažljivo pritisnite donji dio servisnih vratašca na mjestu ispuščenja. Vratašca će se otvoriti u stranu. Uklonite i pažljivo klizno izvucite unutarnji pladanj sa spremnikom mljevene kave.
2. Spremnik mljevene kave ispraznite u kućanski otpad ili kompost.
3. Sadržaj pladnja ispraznite iznad sudopera.
4. Očistite unutarnji pladanj i spremnik mljevene pomoću tople vode i malo deterdženta za posude. Isperite i osušite brisanjem.
5. Spremnik za zrna kave umetnite u unutarnji pladanj i klizno vratite unutarnji pladanj natrag u aparat za kavu. Ponovno postavite servisna vrata.



Napomena:

Ispraznite spremnik mljevene kave i očistite jedinicu za kuhanje svaki put kada uključite aparat za kavu. Ako spremnik ispraznite ili jedinicu za kuhanje čistite dok je aparat za kavu isključen, brojč se neće poništili.

Jedinica za kuhanje

Preporučuje se čišćenje jedinice za kuhanje istovremeno s pražnjenjem spremnika mljevene kave.

Očistite jedinicu za kuhanje kada svijetli svjetlosni pokazivač na upravljačkoj ploči .

1. Pažljivo pritisnite donji dio servisnih vratašca na mjestu ispuščenja. Vratašca će se otvoriti u stranu. Uklonite.
2. Pritisnite obje brave na jedinici za kuhanje i uklonite je iz aparata za kavu (Slika C).
3. Operite ju pod tekućom vodom i temeljito osušite.
4. Jedinicu za kuhanje umetnite natrag u aparat za kavu i strelicu na vrhu jedinice poravnajte sa strelicom iznad odjeljka jedinice. Klikajući zvuk naznačuje da je jedinica za kuhanje pravilno postavljena.
5. Ponovno postavite servisna vrata.



Napomena:

Ako neprestano svijetli svjetlosni pokazivač upozorenja  jedinica za kuhanje nije pravilno postavljena. Ako svjetlosni pokazivač upozorenja  treptće kada pritisnete tipku za pripremanje napitka, servisna vratašca nisu pravilno zatvorena.

Spremnik za vodu

Uklonite spremnik za vodu, isperite ga čistom vodom i malom količinom neutralnog deterdženta za posude. Zatim ga temeljito isperite čistom vodom, osušite i vratite na mjesto.

Lijevak za zrna kave i mlinac

Spremnik i mlin za kavu u zrnju čistite barem jednom tjedno ili prilikom nadopunjavanja novih zrna kave.

1. Ispraznite zrna kave iz lijevka i spremite ih u hermetičnu posudu.
2. Pokrenite funkciju pražnjenja mlina.
3. Okrenite regulator finoće mljevenja u smjeru suprotnom od kazaljki na satu dok se jezičci na regulatoru ne poravnaju s utorima na mlincu (Slika D1).
4. Podignite regulator prema gore i uklonite ga iz mlina.
5. Podignite ručicu gornjeg kamena za mljevenje i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljki na satu prema simbolu .
6. Uklonite gornji kamen za mljevenje i očistite ga četkicom za čišćenje.
7. Očistite donji kamen za mljevenje i komoru četkicom za čišćenje.
8. Umetnite gornji kamen za mljevenje u komoru za mljevenje, pazite da poravnate simbol  sa strelicom na otvoru mlina (Slika D2).
9. Okrećite ručicu gornjeg kamena za mljevenje u smjeru kazaljki na satu prema simbolu .
10. Učvrstite regulator finoće mljevenja, pazite da jezičci na regulatoru ulaze u ureze na mlincu (Slika D1), te okrećite regulator u smjeru kazaljki na satu.

Držač jedinice za kuhanje

1. Kad je aparat za kavu uključen, nakratko pritisnite i držite tipke  i  na 1 sekundu dok tipke ne zatrepere.
2. Držač jedinice za kuhanje će ući i u položaj za kuhanje kave (pomaknite prema naprijed).
3. Otvorite servisna vratašca i obrišite držač i područje ispod njega.
4. Nakon čišćenja zatvorite servisna vratašca i pritisnite i nakratko držite tipke  i  na 1 sekundu. Držač će se uvući natrag u svoj izvorni položaj.

Cijev za punjenje

Cijev za punjenje može se očistiti prateći sljedeće korake:

1. Pritisnite i kratko držite tipke  i  na 1 sekundu dok ne počnu treperiti.
2. Otvara se poklopac cijevi za punjenje, koji se nalazi iznad potiskivača.
3. Otvorite servisna vratašca i upotrijebite četkicu za čišćenje da uklonite ikakve nečistoće iz cijevi. Nečistoće će pasti u spremnik za smjesevenu kavu. Očistite i spremnik.
4. Kada je cijev za punjenje čista, zatvorite servisna vratašca i nakratko držite tipke  i  na 1 sekundu. Pokrov cijevi za punjenje će se zatvoriti.



Napomena:

Takoder možete očistiti cijev za punjenje prilikom čišćenja mlina nakon pražnjenja – pogledajte odjeljak **"Spremnik i mlinac za kavu u zrnu"**.



Napomena:

Ako primijetite da je mljevena kava previše fina ili da je talog kave manji nego obično, provjerite cijev za punjenje i očistite je.

Otvor kave

Obrišite otvor kave mekom i malo navlaženom krpom i zatim osušite brisanjem suhom krpom.

Vanjska površina aparata za kavu

Za čišćenje vanjske površine aparata upotrijebite čistu i lagano navlaženu krpu. Nakon toga temeljito osušite brisanjem.

UKLANJANJE VODENOG KAMENCA

Mineralne naslage iz vode mogu se nakupiti u unutarnjim krugovima aparata za kavu tijekom redovne upotrebe. To je normalan proces. Zato je potrebno redovno uklanjanje naslaga kamena. Mineralne naslage mogu negativno utjecati na okus kave koja se priprema. Stoga, nakon što se prikaže upozorenje o uklanjanju vodenog kamena, potrebno je provesti postupak uklanjanja kamena.

Koristite sredstvo za uklanjanje vodenog kamena koje je prikladno za aparate za espresso kavu i pridržavajte se uputa u dokumentaciji sredstva za uklanjanje vodenog kamena. Za uklanjanje kamena iz aparata za kavu nemojte upotrebljavati ocat, limunsku kiselinu ili druga sredstva.

Aparat za kavu je opremljen ugrađenim brojačem koji prati broj pripremljenih kava i kada dostigne 500 kava, potrebno je izvršiti postupak uklanjanja kamena. U tom slučaju, počinju treptati tipke  i .

1. Spremnik za vodu napunite otopinom vode i sredstva za uklanjanje kamena. Upotrijebite sredstvo za uklanjanje kamena koje je prikladno za aparate za espresso i pridržavajte se uputa u dokumentaciji sredstva za uklanjanje kamena.
2. Stavite zdjelu ispod glave aparata.
3. Istovremeno pritisnite i kratko držite tipke  i . Aparat za kavu će prijeći u način rada za uklanjanje kamena.
4. Postupak uklanjanja kamena traje približno 10 minuta. Upravljačke tipke , ,  i  će polako treptati slijeva na desno. Pustite da aparat za kavu dovrši postupak za uklanjanje kamena.
5. Kada se postupak uklanjanja kamena završi, tipke će se isključiti.
6. Uklonite spremnik za vodu i napunite ga čistom i hladnom vodom. Vratite aparat za kavu i pokrenite ručno ispiranje aparata za kavu tipkom .



Upozorenje:

Vruća voda curi iz aparata za kavu. Prilikom rukovanja pladnjem za cijedenje budite oprezni kako se ne biste opekli.



Napomena:

Slijedite isti postupak ako trebate ukloniti kamenac prije nego se pojavi upozorenje.

PRAŽNENJE MLINCA

Ova se funkcija koristi za pražnjenje mlina i uklanjanje ikakvih zrna kave unutar njega ako aparat za kavu nećete koristiti dulje vrijeme, kako bi se spriječilo gubljenje na njihovoj kvaliteti.

1. Ispraznite lijevak za zrna.
 2. Pritisnite i kratko držite tipku  da biste započeli pražnjenje mlina. Tipka će zasvijetliti.
 3. Mlinac će se zaustaviti nakon približno 15 sekundi. Ako je mlinac još pun, ponovno pokrenite funkciju.
 4. Ispraznite lijevak za zrna kave.
- Funkciju pražnjenja možete prekinuti tako da pritisnete i kratko držite tipku .

Pohrana

Ako se aparat neće koristiti dulje vrijeme, odspojite ga iz utičnice električnog napajanja, pustite da se ohladi i očistite ga prateći gornje upute.

Prije pohrane, provjerite je li aparat i sav pribor temeljito očišćen i suh. Aparat čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece ili kućnih ljubimaca.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Svjetlosni pokazivač  trepće.	Nedovoljno vode u spremniku.	Napunite spremnik za vodu.
Svjetlosni pokazivač upozorenja  trepće.	Regulator finoće mljevenja nije pravilno postavljen, ukrasna vrata nisu pravilno umetnuta ili unutarnji pladanj nije na svom mjestu.	Pravilno postavite regulator finoće mljevenja, pravilno postavite vrata za ukrašavanje ili postavite unutarnji pladanj.
Svjetlosni pokazivač upozorenja  je uključen.	Jedinica za pripremu kave nije pravilno umetnuta.	Pravilno umetnite jedinicu za kuhanje u aparat za kavu.
Svjetlosni pokazivač  je uključen.	Nedovoljno kave u zrnu u lijevku.	Dodajte kavu u zrnu u lijevku.
Svjetlosni pokazivač  je uključen.	Spremnik za mljevenu kavu je pun.	Ispraznite spremnik mljevene kave u unutarnji pladanj.
Svjetlosni pokazivač  je uključen.	Treba očistiti jedinicu za kuhanje.	Uklonite jedinicu za kuhanje i očistite je. Zatim je ponovno umetnite.
Istovremeno trepću tipka  i svjetlosni pokazivač upozorenja 	Neispravnost motora mlinca.	Isključite aparat za kavu, pričekajte malo i zatim ga ponovno uključite.
Istovremeno trepću svjetlosni pokazivači  i 	Aparat za kavu je mljeo kavu tijekom 16 ciklusa, pri čemu je svako vrijeme mljevenja bilo kraće od 5 minuta.	Isključite aparat za kavu i odspojite ga izvora napajanja. Ostavite da se hladi 5 minuta i zatim možete ponovno koristiti.
Istovremeno trepću tipka  i svjetlosni pokazivač upozorenja 	Protokomjer nema signal i ispuštanje vode nije uobičajeno.	Dodajte vodu u spremnik za vodu.
Istovremeno trepću tipke  i  i svjetlosni pokazivač upozorenja 	Magnetni senzor nema signala i jedinica za kuhanje ne funkcionira pravilno.	Isključite aparat za kavu, pričekajte malo i zatim ga ponovno uključite.
Rijetka mlječna pjena	Kava je pregrubo mljevena.	Okrenite regulator finoće mljevenja u smjeru kazaljki na satu da biste prilagodili postavku mljevenja.
	Koristite neprikladno pržena zrna kave.	Upotrijebite pržena zrna kave specijalna za espresso aparate.
Spor protok kave ili kapanje.	Kava je previše fino mljevena.	Okrenite regulator finoće mljevenja u smjeru suprotnom od kazaljki na satu da biste prilagodili postavku mljevenja.
Aparat za kavu ne ispušta kavu.	Otvor za kavu je začepljen.	Očistite otvor kave, primjerice korištenjem tankog predmeta.
Aparat za kavu ne može se uključiti.	Utičak nije pravilno umetnut u utičnicu napajanja.	Provjerite je li spoj utikača u električnoj utičnici.
	Kabel napajanja nije pravilno umetnut u utičnicu na stražnjoj strani aparata za kavu.	Provjerite spoj kabela napajanja.
	Glavni prekidač napajanja je u položaju "0".	Glavni prekidač pomaknite u položaj "I".
	Niste pritisnuli tipku 	Pritisnite tipku  kako biste uključili uređaj.
Jedinica za kuhanje ne može se ukloniti.	Aparat za kavu nije u potpunosti isključen.	Aparat za kavu isključite tipkom  , a zatim glavni prekidač napajanja pomaknite u položaj "0".
	Jedinica za kuhanje je zapriječena.	Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Uključeni su svjetlosni pokazivači  i  .	Spremnik mljevene kave treba isprazniti i jedinicu za kuhanje treba očistiti.	Ispraznite spremnik mljevene kave i očistite jedinicu za kuhanje. Pričekajte 3 sekunde prije ponovnog postavljanja.
Svjetlosni pokazivač  je uključen, ali je spremnik za zrna kave prazan.	Interni brojač nije bio poništen nakon praznjenja spremnika ili čišćenja jedinice za kuhanje.	Uvijek pričekajte približno 3 sekunde da se brojač poništi nakon praznjenja spremnik mljevene kave ili čišćenja jedinice za kuhanje. Isprazni spremnik mljevene kave i očistite jedinicu za kuhanje kada uključite aparat za kavu. Ako spremnik ispraznite ili jedinicu za kuhanje čistite dok je aparat za kavu isključen, brojač se neće poništiti.
Mlina melje, ali ne ispušta smrvljenu kavu.	Jako pržena zrna mogla bi imati ulje na svojoj površini. Ako su zrna kave vlažna ili imaju previše ulja na svojoj površini, cijev za punjenje bit će začepljen.	Istovremeno pritisnite i držite tipke  i  na 2 sekunde i one će početi treptati. Otvorite vratašca i pomoću četkice uklonite mljevenu kavu iz cijevi za punjenje. Zatvorite servisna vratašca kada mljevena kava počne slobodno prolaziti. Pritisnite i nakratko držite tipke  i  i one će se isključiti.
Aparat za kavu je previše bučan.	Normalno je da aparat za kavu stvara buku tijekom rada.	Ako aparat za kavu počne proizvoditi drukčiju vrstu buke, podmažite jedinicu za kuhanje.

Ako problem nije naveden u tablici ili ako se ne riješi, isključite aparat za kavu, odspojite ga od izvora napajanja i kontaktirajte ovlašteni servis.

.....

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V~
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	1350 W
Razina buke.....	<65 dB(A)

Deklarirana razina emisije buke ovog aparata je 65 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.
.....

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Iskorištenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električni ili elektronički aparat, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-kafu-ses-6000bk-akcija-cena/>