

Uputstvo za upotrebu

SENCOR mašinica za šišanje SHP 0460BK

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-masinica-za-sisanje-shp-0460bk-akcija-cena/>



VIŠENAMJENSKA BRITVICA

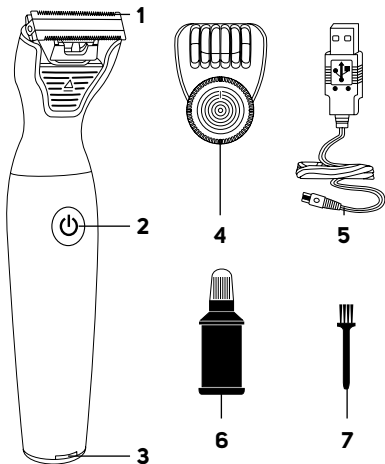
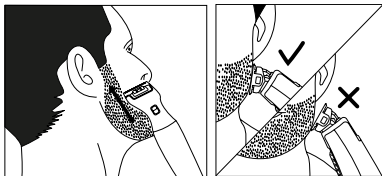
Prijevod originalnog priručnika

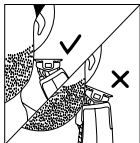
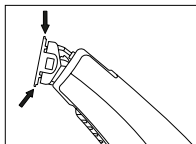
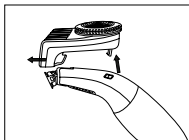
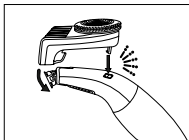


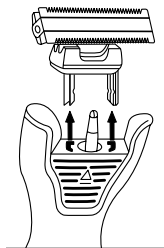
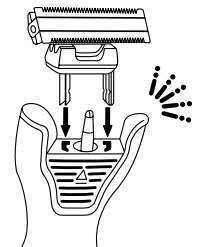
SENCOR®

SHP 0460BK



A**B**

C**D**

E1**E2**

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se kabel za punjenje ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel oštećen.

**Upozorenje:**

Uređaj održavajte suhim.

- Dijelovi uređaja koje treba postaviti moraju biti učvršćeni tako da ne mogu pasti u vodu.
- Uređaj upotrebljavajte samo s kabelom za punjenje s kojim je isporučen. Nemojte koristiti drugi kabel za punjenje ili koristiti kabel za punjenje ovog uređaja da punitе druge uređaje.
- Prije priključivanja uređaja u prilagodnik napajanja provjerite odgovara li napon na nazivnoj pločici uređaja naponu na nazivnoj pločici prilagodnika. Prilagodnik napajanja nije isporučen. Pridržavajte se uputa u korisničkom priručniku za prilagodnik napajanja.

- Ne stavljajte kabel za punjenje preko oštih predmeta; pazite da ne visi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruće površine.
- Kabel za punjenje ne spajajte i ne odspajate mokrim rukama.
- Uređaj spremajte, puniti i koristite pri ambijentalnoj temperaturi od 15 °C do 35 °C. Uređaj nemojte puniti dulje nego što je potrebno za potpuno punjenje. Nakon punjenja, odspojite ga iz izvora napajanja.
- Uređaj ne izlažite temperaturama iznad 50 °C. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja ugrađene baterije.
- Uređaj je opremljen ugrađenom baterijom s dugim vijekom trajanja. Nikada ne rastavljajte uređaj kako biste izvadili bateriju. Uređaj nemojte kratko spajati ili bacati u vatru. Postoji opasnost od curenja otrovnih tvari, požara ili eksplozije ako nepravilno rukujete uređajem.
- Uređaj nemojte puniti, koristiti, skladištiti ili ostavljati u kupaonici ili bilo kojem drugom mjestu gdje bi mogao pasti u kadu, sudoper ili bilo koju drugu posudu napunjenu vodom; u prostoriji u kojoj se pohranjuju ili koriste hlapljive, zapaljive ili eksplozivne tvari.
- Ako uređaj padne u vodu, ni pod kojim uvjetima ga nemojte dirati, već odmah odspojite prilagodnik napajanja iz utičnice. Nikada ne upotrebljavajte uređaj ili kabel za punjenje koji je bio potopljen u vodu. Odnosite u ovlašteni servis radi pregleda.
- Uređaj ne upotrebljavajte u kadi ili pod tušem. Nemojte ga čistiti ispod slavine, prskati vodom ili drugom tekućinom ili ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Ovaj trimmer namijenjen je isključivo za upotrebu u kućanstvu i koristi se za podrezivanje ljudske kose, brade i kose. Trimer nije predviđen za komercijalnu upotrebu ili za podrezivanje životinjskog krzna. Ne koristite na otvorenom.
- Trimer koristite samo na suhoj i čistoj bradi ili dlakama na licu. Nemojte ga upotrebljavati na mokroj ili svježje opranoj kosi.
- Trimer i njegove dodatke upotrebljavajte u skladu s uputama navedenim u ovom priručniku.
- Upotrebljavajte samo originalne dodatke isporučene uz trimmer.
- Ako se britvica ošteti, mora se odmah zamijeniti. Postoji opasnost od ozbiljnih ozljeda.
- Trimer i njegov pribor nemojte izlagati vanjskim uvjetima, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjeranoj prašini.
- Trimer i njegov pribor ne postavljate u blizini grijalica, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Prije svake upotrebe provjerite odabrani nastavak za češljanje radi oštećenja. Trimer nikada ne upotrebljavajte s oštećenim nastavkom za češljanje.
- Trimer se može zagrijati prilikom upotrebe ili punjenja. To je normalno.

- Trimer držite na sigurnoj udaljenosti od očiju.
- Trimer uvijek isključite i odspojite iz napajanja kada nije u upotrebi, kada ga ostavljate bez nadzora i prije postavljanja, uklanjanja ili zamjene priključka, čišćenja, održavanja ili pohrane. Trimer i njegov prilagodnik napajanja spremite u suhom okruženju.
- Trimer održavajte čistim. Čišćenje i održavanje obavljajte prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Na trimeru nemojte obavljati nikakve radove održavanja osim čišćenja pojedinačnih komponenti, kako je opisano u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
- Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati trimer ili njegov pribor. Kontaktirajte ovlašteni servis radi svih popravaka. Neovlaštenim mijenjanjem proizvoda riskirate gubitak zakonskog prava na neispravan rad ili jamstvo kvalitete.



Ovaj se uređaj može prati pod slavinom za vodu.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.



Prije zbrinjavanja proizvoda ili vraćanja na za to predviđeno mjesto, pobrinite se da je baterija uklonjena. Baterija sadrži tvari štetne za okoliš i ne smije se odbacivati s uobičajenim komunalnim otpadom. Potrebno je osigurati pravilno zbrinjavanje na odgovarajućem mjestu za prikupljanje.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih uređaja. Uređaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako uređaj predajete drugoj osobi, svakako uručite i ovaj priručnik.
- Pažljivo raspakirajte uređaj i nemojte baciti niti jedan dio ambalaže prije nego što pronađete sve dijelove uređaja. Preporučuje se da originalno pakiranje, pakirni materijal, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na prijavu potraživanja zbog jamstva neispravnog rada ili kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS TRIMERA I DODATAKA

- | | |
|---|---|
| A1 Trimer | A4 Nastavak za podrezivanje kose/
brade s podesivom dužinom
podrezivanja |
| A2 Tipka za uključivanje/isključivanje | A5 USB kabel za punjenje |
| A3 Pokazivač upotrebe | A6 Ulje za podmazivanje |
| | A7 Četkica za čišćenje |

UPOTREBA

- Trimer je prikladan za podrezivanje suhe ili lagano vlažne brade. Trimer nije predviđen za šišanje svježe oprane kose, šišanje umjetne kose ili životinjske dlake. Trimer je predviđen za upotrebu u kućanstvu i nije dizajniran za komercijalnu ili drugu profesionalnu upotrebu.

PUNJENJE TRIMERA

- Trimer je opremljen ugrađenom litij-ionskom baterijom koja služi kao unutarnji izvor napajanja i omogućuje bežični rad trimera. Prije prve upotrebe ili nakon dugog

razdoblja nekorisćenja, ostavite trimmer da se potpuno napuni najmanje 2 sata. Za punjenje upotrebljavajte samo isporučeni kabel za punjenje.

- Provjerite je li trimmer isključen i priključite priključak kabela za punjenje u utičnicu na stražnjoj strani trimera. Priključite drugi kraj kabela za punjenje u prilagodnik napajanja i priključite njegovu vilicu u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.
- Punjenje će automatski započeti i pokazivač upotrebe će svijetliti crveno.
- Kada se trimmer u potpunosti napuni, pokazivač upotrebe se isključuje. Odspojite kabel za punjenje s trimera i odspojite prilagodnik napajanja iz električne utičnice.
- Kada pokazivač upotrebe treperi tijekom upotrebe ili nakon uključivanja, potrebno je napuniti trimmer.
- Pokazivač upotrebe svijetli bijelim svjetlom tijekom upotrebe.



Napomena:

Trimer punite, koristite i pohranjujte na okolišnoj temperaturi od 15–35 °C u suhom okruženju. Niže ili više temperature negativno utječu na radni vijek baterije. Preporučujemo punjenje trimera prije nego što se potpuno isprazni. Ako trimmer nećete koristiti dulje vrijeme, punite ga najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

SKLAPANJE PRIJE UPOTREBE

- Trimer upotrebljavajte samo na suhoj i čistoj ili blago vlažnoj bradi ili kosi (samo s pričvršćenim nastavkom u obliku češlja). Nemojte upotrebljavati gel ili pjenu. Nemojte ga koristiti na mokroj ili svježje opranoj kosi ili kosi koja ima gel itd.
- Prije svake upotrebe provjerite je li trimmer čist.
- Prije svake upotrebe provjerite da trimmer ili odabrani nastavak za češljanje nisu oštećeni. Nikada ne upotrebljavajte trimmer s oštećenom jedinicom trimera ili oštećenim nastavkom za češljanje.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

- Tipka uključivanja/isključivanja upotrebljava se za uključivanje i isključivanje trimera.
- Ako trebate postaviti nastavak tijekom postupka podrezivanja, uvijek prvo isključite trimmer s tipkom za uključivanje/isključivanje, a zatim postavite nastavak.
- Nakon svake upotrebe očistite trimmer u skladu s uputama u dijelu "Čišćenje i održavanje".

**Upozorenje:**

Nemojte pričvršćivati ili mijenjati nastavak dok je trimmer uključen. Postoji ozbiljna opasnost od ozljede.

.....

BRIJANJE (sl. B)

- Uvjerite se da je britvica trimera u kontaktu s kožom tako da je postavite ravno na kožu.
- Uključite trimmer i pomičite ga gore i dolje, lagano pritišćući.

**Upozorenje:**

Pobrinite se da je površina britvice ravna uz kožu. U suprotnom može doći do posjekotina.

.....

OBLIKOVANJE (sl. C)

- Upotrijebite oba ruba britvice kako biste stvorili oštre linije i savršene rubove.
 - Držite trimmer tako da je britvica usmjerena okomito na kožu i da jedan od njezinih rubova dodiruje kožu. To omogućuje preciznije oblikovanje izreza i područja oko usta i nosa.
-

UPOTREBA NASTAVKA U OBLIKU ČEŠLJA (sl. D)

- Nastavak u obliku češlja s podesivom duljinom rezanja omogućuje podrezivanje kose ili brade na različite duljine.
- Prilikom prve upotrebe nastavka u obliku češlja podesite maksimalnu duljinu rezanja.
- Postavka na kotačiću odgovara preostaloj duljini dlake u milimetrima nakon podrezivanja. Možete odabrati duljinu reza od 0,5 mm do 10 mm.
- Stavite prednji dio češljastog nastavka na britvicu trimera i gurnite izbočinu na stražnjoj strani češljastog nastavka u otvor u trimeru (pogledajte sliku D). Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. To naznačuje da je nastavak u obliku češlja pravilno učvršćen.

- Uvijek podrezujte u smjeru zubaca češlja i pobrinite se da ravni dio češlja bude u punom kontaktu s kožom. To osigurava ujednačen rezultat rezanja.
- Ako trebate ukloniti nastavak za češljanje, pričvrstite stražnju stranu nastavka za češljanje i povucite ga s britvice trimera.



Upozorenje:

Češalj pričvrstite ili uklonite samo kada je trimer isključen. Postoji opasnost od ozbiljnih ozljeda.

.....

SAVJETI I PREPORUKE

- Počnite rezati prilikom postavljanja najviše visine šišanja na jedinici za šišanje i postupno smanjite postavku duljine kose.
 - Zabilježite postavku duljine koja se koristi za određeni stil frizure kako je ne biste morali tražiti prilikom sljedećeg šišanja.
 - Najučinkovitije je rezanje u smjeru rasta kose.
 - Kako kosa raste u različitim smjerovima, također je potrebno pomicati trimer u različitim smjerovima (gore, dolje ili prijeko).
 - Ponovite svaki potez trimera kako biste odrezali čak i one dlake koje niste uhvatili prethodnim potezima.
 - Uvjerite se da je ravni dio češljastog nastavka potpuno u kontaktu s vlasištem. To osigurava ujednačen rezultat rezanja.
 - Za dobre rezultate kod kovrčave, tanje ili duge kose možete pokušati voditi kosu kroz češalj prema trimeru.
 - Bradu podrežite sporim kretnjama u smjeru suprotnom od rasta brade odozdo prema gore. Prilikom podrezivanja brade pomoću češljastog nastavka, imajte na umu da odabrani češljasti nastavak uvijek mora biti u kontaktu s kožom kako bi se osiguralo ravnomjerno rezanje. Nakon pričvršćivanja nastavka natrag na jedinicu za rezanje, obavezno ponovno podesite duljinu rezanja.
 - Redovito čistite trimer od ostataka kose i brade. Ako se u trimeru nakuplja velika količina kose ili dlake iz brade, uklonite je s trimera i ispušite ili protresite kosu i dlake iz brade.
-

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvijek isključite trimer prije čišćenja. Preporučujemo čišćenje trimera nakon svake upotrebe.

**Upozorenje:**

Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte trimmer i kabel za punjenje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

**Upozorenje:**

Nemojte koristiti četke s tvrdim vlaknima, abrazivna sredstva, razrjeđivače itd. U suprotnom, površina koju treba očistiti može se oštetiti.

ČIŠĆENJE TRIMERA

- Uklonite nastavak u obliku češlja s trimera ako je pričvršćen na njega.
- Očistite svu preostalu kosu, bradu ili dlačice s britvice trimera.
- Nastavak u obliku češlja možete oprati pod tekućom vodom.
- Ručka trimera može se očistiti čistom i suhom krpom. U slučaju jakog prljanja, možete upotrijebiti blago navlaženu krpu. Očistite površinu, a zatim je pravilno osušite.

**Upozorenje:**

Britvice trimera su oštre, budite posebno pažljivi prilikom rukovanja njima.

**Upozorenje:**

Britvica trimera je krhka. Rukujte njome pažljivo kako se ne bi oštetila.

ZAMJENA BRITVICE

- Preporučujemo zamjenu britvice svakih 12 mjeseci ili ako ustanovite da rezultat skraćivanja nije optimalan i ne ispunjava očekivanja. Upotrebljavajte samo originalne zamjenske britvice koje preporučuje proizvođač.

**Upozorenje:**

Ako se britvica ošteti, mora se odmah zamijeniti. Postoji opasnost od ozbiljnih ozljeda.

Da biste zamijenili britvice, učinite sljedeće:

1. Provjerite je li trimmer isključen.
2. Lagano uhvatite britvicu za donji dio i povucite je prema gore kako biste je uklonili s kućišta trimera (pogledajte sliku **E1**). Hvatanje donjeg dijela spriječit će popuštanje britvice.
3. Umetnite novu britvicu u kućište trimera. Nježno gurnite dok ne čujete klikajući zvuk (pogledajte sliku **E2**). To naznačuje da je britvica sigurno učvršćena.

**Upozorenje:**

Budite oprezni prilikom rukovanja britvicom jer su njezini rubovi oštri i postoji rizik od ozljede ako se ne rukuje pravilno.

Pohrana

- Postavite nastavak za češljanje na britvicu trimera. To će ga zaštititi tijekom skladištenja i spriječiti moguće ozljede. Trimer čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece ili kućnih ljubimaca.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje.....	5 V, 1 A
Ugrađena baterija.....	Litij-ionska, 3,2 V, 500 mAh
Vrijeme punjenja.....	približno 2 sata
Vrijeme punjenja.....	približno 60 minuta
Dimenzije	70 x 35 x 30 mm
Težina	108 g
Razina buke	70 dB (A)
Otpornost na vodu	IPX5
Potrošnja energije u stanju isključenosti.....	0,01 W
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	1,5 W
Vrijeme potrebno da oprema postigne primjenjivi način rada s niskom potrošnjom ili stanje niske potrošnje	1 sat

UPUTE I INFORMACIJE ZA ZBRINJAVANJE RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu zbrinite na predviđenom mjestu za prihvata otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na prirodni okoliš i ljudsko zdravlje, koja proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.

.....

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-masinica-za-sisanje-shp-0460bk-akcija-cena/>