

Uputstvo za upotrebu

SENCOR mikser sa posudom STM 3630WH

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-mikser-sa-posudom-stm-3630wh-akcija-cena/>

SENCOR®

STM 3630WH / STM 3631GR
STM 3632BL / STM 3633OR
STM 3634RD / STM 3635VT
STM 3636YL / STM 3637TQ
STM 3638RS



VIŠEFUNKCIJSKI STOJEĆI MIKSER

Prijevod originalnog priručnika







SENCOR®

STM 3630WH / STM 3631GR
STM 3632BL / STM 3633OR
STM 3634RD / STM 3635VT
STM 3636YL / STM 3637TQ
STM 3638RS



A

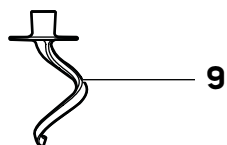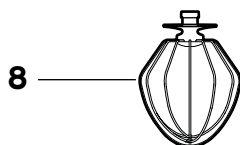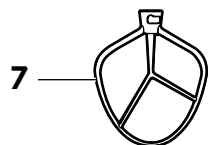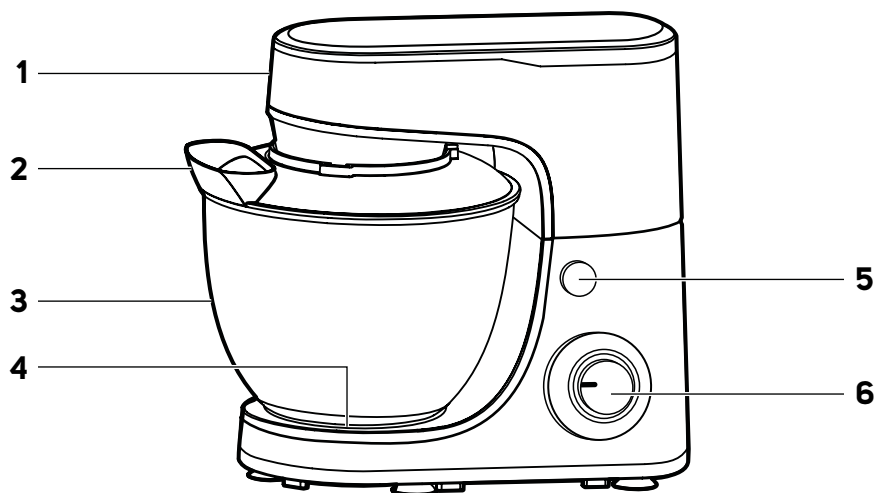

HR Višefunkcijski stojeći mikser

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe s nedovoljno iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Uređaj ne smiju upotrebljavati djeca. Ovaj uređaj i njegov kabel napajanja držite izvan dohvata djece.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se kabel napajanja ošteti, neka ga popravi profesionalni servis, kako bi se spriječile moguće opasne situacije. Uređaj je zabranjeno upotrebljavati ako je kabel napajanja oštećen.



Upozorenje:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Površine uređaja i njegovog pribora koje dolaze u dodir s hranom moraju se uvijek čistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.

- Uvijek isključite aparat i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate upotrebljavati i ako ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Prije zamjene opreme ili dostupnih pokretnih dijelova, isključite uređaj i odspojite ga iz izvora napajanja.

Zaštita od električne struje

- Prije priključivanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj naljepnici naponu električne utičnice.
- Uređaj priključujte isključivo u pravilno uzemljenu električnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
- Kabel napajanja uređaja nemojte mokrim rukama spajati ili odspajati u ili iz električne utičnice.
- Pazite da kontakti utikača napajanja ne dođe u kontakt s vodom ili bilo kojom drugom tekućinom. Ako se to dogodi, pažljivo osušite utikač napajanja prije ponovne upotrebe.
- Kabel napajanja nemojte odspajati iz zidne utičnice povlačenjem za kabel. To može prouzročiti oštećenje kabela napajanja ili utičnice.
- Kabel napajanja odspojite iz zidne utičnice potezanjem za utikač.
- Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete.
- Kabel napajanja održavajte suhim.
- Ako je kabel napajanja oštećen mora ga zamijeniti proizvođač, njihov ovlašteni servis ili podjednako kvalificirana osoba kako biste spriječili da nastanu moguće opasne okolnosti. Zabranjeno je koristiti oštećen kabel napajanja.
- Nemojte kabel napajanja namatati oko uređaja.
- Uvijek isključite uređaj i odspojite iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti, ostavljate bez nadzora te prije uklanjanja ili zamjene dodatnog pribora i prije čišćenja, održavanja ili spremanja.
- Uređaj nemojte sami popravljati niti ga prilagođavati. Neka sve popravke i preinake izvede ovlašteni servis. Izvođenje neovlaštenih promjena na uređaju tijekom jamstvenog razdoblja može poništiti jamstvo.
- Da biste spriječili rizik od ozljede uslijed električnog udara, nemojte nikad uranjati uređaj i njegov kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu te ne perite ove dijelove u tekućoj vodi.
- Uvijek isključite uređaj i odspojite ga iz utičnice kada završite s njegovom upotrebom.
- Ako uređaj padne u vodu, ni u kojem slučaju nemojte nastaviti s njegovom upotrebom, već ga odnesite u ovlašteni servis radi pregleda.
- Ovaj uređaj namijenjen je korištenju u kućanstvu. Ne koristite u komercijalne svrhe ili druge namjene za koje nije predviđen.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Uređaj je predviđen i dizajniran za obradu uobičajene količine hrane u kućanstvu.
- Uređaj ne upotrebljavajte u industrijskim okruženjima ili na otvorenom. Nemojte ga koristiti u bilo koje svrhe za koje nije namijenjen.
- Uređaj je predviđen za upotrebu u kućanstvu i na sličnim mjestima, kao što su:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima,
 - u poljoprivredi;
 - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim lokacijama,
 - prenočišta.
- Uređaj nije namijenjen za upotrebu s vanjskim mjeračem vremena ili daljinskim upravljačem.
- Zabranjeno je mijenjati površinu uređaja na bilo koji način, npr. pomoću samoljepljivih tapeta, folije itd.
- Uređaj i njegove dodatke upotrebljavajte u skladu s uputama navedenim u ovom priručniku.
- Uređaj upotrebljavajte samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Prije svake upotrebe provjerite odabrani pribor radi mogućih oštećenja. Uređaj nikada ne upotrebljavajte ako je dodatni pribor oštećen.
- Uređaj i njegov dodatni pribor ne postavljajte na električni ili plinski štednjak ili u njegovoj blizini, na rub stola ili na nestabilnu površinu. Uređaj postavite samo na ravnu, suhu i stabilnu površinu.
- Uređaj ili njegov pribor nemojte izlagati vanjskim uvjetima, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavoj okolini.
- Uređaj i njegov pribor ne postavljajte u blizini grijalica, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Prije upotrebe uređaja provjerite je li pravilno sastavljen i je li višefunkcijska glava u vodoravnom položaju.
- Ne dodirujte pokretne rotirajuće dijelove tijekom rada. U suprotnom može doći do ozljeda.
- Budite posebno oprezni prilikom rukovanja vrućim tekućinama i hranom. Vruća para ili prskanje vrućih tekućina i hrane mogu uzrokovati opekotine. Radi dodatne sigurnosti, pričekaite da se vruće tekućine i hrana ohlade na barem 45°C prije miješanja.

- Prije ponovnog pokretanja uvijek se pridržavajte vremena rada i vremena predviđenog za hlađenje uređaja. Ta su vremena navedena u ovom korisničkom priručniku u odgovarajućem poglavlju.
- Ne uključuje uređaj kada je prazan. Nepravilna upotreba uređaja može negativno utjecati na njegov vijek trajanja.
- Uređaj pokrenite tek nakon uranjanja dodataka u posudu sa sastojcima. Da biste spriječili prskanje hrane, držite nastavke uronjene u posudu dok uređaj radi.
- Izbjegavajte kontakt s rotirajućim dijelovima uređaja. Dok ga koristite, nemojte stavljati ruke, vilice ili bilo koji drugi pribor u posudu sa sastojcima i držite kosu, odjeću itd. na dovoljnoj udaljenosti od rotirajućih dijelova uređaja. Ako vilica ili drugi pribor padne u posudu dok uređaj radi, odmah ga isključite.
- Ne naginjte glavu u otvoreni položaj tijekom rada.
- Ako ste upravo obrađivali vruću hranu, uklonjivi nastavci mogu biti vrući nakon upotrebe.
- Prije nego što pričvrstite nastavke na uređaj, uklonite ih ili zamijenite, provjerite je li uređaj isključen i odspojen iz električne utičnice.
- Prije rastavljanja uređaja na pojedinačne dijelove, provjerite je li uređaj isključen i jesu li se rotirajući dijelovi zaustavili.
- Na uređaju nemojte obavljati nikakve radove održavanja osim čišćenja pojedinih komponenti, opisano u ovom korisničkom priručniku.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako je pao na pod, ako je bio potopljen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je oštećen na bilo koji drugi način.
- Uređaj nikada ne ispirite pod tekućom vodom i nikada ga ne uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Uređaj za obradu hrane i svi njegovi dodaci nisu dizajnirani za pranje u perilici za posude.
- Odvojni nastavci su namijenjeni za kratkotrajni kontakt s hranom (uključujući pića), npr. maksimalno 4 sata. Da biste spriječili oštećenje njihove površine, ne ostavljajte ih uronjene, primjerice u vodi, na dulje vrijeme.
- Uređaj spremite u suhom okruženju. Prije skladištenja uređaja provjerite je li glava nagnuta prema dolje u vodoravni položaj.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uređaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- A1** Nagibna glava s osovinom za postavljanja dodataka
A2 Prozirni poklopac protiv prskanja s uvodnim otvorom za posudu od nehrđajućeg čelika
A3 Posuda od nehrđajućeg čelika za obradu hrane kapaciteta 5,2 l
A4 Postolje za posudu od nehrđajućeg čelika
A5 Otpuštanje glave i zaključavanje nagiba prema dolje
- A6** Gumb za kontrolu brzine
Služi za promjenjivo podešavanje razine brzine
O: Isključeno
1-6: Razine brzina
(1 = najsporije, 6 = najbrže)
P: IMPULSNI način rada za povećanje brzine na maksimum na kratko vrijeme.
A7 Mutilica
A8 Balon pjenjača
A9 Kuka za miješenje

PREDVIĐENA UPOTREBA UREĐAJA

- Uređaj za obradu hrane je predviđen za obradu uobičajenih količina hrane u kućanstvu. Prikladan je za miješanje, pjenjenje i miješenje.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe sve dijelove koji dolaze u dodir s hranom temeljito operite u vrućoj vodi koristeći neutralni deterdžent za pranje posuda. **PAŽNJA:** Nijedan od ovih dijelova nije namijenjen pranju u perilici posuda!
- Nakon pranja isperite te dijelove čistom vodom i ostavite ih da se prirodno osuše ili osušite krpom za brisanje.
- Vanjsku površinu uređaja za obradu hrane čistite samo navlaženom krpom. Pritom pazite da voda ne uđe u kontrolni gumb brzine.
- Kabel napajanja uređaja za obradu hrane čistite samo suhom krpom za brisanje



Upozorenje:

Uređaj za obradu hrane ili njegov kabel napajanja nikada ne ispirite pod vodom niti ga ne uranjajte u vodu.

MJESTO INSTALACIJE UREĐAJA

- Uređaj postavite na ravnu, suhu, čistu i posebice stabilnu površinu, na primjer na kuhinjsku radnu ploču.
- Uređaj uvijek postavite tako da ga nitko ne može dodirnuti i tako povući ili gurnuti. Nikada ga ne postavljajte na rub radne ploče ili stola, jer vibracije tijekom uporabe mogu uzrokovati pomicanje, što rezultira naknadnim padom.

UKLJUČIVANJE

- Pobrinite se da je glava nagnuta prema dolje u vodoravnom radnom položaju i da je kontrolni gumb brzine postavljen u položaj O (isključeno).
- Priključite kabel napajanja u električnu utičnicu.



Napomena:

Ako kontrolni gumb nije u položaju O (isključeno) kada je uređaj za obradu hrane uključen, neće ga biti moguće pokrenuti. Prije pokretanja potrebno je podesiti kontrolni gumb u položaj O.

UPOTREBA



Upozorenje:

Prije nego počnete sastavljati ili rastavljati pribor uređaja za obradu hrane, provjerite je li uređaj isključen i odspojen iz električne utičnice. Pričvršćivanje nastavka dok je višenamjenska glava spojena na napajanje može rezultirati nehotičnim uključivanjem i ozbiljnim naknadnim ozljedama.

ODABIR VRSTE NASTAVKA

Vrsta nastavka	Upotreba
NASTAVAK ZA TUČENJE	Koristi se za tučenje lakih i srednje teških tijesta bez kvasca, za pripremu umaka, krema, punjenja itd. Nemojte ga koristiti za miješenje teškog tijesta.
PJENJAČA	Koristi se za tučenje cijelih jaja ili bjelanjaka, tučenog vrhnja, pjenastih vrhnja itd. Ne koristite za tučenje ili gnječenje tijesta.
KUKA ZA MIJEŠENJE	Koristi se za miješenje raznih vrsta tijesta, uključujući teška i gusta tijesta kao što su primjerice tijesto za kruh, tijesto za pizzu, svježa tijesta za tijesto itd.

DODAVANJE SASTOJAKA U POSUDU

- Sastojke koje želite obraditi stavite u posudu od nehrđajućeg čelika. Pridržavajte se sljedećeg:
 - Ne smije se obrađivati više od 1,6 kg tijesta po mjerici.
 - Prilikom pripreme tijesta za kruh nemojte obrađivati više od 1 kg brašna odjednom.
 - Prilikom pripreme tijesta za slatko pecivo (voćni kolači i sl.) nije moguće obraditi više od 450 g brašna u jednoj mjerici.
 - Maksimalan broj bjelanjaka koji se može odjednom umutiti je 12.
 - Ako se u posudu stavi nedovoljna količina sastojaka (manje od 0,3 litre tijesta), onda se oni možda neće optimalno obraditi.

POSTAVLJANJE NASTAVKA I POSUDE

- Pritisnite bravu **A5** i podignite glavu do kraja.
- Ako želite koristiti prozirni poklopac protiv prskanja, potrebno ga je pričvrstiti prije postavljanja nastavka. Postavite poklopac na donji dio glave i učvrstite ga u blokiranom položaju tako da ga zakrenete. Pobrinite se da je li dovodna cijev poklopca na prednjem dijelu glave.
- Odaberite nastavak na osnovu svrhe upotrebe, umetnite ga u osovinu u glavi i okrenite ga da se blokira u svojem mjestu. Lagano povucite nastavak jednom rukom prema dolje kako biste provjerili je li pravilno pričvršćen.
- Umetnite posudu od nehrđajućeg čelika na osnovicu i okrenite je da se zablokira na svom mjestu. Kad je posuda pravilno pričvršćena, ne može se odvojeno podići iz osnovice.

- Pritisnite bravu **A5** i gurnite glavu prema dolje tako da se čuje klikajući zvuk.



Pažnja:

Kada naginjete glavu, pazite da ne stisnete prste između nagibnog i krutog dijela uređaja za obradu hrane.

UPOTREBA

- Pokrenite uređaj za obradu hrane okretanjem kontrolnog gumba brzine na željenu razinu brzine u rasponu od 1 do 6. Preporučujemo da započnete s nižom brzinom i postepeno je povećavate. Možete promijeniti postavku brzine čak i dok je uređaj u radu. Preporučujemo da se tekuće tijesto i umaci obrađuju manjom brzinom. To će spriječiti prskanje sastojaka. Čim se pomiješaju, povećajte brzinu na potrebnu razinu. Također možete iskoristiti preporučenu tablicu brzine i vremena u nastavku.

	Tučenje	Pjenjenje	Miješenje
Minimalna težina sastojaka	300 g	150 g (3 jaja)	Tijesto, brašno i voda 900 g
Maksimalna masa sastojaka	1 kg	1 kg	Tijesto, brašno i voda 1,6 kg
Razina brzine	3–4	5–6 ili P (impuls)	1–3
Vrijeme kuhanja	5–7 min	3–7 min	5 min
Maksimalno vrijeme rada (s pauzama)	25 min	30 min	18 min



Napomena:

Iznad navedene brzine i vremena obrade samo su okviri. Da biste spriječili prskanje sastojaka iz posude, odaberite početnu razinu brzine od 1 ili 2. Kasnije postavite veću brzinu na osnovu potreba. Za lakše miješanje tijesta preporučujemo korištenje mekanog margarina ili maslaca. Kada pjenite bjelanjke, posuda i pjenjača moraju biti savršeno čisti i suhi. Čak i mala količina masti može rezultirati time da bjelanjci neće biti zapjenjeni do željene snježne konzistencije. Tučeno vrhnje treba ohladiti na temperaturu od 6 °C prije tučenja. Prije obrade, ostavite sastojke koji se koriste za izradu različitih tijesta da odstoje na sobnoj temperaturi.



Pažnja:

Maksimalno vrijeme neprestane upotrebe uređaja tijekom tučenja, pjenjenja i miješenja je 10 minuta. Zatim pustite da se uređaj ohladi na približno 10 minuta.



Upozorenje:

Ne stavljajte predmete kao što su žlice, kuhinjski noževi, vilice itd. u posudu tijekom rada jer to može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili oštećenjem uređaja.

- Ako želite na kratko povećati brzinu na maksimum okrenite kontrolni prekidač u položaj P (impulsni način rada) te ga na kratko zadržite u ovom položaju. Čim otpustite kontrolni gumb brzine, automatski će se vratiti u položaj O (isključeno). **PAŽNJA:** Uređaj za obradu hrane ne smije u ovom načinu raditi dulje od 30 sekundi jer može doći do pregrijavanja.



Napomena:

Ako pritisnete bravu za oslobađanje glave dok uređaj radi, uređaj će se odmah zaustaviti. Da biste nastavili s radom, potrebno je pogurati glavu u radni položaj i postaviti kontrolni gumb u položaj O. Tek nakon toga možete odabrati različitu brzinu i nastaviti raditi.

OTPUŠTANJE ZAGLAVLJENIH SASTOJAKA

- U slučaju da se sastojci zalijepe na stijenke posude tijekom rada, isključite uređaj za obradu hrane postavljanjem kontrolnog gumba u položaj O (u ručnom podešavanju). Zatim odspojite uređaj za obradu hrane iz električne utičnice.
- Pritisnite bravu za oslobađanje glave i potpuno podignite glavu prema gore.
- Običnim strugačem uklonite zaglavljene sastojak s ruba posude i postavite ga u sredinu.
- Pritisnite bravu za oslobađanje glave i nagnite je prema dolje u radni položaj. Uređaj za obradu hrane priključite u električnu utičnicu i nastavite raditi s njim.

ZAVRŠETAK RADA I RASTAVLJANJE PRIBORA

- Ako ste završili s upotrebom uređaja, postavite kontrolni gumb u položaj O (isključeno) i odspojite kabel napajanja iz električne utičnice.
- Pritisnite bravu za oslobađanje glave i podignite je do kraja.
- Ako ste koristili prozirni poklopac protiv prskanja, uklonite ga.
- Okrenite upotrijebljeni nastavak i izvadite ga iz glave.
- Okrenite posudu od nehrđajućeg čelika kako biste je uklonili s postolja.
- Pritisnite bravu za oslobađanje glave i zatim je gurnite prema dolje tako da se čuje klikajući zvuk.
- Očistite uređaj za obradu i njegov pribor prema uputama u poglavlju **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Upozorenje:

Prije čišćenja ili održavanja uvijek odspojite uređaj iz napajanja i pričekajte da se potpuno ohladi. Za čišćenje nikada nemojte upotrebljavati kemikalije, abrazivnu vunu za pranje posuda, čeličnu vunu ili proizvode za čišćenje s abrazivnim komponentama. U suprotnom može doći do oštećenja površine dijelova.

- Sve dijelove koji su došli u kontakt s hranom temeljito operite u vrućoj vodi koristeći neutralni deterdžent za pranje posuda. **PAŽNJA:** Nijedan od ovih dijelova nije namijenjen pranju u perilici posuda!
- Ako pjenite bjelanjke, najprije isperite posudu od nehrđajućeg čelika i upotrijebljeni pjenjač pod hladnom vodom. Ako biste koristili vruću vodu, ostaci bjelanjaka bi se stvrdnuli i njihovo bi uklanjanje bilo teže.
- Nakon pranja isperite te dijelove čistom vodom i ostavite ih da se prirodno osuše ili osušite krpom za brisanje.
- Vanjsku površinu uređaja za obradu hrane čistite samo navlaženom krpom. Pritom pazite da voda ne ude u kontrolni gumb brzine.
- Kabel napajanja uređaja za obradu hrane čistite samo suhom krpom za brisanje



Upozorenje:

Uređaj za obradu hrane ili njegov kabel napajanja nikada ne ispirite pod vodom niti ga ne uranjajte u vodu.

POHRANA

- Kad završite s upotrebom uređaja i očistite ga, stavite ga i njegov izborni na čisto i suho mjesto izvan doseg djece. Spremljeni uređaj i njegove dijelove držite podalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i prekomjerne vlage i nemojte skladištiti u uglavnom prašnjavom okruženju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Raspon nazivnog napona	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1300 W
Zapremina posude od nehrđajućeg čelika	5,2 l
Najduže vrijeme neprekidnog rada	10 min
Težina (približno)	6 kg
Razred zaštite od električnog udara	II
Razina buke	80 dB(A)

Deklarirana razina emisije buke aparata je 80 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije



Klasa sigurnosti za zaštitu od električnog udara:

Klasa II – Zaštita od električnog udara pruža se dvostrukom ili izolacijom za zahtjevu uvjete upotrebe.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog

novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električni ili elektronički aparat, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-mikser-sa-posudom-stm-3630wh-akcija-cena/>