

Uputstvo za upotrebu

SENCOR štapni mikser SHB 6442BK

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stapni-mikser-shb-6442bk-akcija-cena/>

SENCOR®

SHB 6441WH
SHB 6442BK



ŠTAPNI MIKSER

Prijevod originalnog priručnika









SENCOR®

SHB 6441WH
SHB 6442BK



A

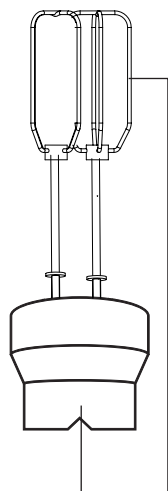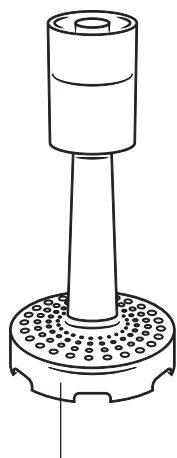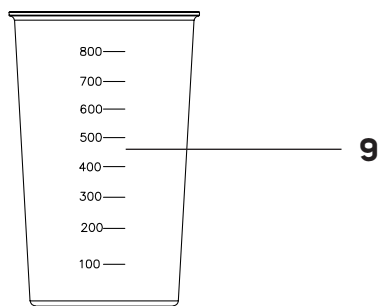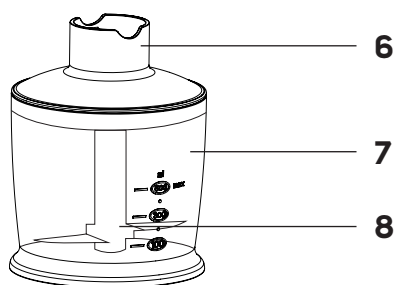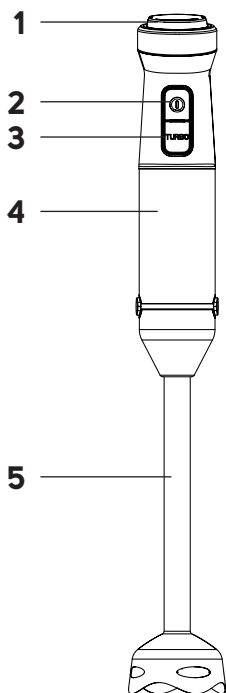

10

11

12

13

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj aparat ne smiju upotrebljavati djeca. Ovaj aparat i njegov kabel napajanja držite izvan dohvata djece.
- Aparat smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom ili ako su obaviještene o sigurnoj upotrebi proizvoda te da razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Aparat je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



UPOZORENJE:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda. Obratite pažnju prilikom rukovanja oštricama za rezanje, posebice prilikom uklanjanja oštrica iz posude, pražnjenja posude i tijekom čišćenja.

- Prilikom čišćenja površina koje dolaze u dodir s hranom slijedite upute navedene u ovom priručniku. Koristite

samo čistu vodu s malo neutralnog deterdženta za pranje posuđa.

- Aparat uvijek odspojite od utičnice ako ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
 - Prije zamjene opreme ili dostupnih pokretnih dijelova, isključite aparat i odspojite ga iz napajanja.
-
- Prije priključivanja aparata u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj naljepnici naponu u vašoj zidnoj utičnici.
 - Aparat je namijenjen za upotrebu u kućanstvu i koristi se za miješanje, sjeckanje, ribanje i pjenjenje hrane. Nemojte ga koristiti za obradu hrane koja je pretrpila, kao što su kockice leda, muškati oraščić itd.
 - Aparat ne upotrebljavajte u industrijskim okruženjima ili na otvorenom. Nemojte ga koristiti u bilo koje svrhe za koje nije namijenjen. Aparat ne stavljajte na rub stola ili na nestabilnu površinu. Aparat postavite samo na ravnu, suhu i stabilnu površinu.
 - Aparat upotrebljavajte samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
 - Uvjerite se da je aparat pravilno sastavljen prije puštanja u rad.
 - Nemojte tijekom rada dodirivati rotirajuće dijelove koji su u pokretu. U suprotnom može doći do ozljeda.
 - Budite posebno oprezni prilikom rukovanja vrućim tekućinama i hranom. Vruća para ili prskanje vrućih tekućina i hrane mogu uzrokovati opekotine. Za dodatnu sigurnost, pričekajte da se vruće tekućine i hrana ohlade na barem 45°C prije miješanja.
 - Za potiskivanje sastojaka kroz lijevak za punjenje uvijek upotrijebite isporučeni potiskivač. Nemojte upotrebljavati prste ili predmete.
 - Vrijeme rada aparata traje 1 minutu. Pustite da se hladi barem 3 do 5 minuta prije nego što ga ponovno uključite. Ako aparat koristite za miješanje ljepljive ili tvrde hrane, zaustavite rad nakon 30 sekundi.
 - Ne uključuje aparat kada je prazan. Nepravilna upotreba aparata može negativno utjecati na njegov vijek trajanja.
 - Uvijek isključite aparat i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate upotrebljavati i ako ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
 - Prije rastavljanja aparata na pojedinačne dijelove, uvjerite se da je motorna jedinica isključena, isključena iz mrežne utičnice i da su se rotirajući dijelovi zaustavili.
 - Budite posebno pažljivi prilikom rukovanja ribežom, jedinicom štapnog miksera ili sjeckalicom, posebice prilikom ribeža usitnjavanje ili jedinice oštrice, pražnjenja posude i čišćenja kako biste izbjegli ozljeđivanje oštrice.
 - Aparat i kabel napajanja ne uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i ne perite te dijelove pod tekućom vodom.
 - Pazite da kabel napajanja ne dođe u kontakt s vrućim dijelovima. Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
 - Kabel napajanja aparata nemojte iskapčati iz zidne utičnice povlačenjem za kabel. To može prouzročiti oštećenje kabela za napajanje ili utičnice. Kabel napajanja nemojte odvajati iz zidne utičnice potezanjem za kabel. Ne upotrebljavajte aparat ako ne funkcionira pravilno ili ima znakove oštećenja.
 - Da biste spriječili opasne situacije, nemojte sami popravljati ili modificirati aparat. Neka sve popravke i prilagodavanja izvede ovlaštení servis. Modificiranjem aparata izlažete se riziku o gubitka zakonskih prava po pitanju nepravilnog rada ili jamstva kvalitete.

HR Štapni mikser

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo Vam na kupnji našeg SENCOR proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni s njime.
- Prije upotrebe ovog aparata upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih vrsta aparata. Aparat koristite samo kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Tijekom trajanja zakonskih prava po pitanju nepravilnog rada ili jamstva kvalitete, preporučujemo da sačuvate originalno pakiranje, pakirni materijal, račun i dokaz prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu. Kada transportirate aparat, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnoj proizvođačevoj kutiji.

OPIS APARATA

- | | |
|--|---|
| A1 Birač brzine | A8 Jedinica oštrica sjeckalice |
| A2 Prekidač  za uključivanje/isključivanje | A9 800 ml posuda za miješanje i pjenjenje |
| A3 Tipka TURBO | A10 Nastavak za pripremu pirea od krumpira |
| A4 Sklop motora | A11 Prilagodnik za spajanje pjenjače ili nastavka za pjenjenje mlijeka |
| A5 Odvojivi nastavak za štapni mikser | A12 Pjenjača |
| A6 Poklopac posude sjeckalice s otvorom za spajanje sklopa motora | A13 Nastavak za pjenjenje mlijeka |
| A7 500 ml posuda sjeckalice | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite aparat i dodatni pribor iz pakiranja i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da niti aparat niti bilo koja komponenta aparata nije oštećena.
- Temeljito operite sav uklonjivi pribor koji dolazi u dodir s hranom toplom vodom i neutralnim deterdžentom za pranje posuda. Zatim isperite čistom vodom i ostavite da se slobodno osuši ili temeljito obrišite mekanom krpom. Komponente opremljene sustavom zupčanika (nastavak za miješanje, poklopac sjeckalice i vrh nastavka za pire krumpir) čistite samo vlažnom krpom. Pazite da voda ne curi unutar ovih komponenti. Pri čišćenju nastavka štapnog miksera ne uranjajte gornji kraj, koji se pričvršćuje na motornu jedinicu, u vodu.
- Motornu jedinicu obrišite mekanom i malo vlažnom krpom, a zatim osušite brisanjem.



Upozorenje:

Budite posebno pažljivi prilikom rukovanja s ribežima i jedinicom za oštrice štapnog miksera i sjeckalice kako biste izbjegli da se porežete na oštrici.

Nastavak za pripremu pire krumpira

Prikladno za pripremu gnječenog krumpira, pirea od krumpira ili pirea od mekog voća ili povrća nakon povrća. Ne koristite za drobljenje tvrdih ili polutvrdih namirnica.

Nastavak za pjenjenje mlijeka

Prikladan je za mućenje toplog ili hladnog mlijeka i mliječnih nadomjestaka za daljnju uporabu, npr. za izradu cappuccina ili tople čokolade. Nemojte koristiti za pjenjenje šlaga itd.

SKLAPANJE I RASKLAPANJE

Prije nego počnete sastavljati ili rastavljati aparat, pobrinite se da je jedinica napajanja isključena, odspojena iz utičnice i da rotirajući dijelovi nisu u pokretu. Dijelovi koji se pričvršćuju na sklop motora moraju biti suhi i čisti!

Štapni mikser

- Priključite štapni mikser odozdo na motornu jedinicu. Klikajući zvuk označava da su oba dijela povezana.
- Pomiješajte hranu u isporučenoj posudi ili drugoj prikladnoj posudi, koja je namijenjena kontaktu s hranom.
- Prilikom rastavljanja pritisnite i držite gumbе sa strane dok uklanjate nastavak štapnog miksera iz motorne jedinice.
- Kada koristite štapni mikser za miješanje hrane u loncu, uvijek prvo uklonite lonac s ploče za kuhanje.
- Hrana koju stavite u isporučenu posudu ne smije biti kipuća ili prevruća kako biste izbjegli oštećenje posude. Preporučuje se ostaviti da se hrana ohladi na oko 50 do 60 °C prije upotrebe štapnog miksera.

Sjeckalica

- Postavite jedinicu oštrice na središnju iglu na dnu posude.
- Postavite poklopac posude sjeckalice tako da osovinu elementa oštrice stane u središnji dio na poklopcu, a sigurnosne brave na bočnim stranama poklopca u sigurnosni sustav posude. Okrenite poklopac u smjeru kazaljki na satu dok se ne zaustavi. Time se osigurava poklopac.
- Postavite jedinicu motora u otvor na poklopcu i lagano je gurnite prema dolje dok ne začujete klik. Sjeckalica je sklopljena.
- Da biste uklonili, pritisnite i držite tipke na bočnim stranama motorne jedinice dok povlačite motor prema gore. Nastavite na suprotan način do sastavljanja sjeckalice.



Upozorenje:

Prilikom rukovanja jedinicom oštrice, posebno pazite da se ne porežete na oštrici.

Ručna miješalica

- Umetnite metlice u otvore u prilagodniku dok se ne učvrste. Prije upotrebe uvijek provjerite jesu li metlice pravilno pričvršćene.
- Priključite nastavak za miješanje na motornu jedinicu odozdo. Spajanje se signalizira klikajućim zvukom.
- Umutite hranu u isporučenoj posudi ili drugoj prikladnoj posudi za kontakt s hranom.
- Da biste uklonili, pritisnite i držite tipke na bočnim stranama motorne jedinice dok povlačite motor prema gore. Zatim napravite suprotno od sastavljanja ručne miješalice.

Nastavak za pripremu pire krumpira

- Priključite nastavak za pripremu pire krumpira na motornu jedinicu odozdo. Spajanje se signalizira klikajućim zvukom.
- Zakrenite dno nastavka kako biste postavili željenu strukturu pire krumpira.
- Da biste uklonili, pritisnite i držite tipke na bočnim stranama motorne jedinice dok povlačite motor prema gore.

SVRHA UPOTREBE

Štapni mikser

Prikladno je za miješanje mekih sastojaka i tekućina. Uglavnom se koristi za pripremu dječje hrane, raznih vrsta koktela, umaka, namaza, itd.

Sjeckalica

Prikladno za sjeckanje hrane poput mesa, polutvrdih i tvrdih sireva, sirovog voća i povrća, orašastih plodova, bilja itd. Ne pokušavajte prerađivati previše tvrdi hranu kao što su kockice leda, zrna kave, muškati oraščići, zrna kakaa itd.

Ručna miješalica

Prikladno za pripremu laganih tijesta ili za tučenje tučenog vrhnja, bjelanjaka i vrhnja. Ne koristite za mućenje debelog tijesta.

Nastavak za pjenjenje mlijeka

- 1. Umetnite kraj nastavka za pjenjenje mlijeka u otvor u prilagodniku.
- 2. Priključite prilagodnik s priključkom na jedinicu motora odozdo. Spajanje se signalizira klikajućim zvukom.
- 3. Ne rukujte aparatom neprekidno duže od 1 minute. Zatim ostavite da se hladi 1 minutu.
- 4. Prilikom rastavljanja pritisnite i držite gumbе na bočnim stranama jedinice motora i uklonite nastavak za pjenjenje mlijeka s jedinice motora.

RAD S APARATOM

- Odaberite vrstu dodatne opreme koju želite koristiti i sastavite aparat prema uputama u poglavlju Sastavljanje i rastavljanje aparat.
- Priključite utikač napajanja u električnu utičnicu. Upotrijebite birač brzine da biste postavili željenu brzinu. Okrećite birač u smjeru kazaljke na satu kako biste povećali brzinu ili suprotno od kazaljke na satu da biste je smanjili.
- Pritisnite prekidač čim podesite željenu brzinu. Nemojte prilagođavati brzinu dok je aparat u radu. Sve dok je prekidač pritisnut, aparat će raditi. Kada se prekidač otpusti, aparat se isključuje.
- Ako morate brzo obraditi sastojke, pritisnite tipku TURBO i aparat će početi s maksimalnom snagom. Kada pustite tipku, aparat se isključuje.
- Odspojite električni kabel iz električne utičnice kada završite se upotrebom. Provjerite jesu li se rotirajući dijelovi prestali okretati i rastavite aparat na pojedinačne dijelove. Očistite sve korištene dijelove prema uputama u poglavlju Čišćenje i održavanje.



Upozorenje:
Maksimalno vrijeme neprestane upotrebe aparata je 1 minuta. Zatim ostavite da se hladi 3 do 5 minuta. Ako aparat koristite za miješanje ljepljive ili tvrde hrane, zaustavite rad nakon 30 sekundi.

RAD S APARATOM

Savjeti i preporuke za upotrebu aparata

Štapni blender: Držite oštricu potopljenom dok je aparat u upotrebi kako biste izbjegli prskanje hrane. Također možete spriječiti prskanje hrane tako da ne napunite posudu u kojoj obrađujete. Preporučujemo obradu hrane u kratkim intervalima. Polako pomičite oštricu gore-dolje i u krugovima.

Sjeckanje: Hranu izrežite na komade iste veličine i ravnomjerno rasporedite u posudu. Prvo postavite oštricu, a zatim hranu koju želite obraditi. Nemojte puniti posudu sjeckalice iznad oznake maksimuma. Preporučujemo obradu hrane u kratkim intervalima.

Miješanje rukom: Uronite metlice u posudu, a zatim uključite aparat. Držite pjenjače uronjene dok aparat pokrenut kako biste izbjegli prskanje hrane. Također možete spriječiti prskanje hrane tako da ne napunite posudu u kojoj obrađujete. Ne tucite više od 6 bjelanjaka ili 1000 ml vrhnja.

Nastavak za pripremu pirea od krumpira: Zakrenite dno nastavka kako biste postavili željenu strukturu pire krumpira. Uronite nastavak u kuhanu hranu i uključite aparat. Polako pomičite nastavak dok ne postignete željenu strukturu.

Nastavak za pjenjenje mlijeka: Uronite nastavak za pjenu u mlijeko i uključite aparat. Pomaknite nastavak u mlijeku s površine na dno kako bi se mlijeko prozračilo i stvorila mliječna pjena. Ne pripremajte više od 200 ml mlijeka. Isključite aparat prije uklanjanja nastavka iz mlijeka.



Upozorenje:
Prilikom sastavljanja sjeckalice, stavite namirnice u posudu tek nakon postavljanja oštrice na središnji klin dnu posude. Posudu nemojte puniti iznad oznake maksimuma.

BRZI VODIČ ZA OBRADU SASTOJAKA

Štapni mikser

Sastojci	Broj	Postavka brzine	Vrijeme obrade
Hrana za bebe	300 g	Srednje do maksimalno	45 s
Namazi	200 g	Srednje do maksimalno	30 s
Voće i povrće (kuhan)	200 g	Srednje do maksimalno	45 s
Umaci	500 ml	Srednje do maksimalno	45 s
Kremasti napitci/kokteli	500 ml	Srednje do maksimalno	30 s

Sjeckalica

Sastojci	Broj	Postavka brzine	Vrijeme obrade
Meso	150 g	Srednje do maksimalno	30 s
Voće i povrće (sirovo)	100 g	Srednje do maksimalno	15 s
Tvrđi i polutvrđi sirevi	100 g	Maksimalno	15 s
Tvrdo tijesto za krušne mrvice	50 g	Srednje do maksimalno	20 s
Oljušteni orašasti plodovi	50 g	Maksimalno	15 s
Začinsko bilje	25 g	Srednje	15 s

Prvo narežite veće komade hrane na kockice od 2 cm, a zatim ih obradite sjeckalicom. Povrće kao što je luk može se izrezati na četvrtine.

Ručna miješalica

Sastojci	Broj	Postavka brzine	Vrijeme obrade
Bjelanjci	4 kom	Maksimalno	60 s
Krema za miješanje	200 ml	Maksimalno	60 s
Lagano tijesto	500 g	Srednje do maksimalno	60 s

Uvijek umutite vrhnje i bjelanjak u uskoj i visokoj posudi. Kada mućkate bjeljanke, metlice i spremnici moraju uvijek biti potpuno čisti i suhi, inače bjeljanke možda neće biti tučene do čvrste konzistencije.

Nastavak za pripremu pire krumpira

Sastojci	Broj	Postavka brzine	Vrijeme obrade
Krumpir (kuhan; gnječeni krumpir s komadima krumpira)	200 g	Srednje do maksimalno	45 s
Krumpir (kuhan; pire od krumpira)	200 g	Srednje do maksimalno	60 s
Kuhano povrće	200 g	Srednje do maksimalno	45 s

Nastavak za pjenjenje mlijeka

Sastojci	Broj	Postavka brzine	Vrijeme obrade
Mlijeko	200 ml	Srednje do maksimalno	30 s



Napomena:
Navedena vremena obrade hrane su samo naznake. Stvarno vrijeme obrade ovisi o veličini hrane, njezinoj količini i željenoj konačnoj konzistenciji. Ako se željena konzistencija ne postigne tijekom maksimalnog razdoblja rada aparata, nakon što se ohladi, možete nastaviti s obradom hrane.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se aparat ohladi.
- Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela aparata koja bi mogla oštetiti površinu aparata. Nijedna komponenta ovog aparata nije prikladna za perlicu posuda.



Upozorenje:

Da biste spriječili rizik od električnog udara, nemojte uranjati aparat, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Rastavite aparat na pojedinačne dijelove. Temeljito operite upotrijebljeni pribor toplom vodom koristeći neutralni deterdžent za pranje posuda. Zatim ih isperite čistom vodom i pustite da se slobodno osuše ili ih temeljito obrišite mekanom krpom.
- Komponente opremljene sustavom zupčanika (prilagodnik, poklopac sjeckalice i vrh nastavka za pire krumpir) čistite samo vlažnom krpom. Pazite da voda ne curi unutar ovih komponenti. Pri čišćenju nastavka štapnog miksera ne uranjajte gornji kraj, koji se pričvršćuje na motornu jedinicu, u vodu.
- Motornu jedinicu obrišite mekanom i malo vlažnom krpom, a zatim osušite brisanjem.
- Posuda za miješanje, posuda za sjeckanje, posuda za preradu hrane, metlice, osovina i ribež mogu se prati u perlici posuda. Ostali dijelovi nisu namijenjeni za pranje u perlici.
- Rezna jedinica štapnog miksera također se može očistiti uranjanjem u toplu vodu s dodanim deterdžentom za pranje posuda nakon upotrebe i kratkim stavljanjem aparata u rad. Zatim odspojite aparat iz utičnice, rastavite ga i isperite čistom vodom te temeljito osušite.



Upozorenje:

Obratite posebnu pažnju prilikom čišćenja jedinice oštrice štapnog miksera, sjeckalice kako se ne biste porezali na oštrici.

Pohrana

- Ako aparat nećete koristiti dulje vrijeme, odspojite utikač iz utičnice, ostavite aparat da se ohladi i očistite ga u skladu s uputama iz poglavlja "Čišćenje i održavanje".
- Prije pohrane, provjerite je li aparat i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte aparat na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece ili kućnih ljubimaca.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V~
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	1,200 W
Razina buke	75 dB(A)

Deklarirana razina emisije buke aparata je 75 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.



Klasa sigurnosti za zaštitu od električnog udara:
Klasa II – Zaštita od električnog udara pruža se dvostrukom ili teškom izolacijom.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Rablenu ambalažu odložite na predviđenom odlagalištu u vašoj općini.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje ove proizvode predajte na predviđena mjesta za prikupljanje. Također, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku prilikom kupnje jednakog novog proizvoda. Pravilno

odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava zagađivanje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte lokalne nadležne ustanove ili središte za prikupljanje otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Za pojedinosti o odlaganju električnih ili elektroničkih aparata obratite se svom zastupniku ili dobavljaču.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Potrebne informacije o pravilnom odlaganju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.



Ovaj proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve EU direktiva koje se na njega odnose.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stapni-mikser-shb-6442bk-akcija-cena/>