

Uputstvo za upotrebu

SENCOR štapni usisivač SVC 7221BK

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stapni-usisivac-svc-7221bk-akcija-cena/>

SENCOR®

SVC 7221BK



ŠTAPNI USISIVAČ 2-U-1
Prijevod originalnog priručnika

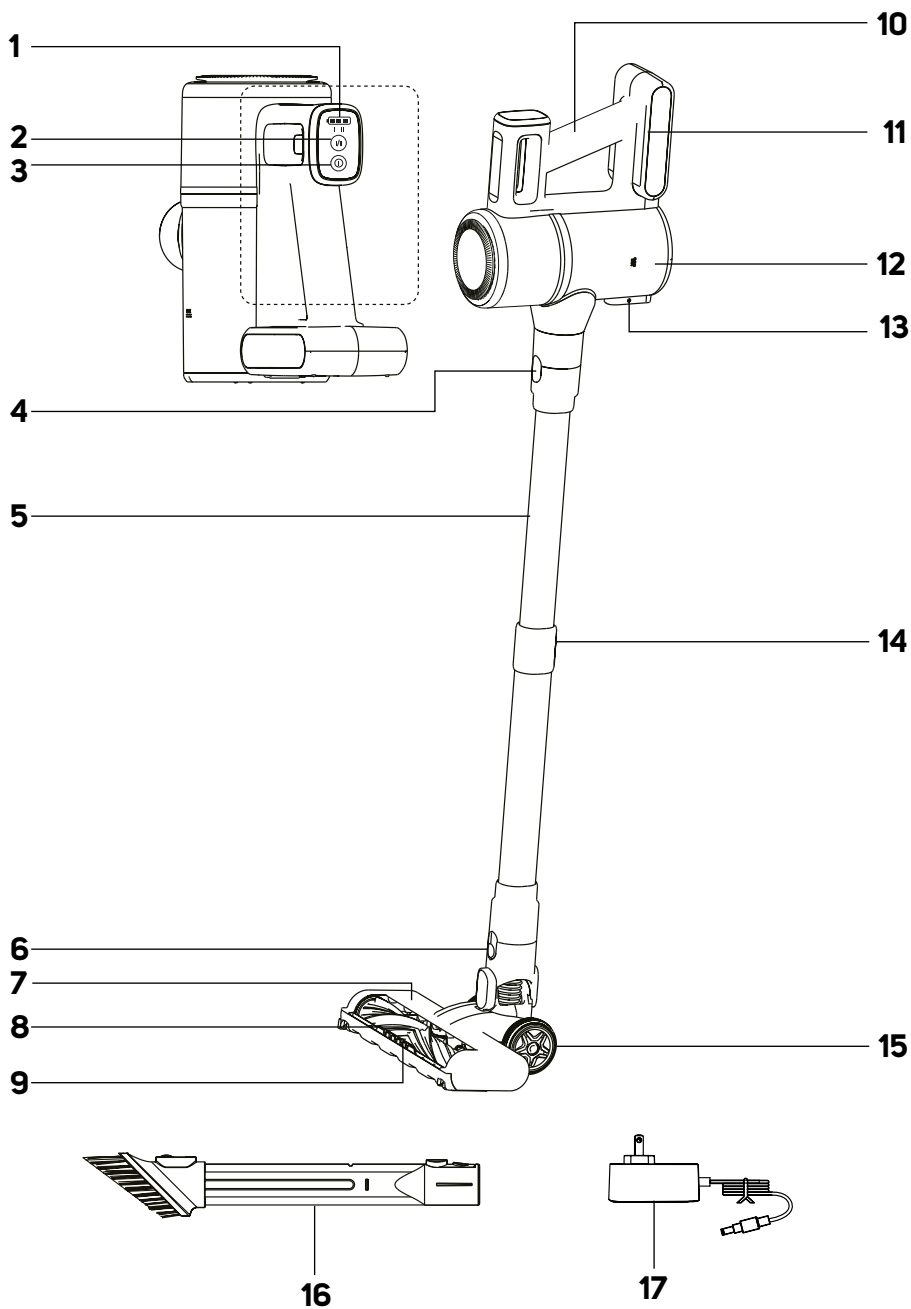


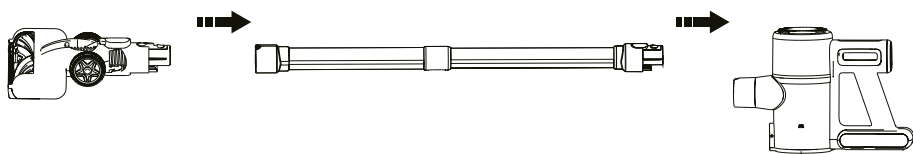
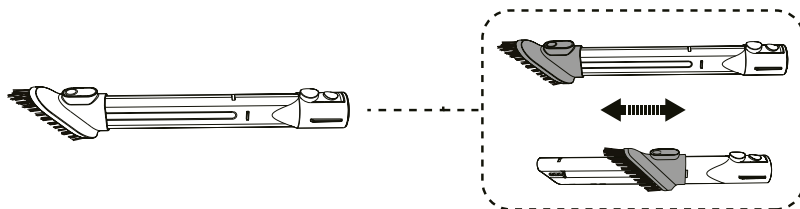
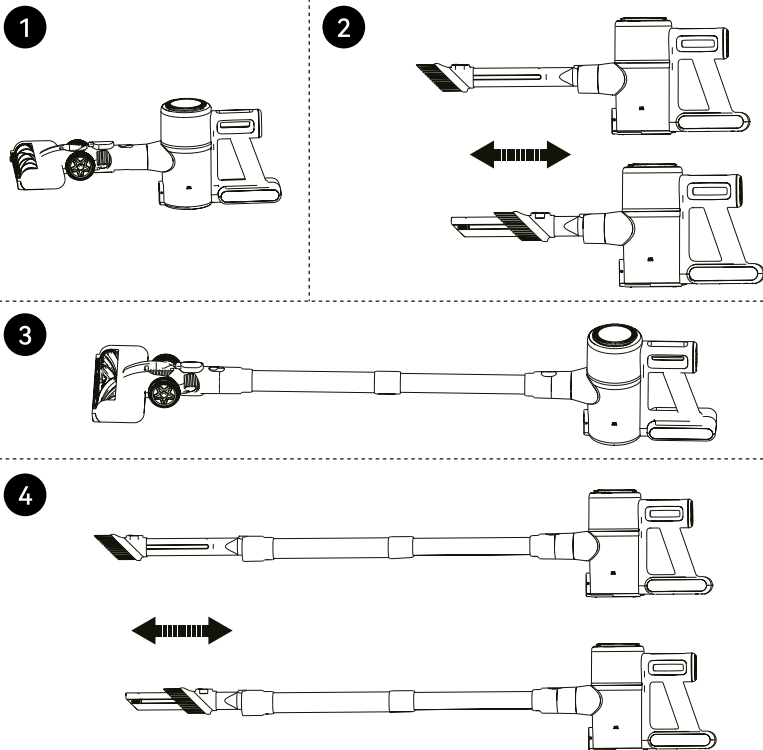
SENCOR®

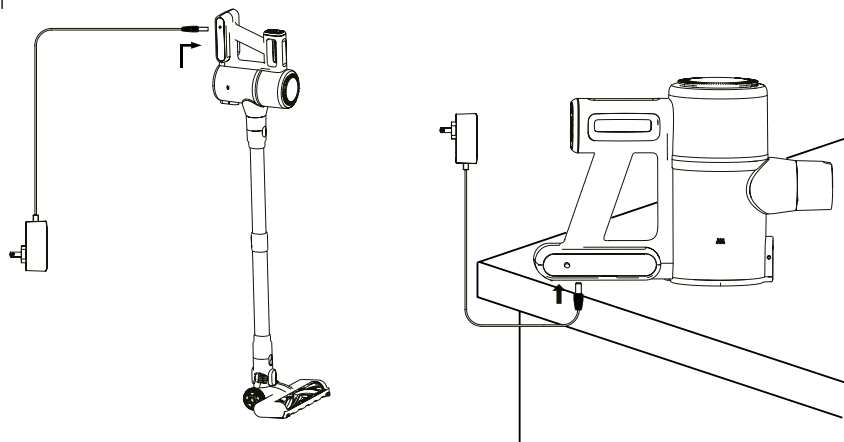
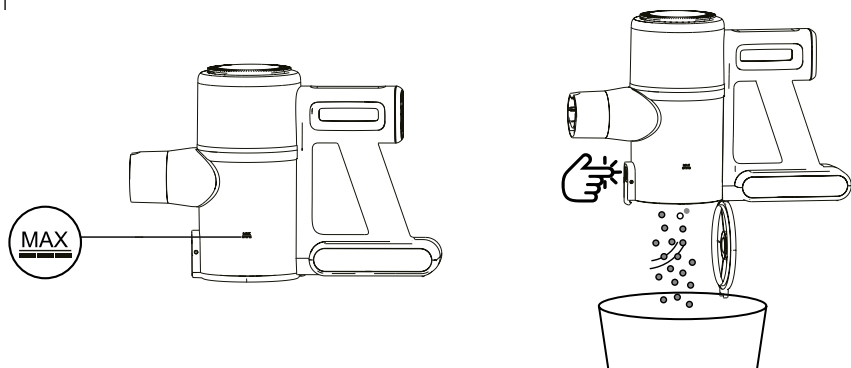
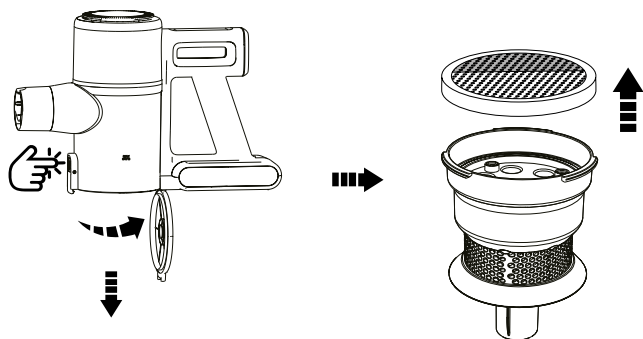
SVC 7221BK



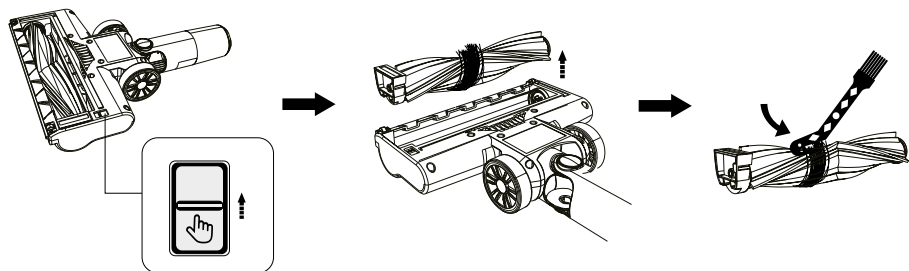
A



B**C****D**

E**F****G**

H



Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj usisavač mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnim ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu usisavača i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako je prilagodnik napajanja oštećen, mora se zamijeniti s originalnim tipom. Za zamjenski prilagodnik napajanja kontaktirajte ovlašteni servis. Uređaj je zabranjeno upotrebljavati ako je prilagodnik napajanja oštećen.



UPOZORENJE:

Izbjegavajte kontakt s rotirajućim dijelovima ručnog pribora usisivača. Postoji opasnost od zahvaćanja na tim dijelovima i mogućih ozljeda.

Usisavač upotrebljavajte samo s originalnim prilagodbom napajanja, postoljem za punjenje i dodacima s kojima je isporučen.

Dodatne važne sigurnosne upute za upotrebu uređaja

- Ovaj usisavač predviđen je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnim prostorima. Ne koristite u industrijskim okruženjima.
- Nemojte usisavač izlagati izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvor topline.
- Prije spajanja prilagodnika napajanja u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici naponu utičnice.
- Pobrinite se da kabel prilagodnika napajanja ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete. Kabel napajanja postavite tako da se o njega ne zapinje.
- Usisavač, osnovu za punjenje ili prilagodnik napajanja ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu i ne ispirite tekućom vodom.
- Prije uključivanja usisavača provjerite je li pravilno sastavljen i jesu li svi ulazni i izlazni filtri postavljeni na njihova mjesta.
- Pazite da izlazni ili usisni otvori ne bude blokirani dok usisavač radi.
- Nemojte usisavač koristiti za usisavanje:
 - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili pepela,
 - vode i drugih tekućina,
 - zapaljive ili hlapive tvari,
 - oštih predmeta, kao što su krhotine, igle, čavlići itd.,
 - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala.
 - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako začepiti usisni otvor.
- Usisavanje nekih vrsta podnih obloga može se stvoriti elektrostatički naboj koji ne predstavlja opasnost za korisnika.
- Usisavač uvijek isključite kada ga ostavljate bez nadzora, nakon upotrebe i prije čišćenja.
- Prije čišćenja i nakon punjenja odspojite prilagodnik napajanja iz električne utičnice.
- Prilagodnik napajanja iz električne utičnice uvijek odspajajte povlačenjem za utikač, a ne za sam kabel. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Ako je prilagodnik napajanja oštećen, mora se zamijeniti originalnim tipom. Za zamjenski prilagodnik napajanja kontaktirajte ovlaštenu servis.
- Nemojte usisavač koristiti ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Usisavač nemojte sami popravljati ili ga modificirati. Sve popravke treba izvršiti ovlaštenu servis. Modificiranjem uređaja izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.



Proizvod s klasom zaštite II
Zaštita od električnog udara pruža se dvostrukom izolacijom ili izolacijom za zahtjevne uvjete rada.



Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Proizvod nije predviđen za upotrebu na otvorenom prostoru.



Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte sve upute za upotrebu.



Ovaj simbol označava da se uređaj ne smije koristiti ako je utikač oštećen.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznali s upotrebom sličnih uređaja. Uređaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako uređaj predajete drugoj osobi, svakako uručite i ovaj priručnik.
- Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio materijala za pakiranje prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda. Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS

A1 Pokazivač napunjenosti baterije	A10 Ručka
A2 Tipka I/II za postavljanje snage	A11 Baterija
A3 Tipka za uključivanje/isključivanje	A12 Spremnik za prašinu
A4 Tipka za oslobađanje motorne jedinice	A13 Tipka za odvajanje donjeg dijela spremnika za prašinu za brzo uklanjanje prljavštine
A5 Metalna cijev	A14 Tipka za podešavanje duljine metalne cijevi
A6 Blokada za otpuštanje podne mlaznice	A15 Kotačići za pomicanje
A7 Podna mlaznica	A16 Kombinirana mlaznica s četkom na uvlačenje
A8 Blokade električne četke	A17 Prilagodno napajanje
A9 LED svjetlo	Bez ilustracije: Zidni nosač, tipke i vijci

SKLAPANJE I RASKLAPANJE USISIVAČA

1. Sklapanje i rasklapanje usisivača (sl. B)

- Podnu mlaznicu uvijek postavite na ravnu, suhu i stabilnu površinu. Pričvrstite cijev na podnu mlaznicu tako da su priključci na stražnjoj strani podne mlaznice poravnati s otvorima u unutrašnjosti cijevi. Pogurajte dok ne čujete klikajući zvuk.
- Umetnite izlazni otvor motorne jedinice u cijev tako da su priključci na stražnjoj strani cijevi poravnati s otvorima u unutarnjem prostoru izlaznog otvora.
- Ako trebate sklopiti usisivač, pritisnite blokadu kako biste oslobodili motornu jedinicu. Zatim pritisnite bravu da oslobodite podnu mlaznicu.

2. Sklapanje i rasklapanje usisivača s dodatnim priborom

- Kako biste osigurali savršeno čišćenje svog doma, možete neki od isporučenih pribora spojiti na izlaz motorne jedinice. Jednostavno uklonite pribor iz otvora motorne jedinice. Za rotirajuću četku prvo pritisnite blokadu da biste je oslobodili.

KOMBINIRANA MLAZNICA S UTORIMA (SL. C)

- Uska mlaznica za usisavanje teško dostupnih mjesta (npr. prozora, kutova, policia za knjige, područja između madraca, presvlaka itd). Držite pritisnutom tipku i pomikajte četku prema naprijed. Za uvlačenje četke pritisnite tipku i pomaknite je unatrag.



Napomena:

Za opcije o tome kako međusobno kombinirati dodatni pribor, pogledajte sliku D.

PUNJENJE BATERIJE

- Baterija je djelomično tvornički napunjena i treba je napuniti do punog kapaciteta.
- Utaknite priključak prilagodnika napajanja u utičnicu na očnoj strani baterije i utaknite utikač prilagodnika u električnu utičnicu (pogledajte sliku E).
- Pokazivač punjenja će polako treperiti. Vrijeme punjenja je obično 5,5 sati. Baterija se puni kada svjetlosni pokazivač punjenja prestane treperiti i zasvijetli.
- Isključite konektor strujnog adaptera iz utičnice za bateriju prije korištenja usisivača. Spojite konektor strujnog adaptera u utičnicu u bateriji nakon čišćenja i čišćenja usisivača.
- Napajanje za punjenje držite trajno u električnoj utičnici. Elektronika u uređaju kontrolira punjenje baterije tako da je uvijek optimalno napunjena. Kada je baterija potpuno napunjena, elektronika će prestati puniti i napuniti bateriju ako je potrebno. Nema potrebe za brigom o nepotrebnoj potrošnji električne energije.
- Samo u slučaju dulje odsutnosti, odspojite napajanje punjača iz električne utičnice. Nakon povratka, umetnite ga u utičnicu tako da usisivač bude spreman za daljnju upotrebu. Stanje napunjenosti baterije bit će prikazano na zaslonu. Ako stanje napunjenosti padne ispod 20%, usisivač će se automatski prebaciti s velike na malu snagu. Velika snaga se ne može podesiti.
- Čim se baterija gotovo isprazni, usisivač automatski prestaje raditi kako bi se spriječilo potpuno pražnjenje baterije.

UPOTREBA USISIVAČA

- Sastavite usisavač prema uputama u poglavlju **"SKLAPANJE I RASKLAPANJE USISIVAČA"**.
- Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i usisivač će se pokrenuti.
- Možete postaviti snagu usisavača pomoću tipki +/-. Dostupne su sljedeće opcije:
 - svakodnevno čišćenje,
 - maksimalna izlazna snaga.
- Kada završite s upotrebom usisavača, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da biste ga isključili.



Napomena:

Električna rotacijska četka automatski će se zaustaviti ako je blokirana, npr. stranim predmetom ili velikom količinom dlaka ili kose. Ovo je sigurnosna funkcija za zaštitu četke od oštećivanja. U tom slučaju isključite usisivač pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje i uklonite blokirani predmet ili dlake s četke.

ČUVANJE TIJEKOM REDOVNE UPOTREBE

SVC 7221BK dolazi s nosačem koji se može postaviti na zid. Odaberite mjesto gdje će držač biti lako dostupan i da oko njega ima dovoljno slobodnog prostora.

Postavljanje zidnog nosača

- Namjestite nosač na zid i olovkom označite mjesta na zidu na kojima ćete morati izbušiti rupe.
- Izbušite dvije rupe u koje će se umetnuti tipke.
- Postavite nosač na zid i u otvor u nosaču umetnite vijke koji se zatežu odvijačem. Provjerite da se nosač ne pomiče i da su vijci pravilno pritegnuti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pobrinite se da je usisavač isključen prije čišćenja.

ČIŠĆENJE MOTORNE JEDINICE I DODATNOG PRIBORA

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja koristite mekanu tkaninu umočenu u mlaku vodu. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače ili otapala. Korištenjem tih otopina može se oštetiti površinu uređaja.

Praženje spremnika za prašinu (sl. F)

Preporučujemo da spremnik za prašinu ispraznite nakon svake upotrebe. Međutim, ako razina prljavštine dosegne liniju MAX, spremnici za prašinu moraju se odmah isprazniti.

1. Uklonite učvršćeni probir s motorne jedinice.
2. Pomaknite motornu jedinicu preko kante za smeće tako da donji dio spremnika za prašinu bude okrenut prema dolje.
3. Pritisnite donju tipku za otpuštanje i otvorit će se donji dio posude.
4. Na taj ćete način sadržaj spremnika baciti izravno u kantu za otpad.
5. Ručno zatvorite donji dio spremnika. Ispravno zaključavanje naznačeno je klikajućim zvukom.

Čišćenje spremnika za prašinu (sl. D)

1. Redovito čistite spremnik za prašinu kako biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
2. Uklonite pričvršćeni pribor s motorne jedinice i ispraznite spremnik za prašinu prema gornjim uputama.
3. Okrenite filter kako biste ga otpustili i uklonili.
4. Unutarnje stijenke spremnika za prašinu obrišite lagano navlaženom mekom spužvom. Obrišite suhom krpom.
5. Uklonite filter i uklonite prljavštinu s njega. Filter se može prati. U slučaju jakog prljanja, možete ga oprati u čistoj vodi mekom spužvom. Zatim osušite ili ostavite da se slobodno osuši. Pobrinite se da je uređaj potpuno suh prije sklapanja.

6. Filterску јединицу isperite čistom tekućom vodom i osušite brisanjem s čistom krpom.
7. Pobrinite se da su svi dijelovi suhi.
8. Umetnite filter u filterску јединицу i umetnite ga u spremnik za prašinu.
9. Ručno zatvorite donji dio spremnika. Ispravno zaključavanje naznačeno je klikajućim zvukom.



Upozorenje:

Ne postavljajte mokar ili vlažan filter. Postoji opasnost od oštećenja usisavača i stvaranja opasne situacije.

Čišćenje podne mlaznice (sl. H)

Podnu mlaznicu treba redovito čistiti kako bi se osigurala potrebna i dosljedna učinkovitost usisavanja.

1. Izvadite podnu mlaznicu iz usisavača i okrenite je naopako.
2. Pritisnite bravu za otpuštanje rotirajuće četke.
3. Pažljivo uklonite rotirajuću četku.
4. Uklonite omotane dlake, kosu i druge nečistoće s rotacijske četke. Za brže uklanjanje zapetljanih dlaka ili dlaka možete upotrijebiti škare.

Pohrana

- Ako usisavač nećete koristiti dulje vrijeme, očistite ga prema gornjim uputama.
- Prije pospremanja, provjerite jesu li uređaj i njegov pribor temeljito očišćeni i suhi.
- Uređaj čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosegа djece ili kućnih ljubimaca.
- Preporučujemo redovito punjenje baterije, svakih 6 mjeseci.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije nego što se odlučite obratiti ovlaštenom servisnom središtu, pročitajte sljedeće savjete u tablici za rješavanje problema:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Usisivač se ne pokreće.	Baterija je prazna.	Napunite bateriju prije uporabe usisivača.
	Na rotacijskoj četki zapetljana je velika količina kose.	Očistite rotirajuću četku.
	Spremnik za prašinu je pun.	Ispraznite spremnik za prašinu.
Usisavanje je slabo.	Spremnik za prašinu je pun.	Ispraznite spremnik za prašinu.
	Filterска јединица nije pravilno umetnuta.	Pravilno umetnite filter.
	Na rotacijskoj četki zapetljana je velika količina kose.	Očistite rotirajuću četku.
	Baterija je prazna.	Napunite bateriju prije uporabe usisivača.
	Usisni otvor je začepljen.	Uklonite prljavštinu iz usisnog otvora.
Motor proizvodi neuobičajen zvuk.	Usisni otvor je začepljen.	Uklonite prljavštinu iz usisnog otvora.
	Spremnik za prašinu je pun.	Ispraznite spremnik za prašinu.
	Filterска јединица nije pravilno umetnuta.	Pravilno umetnite filter.
Baterija se ne puni.	Prilagodnik nije pravilno spojen.	Pravilno priključite prilagodnik dok pokazivač napunjenosti ne počne polako treperiti.
	Ne koristite originalni prilagodnik.	Koristite samo isporučeni prilagodnik.



Upozorenje:

Ako problem nije naveden u gornjoj tablici ili se ne može otkloniti, prestanite koristiti usisavač, isključite ga i kontaktirajte ovlašteni servis.

.....

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Prilagodnik

Ulaz100–240 V- 50/60 Hz 0,5 A
Izlaz 27 V $\overline{\sim}$, 0,5 A, 13,5 W

Usisivač

Potrošnja energije200 W
Električna rotacijska četka..... 15 W
Baterija.....Litij-ionska / 22,2 V / 2600 mAh
Vrijeme potrebno za potpuno punjenje približno 5,5 sati
Vrijeme rada s punim punjenjem.....do 35 min
Razina buke.....<76 dB(A)
Kapacitet spremnika za prašinu0,55 l

Deklarirana razina emisije buke uređaja je 76 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

.....

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte svoje lokalne nadležne ustanove ili najbližu ustanovu za prikupljanje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Za odbacivanje električne ili elektroničke opreme, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Potrebne informacije o pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.

.....

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stapni-usisivac-svc-7221bk-akcija-cena/>