

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR štapni usisivač SVC 8668AT

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stapni-usisivac-svc-8668at-akcija-cena/>

# SENCOR®

SVC 8668AT



ŠTAPNI USISIVAČ 3-U-1  
Prijevod originalnog priručnika

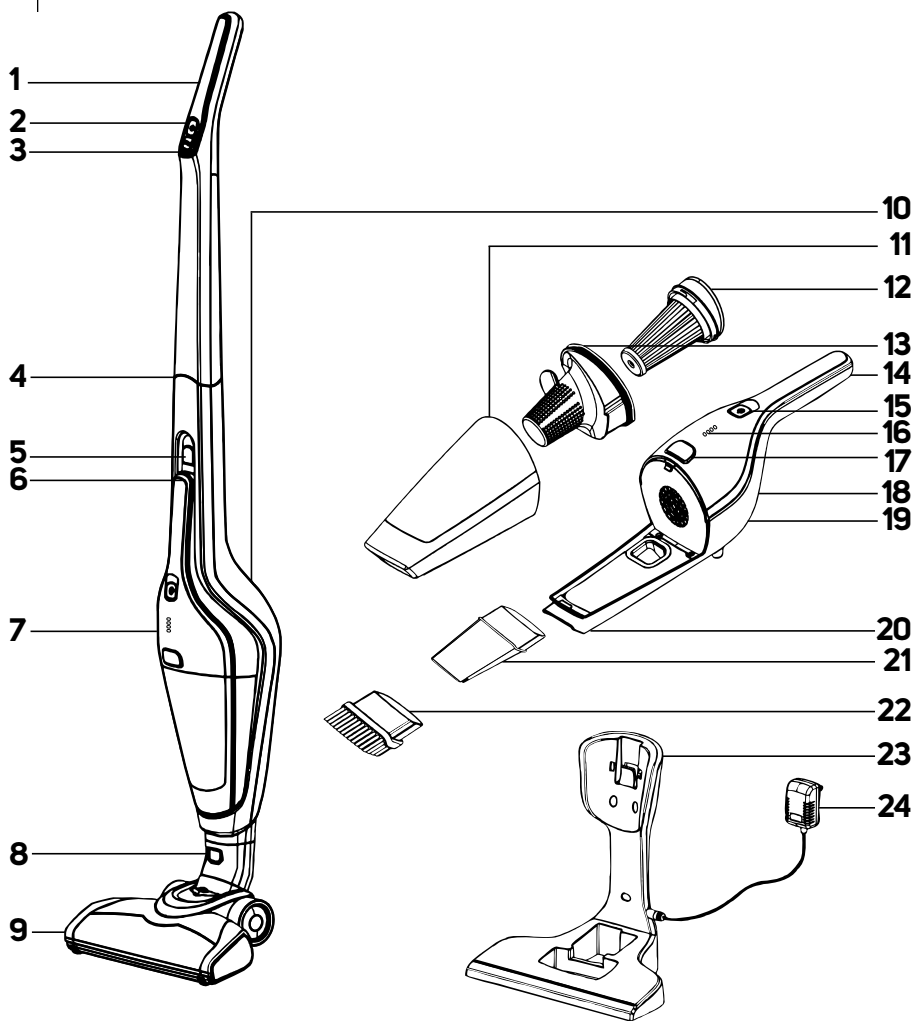


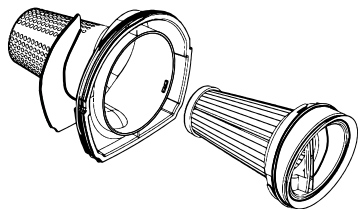
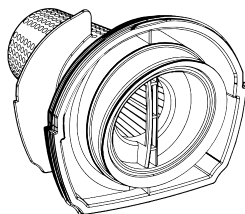
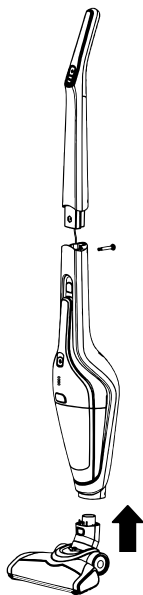
# SENCOR®

SVC 8668AT

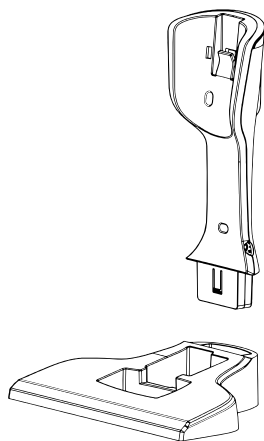


**A**

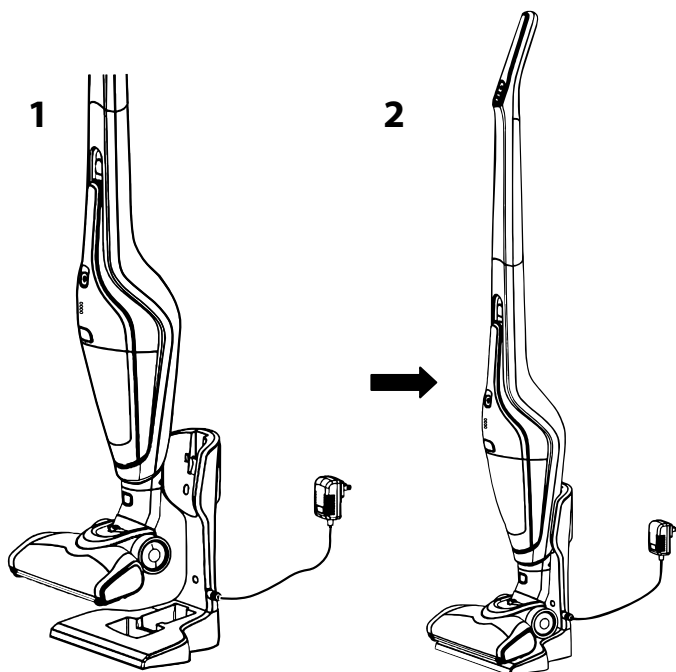


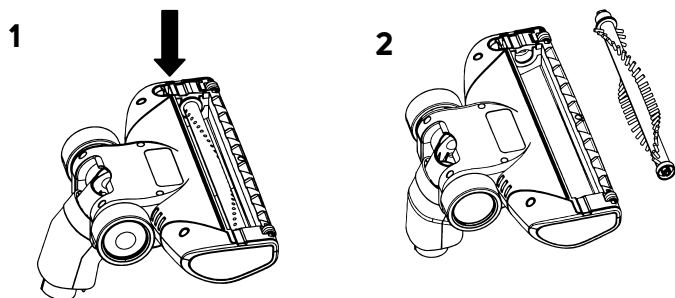
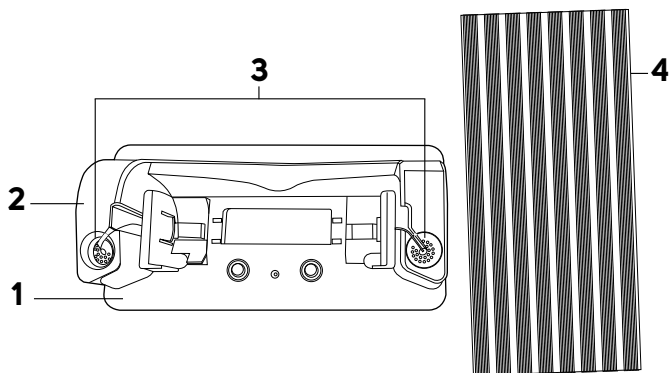
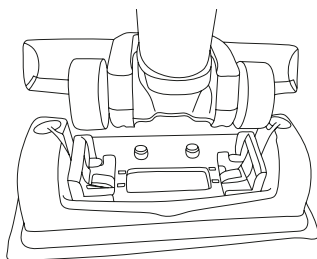
**B****1****2****C**

**D**



**E**



**F****G****H**

## Važne sigurnosne upute

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj usisavač mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti ovaj usisavač na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- U slučaju da se adapter ošteti, mora se zamijeniti originalnim adapterom. Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Uređaj se ne smije koristiti ako je adapter napajanja oštećen.



#### **UPOZORENJE:**

Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima ručnog pribora za usisavač. Postoji opasnost od zahvaćanja na tim dijelovima te moguće ozljede. Koristite usisavač samo s originalnim adapterom napajanja, bazom za punjenje i priborom koji je isporučen uz njega.

- Ovaj usisavač predviđen je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju.
- Nemojte izlagati usisavač izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Pazite da kabel adaptera ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete. Postavite kabel adaptera tako da izbjegnute spoticanje na njega.
- Nikada nemojte uranjati usisavač, bazu za punjenje ili adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ih prati pod tekućom vodom.
- Prije uključivanja usisavača provjerite je li ispravno montiran i jesu li svi ulazni i odvodni filteri postavljeni na svoja mjesta.
- Dok usisavač radi, pazite da izlazi za zrak i usisni otvor nisu blokirani.
- Nemojte koristiti usisavač za usisavanje sljedećih predmeta:
  - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili žara;
  - vode i drugih tekućina;
  - zapaljivih ili hlapivih materijala;
  - oštih predmeta, npr. slomljenog stakla, igala, pribadača, itd.;
  - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala;
  - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako blokirati usisni otvor.
- Usisavanje nekih vrsta podova ili podnih površina može stvoriti elektrostatski izboj, koji ne predstavlja nikakvu opasnost za korisnika.
- Uvijek isključite usisavač kada ga ostavljate bez nadzora, nakon dovršetka upotrebe i prije čišćenja.
- Iskopčajte adapter iz električne utičnice prije čišćenja i nakon dovršetka punjenja.
- Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti adapter ili utičnicu.
- Ako se adapter ošteti, mora se zamijeniti originalnim adapterom. Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
- Nemojte koristiti usisavač ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Nemojte sami popravljati usisavač ili obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

# HR Štapni usisivač 3-u-1

## Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS USISAVAČA I PRIBORA

- |                                                                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Ručka uspravnog usisavača                                                             | <b>A11</b> Spremnik za prašinu                                                         |
| <b>A2</b> Gumb za uključivanje/isključivanje uspravnog usisavača                                | <b>A12</b> Perivi unutarnji filter tipa HEPA                                           |
| <b>A3</b> Gumb za podešavanje 2 razine jačine usisa i 2 brzine rotacijske četke                 | <b>A13</b> Perivi vanjski filter                                                       |
| <b>A4</b> Priključni kabel smješten u zglobu između ručke i tijela uspravnog usisavača          | <b>A14</b> Držač ručnog usisavača                                                      |
| <b>A5</b> Gumb za otpuštanje ručnog usisavača s tijela usisavača                                | <b>A15</b> Gumb za uključivanje/isključivanje ručnog usisavača                         |
| <b>A6</b> Tijelo usisavača                                                                      | <b>A16</b> LED indikatori razine napunjenosti i baterijskog napajanja                  |
| <b>A7</b> Ručni usisavač bez vrećice sa sustavom Cyclone za savršeno odvajanje prašine iz zraka | <b>A17</b> Gumb za otpuštanje spremnika za prašinu                                     |
| <b>A8</b> Gumb za otpuštanje podne mlaznice                                                     | <b>A18</b> Jedinica motora ručnog usisavača                                            |
| <b>A9</b> Podna mlaznica s električnom rotacijskom četkom                                       | <b>A19</b> Otvori za izlaz zraka                                                       |
| <b>A10</b> Otvori za izlaz zraka                                                                | <b>A20</b> Usisni otvor ručnog usisavača                                               |
|                                                                                                 | <b>A21</b> Utorna mlaznica                                                             |
|                                                                                                 | <b>A22</b> Mlaznica s četkom                                                           |
|                                                                                                 | <b>A23</b> Baza za punjenje s prostorom za pohranu utorne mlaznice i mlaznice s četkom |
|                                                                                                 | <b>A24</b> Adapter napajanja                                                           |

### OPIS NASTAVKA ZA BRISANJE

- |                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G1</b> Nastavak za brisanje                   | <b>G5</b> Ploča za pričvršćivanje navlake (na donjoj strani nastavka, nije prikazana) |
| <b>G2</b> Spremnik za vodu / otopinu za čišćenje | <b>G6</b> Odvojiva ploča s mlaznicama (na donjoj strani nastavka, nije prikazana)     |
| <b>G3</b> Otvori za punjenje                     |                                                                                       |
| <b>G4</b> Odvojiva navlaka s kopčanjem na čičak  |                                                                                       |

### SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE

#### 1. Ručni usisavač

- Umetnite unutarnji filter u vanjski filter i okrećite ručku unutarnjeg filtra u smjeru kazaljki sata (vidi sl. **B1**), dok se filtri međusobno ne spoje (vidi sl. **B2**). Umetnite sastavljeni filter u spremnik za prašinu i pričvrstite spremnik za prašinu na jedinicu motora ručnog usisavača.
- Moguće je priključiti mlaznicu s četkom ili tornu mlaznicu, koje su dio pribora, na usisni otvor.
- Da biste rastavili uređaj ponovite korake obrnutim redoslijedom. Za uklanjanje spremnika za prašinu pritisnite gumb **A17** i istovremeno izvadite spremnik za prašinu.

#### 2. Uspravni usisavač

- Na tijelo uspravnog usisavača priključite ručku tako da priključni kabel bude unutar spoja. Učvrstite spoj isporučenim vijkom, vidi sl. **C**. U tijelo uspravnog usisavača umetnite sastavljeni ručni usisavač (bez

nastavka). Priključite podnu mlaznicu na donji dio dijela usisavača, vidi sl. **C**. Znak da se mlaznica priključila je iskanjanje gumba **A8**.

- Da biste rastavili uređaj ponovite korake obrnutim redoslijedom. Za uklanjanje podne mlaznice pritisnite gumb **A8** i istovremeno uklonite mlaznicu. Da biste izvadili ručni usisavač iz tijela uspravnog usisavača pritisnite gumb **A5** i istovremeno izvadite ručni usisavač.

#### 3. Baza za punjenje

- Sastavite bazu za punjenje umetanjem gornjeg dijela u donji (vidi sl. **D**). Da biste osigurali bolju stabilnost, bazu za punjenje možete pričvrstiti na zid pomoću priloženih vijaka, ali je potrebno osigurati da se baza za punjenje nalazi unutar dosega električne utičnice.
- Da biste rastavili uređaj ponovite korake obrnutim redoslijedom.

#### 4. Sastavljanje i rastavljanje prilagodnika za brisanje

- Sastavite bežični usisavač – pogledajte originalni korisnički priručnik usisavača.
- Stavite navlaku na donji dio nastavka i postavite nastavak na pod.
- Postavite usisavač na nastavak za brisanje tako da jezičak na nastavku bude poravnat s rupom na donjoj strani podne mlaznice. Postavite usisavač na nastavak. On je pričvršćen na donju stranu podne mlaznice pomoću ugrađenih magneta.
- Ako trebate skinuti nastavak s usisavača, jednom rukom pažljivo držite nastavak i povucite usisavač prema gore dok se podna mlaznica ne oslobodi iz nastavka.

#### POLOŽAJ PARKIRANJA USISAVAČA

- Stavite uspravni usisavač u položaj parkiranja tako da stavite vrh stopala na podnu mlaznicu te jednostavnim pomicanjem ručke prema naprijed učvrstite usisavač u uspravnom položaju. Kopča na prednjoj strani koljena podne mlaznice premjesti će se u utor na gornjem poklopcu podne mlaznice.
- Da biste otpustili uspravni usisavač iz položaja parkiranja, stavite vrh stopala na podnu mlaznicu i nagnite ručku unazad. Kopča na prednjoj strani koljena podne mlaznice izaći će iz utora na gornjem poklopcu podne mlaznice.

#### PUNJENJE USISAVAČA

- Postavite sastavljenu bazu za punjenje na ravnu, suhu i stabilnu površinu u dosegu električne utičnice.
- Ukopčajte priključak adaptera napajanja u utičnicu na bočnoj strani baze za punjenje i ukopčajte utikač adaptera napajanja u električnu utičnicu.
- Stavite uspravni usisavač, koji ste prethodno isključili i stavili u položaj parkiranja, u bazu, vidi sl. **E**. Nakon umetanja u bazu za punjenje, usisavač će prijeći u način rada za punjenje i LED indikatori **A16** će signalizirati razinu napunjenosti ugrađene baterije. Za potpuno punjenje potrebno je približno 6 sati. Stvarno vrijeme punjenja ovisi o razini napunjenosti baterije.
- Kada se postupak punjenja dovrši, svi LED indikatori će zasvijetliti. Kada završite sa čišćenjem uređaja, stavite ga nazad u stalak da se baterija može napuniti.
- Uvijek držite adapter za punjenje ukopčan. Elektronika u uređaju regulira punjenje baterije i osigurava da uvijek bude optimalno napunjen. Kada se baterija napuni do kraja, elektronika prekida punjenje i nastavlja ga kada je potrebno ponovo napuniti bateriju. Nije potrebno da se brinete oko potrošnje električne energije.
- Iskopčajte adapter za punjenje iz električne utičnice samo u slučaju dugoročne odsutnosti. Kada se vratite, ponovo ga ukopčajte u utičnicu da bi usisavač ponovo bio spreman za upotrebu.

## UPOTREBA USISAVAČA

### 1. Uspravni usisavač

- Možete koristiti usisavač za usisavanje različitih vrsta podnih površina, kao što su tvrde podne obloge, tepisi, itd.
- Držite usisavač za ručku i povlačenjem prema gore odvojite od baze za punjenje. Nakon uklanjanja s baze za punjenje, usisavač treba postaviti u okomiti položaj parkiranja. Nakon otpuštanja iz položaja parkiranja, ručka se može pomaknuti u okomitom smjeru.
- Pokrenite usisavač pritiskanjem gumba **A2**. Pomoću gumba **A3** možete regulirati snagu usisa usisavača i brzinu rotacijske četke u dvije razine.
- LED indikatori signaliziraju razinu napunjenosti baterije. Pojedinačni LED indikatori će se isključivati kako se baterija postupno prazni. Ako se isprazni do kraja, svi LED indikatori će se isključiti i usisavač će prestati raditi.
- Kada budete gotovi s upotrebom, isključite usisavač pritiskanjem gumba **A2**. Očistite usisavač prema uputama u poglavlju "Održavanje i čišćenje" i stavite ga na punjenje prema uputama u poglavlju "Punjenje usisavača".

### 2. Ručni usisavač

- Pokrenite ručni usisavač pritiskanjem gumba **A15**. Možete ga koristiti za usisavanje mjestimično zaprljanih podnih obloga, namještaja, itd. Usisavanje teško dostupnih mjesta olakšano je utornom mlaznicom, a za tapacirani namještaj upotrijebite mlaznicu s četkom.
- Kada budete gotovi s upotrebom, isključite usisavač ponovnim pritiskanjem gumba **A15**. Očistite usisavač prema uputama u poglavlju "Održavanje i čišćenje" i stavite ga na punjenje prema uputama u poglavlju "Punjenje usisavača".

### 3. Upotreba usisavača s nastavkom za brisanje

- Skinite poklopac i ulijte vodu ili otopinu sredstva za čišćenje u spremnik. Vratite poklopac. Stavite nastavak za brisanje s pričvršćenom navlakom na pod.
- Preporučujemo da namočite navlaku za brisanje prije nego što je pričvrstite na nastavak. To će ubrzati proces brisanja, koji će biti učinkovitiji od samog početka.
- Postavite usisavač na nastavak. Voda će početi polako teći u navlaku. Uključite usisavač, i on će istovremeno brisati pod i usisavati.
- Uvijek koristite neutralno sredstvo za čišćenje s niskim učinkom pjenjenja. Ne koristite sredstva za čišćenje s učinkom izbjeljivanja, sredstva za čišćenje na bazi klor, sredstva za dezinfekciju itd. Prije uporabe sredstva za čišćenje provjerite odgovara li vašem tipu podne obloge.
- Redovito provjeravajte razinu vode/otopine u spremniku za vodu i po potrebi ga dopunite.
- Kada više ne koristite nastavak za brisanje, isključite usisavač i uklonite nastavak za brisanje iz usisavača.

### ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uvijek provjerite je li usisavač isključen i je li adapter iskopčan iz električne utičnice.

#### Spremnik za prašinu i filtri

- Rastavite ručni usisavač prema uputama u poglavlju "Sastavljanje i rastavljanje". Uklonite sadržaj spremnika za prašinu, isperite ga vodom i temeljito osušite brisanjem.
- Uklonite prašinu i nečistoću iz vanjskog filtra. Isperite ga pod tekućom vodom i temeljito osušite brisanjem ili ga posušite da se osuši na zraku.
- Ako je unutarnji HEPA filter zaprljan, isperite ga pod laganim mlazom tekuće vode i posušite da se osuši na zraku.



#### Pažnja:

Prije sastavljanja usisavača provjerite jesu li svi njegovi dijelovi potpuno suhi. Prije uključivanja usisavača provjerite jesu li svi filtri pravilno instalirani na svoje mjesto. U suprotnom može doći do oštećenja usisavača. Kada se filtri zaprljaju njihova učinkovitost se smanjuje, stoga nemojte zanemariti čišćenje filtera.

- Nakon 6 mjeseci upotrebe preporučujemo zamjenu HEPA filtra novim filtrom. Rezervni filtri dostupni su u fizičkim i internetskim trgovinama.

### Podna mlaznica i nastavci

- Ako se rotacijska četka napuni kosom ili životinjskim dlakama, skinite podnu mlaznicu s tijela usisavača. Okrenite mlaznicu tako da rotacijska četka gleda prema gore. Na lijevoj strani mlaznice nalazi se kopčica koja drži poklopac četke na mjestu, vidi sl. **F1**. Otpustite kopčicu, otvorite poklopac i izvadite četku (vidi sl. **F2**).
- Uklonite svu prljavštinu i prašinu s rotacijske četke i iz unutrašnjosti podne mlaznice. Nakon čišćenja vratite rotacijsku četku nazad na mjesto. Zatvorite poklopac i zakopčajte ga.
- Za čišćenje površine podne mlaznice te nastavaka upotrijebite suhu ili lagano navlaženu krpu. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho.

### Vanjska površina usisavača

- Očistite vanjsku površinu usisavača suhom ili lagano navlaženom krpom. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho. Budite posebno pažljivi prilikom čišćenja tijela uspravnog usisavača. Na dijelu gdje se nalazi usisni otvor može se nakupiti prašina koju treba redovito uklanjati.
- Očistite bazu za punjenje suhom ili lagano navlaženom krpom, pazite da utičnica za ukapčanje utikača adaptera ne dođe u kontakt s vlagom. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, itd. za čišćenje usisavača.

### ČIŠĆENJE NASTAVKA ZA BRISANJE

- Uvijek ispraznite spremnik nakon svake uporabe nastavka. Obrišite nastavak mekom spužvom lagano navlaženom u toploj vodi. Osušite ga brisanjem čistom krpom.
- Skinite navlaku i operite je ručno u čistoj vodi s malom količinom praška za pranje osjetljivog rublja na temperaturi od 30° do 40°. Nemojte koristiti sredstva za pranje koja sadrže izbjeljivač, s dodatnim učinkom izbjeljivanja ili visoko alkalna sredstva za pranje. Ostavite navlaku da se prirodno osuši. Za sušenje nemojte koristiti sušilo, ventilator ili druge električne uređaje.
- Preporučamo redovitu provjeru navlake i zamjenu novom ovisno o učestalosti korištenja. Unatoč redovitom i rigoroznom održavanju, moguće je da se s vremenom u navlaci nakupe ostaci prljavštine i prašine kojiju mogu začepiti i tako negativno utjecati na protok vode kroz navlaku i učinkovitost brisanja.



#### Upozorenje:

Ni pod kojim okolnostima nemojte uranjati ili prati nastavak u vodi ili bilo kojoj drugoj tekućini.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

#### Adapter napajanja

Ulazna struja ..... 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A  
Izlazna struja ..... 22 V  $\overline{\text{---}}$ , 0,5 A  
Klasa zaštite od električnog udara ..... II

#### Usisavač

Ulazna snaga ..... 105 W  
Električna rotacijska četka ..... 5 W  
Baterija ..... Li-ion / 18 V  $\overline{\text{---}}$  / 2200 mAh  
Vrijeme potrebno za potpuno punjenje ..... približno 6 h  
Vrijeme rada s napunjenom baterijom .....  $\geq 20$  minute (ručni usisavač)  
.....  $\geq 18$  minute (uspravni usisavač)  
Razina buke ..... 78 dB(A)  
Kapacitet spremnika za prašinu ..... 0,5 l

Navedena razina emisije buke iz usisavača SVC 8668AT je 78 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

## Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa za zaštitu od električnog udara



Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

### ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima prikupljanja. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Upitajte lokalna nadležna tijela ili odlagalište za više pojedinosti.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

#### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

#### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili maloprodajnika.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

### ODLAGANJE BATERIJA



Prije odlaganja proizvoda u otpad ili na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Prije uklanjanja baterije potrebno je uključiti usisavač i čekati dok se potpuno ne isprazni. Uklanjanje baterije će se obaviti u ovlaštenom servisnom centru.

Baterija sadrži ekološki štetne tvari te stoga ne spada u standardni kućanski otpad. Odlaganje baterija obavit će odgovarajuće prikupljašte otpada.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stapni-usisivac-svc-8668at-akcija-cena/>