

Uputstvo za upotrebu

TESLA ugradna rerna BO600MB

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-ugradna-rerna-bo600mb-akcija-cena/>

TESLA

BUILT-IN ELECTRIC OVEN

B0600MB

User Manual

ENG

BiH/
CG

GR

HR

HU

MK

SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

ACKNOWLEDGMENT

Thank you for purchasing our product. We hope you enjoy using the many features and benefits it provides. Before using this product please study this entire Instruction Manual carefully. Keep this manual in a safe place for future reference. Ensure that other people using the product are familiar with these instructions as well.



WARNING!

- When the oven is first switched on, it may give off an unpleasant smell. This is due to the bonding agent used for the insulating panels within the oven. Please run up the new empty product with the conventional cooking function, 250 °C, 90 minutes to clean oil impurities inside the cavity.
- During the first use, it is completely normal that there will be a slight smoke and odors. If it does occur, you merely have wait for the smell to clear before putting food into the oven.
- Please use the product under the open environment.
- The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age should be kept away unless continuously supervised.
- If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.
- During use, the appliance becomes very hot. Care should be taken to avoid touching heated elements inside the oven.
- Do not allow children to go near the oven when it is operating, especially when the grill is on.
- Ensure that the appliance is switched off before replacing the oven lamp to avoid the possibility of electric shock.
- The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring specifications.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety.
- Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- A steam cleaner is not to be used.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote- control system.
- The instructions for ovens that have shelves shall include details indicating the correct installations of the shelves.

SAFETY HINTS

- Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
- For oven: Oven door should not be opened often during the cooking period.
- The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation by unauthorized personnel.
- When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, you may unbalance your appliance or break the door.
- Some parts of appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool down before touching the points that are exposed to the heat directly.
- If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug it off.

FITTING THE OVEN INTO THE KITCHEN UNIT

Fit the oven into the space provided in the kitchen unit; it may be fitted underneath a work top or into an upright cupboard. Fix the oven in position by screwing into place, using the two fixing holes in the frame. To locate the fixing holes, open the oven door and look inside. To allow adequate ventilation, the measurements and distances adhered to when fixing the oven.

IMPORTANT

If the oven is to work properly, the kitchen housing must be suitable. The panels of the kitchen unit that are next to the oven must be made of a heat resistant material. Ensure that the glues of units that are made of veneered wood can withstand temperatures of at least 120 °C. Plastics or glues that cannot withstand such temperatures will melt and deform the unit, once the oven has been lodged inside the units, electrical parts must be completely insulated. This is a legal safety requirement. All guards must be firmly fixed into place so that it is impossible to remove them without using special tools. Remove the back of the kitchen unit to ensure an adequate current of air circulates around the oven. The hob must have a rear gap of at least 45 mm.

DECLARATION OF COMPLIANCE


When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.



HOW TO USE

- If you don't need to set the cooking time, turn the time knob counterclockwise to "0", the timer will not return to "0" automatically and the oven will keep in power-on state.
- If you need to set the cooking time, turn the timer knob clockwise to the time you need. When the set cooking time is reached, the timer will return to "0" automatically with the sound of "Ding, Ding, Ding" and the oven will power-off.
- Set functions by turning the function knob to desired function. Set the temperature by turning the temperature knob.
- The oven will automatically start cooking after function, time and temperature are set.
- If the oven is not in use, always set all the knobs to "0".


PRODUCT DESCRIPTION

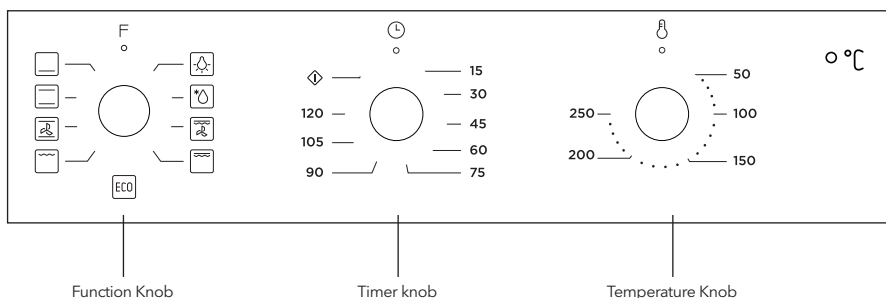

Symbol	Function description
	Oven Lamp: Enables the user to observe the progress of cooking without opening the door. Oven lamp will light up for all cooking functions except ECO function.
	Defrost: The circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food (without the use of any heat). It's a gentle but quick way to speed up the defrosting time and thawing of ready-made dishes, cream filled products and etc.
	Bottom heater: Heat is applied only from the bottom side of the oven. Use this option for browning the bottom side of food. This function is suitable for slow cooking recipes or for warming up meals.
	Conventional cooking: Heaters from the upper and lower side uniformly heat the exposed food. Baking and roasting is possible only at single level.
	Convention with fan: The top and bottom heating element work with a fan. The food that is cooking is evenly and quickly cooked all around.
	Grill-small: This cooking method is normal grilling, utilizing the inner part only of the top heating element, which directs heat downwards onto the food.
	Double grill: The inner and outer heating element in the top of the oven are working. Suitable for grilling large quantities.
	Double grill with fan (at the rear panel): The inner and outer heating element in the top of the oven are working with a fan as well. It is suitable for grilling large amounts of meat.
	For energy-saved cooking. Cooking the selected ingredients in a gentle manner, and the heat comes from the top and the bottom.

ACCESSORIES


Wire shelf: For grill, dishes, cake pan with items

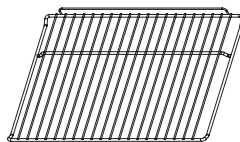


Slider bracket: For cooking larger size food, these shelf support rails on the right and left sides of the oven can be removed, dishes and tray can be put on the oven floor, using functions as Radiant grilling, Double grilling, Double grill with fan.



When placing dishes on the oven floor, please DO NOT use functions with bottom heater to prevent heat gathering at bottom. (only for specific models)

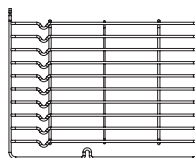


Universal pan: For cooking large quantities of food such as moist cakes, pastries, frozen food etc., or for collecting fat/ spillage and meat juices.

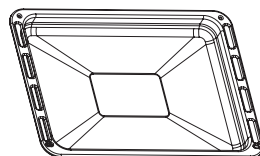

Telescopic runner: Some models might come with telescopic runners to facilitate the use of oven. These telescopic runners and slider brackets could be disassembled by unscrewing the screws used to fix it. After disassembled, dishes and trays can be put on the oven floor, using functions as Radiant grilling, Double grilling, Double grill with fan.

NOTE


When placing dishes on the oven floor, please DO NOT use functions with bottom heater to prevent heat gathering at bottom. (only for specific models)

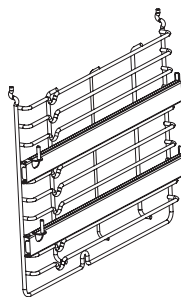



SHELF PLACEMENT WARNING

To ensure the oven shelves operate safely, correct placement of the shelves between the side rail is imperative. Shelves and the pan only can be used between the first and fifth layers.

The Shelves should be used with the right direction; it will ensure that during careful removal of the shelf or tray, hot food items should not slide out.

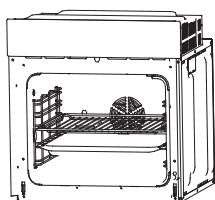


OR

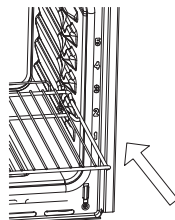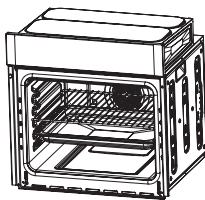

BULB REPLACEMENT

For replacement, process as follows:

1. Disconnect power from the mains outlet or switch off the circuit breaker of the unit's mains outlet.
2. Unscrew the glass lamp cover by turning it counter-clockwise (note, it may be stiff) and replace the bulb with a new one of the same type.
3. Screw the glass lamp cover back in place.

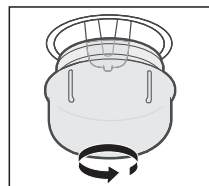

NOTE


Only use 25-40W/220V-240V, T300°C halogen lamps.

RECIPES FOR ECO MODE

Recipes	Temperature (°C)	Level	Time (min)	Pre-heat
Potato Cheese Gratin	180	1	90-100	No
Cake Cheese	160	1	100-150	No
Meatloaf	190	1	110-130	No


SECURING THE OVEN TO THE CABINET

1. Fit oven into the cabinet recess.
2. Open the oven door and determine the location of the mounting screw holes.
3. Fix the oven to the cabinet with two screws.

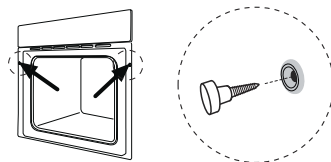


VENTILATING OPENINGS



When cooking is finished, if the temperature of ventilating openings is over 70 degrees, the cooling fan will continue working. The cooling fan will not stop working until the temperature becomes lower than 60 degrees.

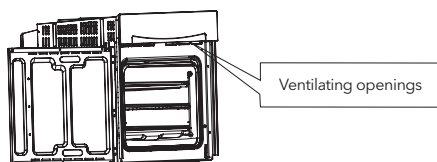

CONNECTION OF THE OVEN

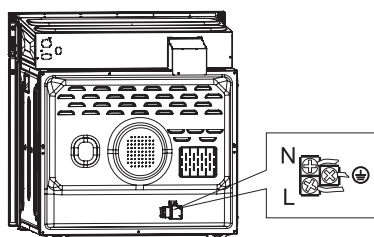

INSTALLATION

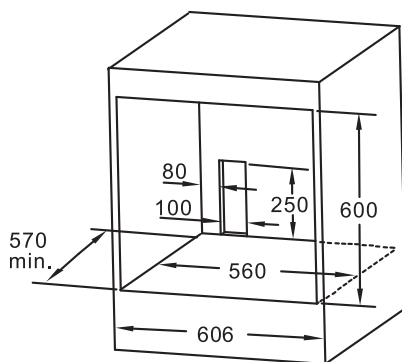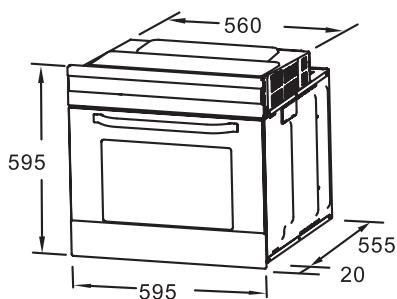

Remark:


1. Only plus deviations are admissible for all dimension.
2. The cabinet is not included the power switch or socket.
3. The cabinet dimension is in mm.

NOTE


The number of accessories included depends on the particular appliance purchased.

REMOVING THE DOOR FROM THE OVEN

A removable door allows full access to entire interior of the oven for easier and quicker maintenance.

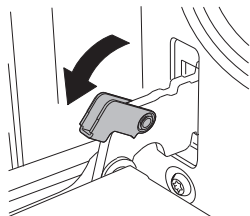


To remove the door, open the door to the maximum angle. Then pull the buckle at the door hinge backward.

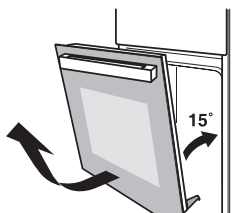


Close the door to an angle approximately 15°. Lift up and slowly pull the door out from the oven.




Place the door flatwise with door top cover towards yourself, put your hands on the glass and pull it towards the oven.

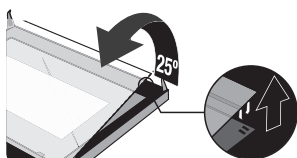

Separate the glass carefully by lifting it approximately 25°.

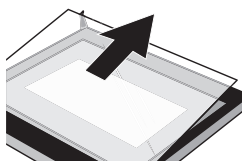

Push the glass into the position indicated by the arrow. Gently pull the glass out of the socket.

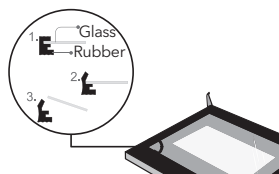

After pulling out the inner glass, please take out the middle layer glass.

When cleaning is completed, reverse the above procedures to return the door to its original position.

CLEANING AND MAINTENANCE

For the sake of good appearance and reliability, keep the unit clean. The modern design of the unit facilitates maintenance to a minimum. The parts of the unit which come into contact with food have to be cleaned regularly.

- Before any maintenance and cleaning, disconnect the power. Set all controls in the OFF position.
- Wait until the inside of the unit is not hot but only slightly warm - cleaning is easier than when warm. Clean the surface of the unit with a damp cloth, soft brush or fine sponge and then wipe dry. In case of heavy soiling, use hot water with non- abrasive cleaning product.
- For cleaning the glass of the oven door, do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers, these can scratch the surface or lead to the glass being damaged.
- Never leave acidic substances (lemon juice, vinegar) on stainless steel parts.
- Do not use a high pressure cleaner for cleaning the unit. The baking pans may be washed in mild detergent.

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



ZAHVALNOST

Hvala Vam što ste kupili naš proizvod. Nadamo se da ćete uživati u korištenju mnogih funkcija i pogodnosti koje pruža. Prije upotrebe proizvoda, pažljivo proučite kompletno Korisničko uputstvo. Sačuvajte ovo korisničko uputstvo za buduću upotrebu. Uvjerite se da i drugi ljudi koji koriste ovaj proizvod budu upoznati sa ovim uputstvom.



UPOZORENJE!

- Pri prvom uključivanju rerne, može se osjetiti neprijatan miris. Uzrok tome je sredstvo koje se koristi za povezivanje izolacionih panela u rerni. Da biste očistili nečistoće od ulja u pećnici, uključite novi uređaj, prazne pećnice, na standardni program pečenja od 250°C, u trajanju od 90 minuta.
- Potpuno je normalno da se, tokom prve upotrebe, pojavi malo dima i da se osjete mirisi. Ako do toga dođe, jednostavno sačekajte da, prije stavljanja hrane u rernu, miris nestane.
- Ne stavljajte uređaj u skućeni prostor.
- Uređaj i njegovi dostupni dijelovi postaju vrući tokom upotrebe. Povedite računa da ne dodirujete grijane elemente. Djecu mlađu od 8 godina treba držati dalje od uređaja sem ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Ako je površina napukla, isključite uređaj kako biste izbjegli mogućnost pojave strujnog udara.
- Uređaj mogu da upotrebljavaju djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjnim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobili uputstva o bezbjednoj upotrebi uređaja i shvataju opasnosti koje upotreba istog nosi. Djeca ne treba da se igraju uređajem. Djeca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Tokom upotrebe uređaj postaje veoma vruć. Povedite računa da ne dodirujete grijane elemente unutar rerne.
- Ne dozvolite djeci da prilaze rerni dok je ona u upotrebi, pogotovo kada je uključen program za roštiljanje.
- Prije zamjene sijalice u rerni, uvjerite se da je uređaj isključen iz struje kako biste izbjegli mogućnost pojave strujnog udara.
- Prekidač mora biti sastavni dio fiksnih električnih instalacija u skladu sa specifikacijama o električnim instalacijama.
- Djeca treba da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (uključujući i djecu) sa umanjnim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, sem ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobili uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbjednost.
- Dostupni dijelovi tokom upotrebe mogu postati vrela. Držite malu djecu dalje od uređaja.
- Prekidač svih polova utikača mora biti sastavni dio fiksnih električnih instalacija u skladu sa pravilima o električnim instalacijama.
- Ukoliko je priključni kabl oštećen, njegovu zamjenu mora da obavi proizvođač, servis koji je proizvođač angažovao ili lica sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbjegla opasnost.
- Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata rerne, jer mogu da ogrebu površinu, što može dovesti do lomljenja stakla.
- Nemojte koristiti paročištač.
- Nije predviđeno da se ovim uređajem upravlja preko eksternih tajmera ili zasebnog sistema daljinske kontrole.
- Uputstva za rernu sa policama sadrže detaljne podatke u kojima se navodi kako na ispravan način postaviti police.

BEZBJEDNOSNI SAVJETI

- Ne upotrebljavajte rernu ako na stopalima nemate obuću. Ne dodirujte rernu mokrim ili vlažnim rukama ili stopalima.
- Za rernu: Vrata rerne ne treba često otvarati tokom perioda pripremanja hrane.
- Uređaj mora da postavi i u rad pusti ovlašteno tehničko lice. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju može da izazove neispravno postavljanje uređaja, kao i postavljanje od strane neovlaštenog lica.
- Ne stavljajte ništa na na vrata ili fioke rerne kada su otvorena, jer možete poremetiti ravnotežu svog uređaja ili polomiti vrata.
- Neki dijelovi uređaja mogu dugo zadržati toplotu; prije nego što dodirnete dijelove koji se direktno zagrijavaju, sačekajte da se ohlade.
- Ukoliko uređaj nećete koristiti tokom dužeg vremenskog perioda, savjetuje se da ga isključite iz struje.

UGRADNJA RERNE U KUHINJSKI ELEMENT

Ugradite rernu u kuhinjski element, u za to predviđeno mjesto; može se ugraditi ispod radne ploče ili u uspravni ormar. Pričvrstite rernu tako što ćete je zašarafiti koristeći dva otvora za pričvršćivanje, koja se nalaze na okviru. Da biste pronašli otvore za pričvršćivanje, otvorite vrata rerne i pogledajte unutra. Prilikom pričvršćivanja rerne, povedite računa o odgovarajućim mjerama i rastojanjima kako biste obezbjedili adekvatnu ventilaciju.

VAŽNO

Neophodno je obezbijediti prikladno kuhinjski element kako bi rerna radila na odgovarajući način. Površine kuhinjskog elemenata koji se nalaze uz rernu moraju biti napravljene od termootpornih materijala. Provjerite da li je ljevak u okviru elemenata napravljenih od furniranog drveta može da izdrži temperaturu od najmanje 120°C. Plastični dijelovi i ljevak koji ne mogu izdržati pomenutu temperaturu će se otopiti i deformisati element. Kada se rerna postavi u element, električne dijelove je neophodno potpuno izolovati. Ovo je pravni zahtjev koji se odnosi na bezbjednost. Svi štitnici moraju biti dobro pričvršćeni kako bi se onemogućilo njihovo skidanje bez upotrebe specijalnih alata. Da biste se uvjerali da vazduh adekvatno cirkuliše oko rerne, uklonite zadnji dio kuhinjskog elementa. Prostor između rerne i zadnjeg dijela police ne smije biti manji od 45 mm.

DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI


Nakon što raspakujete rernu, uvjerite se da nema nikakvih oštećenja. Ako imate bilo kakve sumnje, nemojte je koristiti; kontaktirajte kvalifikovanu osobu koja se profesionalno bavi servisiranjem. Ambalažu, kao što su plastične kese, polistirol ili ekseri, držite van domašaja djece, jer su ovi predmeti opasni po njih.



UPOTREBA

- Ukoliko nemate potrebu za podešavanjem vremena pripreme hrane, okrenite dugme tajmera u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu do ikonice "⌚". Tajmer se neće automatski vratiti na vrijednost „0“, a rerna će ostati u režimu uključeno. Ukoliko je potrebno da podesite vrijeme pripreme hrane, okrenite dugme tajmera u smjeru kazaljke na satu do vrijednosti koja Vam je potrebna.
- Kada podešeno vrijeme pripreme hrane istekne, tajmer će se automatski vratiti na vrijednost „0“, što će biti praćeno zvučnim signalom, a rerna će se isključiti.
- Opcije podešavajte tako što ćete dugme za opcije okrenuti do željene opcije.
- Temperaturu podešavajte okretanjem dugmeta za temperaturu.
- Nakon što podesite opciju, vrijeme i temperaturu, rerna će automatski započeti pripremu hrane.
- Kada ne upotrebljavate rernu, svu dugmad uvijek postavite na vrijednost „0“.

OPIS PROIZVODA

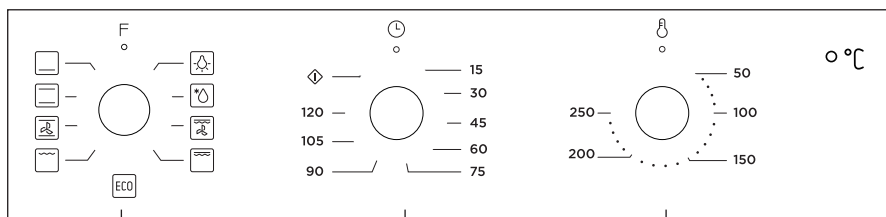

Dugme za opcije


Dugme tajmera

Dugme za temperaturu

Simbol	Opis opcije
	Lampa za rernu: Omogućava korisniku da prati postupak pripreme hrane bez otvaranja vrata. Lampica u rerni se pali prilikom svih programa pečenja, izuzev ECO funkcije.
	Odleđivanje: Cirkulisanje vazduha na sobnoj temperaturi omogućava brže otapanje zamrznute hrane (bez ikakvog zagrijavanja). Ovo predstavlja blag, ali brz način skraćivanja vremena potrebnog za odleđivanje i otapanje gotovih jela, proizvoda punjenih kremom itd.
	Donji grijač: Toplota se emituje samo sa donjeg dijela rerne. Upotrebljavajte ovu opciju da zapečete donju stranu hrane. Ova opcija je pogodna za recepte koji zahtjevaju sporu pripremu, kao i za podgrijavanja obroka.
	Konvencionalni način pripreme hrane: Gornji i donji grijač ujednačeno zagrijavaju izloženu hranu. Hranu je moguće peći samo na jednom nivou.
	Konvencionalni način pripreme hrane sa ventilatorom: Uključeni su i gornji i donji grijač, uz upotrebu ventilatora. Hrana se sa svih strana peče ujednačeno i brzo.
	Mali roštilj: Ovaj način pripreme hrane podrazumijeva običan roštilj, pri čemu se koristi samo unutrašnji dio gornjeg grijača, čime se toplota usmjerava naniže, ka hrani.
	Dvostruki roštilj: Uključeni su unutrašnji i spoljašnji grijač na gornjem dijelu rerne. Pogodno za roštiljanje veće količine hrane.
	Dvostruki roštilj sa ventilatorom (na zadnjem dijelu komore): Uključeni su unutrašnji i spoljašnji grijač na gornjem dijelu rerne, kao i ventilator. Pogodno za roštiljanje velike količine mesa.
	Lampica u rerni se pali prilikom svih programa pečenja, izuzev ECO funkcije. Kuvanje koja štedi struji. Nežno peče namirnice grejanjem koje dolazi sa gornje i donje strane.

DODATNA OPREMA


Žičana polica: Za roštiljanje, posude, pleh uz elemente za pečenje i roštiljanje.

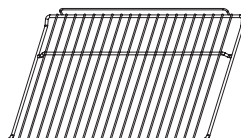


Bočni nosač: Ovi nosači polica, koji se nalaze sa desne i lijeve strane rerne, mogu se skinuti prilikom pripreme velike količine hrane, a posude i polica se mogu staviti na dno rerne, pri čemu se upotrebljavaju opcije Radiant grilling (Ravnomjerno roštiljanje), Double grilling (Dvostruko roštiljanje) i Double grilling with fan (Dvostruko roštiljanje sa ventilatorom).

NAPOMENA


Kada postavljate posude na dno rerne, NEMOJTE koristiti opcije sa aktiviranim donjim grijačem, kako se dno rerne ne bi pregrijalo. (samo za određene modele).

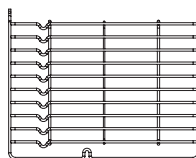

Univerzalni pleh: Za pripremu velike količine hrane, kao što su sočni kolači, peciva, smrznuta hrana itd., ili za sakupljanje masnoće/sokova i sokova od mesa.

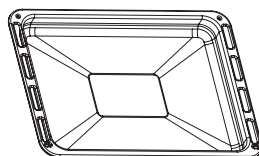

Teleskopske vodice: Neki modeli olakšavaju upotrebu rerne pomoću teleskopskih vodica. Ove teleskopske vodice, kao i bočne nosače, možete razmontirati odvijanjem šarafa kojima su pričvršćeni. Kada ih uklonite, posude i policu možete staviti na dno rerne, pri čemu se upotrebljavaju opcije Radiant grilling (Ravnomjerno roštiljanje), Double grilling (Dvostruko roštiljanje) i Double grilling with fan (Dvostruko roštiljanje sa ventilatorom).

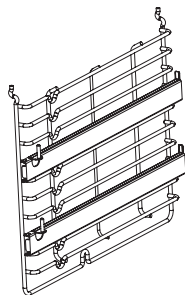


NAPOMENA

Kada postavljate posude na dno rerne, NEMOJTE koristiti opcije sa aktiviranim donjim grijačem, kako se dno rerne ne bi pregrijalo. (samo za određene modele)



UPOZORENJE U VEZI SA POSTAVLJANJEM POLICA

Kako biste bili sigurni da su police rerne obezbijedene, odgovarajuće postavljanje policia na bočne nosače je od ključne važnosti. Police i pleh se mogu postavljati isključivo između prvog i petog nivoa.

Police treba postavljati u odgovarajućem pravcu, jer se time sprječava da, prilikom pažljivog vađenja police, vrela hrana sklizne na pod.

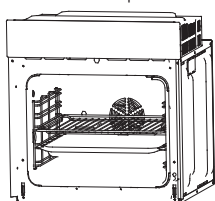


ILI

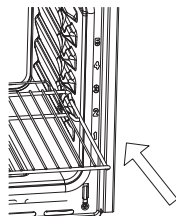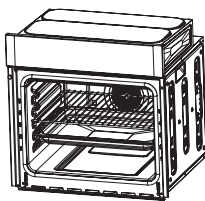

ZAMJENA SIJALICE

Prilikom zamjene, pratite sljedeće korake:

1. Isključite uređaj iz struje ili isključite osigurač kojim se kontroliše utičnica na koju je jedinica povezana.
2. Odšarafite stakleni poklopac za lampu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (napomena, možda je zaglavljen zbog naslaga) i zamijenite sijalicu novom, istog tipa.
3. Ponovo zašarafite stakleni poklopac za lampu.

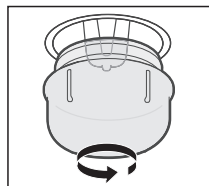

NAPOMENA


Upotrebljavajte samo halogene sijalice od 25-40W/220V-240V, T300°C.

RECEPTI ZA ECO FUNKCIJU

Recept	Temperatura (°C)	Nivo	Vrijeme (min)	Predgrevanje
Zapečeni krompir i sir	180	1	90-100	Ne
Čizkejk	160	1	100-150	Ne
Mesni rolat	190	1	110-130	Ne


PRIČVRŠĆIVANJE RERNE ZA UGRADBENI PROSTOR

1. Smjestite rernu u otvor ugradnog prostora.
2. Otvorite vrata pećnice i odredite lokaciju rupa za montažne vijke.
3. Učvrstite pećnicu u ormar s dva vijka.

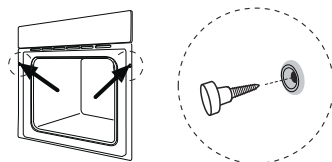


VENTILACIONI OTVORI



Kada završite sa postupkom pripreme hrane, a ukoliko je temperatura u ventilacionim otvorima preko 70 stepeni, ventilator za rashlađivanje će nastaviti da radi. Ventilator za rashlađivanje neće prestati da radi sve dok se temperatura ne spusti ispod 60 stepeni.

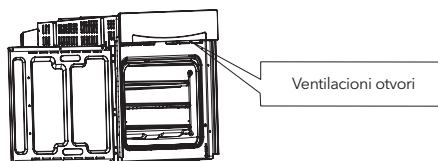

POVEZIVANJE RERNE

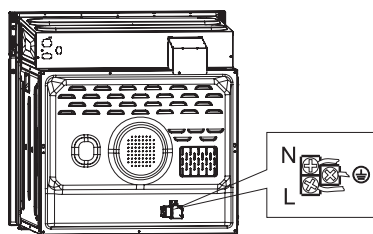

UGRADNJA

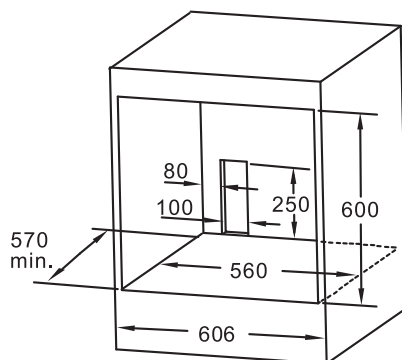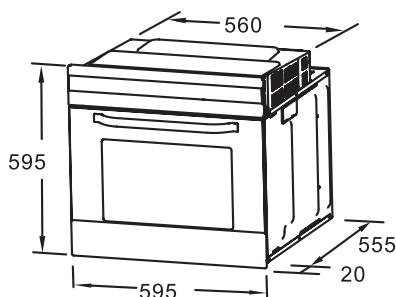

Primjedba:


1. Kod svih dimenzija, dozvoljena su samo odstupanja šira od uređaja.
2. Prekidač ili utičnica ne treba da se nalaze u ugradnom prostoru.
3. Dimenzija ormara je u milimetrima.

NAPOMENA


Broj dodatnih elemenata dostavljenih uz uređaj zavisi od uređaja koji ste kupili.

SKIDANJE VRATA SA RERNE


Vrata koja se skidaju omogućavaju potpuni pristup čitavoj unutrašnjosti rerne radi lakšeg i bržeg održavanja.

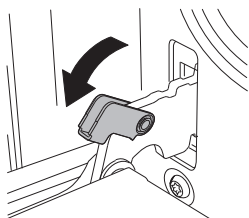


Da biste skinuli vrata, otvorite ih pod najvećim mogućim uglom. Zatim povucite kopču na šarki vrata unazad.

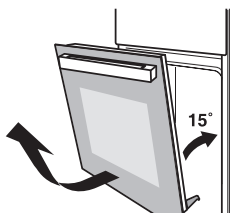


Zatvorite vrata pod uglom od približno 15°. Vrata podignite i polako ih izvucite iz rerne.

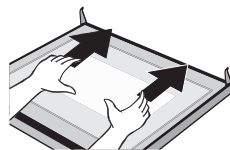


Postavite vrata tako da stoje poravnato, sa gornjim poklopcem okrenutim ka sebi, stavite šake na staklo i povucite ga ka rerni.

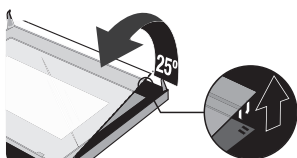

Pažljivo odvojite staklo podižući ga za približno 25°.

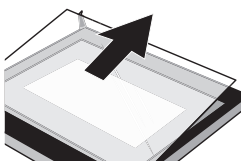

Guranjem postavite staklo u položaj pokazan strelicom na slici. Nježno izvucite staklo iz ležišta.

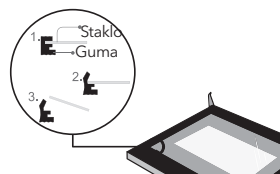

Nakon što izvučete unutrašnje staklo, izvadite i srednji sloj stakla na način prikazan na slici.

Kada završite sa čišćenjem, pratite gore navedena uputstva obrnutim redoslijedom kako biste vrata vratili u originalni položaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Održavajte čistoću proizvoda kako bi dobro izgledao i nastavio da pouzdano radi. Moderni dizajn proizvoda potrebu za održavanjem svodi na minimum. Neophodno je redovno čistiti dijelove proizvoda koji dolaze u dodir sa hranom.

- Prije svakog postupka održavanja i čišćenja, isključite uređaj iz struje.
- Sve kontrolne tipke podesite u položaj OFF (ISKLUČENO).
- Sačekajte sve dok se unutrašnjost proizvoda ne rashladi i ne postane sasvim malo topla. Postupak čišćenja će biti lakši nego kada je proizvod zagrijan.
- Površine proizvoda najprije očistite vlažnom krpom, mekom četkom ili finom spužvom, a zatim ih obrišite suhom krpom. Ukoliko je izuzetno zaprljan, proizvod čistite vrućom vodom u koju ste stavili neabrazivno sredstvo za čišćenje.
- Prilikom čišćenja stakla na vratima rerne, ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače, jer mogu da ogrebu površinu ili dovedu do oštećenja stakla.
- Nikada ne ostavljajte kisele supstance (limunov sok, sirće) na dijelovima od nehrđajućeg čelika.
- Nemojte čistiti proizvod uređajima za čišćenje koji rade pod visokim pritiskom. Plehove za pečenje možete prati u blagom deterdžentu.

Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o Odlaganju električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju pojave potencijalnih negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi se inače javile usljed neodgovarajućeg odlaganja ovog proizvoda. Simbol na ovom proizvodu ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz domaćinstva. Umjesto toga, potrebno ga je predati na sabirnom mjestu za recikliranje električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora obavljati u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada u životnoj sredini. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorištavanju i recikliranju ovog proizvoda, kontaktirajte lokalno predstavništvo u svom gradu, svoju kompaniju za odlaganje otpada iz domaćinstva ili maloprodajni objekat u kome ste ovaj proizvod kupili.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της εταιρείας μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τις πολλές λειτουργίες και τα πλεονεκτήματα που θα σας παρέχει. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης στο σύνολό τους. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σ' αυτές μελλοντικά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα που τυχόν χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν θα είναι εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Όταν ο φούρνος ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να παράγει μια δυσάρεστη μυρωδιά. Αυτή οφείλεται στη συγκολλητική ουσία που χρησιμοποιείται για τα μονωτικά πάνελ που υπάρχουν στο εσωτερικό του φούρνου. Χρησιμοποιήστε τον φούρνο άδειο και θέστε τον σε κανονική λειτουργία ψησίματος, σε θερμοκρασία 250 °C για 90 λεπτά ώστε να καθαρίσετε τυχόν ελαιώδεις ακαθαρσίες που υπάρχουν στο εσωτερικό του από τη διαδικασία παραγωγής.
- Κατά την πρώτη χρήση, είναι απολύτως φυσιολογικό να παράγεται λίγος καπνός και μυρωδιάς. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει απλώς να περιμένετε να σταματήσει ο καπνός και οι μυρωδιές πριν βάλετε το φαγητό στο φούρνο.
- Να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε ευρύχωρο περιβάλλον.
- Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της ζεσταίνονται κατά τη χρήση. Πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφεύγεται τυχόν επαφή με τα μέρη που ζεσταίνονται. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών θα πρέπει να μένουν μακριά από τον φούρνο, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Εάν η επιφάνεια του φούρνου έχει ραγίσει, απενεργοποιήστε τον για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κατά τη χρήση ο φούρνος ζεσταίνεται πολύ. Πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφεύγεται τυχόν επαφή με σημεία που ζεσταίνονται στο εσωτερικό του φούρνου.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν τον φούρνο ενόσω είναι σε λειτουργία, ειδικά όταν είναι ενεργοποιημένο το γκρίλ.
- Πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα του φούρνου, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος, για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Τα μέσα αποσύνδεσης του φούρνου από το ρεύμα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση, σε συμμόρφωση με τις κείμενες προδιαγραφές καλωδίωσης.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να ζεσταθούν πολύ κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά πρέπει να μένουν μακριά από τον φούρνο.
- Σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης, στη σταθερή καλωδίωση θα πρέπει να ενσωματωθεί τρόπος πλήρους αποσύνδεσης από όλους τους πόλους.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις του ή παρόμοια οδικοκείμενα άτομα για την αποφυγή κινδύνου.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου, καθώς μπορεί να χαράξετε την επιφάνεια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο του τζαμιού.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή αυτόνομου συστήματος τηλεχειρισμού.
- Οι οδηγίες χρήσης για φούρνους που έχουν ράφια, πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες που υποδεικνύουν τη σωστή τοποθέτηση των ραφιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο ξυπόλητοι. Μην αγγίζετε το φούρνο με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
- Για φούρνους: Δεν πρέπει να ανοίγετε συχνά την πόρτα του φούρνου κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε χρήση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη που μπορεί να προκληθεί από εσφαλμένη τοποθέτηση και εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Όταν η πόρτα ή το συρτάρι του φούρνου είναι ανοιχτά, μην αφήνετε τίποτα πάνω τους, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να αποσταθεροποιηστεί η συσκευή ή να σπάσει την πόρτα.
- Ορισμένα μέρη της συσκευής διατηρούν τη θερμότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το μαγείρεμα. Θα πρέπει να περιμένετε να κρυώσουν πριν αγγίξετε απευθείας τα σημεία που εκτίθενται στη θερμότητα.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

Τοποθετήστε το φούρνο στο προβλεπόμενο ντουλάπι εντοιχισμού στην κουζίνα σας. Μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τον πάγκο ή σε όρθιο ντουλάπι. Σταθεροποιήστε το φούρνο στη θέση του βιδώνοντάς τον, χρησιμοποιώντας τις δύο σπές στερέωσης που υπάρχουν στο σκελετό. Για να εντοπίσετε τις σπές στερέωσης, ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και κοιτάξτε στο εσωτερικό. Για να επιτρέπεται επαρκής εξαερισμός, πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλες αποστάσεις και μετρήσεις κατά τη στερέωση του φούρνου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για να λειτουργήσει σωστά ο φούρνος, το ντουλάπι εντοιχισμού της κουζίνας θα πρέπει να είναι κατάλληλο. Τα πάνελ στο ντουλάπι εντοιχισμού, τα οποία βρίσκονται δίπλα στο φούρνο πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα. Για ντουλάπια εντοιχισμού που είναι κατασκευασμένα από καπλαμά, βεβαιωθείτε ότι οι κόλλες τους αντέχουν σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 120°C. Πλαστικά ή κόλλες που δεν μπορούν να αντέξουν τέτοιες θερμοκρασίες θα λιώσουν και θα παραμορφώσουν το ντουλάπι εντοιχισμού κατά τη λειτουργία του φούρνου. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι πλήρως μονωμένα. Αυτή είναι μια απαίτηση ασφάλειας βάσει νόμου. Όλα τα προστατευτικά καλύμματα πρέπει να στερεώνονται καλά στη θέση τους, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεσή τους χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων. Αφαιρέστε το πίσω μέρος του κουτιού εντοιχισμού της κουζίνας για να διασφαλίσετε ότι κυκλοφορεί γύρω από το φούρνο επαρκές ρεύμα αέρα. Θα πρέπει να υπάρχει διάκενο τουλάχιστον 45χιλ. στο πίσω μέρος του φούρνου.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


Κατά την αποσυσκευασία του φούρνου, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Εάν έχετε οποιοδήποτε αμφιβολίες, μην τον χρησιμοποιήσετε: επικοινωνήστε με εξειδικευμένο άτομο. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες, αφρολέξ ή καρφιά μακριά από παιδιά γιατί είναι επικίνδυνα για εκείνα.



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Εάν δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος, περιστρέψτε το ροδάκι χρονοδιακόπτη αριστερόστροφα στη θέση "0". Ο χρονοδιακόπτης δεν θα επιστρέψει αυτόματα στο "0" και ο φούρνος θα παραμείνει σε κατάσταση ενεργοποίησης.
- Εάν χρειάζεται να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος, περιστρέψτε το ροδάκι του χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα μέχρι την απαιτούμενη ώρα. Όταν περάσει η καθορισμένη ώρα, ο χρονοδιακόπτης θα επιστρέψει αυτόματα στο "0" και θα ακουστεί ήχος "Ντιν, Ντιν" και ο φούρνος θα απενεργοποιηθεί.
- Επιλέξτε τις επιθυμητές λειτουργίες περιστρέφοντας το ροδάκι λειτουργιών στην επιθυμητή λειτουργία. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία περιστρέφοντας το ροδάκι θερμοκρασίας.
- Ο φούρνος θα ξεκινήσει αυτόματα το μαγείρεμα αφού επιλέξετε λειτουργία, ώρα και θερμοκρασία.
- Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το φούρνο, θέστε όλα τα ροδάκια στο "0".


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

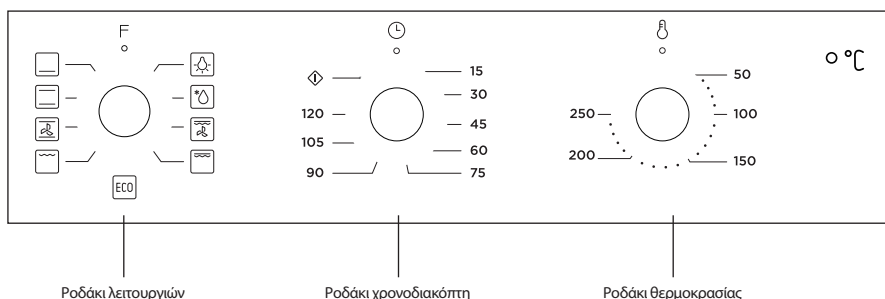


Σύμβολο	Περιγραφή λειτουργίας
	Λάμπα φούρνου: Επιτρέπει στο χρήστη να παρατηρεί την πρόοδο του μαγειρέματος χωρίς να ανοίγει την πόρτα. Η λάμπα φούρνου ανάβει σε όλες τις λειτουργίες μαγειρέματος με εξαίρεση τη λειτουργία ECO.
	Απόψυξη: Η κυκλοφορία αέρα σε θερμοκρασία δωματίου επιτρέπει την ταχύτερη απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων (χωρίς τη χρήση θερμότητας). Είναι ένας ήπιος αλλά γρήγορος τρόπος για να επιταχύνετε τον χρόνο απόψυξης έτοιμων πιάτων, προϊόντων γεμιστών με κρέμα κ.λπ.
	Κάτω αντίσταση: Η θέρμανση προέρχεται μόνο από την κάτω πλευρά του φούρνου. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ροδίζετε την κάτω πλευρά του φαγητού. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για συνταγές που απαιτούν αργό μαγείρεμα ή για ζέσταμα φαγητού.
	Σύνθετος μαγείρεμα: Οι αντιστάσεις στην πάνω και κάτω πλευρά θερμαίνουν ομοιόμορφα το φαγητό. Το μαγείρεμα και το ψήσιμο είναι δυνατά μόνο σε ένα μόνο επίπεδο.
	Σύνθετος μαγείρεμα με ανεμιστήρα: Η πάνω και κάτω αντίσταση θερμαίνονται και ταυτόχρονα λειτουργεί και ο ανεμιστήρας. Το φαγητό ψήνεται ομοιόμορφα και γρήγορα καθώς ο αέρας κυκλοφορεί γύρω του.
	Απλό γκριλ: Αυτή η μέθοδος μαγειρέματος προορίζεται για κανονικό ψήσιμο στη σχάρα, χρησιμοποιώντας μόνο το εσωτερικό μέρος της πάνω αντίστασης, το οποίο κατευθύνει τη θερμότητα προς τα κάτω, προς το φαγητό.
	Διπλό γκριλ: Θερμαίνεται και το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της αντίστασης στο πάνω μέρος του φούρνου. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για ψήσιμο στο γκριλ μεγαλύτερων ποσοτήτων.
	Διπλό γκριλ με ανεμιστήρα (στο πίσω μέρος): Θερμαίνεται και το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της αντίστασης στο πάνω μέρος του φούρνου και ταυτόχρονα λειτουργεί και ο ανεμιστήρας. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για ψήσιμο στο γκριλ μεγάλων ποσοτήτων κρέατος.
	Για μαγείρεμα με εξοικονόμηση ενέργειας. Μαγείρεμα των επιλεγμένων τροφίμων με ήπιο τρόπο. Η θερμότητα έρχεται και από το πάνω και από το κάτω μέρος του φούρνου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μεταλλική σχάρα: Για γκριλ, πυρίμαχα σκεύη, ταψιά για κέικ κ.ά.

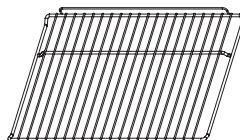


Συρόμενο ράφι: Για μαγείρεμα φαγητού μεγαλύτερου μεγέθους, μπορείτε να αφαιρέσετε το ράφι από τους βραχίονες στήριξης στα δεξιά και τα αριστερά του φούρνου και να τοποθετήσετε το σκεύος για μαγείρεμα στο πάτωμα του φούρνου και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες όπως το απλό γκριλ, το διπλό γκριλ ή το διπλό γκριλ με ανεμιστήρα.

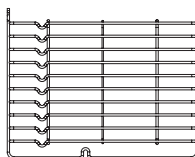

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν τοποθετήσετε πυρίμαχα σκεύη μαγειρέματος στο πάτωμα του φούρνου, παρακαλούμε ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την κάτω αντίσταση, ώστε να μην συσσωρευτεί υπερβολική ζέστη στο κάτω μέρος (μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα).


Ταψί γενικής χρήσης: Για το μαγείρεμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού όπως γεμιστά κέικ, γλυκά, για απόψυξη τροφίμων κ.λπ., ή για τη συλλογή λίπους/υγρών που παράγονται κατά το μαγείρεμα κρέατος.

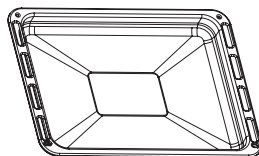

Τηλεσκοπικοί βραχίονες: Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να συνοδεύονται από τηλεσκοπικούς βραχίονες για να διευκολύνουν τη χρήση του φούρνου. Αυτοί οι τηλεσκοπικοί βραχίονες και οι συρόμενοι βραχίονες μπορούν να αποσυναρμολογηθούν ξεβιδώνοντας τις βίδες που χρησιμοποιούνται για τη στερέωσή τους. Μετά την αποσυναρμολόγηση, τα πυρίμαχα σκεύη και ταψιά μπορούν να τοποθετηθούν στο πάτωμα του φούρνου, και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες όπως το απλό γκριλ, το διπλό γκριλ ή το διπλό γκριλ με ανεμιστήρα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν τοποθετήσετε πυρίμαχα σκεύη μαγειρέματος στο πάτωμα του φούρνου, παρακαλούμε ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την κάτω αντίσταση, ώστε να μην συσσωρευτεί υπερβολική ζέστη στο κάτω μέρος (μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα).

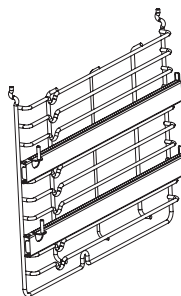

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΑΦΙΩΝ


Για να είστε βέβαιοι ότι τα ράφια του φούρνου θα χρησιμοποιούνται με ασφάλεια, είναι επιτακτική η σωστή τοποθέτηση των ραφιών ανάμεσα στις πλευρικές ράγες. Οι σχάρες και το ταψί μπορούν να τοποθετηθούν μόνο μεταξύ της πρώτης και της πέμπτης πλευρικής ράγας. Τα ράφια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι κατά την προσεκτική αφαίρεσή τους δεν θα γλιστρήσουν προς τα έξω τα ζεστά τρόφιμα.

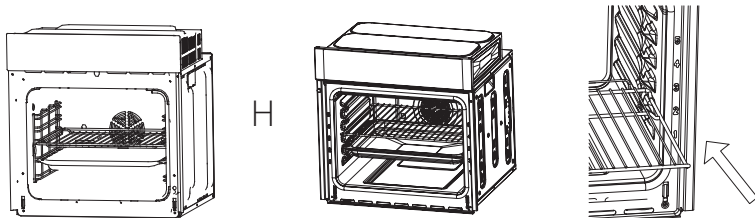

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ

Για αντικατάσταση της λάμπας η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ή κατεβάστε την αντίστοιχη ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα.
2. Ξεβιδώστε το γυάλινο κάλυμμα της λάμπας περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα (να έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να είναι σφιχτά τοποθετημένο) και στη συνέχεια αντικαταστήστε τη λάμπα με μια νέα του ίδιου τύπου.
3. Βιδώστε το γυάλινο κάλυμμα της λάμπας ώστε να το τοποθετήσετε ξανά στη θέση του.

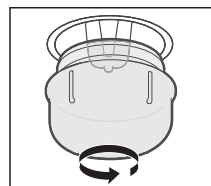

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Να χρησιμοποιείτε λάμπες αλογόνου τύπου 25-40W/220V-240V, T300°C.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ECO)

Συνταγή	Θερμοκρασία (°C)	Επίπεδο	Χρόνος (λεπτά)	Προθέρμανση
Πατάτες Τυρί ογκρατέν	180	1	90-100	Όχι
Τσιζίκεικ	160	1	100-150	Όχι
Ρολό κιμά	190	1	110-130	Όχι


ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

1. Τοποθετήστε τον φούρνο μέσα στο ντουλάπι εντοιχισμού.
2. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
3. Στερεώστε τον φούρνο στο ντουλάπι εντοιχισμού χρησιμοποιώντας τους δύο αποστάτες "Α" οι οποίοι θα πρέπει να τοποθετηθούν στο σκελετό του φούρνου και στη συνέχεια στερεώστε τους χρησιμοποιώντας τις βίδες "Β".

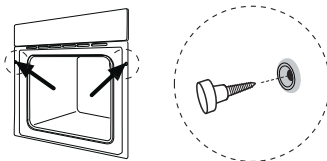


ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, εάν η θερμοκρασία των οπών εξαερισμού είναι πάνω από 70 βαθμούς, ο ανεμιστήρας ψύξης θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ο ανεμιστήρας ψύξης θα σταματήσει να λειτουργεί μόνο αφού η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 βαθμούς.

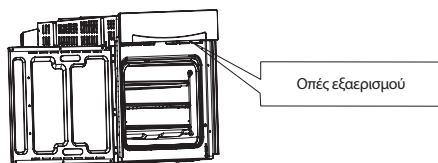

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

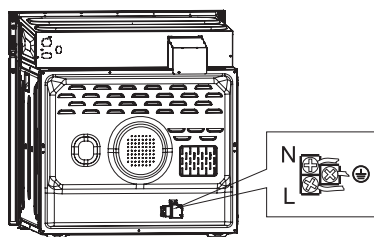

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

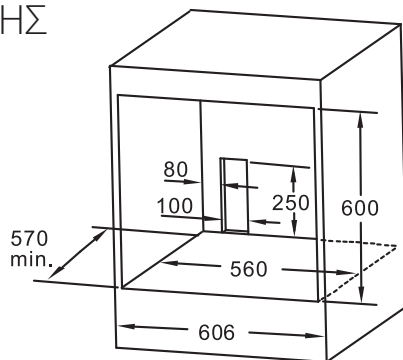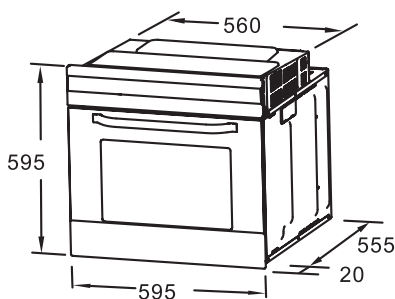

Σημείωση:


1. Τηρήστε τουλάχιστον τις παραπάνω αποστάσεις.
2. Στην παραπάνω εικόνα του ντουλαπιού δεν φαίνεται η πρίζα.
3. The cabinet dimension is in mm.




Ο αριθμός των εξαρτημάτων που περιλαμβάνονται εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ


Η πόρτα του φούρνου είναι αφαιρούμενη ώστε να επιτρέψει απρόσκοπτη πρόσβαση σε ολόκληρο το εσωτερικό του φούρνου, για ευκολότερη και ταχύτερη συντήρηση.

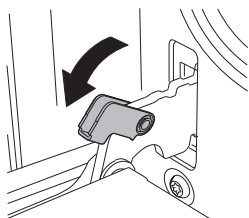


Για να αφαιρέσετε την πόρτα, ανοίξτε την πρώτα στη μέγιστη δυνατή γωνία. Στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα πίσω την ασφάλεια που υπάρχει στον μεντεσέ της πόρτας.

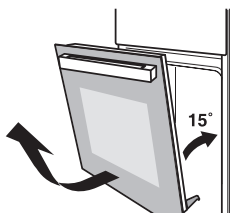


Κλείστε την πόρτα σε γωνία περίπου 15°. Ανασηκώστε προς τα πάνω με αργό ρυθμό και αφαιρέστε την πόρτα ώστε να βγει από το φούρνο.

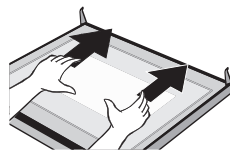


Τοποθετήστε την πόρτα σε επίπεδη θέση με το πάνω κάλυμμά της να κοιτάζει προς το μέρος σας, τοποθετήστε τα χέρια σας στο τζάμι και σπρώξτε προς το φούρνο.

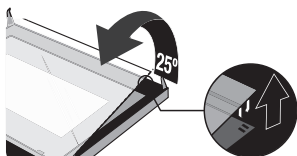

Διαχωρίστε προσεκτικά το τζάμι, ανασηκώνοντάς το κατά περίπου 25°.

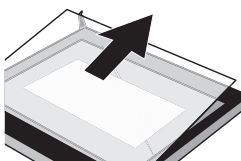

Σπρώξτε το τζάμι προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος. Τραβήξτε απαλά το τζάμι ώστε να βγει από την υποδοχή.

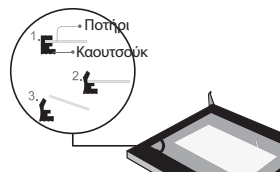

Αφού τραβήξετε το εσωτερικό γυαλί, παρακαλούμε να αφαιρέσετε το μεσαίο γυαλί.

Αφού ολοκληρώσετε το καθάρισμα, ακολουθήστε ανάποδα την παραπάνω διαδικασία για να επαναφέρετε την πόρτα στην αρχική της κατάσταση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για λόγους καλής εμφάνισης αλλά και αξιόπιστης λειτουργίας, θα πρέπει να διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Ο μοντέρνος σχεδιασμός της διευκολύνει αυτό το γεγονός καθώς χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.

- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση και καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Θέστε όλα τα ροδάκια ελέγχου σε θέση «0».
- Περιμένετε μέχρι το εσωτερικό του φούρνου να μην είναι πολύ ζεστό αλλά ελαφρώς ζεστό - ο καθαρισμός είναι ευκολότερος σε σχέση με όταν είναι πολύ ζεστό. Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα νοτισμένο πανί, απαλή βούρτσα ή λεπτό σφουγγάρι και στη συνέχεια σκουπίστε την. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικη, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό.
- Για τον καθαρισμό του τζαμιού της πόρτας του φούρνου, μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια ή να οδηγήσουν σε σπάσιμο του τζαμιού.
- Μην αφήνετε ποτέ όξινες ουσίες (χυμό λεμονιού, ξύδι) να έρχονται σε επαφή με ανοξεϊδωτα μέρη.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό της μονάδας. Τα ταψιά επιτρέπεται να τα πλύνετε με ήπιο απορρυπαντικό.

Αυτή η συσκευή διαθέτει σήμανση βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/EU για τα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το ακόλουθο σύμβολο στο προϊόν υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ασφαλή ανακύκλωση. Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την αποκομιδή απορριμμάτων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την αποκομιδή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον Δήμο της περιοχής σας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



POTVRDA

Hvala vam što ste kupili naš proizvod. Nadamo se da ćete uživati u mnogim značajkama i prednostima koje pruža. Prije upotrebe ovog proizvoda, pažljivo proučite cijeli priručnik s uputama. Držite ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće reference. Pobrinite se da su i ostale osobe koje koriste proizvod također upoznate s ovim uputama.



UPOZORENJE!

- Kada se pećnica prvi put uključi, može odavati neugodan miris. To je zbog sredstva za vezanje koje se koristi za izolacijske ploče unutar pećnice. Ispunite novi prazni proizvod s konvencionalnom funkcijom kuhanja, 250 °C, 90 minuta za čišćenje nečistoća ulja unutar šupljine.
- Tijekom prve upotrebe potpuno je normalno da će se pojaviti blagi dim i neugodni mirisi. Ako se to dogodi, jednostavno morate pričekati da se miris pročisti prije nego što stavite hranu u pećnicu.
- Molimo koristite proizvod u otvorenom okruženju.
- Aparat i njegovi dostupni dijelovi postaju vrući tijekom upotrebe. Treba paziti da se ne dodiruju grijaći elementi. Djeca mlađa od 8 godina trebaju se držati podalje, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Ako je površina napukla, isključite aparat kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju opasnosti koje uključuju, Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje djeca ne smiju obavljati bez nadzora.
- Tijekom upotrebe, aparat postaje vrlo vruć. Treba voditi računa da ne dodirujete grijane elemente unutar pećnice.
- Ne dopustite djeci da idu u blizinu pećnice dok radi, posebno kada je roštilj uključen.
- Prije zamjene žarulje pećnice, isključite aparat kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- Sredstva za isključivanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu sa specifikacijama ožičenja.
- Djecu treba nadzirati kako bi bili sigurni da se ne igraju s uređajem.
- Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodijeljen nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Pristupačni dijelovi mogu se zagrijati tijekom upotrebe. Djecu treba držati podalje.
- U fiksno ožičenje moraju biti ugrađena jednopolna sredstva za isključivanje u skladu s pravilima ožičenja.
- Ako je opskrbi kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Za čišćenje stakla vrata pećnice nemojte upotrebljavati gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače, jer mogu ogrebat po površini, što može rezultirati razbijanjem stakla.
- Parno sredstvo za čišćenje se ne smije koristiti.
- Uređaji nisu predviđeni za upravljanje pomoću vanjskog tajmera ili zasebnog daljinskog upravljača.
- Upute za pećnice sa policama sadrže detalje koji ukazuju na ispravnu instalaciju polica.

SIGURNOSNI SAVJETI

- Ne koristite pećnicu ako ne nosite nešto na nogama. Ne dirajte pećnicu mokrim ili vlažnim rukama ili nogama.
- Za pećnicu: Vrata pećnice se ne smiju često otvarati tijekom kuhanja.
- Uređaj mora postaviti ovlašten tehničar i staviti ga u uporabu. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neispravnim postavljanjem i ugradnjom od strane neovlaštenog osoblja.
- Kad su vrata ili ladica pećnice otvorena, ne ostavljajte ništa na njoj, možda ćete uravnotežiti uređaj ili razbiti vrata.
- Neki dijelovi uređaja mogu dugo zadržavati toplinu; potrebno je pričekati da se ohladi prije nego što dodirne točke koje su izravno izložene toplini.
- Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, savjetuje se da ga iskopčate iz struje.

UGRADNJA PEĆNICE U KUHINJSKI ELEMENT

Ugradite pećnicu u kuhinjski element, na predviđeni prostor; može se ugraditi ispod radne ploče ili u uspravni ormar. Ugradite pećnicu tako što ćete je pričvrstiti pomoću dva pričvrtna otvora na okviru. Da biste pronašli otvore za ugradnju, otvorite vrata pećnice i pogledajte unutra. Prilikom postavljanja pećnice poduzmite odgovarajuće mjere i udaljenosti kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju.

VAŽNO

Za pravilno funkcioniranje pećnice potrebno je osigurati odgovarajući kuhinjski element. Površine kuhinjskih elemenata smještenih uz pećnicu moraju biti izrađene od materijala otpornih na toplinu. Provjerite može li ljepilo unutar elemenata izrađenog furniranog drveta podnijeti temperaturu od najmanje 120 °C. Plastični dijelovi i ljepilo koji ne mogu podnijeti spomenutu temperaturu će se rastopiti i deformirati element. Kada je peč ugrađena u element, električni dijelovi moraju biti potpuno izolirani. Ovo je pravni uvjet sigurnosti. Svi štitnici moraju biti čvrsto pričvršćeni kako se ne bi skidali bez upotrebe posebnih alata. Kako biste osigurali da zrak dovoljno cirkulira oko pećnice, uklonite stražnju stranu kuhinjskog elementa. Razmak između pećnice i stražnje strane police ne smije biti manji od 45 mm.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI


Nakon otpakiravanja pećnice provjerite da nema oštećenja. Ako sumnjate, nemojte ga koristiti; obratite se kvalificiranom profesionalnom servisu. Pakiranje, poput plastičnih vrećica, stiropora ili čavala, držite izvan dohvata djece jer su ti predmeti opasni za njih.



UPOTREBA

- Ukoliko nemate potrebu za podešavanjem vremena pripreme hrane, okrenite tipku tajmera u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu do ikonice "⏰". Tajmer se neće automatski vratiti na vrijednost „0“, a pećnica će ostati u režimu uključeno. Ukoliko je potrebno da podesite vrijeme pripreme hrane, okrenite tipku tajmera u smjeru kazaljke na satu do vrijednosti koja Vam je potrebna.
- Kad podešeno vrijeme pripreme hrane istekne, tajmer će se automatski vratiti na vrijednost „0“, što će biti praćeno zvučnim signalom, a pećnica će se isključiti.
- Za postavljanje funkcija, okrenite gumb za podešavanje funkcija na željenu opciju.
- Za podešavanje temperature, okrenite gumb za kontrolu temperature na željenu vrijednost.
- Nakon podešavanja funkcije, vremena i temperature, pećnica će automatski početi pripremati hranu.
- Ako se pećnica ne koristi, uvijek sve tipke postavite na „0“.

OPIS PROIZVODA

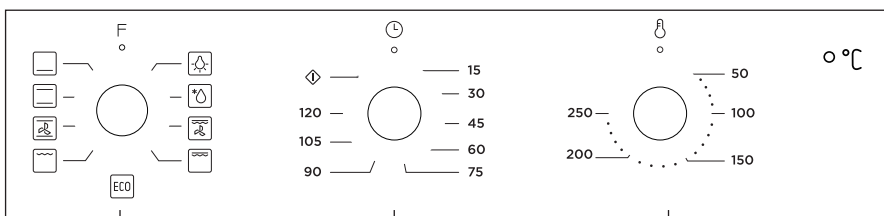

Tipka za podešavanje funkcija


Tipka tajmera

Tipka za temperaturu

Simbol	Opis opcije
	Žarulja pećnice: Omogućuje korisniku da prati postupak pripreme hrane bez otvaranja vrata. Lampica u pećnici će se upaliti kad se koriste sve mogućnosti pripreme hrane izuzev ECO funkcije.
	Odleđivanje: Cirkuliranje zraka na sobnoj temperaturi omogućava brže otapanje zamrznute hrane (bez ikakvog zagrijavanja). Ovo predstavlja blag, ali brz način skraćivanja vremena potrebnog za odleđivanje i otapanje gotovih jela, proizvoda punjenih kremom itd.
	Donji grijač: Samo donji grijač pećnice emitira toplinu. Ovu opciju koristite kako biste zapekli hranu s donje strane. Ova je opcija pogodna za sporu pripremu hrane ili podgrijavanje hrane.
	Standardni način pripreme hrane: Gornji i donji grijači zagrijavaju hranu ravnomjerno. Pečenje je moguće samo na jednoj razini.
	Standardni način pripreme hrane sa ventilatorom: Uključeni su i gornji i donji grijač, uz upotrebu ventilatora. Hrana se sa svih strana peče ujednačeno i brzo.
	Mali roštilj: Ovaj način pripreme hrane podrazumijeva običan roštilj, pri čemu se koristi samo unutrašnji dio gornjeg grijača, čime se toplina usmjerava prema dolje, prema hrani.
	Dvostruki roštilj: Uključeni su unutrašnji i vanjski grijač na gornjem dijelu pećnice. Prigodno za roštiljanje veće količine hrane.
	Dvostruki roštilj sa ventilatorom (na zadnjem dijelu pećnice): Uključeni su unutrašnji i vanjski grijač na gornjem dijelu pećnice, kao i ventilator. Prigodno za roštiljanje velike količine mesa.
	Lampica u pećnici se pali prilikom svih programa pečenja, osim ECO funkcije. Kuhanje koje štedi struju. Lagano peče namirnice grijanjem koje dolazi sa gornje i donje strane.

DODATNA OPREMA


Žičana polica: za roštilj, posuđe, pladanj s elementima za pečenje i roštilj.

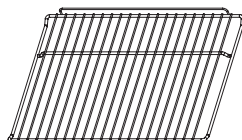


Bočni stalak: Ovaj stalak za policu, smještene na desnoj i lijevoj strani pećnice, mogu se ukloniti kada pripremate veliku količinu hrane, a posuđe i stalak možete staviti na dno pećnice, koristeći opcije Radiant grilling (Ravnomjerno roštiljanje), Double grilling (Dvostruko roštiljanje) i Double grilling with fan (Dvostruko roštiljanje sa ventilatorom).

NAPOMENA


Kada stavljate posuđe na dno pećnice, NE koristite mogućnosti s uključenim donjim grijačem, tako da se dno pećnice ne pregrijava. (samo određeni modeli).

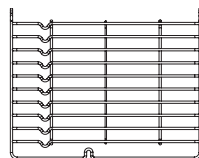

Univerzalna ladica: za pripremu velike količine hrane, poput sočnih kolača, peciva, smrznute hrane itd., ili za sakupljanje masti / sokova i mesnih sokova.

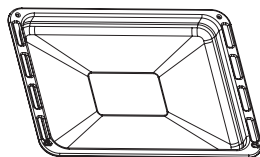

Teleskopski vodiči: Neki modeli olakšavaju uporabu pećnice s teleskopskim vodičima. Te teleskopske vodilice, kao i bočne nosače, možete rastaviti odvrtanjem vijaka na koje su pričvršćeni. Nakon uklanjanja posuda i polica možete postaviti na dno pećnice, koristeći opcije Radiant grilling (Ravnomjerno roštiljanje), Double grilling (Dvostruko roštiljanje) i Double grilling with fan (Dvostruko roštiljanje sa ventilatorom).

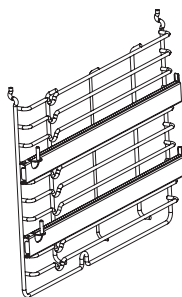


NAPOMENA

Kada stavljate posude na dno pećnice, NE koristite mogućnosti s uključenim donjim grijačem, tako da se dno pećnice ne pregrijava. (samo određeni modeli).

UPOZORENJE O POSTAVLJANJU POLICA

Kako biste bili sigurni da su police pećnice sigurne, od presudnog je značaja pravilno postavljanje polica na bočne nosače. Police i ladice mogu se postavljati samo između prve i pete razine.


Police se trebaju smjestiti u odgovarajućem smjeru, jer to sprečava da vruća hrana klizne na pod kad se pažljivo ukloni polica.

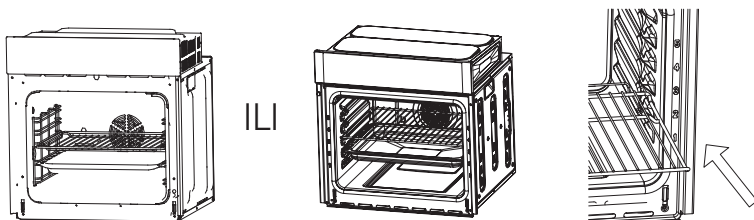

ZAMJENA ŽARULJE

Prilikom zamjene slijedite ove korake:

1. Isključite aparat iz napajanja ili iskopčajte osigurač koji upravlja utičnicom na koju je jedinica spojena.
2. Odvijte stakleni poklopac svjetiljke u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (imajte na umu da se možda može zaglaviti zbog naslaga) i zamijenite žarulju novom novom vrstom.
3. Ponovo privijte stakleni poklopac na svjetiljku.

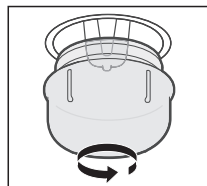

NAPOMENA


Upotrebljavajte samo halogene žarulje od 25-40W/220V-240V, T300°C.

RECEPTI ZA ECO FUNKCIJU

Recept	Temperatura (°C)	Razina	Vrijeme (min)	Predzagrijavanje
Zapečeni krumpir i sir	180	1	90-100	Ne
Cheesecake	160	1	100-150	Ne
Mesna rolada	190	1	110-130	Ne


PRIČVRŠĆIVANJE PEĆNICE U UGRADBENI PROSTOR

1. Smjestite pećnicu u otvor ugradbenog prostora.
2. Otvorite vrata pećnice i odredite lokaciju rupa za montažne vijke.
3. Pričvrstite pećnicu na ormar s dva vijka.

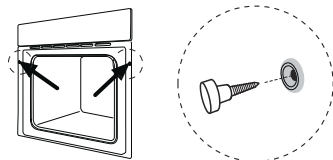


OTVORI ZA VENTILACIJU


Kada završite sa postupkom pripreme hrane, a ukoliko je temperatura u ventilacijskim otvorima preko 70 stupnjeva, ventilator za rashlađivanje će nastaviti raditi. Ventilator za rashlađivanje neće prestati raditi sve dok se temperatura ne spusti ispod 60 stupnjeva.

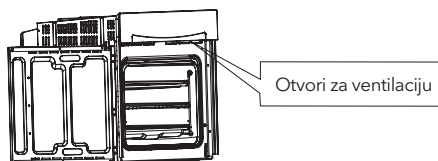

POVEZIVANJE PEĆNICE

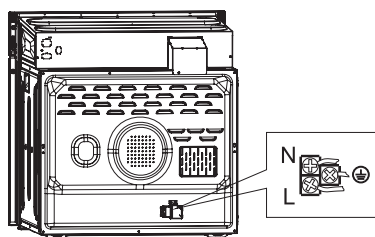

UGRADNJA

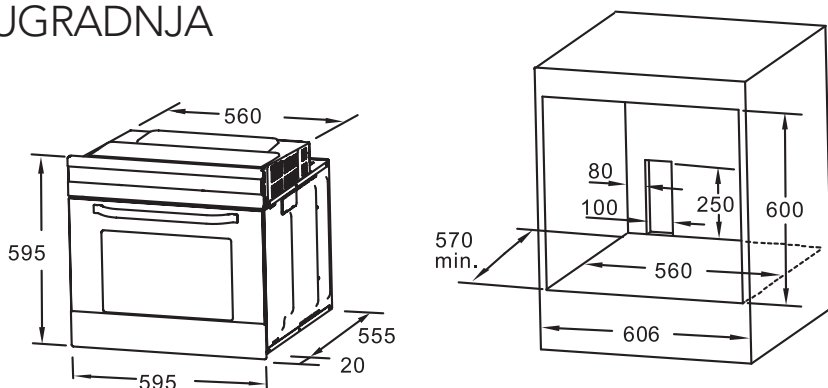

Napomena:


1. Za sve dimenzije dopuštena su samo odstupanja veća od uređaja.
2. Prekidač ili utičnica ne smiju se nalaziti u ugradbenom prostoru.
3. Dimenzija ormara je u milimetrima.

NAPOMENA


Broj dodatnih predmeta isporučenih s uređajem ovisi o uređaju koji ste kupili.

SKIDANJE VRATA SA PEĆNICE

Vrata koja se skidaju omogućavaju potpuni pristup čitavoj unutrašnjosti pećnice radi lakšeg i bržeg održavanja.

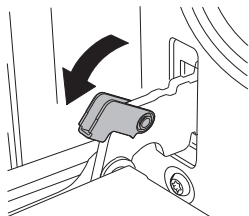


Kako biste skinuli vrata, otvorite ih pod najvećim mogućim kutem. Zatim povucite kopču na spojnici vrata unatrag.

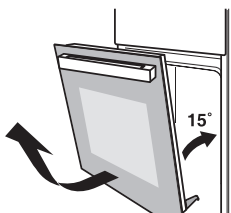


Zatvorite vrata pod kutem od približno 15°. Vrata podignite i polako ih izvucite iz pećnice.




Postavite vrata tako da stoje poravnato, sa gornjim poklopcem okrenutim prema sebi, stavite šake na staklo i povucite ga prema pećnici.

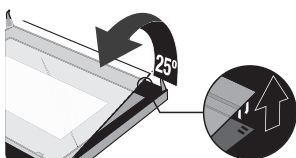

Pažljivo odvojite staklo podižući ga za približno 25°.

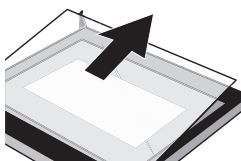

Guranjem postavite staklo u položaj pokazan strelicom na slici. Nježno izvucite staklo iz ležišta.

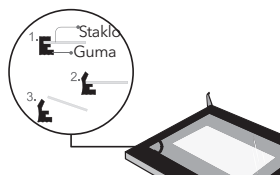

Nakon što izvučete unutrašnje staklo, izvadite i srednji sloj stakla na način prikazan na slici.

Kada završite sa čišćenjem, pratite gore navedene upute obrnutim redoslijedom kako biste vrata vratili u originalni položaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Održavajte proizvod čistim kako bi izgledao dobro i nastavio pouzdano raditi. Moderan dizajn proizvoda minimizira potrebu za održavanjem. Potrebno je redovito čistiti dijelove proizvoda koji dolaze u kontakt s hranom.

- Isključite aparat iz napajanja prije svakog postupka održavanja i čišćenja.
- Sve upravljačke tipke postavite u položaj OFF (ISKLJUČENO).
- Pričekajte da se unutrašnjost uređaja ohladi i postane minimalno topla. Proces čišćenja bit će lakši nego kada je uređaj zagrijan.
- Prvo očistite površine uređaja vlažnom krpom, mekom četkom ili finom spužvom, a zatim ih obrišite suhom krpom. Ako je izrazito prljav, uređaj očistite vrućom vodom u koju ste stavili neabrazivno sredstvo za čišćenje.
- Prilikom čišćenja stakla na vratima pećnice ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače, jer mogu ogrebat površinu ili oštetiti staklo.
- Nikada ne ostavljajte kisele tvari (limunov sok, ocat) na dijelovima od nehrđajućeg čelika.
- Ne čistite proizvod visokotlačnim čistačima. Posude za pečenje možete oprati u blagom deterdžentu.

Ovaj je uređaj označen u skladu s Europskom direktivom 2012/19 / EU o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi, koje bi u protivnom mogle prouzrokovati neprimjerenim postupanjem s tim otpadom. Simbol na ovom proizvodu označava da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad. Umjesto toga, mora se predati u odgovarajućem sabirnom mjestu za recikliranje električne i elektroničke opreme. Odlaganje mora biti provedeno u skladu s lokalnim propisima za odlaganje otpada u okoliš. Za više informacija o tretiranju, ponovnoj upotrebi i recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnom gradskom uredu, tvrtki za odvoz smeća iz domaćinstva ili maloprodajnom objektu u kojem ste kupili proizvod.



TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a termékeink által nyújtott számos funkcióval nagyszerű eredményeket érhet el. Kérjük a készülék használata előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. Győződjön meg róla, hogy a használati útmutatót a termék minden felhasználója megismerte.

FIGYELMEZTETÉS!

- A sütő első alkalommal történő használata során kellemetlen szagot érezhet, ez normális jelenség. Első használat alkalmával az üres sütőt állítsa be 250 °C-ra és hagyományos sütési funkcióval 90 percen keresztül melegítse a visszamaradt olajok kiégetése érdekében.
- Az első használat alkalmával szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék, ami normális jelenség. Amennyiben ez előfordul, kérjük várja meg míg kitisztul a sütő és utána tegye be az ételt.
- A termék használatakor gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.
- A készülék és annak egyes hozzáférhető részei használat közben felforrósodhatnak. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg ezeket a részeket. A 8 évnél fiatalabb gyermekek csak folyamatos felügyelet mellett tartózkodjanak a készüléknél.
- A sérült készüléket azonnal áramtalanítsa az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.
- A készüléket 8 év alatti gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerték. Ne hagyja, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak. A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek ne végezzék.
- A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket.
- Használat közben ne engedje a gyermekeket a sütő közelébe, különösen a grill funkció használata esetén.
- Az áramütés elkerülése érdekében a sütő lámpájának cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban legyen.
- A bekötési előírásoknak megfelelően, külön kismegszakítóval biztosított áramkörre csatlakoztassa a készüléket.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak.
- A készüléket 8 év alatti gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak olyan felügyelete mellett használhatják, aki a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerte.
- A készülék és annak egyes hozzáférhető részei használat közben felforrósodhatnak. A kisgyermeket ne engedje a sütő közelébe.
- A készüléket kismegszakítóval biztosított áramkörre csatlakoztassa.
- Sérült tápkábelt csak a gyártó, annak szervizközpontja, vagy képzett szakember cserélheti ki a veszélyek elkerülése érdekében.
- A sütőajtó üvegének tisztítására ne használjon durva, súroló hatású tisztítószeret vagy éles fém kaparókat, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, amitől az üveg megrepedhet.
- Ne használjon gőztisztítót.
- A készülék nem működtethető külső időkapcsolóval vagy távirányítóval.
- Sínekkel rendelkező eszközök esetén a használati útmutató tartalmazza a sínek helyes beszerelésére vonatkozó információkat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készüléket ne használja mezítláb. Ne érintse meg a sütőt nedves kézzel vagy nedves lábbal.
- Nem ajánlott a sütő ajtajának gyakori kinyitása működés közben.
- A készülék beszerelését és beüzemelését kizárólag szakember végezheti el. A nem megfelelő beszerelésért és üzembe helyezésért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.
- Ne helyezzen semmit a nyitott sütőajtóra.
- A közvetlen hő hatásának kitett alkatrészek lassan hűlhetnek ki. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg míg lehűlnek az alkatrészek.
- Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózathoz.

A SÜTŐ BEÉPÍTÉSE

A konyhában megfelelően biztosított helyre, beilleszthető munkafelület alá, vagy álló szekrénybe. A sütőt úgy rögzítse, hogy a keretben lévő két rögzítő furattal a helyére csavarja azt. A rögzítő furatok megkereséséhez nyissa ki a sütő ajtaját. A sütő megfelelő szellőzését biztosító méreteket és távolságokat be kell tartani.

FONTOS

A sütő megfelelő működéshez biztosítani kell a konyhai szekrény nyílásainak megfelelő méreteit. A konyhai egység paneljeinek, amelyek közvetlenül a sütő mellett helyezkednek el, hőálló anyagból kell készülniük. Győződjön meg arról, hogy a furnér fából készült egységeinek ragasztói legalább 120 °C hőmérsékletnek ellenállnak. Az olyan műanyagok és ragasztóanyagok, amelyek nem bírnak ki ilyen magas hőmérsékletet, megolvashatják és deformálhatják a konyhai berendezést. A sütő behelyezését követően az összes elektromos alkatrész teljesen le kell szigetelni. Ez kikerülhetetlen követelmény. Minden védőburkolatot úgy kell rögzíteni, hogy speciális szerszámok használata nélkül ne lehessen azokat eltávolítani. Távolítsa el a konyhai egység hátsó falát, hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást a sütő körül. A beépítést követően a sütő hátsó része és a fal között legalább 45 mm távolságot kell hagyni.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT


A sütő kicsomagolásakor győződjön meg róla, hogy a termék semmilyen módon nem sérült. Kérje szakember segítségét, amennyiben kétségei támadnak a sütő állapotát illetően. A csomagolóanyagokat, mint a műanyag zacskó, polisztirol, stb. tartsa gyermekektől elzárva.



HASZNÁLATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- Ha nincs szükség a sütési idő beállítására, fordítsa az időkapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba "⏰", az időzítő nem áll automatikusan "0" állásba és a sütő bekapcsolt állapotban marad.
- A sütési idő beállításához, fordítsa el az időzítőkapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt időre. A beállított sütési idő elérésekor az időzítő automatikusan visszatér a "0" állásra három hangjelzéssel, és a sütő kikapcsol.
- A funkciókat a funkciógomb megfelelő funkcióra forgatásával, a hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályozó gomb forgatásával tudja beállítani.
- Az idő és a hőmérséklet beállítását követően a sütő működésbe lép.
- Ha nem használja a sütőt, mindig állítsa a gombokat "0" állásba.


TERMÉK LEÍRÁS

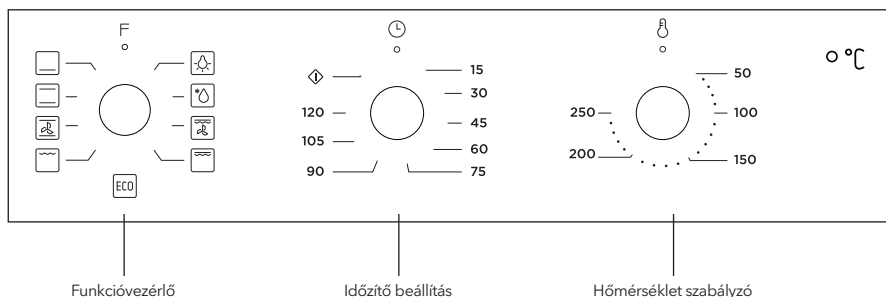

Szimbólum	Funkciók leírása
	Lámpa: Lehetővé teszi a főzési folyamat megfigyelését a sütő ajtajának kinyitása nélkül. A sütő lámpája az ECO funkció kivételével minden főzési funkciónál világít.
	Kiolvasztás: Szobahőmérsékletű levegő keringetésével lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek gyorsabb felolvasztását (hő felhasználása nélkül). Gyors és egyszerű módja a készételek, krémmel töltött termékek stb. kiolvasztási és felolvasztási idejének felgyorsítására.
	Alsó sütés: Csak az alsó fűtőelem van használatban. Használja az ételek alulról történő sütéséhez, lassú sütéshez, vagy az ételek felmelegítéséhez.
	Hagyományos, alsó-felső sütés: A felső és az alsó fűtőelem együttesen működik. Használja sütésre és az ételek piritására.
	Alsó-felső sütés hőlégkeveréssel: A ventilátor és az alsó és felső fűtőelemek kombinációja egyenletesebb hő elosztást biztosít, így az étel egyenletesen és gyorsan elkészül.
	Grill: Ez a funkció a felső fűtőelem belső részét használja, így közvetlenül felülről éri hő az ételt.
	Dupla grill: A felső fűtőelem belső és külső része egyaránt hőt ad le, mely a nagyobb mennyiségű étel grillzését teszi lehetővé.
	Dupla grill hőlégkeveréssel: A felső fűtőelem belső és külső része a ventilátorral együttesen működik. Nagyobb húsok grillzését teszi lehetővé.
	Energiatakarékos üzemmód: Az ételek lassú sütése a felülről és alulról érkező hő segítségével.

TARTOZÉKOK


Rács: Sütéshez és grillezéshez

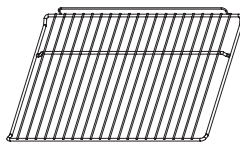


Csúsztatható konzol: Nagyobb edényben történő sütés esetén a sütő jobb és bal oldalán levő tartósínek eltávolíthatók, az edényeket és a tálakat a sütő aljára helyezheti, olyan funkciók esetén, mint a grill, dupla grill, vagy dupla grill hőlégkeveréssel.

MEGJEGYZÉS

Ha a sütő aljára helyezi az edényeket, NE használja az alsó fűtőelemekkel működő funkciókat (csak meghatározott modellek esetén).

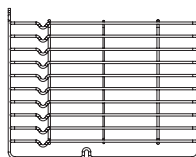


Sütőtálca: Nagy mennyiségű étel, például sütemény, fagyasztott étel sütésére szolgál, de használható a zsír, morzsa és saft felfogására is.

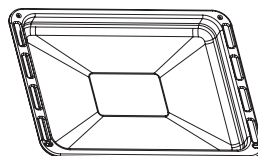

Teleszkópos sínek: Egyes modellek teleszkópos sínekkel kaphatóak, a sütő használatának megkönnyítése érdekében. A teleszkópos sínek és csúszatható konzolok eltávolíthatók a rögzítőcsavarok szétszerelésével. Az edényeket és a tálakat így a sütő alá helyezhetik, olyan funkciók esetén, mint a grill, dupla grill, vagy dupla grill hőlégkeveréssel.


MEGJEGYZÉS

Ha a sütő alá helyezi az edényeket, NE használja az alsó fűtőelemekkel működő funkciókat (csak meghatározott modellek esetén).


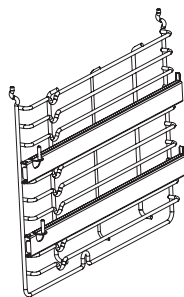


A RÁCS ÉS A SÜTŐTÁLCA HASZNÁLATA

A sütő biztonságos működéséhez elengedhetetlen a rácsok megfelelő elhelyezése az oldalsínek között. Az első és az ötödik sín között csak a rács és a sütőtálca használható. A rácsokat a helyes irányban kell használni, hogy a rács és a sütőtálca ne billenjen meg, az ételek ne csússzanak, ne boruljanak ki.

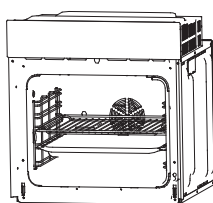


VAGY

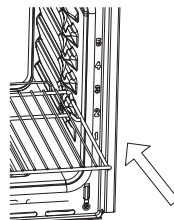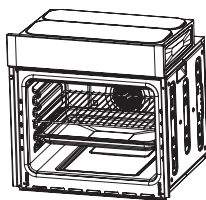

A LÁMPA IZZÓJÁNAK CSERÉJE

Az izzó cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
2. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazítsa meg a lámpa fedelét (nagyon szoros lehet), majd vegye ki az izzót, és cserélje ki egy új, ugyanolyan típusú izzóra.
3. Helyezze vissza a lámpa fedelét.

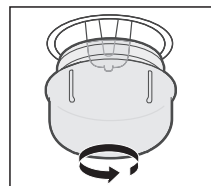

MEGJEGYZÉS


25-40W/220V-240V, T300°C halogén izzóval használható.

RECEPTEK ECO MÓDHOZ

Receptek	Hőmérséklet (°C)	Szint	Idő (perc)	Előmelegítés
Csőben sült sajtos krumpli	180	1	90-100	Nem
Sajttorta	160	1	100-150	Nem
Fasírt	190	1	110-130	Nem


A SÜTŐ RÖGZÍTÉSE

1. Helyezze a sütőt a szekrény mélyedésébe.
2. Nyissa ki a sütő ajtaját, és határozza meg a rögzítőcsavarok helyét.
3. Rögzítse a sütőt a szekrényhez két csavarral.

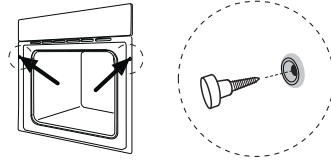


SZELLŐZŐNYÍLÁSOK



Ha a sütés befejeződött és a szellőzőnyílásokból kiáramló levegő hőmérséklete meghaladja a 70 fokot, a hűtőventilátor tovább működik. A hűtőventilátor addig nem áll le, amíg a hőmérséklet 60 fok alá nem csökken.

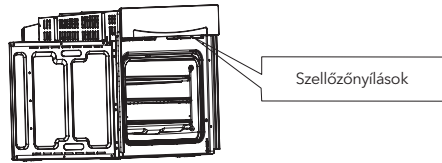

A SÜTŐ CSATLAKOZÁSA

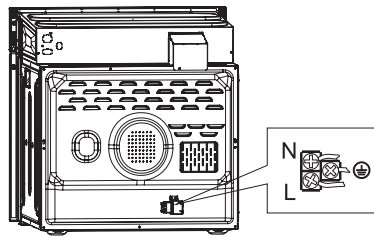

A SÜTŐ BEÉPÍTÉSE

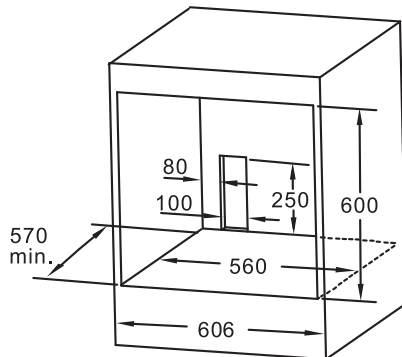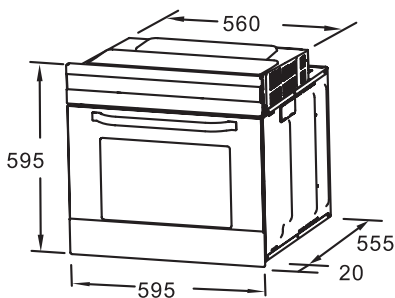

Megjegyzés:


1. A megadott méretek minden irányban csak nagyobbak lehetnek.
2. A kismegszakító és a dugvilla nem része a készüléknek.
3. A szekrény méretei milliméterben vannak megadva.

MEGJEGYZÉS


A mellékelt tartozékok száma a megvásárolt készülék típusától függ.

A SÜTŐAJTÓ LESZERELÉSE

A kivethető ajtó teljes hozzáférést biztosít a sütő belsejéhez a könnyebb és gyorsabb karbantartás érdekében.

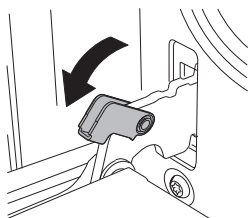


Az ajtó eltávolításához nyissa ki az ajtót teljesen. Ezután húzza hátra az ajtó zsanérjánál lévő csatot.

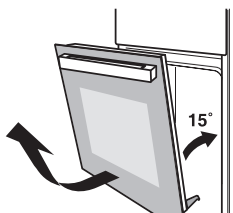


Csukja be az ajtót kb. 15°-os szögig, majd emelje fel, és lassan húzza ki az ajtót.




Helyezze az ajtót egyenes irányba, az ajtó felső borításával maga felé, majd tegye a kezét az üvegre, és húzza ki.

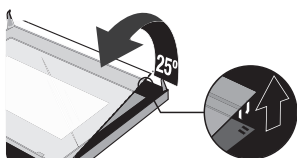

Óvatosan válassza szét az üveget 25 fokban megemelve.

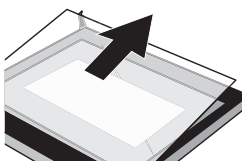

Tolja az üveget a nyíl irányába, majd óvatosan húzza ki az üveget a keretből.

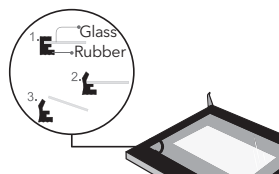

Miután kihúzta a belső üveget, kérjük, vegye ki a középső réteg üveget is.

A tisztítást követően a fentiek szerint helyezze vissza az üveget.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A jó megjelenés és megbízható működés érdekében tartsa tisztán a berendezést. A sütő modern kialakítása megkönnyíti a karbantartás elvégzését. Az élelmiszerrel érintkező részeket rendszeresen tisztítani kell.
- Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa.
- A készülék könnyebb tisztítása érdekében várja meg míg minden része kihűl. Tisztítsa meg a készülék felületét nedves ruhával, puha kefével vagy finom szivaccsal, majd törölje szárazra. Erős szennyeződés esetén használjon forró vizet és nem súroló hatású tisztítószer.
- Ne használjon agresszív tisztítószer vagy súrolószert, esetleg éles fémkaparót az üveg tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet és károsíthatják az üveget
- Ne hagyjon savas anyagokat (citromlé, ecet) a készülék rozsdamentes acél alkatrészein.
- Ne használjon nagy nyomású tisztítót a sütő tisztításához. A sütőedényeket enyhe mosószerrel mossa.

Ez a készülék az EU 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) irányelvének a hatálya alá tartozó termék.

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



БЛАГОДАРНОСТ

Ви благодариме што го купивте нашиот производ. Се надеваме дека ќе уживате во многуте функции и погодности кои ги нуди. Пред употреба на производот, внимателно проучете го комплетното Корисничко упатство. Сочувајте го ова корисничко упатство за идна употреба. Уверете се дека и другите луѓе кои го користат овој производ се запознаени со ова упатство.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- При првото вклучување на рерната, можно е да се почувствува непријатен мирис. Причина за тоа е средството кое се користи за поврзување на изолационите панели во рерната. За да ја исчистите нечистотијата од масло во печката, вклучете го новиот уред, празната печка, на стандардна програма за печење од 250°C, во траење од 90 минути.
- Потполно е нормално, во текот на првата употреба, да се појави малку дим и да се почувствуваат мириси. Ако дојде до тоа, едноставно почекајте, пред ставањето храна во рерната, мирисот да исчезне.
- Не го поставувајте уредот во тесен простор.
- Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки во текот на употребата. Поведете сметка да не ги допирате грејните елементи. Децата помлади од 8 години треба да се држат подалеку од уредот освен ако не се под постојан надзор.
- Ако површината е напукната, исклучете го уредот како би се избегнала можноста за појава на струен удар.
- Уредот можат да го употребуваат деца постари од 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни и ментални способности или лица без искуство и знаење, доколку се под надзор или доколку имаат добиено упатство за безбедна употреба на уредот и ги сфаќаат опасностите кои ги носи употребата на истиот. Децата не треба да си играат со уредот. Децата не треба да вршат чистење и одржување на уредот без надзор.
- Во текот на употребата уредот станува многу жешок. Поведете сметка да не ги допирате грејните елементи во рерната.
- Не дозволувајте деца да приоѓаат до рерната додека е во употреба, особено кога е вклучена програмата за печење.
- Пред замена на сијалиците во рерната, уверете се дека уредот е исклучен од струја како би избегнале можност од појава на струен удар.
- Прекинувачот мора да биде составен дел од фиксната електрична инсталација во согласност со спецификациите за електрична инсталација.
- Децата треба да бидат под надзор како не би играле со уредот.
- Не е предвидено овој уред да го користат лица (вклучително и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење, освен доколку се под надзор или доколку добиле упатство за употреба на уредот од страна на лица кои се одговорни за нивната безбедност.
- Достапните делови во текот на употребата можат да станат врели. Држете ги малите деца подалеку од уредот.
- Прекинувачот на сите полови на штекерот мора да биде составен дел од фиксната електрична инсталација во согласност со правилата за електрична инсталација.
- Доколку приклучниот кабел е оштетен, неговата замена мора да ја изврши произведувачот, сервисот кој го има ангажирано произведувачот или лице со слични квалификации, како би се избегнала опасност.
- Не употребувајте остри абразивни средства за чистење или остри метални стругалки за чистење на стаклените врати на рерната, бидејќи можат да ја изгребат површината, што може да доведе до кршење на стаклото.
- Немојте да користите чистач на пареа.
- Не е предвидено со овој уред да се управува преку екстерен тајмер или засебен систем на далечинска контрола.
- Упатството за рерна со полици содржи детални податоци во кои се наведува како на исправен начин да се постават полиците.

БЕЗБЕДНОСНИ СОВЕТИ

- Не ја употребувајте рерната ако немате обувки на стапалата. Не ја допирајте рерната со наводенети или влажни раце или стапала.
- За рерната: Вратата на рерната не треба често да се отвора во текот на периодот на подготовка на храната.
- Уредот мора да го постави и да го пушти во работа овластено техничко лице. Производителот не е одговорен за каква било штета која може да ја предизвика неисправното поставување на уредот, како и поставувањето од страна на неовластени лица.
- Не ставајте ништо на вратата или фиоката од рерната кога е отворена, бидејќи можете да ја нарушите рамнотежата на уредот или да ја скршите вратата.
- Некои делови од уредот можат долго да ја задржат топлината; пред да ги допрете деловите кои директно се загреваат, почекајте да се оладат.
- Доколку уредот не сакате да го користите во текот на подолг временски период, се препорачува да го исклучите од струја.

ВГРАДУВАЊЕ НА РЕРНАТА ВО КУЈНСКИ ЕЛЕМЕНТ

Вградете ја рерната во кујнски елемент, во место предвидено за тоа; може да се вгради под работната плоча или во вертикално поставен ормар. Прицврстете ја рерната така што ќе ја заштрафите користејќи ги двата отвори за прицврстување, кои се наоѓаат на рамката. За да ги пронајдете отворите за прицврстување, отворете ја вратата на рерната и погледнете внатре. При прицврстувањето на рерната, поведете сметка за соодветните мерки и растојанија како би обезбедиле адекватна вентилација.

ВАЖНО

Неопходно е да обезбедите прикладно место за кујнскиот елемент со што рерната би работела на соодветен начин. Површините на кујнскиот елемент кои се наоѓаат до рерната мораат да бидат направени од термоотпорни материјали. Проверете дали лепакот во рамки на елементите направени од фурнирано дрво може да издржи температура од најмалку 120°C. Пластичните делови и лепакот кои не можат да ја издржат споменатата температура ќе се стопат и ќе го деформираат елементот. Кога рерната ќе се постави во елементот, електричните делови е неопходно да бидат потполно изолирани. Ова е правно барање кое се однесува на безбедноста. Сите штитници мораат да бидат добро прицврстени како би се оневозможило нивно тргање без употреба на специјални алати. За да се уверите дека воздухот адекватно циркулира околу рерната, отстранете го задниот дел на кујнскиот елемент. Просторот помеѓу рерната и задниот дел на полицата не смее да биде помал од 45 mm.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ


Откако ќе ја отпакувате рерната, уверете се дека нема никакви оштетувања. Ако имате каков било сомнеж, немојте да ја користите; контактирајте квалификувано лице кое професионално се бави со сервисирање. Амбалажата, каква што се пластични кеси, стиропор или шајки, држете ја надвор од дофатот на деца, бидејќи овие предмети се опасни за нив.



УПОТРЕБА

- Доколку немате потреба за прилагодување на времето потребно за подготовка на храната, завртете го копчето за тајмер во насока спротивна од стрелките на часовникот до иконата "⌚". Тајмерот нема автоматски да се врати на вредност „0“, а рерната ќе остане во режим исклучено. Доколку е потребно да го прилагодите времето за подготовка на храната, завртете го копчето за тајмер во насока на стрелките на часовникот до вредноста која Ви е потребна.
- Кога прилагоденото време за подготовка на храната ќе истече, тајмерот автоматски ќе се врати на вредноста „0“, што ќе биде придружено со звучен сигнал, а рерната ќе се исклучи.
- Опциите прилагодувајте ги така што копчињата за опции ќе ги вртите до посакуваната опција.
- Температурата прилагодувајте ја со вртење на копчето за температура.
- Откако ќе ја прилагодите функцијата, времето и температурата, рерната автоматски ќе започне со подготовка на храната.
- Ако рерната не се употребува, секогаш поставете ги сите копчиња на „0“.

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

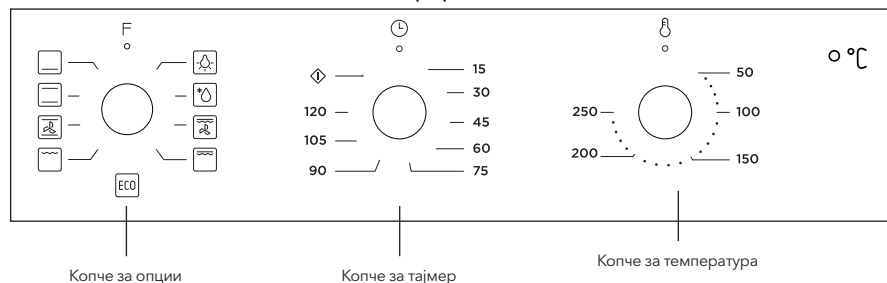


Симбол	Опис на опција
	Сијалица за рерната: Му овозможува на корисникот да ја следи постапката на подготовка на храната без отворање на вратата. Сијалицата за рерна ќе свети при употреба на сите опции за подготовка на храна, освен ЕКО функција.
	Одмрзнување: Циркулирањето на воздухот на собна температура овозможува брзо топење на замрзнатата храна (без какво било загревање). Ова претставува благ, но брз начин за скратување на времето потребно за одмрзнување и растопување на готови јадења, производи полни со крем итн.
	Долен грејач: Само долниот грејач на рерната емитува топлина. Користете ја оваа опција за да ја испечете храната од долниот дел. Оваа опција е погодна за бавна подготовка на храна или за подгревање на јадења.
	Конвенционален начин за подготовка на храна: Горниот и долниот грејач воедначено ја загреваат изложената храна. Храната е можно да се пече само на едно ниво.
	Конвенционален начин за подготовка на храна со вентилатор: Вклучени се и горниот и долниот грејач, со употреба на вентилаторот. Храната се пече од сите страни, воедначено и брзо.
	Мало печење: Овој начин за подготовка на храна подразбира обично печење, при што се користи само внатрешниот дел на горниот грејач, а преку кој топлината се насочува надолу, кон храната.
	Двојно печење: Вклучени се внатрешниот и надворешниот грејач на горниот дел од рерната. Погодно за печење поголема количина на храна.


	Двојно печење со вентилатор (на задниот дел од комората): Вклучени се внатрешниот и надворешниот грејач на горниот дел од рерната, како и вентилаторот. Погодно за печење голема количина на храна.
	За заштеда на енергија за готвење. Гответе ги избраните состојки на нежен начин, а топлината се одвива одозгора и оддолу.

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

Жичена полица: За решетка, садови, плех со елементи.

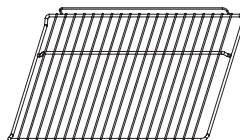


Страничен носач: Овие носачи за полица, кои се наоѓаат од десната и левата страна на рерната, можат да се тргнат при подготовка на голема количина на храна, а садовите и полиците можат да се стават на дното од рерната, при што се употребуваат опциите Radiant grilling (рамномерно печење), Double grilling (двојно печење) и Double grilling with fan (двојно печење со вентилатор).

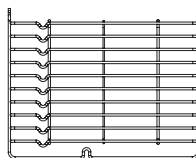


НАПОМЕНА

Кога ги поставувате садовите на дното од рерната, НЕМОЈТЕ да ја користите опцијата за активирање на долниот грејач, како не би се прегреало дното на рерната. (само за одредени модели).

Универзален плех: За подготовка на голема количина на храна, како што се сочни колачи, пецива, замрзната храна итн., или за собирање маснотии/сокови и сокови од месо.

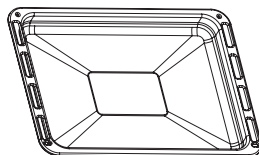

Телескопски водич: Некои модели ја олеснуваат употребата на рерните со помош на телескопски водичи. Овие телескопски водичи, како и страничните носачи, можете да ги размонтирате со одвртување на шрафовите со кои се прицврстени. Кога ќе ги тргнете, садовите и полиците можете да ги ставите на дното од рерната, при што се употребуваат опциите Radiant grilling (рамномерно печење), Double grilling (двојно печење) и Double grilling with fan (двојно печење со вентилатор).

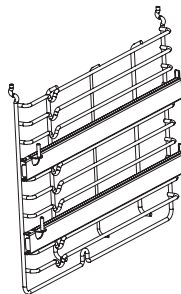

НАПОМЕНА

Кога ги поставувате садовите на дното од рерната, НЕМОЈТЕ да ја користите опцијата за активирање на долниот грејач, како не би се прегреало дното на рерната. (само за одредени модели).


РЕЦИПИ ЗА ЕКО МОДЕ

Рецепти	Температура (°C)	Ниво	Време (мин)	Пред-загрејте
Компир Сирење Гратин	180	1	90-100	Не
Торта сирење	160	1	100-150	Не
Месо	190	1	110-130	Не



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОЛИЦИТЕ

Како би биле сигурни дека полиците на рерната се обезбедени, од клучна важност е соодветното поставување на полиците на страничните носачи. Полиците и плехот можат да се поставуваат исклучиво помеѓу првото и петтото ниво.

Полиците треба да се поставуваат во соодветна насока, бидејќи со тоа се спречува, при внимателно вадење на полиците, жешката храна да се лизне на подот.

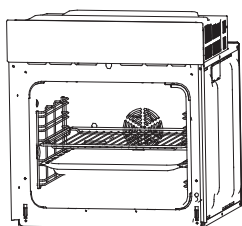


или

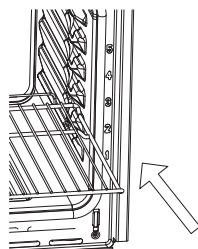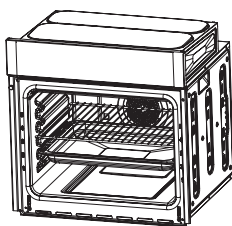

ЗАМЕНА НА СИЈАЛИЦИТЕ

При замена, следете ги следните чекори:

1. Исклучете го уредот од струја или исклучете го осигурувачот со кој се контролира штекерот на кој е поврзана единицата.
2. Отшрафете го стаклениот капак за ламба во насока спротивна од стрелките на часовникот (напомена - можеби е заглавен поради наслани) и заменете ја сијалицата со нова, од ист тип.
3. Повторно зашрафете го стаклениот капак за ламба.

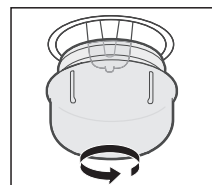


НАПОМЕНА

Употребувајте само халогени сијалици од 25-40W/220V-240V, T300°C.


ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА РЕРНАТА ЗА ВГРАДЕНИОТ ПРОСТОР

1. Сместете ја рерната во отворот на вградениот простор.
2. Отворете ја вратата на рерната и одредете ја локацијата на дупките за монтажните винтови.
3. Фиксирајте ја рерната во орманот со два винта.

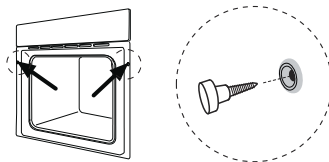


ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА



Кога ќе завршите со постапката на подготовка на храната, а доколку температурата во отворите за вентилација изнесува над 70°C, вентилаторот за разладување ќе продолжи да работи. Вентилаторот за разладување нема да престане да работи сè додека температурата не се спушти под 60°C.

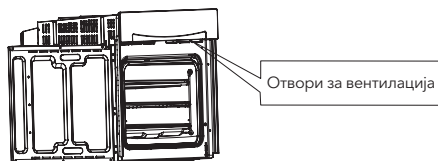

ПОВРЗУВАЊЕ

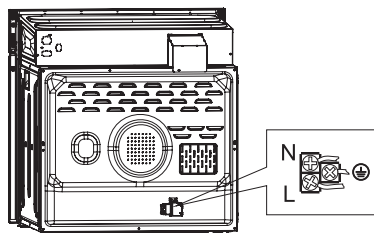

ВГРАДУВАЊЕ

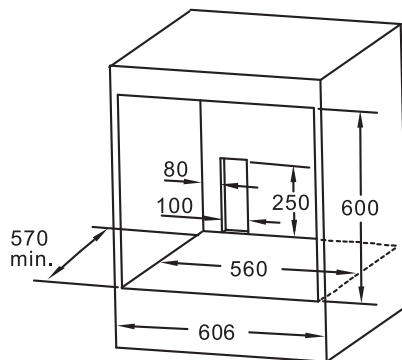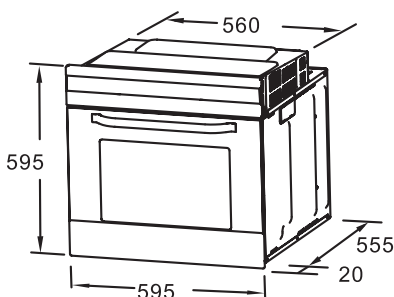

Напомена:

1. Кај сите димензии, дозволени се само отстапувања пошироки од уредот.
2. Прекинувачот или штекерот не треба да се наоѓаат во вградениот простор.
3. Димензијата на орманот е во милиметри.




НАПОМЕНА


Бројот на додадени елементи доставени со уредот зависи од уредот кој сте го купиле.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ВРАТАТА ОД РЕРНАТА

Вратата која се отстранува овозможува целосен пристап до внатрешност на рерната заради полесно и побрзо одржување.

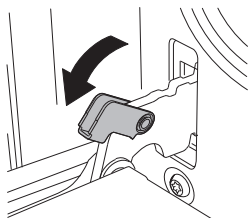


За да ја тргнете вратата, отворете ја под најголем можен агол. Потоа повлечете го клипот од шарката на вратата наназад.

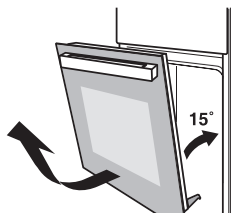


Затворете ја врата под агол од приближно 15°. Подигнете ја вратата и полака извлекете ја од рерната.




оставете ја вратата така што ќе стои водорамно, со горниот капак свртен кон себе, ставете ги рацете на стаклото и повлечете го кон рерната.

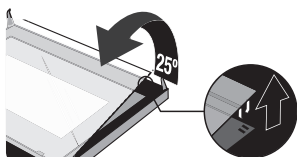

Внимателно одвојте го стаклото подигнувајќи го за приближно 25°.

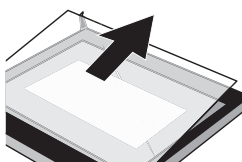

Со буткање поставете го стаклото во положбата прикажана со стрелка на сликата. Нежно извлекете го стаклото од лежиштето.

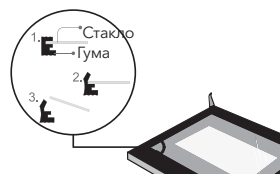

Откако ќе го извлекете внатрешното стакло, извадете го и средниот слој на стаклото на начин прикажан на сликата.

Кога ќе завршите со чистењето, следете ги горенаведените упатства по обратен редослед како би ја вратиле вратата во оригиналната положба.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Одржувајте ја чистотата на производот како би изгледал добро и би продолжил да работи сигурно. Модерниот дизајн на производот ја сведува на минимум потребата за одржување. Неопходно е редовно да се чистат деловите на производот кои доаѓаат во допир со храна.

- Пред секоја постапка на чистење и одржување, исклучете го уредот од струја.
- Сите контролни типки поставете ги во положба OFF (ИСКЛУЧЕНО).
- Почекајте сè додека внатрешноста на производот не се излади и не стане сосем малку топла. Постапката на чистење ќе биде полесна отколку кога производот е загреан.
- Површините на производот најпрво исчистете ги со влажна крпа, мека четка или сунѓер, а потоа избришете ги со сува крпа. Доколку е исклучително извалкан, производот чистете го со жешка вода во која сте ставиле неабразивно средство за чистење.
- При чистење на стаклата на вратите од рерната, не употребувајте абразивни средства за чистење или остри метални стругалки, бидејќи можат да ја изгребат површината или да доведат до оштетување на стаклото.
- Никогаш не оставајте кисели супстанции (лимонов сок, оцет) на деловите од не'рѓосувачки челик.
- Немојте да го чистите производот со средства за чистење кои работат под голем притисок. Плеховите за печење можете да ги перете во благ детергент.

Овој уред е означен во согласност со Европската директива 2012/19/EU за Одлагање на електрична и електронска опрема (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Со правилното одлагање на овој уред ќе помогнете во спречувањето на појави со потенцијално негативни последици по животната средина и здравјето на луѓето, кои инаку би се јавиле при неодговорно одлагање на производот. Символот на овој производ укажува на тоа дека тој не треба да се третира како отпад од домаќинството. Наместо тоа, потребно е да се предаде на собирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Одлагањето мора да се изврши во согласност со локалните прописи за одлагање на отпад во животната средина. За повеќе информации околу третманот, повторното користење и рециклирање на овој производ, контактирајте го локалното претставништво во својот град, својата компанија за одлагање на отпад од домаќинството или малопродажниот објект од каде сте го купиле овој производ.



ZAHVALNOST

Hvala Vam što ste kupili naš proizvod. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju mnogih funkcija i pogodnosti koje pruža. Pre upotrebe proizvoda, pažljivo proučite kompletno Korisničko uputstvo. Sačuvajte ovo korisničko uputstvo za buduću upotrebu. Uverite se da i drugi ljudi koji koriste ovaj proizvod budu upoznati sa ovim uputstvom.



UPOZORENJE!

- Pri prvom uključivanju rerne, može se osetiti neprijatan miris. Uzrok tome je sredstvo koje se koristi za povezivanje izolacionih panela u rerni. Da biste očistili nečistoće od ulja u pećnici, uključite novi uređaj, prazne pećnice, na standardni program pečenja od 250°C, u trajanju od 90 minuta.
- Potpuno je normalno da se, tokom prve upotrebe, pojavi malo dima i da se osete mirisi. Ako do toga dođe, jednostavno sačekajte da, pre stavljanja hrane u rernu, miris nestane.
- Ne stavljajte uređaj u skućeni prostor.
- Uređaj i njegovi dostupni delovi postaju vrući tokom upotrebe. Povedite računa da ne dodirujete grejne elemente. Decu mlađu od 8 godina treba držati dalje od uređaja sem ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Ako je površina naprsla, isključite uređaj kako biste izbegli mogućnost pojave strujnog udara.
- Uređaj mogu da upotrebljavaju deca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjnim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobili uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i shvataju opasnosti koje upotreba istog nosi. Deca ne treba da se igraju uređajem. Deca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Tokom upotrebe uređaj postaje veoma vruć. Povedite računa da ne dodirujete grejne elemente unutar rerne.
- Ne dozvolite deci da prilaze rerni dok je ona u upotrebi, pogotovo kada je uključen program za roštiljanje.
- Pre zamene sijalice u rerni, uverite se da je uređaj isključen iz struje kako biste izbegli mogućnost pojave strujnog udara.
- Prekidač mora biti sastavni deo fiksnih električnih instalacija u skladu sa specifikacijama o električnim instalacijama.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (uključujući i decu) sa umanjnim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, sem ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobili uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Dostupni delovi tokom upotrebe mogu postati vreli. Držite malu decu dalje od uređaja.
- Prekidač svih polova utikača mora biti sastavni deo fiksnih električnih instalacija u skladu sa pravilima o električnim instalacijama.
- Ukoliko je priključni kabl oštećen, njegovu zamenu mora da obavi proizvođač, servis koji je proizvođač angažovao ili lica sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbegla opasnost.
- Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata rerne, jer mogu da ogrebu površinu, što može dovesti do lomljenja stakla.
- Nemojte koristiti paročištač.
- Nije predviđeno da se ovim uređajem upravlja preko eksternih tajmera ili zasebnog sistema daljinske kontrole.
- Uputstva za rerne sa policama sadrže detaljne podatke u kojima se navodi kako na ispravan način postaviti police.

BEZBEDNOSNI SAVETI

- Ne upotrebljavajte rernu ako na stopalima nemate obuću. Ne dodirujte rernu mokrim ili vlažnim rukama ili stopalima.
- Za rernu: Vrata rerne ne treba često otvarati tokom perioda pripremanja hrane.
- Uređaj mora da postavi i u rad pusti ovlašćeno tehničko lice. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju može da izazove neispravno postavljanje uređaja, kao i postavljanje od strane neovlašćenog lica.
- Ne stavljajte ništa na vrata ili fioke rerne kada su otvorena, jer možete poremetiti ravnotežu svog uređaja ili polomiti vrata.
- Neki delovi uređaja mogu dugo zadržati toplotu; pre nego što dodirnete delove koji se direktno zagrevaju, sačekajte da se ohlade.
- Ukoliko uređaj nećete koristiti tokom dužeg vremenskog perioda, savetuje se da ga isključite iz struje.

UGRADNJA RERNE U KUHINJSKI ELEMENT

Ugradite rernu u kuhinjski element, u za to predviđeno mesto; može se ugraditi ispod radne ploče ili u uspravni ormar. Pričvrstite rernu tako što ćete je zašrafiti koristeći dva otvora za pričvršćivanje, koja se nalaze na okviru. Da biste pronašli otvore za pričvršćivanje, otvorite vrata rerne i pogledajte unutra. Prilikom pričvršćivanja rerne, povedite računa o odgovarajućim merama i rastojanjima kako biste obezbedili adekvatnu ventilaciju.

VAŽNO

Neophodno je obezbediti prikladno kuhinjski element kako bi rerna radila na odgovarajući način. Površine kuhinjskog elemenata koji se nalaze uz rernu moraju biti napravljene od termootpornih materijala. Proverite da li je lepak u okviru elemenata napravljenih od furniranog drveta može da izdrži temperaturu od najmanje 120°C. Plastični delovi i lepak koji ne mogu izdržati pomenutu temperaturu će se otopiti i deformisati element. Kada se rerna postavi u element, električne delove je neophodno potpuno izolovati. Ovo je pravni zahtev koji se odnosi na bezbednost. Svi štitnici moraju biti dobro pričvršćeni kako bi se onemogućilo njihovo skidanje bez upotrebe specijalnih alata. Da biste se uverili da vazduh adekvatno cirkuliše oko rerne, uklonite zadnji deo kuhinjskog elementa. Prostor između rerne i zadnjeg dela police ne sme biti manji od 45 mm.

DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI


Nakon što raspakujete rernu, uverite se da nema nikakvih oštećenja. Ako imate bilo kakve sumnje, nemojte je koristiti; kontaktirajte kvalifikovanu osobu koja se profesionalno bavi servisiranjem. Ambalažu, kao što su plastične kese, polistirol ili ekseri, držite van domašaja dece, jer su ovi predmeti opasni po njih.



UPOTREBA

- Ukoliko nemate potrebu za podešavanjem vremena pripreme hrane, okrenite dugme tajmera u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu do ikonice "⏰". Tajmer se neće automatski vratiti na vrednost „0“, a rerna će ostati u režimu uključeno. Ukoliko je potrebno da podesite vreme pripreme hrane, okrenite dugme tajmera u smeru kazaljke na satu do vrednosti koja Vam je potrebna.
- Kada podešeno vreme pripreme hrane istekne, tajmer će se automatski vratiti na vrednost „0“, što će biti praćeno zvučnim signalom, a rerna će se isključiti.
- Opcije podešavajte tako što ćete dugme za opcije okrenuti do željene opcije.
- Temperaturu podešavajte okretanjem dugmeta za temperaturu.
- Nakon što podesite opciju, vreme i temperaturu, rerna će automatski započeti pripremu hrane.
- Kada ne upotrebljavate rernu, svu dugmad uvek postavite na vrednost „0“.


OPIS PROIZVODA

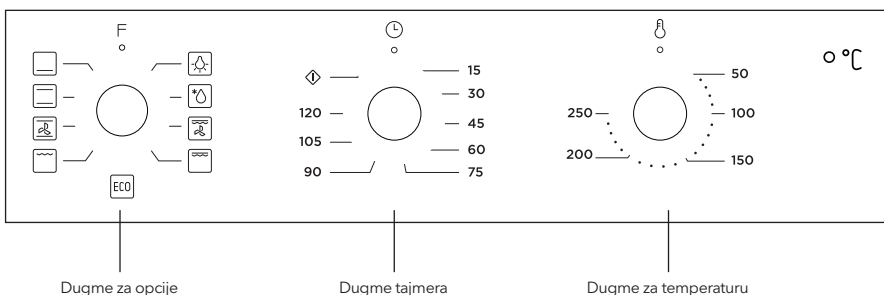

Simbol	Opis opcije
	Lampa za rernu: Omogućava korisniku da prati postupak pripreme hrane bez otvaranja vrata. Lampica u rerni se pali prilikom svih programa pečenja, izuzev ECO funkcije.
	Odleđivanje: Cirkulisanje vazduha na sobnoj temperaturi omogućava brže otapanje zamrznute hrane (bez ikakvog zagrevanja). Ovo predstavlja blag, ali brz način skraćivanja vremena potrebnog za odleđivanje i otapanje gotovih jela, proizvoda punjenih kremom itd.
	Donji grejač: Toplota se emituje samo sa donjeg dela rerne. Upotrebljavajte ovu opciju da zapečete donju stranu hrane. Ova opcija je pogodna za recepte koji zahtevaju sporu pripremu, kao i za podgrevanje obroka.
	Konvencionalni način pripreme hrane: Gornji i donji grejač ujednačeno zagrevaju izloženu hranu. Hranu je moguće peći samo na jednom nivou.
	Konvencionalni način pripreme hrane sa ventilatorom: Uključeni su i gornji i donji grejač, uz upotrebu ventilatora. Hrana se sa svih strana peče ujednačeno i brzo.
	Mali roštilj: Ovaj način pripreme hrane podrazumeva običan roštilj, pri čemu se koristi samo unutrašnji deo gornjeg grejača, čime se toplota usmerava naniže, ka hrani.
	Dvostruki roštilj: Uključeni su unutrašnji i spoljašnji grejač na gornjem delu rerne. Pogodno za roštiljanje veće količine hrane.
	Dvostruki roštilj sa ventilatorom (na zadnjem delu komore): Uključeni su unutrašnji i spoljašnji grejač na gornjem delu rerne, kao i ventilator. Pogodno za roštiljanje velike količine mesa.
	Lampica u rerni se pali prilikom svih programa pečenja, izuzev ECO funkcije Kuvanje koja štedi struji. Nežno peče namirnice grejanjem koje dolazi sa gornje i donje strane.

DODATNA OPREMA


Žičana polica: Za roštiljanje, posuđe, pleh uz elemente za pečenje i roštiljanje.

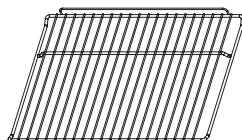


Bočni nosač: Ovi nosači polica, koji se nalaze sa desne i leve strane rerne, mogu se skinuti prilikom pripreme velike količine hrane, a posuđe i polica se mogu staviti na dno rerne, pri čemu se upotrebljavaju opcije Radiant grilling (Ravnomerno roštiljanje), Double grilling (Dvostruko roštiljanje) i Double grilling with fan (Dvostruko roštiljanje sa ventilatorom).

NAPOMENA


Kada postavljate posuđe na dno rerne, NEMOJTE koristiti opcije sa aktiviranim donjim grejačem, kako se dno rerne ne bi pregrijalo. (samo za određene modele).

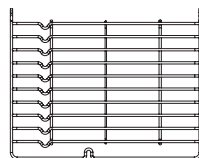

Univerzalni pleh: Za pripremu velike količine hrane, kao što su sočni kolači, peciva, smrznuta hrana itd., ili za sakupljanje masnoće/sokova i sokova od mesa.

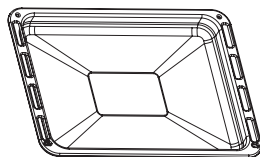

Teleskopske vodice: Neki modeli olakšavaju upotrebu rerne pomoću teleskopskih vodica. Ove teleskopske vodice, kao i bočne nosače, možete razmontirati odvijanjem šrafova kojima su pričvršćeni. Kada ih uklonite, posude i policu možete staviti na dno rerne, pri čemu se upotrebljavaju opcije Radiant grilling (Ravnomerno roštiljanje), Double grilling (Dvostruko roštiljanje) i Double grilling with fan (Dvostruko roštiljanje sa ventilatorom).

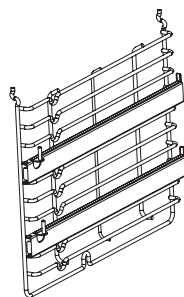


NAPOMENA

Kada postavljate posude na dno rerne, NEMOJTE koristiti opcije sa aktiviranim donjim grejačem, kako se dno rerne ne bi pregrijalo. (samo za određene modele)



UPOZORENJE U VEZI SA POSTAVLJANJEM POLICA

Kako biste bili sigurni da su police rerne obezbeđene, odgovarajuće postavljanje policia na bočne nosače je od ključne važnosti. Police i pleh se mogu postavljati isključivo između prvog i petog nivoa.

Police treba postavljati u odgovarajućem pravcu, jer se time sprečava da, prilikom pažljivog vađenja police, vrela hrana sklizne na pod.

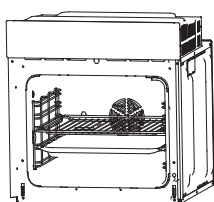


ILI

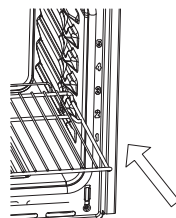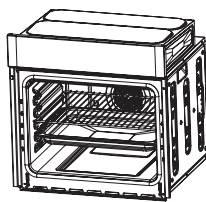

ZAMENA SIJALICE

Prilikom zamene, pratite sledeće korake:

1. Isključite uređaj iz struje ili isključite osigurač kojim se kontroliše utičnica na koju je jedinica povezana.
2. Odšrafite stakleni poklopac za lampu u smeru suprotnom od kazaljke na satu (napomena, možda je zaglavljn zbog naslaga) i zamenite sijalicu novom, istog tipa.
3. Ponovo zašrafite stakleni poklopac za lampu.

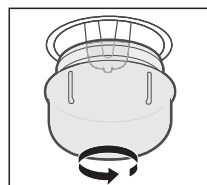

NAPOMENA


Upotrebljavajte samo halogene sijalice od 25-40W/220V-240V, T300°C.

RECEPTI ZA ECO FUNKCIJU

Recept	Temperatura (°C)	Nivo	Vreme (min)	Predgrevanje
Zapečeni krompir i sir	180	1	90-100	Ne
Čizkejk	160	1	100-150	Ne
Mesni rolat	190	1	110-130	Ne


PRIČVRŠĆIVANJE RERNE ZA UGRADNI PROSTOR

1. Smestite rernu u otvor ugradnog prostora.
2. Otvorite vrata rerne i odredite lokaciju rupa za montažne šrafove.
3. Učvrstite rernu u orman sa dva šrafova.

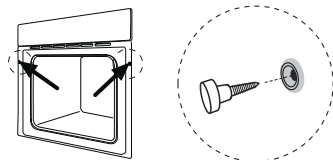


VENTILACIONI OTVORI



Kada završite sa postupkom pripreme hrane, a ukoliko je temperatura u ventilacionim otvorima preko 70 stepeni, ventilator za rashlađivanje će nastaviti da radi. Ventilator za rashlađivanje neće prestati da radi sve dok se temperatura ne spusti ispod 60 stepeni.

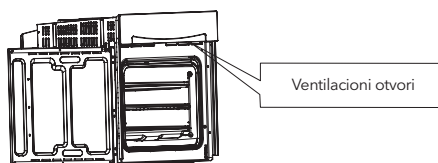

POVEZIVANJE RERNE

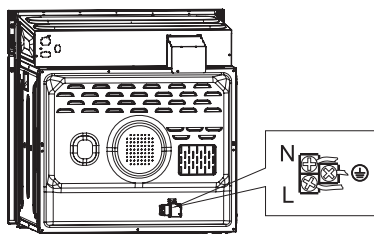

UGRADNJA

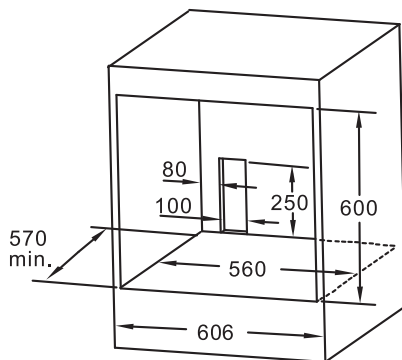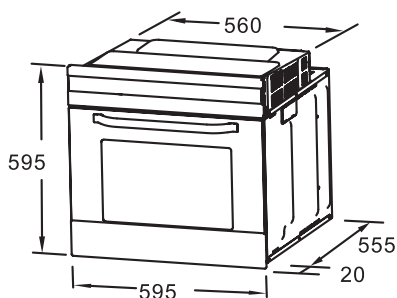

Primedba:


1. Kod svih dimenzija, dozvoljena su samo odstupanja šira od uređaja.
2. Prekidači ili utičnica ne treba da se nalaze u ugradnm prostoru.
3. Dimenzija ormara je u milimetrima.

NAPOMENA


Broj dodatnih elemenata dostavljenih uz uređaj zavisi od uređaja koji ste kupili.

SKIDANJE VRATA SA RERNE

Vrata koja se skidaju omogućavaju potpuni pristup čitavoj unutrašnjosti rerne radi lakšeg i bržeg održavanja.

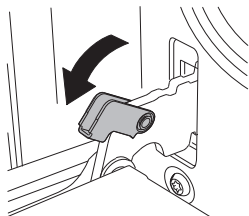


Da biste skinuli vrata, otvorite ih pod najvećim mogućim uglom. Zatim povucite kopču na šarki vrata unazad.

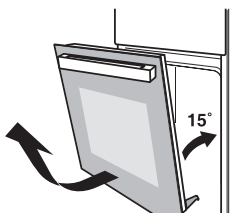


Zatvorite vrata pod uglom od približno 15°. Vrata podignite i polako ih izvucite iz rerne.




Postavite vrata tako da stoje poravnato, sa gornjim poklopcem okrenutim ka sebi, stavite šake na staklo i povucite ga ka rerni.

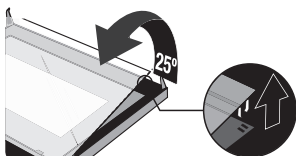

Pažljivo odvojite staklo podižući ga za približno 25°.

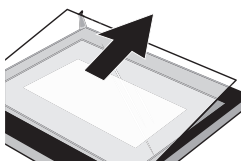

Guranjem postavite staklo u položaj pokazan strelicom na slici. Nežno izvucite staklo iz ležišta.

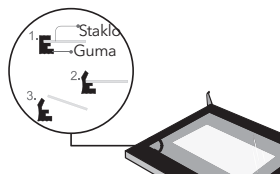

Nakon što izvučete unutrašnje staklo, izvadite i srednji sloj stakla na način prikazan na slici.

Kada završite sa čišćenjem, pratite gore navedena uputstva obrnutim redosledom kako biste vrata vratili u originalni položaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Održavajte čistoću proizvoda kako bi dobro izgledao i nastavio da pouzdano radi. Moderni dizajn proizvoda potrebu za održavanjem svodi na minimum. Neophodno je redovno čistiti delove proizvoda koji dolaze u dodir sa hranom.

- Pre svakog postupka održavanja i čišćenja, isključite uređaj iz struje.
- Sve kontrolne tipke podesite u položaj OFF (ISKLUČENO).
- Sačekajte sve dok se unutrašnjost proizvoda ne rashladi i ne postane sasvim malo topla. Postupak čišćenja će biti lakši nego kada je proizvod zagrejan.
- Površine proizvoda najpre očistite vlažnom krpom, mekom četkom ili finim sunderom, a zatim ih obrišite suvom krpom. Ukoliko je izuzetno zaprljan, proizvod čistite vrućom vodom u koju ste stavili neabrazivno sredstvo za čišćenje.
- Prilikom čišćenja stakla na vratima rerne, ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače, jer mogu da ogrebu površinu ili dovedu do oštećenja stakla.
- Nikada ne ostavljajte kisele supstance (limunov sok, sirće) na delovima od nerđajućeg čelika.
- Nemojte čistiti proizvod uređajima za čišćenje koji rade pod visokim pritiskom. Plehove za pečenje možete prati u blagom deterdžentu.

Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o Odlaganju električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomoćićete u sprečavanju pojave potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi se inače javile usled neodgovarajućeg odlaganja ovog proizvoda. Simbol na ovom proizvodu ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Umesto toga, potrebno ga je predati na sabirnom mestu za recikliranje električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora obavljati u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada u životnoj sredini. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćenju i recikliranju ovog proizvoda, kontaktirajte lokalno predstavništvo u svom gradu, svoju kompaniju za odlaganje otpada iz domaćinstva ili maloprodajni objekat u kome ste ovaj proizvod kupili.



TESLA

tesla.info

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-ugradna-rerna-bo600mb-akcija-cena/>