

## Uputstvo za upotrebu

ELECTROLUX ugradna mikrotalasna rerna KVM9E2XT

 **Electrolux**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-ugradna-mikrotalasna-rerna-kvm9e2xt-akcija-cena/>



# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)

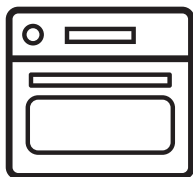

**EVM9E2XT**

**KVM9E2XT**

**LVM9E2XZ**

HR Upute za uporabu | **Mikrovalna pećnica**



3

SR Упутство за употребу | **Микроталасна пећница**

21



# POSTAVLJANJE / ИНСТАЛИРАЊЕ

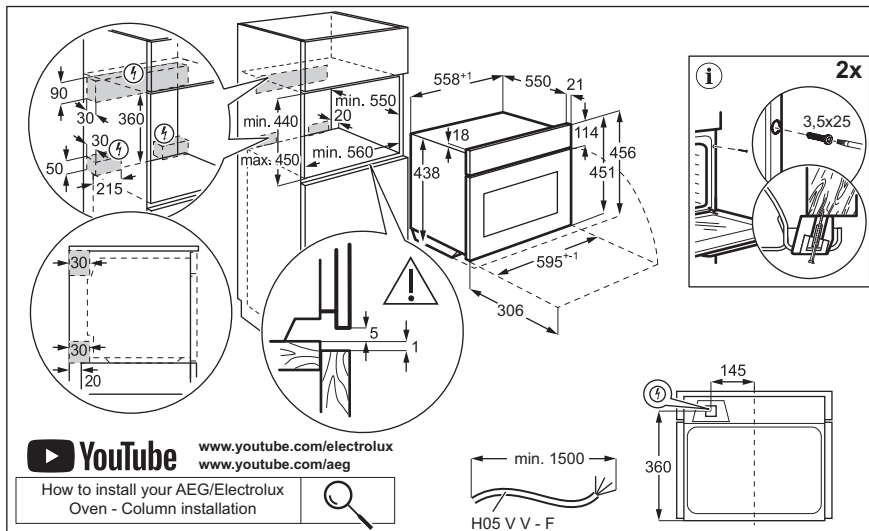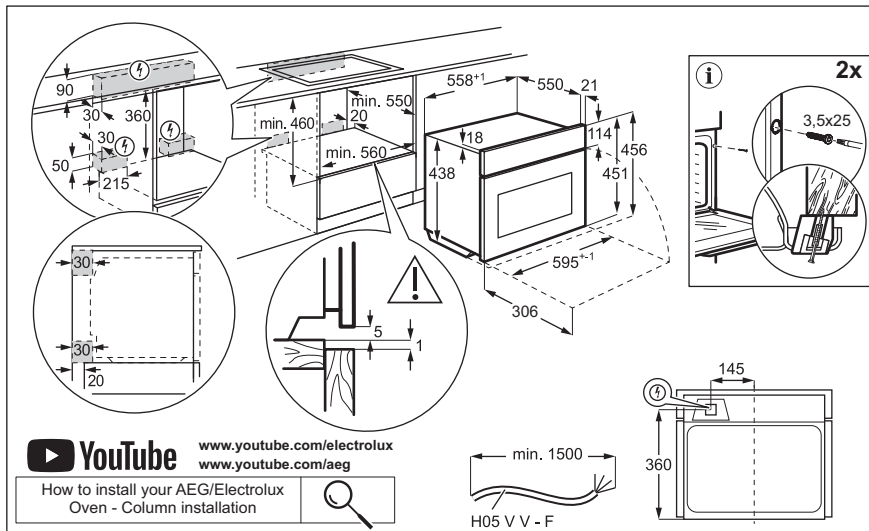

# Dobro došli u Electrolux! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj.



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Zadržava se pravo na izmjene.

## SADRŽAJ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..... | 3  |
| 2. SIGURNOSNE UPUTE.....         | 6  |
| 3. OPIS PROIZVODA.....           | 8  |
| 4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....        | 9  |
| 5. PRIJE PRVE UPOTREBE.....      | 9  |
| 6. SVAKODNEVNA UPORABA.....      | 10 |
| 7. DODATNE FUNKCIJE.....         | 12 |
| 8. FUNKCIJE SATA.....            | 12 |
| 9. KORIŠTENJE PRIBORA.....       | 13 |
| 10. SAVJETI I PREPORUKE.....     | 14 |
| 11. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.....   | 17 |
| 12. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....     | 18 |
| 13. ENERGETSKA UČINKOVITOST..... | 19 |
| 14. BRIGA ZA OKOLIŠ.....         | 20 |

## 1. ⚠ INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

### 1.1 Sigurnost djece i ranjivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim

invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.

- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem i mobilnim uređajem s aplikacijom.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja tijekom uporabe i tijekom hlađenja.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

## **1.2 Opća sigurnost**

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Samo kvalificirana osoba može postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
- Ne upotrebljavajte uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
- Isključite uređaj iz izvora napajanja prije obavljanja bilo kakvog održavanja.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- **UPOZORENJE:** Prije zamjene žarulje pobrinite se da je uređaj isključen kako biste izbjegli električni udar.

- **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Pripazite i nemojte dirati grijače ili površinu unutrašnjosti uređaja.
- Uvijek koristite rukavice za pećnicu kako biste uklonili ili umetnuli pribor ili posuđe.
- Koristite samo okretni tanjur i okretnu potporu dizajniranu za ovaj uređaj.
- Ne aktivirajte funkciju mikrovalne pećnice kad je uređaj prazan. Unutarnji metalni dijelovi mogu stvoriti električni luk.
- Metalne posude za hranu i piće ne smiju se koristiti za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Ovaj zahtjev nije primjenjiv ako proizvođač navede veličinu i oblik metalnih posuda pogodnih za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
- **UPOZORENJE:** Ako su vrata ili brtve vrata oštećene, uređajem se ne smije rukovati prije nego ga kvalificirana osoba popravi.
- **UPOZORENJE:** Samo kvalificirana osoba može obavljati bilo koji servis ili popravak koji uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.
- **UPOZORENJE:** Ne zagrijavajte tekućinu ni drugu hranu u zatvorenim posudama. Mogu eksplodirati.
- Koristite isključivo posuđe prikladno za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
- Kad zagrijavate namirnice u plastičnim ili papirnatim posudama, promatrajte ih dok se nalaze u uređaju zbog mogućnosti zapaljenja.
- Uređaj je namijenjen zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće i zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažne krpe ili sličnog može dovesti do ozljeđivanja, zapaljenja ili požara.
- Ako se pojavi dim, isključite ili iskopčajte uređaj i držite vrata zatvorena kako biste ugasili plamen.
- Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može uzrokovati odgođeno eruptivno vrenje. Spremnikom rukujte izuzetno pažljivo.

- Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki dječje hrane treba promiješati ili promućkati te provjeriti temperaturu prije konzumiranja, kako bi se izbjegle opekline.
- Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u uređaju jer mogu eksplodirati, čak i nakon što se zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici..
- Uređaj treba redovito čistiti i ukloniti bilo kakve naslage hrane.
- Za čišćenje uređaja ne koristite uređaj za parno čišćenje.
- Ne koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Ako se uređaj ne održava u čistom stanju može doći oštećenja površine koja bi mogla negativno utjecati na životni vijek uređaja i rezultirati opasnom situacijom.

## 2. SIGURNOSNE UPUTE

### 2.1 Instalacija



#### UPOZORENJE!

Samo kvalificirana osoba smije instalirati ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za instalaciju dostupne na našoj web stranici.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj ne povlačite za ručku.
- Ugradite uređaj na sigurno i prikladno mjesto koje udovoljava zahtjevima instalacije.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Prije montaže uređaja provjerite otvaraju li se vrata uređaja bez ograničenja.
- Uređaj je opremljen električnim sustavom za hlađenje. Mora se priključiti na napajanje.

### 2.2 Električni priključak



#### UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- Svako povezivanje s električnom mrežom treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni servisni centar.
- Ne dopustite da kabel napajanja dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili niži ispod uređaja, posebice kada radi ili su vrata vruća.
- Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.

- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li nakon montaže pristup utikaču.
- Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtnje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje isključivanje uređaja iz električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom minimalne širine 3 mm.
- Ovaj uređaj se isporučuje s glavnim utikačem i glavnim kabelom.

## 2.3 Primjena



### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, opekline, električnog udara ili eksplozije.

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Pazite da se ventilacijski otvori nisu blokirani.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Isključite uređaj nakon svake uporabe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata dok uređaj radi. Može se osloboditi vrući zrak.
- Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili ako ima kontakt s vodom.
- Ne pritiskajte otvorena vrata.
- Ne koristite uređaj kao radnu površinu ili kao površinu za odlaganje.
- Pažljivo otvorite vrata uređaja. Korištenje sastojaka s alkoholom može uzrokovati mješavinu alkohola i zraka.
- Kad otvarate vrata, ne dopustite da iskre ili otvoreni plamen dođu u kontakt s uređajem.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u uređaj, blizu uređaja ili na uređaj.
- Ne dijelite lozinku za Wi-Fi.
- Ne koristite mikrovalnu funkciju za prethodno zagrijavanje uređaja.



### UPOZORENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja.

- Da biste spriječili oštećenje ili promjenu boje emajla:
  - ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
  - ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
  - ne držite vlažno posuđe i hranu u uređaju nakon završetka kuhanja.
  - budite oprezni prilikom uklanjanja ili instaliranja dodatne opreme.
- Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika nema utjecaj na performanse uređaja.
- Koristite samo dodatke dostavljene uz ovaj uređaj koje je preporučio proizvođač ovog uređaja.
- Uvijek kuhajte sa zatvorenim vratima uređaja.
- Ako je uređaj postavljen iza neke ploče (npr. vrata) osigurajte da vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti iza takve ploče i uzrokovati naknadna oštećenja uređaja, kućišta ili poda. Ne zatvarajte ploču dok se uređaj potpuno ne ohladi nakon uporabe.

## 2.4 Održavanje i čišćenje



### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, požara ili oštećenja uređaja.

- Prije zahvata održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice za napajanje.
- Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost od lomljenja staklenih ploča.
- Odmah zamijenite staklene ploče vrata kad su oštećene. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
- Osigurajte da se unutrašnjost, okretni tanjur i vrata nakon svake uporabe obrišu i osuše. Para koja nastaje tijekom rada uređaja kondenzira se na stjenkama unutrašnjosti i može prouzročiti koroziju.
- Redovito čistite uređaj kako biste spriječili propadanje površinskog materijala.
- Preostala masnoća i hrana u uređaju mogu uzrokovati požar i električni luk tijekom rada mikrovalne funkcije.

- Očistite uređaj vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, slijedite sigurnosne upute na ambalaži.

## 2.5 Unutarnje osvjetljenje

### UPOZORENJE!

Opasnost od električnog udara.

- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

- Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.
- Koristite samo žarulje s istim specifikacijama.

## 2.6 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

## 2.7 Zbrinjavanje


### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Obratite se općinskim vlastima za informacije o načinu zbrinjavanja uređaja.
- Iskopčajte uređaj iz električnog napajanja.
- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.

## 3. OPIS PROIZVODA


### 3.1 Opći pregled

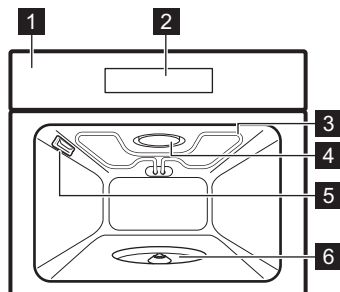

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Zaslon
- 3 Toplinski element
- 4 Generator mikrovalne pećnice
- 5 Žarulja
- 6 Osovina s okretnim tanjurom

## 4. UPRAVLJAČKA PLOČA

### 4.1 Pregled upravljačke ploče

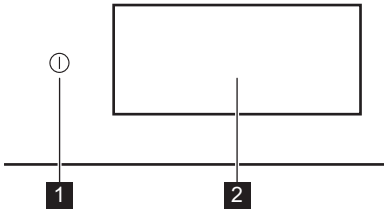

- |          |                        |                                                              |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Uključeno / Isključeno | Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja. |
| <b>2</b> | Zaslon                 | Prikazuje trenutne postavke uređaja.                         |

Upravljačka ploča omogućuje pristup raznim funkcijama kuhanja i jelima. Također prikazuje informacije o trenutnom radnom stanju.

### 4.2 Zaslon

Zaslon je potpuno interaktivan, pomičan i podijeljen u definirane odjeljke. Prijeđite prstom po zaslonu za navigaciju lijevo ili desno.

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| OK  | Za potvrdu odabira / postavke.                               |
| > < | Za navigaciju na sljedeću ili prethodnu razinu u izborniku.  |
| ^ v | Za pristup i podešavanje dodatnih postavki.                  |
| ♥   | Za spremanje trenutnih postavki u: Favoriti.                 |
| ♡   | Za brisanje trenutnih postavki u: Favoriti.                  |
| 💡   | Za uključivanje i isključivanje svjetla.                     |
| 🔦   | Za uključivanje i isključivanje opcija.                      |
| 🔒   | Uređaj je zaključan.                                         |
| 🔔   | Aktivirana je funkcija Zvučni alarm.                         |
| 🔔🔕  | Aktivirana je funkcija Zvučni alarm i zaustavljanje kuhanja. |
| 🔔🔕  | Samo skočna poruka je uključen.                              |
| ×   | Za zatvaranje skočne poruke ili poništavanje postavke.       |
| 📶   | Wi-Fi veza je uključena.                                     |
| 📶🔕  | Wi-Fi veza je isključena.                                    |
| 📶🔌  | Daljinski rad je uključen.                                   |

## 5. PRIJE PRVE UPOTREBE

### ⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 5.1 Prvo spajanje

Nakon prvog povezivanja na zaslonu se prikazuje poruka dobrodošlice. Možete birati između pokretanja ili preskakanja procesa započinjanja. Postavke se mogu ponovno pregledati i izmijeniti kad god je to potrebno.

Podesite postavke: Jezik, Sat, bežična veza.

### 5.2 Bežična veza

Uređaj omogućuje povezivanje Wi-Fi mreže i mobilnog uređaja. Možete primati obavijesti, kontrolirati i nadzirati uređaj sa svojih mobilnih uređaja.

Za spajanje uređaja trebate:

- Bežičnu mrežu s internetskom vezom.
- Mobilni uređaj spojen na istu bežičnu mrežu.

1. Za preuzimanje aplikacije, skenirajte QR kod koji se nalazi na poleđini korisničkog priručnika. Aplikaciju također možete preuzeti izravno iz trgovine aplikacija.

2. Slijedite upute za uključivanje aplikacije.
3. Uključiti uređaj.
4. Za ulazak u izbornik pritisnite < i prijedite prstom na lijevo. Odaberite: Postavke / Veze.
5. Pritisnite za uključivanje ili isključivanje: Wi-Fi.

Bežični modul uređaja pokreće se u roku od 90 sek.

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Frekvencija | 2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz      |
|             | Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz          |
| Maks. snaga | 2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW) |
|             | Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)     |
| Protokol    | 2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn         |

### 5.3 Licenca za softver

Softver u ovom proizvodu sadrži komponente koje se temelje na besplatnom i softveru otvorenog koda. Electrolux prima na znanje doprinos zajednica otvorenog softvera i robotike razvojnom projektu.

Za pristup izvornom kodu ovih besplatnih i softverskih komponenti otvorenog koda čiji uvjeti licenciranja zahtijevaju objavljivanje, i da biste vidjeli njihove potpune informacije o autorskim pravima i primjenjive uvjete licence, posjetite: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mapa NIU6).

### 5.4 Početno predgrijavanje i čišćenje

Prije prve uporabe i kontakta s hranom unaprijed zagrijte prazan uređaj. Uređaj može ispuštati neugodan miris i dim. Prozračite prostoriju tijekom prethodnog zagrijavanja.

1. Izvadite svu dodatnu opremu iz uređaja.
2. Uđite u izbornik i odaberite: Funkcije.
3. Postavite funkciju . Pustite uređaj da radi 1 h.
4. Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.
5. Očistite uređaj i dodatnu opremu samo krpom od mikrovlakana, toplom vodom i blagim deterdžentom.
6. Vratite dodatnu opremu natrag u početni položaj.

## 6. SVAKODNEVNA UPORABA



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 6.1 Izbornik

Za ulazak u izbornik pritisnite < i prijedite prstom na lijevo.

- Jela
- Funkcije
- Favoriti
- Postavke

### 6.2 Funkcije

Podizbornik sadrži popis funkcija kuhanja.

Popis funkcija može varirati ovisno o verziji softvera.

1. Uđite u izbornik i odaberite: Funkcije.
2. Odaberite funkciju pećnice.
3. Podesite postavke.

4. Pritisnite START .
5. ^ - pritisnite za podešavanje postavki tijekom kuhanja.
6. STOP - pritisnite za isključivanje funkcije pećnice.



#### Vrh

Intenzivna toplina za brzo tamnjenje na površini.



#### Mikrovalna pećnica

Ubrzajte podgrijavanje i kuhanje.



#### Roštilj + mikrovalna

Roštiljanje osjetljive hrane na laganoj vatri. Intenzivno roštiljanje na visokim temperaturama za brzo kuhanje.



#### Podgrijavanje

Ova funkcija polako podgrijava ostatke hrane.



#### Roštilj

Ujednačeno posmeđivanje i hrskava korica.



#### Odmrzavanje

Ova funkcija lagano odmrzava hranu za daljnju pripremu.



#### Odmrzavanje

Za topljenje maslaca ili čokolade s tehnologijom mikrovalne pećnice.



#### Pečenje

Za pečenje mesa, ribe, peradi i povrća.



Ako otvorite vrata, funkcija mikrovalne pećnice se zaustavlja. Za ponovno pokretanje, zatvorite vrata.

## 6.3 Postavka: Mikrovalna pećnica

1. Pritisnite Mikrovalna pećnica na glavnom zaslonu.
2. Postavite vrijeme i snagu mikrovalne pećnice.
3. Pritisnite START .
4. STOP - pritisnite za isključivanje funkcije. Ako otvorite vrata, funkcija se zaustavlja. Za ponovni početak pritisnite. START .

## 6.4 Jela

Jela podizbornik se sastoji od skupa programa koji su dizajnirani za namjenska jela. Svako jelo u ovom podizborniku ima odgovarajuću postavku. Vrijeme, temperaturu i, ako je dostupna, snagu mikrovalne pećnice možete podesiti tijekom kuhanja.

1. Uđite u izbornik i odaberite: Jela.
2. Odaberite jelo ili vrstu hrane.
3. Prilagodite postavke prema željenim postavkama kuhanja.
4. Stavite hranu u uređaj u skladu s uputama na zaslonu.
5. Pritisnite START .

Kad funkcija završi, provjerite je li hrana spremna. Ukoliko je potrebno produžite vrijeme kuhanja.

## 6.5 Favoriti



Ova funkcija dostupna je samo za odabrane modele.

Možete spremiti do 20 omiljenih postavki, poput funkcije pećnice, jela ili funkcije čišćenja.

Za spremanje postavke odaberite željenu postavku i pritisnite .

### Odaberite: Favoriti

1. Uđite u izbornik i pritisnite: Favoriti za provjeru spremljenih postavki.
2. Odaberite jednu od spremljenih postavki.
3. Pritisnite START kako biste počeli s kuhanjem.

### Izbriši: Favoriti

1. Uđite u izbornik i pritisnite: Favoriti za provjeru spremljenih postavki.
2. Pritisnite: za brisanje spremljenih postavki.

## 6.6 Postavke

Ovaj podizbornik sadrži popis postavki.

### Podizbornik: Postavljanje

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Jezik                | Za postavljanje jezika uređaja.                                                |
| Sat                  | Za postavljanje trenutnog vremena.                                             |
| Svjetlina zaslona    | Za postavljanje osvjetljenja zaslona.                                          |
| Tonovi tipki         | Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Utišavanje tonova nije moguće za ①. |
| Glasnoća zvučalice   | Postavlja glasnoću tonova tipki i signala.                                     |
| Jedinica temperature | Za prikaz trenutne temperature.                                                |

### Podizbornik: Servis

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Demo način rada | Kod za uključivanje/isključivanje: 2468 |
|-----------------|-----------------------------------------|

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Verzija softvera     | Informacije o verziji softvera. |
| Poništi sve postavke | Vraća na tvorničke postavke     |

## Podizbornik: Preferencije

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Osvijetljenje unutrašnjosti    | Uključuje i isključuje svjetlo.           |
| Roditeljska zaštita            | Sprječava slučajno uključivanje uređaja.  |
| Personal. zaslona pripravnosti | Za prilagodbu značajki zaslona i prečaca. |

## Podizbornik: Veze

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoji se na WiFi vezu | Za povezivanje uređaja s bežičnom mrežom.                                                                               |
| Wi-Fi                 | Da biste omogućili i onemogućili: Wi-Fi.                                                                                |
| Mreža                 | Za provjeru statusa mreže i jakosti signala: Wi-Fi.                                                                     |
| Zaboravi mrežu        | Da biste isključili automatsku vezu trenutne mreže s uređajem.                                                          |
| Daljinski rad         | Da biste automatski pokrenuli daljinski rad nakon pritiska na START. Opcija je vidljiva tek nakon što uključite: Wi-Fi. |

## 7. DODATNE FUNKCIJE

### 7.1 Roditeljska zaštita

Ova funkcija sprječava slučajno uključivanje uređaja. Može se uključiti u bilo kojem trenutku.

1. Uđite u izbornik.
2. Odaberite: Postavke / Preferencije / Roditeljska zaštita.

Roditeljska zaštita je uključen. Da biste omogućili uporabu uređaja, pritisnite kodna slova abecednim redom.

### 7.2 Ventilator za hlađenje

Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje automatski se uključuje kako bi površinu uređaja održao hladnom. Ako isključite uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi sve dok se uređaj ne ohladi.

## 8. FUNKCIJE SATA

### 8.1 Opis funkcija sata

| Funkcija | Opis                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tajmer   | Za postavljanje trajanja kuhanja. Maksimum je 23 h 59 min. Za postavljanje vremena kada je vrijeme isteklo odaberite sljedeće: Završetak postupka. Tajmer se može koristiti neovisno, čak i kada pećnica ne radi. |

| Funkcija                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Završetak postupka</b>  | <p> <b>Zvučni alarm</b><br/>Kad je vrijeme isteklo, oglašava se zvučni signal. Ovu funkciju možete postaviti bilo kada, čak i kada je uređaj isključen.</p>                               |
|                            | <p> <b>Zvučni alarm i zaustavljanje kuhanja</b><br/>Kad je vrijeme isteklo, oglašava se zvučni signal i funkcija pećnice se isključuje. Nije dostupno za funkcije mikrovalne pećnice.</p> |
|                            | <p> <b>Samo skočna poruka</b><br/>Kad je vrijeme isteklo, na zaslonu se pojavljuje poruka. Ova funkcija ne utječe na rad uređaja.</p>                                                     |
| <b>Odgođeno pokretanje</b> | Za odgodu početka i / ili završetka kuhanja. Nije dostupno za funkcije mikrovalne pećnice.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produženje vremena</b>  | Za produženje vremena kuhanja.                                                                                                                                                                                                                                             |

## 8.2 Tajmer

1. Odaberite funkciju pećnice.
2. Pritisnite: Tajmer.
3. Postavite trajanje. Možete odabrati željeni završetak postupka pritiskom jednog od simbola.
4. Pritisnite **OK** za potvrdu i povratak na glavni zaslon.

## 8.3 Odgođeno pokretanje

1. Odaberite funkciju pećnice i podesite postavke.
2. Pritisnite **...**.
3. Pritisnite: Odgođeno pokretanje.
4. Pomičite se kako biste postavili željeno vrijeme početka i pritisnite **OK**.
5. Sada možete postaviti željeni Vrijeme završetka ili pritisnuti **OK** za preskakanje ovog koraka.
6. Pritisnite **OK** za povratak na glavni zaslon.

## 8.4 Sat

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite: Postavke / Postavljanje / Sat.
3. Postavite vrijeme.
4. Pritisnite **OK**.

## 8.5 Promjena postavki tajmera

Postavljeno vrijeme možete promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja.

1. Pritisnite **^** / Tajmer.
2. Postavite novu vrijednost tajmera.  
Pritisnite **OK**.

# 9. KORIŠTENJE PRIBORA




## UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

## 9.1 Umetanje dodatne opreme

Koristite samo prikladno posuđe i materijal. Pogledajte poglavlje "Savjeti i preporuke", posuđe i materijali prikladni za mikrovalnu pećnicu.

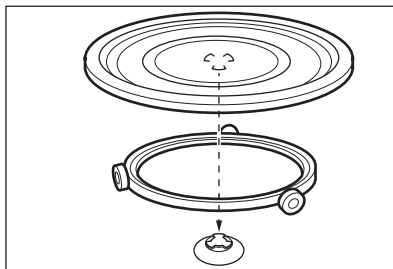


Koristite isključivo komplet s okretnim tanjurom isporučen s uređajem. Hranu uvijek kuhajte na okretnom tanjuru. Postavite

vodilicu oko osovine okretnog tanjura. Postavite staklo okretnog tanjura na vodilicu. Kako biste omogućili da komplet s okretnim tanjurom ispravno radi, osigurajte da udubljenja na dnu staklene ploče odgovaraju osovini s okretnim tanjurom.

Komplet umetaka za roštiljanje

Komplet uključuje: Niska rešetka, Visoka rešetka. Rešetku za roštilj sa nožicama postavite na komplet s okretnim tanjurom.

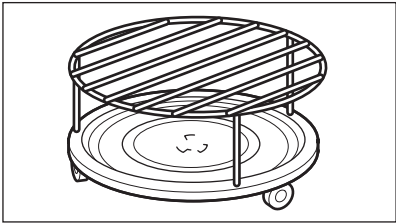

Za mikrovalnu funkciju pećnice preporučuje se samo niska rešetka za roštilj.

10. SAVJETI I PREPORUKE

10.1 Preporuke za kuhanje

Postupci kuhanja i pečenja su prikladni samo na jednoj razini.

Temperature i vremena kuhanja u tablicama služe samo kao primjeri. Oni ovise o receptu, kvaliteti i količini korištenih sastojaka.

Vaš uređaj može peći drugačije od vašeg prethodnog uređaja. Dolje navedeni savjeti prikazuju preporučene funkcije pećnice i postavke vremena kuhanja za određene vrste hrane.

Ako ne možete naći postavke za određeni recept, potražite onaj koji mu je sličan.

Za savjete o uštedi energije pogledajte poglavlje "Energetska učinkovitost".

Simboli korišteni u tablicama:

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | Vrsta hrane                  |
|  | Funkcija pećnice             |
|  | Dodatna oprema               |
|  | Snaga mikrovalne pećnice (W) |
|  | Vrijeme pečenja (min)        |

10.2 Informacije za ispitne ustanove

Pečenje na jednoj razini

Testovi prema: EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

Kada koristite rešetku, hranu stavite izravno na nju. Postavite rešetku na sredinu okretnog tanjura.

| Tost <sup>1)</sup>                               | Roštilj              | Visoka rešetka | -   | 5 - 6   |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----|---------|
| Biskvit                                          | Mikrovalna pećnica   | Niska rešetka  | 600 | 6 - 7   |
| Mesna štruca                                     | Mikrovalna pećnica   | -              | 400 | 28 - 33 |
| Jaja na kraljevski način                         | Mikrovalna pećnica   | Niska rešetka  | 400 | 17 - 22 |
| Odmrzavanje mljevenog mesa (500 g) <sup>2)</sup> | Mikrovalna pećnica   | Niska rešetka  | 200 | 7 - 9   |
| Zapečeni krumpir                                 | Roštilj + mikrovalna | -              | 300 | 35 - 40 |

|  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Piletina (1100 g) <sup>3)</sup>                                                   | Roštilj + mikrovalna                                                              | Niska rešetka                                                                     | 200                                                                               | 40                                                                                |
|                                                                                   | Roštilj                                                                           |                                                                                   | -                                                                                 | 28 - 33                                                                           |

- 1) Prema: IEC 60350-1:2016 i IEC 60350-1:2023.
- 2) Nakon polovice vremena okrenite meso naopako na najdulju stranu.
- 3) Postavite ploču na sredinu okretnog tanjura ispod rešetke. Stavite pile izravno na donju rešetku s prsima okrenutom prema dolje. Nakon 40 min, okrenite pile naopako i promijenite funkciju pećnice na: Roštilj.

### Dodatni recepti

|  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gotova jela, hladna (1 porcija) <sup>1)</sup>                                     | Mikrovalna pećnica                                                                | -                                                                                 | 400                                                                               | 12                                                                                |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 600                                                                               | 1 - 3                                                                             |
| Tekućine u bocicama za bebe <sup>2)</sup>                                         | Mikrovalna pećnica                                                                | -                                                                                 | 1000                                                                              | 0.5                                                                               |
| Lasagne, smrznute (400 g)                                                         | Roštilj + mikrovalna                                                              | -                                                                                 | 200                                                                               | 30 - 35                                                                           |
| Lasagne, smrznute (600 g)                                                         | Roštilj + mikrovalna                                                              | -                                                                                 | 200                                                                               | 44 - 49                                                                           |
| Pizza, smrznuta                                                                   | Roštilj + mikrovalna                                                              | Niska rešetka                                                                     | 200                                                                               | 12 - 14                                                                           |
| Grilano povrće, miješano                                                          | Roštilj + mikrovalna                                                              | -                                                                                 | 300                                                                               | 20 - 25                                                                           |
| Ratatouille                                                                       | Roštilj + mikrovalna                                                              | -                                                                                 | 300                                                                               | 23 - 28                                                                           |
| Punjene gljive                                                                    | Roštilj + mikrovalna                                                              | -                                                                                 | 300                                                                               | 15 - 20                                                                           |
| Punjeni caneloni                                                                  | Roštilj + mikrovalna                                                              | -                                                                                 | 200                                                                               | 33 - 38                                                                           |

- 1) Prekrijte hranu plastičnim poklopcem koji se može zatvoriti u mikrovalnoj pećnici.
- 2) Stavite bocu na okretni tanjur, 3 cm od ruba.

### 10.3 Preporuke za mikrovalnu pećnicu

Hranu ne stavljajte izravno na okretno postolje. Uvijek koristite posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu.

Postavite posuđe na sredinu okretnog postolja.

Kontakt s previše vrućim ili previše hladnim predmetima može razbiti okretno postolje.

Kako biste poboljšali rezultate okrenite ili promiješajte hranu na pola vremena pečenja.

Povremeno promiješajte tekuća jela.

Prije posluživanja promiješajte hranu.

Stavite žlicu u šalicu ili čašu kada zagrijavate tekućine kako biste poboljšali raspoređivanje topline i izbjegli kipljenje. Žlica ne smije

dodirivati nijedan dio unutrašnjosti pećnice, jer to može izazvati iskrenje.

Stavite hranu u uređaj bez ambalaže. Pakirana gotova jela mogu se staviti u uređaj samo ako je ambalaža sigurna za mikrovalnu pećnicu. Za posuđe i materijale prikladne za mikrovalnu pećnicu pogledajte poglavlje "Savjeti i preporuke".

Kada koristite kombi funkcije mikrovalne pećnice ne prekrivajte hranu. Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba".

Ne koristite mikrovalne funkcije ako u uređaju nema hrane.

#### Kuhanje u mikrovalnoj pećnici

Pokrijte hranu za pečenje ili podgrijavanje mikrovalnim funkcijama. Ako želite sačuvati hrskavu koru, hranu kuhajte bez poklopca.

Ne prekuhavajte jela postavljanjem previsoke snage i vremena. Hrana se može isušiti, izgorjeti ili izazvati požar.

Ne upotrebljavate uređaj za kuhanje jaja u ljusci i puževa u kućicama jer bi mogli prsnuti. Probušite žumanjke prženog jaja prije podgrijavanja.

Prije kuhanja hranu s kožom nekoliko puta probušite ili ogulite.

Povrće izrežite na manje komade jednake veličine.

Nakon što isključite uređaj, izvadite hranu i ostavite je da stoji nekoliko minuta kako bi se toplota ravnomjerno rasporedila.

**Odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici**  
Stavite smrznutu hranu u originalnoj ambalaži na mali tanjur s rubovima okrenutim prema gore ispod kojeg ste stavili posudu ili na stalak za odmrzavanje ili plastično sito kako bi tekućina nastala odmrzavanjem mogla iscuriti.

Odmrznute komade uklonite naknadno.  
Za kuhanje voća i povrća, bez prethodnog odmrzavanja, možete koristiti veću snagu mikrovalne pećnice.  
Okretanje poboljšava rezultate. Za osjetljive namirnice kao što je meso, okrenite naopako dva puta tijekom odmrzavanja.

**10.4 Posuđe i materijali prikladni za mikrovalnu pećnicu**

Za mikrovalnu pećnicu koristite samo prikladno posuđe i materijale. Koristite donju tablicu kao referencu.  
Prije upotrebe provjerite specifikacije posuđa / materijala / spremnika za hranu.  
Za drugo mikrovalno posuđe koje nije navedeno u ovoj tablici slijedite upute proizvođača.

| Posuđe / Materijal                                                                                                            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vatrostalno staklo i porculan bez metalnih dijelova, npr. staklo otporno na toplinu                                           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Staklo i porculan neprikladni za uporabu u pećnici bez srebrenih, zlatnih, platinastih ili drugih metalnih ukrasa             | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Staklo i staklokeramika od materijala otpornog na korištenje u pećnici / zaleđivanje                                          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Keramičko i zemljano posuđe bez kvarcnih ili metalnih dijelova i glazura koje sadrže metal, prikladno za korištenje u pećnici | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Keramička, porculanska i zemljana posuđa s neglaziranim dnom ili s malim otvorima, npr. na ručkama                            | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Plastika otporna na toplinu do 200 °C                                                                                         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Karton, samo papir                                                                                                            | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Celofan                                                                                                                       | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Prijanjajuća folija za mikrovalnu pećnicu                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Posuđe za pečenje od metala, npr. email, lijevano željezo                                                                     | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Kalupi za pečenje obloženi crnim lakom ili silikonom                                                                          | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |

| Posuđe / Materijal |   |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Visoka rešetka     | X                                                                                                                                                                   | X                                                                                 | X                                                                                 |
| Niska rešetka      | ✓                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

## 10.5 Postavke snage

Dolje navedeni podaci služe samo za primjer.

### 900 - 1000 W

- Zagrijavanje tekućina

### 800 W

- Lagano vrenje riže
- Kokice

### 500 - 700 W

- Kuhanje povrća
- Grijanje jela na jednom tanjuru
- Lagano vrenje gulaša

- Odmrzavanje i zagrijavanje smrznutih gotovih jela

### 300 - 400 W

- Kuhanje / grijanje osjetljive hrane
- Nastavak kuhanja
- Grijanje dječje hrane

### 100 - 200 W

- Odmrzavanje kruha, voća i kolača, tijesta, sira, maslaca, mesa i ribe
- Topljenje čokolade i maslaca

## 11. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

## 11.1 Napomene za čišćenje

### Sredstva za čišćenje

- Prednju stranu uređaja očistite samo krpom od mikrovlakana s toplom vodom i blagim deterdžentom.
- Za čišćenje metalnih površina koristite otopinu za čišćenje.
- Mrlje očistite blagim deterdžentom.

### Svakodnevna uporaba

- Očistite unutrašnjost uređaja nakon svake uporabe. Nakupljanje masti ili drugih ostataka može uzrokovati požar.
- Pažljivo očistite strop uređaja od ostataka i masnoće.
- Ne čuvajte hranu u uređaju dulje od 20 minuta. Osušite unutrašnjost uređaja samo krpom od mikrovlakana nakon svake uporabe.

### Dodatna oprema

- Očistite svu dodatnu opremu nakon svake uporabe i pustite da se osuši. Prije

čišćenja, pričekajte da se okretni tanjur ohladi. Postoji opasnost od puknuća okretnog tanjura. Održavajte valjkastu vodilicu i dno šupljine čistima kako biste osigurali glatko okretanje okretnog tanjura. Koristite samo krpu od mikrovlakana namočenu u toplu vodu i blagi deterdžent. Dodatnu opremu ne perite u perilici posuđa.

- Ne čistite dodatnu opremu s neprijanjajućim površinama pomoću abrazivnih sredstava za čišćenje ili predmeta s oštrim rubovima.

## 11.2 Zamjena žarulje



### UPOZORENJE!

Opasnost od opekline, stakleni poklopac može biti vruć. Prilikom dodirivanja žarulje koristite zaštitnu rukavicu.

Samo je servisnom centru dopušteno zamijeniti žarulju. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

## 12. RJEŠAVANJE PROBLEMA



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 12.1 Što učiniti ako ...

| Opis problema                                                              | Uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne možete uključiti uređaj ili rukovati njime.                             | Uređaj nije spojen na napajanje ili nije ispravno spojen.                                                                                                                                                                                                                       |
| Uređaj se ne zagrijava.                                                    | Sat nije postavljen.<br>Za postavljanje sata pogledajte Funkcije sata.<br>Vrata nisu pravilno zatvorena.<br>Osigurač je pregorio.<br>Uvjerite se da je osigurač uzrok kvara. Ako se problem ponovi, obratite se kvalificiranom električaru.<br>Roditeljska zaštita je uključen. |
| Svjetlo je isključeno.                                                     | Žarulja je pregorjela. Zamijenite žarulju.<br>Za pojedinosti pogledajte Održavanje i čišćenje.                                                                                                                                                                                  |
| Sklop ražnja stvara buku.                                                  | Ispod sklopa ražnja nalaze se ostaci hrane. Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake uporabe.                                                                                                                                                                                  |
| Problem sa signalom bežične mreže.                                         | Provjerite je li vaš mobilni uređaj spojen na bežičnu mrežu. Provjerite bežičnu mrežu i usmjerivač.<br>Ponovno pokrenite usmjerivač.                                                                                                                                            |
| Instaliran je novi usmjernik ili je promijenjena konfiguracija usmjernika. | Za ponovnu konfiguraciju uređaja i mobilnog uređaja pogledajte Prije prve upotrebe, Bežična veza.                                                                                                                                                                               |
| Signal bežične mreže je slab.                                              | Pomaknite usmjernik što bliže uređaju.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bežični signal ometa mikrovalna pećnica postavljena u blizini uređaja.     | Isključite mikrovalnu pećnicu.<br>Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalne pećnice i daljinskog rada uređaja. Mikrovalovi ometaju WiFi signal.                                                                                                                            |

### 12.2 Šifre pogreški

Kada se dogodi softverska greška, na zaslonu se pojavi poruka o pogrešci. U donjoj tablici možete pronaći popis problema.

| Kodovima i opisima                                                                      | Rješenje                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F102</b> - vrata nisu potpuno zatvorena ili je brava na vratima slomljena. <b>1)</b> | Zatvorite vrata.<br>Isključite i uključite uređaj.                             |
| <b>F240, F239</b> - dodirna polja na zaslonu ne rade ispravno.                          | Očistite površinu zaslona. Provjerite da na dodirnim poljima nema prljavštine. |

| Kodovima i opisima                                                      | Rješenje                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>F908</b> - sustav uređaja ne može se povezati s upravljačkom pločom. | Isključite i uključite uređaj. |
| <b>F602, F603</b> - Wi-Fi nije dostupno. <b>1)2)</b>                    | Isključite i uključite uređaj. |

**1)** Kada se sljedeća poruka o pogrešci i dalje prikazuje na zaslonu, to znači da je neispravan podsustav možda isključen. U tom slučaju obratite se svom dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru.

**2)** Ako se dogodi jedna od tih pogrešaka, ostale funkcije uređaja i dalje će raditi kao i obično.

## 12.3 Podaci o servisu

Ako sami ne uspijete pronaći rješenje za problem, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.

Podaci potrebni za servisni centar nalaze se na natpisnoj pločici. Natpisna pločica nalazi se na prednjoj strani okvira unutrašnjosti uređaja. Vidljiva je kada otvorite vrata. Ne uklanjajte natpisnu pločicu iz unutrašnjosti uređaja.

**Preporučujemo da podatke upišete ovdje:**

Model (MOD.) :

Broj proizvoda (PNC):

Serijski broj (S.N.):

## 13. ENERGETSKA UČINKOVITOST

### 13.1 Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme do primjenjivog načina rada pri niskoj snazi

|                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti                                                         | 0.8 W  |
| Potrošnja energije prilikom priključenog stanja pripravnosti                                     | 2.0 W  |
| Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi | 20 min |

Upute o tome kako aktivirati i deaktivirati bežičnu vezu s mrežom potražite u poglavlju „Prije prve uporabe“.

### 13.2 Savjeti za uštedu energije

Sljedeći savjeti pomoći će vam da štedite energiju prilikom uporabe uređaja.

Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena dok uređaj radi. Ne otvarajte vrata uređaja prečesto tijekom pečenja. Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena u svom položaju.

Da biste povećali uštedu energije, koristite metalno posuđe te tamne i nereflektirajuće posude i spremnike. (samo ako ne koristite funkciju mikrovalne pećnice).

Nemojte prethodno zagrijavati uređaj prije kuhanja, osim ako to izričito nije preporučeno.

Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela, neka vremenske pauze između pečenja budu što kraće.

#### Kuhanje s isključenim svjetlom

Tijekom kuhanja isključite svjetlo. Uključite ga samo kad ga trebate.

## 14. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom .  
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje

označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

# Добро дошли у Electrolux! Хвала што сте изабрали наш уређај.



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервисирање и поправку:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Задржано право измена.

## САДРЖАЈ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ..... | 21 |
| 2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....      | 24 |
| 3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....            | 27 |
| 4. КОМАНДНА ТАБЛА.....            | 27 |
| 5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....         | 28 |
| 6. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....      | 29 |
| 7. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ.....          | 31 |
| 8. ФУНКЦИЈЕ САТА.....             | 31 |
| 9. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА.....         | 32 |
| 10. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ.....        | 32 |
| 11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....           | 36 |
| 12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....        | 36 |
| 13. ENERGETSKA EFIKASNOST.....    | 38 |
| 14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....          | 38 |

## 1. ⚠ ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

### 1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности. Децу млађа од 8 година, као и особе са веома тешким и сложеним

инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.

- Децу треба контролисати како се не би играла уређајем и мобилним уређајима са апликацијом.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Држите децу и кућне љубимце даље од уређаја када уређај ради и када се хлади.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, треба га активирати.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

## **1.2 Опште мере безбедности**

- Овај уређај је намењен само за кување.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не превазилази (просечан) ниво потрошње по домаћинству.
- Само квалификована особа може да монтира овај уређај и замени кабл.
- Не користите овај уређај пре него што га уградите.
- Искључите уређај из струје пре било каквог одржавања.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да је уређај искључен пре него што замените сијалицу како бисте избегли могућност да дође до електричног шока.

- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Треба водити рачуна да се избегне додиривање грејних елемената или унутрашњих површина апарата.
- Када вадите прибор или посуђе из рерне или их стављате у рерну, увек носите заштитне рукавице.
- Користите само обртно постоље и носач обртног постоља који су намењени за овај уређај.
- Не активирајте функцију микроталаса кад је уређај празан. Унутрашњи метални делови могу створити електричне варнице.
- Није дозвољено коришћење металних посуда за храну и пића током кувања у микроталасној рерни. Ово не важи уколико је произвођач навео величину и облик металних посуда погодних за кување у микроталасној рерни.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уколико су врата или заптивке врата оштећени, уређај се не сме укључивати све док га не поправи компетентна особа.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Само компетентне особе могу да врше оправку или сервисирање које обухвата скидање поклопца који пружа заштиту од излагања микроталасној енергији.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Немојте загревати течности и друге намирнице у херметички затвореним посудама. Оне могу да експлодирају.
- Употребљавајте само посуде које су погодне за употребу у микроталасним рернама.
- Приликом загревања хране у пластичним или папирним посудама, пазите на уређај јер може доћи до паљења.
- Уређај је намењен за подгревање хране и напитака. Сушење хране или одеће и загревање грејних јастучића, папуча, сунђера, влажних крпа и слично, може проузроковати повреде, паљење или пожар.
- Уколико се уређај дими, ручно прекините програм или искључите уређај из струје и оставите врата затворена како би се пламен угасио.

- Загревање напитака у микроталасној рерни може проузроковати еруптивно кључање. Стога се мора пазити приликом руковања посудом.
- Садржај флашица и посуда са храном за бебе треба промешати и протрести, а температуру треба проверити пре конзумирања, како би се избегле опекотине.
- Јаја у љусци и цела тврдо кувана јаја не треба загревати у уређају, јер могу да експлодирају чак и након загревања у микроталасној рерни.
- Уређај треба редовно чистити и из њега уклањати остатке хране.
- Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
- Немојте користити груба абразивна средства за чишћење или оштре металне сунђере за чишћење стаклених врата јер они могу изгребати површину због чега може доћи до распрскавања стакла.
- Уколико се уређај не одржава чистим, то може довести до површинских оштећења која би могла неповољно утицати на рок трајања уређаја и евентуално довести до опасности.

## 2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

### 2.1 Монтажа

#### УПОЗОРЕЊЕ!

Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.

- Уклоните комплетну амбалажу.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Пратите упутства за монтирање која су доступна на нашем веб-сајту.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Не вуците уређај за ручицу.
- Инсталирајте уређај на сигурно и прикладно место које испуњава захтеве за инсталацију.

- Неопходно је придржавати се минималног растојања од других уређаја и кухињских елемената.
- Пре монтаже уређаја, проверите да ли се врата уређаја отварају без задршке.
- Овај уређај је опремљен системом за електрично хлађење. Мора се употребљавати са извором електричног напајања.

### 2.2 Прикључење на електричну мрежу

#### УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
- Уређај мора да буде уземљен.

- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Уколико струјни кабл треба да се замени, то треба да обави наш овлашћени сервисни центар.
- Не дозволите да кабл за напајање додирује или дође близу вратима уређаја или ниши испод уређаја, нарочито када уређај ради или када су врата врела.
- Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора да се причврсти тако да не може да се уклони без алата.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.
- Ако је зидна утичница лабава, немојте да прикључујете мрежни утикач.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Користите само исправне раставне прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче (осигураче са навојем треба скинути са носача), аутоматске заштитне прекидаче и контакторе.
- У електричној инсталацији мора постојати раставни прекидач који вам омогућава да искључите све фазе напајања уређаја. Размак између контаката на раставном прекидачу мора да износи најмање 3 mm.
- Уређај се испоручује са струјним утикачем и струјним каблом.

## 2.3 Употреба



### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повређивања, опекотина и струјног удара или експлозије.

- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
- Водите рачуна да отвори за вентилацију не буду запушени.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Уређај треба искључити након сваке употребе.
- Будите опрезни кад отварате врата уређаја док он ради. Може се десити да изађе врео ваздух.
- Немојте руковати уређајем када су вам мокре руке или када је он у контакту са водом.
- Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
- Немојте користити уређај као радну површину или простор за одлагање.
- Пажљиво отворите врата уређаја. Коришћење састојака који садрже алкохол може довести до испаравања алкохола и мешања са ваздухом.
- Варнице или отворени пламен не смеју да буду у близини уређаја када отварате врата.
- Запаљиве материје или предмете натопљене запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.
- Не делите своју лозинку за Wi-Fi.
- Не користите функцију микроталаса да бисте претходно загрејали уређај.



### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Да бисте спречили оштећење или губитак боје на емајлираним површинама:
  - Не стављајте алуминијумску фолију директно на дно унутрашњости уређаја.
  - Немојте сипати воду директно у врућ уређај.

- Немојте држати у уређају влажно посуђе и храну након завршетка кувања.
- Будите пажљиви када скидате или постављате прибор.
- Губитак боје на емајлираним површинама или нерђајућем челику не утиче на сам рад уређаја.
- Користите само прибор који је испоручен уз овај уређај или који препоручује произвођач.
- Док спремате јело, врата уређаја треба увек да буду затворена.
- Ако је уређај монтиран иза панела намештаја (нпр. врата), обезбедите да приликом рада врата никада не буду затворена. Иза затвореног панела намештаја могу да се накупе топлота и влага и проузрокују накнадно оштећење уређаја, кућишта или пода. Не затварајте панел намештаја све док се уређај у потпуности не охлади након коришћења.

## 2.4 Нега и чишћење

### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повреде, пожара или оштећења уређаја.

- Пре одржавања искључите уређај и извучите струјни утикач из зидне утичнице.
- Проверите да ли је уређај хладан. Постоји ризик да се сломају стаклене плоче.
- Одмах замените стаклене плоче на вратима ако се оштете. Обратите се овлашћеном сервисном центру.
- Уверите се да су унутрашњост, ротирајућа платформа и врата обрисани и суви након сваке употребе. Пара настала током рада уређаја кондензује се на унутрашњим зидовима и може да проузрокује корозију.
- Редовно чистите уређај да бисте спречили пропадање површинског материјала.
- Остаци масноће и хране у уређају могу изазвати пожар и електрично варничење када ради функција микроталаса.

- Уређај очистите влажном меком крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.
- Уколико користите спреј за перну, придржавајте се упутстава о безбедности на амбалажи.

## 2.5 Унутрашње осветљење

### УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од струјног удара.

- Када се ради о сијалицама унутар производа и резервних делова, сијалице које се продају засебно: Ове сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним апаратима, као што су температура, вибрације, влага, или су намењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђене за употребу у другим уређајима и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.
- Овај производ садржи извор светлости чија је класа енергетске ефикасности G.
- Користите само сијалице које имају исту спецификацију.

## 2.6 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру.
- Користите само оригиналне резервне делове.

## 2.7 Одлагање


### УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од повређивања или гушења.

- Обратите се општинским органима да бисте сазнали како да одложите уређај у отпад.
- Искључите уређај из струје.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.

## 3. ОПИС ПРОИЗВОДА


### 3.1 Општи приказ

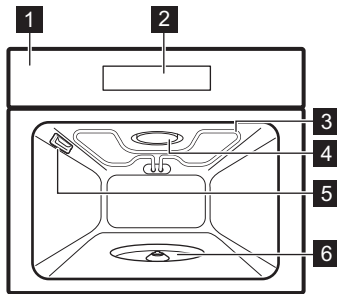

- 1 Командна табла
- 2 Дисплеј
- 3 Грејни елемент
- 4 Генератор микроталаса
- 5 Лампа
- 6 Осовина обртног постоља

## 4. КОМАНДНА ТАБЛА

### 4.1 Преглед командне табле

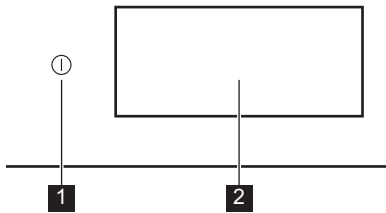

- |          |                      |                                                             |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Укључено / Искључено | Притисните и задржите да бисте укључили и искључили апарат. |
| <b>2</b> | Дисплеј              | Приказује тренутна подешавања уређаја.                      |

Контролна табла омогућава приступ различитим функцијама кувања и јелима. Такође приказује информације о тренутном радном статусу.

### 4.2 Дисплеј

Дисплеј је потпуно интерактиван, може се померати и подељен је на дефинисане одељке. Можете да превучете преко екрана да бисте се кретали лево или десно.

- |     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| OK  | За потврђивање изабране ставке/подешавања.                           |
| > < | Да бисте прешли на следећи или претходни ниво у менију.              |
| ^ v | Да бисте приступили додатним подешавањима и да бисте их прилагодили. |
| ♥   | Да бисте сачували тренутна подешавања у: Омиљено.                    |
| ♡   | Да бисте избрисали тренутна подешавања у: Омиљено.                   |
| ⚙   | За укључивање и искључивање лампице.                                 |
| 🔍   | За укључивање и искључивање опција.                                  |
| 🔒   | Уређај је закључан.                                                  |
| 🔔   | Огласи звучни сигнал је активирана.                                  |
| 🔔   | Огласи звучни сигнал и заустави припрему је активирана.              |
| 🔔   | Самоискачућа порука је активиран.                                    |
| ×   | Да бисте затворили искачућу поруку или отказали подешавање.          |
| 📶   | Wi-Fi веза је укључена.                                              |
| 📶   | Wi-Fi веза је искључена.                                             |



## 5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 5.1 Прво прикључивање

Дисплеј приказује поруку добродошлице након првог повезивања. Можете бирати између покретања или прескакања процеса повезивања. Подешавања се могу поново прегледати и модификовати кад год је то потребно.

Прилагодите подешавања: Језик, Доба дана, Бежична веза.

### 5.2 Бежична веза

Уређај омогућава Вај-фај мрежну везу и повезивање мобилних уређаја. Можете да добијате обавештења, контролишете и надгледате уређај преко мобилног уређаја.

Да бисте повезали апарат потребно је следеће:

- Бежична мрежа са интернет везом.
  - Мобилни уређај повезан на исту бежичну мрежу.
1. Да бисте преузели апликацију, скенирајте QR код који се налази на задњој корици корисничког упутства. Апликацију такође можете да преузмете директно из продавнице апликација.
  2. Следите упутства за повезивање апликације.
  3. Укључите апарат.
  4. Притисните  и превуците улево да бисте ушли у мени. Изаберите: Подешавања / Опције интернет везе.
  5. Притисните за укључивање или искључивање: Wi-Fi.

Бежични модул уређаја ће се покренути у року од 90 сек.

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Фреквенција      | 2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz      |
|                  | Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz          |
| Максимална снага | 2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW) |
|                  | Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)     |
| Протокол         | 2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn         |

### 5.3 Софтверске лиценце

Софтвер у овом производу садржи компоненте засноване на бесплатном софтверу и софтверу отвореног кода. Electrolux са захвалношћу прихвата допринос заједница отвореног софтвера и роботике развоју пројекта.

Да бисте приступали изворном коду ових бесплатних софтверских компоненти отвореног кода, чији услови лиценцирања захтевају објављивање, као и да бисте видели пуне информације о њиховим ауторским правима и важеће услове лиценцирања, посетите странице: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (фасцикла NIU6).

### 5.4 Прво предгревање и чишћење

Предгрејте празан уређај пре прве употребе и контакта са храном. Уређај може да испушта непријатан мирис и дим. Проветрите собу током предгревања.

1. Уклоните сву додатну опрему из апарата.
2. Уђите у мени и изаберите: Функције.
3. Подесите функцију . Оставите уређај да ради 1 ч.
4. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.
5. Уређај и додатну опрему очистите само крпом од микрофибера, млаком водом и благим детерџентом.
6. Вратите прибор у почетни положај.

## 6. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 6.1 Мени

Притисните  и превуците улево да бисте ушли у мени.

- Јела
- Функције
- Омиљено
- Подешавања

### 6.2 Функције

Подмени садржи листу функција кувања.

Листа функција се може разликовати у зависности од верзије софтвера.

1. Уђите у мени и изаберите: Функције.
2. Изаберите функцију загревања.
3. Прилагодите подешавања.
4. Притисните **START**.
5.  - Притисните да бисте прилагодили подешавања током кувања.
6. **STOP** - притисните да бисте искључили функцију загревања.



#### Горњи грејач

Интензивна топлота да се корица брзо зарумени.



#### Микроталасна пећница

За брже подгревање и припрему.



#### Гриловање + микроталасна функција

Благо гриловање при ниском нивоу топлоте намењено за осетљиве намирнице. Интензивно гриловање при великом нивоу топлоте за брзо кување.



#### Подгревање

Ова функција се користи за благо и лагано подгревање остатака хране.



#### Грил

Равномерно печено са хрскавом корицом.



#### Одмрзавање

Ова функција се користи за лагано одмрзавање хране која ће се касније користити за припрему јела.



#### Топљење

За топљење маслаца или чоколаде микроталасном технологијом.



#### Печење

За печење меса, рибе, живине и поврћа.



Ако отворите врата, функција микроталасне пећнице се зауставља. Да бисте је поново покренули, затворите врата.

### 6.3 Подешавање: Микроталасна пећница

1. Притисните  Микроталасна пећница на главном дисплеју.
  2. Подесите време и снагу микроталасне пећнице.
  3. Притисните **START**.
  4. **STOP** – притисните да бисте искључили функцију.
- Ако отворите врата, функција се зауставља. Да је поново покренете, притисните **START**.

### 6.4 Јела

Подмени Јела садржи комплет програма који су осмишљени за наменска јела. Свако јело у овом подменију је дато у одговарајућем подешавању. Време, температура и, ако је доступно, снага микроталаса могу се подесити током кувања.

1. Уђите у мени и изаберите: Јела.
  2. Изаберите јело или врсту хране.
  3. Прилагодите подешавања у складу са припремом по жељи.
  4. Ставите храну унутар уређаја у складу са упутствима доступним на екрану.
  5. Притисните **START**.
- Када се функција заврши, проверите да ли је храна спремна. Продужите време кувања, ако је потребно.

## 6.5 Омиљено



Ова функционалност је доступна само за одабране моделе.

Можете да сачувате до 20 омиљених подешавања, као што су функција загревања, посуђе или функција чишћења.

Да бисте сачували подешавање, изаберите жељено подешавање и притисните

### Изаберите: Омиљено

1. Уђите у мени и притисните: Омиљено да бисте проверили сачувана подешавања.
2. Изаберите једно од сачуваних подешавања.
3. Притисните **START** да бисте почели да кувате.

### Избришите: Омиљено

1. Уђите у мени и притисните: Омиљено да бисте проверили сачувана подешавања.
2. Притисните: да бисте избрисали сачувана подешавања.

## 6.6 Подешавања

Овај подмени садржи листу подешавања.

### Подмени: Конфигурација

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Језик                  | Да бисте подесили језик уређаја.                                                             |
| Доба дана              | Да бисте подесили тренутно време.                                                            |
| Осветље-ност дис-плеја | Да бисте подесили осветљеност дисплеја.                                                      |
| Звукови та-стера       | Да бисте укључили и искључили звук поља осетљивих на додир. Звукове није могуће искључити за |

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Јачина звучног сиг-нала | Да бисте подесили јачину звукова тастера и сигнала. |
| Температур-на јединица  | Да бисте приказали тренутну темпе-ратурну јединицу. |

### Подмени: Сервисирање

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Демо режим              | Код за активацију/деактивацију: 2468 |
| Верзија софтвера        | Информације о верзији софтвера.      |
| Поништи сва подеша-вања | Враћа на фабричка подешавања.        |

### Подмени: влажно печење

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Светло                             | За укључивање и искључивање лампе.              |
| Блок. за безб. деце                | Спречава нехотично активирање апарата.          |
| Персонал. екрана у стању миро-вања | Да бисте прилагодили функције екрана и пречице. |

### Подмени: Опције интернет везе

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повежи на Wi-Fi везу | Да бисте повезали уређај са бежичном мрежом.                                                                             |
| Wi-Fi                | Да бисте омогућили и онемогућили: Wi-Fi.                                                                                 |
| Мрежа                | Да бисте проверили статус мреже и снагу сигнала: Wi-Fi.                                                                  |
| Заборава мрежу       | За онемогућавање аутоматског повезивања тренутне мреже са апаратом.                                                      |
| Даљинско управљање   | За аутоматско покретање даљинског управљања након притиска на <b>START</b> . Опција је видљива тек када укључите: Wi-Fi. |

## 7. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

### 7.1 Блок. за безб. деце

Ова функција спречава случајно коришћење уређаја. Може се активирати у било ком тренутку.

1. Уђите у мени.
2. Изаберите: Подешавања / влажно печење / Блок. за безб. деце.

Блок. за безб. деце је активиран. Да бисте омогућили употребу уређаја, изаберите слова шифре по абецедном реду.

### 7.2 Вентилатор за хлађење

Када апарат ради, вентилатор за хлађење се аутоматски укључује како би хладио површине апарата. Ако искључите апарат, вентилатор за хлађење може да настави да ради док се апарат не охлади.

## 8. ФУНКЦИЈЕ САТА

### 8.1 Опис функција сата

| Функција        | Опис                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тајмер          | Да бисте подесили трајање кувања. Максимум је 23 ч 59 мин. Да бисте подесили шта се дешава када време истекне, изаберите жељено: Крај активности. Тајмер може да се користи самостално, чак и када пећница не ради.                                           |
| Крај активности |  <b>Огласи звучни сигнал</b><br>Када време истекне, оглашава се звучни сигнал. Ова функција се може подесити било када, чак и када је уређај искључен.                       |
|                 |  <b>Огласи звучни сигнал и заустави припрему</b><br>Када време истекне, оглашава се звучни сигнал и функција загревања се искључује. Није доступно за функције микроталаса. |
|                 |  <b>Самоискачућа порука</b><br>Када време истекне, порука се појављује на дисплеју. Ова функција не утиче на рад уређаја.                                                  |
| Одложени старт  | За одлагање старта и/или краја кувања. Није доступно за функције микроталаса.                                                                                                                                                                                 |
| Додатно време   | Да бисте продужили време кувања.                                                                                                                                                                                                                              |

### 8.2 Тајмер

1. Изаберите функцију загревања.
2. Притисните: Тајмер.
3. Подесите трајање. Можете да изаберете жељени крај активности притиском на један од симбола.
4. Притисните **OK** да бисте потврдили и вратили се на главни екран.

### 8.3 Одложени старт

1. Изаберите функцију загревања и прилагодите подешавања.
2. Притисните **...**.
3. Притисните: Одложени старт.
4. Скролујте да подесите жељено време почетка и притисните **OK**.
5. Сада можете да подесите жељени Време завршетка или да притиснете **OK** како бисте прескочили овај корак.
6. Притисните **OK** да бисте се вратили на главни екран.

### 8.4 Доба дана

1. Укључите апарат.
2. Притисните: Подешавања / Конфигурација / Доба дана.
3. Подесите тајмер.
4. Притисните **OK**.

## 8.5 Промена подешавања тајмера

Задато време можете да промените у било ком тренутку у току кувања.

1. Притисните  $\wedge$  / Тајмер.

2. Подесите нову вредност тајмера.  
Притисните **OK**.


## 9. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА

### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 9.1 Убацивање прибора

Користите само одговарајуће посуђе и материјале за кување. Погледајте поглавље „Напомене и савети”, одељак „Погодни материјали и посуђе за кување у микроталасној рерни”.

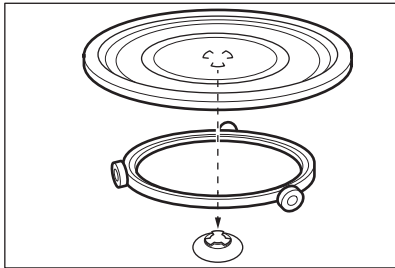


Користите само ону обртну платформу коју сте добили уз апарат. Увек кувајте на обртном постољу. Ставите ваљкасту

вођицу око осовине обртног постоља. Ставите стаклену плочу обртног постоља на ваљкасту вођицу. Да бисте омогућили да склоп обртног постоља ради исправно, побрините се да се удубљења на основи стаклене плоче подударују са осовином обртног постоља.

### Комплет решетки за гриловање

Комплет обухвата: Спуштена решетка, Подигнута решетка. Ставите решетку за гриловање са ножицама на обртно постоље.

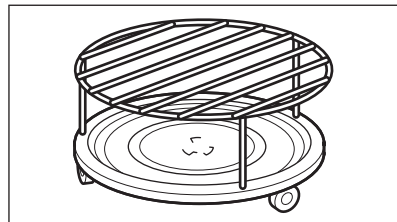

За микроталасну функцију загревања се препоручује само ниски сталак за гриловање.

## 10. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

### 10.1 Препоруке у вези са печењем

Процеси кувања и печења су погодни само на једном нивоу.

Температура и време кувања наведени у табелама су само оријентациони. Они зависе од рецепата, квалитета и количине употребљених састојака.

Ваш уређај може припрема храну на другачији начин од претходног уређаја. Савети испод приказују препоручена подешавања и функције грејања за дато време кувања одређене врсте хране.

Ако не можете да пронађете подешавања за одређени рецепт, потражите за сличан.

За савете у вези са уштедом енергије погледајте одељак „Енергетска ефикасност”.

### Симболи који се користе у табелама:



Врста хране



Функција загревања



Прибор



Снага микроталаса (W)



Време кувања (мин)

## 10.2 Информације за институте за тестирање

### Печење на једном нивоу

Тестови у складу са: EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

Када користите решетку, ставите храну директно на њу. Поставите решетку на центар ротирајуће платформе.

|  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Тост <sup>1)</sup>                                                                | Грил                                                                              | Подигнута решетка                                                                 | -                                                                                 | 5 - 6                                                                             |
| Бисквит торта                                                                     | Микроталасна пећница                                                              | Спуштена решетка                                                                  | 600                                                                               | 6 - 7                                                                             |
| Ћуфте                                                                             | Микроталасна пећница                                                              | -                                                                                 | 400                                                                               | 28 - 33                                                                           |
| Крем од јаја                                                                      | Микроталасна пећница                                                              | Спуштена решетка                                                                  | 400                                                                               | 17 - 22                                                                           |
| Одмрзавање млевеног меса (500 g) <sup>2)</sup>                                    | Микроталасна пећница                                                              | Спуштена решетка                                                                  | 200                                                                               | 7 - 9                                                                             |
| Гратинирани кромпир                                                               | Гриловање + микроталасна функција                                                 | -                                                                                 | 300                                                                               | 35 - 40                                                                           |
| Пиле (1100 g) <sup>3)</sup>                                                       | Гриловање + микроталасна функција                                                 | Спуштена решетка                                                                  | 200                                                                               | 40                                                                                |
|                                                                                   | Грил                                                                              |                                                                                   | -                                                                                 | 28 - 33                                                                           |

<sup>1)</sup> У складу са: IEC 60350-1:2016 и IEC 60350-1:2023.

<sup>2)</sup> После половине времена, окрените месо на другу страну дуж најдуже стране.

<sup>3)</sup> Поставите тањир на центар ротирајуће платформе испод решетке. Поставите пиле директно на спуштenu решетку са грудима окренутим надоле. Након 40 мин, окрените пиле на другу страну и промените функцију загревања на: Грил.

### Додатни рецепти

|  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Јела сервирана на тањирu, охлађена (1 порција) <sup>1)</sup>                        | Микроталасна пећница                                                                | -                                                                                   | 400                                                                                 | 12                                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 600                                                                                 | 1 - 3                                                                               |
| Течности у флашицама за храњење беба <sup>2)</sup>                                  | Микроталасна пећница                                                                | -                                                                                   | 1000                                                                                | 0.5                                                                                 |
| Лазаре, замрзнуте (400 g)                                                           | Гриловање + микроталасна функција                                                   | -                                                                                   | 200                                                                                 | 30 - 35                                                                             |
| Лазаре, замрзнуте (600 g)                                                           | Гриловање + микроталасна функција                                                   | -                                                                                   | 200                                                                                 | 44 - 49                                                                             |
| Пица, замрзнута                                                                     | Гриловање + микроталасна функција                                                   | Спуштена решетка                                                                    | 200                                                                                 | 12 - 14                                                                             |
| Гриловано поврће, мешано                                                            | Гриловање + микроталасна функција                                                   | -                                                                                   | 300                                                                                 | 20 - 25                                                                             |

|  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Рататј                                                                            | Гриловање + микроталасна функција                                                 | -                                                                                 | 300                                                                               | 23 - 28                                                                           |
| Пуњене печурке                                                                    | Гриловање + микроталасна функција                                                 | -                                                                                 | 300                                                                               | 15 - 20                                                                           |
| Пуњени канелони                                                                   | Гриловање + микроталасна функција                                                 | -                                                                                 | 200                                                                               | 33 - 38                                                                           |

- 1) Покријте храну пластичним поклопцем погодним за микроталасну пећницу.
- 2) Ставите флашу на ротирајућу платформу, 3 cm од њене ивице.

### 10.3 Препоруке за коришћење микроталасне пећнице

Не стављајте храну директно на склоп обртног постоља. Увек користите посуду погодну за микроталасну пећницу.

Ставите посуду на средину склопа обртног постоља.

Склоп обртног постоља може да пукне у додиру са претоплим или прехладним предметима.

Окрените или промешајте храну када прође половина времена кувања да бисте постигли боље резултате.

Течна јела повремено промешајте.

Промешајте храну пре сервирања.

Приликом загревања течности, кашику ставите у шољу или чашу, како бисте побољшали дистрибуцију топлоте и избегли прекување. Кашика не сме да додирује никакву унутрашњост пећнице, то може да изазове варницу.

Ставите храну без амбалаже у уређај. Пакована готова јела могу се ставити у апарат само када је амбалажа предвиђена за излагање микроталасима. Погледајте поглавље „Напомене и савети“, одељак о материјалима и посућу за кување погодним за микроталасну пећницу.

Немојте покривати храну када користите комбиноване функције микроталасне пећнице. Погледајте поглавље „Свакодневна употреба“.

Немојте да користите функције микроталасне пећнице када у уређају нема хране.

### Кување микроталасима

Покријте храну за кување или подгревање помоћу функција микроталасне пећнице. Храну пеците непокривену само ако желите да се направи корица.

Немојте да прекувате јела тако што ћете подесити сувише високу температуру и дуго време. Храна може да се пресуши, прегори или изазове пожар.

Немојте да користите уређај за кување јаја или пужева у љусци јер могу да пукну. Жуманце прженог јаја прободите пре подгревања.

Храну са покожицом или кором прободите виљушком неколико пута пре кувања.

Исеците поврће на комадиће сличне величине.

Након што искључите апарат, извадите храну и оставите је да одстоји неколико минута да би се топлота равномерно распоредила.

### Одмрзавање микроталасима

Замрзнуту, неотпаковану храну ставите на изврнути тањир са посудом испод њега или на постоље за одмрзавање или пластично сито тако да одмрзнута течност може да се оцеди.

Уклоните одмрзнуте комаде накондано.

За кување воћа и поврћа без претходног одмрзавања, можете користити већу јачину микроталаса.

Окретање побољшава резултате припреме хране. Уколико припремате осетљиву храну, као што је месо, окрените је два пута током одмрзавања.

10.4 Погодни материјали и посуђе за кување у микроталасној рерни

У микроталасној рерни користите само одговарајуће посуђе и материјале. Користите табелу испод као референцу.

Пре употребе погледајте спецификацију посуђа/материјала/посуда за храну.

За друге посуде за кување у микроталасној пећници које нису наведене у овој табели, пратите упутства произвођача.

| Посуђе/материјал                                                                                              |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Стакло и порцелан за рерну, без металних компонен-ти, нпр. стакло отпорно на топлоту                          | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Стакло и порцелан који нису погодни за рерну без украса од сребра, злата, платине или других метал-них украса | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Стакло и стаклокерамика, од материјала отпорног на загревање/замрзавање                                       | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Керамика отпорна на загревање и земљано посуђе без кварца или металних делова или глазуре у којима има метала | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Керамика, порцелан и земљано посуђе са неглазира-ним дном или са малим рупама, нпр. на ручкама                | ✗                                                                                 |                                                                                   | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Пластика која је отпорна на максималну температуру од 200 °C                                                  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Картон, само папир                                                                                            | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Приањајућа фолија                                                                                             | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Приањајућа фолија за гриловање                                                                                | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Посуђе за печење које је израђено од метала, нпр. емајла, ливеног гвожђа                                      | ✗                                                                                 |                                                                                   | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Плехови за печење обложени црним лаком или сили-коном                                                         | ✗                                                                                 |                                                                                   | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Подигнута решетка                                                                                             | ✗                                                                                 |                                                                                   | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |
| Спуштена решетка                                                                                              | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

10.5 Подешавање снаге

Подаци у наставку служе само за оријентацију.

900 - 1000 W

- Загревање течности

800 W

- Крчкање пиринча
- Кокице

500 - 700 W

- Кување поврћа
- Загревање obroka на једном тањиру
- Крчкање куваних јела
- Одмрзавање и загревање замрзнутих готових obroka

300 - 400 W

- Кување/подгревање финих јела
- Наставак кувања
- Загревање хране за бебе

## 100 - 200 W

- Одржавање хлеба, воћа и колача, сира, путера, меса, рибе

- Топљење чоколаде и путера.

## 11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 11.1 Напомене у вези са чишћењем

#### Средства за чишћење

- Предњи део уређаја очистите искључиво крпом од микрофибера натопљеном млаком водом и благим детерџентом.
- Користите раствор за чишћење металних површина.
- Флеке очистите благим детерџентом.

#### Свакодневна употреба

- Унутрашњост уређаја треба очистити након сваке употребе. Нагомилана масноћа или други остаци могу проузроковати пожар.
- Пажљиво очистите плафон апарата од остатака и масти.
- Не чувајте храну у апарату дуже од 20 минута. Унутрашњост уређаја осушите само крпом од микрофибера после сваке употребе.

#### Прибор

- Након сваке употребе, очистите сав прибор и оставите га да се осуши. Пре

чишћења сачекајте да се ротирајућа платформа охлади. Постоји ризик да се ротирајућа платформа поломи.

Одржавајте ваљкасту вођицу и дно унутрашњег дела уређаја чистим како бисте осигурали несметано окретање ротирајуће платформе. Користите искључиво крпу од микрофибера са млаком водом и благим детерџентом. Немојте прати прибор у машини за прање судова.

- Не чистите додатну опрему са нелепљивом површином абразивним средством за чишћење и оштрим предметима.

### 11.2 Замена лампе

#### УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од опекотина, стаклени поклопац може бити врућ. Користите заштитну рукавицу када додирујете лампу.

Замена лампе је дозвољена само сервисеру. Обратите се овлашћеном сервисном центру.

## 12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 12.1 Шта учинити ако...

| Опис проблема                                        | Узрок и решење                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Не можете да активирате апарат нити да га користите. | Уређај није прикључен на електрично напајање или није правилно прикључен. |

| Опис проблема                                                       | Узрок и решење                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уређај се не загрева.                                               | Сат није подешен.<br>Да бисте подесили сат, погледајте Функције сата.<br><br>Врата нису правилно затворена.<br><br>Осигурач је прегорео.<br>Проверите да осигурач није узрок проблема. Уколико се проблем понавља, позовите овлашћеног електричара.<br><br>Блок. за безб. деце је активиран. |
| Лампица је искључена.                                               | Лампица је прегорела. Замените сијалицу.<br>За детаље погледајте Нега и чишћење.                                                                                                                                                                                                             |
| Склоп обртног постоља ствара буку.                                  | Испод склопа обртног постоља има остатака хране. Унутрашњост апарата треба чистити након сваке употребе.                                                                                                                                                                                     |
| Проблем са бежичним мрежним сигналом.                               | Проверите да ли је ваш мобилни уређај повезан са бежичном мрежом.<br>Проверите бежичну мрежу и рутер.<br>Рестартујте рутер.                                                                                                                                                                  |
| Инсталиран је нови рутер или је промењена конфигурација рутера.     | Да бисте поново конфигурисали уређај и мобилни уређај, погледајте Пре прве употребе, Бежична веза.                                                                                                                                                                                           |
| Сигнал бежичне мреже је слаб.                                       | Померите рутер што ближе апарату.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Микроталасна пећница постављена близу уређаја омета бежични сигнал. | Угасите микроталасну пећницу.<br>Избегавајте истовремено коришћење микроталасне пећнице и даљинско управљање уређајем. Микроталаси ометају WiFi сигнал.                                                                                                                                      |

## 12.2 Шифре грешке

Када дође до софтверске грешке, на дисплеју се приказује порука о грешци. Листу проблема пронаћи ћете у доле наведеној табели.

| Кфд и опис                                                                                         | Решење                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F102</b> – врата нису до краја затворена или је контролна брава на вратима поломљена. <b>1)</b> | Затворите врата.<br>Искључите и укључите уређај.                                        |
| <b>F240, F239</b> – поља осетљива на додир на дисплеју не раде правилно.                           | Очистите површину дисплеја. Уверите се да нема прљавштине на пољима осетљивим на додир. |
| <b>F908</b> – систем уређаја не може да се повеже са командном таблом.                             | Искључите и укључите уређај.                                                            |
| <b>F602, F603</b> – Wi-Fi није доступан. <b>1)2)</b>                                               | Искључите и укључите уређај.                                                            |

**1)** Када се једна од ових порука о грешци и даље појављује на дисплеју, то значи да је неисправан подсистем можда онемогућен. У том случају, обратите се вашем продавцу или овлашћеном сервисном центру.

**2)** Ако се појави нека од ових грешака, остале функције уређаја наставиће да раде као и обично.

## 12.3 Подаци о сервисирању

Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру.

Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким карактеристикама. Плочица са техничким карактеристикама налази се на предњој страни оквира уређаја. Она се види када отворите врата. Немојте да уклањате

плочицу са техничким карактеристикама са уређаја.

**Препоручујемо вам да овде запишете податке:**

Модел (MOD.):

Број производа (PNC):

Серијски број (S.N.):

## 13. ENERGETSKA EFIKASNOST

### 13.1 Информације о производу за потрошњу енергије и максимално време за достизање применљивог режима мале снаге

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Потрошња енергије у режиму приправности                                             | 0.8 W  |
| Потрошња енергије у мрежном режиму приправности                                     | 2.0 W  |
| Максимално време потребно да опрема аутоматски достигне применљиви режим мале снаге | 20 мин |

За упутства о томе како да активирате и деактивирате повезивање са бежичном мрежом погледајте поглавље „Пре прве употребе“.

#### 13.2 Савети за уштеду енергије

Следећи савети наведени у наставку помоћи ће вам да уштедите енергију приликом коришћења уређаја.

Уверите се да су врата апарата затворена када апарат ради. Не отварајте врата апарата сувише често током кувања. Одржавајте заптивку врата чистом и постарајте се да буде добро причвршћена на свом месту.

Користите метално посуђе за кување и тамне, нерелефтујуће плехове и посуде да бисте повећали уштеду енергије (само када користите функцију пећнице без микроталасне пећнице).

Немојте предгревати уређај пре кувања осим ако се то посебно не препоручује.

Правите што краће размаке између печења када истовремено припремате неколико јела.

#### **Кување са искљученом лампицом**

Искључите лампицу током кувања. Укључите је само када вам је потребна.

## 14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних

уређаја. Уређаје обележене симболом  немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.





Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Electrolux, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-ugradna-mikrotalasna-rerna-kvm9e2xt-akcija-cena/>