

Uputstvo za upotrebu

GORENJE električni šporet GEITS6E71PBG

gorenje



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-elektricni-sporet-geits6e71pbg-akcija-cena/>

gorenje


SR

BA

ME

RS

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SAMOSTOJEĆI ŠPORET

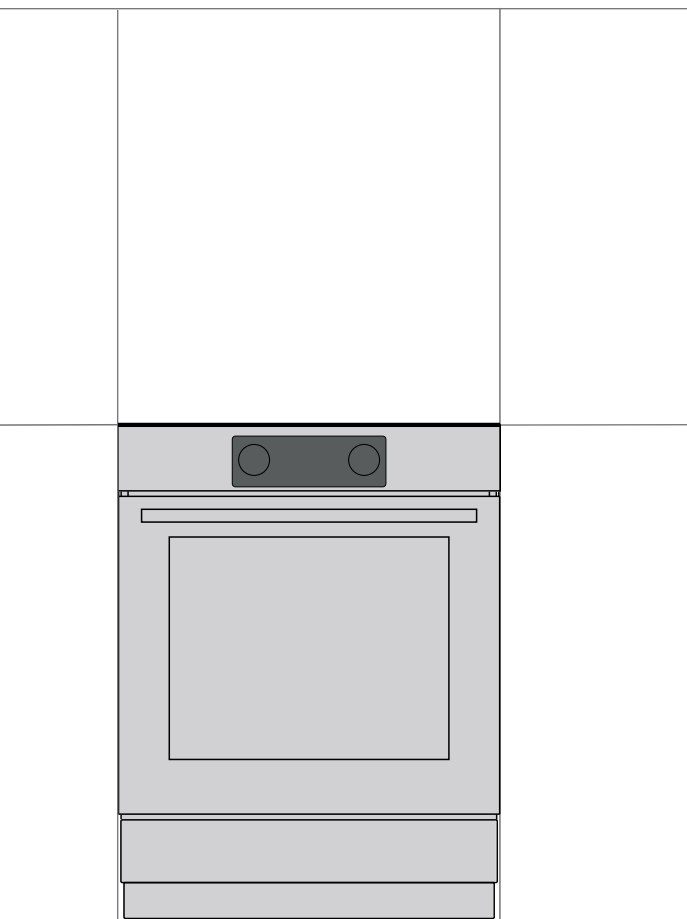

Zahvaljujemo vam na poverenju kog ste nam iskazali kupovinom našeg aparata.

Za što jednostavniju upotrebu ovog proizvoda priložili smo korisnički priručnik sa detaljnim uputstvima koje će vam pomoći da se što brže upoznate s vašim novim aparatom.

Najpre proverite da li ste primili neoštećen aparat. Ukoliko otkrijete bilo kakvo transportno oštećenje molimo vas da se obratite prodavnici u kojoj ste aparat kupili, ili područnom magacinu odakle je proizvod bio isporučen.

Detaljnija uputstva i savete potražite na <http://www.gorenje.com> ili skenirajte QR kod na natpisnoj pločici.



U uputstvima ćete opaziti simbole koji imaju naredna značenja:



INFORMACIJA!

Informacija, savet, ideja ili preporuka



POZORENJE!

Upozorenje za opasnost



Veoma je važno da uputstva iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA



PAŽLJIVO PROUČITE OVA UPUTSTVA I SAČUVAJTE IH, AKO VAM BUDU TREBALA KASNIJE.

Deca starija od osam godina kao i lica (uključujući i decu) smanjenih psiho-fizičkih sposobnosti, ili lica sa nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju aparatom, smeju koristiti ovaj aparat isključivo pod odgovarajućim nadzorom lica zaduženih za njihovu bezbednost, i ako su dobila odgovarajuća uputstva u vezi bezbedne upotrebe aparata, i ako razumeju opasnosti povezane sa korišćenjem aparata. Deci nemojte dozvoliti da koriste aparat kao igračku. Takođe, nemojte dozvoliti da deca učestvuju u čišćenju i održavanju aparata bez odgovarajućeg nadzora.

UPOZORENJE: tokom rada aparat i njegova dodatna oprema ugrelu se do veoma visokih temperatura. Budite oprezni, i ne dodirujte grejne elemente aparata. Deca mlađa od 8 godina neka budu stalno pod vašim nadzorom.

UPOZORENJE: dostupni delovi aparata mogu da se jače ugrelu tokom rada, zbog toga udaljite decu iz blizine rerne.

UPOZORENJE: opasnost požara: na površinu ploče za kuvanje nemojte odlagati nikakve predmete.

UPOZORENJE: Priprema jela na masnoći ili ulju neka bude pod stalnim nadzorom, jer se pregrejana masnoća veoma brzo upali, stoga može da bude opasno i može uzrokovati požar. Vatru nemojte NIKAD pokušavati ugasiti vodom. Aparat smesta isključite i prekinite dovod električne energije, te pokrijte plamen poklopcem ili prikladnom vlažnom krpom.

Koristite isključivo temperaturnu sondu koja je preporučena za korišćenje s ovom rernom.

UPOZORENJE: Postupak kuvanja, kao i kratak proces kuhanja moraju uvek da budu pod stalnim nadzorom.



PAZI: postoji opasnost nagibanja ili prevrtanja!



UPOZORENJE: da bi sprečili nagibanje ili prevrtanje aparata, treba namjestiti stabilizatore. Pridržavajte se uputstva za postavljanje.

UPOZORENJE: Ukoliko utvrdite da je staklokeramička površina napukla, smesta isključite aparat i prekinite dovod električne energije, te tako sprečite opasnost električnog udara.

UPOZORENJE: Pre zamene sijalice uverite se da je aparat isključen iz električnog napajanja, jer ćete time sprečiti opasnost električnog udara.

Na indukciono polje nemojte stavljati nikakve metalne predmete, kao što su noževi, viljuške, kašike ili poklopci, jer se zbog delovanja indukcije mogu jače zagrijati.

Aparat ne sme biti postavljen iza dekorativnih vrata, da ne bi došlo do pregrevavanja.

Za čišćenje vrata odnosno stakla rerne ili staklenog poklopca ploče za kuvanje nemojte koristiti gruba ili abraziona sredstva za čišćenje, jer mogu ogrepsti površinu, što može da dovede do puknuća stakla.

Aparat nije dozvoljeno čistiti napravama na vruću paru ili visokotlačnim aparatima za čišćenje, jer takve naprave mogu uzrokovati električni udar.

Nakon upotrebe isključite polje za kuvanje iz korisničkog interfejsa koristeći odgovarajuće elemente za upravljanje. Nemojte verovati isključivo sistemu detektora posude.

Aparat nije primeren za upravljanje pomoću spoljnog programskog časovnika, ili nekog drugog odvojenog sistema za daljinsko upravljanje.

UPOZORENJE: koristite samo zaštitu ringli kuvanje koju je oblikovao proizvođač aparata za kuvanje, ili koju proizvođač u svojim uputstvima za upotrebu preporučuje kao primerenu zaštitu za ovaj aparat. Korišćenje neodgovarajuće zaštite ringli može da uzrokuje nesreću.

Oštećen priključni kabl sme da zameni isključivo proizvođač ili ovlašćeni serviser, odnosno neko drugo odgovarajuće osposobljeno lice, inače bi takav zahvat mogao da bude opasan.

PAŽNJA: ovaj aparat namenjen je isključivo za kuvanje. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, na primer za zagrevanje prostorija.

Aparat je napravljen za postavljanje neposredno na patos, bez bilo kakvih postolja, odnosno podnožja.

Aparat ne smete postavljati u blizinu jačih izvora toplote kao što su peći na kruta goriva, jer bi visoka temperatura mogla oštetiti aparat.

Aparat sme priključiti na električnu energiju samo servis ili ovlašćeno stručno lice. Kutija priključnih spona (umesto priključnog kabla) neka bude zaštićene poklopcem, pogledati dodatnu opremu. Nestručni zahvati i popravci aparata mogu dovesti do opasnosti od strujnog udara i ozbiljnih povreda, kao i oštećenja na aparatu.

Šporet sa kontrolnom pločom od nerđajućeg čelika i električnom rernom opremljen je ventilatorom za hlađenje. Tokom rada pećnice, vazduh struji iz šporeta u oblasti ispod kontrolne table kada su vrata zatvorena. Ako nema protoka vazduha, isključite uređaj i kontaktirajte servis.

Pazite da priključni kablovi aparata koji se nalaze u blizini vašeg aparata ne budu pritisnuti vratima rerne, jer mogu da se oštete i uzrokuju kratak spoj. Zato električne priključne kablove drugih aparata držite na primerenoj udaljenosti.

Rernu nemojte oblagati aluminijumskom folijom i nemojte stavljati tepsiju na dno rerne, jer obloga iz folije sprečava kruženje vazduha u rerni, ometa pečenje i uništava emajl.

Vrata rerne tokom rada jače se ugriju. Zato je kao dodatna zaštita ugrađeno treće staklo, koje tokom rada rerne snižava površinsku temperaturu stakla na vratima rerne (samo određeni modeli).

Šarniri vrata rerne mogu se oštetiti ako ih preopteretite, zato na otvorena vrata rerne nemojte stavljati teške sudove za kuvanje i nemojte se oslanjati na otvorena vrata npr. tokom čišćenja unutrašnjosti rerne. Nemojte dozvoliti deci da sedaju na vrata.

Pazite da otvori za provetranje nisu pokriveni ili blokirani na neki drugi način.

Aparat je opremljen površinom za kuvanje od stakla ili od staklokeramike, dakle u slučaju puknuća:

- isključite električne grejne elemente, i aparat odvojite od električne instalacije;
- ne dodirujte površinu aparata;
- aparat prestanite koristiti.

Za priključenje aparata koristite priključni kabl 5x1,5 mm² sa oznakom H05VV-F5G1,5, ili 3x4,0 mm² sa oznakom H05VV-F3G4, ili neki drugi jači kabl. Priključni kabl treba da montira ovlašćeni serviser ili neko drugo odgovarajuće osposobljeno lice.

Aparat treba da bude priključen preko fiksnog priključka, u skladu sa pravilima propisanim za takvu vrstu priključka.

Aparat treba da bude priključen preko fiksnog priključka, iza kog je montiran i prekidač, odnosno naprava za prekid napona. Fiksni priključak mora da bude urađen u skladu sa propisima za električne instalacije.



PRE PRIKLJUČENJA APARATA

Pre priključenja aparata detaljno proučite uputstva za upotrebu. Otklanjanje kvarova, odnosno reklamacije koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili upotrebe aparata, nije predmet garancije.


INDUKCIONI ŠPORET

Opis uređaja



INFORMACIJA!

Funkcije i oprema uređaja zavise od konkretnog modela uređaja.

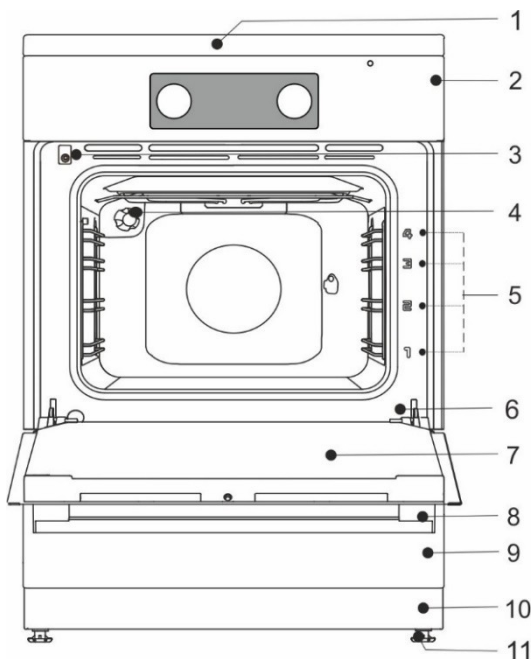

- 1 Površina za kuvanje
- 2 Kontrolna tabla
- 3 Prekidač za vrata
- 4 Osvetljenje
- 5 Vodiče – nivoi visine
- 6 Tipska pločica
- 7 Vrata rerne
- 8 Ručka na vratima
- 9 Fijoka/Preklopna fijoka
- 10 Podnožje
- 11 Podesive nožice

FIJOKA APARATA



U fijoci aparata nemojte držati zapaljive, eksplozivne ili temperaturno neotporne predmete (na primer hartiju, krpe za lonce, plastične kese, sredstva za čišćenje ili razne sprejeve), jer bi prilikom rada rerne mogli uzrokovati požar!

ŽIČANE VODILICE

Žičane vodilice omogućuju spremanje hrane na četiri nivoa.

Upotreba aparata je bezbedna bilo sa vodilicama za tepsije odnosno za rešetku, ili bez njih.

TELESKOPSKÉ VODILICE

Teleskopskim vodilicama na izvlačenje mogu biti opremljeni 2, 3 i 4. nivo. Teleskopske vodilice mogu biti delimično ili potpuno izvučene.

ŽLEBOVI

Rerna ima bočne uture na četiri nivoa za ubacivanje rešetki i tepsija za pečenje.

PREKIDAČ NA VRATIMA RERNE

Prekidač isključuje grejače i ventilator kada se vrata rerne otvore tokom rada, i ponovo ih uključi kad se vrata zatvore.

RASHLADNI VENTILATOR

U aparat je ugrađen rashladni ventilator, koji hladi kućište i kontrolnu tablu aparata. Rashladni ventilator je aktivan kada je rerna uključena u rad.

PRODUŽENO DELOVANJE RASHLADNOG VENTILATORA

Nakon isključenja peći rashladni ventilator ostane delovati još određeno kraće vreme, i time dodatno ohladi peć. (Produženo delovanje rashladnog ventilatora ovisi o temperaturi u centru peći.)




Aparat i određeni drugi dostupni delovi zagreju se tokom rada! Za rukovanje koristite zaštitne rukavice!

REŠETKA



Na rešetki je napravljena bezbednosna kuka, zato prilikom izvlačenja rešetku uvek lagano podignite sa prednje strane.

Rešetka ili tepsija uvek moraju biti ugurani u žleb vodilice između dva žičana profila.

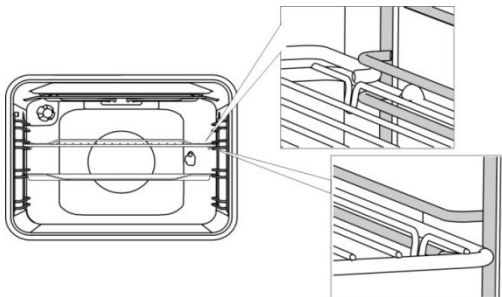

Prilikom stavljanja rešetke ili tepsije za pečenje najpre izvucite teleskopske vodilice jednog nivoa. Rešetku, odnosno tepsiju ili pladanj stavite na izvučene tračnice i gurnite ih rukom unutra do kraja.



Vrata rerne zatvorite tek pošto ste teleskopske vodilice gurnuli do kraja u rernu.



Pribor za pečenje može zbog zagrevanja da promeni oblik, što neće uticati na njegovu upotrebljivost. Nakon što se pribor ohladi, oblik se vraća u prvobitno stanje.

URANJAJUĆA DUGMAD ZA UPRAVLJANJE (PUSH-PULL) (ovisno o modelu)


Dugme lagano pritisnite da iskoči iz ravnine kontrolne table.

Dugmad možete gurnuti nazad u kontrolnu tablu samo ako je pojedino dugme obrnuto u položaj nula.

PRE PRVE UPOTREBE APARATA

- Nakon što ste dobili aparat, iz rerne najpre izvadite sve delove, uključujući i transportnu opremu.
- Sve delove operite toplom vodom i dodatkom običnog deterdženta. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje.
- Staklokeramičku površinu čistite vlažnom krpom sa malo sredstva za ručno pranje sudova. Nemojte koristiti i agresivna sredstva za čišćenje ili sredstva koja uzrokuju ogrebotine, npr. sundere za sudove, rastapala za rđu ili sredstva za uklanjanje fleka.
- Tokom prvog zagrevavanja rerne nastaje neprijatan miris po novom, zato Vam preporučujemo da prostoriju tokom postupka provetravate.

INDUKCIONA POVRŠINA ZA KUVANJE (ovisno o modelu)

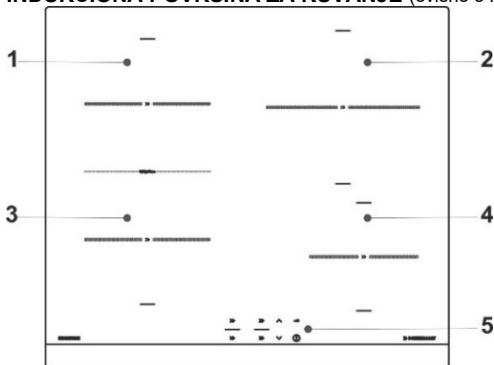


- 1 Induciono polje za kuvanje pozadi levo
- 2 Induciono polje za kuvanje pozadi desno
- 3 Induciono polje za kuvanje spreda levo
- 4 Induciono polje za kuvanje spreda desno
- 5 Modul za upravljanje pločom za kuvanje

STAKLOKERAMIČKA POVRŠINA

- Ploča za kuvanje otporna je na temperature promene.
- Staklokeramička ploča veoma je čvrsta, ali nije nesalomljiva. Ako na ploču padne predmet oštih ivica, ili padne svom svojom težinom, ploča može pući. Oštećenje može da se pokaže odmah, ili tek nakon kraćeg vremena. Oštećenu ploču za kuvanje smesta isključite iz električne struje, i ne smete je više koristiti.
- Ako staklokeramičku ploču za kuvanje koristite kao površinu za odlaganje, može doći do oštećenja ili ogrebotina.
- Površina ploče za kuvanje je ravna, bez ivica gde bi mogla da se sakuplja prljavština.
- Pre no što posudu stavite na polje za kuvanje, dno posude i polje za kuvanje obrišite da bude suvo, da bi time omogućili neometano provođenje toplote i da se polje za kuvanja ne ošteti. Na polje za kuvanje nemojte stavljati prazne sudove.

DELOVANJE INDUKCIONOG POLJA ZA KUVANJE

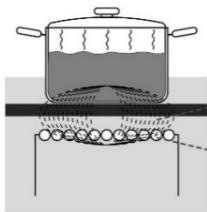

1. magnetsko polje
2. indukcione cevi

- Ploča za kuvanje opremljena je visoko efikasnim indukcionim poljima za kuvanje. Toplota nastaje neposredno na dnu suda, gde je i najpotrebnija, bez bilo kakvih gubitaka preko staklokeramičke površine. Tako je potrošnja energije znatno manja nego kod običnih grejača, koji deluju po načelu sevanja.
- Staklokeramičko polje za kuvanje ne zagreva se direktno, nego samo preko povratne toplote, koju seva posuda. Ta toplota je nakon isključenja polja za kuvanje prikazana kao "preostala toplota".
- Kod indukcionog polja za kuvanje zagrevanje je omogućeno putem indukcionog navoja, ugrađenog ispod staklokeramičke površine. Navoj uspostavi magnetsko polje, zbog koga u dnu posude (koja može da se magnetizuje) nastaju strujni krugovi, koji je zagrevavaju.




Ako se na vruću ploču prospe šećer ili jako slatko jelo, odmah obrišite ploču odnosno odstranite šećer strugalicom, bez obzira što je grejno polje još vruće. Vruću staklokeramičku površinu nikad nemojte čistiti sredstvima za čišćenje jer može doći do oštećenja. Vruću staklokeramičku ploču nemojte čistiti sredstvima za čišćenje, jer se staklo-keramička površina može oštetiti.

SUDOVI ZA INDUKCIJU

SUDOVI PRIMERENI ZA INDUKCIONU PLOČU ZA KUVANJE

- Induciono polje za kuvanje deluje besprekorno samo ako koristite odgovarajuće sudove.
- Tokom kuvanja posuda treba da bude na sredini polja za kuvanje.
- Odgovarajuća posuda je ona, koja omogućuje indukciju, na primer posuda od čelika, emajlirana čelična posuda, ili posuda iz čeličnih legura.
- Posude od legiranog čelika sa bakrenim ili aluminijumskim dnom, te staklene posude nisu primerene za indukciju.

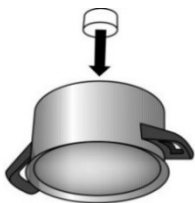

- Manjim magnetom možete proveriti dali je dno vašeg lonca, odnosno tignja moguće magnetizovati. Koristite samo sudove na kojima magnet ostane zalepljen na dnu.

- Ako koristite lonac pod pritiskom (ekonom lonac), uvek ga držite pod kontrolom dok ne postigne pravilan pritisak. Polje za kuvanje neka najpre radi na najvećem stepenu snage, a zatim prema uputstvima proizvođača lonca, odgovarajućim senzorom blagovremeno smanjite snagu rada.
- Pazite da u loncu na pritisak uvek bude dovoljno tečnosti; inače ako je na zoni kuvanja prazan lonac, može doći do pregrevavanja i do oštećenja lonca i polja za kuvanje.
- Ako koristite neke specijalne sudove, uvek se pridržavajte uputstva proizvođača.
- Nemojte koristiti sudove s neravnim dnom! Ulegnuto ili izbočeno dno može ometati pravilno delovanje zaštite od pregrevavanja, te bi na kraju ploča za kuvanje mogla postati prevruća. Ovo može uzrokovati pukotine na staklenoj površini i topljenje dna posude. Garancija ne pokriva štetu nastalu zbog korišćenja neprimerenih sudova, niti zbog pregrevavanja praznih, isušanih sudova (bez sadržaja).



Koristite isključivo sudove koji su primereni za električno i indukciono kuvanje, i koji imaju:

- debelo dno (najmanje 2,25 mm)
- ravno, pljosnato dno.





Polja za kuvanje	Minimalni prečnik dna posude
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 210 mm	Ø 130 mm



UPOZORENJE!

Prilikom upotrebe indukcionne ugradbene ploče za kuvanje, između kuhinjskih sudova i staklokeramičke ploče nemojte umetati nikakve predmete, odnosno dodatke, kao što su na primer takozvani redukcioni obruči ili indukciona podnožja koja bi trebala sudove iz nemagnetskog materijala osposobiti za upotrebu na indukciji. Korišćenje takvih dodataka može uzrokovati oštećenja ploče za kuvanje, a postoji i velika opasnost opekotina.

PREPOZNAVANJE SUDOVA

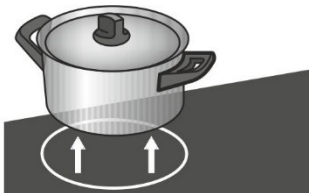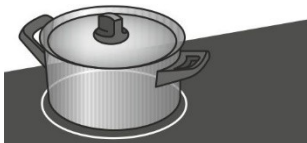

- Čak i ako na polju za kuvanje nema posude, odnosno ako dno posude ima manji prečnik od prečnika polja za kuvanje, nema energetskih gubitaka. Ako je posuda puno manja od prečnika polja za kuvanje, postoji mogućnost da je aparat ne prepozna. Kada je polje za kuvanje uključeno, na indikatoru snage kuvanja svetli znak "u". Ako tokom narednih deset minuta na indukciono polje stavite posudu, polje će je prepoznati i uključiti se na podešenu snagu rada. U trenutku kada skinete posudu sa polja za kuvanje, dovod energije se prekida.
- Ako na polje za kuvanje stavite manju posudu ili tavu koju će aparat još moći prepoznati, za zagrevanje će biti korišćeno samo onoliko energije, koliko je potrebno obzirom na veličinu posude.

ŠTEDNJA ENERGIJE

- Prilikom nabavke sudova vodite računa da je na sudovima obično naveden prečnik gornjeg dela, odnosno poklopca, koji je često veći od prečnika dna posude.
- Jela kojima je potrebno duže vreme kuvanja spremajte u loncu pod pritiskom (ekonom lonac). Sudove po mogućnosti uvek poklopite poklopcem odgovarajuće veličine.
- Koristite posudu koja će odgovarati količini hrane koju spremate. Ako koristite preveliku, samo delimično napunjenu posudu, utrošićete mnogo više energije nego što bi to zaista bilo i potrebno.


SNAGA KUVANJA

Snagu zagrevanja ringle za kuvanje možete podesiti na deset različitih stepeni. U tabeli su navedeni primeri upotrebe pojedinih regulacija.

Stepen snage	Namena
0	Isključenje, korišćenje preostale toplote.
1-2	Održavanje jela toplim, polagano kuvanje manjih količina (najniži stepen snage).
3	Polagano kuvanje (nastavak kuvanja nakon početnog jačeg zagrijavanja).
4-5	Polagano kuvanje (nastavak kuvanja) većih količina, pečenje većih komada.
6	Pečenje – kada želite hranu zapeti.
7-8	Pečenje.
9	Kuvanje velikih količina, pečenje.
P	Pojačana snaga rada za početak kuvanja i početak pečenja “Power boost”, kao i za kuvanje i pečenje veoma velikih količina hrane.


UPRAVLJANJE PLOČOM ZA KUVANJE

KONTROLNA TABLA (ovisno o modelu)

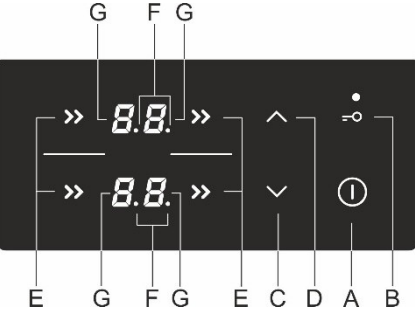

- Senzorski tasteri za podešavanje:
- A** Taster za uključenje/isključenje ugradne ploče za kuvanje
 - B** Taster za bezbednosnu blokadu za decu
 - C** Taster za smanjenje snage rada, i za skraćenje podešenog vremena programskog sata (–)
 - D** Taster za povećanje snage rada, i za produženje podešenog vremena programskog sata (+)
 - E** Taster za uključenje rada ringle za kuvanje
 - F** Numerička tačka koja označuje da je aktiviran programski sat
 - G** Indikatori (displeji) stepena snage rada

UKLJUČENJE PLOČE ZA KUVANJE

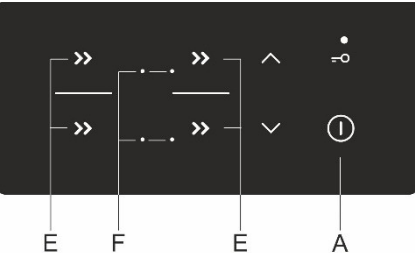

Za aktiviranje rada ploče za kuvanje pritisnite taster za uključenje/isključenje (A), i držite ga pritisnutog 1 sekund. Začuće se zvučni signal, a na svim indikatorima zasvetleće numerička tačka.




Ako u roku 10 sekundi ne uključite nijednu ringle, kompletna ploča za kuvanje isključuje se. U tom slučaju začuće se kratak zvučni signal.



Prilikom prvog spajanja aparata na električnu mrežu, ili kada se nakon greške na električnoj instalaciji, odnosno nakon prekida napajanja ponovno uspostavi napajanje aparata električnom energijom, upravljanje aparatom je zaključano. (pogledati poglavlje “Bezbednosno zaključavanje za decu”).

UKLJUČENJE RINGLE

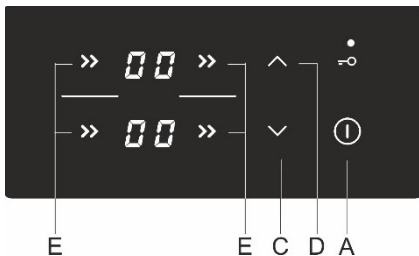

Nakon uključanja ploče za kuvanje (u roku narednih 10 sekundi) morate da uključite izabranu ringlu (E). Tasterima (C) i (D) izaberite željenu vrednost rada za trenutno aktiviranu ringlu. Ako najpre dodirnete senzorski taster (C), snaga rada biće podešena na vrednost "9". Ako najpre dodirnete senzorski taster (D), snaga rada biće podešena na vrednost "1".


Ako na izabranoj ringli za kuvanje nema stavljene šerpe, na indikatoru će izmenično da se prikazuju izabrana snaga kuvanja i simbol .

Promena stepena snage rada ringli

Snagu rada možete promeniti u bilo kom momentu. Kako biste to uradili, izaberite traženu ringlu za kuvanje (E) te pritiskom na odgovarajući taster (C) ili (D) podesite novu vrednost snage rada.

Ako želite brže da povećavate ili smanjujete snagu rada određene ringle za kuvanje, dodirnite senzorski taster (C) ili taster (D) i držite ga pritisnutog.

UKLJUČENJE RADA POJAČANOM SNAGOM

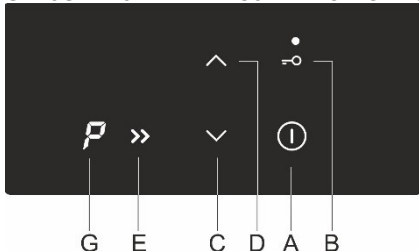

Izaberite bilo koju ringlu. Dodirnite senzorski taster (C). Začuje se kratak zvučni signal, a na indikatoru biće ispisana vrednost "9". Nakon toga dodirnite taster (D), i na indikatoru biće ispisan znak **P**. Ringla za kuvanje sada će na 10 minuta raditi maksimalnom snagom. Zatim će aparat da ispusti zvučni signal, a snaga rada smanjiće se, odnosno vratiće se nazad na vrednost "9".


Isključenje rada ringle pojačanom snagom

Snagu rada možete smanjiti pritiskom na senzorski taster (C).



Kada je na ringli za kuvanje aktiviran rad pojačanom snagom, ta će ringla za kuvanje biti veoma intenzivno ugrejana.

BEZBEDNOSNO ZAKLJUČAVANJE ZA DECU

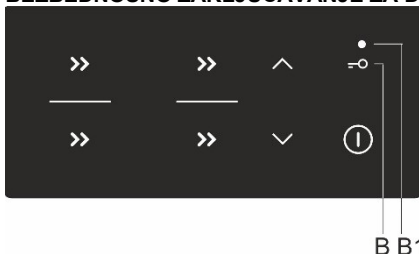

Funkciju bezbednosnog zaključavanja za decu možete aktivirati ako želite da sprečite nehotično odnosno prebrzo upućivanje aparata u rad, ili ako želite sprečiti promene izabраниh parametara tokom njegovog rada.

aključavanje tastera za upravljanje pločom za kuvanje

Dodirnite senzorski taster za zaključavanje, odnosno za bezbednosnu blokadu za decu (B), i držite ga pritisnutog 1 sekund. Trepće pripadajuća signalna lampica (B1).

Ugradna ploča je sada zaključana.

Otključavanje tastera za upravljanje pločom za kuvanje


Ako želite da otključate kontrolne tastere za upravljanje pločom za kuvanje, postupite isto kao i za zaključavanje. Ploča za kuvanje treba da bude isključena. Dodirnite taster (B) i držite ga pritisnutog 1 sekund.



Funkciju zaključavanja možete aktivirati kada su ringle uključene, ili kada je ploča za kuvanje isključena. Ako je ploča za kuvanje uključena, zaključavanjem blokiracete sve tastere izuzev tastera za uključanje/isključanje ringle (A) i tastera za zaključavanje odnosno otključavanje. Ako je ploča za kuvanje isključena, zaključavanjem blokiracete sve

tastere izuzev tastera za zaključavanje odnosno otključavanje. Ploča za kuvanje uvek je zaključana nakon prvog spajanja aparata na struju ili nakon ponovnog spajanja na električnu mrežu, pre uključenja ploče u rad.

PROGRAMSKI SAT

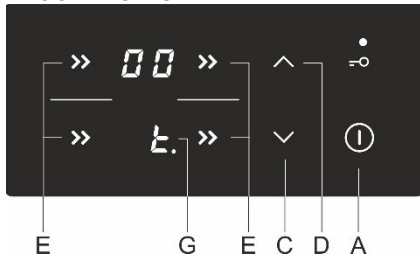

Ova funkcija omogućuje da za izabranu ringlu koja već ima izabran stepen snage podesite vreme rada. Nakon isteka podešenog vremena izabrana ringla za kuvanje isključuje se automatski.

Vreme možete podesiti u rasponu od 1 do 99 minuta. Programski sat možete podesiti na svim ringlama za kuvanje i na svim stepenovima snage rada.

UKLJUČENJE PROGRAMSKOG SATA

Najpre izaberite ringlu za kuvanje (E). Zatim tasterima (C) i (D) podesite snagu rada. Programski sat neće funkcionisati ako je stepen snage rada doveden na "0". Ponovno dodirnite taster za izbor ringle za kuvanje (E). Ploča za kuvanje ispustiće zvučni signal, a na indikatoru snage izabrane ringle za kuvanje (G) ispisaće se **L** s numeričkom tačkom. Na indikatoru ringle za kuvanje na suprotnoj strani biće prikazano preostalo vreme.

- Dodirom tastera (C) i (D) možete da podesite vreme u rasponu od 1 do 99 minuta.
- Kada ste izabrali vremenski raspon, započinje odbrojavanje vremena. Istovremenim dodirom tastera (C) i (D) dovodite vreme na "0", odnosno isključujete programski sat. Ako dodimetes taster (C) ili (D), i taster držite pritisnut, vrednost će se menjati sve većom brzinom.
- Nakon nekoliko sekundi indikator programskog sata isključuje se, a uz prikaz stepena snage kuvanja zasvetleće numerička tačka.
- Nakon isteka podešenog vremena rada začuće se zvučni signal, i ringla za kuvanje će se isključiti. Zvučni signal, odnosno pisak možete da prekinete tako da dodimetes bilo koji taster, ili pričekate da se nakon 2 minuta zvučni signal isključuje automatski.


Promena podešenog vremena kuvanja

- Vreme kuvanja možete menjati bilo kada tokom rada aparata.
- Dvaput pritisnete taster izabrane ringle za kuvanje.
- Dodimetes tastere (C) i (D) kako biste izabrali novo traženo vreme kuvanja.

Pregled preostalog vremena kuvanja

Ako je programski sat podešen odnosno aktiviran istovremeno za više ringli, preostalo vreme kuvanja može da se prikaže tako da dvaput dodimetes taster (E).

ISKLJUČENJE RINGLE ZA KUVANJE

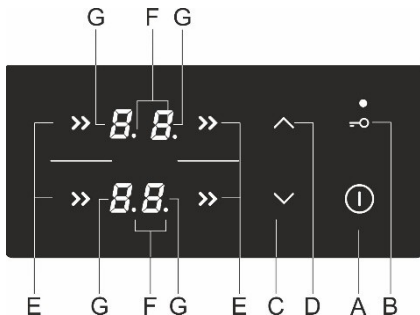

Ringlu za kuvanje (E) isključite tako da tasterom (C) dovedete stepen snage rada na "0". Ako želite na brzinu da isključite rad određene ringle, istovremeno dodirnite tastere (C) i (D). Začue se kratak zvučni signal, a na indikatoru biće ispisana vrednost "0".

Ako je snaga rada svih ringli za kuvanje dovedena na stepen "0", nakon nekoliko sekunda ploča za kuvanje isključuje se automatski.

INDIKATOR PREOSTALE TOPLOTE


Staklokeramička ploča za kuvanje znakom "H" prikazaće da postoji preostala toplota na ringli za kuvanje. Staklokeramičke ringle za kuvanje ne zagrevaju se direktno, nego samo posredno, koristeći toplotu koju seva ugrijana posuda. Sve dok nakon isključenja ploče za kuvanje svetli znak "H", određena ringla za kuvanje još je uvek vruća. Ta preostala toplota može da se iskoristi na primer za odmrzavanje hrane ili za održavanje toplom već skuvane hrane. Kad znak "H" nestane, ringla za kuvanje još uvek može da bude vruća. Budite oprezni jer postoji opasnost opekotina!

OGRANIČENJE TRAJANJA RADA

Zbog bezbednosti, najduže moguće vreme trajanja rada pojedine ringle za kuvanje je ograničeno. Najduži mogući period trajanja rada ovisi o izabranom stepenu snage rada. Ako stepen snage rada ringle za kuvanje ne promenite, nakon određenog vremena ta ringle za kuvanje isključiće se automatski.

Stepeni snage rada	Maksimalno vreme rada (u satima)
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	3

ISKLUČENJE KOMPLETNE PLOČE ZA KUVANJE

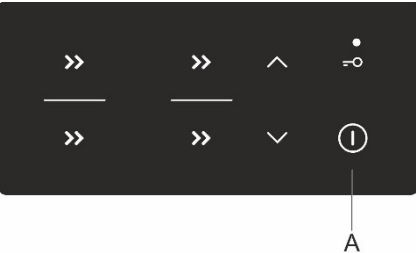


Za isključenje rada ploče za kuvanje pritisnite taster za uključenje/isključenje (A), i držite ga pritisnutog 1 sekund. Začuje se zvučni signal i sve ringle za kuvanje isključiće se.

AUTOMATSKO ISKLJUČENJE

Ako su u toku kuvanja senzorski tasteri aktivirani predugo (na primer zbog razlivena tečnosti ili zbog nekog predmeta postavljenog preko tastera), ploča za kuvanje nakon 10 sekundi isključiće se automatski. Svi indikatori (displeji) pulsiraju "—" i začuje se zvučni signal. Zvučni signal prestaje kada odstranite predmet sa tastera, odnosno kada obrišete razlivena tečnost.

PODEŠAVANJE MAKSIMALNE UKUPNE SNAGE RADA UREĐAJA

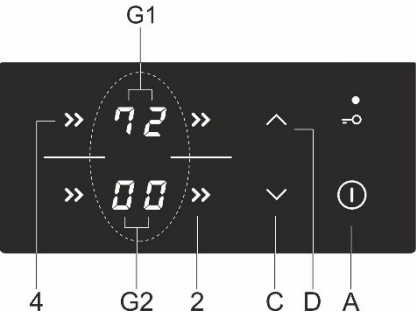


Maksimalna snaga rada aparata ograničena je na 7.200 W. Ova regulacija može da se smanji na 2.800 W, 3.500 W, ili na 6.000 W. Maksimalna snaga rada može da se izabere u roku prvih 30 sekundi nakon što ste ploču za kuvanje spojili na električnu instalaciju. Najpre otključajte aparat. Istovremeno pritisnite taster za izbor ringle za kuvanje "2" i "4". Začuje se zvučni signal, i na indikatorima ringli za kuvanje (G1) i (G2) biće prikazana momentalno izabrana maksimalna snaga rada. Sada tasterima (C) i (D) podesite novu maksimalnu snagu rada.

Ponovno istovremeno pritisnite tastere "2" i "4", kako biste memorisali novo izabranu regulaciju snage.

Ako ste izabrali manju maksimalnu snagu rada aparata, nećete imati mogućnost podešavanja visokog stepena snage rada na svim ringlama za kuvanje istovremeno. Zvučni signal i znak "r" na indikatoru izabrane ringle označuju da je aparat automatski ograničio ukupnu snagu rada.

POVEZANE RINGLE ZA KUVANJE (ovisno o modelu)

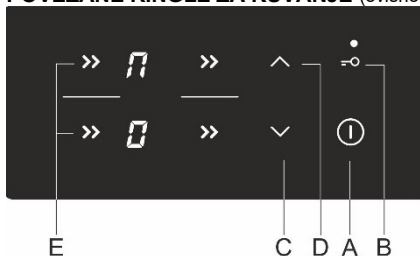

- Kod određenih modela postoji mogućnost da dve ringle udružite u jednu veliku povezanu odnosno udruženu ringlu za kuvanje. Time ćete dobiti veću ringlu za kuvanje, na koju može da se postavi velika ovalna tepsija, ili veća ploča za pečenje na roštilju. Tepsija treba da bude toliko velika da pokrije centar gornje i donje ringle za kuvanje.
- Maksimalne dimenzije posude ili tepsije: 40 x 25 cm. Za ravnomernu raspodelu toplote preporučujemo tepsiju odnosno posudu sa što debljim dnom. Tepsija se tokom zagrevanja jače ugreje, zato dobro pazite na zaštitu ruku od opekotina.
- Kod stavljanja tepsije na ploču pazite da njome ne prekrijete modul za upravljanje (odnosno kontrolne senzorske tastere).

Spajanje dveju ringli za kuvanje

- Pritisnite senzorski taster za uključenje/isključenje (A) kako biste ploču za kuvanje uputili u rad.
- Istovremeno dodirnite oba senzorska tastera i držite ih pritisnute 3 sekunde (E). Na indikatoru zadnje ringle prikazaće se znak koji pokazuje da su obe ringle udružene, odnosno povezane.
- Izaberite traženi stepen snage rada za novo nastalu udruženu ringlu za kuvanje.
- Ako kasnije želite promeniti snagu rada spojene ringle, to ćete uraditi pritiskom na senzorske tastere (C) ili (D) donje ringle za kuvanje.
- Napomena: Na udruženoj ringli za kuvanje ne može da se uključi najviši stepen rada povećanom snagom **P**. Najveći mogući stepen snage rada za udruženu odnosno povezanu ringlu za kuvanje je "9".

Razdvajanje povezanih ringli za kuvanje

- Stepen snage rada udružene ringle za kuvanje dovedite na vrednost "0". Simbol za udružene odnosno povezane dve ringle za kuvanje nestaje, a ringle prestaju s radom.
- Odsad obe ringle rade neovisno jedna od druge.

ŠUMOM I ZVUCI KOD INDUKCIONOG KUVANJA


Šumovi i zvuci	Uzrok	Rešenje/objašnjenje:
Indukciono uslovljeni šumovi tokom rada.	Indukciona tehnologija zasnovana je na svojstvima određenih metala pod uticajem elektromagnetskih valova. Pri tome nastaju takozvana vrtložna strujanja koja molekule prisiljavaju na njihanja. Ta se njihanja (vibracije) pretvaraju u toplotu, što opet, ovisno o vrsti metala, može uzrokovati tihe šumove.	To su normalni šumovi koji ne ukazuju na bilo kakvu grešku ili kvar u radu aparata.
Zujanje kao u transformatoru.	Pojavljuje se kod kuvanja na visokom stepenu snage. Uzrok za to skriva se u velikoj količini energije koja se prenosi sa ploče za kuvanje na posudu.	Ovaj šum nestane ili se smanji kad smanjite stepen snage rada.
Vibriranje i pucketanje posude za kuvanje.	Takvi šumovi pojavljuju se kod one vrste sudova koji su sastavljeni iz više slojeva različitih materijala.	Šum nastaje zbog vibracija na spojenim površinama pojedinih slojeva različitih materijala. Taj šum ovisi o posudi, a može se menjati i obzirom na količinu i vrstu namirnica koje se kuvaju.
Šum ventilatora.	Za pravilno delovanje indukcione elektronike aparat treba da radi na kontrolisanoj temperaturi. Zbog je ploča za kuvanje opremljena ventilatorom koji u skladu sa prepoznatom temperaturom radi na različitim stepenima snage odnosno brzine.	Ventilator može nastaviti raditi i nakon što ste isključili ploču za kuvanje, ukoliko je utvrđena temperatura i dalje previsoka.



Ako se pojavi smetnja u radu aparata, ili ako prikaz greške ne nestane, na nekoliko minuta iskopčajte ploču za kuvanje iz električne instalacije (odšrafite osigurač ili isključite glavni prekidač), a zatim ga ponovno ukopčajte u električnu mrežu i uključite u rad tipkom glavnog prekidača.

Ukoliko greške ne nestanu, pozovite servisnu službu.

KONTROLNA TABLA

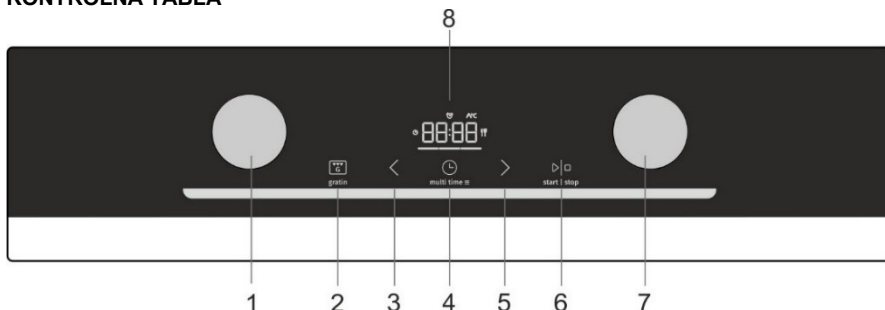

1. Dugme za izbor sistema pečenja
2. Gratiniranje, otkaži ili taster za povratak
3. Taster za smanjivanje vrednosti
4. Taster za funkciju tajmera i podešavanja
5. Taster za povećanje vrednosti
6. Start / stop taster za potvrdu, pokretanje ili zaustavljanje/pauziranje
7. Dugme za izbor temperature
8. Ekran



INFORMACIJA!

Dodirnite tastere većom površinom vrha prsta za bolji odziv tastera. Svaki dodir tastere biće praćen emitovanjem kratkog zvučnog signala.

UKLJUČIVANJE UREĐAJA PO PRVI PUT

Kada povežete uređaj na mrežno napajanje ili nakon podužeg nestanka električne energije, na displeju će biti prikazano "12:00".


Prvo, izaberite i potvrdite osnovna podešavanja.



INFORMACIJA!

Možete da ih promenite dodirivanjem tastera < ili >. Potvrdite željeno podešavanje pritiskom na "multi time" ili "start / stop". Sledeće podešavanje možete da podesite ako ste već podesili i potvrdili prethodno

PODEŠAVANJE VREMENA




Dodirivanjem tastera < ili > možete da podesite doba dana. Prvo podesite i potvrdite minute; zatim podesite i potvrdite sate. Ukoliko taster za regulisanje vrednosti držite pritisnut duže vreme, brzina promene podataka se ubrzava.



INFORMACIJA!

Pročitajte poglavlje "FUNKCIJA VREMENA" kada kasnije želite da opet podesite sat.

INTENZITET OSVETLJENOSTI DISPLEJA




Visok intenzitet osvetljenja je podrazumevana postavka. Znak "brh" i trenutno podešena vrednost intenziteta svetlosti na displeju će se pojaviti na displeju. Dodirnite taster < ili > taster za odabir željenog nivoa i potvrdite. Pomoću tastera za podešavanje vrednosti povećajte ili smanjite intenzitet svetlosti.



Povećanje osvetljenosti LED indikatora može povećati potrošnju energije u stanju pripravnosti.

JAČINA ZVUČNOG SIGNALA




Srednja jačina zvuka je podrazumevano podešavanje. Znak "Vol" i trenutno podešena vrednost jačine zvučnog signala će se pojaviti na displeju. Dodirnite taster < ili > taster za odabir željenog nivoa i potvrdite. Zvučni signali se takođe mogu isključiti.

Kada se izabrana podešavanja potvrde na displeju će biti prikazan sat (ukoliko je DUGME ZA IZBOR SISTEMA PEČENJA u položaju "0").

RERNA (ovisno o modelu)

UPOTREBA RERNE

Rernom upravljate koristeći dugme "za izbor načina rada rerne" kojim birate funkciju, i dugmetom "za podešavanje temperature" kojim birate temperaturu.

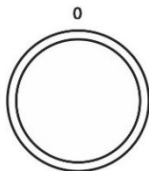

Obrtanjem dugmeta (ulevo i udesno) izaberite sistem pečenja.



Regulacije možete mijenjati i tokom rada rerne.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE RERNE

Podešenost temperature možete menjati obrtanjem dugmeta termostata u smeru udesno, u rasponu od 50 – 275/300°C. Okretanjem unazad podešena temperatura se smanjuje.



U slučaju nasilnog obrtanja u položaj 'nula' može doći do oštećenja termostata!

ISKLJUČENJE RERNE

DUGME ZA IZBOR SISTEMA PEČENJA i DUGME ZA IZBOR TEMPERATURE okrenite u položaj "0".

OSVETLJENJE RERNE

Osvetljenje rerne uključuje se automatski uvek kada je izabran bilo koji način rada.

SISTEMI RERNE (ovisno o modelu)

Sistem	Opis
	BRZO PRETHODNO ZAGREJAVANJE Koristi se kad želite rernu što brže zagrejati na traženu temperaturu. Ova funkcija nije primerena za pečenje jela. Kada se rerna zagreje na podešenu temperaturu, zagrevanje se završava. Predložena temperatura: 50°C – maks.
	GORNJI I DONJI GREJAČ * Grejači na gornjoj i donjoj strani rerne ravnomerno sevuju toplotu u unutrašnjost rerne. Pečenje kolača ili mesa moguće je samo na jednom nivou. Predložena temperatura: 200°C.
	GORNJI GREJAČ Toplotu seva samo grejač na gornjoj strani. Koristi se kada želite jače zapeći gornju stranu jela (npr. za dodatnu hrskavu koricu, odnosno zlatno braon boju). Predložena temperatura: 180°C.
	DONJI GREJAČ Toplotu seva samo donji grejač, postavljen na donju stranu rerne. Ovaj način rada izaberite kada želite donju stranu kolača zapeći nešto jače. Predložena temperatura: 180°C.
	GORNJI I DONJI GREJAČ S VENTILATOROM * Deluje gornji i donji grejač te ventilator. Ventilator omogućuje ravnomerno kruženje vrućeg vazduha u rerni. Način je primeren za pečenje svih vrsta kolača, za odmrzavanje hrane, za sušenje voća i povrća. Predložena temperatura: 180°C.
	ŽAR (ROŠTILJ) Deluje samo infra grejač, koji je deo velikog roštilja. Primeren je za pripremu manje količine toplih sendviča, pivskih kobasica, ili za pečenje tosta. Maksimalna dozvoljena temperatura je 230°C.
	VELIKI ROŠTILJ U ovom načinu rada aktivni su gornji grejač i infra grejač. Toplotu neposredno seva infra grejač, postavljen na plafonu rerne. Za povećani efekat grejanja, odnosno za optimalno iskorišćenje celokupne površine rešetke u rerni, istovremeno je uključen i gornji grejač. Ovaj način delovanja koristi se za pečenje manje količine sendviča, mesa, pivskih kobasica, kao i za pečenje tosta. Maksimalna dozvoljena temperatura je 230°C.
	ROŠTILJ SA VENTILATOROM U ovom načinu delovanja u pogonu su istovremeno infra grejač i ventilator. Način je prikladan za pečenje mesa na roštilju i za pečenje većih komada mesa i peradi na jednom nivou rerne, odnosno za gratiniranje i postizanje hrskave kore/kožice. Predložena temperatura: 170°C. Maksimalna dozvoljena temperatura je 230°C.


Sistem	Opis
	GORNJI GREJAČ SA VENTILATOROM Aktivni su gornji grejač i ventilator. Ovaj sistem koristi se za pečenje većih komada mesa, peradí. Primeren je i za gratiniranje jela. Predložena temperatura: 170°C.
	INTENZIVNO PEČENJE (VAZDUHOM) Uz ovaj režim moguće je pripremiti jela sa hrskavom korom, ali bez dodatnih masti. Predstavlja zdravu opciju prženja hrane, kao kod brze hrane, ali uz manje kalorija. Pogodan je za manje komade mesa, ribe, povrća i smrznutih gotovih jela za prženje (pomfrit i pileći medaljoni). Predložena temperatura: 200-220°C.
	VRUĆ VAZDUH * Deluju okrugli grejač i ventilator. Ventilator na zadnjoj stranici rerne omogućava stalno kruženje vrućeg vazduha oko pečenja ili kolača. Koristi se za pečenje mesa i kolača na više nivoa. Predložena temperatura: 180°C.
	DONJI GREJAČ I VENTILATOR Ovakav način grejanja prikladan je za pečenje niskih kolača od dizanog testa, i za kiseljenje voća i povrća. Predložena temperatura: 180°C.
	SISTEM ZA PICU Ovaj program sa podešavanjem temperature pečenja koja dostiže najmanje 275°C posebno je dizajniran da vam pomogne da ispečete savršenu picu, fokaču, hleb i slične pečene poslastice.
	PEČENJE SMRZNUTE HRANE Pomoću ovog režima možete brže da spremite smrznutu hranu bez prethodnog zagrevanja rerne. Idealan je za pripremu delimično pečenih smrznutih proizvoda (peciva, kroasana, lazanja, pomfrita ili pilećih medaljona), mesa i povrća. Predložena temperatura: 190-200°C.
	ODMRZAVANJE Vazduh kruži bez uključenih grejača. Deluje samo ventilator. Koristi se za polagano odmrzavanje zamrznute hrane. Predložena temperatura: 0°C.
	AQUA CLEAN Toplotu seva samo donji grejač. Koristi se za čišćenje rerne, odnosno uklanjanje mrlja. Program se izvede u roku 30 minuta. Predložena temperatura: 70°C.

* Ova se funkcija koristi za određivanje energetske efikasne klase u skladu sa standardom EN 60350-1.

KUVANJE PAROM



Na ovim sistemima možete da pečete jela dodavanjem pare. Ubrzgavanje pare dovodi do boljeg tamnjenja i hrskavije kore.

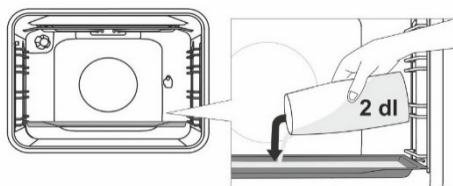

U hladnu rernu stavite plitku tepsiju na prvi nivo. U tepsiju sipajte maksimalno 2 decilitra vode. Na drugi nivo stavite jelo i pokrenite sistem u rad.



Ne stavljajte duboku posudu za pečenje u prvu vodilicu, postavite je jedan nivo više.



Za optimalno delovanje funkcije nemojte tokom pečenja otvarati vrata i nemojte sipati dodatnu vodu.

FUNKCIJA VREMENA

Okrenite DUGME ZA IZBOR SISTEMA PEČENJA i TEMPERATURE.



Podešavanje vremena pečenja

U ovom režimu rada možete da odredite trajanje rada rerne (vreme pečenja). Dodirnite **“multi time”** tipku. Na ekranu će zasvetleti piktogram . Pritiskom na **<** ili **>** možete da podesite željeno vreme pečenja. Potvrdite podešavanje pomoću **“start i stop”** tipke. Da biste pokrenuli rernu, dodirnite **“start i stop”**.



Regulisanje odloženog uključanja rerne



INFORMACIJA!

Podešavanje vremena pripreme i vremena završetka ne može se podesiti za režime roštilja i roštilja sa ventilatorom.

Koristite ovu funkciju u situacijama kada želite da otpočnete sa kuvanjem hrane rerni nakon određenog vremena. Postavite hranu u rernu, a zatim postavite željeni režim rada rerne i temperaturu. Nakon toga, postavite trajanje programa i vreme kada želite da vam jelo bude pripremljeno.

Primer:

Trenutno vreme: 12:00

Vreme kuvanja: 2 sata

Završetak kuvanja: 18:00

Dodirnite **“multi time”** tipku. Simbol trajanja pečenja će se pojaviti na displeju. Dodirnite **<** ili **>** tipku za podešavanje trajanja programa (pečenja) (u našem slučaju, to je 2:00). Potvrdite podešavanje pomoću **“start i stop”** tipke. Dvostrukim dodirom tastera **“multi time”**, možete da izaberete vreme kada želite da vaša hrana bude spremna (u našem slučaju to je u 18:00). Željeno vreme završetka pečenja će se pojaviti na ekranu (18:00). Dodirnite **“start i stop”** tipku za potvrdu podešavanja.

Da biste pokrenuli rernu, dodirnite **“start i stop”**.

Rerna je u delimičnom režimu pripravnosti dok se čeka na pokretanje. Tokom celog ovog perioda displej je zatamnjen i uključeni su sistem ventilatora i osvetljenje rerne. Rerna će se automatski uključiti uz postavljena podešavanja (u našem konkretnom slučaju to je 16:00). Rerna će se isključiti u unapred podešenom vremenu (u našem konkretnom slučaju to je 18:00).



INFORMACIJA!

Na displeju će se naizmenično prikazivati vreme završetka procesa kuvanja i sat.

Nakon isteka podešenog vremena, rerna automatski prestaje da radi. Na displeju će se naizmenično prikazivati simboli **“End”** i **“0”**. Emitovaće se zvučni signal koji možete isključiti pritiskom na bilo koji taster. Nakon jednog minuta, zvučni signal će se automatski isključiti.



UPOZORENJE!

Ova funkcija nije podesna za korišćenje za pripremu hrane koja zahteva unapred zagrejanu rernu. Kvarljive namirnice ne treba dugo držati u rerni. Pre korišćenja ovog režima, proverite da li je sat na uređaju tačno podešen.



Podešavanje tajmera

Tajmer može da se koristi nezavisno od rada rerne. Maksimalno moguće podešavanje je 24 časa. Tokom poslednjeg 10 minuta, podsetnik će odbrojavati sekunde. Više puta dodirnite taster multi time dok se na ekranu ne prikaže . Pritiskom na < ili > možete da podesite trajanje tajmera.

Tokom poslednjeg 10 minuta, podsetnik će odbrojavati sekunde.



INFORMACIJA!

- Ukoliko je uključeno odloženo pokretanje, možete da postavite podsetnik tako što ćete triput dodirnuti taster “multi time”.
- Možete da isključite izabranu funkciju tajmera istovremenim pritiskom na tastere < i >. Potvrdite podešavanje pomoću “start i stop” tipke.
- Poslednje korišćene vrednosti funkcije tajmera biće sačuvane i predložene kao unapred podešene vrednosti prilikom sledećeg korišćenja tajmera. Ova podešavanja mogu i da se isključe (pročitajte poglavlje „Odabir opštih podesavanja, predložena podešavanja”).

ODABIR OPŠTIH PODEŠAVANJA

Okrenite DUGME ZA IZBOR SISTEMA PEČENJA u položaj “0”. Pritisnite taster “multi time” i držite ga pritisnutim u trajanju od 3 sekunde. Nekoliko sekundi stavka “SEtt” biće prikazana na displeju. Nakon toga će se prikazati meni sa dodatnim funkcijama.



INFORMACIJA!

Koristite taster < ili > da biste se kretali kroz meni. Podešavanje možete da potvrdite pritiskom na taster “start i stop” ili “multi time”. Dodirnite taster “gratin” da biste napustili meni sa dodatnim funkcijama.

PRIKAZ SATA




Koristite tastere < i > da biste podesili sat. Stavka “CLoc” biće prikazana na displeju. Kada potvrdite podešavanje, možete da birate 12-časovni ili 24-časovni format prikaza. Potvrdite vreme/deo dana. Prvo podesite i potvrdite podešavanje minuta, a nakon toga podesite i potvrdite podešavanje sati.

JAČINA ZVUKA ZVUČNOG SIGNALA



Možete da izaberete tri nivoa jačine zvuka. Izaberite stavku “Vol”. Dodirnite taster < ili > da biste izabrali željeni nivo jačine i potvrdite. Zvučni signali mogu i da se isključe.

INTENZITET OSVETLJENOSTI DISPLEJA



Možete da izaberete tri nivoa intenziteta osvetljenosti displeja. Izaberite stavku “brh”. Dodirnite taster < ili > da biste izabrali željeni nivo intenziteta i potvrdite. Koristite tastere za podešavanje vrednosti za povećanje ili smanjenje intenziteta osvetljenosti.



Povećanje osvetljenosti LED indikatora može povećati potrošnju energije u stanju pripravnosti.

NOĆNI REŽIM RADA DISPLEJA



Ovom funkcijom se automatski zatamnjuje displej (prebacuje se sa nivoa visokog intenziteta osvetljenosti na najniži nivo osvetljenosti) tokom noći (od 20 sati do 6). Izaberite stavku "nGht". Dodirnite taster < ili > da biste izabrali željeni nivo intenziteta osvetljenosti displeja tokom noći i potvrdite.


PREDLOŽENA PODEŠAVANJA



Ova funkcija omogućava podešavanje vremena trajanja procesa kuvanja. Funkcija je uključena kao fabričko podrazumevano podešavanje, ali ju je moguće isključiti. Kada se funkcija uključi, biće prikazana poslednje korišćena podešavanja vremena trajanja programa i biće korišćene vrednosti iz poslednje sesije kuvanja.

Stavka "AdPt" biće prikazana na displeju. Dodirnite taster < ili > da biste izabrali podešavanje OFF. Učinite isto da biste ponovo uključili funkciju i izaberite na displeju podešavanje ON.

FABRIČKA PODEŠAVANJA



Ova funkcija služi za uspostavljanje fabričkih podešavanja uređaja. Na displeju će se prikazati stavka "FAct". Dodirnite taster < ili > da biste izabrali podešavanje za uspostavljanje fabričkih podešavanja "rES" i potvrdite izbor tako što ćete pritisnuti i držati pritisnutim taster "start/stop". Držite taster pritisnutim dok ne prestanu da se prikazuju osvetljene crtice.



UPOZORENJE!

Nakon nestanka električne energije ili isključivanja uređaja, dodatna podešavanja funkcija će ostati sačuvana nekoliko minuta. Nakon toga, sva podešavanja, izuzev jačine zvuka zvučnog signala i zatamnjene displeja biće postavljeni na fabrička podrazumevana podešavanja.

UPUĆIVANJE PEČENJA



Crtica iznad tastera "start/stop" je delimično osvetljena. Pokrenite postavljeni program dugim pritiskom na ovaj taster. Dok program radi, crtica iznad tastera je potpuno osvetljena.

start | stop



INFORMACIJA!

Ukoliko nije izabrana funkcija tajmera, vreme trajanja procesa kuvanja biće prikazano na displeju. Emitovaće se kratak zvučni signal kada rena dostigne zadatu temperaturu i na ekranu se prikazuje °C.

DODATNO PEČENJE (ZA ZAPEČENA JELA)



gratin

Ova funkcija može da se pokrene nakon što rena radi više od 10 minuta (crtica iznad tastera za roštilj će delimično svetleti). Kada se potvrdi ova funkcija, na displeju će se prikazati vreme kuvanja od 10 minuta (10:00). Dodirnite taster < ili > da biste odredili trajanje dodatnog pečenja.

Ovu funkciju je moguće isključiti pritiskom na taster "gratin".

Funkcija se koristi u poslednjoj fazi procesa pečenja kada dodajete preliv (mokra) ili začine na hranu, ili kada želite da kora dodatno porumeni. Na jelu će se tokom gratiniranja formirati zlatno-smeđa kora, koja štiti hranu od isušivanja, ali i daje prijatniji izgled i bolji ukus.

ZAVRŠETAK KUVANJA I ISKLJUČIVANJE RERNE

Pritiskom na taster "start | stop" pauzirćete proces kuvanja. Na displeju će se prikazati poruka "End" i emitovaće se zvučni signal.

Okenite DUGME ZA IZBOR SISTEMA PEČENJA u položaj "0".



INFORMACIJA!

Nakon završetka procesa kuvanja sva podešavanja tajmera se takođe zaustavljaju i brišu (osim podsetnika) i prikazaće se sat.


Nakon korišćenja rerne određena količina vode može da se zadrži u kanalu za kondenzat (ispod vrata rerne). Obrišite kanal za kondenzat sušnikom ili krpom.

OPIS SISTEMA PEČENJA


- Za zagrijavanje prazne rerne potroši se mnogo energije, stoga se uzastopnim pečenjem više vrsta kolača ili pica uštedi prilična količina energije, obzirom da je rerina već zagrejana.
- Koristite tamne, silikonom prevučene ili emajlirane tepsije za pečenje, jer takve tepsije naročito dobro provode toplotu.
- Kada koristite hartiju za pečenje, proverite da li je postojana na visokim temperaturama.
- Tokom pripreme hrane u rerni nastaje veća količina pare koja se odvodi kroz dimnjak na poledini aparata. Para može da se kondenzuje na vratima ili na poklopcu aparata (ovisno o modelu). Ovo je uobičajena pojava koja ne utiče na funkcionisanje aparata. Nakon završetka kuvanja krpom obrišite nakupljeni kondenzat.
- Pri kraju vremena pečenja reru možete isključiti približno 10 minuta pre završetka pečenja, i iskoristiti akumuliranu toplotu, te tako uštedeti energiju.
- Jela nemojte hladiti u zatvorenoj rerni, jer nećete moći izbeći kondenzat.

PEČENJE NA RAŽNJU (ovisno o modelu)

Maksimalna dozvoljena temperatura prilikom upotrebe ražnja je 230°C.

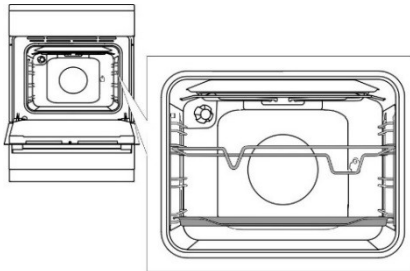

Nosač ražnja stavite u 3. vodilicu odozdo, a u 1. (donju) vodilicu stavite plitku tepsiju za sakupljanje kapajuće masnoće.

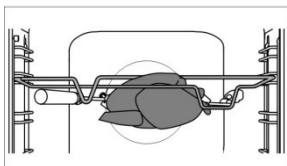

Meso nabodite na viljuške ražnja i pričvrstite ga šrafovim. Drške viljuški namestite na prednje postolje ražnja, a vrh ugurajte u otvor na desnoj strani zadnje stranice rerne (otvor je zaštićen obrtnim poklopcem). Odšrafite dršku ražnja i zatvorite vrata.

Reru uključite na sistem VELIKI ROŠTILJ.



Roštilj nemojte koristiti na nivou br. 4. Roštilj koristite samo kada su vrata rerne zatvorena.



Tokom pečenja nemojte stavljati duboku tepsiju u 1. vodilicu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Pre čišćenja isključite aparat iz električne instalacije i pričekajte da se ohladi. Čišćenje i održavanje aparata ne smeju obavljati deca bez odgovarajućeg nadzora!

Prednja strana kućišta iz nerđajućeg lima (ovisno o modelu)

Površinu čistite samo blagim sredstvom (npr. sapunicom) i mekim sunđerom koji ne ostavlja ogrebotine. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje ili deterdžente koji sadrže topila, jer njima možete oštetiti površinu kućišta.

Lakovane površine i delovi iz veštačkih masa (ovisno o modelu)

Dugmad, dršku vrata, nalepnice i tipske tablice nemojte nikad čistiti abrazionim sredstvima ili abrazionim pomagalima za čišćenje, sredstvima za čišćenje na osnovi alkohola, ili sa samim alkoholom. Mrlje odmah odstranite mekom krpom i vodom, inače može doći do oštećenja površine. Možete koristiti sredstva i pomagala za čišćenje koja su namenjena takvim površinama; pri tome se pridržavajte uputstava proizvođača sredstva.

Emajlirane površine (rerina, površina za kuvanje)

Za čišćenje koristite vlažnu krpu i malo deterdženta. Masne mrlje možete ukloniti toplom vodom i posebnim deterdžentom za emajl. Nikad nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje emajliranih površina, jer ćete time trajno oštetiti površinu aparata.

Staklene površine

Za čišćenje stakla na vratima rerne nemojte koristiti grube materijale koji uzrokuju ogrebotine (npr. gruba strana sundera, metalna mrežica ili čelična vuna), jer staklo može da se ošteti i zdrobi. Staklene površine čistite posebnim sredstvima za staklo, ogledala ili prozore.



INFORMACIJA!

Nikada nemojte da koristite nagrizna sredstva ili oštre predmete za čišćenje uređaja.


ČIŠĆENJE STAKLOKERAMIČKE POVRŠINE

- Ohlađenu staklokeramičku površinu očistite nakon svake upotrebe, jer će se inače nakon sledeće upotrebe i najmanja nečistoća zapeći na vrućoj površini.
- Za redovno održavanje staklokeramičke površine koristite specijalna sredstva za negu koja na njoj naprave zaštitni sloj, koji je štiti od dalje prljavštine.
- Pre svake upotrebe, sa staklokeramičke površine i sa dna sudova obrišite prašinu ili eventualne druge strane predmete, koji bi mogli da izgrebu površinu.



Čeličnom vunom, grubim sunderima i abrazionim prašcima možete ogrepsti površinu. Također je možete oštetiti upotrebom agresivnih raspršivača i neprimerenih tečnih sredstava za čišćenje.

- Habanje štampanih uzoraka na ploči može uzrokovati korišćenje agresivnih sredstava za čišćenje ili grubih, oštećenih donjih delova sudova.
- Manju nečistoću čistite vlažnom mekom krpom, a površinu zatim obrišite da bude suva.
- Fleke od vode skinite blagom rastopinom sirćeta, ali njome ne smete brisati okvir (određeni modeli), jer ovaj time gubi sjaj.
- Ne koristite agresivne raspršivače niti sredstva za uklanjanje kamenca. Jaču nečistoću uklonite posebnim sredstvima za čišćenje staklokeramičkih površina, i pri tom se pridržavajte uputstava proizvođača sredstava za čišćenje. Pazite da sredstvo nakon nanošenja temeljito odstranite, jer će u protivnom ostaci sredstva prilikom zagrevanja polja oštetiti staklokeramičku površinu.

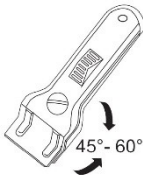

- Tvrdokornu i zapečenu prljavštinu skidajte strugalicom. Pri tom pazite da plastična ručka strugalice ne dođe u dodir sa vrućom površinom za kuvanje. Pazite da se strugalicom ne povredite.
- Strugalicu nemojte okretati tako da bude pravougaono na staklo, i oštrim bočnim ivicama strugalice nemojte strugati po površini stakla.
- Šećer i hrana sa visokom koncentracijom šećera mogu trajno oštetiti staklokeramičku površinu, zato šećer i slatka jela treba smesta sastrugati strugalicom sa staklokeramičke površine, iako je ploča za kuvanje još vruća.



Strugalicu koristite samo u onim slučajevima kada prljavštinu ne možete odstraniti mokrom krpom ili specijalnim sredstvima za čišćenje staklokeramičkih površina.

Strugalicu držite pod pravilnim uglom (45° do 60°). Nežnim pritiskom klizite po staklu preko odštampanih (nacrtanih) oznaka i tako skidajte prljavštinu. Pri tome pazite da plastična ručka strugalice ne dođe u dodir sa vrućom površinom za kuvanje!



Promena boje staklokeramičke površine nema efekata na delovanje i stabilnost površine. Najčešće je to posledica ostataka hrane, koja se je zappekla, odnosno je uzrokuje dno posude (na primer aluminijumski ili bakreni lonac), što je kasnije veoma teško potpuno ukloniti.

Upozorenje: sve spomenute oznake pre svega su estetskog značaja, i direktno ne utiču na delovanje aparata. Uklanjanje tih grešaka nije predmet garancije.

RERNA

Unutrašnje stranice rerne očistite vlažnim sunderom i deterdžentom. Ako su na stranicama zagoreli ostaci hrane, koristite posebno sredstvo za emalj. Nakon čišćenja temeljito osušite rernu. Rernu čistite samo kada je hladna. Nikad nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje emajliranih površina, jer ćete time trajno oštetiti emajlirane površine. Opremu rerne (rešetku, tepsije, i sl.) perite koristeći sunder i deterdžent, ili delove opreme operite u mašini za pranje sudova. Ako su jače zaprljani koristite odgovarajući deterdžent.



ČIŠĆENJE RERNE FUNKCIJOM AQUA CLEAN

DUGME ZA IZBOR SISTEMA PEČENJA obrnite na AQUA CLEAN . DUGME za izbor TEMPERATURE postavite na 70°C. U staklenu tepsiju sipajte 0,6 litra vode i umetnite je u donju vodilicu. Nakon 30 minuta ostaci hrane na emajlu rerne omekšaće do te mere da ih možete obrisati vlažnom krpom.



Sistem AQUA CLEAN koristite samo nakon što se je rerne u potpunosti ohladila.

VAĐENJE I ČIŠĆENJE ŽIČANIH I TELESKOPSKIH VODILICA

Vodilice čistite samo uobičajenim sredstvima za čišćenje.

Vodilice uhvatite na donjoj strani i povucite ih prema unutrašnjosti rerne. Na gornjoj strani ih izvucite iz otvora.




Teleskopske vodilice ne smete prati u mašini za pranje sudova.

STAVLJANJE KATALITIČKIH ULOŽAKA

Za čišćenje koristite samo uobičajene proizvode za čišćenje. Izvadite bočne nosače za vodilice i teleskopske klizne letve (ovisno o modelu).

Katalitičke uloške natakните na obešene rešetke. Gornji deo rešetke nasadite na gornje otvore "A" u katalitičke uloške.

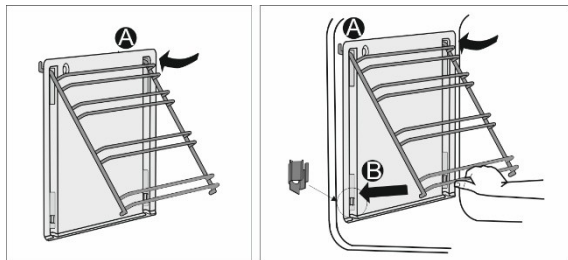

Rešetke s katalitičkim ulošcima obesite na gornje otvore u bočnim stranicama rerne "A". Gurnite ih u fleksibilne otvore na donjoj strani rerne "B".




Katalitičke uloške ne smete prati u mašini za pranje sudova.

ZAMENA SIJALICE

Sijalica je potrošni materijal i garancija za nju ne vredi. Pre zamene sijalice iz rerne izvadite tepsiju, rešetku i vodilice.

Pre promene sijalice isključite aparat iz električnog napajanja.

Odšrafite poklopac sijalice i izvucite sijalicu. Halogena sijalica: G9, 230 V, 25 W. (Obična sijalica E14, 230 V, 25W - ovisno o modelu).

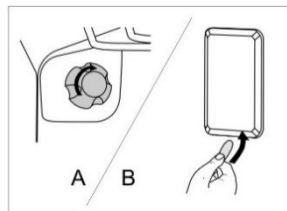

A Odšrafite poklopac sijalice i izvucite sijalicu.



Koristite zaštitu da se ne opečete.

B Plosnatim šrafcigerom oslobodite poklopac sijalice i skinite ga. Izvucite sijalicu.



Pazite da ne oštetite emajl.

MEKANO ZATVARANJE VRATA (ovisno o modelu)

Aparat je opremljen napravom koja ublažava udarce prilikom zatvaranja vrata – „KOMFORT“. Taj sistem omogućuje tiho i nežno zatvaranje vrata.



Ako je sila primenjena u zatvaranju vrata prejaka, efekat sistema se smanjuje, a može da bude ugrožena i bezbednost sistema.

BRAVA NA VRATIMA (ovisno o modelu)


Bravu vrata otvarate laganim pritiskom palca udesno i istovremenim povlačenjem vrata ka sebi (prema spolja).



Kada se vrata rerne zatvore, brava se automatski vraća u početni položaj.

SKIDANJE I MONTAŽA VRATA RERNE (ovisno o modelu)


- Otvorite vrata rerne (do krajnjeg položaja).
- Obrnite donji deo šarnira na vratima (standardno zatvaranje). U slučaju vrata sa šarnirima COMFORT donji deo obrnite za 90°.
- Polagano zatvarajte vrata rerne, sve dok se donji delovi ne prilegnu u šarnire bočnih letava vrata. Vrata pritvorite pod uglom 15° (obzirom na zatvoren položaj vrata) i povucite ih sa obaju šarnira aparata.

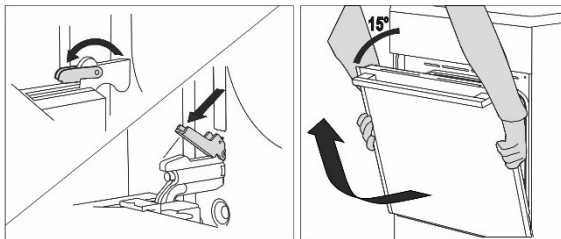

Pre nego što vrata montirate nazad, proverite da li su li donji delovi pravilno uglavljeni u bočne letve vrata. Time ćete sprečiti iznenadno zatvaranje šarnira koji su pričvršćeni na jake federe, zato kod iznenadnog oslobađanja donjega dela postoji opasnost od oštećenja vrata.

SKIDANJE I MONTAŽA VRATA RERNE (ovisno o modelu)


- Otvorite vrata rerne (do krajnjeg položaja).
- Podignite i obrnite donje delove.
- Polagano zatvarajte vrata rerne, lagano ih podignite, i skinite sa obaju šarnira aparata.

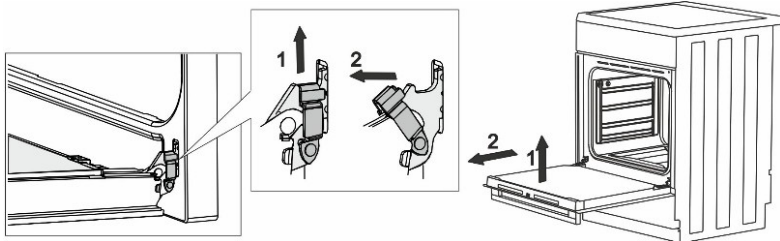

Da bi vrata ponovo montirali, postupite obrnutim redosledom. Ukoliko opazite da se vrata nepravilno otvaraju ili zatvaraju, proverite da li su šarniri pravilno zakačeni za nosače šarnira.

SKIDANJE I STAVLJANJE STAKLA VRATA (ovisno o modelu)

Staklo vrata možete očistiti i sa unutrašnje strane, ali za takav zahvat treba izvaditi vrata. Skinite vrata reme (pogledati poglavlje Skidanje i nameštanje vrata reme).

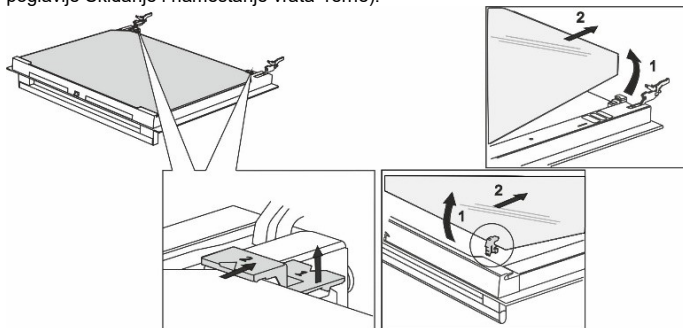


- Lagano podignite nosače na levoj i desnoj strani vrata (oznaka 1 na nosaču), te ih zatim lagano povucite van iz stakla (oznaka 2 na nosaču).
- Staklo vrata uhvatite na donjoj ivici, lagano ga podignite da se izvadi iz nosača, i skinite.
- Unutrašnje treće staklo (imaju samo određeni modeli) izvadite tako da ga podignete i odstranite. Skinite i gumice na staklu.



Staklo montirajte natrag obrnutim redosledom. Oznake (polukrugovi) na vratima i na staklu moraju se prekrivati.

SKIDANJE I STAVLJANJE STAKLA VRATA (ovisno o modelu)

Odšrafite zavrtnje na levoj i desnoj strani vrata i izvucite gornju letvu. Sada izvadite staklenu ploču vrata.

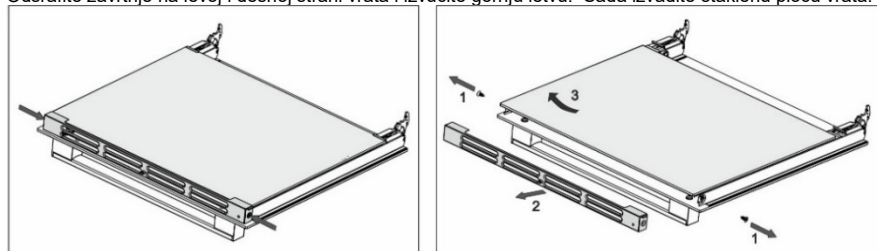

Za ponovno nameštanje staklene plohe postupite obrnutim redosledom.

TABELA SMETNJI/KVAROVA

U garantnom periodu, bilo kakve popravke na aparatu sme obavljati isključivo servisni centar, odnosno serviser koji je ovlašćen od strane proizvođača aparata.

Pre bilo kakvog popravka isključite aparat iz električne instalacije, bilo da izvadite odnosno isključite osigurač, ili tako da izvučete utikač iz utičnice.

U slučaju neovlašćenih zahvata ili popravaka na ploči za kuvanje koje bi uradila neovlašćena lica, može da dođe do električnog udara ili do kratkog spoja, zato nemojte pokušavati sami popravljati aparat. Takve radove radije prepustite stručnjacima odnosno ovlašćenom servisu.

U slučaju manjih grešaka u radu ili poteškoća u funkcionisanju aparata pridržavajte se narednih uputstava pomoću kojih ćete možda moći sami da otklonite uzroke problema.

U nastavku je prikazano nekoliko saveta za otklanjanje određenih uobičajenih poteškoća u radu.


RERNA	
Smetnja/kvar	Uzrok
Senzori se ne odazivaju; indikator je zamrznut.	Aparat na nekoliko minuta isključite iz električne mreže (odšrafite osigurač ili isključite glavni prekidač). Nakon toga ponovno spojite aparat na električnu mrežu i uključite ga u rad.
Kućni osigurač češće izbacuje.	Pozovite servisnu službu. Proverite da li snaga svih uključenih aparata možda ne prevazilazi maksimalan kapacitet vaše kućne instalacije.
Osvetljenje rerne ne radi.	Zamena sijalice u rerni opisana je u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
Jelo je loše pečeno ...	Da li ste pravilno regulisali temperaturu i izabrali primeren sistem grejanja? Dali su vrata rerne zatvorena?

POVRŠINA ZA KUVANJE		
Smetnja/greška u radu indukcione ploče za kuvanje	Uzrok	Rešenje
Uključili ste polje za kuvanje, a na indikatoru i dalje trepće simbol " <u>u</u> ".	Posuda nije primerena za indukciju, ili ima premalen prečnik. Možda se je posuda previše ugrijala i time izgubila svoja feromagnetska svojstva.	Proverite da li je posuda koju koristite feromagnetska, odnosno primerena za indukciono kuvanje, i da li je njen prečnik dovoljno velik (obično treba da bude veći od 12 cm). Ukoliko prikaz nakon ponovnog isključenja i uključenja ploče za kuvanje još uvek trepće, izvadite utikač iz električne mreže. Pričekajte 5 minuta, a zatim ga ponovno priključite.
Funkcija pojačanog rada "Power Boost" automatski se isključuje.	Normalno je da se funkcija Power Boost nakon određenog vremena automatski isključuje i prebaci se na stepen snage 9. Ukoliko se polje za kuvanje previše ugrije, bezbednosni sistem zaštite automatski isključuje funkciju naročito jake snage rada!	Ponovno aktivirajte funkciju pojačanog rada Power Boost. Po potrebi isključite polje za kuvanje i ponovno ga uključite te aktivirajte funkciju Power Boost. Pričekajte neko vreme da se ploča za kuvanje malo ohladi.
Neprekidan zvučni signal, a na indikatoru pulsira znak »-«	Preko senzorskih tastera razlivena je tečnost, ili je preko njih stavljen neki predmet.	Obrišite površinu senzorskih tastera.
Znak »r« na indikatoru.	Ovo označuje da nema mogućnosti podešavanja traženog stepena snage rada, jer je već postignuta maksimalna ukupna snaga rada ploče za kuvanje.	
Znak »F« na indikatoru.	To je znak da je u toku rada aparata došlo do neke greške.	
Na indikatoru se ispiše poruka o grešci "C".	Ploča za kuvanje se je pregrijala.	Ostavite da se ploča ohladi, a zatim upotrebite niži stepen snage kuvanja.

Ukoliko smetnje uprkos gornjim savetima niste uspeali otkloniti, pozovite ovlašćeni servis. Otklanjanje kvarova, odnosno reklamacija koje su nastale zbog nepravilnog priključenja ili nepravilnog rukovanja aparatom, nije predmet garancije, zbog toga troškove takvih popravaka snosi korisnik sam.

UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE APARATA


POSTAVLJANJE APARATA (mm) (ovisno o modelu)

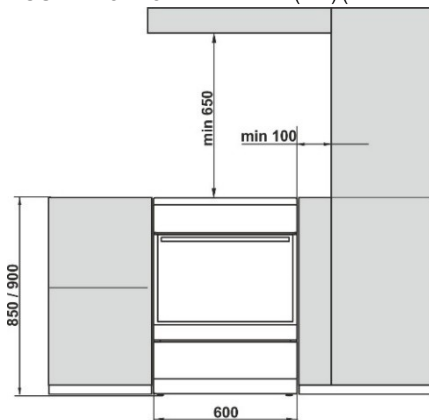


Susedni zidovi ili kuhinjski elementi koji su najbliže aparatu (podovi, zid pozadi aparata, bočne stranice) moraju biti otporne na temperaturu najmanje 90°C.

NIVELISANJE APARATA I DODATNO PODNOŽJE (ovisno o modelu)

A) Visina šporeta iznosi 850 mm. Visinu aparata možete da regulišete birajući visine između 850 i 865 mm.

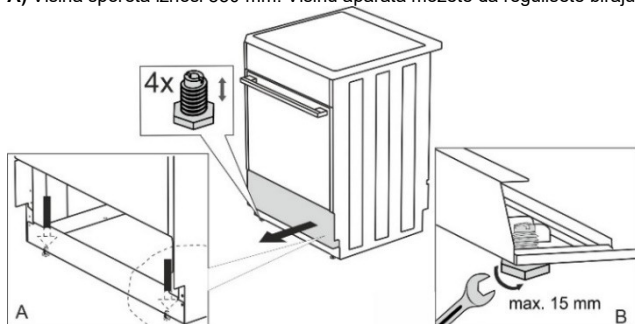


B) Visina šporeta iznosi 900 mm. Visinu aparata možete da regulišete birajući visine između 850 i 920 mm ili 900 i 920 mm (ovisno o modelu).

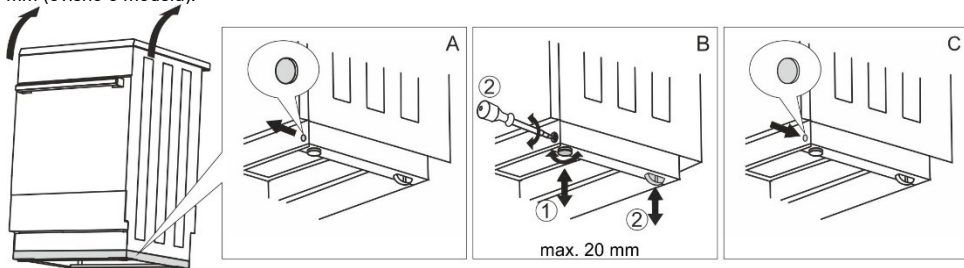


REGULISANJE VISINE ŠPORETA (ovisno o modelu)

Visina šporeta iznosi 900 mm. Visinu aparata možete da regulišete birajući visine između 850 i 940 mm.

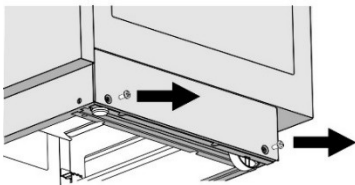


Torx T20

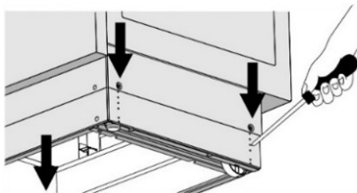

- Šporet položite na patos, tako da počiva na zadnjoj stranici.
- Odvrnite šrafove, kao što to prikazuje strelica.
- Regulišite traženu visinu.
- Ponovno pritegnite šrafove.




Šporet treba da bude postavljen horizontalno!

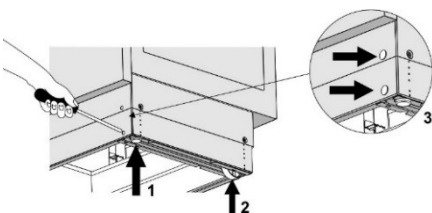

Pridržavajte se narednih postupaka:


- Obrtanjem podesivih šrafova (pogledati Sliku 1) izaberite odgovarajući položaj odnosno visinu šporeta.
- Kotačiće (pogledati Sliku 2) regulišete tako da ih pritegnete pomoću dva šrafa na prednjoj strani podne letve. Libelom proverite da li je šporet postavljen posve horizontalno.
- Otvore na prednjoj strani podne letve zapušite čepićima (pogledati Sliku 3).

ZAŠTITA OD PREVRTANJA APARATA (mm) (ovisno o modelu)

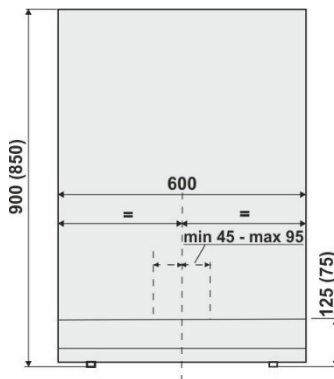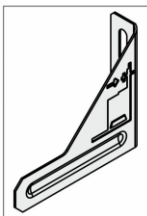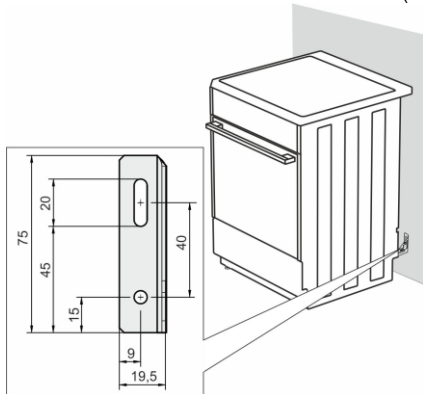

Nosač pričvrstite na zid prema skici koristeći dodatne zavrtnje i plastične uloške za šrafove. Ukoliko priložene pričvrstne delove ne možete koristiti, upotrebite druge pomoću kojih ćete nosač bezbedno pričvrstiti na zid.

BRAVA NA VRATIMA (ovisno o modelu)

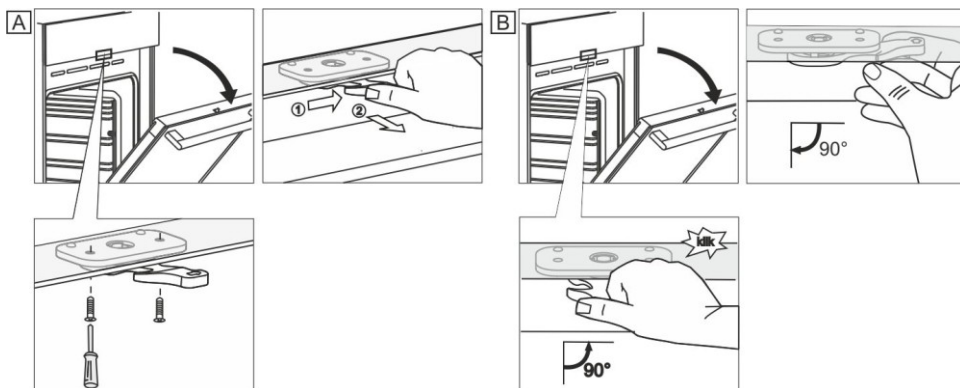


PRIKLJUČENJE APARATA NA ELEKTRIČNU MREŽU

Električni šporet je potrošač električne energije, zbog toga njegova instalacija i postavljanje mora odgovarati važećim propisima i standardima.




Za spajanje su na raspolaganju tri mesingane spojke. Za trofazno priključenje (380–415 V, 3N~) treba koristiti jednu spojku, a za jednofazni priključak (220–240 V ~) potrebne su tri spojke.

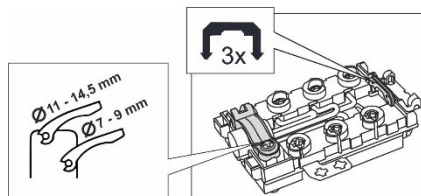

Na stabilnom delu električne instalacije pred ulazom u aparat mora biti postavljena naprava, koja prekida dovod napona u aparat, i čiji razmak između kontakata iznosi najmanje 3 mm.

Instalaciju šporeta sme uraditi samo ovlašćeni stručno osposobljeni tehničar. On je odgovoran da je površina za kuvanje na šporetu nakon ugradnje u potpuno horizontalnom položaju, te da je šporet pravilno priključen na električnu instalaciju. Ovlašćeni stručnjak mora takođe proveriti delovanje funkcija aparata. Montaža šporeta mora biti potvrđena u garantnom listu.

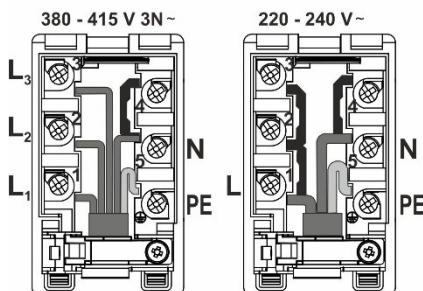

Za priključenje na električnu instalaciju štednjak je opremljen trofaznim priključkom i kablom H05VV-F5G1,5 (prethodna oznaka CGLG 5Cx1,5) (osigurač 3x16 A).


Za jednofazni priključak na električnu mrežu koristite priključni kabl H05VV-F3G4 (prethodno GGLG 3Cx4), (osigurač 32 - 40 A za tip).

Za zaštitu od habanja, završeci vodiča moraju biti obučeni u primerene spone.

Nakon spajanja vodiča i njihovog pričvršćenja šrafovim a priključnu kutiju, provedite priključni kabl kroz bezbednosnu štipaljku, koja ga štiti od trganja. Na kraju zatvorite poklopac priključne kutije.

ZAŠTITA PRIKLJUČNE KUTIJE

Priključne spone neka budu zaštićene poklopcem, pogledati dodatnu opremu. Postoji opasnost strujnog udara.

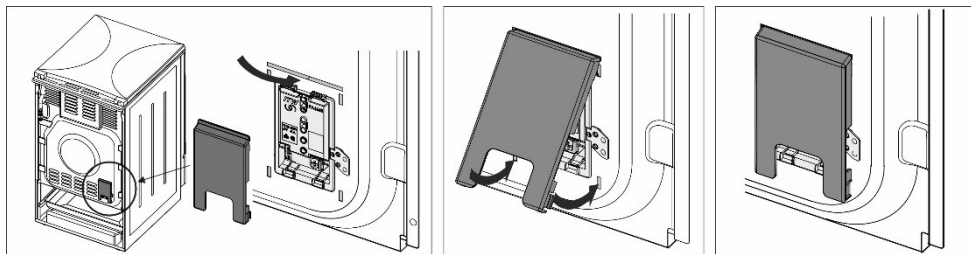

VAŽNO UPOZORENJE

Kod bilo kakve montaže ili rastavljanja aparata koji ne spadaju u redovnu upotrebu, iskopčajte aparat iz električne instalacije.

Prilikom montaže aparata dužnost serviseru je da uradi sledeće:

- Proveri pravilnost električnog priključka na instalaciju;
- Proveri delovanje grejača, dugmadi za upravljanje i ostalih elemenata;
- Predstaviti stranci sve funkcije aparata i upoznati je s načinom servisiranja i održavanja.

UPOZORENJE

Električni šporet spada u aparate razreda I po klasifikaciji aparata što se tiče stepena zaštite od povreda električnom strujom, stoga mora da bude priključen na električnu instalaciju sa zaštitnim vodom.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



Ambalaža proizvoda izrađena je iz prijaznih materijala za okolinu, koji mogu bez opasnosti za životnu sredinu ponovno biti prerađeni (reciklirani), deponovani, ili uništeni. U tu su svrhu svi ambalažni materijali primereno označeni.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tim proizvodom ne smete rukovati kao i sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Umesto toga treba da bude uručen na ovlašćena zbirna mesta za recikliranje elektroničkih i električnih aparata.

Ispravnim načinom odlaganja ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim odlaganjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured za sakupljanje otpada, komunalnu službu, ili radnju u kojoj ste kupili proizvod.

TEST PEČENJA

Testirano u skladu sa standardom EN 60350-1.

PEČENJE

Jelo	Oprema	Vodilica (odozdo)	Sistem		Temperatura (°C)	Vreme pečenja (u minutima)
Keksi jedan nivo	Plitka emajlirana tepsija	3			140-150*	20-35
Keksi jedan nivo		3			140-150*	20-35
Keksi dva nivoa		2, 3			140-150*	30-45
Keksi tri nivoa		2, 3, 4			130-140*	30-45
Kolačići jedan nivo	Plitka emajlirana tepsija	3			160-170*	20-35
Kolačići jedan nivo		3			160-170*	20-35
Kolačići dva nivoa		2, 3			140-150*	30-45
Kolačići tri nivoa		2, 3, 4			140-150*	35-50
Torta	Okrugao metalni model ø26 / nosiva rešetka	2			160-170*	20-35
Torta		2			160-170*	20-35
Štrudla od jabuka	2x Okrugao metalni model ø20 / nosiva rešetka	2			170-180	50-70
Štrudla od jabuka		3			160-170	50-70
Tost	Nosiva rešetka	4			230*	0,5-3
Faširane šnicle	Rešetka + plitka tepsija koja služi kao posuda za sakupljanje kapajućih sokova	4			230	20-35

* Prethodno ugrejati rernu na 10 minuta.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o
Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gorenje, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-elektricni-sporet-geits6e71pbg-akcija-cena/>