

Uputstvo za upotrebu

GORENJE side by side frižider NRS917E41BX

gorenje



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-side-by-side-frizider-nrs917e41bx-akcija-cena/>

gorenje


HR

HR

BA

UPUTE ZA UPORABU

**USPRAVNOG HLADNJAKA
ZAMRZIVAČA**

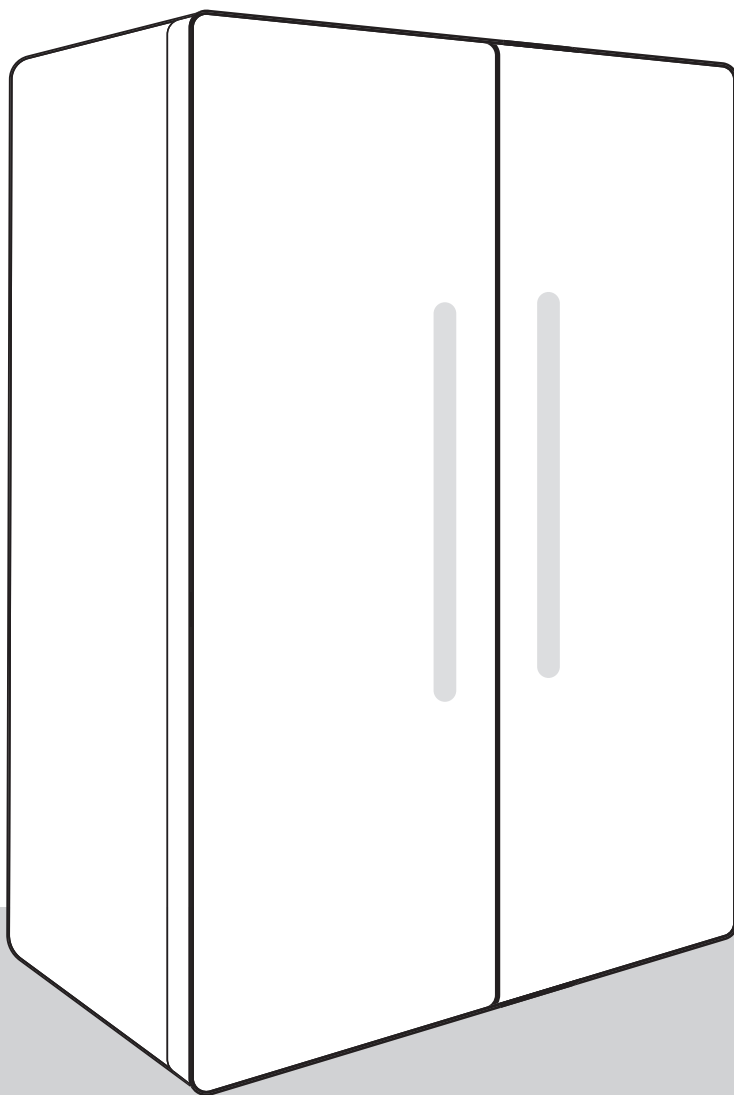

HVALA VAM ŠTO STE NAŠ UREĐAJ PRIMILI U SVOJ DOM

Drago nam je što ste odabrali Hisense uređaj. Hisense je tu da osnaži vas i sve vaše avanture s našom najmodernijom tehnologijom i modernim kućanskim aparatima od visokokvalitetnih materijala. Budući da neumorno radimo na energetske učinkovitosti, kupnjom našeg uređaja i vi doprinosite održivijoj budućnosti.

Za potpuno korištenje naših usluga, jamstva i drugih važnih informacija, molimo vas da razmislite o registraciji svog Hisense uređaja putem interneta na našoj internetskoj stranici:

<https://www.hisense-europe.com>

Nadamo se da će naš uređaj ispuniti i nadmašiti vaša očekivanja.

Poveznica na EU-ovu bazu podataka EPREL

QR kôd na oznaci energetske učinkovitosti isporučenoj s uređajem sadrži vezu na web-mjesto za registraciju ovog uređaja u EU-ovu bazu podataka EPREL. Čuvajte oznaku energetske učinkovitosti kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i sa svim drugim dokumentima ispuštenima s uređajem. Informacije o učinkovitosti proizvoda možete pronaći u EU-ovoj bazi podataka EPREL na poveznici <https://eprel.ec.europa.eu>. Naziv modela i broj proizvoda možete pronaći na natpisnoj ploči uređaja. Za dodatne informacije o oznaci energetske učinkovitosti posjetite www.theenergylabel.eu.

Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.

Hladnjak je namijenjen čuvanju svježih namirnica na temperaturi iznad 0°C.

Zamrzivač je namijenjen zamrzavanju svježih, i dugoročnom čuvanju zamrznutih namirnica (do godine dana, ovisno o vrsti namirnica).

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:



INFORMACIJA!

Informacija, savjet, ideja ili preporuka



UPOZORENJE!

Upozorenje za opasnost



ELEKTRIČNI UDAR!

Upozorenje za opasnost električnog udara



OPASNOST POŽARA!

Upozorenje za požarnu opasnost

Sadržaj

Važna upozorenja	5
Prije prve uporabe	5
Važne sigurnosne predostrožnosti	5
Važni podatci u vezi rukovanja uređajem	8
Briga za okolinu	10
Savjeti za štednju energije kod korištenja kombiniranih hladnjaka i zamrzivača	11
Postavljanje i priključenje	12
Izbor prostorije	12
Postavljanje uređaja	12
Priključenje uređaja	16
Opis uređaja	17
Upravljanje uređajem	19
Uključenje/isključenje aparata	20
Alarm za vrata	20
Podešavanje temperature hladnjaka	20
Podešavanje temperature zamrzivača	20
Podešavanje načina rada	21
ECO način rada	21
Super Freeze	21
Super Cool	21
Ušteda energije	21
Stanje pripravnosti	21
Promjena mjere temperature	22
Unutarnja oprema uređaja	23
Značajke	23
Hladnjak	23
Ladice	23
Predio zamrzivača	24
Naprava za doziranje vode * (samo kod nekih modela)	24
Čuvanje namirnica u hladnjaku	27
Važna upozorenja za čuvanje namirnica	27
Sprječavanje kontaminacije namirnica	27
Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica	28
Postupak zamrzavanja	28
Važna upozorenja za zamrzavanje svježih namirnica	28
Čuvanje industrijsko zamrznutih namirnica	28
Vrijeme čuvanja zamrznutih namirnica	28
Odleđivanje zamrznute hrane	29
Odleđivanje uređaja	30
Automatsko odleđivanje hladnjaka	30
Odleđivanje zamrzivača NoFrost	30
Čišćenje uređaja	31
Rješavanje problema	32



Informacije o šumovima	35
Rezervni dijelovi	36

Važna upozorenja

Prije prve uporabe

Prije priključenja uređaja potrebno je detaljno proučiti upute za uporabu. U njima ćete naći opis uređaja, te upute za njegovu pravilnu i sigurnu upotrebu. Upute su prilagođene različitim tipovima/modelima uređaja, stoga mogu sadržavati i opise podešavanja i opreme koje Vaš uređaj možda nema. Preporučujemo vam da upute brižljivo spremite, a u slučaju možebitne prodaje kupcu uz uređaj izručite i upute.

Upute sadrže i inačicu zamrzivača No Frost, kojeg odlikuje ugrađeni ventilator i automatsko odleđivanje (imaju određeni modeli).

Provjerite možebitna oštećenja i nepravilnosti na uređaju. Ako utvrdite da je vaš uređaj oštećen odmah o tome obavijestite trgovca kod kojeg ste uređaj kupili.

Prije priključenja na električni napon, neka uređaj miruje u uspravnom položaju približno 2 sata. Time ćete smanjiti mogućnost nepravilnog djelovanja zbog utjecaja transporta na rashladni sustav.

Važne sigurnosne predostrožnosti



OPASNOST POŽARA!

UPOZORENJE! Opasnost požara/zapaljive tvari.

Priključenje na električni napon i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni prema važećim standardima i propisima.

UPOZORENJE! Za priključenje naprave na električnu instalaciju nemojte koristiti električne razdjeljivače niti prenosive uređaje za napajanje.

Prije čišćenja uređaj obvezno isključite iz električne instalacije (izvlačenjem priključnog kabela iz utičnice).

 ELEKTRIČNI UDAR!

UPOZORENJE! Ukoliko je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni servis, jer ćete jedino time spriječiti možebitne opasnosti odnosno ozljede.

 ELEKTRIČNI UDAR!

UPOZORENJE! Kod instalacije naprave vodite računa da priključni kabel ne bude stisnut ili oštećen.

 ELEKTRIČNI UDAR!

Ako LED rasvjeta ne radi pozovite servisera. LED rasvjetu nipošto nemojte popravljati sami, jer bi mogli doći u dodir s visokim naponom!

 UPOZORENJE!

UPOZORENJE! U unutrašnjosti uređaja ne koristite električne naprave, osim onih koje preporučuje proizvođač uređaja za hlađenje i zamrzavanje.

 UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Za odmrzavanje ne koristite mehanička pomagala ili druge metode osim onih, koje preporučuje proizvođač.

 UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Da bi izbjegli opasnosti uslijed nestabilnosti uređaja, ugradnju je potrebno izvesti u skladu s uputama.

Opasnost ozeblina

Zamrznutu hranu nemojte nikad stavljati u usta. Također izbjegavajte dodirivanje zamrznute hrane, jer to može prouzročiti ozeblina.

Sigurnost djece i osjetljivih osoba

Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključivši i djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih i psihičkih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom znanja i iskustava, osim ako su nisu pod nadzorom i ako ne dobiju odgovarajuće upute za uporabu uređaja od osoba odgovornih za njihovo zdravlje.

Djecu uvijek nadgledajte prilikom njihove uporabe uređaja i nemojte dozvoliti da ga koriste kao igračku.

Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora odgovorne osobe.

Ambalažu koja je namijenjena zaštititi uređaja odnosno njegovih pojedinih dijelova tijekom transporta, uklonite izvan domašaja djece, jer postoji opasnost ozljeda odnosno ugušenja.

Kod zbrinjavanja odsluženog uređaja, izvucite priključni kabel, odstranite vrata, a police ostavite u unutrašnjosti. Time ćete spriječiti da dijete u igri uđe u unutrašnjost uređaja i tamo se zatvori.

Samo za europsko tržište

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja.

Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem.

Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora odgovorne osobe.

Djeci staroj od 3 do 8 godina dozvoljeno je stavljati stvari u rashladni uređaj i vaditi stvari iz njega.

Upozorenje u vezi rashladnog sredstva

Uređaj sadrži manju količinu okolini prijaznog, ali ipak zapaljivog plina R600a. Pobrinite se da ne dođe do oštećenja dijelova rashladnog sustava. Curenje plina istina nije opasno za okolinu, ali može ozlijediti oči ili se zapaliti!

Ako dođe do izlaženja plina, dobro prozračite prostoriju, isključite uređaj iz električne mreže i pozovite servis!

Važni podatci u vezi rukovanja uređajem



UPOZORENJE! Uređaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu i u sličnim okruženjima kao što su primjerice:

- kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, uredima i u drugim radnim okruženjima;
- poljoprivredna imanja i za goste u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora
- objekti koji nude usluge noćenja s doručkom
- dostava hrane (catering) i slična okruženja koja nisu maloprodajne jedinice.

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Otvori za prozračivanje na uređaju, odnosno ugradbenom elementu, moraju stalno biti čisti i prohodni.

Uređaj se ne smije koristiti vani na otvorenom, i ne smije biti izložen padalinama.

U ovom uređaju nemojte držati eksplozivne tvari kao što su limenke aerosola sa zapaljivim potisnim plinom.

Ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, isključite ga gumbom za isključenje, i prekinite dovod električne energije. Uređaj ispraznite, odledite, očistite, i ostavite vrata pritisnuta.

U slučaju kvara ili prekida električne energije, nemojte otvarati zamrzivač, osim ako prekid traje duže od 16 sati. Nakon tog vremena zamrznute namirnice morate potrošiti, ili im osigurati primjereno hlađenje (npr. koristeći pričuveni uređaj).

Tehnički podatci o uređaju

Naljepnica s osnovnim podacima nalazi se u unutrašnjosti uređaja. Na njoj su navedeni podatci o naponu, bruto i neto zapremini, vrsti i količini rashladnog sredstva, i podatak o klimatskom razredu.

Ukoliko utvrdite da vam nalijepljena etiketa jezično ne odgovara, zamijenite je s priloženom.

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Prilikom postavljanja, čišćenja i uklanjanja istrošenog uređaja, pazite da ne oštetite izolaciju, odnosno dijelove rashladnog sustava. Time ćete spriječiti zagađivanje okoline.

Briga za okolinu

Za ambalažu uređaja koristimo okolini prijazne materijale koji se mogu bez opasnosti za životnu sredinu ponovno preraditi, deponirati ili uništiti.

Zbrinjavanje odsluženog uređaja

U brizi za okolinu predajte odsluženi aparat ovlaštenim sakupljačima istrošenih kućanskih aparata.

Prije toga:

- isključite uređaj iz električne mreže;
- nemojte dozvoliti djeci da se igraju odsluženim uređajem.



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da s tim proizvodom ne smijete rukovati kao s uobičajenim kućanskim otpacima. Proizvod odvezite na zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme. Ispravnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda pridonosite sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju nepravilnog zbrinjavanja odsluženih uređaja. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju proizvoda i njegovoj preradi obratite se nadležnoj gradskoj službi za odvoz otpadaka odnosno komunalnoj službi u vašoj sredini, ili trgovini u kojoj ste uređaj nabavili.



Savjeti za štednju energije kod korištenja kombiniranih hladnjaka i zamrzivača

- Pridržavajte se uputa za postavljanje uređaja.
- Nemojte otvarati vrata uređaja češće no što je potrebno.
- Povremeno provjerite dali zrak nesmetano kruži na stražnjoj strani uređaja.
- Ako opazite da je brtva oštećena ili rastegnuta, što prije ju zamijenite novom.
- Hranu spremajte u uređaj u zatvorenim posudama, ili nekim drugim prikladnim oblicima pakiranja.
- Hranu ohladite na primjerenu temperaturu okoline prije stavljanja u uređaj.
- Zamrznute namirnice odmrzavajte u hladnjaku.
- Da bi u potpunosti iskoristili zapreminu uređaja, možete odstraniti, odnosno izvaditi ladice i vrata zamrzivača, kao što je to opisano u uputama za uporabu.
- Uvijek vodite računa da su ladice i police ravnomjerno raspoređene, i da je hrana složena tako da omogućuje neometano kruženje zraka (pogledati preporučljiv način raspoređivanja namirnica, opisan u ovim uputama za uporabu).
- Kod uređaja s ventilatorom pazite da ne zatrpate ili zatvorite ventilatorske otvore.

Postavljanje i priključenje

Izbor prostorije

- Uređaj postavite u suhu i prozračnu prostoriju, jer je njegovo pravilno djelovanje osigurano samo na temperaturi okoline, navedenoj u donjoj tablici. Razred uređaja naveden je na natpisnoj tablici, zajedno s ostalim osnovnim podacima o uređaju.

Razred	Raspon okolišne temperature °C
SN	Od +10 °C do +32 °C
N	Od +16 °C do +32 °C
ST	Od +16 °C do +38 °C
T	Od +16 °C do +43 °C



INFORMACIJA!

Ovaj uređaj ne može se upotrebljavati kao ugradbeni uređaj.



INFORMACIJA!

Uređaj nemojte stavljati u prostoriju u kojoj temperatura može pasti ispod 5 °C, jer to može prouzročiti nenormalan rad ili kvar na uređaju.

- Nakon ugradnje odnosno nakon postavljanja, utikač uređaja mora biti dostupan!
- Uređaj nemojte postavljati u blizinu naprava koje sijećaju toplotu, primjerice uz štednjak, radijator, bojler odnosno grijač vode, i slično. Također ga nemojte izlagati neposrednim sunčevim zrakama. Uređaj mora biti najmanje 3 cm odmaknut od električnog ili plinskog štednjaka, odnosno najmanje 30 cm od uljane peći ili štednjaka na kruta goriva. U slučaju manjih razmaka potrebno je ugraditi izolacijsku ploču.



Postavljanje uređaja

Prije prve uporabe uređaja, trebali biste obratiti pozornost na sljedeće savjete.

Ventilacija uređaja

Kako bi se poboljšala učinkovitost sustava hlađenja i uštedjela energija, potrebno je održavati dobru ventilaciju oko uređaja zbog odvođenja topline. Zato oko hladnjaka treba biti dovoljno slobodnog prostora.

- Prijedlog: Preporučljivo je ostaviti 50-70 mm prostora od stražnje strane do zida, najmanje 100 mm od vrha, najmanje 100 mm od bočne strane do zida i prazan prostor ispred kako bi se vrata zamrzivača i vrata hladnjaka mogla otvarati za 135°. Vidi dijagrame u nastavku. Vidi dijagrame u nastavku.

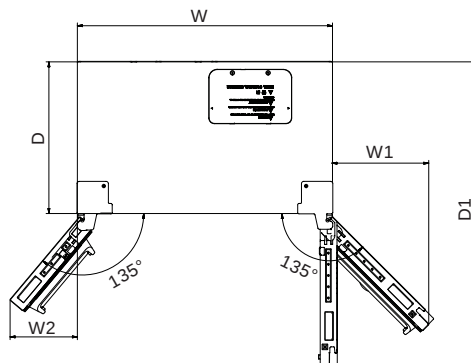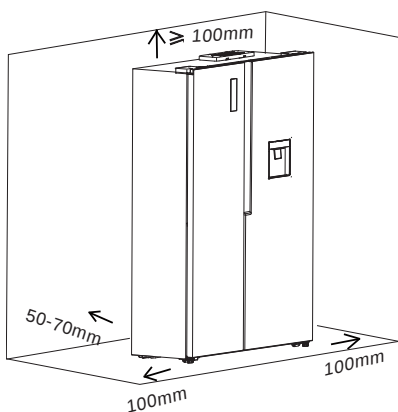

Važne informacije (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1081



INFORMACIJA!

Ovaj uređaj učinkovito radi u okviru pripadajućeg klimatskog razreda – pogledajte natpisnu pločicu. Uređaj možda neće ispravno raditi ako se dulje vrijeme nalazi na temperaturi iznad ili ispod navedenog raspona.

Postavljanje uređaja

Niveliranje hladnjaka (ako je potrebno)


Hladnjak mora biti poravnan kako bi se osigurala optimalna učinkovitost i izgled.

1. Okrenite nožice za niveliranje na donjem prednjem dijelu hladnjaka kako biste podigli ili spustili tu stranu hladnjaka, dok strane ne budu poravnate.
2. Okrenite obje nožice za jednak broj okreta kako biste lagano podigli prednji dio hladnjaka. To će olakšati zatvaranje vrata.



UPOZORENJE!

Ako netko pritisne gornji dio hladnjaka, olakšat će se teret na nožicama za niveliranje. To olakšava okretanje nožica.

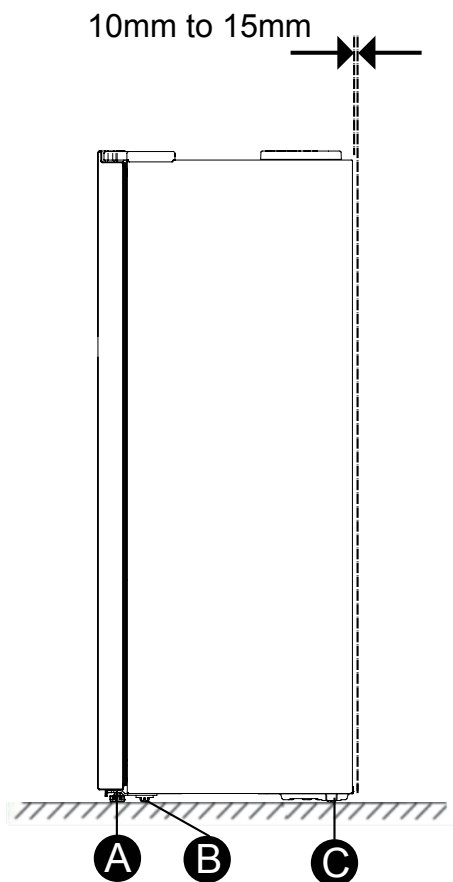


- A. Podesiva nožica
- B. Kotačić
- C. Kotačić

Okrenite podesive nožice u smjeru kazaljke na satu kako biste podigli hladnjak, ili suprotno od kazaljke na satu kako biste ga spustili. Kako biste osigurali da se vrata automatski zatvaraju, nagnite gornji dio hladnjaka unatrag za otprilike 10 do 15 mm. Ako je potrebno, upotrijebite ključ za podešavanje nožica.

Poravnajte vrata (ako je potrebno)

Prije svakog premještanja uređaja, ne zaboravite ponovo zavrnuti nožice kako bi se uređaj mogao slobodno pomaknuti. Ponovo namjestite uređaj nakon premještanja.

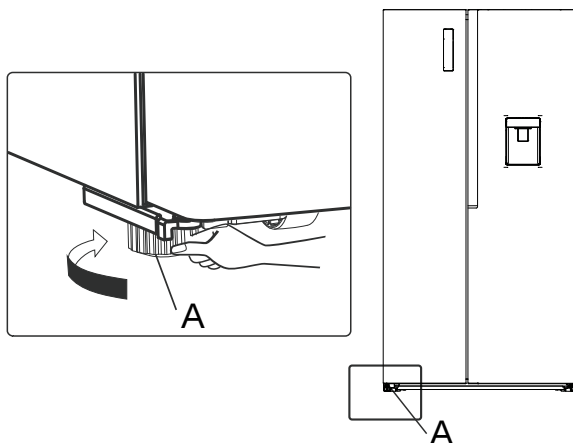

A Podesive donje nožice

Podešavanje visine vrata (ako je potrebno)

Kada lijeva i desna strana vrata nisu u ravni:

1. Visina vrata hladnjaka može se umetnuti u odgovarajuću visinu brtve tipa "C" na donjem kraju odgovarajuće osovine vrata.
2. Nakon što utvrdite razliku u visini između lijevih i desnih vrata, odaberite odgovarajuću brtvu — na svaka vrata može se postaviti samo 1 brtva.
3. Tijekom sastavljanja, otvorite donju stranu vrata i lagano je podignite te umetnite brtvu izravno u razmak između vrata i rotirajuće osovine.

Položaj brtve tipa "C"	Umetnite brtvu tipa "C"	Alat za postavljanje


4. Specifikacija brtve tipa "C": 1,0 mm / 1,5 mm, oznaka debljine ugravirana je na brtvi.

5. Vrata se u početnoj fazi korištenja mogu donekle spustiti kada su napunjena hranom. Nakon određenog vremena korištenja, vrata će se stabilizirati, što spada u uobičajeno ponašanje uređaja. Ako lijeva i desna vrata nisu u ravni i potrebno ih je podesiti, preporučuje se da korisnik upotrijebi odgovarajuću brtvu tipa "C" za podešavanje nakon određenog vremena korištenja.

UPOZORENJE!

1. Kako biste izbjegli uklještenje ruke prilikom umetanja ili uklanjanja "C" brtve, molimo koristite alat.
2. Molimo pazite na "C" brtvu kako biste spriječili da se djeca igraju njome ili je stave u usta.
3. Ako se na jedna vrata postavi više od jedne brtve, može doći do ispadanja brtve ili do pojave neuobičajenog zvuka pri otvaranju i zatvaranju vrata.
4. Prije ugradnje ili rastavljanja hladnjaka, isključite ga iz napajanja. Zanemarivanje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Priključenje uređaja

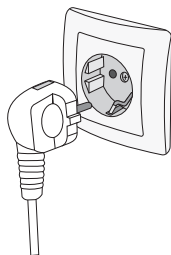


- Uređaj priključite na električnu mrežu koristeći priključni kabel. Zidna utičnica mora biti opremljena kontaktom za uzemljenje (sigurnosna utičnica). Propisan nazivni napon i frekvencija navedeni su na etiketi s osnovnim podacima o uređaju.
- Priključenje na električnu mrežu i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni prema važećim standardima i propisima. Uređaj može podnijeti i kratkotrajna odstupanja nazivnog napona, no ne više od -6 % do +6 %.

Opis uređaja

Unutrašnja oprema može se mijenjati u ovisnosti o modelu uređaja.

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.

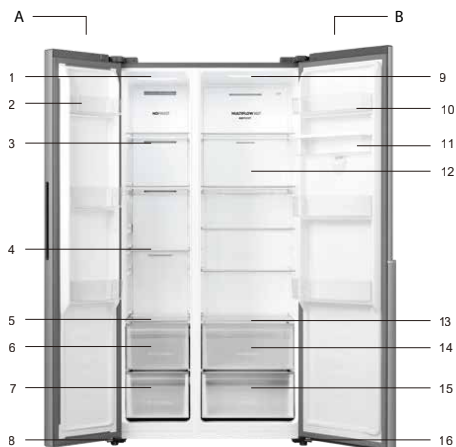


A Zamrzivač

1. Led svjetlo u odjeljku zamrzivača
2. Polica na vratima zamrzivača
3. Poklopac kanala za cirkulaciju zraka zamrzivača
4. Polica zamrzivača
5. Pokrov ladice zamrzivača
6. Gornja ladica zamrzivača
7. Donja ladica zamrzivača
8. Lijeva podesiva nožica na dnu uređaja

B Hladnjak

9. LED svjetlo u odjeljku hladnjaka
10. Polica na vratima hladnjaka
11. Dio spremnika za vodu
12. Poklopac kanala za cirkulaciju zraka hladnjaka
13. Pokrov ladice hladnjaka
14. Gornja ladica hladnjaka
15. Donja ladica hladnjaka
16. Desna podesiva nožica na dnu uređaja

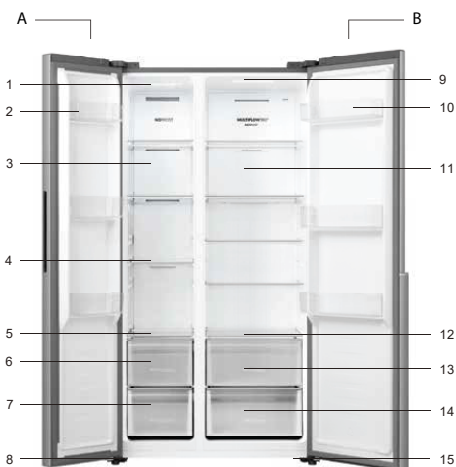

A Zamrzivač

1. Led svjetlo u odjeljku zamrzivača
2. Polica na vratima zamrzivača
3. Poklopac kanala za cirkulaciju zraka zamrzivača
4. Polica zamrzivača
5. Pokrov ladice zamrzivača
6. Gornja ladica zamrzivača
7. Donja ladica zamrzivača
8. Lijeva podesiva nožica na dnu uređaja

B Hladnjak

9. LED svjetlo u odjeljku hladnjaka
10. Polica na vratima hladnjaka
11. Poklopac kanala za cirkulaciju zraka hladnjaka
12. Pokrov ladice hladnjaka
13. Gornja ladica hladnjaka
14. Donja ladica hladnjaka
15. Desna podesiva nožica na dnu uređaja




NAPOMENA!

Vaš model može izgledati drugačije od ovog i drugih prikaza u ovom priručniku, ovisno o njegovim značajkama.

Kako biste postigli najbolju energetska učinkovitost ovog proizvoda, postavite sve police i ladice na njihov izvorni položaj kao na gornjoj slici.

Za pohranu veće količine hrane možete ukloniti gornju ladicu zamrzivača i postaviti pokrov ladice zamrzivača iznad donje ladice za pohranu hrane.

Upravljanje uređajem

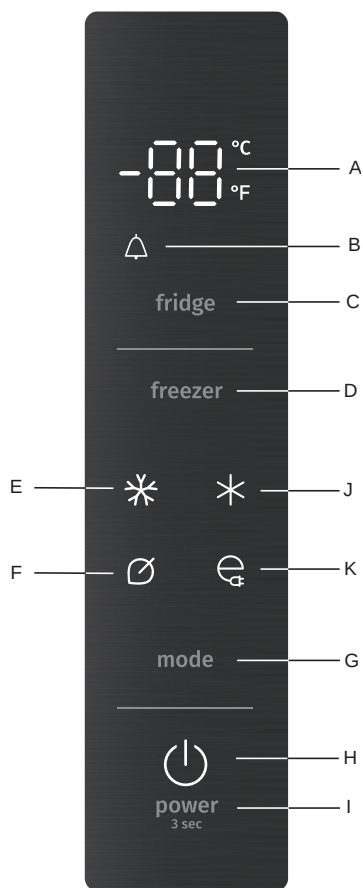

- A Prikaz temperature
- B Alarm za vrata
- C Tipka za hladnjak
- D Tipka za zamrzivač
- E Ikona za Super Freeze način rada
- F Ikona za ECO način rada
- G Tipka za podešavanje načina rada
- H Ikona za stanje pripravnosti
- I Tipka za uključivanje i isključivanje
- J Ikona za Super Cool način rada
- K Ikona za uštedu energije

INFORMACIJA!

- Nakon uključivanja uređaja, sve ikone na upravljačkoj ploči zasvijetlit će na 3 sekunde uz zvučni signal.
- Sve ikone će se automatski isključiti pod uvjetom da nijedna tipka nije pritisnuta i sva su vrata zatvorena jednu minutu.
- Upravljačka ploča će zasvijetliti kada su vrata otvorena ili kada dodirnete bilo koju tipku.


UPOZORENJE!

Postavljanje rada hladnjaka na visoku temperaturu ubrzat će kvarenje hrane. Za optimalno očuvanje hrane preporučujemo da pri prvom uključivanju hladnjaka postavite temperaturu hladnjaka na 4 °C, a zamrzivača na -18 °C.

INFORMACIJA!

- Postavljanje rada hladnjaka na visoku temperaturu ubrzat će kvarenje hrane. Za optimalno očuvanje hrane preporučujemo da pri prvom uključivanju hladnjaka postavite temperaturu hladnjaka na 4 °C, a zamrzivača na -18 °C.

Uključenje/isključenje aparata

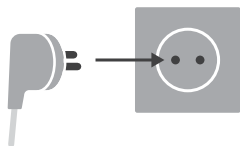

Uključivanje: Kako biste uključili uređaj, priključite kabel za napajanje u utičnicu za napajanje.

Isključivanje: Kako biste isključili uređaj, odspojite kabel za napajanje iz utičnice za napajanje.

INFORMACIJA!

Nakon uključivanja uređaja, sve ikone na upravljačkoj ploči zasvijetlit će na 3 sekunde uz zvučni signal.

Sve ikone će se automatski isključiti pod uvjetom da nijedna tipka nije pritisnuta i sva su vrata zatvorena jednu minutu.


Upravljačka ploča će zasvijetliti kada su vrata otvorena ili kada dodirnete bilo koju tipku.

Alarm za vrata

- Otvaranje vrata hladnjaka ili zamrzivača na više od 2 minute aktivirat će alarm za vrata. Ikona "" počet će treperiti, a zvučni signal će se oglasiti 3 puta u minuti. Zatvaranjem svih vrata, ikona "" će prestati treperiti, a zvučni signal će se zaustaviti. Osim toga, alarm za vrata automatski će se isključiti nakon 10 minuta.


Podešavanje temperature hladnjaka

- Dodirnite tipku "hladnjak" za aktivaciju funkcije podešavanja temperature hladnjaka. Nakon toga kontinuirano dodirujte tipku - temperatura će se postaviti sljedećim redoslijedom:



Podešavanje temperature zamrzivača

- Dodirnite tipku "zamrzivač" za aktivaciju funkcije podešavanja temperature zamrzivača. Nakon toga kontinuirano dodirujte tipku - temperatura će se postaviti sljedećim redoslijedom:



(mode) **Podešavanje načina rada**

- Svaki put kada dodirnete tipku "način rada", hladnjak će se prebaciti iz trenutnog načina rada (ako nije uključen, počinje od Eco načina), te će se naizmjenično mijenjati između 4 načina: Eco - Super Freeze - Super Cool - Energy Saving. Odgovarajuća ikona će zasvijetliti, a na zaslonu za prikaz temperature pojavit će se postavljena temperatura za odabrani način rada. Izadite iz odgovarajućeg načina rada prilikom podešavanja temperature hlađenja i zamrzavanja.

(☉) **ECO način rada**

- Hladnjak radi na način koji najviše pogoduje čuvanju i skladištenju hrane.

INFORMACIJA!

- U ECO načinu rada, podešena temperatura u predjelu hladnjaka je 4 °C, a u predjelu zamrzivača -18 °C.

(✱) **Super Freeze**

- Upotrijebite ovaj način rada kada želite brzo zamrznuti hranu koja je upravo stavljena u zamrzivač.

INFORMACIJA!

- Ako želite iskoristiti kapacitet zamrzavanja naveden na natpisnoj pločici, uključite način Super Freeze najmanje 24 sata prije stavljanja svježih proizvoda u zamrzivač. U načinu rada Super Freeze, podešena temperatura u predjelu zamrzivača je -24 °C, dok predio hladnjaka i dalje radi na temperaturi podešenoj prije aktivacije Super Freeze načina, a način rada se automatski isključuje nakon određenog vremena.

(✱) **Super Cool**

- Ovaj način rada može se upotrijebiti kada želite brzo ohladiti hranu koju stavite u hladnjak.

INFORMACIJA!

- U načinu rada Super Cool, podešena temperatura u predjelu hladnjaka je 2 °C, a predio zamrzivača i dalje radi na temperaturi podešenoj prije aktivacije Super Cool načina, a način rada se automatski isključuje nakon određenog vremena.

(⏻) **Ušteda energije**

INFORMACIJA!

- U načinu za uštedu energije, podešena temperatura u predjelu hladnjaka je 6 °C, a u predjelu zamrzivača -17 °C.

(⏻) **Stanje pripravnosti**

Pritisnite tipku "uključivanje/isključivanje" na 3 sekunde za ulazak/izlazak iz stanja pripravnosti.



INFORMACIJA!

- Kada hladnjak uđe u stanje pripravnosti, hlađenje će se zaustaviti, a na zaslonu za podešavanje temperature prikazat će se znak "--".

Promjena mjere temperature

Prikaz temperature možete promijeniti iz Celzijevih stupnjeva u Fahrenheitove stupnjeve tako da pritisnete i držite tipku "način rada" (mode) 3 sekunde i obrnuto.

Unutarnja oprema uređaja

(* Oprema ovisi o modelu)


Značajke

Važne informacije o staklenim policama i pokrovima: Staklene police ili pokrove nemojte čistiti toplom vodom kad su hladni. Police i pokrovi mogu puknuti ako su izloženi naglim promjenama temperature ili udarcima. Kaljeno staklo je dizajnirano da se razbije u mnogo malih komadića veličine kamenčića. To je normalna pojava. Staklene police i pokrovi su teški. Koristite obje ruke prilikom uklanjanja kako biste spriječili padanje.

Hladnjak

INFORMACIJA!

- Kako biste izbjegli oštećenje vrata, provjerite jesu li sve police i ladice u potpunosti gurnute u hladnjak prije zatvaranja vrata.

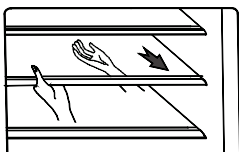


Predio hladnjaka opremljen je s nekoliko različitih policama na vratima, koje su prikladne za pohranu jaja, konzerviranih tekućina, flaširanih pića i pakirane hrane. Mogu se postaviti na različite visine prema vašim potrebama, ali nemojte stavljati previše teških stvari na police. Prije nego što okomito podignete policu na vratima, molimo izvadite hranu.

INFORMACIJA!

- Police i držači na vratima mogu se izvaditi radi čišćenja. Pri uklanjanju policama, nježno ih povucite prema naprijed dok se policama potpuno ne odvoji od vodilica. Kada vraćate police, pobrinite se da iza njih nema prepreka i nježno gurnite policu natrag na mjesto.

Ladice

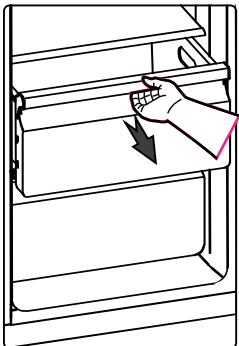

Ove ladice su prikladne za pohranu voća i povrća. Moguće ih je izvaditi radi čišćenja.

Predio zamrzivača



- Predio zamrzivača prikladan je za pohranu hrane koja se treba zamrznuti, poput mesa, ribe, sladoleda i drugih kvarljivih namirnica.

Naprava za doziranje vode * (samo kod nekih modela)

Naprava za doziranje vode, smještena na vratima hladnjaka, koristi se za pohranu pitke vode. Ova funkcija omogućuje jednostavno dobivanje ohlađene vode bez otvaranja hladnjaka. Trebate biti upoznati sa sljedećim savjetima.

Prije prve uporabe

Molimo očistite dijelove naprave za doziranje vode prije prve uporabe ovog uređaja.

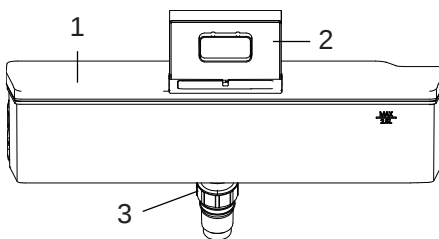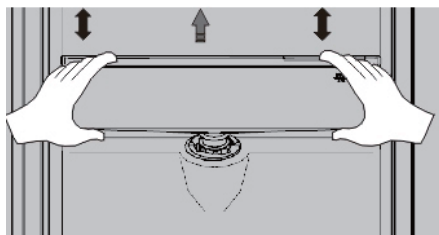


1. Čvrsto primite obje strane spremnika za vodu, zatim pažljivo povucite spremnik gore, lagano ga tresući gore-dolje.
 2. Očistite unutrašnjost spremnika za vodu (uključujući veliki i mali poklopac).
 3. Osušite ga na prirodan način ili pomoću sušila za kosu.
-
1. Veliki poklopac
 2. Mali poklopac
 3. Glava

Sastavljanje

Nakon čišćenja, sastavite dijelove obrnutim redoslijedom u odnosu na postupak čišćenja, a zatim ih postavite na vrata prema sljedećem postupku.

1. Umetnite glavu u otvor na vratima.
2. Poravnajte spremnik s vodilicama na vratima.
3. Pritisnite obje strane spremnika prema dolje.

4. Kada čujete klik, to znači da je sastavljanje završeno.

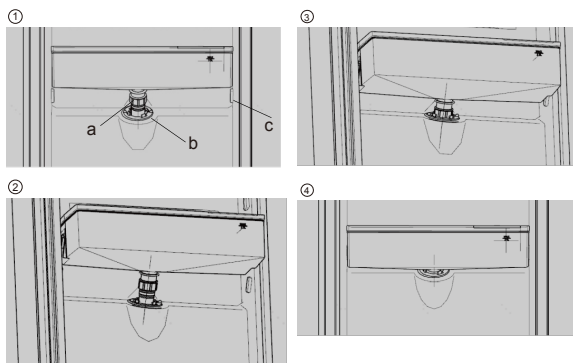

- a. Glava
- b. Otvor
- c. Vodilica

Punjenje vodom

Prije nego što napunite spremnik za vodu pitkom vodom, provjerite je li spremnik za vodu stabilan i u ispravnom položaju.




UPOZORENJE!

Napunite vodom do 3 L (preporučeno), ali nemojte prelaziti tu razinu. U suprotnom, može doći do izlivanja kada se poklopac zatvori.

Preporučujemo da vodu napunite na sljedeće načine.

Otvorite mali poklopac okrećući ga, zatim ulijte vodu kroz otvor velikog poklopca. Nakon što završite s točenjem vode, ne zaboravite vratiti mali poklopac u prvobitni položaj.

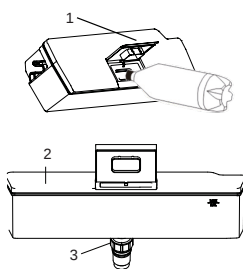

Otvorite poklopac i ulijte vodu. Nakon ulijevanja vode, ne zaboravite ponovno zatvoriti poklopac.

- 1. Mali poklopac
- 2. Veliki poklopac
- 3. Glava

UPOZORENJE!

Nemojte dodirivati druge dijelove prilikom punjenja vode jer to može uzrokovati curenje vode.


Nije preporučljivo spremnik puniti drugim napitcima (mlijeko, sok, gazirana pića itd.) osim pitke vode, osobito napitke koji sadrže čestice

(što može dovesti do kvara funkcije).

Zabranjeno je punjenje spremnika toplom vodom.

Dobivanje vode

Za dobivanje vode ispod naprave za doziranje vodetrebate koristiti odgovarajuće čaše.

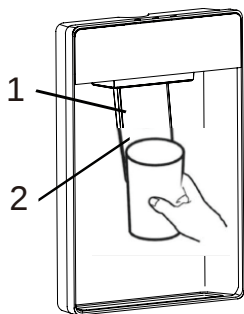

Otvorite poklopac i ulijte vodu. Nakon ulijevanja vode, ne zaboravite ponovno zatvoriti poklopac.

1. Ručica naprave za doziranje vode
2. Preporučeni položaj

UPOZORENJE!

Čišćenje

1. Pažljivo izvadite spremnik za vodu iz vrata, a zatim nježno operite spremnik, poklopac i glavu u vodi.
2. Nakon što ste uspješno očistili uređaj, trebali biste ga osušiti prirodnim sušenjem ili pomoću sušila za kosu.
3. Ako ste često koristili napravu za doziranje vode, voda u prihvatnom spremniku može iscuriti na pod, što može natopiti pod. Preporučuje se redovito brisanje spremnika suhom krpom prije nego što dođe do prelijevanja.

Čuvanje namirnica u hladnjaku

Važna upozorenja za čuvanje namirnica



INFORMACIJA!

Pravilna uporaba uređaja, odgovarajuće pakiranje namirnica, održavanje odgovarajuće temperature, i poštovanje osnovnih higijenskih zahtjeva namirnica ima odlučujuću ulogu na kakvoću održavanja namirnica.

Pridržavajte se roka trajanja namirnica, koji je označen na ambalaži proizvoda.

Namirnice koje stavljate u hladnjak, moraju biti u zatvorenim posudama, ili odgovarajuće zapakirane, da ne hlape niti primaju miris i vlagu.

U hladnjaku nemojte držati zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari .

Boce s visokim sadržajem alkohola moraju biti čvrsto zatvorene, i u uspravnom položaju.

Neke organske otopine, eterična ulja u kori limuna i naranača, kiseline u maslacu, i slično, u dugotrajnom dodiru s površinama iz plastike, ili brtvom vrata, mogu uzrokovati oštećenja ili prijevremeno staranje.

Neprijatan vonj upozorava na nečistoću uređaja, odnosno na pokvarene namirnice (pogledati poglavlje "Čišćenje i održavanje uređaja).

Ako odlazite od kuće na duže vrijeme, izvadite iz hladnjaka svu brzo pokvarljivu hranu.

Sprječavanje kontaminacije namirnica

Da bi izbjegli kontaminaciju namirnica, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Otvaranje vrata naprave na duže vrijeme može bitno povećati temperaturu u dijelovima uređaja.
- Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s namirnicama, kao i dostupni odvodni sustav.
- Sirovo meso i ribe spremajte odnosno držite u hladnjaku u namjenskim posudama, tako da ne dolaze u dodir s drugim namirnicama.
- Ako je uređaj duže vrijeme prazan, isključite ga, odledite, očistite, osušite, i ostavite vrata otvorena da bi spriječili nastanak plijesni u unutrašnjosti uređaja.
- Očistite spremnike za vodu ako nisu korišteni 48 sati; isperite sustav dovoda vode ako nije korišten 5 dana.

Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica

Postupak zamrzavanja

INFORMACIJA!

Maksimalna količina svježih namirnica koje smijete odjednom složiti u uređaj, navedena je na etiketi s osnovnim podacima o uređaju. Ukoliko je količina veća, i kakvoća zamrzavanja je lošija, a pogorša se i kakvoća već zamrznutih namirnica.

- Otprilike 24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica aktivirajte postavku intenzivno zamrzavanje: - pritisnite tipku **G** onoliko puta koliko je potrebno da se na zaslonu prikaže **A**.
- Zatim možete staviti svježu hranu u zamrzivač.

Svježe namirnice ne smiju dodirivati već zamrznute paketiće!

- Za zamrzavanje manjih količina svježih namirnica (1-2 kg), paljenje tipke za intenzivno zamrzavanje nije potrebno.

Važna upozorenja za zamrzavanje svježih namirnica

INFORMACIJA!

U zamrzivaču zamrzavajte samo namirnice, koje su za to podesne, i koje dobro podnose niske temperature. Namirnice neka budu kvalitetne i svježije.

Izaberite namirnicama odgovarajuću, prikladnu ambalažu, te ih pravilno zapakirajte.

Pakovanje ne smije propuštati zrak i vlagu, što bi uzrokovalo isušivanje sadržaja i vitaminske gubitke.

Pakirane namirnice označite podacima o vrsti i količini namirnica, te datumom zamrzavanja.

Naročito je važno da se namirnice što prije zamrznju, stoga preporučujemo da ne pravite velike pakete, i da namirnice prije zamrzavanja ohladite

Čuvanje industrijsko zamrznutih namirnica

- Uvijek poštujujte upute proizvođača glede roka čuvanja i upotrebe namirnica. Na ambalaži industrijski zamrznutih namirnica označeno je vrijeme i temperatura čuvanja.
- Birajte samo odgovarajuće zapakirane namirnice, s neoštećenom ambalažom, i pohranjene u zamrzivačima u kojima je temperatura najmanje -18°C ili niža.
- Ne kupujte namirnice puneinja, jer je to znak da su bile već odmrzavane i da je njihova kakvoća lošija.
- Tijekom prijenosa iz trgovine namirnice zaštitite pred odmrzavanjem, jer im svako povećanje temperature skraćuje vrijeme čuvanja i pogoršava njihovu kakvoću.

Vrijeme čuvanja zamrznutih namirnica

Preporučljiva razdoblja držanja namirnica u zamrzivaču

Namirnica	Čas
voće, govedina	od 10 do 12 mjeseci
povrće, teletina, perad	od 8 do 10 mjeseci

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Namirnica	Čas
divljač	od 6 do 8 mjeseci
Svinjetina	od 4 do 6 mjeseci
mljeveno meso	4 mjeseca
kruh, kolači, gotova jela, nemasna riba	3 mjeseca
iznutrice	2 mjeseca
dimljene kobasice, masna riba	1 mjesec

Odleživanje zamrznute hrane

- Odleživanje je značajan postupak u spremanju hrane koja je bila zamrznuta. Hranu je potrebno odlediti na pravilan način.
- Pogodne metode za odleživanje hrane su:
 - u hladnjaku,
 - u hladnoj vodi,
 - u mikrovalnoj pećnici ili u konvekcijskoj pećnici koristeći odgovarajući program za odleživanje.
- Određeni zamrznuti proizvodi mogu se spremati bez prethodnog odleživanja. Ovu činjenicu proizvođač će obavezno navesti na svojoj ambalaži.
- Namirnice treba pakirati u manje količine. Na taj će se način hrana brže odlediti.
- Djelomično ili potpuno odležene namirnice iskoristite što prije. Bakterije u odleđenim namirnicama ponovno se aktiviraju, i namirnice će se zbog toga vrlo brzo pokvariti. Ovo naročito vrijedi za voće, povrće i unaprijed pripremljenu hranu.
- Djelomično ili potpuno odleđenu hranu nemojte ponovno zamrzavati.

Odleđivanje uređaja

Automatsko odleđivanje hladnjaka

Hladnjak nije potrebno odleđivati, jer se led na stražnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka otapa automatski. Led koji nastaje tijekom djelovanja kompresora, u razdoblju njegova mirovanja otapa se i u obliku kapljica puži nadolje, a zatim kroz pripremljen otvor u stražnjoj stijenci hladnjaka oteče u posudicu nad kompresorom, odakle ishlapi.

Vodite računa da hranom ili nekim drugim predmetima ne blokirate otvor u stražnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka.

Ako se na stražnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka nakupi prekomjerna naslaga leda (3-5 mm), isključite ga i otopite ručno.

Odleđivanje zamrzivača NoFrost

Odleđivanje zamrzivača NoFrost je automatsko. Naslage inja koje se povremeno mogu pojaviti, automatski će se otopiti i nestati.

Čišćenje uređaja



UPOZORENJE!

Prije čišćenja odspojite uređaj s napajanja - odspojite uređaj i izvadite kabel za spajanje iz utičnice.

- Za čišćenje svih površina koristite meku krpu. Sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivna sredstva, kiseline ili rastopine, nisu podesna, jer mogu oštetiti površinu!

Vanjštinu uređaja čistite vodom odnosno blagom otopinom sapunice.

Aluminijske i lakirane površine možete čistiti mlakom vodom kojoj ste dodali blagi deterdžent. Dozvoljeno je korištenje sredstava za čišćenje s niskim sadržajem alkohola (npr. za čišćenje stakla). Za plastične materijale nije dozvoljeno koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.

Unutrašnjost uređaja i opremu čistite razrijeđenim tekućim deterdžentom i mlakom vodom, kojoj možete dodati malo octa.

- Dijelove unutarnje opreme uređaja nemojte nikad prati u perilici posuđa jer bi ih na taj način mogli oštetiti!
- Naslage inja, odnosno leda debljine 3-5 mm povećaju potrošnju električne energije, stoga ih redovito uklanjajte (ovo ne važi za zamrzivač NO FROST). Pritom nemojte koristiti oštre predmete, topila i raspršivače.
- Nakon čišćenja uključite uređaj i vratite namirnice.

Rješavanje problema

Smetnja	Mogući uzrok/ci	Rješenje
Uređaj ne radi ispravno	Hladnjak je isključen iz struje.	Uključite hladnjak u uzemljenu utičnicu s 3 pola.
	Prekidač je iskočio ili je isključen ili je osigurač pregorio.	Resetirajte/uključite prekidač ili zamijenite osigurač.
	Hladnjak je u načinu odmrzavanja.	Pričekajte da se ciklus odmrzavanja završi i da se sustav hlađenja ponovo pokrene.
Kompresor hladnjaka radi često ili tijekom duljeg vremenskog razdoblja Napomena: Ovaj hladnjak dizajniran je za rad dulje vrijeme uz nižu potrošnju energije.	Hladnjak je prvi put uključen u struju.	To je normalna pojava. Pričekajte 24 sata da se hladnjak ohladi.
	Dodana je topla hrana ili velika količina hrane.	To je normalna pojava.
	Vrata su otvorena ili hladnjak nije niveliran.	Provjerite sprječava li neki predmet zatvaranje vrata. Nivelirajte hladnjak. Vidi "Niveliranje hladnjaka".
	Vruće vrijeme ili česta otvaranja.	To je normalna pojava.
	Regulator temperature postavljen na najhladniju postavku.	Podesite temperaturu na topliju postavku.
Hladnjak ima neugodan miris	Hrana nije pravilno zatvorena ili zapakirana.	Ponovo zatvorite ambalažu. U hladnjak stavite otvorenu kutiju sode bikarbone, zamijenite je svaka 3 mjeseca.
	Unutrašnjost se mora očistiti.	Očistite unutrašnjost. Vidi "Čišćenje".
	Namirnice su predugo pohranjene.	Riješite se pokvarene hrane.
Svjetlo se ne uključuje	Hladnjak je isključen iz struje.	Uključite hladnjak u uzemljenu utičnicu s 3 pola.
	LED svjetlo je pregorjelo.	Obratite se kvalificiranom tehničaru kako biste zamijenili pregorjele LED diode.
Vibracije ili zveckanje	Hladnjak nije čvrsto postavljen na pod.	Vidi "Niveliranje hladnjaka".
Uobičajeni zvukovi	Zvuči kao da voda teče iz hladnjaka.	Rashladno sredstvo koje teče kroz cijevi proizvodi će ovaj zvuk kada se kompresor uključuje i isključuje.
		Hladnjak ima sustav automatskog odmrzavanja. Odmrznuta voda proizvodi će ovaj zvuk.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Smetnja	Mogući uzrok/ci	Rješenje
Uobičajeni zvukovi	Zvukovi brujanja ili zujanja	Kompresor i ventilatori koji se koriste za cirkulaciju hladnog zraka mogu proizvoditi ovaj zvuk. Ako hladnjak nije niveliran, zvuk može biti glasniji.
	Zvukovi pucanja ili škljocanja	Unutarnji dijelovi proizvode će ovaj zvuk dok se skupljaju i šire uslijed promjena temperature.
	Zvuk iskanjanja	Može se pojaviti tijekom automatskog odmrzavanja.
Hladnjak ili zamrzivač su pretopli	Temperatura nije podešena na dovoljno hladnu postavku.	Podesite predio na hladniju postavku; pričekajte 24 sata da se temperatura stabilizira.
	Vrata se često otvaraju ili ostaju otvorena.	Ograničite otvaranje vrata kako biste održali unutarnju temperaturu. Provjerite sprječava li neki predmet zatvaranje vrata.
	Nedavno je dodana topla hrana.	Pričekajte da se hrana i hladnjak ohlade.
	Prostor između stražnje strane hladnjaka i zida je premalen.	Ostavite 5 cm prostora između stražnje strane hladnjaka i zida.
	Predmeti na stražnjoj strani prečinca blokiraju pravilan protok zraka.	Skladištite predmete samo unutar okvira staklenih polica; ne stavljajte predmete uz bočne strane pretinaca ili neposredno ispred bilo kojih otvora za zrak.
Hladnjak ili zamrzivač su prehladni	Temperatura je podešena na prehladnu postavku.	Podesite temperaturu predjela na sljedeću topliju postavku; pričekajte 24 sata da se temperatura stabilizira.
Vlaga na vanjskom/unutarnjem dijelu hladnjaka	Visoka vlažnost	To je normalno u razdobljima visoke vlažnosti. Osušite površinu i podesite temperaturu na nešto hladniju postavku.
	Vrata se često otvaraju ili ostaju otvorena.	Držite vrata zatvorenima. Provjerite sprječava li neki predmet zatvaranje vrata. Nivelirajte hladnjak. Vidi "Niveliranje hladnjaka".
	Otvorite spremnik s vodom u hladnjaku.	Pokrijte ili zatvorite spremnik.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Smetnja	Mogući uzrok/ci	Rješenje
Kristali mraza ili leda na zamrznutoj hrani	Vrata zamrzivača ostaju otvorena ili se često otvaraju.	Ograničite otvaranje vrata kako biste održali unutarnju temperaturu. Provjerite sprječava li neki predmet zatvaranje vrata.
	Hladnjak nije niveliran.	Nivelirajte hladnjak. Vidi "Niveliranje hladnjaka".
	Predmeti blokiraju ventilacijske otvore zamrzivača i sprječavaju pravilan protok zraka.	Odmaknite predmete od stražnjeg zida.
Hladnjak ili zamrzivač su prehladni	Namirnice postavljene preblizu otvora za zrak.	Odmaknite predmete od stražnje strane i vrha hladnjaka.
	Temperatura je podešena na prehladnu postavku.	Podesite temperaturu na manje hladnu postavku.

Ako nijedan od gore nabrojenih uzroka nije pravi, i sami ne možete otkloniti grešku u radu, obratite se najbližem ovlaštenom servisu, navodeći tip, model i serijski broj s etikete s osnovnim podacima, koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.

Informacije o šumovima

Hlađenje u kombiniranim uređajima za hlađenje i zamrzavanje odvija se pomoću rashladnog sustava opremljenog kompresorom (kod određenih modela potpomognut i ventilatorom), što uzrokuje određenu razinu šumova. Njihova jačina ovisi o postavljanju, pravilnoj upotrebi i starosti uređaja.

- Nakon upućivanja uređaja, djelovanje kompresora odnosno šum pretakanja rashladne tekućine tijekom njegova djelovanja je glasnije i izrazitije. Ovo nije znak kvara i nema utjecaja na životni vijek uređaja. Nakon nekog vremena, glasnost tih šumova se smanji.
- Povremeno se tijekom djelovanja uređaja pojave i neobični ili glasniji šumovi, koji su za uređaj neuobičajeni, i obično su posljedica nepravilnog postavljanja:
 - Uređaj mora stajati ravno i stabilno na tvrdoj podlozi.
 - Ne smije dodirivati zid niti susjedne elemente.
 - Provjerite da li je unutrašnja oprema na svom mjestu, odnosno dali zveckaju limenke, boce ili druge posude, koje se međusobno dodiruju.
- Razina glasnog rada uređaja može se privremeno povećati i uslijed većeg opterećenja rashladnog sustava radi učestalog otvaranja vrata, duže vrijeme otvorenih vrata, istovremenog unosa većih količina namirnica, kao i uključenja funkcije intenzivnog zamrzavanja.

Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi za uređaj koji ste kupili dostupni su 10 godina. Tijekom tog vremena bit će dostupni originalni rezervni dijelovi kako bi se osigurao ispravan rad vašeg uređaja.

Popis rezervnih dijelova dostupan je na internetskoj stranici:

https://partners.gorenje.com/GSD/gsd_public.aspx



Napomene

[illegible]



Napomene

[illegible]



Napomene

[illegible]



gorenje

www.gorenje.com

CE

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gorenje, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-side-by-side-frizider-nrs917e41bx-akcija-cena/>