

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS soundbar zvučnik TAB4000

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-soundbar-zvucnik-tab4000-akcija-cena/>

PHILIPS

Soundbar

serija 4000

TAB4000



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	3
	Bezbednost	3
	Briga o vašem proizvodu	4
	Briga za životnu sredinu	4
	Izjava o usklađenosti	5
	Pomoć i podrška	5
2	Vaš Soundbar	5
	Šta je u kutiji	5
	Napajanje	6
	Glavna jedinica	6
	Konektori	7
	Daljinski upravljač	7
	Pripremite daljinski upravljač	8
	Postavljanje	9
	Zidna montaža	9
3	Povezivanje	11
	Povezivanje sa HDMI ARC	11
	Povezivanje na napajanje	11
4	Korišćenje zvučnika Soundbar	12
	Uključivanje i isključivanje	12
	Izbor izvora	12
	Izaberite efekat ekvilajzera (EQ)	12
	Podešavanje jačine zvuka	13
	Vraćanje fabričkih podešavanja	14
	Korišćenje preko funkcije Bluetooth	14
	USB rad	15
	Korišćenje preko funkcije HDMI ARC	15
5	Specifikacije proizvoda	16
6	Rešavanje problema	17
7	Zaštitni znaci	19

1 Važna bezbednosna uputstva

Pročitajte i shvatite sva uputstva pre upotrebe proizvoda. Ako je do oštećenja došlo zbog nepoštovanja uputstava, garancija se ne primenjuje.

Bezbednost



Simbol označava jednosmerni napon.



Pratite uputstva u korisničkom priručniku!

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Pre nego što izvršite povezivanje ili obavite izmene bilo kakvih spojeva, uverite se da su kablovi svih uređaja izvučeni iz strujnih utičnica.
- Nikada nemojte izlagati proizvod i dodatnu opremu kiši ili vodi. Nikada nemojte stavljati posude sa tečnošću, kao što su vaze, blizu proizvoda. Ako se tečnosti prosu na ili u proizvod, odmah ga isključite iz strujne utičnice. Obratite se korisničkoj službi da pregleda proizvod pre upotrebe.
- Nikada nemojte stavljati proizvod i dodatnu opremu u blizini otvorenog plamena ili drugih grejnih tela, kao ni pod direktnu sunčevu svetlost.
- Nikada nemojte ubacivati predmete u ventilacione otvore ili druge otvore na proizvodu.
- Ako se kao uređaj za isključivanje koristi strujni utikač ili spojna oprema, uređaj za isključivanje mora biti funkcionalan.

- Baterija (spoljna baterija ili instalirana baterija) se ne sme izlagati prekomernoj toploti, kao što su sunce, vatra ili slično.
- Isključite proizvod iz strujne utičnice u slučaju oluje s grmljavinom.
- Prilikom izvlačenja strujnog kabl, uvek povlačite utikač, a nikad kabl.
- Koristite proizvod u tropskoj i/ili umerenoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Identifikaciju proizvoda i oznaku napajanja potražite na tipskoj pločici na poledini ili ispod proizvoda.
- Pre nego što uključite proizvod u strujnu utičnicu, proverite da li napon napajanja odgovara vrednosti odštampanoj na poledini ili ispod proizvoda. Nikada ne ukopčavajte proizvod u strujnu utičnicu ukoliko se napon razlikuje.

Rizik od povrede ili oštećenja proizvoda!

- U slučaju montiranja na zidu, ovaj proizvod mora biti bezbedno pričvršćen na zid u skladu sa uputstvom za montažu. Koristite samo dostavljeni nosač za zidnu montažu (ako je raspoloživ). Nepravilna montaža na zid može izazvati nezgodu, povredu ili štetu. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se korisničkoj službi u svojoj državi.
- Nikada nemojte stavljati proizvod ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte ga i sačekajte da njegova temperatura dostigne sobnu temperaturu pre nego što ga uključite u strujnu utičnicu.
- Delovi ovog proizvoda mogu biti proizvedeni od stakla. Pažljivo rukujte da biste izbegli povredu ili oštećenje.

Rizik od pregrevanja!

- Nikada nemojte montirati proizvod u skućenom prostoru. Uvek ostavite najmanje 10 cm (4 inča) prostora oko proizvoda, kako bi imao ventilaciju. Postarajte se da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju ventilacione otvore proizvoda.

MERE OPREZA prilikom upotrebe baterije

- OPREZ: Opasnost od eksplozije baterija ako se nepravilno zamene. Zamenite samo sa istim ili ekvivalentnim tipom.
- Izvadite baterije ako su ispražnjene ili ako daljinski upravljač nećete koristiti duže vreme.
- Baterije sadrže hemijske supstance i trebalo bi da se recikliraju ili odlože na otpad u skladu sa državnim ili lokalnim smernicama.
- Pravilno namestite baterije tako da + i – budu na naznačenim pozicijama.
- Nemojte mešati stare i nove baterije.
- Nemojte mešati alkalne, standardne (ugljenik-cink) ili punjive (Ni-Cd, Ni-MH i sl.) baterije.
- Baterija (baterije ili paket baterija) se ne sme izlagati prekomernoj toploti, kao što su sunce, vatra ili slično.
- Ne stavljajte baterije u vatru ili vruću rernu, nemojte ih mehanički lomiti ili seći.
- Izbegavajte izlaganje baterija ekstremno niskom vazдушnom pritisku.



Napomena

- Natpisna pločica nalazi se ispod ili na poledini opreme.

Briga o vašem proizvodu

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Briga za životnu sredinu

Odlaganje starog proizvoda i baterija u otpad



Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenata koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod reguliše evropska Direktiva 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije koje reguliše evropska Direktiva 2013/56/EU, a koje se ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za sakupljanje i odvajanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne propise i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno sa običnim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija pogledajte odeljak o postavljanju baterija.

Izjava o usklađenosti

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima Evropske zajednice o radio smetnjama.

Ovim TP Vision Europe BV izjavljuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive RED 2014/53/EU i Uredbe o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 No 1206. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na veb-sajtu www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Posetite veb-sajt www.philips.com/support kako biste dobili opsežnu podršku na mreži i:

- preuzeli korisnički priručnik i vodič za brzi početak
- pogledali video uputstva (raspoloživa samo za odabrane modele)
- pronašli odgovore na česta pitanja (FAQ)
- nam poslali pitanje e-poštom
- ćaskali sa našim predstavnikom za podršku.

Pratite uputstva na veb-sajtu kako biste izabrali jezik, a zatim upišite broj modela svog proizvoda.

Umesto toga, možete se obratiti korisničkoj službi u svojoj državi. Pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Ove podatke možete pronaći na poledini ili dnu proizvoda.


2 Vaš Soundbar

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte Soundbar na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Potražite i identifikujte artikle u ambalaži:


- | | |
|----------------------------|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Daljinski upravljač | x 1 |
| • Komplet za zidnu montažu | x 1 |
| • Šablon za zidnu montažu | x 1 |
| • Adapter | x 1 |
| • Vodič za brzi početak | x 1 |
| • Garantna kartica | x 1 |
| • Sigurnosni list | x 1 |

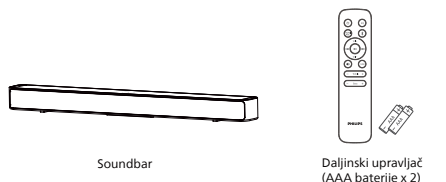

Vijci za montiranje na zid x2
Zidni ankeri x2



Šablon za zidnu montažu

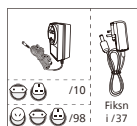

AC adapter *
(za Soundbar)



Vodič za brzi početak
Garantni list / bezbednosni listak

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca; stvarni izgled proizvoda se može razlikovati.

Napajanje

Adapter i tip utikača zavise od regiona.


- Model adaptera: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Proizvođač: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Napomena

- Odgovarajuća napajanja potražite u korisničkom uputstvu.

Glavna jedinica

Ovaj odeljak obuhvata pregled glavne jedinice.

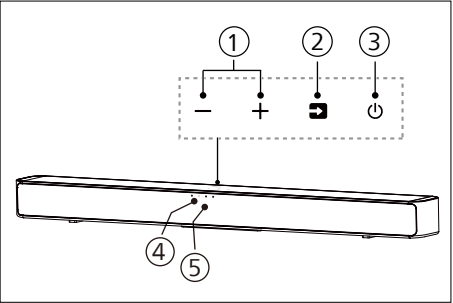

- ① **+/- (jačina zvuka)**
Pojačava ili stišava zvuk.
- ② **[Izvor]**
Izaberite ulazni izvor za Soundbar. Podrazumevani izvor je HDMI ARC.
- ③ **[Pripravnost-Uključen]**
 - Prebacite Soundbar u stanje Uključen ili Pripravnost.
 - Pritisak na dugme u trajanju od osam sekundi u uključenom stanju omogućava ili onemogućava automatsko prebacivanje u režim pripravnosti (15 minuta do automatske pripravnosti).

Status	Stanje LED indikatora
Omogućite automatsko isključivanje	Brzo treptanje LED indikatora pripravnosti
Onemogućite automatsko isključivanje	Sporo treptanje LED indikatora pripravnosti


- ④ **LED indikator zvučnika Soundbar**
U skladu sa tim izborom, uključite odgovarajući izvor reprodukcije i uključite se prednji svetlosni indikator. Svetleći indikator na prednjoj strani glavne jedinice pokazuje koji režim je trenutno u upotrebi.

Status	Stanje LED indikatora
USB	[USB] Neprekidno svetli belo
Standby	[Pripravnost] Neprekidno svetli crveno
BT(Bluetooth) • Povezan • nije povezan	[BT] Neprekidno svetli belo [BT] Trepće belo
HDMI ARC • Podržano • Nije podržano	[HDMI ARC] Neprekidno svetli belo [HDMI ARC] Trepće belo

- ⑤ **Senzor daljinskog upravljača**

Konektori


Ovaj odeljak obuhvata pregled konektora koji postoje na vašem zvučniku Soundbar.

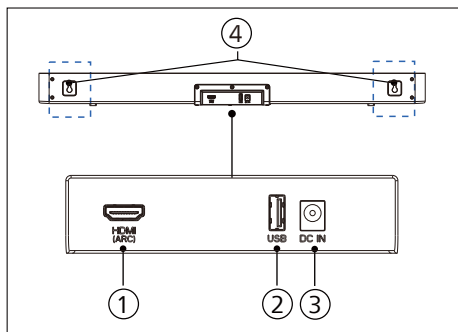

- ① **HDMI izlaz (ARC) (HDMI out (ARC))**
Povežite na HDMI (ARC) ulaz na televizoru.
- ② **USB**
 - Veza sa USB memorijskim uređajem za reprodukciju audio medijskog formata.
 - Ažurirajte softver ovog proizvođača.
- ③ **DC ulaz (DC in)**
Povežite sa adapterom.
- ④ **Proraz za zidni nosač.**

Daljinski upravljač

Ovaj odeljak obuhvata pregled daljinskog upravljača.

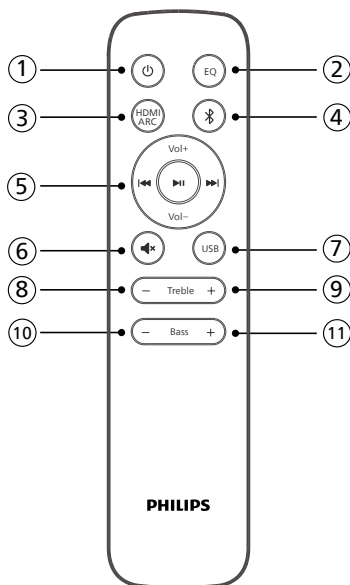

- ① **⏻ Dugme (Pripravnost-Uključen)**
 - Prebacite Soundbar u stanje Uključen ili Pripravnost.
- ② **EQ (Režim)**
Izbor nekog od četiri režima ekvilajzera: Film/Muzika/Glas/Stadion.
- ③ **HDMI ARC**
Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.
- ④ **📶**
Pritisnite normalno da pređete na Bluetooth izvor. Soundbar zvučnik će se ponovo povezati sa poslednjim uparenim uređajem, ako je on dostupan. Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste prekinuli vezu sa svim Bluetooth uređajima i aktivirali režim uparivanja.

- ⑤ **⏮ / ⏭** (Prethodna / Sledeća)
Prelazak na prethodni ili sledeći zapis u USB / BT režimu.
- ▶ **II** (Reprodukcija/pauza)
Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u USB / BT režimu.
- VOL+ / VOL-** (Jačina zvuka sistema)
Pojačava / stišava nivo zvuka sistema.
- ⑥ **🔊**
Utišajte zvuk ili vratite prethodnu jačinu zvuka.
- ⑦ **USB**
Prebacite izvor zvuka na USB vezu.
- ⑧ **- Visoki tonovi (- Treble)**
Stišava jačinu visokih tonova Soundbar zvučnika.
- ⑨ **+ Visoki tonovi (+ Treble)**
Pojačava jačinu visokih tonova Soundbar zvučnika.
- ⑩ **-Bas (-Bass)**
Stišava jačinu basa Soundbar zvučnika.
- ⑪ **+Bas (+Bass)**
Pojačava jačinu basa Soundbar zvučnika.

Pripremite daljinski upravljač


- Obezbeđeni daljinski upravljač omogućava da se uređajem upravlja iz daljine.
- Iako je daljinski upravljač funkcionalan u delotvornom opsegu od 6 m (19,7 stopa), rad daljinskog upravljača može biti onemogućen ako se između jedinice i daljinskog upravljača nalaze prepreke.

- Ako daljinski upravljač radi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake, ili ako se u blizini uređaja koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, može raditi pogrešno. I obrnuto, drugi proizvodi mogu raditi nepravilno.

Zamenite bateriju daljinskog upravljača

Povucite poklopac da biste otvorili odeljak za baterije, postavite 2 AAA baterije (1,5 V) vodeći računa o pravilnom polaritetu, zatim vratite poklopac za baterije na mesto.

- Pazite da (+) i (-) polovi baterija budu na (+) i (-) oznakama u odeljku za baterije.

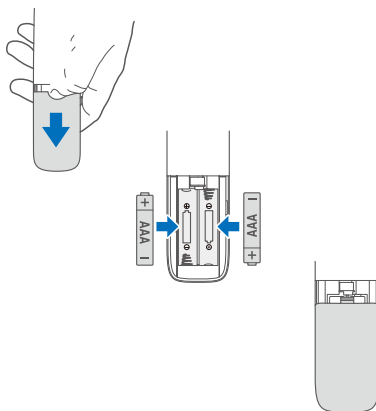


Mere predostrožnosti u vezi sa baterijama

- Obavezno umetnite baterije sa ispravnim pozitivnim „⊕” i negativnim „⊖” polaritetom.
- Koristite baterije istog tipa. Nikada nemojte koristiti baterije različitog tipa zajedno.
- Mogu se koristiti punjive ili nepunjive baterije. Pogledajte mere predostrožnosti navedene na njima.
- Pazite nokte dok skidate poklopac baterija i vadite baterije.
- Nemojte ispustiti daljinski upravljač.

- Nemojte dozvoliti da bilo šta udari u daljinski upravljač.
- Nemojte prosuti vodu ili neku drugu tečnost na daljinski upravljač.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač na vlažne predmete.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač pod direktno sunce ili blizu izvora prekomerne toplote.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača kada se on neće koristiti duže vreme, jer se može pojaviti korozija ili doći do curenja baterija, što može izazvati fizičku povredu i/ili oštećenje imovine, kao i/ili požar.
- Nemojte koristiti druge baterije osim navedenih
- Nemojte mešati nove sa starim baterijama.
- Nikada nemojte puniti baterije za koje nemate potvrdu da su punjive.

Postavljanje

Postavite Soundbar zvučnik kako je prikazano u nastavku.

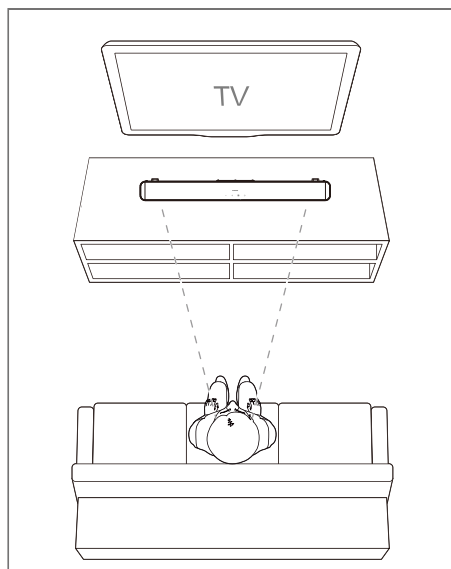


Zidna montaža



Napomena

- Nepravilna montaža na zid može izazvati nezgodu, povredu ili štetu. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se korisničkoj službi u svojoj državi.
- Pre montaže na zid, proverite da li zid može da izdrži težinu zvučnika Soundbar.
- Pre montiranja na zid ne morate skidati gumenu stopu sa donje strane zvučnika Soundbar, jer se ona kasnije ne može vratiti.
- U zavisnosti od vrste zida na kome se vrši montaža izaberite zavrtnje odgovarajuće dužine i prečnika.
- Proverite da li je USB port na poledini zvučnika Soundbar povezan sa USB uređajem. Ukoliko utvrdite da povezani USB uređaj ometa montažu na zidu, moraćete upotrebiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/prečnik zavrtnja

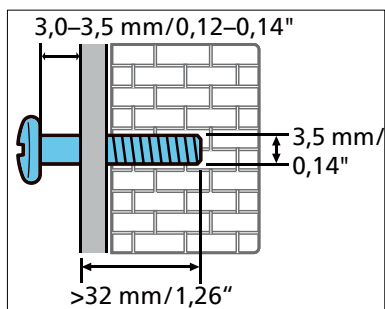


Preporučena visina za montažu na zid

Preporučujemo vam da pre početka montiranja zvučnika Soundbar na zid napre postavite TV. Kada TV bude postavljen, montirajte zvučnik Soundbar na zid tako da udaljenost od donje ivice TV-a bude 50 mm / 2.0".



UPOZORENJE!

- Kako biste eliminisali mogućnost povrede, ovaj montažni element mora biti bezbedno pričvršćen za pod/zid u skladu sa uputstvom za montažu.
- Preporučena visina za montažu na zid: $\leq 1,5$ metar.

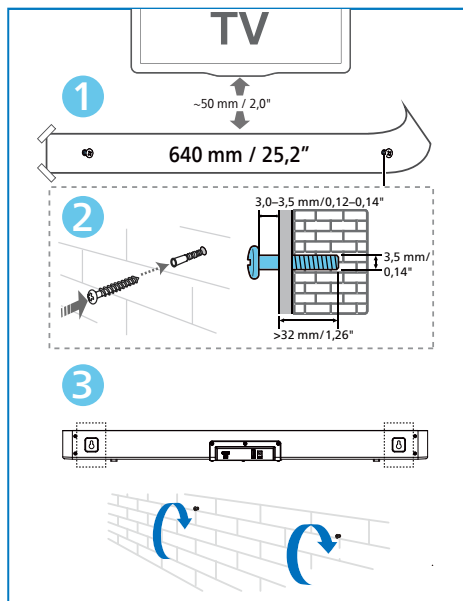

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (prečnika 3–8 mm) na zidu.
↳ Rastojanje između rupa je: **640 mm**
↳ Možete pogledati veličinu kako biste lakše odredili mesta za bušenje rupa na zidu.
- 2 Postavite tiplove i zavrtnje u rupe i učvrstite ih.
↳ Obavezno ostavite razmak od **3,0 do 3,5 mm** između zida i glave vijka.
- 3 Okačite Soundbar zvučnik na pričrpsne zavrtnje.

3 Povezivanje

Ovaj odeljak će vam pomoći da povežete svoj zvučnik Soundbar sa TV-om i drugim uređajima, a zatim i da ga podesite.

Informacije o osnovnom povezivanju vašeg Soundbar zvučnika i dodatne opreme potražite u Vodiču za brzi početak.

Napomena


- Identifikaciju proizvoda i oznaku napajanja potražite na tipskoj pločici na poledini ili ispod proizvoda.
- Pre nego što izvršite povezivanje ili obavite izmene bilo kakvih spojeva, uverite se da su kablovi svih uređaja izvučeni iz strujnih utičnica.

Povezivanje sa HDMI ARC

Vaš Soundbar zvučnik podržava HDMI sa povratnim audio kanalom (ARC). Ako vaš TV ima mogućnost HDMI ARC povezivanja, sada zvuk sa TV-a možete slušati preko Soundbar zvučnika koristeći samo HDMI kabl.

- 1 Na TV-u uključite rad funkcije HDMI-CEC. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu televizora

HDMI ARC konektor na TV-u može biti drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku za TV.

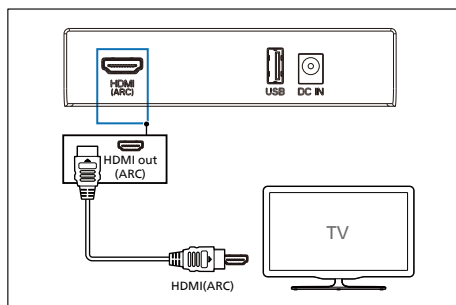


- 2 Koristeći HDMI kabl velike brzine, spojite **HDMI ARC** priključak na zvučniku Soundbar sa **HDMI ARC** priključkom na televizoru.

Napomena

- Vaš TV mora da podržava HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na On (uključeno).
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC se može razlikovati u zavisnosti od TV-a. Detalje o ARC funkciji potražite u korisničkom priručniku za vaš TV.
- Obavezno koristite HDMI kablove koji mogu da podrže ARC funkciju.

Povezivanje na napajanje

- Pre povezivanja kabla naizmenične struje proverite da li ste obavili sva druga povezivanja.
 - Rizik od oštećenja proizvoda! Proverite da li napon strujnog napajanja odgovara naponu koji je odštampan na poledini ili dnu jedinice.
- 1 Prikopčajte strujni kabl sa utičnicom **DC~** jedinice, a zatim i na strujnu utičnicu.

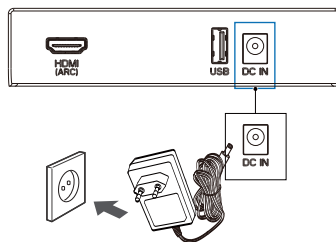

* Adapter i tip utikača variraju u zavisnosti od regiona.

4 Korišćenje zvučnika Soundbar

Ovaj odeljak će vam pomoći da zvučnik Soundbar koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Pre početka

- Obavite neophodno povezivanje opisano u vodiču za brzi početak i korisničkom priručniku.
- Prebacite zvučnik Soundbar na odgovarajući izvor za druge uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put priključite jedinicu na glavnu utičnicu, jedinica će biti u stanju pripravnosti. [Pripravnost] indikator će zasvetliti.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili na glavnoj jedinici da biste uključili ili isključili glavnu jedinicu.
- Isključite glavni utikač iz glavne utičnice ako želite da potpuno isključite jedinicu.

Automatsko stanje pripravnosti

Jedinica automatski prelazi u režim pripravnosti nakon oko 15 minuta od prekida veze sa televizorom ili spoljnom jedinicom ili od trenutka isključivanja.

- Da biste potpuno isključili jedinicu, izvucite utikač iz strujne utičnice.
- Potpuno isključite jedinicu kada je ne koristite kako biste štedeli energiju.

Izbor izvora

- 1 Pritisnite dugme  više puta na uređaju ili pritisnite dugmad **USB**, **HDMI ARC**, **Uparivanje / BT (Pair/ BT)** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni režim.

Svetlo indikatora na zvučniku Soundbar pokazuje koji režim je trenutno u upotrebi.


Status	Stanje LED indikatora
USB	[USB] Neprekidno svetli belo
Standby	[Pripravnost] Neprekidno svetli crveno
Pair/BT • Povezan • nije povezan	[BT] Neprekidno svetli belo [BT] Trepće belo
HDMI ARC • Podržano • Nije podržano	[HDMI ARC] Neprekidno svetli belo [HDMI ARC] Neprekidno svetli belo

Izaberite efekat ekvilajzera (EQ)

Izaberite unapred definisane režime zvuka tako da odgovaraju vašem video-zapisu ili muzici.

- 1 Pritisnite dugme **EQ** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željene efekte ekvilajzera. Podrazumevani režim je Film (Movie)
- **Film (Movie)** (Svetle 4 LED lampice): Stvorite sveobuhvatni doživljaj slušanja. Idealno za gledanje filmova.
 - **Muzika (Music)** (Svetle 3 LED lampice): Stvorite dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealno za slušanje muzike.

- **Glas (Voice)** (Svetle 3 LED lampice): Stvorite zvučni efekat koji ljudske glasove čini jasnijim i razumljivijim za slušanje.
- **Stadium (Stadium)** (Svetle 2 LED lampice): Stvorite atmosferu kakva postoji tokom utakmice na stadionu.

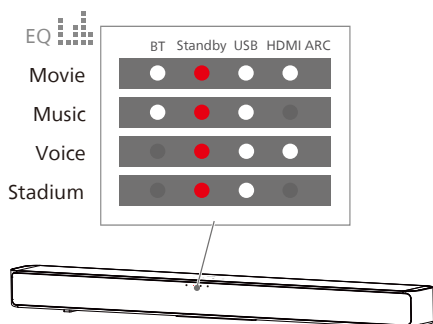


Podešavanje jačine zvuka

Tokom podešavanja jačine zvuka Soundbar zvučnika, na indikatoru se uključuje više / manje lampica. Prema broju uključenih / treperećih lampica podesite trenutnu jačinu zvuka.


Podešavanje jačine zvuka

- 1 Pritisnite **+/-** na Soundbar zvučniku ili pritisnite **Vol+/Vol-** na daljinskom upravljaču da biste pojačali ili utišali zvuk.

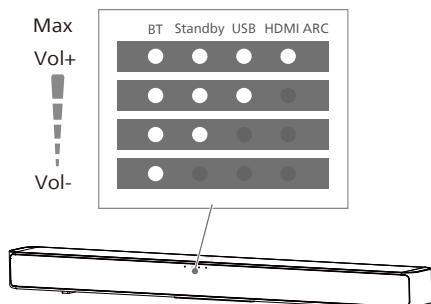


Podesite jačinu visokih tonova i basa

- 2 Pritisnite **-Bas + (-Bass +)**
Pritisnite **-Bas + (-Bass +)** na daljinskom upravljaču da biste pojačali ili utišali jačinu basa.

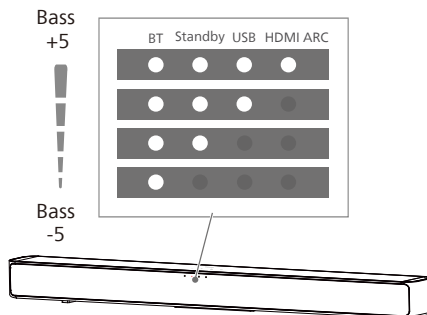

- 3 Pritisnite **-Visoki tonovi + (-Treble +)**
Pritisnite **-Visoki tonovi + (-Treble +)** na daljinskom upravljaču da biste pojačali ili utišali jačinu zvuka visokih tonova.

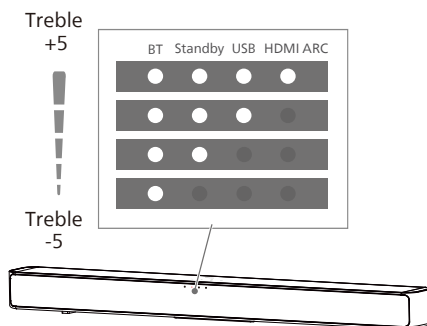

Podrazumijevane vrednosti basa / visokih tonova su postavljene na 0.

Vraćanje fabričkih podešavanja

Vratite uređaj na podrazumevane postavke.

- 1 Uključivanje Soundbar zvučnika.
- 2 Pritisnite i držite lokalne tastere + i - na 8 sekundi. Nakon što svi LED indikatori zasvetle na 5 sekundi, LED indikator [Pripravnost] neprekidno svetli crvenom bojom.
- 3 Soundbar ulazi u ARC status nakon ponovnog pokretanja.

Korišćenje preko funkcije Bluetooth

Preko Bluetooth tehnologije povežite Soundbar zvučnik sa vašim Bluetooth uređajem (poput iPad, iPhone, iPod Touch, Android telefona ili laptopa), a onda slušajte audio datoteke iz uređaja preko vašeg Soundbar zvučnika.

Šta vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i sa Bluetooth verzijom 5.0 + EDR.
 - Maksimalan radni domet između zvučnika Soundbar i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).
- 1 Pritisnite dugme  na jedinici ili **Uparivanje / BT (Pair/BT)** na daljinskom upravljaču kako biste Soundbar prebacili u Bluetooth režim.
→ Indikator [BT] će treptati.
 - 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i izaberite **Philips TAB4000** da biste započeli povezivanje (u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja potražite kako da omogućite Bluetooth).
- Tokom povezivanja, indikator [BT] će treptati.

- 3 Sačekajte dok ne čujete glasovno obaveštenje sa zvučnika Soundbar.
→ Ako je povezivanje bilo uspešno, uključuje se [BT] indikator.
- 4 Izaberite i pustite audio datoteku ili muziku na svom Bluetooth uređaju.
 - Ako tokom reprodukcije primite dolazni poziv, isključuje se zvuk reprodukcije muzike. Reprodukcijska se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti  /  da biste prešli na neku pesmu ili  da biste pauzirali / nastavili reprodukciju.
- 5 Da biste isključili Bluetooth vezu i uparili novi Bluetooth uređaj:
→ Duže zadržite pritisnuto dugme **Uparivanje / BT (Pair/BT)** na daljinskom upravljaču kako biste prekinuli Bluetooth vezu i aktivirali režim uparivanja.




Napomena

- Na otvorenom prostoru bez prepreka, maksimalni radni domet između Soundbar zvučnika i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).
- Nije garantovana kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima.
- Protok muzike mogu ometati predmeti između uređaja i zvučnika Soundbar, poput zida, metalnog kućišta koje obavlja uređaj ili drugih uređaja koji rade na istoj frekvenciji.
- U Bluetooth režimu, uređaj će automatski preći u stanje pripravnosti nakon oko 15 minuta, ako nema reprodukciju zvuka.
- Kako da deaktivirate port za bežičnu mrežu: Pritisnite dugme izvora da biste prebacivali na druge režime.

USB rad

Uživajte u audio zapisima sa USB memorijskog uređaja, poput MP3 plejera i USB fleš memorije i sl.

1 Ubacite USB uređaj.

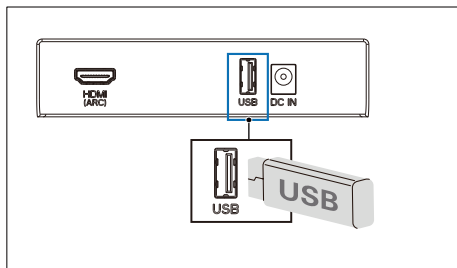

2 Pritisnite dugme više puta na jedinici ili pritisnite dugme **USB** na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim **USB**.

↳ LED indikator [USB] neprekidno svetli belom bojom.

3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
	Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju
	Preskoči na prethodnu pesmu
	Predite na sledeću pesmu

Saveti

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim vrstama USB memorijskih uređaja.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB čvorište ili USB multifunkcionalni čitač kartica, USB uređaj za skladištenje možda neće biti prepoznat.
- Ne uklanjajte USB uređaj za skladištenje tokom čitanja datoteka.
- Ovaj proizvod može da podrži USB uređaje sa do 128 GB memorije.
- Ovaj proizvod može da reprodukuje MP3, WAV i FLAC.
- Podrška za USB port: 5V === 500 mA.
- U USB režimu, uređaj će automatski preći u stanje pripravnosti nakon oko 15 minuta, ako nema reprodukciju zvuka.

Korišćenje preko funkcije HDMI ARC

Obavezno povežite jedinicu sa televizorom ili audio uređajem.

1 Više puta pritisnite dugme na uređaju ili pritisnite dugme **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni režim.

↳ Svetlo indikatora na zvučniku Soundbar pokazuje koji režim je trenutno u upotrebi.

Status	Stanje LED indikatora
HDMI ARC	[HDMI ARC] Neprekidno svetli ili trepće belo

- 2 Direktno na audio uređaju pokrenite reprodukciju.
- 3 Pritisnite dugmad + / - (jačina zvuka) da biste podesili jačinu zvuka na željeni nivo.



Savet

- Dok je u režimu **HDMI ARC**, ako nema zvučnog izlaza sa jedinice i statusni indikator svetli, možda ćete morati da aktivirate PCM signalni izlaz na svom izvornom uređaju (npr. TV-u, DVD-u ili Blu-ray plejeru).
- Potrošnja struje u umreženom režimu pripravnosti < 2,0 W
- U režim HDMI (ARC) ući će u mrežni režim pripravnosti nakon oko 15 minuta, ako nema reprodukciju zvuka.

5 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez prethodne najave.

Bluetooth

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzija	V 5.4
Bluetooth frekventni opseg	2402–2480 MHz
Snaga predajnika	≤4 dBm

Odeljak pojačala

Izlazna snaga	15 W × 2 @THD+N≤10%;
---------------	-------------------------

Soundbar

Adapter	Ulaz:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A
	Izlaz:	15,0 V $\equiv$ 1,6 A, 24 W $\diamond \text{---} \text{---} \diamond$
Potrošnja struje		15 W
Potrošnja u stanju pripravnosti		< 0,5 W
U mrežena potrošnja		<2,0 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Frekventni odziv		50 Hz – 18 KHz
Impedansa		4 Ω
Dimenzije (Š x V x D)		760 x 64 x 87 mm
Težina		1,45 kg
Radna temperatura		0–40°C

Daljinski upravljač

Udaljenost/ugao	6 m / 30°
Tip baterije	AAA (1,5 V x 2)

Podržani audio formati

HDMI ARC

- PCM 2ch

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada nemojte skidati kućište sa proizvoda.

Da bi garancija bila važeća, nikada nemojte pokušavati da popravite proizvod sami. Ako tokom korišćenja proizvoda naiđete na probleme, pogledajte sledeće stavke pre nego što potražite pomoć servisa. Ako i dalje imate problem, potražite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na glavnoj jedinici ne rade.

- Iskopčajte kabl iz strujnog napajanja na par minuta, a zatim ga ponovo prikopčajte.

Nema struje

- Proverite da li je kabl naizmenične struje pravilno ukopčan.
- Proverite da li na izlazu naizmenične struje ima struje.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili zvučniku Soundbar da biste uključili Soundbar.

Zvuk

Nema zvuka sa zvučnika Soundbar.

- Povežite audio kabl od zvučnika Soundbar do vašeg TV ili drugog uređaja. Međutim, neće vam biti potrebna posebna audio veza kada:
 - Soundbar i televizor su povezani preko HDMI ARC veze, ili
 - je uređaj povezan sa HDMI kablom putem konektora na vašem zvučniku Soundbar.

- Na daljinskom upravljaču izaberite odgovarajući audio ulaz.
- Uverite se da zvučnik Soundbar nije utišan.
- Resetujte ovaj proizvod na njegova fabrička podešavanja (pogledajte „Fabrička podešavanja“)

Iskrivljeni zvuk ili eho.

- Ako reprodukujete zvuk sa TV-a preko ovog proizvoda, uverite se da je TV utišan.

Bluetooth

Uređaj ne može da se poveže sa zvučnikom Soundbar.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za zvučnik Soundbar.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. U korisničkom priručniku uređaja potražite kako da omogućite funkciju.
- Uređaj nije pravilno povezan. Pravilno povežite uređaj.
- Zvučnik Soundbar je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Isključite povezani uređaj, a zatim pokušajte ponovo.

Kvalitet audio reprodukcije sa povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Primaknite uređaj bliže zvučniku Soundbar ili uklonite sve prepreke između uređaja i zvučnika Soundbar.

Ne mogu da pronađem Bluetooth ime ove jedinice na mom Bluetooth uređaju.

- Uverite se da je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana Bluetooth funkcija.
- Ponovo uparite jedinicu sa vašim Bluetooth uređajem.

Daljinski upravljač ne radi.

- Pre nego što pritisnite bilo koje dugme za upravljanje reprodukcijom, najpre izaberite pravi izvor.
- Smanjite rastojanje između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite baterije tako da njihovi polarniteti (+/-) budu namešteni kako je označeno.
- Zamenite bateriju.
- Usmerite daljinski upravljač direktno ka senzoru na prednjoj strani jedinice.

Soundbar se isključuje.

- Kada je nivo eksternog ulaznog signala jedinice previše nizak, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Pojačajte jačinu zvuka na svom eksternom uređaju.

7 Zaštitni znaci



Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress i HDMI logotipi su žigovi ili registrovani žigovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.



Bluetooth® vodeni žig i logo oznake su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je odobrena licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



Specifikacije podležu promeni bez najave. Najnovija ažuriranja i dokumente možete naći na www.Philips.com/support. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se na osnovu licence.

Za proizvodnju i prodaju ovog proizvoda nadležna je kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili neka od njenih podružnica, a garant u vezi sa ovim proizvodom je kompanija MMD Hong Kong Limited.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-soundbar-zvucnik-tab4000-akcija-cena/>