

Uputstvo za upotrebu

SENCOR robot perač za prozore SRW 6010WH

The SENCOR logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a modern, industrial feel. The 'S' and 'C' are particularly prominent due to their size and shape.

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-robot-perac-za-prozore-srw-6010wh-akcija-cena/>

SENCOR®

SRW 6010WH





ROBOTSKI ČISTAČ PROZORA
Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®

SRW 6010WH

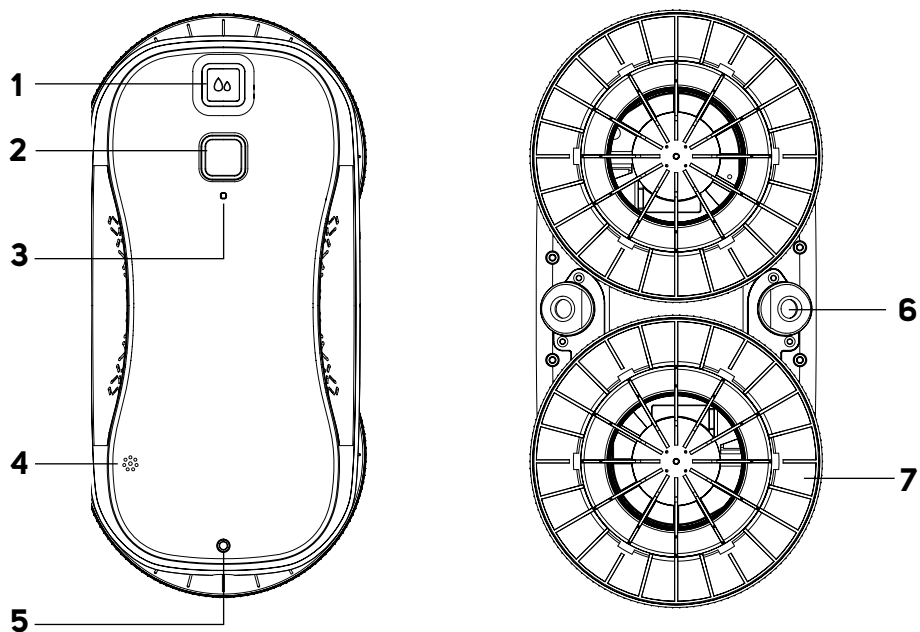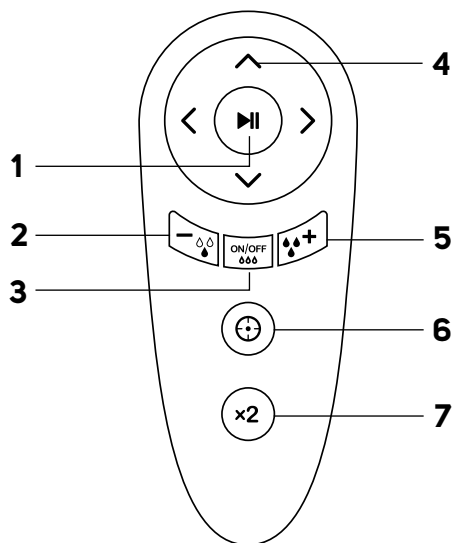


A**B**


C

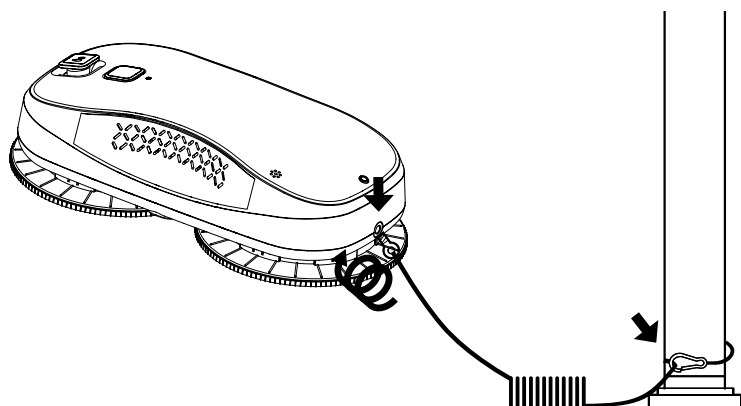


D1

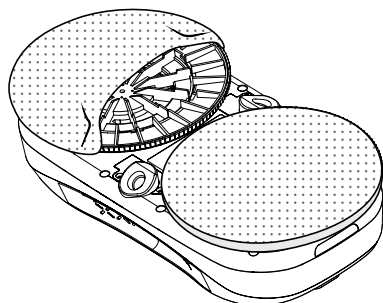


D2

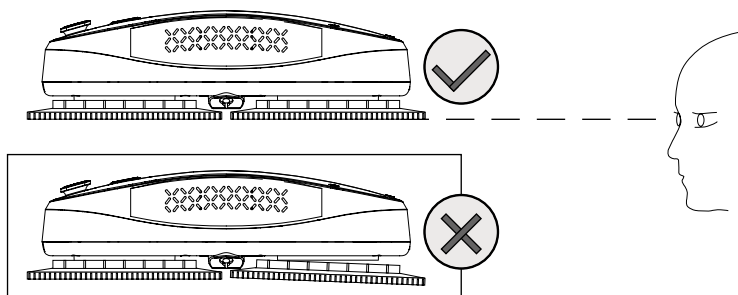

E

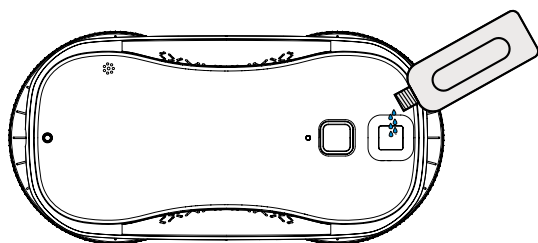

F

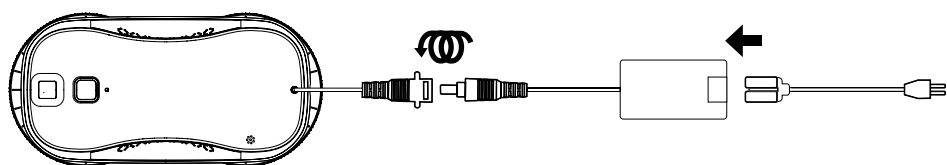

HR Robotski čistač prozora

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe isključivo pod uvjetom da su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Tekućina ili para ne smiju teći prema opremi koja sadrži električne komponente.
- Otvor za punjenje ne smije biti otvoren tijekom upotrebe. Pridržavajte se uputa za sigurno punjenje spremnika za vodu.
- Uređaj se mora odspojiti nakon upotrebe i prije održavanja uređaja.
- Uređaj se ne smije ostaviti bez nadzora dok je priključen u električnu utičnicu.

- Uređaj se ne smije koristiti ako je pao, ima vidljivih znakova oštećenja ili curenja.
- Ne dopustite djeci pristup ako je uređaj pod naponom ili ako se hladi.
- Za napajanje uređaja koristite samo isporučeno napajanje!

- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu i zatvorenom prostoru. Uređaj nemojte koristiti na otvorenom prostoru.
- Uređaj je predviđen za čišćenje prozora. Nemojte ga koristiti u druge svrhe. Ne koristite u komercijalne namjene.
- Uređaj upotrebljavajte samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen. Nemojte koristiti drugi pribor s uređajem i/ili pribor ovog uređaja s drugim uređajem. U suprotnom postoji rizik od električnog udara.
- Uređaj upotrebljavajte na temperaturama od 0 do 40 °C.
- Prije spajanja kabela napajanja u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici naponu utičnice.
- Uređaj priključujte isključivo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- Kabel napajanja nemojte iskapčati iz zidne utičnice povlačenjem za kabel. To može prouzročiti oštećenje utikača ili utičnice. Kabel napajanja nemojte odvajati iz zidne utičnice potezanjem za kabel.
- Nemojte stavljati kabel napajanja preko oštih predmeta. Nemojte dopustiti da kabel napajanja visi preko ruba stola ili da dodiruje vruće površine.
- Kabel napajanja održavajte suhim.
- Kabel napajanja nemojte mokrim rukama spajati ili iskapčati iz ili u električnu utičnicu.
- Da biste izbjegli opasnost od električnog udara, ovaj uređaj i njegov kabel napajanja nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili je bio potopljen u vodu.
- Nemojte rastavljati, kratko spajati ili modificirati uređaj. Postoji opasnost od ozljede uslijed električnog udara. Uređaj nemojte bacati u vatru i nemojte ga izlagati temperaturama iznad 60 °C.
- Da biste izbjegli rizik od električnog udara, nemojte sami popravljati i/ili modificirati uređaj. Neka sve popravke i prilagođavanja izvede ovlašten servis. Izvođenje neovlaštenih promjena na uređaju tijekom jamstvenog razdoblja može poništiti jamstvo.
- Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj i odspojite električni kabel iz zidne utičnice.
- Prije upotrebe ovog uređaja uvijek potpuno napunite pomoćnu bateriju.
- Uklonite prašinu, grube nečistoće, naljepnice itd. s područja koje treba očistiti. Uklonite ili navucite zavjese ili zastore u stranu da biste spriječili njihov kontakt s uređajem. Labavi dijelovi mogu se zapetljati na uređaju i uzrokovati materijalnu štetu.
- Područje koje treba očistiti treba biti suho i odmašćeno.
- Ako je površina koju treba očistiti opremljena zaštitnom folijom, uređaj neće raditi ispravno.
- Nemojte izlagati robotski čistač prozora izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Izbjegavajte korištenje uređaja ili njegovo čuvanje u okruženjima gdje se koriste ili čuvaju zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari.
- Uređaj ne upotrebljavajte na prozorima izložanima izravnoj sunčevoj svjetlosti ili jakoj svjetlosti.
- Ako se uređaj koristi za čišćenje vanjskih stakala ili prozora, ne smije se koristiti po kiši, magli i/ili pri smrzavanju, snijegu ili vjetru.
- Prije upotrebe uređaja pobrinite se da je sigurnosno kabel pravilno spojen.
- Prije pokretanja uređaja pobrinite se da su držači pravilno pričvršćeni i prekriveni navlakama za brisanje. Uređaj nemojte koristiti bez pričvršćenih držača i nastavka za brisanje. Postoji opasnost od oštećivanja uređaja ili loma stakla.
- Uređaj ne koristite na staklu/prozoru koji je polomljen, napukao ili na drugi način oštećen.
- Minimalna debljina stakla na kojem se uređaj može koristiti mora biti najmanje 3 mm.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok je priključen na električno napajanje i tijekom rada. Pridržavajte se uputa za pričvršćivanje i uklanjanje sa stakla u ovom priručniku.
- Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje uređaja. To može oštetiti uređaj.
- Kosu, prste, labave dijelove odjeće itd. držite na sigurnoj udaljenosti od pokretnih dijelova uređaja. Labavi dijelovi mogu se omotati ili usisati i uzrokovati tešku ozljedu ili materijalnu štetu.
- Za čišćenje površine koristite samo čistu vodu. Ne koristite sredstva za čišćenje ili kemikalije.
- Ovaj se uređaj može koristiti za prozore ili ogledala bez okvira. Može se dogoditi da se prikaže poruka o pogrešci.
- Ako uređaj koristite za čišćenje velikih staklenih površina, npr. za čišćenje staklenih vrata bez vidljivog okvira koja ostaju zatvorena tijekom čišćenja, preporučujemo postavljanje znaka upozorenja ispred takvog područja.
- Kada se uređaj koristi na prozorima koji nisu okomiti (npr. krovni prozori), uređaj možda neće odabrati ispravan put tijekom automatskog čišćenja. U tom slučaju se čišćenje treba izvesti korištenjem strelca na upravljaču.
- Uređaj održavajte čistim. Pridržavajte se upute za čišćenje i održavanje, navedenih u ovom korisničkom priručniku.
- Uređaj isključite nakon uporabe i pohranite ga na dobro prozračenom mjestu izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme, preporučujemo da redovno puniti ugrađenu bateriju (svaka 3 tri mjeseca).

HR Robotski čistač prozora

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo Vam na kupnji našeg SENCOR proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni s njime.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uređaj upotrebljavajte samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu opsega prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnoj proizvođačevoj kutiji.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|---|--|
| A1 Poklopac spremnika za vodu | A6 Mlaznice |
| A2 Tipka za uključivanje/isključivanje | A7 Držači navlake za brisanje |
| A3 LED pokazivači | A8 Otvor za spajanje sigurnosnog kabela |
| A4 Zujalica | |
| A5 Utičnica za spajanje kabela | |

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- | | |
|--|---|
| B1 Tipka za pokretanje/pauziranje rada | B4 Tipke smjera |
| B2 Tipka za smanjenje doziranja vode | B5 Tipka za povećavanje doziranja vode |
| B3 Tipka za uključivanje/isključivanje doziranja vode | B6 Tipka za lokalno čišćenje |
| | B7 Tipka za intenzivno čišćenje |

ISPORUČENI SADRŽAJ

- Robotski čistač prozora
- Držač navlake za brisanje (2 kom.)
- Daljinski upravljač
- Navlaka za brisanje (10 kom.)
- Sigurnosni kabel
- Kabel za spajanje
- Adapter
- Kabel napajanja
- Boca za vodu
- AAA baterije za daljinski upravljač (2 kom.)

NAČINI ČIŠĆENJA

Automatsko čišćenje

- Ovo je glavni program robotskog čistača prozora. Dugo pritisnite **tipku za pokretanje/pauziranje rada** da biste uključili robotski čistač prozora. Stavite robotski čistač prozora na prozor koji želite očistiti. Kratko pritisnite **tipku za pokretanje/pauziranje rada** ili pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli robotski čistač prozora.
- Robotski čistač prozora automatski će se pomaknuti prema gore, a zatim udesno dok ne dođe do gornjeg desnog kuta, odakle započinje čišćenje. Robotski čistač prozora kretat će se u krivulji u obliku slova S prije nego što se oglasi zvučni signal koji ukazuje na to da je prozor opran.
- Ako je dozator vode uključen, desna mlaznica će se uključiti kada se pomiče udesno, a lijeva mlaznica će se uključiti kada se pomiče ulijevo.

Lokalno čišćenje

- U definiranom području robotski čistač prozora pomicat će se gore i dolje. Ako je dozator vode uključen, mlaznica prema gore uključit će se prilikom pomicanja prema gore.

Intenzivno čišćenje

U ovom načinu rada robotski čistač prozora dvaput će očistiti područje kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost čišćenja.

PRIPREMA ZA UPOTREBU

Sigurnosni kabel (sl. C)

- Umetnite kraj sigurnosnog kabela u otvor za spajanje sigurnosnog kabela koji se nalazi sa stražnje strane robotskog čistača prozora. Gurnite dok ne osjetite otpor.
- Sigurnosni kabel uvijek je potrebno pričvrstiti kukom na čvrsti predmet koji se neće savijati i koji je dovoljno visok da osigura siguran rad robotskog čistača prozora.

Držači navlake za brisanje (sl. D1, D2)

- Pričvrstite držače na dno robotskog čistača prozora. Na držaču i na mjestu ugradnje nalaze se žute oznake za "uparivanje". Te oznake pristaju jedna drugoj. Poravnajte ih i lagano gurnite kako biste pričvrstili držač s donje strane robotskog čistača prozora.
- Umetnite nastavke za brisanje na držače.
- Ako su prozori zaprljani pijeskom ili prašinom, prvo ručno obrišite prozore. Ako to nije moguće, isključite funkciju doziranja vode i obrišite prljavštinu suhim rukavima.
- Prije pokretanja robotskog čistača prozora provjerite jesu li držači s navlakama pravilno pričvršćeni na donju stranu čistača prozora.

Punjenje spremnika (sl. E)

- Otpustite poklopac spremnika za vodu i upotrijebite bocu da ulijete vodu u spremnik za vodu.
- Ako se voda proljeće na vanjsku površinu, obrišite vanjsku površinu robotskog čistača prozora sa suhom krpom.



Upozorenje:

U spremnik za vodu ulijevajte samo čistu vodu. Ne koristite deterdžente. To može začepiti mlaznice i oštetiti robotski čistač prozora.



Napomena:

Navlake za brisanje moraju se mijenjati tijekom postupka čišćenja. Ako na prozoru nakon čišćenja ostanu prljavi krugovi, navlake za brisanje su već zaprljane i potrebno ih je ponovno očistiti.

Punjenje baterije (sl. F)

- Bateriju robotskog čistača prozora punite samo pomoću isporučenog kabela za punjenje i prilagodnika.
- Utičak napajanja priključite u električnu utičnicu. Pričvrstite drugi kraj kabela za punjenje na utičnicu prilagodnika i pravilno zategnite u smjeru strelica kako biste spriječili popuštanje. Umetnite kraj kabela napajanja u prilagodnik, a zatim utikač u utičnicu.
- Kada LED pokazivač svijetli crveno, bateriju robotskog čistača prozora treba napuniti.



Važno:
Robotski čistač prozora mora biti povezan s napajanjem dok radi.

RAD S POMOĆU TIPKE ZA ČIŠĆENJE

Tipka na robotskom čistaču prozora koristi za osnovno upravljanje. Za napredno upravljanje upotrijebite daljinski upravljač.

Uključivanje/isključivanje

- Dugo pritisnite **tipku za pokretanje/pauziranje rada** da biste uključili robotski čistač prozora.
- Kada se ventilator pokrene, postavite robotski čistač prozora na staklo, idealno u sredinu.
- Ako se robotski čistač prozora ne može zaljepiti za staklo, provjerite jesu li držači navlake za brisanje pravilno postavljeni i u ravlini i/ili jesu li navlake za brisanje pravilno pričvršćene.
- Da biste isključili robotski čistač prozora, dugo pritisnite **tipku za pokretanje/pauziranje rada**.

Pokretanje ciklusa čišćenja

- Kada robotski čistač prozora radi, kratko pritisnite **tipku za pokretanje/pauziranje rada** da biste započeli automatsko čišćenje.

Prekid postupka čišćenja

- Dok robotski čistač prozora radi, kratko pritisnite **tipku za uključivanje/isključivanje** i čišćenje se prekida.
- Da biste nastavili s čišćenjem, ponovno kratko pritisnite **tipku za pokretanje/pauziranje rada**.

UPOTREBA DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Uklonite poklopac na stražnjoj strani daljinskog upravljača. Umetnite dvije baterije tipa AAA (1,5 V) u daljinski upravljač. Kada umećete baterije, pazite na pravilan polaritet kako je prikazano unutar odjeljka za baterije. Vratite poklopac i pritisnite ga na mjesto.
- Ako su baterije prazne, zamijenite ih novima. Ne kombinirajte baterije različitih vrsta ili nove baterije sa starijima.
- Domet signala daljinskog upravljača je približno 6 m.
- Kada mijenjate baterije, prvo izvadite ispražnjene baterije i zatim umetnite nove.



Napomena:

Nikada nemojte kombinirati ispražnjene i nove baterije ili različite vrste baterija.

Pokretanje ciklusa čišćenja

- Pritisnite tipku **▶▶** da biste započeli automatsko čišćenje.
- Pritisnite tipku **+** da biste započeli lokalno čišćenje.
- Pritisnite tipku **x2** da biste započeli intenzivno čišćenje.

Prekid postupka čišćenja

- Dok robotski čistač prozora radi, kratko pritisnite tipku **▶▶** da biste prekinuli čišćenje.
- Da biste nastavili s čišćenjem, ponovno kratko pritisnite tipku **▶▶**.

Kretanje čistača

- Tipke za usmjeravanje koriste se za ručno pomicanje robotskog čistača prozora. Međutim, važno je da robotski čistač prozora ne radi.
 - Tipka **↖** se koristi za pomicanje prema gore.
 - Tipka **↙** se koristi za pomicanje prema dolje.
 - Tipka **↘** se koristi za pomicanje ulijevo.
 - Tipka **↗** se koristi za pomicanje udesno.

Ako trebate promijeniti smjer, prvo pritisnite tipku **▶▶** da biste prekinuli rad robotskog čistača prozora, a zatim pritisnite tipku odabranog smjera kretanja.

Doziranje vruće vode

- Za omogućivanje doziranja vode pritisnite tipku **ON/OFF** **△△△**.
- Tipka **△△** smanjuje doziranje vode, a tipka **△△△** povećava doziranje vode.
- Da biste onemogućili doziranje vode, ponovno pritisnite tipku **ON/OFF** **△△△**.

UKLANJANJE ČISTAČA SA STAKLA

Ako robotski čistač prozora trebate ukloniti sa stakla, učinite sljedeće:

- Kratko pritisnite **tipku za pokretanje/pauziranje rada** da biste pauzirali rad. (Preskočite ovaj korak ako je robotski čistač prozora u potpunosti završio planirano čišćenje.)
 - Držite robotski čistač prozora jednom rukom i dugo pritisnite **tipku za pokretanje/pauziranje rada** drugom rukom da biste ga isključili.
 - Sada možete ukloniti robotski čistač prozora sa stakla.
- Ako je robotski čistač prozora postavljen previsoko i morate završiti čišćenje, pritisnite tipku **▶▶** za pauziranje rada, a zatim pomoću tipke za smjer na daljinskom upravljaču približite robotski čistač prozora tako da ga možete isključiti i ukloniti iz stakla.

ZNAČENJE BOJE LED POKAZIVAČA

Boja LED pokazivača	Značenje
Zeleno svjetlo.	Normalan rad/spreman za normalnu upotrebu.
Svijetli zeleno i tri puta se dugo oglašava zvučnim signalom.	Čišćenje prozora završeno.
Crveno svjetlo.	Bateriju robotskog čistača prozora treba napuniti.
Treperi crveno.	Izvoz napajanja je odspojen. Ponovno spojite čistač na napajanje ili ga uklonite sa stakla. Robotski čistač prozora nije pravilno postavljeno na staklo. Provjerite pričvršćenost držača i ponovno pričvrstite robotski čistač prozora. Previsoko ili prenisko trenje. Vratite nastavak za brisanje.
Naizmjenično treperi crveno i zeleno.	Robotski čistač prozora je neispravan. Odspojite robotski čistač prozora od napajanja i zatim ga ponovno spojite. Ako problem traje, kontaktirajte ovlaštenu servis.

ZAŠTITA U SLUČAJU NESTANKA ELEKTRIČNE STRUJE

- Robotski čistač prozora opremljen je baterijom koja osigurava da čistač ostane pričvršćen na staklu do 20 minuta u slučaju nestanka električne struje (npr. zbog prekida ožičenja). U tom će se slučaju oglašiti zvučno i vizualno upozorenje.
- Uklonite robotski čistač prozora sa stakla i ponovo ga pokrenite nakon što ga se uključi napajanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja odvojite robotski čistač prozora od izvora napajanja i isključite ga.
- Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja koja bi mogla oštetiti površinu uređaja. Nijedna komponenta ovog uređaja nije prikladna za perlicu posuda.



Upozorenje:

Da biste spriječili rizik od električnog udara, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Spremnik za vodu

- Otpustite poklopac spremnika za vodu i izlijte preostalu vodu iz spremnika.
- Ostavite poklopac spremnika otvorenim kako bi se spremnik osušio. U suprotnom može doći do stvaranja plijesni i neugodnog mirisa u spremniku.

Vanjska površina

- Vanjsku površinu robotskog čistača prozora brišite suhom krpom.

Navlake za brisanje

Da biste spriječili stvaranje plijesni i štetnih mikroorganizama koji mogu uzrokovati neugodne mirise i biti štetni za zdravlje, nakon svake upotrebe potrebno je očistiti navlaku za brisanje držač.

1. Uklonite navlaku za brisanje s držača i uklonite držač s sredstva za čišćenje.
2. Lagano navlaženom spužvom obrišite držač navlake za brisanje i osušite ga čistom krpom.
3. Ručno operite navlaku za brisanje u mlakoj vodi pomoću blagog praška za rublje, ocijedite ju ručno i ostavite da se osuši na zraku. Ne perite navlaku za brisanje u perilici rublja niti je sušite u sušilici rublja.

Pohrana

- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, odspojite kabel napajanja iz električne utičnice, ostavite uređaj da se ohladi i očistite ga u skladu s uputama iz poglavlja "Čišćenje i održavanje".
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Uređaj čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg a djece ili kućnih ljubimaca.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
LED pokazivač trepće crveno i čuje se kratki zvučni signal.	Napajanje je isključeno ili je kontakt labav.	Spojite sve dijelove izvora napajanja.
	Staklo ili navlaka za brisanje su previše lažni.	Obrišite staklo suhom krpom ili zamijenite nastavak za brisanje.
	Na staklu je previše nečistoća.	Rukom obrišite staklo.
	Držač nije pravilno postavljen.	Uklonite držač i pravilno ga umetnite.
	Staklo je masno/ljepljivo.	Rukom obrišite staklo.
	Usisni otvor je začepljen.	Uklonite uzrok blokade.
LED pokazivač trepće naizmjenično crveno i zeleno i oglašava se zvučni signal upozorenja.	Robotski čistač prozora je neispravan.	Odspojite robotski čistač prozora od napajanja i zatim ga ponovno spojite. Ako problem ustraje, kontaktirajte ovlašteni servis.

Robotski čistač prozora ne pomiče se po staklu.		Vratite navlaku za brisanje ili provjerite vijke na valjku za čišćenje kako biste vidjeli jesu li labavi.
Držač navlake za brisanje pretjerano se trese tijekom rada.	Navlaka za brisanje je previše vlažna.	Vratite nastavak za brisanje.
Nakon pokretanja došlo je do malog curenja vode.		To je normalna pojava.
Nakon čišćenja na staklu ostaju kružne mrlje.	Upotrijebljena navlaka za brisanje nije bila čista.	Vratite navlaku za brisanje i počnite ponovno čistiti.
Čini se da je čišćenje završeno, ali čistač se i dalje kreće.		Prekinite rad čistača i uklonite ga sa stakla.
Došlo je do pogrešaka tijekom postupka čišćenja.		Pauzirajte rad čistača, uklonite ga ručno, isključite, zatim uključite i ponovo pokrenite.
Robotski čistač prozora klizi prema dolje tijekom rada.	Navlaka za brisanje je previše vlažna.	Vratite nastavak za brisanje.
	Staklo je previše masno (npr. od ulja za kuhanje itd.).	Prekinite rad čistača, uklonite ga ručno, isključite, zamijenite nastavak za brisanje, zatim ga uključite i ponovo pokrenite. Prije početka čišćenja prvo ručno obrišite masnoću sa stakla.
	Navlaka za brisanje je previše suha.	Omogućite funkciju doziranja vode.
Robotski čistač prozora ne lijepi se za staklo.	Držači navlaka za brisanje nisu pravilno ugrađeni.	Pravilno postavite držače tako da budu u ravlini.
	Navlaka za brisanje nije pravilno pričvršćena.	Pravilno postavite navlaku za brisanje.
	Staklo nije ravno, zaobljeno je/ zakrivljeno ili ima naljepnice.	Robotski čistač prozora koristite na ravnom staklu i uklonite sve naljepnice prije upotrebe.

TEHNIKE SPECIFIKACIJE

Napon	24 V~
Potrošnja energije	72 W
Razina buke	70 dB
Dimenzije	278 x 140 x 80 mm
Baterija	14,8 V, 650 mAh, 9,62 Wh Li-Ion
Snaga usisa	2000–3000 Pa
Minimalna upotrebljiva površina	300 x 300 mm

Prikladnik napajanja

Nazivni raspon napona	100–240 V~
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Izlaz	24V ~ 3 A

Zadržavam pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

Originalni potrošni pribor

SRX 6001	Navlaka za brisanje
----------	---------------------



Klasa sigurnosti za zaštitu od električnog udara:

Klasa II – Zaštita od električnog udara pruža se dvostrukom ili teškom izolacijom.



Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Proizvod nije predviđen za upotrebu na otvorenom prostoru.



Ovaj simbol označava da se uređaj ne smije koristiti ako je utikač oštećen.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Rabljeni pakirni materijal odbacite na predviđenim mjestima za zbrinjavanje otpada, koje je odredila lokalna uprava.

ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA



Ovaj simbol znači da rabljeni akumulatori i baterije ne spadaju u uobičajeni komunalni otpad. Rabljene akumulatorne i baterije predajte na predviđenim mjestima za prikupljanje radi pravilno zbrinjavanja. Pravilno zbrinjavanje akumulatora i baterija pomoći će u sprječavanju negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje ovih proizvoda, predajte na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih negativnih utjecaja po okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog odlaganja otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte svoje lokalne nadležne ustanove ili najbližu ustanovu za prikupljanje otpada. Za nepravilno odlaganje otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne i elektroničke uređaje, kontaktirajte vašeg zastupnika ili dobavljača radi točnih informacija.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Za odbacivanje ovog proizvoda na drugim mjestima, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-robot-perac-za-prozore-srw-6010wh-akcija-cena/>