

Uputstvo za upotrebu

TESLA ugradni frižider RI1201HE

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-ugradni-frizider-ri1201he-akcija-cena/>

TESLA

BUILT-IN FRIDGE

RI1201HE

User Manual

ENG

BiH/
CG

GR

HR

RO

SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

SAFETY INFORMATION

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep to the precautions of these user instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged of 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have supervision or have been given instructions concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be done by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children from suffering electric shock or closing themselves in.
- If this appliance features a magnetic door seal to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

 WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ WARNING! Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

⚠ WARNING! Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.¹

⚠ WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚠ WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in a household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

⚠ WARNING! Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

⚠ WARNING! The light bulb supplied with this appliance is a "special use light bulb" usable only with the appliance supplied. This "special use lamp" is not usable for domestic lighting.¹

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

¹ If there is a light in the compartment.

- Make sure that you can come to the main plug of the appliance.
- Do not pull the main cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot things on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.²
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture, s instructions.²
- Appliance, s manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.²
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.²

To avoid contamination of food, please respect the following instructions

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.

² If there is a freezer compartment.

- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the main plug from the power socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.²
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect at the bottom of the appliance.³

Installation

- **IMPORTANT!** For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be provided around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the main plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

² If there is a freezer compartment.

³ If there is a fresh-food storage compartment.

Energy saving

- Do not put hot food in the appliance;
- Do not pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food does not touch the back of the compartment(s);
- If electricity goes off, do not open the door(s);
- Do not open the door(s) frequently;
- Do not keep the door(s) open for a long time;
- Do not set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations which can be obtained from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the ♻ symbol are recyclable.

 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable.

Dispose the packaging in a suitable collection container to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.


**WARNING!**

During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

OVERVIEW

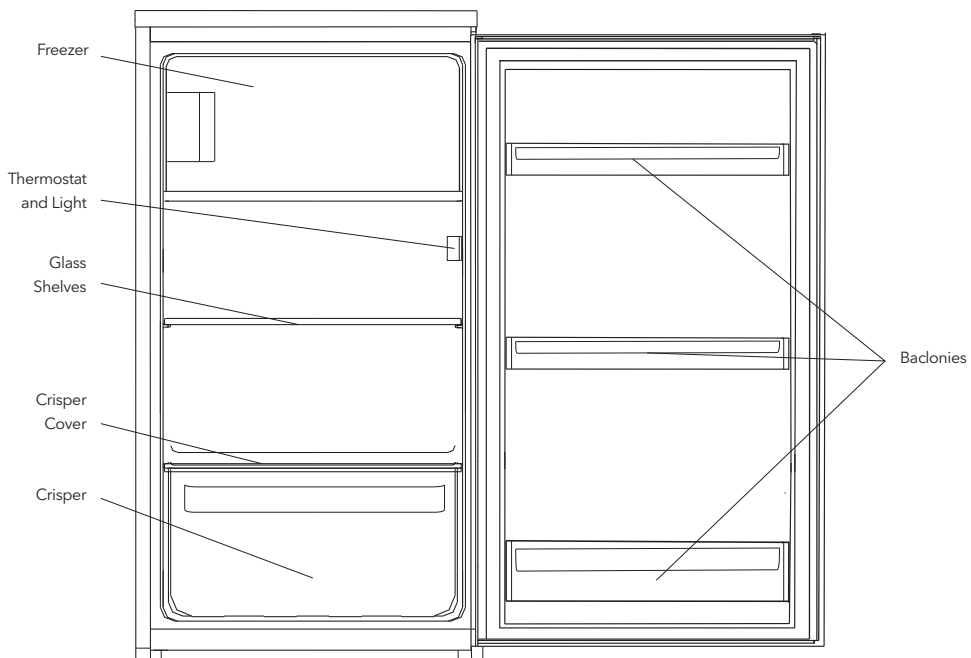


Note: Above picture is for reference only. Real appliance probably is different.

INSTALLATION


Reverse Door

Tools required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver.


- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.

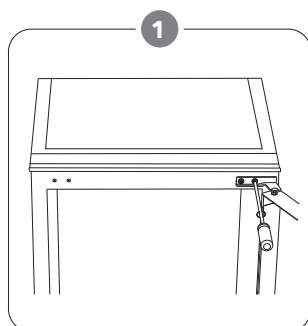


1
Unscrew the top hinge.
Then lift the door and
place it on a padded
surface to avoid
scratching.

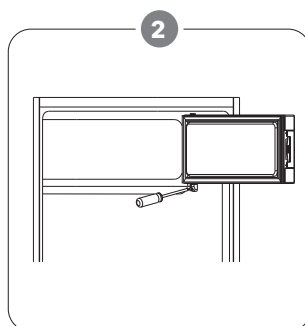


2
Unscrew bottom hinge
of freezer door. Then
remove the door and
place it on a soft pad
to avoid scratch.

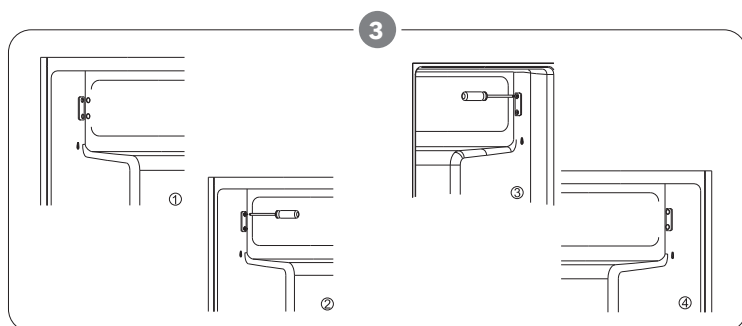


3
Remove screw covers and unscrew the door holder.
Then refit them to another side.

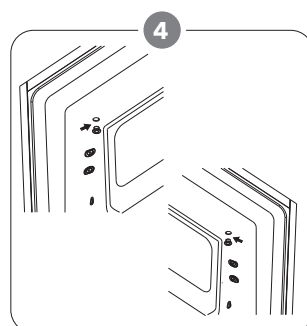

4
Move hinge hole cover from left
side to right side.

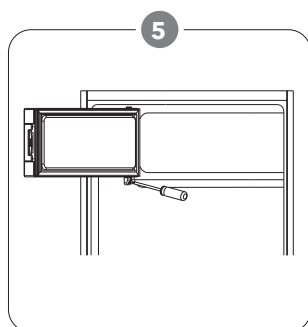


5
Rotate freezer door and
place hinge side at left side.
And then fix the door by
holder.

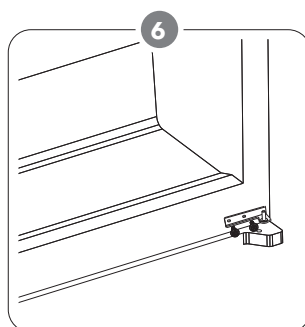


6
Unscrew bottom hinge.

7

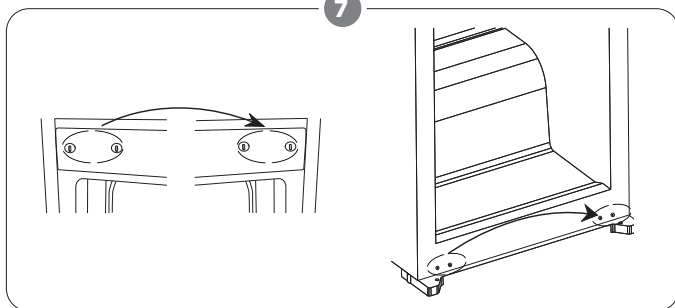


Unscrew and move screw holes at top and bottom of cabinet from left to right.

8

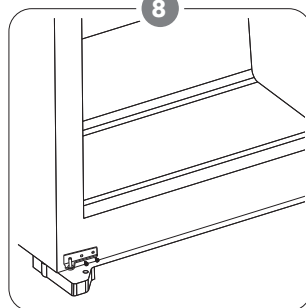


Turn over the top hinge and install it at bottom of left side.

9

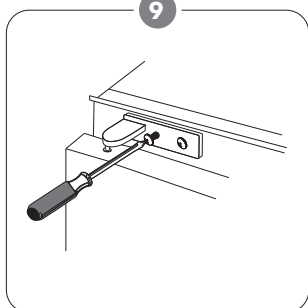

Place the door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seal are closed on all sides before finally tightening the hinge. Then turn over removed bottom hinge and insert it and screw it to the top front of the unit.

10

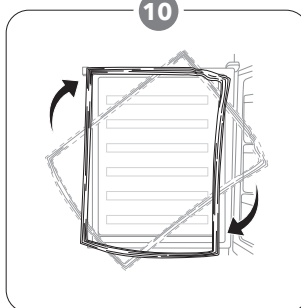


Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

Kits for installation



Guide x 2



Slider x 2



Short screw x 6



Long screw x 2




Rubber Seal x 1

Install the appliance




Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Band tape, Pencil.

1

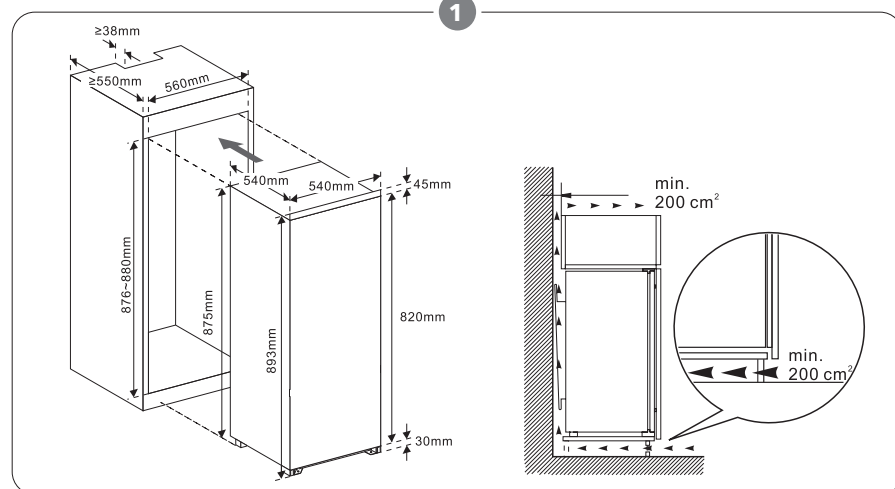


Ensure the size of cabinet and ventilation are enough.

2

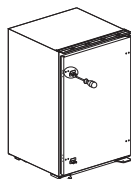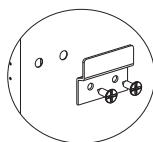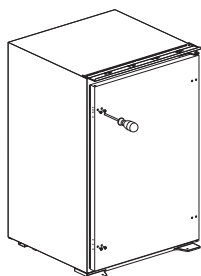


Remove four screws in open side of door. Then fix two guides on the door by such 4 screws.

3

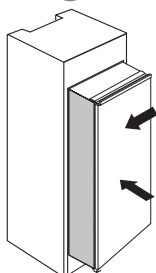


Slowly and carefully push the appliance into the cabinet. Ensure the opening side is as close to the cabinet wall as possible and front of appliance feet (excluded the door) are even with front of wooden cabinet(excluded the wooden door).

4

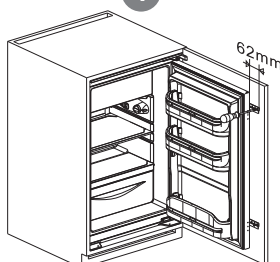


Open appliance door 90° and let wooden door close to the appliance door. Place sliders in guides and keep guides extend to open side of appliance door 62mm. Then attached each sliders to wooden door by one screw. And mark the position of sliders on wooden door.

5

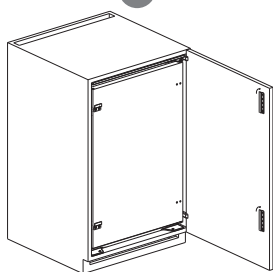



Turn sliders to make them out of guides. Then close appliance door.

6




Fix two sliders on wooden door at marked position.

7

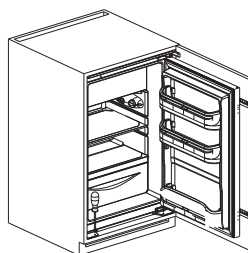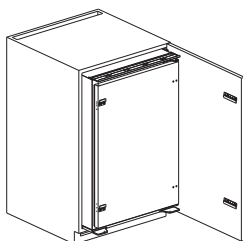


Carefully move appliance out of wooden cabinet about 150mm. Then open appliance door and insert sliders to guides by push appliance back.


8

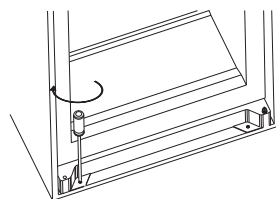

Double check the door can close and open smoothly and appliance is sealed well. If not, slightly adjust the unit. Then fix bottom bracket with wooden cabinet.

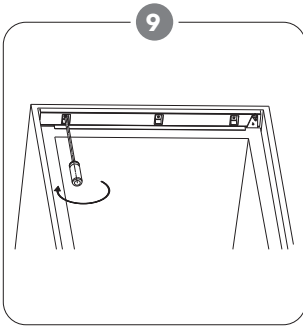

Fix top bracket with wooden cabinet.

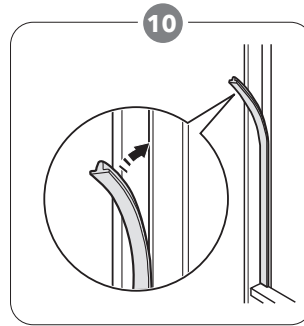

Attached rubber seal to the gap between appliance and wooden cabinet at door open side.

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C;(SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C;(N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;(ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43°C;(T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc.

WARNING!

It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

DAILY USE

First use


Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

IMPORTANT! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature Setting

- Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 8 settings . 1 is warmest setting and 7 is coldest setting and 0 is off.
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.

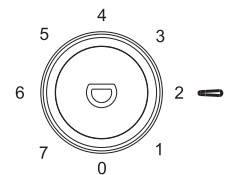

Daily use

Position different food in different compartments according to be below table.

Refrigerator compartments	Type of food
Door and balconies	• Food with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments. • Don't store perishable foods.
Crisper	• Fruit, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Don't store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf	• Daily products eggs; • Foods that do not need cooling, such as ready to eat foods deli meat, leftovers.
Freezer compartment	• Foods for long-term storage.

This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

IMPORTANT! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing




Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice.

Temperature setting recommendation

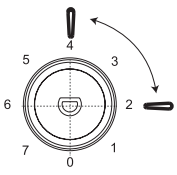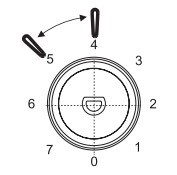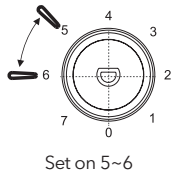Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment
Summer	/	 Set on 2~4
Normal	/	 Set on 4~5
Winter	/	 Set on 5~6

Information above give users recommendation of temperature setting.


Impact on Food Storage

- Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.
- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other settings.

Accessories


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

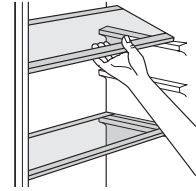

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

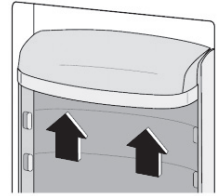

HELPFUL HITS AND TIPS

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminum foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor
- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.


CAUTION!

The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

IMPORTANT! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

Clean drain hole

To avoid defrost water overflowing into the fridge, periodically clean the drain hole at back of fridge compartment. Use a cleaner to clean the hole as showed in right picture.

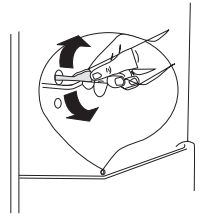

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off the circuit breaker or fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.


Defrosting of the freezer

The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed. Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it. However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as follows:

- pull out the plug from the socket;
- remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
- keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
- replace the plug in the power socket to run the appliance again.

Replace the lamp

The internal light is a LED type. To replace the lamp, please contact qualified technician.



1) If there is condenser at back of appliance.

TROUBLESHOOTING

CAUTION!

Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

IMPORTANT! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at number "0".	Set the knob at other number to switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose.	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective.	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective.	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
The food is too warm	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Appliance cools too much	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulation knob to a warmer setting temporarily.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning section.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Radi sopstvene bezbjednosti obezbedite sigurnu upotrebu, prije instalacije i prve upotrebe uređaja, pročitajte ovo korisničko uputstvo, uključujući i savjete i upozorenja. Da biste izbjegli nepotrebne greške i nezgode, važno je da se postarate da sve osobe koje koriste uređaj budu detaljno upoznate s njegovim operacijama i bezbjedonosnim funkcijama. Sačuvajte ova uputstva i pobrinite se da budu u sklopu uređaja ako bude premješten ili prodat, kako bi svako, ko ga koristi tokom svog života bio upoznat sa pravilnom upotrebom i bezbjednošću uređaja.

Imajte na umu ovo korisničko uputstvo radi svoje lične sigurnosti i sigurnosti imovine, budući da proizvođač nije odgovoran za štetu učinjenu propustima.

Bezbjednost djece i nesamostalnih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starosti 8 ili više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom, ili su im data uputstva u vezi sa bezbjednom upotrebom uređaja, i svjesni su mogućeg rizika.
- Djeci uzrasta od 3 do 8 godina je dozvoljeno da stavljaju predmete u i uzimaju predmete iz ovog uređaja.
- Djeca bi trebalo da budu pod nadzorom, kako biste osigurali da se ne igraju uređajem.
- Čišćenjem i održavanjem ne bi trebalo da se bave djeca, osim ako nisu starosti 8 ili više godina i moraju biti pod obaveznim nadzorom.
- Svu ambalažu čuvajte van domašaja djece. Postoji opasnost od gušenja.
- Ukoliko ste odlučili da više ne koristite uređaj, prekinite napajanje uređaja strujom, presijecite kabl za napajanje (što je bliže moguće uređaju) i uklonite vrata, kako biste spriječili mogućnost da djeca, koja se igraju, pretrpe strujni udar ili se zatvore u uređaj.
- Ukoliko ovaj uređaj ima magnetnu gumu na vratima, a želite da njime zamijenite stariji uređaj, koji se zatvarao pomoću opruge na vratima ili poklopcu, onemogućite funkcionisanje zatvaranja starijeg uređaja pomoću opruge. Na ovaj način ćete spriječiti da uređaj postane smrtonosna zamka za dijete.

Opšta bezbjednost

 UPOZORENJE! Održavajte ventilacione otvore u kućištu frižidera ili ugradnoj strukturi čistima od začepljenja.

 UPOZORENJE! Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge naprave kako biste ubrzali proces odmrzavanja, osim proizvoda preporučenih od strane proizvođača uređaja.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte oštetiti sistem za hlađenje.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte stavljati druge električne uređaje (kao što su uređaji za pravljenje sladoleda) u uređaj za hlađenje, osim ako ih proizvođač nije odobrio u ovu svrhu.

⚠ UPOZORENJE! Ne dirajte sijalicu ukoliko radi duže vremena, jer može biti veoma vruća.¹

⚠ UPOZORENJE! PPrilikom postavljanja uređaja, uvjerite se da ništa ne pritiska priključni kabl, kao i da kabl nije oštećen.

⚠ UPOZORENJE! Ne postavljajte višestruke prenosive utičnice ili prenosivo napajanje iza uređaja.

- Nemojte čuvati eksplozivne supstance, kao što su ambalaže sprejeva sa zapaljivim gasom u ovom uređaju.
- Supstanca za hlađenje, izobutan (R600a), se nalazi u sistemu za hlađenje uređaja, to je prirodni gas s visokim nivoom ekološke kompatibilnosti, ali izuzetno zapaljiv.
- obrinite se da tokom transporta ili postavljanja uređaja ne bude oštećena nijedna komponenta sistema za hlađenje uređaja.
 - izbjegavajte otvoren plamen i izvore zapaljivosti
 - temeljno provjetrite prostoriju, u kojoj se nalazi uređaj
- Opasno je menjati specifikacije ili modifikovati proizvod na bilo koji način. Bilo kakvo oštećenje kabla može prouzrokovati kratak spoj, požar i/ili strujni udar.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i za slične primjene, kao što su
 - prostori za zaposlene u kuhinji, u prodavnicama, kancelarije i druga radna okruženja;
 - poljoprivredna domaćinstva i od strane hotelskih i motelskih gostiju, kao i drugih vrsta ovakvih objekata;
 - objekti koji pružaju uslugu noćenja sa doručkom;
 - catering i slične neprodajne namjene.

⚠ UPOZORENJE! Bilo koju električnu komponentu (utikač, kabl za napajanje, kompresor itd.) mora zamijeniti ovlašćeni serviser ili kvalifikovano osoblje.

⚠ UPOZORENJE! Sijalica, dostavljena sa ovim uređajem, je "sijalica za specijalnu namjenu" i može se koristiti samo za uređaj uz koji je dostavljena. Ova "sijalica za specijalnu namjenu" se ne može koristiti za kućno osvjetljenje¹

- Kabl za napajanje se ne smije produžavati.
- Provjerite da li je utikač, na zadnjoj strani uređaja, zgnječen ili oštećen.

¹ Ukoliko u uređaju postoji.

Zgnječen ili oštećen utikač može dovesti do pregrijavanja i izazvati požar.

- Pobrinite se da vam glavni utikač uređaja bude dostupan.
- Nemojte izvlačiti glavni kabl.
- Ukoliko utičnica nije fiksirana, nemojte priključivati aparat. Postoji rizik od strujnog udara ili vatre.
- Ne smijete raditi ništa na uređaju bez osvetljenja.
- Uređaj je težak. Budite oprezni tokom pomijeranja uređaja.
- Nemojte uklanjati ili dodirivati elemente iz dijela za zamrzavanje ako su vam ruke vlažne/mokre, budući da to može prouzrokovati ogrebotine ili promrzline na koži.
- Izbjegavajte duže izlaganje aparata direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Dnevna upotreba

- Ne stavljajte vruće stvari na plastične dijelove uređaja.
- Ne stavljajte prehrambene proizvode uza zadnji zid.
- Zamrznuta hrana se ne smije ponovo zamrzavati nakon što se otopi.²
- Već zapakovanu zamrznutu hranu čuvajte u skladu sa instrukcijama proizvođača, u vezi sa zamrznutom hranom.²
- Striktno se pridržavajte preporuka proizvođača u pogledu držanja stvari u uređaju. Pridržavajte se relevantnih instrukcija.
- Ne stavljajte gazirana pića u dio za zamrzavanje, budući da to stvara pritisak, koji može prouzrokovati pucanje ambalaže, što može dovesti do oštećenja uređaja.²
- Voćni sladoledi mogu izazvati promrzline ukoliko se konzumiraju odmah po uzimanju iz uređaja.²

Kako biste izbjegli kontaminiranje hrane, pratite sledeća uputstva

- Držanje uređaja otvorenim tokom dugih vremenskih perioda može da dovede do značajnog rasta temperature unutar odjeljaka uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu da dođu u dodir sa hranom, kao i pristupačne dijelove odvodnog sistema.
- Očistite rezervoare za vodu ukoliko ih niste koristili tokom vremenskog perioda dužeg od 48 h; ukoliko tokom vremenskog perioda od 5 dana niste uzimali vodu iz uređaja, isperite sistem za protok vode vodom iz vodovodne mreže.
- Sirovo meso i ribu unutar frižidera držite u odgovarajućim posudama, kako ove namirnice ne bi došle u dodir sa ili kako ne bi kapale po ostaloj hrani.
- Odjeljci za smrznutu hranu označeni sa dvije zvjezdice (ukoliko postoje u okviru uređaja) pogodni su za držanje prethodno smrznute hrane, za držanje ili pravljenje sladoleda i za pravljenje kockica leda.

² Ukoliko postoji dio za zamrzavanje.

- Odjeljci označeni jednom, dvijema i trima zvjezdicama (ukoliko postoje u okviru uređaja) nijesu pogodni za zamrzavanje svježe hrane.
- Ukoliko će uređaj biti prazan tokom dužeg vremenskog perioda, isključite ga, odledite, očistite i osušite, a zatim ostavite vrata uređaja otvorenim kako biste spriječili razvoj buđi u unutrašnjosti uređaja.

Održavanje i čišćenje

- Prije održavanja, isključite uređaj, ili prekinite dotok električne energije.
- Uređaj nemojte čistiti metalnim predmetima.
- Ne koristite oštre predmete, da bi uklonili led sa uređaja. Koristite plastična sredstva za struganje.²
- Redovno provjeravajte odvod za odleđenu vodu u frižideru. Ukoliko je potrebno, očistite odvod. Ukoliko je odvod blokiran, voda će se sakupljati na dnu uređaja.³

Instalacija uređaja

- **VAŽNO!** Za priključivanje na električnu mrežu, pažljivo pratite uputstva data u specifičnim dijelovima uputstva.
- Raspakujte uređaj i provjerite da li postoje na njemu oštećenja. Ne povezujte uređaj na struju, ukoliko je oštećen. Moguća oštećenja odmah prijavite u mjestu gdje ste ga kupili. U tom slučaju zadržite ambalažu uređaja.
- Preporučuje se, da sačekate najmanje četiri sata prije nego što priključite uređaj, kako bi se ulje vratilo u kompresor.
- Potrebno je obezbijediti adekvatno strujanje vazduha oko uređaja, nepostojanje ovoga može dovesti do pregrijavanja. Za postizanje odgovarajućeg protoka vazduha, pratite uputstva potrebna za instalaciju uređaja.
- Gdje god je moguće, razmaknica mora biti postavljena između uređaja i zida, kako bi se izbjeglo dodirivanje ili hvatanje za vruće dijelove (kompresor, kondenzator) kako bi se izbjegle moguće opekotine.
- Uređaj ne smije biti postavljen blizu radijatora ili štednjaka.
- Pobrinite se da bude obezbijeđen lak pristup glavnom utikaču i nakon postavljanja uređaja.

Servisiranje

- Bilo kakvo servisiranje uređaja, koje zahtjeva električne radove, treba da bude obavljen od strane kvalifikovanog električara ili kompetentne osobe.

² Ukoliko postoji dio za zamrzavanje.

³ Ukoliko postoji dio za čuvanje svježe hrane.

- Samo ovlašćeni centar za servisiranje može obaviti popravke na uređaju, i mogu se koristiti samo originalni rezervni dijelovi.

Ušteda energije

- Ne stavljajte vruću hranu u uređaj;
- Ne pakujte svu hranu zajedno, budući da to sprječava cirkulaciju vazduha;
- Pobrinite se da hrana ne dotiče zadnji dio pregrade(a);
- Ukoliko nestane struje, ne otvarajte vrata;
- Ne otvarajte često vrata;
- Ne držite vrata otvorena drugo;
- Nemojte postavljati termostatske na izuzetno niske temperature
- Potrebno je sve dodatne elemente, poput fioka, polica, polica u vratima uređaja, tamo držati u cilju smanjenja utroška energije.

Zaštita životne sredine

 Ovaj uređaj ne sadrži gasove, koji mogu oštetiti ozonski omotač, ni u sistemu za hlađenje, ni u materijalima za izolaciju. Uređaj ne bi trebalo odlagati zajedno sa gradskim ili kućnim otpadom. Izolaciona pjena sadrži zapaljive gasove: uređaj bi trebalo odložiti u skladu sa propisima za uređaje, koje su izdale lokale vlasti. Izbjegavajte pravljenje oštećenja dijela za hlađenje, posebno dijela za razmjenu toplote. Materijali korišćeni za ovaj uređaj, mogu se reciklirati ukoliko su označeni simbolom za reciklažu. ♻

 Oznaka na proizvodu, ili njegovom pakovanju, ukazuje da ovaj proizvod ne smije biti tretiran kao otpad nastao u domaćinstvu. Umjesto toga, treba ga ostaviti na odgovarajućem mjestu, na kojem se sakuplja električna i elektronska oprema.

Osiguravanjem da je proizvod ispravno odložen, pomoć ćete sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koje inače mogu biti uzrokovane nepravilnim odlaganjem otpada ovog uređaja. Za više detalja o recikliranju ovog proizvoda, molimo vas da kontaktirate svoju lokalni organ za zaštitu životne sredine, preduzeće za odlaganje komunalnog otpada ili prodavnicu, u kojoj ste kupili proizvod.

Materijali ambalaže

Materijali označeni ovim simbolom mogu se reciklirati. Ambalažu odložite u odgovarajući konterjner za prikupljanje otpada za reciklažu.

Odlaganje uređaja

1. Prekinite napajanje uređaja strujom.
2. Odsijecite kabl za napajanje i odložite ga.




UPOZORENJE!

Prilikom upotrebe, servisiranja i odlaganja uređaja, imajte u vidu oznaku nalik oznaci prikazanoj na slici lijevo, koja se nalazi na zadnjem dijelu uređaja (tabla ili kompresor na zadnjem delu uređaja), a koja je žute ili narandžaste boje.

Ova oznaka predstavlja simbol rizika od požara. U cijevima za rashladno sredstvo i u kompresoru se nalaze zapaljivi materijali. Molimo Vas da tokom upotrebe, servisiranja i odlaganja, uređaj držite dalje od izvora požara.

PREGLED PROIZVODA

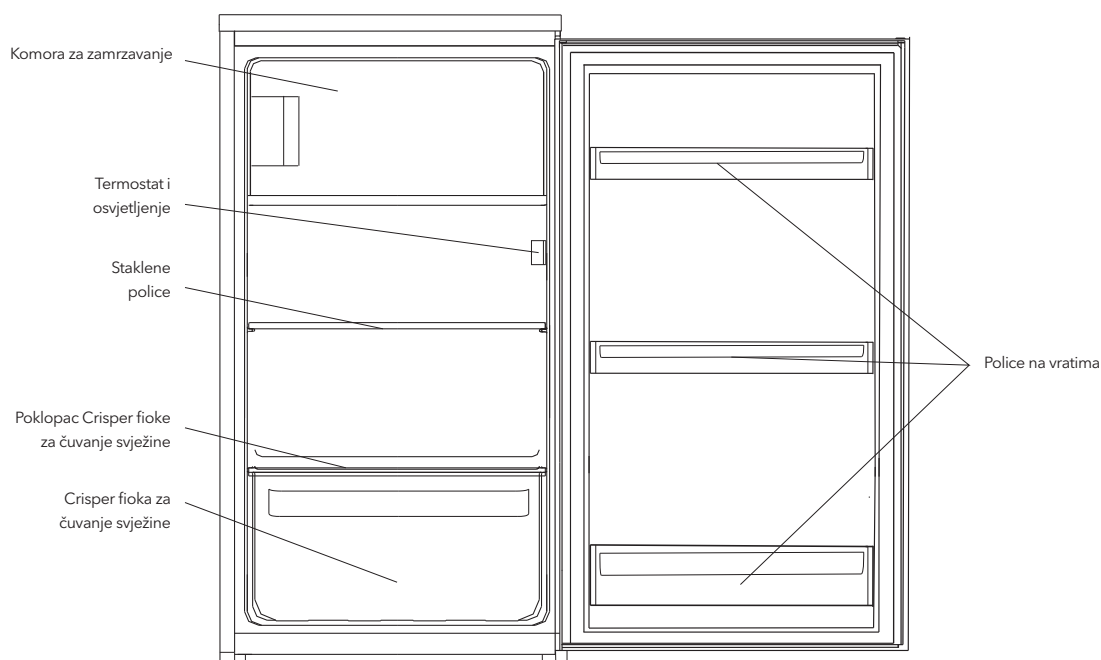


Napomena: Slika iznad je namijenjena isključivo u ilustrativne svrhe. Konkretni uređaj će se najvjerovatnije razlikovati.

UGRADNJA UREĐAJA


Promjena smjera otvaranja vrata

Potreban alat: krstasti odvijač, ravni odvijač.


- Uvjerite se da je jedinica isključena iz utičnice i ispražnjena.
- Da biste skinuli vrata, potrebno je da jedinicu nakrenete unazad. Jedinicu bi trebalo da oslonite na neku čvrstu površinu, kako ne bi proklizala u toku postupka promjene smjera otvaranja vrata.
- Sve djelove koje ste skinuli morate sačuvati kako biste ponovo namontirali vrata.
- Nemojte stavljati jedinicu u horizontalni položaj, jer se tako može oštetiti sistem za protok rashladnog sredstva.
- Najbolje je da, prilikom sklapanja, jedinicom rukuju 2 osobe.

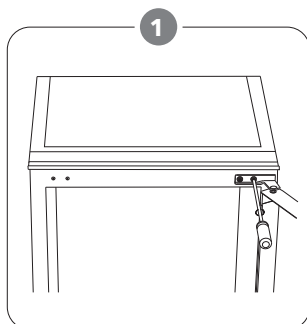


Odšrafite gornju šarku. Zatim podignite vrata i smjestite ih na obloženu površinu kako biste spriječili nastanak ogrebotina.

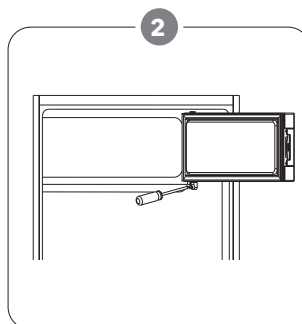


Odšrafite donju šarku sa vrata komore za zamrzavanje. Zatim skinite vrata i smjestite ih na mekanu obloženu površinu kako biste spriječili nastanak ogrebotina.

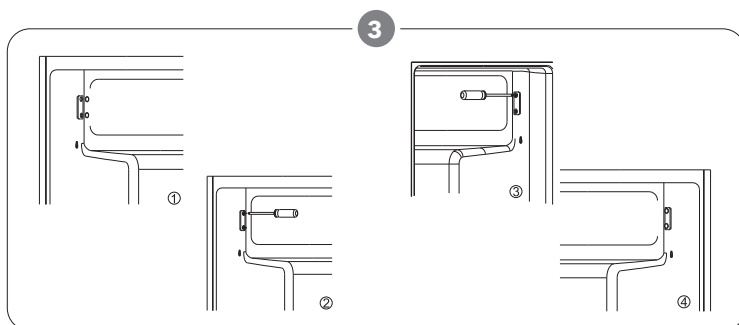


Skinite poklopce za šrafove i odšrafite nosače vrata. Zatim ih postavite na drugu stranu.

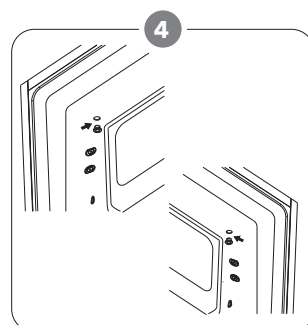


Premjestite poklopac otvora za šarku sa lijeve na desnu stranu.

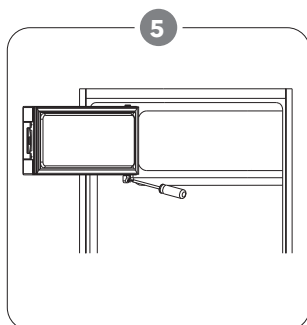


Zarotirajte vrata komore za zamrzavanje i postavite stranu sa šarkom na lijevu stranu. Zatim pričvrstite vrata pomoću nosača.

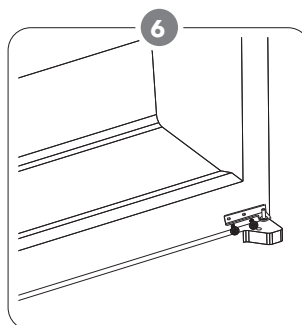


Odšrafite donju šarku.

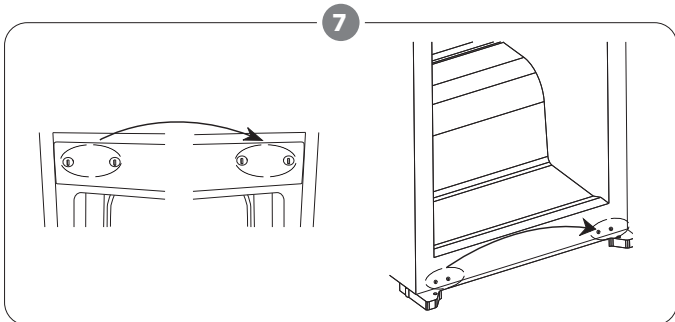


Odšrafite i premjestite otvore za šrafove sa vrha i dna kućišta sa lijeve na desnu stranu.

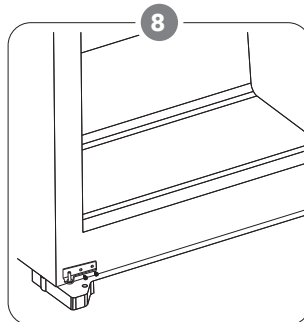

Okrenite gornju šarku i postavite je na dno sa lijeve strane.

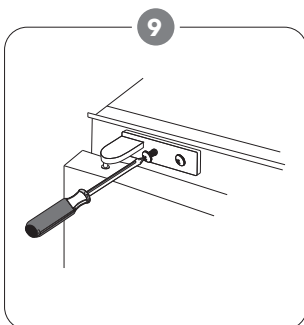

Ponovo postavite vrata. Prije nego što konačno pričvrstite šarke, uvjerite se da su vrata i horizontalno i vertikalno u ravni sa otvorom, tako da zaptivka naliježe sa svih strana. Zatim okrenite donju šarku, koju ste prethodno skinuli, i postavite je i pričvrstite na prednju gornju stranu jedinice.

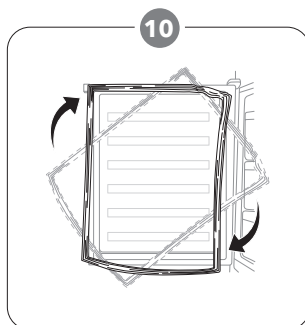


Izvadite zaptivke sa vrata frižidera i komore za zamrzavanje, a zatim ih ponovo pričvrstite, nakon što ih prethodno zarotirate.

Komplet za postavljanje uređaja



Vodica x 2



Klizač x 2



Kratki šraf x 6




Duqi šraf x 2



Gumena zaptivka x 1




Postavljanje uređaja

Potreban alat: krstasti odvijač, ravni odvijač, selotejp, olovka.

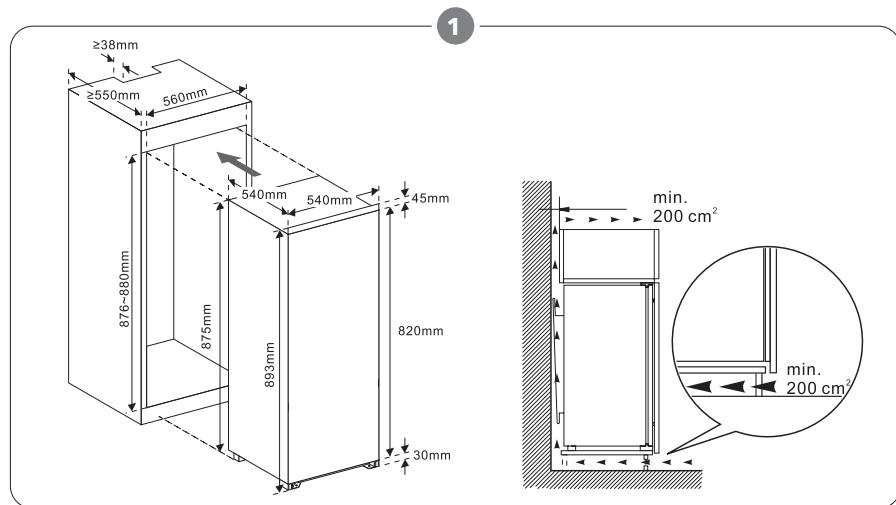


Uvjerite se da je veličina prostora unutar ugradnog dijela i dijela za ventilaciju zadovoljavajuća.

2

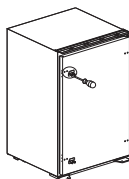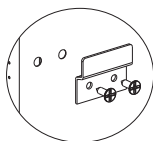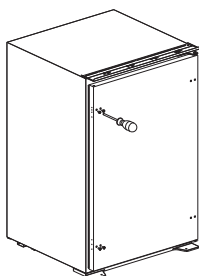


Skinite četiri šrafova sa one strane sa koje se vrata otvaraju. Zatim pričvrstite dvije vodice na vrata koristeći 4 pomenuta šrafova.

3

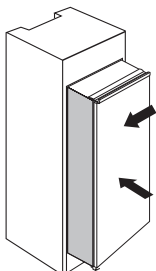


Polako i pažljivo gurnite uređaj u ugradni dio. Uvjerite se da je strana sa koje se vrata otvaraju što je moguće bliže zidu ugradnog dijela i da je prednji dio nožica uređaja (ne računajući vrata) u ravni sa prednjim dijelom drvenog ugradnog dijela (ne računajući drvena vrata).

4

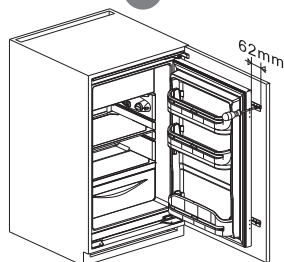


Otvorite vrata uređaja pod uglom od 90° i pustite da se drvena vrata priljube uz vrata uređaja. Postavite klizalice u vodice, a vodice produžite do 62 mm ka onoj strani sa koje se vrata uređaja otvaraju. Nakon toga, svaki klizač pričvrstite na drvena vrata pomoću jednog šrafa. Zatim, na drvenim vratima označite poziciju klizača.

5

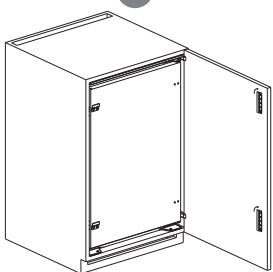



Okrenite klizalice, kako biste ih izbacili iz vodica. Zatim zatvorite vrata uređaja.

6




Pričvrstite dva klizalica na drvena vrata na prethodno naznačenom mjestu.

7

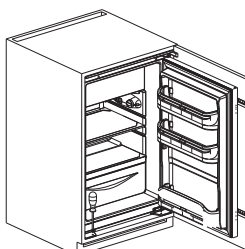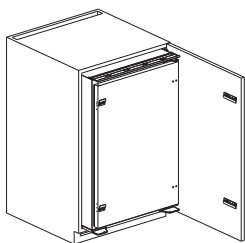


Pažljivo izvucite uređaj iz drvenog ugradnog dijela u dužini od oko 150 mm. Zatim otvorite vrata uređaja i umetnite klizalice u vodice gurajući uređaj unazad.

8

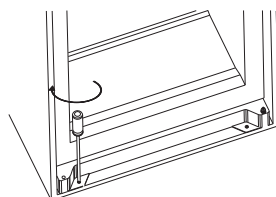


Dva puta provjerite da li vrata mogu da se lako zatvore i otvore i da li je uređaj dobro zaptiven. Ukoliko to nije slučaj, blago podesite jedinicu. Zatim pričvrstite donji element za pričvršćivanje na drveni ugradni dio.

9

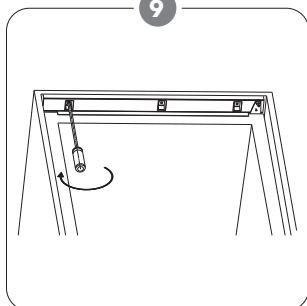

Pričvrstite gornji element za pričvršćivanje na drveni ugradni dio.

10

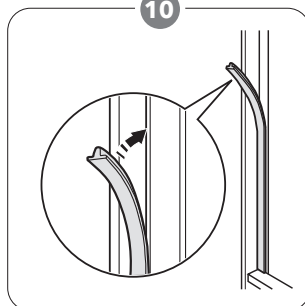

Postavite gumenu zaptivku u prostor između uređaja i drvenog ugradnog dijela, sa one strane sa koje se vrata otvaraju.

Pozicioniranje

Postavite ovaj uređaj na mesto čija sobna temperatura odgovara klimatskoj klasi navedenoj na pločici sa podacima o uređaju: kod uređaja za rashlađivanje sa sledećim klimatskim klasama:

- prošireno umjerena: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 10°C do 32°C; (SN)
- umjerena: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 32°C; (N)
- suptropska: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 38°C; (ST)
- tropska: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 43°C; (T)

Lociranje

Uređaj bi trebalo postaviti što dalje od izvora toplote, poput radijatora, kotlova, direktnog sunca itd.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Prva upotreba

Čišćenje unutrašnjosti uređaja

Prije prve upotrebe uređaja, operite njegovu unutrašnjost, kao i sve unutrašnje dodatne elemente, mlakom vodom i sa malo neutralnog sapuna, kako biste uklonili karakteristični miris koji imaju potpuno novi proizvodi, a zatim temeljno osušite.

VAŽNO! Nemojte upotrebljavati deterdžente ili abrazivne prahove, jer ćete tako oštetiti površinski sloj.

Svakodnevna upotreba

Različitu hranu stavljajte u različite odjeljke u skladu sa podacima navedenim u sledećoj tabeli.

Odjeljci frižidera	Vrsta hrane
Vrata i police u vratima	• Hrana sa prirodnim konzervansima, poput džemova, sokova, pića, dodataka jelu. • Nemojte držati lako kvarljivu hranu.
Crisper fioka za čuvanje svježine	• Voće, začinsko bilje i povrće treba držati zasebno, u crisper fioci za čuvanje svježine. • Nemojte držati banane, crni luk, krompir ili bijeli luk u frižideru.
Polica frižidera	• Mliječni proizvodi, jaja; • Hrana koju nije potrebno kuvati, poput gotove hrane, mesnih preradevina, ostataka hrane.
Komora za zamrzavanje	• Hrana koja se dugo čuva.

Ovaj uređaj za rashlađivanje nije pogodan za zamrzavanje hrane.

⚠ UPOZORENJE!

Neophodno je omogućiti isključivanje uređaja iz utičnice; stoga je potrebno da, nakon postavljanja uređaja, utikač bude lako pristupačan.

Povezivanje na električne instalacije


Prije nego što uređaj priključite u struju, uvjerite se da vrijednosti napona i frekvencije, navedene na pločici sa podacima, odgovaraju pomenutim vrijednostima u okviru Vašeg domaćinstva. Uređaj mora biti uzemljen. Utičać kabla za napajanje sadrži kontakt namijenjen u ovu svrhu. Ukoliko utičnica za napajanje u okviru Vašeg domaćinstva nije uzemljena, uređaj povežite na zasebno uzemljenje, u skladu sa važećim propisima, angažovanjem kvalifikovanog električara.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost u slučaju nepoštovanja gore navedenih mjera predostrožnosti.

Ovaj uređaj je usaglašen sa E.E.C. direktivama.

Temperaturna podešavanja

- Priključite svoj uređaj u utičnicu. Unutrašnja temperatura se kontroliše pomoću termostata. Postoji 8 podioka za podešavanje. Podiok 1 je podešavanje sa najvišom, a podiok 7 sa najnižom temperaturom. Na podioku 0, uređaj je isključen.
- Uređaj možda neće moći da postigne predviđenu temperaturu ukoliko se nalazi u izuzetno toploj sredini ili ukoliko se vrata uređaja često otvaraju.

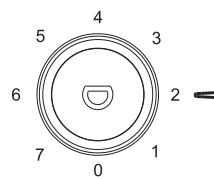

Zamrzavanje svježe hrane

- Komora za zamrzavanje je pogodna za zamrzavanje svježe hrane, kao i za držanje smrznute i duboko smrznute hrane tokom dugog vremenskog perioda.
- Svježu hranu koju želite da zamrznete stavite u komoru za zamrzavanje.
- Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti u okviru perioda od 24 sata je navedena na pločici sa podacima.
- Postupak zamrzavanja traje 24 sata: tokom ovog perioda nemojte stavljati dodatnu hranu u uređaj radi zamrzavanja.

Čuvanje smrznute hrane

Prilikom prvog pokretanja ili nakon dužeg perioda nekorisćenja, uključite uređaj na najhladnija podešavanja najmanje 2 sata prije nego što počnete da stavljate proizvode u njega.

VAŽNO! Ukoliko dođe do slučajnog otapanja, na primjer, usled nestanka struje tokom perioda dužeg od onog navedenog na dijagramu sa tehničkim karakteristikama pod stavkom „vrijeme postizanja radne temperature“, otopljena hrana se mora brzo utrošiti ili odmah skuvati, a zatim ponovo smrznuti (nakon kuvanja).

Otapanje




Prije upotrebe, duboko smrznuta ili smrznuta hrana se može otapati u odjeljku frižidera ili na sobnoj temperaturi, zavisno od vremena koje imate na raspolaganju za ovaj postupak.

Manje komade možete čak i skuvati odmah nakon što ih izvadite iz zamrzivača, iako su u smrznutom stanju. U tom slučaju, postupak kuvanja će trajati duže.

Kockice leda

Ovaj uređaj može biti opremljen jednom ili više posuda za pravljenje leda.

Preporuka za temperaturna podešavanja

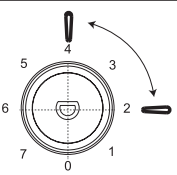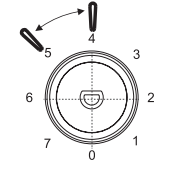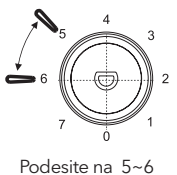Spoljašnja temperatura	Odjeljak zamrzivača	Odjeljak frižidera
Ljetnja	/	 Podesite na 2~4
Normalna	/	 Podesite na 4~5
Zimska	/	 Podesite na 5~6

Gorenavedeni podaci predstavljaju preporuke u vezi sa temperaturnim podešavanjima, koje su namenjene korisnicima.


Uticaj na čuvanje hrane

- Pri preporučenim podešavanjima, hranu je u frižideru najbolje čuvati ne duže od 3 dana.
- Pri preporučenim podešavanjima, hranu je u zamrzivaču najbolje čuvati ne duže od 1 meseca.
- Preporučeni period čuvanja hrane može postati kraći pri drugim vrijednostima podešavanja.

Dodatna oprema


Mobilne police

Zidovi frižidera su opremljeni nizom žlebova, tako da je police moguće postaviti po želji.

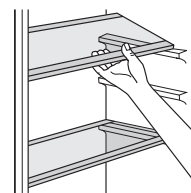

Postavljanje polica na vratima

Kako bi se omogućilo držanje ambalaže sa hranom različitih dimenzija, police na vratima se mogu postaviti na različitim visinama. Da biste obavili pomenuta podešavanja, uradite sledeće: postepeno izvlačite police u pravcu strelica sve dok ih potpuno ne izvučete, a zatim ih ponovo postavite na željeno mjesto.

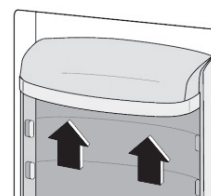

KORISNE IDEJE I SAVJETI

Saveti za zamrzavanje

Predstavljamo Vam nekoliko važnih savjeta koji će Vam pomoći da postupak zamrzavanja učinite maksimalno učinkovitim:

- maksimalna količina hrane koju je moguće zamrznuti u periodu od 24 sata je prikazana na pločici sa podacima;
- postupak zamrzavanja traje 24 sata. Tokom ovog perioda, u zamrzivaču ne treba stavljati dodatnu hranu radi zamrzavanja;
- zamrzavajte samo visokokvalitetne, svježe i temeljno očišćene namirnice;
- hranu odlažite u manjim porcijama, kako biste mogli da je brzo i potpuno zamrznete, a i da kasnije odmrznete samo onu količinu koja Vam je potrebna;
- hranu umotajte u aluminijumsku foliju ili polietilen, i uvjerite se da je spakovana u hermetički zatvorenu ambalažu;
- ne dozvolite da svježa, nesmrznuta hrana dođe u dodir sa već smrznutom hranom, jer ćete tako spriječiti rast temperature smrznute hrane;
- posna hrana bolje i duže održava svoj kvalitet prilikom čuvanja od masne hrane; so čini period čuvanja hrane kraćim;
- led, ukoliko se konzumira odmah po vađenju iz komore za zamrzavanje, može da potencijalno izazove nastanak promrzlina na koži;
- savjetuje se da se na svakom pojedinačnom pakovanju navede njegov datum zamrzavanja, što Vam daje pregled nad periodom čuvanja.

Savjeti za čuvanje smrznute hrane

Za maksimalni učinak Vašeg uređaja, trebalo bi da uradite sledeće:

- uvjerite se da su komercijalno smrznute namirnice adekvatno čuvane u prodavnici;
- postarajte se da smrznute namirnice prebacite od prodavnice do zamrzivača u najkraćem mogućem roku;
- izbjegavajte često otvaranje vrata ili ostavljanje otvorenih vrata duže nego što je to neophodno;
- kada je odmrznete, kvalitet hrane ubrzano opada i ne smije se ponovo zamrzavati;

- izbjegavajte da hranu držite duže od roka naznačenog od strane proizvođača hrane.

Savjeti za čuvanje svježih hrane u frižideru

Za maksimalni učinak:

- Nemojte u frižideru držati toplu hranu ili isparljive tečnosti
- Poklopite posudu sa hranom ili umotajte hranu, posebno ako ima snažnu aromu.
- Pripremljena hrana (svi tipovi): umotajte u polietilenske kese i stavite na staklene police iznad fioke za povrće.
- Iz bezbjednosnih razloga, ovako zapakovanu hranu nemojte držati duže od jednog, eventualno dva dana.
- Kuvana hrana, hladna jela itd.: potrebno je poklopiti, nakon čega je možete staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: potrebno ih je temeljno očistiti i smjestiti u jednu ili više posebnih fioke uređaja.
- Maslac i sir: potrebno ih je staviti u posebne, hermetički zatvorene posude ili umotati u aluminijumsku foliju ili polietilenske kese, čime se što je više moguće isključuje kontakt sa vazduhom.
- Boce sa mlijekom: potrebno ih je zatvoriti i držati u policama na vratima.
- Ukoliko nijesu zapakovani, banane, krumpir i crni i bijeli luk se ne smiju držati u frižideru.

Čišćenje

Iz higijenskih razloga, potrebno je redovno čistiti unutrašnjost uređaja, uključujući unutrašnje dodatne elemente.


OPREZ!

Tokom čišćenja, uređaj ne smije biti povezan sa utičnicom. Opasnost od strujnog udara! Prije čišćenja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice ili isključite prekidač ili osigurač. Nikada nemojte uređaj čistiti paročištačem. Vлага se može akumulirati na električnim komponentama, opasnost od strujnog udara! Vrela para može oštetiti plastične dijelove. Prije nego što ga ponovo stavite u upotrebu, uređaj se mora osušiti.

VAŽNO! Eterična ulja i organski rastvarači mogu oštetiti plastične dijelove, što je, na primjer, slučaj sa limunovim sokom ili sokom kore pomorandže, buternom kiselinom, sredstvima za čišćenje koja sadrže sircetnu kiselinu.

Čišćenje odvodnog otvora

Da biste izbjegli prelijevanje vode nastale otapanjem i njeno širenje po frižideru, povremeno očistite odvodni otvor na poledini komore frižidera. Upotrijebite sredstvo za čišćenje kojim ćete očistiti otvor na način prikazan na slici desno.

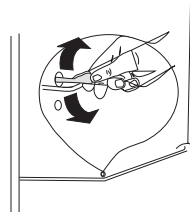

- Ne dozvolite da pomenute supstance dođu u dodir sa djelovima uređaja.
- Nemojte koristiti nikakva abrazivna sredstva za čišćenje
- Izvadite hranu iz zamrzivača. Čuvajte je na hladnom mjestu, dobro poklopljenu.
- Isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice ili isključite prekidač ili osigurač.
- Očistite uređaj i unutrašnje dodatne elemente krpom i mlakom vodom. Nakon čišćenja, prebrišite svježom vodom i osušite krpom.
- Kada se uređaj potpuno osuši, stavite ga ponovo u rad.

Otapanje zamrzivača


Led u komori za zamrzavanje će se konstantno formirati. Potrebno ga je uklanjati. Nemojte nikada upotrebljavati oštar metalni alat za uklanjanje leda sa isparivača, jer ga možete oštetiti.

Ipak, ukoliko se na unutrašnjoj površini formira veoma debeo sloj leda, potrebno je obaviti potpuno otapanje prateći sledeće korake:

- iskopčajte utikač iz utičnice;
- izvadite svu hranu koju držite u uređaju, umotajte je u nekoliko slojeva novinske hartije i stavite na hladno mesto;
- ostavite vrata otvorena i stavite posudu ispod uređaja kako biste u nju prikupljali vodu nastalu otapanjem;
- kada završite postupak otapanja, temeljno osušite unutrašnjost
- ponovo priključite utikač u utičnicu kako biste ponovo aktivirali uređaj.

Zamjena lampice

Unutrašnja lampica je po svom tipu LED lampica. Da biste zamijenili lampicu, obratite se kvalifikovanom tehničaru.



1) Ukoliko se hladnjak nalazi na poledini uređaja.

OTKLANJANJE PROBLEMA

! OPREZI!

Prije nego što započnete postupak otklanjanja problema, prekinite napajanje. Otklanjanje problema koji nijesu navedeni u ovom uputstvu treba da obavi isključivo kvalifikovani električar ili druga kompetentna osoba.

VAŽNO! Tokom normalne upotrebe, uređaj proizvodi određene zvuke (kompresor, kretanje tečnosti za rashlađivanje).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi	Dugme za podešavanje temperature je podešeno na podiok „0“.	Podesite dugme na neki drugi podiok kako biste uključili uređaj.
	Utikač nije priključen ili je razlabavljen.	Priključite utikač u utičnicu.
	Osigurač je pregoreo ili je pokvaren.	Provjerite osigurač i zamijenite ga, po potrebi.
	Utičnica je pokvarena.	Popravljanje neispravne utičnice mora da obavi električar.
Hrana je suviše topla	Temperatura nije pravilno podešena.	Pogledajte odjeljak „Temperaturna podešavanja“ na početku.
	Vrata su bila ostavljena otvorena tokom dužeg vremenskog perioda.	Vrata držite otvorena samo onoliko koliko je to neophodno.
	Velika količina tople hrane je stavljena u uređaj u poslednja 24 sata.	Privremeno podesite regulator temperature na niže temperaturne vrijednosti.
	Uređaj se nalazi blizu izvora toplote.	Pogledajte odjeljak koji se bavi mjestom postavljanja uređaja.
Uređaj previše hladi	Temperatura je podešena na previše niske temperaturne vrijednosti.	Privremeno podesite dugme za podešavanje temperature na više temperaturne vrijednosti.
Neuobičajena buka	Uređaj nije iznivelisan.	Ponovo podesite nožice.
	Uređaj dodiruje zid ili neke druge predmete.	Malo pomjerite uređaj.
	Neka od komponenata, npr. cijev, na poledini uređaja dodiruje neki drugi dio uređaja ili zid.	Ukoliko je potrebno, pažljivo savijte komponentu kako biste je pomjerali.
Voda na podu	Otvor za odlivanje vode je začepljen.	Pogledajte odjeljak „Čišćenje“.

Ukoliko se nepravilnost u radu ponovo javi, obratite se servisnom centru.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφάλειά σας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή χρήση, πριν από την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και προειδοποιήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Προκειμένου να αποφεύγονται περιττά λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι πλήρως εξοικειωμένα με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι συνοδεύουν τη συσκευή σε περίπτωση μετακίνησης ή πώλησής της, ούτως ώστε όλοι όσοι θα τη χρησιμοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της να ενημερώνονται σωστά για τη χρήση και την ασφαλή λειτουργία της.

Για τη διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας, τηρείτε τις προφυλάξεις που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, καθώς ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν λόγω παράλειψης.

Ασφάλεια παιδιών και ευάλωτων ατόμων

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν.
- Η τοποθέτηση και η αφαίρεση τροφίμων σε/από αυτή τη συσκευή επιτρέπεται από παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι ηλικίας 8 ετών και άνω και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Για να απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το φιν από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να αποτρέψετε τυχόν ηλεκτροπληξία ή εγκλωβισμό παιδιών που μπορεί να παίξουν με αυτή.
- Εάν αυτή η συσκευή διαθέτει μαγνητικό λάστιχο στεγανοποίησης στην πόρτα και πρόκειται να αντικαταστήσει παλαιότερη συσκευή που διαθέτει κλειδαριά με ελατήριο (μάνδαλο) στην πόρτα ή το καπάκι, φροντίστε να αχρηστεύσετε την κλειδαριά με ελατήριο προτού απορρίψετε την παλιά συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί ο θανάσιμος εγκλωβισμός κάποιου παιδιού.

Γενική ασφάλεια

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παγωτομηχανές) μέσα σε ψυκτικές συσκευές, εκτός εάν έχουν εγκριθεί για τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τη λάμπα εάν ήταν αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μπορεί να καίει.¹

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε φορητά πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη συσκευή.
- Το κύκλωμα ψυκτικού της συσκευής περιέχει το ψυκτικό ισοβουτένιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο όμως είναι εύφλεκτο.
- Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψυκτικού υγρού δεν έχει υποστεί ζημιά.
 - αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης
 - αερίζετε σχολαστικά τον χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή
- Είναι επικίνδυνο να αλλάζετε τα χαρακτηριστικά ή να τροποποιείτε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
 - αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής
 - χώροι καταλυμάτων με πρωινό
 - τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τυχόν ηλεκτρικά εξαρτήματα (βύσμα, καλώδιο τροφοδοσίας, συμπίεστης κ.λπ.) πρέπει να αντικαθίστανται από πιστοποιημένο συνεργείο σέρβις ή εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο λαμπτήρας που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή είναι «λαμπτήρας ειδικής χρήσης» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την παρεχόμενη συσκευή. Αυτή η «λάμπα ειδικής χρήσης» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακό φωτισμό.¹

¹ Εάν ο θάλαμος διαθέτει φωτισμό.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκυνθεί.
- Φροντίστε ώστε το φινιρίσμα του καλωδίου τροφοδοσίας να μη συνθλίβεται και να μη φθείρεται από το πίσω μέρος της συσκευής. Σε περίπτωση σύνθλιψης ή φθοράς του φινιρίσματος μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φινιρίσμα του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην εισαγάγετε το φινιρίσμα σε αυτή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τη λάμπα.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να προσέχετε κατά τη μεταφορά της.
- Να μην αφαιρείτε ούτε να αγγίζετε αντικείμενα από το διαμέρισμα κατάψυξης εάν τα χέρια σας είναι υγρά/βρεγμένα, καθώς μπορεί να προκληθούν εκδορές ή κρυογενή εγκαύματα στο δέρμα.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη άμεση έκθεση της συσκευής στο ηλιακό φως.

Καθημερινή χρήση

- Μην τοποθετείτε καυτά αντικείμενα στα πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα έτσι ώστε να μην έρχονται σε άμεση επαφή με το πίσω τοίχωμα.
- Κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί δεν πρέπει να επαναψύχονται.
- Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή κατεψυγμένων τροφίμων.²
- Οι συστάσεις του κατασκευαστή της συσκευής σχετικά με την αποθήκευση θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στο διαμέρισμα της κατάψυξης καθώς αναπτύσσεται πίεση στον περιέκτη, η οποία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και κατ'επέκταση ζημιά στη συσκευή.²
- Οι γυαλίνοι δοχεία μπορούν να προκαλέσουν κρυογενή εγκαύματα εάν καταναλωθούν απευθείας από την κατάψυξη.²
- Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.
- Το άνοιγμα της πόρτας για πολλή ώρα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίζετε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο σε παροχή νερού εάν δεν έχει αντληθεί νερό για 5 ημέρες.
- Φυλάσσετε το ωμό κρέας και τα ωμά ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ούτε να στάζουν πάνω σε αυτά.

² Εάν υπάρχει διαμέρισμα κατάψυξης.

- Τα διαμερίσματα κατάψυξης δύο αστέρων (εφόσον η συσκευή διαθέτει) ενδείκνυνται για την αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού και την παρασκευή παγοκύβων.
- Τα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων (εφόσον η συσκευή διαθέτει) δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
- Εάν η συσκευή παραμείνει κενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, κάντε απόψυξη, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή, ώστε να αποτρέψετε την ανάπτυξη μυκήτων στο εσωτερικό της.

Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την αφαίρεση πάγου από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό ξέστρο.
- Εξετάστε προσεκτικά τη σωλήνωση αποστράγγισης του ψυγείου για αποψυγμένο νερό. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τη σωλήνωση αποστράγγισης. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμένη, θα συγκεντρωθεί νερό στο κάτω μέρος της συσκευής³

Εγκατάσταση

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Για την ηλεκτρική σύνδεση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται στις σχετικές παραγράφους.
- Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και ελέγξτε την για τυχόν ζημιές. Μη συνδέετε τη συσκευή αν φέρει ζημιές. Αναφέρετε αμέσως πιθανές ζημιές στο κατάστημα από το οποίο την αγοράσατε. Σε αυτήν την περίπτωση, φυλάξτε τη συσκευασία.
- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες προτού συνδέσετε τη συσκευή, μέχρι το λάδι να επιστρέψει στον συμπιεστή.
- Πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή, ειδικά αν προκαλείται υπερθέρμανση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο επαρκής αερισμός της συσκευής, ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση.
- Εφόσον είναι δυνατό, τα διαχωριστικά στηρίγματα του προϊόντος θα πρέπει να τοποθετούνται σε τοίχο προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή ή το κράτημα μερών της συσκευής (συμπιεστή, συμπυκνωτή) και να προληφθεί πιθανό έγκαυμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φινιρίσμα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

² Εάν υπάρχει διαμέρισμα κατάψυξης.

³ Εάν υπάρχει διαμέρισμα αποθήκευσης νωπών τροφίμων.

Σέρβις

- Τυχόν ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται κατά το σέρβις της συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο πρόσωπο.
- Το σέρβις αυτού του προϊόντος πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην τοποθετείτε καυτό φαγητό στη συσκευή.
- Μη στοιβάζετε τα τρόφιμα κοντά το ένα στο άλλο, καθώς με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω μέρος του(των) διαμερίσματος(ων).
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μην ανοίγετε την(τις) πόρτα(ες).
- Μην ανοίγετε την(τις) πόρτα(ες) συχνά.
- Μην κρατάτε την(τις) πόρτα(ες) ανοιχτή(-ές) για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μη ρυθμίζετε τον θερμοστάτη σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Όλα τα εξαρτήματα, όπως συρτάρια και ράφια πόρτας, θα πρέπει να παραμένουν στη θέση τους προκειμένου να καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια.

Προστασία του Περιβάλλοντος

 Αυτή η συσκευή δεν περιέχει, είτε στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού είτε στα μονωτικά υλικά, αέρια που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το στρώμα του όζοντος. Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με αστικά απόβλητα και απορρίμματα. Ο μονωτικός αφρός περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις συσκευές, τους οποίους μπορείτε να λάβετε από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα ψύξης, ιδίως στον εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή και φέρουν το σύμβολο ♻ είναι ανακυκλώσιμα.

 Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο. Αντιθέτως, θα πρέπει να μεταφερθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Φροντίζοντας για την ορθή απόρριψη του προϊόντος αυτού, συμβάλλετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδέχεται, σε αντίθετη περίπτωση, να προκύψουν από την ακατάλληλη απόρριψη αυτού του προϊόντος. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής σας, την υπηρεσία αποκομιδής των οικιακών σας απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά που φέρουν το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα.

Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλο κάδο συλλογής για ανακύκλωση.

Απόρριψη της συσκευής

1. Αποσυνδέστε το φινις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κατά τη χρήση, συντήρηση και απόρριψη της συσκευής, δώστε προσοχή σε ένα σύμβολο παρόμοιο με αυτό που απεικονίζεται στα αριστερά, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (πίσω πλαίσιο ή συμπιεστής) και έχει κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.

Είναι σύμβολο προειδοποίησης για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στους σωλήνες ψυκτικού υγρού και στον συμπιεστή υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Κατά τη χρήση, το σέρβις και την απόρριψη, παραμένετε μακριά από πηγές ανάφλεξης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

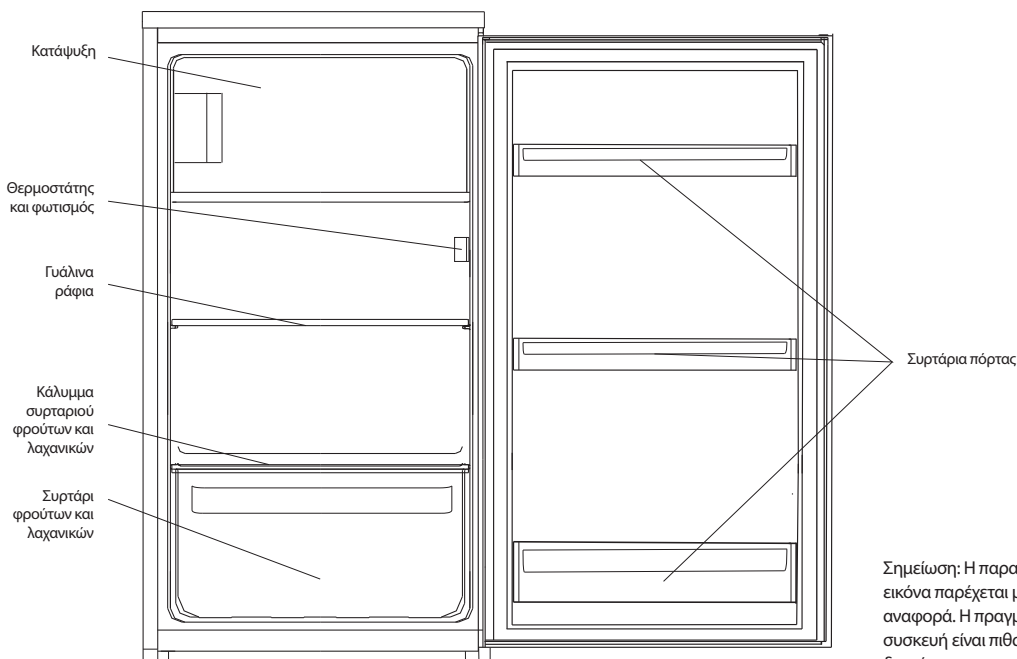


Σημείωση: Η παραπάνω εικόνα παρέχεται μόνο για αναφορά. Η πραγματική συσκευή είναι πιθανό να διαφέρει.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Ανάστροφη φορά πόρτας

Απαιτούμενα εργαλεία: Κατσαβίδι Phillips, κατσαβίδι με επίπεδη μύτη.


- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία και είναι άδεια.
- Για την αφαίρεση της πόρτας, η συσκευή πρέπει να γείρει προς τα πίσω. Θα πρέπει να στηρίξετε τη συσκευή σε στέρεη επιφάνεια, ώστε να μη γλιστρήσει κατά τη διαδικασία αναστροφής της πόρτας.
- Όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέθηκαν πρέπει να φυλαχτούν για την επανατοποθέτηση της πόρτας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή οριζοντίως, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα του ψυκτικού υγρού.
- Συνιστάται η συναρμολόγηση της συσκευής να γίνεται από 2 άτομα.

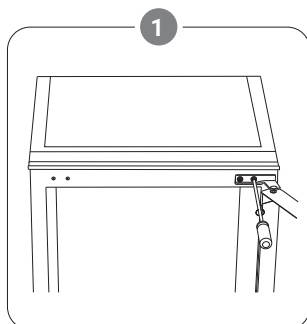


Ξεβιδώστε τον επάνω μεντεσέ. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την επάνω πόρτα και τοποθετήστε την σε μια επενδεδυμένη επιφάνεια για να αποφύγετε τις γρατσουνιές.

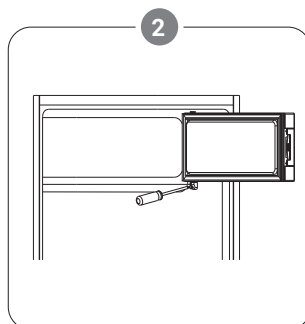


Ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ της πόρτας του καταψύκτη. Κατόπιν, αφαιρέστε την πόρτα και τοποθετήστε την σε μια μαλακή επιφάνεια για να μη γρατσουνιστεί.

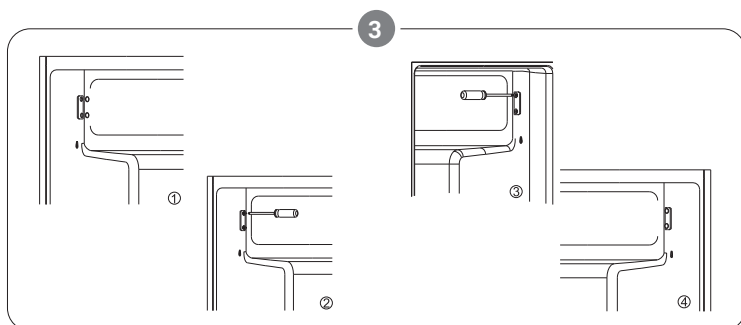


Αφαιρέστε τα βιδωτά καλύμματα και ξεβιδώστε τη διάταξη συγκράτησης της πόρτας. Στη συνέχεια τοποθετήστε τα στην άλλη πλευρά.

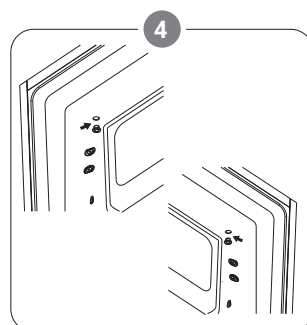

Μετακινήστε το κάλυμμα των οπών του μεντεσέ από την αριστερή στη δεξιά πλευρά.

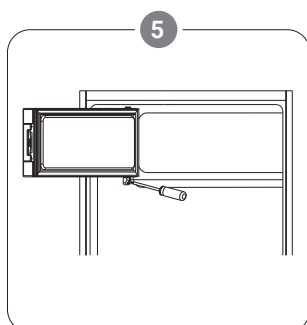


Γυρίστε την πόρτα του καταψύκτη και τοποθετήστε τον μεντεσέ στην αριστερή πλευρά. Έπειτα, τοποθετήστε την πόρτα και προσαρτήστε την στη διάταξη συγκράτησης.

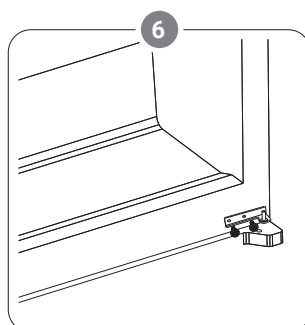


Ξεβιδώστε τον μεντεσέ της κάτω πλευράς.

7

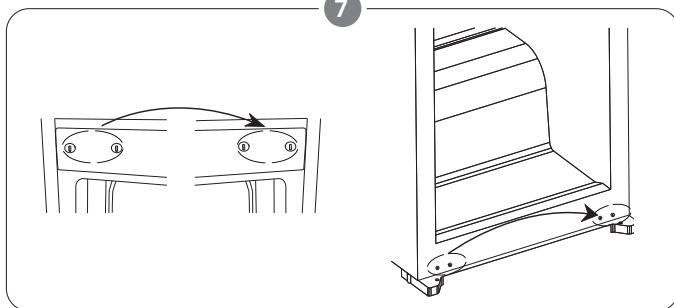


Ξεβιδώστε και μετακινήστε τις οπές των βιδών στο επάνω και κάτω μέρος του πλαισίου από αριστερά προς τα δεξιά.

8

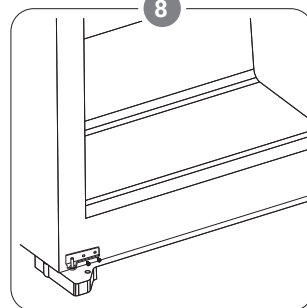


Γυρίστε τον επάνω μεντεσέ και τοποθετήστε το στο κάτω μέρος της αριστερής πλευράς.

9

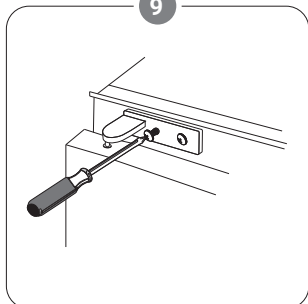

Επανατοποθετήστε την πόρτα στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη οριζόντια και κάθετα έτσι ώστε το λάστιχο να εφαρμόζει σε όλες τις πλευρές, προτού σφίξετε τον μεντεσέ. Στη συνέχεια γυρίστε τον κάτω μεντεσέ που αφαιρέσατε, εισαγάγετε και βιδώστε τον στο επάνω μπροστινό τμήμα της μονάδας.

10

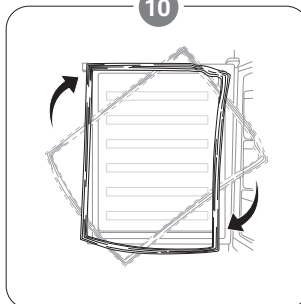


Αφαιρέστε τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας του ψυγείου και της κατάψυξης και στη συνέχεια επανατοποθετήστε τα, αφού πρώτα τα περιστρέψετε.

Εξαρτήματα για την τοποθέτηση



Οδηγός x 2



Ρυθμιστικό x 2



Κοντή βίδα x 6



Μακριά βίδα x 2




Ελαστικό μέσο στεγανοποίησης x 1

Εγκατάσταση της συσκευής




Απαιτούμενο εργαλείο: Κατσαβίδι Phillips, Κατσαβίδι με επίπεδη μύτη, Αυτοκόλλητη ταινία, Μολύβι.

1

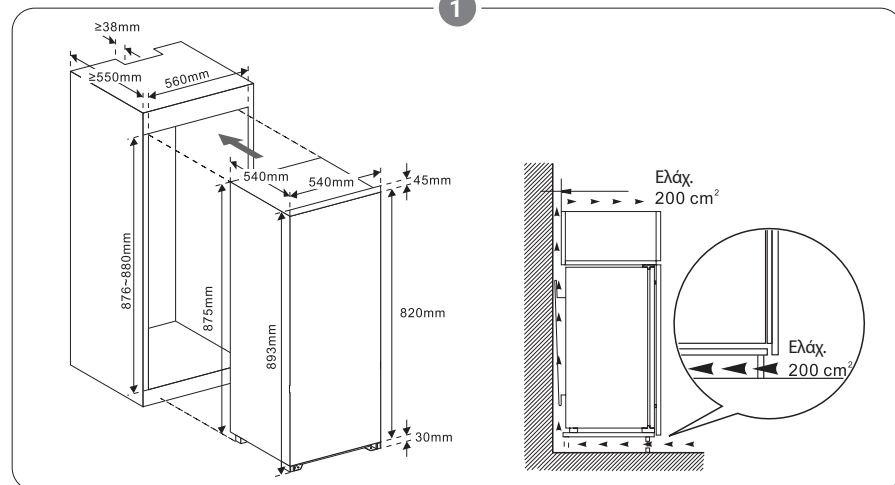


Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του πλαισίου και ο αερισμός επαρκούν.

2

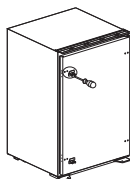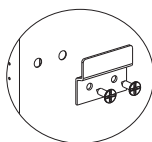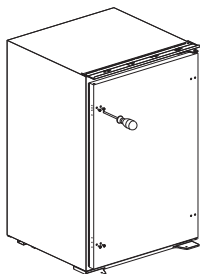


Αφαιρέστε τέσσερις βίδες από την πλευρά ανοίγματος της πόρτας. Στη συνέχεια τοποθετήστε δύο οδηγούς στην πόρτα χρησιμοποιώντας 4 όμοιες βίδες.

3

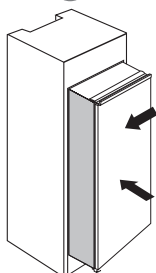


Αργά και προσεκτικά σπρώξτε τη συσκευή στο πλαίσιο. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά ανοίγματος είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πλαίσιο και ότι τα μπροστινά πόδια της συσκευής (εκτός της πόρτας) είναι ευθυγραμμισμένα με το μπροστινό μέρος του ξύλινου πλαισίου (εκτός της ξύλινης πόρτας).

4

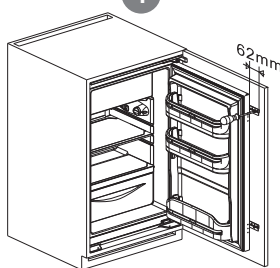


Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής σε γωνία 90° και αφήστε την ξύλινη πόρτα να κλείσει μέχρι οι δύο πόρτες να έρθουν σε επαφή. Τοποθετήστε τα ρυθμιστικά στους οδηγούς και κρατήστε τους ώστε να επεκτείνονται κατά 62mm από την ανοιχτή πόρτα της συσκευής. Στη συνέχεια συνδέστε κάθε ρυθμιστικό στην ξύλινη πόρτα χρησιμοποιώντας μια βίδα. Τέλος, σημειώστε τη θέση των ρυθμιστικών επάνω στην ξύλινη πόρτα.

5

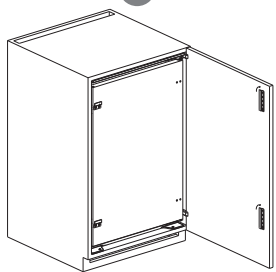



Γυρίστε τα ρυθμιστικά για να τα βγάλετε από τους οδηγούς. Στη συνέχεια κλείστε την πόρτα της συσκευής.

6

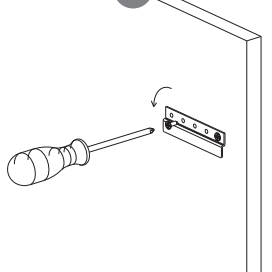


Τοποθετήστε δύο ρυθμιστικά στην ξύλινη πόρτα στη θέση που σημειώσατε.

7

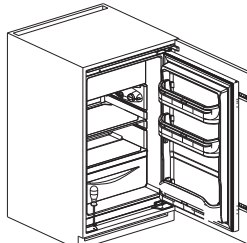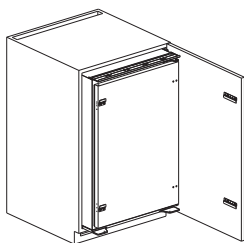


Τραβήξτε με προσοχή τη συσκευή προς το εξωτερικό του ξύλινου πλαισίου κατά 150mm. Στη συνέχεια ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και τοποθετήστε τα ρυθμιστικά στους οδηγούς σπρώχνοντας τη συσκευή προς τα πίσω.

8

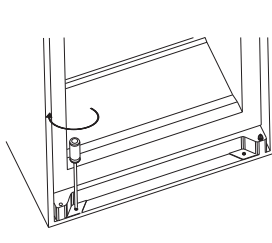


Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα μπορεί να κλείσει και να ανοίξει απρόσκοπτα και ότι η συσκευή σφραγίζει εντελώς. Εάν όχι, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της μονάδας. Στη συνέχεια στερεώστε τον κάτω βραχίονα στο ξύλινο πλαίσιο.

9

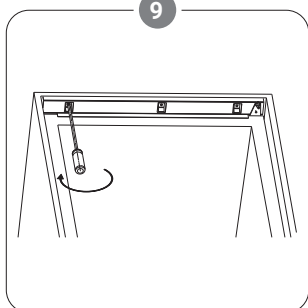

Στερεώστε τον επάνω βραχίονα στο ξύλινο πλαίσιο.

10

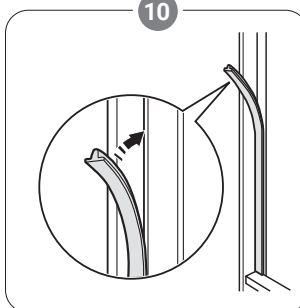

Τοποθετήστε το ελαστικό μέσο στεγανοποίησης στο κενό ανάμεσα στη συσκευή και το ξύλινο πλαίσιο, στην πλευρά ανοίγματος της πόρτας.

Τοποθέτηση

Εγκαταστήστε τη συσκευή σε θέση όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική κλάση που αναφέρεται στον πίνακα καταλληλότητας της συσκευής:

Για ψυκτικές συσκευές με κλιματική κλάση:

- εκτεταμένη εύκρατη: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 10 °C έως 32 °C (N)
- εύκρατη: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 32 °C (N)
- υποτροπική: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 38 °C (ST)
- τροπική: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 43 °C (T)

Θέση

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα, λέβητες, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος. Για τον λόγο αυτό, το φις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.

Ηλεκτρική σύνδεση

Προτού συνδέσετε το φις, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στην οικιακή παροχή ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να γειωθεί. Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας παρέχεται με επαφή για τον σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε χωριστή γείωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες ΕΚ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Πρώτη χρήση


Καθαρισμός του εσωτερικού

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό της και όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται σε αυτό με χλιαρό νερό και σαπούνι με ουδέτερο pH προκειμένου να εξουδετερωθεί η χαρακτηριστική μυρωδιά που έχουν τα ολοκαίνουργια προϊόντα. Στη συνέχεια, στεγνώστε καλά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικές σκόνες, καθώς μπορεί να καταστρέψουν το φινιρίσμα.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

- Συνδέστε τη συσκευή σας στην πρίζα. Η εσωτερική θερμοκρασία ελέγχεται από έναν θερμοστάτη. Υπάρχουν 8 ρυθμίσεις. Το 1 αντιστοιχεί στην πιο ζεστή και το 7 στην πιο κρύα ρύθμιση, ενώ το 0 στην απενεργοποίηση.
- Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί υπό τη σωστή θερμοκρασία, εάν βρίσκεται σε ιδιαίτερα ζεστό περιβάλλον ή εάν ανοίγετε συχνά την πόρτα.

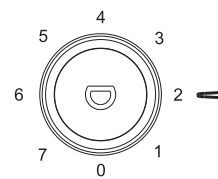

Καθημερινή χρήση

Τοποθετήστε τα τρόφιμα στα διαμερίσματα ανάλογα με τον τύπο τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Διαμερίσματα του ψυγείου	Τύπος τροφίμων
Πόρτα και συρτάρια πόρτας	• Τρόφιμα με φυσικά συντηρητικά, όπως μαρμελάδες, χυμοί, ποτά, καρυκεύματα. • Μην αποθηκεύετε ευπαθή τρόφιμα.
Συρτάρι φρούτων και λαχανικών	• Τα φρούτα, τα μυρωδικά και τα λαχανικά πρέπει να τοποθετούνται χωριστά στο ειδικό συρτάρι. • Μην αποθηκεύετε μπανάνες, κρεμμύδια, πατάτες και σκόρδο στο ψυγείο
Ράφι ψυγείου	• Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά • Τρόφιμα που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, όπως τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, αλλαντικά, περισσεύματα.
Διαμέρισμα κατάψυξης	• Τρόφιμα μακράς διάρκειας.

Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για την κατάψυξη τροφίμων.

Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

- Το διαμέρισμα της κατάψυξης είναι κατάλληλο για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και τροφίμων βαθιάς κατάψυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Τοποθετήστε στο διαμέρισμα κατάψυξης τα φρέσκα τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν.
- Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορούν να καταψυχθούν σε 24 ώρες ορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών.
- Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες· σε αυτό το διάστημα μην προσθέτετε άλλα τρόφιμα για κατάψυξη.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Κατά την πρώτη εκκίνηση ή ύστερα από μια περίοδο εκτός λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε το προϊόν στο διαμέρισμα, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει τουλάχιστον 2 ώρες στην υψηλότερη ρύθμιση. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ** Σε περίπτωση κατά λάθος απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών, στην ενότητα «χρόνος ανύψωσης», τα τρόφιμα που ξεπάγωσαν πρέπει να καταναλωθούν γρήγορα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν εκ νέου (μετά το μαγείρεμα).




Απόψυξη

Τα βαθιάς κατάψυξης ή κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν, προτού καταναλωθούν, να αποψυχθούν στο ψυγείο ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο για αυτή τη διαδικασία. Τα μικρά τεμάχια μπορούν να μαγειρευτούν ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας από την κατάψυξη. Σε αυτήν την περίπτωση, το μαγείρεμα θα διαρκέσει περισσότερο.

Παγάκια

Αυτή η συσκευή μπορεί να διαθέτει μία ή περισσότερες παγοθήκες για την παραγωγή πάγου.

Σύσταση για τη ρύθμιση της

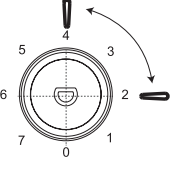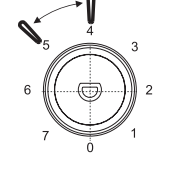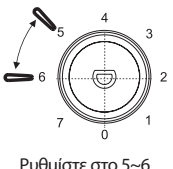
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Διαμέρισμα κατάψυξης	Διαμέρισμα ψύξης
Καλοκαίρι	/	 Ρυθμίστε σε 2~4
Φυσιολογικές συνθήκες	/	 Ρυθμίστε στο 4~5
Χειμώνας	/	 Ρυθμίστε στο 5~6

Θερμοκρασίας

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν συστάσεις προς τους χρήστες για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Επιπτώσεις στην αποθήκευση τροφίμων


- Στη συνιστώμενη ρύθμιση, ο ιδανικός χρόνος αποθήκευσης στο ψυγείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 ημέρες.
- Στη συνιστώμενη ρύθμιση, ο ιδανικός χρόνος αποθήκευσης στην κατάψυξη δεν πρέπει να υπερβαίνει τον 1 μήνα.
- Ο ιδανικός χρόνος αποθήκευσης μπορεί να μειωθεί αν γίνουν άλλες ρυθμίσεις.

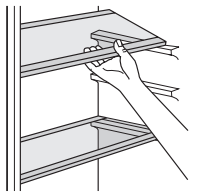

Αξεσουάρ

Κινητά ράφια

Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εξοπλισμένα με μια σειρά οδηγών, για να μπορείτε να τοποθετείτε τα ράφια όπως επιθυμείτε.

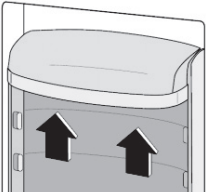

Τοποθέτηση συρταριών πόρτας

Για να είναι δυνατή η αποθήκευση συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών, τα συρτάρια των πορτών μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά ύψη. Για να κάνετε τέτοιου είδους ρυθμίσεις, προχωρήστε ως εξής: τραβήξτε απαλά το συρτάρι προς την κατεύθυνση των βελών μέχρι να ελευθερωθεί και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το όπως απαιτείται.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Υποδείξεις για την κατάψυξη τροφίμων

- Ακολουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιείτε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης:
- Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορούν να καταψυχθούν σε 24 ώρες αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών.
 - Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Σε αυτό το διάστημα δεν πρέπει να προστεθούν επιπλέον τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν.
 - Καταψύξτε μόνο υψηλής ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
 - Χωρίστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες για να μπορέσουν να καταψυχθούν γρήγορα και πλήρως και στη συνέχεια να μπορείτε να ξεπαγώνετε μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε.
 - Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή μεμβράνη από πολυαιθυλένιο και βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγώς κλεισμένες.
 - Μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα που είναι ήδη κατεψυγμένα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η αύξηση της θερμοκρασίας των τελευταίων.
 - Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από ο,τι τα λιπαρά. Το αλάτι μειώνει τη διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
 - Οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως μόλις βγουν από το διαμέρισμα κατάψυξης, ενδέχεται να προκαλέσουν κρυοπαγήματα στο δέρμα.
 - Προϊόντα που καταναλώνονται απευθείας από την κατάψυξη ενδέχεται να προκαλέσουν κρυοπαγήματα στο δέρμα.
 - Συνιστάται να αναγράφετε σε κάθε μεμονωμένη συσκευασία την ημερομηνία τοποθέτησης στην κατάψυξη, ώστε να γνωρίζετε πόσος καιρός έχει περάσει από την αποθήκευσή της.

Υποδείξεις για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής, θα πρέπει:

- Να βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα που διατίθενται κατεψυγμένα ήταν αποθηκευμένα σε κατάλληλες συνθήκες από τον λιανοπωλητή.
- Να διασφαλίσετε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα μεταφέρονται από το κατάστημα τροφίμων στην κατάψυξη όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα και μην την αφήνετε ανοιχτή περισσότερο από όσο είναι απολύτως απαραίτητη.
- Μόλις αποψυχθούν, τα τρόφιμα αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν να επαναψυχθούν.
- Μην υπερβαίνετε την περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον παρασκευαστή των τροφίμων.

Υποδείξεις για τη συντήρηση φρέσκων τροφίμων στην ψύξη

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής:

- Μην αποθηκεύετε ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται στο ψυγείο
- Καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδίως αν έχουν έντονη οσμή
- Κρέας (όλων των τύπων): τυλίξτε το σε σακούλες πολυαιθυλενίου και τοποθετήστε το στα γυάλινα ράφια πάνω από το συρτάρι λαχανικών.
- Για ασφάλεια, διατηρήστε τα αποθηκευμένα με αυτόν τον τρόπο το πολύ για μία ή δύο ημέρες.
- Μαγειρεμένα φαγητά, κρύα πιάτα κ.λπ.: αφού καλυφθούν, μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι.
- Φρούτα και λαχανικά: θα πρέπει να πλένονται καλά και να τοποθετούνται στο ειδικό συρτάρι ή συρτάρια που παρέχονται.
- Βούτυρο και τυρί: θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλίγονται σε αλουμινοχαρτό ή σακούλες πολυαιθυλενίου προκειμένου να προστατεύονται όσο το δυνατόν καλύτερα από την έκθεση σε αέρα.
- Μπουκάλια γάλα: θα πρέπει να έχουν πώμα και να αποθηκεύονται στα συρτάρια της πόρτας.
- Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και το σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευασμένα, δεν πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο.

Καθαρισμός

Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων του, πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά τον καθαρισμό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την ηλεκτρική πρίζα. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε ή κατεβάστε τον διακόπτη ή την ασφάλεια. Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε τη συσκευή. Ενδέχεται να συσσωρευτεί υγρασία σε ηλεκτρικά εξαρτήματα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι καυτοί ατμοί μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη. Η συσκευή πρέπει να στεγνώσει πλήρως πριν τεθεί πάλι σε λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Τα αιθέρια έλαια και οι οργανικοί διαλύτες μπορούν να διαβρώσουν τα πλαστικά μέρη, π.χ. χυμός λεμονιού ή χυμός από φλούδα πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, καθαριστικό που περιέχει οξικό οξύ.

Καθαρισμός οπής αποστράγγισης

Για να αποφύγετε την υπερχειλίση του νερού απόψυξης μέσα στο ψυγείο, καθαρίζετε περιοδικά την οπή αποστράγγισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ψυγείου. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό για να καθαρίσετε την οπή, όπως φαίνεται στη δεξιά εικόνα.

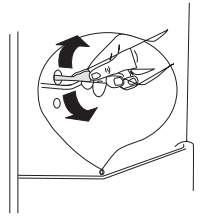

- Μην αφήνετε τέτοιες ουσίες να έρθουν σε επαφή με τα μέρη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από την κατάψυξη. Αποθηκεύστε τα σε δροσερό, καλά καλυμμένο μέρος.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ή την ασφάλεια.
- Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά εξαρτήματά της με ένα πανί και χλιαρό νερό. Αφού την καθαρίσετε, περάστε την με ένα πανί βρεγμένο με γλυκό νερό και στεγνώστε την.
- Μόλις στεγνώσει πλήρως, θέστε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία.


Απόψυξη του καταψύκτη

Το διαμέρισμα του καταψύκτη θα καλυφθεί προοδευτικά με πάγο. Αυτός θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για να ξύσετε τον πάγο από τον εξατμιστή, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη. Ωστόσο, όταν στην εσωτερική επένδυση σχηματίζεται ένα πολύ παχύ στρώμα πάγου, πρέπει να γίνει πλήρης απόψυξη με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω:

- Βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Αφαιρέστε όλα τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε τα σε πολλές στρώσεις εφημερίδων και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
- Κρατήστε την πόρτα ανοιχτή και τοποθετήστε μια λεκάνη κάτω από τη συσκευή για να συλλέξει το νερό της απόψυξης.
- Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, στεγνώστε καλά το εσωτερικό της συσκευής.
- Επανασυνδέστε το φις στην πρίζα για να λειτουργήσει ξανά η συσκευή.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Ο λαμπτήρας στο εσωτερικό της συσκευής είναι τύπου LED. Για την αντικατάσταση του λαμπτήρα, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε την τροφοδοσία. Μόνο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή αρμόδιο πρόσωπο μπορεί να εκτελέσει την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης υπάρχουν ορισμένοι ήχοι (συμπίεστής, κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού).

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί στον αριθμό «0».	Γυρίστε το κουμπί σε άλλο αριθμό για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	Το φιλτράρισμα του καλωδίου τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα ή είναι χαλαρό.	Εισαγάγετε το φιλτράρισμα του καλωδίου στην πρίζα.
	Η ασφάλεια έχει καεί ή είναι ελαττωματική.	Ελέγξτε την ασφάλεια και αντικαταστήστε την εάν είναι απαραίτητο.
	Η πρίζα είναι ελαττωματική.	Οι δυσλειτουργίες της πρίζας επισκευάζονται από ηλεκτρολόγο.
Το φαγητό είναι πολύ ζεστό	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ανατρέξτε στην αρχική ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας».
	Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Ανοίγεται την πόρτα μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο.
	Μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού τοποθετήθηκε στη συσκευή εντός των τελευταίων 24 ωρών.	Γυρίστε προσωρινά τον περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας σε ψυχρότερη ρύθμιση.
	Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Θέση εγκατάστασης».
Η συσκευή ψύχει υπερβολικά	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στο υπερβολικά ψυχρό.	Γυρίστε προσωρινά το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας σε θερμότερη ρύθμιση.
Ασυνήθιστοι ήχοι	Η συσκευή δεν είναι σε όρθια θέση.	Ρυθμίστε εκ νέου τα πόδια.
	Η συσκευή αγγίζει τον τοίχο ή άλλα αντικείμενα.	Μετακινήστε ελαφρώς τη συσκευή.
	Ένα εξάρτημα, π.χ. ένας σωλήνας, στο πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει ένα άλλο μέρος της συσκευής ή τον τοίχο.	Εάν είναι απαραίτητο, λυγίστε προσεκτικά το εξάρτημα ώστε να μετακινηθεί.
Νερό στο πάτωμα	Έμφραξη στην οπή αποστράγγισης.	Δείτε την ενότητα «Καθαρισμός».

Εάν η δυσλειτουργία παρουσιαστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις.

PODACI O SIGURNOSTI

U interesu vlastite sigurnosti i u cilju osiguranja adekvatne upotrebe, prije postavljanja i prve upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik, uključujući sve savjete i upozorenja koji su u njemu navedeni. Kako biste izbjegli nastanak nepotrebnih grešaka i nezgoda, važno je uvjeriti se da su sve osobe koje koriste uređaj temeljno upoznate sa njegovim radnim i sigurnosnim svojstvima. Ovaj priručnik sačuvajte i uvjerite se da, u slučaju premještanja ili prodaje uređaja, bude dostavljeno uz uređaj kako bi sve osobe koje ga koriste tokom njegovog životnog vijeka bile adekvatno informirane o upotrebi uređaja i sigurnosti u vezi sa istim.

U cilju sigurnosti po život ljudi i imovinu, pridržavajte se mjera predostrožnosti navedenih u ovom korisničkom priručniku, jer proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu uslijed propusta.

Sigurnost djece i osoba koje pripadaju osjetljivim kategorijama

- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjenim fizičkim, slušnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja i shvaćaju opasnosti koje upotreba istog nosi.
- Djeci uzrasta od 3 do 8 godina je dozvoljeno da stavljaju predmete u ovaj uređaj i uzimaju predmete iz njega.
- Djecu je potrebno nadgledati kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje uređaja, osim ukoliko imaju više od 8 godina i ukoliko su pod nadzorom.
- Držite cjelokupnu ambalažu na sigurnoj udaljenosti od djece. Postoji rizik od gušenja.
- Ukoliko planirate odbaciti svoj uređaj, iskopčajte utikač iz utičnice, presjecite priključni kabel (što je moguće bliže uređaju) i skinite vrata kako biste spriječili situacije u kojima bi djeca mogla pretrpiti strujni udar ili da se zatvore unutar uređaja tokom igre.
- Ukoliko planirate da ovim uređajem, koji posjeduje magnetne brtve za vrata, zamijenite stariji uređaj sa oprugom na vratima ili poklopcu, budite sigurni da, prije nego što odbacite stari uređaj, onemogućite rad opruge. Na taj način ćete spriječiti da ovaj uređaj postane smrtonosna zamka za dijete.

Opća sigurnost

 UPOZORENJE! Budite sigurni da ventilacijski otvori unutar konstrukcije ili ugradne strukture za uređaj ne budu blokirani.

 UPOZORENJE! Ne upotrebljavajte mehanička sredstva ili druge načine ubrzavanja procesa otapanja koji nisu preporučeni od strane proizvođača..

 UPOZORENJE! Ne oštećujte instalacije za rashladno sredstvo.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte koristiti druge električne uređaje (poput aparata za pravljenje sladoleda) unutar uređaja za rashlađivanje, osim u slučaju kada za upotrebu ovakvih uređaja u spomenute svrhe postoji odobrenje proizvođača.

⚠ UPOZORENJE! Ne dodirujte žarulju ukoliko je bila uključena tokom dužeg vremenskog perioda, jer može biti izuzetno vruća¹

⚠ UPOZORENJE! Prilikom postavljanja uređaja, uvjerite se da ništa ne pritišće priključni kabel, kao i da kabel nije oštećen..

⚠ UPOZORENJE! Ne postavljajte višestruke prenosive utičnice ili prenosivo napajanje iza uređaja.

- Ne čuvajte eksplozivne supstance, poput aerosol boca sa zapaljivim pogonskim plinom, u ovom uređaju.
- Unutar instalacija za rashladno sredstvo ovog uređaja nalazi se rashladno sredstvo isobutan (R-600a), prirodni plin sa visokim nivoom ekološke kompatibilnosti, koji je ipak zapaljiv.
- Tijekom transportiranja i postavljanja uređaja, obratite pažnju da nijedna komponenta u okviru instalacija za rashladno sredstvo ne bude oštećena.
 - Izbjegavajte otvoreni plamen i izvore paljenja
 - Dobro provjetrite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi
- Opasno je unositi izmjene u specifikacije ili u sam proizvod na bilo kakav način. Svako oštećenje priključnog kabela može izazvati kratki spoj, požar i/ili strujni udar.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u domaćinstvima i sličnom okruženju poput
 - kuhinja za osoblje u prodavaonicama, kancelarijama i drugom radnom okruženju;
 - poljoprivrednih domaćinstava i hotela, motela i ostalih objekata rezidencijalnog tipa, gdje se stavlja na raspolaganje klijentima;
 - objekata koji pružaju uslugu noćenja sa doručkom;
 - cateringa i u slične neprodajne namjene.

⚠ UPOZORENJE! Zamjenu svih električnih komponenti (utikača, priključnog kabela, kompresora itd.) mora obaviti certificirani servis ili kvalificirano osoblje za vršenje servisa.

⚠ UPOZORENJE! Žarulja dostavljena uz ovaj uređaj predstavlja „žarulju za posebne namjene“, koja je predviđena isključivo za upotrebu u okviru dostavljenog uređaja. Ova „žarulja za posebne namjene“ nije predviđena za osvjetljenje u domaćinstvu.¹

- Priključni kabel se ne smije produžavati.
- Uvjerite se da poledina uređaja ne pritišće ili oštećuje utikač. Smrskan ili oštećen utikač se može pregrijati i izazvati požar.
- Uvjerite se da možete pristupiti utičnici na koju je priključen utikač uređaja.

¹ Ukoliko u odjeljku postoji osvjetljenje.

- Nemojte vući priključni kabel.
- Ukoliko utičnica nije adekvatno pričvršćena, ne priključujte utikač u istu. Postoji rizik od strujnog udara ili požara.
- Uređaj ne smijete upotrebljavati bez žarulje.
- Ovaj uređaj je težak. Potrebno je biti obazriv prilikom njegovog premještanja.
- Nemojte uzimati ili dodirivati predmete iz odjeljka za zamrzavanje ukoliko su Vam ruke vlažne/mokre, jer na taj način može doći do nastanka abrazivnih oštećenja na koži ili do promrzlina.
- Izbjegavajte duže direktno izlaganje uređaja sunčevim zrakama.

Svakodnevna upotreba

- Ne stavljajte vrelе predmete na plastične elemente uređaja.
- Ne pozicionirajte prehrambene proizvode neposredno uz zid na poledini uređaja.
- Jednom otopljena smrznuta hrana se ne smije ponovo zamrzavati.²
- Prethodno upakiranu smrznutu hranu čuvajte u skladu sa uputama proizvođača smrznute hrane.²
- Preporuke o čuvanju hrane, pružene od strane proizvođača uređaja, moraju se strogo poštovati. Pročitajte relevantne upute.
- Ne stavljajte gazirana pića u odjeljak za zamrzavanje, jer na taj način dolazi do stvaranja pritiska unutar pakiranja, što može izazvati njegovo pucanje i oštećenje uređaja.²
- Voćni sladoledi mogu izazvati promrzline ukoliko se konzumiraju odmah po uzimanju iz uređaja.²

Kako biste izbjegli kontaminiranje hrane, pratite slijedeće upute:

- Držanje uređaja otvorenim tokom dugih vremenskih perioda može dovesti do značajnog rasta temperature unutar odjeljaka uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu doći u dodir sa hranom, kao i pristupačne dijelove odvodnog sistema.
- Očistite rezervoare za vodu ukoliko ih niste koristili tokom vremenskog perioda dužeg od 48 h; ukoliko tokom vremenskog perioda od 5 dana niste uzimali vodu iz uređaja, isperite sistem za protok vode vodom iz vodovodne mreže.
- Sirovo meso i ribu unutar hladnjaka držite u odgovarajućim posudama, kako ove namirnice ne bi došle u dodir sa ili kako ne bi kapale po ostaloj hrani.
- Odjeljci za smrznutu hranu označeni sa dve zvjezdice (ukoliko postoje u okviru uređaja) pogodni su za držanje prethodno smrznute hrane, za držanje ili pravljenje sladoleda i za pravljenje kockica leda.
- Odjeljci označeni jednom, dvjema i trima zvjezdicama (ukoliko postoje u okviru uređaja) nisu pogodni za zamrzavanje svježе hrane.
- Ukoliko će uređaj biti prazan tokom dužeg vremenskog perioda, isključite

² Ukoliko postoji odjeljak za zamrzavanje.

ga, odledite, očistite i osušite, a zatim ostavite vrata uređaja otvorenim kako biste spriječili razvoj plijesni u unutrašnjosti uređaja.

Održavanje i čišćenje

- Prije postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.
- Čišćenje uređaja nemojte vršiti pomoću metalnih predmeta.
- Ne upotrebljavajte oštre predmete da biste uklonili led iz uređaja. Koristite plastičnu špatulu.²
- Redovno provjeravajte slivnik za otopljenju vodu unutar hladnjaka. Ukoliko je potrebno, očistite slivnik. Ukoliko je slivnik blokiran, voda će se skupljati na dnu uređaja.³

Postavljanje

VAŽNO! Kako biste uređaj priključili na struju, pažljivo pratite upute navedene u odgovarajućim pasusima.

- Raspakirajte uređaj i provjerite da li su na njemu vidljiva oštećenja. Ukoliko je uređaj oštećen, nemojte ga povezivati na struju. Potencijalna oštećenja odmah prijavite na mjestu kupovine. U spomenutom slučaju, sačuvajte ambalažu.
- Preporučuje se da, prije povezivanja uređaja na struju, sačekate najmanje četiri sata, kako biste omogućili slijevanje ulja nazad u kompresor.
- Trebalo bi omogućiti adekvatno cirkuliranje zraka oko uređaja. U suprotnom, dolazi do pregrijavanja uređaja. Kako biste osigurali odgovarajući stupanj provjetrenosti, pratite upute koja se odnose na postavljanje uređaja.
- Odstojnici za proizvod bi trebali biti postavljeni na strani do zida kad god je to moguće, jer se na taj način sprječava kontakt sa zagrijanim dijelovima (kompresorom, kondenzatorom), kao i mogućnost pojave požara.
- Uređaj ne smije biti postavljen blizu radijatora ili štednjaka.
- Po postavljanju uređaja, uvjerite se da je utičnica, na koju je povezan utikač uređaja, pristupačna.

Servis

- Sve intervencije u vezi sa strujom, neophodne radi servisiranja uređaja, treba obaviti kvalificirani električar ili neka druga kompetentna osoba.
- Servisiranje ovog proizvoda mora obavljati ovlašten centar za servisiranje, pri čemu se moraju upotrebljavati isključivo originalni rezervni dijelovi.

Ušteda energije

- Ne stavljajte vrelu hranu u uređaj;
- Ne pakirajte hranu pretjerano blizu, jer se na taj način sprječava cirkuliranje zraka;

² Ukoliko postoji odjeljak za zamrzavanje.

³ Ukoliko postoji odjeljak za držanje svježih hrane.

- Obratite pažnju da hrana ne dodiruje poledinu odjeljka/odjeljaka uređaja;
- Ukoliko nestane struje, ne otvarajte vrata uređaja;
- Nemojte često otvarati vrata uređaja;
- Nemojte uređaj predugo držati otvorenim;
- Ne podešavajte termostat na pretjerano niske temperature;
- Potrebno je sve dodatne elemente, poput ladica, polica, polica u vratima uređaja, tamo držati u cilju smanjenja potrošnje energije.

Zaštita životne sredine

 Ovaj uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli oštetiti ozonski omotač ni unutar instalacije za rashladno sredstvo, ni u okviru izolacijskih materijala. Uređaj se ne smije odlagati zajedno sa komunalnim otpadom i smećem. Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove: odlaganje uređaja se mora obaviti u skladu sa propisima u vezi sa danim uređajem, a koje ćete dobiti od Vaših lokalnih vlasti. Izbjegavajte oštećivanje jedinice za rashlađivanje, posebno izmjenjivača topline. Materijali upotrebljeni prilikom proizvodnje ovog uređaja, a koji su označeni simbolom  mogu se reciklirati.

 Ova oznaka na proizvodu ili ambalaži danog proizvoda ukazuje da se ovaj proizvod ne može tretirati kao otpad iz domaćinstva. Umjesto toga,  trebalo bi ga odnijeti na odgovarajuće mjesto za prikupljanje radi recikliranja električne i elektronske opreme. Omogućavanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomoći ćete u spriječavanju potencijalnih negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi, a do kojih bi inače došlo uslijed neadekvatnog rukovanja ovim proizvodom prilikom odlaganja. Za više podataka u vezi sa recikliranjem ovog proizvoda, kontaktirajte svoje lokalne vlasti, poduzeće koje Vam pruža komunalne usluge ili prodavaonicu u kojoj ste proizvod kupili.

Ambalaža

Materijali označeni adekvatnim simbolom se mogu reciklirati. Ambalažu odložite u odgovarajuće kontejnere za prikupljanje sirovina kako biste omogućili njezino recikliranje.

Odlaganje uređaja

1. Iskopčajte utikač iz utičnice.
2. Prerežite priključni kabel i odbacite ga.




UPOZORENJE!

Prilikom upotrebe, servisiranja i odlaganja uređaja, imajte u vidu oznaku prikazanu na slici lijevo, koja se nalazi na poledini uređaja (tabla ili kompresor na poledini uređaja), a koja je žute ili narandžaste boje.

Ova oznaka predstavlja simbol rizika od požara. U cijevima za rashladno sredstvo i u kompresoru se nalaze zapaljivi materijali. Molimo Vas da tijekom upotrebe, servisiranja i odlaganja, uređaj držite dalje od izvora vatre.

PREGLED PROIZVODA

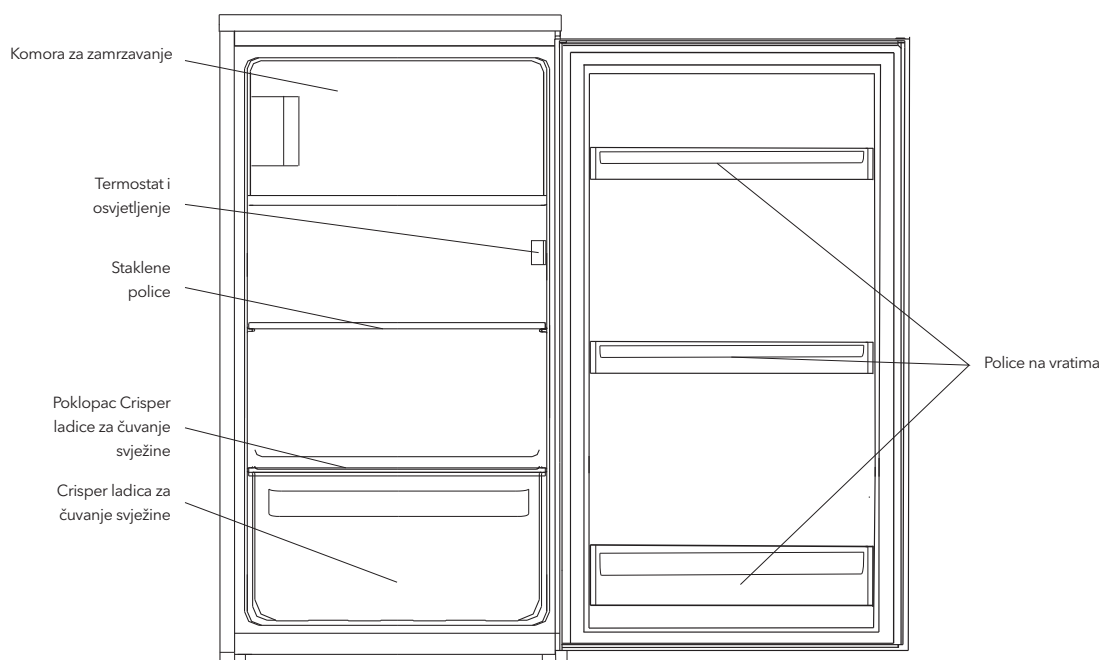


Napomena: Slika iznad je namijenjena isključivo u ilustrativne svrhe. Konkretni uređaj će se najvjerojatnije razlikovati.

INSTALACIJA UREĐAJA


Promjena smjera otvaranja vrata

Potreban alat: križni odvijač, ravni odvijač.


- Uvjerite se da je jedinica isključena iz utičnice i ispražnjena.
- Da biste skinuli vrata, potrebno je jedinicu nagnuti unatrag. Jedinicu bi trebalo osloniti na neku čvrstu površinu, kako ne bi proklizala tijekom postupka promjene smjera otvaranja vrata.
- Sve dijelove koje ste skinuli morate sačuvati kako biste ponovo namontirali vrata.
- Nemojte stavljati jedinicu u horizontalni položaj, jer se tako može oštetiti sustav za protok rashladnog sredstva.
- Najbolje je da, prilikom sklapanja, jedinicom rukuju 2 osobe.

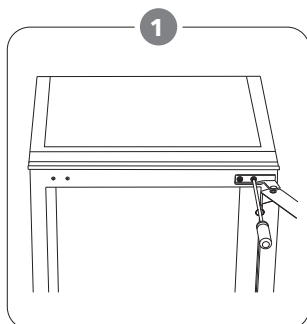


Odvrnite gornju šarku. Zatim podignite vrata i smjestite ih na obloženu površinu kako biste spriječili nastanak ogrebotina.

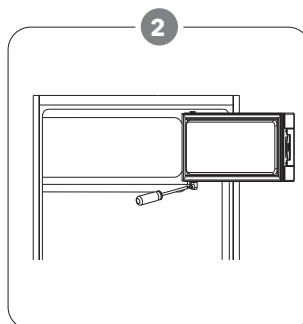


Odvrnite donju šarku sa vrata komore za zamrzavanje. Zatim skinite vrata i smjestite ih na mekanu obloženu površinu kako biste spriječili nastanak ogrebotina.

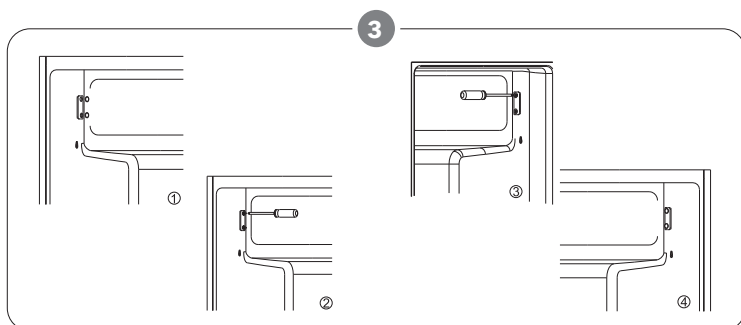


Skinite poklopce za vijke i odvrnite nosače vrata. Zatim ih postavite na drugu stranu.

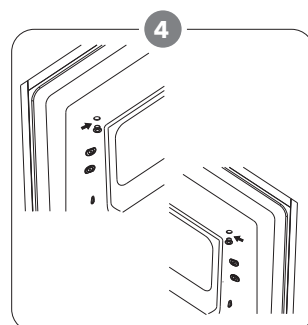

Premjestite poklopac otvora za šarku sa lijeve na desnu stranu.

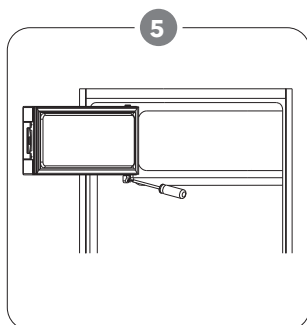


Zarotirajte vrata komore za zamrzavanje i postavite stranu sa šarkom na lijevu stranu. Zatim pričvrstite vrata pomoću nosača.

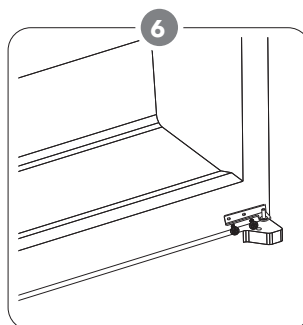


Odvrnite donju šarku.

7

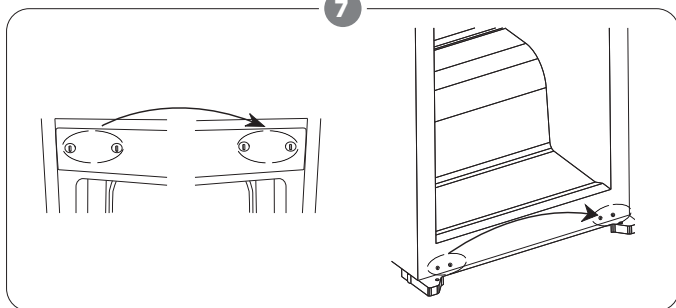


Odvrnite i premjestite otvore za vijke sa vrha i dna kućišta sa lijeve na desnu stranu.

8

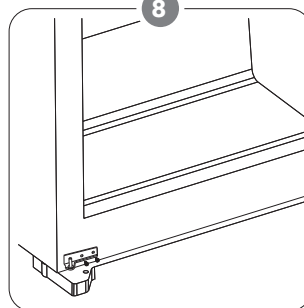


Okrenite gornju šarku i postavite je na dno sa lijeve strane.

9

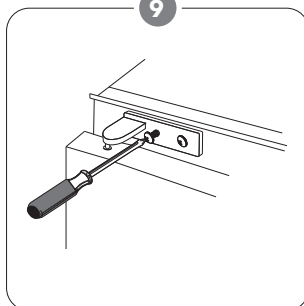

Ponovo postavite vrata. Prije nego što konačno pričvrstite šarke, uvjerite se da su vrata i horizontalno i vertikalno u ravni sa otvorom, tako da brtva naleže sa svih strana. Zatim okrenite donju šarku, koju ste prethodno skinuli, i postavite je i pričvrstite na prednju gornju stranu jedinice.

10

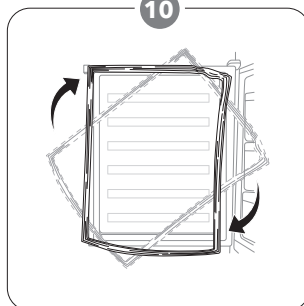


Izvadite brtve sa vrata hladnjaka i komore za zamrzavanje, a zatim ih ponovo pričvrstite, nakon što ih prethodno zarotirate.

Komplet za postavljanje uređaja



Vodič x 2



Klizač x 2



Kratki vijak x 6



Dugi vijak x 2




Gumena brtva x 1

Postavljanje uređaja




Potreban alat: križni odvijač, ravni odvijač, selotejp, olovka.

1

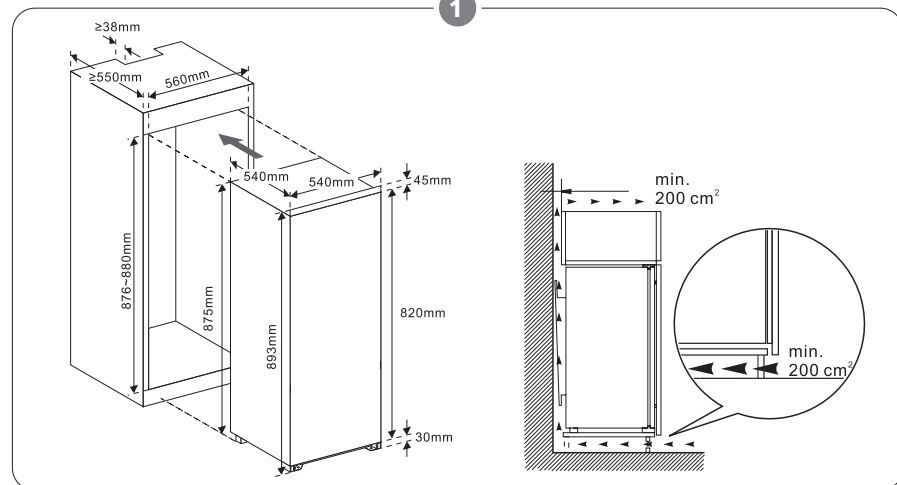


Uvjerite se da je veličina prostora unutar ugrađenog dijela i dijela za ventilaciju zadovoljavajuća.

2

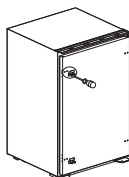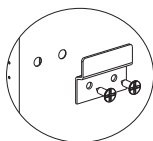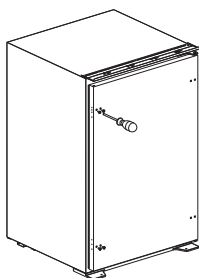


Skinite četiri vijka sa one strane sa koje se vrata otvaraju. Zatim pričvrstite dva vodiča na vrata koristeći 4 spomenuta vijka.

3

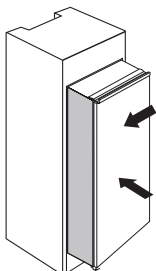


Polako i pažljivo gurnite uređaj u ugrađeni dio. Uvjerite se da je strana sa koje se vrata otvaraju što je moguće bliže zidu ugrađenog dijela i da je prednji dio nožica uređaja (ne računajući vrata) u ravni sa prednjim dijelom drvenog ugrađenog dijela (ne računajući drvena vrata).

4

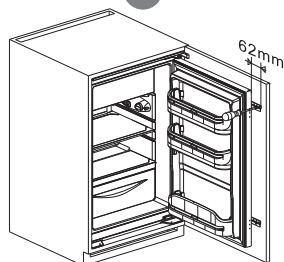


Otvorite vrata uređaja pod kutom od 90° i pustite da se drvena vrata priljube uz vrata uređaja. Postavite klizalice u vodiče, a vodiče produžite do 62 mm ka onoj strani sa koje se vrata uređaja otvaraju. Nakon toga, svaki klizač pričvrstite na drvena vrata pomoću jednog vijka. Zatim, na drvenim vratima označite poziciju klizača.

5

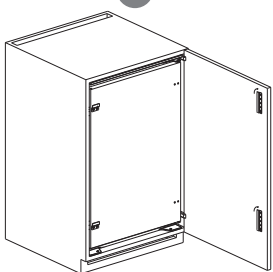



Okrenite klizalice, kako biste ih izbacili iz vodiča. Zatim zatvorite vrata uređaja.

6




Pričvrstite dva klizalica na drvena vrata na prethodno naznačenom mjestu.

7

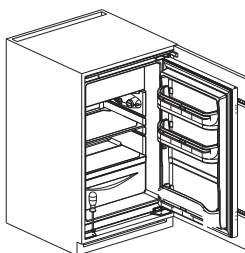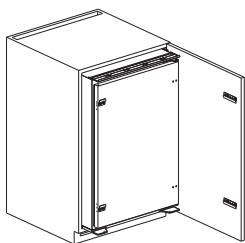


Pažljivo izvucite uređaj iz drvenog ugrađenog dijela u dužini od oko 150 mm. Zatim otvorite vrata uređaja i umetnite klizalice u vodiče gurajući uređaj unatrag.


8

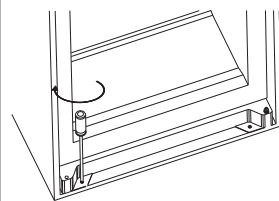

Dva puta provjerite da li se vrata mogu lako zatvoriti i otvoriti i da li je uređaj dobro pričvršćen. Ukoliko to nije slučaj, blago podesite jedinicu. Zatim pričvrstite donji element za pričvršćivanje na drveni ugrađeni dio.

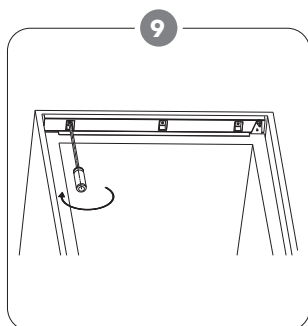

Pričvrstite gornji element za pričvršćivanje na drveni ugrađeni dio.

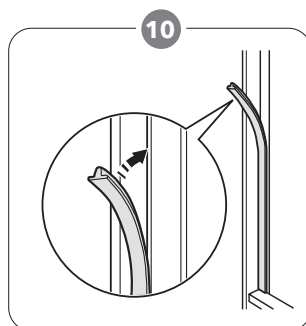

Postavite gumenu brtvu u prostor između uređaja i drvenog ugrađenog dijela, sa one strane sa koje se vrata otvaraju.

Pozicioniranje

Postavite ovaj uređaj na mjesto čija sobna temperatura odgovara klimatskom razredu navedenom na pločici sa podacima o uređaju: kod uređaja za rashlađivanje sa sljedećim klimatskim razredima:

- prošireno umjerena: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 10°C do 32°C; (SN)
- umjerena: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 32°C; (N)
- suptropska: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 38°C; (ST)
- tropska: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 43°C; (T)

Lociranje

Uređaj bi trebalo postaviti što dalje od izvora topline, poput radijatora, bojlera, direktnog sunca itd.

⚠ UPOZORENJE!

Neophodno je omogućiti isključivanje uređaja iz utičnice; stoga je potrebno da, nakon postavljanja uređaja, utikač bude lako pristupačan.

Povezivanje na električne instalacije

Prije nego što uređaj priključite u struju, uvjerite se da vrijednosti napona i frekvencije, navedene na pločici sa podacima, odgovaraju spomenutim vrijednostima u okviru Vašeg domaćinstva. Uređaj mora biti uzemljen. Utikač kabela za napajanje sadrži kontakt namijenjen u ovu svrhu. Ukoliko utičnica za napajanje u okviru Vašeg domaćinstva nije uzemljena, uređaj povežite na zasebno uzemljenje, u skladu sa važećim propisima, angažiranjem kvalificiranog električara.

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost u slučaju nepoštovanja gore navedenih mjera predostrožnosti.

Ovaj uređaj je usuglašen sa E.E.C. direktivama.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Prva upotreba


Čišćenje unutrašnjosti uređaja

Prije prve upotrebe uređaja, operite njegovu unutrašnjost, kao i sve unutrašnje dodatne elemente, mlakom vodom i sa malo neutralnog sapuna, kako biste uklonili karakteristični miris koji imaju potpuno novi proizvodi, a zatim temeljno osušite.

VAŽNO! Nemojte upotrebljavati deterdžente ili abrazivne prahove, jer ćete tako oštetiti površinski sloj.

Postavke temperature

- Priključite svoj uređaj u utičnicu. Unutrašnja temperatura se kontrolira pomoću termostata. Postoji 8 podjela za podešavanje. Podjela 1 je podešavanje sa najvišom, a podjela 7 sa najnižom temperaturom. Na podjeli 0, uređaj je isključen.
- Uređaj možda neće moći postići predviđenu temperaturu ukoliko se nalazi u izuzetno toploj sredini ili ukoliko se vrata uređaja često otvaraju.

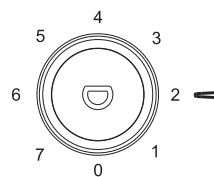

Svakodnevna upotreba

Različitu hranu stavljajte u različite odjeljke u skladu sa podacima navedenim u sljedećoj tablici.

Odjeljci hladnjaka	Vrsta hrane
Vrata i police u vratima	• Hrana sa prirodnim konzervansima, poput džemova, sokova, pića, dodataka jelu. • Nemojte držati lako kvarljivu hranu.
Crisper ladica za čuvanje svježine	• Voće, začinsko bilje i povrće treba držati zasebno, u crisper ladici za čuvanje svježine. • Nemojte držati banane, crveni luk, krumpir ili bijeli luk u hladnjaku.
Polica hladnjaka	• Mliječni proizvodi, jaja; • Hrana koju nije potrebno kuhati, poput gotove hrane, mesnih prerađevina, ostataka hrane.
Komora za zamrzavanje	• Hrana koja se dugo čuva.

Ovaj uređaj za rashlađivanje nije pogodan za zamrzavanje hrane.

Zamrzavanje svježe hrane

- Komora za zamrzavanje je pogodna za zamrzavanje svježe hrane, kao i za držanje smrznute i duboko smrznute hrane tijekom dugog vremenskog razdoblja.
- Svježu hranu koju želite zamrznuti stavite u komoru za zamrzavanje.
- Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti u okviru razdoblja od 24 sata je navedena na pločici sa podacima.
- Postupak zamrzavanja traje 24 sata: tijekom ovog razdoblja nemojte stavljati dodatnu hranu u uređaj radi zamrzavanja.

Čuvanje smrznute hrane

Prilikom prvog pokretanja ili nakon dužeg razdoblja nekorisćenja, uključite uređaj na najhladnija podešavanja najmanje 2 sata prije nego što počnete stavljati proizvode u njega.

VAŽNO! Ukoliko dođe do slučajnog otapanja, na primjer, uslijed nestanka struje tijekom razdoblja dužeg od onog navedenog na dijagramu sa tehničkim karakteristikama pod stavkom „vrijeme postizanja radne temperature“, otopljena hrana se mora brzo potrošiti ili odmah skuhati, a zatim ponovo smrznuti (nakon kuhanja).

Otapanje



Prije upotrebe, duboko smrznuta ili smrznuta hrana se može otapati u odjeljku hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o vremenu koje imate na raspolaganju za ovaj postupak.

Manje komade možete čak i skuhati odmah nakon što ih izvadite iz zamrzivača, iako su u smrznutom stanju. U tom slučaju, postupak kuhanja će trajati duže.

Kockice leda

Ovaj uređaj može biti opremljen jednom ili više posuda za pravljenje leda.

Preporuka za postavke temperature

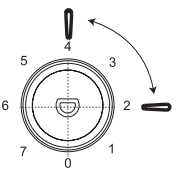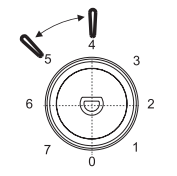Vanjska temperatura	Odjeljak zamrzivača	Odjeljak hladnjaka
Ljetna	/	 Podesite na 2~4
Normalna	/	 Podesite na 4~5
Zimska	/	 Podesite na 5~6

Gore navedeni podaci predstavljaju preporuke u vezi sa postavkama temperature, koje su namijenjene korisnicima.


Utjecaj na čuvanje hrane

- Pri preporučenim postavkama, hranu je u hladnjaku najbolje čuvati ne duže od 3 dana.
- Pri preporučenim postavkama, hranu je u zamrzivaču najbolje čuvati ne duže od 1 mjeseca.
- Preporučeno razdoblje čuvanja hrane može postati kraće pri drugim vrijednostima podešavanja.

Dodatna oprema


Mobilne police

Zidovi hladnjaka su opremljeni nizom utora, tako da je police moguće postaviti po želji.

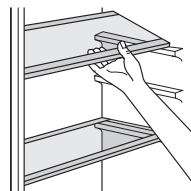

Postavljanje polica na vratima

Kako bi se omogućilo držanje ambalaže sa hranom različitih dimenzija, police na vratima se mogu postaviti na različitim visinama. Da biste obavili spomenuta podešavanja, napravite sljedeće: postepeno izvlačite police u pravcu strelica sve dok ih potpuno ne izvučete, a zatim ih ponovo postavite na željeno mjesto.

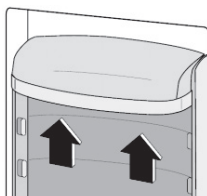

KORISNE IDEJE I SAVJETI

Savjeti za zamrzavanje

Predstavljamo Vam nekoliko važnih savjeta koji će Vam pomoći da postupak zamrzavanja učinite maksimalno učinkovitim:

- maksimalna količina hrane koju je moguće zamrznuti u razdoblju od 24 sata je prikazana na pločici sa podacima;
- postupak zamrzavanja traje 24 sata. Tijekom ovog razdoblja, u zamrzivač ne treba stavljati dodatnu hranu radi zamrzavanja;
- zamrzavajte samo visokokvalitetne, svježe i temeljno očišćene namirnice;
- hranu odlažite u manjim porcijama, kako biste je mogli brzo i potpuno zamrznuti, a i da kasnije odmrznete samo onu količinu koja Vam je potrebna;
- hranu umotajte u aluminijsku foliju ili polietilen, i uvjerite se da je spakirana u hermetički zatvorenu ambalažu;
- ne dozvolite da svježa, nesmrznuta hrana dođe u dodir sa već smrznutom hranom, jer ćete tako spriječiti rast temperature smrznute hrane;
- posna hrana bolje i duže održava svoju kvalitetu prilikom čuvanja od masne hrane; sol čini razdoblje čuvanja hrane kraćim;
- led, ukoliko se konzumira odmah po vađenju iz komore za zamrzavanje, može potencijalno izazvati nastanak promrzlina na koži;
- savjetuje se da se na svakom pojedinačnom pakiranju navede njegov datum zamrzavanja, što Vam daje pregled nad razdobljem čuvanja.

Savjeti za čuvanje smrznute hrane

Za maksimalni učinak Vašeg uređaja, trebali bi napraviti sljedeće:

- uvjerite se da su komercijalno smrznute namirnice adekvatno čuvane u trgovini;
- budite sigurni se da smrznute namirnice prebace od trgovine do zamrzivača u najkraćem mogućem roku;
- izbjegavajte često otvaranje vrata ili ostavljanje otvorenih vrata duže nego što je to neophodno;

- kad je odmrznute, kvaliteta hrane ubrzano opada i ne smije se ponovo zamrzavati;
- izbjegavajte hranu držati duže od roka naznačenog od strane proizvođača hrane.

Savjeti za čuvanje svježe hrane u hladnjaku

Za maksimalni učinak:

- Nemojte u hladnjaku držati toplu hranu ili hlapljive tekućine
- Poklopite posudu sa hranom ili umotajte hranu, posebno ako ima snažnu aromu.
- Pripremljena hrana (sve vrste): umotajte u polietilenske vrećice i stavite na staklene police iznad ladicе za povrće.
- Iz sigurnosnih razloga, ovako zapakiranu hranu nemojte držati duže od jednog, eventualno dva dana.
- Kuhana hrana, hladna jela itd.: potrebno je poklopiti, nakon čega je možete staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: potrebno ih je temeljno očistiti i smjestiti u jednu ili više posebnih ladicа uređaja.
- Maslac i sir: potrebno ih je staviti u posebne, hermetički zatvorene posude ili umotati u aluminijsku foliju ili polietilenske vrećice, čime se što je više moguće isključuje kontakt sa zrakom.
- Boce sa mlijekom: potrebno ih je zatvoriti i držati u policama na vratima.
- Ukoliko nisu zapakirani, banane, krumpir i crveni i bijeli luk se ne smiju držati u hladnjaku.

Čišćenje

Iz higijenskih razloga, potrebno je redovno čistiti unutrašnjost uređaja, uključujući unutrašnje dodatne elemente.


OPREZ!

Tijekom čišćenja, uređaj ne smije biti povezan sa utičnicom. Opasnost od strujnog udara! Prije čišćenja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice ili isključite prekidač ili osigurač. Nikada nemojte uređaj čistiti paročistačem. Vлага se može akumulirati na električnim komponentama, opasnost od strujnog udara! Vruća para može oštetiti plastične dijelove. Prije nego što ga ponovo stavite u upotrebu, uređaj se mora osušiti.

VAŽNO! Eterična ulja i organski rastvarači mogu oštetiti plastične dijelove, što je, na primjer, slučaj sa limunovim sokom ili sokom kore naranče, maslačnom kiselinom, sredstvima za čišćenje koja sadrže octenu kiselinu.

Čišćenje odvodnog otvora

Da biste izbjegli prelijevanje vode nastale otapanjem i njezino širenje po hladnjaku, povremeno očistite odvodni otvor na poledini komore hladnjaka. Upotrijebite sredstvo za čišćenje kojim ćete očistiti otvor na način prikazan na slici desno.

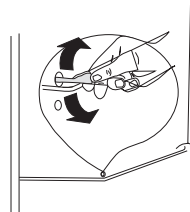

- Ne dozvolite da spomenute supstance dodu u dodir sa dijelovima uređaja.
- Nemojte koristiti nikakva abrazivna sredstva za čišćenje
- Izvadite hranu iz zamrzivača. Čuvajte je na hladnom mjestu, dobro poklopljenu.
- Isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice ili isključite prekidač ili osigurač.
- Očistite uređaj i unutrašnje dodatne elemente krpom i mlakom vodom. Nakon čišćenja, prebrišite svježom vodom i osušite krpom.
- Kada se uređaj potpuno osuši, stavite ga ponovo u rad.

Otapanje zamrzivača


Led u komori za zamrzavanje će se konstantno formirati. Potrebno ga je uklanjati. Nemojte nikada upotrebljavati oštar metalni alat za uklanjanje leda sa isparivača, jer ga možete oštetiti.

Ipak, ukoliko se na unutrašnjoj površini formira veoma debeo sloj leda, potrebno je obaviti potpuno otapanje prateći sljedeće korake:

- skopčajte utikač iz utičnice;
- izvadite svu hranu koju držite u uređaju, umotajte je u nekoliko slojeva novinskog papira i stavite na hladno mjesto;
- ostavite vrata otvorena i stavite posudu ispod uređaja kako biste u nju prikupljali vodu nastalu otapanjem;
- kad završite postupak otapanja, temeljito osušite unutrašnjost
- ponovo priključite utikač u utičnicu kako biste ponovo aktivirali uređaj.

Zamjena žarulje

Unutrašnja žarulja je po svom tipu LED žarulja. Da biste zamijenili žarulju, obratite se kvalificiranom tehničaru.



1) Ukoliko se hladnjak nalazi na poledini uređaja.

OTKLANJANJE PROBLEMA

! OPREZ!

Prije nego što započnete postupak otklanjanja problema, prekinite napajanje. Otklanjanje problema koji nisu navedeni u ovim uputama treba obaviti isključivo kvalificirani električar ili druga kompetentna osoba.

VAŽNO! Tijekom normalne upotrebe, uređaj proizvodi određene zvukove (kompresor, kretanje tekućine za rashlađivanje).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Tipka za podešavanje temperature je podešena na podjelu „0“.	Podesite tipku na neku drugu podjelu kako biste uključili uređaj.
	Utikač nije priključen ili je olabavljen.	Priključite utikač u utičnicu.
	Osigurač je pregorio ili je pokvaren.	Provjerite osigurač i zamijenite ga, po potrebi.
	Utičnica je pokvarena.	Popravljanje neispravne utičnice mora obaviti električar.
Hrana je pretopla.	Temperatura nije pravilno podešena.	Pogledajte odjeljak „Postavke temperature“ na početku.
	Vrata su bila ostavljena otvorena tijekom dužeg vremenskog razdoblja.	Vrata držite otvorena samo onoliko koliko je to neophodno.
	Velika količina tople hrane je stavljena u uređaj u posljednja 24 sata.	Privremeno podesite regulator temperature na niže temperaturne vrijednosti.
	Uređaj se nalazi blizu izvora topline.	Pogledajte odjeljak koji se bavi mjestom postavljanja uređaja.
Uređaj previše hladi	Temperatura je podešena na preniske temperaturne vrijednosti.	Privremeno podesite tipku za podešavanje temperature na više temperaturne vrijednosti.
Neuobičajena buka	Uređaj nije izravan.	Ponovo podesite nožice.
	Uređaj dodiruje zid ili neke druge predmete.	Malo pomaknite uređaj.
	Neka od komponenata, npr. cijev, na poledini uređaja dodiruje neki drugi dio uređaja ili zid.	Ukoliko je potrebno, pažljivo savijte komponentu kako biste je pomaknuli.
Voda na podu	Otvor za odljev vode je začepljen.	Pogledajte odjeljak „Čišćenje“.

Ukoliko se nepravilnost u radu ponovo javi, obratite se servisnom centru.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

În interesul siguranței dumneavoastră și pentru a asigura utilizarea corectă, înainte de instalarea și prima utilizare a aparatului, citiți cu atenție acest manual de utilizare, inclusiv recomandările și avertismentele acestuia. Pentru a evita greșelile și accidentele inutile, este important să vă asigurați că toate persoanele care utilizează aparatul sunt familiarizate cu funcționarea și caracteristicile de siguranță ale acestuia. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că acestea rămân cu aparatul dacă acesta este mutat sau vândut, astfel încât toți cei care îl folosesc de-a lungul vieții sale să fie informați corespunzător despre utilizarea și siguranța aparatului.

Pentru siguranța vieții și a bunurilor, respectați măsurile de precauție din aceste instrucțiuni de utilizare, deoarece producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de omisiune.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani au voie să încarce și să descarce acest aparat.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu ar trebui să fie efectuate de copii decât dacă aceștia au vârsta de la 8 ani și peste și sunt supravegheați.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor. Există risc de sufocare.
- Dacă aruncați aparatul, scoateți ștecherul din priză, tăiați cablul de conectare (cât mai aproape de aparat) și scoateți ușa pentru a preveni șocurile electrice sau închiderea în interior a copiilor care se joacă.
- Dacă acest aparat are o garnitură magnetică la ușă pentru a înlocui un aparat mai vechi care are o încuietoare cu arc la ușă sau pe capac, asigurați-vă că acea lipsă a arcului este inutilizabilă înainte de a arunca aparatul vechi. Acest lucru îl va împiedica să devină o capcană mortală pentru un copil.

Măsuri de siguranță generale

 ATENȚIE! Păstrați orificiile de ventilați deschise, în incintă sau structura incorporabilă, libere de orice obstacole.

 ATENȚIE! NU folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru procesul de dezghețare, cu excepția celor recomandate de către producător.

 ATENȚIE! Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.

⚠ ATENȚIE! Nu folosiți alte aparate electrice (precum mașini de înghețată) în interiorul aparatelor frigorifice, decât dacă sunt aprobate în acest scop de către producător.

⚠ ATENȚIE! Nu atingeți becul dacă a stat aprins o perioadă lungă, deoarece este fierbinte.¹

⚠ ATENȚIE! Când așezați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este blocat sau deteriorat.

⚠ ATENȚIE! Nu așezați prelungitoare sau dispozitive de alimentare portabile în spatele aparatului.

- Nu depozitați substanțe explozive în aparat, cum ar fi cutii de aerosoli cu propulsor inflamabil.
- Agentul frigorific izobutena (R600a) se găsește în circuitul de agent frigorific al aparatului, un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul, care este totuși inflamabil.
- În timpul transportului și instalării aparatului, asigurați-vă că niciuna dintre componentele circuitului frigorific nu este deteriorată.
 - evitați flacăra deschisă și sursele de aprindere
 - aerisiți bine încăperea în care se află aparatul
- Este periculos să modificați specificațiile sau să modificați acest produs în orice fel. Orice deteriorare a cablului poate provoca un scurtcircuit, incendiu și/sau șoc electric.
- Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, cum ar fi
 - zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - medii tip pensiune;
 - catering și aplicații similare non-retail.

⚠ ATENȚIE! Orice componentă electrică (ștecăr, cablu de alimentare, compresor etc.) trebuie înlocuită de un agent de service certificat sau de către personal calificat.

⚠ ATENȚIE! Becul instalat în acest aparat este "un bec pentru uz special" folosit doar în acest aparat. Această "lampă de uz special" nu poate fi folosită pentru iluminare domestică.¹

- Cablul de alimentare nu trebuie prelungit.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este deteriorat sau strivit în spatele aparatului. Un ștecher strivit sau deteriorat se poate supraîncălzi și provoca incendiu.

¹ Dacă există lumină în interior.

- Asigurați-vă că puteți ajunge la priza principală a aparatului.
- Nu trageți de cablul principal.
- Dacă ștecherul este slăbit, nu introduceți ștecherul. Există riscul de electrocutare sau incendiu.
- Nu trebuie să utilizați aparatul fără lampă.
- Acest aparat este greu. Aveți grijă când îl mutați.
- Nu scoateți și nu atingeți articolele din compartimentul congelator dacă aveți mâinile ude/umede, deoarece acest lucru ar putea cauza abraziuni ale pielii sau arsuri de îngheț.
- Evitați expunerea prelungită a aparatului la lumina directă a soarelui.

Uz zilnic

- Nu puneți obiecte fierbinți pe piesele din plastic ale aparatului.
- Nu așezați produse alimentare direct pe peretele din spate.
- Alimentele congelate nu trebuie recongelate după ce au fost dezghețate.²
- Depozitați alimentele congelate preambalate în conformitate cu instrucțiunile producătorului de alimente congelate².
- Recomandările de depozitare ale producătorului aparatului trebuie respectate cu strictețe. Consultați instrucțiunile relevante.
- Nu puneți băuturi carbogazoase sau acidulate în compartimentul congelator, deoarece acestea creează presiune asupra recipientului, ceea ce poate provoca explozia acestuia, ducând la deteriorarea aparatului².
- Acadelele de gheață pot provoca arsuri de îngheț dacă sunt consumate direct din aparat².
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni
- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
- Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost folosite timp de 48h; spălați sistemul de apă conectat la o sursă de apă dacă apa nu a fost extrasă timp de 5 zile.
- Păstrați carnea și peștele crud în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente sau să picure peste acestea.
- Compartimentele pentru alimente congelate cu două stele (dacă există în aparat) sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor precongelate, depozitarea sau prepararea înghețatei și prepararea cuburilor de gheață.

² Dacă există congelator.

- Compartimentele cu una, două și trei stele (dacă există în aparat) nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă aparatul este lăsat gol pentru perioade lungi de timp, opriți, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Îngrijire și curățare

- Înainte de întreținere, opriți aparatul și deconectați ștecherul principal de la priză.
- Nu curățați aparatul cu obiecte metalice.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din aparat. Folosiți o racletă din plastic.²
- Verificați în mod regulat scurgerea din frigider pentru apă dezghețată. Dacă este necesar, curățați scurgerea. Dacă scurgerea este blocată, apa se va colecta în partea de jos a aparatului.³

Instalare

- **IMPORTANT!** Pentru conectarea electrică urmați cu atenție instrucțiunile date în paragrafele specifice.
- Despachetați aparatul și verificați dacă este deteriorat. Nu conectați aparatul dacă este deteriorat. Raportați imediat eventualele daune la locul în care l-ați cumpărat. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Este recomandabil să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor.
- Trebuie asigurată o circulație adecvată a aerului în jurul aparatului, lipsa acesteia duce la supraîncălzire. Pentru a obține o ventilație suficientă, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- Ori de câte ori este posibil, distanțierile produsului trebuie să fie pe perete pentru a evita atingerea sau prinderea părților calde (compresor, condensator) pentru a preveni posibilele arsuri.
- Aparatul nu trebuie amplasat aproape de calorifere sau aragaz.
- Asigurați-vă că ștecherul principal este accesibil după instalarea aparatului.

Service

- Orice lucrare electrică necesară pentru întreținerea aparatului trebuie efectuată de un electrician calificat sau de o persoană competentă.
- Acest produs trebuie să fie întreținut de un centru de service autorizat și trebuie utilizate numai piese de schimb originale.

² Dacă există congelator.

³ Dacă există compartiment pentru alimente proaspete.

Economie de energie

- Nu introduceți alimente fierbinți în aparat;
- Nu împachetați alimentele aproape una de celălalt deoarece acest lucru împiedică circulația aerului;
- Asigurați-vă că alimentele nu ating partea din spate a compartimentului;
- Dacă se întrerupe curentul, nu deschideți ușa;
- Nu deschideți ușa frecvent;
- Nu țineți ușile deschise pentru o perioadă lungă de timp;
- Nu setați termostatul la temperaturi mai scăzute;
- Toate accesoriile, precum sertarele, rafturile balcoanelor, trebuie păstrate acolo pentru un consum mai mic de energie.

Protecția mediului

 Acest aparat nu conține gaze care ar putea deteriora stratul de ozon, nici în circuitul său frigorific, nici în materialele izolatoare. Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile urbane și deșeurile. Spuma izolatoare conține gaze inflamabile: aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor privind aparatele care pot fi obținute de la autoritățile locale. Evitați deteriorarea unității de răcire, în special a schimbătorului de căldură. Materialele utilizate pe acest aparat marcate cu simbolul  sunt reciclabile.

 Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, ar trebui să fie dus la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor a acestui produs. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Ambalaje

Materialele cu simbol sunt reciclabile.

Aruncați ambalajul într-un recipient de colectare adecvat pentru a-l recicla.

Aruncarea aparatului

1. Deconectați ștecherul de la priză.
2. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l.


**ATENȚIE!**

În timpul utilizării, întreținerii și aruncării aparatului, vă rugăm să acordați atenție simbolului similar cu cel din stânga, care este situat în spatele aparatului (panoul din spate sau compresor) și de culoare galbenă sau portocalie.

Este simbolul de avertizare de risc de incendiu. Există materiale inflamabile în conductele de agent frigorific și în compresor.

Vă rugăm să fiți departe de sursa de incendiu în timpul utilizării, întreținerii și eliminării.

PREZENTARE

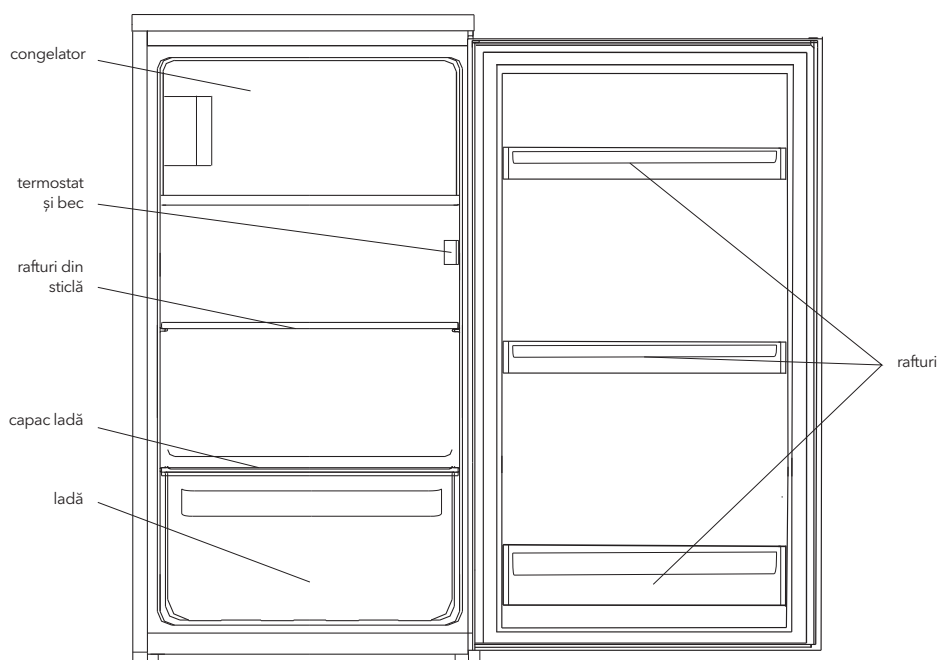


Notă: Imaginile sunt doar orientative.
Modelul dvs. poate fi diferit.

INSTALARE


Ușă reversibilă

Instrumente necesare: șurubelniță Philips, șurubelniță plată.


- Asigurați-vă că unitatea este deconectată și goală.
- Pentru a scoate ușa, este necesar să înclinați unitatea înapoi. Ar trebui să așezați unitatea pe ceva solid, astfel încât să nu alunece în timpul procesului de inversare a ușii.
- Toate piesele îndepărtate trebuie păstrate pentru a reinstala ușa.
- Nu culcați aparatul, deoarece aceasta poate deteriora sistemul de răcire.
- Este mai bine ca 2 persoane să manipuleze unitatea în timpul asamblării.

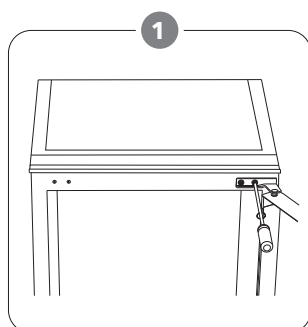


Deșurubați balamaua superioară. Ridicați ușa și așezați-o pe o suprafață moale pentru a evita să o zgâriați.

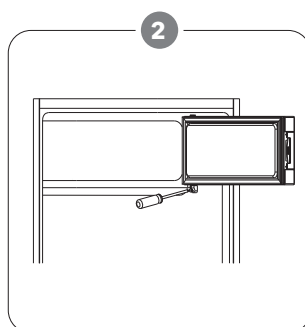


Deșurubați balamaua de sub ușa congelatorului. Scoateți ușa și așezați-o pe o suprafață moale pentru a evita să o zgâriați.

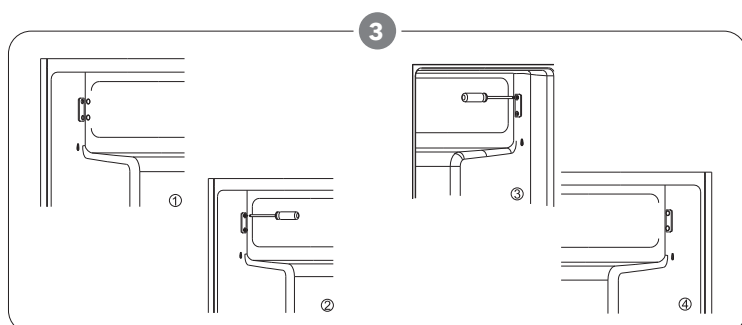


Scoateți capacele șuruburilor și deșurubați suportul ușii. Apoi montați-le în cealaltă parte.

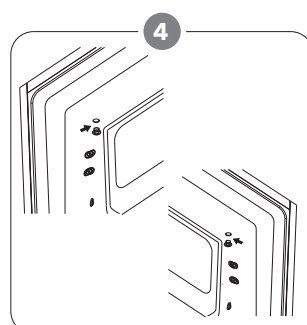


Mutați capul orificiului balamalei de la stânga la dreapta.

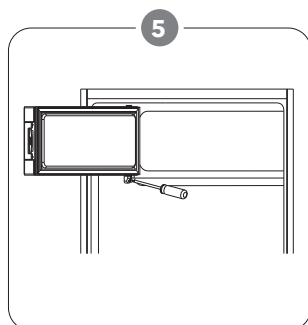


Rotiți ușa congelatorului și puneți parte balamalei la stânga. Apoi fixați ușa de mâner.

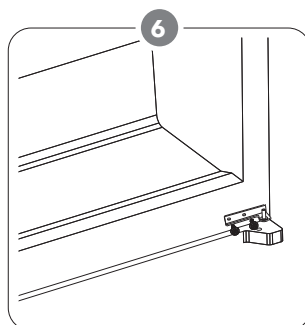


Deșurubați balamaua inferioară.

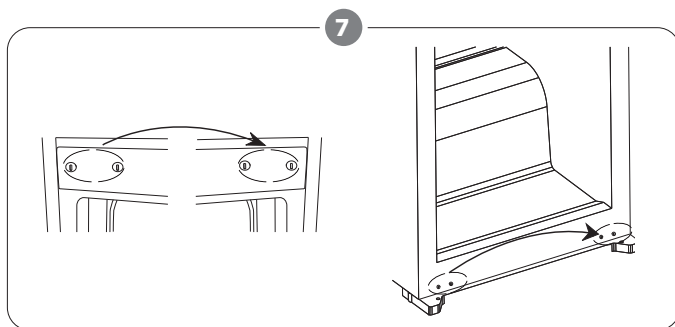


Deșurubați și mutați orificiile șuruburilor din partea de sus și jos a carcasei din stânga la dreapta.

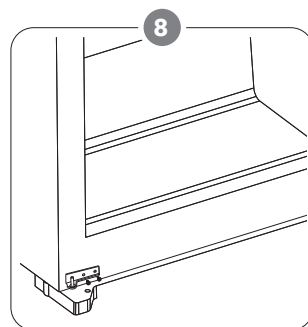

Întoarceți balamaua superioară și instalați-o în partea inferioară din stânga.

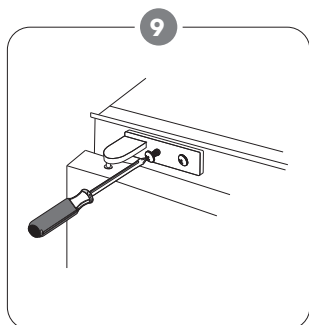

Puneți ușa la loc. Asigurați-vă că ușa este aliniată orizontal și vertical pentru ca garnitura să fie închisă pe toate părțile înainte de a strânge balamaua. Apoi întoarceți balamaua inferioară scoasă și montați-o în partea superioară a unității.

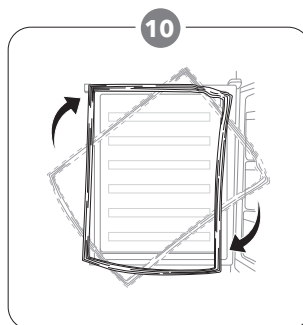


Desfaceți garniturile de la ușa frigiderului și congelatorului și montați-le la loc după rotire.

Kit de instalare



Dispozitiv ghidare x 2



Glisor x 2



Șurub scurt x 6




Șurub lung x 2



Garnitură cauciuc x 1




Instalarea aparatului

Instrumente necesare: șurubelniță Phillips, șurubelniță plată, bandă, creion.

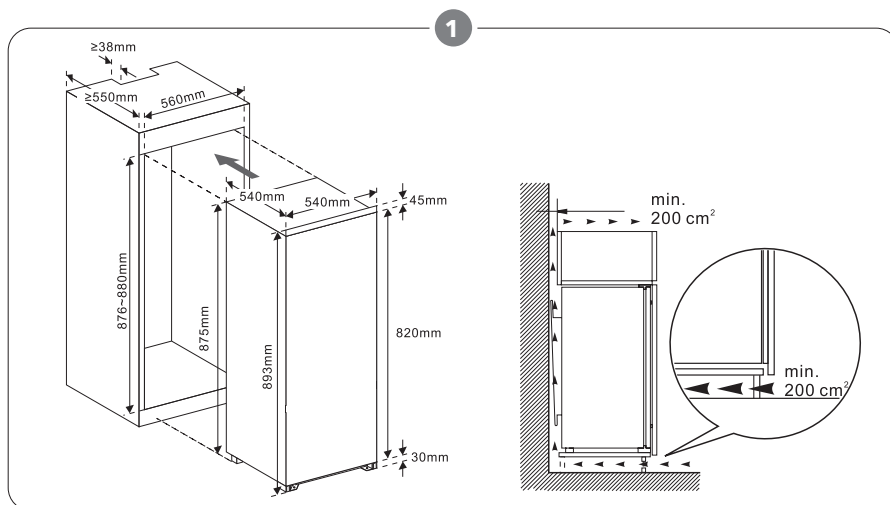


Asigurați-vă că dimensiunea dulapului și ventilația sunt suficiente.

2

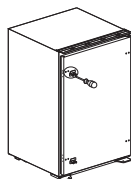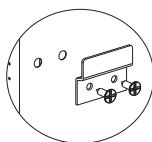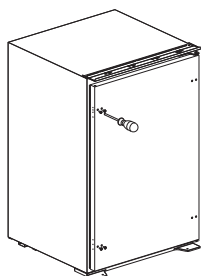


Scoateți cele patru șuruburi din partea deschisă a ușii. Apoi fixați două ghidaje pe ușă cu cele 4 șuruburi.

3

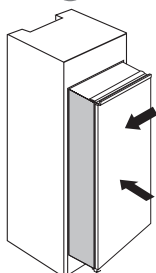


Încet și cu atenție împingeți aparatul în dulap. Asigurați-vă că deschiderea este cât se poate de aproape de dulap, iar fața picioarelor aparatului (fără ușă) sunt aliniate cu fața dulapului din lemn (fără ușa dulapului din lemn).

4

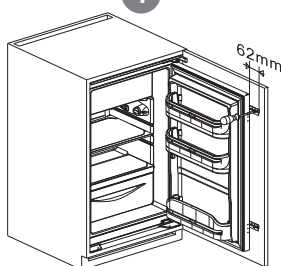


Deschideți ușa aparatului la 90° și lăsați ușa din lemn să închidă ușa aparatului. Puneți glisoarele în ghidaje și lăsați ghidajele să se extindă pentru a deschide ușa aparatului 62mm. Apoi montați fiecare glisor pe ușa de lemn cu câte un șurub. Marcați poziția fiecărui glisor pe ușa de lemn.

5

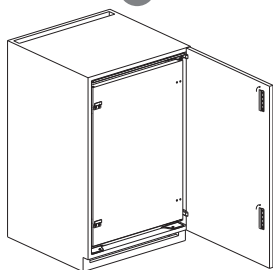



Rotiți glisoarele pentru a le scoate din ghidaje. Apoi închideți ușa aparatului.

6

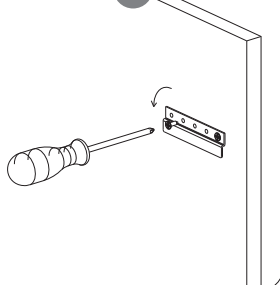


Fixați două glisoare pe ușa de lemn în poziția marcată.

7

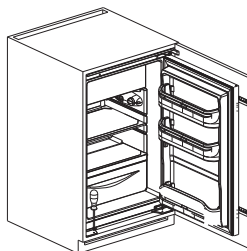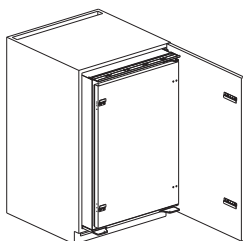


Scoateți cu grijă aparatul din dulapul de lemn aproximativ 150 mm. Apoi deschideți ușa aparatului și introduceți glisoarele în ghidaje împingând aparatul înapoi.


8

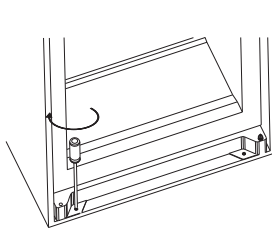

Verificați de două ori dacă ușa se poate închide și deschide fără probleme și că aparatul este bine sigilat. Dacă nu, reglați ușor unitatea. Apoi fixați braketul cu dulapul din lemn.

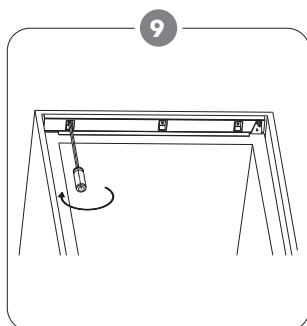

Fixați braketul superior cu dulapul din lemn.

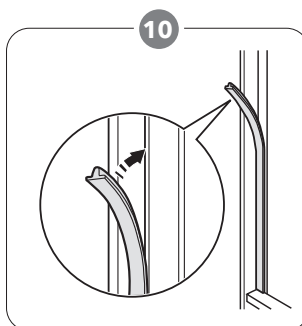

Garnitura de cauciuc atașată la spațiul dintre aparat și dulapul din lemn la partea deschisă a ușii.

Poziționare

Instalați acest aparat într-o locație în care temperatura ambientală corespunde clasei de climă indicată pe plăcuța de identificare a aparatului:

pentru aparatele frigorifice cu clasa de clima:

- temperat extins: acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 10 °C și 32 °C; (SN)
- temperat: acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 16 °C și 32 °C; (N)
- subtropical: acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 16 °C și 38 °C; (ST)
- tropical: acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 16 °C și 43 °C; (T)

Locație

Aparatul trebuie instalat departe de surse de căldură precum radiatoare, boilere, razele soarelui etc.

ATENȚIE!

Trebuie să puteți deconecta aparatului de la alimentarea cu electricitate. Priza trebuie să fie ușor accesibilă după instalare.

Legături electrice

Înainte de a conecta la priză, asigurați-vă că tensiunea și frecvența afișate pe plăcuța de identificare corespund cu sursa dvs. de alimentare. Aparatul trebuie să fie împământat. Ștecherul cablului de alimentare este prevăzut cu un contact în acest scop. În cazul în care priza de alimentare casnică nu este împământată, conectați aparatul la o împământare separată, în conformitate cu reglementările în vigoare, consultând un electrician calificat. Producătorul își declină orice responsabilitate dacă măsurile de siguranță de mai sus nu sunt respectate. Acest aparat este conform cu Directivele E.E.C.

UZ ZILNIC

Prima utilizare


Curățarea interiorului

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, spălați interiorul și toate accesoriile interne cu apă caldă și puțin săpun neutru pentru a elimina mirosul tipic al unui produs nou-nouț, apoi uscați bine.

IMPORTANT! Nu folosiți detergenți sau pulberi abrazive, deoarece acestea vor deteriora finisajul.

Setarea temperaturii

- Conectați aparatul. Temperatura interioară este controlată de un termostat. Există 8 setări. 1 este setarea cea mai caldă și 7 este setarea cea mai rece și 0 este oprit.
- Este posibil ca aparatul să nu funcționeze la temperatura corectă dacă este foarte cald sau dacă deschideți ușa des

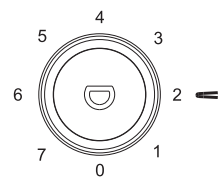

Utilizare zilnică

Așezați diverse alimente în compartimente diverse conform tabelului de mai jos.

Compartiment	Alimente
Ușă și rafturi ușă	• Alimente cu conservanți naturali, precum gem, băuturi, condimente. • Nu depozitați alimente perisabile.
Ladă	• Fructe, verdețuri și legume - așezate separat. • Nu depozitați banane, ceapă, cartofi, usturoi în frigider.
Raft frigider	• Lactate, ouă; • Alimente care nu au nevoie de răcire, precum mezeluri.
Congelator	• Alimente pentru depozitare pe termen lung.

Aparatul nu este adecvat pentru congelarea alimentelor.

Congelarea alimentelor proaspete

- Congelatorul este potrivit pentru congelarea alimentelor proaspete și păstrarea alimentelor congelate pentru o perioadă lungă de timp.
- Puneți alimentele proaspete de congelat în congelator.
- Cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată în 24 de ore este specificată pe plăcuța cu date tehnice.
- Procesul de congelare durează 24 de ore: în această perioadă nu adăugați alte alimente de congelat.

Depozitarea alimentelor congelate

La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare, înainte de a pune produsul în compartiment lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore la setările superioare.

IMPORTANT! În caz de dezghețare accidentală, de exemplu, alimentarea a fost oprită mai mult decât valoarea indicată în tabelul cu caracteristici tehnice la „timp de creștere”, alimentele decongelate trebuie consumate rapid sau gătite imediat și apoi recongelate (după gătire).




Dezghețare

Alimentele congelate, înainte de a fi folosite, pot fi dezghețate în compartimentul frigider sau la temperatura camerei, în funcție de timpul disponibil pentru această operațiune. Bucățiile mici pot fi gătite încă congelate, direct din congelator. În acest caz, gătitul va dura mai mult.

Cuburi de gheață

Acest aparat poate fi echipat dispozitiv de produce a gheții.

Recomandare setare temperatură

Temperatura ambientală	Congelator	Frigider
Vara	/	 Setare 2~4
Normal	/	 Setare 4~5
Iarna	/	 Setare 5~6

Informațiile de mai sus sunt recomandări pentru setarea temperaturii.


Impact asupra depozitării alimentelor

- În setarea recomandată, cel mai bun timp de păstrare în frigider nu este mai mare de 3 zile.
- În setarea recomandată, cel mai bun timp de păstrare în congelator nu este mai mare de 1 lună.
- Timpul optim de stocare se poate reduce în cazul altor setări.

Accesorii


Rafturi mobile

Pereții frigiderului au șine pentru ca rafturile să fie poziționate în funcție de nevoi.

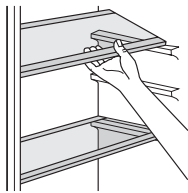

Poziționarea rafturilor pe ușă

Pentru a permite depozitarea pachetelor de alimente de diferite dimensiuni, rafturile de pe ușă pot fi amplasate la diferite înălțimi. Pentru a efectua aceste reglaje procedați astfel: trageți treptat raftul în direcția săgeților până când îl scoateți, apoi re poziționați după cum este necesar.

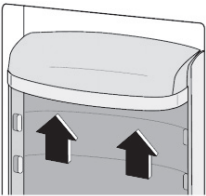

RECOMANDĂRI

Congelare

Pentru a vă ajuta să profitați la maximum de procesul de congelare, iată câteva recomandări importante:

- cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată în 24 de ore este indicată pe plăcuța cu date tehnice;
- procesul de congelare durează 24 de ore. Nu mai trebuie adăugate alimente care să fie congelate în această perioadă;
- congelați numai alimente de calitate superioară, proaspete și bine curățate;
- pregătiți alimentele în porții mici pentru a le permite congelarea rapidă și completă și pentru a permite ulterior decongelarea numai a cantității necesare;
- împachetați alimentele în folie de aluminiu sau polietilenă și asigurați-vă că pachetele sunt etanșe;
- nu lăsați alimentele proaspete, necongelate să atingă alimentele care sunt deja congelate, evitând astfel creșterea temperaturii acestora din urmă;
- alimentele slabe se păstrează mai bine și mai mult decât cele grase; sarea reduce durata de conservare a alimentelor;
- gheața, dacă este consumată imediat după scoaterea din congelator, poate provoca arsuri de îngheț a pielii;
- scoaterea din congelator poate provoca arderea pielii prin îngheț;
- se recomandă să afișați data de înghețare pe fiecare pachet individual pentru a vă permite să păstrați evidența timpului de depozitare.

Recomandări pentru depozitarea alimentelor înghețate

Pentru a obține cele mai bune performanțe de la acest aparat, ar trebui:

- asigurați-vă că produsele alimentare congelate comercial au fost depozitate corespunzător de către comerciant;
- asigurați-vă că alimentele congelate sunt aduse de la magazinul alimentar la congelator în cel mai scurt timp posibil;
- nu deschideți ușa frecvent și nu o lăsați deschisă mai mult decât este absolut necesar.
- odată dezghețate, alimentele se deteriorează rapid și nu pot fi recongelate.

- nu depășiți perioada de păstrare indicată de producător.

Recomandări pentru refrigerarea alimentelor proaspete

Pentru a obține cele mai bune performanțe:

- Nu păstrați alimente calde sau lichide care se evaporă în frigider
- Acoperiți sau înfășurați alimentele, mai ales dacă au o aromă puternică
- (Toate tipurile): înfășurați în pungi de polietilenă și așezați pe rafturile de sticlă de deasupra sertarului pentru legume.
- Pentru siguranță, depozitați în acest fel doar o zi sau cel mult două.
- Mâncăruri gătit, preparate reci etc...: acestea trebuie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
- Fructe și legume: acestea trebuie curățate temeinic și așezate în sertarul special.
- Unt și brânză: acestea trebuie puse în recipiente speciale etanșe sau învelite în folie de aluminiu sau pungi de polietilenă pentru a exclude cât mai mult aer.
- Sticla de lapte: trebuie să aibă capac și trebuie depozitată pe rafturile de pe ușă.
- Bananele, cartofii, ceapa și usturoiul, dacă nu sunt ambalate, nu trebuie păstrate la frigider.

Curățare

Pentru igienă, aparatul și accesoriile trebuie curățate periodic.



ATENȚIE!


Aparatul nu trebuie conectat la rețea în timpul curățării. Pericol de electrocutare! Înainte de curățare, opriți aparatul și scoateți ștecherul de la rețea sau opriți întrerupătorul sau siguranța. Nu curățați niciodată aparatul cu un aparat de curățat cu abur. Umiditatea se poate acumula în componentele electrice, pericol de electrocutare! Vaporii fierbinți pot duce la deteriorarea pieselor din plastic. Aparatul trebuie să fie uscat înainte de a fi repus în funcțiune.

IMPORTANT! Uleiurile eterice și solvenții organici pot ataca piesele din plastic, de ex. sucul de lămâie, coaja de portocală, acidul butiric, demachianții care conțin acid acetic.

Curățarea orificiului de scurgere

Pentru a evita revărsarea apei de dezghețare în frigider, curățați periodic orificiul de scurgere din spatele compartimentului frigider. Utilizați un produs de curățare pentru a curăța orificiului conform imaginii din dreapta.

- Nu lăsați astfel de substanțe să intre în contact cu piesele aparatului.
- Nu utilizați nici un produs de curățare abraziv
- Scoateți alimentele din congelator. Păstrați-le într-un loc răcoros, bine acoperit.
- Opriti aparatul și scoateți ștecherul de la rețea sau opriți întrerupătorul sau siguranța.
- Curățați aparatul și accesoriile interioare cu o cârpă și apă caldă. După curățare, ștergeți cu apă proaspătă și uscați.
- După ce totul este uscat, puneți aparatul în funcțiune.

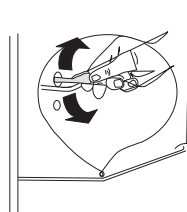


Decongelarea congelatorului

Congelatorul se va acoperi progresiv cu gheață. Aceasta trebuie îndepărtată. Nu folosiți niciodată unelte metalice ascuțite pentru a îndepărta gheața de pe evaporator, deoarece l-ați putea deteriora. Cu toate acestea, atunci când gheața devine foarte groasă pe interior, dezghețarea completă ar trebui să fie efectuată astfel:

- scoateți ștecherul din priză;
- scoateți toate alimentele depozitate, înfășurați-le în mai multe straturi de ziar și puneți-le într-un loc răcoros;
- lăsați ușa deschisă și puneți un lighean sub aparat pentru a colecta apa de dezghețare;
- când dezghețarea este încheiată, uscați bine interiorul
- conectați la priză pentru a porni din nou aparatul.

Înlocuirea becului

Becul intern este de tip LED. Contactați un tehnician calificat pentru a îl înlocui.



1) Dacă există un condensator în spatele aparatului.

DEPANARE

ATENȚIE!

Înainte de depanare, deconectați alimentarea. Doar un tehnician calificat sau o persoană competentă trebuie să depaneze ceea ce nu este în acest manual.

IMPORTANT! Există câteva zgomote în timpul utilizării normale (compresor, circulația agentului frigorific).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează	Setarea temperaturii este la "0".	Schimbați setarea pentru a porni aparatul.
	Nu este conectat deloc sau bine la priză.	Conectați la priză.
	Siguranța a sărit sau este defectă.	Verificați siguranța, înlocuiți dacă este necesar.
	Priza este defectă.	Defecțiunile trebuie reparate de un electrician.
Alimentele sunt prea calde	Temperatura nu este setată corect.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Ușa a fost deschisă prea mult.	Open the door only as long as necessary.
	Alimente calde au fost puse în frigider în ultimele 24 ore.	Temporar setați temperatura la o treaptă mai joasă.
	Aparatul este lângă o sursă de căldură.	Consultați secțiunea Locație de instalare.
Nu răcește suficient	Temperatura este setată prea jos.	Temporar setați temperatura la o treaptă mai înaltă.
Zgomote neobișnuite	Aparatul nu este stabil.	Ajustați picioarele.
	Aparatul se atinge de perete sau de alte obiecte.	Mișcați ușor aparatul.
	Un component, ex. țeavă, spatele aparatului atinge altă parte a aparatului sau peretele	Dacă este necesar, mișcați ușor componentul.
Apă pe podea	Orificiul de scurgere a apei este blocat.	Consultați secțiunea Curățare.

Dacă defecțiunea continuă, contactați centrul de service.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Radi sopstvene bezbednosti obezbedite sigurnu upotrebu, pre instalacije i prve upotrebe uređaja, pročitajte ovo korisničko uputstvo, uključujući i savete i upozorenja. Da biste izbegli nepotrebne greške i nezgode, važno je da se postarate da sve osobe koje koriste uređaj budu detaljno upoznate s njegovim operacijama i bezbedonosnim funkcijama. Sačuvajte ova uputstva i pobrinite se da budu u sklopu uređaja ako bude premešten ili prodat, kako bi svako, ko ga koristi tokom svog života bio upoznat sa pravilnom upotrebom i bezbednošću uređaja. Imajte na umu ovo korisničko uputstvo radi svoje lične sigurnosti i sigurnosti imovine, budući da proizvođač nije odgovoran za štetu učinjenu propustima.

Bezbednost dece i nesamostalnih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 ili više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom, ili su im data uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja, i svesni su mogućeg rizika.
- Deci uzrasta od 3 do 8 godina je dozvoljeno da stavljaju predmete u i uzimaju predmete iz ovog uređaja.
- Deca bi trebalo da budu pod nadzorom, kako biste osigurali da se ne igraju uređajem.
- Čišćenjem i održavanjem ne bi trebalo da se bave deca, osim ako nisu starosti 8 ili više godina i moraju biti pod obaveznim nadzorom.
- Svu ambalažu čuvajte van domašaja dece. Postoji opasnost od gušenja.
- Ukoliko ste odlučili da više ne koristite uređaj, prekinite napajanje uređaja strujom, preseците kabl za napajanje (što je bliže moguće uređaju) i uklonite vrata, kako biste sprečili mogućnost da deca, koja se igraju, pretrpe strujni udar ili se zatvore u uređaj.
- Ukoliko ovaj uređaj ima magnetnu gumu na vratima, a želite da njime zamenite stariji uređaj, koji se zatvarao pomoću opruge na vratima ili poklopcu, onemogućite funkcionisanje zatvaranja starijeg uređaja pomoću opruge. Na ovaj način ćete sprečiti da uređaj postane smrtonosna zamka za dete.

Opšta bezbednost

 UPOZORENJE! Održavajte ventilacione otvore u kućištu frižidera ili ugradnoj strukturi čistima od začepljenja.

 UPOZORENJE! Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge naprave kako biste ubrzali proces odmrzavanja, osim proizvoda preporučenih od strane proizvođača uređaja.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte oštetiti sistem za hlađenje.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte stavljati druge električne uređaje (kao što su uređaji za pravljenje sladoleda) u uređaj za hlađenje, osim ako ih proizvođač nije odobrio u ovu svrhu.

⚠ UPOZORENJE! Ne dirajte sijalicu ukoliko radi duže vremena, jer može biti veoma vruća.¹

⚠ UPOZORENJE! Prilikom postavljanja uređaja, uverite se da ništa ne pritiska priključni kabl, kao i da kabl nije oštećen.

⚠ UPOZORENJE! Ne postavljajte višestruke prenosive utičnice ili prenosivo napajanje iza uređaja.

- Nemojte čuvati eksplozivne supstance, kao što su ambalaže sprejeva sa zapaljivim gasom u ovom uređaju.
- Supstanca za hlađenje, izobutan (R600a), se nalazi u sistemu za hlađenje uređaja, to je prirodni gas s visokim nivoom ekološke kompatibilnosti, ali izuzetno zapaljiv.
- Pobrinite se da tokom transporta ili postavljanja uređaja ne bude oštećena nijedna komponenta sistema za hlađenje uređaja.
 - izbegavajte otvoren plamen i izvore zapaljivosti
 - temeljno provetrite prostoriju, u kojoj se nalazi uređaj
- Opasno je menjati specifikacije ili modifikovati proizvod na bilo koji način. Bilo kakvo oštećenje kabla može prouzrokovati kratak spoj, požar i/ili strujni udar.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i za slične primene, kao što su
 - prostori za zaposlene u kuhinji, u prodavnicama, kancelarije i druga radna okruženja;
 - poljoprivredna domaćinstva i od strane hotelskih i motelskih gostiju, kao i drugih vrsta ovakvih objekata;
 - objekti koji pružaju uslugu noćenja sa doručkom;
 - catering i slične neprodajne namene.

⚠ UPOZORENJE! Bilo koju električnu komponentu (utikač, kabl za napajanje, kompresor itd.) mora zameniti ovlašćeni serviser ili kvalifikovano osoblje.

⚠ UPOZORENJE! Sijalica, dostavljena sa ovim uređajem, je "sijalica za specijalnu namenu" i može se koristiti samo za uređaj uz koji je dostavljena. Ova "sijalica za specijalnu namenu" se ne može koristiti za kućno osvetljenje.¹

- Kabl za napajanje se ne sme produžavati.
- Proverite da li je utikač, na zadnjoj strani uređaja, zgnječen ili oštećen.

¹ Ukoliko u uređaju postoji.

Zgnječen ili oštećen utikač može dovesti do pregrevanja i izazvati požar.

- Pobrinite se da vam glavni utikač uređaja bude dostupan.
- Nemojte izvlačiti glavni kabl.
- Ukoliko utičnica nije fiksirana, nemojte priključivati aparat. Postoji rizik od strujnog udara ili vatre.
- Ne smete raditi ništa na uređaju bez osvetljenja.
- Uređaj je težak. Budite oprezni tokom pomeranja uređaja.
- Nemojte uklanjati ili dodirivati elemente iz dela za zamrzavanje ako su vam ruke vlažne/mokre, budući da to može prouzrokovati ogrebotine ili promrzline na koži.
- Izbegavajte duže izlaganje aparata direktnoj sunčevoj svetlosti.

Dnevna upotreba

- Ne stavljajte vruće stvari na plastične delove uređaja.
- Ne stavljajte prehrambene proizvode uza zadnji zid.
- Zamrznuta hrana se ne sme ponovo zamrzavati nakon što se otopi.²
- Već zapakovanu zamrznutu hranu čuvajte u skladu sa instrukcijama proizvođača, u vezi sa zamrznutom hranom.²
- Striktно se pridržavajte preporuka proizvođača u pogledu držanja stvari u uređaju. Pridržavajte se relevantnih instrukcija.
- Ne stavljajte gazirana pića u deo za zamrzavanje, budući da to stvara pritisak, koji može prouzrokovati pucanje ambalaže, što može dovesti do oštećenja uređaja.²
- Voćni sladoledi mogu izazvati promrzline ukoliko se konzumiraju odmah po uzimanju iz uređaja.²

Kako biste izbegli kontaminiranje hrane, pratite sledeća uputstva

- Držanje uređaja otvorenim tokom dugih vremenskih perioda može da dovede do značajnog rasta temperature unutar odeljaka uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu da dođu u dodir sa hranom, kao i pristupačne delove odvodnog sistema.
- Očistite rezervoare za vodu ukoliko ih niste koristili tokom vremenskog perioda dužeg od 48 h; ukoliko tokom vremenskog perioda od 5 dana niste uzimali vodu iz uređaja, isperite sistem za protok vode vodom iz vodovodne mreže.
- Sirovo meso i ribu unutar frižidera držite u odgovarajućim posudama, kako ove namirnice ne bi došle u dodir sa ili kako ne bi kapale po ostaloj hrani.
- Odeljci za smrznutu hranu označeni sa dve zvezdice (ukoliko postoje u okviru uređaja) pogodni su za držanje prethodno smrznute hrane, za držanje ili pravljenje sladoleda i za pravljenje kockica leda.

² Ukoliko postoji deo za zamrzavanje.

- Odeljci označeni jednom, dvema i trima zvezdicama (ukoliko postoje u okviru uređaja) nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.
- Ukoliko će uređaj biti prazan tokom dužeg vremenskog perioda, isključite ga, odledite, očistite i osušite, a zatim ostavite vrata uređaja otvorenim kako biste sprečili razvoj buđi u unutrašnjosti uređaja.

Održavanje i čišćenje

- Pre održavanja, isključite uređaj, ili prekinite dotok električne energije.
- Uređaj nemojte čistiti metalnim predmetima.
- Ne koristite oštre predmete, da bi uklonili led sa uređaja. Koristite plastična sredstva za struganje.²
- Redovno proveravajte odvod za odleđenu vodu u frižideru. Ukoliko je potrebno, očistite odvod. Ukoliko je odvod blokiran, voda će se sakupljati na dnu uređaja³

Instalacija uređaja

- **VAŽNO!** Za priključivanje na električnu mrežu, pažljivo pratite uputstva data u specifičnim delovima uputstva.
- Raspakujte uređaj i proverite da li postoje na njemu oštećenja. Ne povezujte uređaj na struju, ukoliko je oštećen. Moguća oštećenja odmah prijavite u mestu, gde ste ga kupili. U tom slučaju zadržite ambalažu uređaja.
- Preporučuje se, da sačekate najmanje četiri sata pre nego što priključite uređaj, kako bi se ulje vratilo u kompresor.
- Potrebno je obezbediti adekvatno strujanje vazduha oko uređaja, nepostojanje ovoga može dovesti do pregrevanja. Za postizanje odgovarajućeg protoka vazduha, pratite uputstva potrebna za instalaciju uređaja.
- Gde god je moguće, razmaknica mora biti postavljena između uređaja i zida, kako bi se izbeglo dodirivanje ili hvatanje za vruće delove (kompresor, kondenzator) kako bi se izbegle moguće opekotine.
- Uređaj ne sme biti postavljen blizu radijatora ili štednjaka.
- Pobrinite se da bude obezbeđen lak pristup glavnom utikaču i nakon postavljanja uređaja.

Servisiranje

- Bilo kakvo servisiranje uređaja, koje zahteva električne radove, treba da bude obavljen od strane kvalifikovanog električara ili kompetentne osobe.
- Samo ovlašćeni centar za servisiranje može obaviti popravke na uređaju, i mogu se koristiti samo originalni rezervni delovi.

² Ukoliko postoji deo za zamrzavanje.

³ Ukoliko postoji deo za čuvanje sveže hrane

Ušteda energije

- Ne stavljate vruću hranu u uređaj;
- Ne pakujte svu hranu zajedno, budući da to sprečava cirkulaciju vazduha;
- Pobrinite se da hrana ne dotiče zadnji deo pregrade(a);
- Ukoliko nestane struje, ne otvarajte vrata;
- Ne otvarajte često vrata;
- Ne držite vrata otvorena drugo;
- Nemojte postavljati termostatski na izuzetno niske temperature
- Potrebno je sve dodatne elemente, poput fioka, polica, polica u vratima uređaja, tamo držati u cilju smanjenja utroška energije.

Zaštita životne sredine

 Ovaj uređaj ne sadrži gasove, koji mogu oštetiti ozonski omotač, ni u sistemu za hlađenje, ni u materijalima za izolaciju. Uređaj ne bi trebalo odlagati zajedno sa gradskim ili kućnim otpadom. Izolaciona pena sadrži zapaljive gasove: uređaj bi trebalo odložiti u skladu sa propisima za uređaje, koje su izdale lokale vlasti. Izbegavajte pravljenje oštećenja dela za hlađenje, posebno dela za razmenu toplote. Materijali korišćeni za ovaj uređaj, mogu se reciklirati ukoliko su označeni simbolom za reciklažu. ♻

 Oznaka na proizvodu, ili njegovom pakovanju, ukazuje da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao otpad nastao u domaćinstvu. Umesto toga, treba ga ostaviti na odgovarajućem mestu, na kojem se sakuplja električna i elektronska oprema. Osiguravanjem da je proizvod ispravno odložen, pomoć ćete sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koje inače mogu biti uzrokovane nepravilnim odlaganjem otpada ovog uređaja. Za više detalja o recikliranju ovog proizvoda, molimo vas da kontaktirate svoju lokalni organ za zaštitu životne sredine, preduzeće za odlaganje komunalnog otpada ili prodavnicu, u kojoj ste kupili proizvod.

Materijali ambalaže

Materijali označeni ovim simbolom mogu se reciklirati. Ambalažu odložite u odgovarajući konterjner za prikupljanje otpada za reciklažu.

Odlaganje uređaja

1. Prekinite napajanje uređaja strujom.
2. Odsecite kabl za napajanje i odložite ga.




UPOZORENJE!

Prilikom upotrebe, servisiranja i odlaganja uređaja, imajte u vidu oznaku žute ili narandžaste boje, sličnu onoj prikazanoj na slici levo, koja se nalazi na poledini uređaja (tabla ili kompresor na poledini uređaja).

Ova oznaka predstavlja simbol rizika od požara. U cevima za rashladno sredstvo i u kompresoru se nalaze zapaljivi materijali. Molimo Vas da tokom upotrebe, servisiranja i odlaganja, uređaj držite dalje od izvora vatre.

PREGLED PROIZVODA

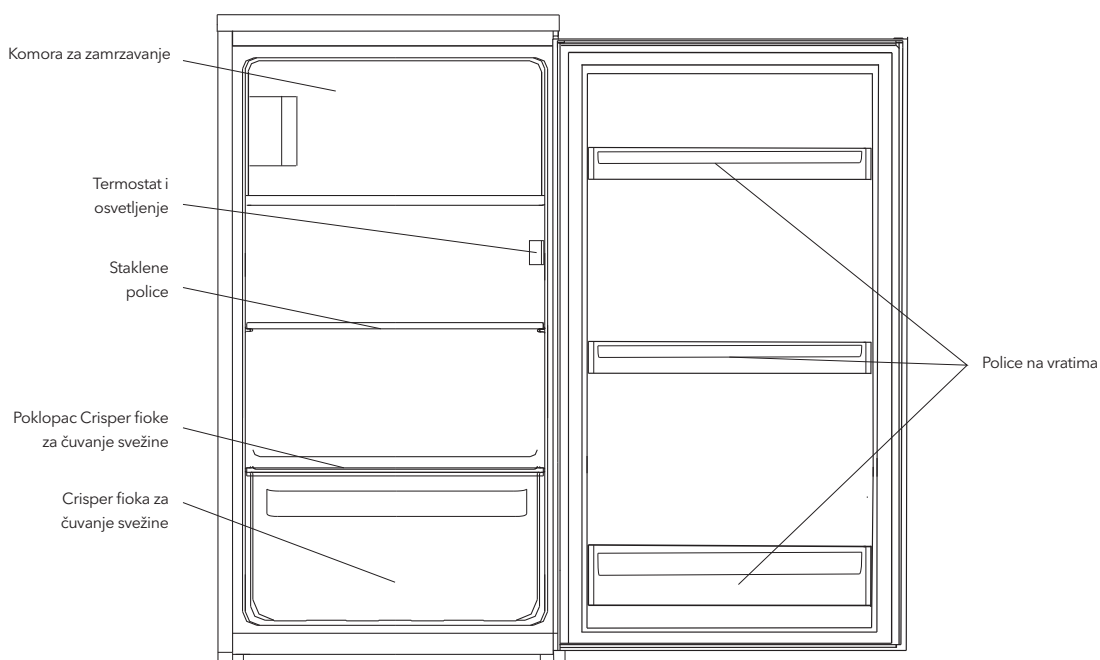


Napomena: Slika iznad je namenjena isključivo u ilustrativne svrhe. Konkretni uređaj će se najverovatnije razlikovati.

UGRADNJA UREĐAJA


Promena smera otvaranja vrata

Potreban alat: krstasti odvijač, ravni odvijač.


- Uverite se da je jedinica isključena iz utičnice i ispražnjena.
- Da biste skinuli vrata, potrebno je da jedinicu nakrenete unazad. Jedinicu bi trebalo da oslonite na neku čvrstu površinu, kako ne bi proklizala u toku postupka promene smera otvaranja vrata.
- Sve delove koje ste skinuli morate sačuvati kako biste ponovo namontirali vrata.
- Nemojte stavljati jedinicu u horizontalni položaj, jer se tako može oštetiti sistem za protok rashladnog sredstva.
- Najbolje je da, prilikom sklapanja, jedinicom rukuju 2 osobe.

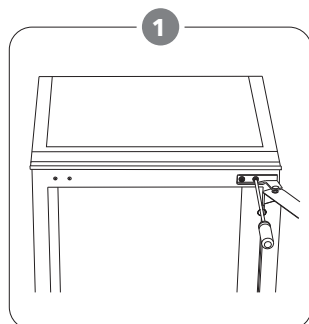


Odšrafite gornju šarku. Zatim podignite vrata i smestite ih na obloženu površinu kako biste sprečili nastanak ogrebotina.

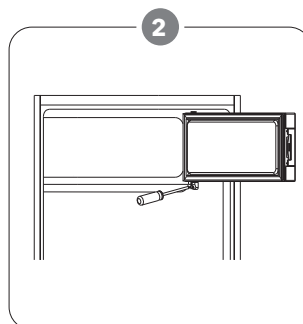


Odšrafite donju šarku sa vrata komore za zamrzavanje. Zatim skinite vrata i smestite ih na mekanu obloženu površinu kako biste sprečili nastanak ogrebotina.

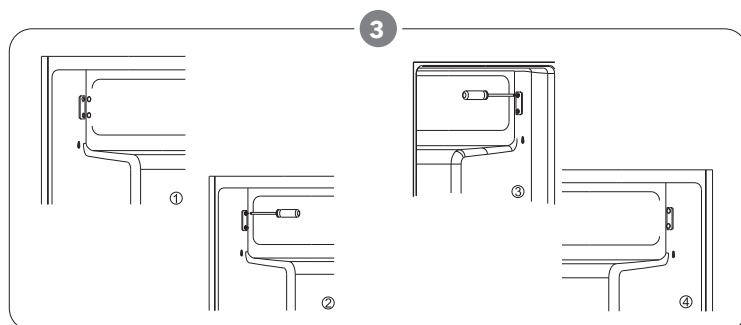


Skinite poklopce za šrafove i odšrafite nosače vrata. Zatim ih postavite na drugu stranu.

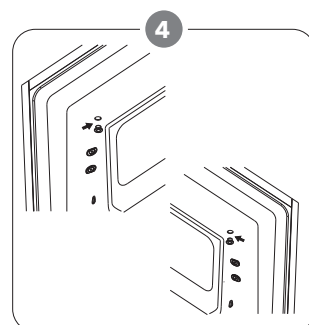


Premestite poklopac otvora za šarku sa leve na desnu stranu.

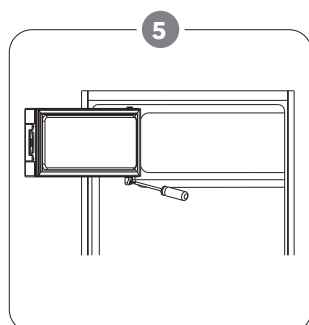


Zarotirajte vrata komore za zamrzavanje i postavite stranu sa šarkom na levu stranu. Zatim pričvrstite vrata pomoću nosača.

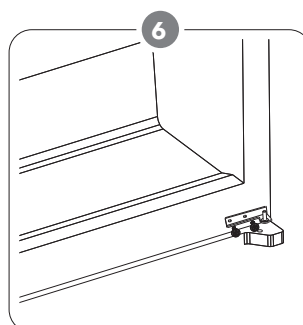


Odšrafite donju šarku.

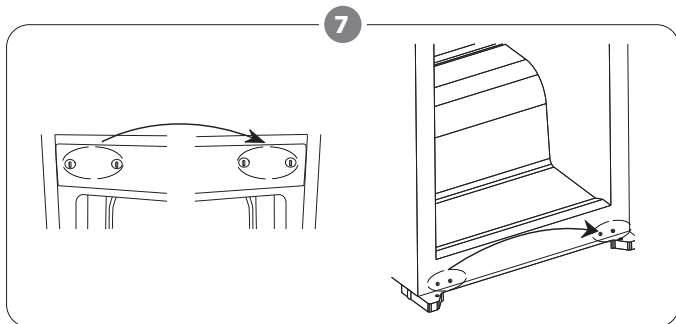


Odšrafite i premestite otvore za šrafove sa vrha i dna kućišta sa leve na desnu stranu.

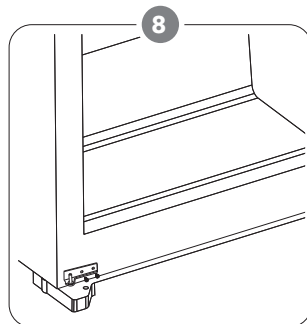

Okrenite gornju šarku i postavite je na dno sa leve strane.

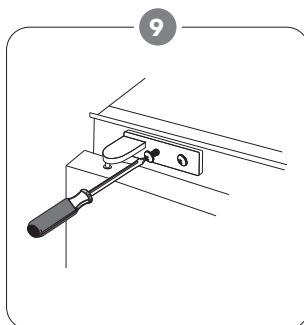

Ponovo postavite vrata. Pre nego što konačno pričvrstite šarke, uverite se da su vrata i horizontalno i vertikalno u ravni sa otvorom, tako da zaptivka naleže sa svih strana. Zatim okrenite donju šarku, koju ste prethodno skinuli, i postavite je i pričvrstite na prednju gornju stranu jedinice.

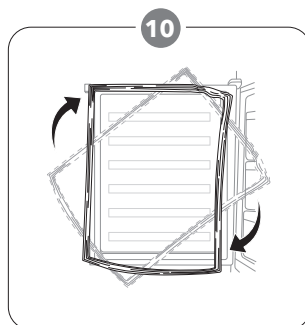


Izvadite zaptivke sa vrata frižidera i komore za zamrzavanje, a zatim ih ponovo pričvrstite, nakon što ih prethodno zarotirate.

Komplet za postavljanje uređaja



Vodica x 2



Klizač x 2



Kratki šraf x 6




Dugi šraf x 2



Gumena zaptivka x 1




Postavljanje uređaja

Potreban alat: krstasti odvijač, ravni odvijač, selotejp, olovka.

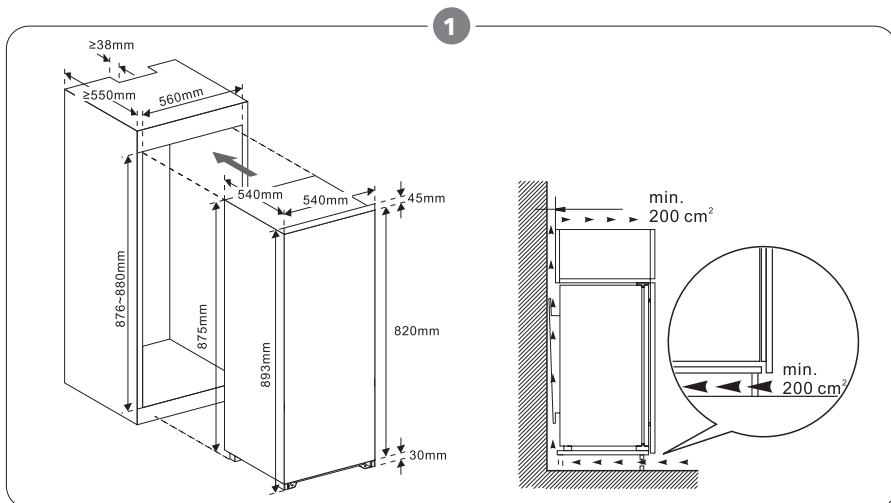


Uverite se da je veličina prostora unutar ugradnog dela i dela za ventilaciju zadovoljavajuća.

2

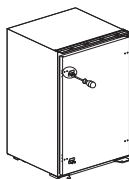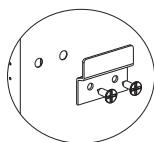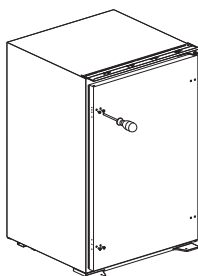


Skinite četiri šrafa sa one strane sa koje se vrata otvaraju. Zatim pričvrstite dve vodice na vrata koristeći 4 pomenuta šrafa.

3

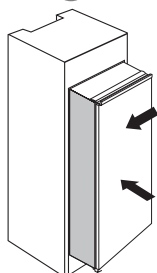


Polako i pažljivo gurnite uređaj u ugradni deo. Uverite se je strana sa koje se vrata otvaraju što je moguće bliže zidu ugradnog dela i da je prednji deo nožica uređaja (ne računajući vrata) u ravni sa prednjim delom drvenog ugradnog dela (ne računajući drvena vrata).

4

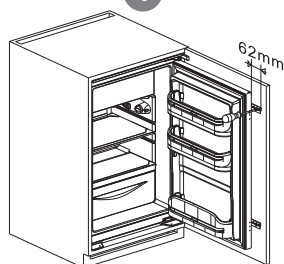


Otvorite vrata uređaja pod uglom od 90° i pustite da se drvena vrata priljube uz vrata uređaja. Postavite klizace u vodice, a vodice produžite do 62 mm ka onoj strani sa koje se vrata uređaja otvaraju. Nakon toga, svaki klizač pričvrstite na drvena vrata pomoću jednog šrafa. Zatim, na drvenim vratima označite poziciju klizača.

5

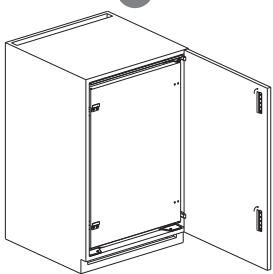



Okrenite klizace, kako biste ih izbacili iz vodica. Zatim zatvorite vrata uređaja.

6




Pričvrstite dva klizaca na drvena vrata na prethodno naznačenom mestu.

7

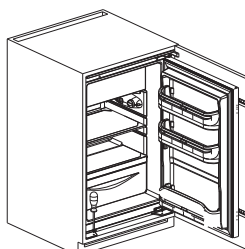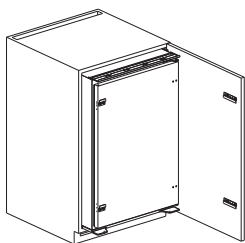


Pažljivo izvucite uređaj iz drvenog ugradnog dela u dužini od oko 150 mm. Zatim otvorite vrata uređaja i umetnite klizace u vodice gurajući uređaj unazad.


8

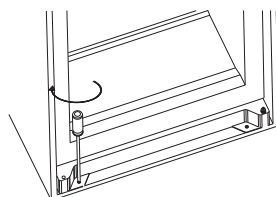

Dva puta proverite da li vrata mogu da se lako zatvore i otvore i da li je uređaj dobro zaptiven. Ukoliko to nije slučaj, blago podesite jedinicu. Zatim pričvrstite donji element za pričvršćivanje na drveni ugradni deo.

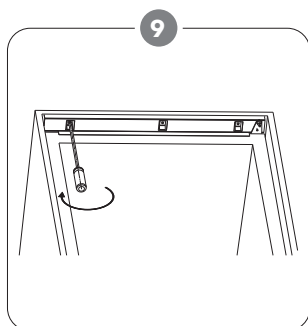

Pričvrstite gornji element za pričvršćivanje na drveni ugradni deo.

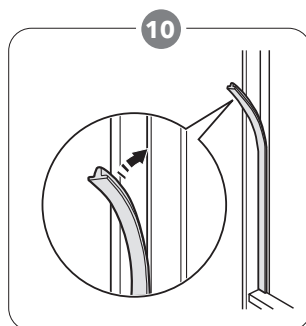

Postavite gumenu zaptivku u prostor između uređaja i drvenog ugradnog dela, sa one strane sa koje se vrata otvaraju.

Pozicioniranje

Postavite ovaj uređaj na mesto čija sobna temperatura odgovara klimatskoj klasi navedenoj na pločici sa podacima o uređaju: kod uređaja za rashlađivanje sa sledećim klimatskim klasama:

- prošireno umerena: ovaj uređaj za rashlađivanje je namenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 10°C do 32°C; (SN)
- umerena: ovaj uređaj za rashlađivanje je namenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 32°C; (N)
- suptropska: ovaj uređaj za rashlađivanje je namenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 38°C; (ST)
- tropska: ovaj uređaj za rashlađivanje je namenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 43°C; (T)

Lociranje

Uređaj bi trebalo postaviti što dalje od izvora toplote, poput radijatora, kotlova, direktnog sunca itd.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Prva upotreba

Čišćenje unutrašnjosti uređaja

Pre prve upotrebe uređaja, operite njegovu unutrašnjost, kao i sve unutrašnje dodatne elemente, mlakom vodom i sa malo neutralnog sapuna, kako biste uklonili karakteristični miris koji imaju potpuno novi proizvodi, a zatim temeljno osušite.

VAŽNO! Nemojte upotrebljavati deterdžente ili abrazivne prahove, jer ćete tako oštetiti površinski sloj.

⚠ UPOZORENJE!

Neophodno je omogućiti isključivanje uređaja iz utičnice; stoga je potrebno da, nakon postavljanja uređaja, utikač bude lako pristupačan.

Povezivanje na električne instalacije


Pre nego što uređaj priključite u struju, uverite se da vrednosti napona i frekvencije, navedene na pločici sa podacima, odgovaraju pomenutim vrednostima u okviru Vašeg domaćinstva. Uređaj mora biti uzemljen. Utikač kabla za napajanje sadrži kontakt namenjen u ovu svrhu. Ukoliko utičnica za napajanje u okviru Vašeg domaćinstva nije uzemljena, uređaj povežite na zasebno uzemljenje, u skladu sa važećim propisima, angažovanjem kvalifikovanog električara.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost u slučaju nepoštovanja gorenavedenih mera predostrožnosti.

Ovaj uređaj je usaglašen sa E.E.C. direktivama.

Temperaturna podešavanja

- Priključite svoj uređaj u utičnicu. Unutrašnja temperatura se kontroliše pomoću termostata. Postoji 8 podeoka za podešavanje. Podeok 1 je podešavanje sa najvišom, a podeok 7 sa najnižom temperaturom. Na podeoku 0, uređaj je isključen.
- Uređaj možda neće moći da postigne predviđenu temperaturu ukoliko se nalazi u izuzetno toploj sredini ili ukoliko se vrata uređaja često otvaraju.

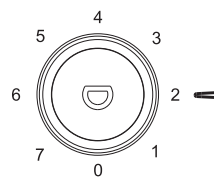

Svakodnevna upotreba

Različitu hranu stavljajte u različite odeljke u skladu sa podacima navedenim u sledećoj tabeli.

Odeljci frižidera	Vrsta hrane
Vrata i police u vratima	• Hrana sa prirodnim konzervansima, poput džemova, sokova, pića, dodataka jelu. • Nemojte držati lako kvarljivu hranu.
Crisper fioka za čuvanje svežine	• Voće, začinsko bilje i povrće treba držati zasebno, u crisper fioci za čuvanje svežine. • Nemojte držati banane, crni luk, krompir ili beli luk u frižideru.
Polica frižidera	• Mlečni proizvodi, jaja; • Hrana koju nije potrebno kuvati, poput gotove hrane, mesnih prerađevina, ostataka hrane.
Komora za zamrzavanje	• Hrana koja se dugo čuva.

Ovaj uređaj za rashlađivanje nije pogodan za zamrzavanje hrane.

Zamrzavanje sveže hrane

- Komora za zamrzavanje je pogodna za zamrzavanje sveže hrane, kao i za držanje smrznute i duboko smrznute hrane tokom dugog vremenskog perioda.
- Svežu hranu koju želite da zamrznete stavite u komoru za zamrzavanje.
- Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti u okviru perioda od 24 sata je navedena na pločici sa podacima.
- Postupak zamrzavanja traje 24 sata: tokom ovog perioda nemojte stavljati dodatnu hranu u uređaj radi zamrzavanja.

Čuvanje smrznute hrane

Prilikom prvog pokretanja ili nakon dužeg perioda nekorišćenja, uključite uređaj na najhladnija podešavanja najmanje 2 sata pre nego što počnete da stavljate proizvode u njega.

VAŽNO! Ukoliko dođe do slučajnog otapanja, na primer, usled nestanka struje tokom perioda dužeg od onog navedenog na dijagramu sa tehničkim karakteristikama pod stavkom „vreme postizanja radne temperature“, otopljena hrana se mora brzo utrošiti ili odmah skuvati, a zatim ponovo smrznuti (nakon kuvanja).

Otapanje




Pre upotrebe, duboko smrznuta ili smrznuta hrana se može otapati u odeljku frižidera ili na sobnoj temperaturi, zavisno od vremena koje imate na raspolaganju za ovaj postupak.

Manje komade možete čak i skuvati odmah nakon što ih izvadite iz zamrzivača, iako su u smrznutom stanju. U tom slučaju, postupak kuvanja će trajati duže.

Kockice leda

Ovaj uređaj može biti opremljen jednom ili više posuda za pravljenje leda.

Preporuka za temperaturna podešavanja

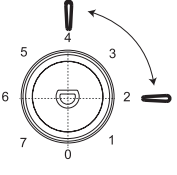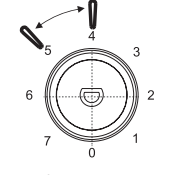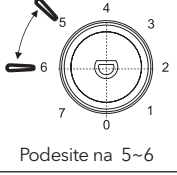Spoljašnja temperatura	Odeljak zamrzivača	Odeljak frižidera
Letnja	/	 Podesite na 2~4
Normalna	/	 Podesite na 4~5
Zimska	/	 Podesite na 5~6

Gorenavedeni podaci predstavljaju preporuke u vezi sa temperaturnim podešavanjima, koje su namenjene korisnicima.


Uticaj na čuvanje hrane

- Pri preporučenim podešavanjima, hranu je u frižideru najbolje čuvati ne duže od 3 dana.
- Pri preporučenim podešavanjima, hranu je u zamrzivaču najbolje čuvati ne duže od 1 meseca.
- Preporučeni period čuvanja hrane može postati kraći pri drugim vrednostima podešavanja.

Dodatna oprema


Mobilne police

Zidovi frižidera su opremljeni nizom žlebova, tako da je police moguće postaviti po želji.

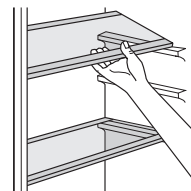

Postavljanje polica na vratima

Kako bi se omogućilo držanje ambalaže sa hranom različitih dimenzija, police na vratima se mogu postaviti na različitim visinama. Da biste obavili pomenuta podešavanja, uradite sledeće: postepeno izvlačite police u pravcu strelica sve dok ih potpuno ne izvučete, a zatim ih ponovo postavite na željeno mesto.

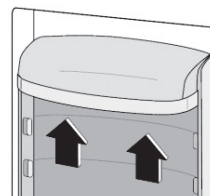

KORISNE IDEJE I SAVETI

Saveti za zamrzavanje

Predstavljamo Vam nekoliko važnih saveta koji će Vam pomoći da postupak zamrzavanja učinite maksimalno učinkovitim:

- maksimalna količina hrane koju je moguće zamrznuti u periodu od 24 sata je prikazana na pločici sa podacima;
- postupak zamrzavanja traje 24 sata. Tokom ovog perioda, u zamrzivač ne treba stavljati dodatnu hranu radi zamrzavanja;
- zamrzavajte samo visokokvalitetne, sveže i temeljno očišćene namirnice;
- hranu odlažite u manjim porcijama, kako biste mogli da je brzo i potpuno zamrznete, a i da kasnije odmrznete samo onu količinu koja Vam je potrebna;
- hranu umotajte u aluminijumsku foliju ili polietilen, i uverite se da je spakovana u hermetički zatvorenu ambalažu;
- ne dozvolite da sveža, nesmrznuta hrana dođe u dodir sa već smrznutom hranom, jer ćete tako sprečiti rast temperature smrznute hrane;
- posna hrana bolje i duže održava svoj kvalitet prilikom čuvanja od masne hrane; so čini period čuvanja hrane kraćim;
- led, ukoliko se konzumira odmah po vađenju iz komore za zamrzavanje, može da potencijalno izazove nastanak promrzlina na koži;
- savetuje se da se na svakom pojedinačnom pakovanju navede njegov datum zamrzavanja, što Vam daje pregled nad periodom čuvanja.

Saveti za čuvanje smrznute hrane

Za maksimalni učinak Vašeg uređaja, trebalo bi da uradite sledeće:

- uverite se da su komercijalno smrznute namirnice adekvatno čuvane u prodavnici;
- postarajte se da smrznute namirnice prebacite od prodavnice do zamrzivača u najkraćem mogućem roku;
- izbegavajte često otvaranje vrata ili ostavljanje otvorenih vrata duže nego što je to neophodno;
- kada je odmrznete, kvalitet hrane ubrzano opada i ne sme se ponovo zamrzavati;

- izbegavate da hranu držite duže od roka naznačenog od strane proizvođača hrane.

Saveti za čuvanje sveže hrane u frižideru

Za maksimalni učinak:

- Nemojte u frižideru držati toplu hranu ili isparljive tečnosti
- Poklopite posudu sa hranom ili umotajte hranu, posebno ako ima snažnu aromu.
- Pripremljena hrana (svi tipovi): umotajte u polietilenske kese i stavite na staklene police iznad fioke za povrće.
- Iz bezbednosnih razloga, ovako zapakovanu hranu nemojte držati duže od jednog, eventualno dva dana.
- Kuvana hrana, hladna jela itd.: potrebno je poklopiti, nakon čega je možete staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: potrebno ih je temeljno očistiti i smestiti u jednu ili više posebnih fioke uređaja.
- Maslac i sir: potrebno ih je staviti u posebne, hermetički zatvorene posude ili umotati u aluminijumsku foliju ili polietilenske kese, čime se što je više moguće isključuje kontakt sa vazduhom.
- Boce sa mlekom: potrebno ih je zatvoriti i držati u policama na vratima.
- Ukoliko nisu zapakovani, banane, krompir i crni i beli luk se ne smeju držati u frižideru.

Čišćenje

Iz higijenskih razloga, potrebno je redovno čistiti unutrašnjost uređaja, uključujući unutrašnje dodatne elemente.


OPREZ!

Tokom čišćenja, uređaj ne sme biti povezan sa utičnicom. Opasnost od strujnog udara! Pre čišćenja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice ili isključite prekidač ili osigurač. Nikada nemojte uređaj čistiti paročištačem. Vлага se može akumulirati na električnim komponentama, opasnost od strujnog udara! Vrela para može oštetiti plastične delove. Pre nego što ga ponovo stavite u upotrebu, uređaj se mora osušiti.

VAŽNO! Eterična ulja i organski rastvarači mogu oštetiti plastične delove, što je, na primer, slučaj sa limunovim sokom ili sokom kore pomorandže, buternom kiselinom, sredstvima za čišćenje koja sadrže sirćetnu kiselinu.

Čišćenje odvodnog otvora

Da biste izbegli prelivanje vode nastale otapanjem i njeno širenje po frižideru, povremeno očistite odvodni otvor na poledini komore frižidera. Upotrebite sredstvo za čišćenje kojim ćete očistiti otvor na način prikazan na slici desno.

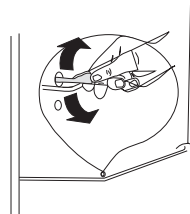

- Ne dozvolite da pomenute supstance dodu u dodir sa delovima uređaja.
- Nemojte koristiti nikakva abrazivna sredstva za čišćenje
- Izvadite hranu iz zamrzivača. Čuvajte je na hladnom mestu, dobro poklopljenu.
- Isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice ili isključite prekidač ili osigurač.
- Očistite uređaj i unutrašnje dodatne elemente krpom i mlakom vodom. Nakon čišćenja, prebrišite svežom vodom i osušite krpom.
- Kada se uređaj potpuno osuši, stavite ga ponovo u rad.

Otapanje zamrzivača


Led u komori za zamrzavanje će se konstantno formirati. Potrebno ga je uklanjati. Nemojte nikada upotrebljavati oštar metalni alat za uklanjanje leda sa isparivača, jer ga možete oštetiti.

Ipak, ukoliko se na unutrašnjoj površini formira veoma debeo sloj leda, potrebno je obaviti potpuno otapanje prateći sledeće korake:

- iskopčajte utikač iz utičnice;
- izvadite svu hranu koju držite u uređaju, umotajte je u nekoliko slojeva novinske hartije i stavite na hladno mesto;
- ostavite vrata otvorena i stavite posudu ispod uređaja kako biste u nju prikupljali vodu nastalu otapanjem;
- kada završite postupak otapanja, temeljno osušite unutrašnjost
- ponovo priključite utikač u utičnicu kako biste ponovo aktivirali uređaj.

Zamena lampice

Unutrašnja lampica je po svom tipu LED lampica. Da biste zamenili lampicu, obratite se kvalifikovanom tehničaru.



1) Ukoliko se hladnjak nalazi na poledini uređaja.

OTKLANJANJE PROBLEMA

! OPREZI!

Pre nego što započnete postupak otklanjanja problema, prekinite napajanje. Otklanjanje problema koji nisu navedeni u ovom uputstvu treba da obavi isključivo kvalifikovani električar ili druga kompetentna osoba.

VAŽNO! Tokom normalne upotrebe, uređaj proizvodi određene zvuke (kompresor, kretanje tečnosti za rashlađivanje).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi	Dugme za podešavanje temperature je podešeno na podeok „0“.	Podesite dugme na neki drugi podeok kako biste uključili uređaj.
	Utikač nije priključen ili je razlabavljen.	Priključite utikač u utičnicu.
	Osigurač je pregoreo ili je pokvaren.	Proverite osigurač i zamenite ga, po potrebi.
	Utičnica je pokvarena.	Popravljanje neispravne utičnice mora da obavi električar.
Hrana je suviše topla	Temperatura nije pravilno podešena.	Pogledajte odeljak „Temperaturna podešavanja“ na početku.
	Vrata su bila ostavljena otvorena tokom dužeg vremenskog perioda.	Vrata držite otvorena samo onoliko koliko je to neophodno.
	Velika količina tople hrane je stavljena u uređaj u poslednja 24 sata.	Privremeno podesite regulator temperature na niže temperaturne vrednosti.
	Uređaj se nalazi blizu izvora toplote.	Pogledajte odeljak koji se bavi mestom postavljanja uređaja.
Uređaj previše hladi	Temperatura je podešena na previše niske temperaturne vrednosti.	Privremeno podesite dugme za podešavanje temperature na više temperaturne vrednosti.
Neuobičajena buka	Uređaj nije iznizelisan.	Ponovo podesite nožice.
	Uređaj dodiruje zid ili neke druge predmete.	Malo pomerite uređaj.
	Neka od komponenata, npr. cev, na poledini uređaja dodiruje neki drugi deo uređaja ili zid.	Ukoliko je potrebno, pažljivo savijte komponentu kako biste je pomerili.
Voda na podu	Otvor za odlivanje vode je začepljen.	Pogledajte odeljak „Čišćenje“.

Ukoliko se nepravilnost u radu ponovo javi, obratite se servisnom centru.

TESLA

tesla.info

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-ugradni-frizider-ri1201he-akcija-cena/>