

Uputstvo za upotrebu

BOSCH ugradna mašina za pranje sudova SMD8TCX04E



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-masina-za-pranje-sudova-smd8tcx04e-akcija-cena/>



BOSCH



Odmah
registrujte uređaj
u usluzi MyBosch i
obezbedite besplatne
pogodnosti:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Mašina za pranje posuđa

SMD8TCX04E

[sr] Uputstvo za upotrebu





Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.



Sadržaj

1 Bezbednost	4	7.1 Uputstva za institute za testira-	
1.1 Definicija signalnih reči	4	nje	20
1.2 Opšte napomene	4	7.2 Favourite ☆	20
1.3 Namenska upotreba	4	7.3 Intelligent 🗑️	21
1.4 Ograničenje kruga korisnika	4	8 Dodatne funkcije	21
1.5 Bezbedna instalacija	5	9 Oprema	22
1.6 Bezbedna upotreba	7	9.1 Gornja korpa za posude	22
1.7 Oštećen uređaj	8	9.2 Etažer	23
1.8 Opasnosti po decu	9	9.3 Extra Clean Zone	23
1.9 Sigurnosni sistemi	10	9.4 Donja korpa za posude	24
2 Izbegavanje materijalnih štet-	10	9.5 Preklopne bodlje	24
ta	10	9.6 Fioka za pribor za ručavanje ..	25
2.1 Bezbedna instalacija	10	9.7 Visine korpi za posude	26
2.2 Bezbedna upotreba	11	10 Pre prve upotrebe	26
3 Osigurač za decu	11	10.1 Prvo puštanje u rad	26
3.1 Električni osigurač za decu	11	11 Uređaj za omekšavanje vo-	26
4 Zaštita životne sredine i šted-	11	de	26
nja	11	11.1 Pregled podešavanja stepe-	
4.1 Odlaganje ambalaže u otpa-		na tvrdoće vode	27
d	11	11.2 Podešavanje uređaja za	
4.2 Štednja energije	12	omekšavanje vode	27
4.3 Sušenje pomoću zeolita ②	12	11.3 Specijalna so	27
4.4 Senzori	12	11.4 Isključivanje uređaja za	
4.5 Efficient Dry	13	omekšavanje vode	28
5 Postavljanje i priključivanje	13	11.5 Regenerisanje uređaja za	
5.1 Obim isporuke	13	omekšavanje vode	29
5.2 Postavljanje i priključivanje		12 Uređaj za sredstvo za ispira-	29
uređaja	13	nje	29
5.3 Priključak za otpadnu vodu	14	12.1 Sredstvo za ispiranje	29
5.4 Priključak za pitku vodu	14	12.2 Podešavanje količine doda-	
5.5 Električni priključak	14	vanja sredstva za ispiranje ...	30
6 Upoznavanje sa uređajem	15	12.3 Isključivanje uređaja za sred-	
6.1 Uređaj	15	stvo za ispiranje	30
6.2 Upravljački elementi	17	13 Sredstvo za pranje posuda	30
7 Programi	18	13.1 Pogodna sredstva za pranje	
		posuda	30

13.2 Nepogodna sredstva za pranje posuđa	32	18.4 Održavanje uređaja 	44
13.3 Napomene o sredstvima za pranje posuđa	32	18.5 Sistem sita	45
13.4 Sipanje sredstva za pranje posuđa	32	18.6 Čišćenje prskalica	46
14 Posuđe	33	18.7 Čišćenje elementa Extra Clean Zone	47
14.1 Oštećenja stakla i posuđa	34	19 Otklanjanje smetnji	47
14.2 Raspoređivanje posuđa	34	19.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu	53
14.3 Vađenje posuđa	36	20 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad	54
15 Osnovno rukovanje	36	20.1 Demontiranje uređaja	54
15.1 Otvaranje vrata uređaja	36	20.2 Zaštita uređaja od mraza	54
15.2 Uključivanje uređaja	36	20.3 Transport uređaja	54
15.3 Podešavanje programa	36	20.4 Odlaganje starih uređaja u otpad	54
15.4 Podešavanje dodatne funkcije	36	21 Korisnička služba	55
15.5 Podešavanje biranja vremena unapred	36	21.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)	55
15.6 Pokretanje programa	37	21.2 Garancija za AQUA-STOP	55
15.7 Prekid programa	37	22 Tehnički podaci	56
15.8 Prekidanje programa	37	22.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru	56
15.9 Isključivanje uređaja	37	23 Izjava o usaglašenosti	57
16 Osnovna podešavanja	37		
16.1 Pregled osnovnih podešavanja	37		
16.2 Promena osnovnih podešavanja	41		
16.3 Podešavanje vremena	41		
17 Home Connect	41		
17.1 Podešavanje aplikacije Home Connect	42		
17.2 Remote Start 	42		
17.3 Smart Start ¹	42		
17.4 Zaštita ličnih podataka	43		
18 Čišćenje i održavanje	43		
18.1 Čišćenje posude za pranje posuđa	43		
18.2 Sredstva za čišćenje	43		
18.3 Saveti o održavanju uređaja	43		

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Definicija signalnih reči

Ovde možete pogledati značenje signalnih reči koje se koriste u ovom uputstvu.

UPOZORENJE

Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili moguće teške ili smrtonosne povrede.

PAŽNJA

Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili oštećenja uređaja ili drugu materijalnu štetu.

Napomena: Upućuje na važne informacije.

1.2 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.3 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:

- za pranje posuđa u domaćinstvu
- U zatvorenim prostorijama u domaćinstvu i tokom sličnih primena, na primer: u području kuhinje za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugom radnom okruženju; u poljoprivrednim gazdinstvima; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim sličnim stambenim prostorima; u pansionima sa doručkom.
- na nadmorskim visinama do 2500 m.

1.4 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe

koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kablja.

1.5 Bezbedna instalacija

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Nestručne instalacije mogu da dovedu do povreda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputstva iz uputstva za upotrebu i uputstva za montažu.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uvek koristite mrežni priključni vod koji je isporučen sa novim uređajem.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Opasno je rasecati dovodno crevo ili uranjati Aquastop ventil u vodu.

- ▶ Plastično kućište nipošto nemojte da potapate u vodu. Plastično kućište na dovodnom crevu sadrži električni ventil.

- ▶ Nipošto nemojte da rasecate dovodno crevo. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može da dovede do kvara instalacijskih vodova, npr. plinskih vodova i strujnih vodova. Gas iz zarđalog plinskog voda može da se zapali. Oštećeni strujni vod može da dovede do obrazovanja kratkog spoja.

- ▶ Postarajte se za to da između uređaja i instalacijskih vodova postoji razmak od najmanje 5 cm.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke se pokreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja, što može da dovede do povreda.

- ▶ Ako se uređaji koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradni uređaji ne nalaze u niši te je samim tim pristupačan bočni zid, onda područje šarki morate bočno da obložite. Poklopce možete da nabavite u specijalizovanoj prodavnici ili u našoj servisnoj službi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!

Nestručna instalacija može da dovede do prevrtanja uređaja.

- ▶ Uređaje koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradne uređaje ugradite isključivo ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

1.6 Bezbedna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Nepoštovanje napomena o bezbednosti i uputstava za upotrebu na pakovanjima proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje može da dovede do ozbiljnih povreda.

- ▶ Pridržavajte se napomena o bezbednosti i uputstva za upotrebu na pakovanju proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Prisustvo rastvarača u prostoru za pranje posuđa u uređaju može da dovede do eksplozije.

- ▶ Nipošto nemojte da sipate rastvarače u prostor za pranje posuđa u uređaju.

Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje posuđa u uređaju mogu da dovedu do eksplozije.

- ▶ Nipošto nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima (npr. filter za masnoću na aspiratorima ili aluminijumski lonci) za npr. potrebe održavanja mašine.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Otvorena vrata uređaja mogu da dovedu do povreda.

- ▶ Vrata uređaja otvarajte samo radi postavljanja i vađenja posuđa kako ne bi došlo do nezgoda usled, recimo, spoticanja.
 - ▶ Nemojte da sedite ili stojite na otvorenim vratima uređaja.
- Noževi i pribor oštih ivica mogu da uzrokuju povrede.
- ▶ Noževe i pribor oštih ivica rasporedite u korpi za pribor za ručavanje, na polici za noževe ili u fioci za pribor za ručavanje i to tako da vrhovi budu okrenuti nadole.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Vrela voda može da prska iz uređaja u slučaju otvaranja vrata tokom odvijanja programa.

- ▶ Oprezno otvarajte vrata uređaja kada je u toku program.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Izduvni otvor posude od zeolita se jako zagreva i može da dovede do opekotina.

- ▶ Nipošto nemojte da dodirujete izdumni otvor posude od zeolita.

1.7 Oštećen uređaj

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 55*

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.

- ▶ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

1.8 Opasnosti po decu

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše.

- ▶ Koristite osigurač za decu, ako postoji.
- ▶ Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim preseците mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!**

Deca bi mogla da se uklešte između vrata visoko ugrađenih uređaja i vrata ormara koji se nalaze ispod uređaja.

- ▶ Pazite na decu kada otvarate i zatvarate vrata uređaja.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od hemijskih opekotina!**

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje posuđa mogu da dovedu do iritacije usta, grla i očiju.

- ▶ Držite decu podalje od proizvoda za ispiranje i proizvoda za pranje posuđa.

- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja. Voda iz prostora za ispiranje nije za piće. U njoj bi mogli da se nalaze ostaci sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Deca bi mogla da uklešte prste u proreze na prihvatnoj posudi za tablete i da se tako povrede.

- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja.

1.9 Sigurnosni sistemi

Zaštitite decu od opasnosti koje mogu da poteknu od uređaja. Uređaj raspolaže osiguračem za decu → *Stranica 11*.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Bezbedna instalacija

PAŽNJA

Nestručne instalacije uređaja mogu da dovedu do oštećenja.

- ▶ Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa, koje se nalaze u uputstvu za montažu tih aparata.
- ▶ Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputstva, morate se obratiti proizvođaču ovih kućnih aparata kako biste proverili da li se mašina za pranje posuđa može ugraditi iznad ili ispod drugih kućnih aparata.
- ▶ Ako informacije od proizvođača nisu na raspolaganju, mašinu za pranje posuđa ne smete da ugrađujete iznad ili ispod ovih kućnih aparata.
- ▶ Da biste obezbedili bezbedan rad svih kućnih aparata, i dalje se pri-

državajte uputstva za montažu mašine za pranje posuđa.

- ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da ugrađujete ispod ploče za kuvanje.
- ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da instalirate u blizini izvora toplote kao što su grejna tela, toplotni akumulatori, pećnice ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.

Kontakt između uređaja i dovoda za vodu može da dovede do rđanja i nehermetičnosti dovoda za vodu.

- ▶ Postarajte se za to da između uređaja i dovoda za vodu postoji razmak od najmanje 5 cm. Prethodno se ne odnosi na isporučene vodove za priključak za pitku vodu i za priključak za otpadnu vodu.

Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.

- ▶ Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignječiti ili presecati.
- ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
- ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.

Preslab ili previsok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.

- ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaću vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.

2.2 Bezbedna upotreba

PAŽNJA

Vodena para koja izlazi iz uređaja može da ošteti ugradni nameštaj.

- ▶ Po završetku programa ostavite uređaj da se još malo osuši, pre nego što otvorite vrata uređaja.

Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.

- ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.

- ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete uređaj.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate paročistač.
- ▶ Nemojte da koristite sundere sa hrapavom površinom niti abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebali površinu uređaja.
- ▶ Da biste izbegli pojavu rđe, nemojte da koristite sunderaste krpe za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika, a ako ih pak koristite, pre

prve upotrebe ih najpre više puta temeljno isperite.

3 Osigurač za decu

Uz osigurač za decu štitite decu od opasnosti koje mogu da poteknu od uređaja.

Uređaj raspoložbe električnim osiguračem za decu.

3.1 Električni osigurač za decu

Električni osigurač za decu otežava otvaranje vrata uređaja.

Ako izaberete podešavanje "Child-proof lock", aktivira se električni osigurač za decu. Automatsko otvaranje vrata → *Stranica 13* se deaktivira.

→ "*Osnovna podešavanja*", *Stranica 37*

UPOZORENJE

Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i na taj način uguše.

- ▶ Aktivirajte električni osigurač za decu, a zatim zatvorite vrata uređaja.

→ "*Otvaranje vrata uređaja*", *Stranica 36*

4 Zaštita životne sredine i štednja

4.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

4.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° štedi energiju i čuva životnu sredinu.
→ "Programi", Stranica 18

Postavite podešavanje senzora na standardne vrednosti.

- ✓ Vrednosti potrošnje se smanjuju.
→ "Senzori", Stranica 12

Sušenje pomoću zeolita automatski doprinosi uštedi energije.

→ "Sušenje pomoću zeolita ☉", Stranica 12

4.3 Sušenje pomoću zeolita ☉

Uređaj je opremljen posudom od zeolita. Funkcija sušenja pomoću zeolita omogućuje uštedu energije.

Zeolit je mineral koji može da akumulira vlagu i toplotnu energiju i da ih ponovo otpušta.

Tokom pranja posuđa toplotna energija se koristi kako bi se sapunica zagrejala, a mineral osušio.

Za vreme faze sušenja, vlaga iz prostora za pranje posuđa se akumulira u mineralu, a toplotna energija se oslobađa. Ova toplotna energija se izduvava u prostor za pranje posuđa sa suvim vazduhom. Usled toga je moguće brzo i poboljšano sušenje.

Stoga sušenje pomoću zeolita značajno doprinosi uštedi energije.

Napomene

- Kako ne biste narušili učinkovitost funkcije sušenja pomoću zeolita, delove posuđa nemojte da postavljate neposredno ispred usisnog ili izduvnog otvora posude od zeolita.

Delove posuđa osetljive na temperaturu nemojte da postavljate neposredno ispred usisnog ili izduvnog otvora posude od zeolita.

→ "Uređaj", Stranica 15

- Da biste izbegli termička oštećenja uređaja, nemojte da uklanjate fiksno ugrađene delove iz unutrašnjosti uređaja.

4.4 Senzori

Senzori prilagođavaju tok i intenzitet automatskih programa u zavisnosti od stepena i vrste nečistoće.

Senzori imaju različite stepene osetljivosti, koje možete da menjate u osnovnim podešavanjima.

→ "Promena osnovnih podešavanja", Stranica 41

Stepen senzora	Opis
Standard	Optimalno podešavanje za mešovito punjenje i veliki stepen nečistoće. Štedi energiju i vodu.
Sensitive	Prilagođava jačinu programa već u slučaju manjeg stepena nečistoće zarad efikasnog uklanjanja ostataka hrane. Utrošak energije i vode se prilagođava shodno uslovima.
Very sensitive	Prilagođava jačinu programa težim uslovima korišćenja kao što su, recimo, jako sasušeni ostaci hrane. Preporučeno podešavanje u slučaju upotrebe bioloških ili ekoloških sredstava za pranje posuđa sa

Stepen senzora	Opis
	smanjenom količinom aktivnih supstanci. Utrošak energije i vode se prilagođava shodno uslovima.

4.5 Efficient Dry

Vrata uređaja se automatski otvaraju tokom faze sušenja. Na taj način se postiže posebno ekonomično sušenje.

Da biste postigli najbolje rezultate sušenja, sačekajte završetak programa pre nego što izvadite posuđe. Program je završen kada se na displeju prikaže "Finished".

Ako je automatsko otvaranje vrata deaktivirano, povećava se potrošnja energije, dok se faza sušenja u većini slučajeva skraćuje.

→ "Pregled osnovnih podešavanja", Stranica 37

U zavisnosti od podešene dodatne funkcije, automatsko otvaranje vrata je deaktivirano.

→ "Dodatne funkcije", Stranica 21

5 Postavljanje i priključivanje

Za pravilan rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Obratite pažnju na zahtevane kriterijume i uputstvo za montažu.

5.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

Ako imate primedbu, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj servisnoj službi.

Napomena: Ovaj uređaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Postoji mogućnost da su usled toga na uređaju zaostale mrlje od vode. Mrlje od vode iščezavaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje posuđa
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Ostala informativna dokumenta
- Montažni materijal
- Zaštita od pare
- Levak za olakšano sipanje soli¹
- Mrežni kabel
- Kratko uputstvo

5.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

Uređaj za ugradnju ispod ploče ili ugradni uređaj možete da ugradite između drvenih i plastičnih stranica kuhinjskih elemenata.

1. Pridržavajte se napomena o bezbednosti. → Stranica 4
2. Pridržavajte se napomena u vezi sa povezivanjem električnih priključaka.
3. Proverite obim isporuke i stanje uređaja.
4. Zahtevane ugradne dimenzije potražite u uputstvu za montažu.
5. Uređaj postavite u horizontalni položaj pomoću podesivih nožica. Vodite računa o stabilnosti uređaja.
6. Instalirajte priključak za otpadnu vodu. → Stranica 14

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

sr Postavljanje i priključivanje

7. Instalirajte priključak za pitku vodu.
→ *Stranica 14*
8. Uređaj prklučite na strujnu mrežu.

5.3 Priključak za otpadnu vodu

Povežite uređaj sa priključkom za otpadnu vodu kako bi voda koja se zaprljala tokom ciklusa pranja mogla da otiče.

Instalacija priključka za otpadnu vodu

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
2. Povežite crevo za otpadnu vodu sa odvodnim cevnim nastavkom sifona koristeći priložene delove.
3. Pazite da crevo za otpadnu vodu ne bude presavijeno, prignječeno ili zapetljano.
4. Postarajte se da poklopac za zatvaranje odvoda ne sprečava oticanje otpadne vode.

5.4 Priključak za pitku vodu

Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu.

Instalacija priključka za pitku vodu

Napomena: Kada zamenite uređaj, morate da koristite novo crevo za dovod vode.

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
2. Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu koristeći priložene delove.
Pridržavajte se tehničkih podataka.
3. Pazite da se priključak za pitku vodu ne presavije, ne prignječi ili uvrne.

5.5 Električni priključak


Električno priključivanje uređaja Napomene

- Pridržavajte se napomena o bezbednosti → *Stranica 5*.
 - Imajte u vidu to da sistem za zaštitu od vode funkcioniše samo uz napajanje strujom.
1. Utikač uređaja mrežnog kabla utaknite u uređaj.
 2. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci o priključivanju nalaze se na pločici sa oznakom tipa.
 3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

6 Upoznavanje sa uređajem

6.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

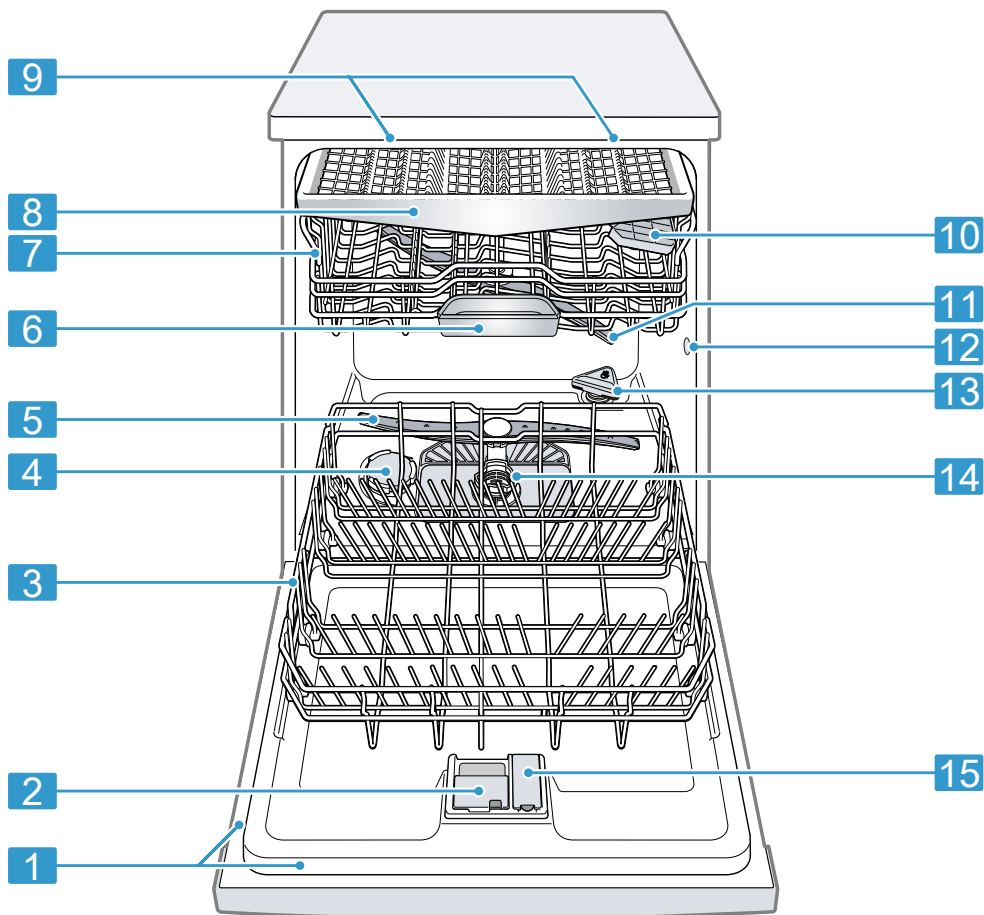

1 Tipka pločica

Tipka pločica sa E-brojem i FD brojem
→ *Stranica 55.*
Ovi podaci su potrebni servisnoj službi
→ *Stranica 55.*

2 Komora za sredstvo za pranje posuđa

Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite sredstvom za pranje posuđa.
→ *"Sredstvo za pranje posuđa", Stranica 30*


3	Donja korpa za posuđe	Donja korpa za posuđe → <i>Stranica 24</i>
4	Rezervoar za specijalnu so	U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so. → <i>"Uređaj za omekšavanje vode", Stranica 26</i>
5	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalica", Stranica 46</i>
6	Prihvatna posuda za tablete	Tablete tokom ciklusa pranja automatski ispadaju iz komore za sredstvo za pranje u prihvatnu posudu za tablete, gde mogu da se rastvore na optimalan način.
7	Gornja korpa za posuđe	Gornja korpa za posuđe → <i>Stranica 22</i>
8	Fioka za pribor za ručavanje	Fioka za pribor za ručavanje → <i>Stranica 25</i>
9	EmotionLight	Unutrašnje osvetljenje uređaja. → <i>"Pregled osnovnih podešavanja", Stranica 37</i>
10	Etažeri ¹	Etažeri → <i>Stranica 23</i>
11	Gornja prskalica	Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalica", Stranica 46</i>
12	Usisni otvor posude od zeolita	Usisni otvor je potreban za sušenje pomoću zeolita → <i>Stranica 12.</i>
13	Izduvni otvor posude od zeolita	Izduvni otvor je potreban za sušenje pomoću zeolita → <i>Stranica 12.</i>
14	Sistem sita	Sistem sita → <i>Stranica 45</i>
15	Rezervoar za sredstvo za ispiranje	U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje. → <i>"Uređaj za sredstvo za ispiranje", Stranica 29</i>





¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

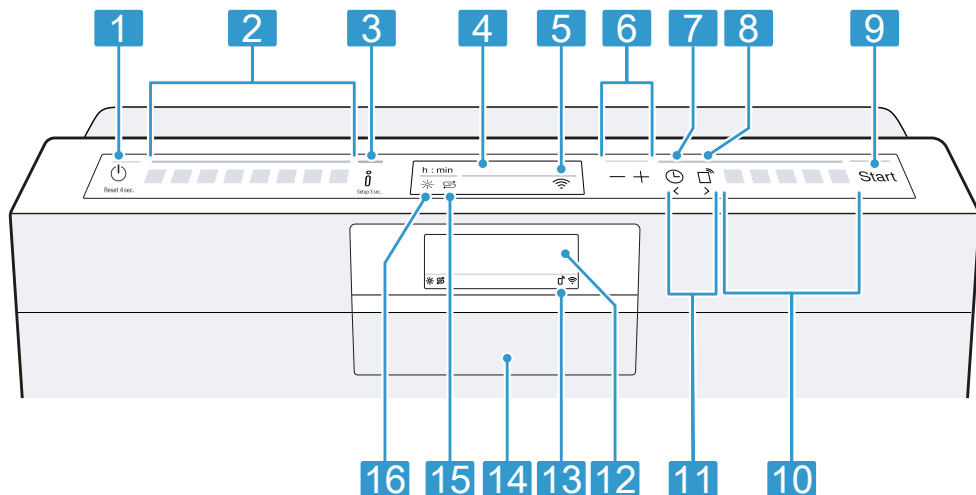

6.2 Upravljački elementi

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

Uz samo nekoliko tastera možete da izvršavate različite funkcije.



1	Taster za UKLJUČIVANJE/IS-KLUČIVANJE  i taster za re-setovanje Reset 4 sec.	Uključivanje uređaja → <i>Stranica 36</i> Isključivanje uređaja → <i>Stranica 37</i> Prekidanje programa → <i>Stranica 37</i>
2	Programski tasteri	Programi → <i>Stranica 18</i>
3	Info taster 	Kada pritisnete  , na displeju se prikazuju informacije o izabranim programima, dodatnim funkcijama i osnovnim podešavanjima. Ako  pritisnete oko 3 sekunde, otvarate meni. → <i>"Promena osnovnih podešavanja", Stranica 41</i>
4	Displej	Na displeju se prikazuju informacije o programima, dodatnim funkcijama ili osnovnim podešavanjima. Putem displeja i tastera za podešavanje možete da izmenite osnovna podešavanja. → <i>"Promena osnovnih podešavanja", Stranica 41</i>
5	Prikaz za WLAN	Home Connect → <i>Stranica 41</i>
6	Tasteri za podešavanje	Promena osnovnih podešavanja → <i>"Promena osnovnih podešavanja", Stranica 41</i>

7	Biranje vremena unapred	Podešavanje biranja vremena unapred → <i>Stranica 36</i>
8	Remote Start 	→ <i>"Remote Start "</i> , <i>Stranica 42</i>
9	Taster za pokretanje Start	Pokretanje programa → <i>"Pokretanje programa"</i> , <i>Stranica 37</i>
10	Programski tasteri i dodatne funkcije	Programi → <i>"Programi"</i> , <i>Stranica 18</i> Dodatne funkcije → <i>"Dodatne funkcije"</i> , <i>Stranica 21</i>
11	Tasteri <>	Pomoću tastera možete da listate dostupna osnovna podešavanja. → <i>"Promena osnovnih podešavanja"</i> , <i>Stranica 41</i>
12	Displej ¹	Na displeju se prikazuju informacije o programima, dodatnim funkcijama ili osnovnim podešavanjima. Putem displeja i tastera za podešavanje možete da izmenite osnovna podešavanja.
13	Prikaz Remote Start ¹	Ako ste aktivirali ovu funkciju i uređajem upravljate putem aplikacije Home Connect, svetleće prikaz na uređaju.
14	Ručka na vratima ¹	Otvorite vrata uređaja. → <i>Stranica 36</i>
15	Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli	Uređaj za omekšavanje vode → <i>"Sipanje specijalne soli"</i> , <i>Stranica 27</i>
16	Prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje	Uređaj za sredstvo za ispiranje → <i>"Ulivanje sredstva za ispiranje"</i> , <i>Stranica 29</i>





7 Programi




Ovde ćete naći pregled programa koje možete da podešavate. Dostupnost programa zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

Vreme trajanja može da varira u zavisnosti od izabranog programa. Vreme trajanja zavisi od temperature vode, količine posuđa, stepena zaprljanosti i izabrane dodatne funkcije → *Stranica 21*. Kada je isključen uređaj za sredstvo za ispiranje ili kada nedostaje sredstvo za ispiranje, produžava se vreme trajanja programa, a potrošnja energije se povećava.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Vrednosti potrošnje možete da pronađete u kratkom uputstvu. Vrednosti potrošnje važe za uobičajene uslove i vodu tvrdoće 13 - 16 °dH. Različiti uticajni faktori, kao npr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

Program	Upotreba	Tok programa
 Intenzivno 70°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ lonci, tave, neosetljivo posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ jako slepljeni, zagoreli ili osušeni ostaci hrane, koji sadrže skrob ili belančevine 	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pretpranje ▪ Pranje na 70 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje na 50 °C ▪ Sušenje
Auto Auto 45°-65°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo 	Optimizovano pomoću senzora: <ul style="list-style-type: none"> ▪ optimizuje se pomoću senzora u skladu sa stepenom zaprljanosti sapunice.
Eco Eco 50°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo 	Najefikasniji program: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pretpranje ▪ Pranje na 50 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje na 35 °C ▪ Sušenje
 Tiho 50°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo 	Smanjena buka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pretpranje ▪ Pranje na 50 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje na 35 °C ▪ Sušenje
 Staklo 40°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ osetljivo posuđe i pribor za ručavanje, kao i plastika, čaše i čaše sa nožicom Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane 	Posebno blago: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pretpranje ▪ Pranje na 40 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje na 50 °C ▪ Sušenje
 Express 60°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo 	Vremenski optimizovano: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pranje na 60 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje na 50 °C ▪ Sušenje

Program	Upotreba	Tok programa
 Intelligent	Posuđe: ¹ <ul style="list-style-type: none"> ▪ osetljivo posuđe i pribor za ručavanje, kao i plastika, čaše i čaše sa nožicom Stepen zaprljanosti: ¹ <ul style="list-style-type: none"> ▪ neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane 	Posebno blago: ¹ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pretpranje ▪ Pranje na 40 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje na 45 °C ▪ Sušenje
 Održavanje uređaja	Koristite samo kada u uređaju nema posuđa.	Održavanje mašine na 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Stranica 20	-

Napomena: Relativno duže vreme trajanja programa Eco 50° posledica je dužeg vremena kvašenja i dužeg vremena sušenja. Time se omogućuju optimalne vrednosti potrošnje.

7.1 Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja, npr. prema EN60436.

Pritom se radi o uslovima za izvode-nje testova, ali ne o rezultatima ili vrednostima potrošnje.

Zahtev elektronskom poštom za: dishwasher@test-appliances.com
 Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na tipskoj pločici na vratima uređaja.

7.2 Favourite ☆

Na tasteru ☆ možete da memorišete kombinaciju programa i dodatne funkcije.

Program možete da memorišete putem aplikacije Home Connect ili na samom uređaju.

Ovom tasteru je fabrički dodeljen program pretpranja. Pretpranje je pogodno za sve vrste posuđa. Tokom hladnog pranja posuđe prolazi kroz ciklus međupranja.

Savet: Putem aplikacije Home Connect možete da preuzmete dodatne programe, koje potom možete da memorišete na taster ☆.²

Memorisanje Favourite ☆ na uređaju

1. Pritisnite ☺.
 2. Pritisnite odgovarajući programski taster.
 3. Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
 4. Pritiskajte ☆ 3 sekunde.
- ✓ Izabrani program i izabrana dodatna funkcija trepere.
 - ✓ ☆ treperi.
 - ✓ Program i dodatna funkcija su memorisani.

Savet: Da biste resetovali program na fabrički podešeni program prepranja, koristite aplikaciju

¹ Fabričko podešavanje

² U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Home Connect¹ ili vratite uređaj na fabrička podešavanja.

7.3 Intelligent

Ocenite rezultate i na taj način optimizujte program putem aplikacije Home Connect. Uređaj će promeniti in-



tenzitet čišćenja, intenzitet sušenja ili trajanje programa shodno tome koliko ste zadovoljni rezultatima.

Program može da se prilagodi u aplikaciji te je pogodan za sve vrste posuđa i sve stepene zaprljanosti.

→ "Home Connect", Stranica 41

8 Dodatne funkcije

Ovde ćete naći pregled dodatnih funkcija koje možete da podešavate. Dostupnost dodatnih funkcija zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja. U zavisnosti od programa možete da izaberete određene dodatne funkcije.

Simbol	Dodatna funkcija	Upotreba
	Posebno sušenje	<ul style="list-style-type: none"> U cilju postizanja boljeg rezultata sušenja temperatura ispiranja se povećava, a faza sušenja se produžava. Posebno pogodno za sušenje plastičnih delova. Utrošak energije je neznatno povećan, a vreme trajanja programa je produženo.
Hygiene ⁺	Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura se povećava i dugo zadržava da bi se održao visok stepen higijene uređaja i posuđa. Ova funkcija je posebno pogodna za pranje dasaka za seckanje ili flašica za bebe. Kontinuiranom upotrebom ove funkcije postiže se veći stepen higijene. Zbog toga se povećava vreme trajanja programa i utrošak energije.
	Intenzivna zona	<ul style="list-style-type: none"> Ovu funkciju koristite u slučaju mešovitog punjenja sa jače i slabo zaprljanim posuđem, npr. jako zaprljane lonce i tiganje postavite u donju korpu, a normalno zaprljano posuđe u gornju korpu. Pritisak mlaza u donjoj korpi se pojačava, dok se maksimalna temperatura programa duže održava. Zbog toga se povećava vreme trajanja programa i utrošak energije.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Simbol	Dodatna funkcija	Upotreba
Speed+ Perfect	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> U zavisnosti od programa pranja, vreme trajanja se skraćuje za od 15 do 75%¹. Dodatna funkcija može da se aktivira pre pokretanja programa i u svakom trenutku tokom odvijanja programa. Utrošak vode i energije se povećava. <p>Ako izaberete ovu dodatnu funkciju, deaktiviraće se automatsko otvaranje vrata → <i>Stranica 37.</i></p>


9 Oprema

Ovde ćete dobiti pregled moguće opreme za vaš uređaj i njihovu upotrebu.

Oprema zavisi od varijante vašeg uređaja.

9.1 Gornja korpa za posuđe

Šolje, čaše i manje posuđe stavite u gornju korpu za posuđe.

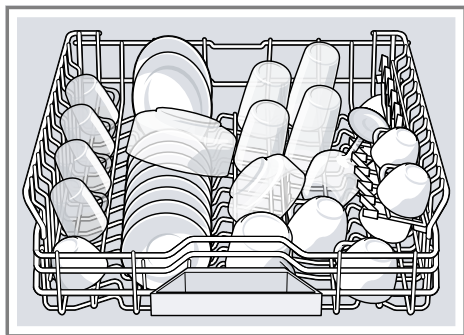


Da biste napravili prostora za veće posuđe, gornju korpu za posuđe možete da podešavate po visini.

Podešavanje gornje korpe za posuđe sa bočnim polugama


Da biste u korpama za posuđe prali veliko posuđe, podesite visinu uguranja gornje korpe za posuđe.

- Izvcite gornju korpu za posuđe.
- Da biste sprečili ispadanje korpe za posuđe, držite je čvrsto sa strane za gornju ivicu.
- Pritisnite ka unutra poluge sa leve i desne strane korpe za posuđe.

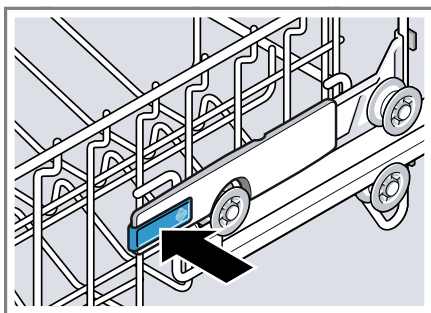

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

4. Ravnomerno spustite ili podignite korpu za posuđe na odgovarajući stepen.

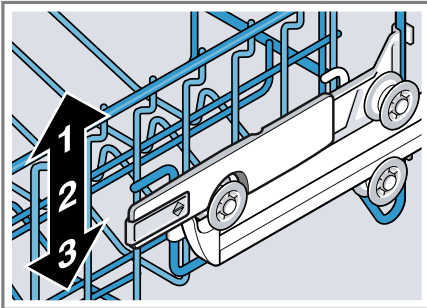


Uverite se da se obe strane gornje korpe za posuđe nalaze na istoj visini.

5. Otpustite polugu.
 ✓ Korpa za posuđe će se učvrstiti.
 6. Uvucite korpu za posuđe.

9.2 Etažer

Etažer i prostor ispod njega možete da koristite za postavljanje šolja i čaša ili većih delova pribora za ručavanje poput, recimo, varjača ili pribora za posluženje.

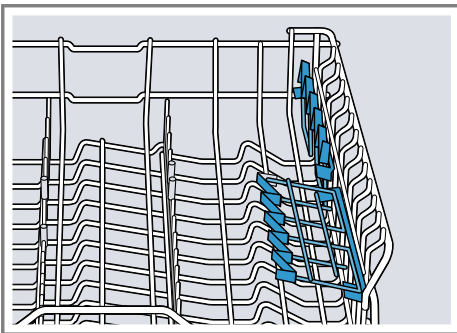


Ako vam ne treba, etažer možete da preklopite.

9.3 Extra Clean Zone

Extra Clean Zone u gornjoj korpi za posuđe možete da koristite kako bi-


ste temeljno očistili zaprljane delove pribora poput, recimo, činija za musli.

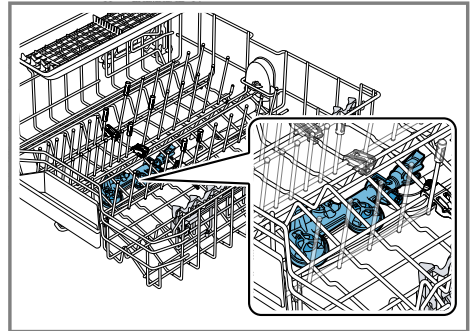

Podешavanje elementa Extra Clean Zone

Napomena: Ako uređaj koristite uz uključen Extra Clean Zone, povećavaju se vrednosti potrošnje.


1. Izvucite gornju korpu za posuđe.
2. Postavite klizač na ON ili OFF.

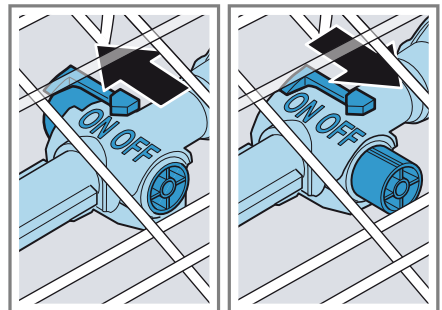


3. Uvucite gornju korpu za posuđe.

9.4 Donja korpa za posude

Donja korpa za posude namenjena je prevashodno za lonce i tanjire.

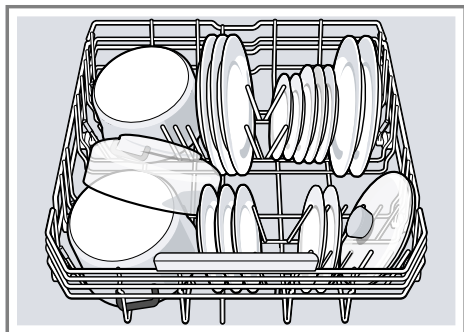


Velike tanjire prečnika do 31 cm možete da rasporedite na donjoj korpi za posude na način opisan na slikama.

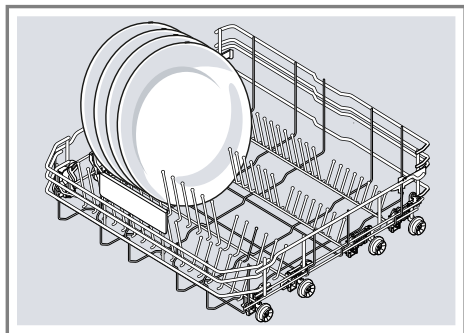

9.5 Preklopne bodlje

Preklopne bodlje možete da koristite kako biste lakše sortirali posude, npr. tanjire.

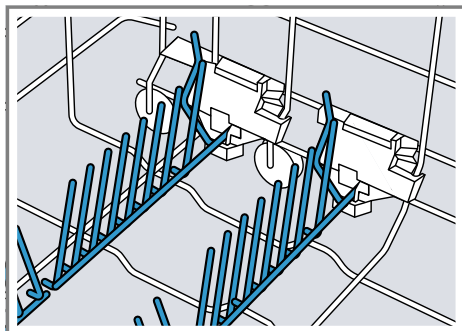


Da biste lakše rasporedili lonce, čini-je i čaše, možete da preklopite preklopne bodlje.¹

Preklapanje preklopnih bodlji¹

Preklopite preklopne bodlje ako vam ne trebaju.

1. Pritisnite unapred polugu ①, a zatim preklopite preklopne bodlje ②.

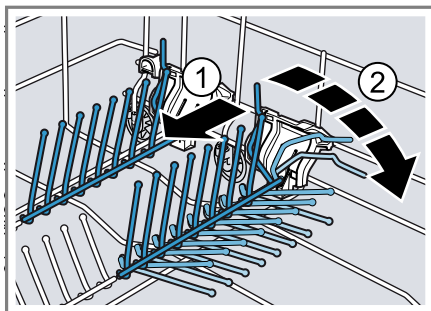


2. Otklopite preklopne bodlje ako želite ponovo da ih koristite.
- ✓ Preklopne bodlje će se čujno učvrstiti.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

9.6 Fioka za pribor za ručavanje

Stavite pribor za ručavanje u fioku za pribor za ručavanje.

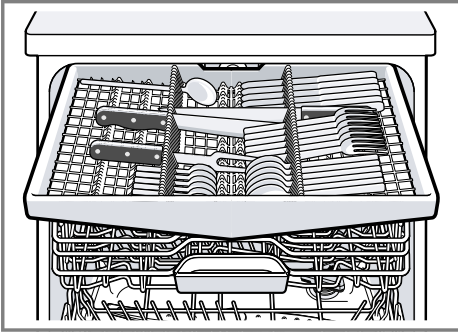


Pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.

Fioku za pribor za ručavanje možete da premestite tako da dobijete više prostora za visoke i široke delove pribora za ručavanje.


Premeštanje fioke za pribor za ručavanje

Da biste dobili više prostora za visoke i široke delove pribora za ručavanje, sklopite bočne police nadole i preklopite preklopne bodlje.


1. Da biste sklopili bočnu policu, pritisnite unapred polugu ① i sklopite bočnu policu ②.

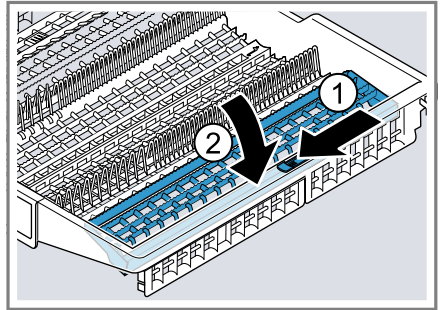

2. Da biste preklopili preklopne bodlje, pritisnite unapred polugu, a zatim preklopite preklopne bodlje ①.

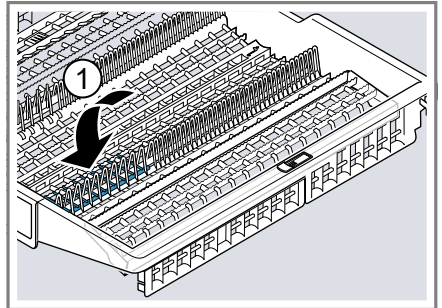

Savet: Ako fioku za pribor za ručavanje želite da postavite u prvobitni položaj, preklapajte bočnu policu nago-re sve dok čujno ne ulegne.

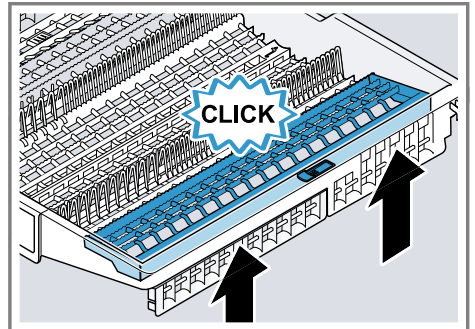

9.7 Visine korpi za posuđe

Postavite korpe za posuđe na odgovarajuću visinu.

Uređaj visine 81,5 cm sa fiokom za pribor za ručavanje

Stepen	Gornja korpa	Donja korpa
1 maks. ø	16 cm	30 cm/31 cm → <i>Stranica 24</i>
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

10 Pre prve upotrebe

10.1 Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog puštanja u rad ili nakon vraćanja na fabrička podešavanja biće neophodno da podesite uređaj. Na displeju se prikazuju podešavanja za prvo puštanje u rad.

Savet: Povežite uređaj sa mobilnim krajnjem uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

→ "*Home Connect*", *Stranica 41*


Zahtev: Uređaj je postavljen i priključen. → *Stranica 13*

1. Sipajte specijalnu so.
→ *Stranica 27*
2. Punite sredstvo za ispiranje.
→ *Stranica 29*
3. Uključite uređaj.
- ✓ Na displeju se prikazuju podešavanja za prvo puštanje u rad.
4. Pritiskajte > sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.

Napomena: Ako prilikom podešavanja u okviru prvog puštanja u rad izaberete Home Connect, dodatna podešavanja možete da izvršite preko aplikacije Home Connect na vašem mobilnom krajnjem uređaju.

Podešavanja za prvo puštanje u rad i druga osnovna podešavanja → *Stranica 37* možete u svakom

trenutku da izmenite na uređaju ili putem aplikacije Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.

5. Pritiskajte — ili + sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuća vrednost.
Možete da promenite veći broj podešavanja.
6. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  oko 3 sekunde.
7. Sipajte sredstvo za pranje posuđa → *Stranica 30*.
8. Pokrenite program sa najvišom temperaturom pranja, ali bez posuđa. → *Stranica 37*

Preporučujemo vam da, zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka, uređaj pre prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

11 Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i posudi za pranje i može da začepi delove uređaja.

Da biste uvek dobili dobre rezultate pranja, vodu možete da omekšate koristeći uređaj za omekšavanje vode i specijalnu so. Da biste izbegli oštećenja uređaja, vodu morate da omekšate na stepen tvrdoće veći od 7 °dH.

11.1 Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.

Stepen tvrdoće vode možete da saznate od lokalnog preduzeća za snabdevanje vodom ili da ga odredite testerom tvrdoće vode.

Stepen tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	umereno	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	umereno	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	umereno	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrda	5,5-8,9	31 - 50

Napomena: Podesite uređaj na izmenjeni stepen tvrdoće vode.



→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 27

U slučaju stepena tvrdoće vode od 0 - 6 °dH, ne morate da sipate specijalnu so za mašinu za pranje sudova, dok uređaj za omekšavanje vode možete da isključite.

→ "Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 28


11.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na stepen tvrdoće vode.

1. Odredite stepen tvrdoće vode i odgovarajuću vrednost podešavanja.
→ "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 27
2. Pritisnite .
3. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
4. Pritisnite > sve dok se na displeju ne prikaže "Water hardness".

5. Pritiskajte – ili + sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode.

Fabrički je podešena vrednost 13 - 16.

6. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  oko 3 sekunde.
- ✓ Uređaj za omekšavanje vode je podešen.

11.3 Specijalna so

Specijalnu so možete da koristite za omekšavanje vode.

Sipanje specijalne soli

Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli počne da svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Potrošnja specijalne soli zavisi od stepena tvrdoće vode. Što je veći stepen tvrdoće vode, utoliko veća je i potrošnja specijalne soli.

PAŽNJA

Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.


- ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.

Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.

- ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

1. Odvratite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.
3. **Napomena:** Koristite samo specijalnu so za mašine za pranje posuđa.

Nemojte da koristite tabletiranu so. Nemojte da koristite kuhinjsku so. Sipajte specijalnu so u rezervoar.

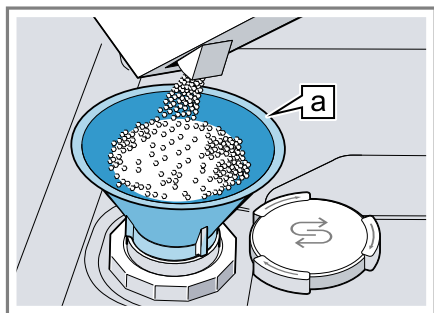

Levak ¹

Rezervoar do kraja napunite specijalnom solju. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče.

4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrните ga.

11.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode







Ako vam smeta prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so, možete da ga isključite.

Napomena

Da biste izbegli oštećenja uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sledećim slučajevima:

- Stepenn tvrdooe vode iznosi najviše 21 °dH i koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so. Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete uglavnom da koristite samo do stepena tvrdooe vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stepenn tvrdooe vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne morate da sipate specijalnu so.

1. Pritisnite .
 2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
 3. Pritisnite  sve dok se na displeju ne prikaže "Water hardness".
 4. Pritisnite  ili  sve dok se na displeju ne prikaže 0 - 6.
 5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  oko 3 sekunde.
- ✓ Uređaj za omekšavanje vode se isključuje, dok se prikaz za kontrolu punjenja soli deaktivira.

Napomena: Kada sa kombinovanih sredstava za čišćenje, koja sadrže zamenu za so, prelazite na sredstva za čišćenje bez dodatnih komponenti, imajte u vidu da uređaj za omekšavanje vode ponovo treba da podesite

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

na odgovarajući stepen tvrdoće vode.

→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 27

11.5 Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode

Da bi se sačuvalo besprekorno funkcionisanje uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi regenerisanje uređaja za omekšavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode se obavlja u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja. Tako se povećava vreme trajanja programa i vrednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode

Ovde možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	6
--	---

Dodatno vreme trajanja programa u minutima	7
--	---

Dodatna potrošnja vode u litrama	5
----------------------------------	---

Dodatna potrošnja struje u kWh	0,05
--------------------------------	------

Navedene vrednosti potrošnje predstavljaju vrednosti laboratorijskih merenja prema trenutno važećem standardu i na osnovu programa Eco 50°, kao i prema fabrički podešenoj vrednosti stepena tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

12 Uređaj za sredstvo za ispiranje

12.1 Sredstvo za ispiranje


Da biste postigli optimalne rezultate sušenja, koristite sredstvo za ispiranje.

Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.


Ulivanje sredstva za ispiranje

Kada se na displeju prikaže "Please add rinse aid.", dopunite sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.

1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

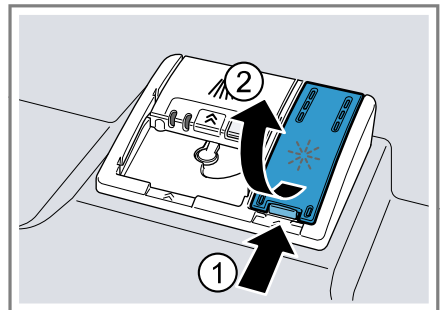

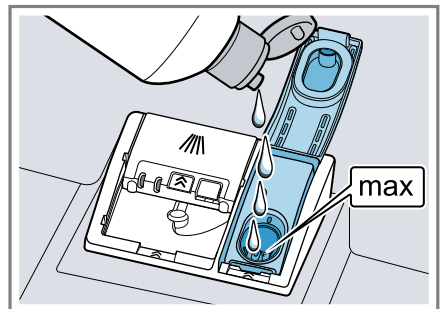


2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.



3. Ako se prelilo sredstvo za ispiranje, odstranite ga iz posude za pranje.
Prediveno sredstvo za ispiranje možete da dovede do prekomernog stvaranja pene prilikom ciklusa pranja.
4. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.
- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

12.2 Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje

Ako na posudu ostaju mizge ili mrlje od vode, promenite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.




1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
3. Pritisnite $>$ sve dok se na displeju ne prikaže "Rinse aid dispenser".
4. Pritisnite $-$ ili $+$ sve dok se ne podesi odgovarajuća količina dodavanja sredstva za ispiranje.
 - Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava mizgi na posudu.
 - Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  oko 3 sekunde.
- ✓ Količina dodavanja sredstva za ispiranje je podešena.

12.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vam smeta prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za

pranje sa komponentom sredstva za ispiranje, u tom slučaju možete da isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savet: Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
3. Pritisnite $>$ sve dok se na displeju ne prikaže "Rinse aid dispenser".
4. Pritisnite $-$ ili $+$ sve dok se na displeju ne prikaže 0.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  oko 3 sekunde.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje se isključuje, dok se prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje deaktivira.

Napomena: Kada sa kombinovanih sredstava za čišćenje, koja sadrže komponentu sredstva za ispiranje, prelazite na sredstva za čišćenje bez dodatnih komponenti, imajte u vidu da uređaj za sredstvo za ispiranje ponovo treba da podesite na odgovarajuću količinu dodavanja sredstva za ispiranje.

→ "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 30

13 Sredstvo za pranje posuda

13.1 Pogodna sredstva za pranje posuda

Koristite samo sredstvo za pranje posuda koje je pogodno za mašinu za pranje posuda. Pogodna su i uobičajena

jena sredstva za pranje i kombinovana sredstva za pranje.

Da biste postigli optimalne rezultate pranja i sušenja, uobičajeno sredstvo za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa zasebnom primenom specijalne soli → *Stranica 27* i sredstva za ispiranje → *Stranica 29*.

Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjnjanje mrlja u boji, npr. od čaja ili kečapa uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Napomena: Obratite pažnju na napomene proizvođača svakog sredstva za pranje.

Tablete

Tablete su pogodne za sve zadatke pranja i ne moraju da se doziraju. U slučaju skraćenih programa postoji mogućnost da se tablete ne razlože u potpunosti, što dovodi do stvaranja ostataka sredstva za pranje posuđa. To može da pogorša rezultate pranja.

Praškasta sredstva za pranje posuđa

Praškasta sredstva za pranje posuđa se preporučuju za skraćene programe.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

Tečna sredstva za pranje

Tečna sredstva za pranje brže deluju i preporučuju se za skraćene programe bez prepranja.

Postoji mogućnost da dozirano tečno sredstvo za pranje iscureti uprkos zatvorenoj komori za sredstvo za pranje. Ovo ne predstavlja kvar i beza-

zleno je ako se pridržavate sledećih saveta:

- Izaberite samo program bez prepranja.
- Nemojte da podešavate biranje vremena unapred za pokretanje programa.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

Uobičajena sredstva za pranje posuđa

Uobičajena sredstva za pranje posuđa su proizvodi koji ne sadrže nijednu drugu komponentu osim sredstva za pranje, npr. praškasta sredstva za pranje posuđa ili tečna sredstva za pranje.

Praškasta i tečna sredstva za pranje posuđa omogućuju prilagođavanje doziranja stepenu zaprljanosti posuđa.

Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, kao i da biste izbegli oštećenja uređaja, koristite još i specijalnu so → *Stranica 27* i sredstvo za ispiranje → *Stranica 29*.

Kombinovana sredstva za pranje posuđa

Pored uobičajenih sredstava za pranje u ponudi je niz proizvoda sa dodatnim funkcijama. Pored sredstva za pranje, ovi proizvodi često sadrže i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1 itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu za staklo ili sjajilo za plemeniti čelik.

Prema podacima proizvođača, kombinovana sredstva za pranje po pravilu funkcionišu samo do vode stepena tvrdoće od najviše 21 °dH. U slučaju vode stepena tvrdoće veće od 21 °dH morate da dodate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Za najbolje

rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Ako upotrebljavate kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuda se automatski prilagođava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati pranja i sušenja.

13.2 Nepogodna sredstva za pranje posuda

Nemojte da upotrebljavate sredstva za pranje posuda koja mogu da dovedu do oštećenja uređaja ili koja ugrožavaju zdravlje.

Deterdžent za ručno pranje

Deterdžent za ručno pranje može da dovede do povećanog obrazovanja pene, što može da dovede do oštećenja uređaja.

Sredstva za pranje posuda sa hlorom

Ostaci hlora na posudu mogu da ugroze zdravlje.

13.3 Napomene o sredstvima za pranje posuda

Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuda u svakodnevnoj upotrebi.


- Sredstva za pranje posuda sa oznakom „Bio“ ili „Ekološki“ po pravilu sadrže male količine sastojaka ili uopšte ne sadrže određene sastojke (zbog zaštite životne sredine). Učinak pranja može biti ograničen.
- Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje i uređaj za omekšavanje vode na upotrebljeno uobičajeno sredstvo za pranje posuda ili kombinovano sredstvo za pranje posuda.

- Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete da koristite samo do određenog stepena tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so.
- Da biste sprečili pojavu slepljivanja, držite omotač sredstva za pranje koji se rastvara u vodi samo suvim rukama i sipajte sredstvo za pranje samo u apsolutno suhu komoru za čišćenje.
- U slučaju upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuda, programi pranja se odvijaju bez zastoja čak i kada svetle prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje i prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.
- Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.
- Koristite tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

13.4 Sipanje sredstva za pranje posuda

1. Da biste otvorili komoru za sredstvo za pranje posuda, pritisnite bravu za zatvaranje.

2. Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

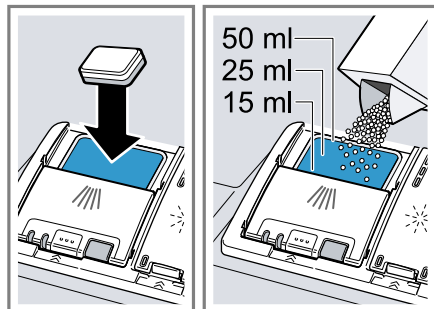


U slučaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tableta. Tablete postavite popreko.

Ako upotrebljavate praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa, poštujujte napomene proizvođača u pogledu doziranja, kao i raspodelu doza u komori za sredstvo za pranje.

U slučaju normalnog zaprljanja dovoljno je od 20 do 25 ml sredstva za pranje posuđa. U slučaju manje zaprljanog posuđa dovoljna je nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.

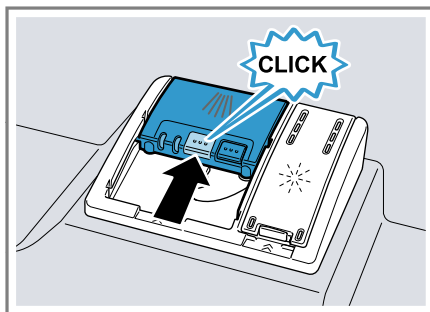

- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.
- ✓ Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku u toku programa. Praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa raspoređuju se u posudi za pranje i rastvaraju. Tablete padaju u prihvatnu posudu za tablete i tamo se dozirano rastvaraju. Nemojte da postavljate predmete u prihvatnu posudu za tablete kako bi tableta mogla ravnomerno da se rastvori.

Savet: Ako koristite praškasto sredstvo za pranje posuđa i odaberete program sa pretpranjem, malo sredstva za pranje sipajte i na unutrašnja vrata uređaja.

14 Posude

Perite samo posude koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, kao i delovi od aluminijuma ili srebra mogu da izblede pri pranju ili da promene boju. Osetljive vrste stakla mogu da postanu mutne nakon nekoliko ciklusa pranja.

14.1 Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porcelansko posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa. Izbegavajte oštećenje stakla i posuđa.


Uzrok	Preporuka
<p>Sledeće posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ drveni delovi pribora za ručavanje i posuđa, ▪ čaše sa ukrasima, kao i umetničko-zanatski izrađeno posuđe i starinsko posuđe, ▪ plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature, ▪ posuđe od bakra i kalaja, ▪ posuđe zaprljano pepelom, voskom, mazivom i bojama, ▪ veoma mali delovi posuđa. 	<p>Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.</p>
<p>Hemijski sastav sredstva za pranje vodi do oštećenja.</p>	<p>Upotrebljavajte sredstvo za pranje posuđa koje je proizvođač obeležio kao sredstvo koje štiti posuđe.</p>
<p>Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizujuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, npr. za održavanje mašine, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima nisu pogodna za primenu sa mašinom za pranje posuđa.</p>	<p>Kada upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizujuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, nemojte da stavljate aluminijumske delove u prostor za pranje posuđa u uređaju</p>
<p>Previsoka je temperatura vode u okviru programa.</p>	<p>Izaberite program sa nižom temperaturom. Čaše i pribor za ručavanje vadite iz uređaja neposredno nakon završetka programa.</p>

14.2 Raspoređivanje posuđa

Pravilno rasporedite posuđe kako biste optimizovali rezultate pranja, kao i kako biste sprečili pojavu oštećenja na posuđu i uređaju.


Napomena: Korpe za posuđe napunite tako da štrčeći delovi posuđa ne ometaju zatvaranje vrata. Štrčeći delovi posuđa mogu da dovedu do toga da se vrata uređaja odškrinu to-

kom odvijanja programa i da para i voda izlaze u području vrata. Time može da se ošteti ugradni nameštaj.

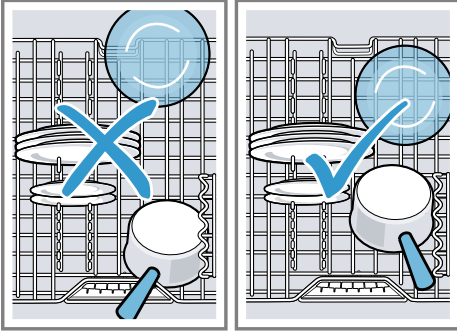


Saveti

- U poređenju sa ručnim pranjem posuđa, upotrebom ovog uređaja štedite energiju i vodu.
- Na našoj internet stranici možete da pronađete primere efikasnog raspoređivanja posuđa u uređaju.
- Da biste uštedeli energiju i vodu, uređaj napunite do navedenog broja kompleta posuđa (standardno punjenje sa posuđem i priborom za ručavanje).
→ "Tehnički podaci", Stranica 56
- Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, delove sa ispupčenjima i udubljenjima postavite ukoso, da bi voda mogla da otiče.

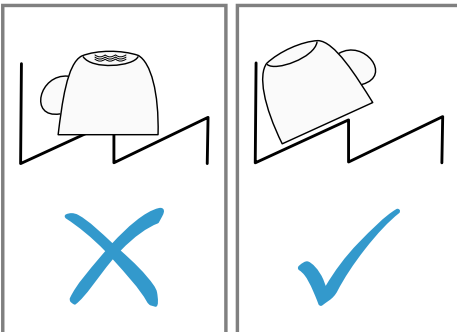

1. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa.
Da biste uštedeli resurse, nemojte da perete posuđe pod tekućom vodom pre stavljanja u mašinu.
2. Rasporedite posuđe i pritom vodite računa o sledećem:
 - jako zaprljano posuđe, npr. lonce, rasporedite na gornjoj korpi za posuđe. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobićete bolji rezultat pranja posuđa.
 - Da biste sprečili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto stoji, bez opasnosti od prevrtanja.
 - Da biste sprečili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.
 - Posuđe postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
 - Nemojte da blokirate prskalice jer u suprotnom neće moći da se okreću.
 - Nemojte da postavljate male predmete u prihvatnu posudu za tablete, niti da je zaklanjate posuđem, da ne biste time blokirali poklopac komore za sredstvo za pranje.

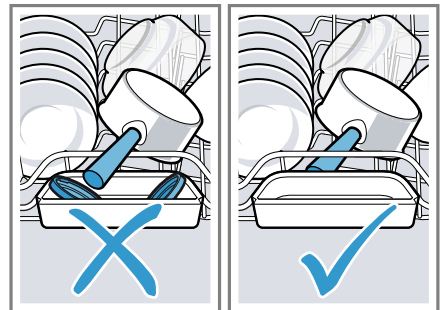

14.3 Vađenje posuda

UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Vruće posuđe može da uzrokuje opekotine. Vruće posuđe je osetljivo na udare, može da se polomi i da uzrokuje povrede.

- ▶ Ostavite posuđe da se još malo prohladi nakon završetka programa pa ga tek potom izvadite.
- 1. Da biste sprečili kapanje vode na posuđe, posuđe vadite odozdo na gore.
- 2. Proverite da li u posudi za pranje posuđa i priboru ima tragova nečistoće i po potrebi ih očistite.
→ "Čišćenje i održavanje",
Stranica 43


15 Osnovno rukovanje

15.1 Otvaranje vrata uređaja

1. Kada je u osnovnim podešavanjima podešeno "Door Opening" "Single push", pritisnite gornji srednji deo vrata uređaja.
 2. Ako je aktivirano podešavanje "Child-proof lock" ili "Double push", pritisnite gornji srednji deo vrata uređaja dvaput u kratkom razmaku.
- ✓ Vrata uređaja se automatski otvaraju.

Savet: Ako uređaj koristite sa montiranom ručkom vrata, aktivirajte podešavanje "Push deactivated".

15.2 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite .
- Unapred je podešen program Eco 50°.
- Program Eco 50° je poseban ekološki program koji je naročito pogodan za normalno zaprljano posu-

đe. Po pitanju utroška energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i zadovoljava zahteve EZ Direktive o ekološkom dizajnu.

Ukoliko uređaj ne koristite tokom 10 minuta, uređaj se automatski isključuje.

15.3 Podešavanje programa

Da biste ciklus pranja prilagodili stepenu zaprljanosti posuđa, podesite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programski taster.
- ✓ Program je podešen i programski taster počinje da treperi.

15.4 Podešavanje dodatne funkcije


Dodatnu funkciju možete da podesite kako biste dopunili izabrani program pranja.

Napomena: Koje će dodatne funkcije biti na raspolaganju zavisi od izabranog programa.

- ▶ Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", *Stranica 21*
- ✓ Dodatna funkcija je podešena i taster za dodatnu funkciju počinje da treperi.

15.5 Podešavanje biranja vremena unapred

Početak programa možete da odložite do 24 sata.

1. Pritisnite .
 2. Pritiskajte — ili + sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuće vreme.
- U zavisnosti od podešavanja vremenskog prikaza, završetak programa će na displeju biti prikazan kao "Finish in" (npr. 3h 25min) ili

kao "Finish at" (npr. 15:20 sati).

Podešavanje možete da promenite u opciji Osnovna podešavanja.

3. Da biste aktivirali biranje vremena unapred, pritisnite Start.

Napomena: Da biste deaktivirali biranje vremena unapred, pritisnite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.

15.6 Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ U toku programa, na podu ispod vrata uređaja se projektuju informacije o statusu biranja vremena, programa ili preostalog vremena trajanja programa. Kada je izvučena ploča podnožja ili u slučaju podignute ugradnje sa prednjom stranom nameštaja koja se završava u istoj ravni, displej ne može da se vidi.
- ✓ Program je završen kada se na displeju prikaže "Finished".

Napomene

- Ako tokom pokrenutog programa želite da dodate još posuđa u uređaj, prihvatnu posudu za tablete nipošto nemojte da koristite kao dršku za gornju korpu za posuđe. Mogli biste da dođete u dodir sa delimično rastvorenom tabletom.
- Pokrenuti program možete da promenite samo ako prekinete program.
→ "Prekidanje programa", *Stranica 37*
- Da bi se uštedela energija, uređaj se isključuje 1 minut nakon završetka programa. Ako neposredno nakon završetka programa otvorite vrata uređaja, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

16.1 Pregled osnovnih podešavanja

Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

15.7 Prekid programa

Napomena: Ako vrata uređaja otvorete kada je uređaj zagrejan, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena pa ih tek onda zatvorite. Time sprečavate obrazovanje prekomernog pritiska u uređaju i izletanje vrata uređaja.

1. Pažljivo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite \odot .
- ✓ Program se memoriše, a uređaj isključuje.
3. Da biste nastavili program, pritisnite \odot .

15.8 Prekidanje programa

Da biste završili program pre isteka vremena ili da biste promenili pokrenuti program, program morate da prekinete.

- ▶ Pritisnite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.
- ✓ Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

15.9 Isključivanje uređaja

1. Pridržavajte se napomena pod opcijom Bezbedna upotreba
→ *Stranica 11*.
2. Pritisnite \odot .

Savet: Ako tokom ciklusa pranja pritisnete \odot , prekida se pokrenuti program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

16 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

Osnovno podešavanje	Izbor	Opis
Time setting	00:00 - 24:00	Podešavanje trenutnog vremena. Podešavanje zavisi od podešenog formata vremena.
Time format	12 h 24 h ¹	Podešavanje formata vremena.
Time display	In hours Time ¹	Podešavanje prikaza vremena završetka programa. "Finish in" prikazuje preostalo vreme trajanja programa, npr. 3h 25min. "Finish at" prikazuje vreme završetka programa, npr. 15:20 sati.
Sprache/Language	Pogledajte izbor na uređaju.	Podešavanje menija za jezik.
Water hardness	0 - 50 13 - 16 srednja ¹	Podešavanje tvrdoće vode. → <i>"Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 27</i>
Rinse aid dispenser	0 - 6 5 ¹	Podešavanje ili isključivanje količine dodavanja sredstva za ispiranje. → <i>"Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 30</i>
Sensor setting	Standard ¹ Sensitive Very sensitive	Podešavanje senzora za vodu za prepoznavanje zaprljanja. → <i>"Senzori", Stranica 12</i>
Extra Dry	on off ¹	Uključivanje ili isključivanje "Extra Dry" za svaki režim rada. Da bi se postigli bolji rezultati sušenja, povećava se temperatura u ciklusu ispiranja. Vreme trajanja programa se može neznatno povećati. Obratite pažnju na osetljive delove posuđa.
Water connection	Cold water ¹ Hot water	Podešavanje priključka za hladnu vodu ili priključka za toplu vodu. Uređaj podesite na toplu vodu samo ako se takva voda priprema na energetski povoljan način i ako je na raspolaganju pogodna instalacija, npr. solar-no postrojenje sa cirkulacionim vodom.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Osnovno podešavanje	Izbor	Opis
		Temperatura vode bi trebalo da iznosi najmanje 40 °C, a najviše 60 °C.
Eco forecast	on off ¹	Uključivanje ili isključivanje Eko prognoze. Prilikom odabira programa na displeju se nakratko prikazuje prosečan utrošak vode i energije.
Emotion Light	off On via main switch ¹ On on opening door	Uključivanje ili isključivanje unutrašnjeg osvetljenja uređaja. Kada su otvorena vrata uređaja, unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon 10 minuta.
Time light	on ¹ off	Uključite odn. isključite "Time light". U toku programa, na podu ispod vrata uređaja se projektuju informacije o statusu, npr. preostalo vreme trajanja programa. Kada je izvučena ploča podnožja ili u slučaju podignute ugradnje s prednjom stranom nameštaja koja se završava u istoj ravni displej ne može da se vidi.
Start programme	Eco 50°C ¹ Last programme	Podešavanje koji će program biti unapred postavljen pri uključivanju uređaja.
Tone volume	Skala sa više stepena.	Podešavanje jačine signala pri završetku programa. Biranjem stepena 0 isključujete zvučne signale.
Button volume	Skala sa više stepena	Podešavanje jačine zvuka tastera prilikom rukovanja. Biranjem stepena 0 isključujete signale tastera.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Osnovno podešavanje	Izbor	Opis
Door Opening	Single push ¹ Child-proof lock Double push Push deactivated	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ako izaberete podešavanje "Single push", aktivira se električno otvaranje vrata. Vrata uređaja možete da otvorite jednostrukim pritiskom na gornji srednji deo vrata uređaja. ▪ Ako izaberete podešavanje "Child-proof lock", aktivira se električni osigurač za decu. Vrata uređaja možete da otvorite dvostrukim pritiskom na gornji srednji deo vrata uređaja. Automatsko otvaranje vrata tokom faze sušenja se deaktivira. ▪ Ako izaberete podešavanje "Double push", vrata uređaja možete da otvorite dvostrukim pritiskom na gornji srednji deo vrata uređaja. Podešavanje automatskog otvaranja vrata uređaja tokom faze sušenja ostaje nepromenjeno. ▪ Ako izaberete podešavanje "Push deactivated", deaktivira se električno otvaranje vrata. Vrata uređaja otvarate montiranom ručkom vrata. <p>→ "Osigurač za decu", <i>Stranica 11</i></p>
Efficient Dry	off On in all programmes On with Eco 50° ¹	<p>Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog otvaranja vrata uređaja tokom faze sušenja.</p> <p>Vreme trajanja može da se poveća kada je aktivirana ova funkcija.</p> <p>→ "Efficient Dry", <i>Stranica 13</i></p>
Wi-Fi	on off	<p>Uključivanje ili isključivanje bežične mrežne veze.</p> <p>Osnovno podešavanje "Wi-Fi" je dostupno tek nakon što uređaj povežete sa aplikacijom Home Connect.</p> <p>→ "Home Connect", <i>Stranica 41</i></p>
Remote Start	off Manual Permanent	<p>Aktivirajte ili deaktivirajte .</p> <p>→ "Remote Start □", <i>Stranica 42</i></p>




¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Osnovno podeša- izbor vanje		Opis
		Ovo osnovno podešavanje je dostupno tek nakon što uređaj povežete sa aplikacijom Home Connect. → "Home Connect", Stranica 41
Greeting	on ¹ off	Uključivanje ili isključivanje prikazivanja logotipa brenda prilikom uključivanja uređaja.
Factory setting	Reset	Resetovanje izmenjenih podešavanja na fabričke vrednosti. Biće neophodno izvršiti podešavanja za prvo puštanje u rad.


16.2 Promena osnovnih podešavanja


Savet: Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

→ "Home Connect", Stranica 41

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
3. Pritisnite > sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.
4. Pritisnite – ili + sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuća vrednost.
Možete da promenite veći broj podešavanja.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  oko 3 sekunde.

16.3 Podešavanje vremena

1. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
2. Pritisnite > sve dok se na displeju ne prikaže "Time setting".

3. Pritisnite – ili + sve dok se na displeju ne prikaže željeno vreme.
Dužim pritiskom na – i + možete promeniti vrednosti podešavanja u koracima od 10 minuta.
4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  oko 3 sekunde.

17 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Da biste rukovali funkcijama preko Home Connect aplikacije, povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Da biste mogli da koristite funkciju Home Connect, prvo morate da uspostavite vezu sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi²) i Home Connect aplikacijom.

Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Prati-

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

² Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

te uputstva i pridržavajte se napomene u aplikaciji Home Connect.

Napomena: Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem aplikacije Home Connect.

→ "Bezbednost", *Stranica 4*

17.1 Podešavanje aplikacije Home Connect

Zahtev: Uređaj je u dometu kućne WLAN mreže (Wi-Fi) na mestu na kom je postavljen.

1. Skenirajte sledeći QR kôd.



Preko QR koda možete da instalirate aplikaciju Home Connect i povežete uređaj.

2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

17.2 Remote Start



Aplikacija Home Connect vam omogućava da pokrećete uređaj putem mobilnog krajnjeg uređaja.


Savet: Ako u osnovnim podešavanjima → *Stranica 40* ove funkcije podesite "Permanent", ova funkcija je trajno aktivirana, što znači da uređaj možete u svakom trenutku da pokrenete koristeći mobilni krajnji uređaj.

Remote Start aktivirati

Ako ste u osnovnim podešavanjima ove funkcije podesili "Manual", aktivirajte funkciju na vašem uređaju.

Zahtevi

- Uređaj je povezan sa kućnom WLAN mrežom.
- Uređaj je povezan sa aplikacijom Home Connect.
- U osnovnim podešavanjima → *Stranica 40* ove funkcije podeseno je "Manual".
- Izabran je neki program.
- ▶ Pritisnite .
Čim otvorite vrata uređaja, ova funkcija će se automatski deaktivirati.
- ✓ Taster  svetli.

Savet: Da biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite .


17.3 Smart Start ¹

"Smart Start" automatski određuje koji je optimalan trenutak za početak programa.

Preko Home Connect aplikacije možete da aktivirate i deaktivirate funkciju.

Aktiviranje opcije "Smart Start"

Zahtevi

- Opcija "Smart Start" je aktivirana preko Home Connect aplikacije.
 - Željene opcije za vreme i energiju su podesene u Home Connect aplikaciji.
1. Pritisnite .
 - ✓ Displej prikazuje optimalno vreme početka i završetka izabranog programa.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

2. Pritisnite Start.

- ✓ Opcija "Smart Start" je aktivna.
- ✓ Program počinje čim se dostigne optimalni trenutak.

Savet: Funkciju možete da jednokratno deaktivirate pritiskom na ☹.

17.4 Zaštita ličnih podataka

Obratite pažnju na napomene o zaštiti podataka.

Prilikom prvog povezivanja uređaja sa kućnom mrežom koja je povezana na internet, uređaj serveru Home Connect šalje sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- Jedinstvena oznaka uređaja (koja se sastoji od ključa uređaja i MAC adrese povezanog Wi-Fi komunikacionog modula).
- Sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (za osiguravanje informacija o vezi).
- Aktuelna verzija softvera i hardvera vašeg kućnog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog resetovanja na fabrička podešavanja.

Ova prva registracija priprema korišćenje funkcija Home Connect i potrebna je u trenutku kada prvi put želite da koristite funkcije Home Connect.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti podataka mogu da se pogledaju u aplikaciji Home Connect.

18 Čišćenje i održavanje

18.1 Čišćenje posude za pranje posuda

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Upotreba sredstava za pranje koja sadrže hlor može da ugrozi zdravlje.

▶ Nipošto nemojte da koristite sredstva za pranje posuda sa hlorom.

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krp.
2. Sipajte sredstvo za pranje u komoru za sredstvo za pranje.
3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
4. Pokrenite program bez posuda.
→ *Stranica 37*

18.2 Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje pogodna za čišćenje uređaja.

→ *"Bezbedna upotreba", Stranica 11*

18.3 Saveti o održavanju uređaja

Pridržavajte se saveta o održavanju uređaja kako biste trajno održali funkcionalnost uređaja.

Mera	Prednost
Zaptivke na vratima, prednji deo mašine za pranje posuda i upravljačku tablu redovno čistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuda.	Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i dezinfikovani.

Mera	Prednost
U slučaju dužeg stanja mirovanja vrata uređaja	Time se sprečava obrazovanje neprijatnih mirisa.

Mera	Prednost
ostavite odškrinuta.	

18.4 Održavanje uređaja

Naslage, kao što su ostaci jela i kamenac, mogu da prouzrokuju smetnje na vašem uređaju. Da biste izbegli smetnje i smanjili pojavu neprijatnih mirisa, preporučujemo da uređaj čistite u redovnim intervalima.

Održavanje uređaja u kombinaciji sa sredstvima za održavanje uređaja i sredstvima za čišćenje uređaja, predstavlja odgovarajući program za održavanje uređaja.

Savet: Testirana i odobrena sredstva za održavanje i sredstva za čišćenje mašina za pranje posuđa možete da nabavite na veb-adresi <https://www.bosch-home.com/store> ili putem korisničkog servisa.

Održavanje uređaja predstavlja program koji u jednom postupku pranja otklanja različite naslage. Čišćenje se vrši u dve faze:

Faza	Otklanjanje	Sredstvo za pranje posuđa	Mesto nanošenja sredstva
1	Mast i kamenac	Tečno sredstvo za održavanje uređaja ili praškasto sredstvo za mašinsko otklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. zakačena flaša u korpi za pribor za ručavanje ili prah u unutrašnjosti.
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje mašina za pranje posuđa	Komora za sredstvo za pranje posuđa

Da bi se postigao optimalan učinak čišćenja, program dozira sredstva za pranje posuđa nezavisno jedna od drugih u odgovarajućim fazama čišćenja. Da bi to bilo moguće, neophodno je pravilno nanošenje sredstva za pranje posuđa.


Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, izvršite Održavanje uređaja bez posuđa. Kada izvršite Održavanje uređaja, isključićete se prikaz. Ako vaš uređaj nema funkciju podsetnika, preporučujemo da održavanje mašine za pranje posuđa vršite na svaka 2 meseca.

Vršenje postupka Održavanje uređaja

Napomene


- Sprovedite program Održavanje uređaja bez umetnutog posuđa.
- Upotrebjavajte samo sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje sudova.
- Vodite računa da u prostoru za pranje posuđa u uređaju nema aluminijumskih delova poput, recimo, filtera za masnoću na aspiratorima ili aluminijumskih lonaca.

- Ako nakon 3 ciklusa pranja niste izvršili Održavanje uređaja, prikaz za Održavanje uređaja se automatski isključuje.
- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, vodite računa o tome da pravilno nanese sredstvo za čišćenje.
- Pridržavajte se napomena za bezbednost na ambalaži sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja.
- Dodatno uključite funkciju .
→ "Extra Clean Zone", *Stranica 23*

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krp.
 2. Očistite sita.
 3. Nanesite sredstvo za održavanje uređaja u unutrašnjost uređaja. Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje sudova.
 4. Sipajte sredstvo za čišćenje uređaja u komoru za sredstvo za pranje tako da bude do kraja napunjena. Nemojte da sipate dodatnu količinu sredstva za čišćenje uređaja u unutrašnjost uređaja.
 5. Pritisnite .
 6. Pritisnite Start.
- ✓ Izvršava se Održavanje uređaja.
 - ✓ Kada se završi program, prikaz za Održavanje uređaja se isključuje.

18.5 Sistem sita

Sistem sita filtrira grube nečistoće iz kruga pranja.

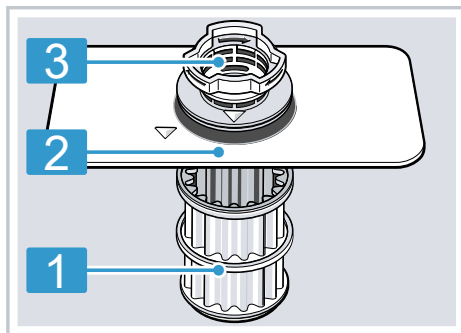


- 1 Mikrosito
- 2 Sito sa malim otvorima
- 3 Sito sa velikim otvorima


Čišćenje sita

Nečistoća iz sapunice može da začepi sita.


1. Posle svakog pranja posuda proverite da li u sitima ima ostataka.
 2. Sito sa velikim otvorima okrenite suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
- ▶ Vodite računa da na pumpu za vodu ne padnu strana tela.

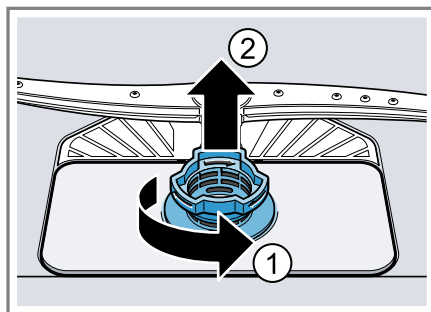

3. Skinite mikrosito povlačeći ga na-
dole.

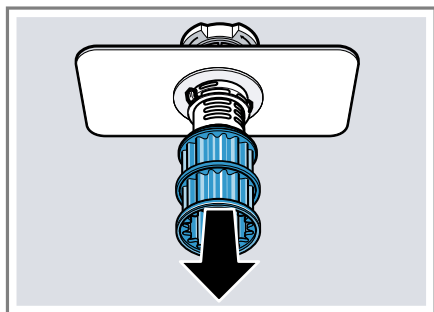


4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

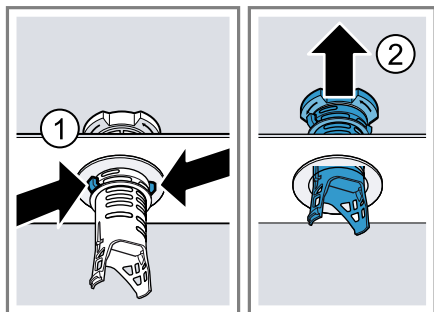

5. Očistite elemente sita pod mlazom
tekuće vode.
Pažljivo očistite ivice između sita
sa velikim otvorima i sita sa malim
otvorima.
6. Sklopite sistem sita.
Vodite računa da jezički za učvršći-
vanje na situ sa velikim otvorima
uskoče u ležišta.
7. Umetnite sistem sita u uređaj, a za-
tim sito sa velikim otvorima okreni-

te u smeru kretanja kazaljke na sa-
tu.

- ▶ Vodite računa da se oznake u
obliku strelica nalaze jedna na-
spram druge.

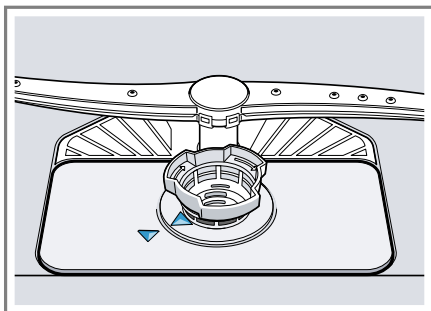


Savet: Povežite uređaj sa mobilnim
krajnjim uređajem. Aplikacija Ho-
me Connect vas informiše kada mo-
rate da očistite sita.

→ "Home Connect", Stranica 41


18.6 Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mo-
gu blokirati mlaznice i ležajeve prska-
lica. Redovno čistite prskalice.

1. Odvrnite gornju prskalicu ① i skini-
te je povlačenjem nadole ②.

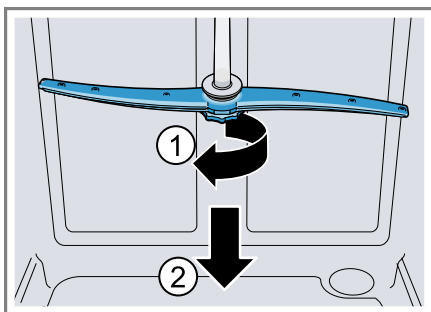

- Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.

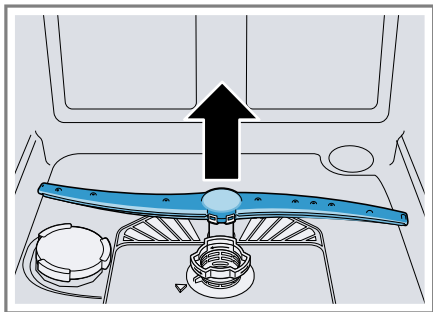

- Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.
- Umetnite donju prskalicu.
 - ✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.
- Umetnite gornju prskalicu i zavrните je.


18.7 Čišćenje elementa Extra Clean Zone

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu da začepi mlaznice.


Napomena: Obavezno koristite uređaj samo uz montirani Extra Clean Zone.

- Izvučite gornju korpu za posuđe.

- Povucite nagore ① vezicu na elementu Extra Clean Zone, a zatim je izvučite prema napred ②.

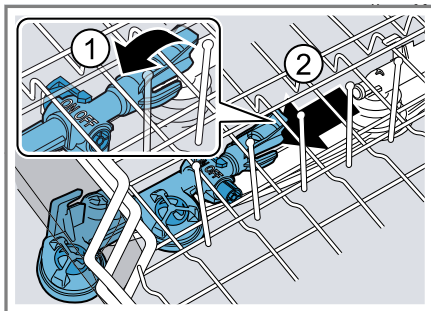

- Postavite klizač na ON.
- Očistite pod mlazom tekuće vode.
- Zakačite Extra Clean Zone u gornju korpu za posuđe i učvrstite ga ①.

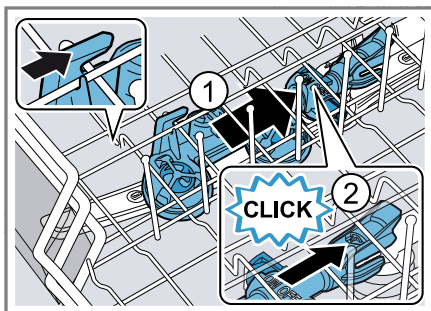

Vodite računa da se kukice nalaze u odgovarajućem položaju.

- ✓ Extra Clean Zone će se čujno učvrstiti ②.
- Uvučite gornju korpu za posuđe.

19 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

Saveti

- Povežite trajno uređaj sa aplikacijom Home-Connect, da biste automatski dobijali ažuriranja softvera. Na taj način se otklanjaju greške, vrše poboljšanja performansi i omogućuju nove funkcije.

- Dodatne informacije i objašnjenja o otklanjanju smetnji možete da pronađete na internetu skeniranjem QR koda na naslovnoj strani i na našoj veb-stranici www.bosch-home.com.



UPOZORENJE




Opasnost od strujnog udara!




Nestručne popravke su opasne.

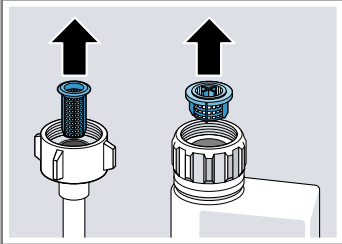- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Prikaz „Provera dovo- da vode“ treperi	Javila se tehnička smetnja. <ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite .2. Izvucite mrežni utikač uređaja ili isključite osigurač.3. Sačekajte najmanje 2 minuta.4. Utaknite mrežni utikač uređaja u utičnicu ili uključite osigurač.5. Uključite uređaj.6. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način:<ul style="list-style-type: none">▶ Pritisnite .▶ Zatvorite slavinu za vodu.▶ Izvucite mrežni utikač.▶ Obratite se servisnoj službi → <i>Stranica 55</i> i navedite kôd greške.
Svetli E:3000.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode. <ol style="list-style-type: none">1. Zatvorite slavinu za vodu.2. Nemojte da isključite uređaj iz strujne mreže.3. Pozovite servisnu službu → <i>Stranica 55</i>.
Svetli E:3100.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode. <ol style="list-style-type: none">1. Zatvorite slavinu za vodu.2. Nemojte da isključite uređaj iz strujne mreže.3. Pozovite servisnu službu → <i>Stranica 55</i>.
Svetli E:3200 ili prikaz za dovod vode.	Dovodno crevo je presavijeno. <ul style="list-style-type: none">▶ Dovodno crevo za vodu položite bez izvijanja. <hr/> <p>Slavina za vodu je zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Otvorite slavinu za vodu. <hr/> <p>Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Otvorite slavinu za vodu. <p>Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iz- nositi najmanje 10 l/min.</p>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Svetli E:3200 ili prikaz za dovod vode.	<p>Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvrnite priključak za vodu. 5. Izvadite sito iz dovodnog creva za vodu  <ol style="list-style-type: none"> 6. Očistite sito. 7. Postavite sito u dovodno crevo za vodu. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu. 10. Uspostavite napajanje strujom. 11. Uključite uređaj.
Svetli E:3400.	<p>Voda neprestano curi u uređaj.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nemojte da isključite uređaj iz strujne mreže. 3. Pozovite servisnu službu → <i>Stranica 55</i>.
Svetli E:6102.	<p>Nema greške na uređaju. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili je poklopac pumpe za otpadnu vodu olabavljen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite pumpu za otpadnu vodu. → <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 53</i> 2. Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu. → <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 53</i> 
Svetli E:6103. Voda se ne ispušava.	<p>Nema greške na uređaju. Priključak na sifon je još uvek zatvoren ili je crevo za otpadnu vodu savijeno ili začepljeno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite. 2. Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije. 3. Uklonite ostatke.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Svetli E:6103. Voda se ne ispumpava.	 <p data-bbox="370 261 1023 349">Nema greške na uređaju. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili je poklopac pumpe za otpadnu vodu olabavljen.</p> <ol data-bbox="370 354 1046 475" style="list-style-type: none">1. Očistite pumpu za otpadnu vodu. → <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 53</i>2. Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu. → <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 53</i> 
Svetli E:9240.	<p data-bbox="370 608 745 635">Sita su zaprljana ili začepljena.</p> <ul data-bbox="370 639 732 699" style="list-style-type: none">▶ Očistite sita. <p data-bbox="370 671 732 699">→ <i>"Čišćenje sitâ", Stranica 45</i></p> 
Sve LED lampice svetle ili trepere.	<p data-bbox="370 831 833 858">Možda se instalira ažuriranje softvera.</p> <ol data-bbox="370 863 1046 1043" style="list-style-type: none">1. Sačekajte dok se ne instalira ažuriranje softvera. Ovaj postupak može da traje oko 30 minuta.2. Ako uređaj nije spreman za rad nakon 30 minuta, resetujte uređaj.<ul data-bbox="370 986 949 1043" style="list-style-type: none">▶ Pritiskajte glavni prekidač na oko 4 sekunde.✓ Uređaj se resetuje. <hr/> <p data-bbox="370 1054 889 1082">Elektronska oprema je prepoznala grešku.</p> <ol data-bbox="370 1086 1046 1447" style="list-style-type: none">1. Pritiskajte glavni prekidač na oko 4 sekunde. → <i>"Upravljački elementi", Stranica 17</i> Uređaj se resetuje i ponovo pokreće.2. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način:<ul data-bbox="370 1241 1046 1447" style="list-style-type: none">▶ Isključite uređaj.▶ Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.▶ Sačekajte najmanje 2 minuta.▶ Uključite osigurač u kutiji sa osiguračima ili utaknite mrežni utikač.▶ Uključite uređaj.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Sve LED lampice svetle ili trepere.	<p>3. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktirajte servisnu službu. → "<i>Korisnička služba</i>", <i>Stranica 55</i>
Ostaci hrane na posuđu.	<p>Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. <p>Mlazevi iz prskalice moraju da dopru do posuđa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Izbegavajte naleganje. 
	<p>Blokirano je okretanje prskalice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalice.
	<p>Začepljene su mlaznice prskalice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite prskalice. → "<i>Čišćenje prskalice</i>", <i>Stranica 46</i> 
	<p>Sita su zaprljana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sita. → "<i>Čišćenje sitâ</i>", <i>Stranica 45</i> 
	<p>Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilno umetnite sita. → "<i>Sistem sita</i>", <i>Stranica 45</i> 2. Učvrstite sita.
	<p>Izabran je previše slab program pranja posuđa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite intenzivniji program pranja. → "<i>Programi</i>", <i>Stranica 18</i> ▶ Prilagodite osetljivost sistema senzora. → "<i>Senzori</i>", <i>Stranica 12</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	<p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe. ▶ Prilagodite osetljivost sistema senzora. <p>→ <i>"Senzori", Stranica 12</i></p>
	<p>Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu dovoljno isprane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Visoke uzane posude nemojte stavljati previše ukoso ili u uglove.
	<p>Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite gornju korpu za posuđe na istoj visini i sa leve i sa desne strane. <p>→ <i>"Gornja korpa za posuđe", Stranica 22</i></p>
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	<p>Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen. <p>→ <i>"Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 30</i></p>
	<p>Nije sipano sredstvo za ispiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sipajte sredstvo za ispiranje. <p>→ <i>"Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 29</i></p>
	<p>Ostaci sredstva za pranje u delu programa „ispiranje“. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može potpuno da se otvori.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete. <p>→ <i>"Raspoređivanje posuda", Stranica 34</i></p> <p>Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete.
	<p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe. ▶ Prilagodite osetljivost sistema senzora. <p>→ <i>"Senzori", Stranica 12</i></p>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	<p>Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu. <p>Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nemojte da perete delove koji rđaju. <p>Previsok sadržaj soli u sapunici.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite prosutu specijalnu so iz posude za pranje. 2. Čvrsto pritegnite zatvarač posude za specijalnu so.
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete.	<p>Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću. <p>Komora za sredstvo za pranje je bila vlažna prilikom sipanja sredstva za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.
Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	<p>Nedostaje specijalna so.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sipajte specijalnu so → <i>Stranica 27</i>. <p>Senzor ne prepozna specijalnu so u tabletama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nemojte da upotrebljavate specijalnu so u tabletama.

19.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strana tela mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Pumpu za otpadnu vodu morate da očistite čim sapunica počne otežano da otiče.

⚠ UPOZORENJE


Opasnost od povrede!

Oštri i šiljati predmeti poput komada razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do povreda.

- ▶ Pažljivo uklonite strana tela.


1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Izvadite gornju i donju korpu za posuđe.
3. Izvadite sistem sita.

4. Pokupite preostalu vodu. Ako je to potrebno, poslužite se sunderom.
5. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.

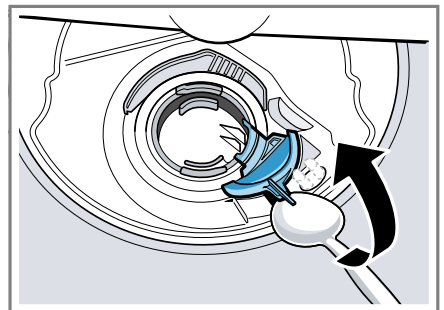

6. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
- ✓ Propeler pumpe sada možete da dohvatite rukom.

7. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.
8. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.

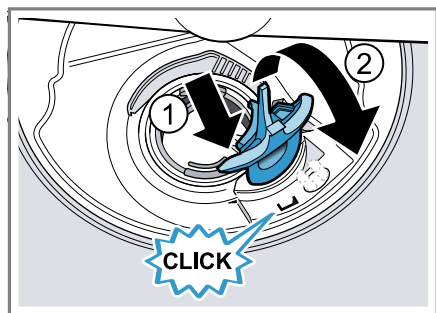

- ✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
9. Montirajte sistem sita.
 10. Umetnite donju i gornju korpu za posuđe.
 11. Povežite uređaj sa strujnom mrežom.

20 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

20.1 Demontiranje uređaja

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Zavrните slavinu za vodu.
3. Olabavite priključak za otpadnu vodu.
4. Olabavite priključak za pitku vodu.
5. Ako je na raspolaganju, odvijte zavrtnje za pričvršćivanje na delove nameštaja.
6. Demontirajte donju ploču, ako postoji.
7. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo.

20.2 Zaštita uređaja od mraza

Potpuno ispraznite uređaj ako je postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od mraza, recimo, u vikendici.

- ▶ Ispraznite uređaj.
→ "Transport uređaja",
Stranica 54

20.3 Transport uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, ispraznite ga pre transporta.

Napomena: Uređaj transportujte samo u uspravnom položaju kako preostala voda ne bi dospela u upravljački sistem mašine i tako oštetila uređaj.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene delove.
3. Uključite uređaj. → Stranica 36
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Programi", Stranica 18
5. Pokrenite program. → Stranica 37
6. Da biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minuta.
→ "Prekidanje programa",
Stranica 37
7. Isključite uređaj. → Stranica 37
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Da biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojte dovodno crevo za vodu i pustite vodu da isteče.

20.4 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

21 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora. Posle toga, od našeg korisničkog servisa do 15 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište možete da dobijete druge funkcijski relevantne originalne rezervne delove koji se mogu skladištiti.

Za dodatne informacije obratite se našem korisničkom servisu.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj ze-

mlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

21.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), fabrički broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) koje možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se nalazi na unutrašnjoj strani vrata uređaja.

→ "Upoznavanje sa uređajem",

Stranica 15

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

21.2 Garancija za AQUA-STOP

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknađujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop siste-

mom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop produženje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.

- Uređaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenedelnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

22 Tehnički podaci

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrednost	2000–2400 W
Osigurač	10–16 A
Pritisak vode	<ul style="list-style-type: none"> ▪ min. 50 kPa (0,5 bar) ▪ maks. 1000 kPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	14 kompleta posuđa

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1951361>¹. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL.

22.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne

informacije ->Informacije o licenci“.² Informacije o licenci možete da preuzmete i sa veb-stranice za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće informacije zatražite na adresi ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Odgovarajući izvorni kôd se može dobiti na zahtev.

Pošaljite zahtev na adresu ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godi-

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru

² U zavisnosti od opremljenosti uređaja

ne od datuma kupovine odn. najma-
nje u periodu u kom nudimo podršku

i rezervne delove za odgovarajući
uređaj.

23 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi www.bosch-home.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.



Hvala na kupovini Bosch kućnog aparata!

Odmah registrujte novi uređaj u usluzi MyBosch i uživajte u sledećim pogodnostima:

- stručnim savetima i trikovima za uređaj,
- opcijama produžavanja garancije,
- popustima za dodatni pribor i rezervne delove,
- digitalnom uputstvu i svim podaci o uređaju nadohvat ruke,
- jednostavnom pristupu servisu za kućne aparate kompanije Bosch.

Registracija je besplatna i jednostavna – čak i na mobilnim uređajima:
www.bosch-home.com/welcome



Potrebna vam je pomoć? Ovde ćete je zasigurno pronaći.

Stručno savetovanje za Bosch kućne aparate, pomoć u slučaju problema ili popravka u izvedbi Bosch stručnjaka.

Saznajte sve o različitim vidovima podrške koje pruža Bosch:

www.bosch-home.com/service

Podaci za kontakt za sve zemlje navedeni su u priloženoj listi servisnih službi.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002033813 (060402) 650 P5

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-masina-za-pranje-sudova-smd8tcx04e-akcija-cena/>