

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR aparat za brijanje SMS 7500BK

# SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-brijanje-sms-7500bk-akcija-cena/>

**SENCOR®**

**SMS 7500BK**



**ELEKTRIČNI BRIJAČ**



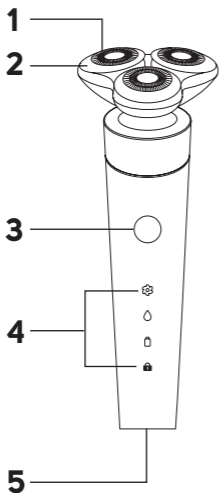
Prijevod originalnog priručnika

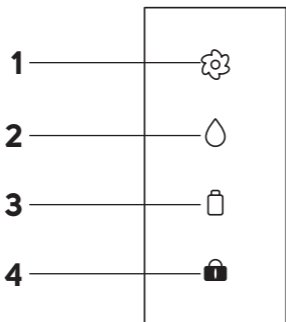
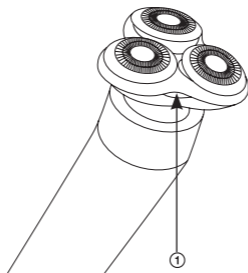


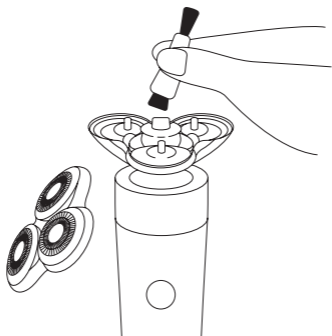
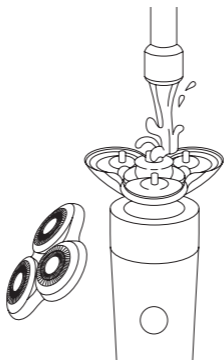
**SENCOR®**

**SMS 750BK**



**A**

**B****C**

**D****E**

## **Važne sigurnosne upute**

# **PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

### **Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se kabel za punjenje ošteti, neka ga popravi profesionalni servis, kako bi se spriječile moguće opasne situacije.

Uređaj je zabranjeno upotrebljavati ako je kabel napajanja za punjenje.



Ovaj se uređaj može prati pod slavinom za vodu.



### **Upozorenje:**

Prije čišćenja vodom provjerite je li uređaj isključen i odspojen iz električne utičnice.

- Dijelovi uređaja koji trebaju biti postavljeni ili biti uspravnim, moraju biti učvršćeni ili postavljeni uspravno tako da ne mogu pasti u vodu.
- .....

## Dodatne važne sigurnosne upute za upotrebu uređaja

- Prije priključivanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na nazivnoj pločici naponu električne utičnice.
- Uređaj upotrebljavajte samo s isporučenom kabelom za punjenje. Da biste izbjegli opasnu situaciju, nemojte upotrebljavati druge vrste kabela.
- Kabel za punjenje održavajte suhim.
- Nemojte stavljati kabel za punjenje preko oštih predmeta. Nemojte dopustiti da visi preko ruba stola ili da dodiruje grijane površine.
- Nemojte kabela za punjenje omatati oko ručke uređaja.
- Kabel za punjenje ne spajajte i ne odspajate mokrim ili vlažnim rukama.
- Uređaj spremajte, puniti i koristite pri ambijentalnoj temperaturi od 15 °C do 35 °C. Uređaj nemojte puniti dulje nego što je potrebno da se potpuno napuni.
- Kada se napuni, odspojite ga iz izvora napajanja.
- Uređaj ne izlažite temperaturama višim od 50 °C. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja ugrađene baterije.
- Uređaj je opremljen ugrađenom baterijom s dugim vijekom trajanja, koju može ukloniti samo profesionalni servis. Nikad ne pokušavajte sami ukloniti bateriju iz uređaja.



### **Pažnja:**

Nikada ne rastavljajte uređaj u svrhu uklanjanja baterije. Uređaj nemojte kratko spajati ili ga bacati u vatru. Nepravilna upotreba riskira ispuštanje otrovnih tvari ili izazivanje požara ili eksplozije.

- Uređaj nemojte puniti, koristiti ili skladištiti niti ostavljati u kupaonici ili na mjestima gdje bi mogao pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- Ako uređaj padne u vodu, ni pod kojim uvjetima ga nemojte dodirivati - umjesto toga odmah odspojite prilagodnik napajanja iz električne utičnice.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj ili prilagodnik napajanja koji je bio potopljen u vodu. Odnesite u ovlašteni servis radi pregleda.
- Ovaj električni brijač namijenjen je samo za kućnu uporabu i namijenjen je za brijanje i podrezivanje brade ili brkova i dlačica na licu. Električni brijač nije predviđen za komercijalnu upotrebu ili za podrezivanje životinjskog krzna.
- Električni brijač upotrebljavajte samo na suhim i čistim bradama ili brkovima. Nemojte ga upotrebljavati na mokrim bradama ili brkovima na koje se nanosi pjena ili gel za brijanje itd.
- Ne preporučujemo korištenje električnog brijača na dijelovima lica na kojima postoje otvorene rane ili razderotine, opekline, mjehurići itd.
- Iz higijenskih razloga, električni brijač smije koristiti samo jedan korisnik.
- Električni brijač upotrebljavajte u skladu s uputama navedenim u ovom priručniku.

- Upotrebljavajte samo originalne dodatke isporučene uz električni brijač.
- Električni brijač i njegov prilagodnik napajanja smiju se upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Ne koristite ga na otvorenom.
- Električni brijač nemojte koristiti u prostorijama u kojima se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se primjenjuje kisik.
- Električni brijač nemojte izlagati vanjskim uvjetima, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavao okolini.
- Električni brijač ne postavljajte u blizini grijalica, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.



### **Upozorenje:**

Električni brijač održavajte suhim.

- Prije svake upotrebe provjerite glavu za brijanje radi mogućih oštećenja. Nikada ne upotrebljavajte električni brijač s oštećenom glavom za brijanje.
- Električni brijač može se zagrijati tijekom uporabe ili punjenja. To je potpuno normalno.
- Električni brijač držite na sigurnoj udaljenosti od očiju.
- Električni brijač uvijek isključite i odspojite iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti, kada ga ostavljate bez nadzora i prije čišćenja, održavanja ili spremanja. Električni brijač i njegov prilagodnik napajanja spremite u suhom okruženju.
- Električni brijač održavajte čistim. Čišćenje i održavanje obavljajte prema uputama u poglavlju Čišćenje i održavanje.
- Na električnom brijaču nemojte obavljati nikakve radove održavanja osim čišćenja pojedinačnih komponenti, kako je opisano u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
- Električni brijač ili prilagodnik napajanja koji su oštećeni na bilo koji način nemojte upotrebljavati.
- Električni brijač nemojte upotrebljavati ako je pao na pod, ako je bio potopljen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je oštećen na bilo koji drugi način.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati električni brijač ili bilo koji njegov dodatak, niti modificirati na bilo koji način. Za sve popravke kontaktirajte ovlaštenu servis. Modificiranjem proizvoda možete poništiti svoja zakonska prava koja proizlaze iz nezadovoljavajućeg rada ili jamstva kvalitete.

---

## **OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI**



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.



Rabljeni akumulatori i baterije ne spadaju u uobičajeni komunalni otpad.



# HR Električni brijlač

## Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s uređajem jer ste koristili slične uređaje. Uređaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako uređaj predajete drugoj osobi, svakako ne zaboravite predati i ovaj priručnik.
- Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio materijala za pakiranje prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda. Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS ELEKTRIČNOG BRIJLAČA I NJEGOVE DODATNE OPREME

- A1** Rezači za brijanje
- A2** Glava za brijanje s držačem rezača
- A3** Prekidač za uključivanje/isključivanje
- A4** Zaslon
- A5** Utičnica za spajanje kabela za punjenje

- A6** Zaštitni pokrov
- A7** Kabel za punjenje
- A8** Četkica za čišćenje
- A9** Postolje za punjenje

### OPIS ZASLONA

- B1** Pokazivač postavke
- B2** Pokazivač čišćenja
- B3** Pokazivač punjenja
- B4** Pokazivač zaključavanja

### NAMJENA

- Električni brijlač dizajniran je za brijanje suhe i mokre brade i za podrezivanje zalizaka, brkova ili manjih dlačica. Električni brijlač nije predviđen za mokro brijanje ili šišanje umjetne kose ili životinjske dlake.

### PUNJENJE

- Električni brijlač opremljen je ugrađenom baterijom koja omogućuje bežični rad brijlača.
- Pustite sa se baterije električnog brijlača potpuno napuni prije prve upotrebe ili nakon dugog razdoblja nekoristenja.
- Električni brijlač može se puniti na dva načina:
  1. Punjenje putem USB kabela i vanjskih uređaja (poput računala, baterije itd.); ili

2. Punjenje putem postolja za punjenje
  - Manji USB priključak umetnite u utičnicu s donje strane električnog brijaača, a veći priključak u odabrani izvor napajanja.
  - Električni brijaač će se početi puniti kada je priključen na izvor napajanja. Uključit će svjetlosni pokazivač punjenja.
  - Vrijeme punjenja razlikuje se ovisno o trenutnoj razini napunjenosti baterije. Ako je baterija potpuno prazna, punjenje može potrajati do 1,5 sata.
  - Dok je razina punjenja 0 - 20%, pokazivač punjenja treperit će crveno. Kad razina punjenja dosegne 20 - 100%, pokazivač punjenja će treperiti bijelo.
  - Kada je električni brijaač potpuno napunjen, pokazivač napunjenosti svijetli bijelim svjetlom.
  - Odspojite napunjen električni brijaač od izvora napajanja.



#### **Upozorenje:**

Nemojte ostavljati električni brijaač spojen u električnu mrežu dulje nego što je potrebno za njegovo potpuno punjenje.

Potpuno napunjena električnog brijaača omogućit će približno 60 minuta rada. Zatim treba napuniti električni brijaač.

#### **TEHNOLOGIJA IZRAVNOG POGONA**

- Ako se baterija električnog brijaača isprazni ili ako se isprazni tijekom rada, električni brijaač može se

spojiti u izvor napajanje i nastaviti ga koristiti. To je omogućeno zahvaljujući tehnologiji **IZRAVNOG POGONA** kojom je električni brijaač opremljen. Stoga nije potrebno čekati minimalno punjenje baterije.

#### **PREPORUKE ZA PRODULJENJE VIJEKA TRAJANJA BATERIJE**

- Kako bi ugrađena baterija radila što je dulje moguće, električni brijaač puniti i pohranjajte pri okolišnoj temperaturi od 15 - 35 °C u suhom okruženju. Niže ili više temperature negativno utječu na radni vijek baterije.
- Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. Bateriju je bolje ponovno napuniti prije nego što se potpuno isprazni.
- Ako električni brijaač nećete koristiti dulje vrijeme, bateriju napunite najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

#### **UPOTREBA**

##### **Brijanje**

- Električni brijaač uključite pritiskom na tipku uključivanja/isključivanja.
- Električni brijaač držite pod pravim kutom u odnosu na površinu kože i kratkim kružnim pokretima prebacite glavu za brijanje preko kože lica u smjeru suprotnom od rasta brade. Primijenite odgovarajući pritisak na kožu. Nemojte prejako pritiskati.
- Na teže dostupnim mjestima, kao što je vrh brade, protegnite kožu slobodnom rukom. To će vam dati bolji rezultat brijanja.

## Postavka brzine

- Električni brijač ima dva načina rada brzine. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na 1 sekundu da biste se prebacili. Kada se način rada uspješno prebaci, oglasit će se zvučni signal.



### Napomena:

Vašoj koži i bradi može biti potrebno i do tri tjedna da se naviknete na novi način brijanja. U tom razdoblju preporučujemo svakodnevnu upotrebu električnog brijača.

- Kada završite s brijanjem, očistite električni brijač prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

## Pokazivač slabe baterije

- Kada uključite električni brijač, pokazivač napunjenosti će svijetliti ili treperiti u skladu s razinom napunjenosti:
- razina napunjenosti  $\geq 20\%$ : pokazivač napunjenosti svijetlit će bijelo;
- razina napunjenosti  $\geq 5-20\%$ : pokazivač napunjenosti svijetlit će crveno;
- razina napunjenosti  $\leq 5\%$ : pokazivač napunjenosti počet će treperiti crveno.

## Pokazivač za čišćenje glave za brijanje

- Električni brijač opremljen je vremenskim brojače koji zbraja vrijeme rada električnog brijača (vrijeme brijanja). Nakon 10 minuta zasvijetlit će pokazivač čišćenja

i oglasit će se zvučni signal koji će vas podsjetiti da očistite glavu za brijanje. U tom slučaju, očistite električni brijač što je prije moguće u skladu s poglavljem Čišćenje glave za brijanje.

## Blokada kod putovanja

- Blokada kod putovanja štiti od slučajnog uključivanja električnog brijača, npr. tijekom njegova transporta.
- Da biste aktivirali blokadu kod putovanja, pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje dok se na zaslonu ne uključi pokazivač zaključavanja. Prekidač uključivanja/isključivanja ne reagira na normalan pritisak.
- Da biste isključili blokadu kod putovanja, ponovno pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje. Pokazivač zaključavanja prvo će treperiti, a zatim se isključiti. Električni brijač je sada spreman za upotrebu.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Iz higijenskih razloga redovito čistite britvicu električnog brijača nakon svake upotrebe. Redovito čišćenje također je važno kako bi se osigurao pravilan rad električnog brijača i produžio vijek trajanja rezača za brijanje.
- Isključite električni brijač prije čišćenja. Nikada ne čistite električni brijač kada je uključen u izvor napajanja radi ponovnog punjenja.
- Nemojte koristiti četke s tvrdim vlaknima, abrazivna sredstva,

razrjeđivače itd. U suprotnom, površina koju treba očistiti može se oštetiti

### Čišćenje kućišta električnog brijaača

- Kućište električnog brijaača može se očistiti čistom i suhom krpom. U slučaju jakog prljanja, možete upotrijebiti blago navlaženu krpu. Očistite površinu, a zatim je pravilno osušite.

### Čišćenje glave za brijanje

- Očistite svu preostalu bradu ili dlačice s glave za brijanje, uključujući rezače za brijanje.
- Povucite prema gore kako biste uklonili glavu brijaača s kućišta brijaača (sl. **C**). Četkom uklonite prljavštinu i ostatke brade s područja za pričvršćivanje glave za brijanje (Sl. **D**).
- Umetnite glavu za brijanje natrag u držač.

### Čišćenje vodom

- Okrenite električni brijaač naopako i uronite glavu električnog brijaača u vodu. Električni brijaač uključite pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje i ostavite da radi približno 30 sekundi. Zatim isključite uređaj i izvadite glavu iz vode.
- Osušite glavu za brijanje finom krpom ili ostavite da se osuši na zraku.  
Za sušenje nemojte koristiti papirnate ručnike ili grube krpe, jer oni mogu oštetiti oštrice za brijanje.



### Upozorenje:

Nikada ne uranjajte kućište električnog brijaača u vodu. Opasnost od ozbiljnog električnog udara!

Za temeljito čišćenje, glava za brijanje može se ukloniti povlačenjem držaača, a zatim i uklanjanjem držaača s kućišta brijaača (sl. **E**). Zatim operite oba dijela pod tekućom vodom i ostavite ih da se potpuno osuše, a zatim ih vratite u kućište električnog brijaača.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

#### Električni brijaač

Ulazni napon .....5 V / 1 A  
Ugrađena baterija.....Litij-ionska, 3,7 V,  
800 mAh  
Dimenzije (v x š x d).. 165 x 66 x 66 mm  
Težina..... 143 g  
Razina buke ..... 72 dB(A)

Deklarirana razina emisije buke uređaja je 72 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

### UPUTE I INFORMACIJE

#### O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

#### ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao

uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte svoje lokalne nadležne ustanove ili najbližu ustanovu za prikupljanje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

### **Za pravne osobe u državama Europske unije**

Za odbacivanje električne ili elektroničke opreme, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

### **Odlaganje u državama izvan Europske unije**

Potrebne informacije o pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.

.....

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.com](http://www.sencor.com)  
[info@sencor.cz](mailto:info@sencor.cz)

---

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-brijanje-sms-7500bk-akcija-cena/>