


## Uputstvo za upotrebu

ELECTROLUX mikrotalasna rerna EMZ725MMK


 **Electrolux**

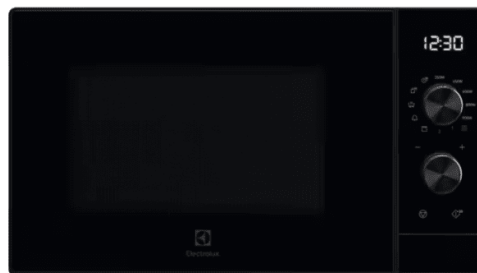

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-mikrotalasna-rerna-emz725mmk-akcija-cena/>

**EMZ725MMK****EMZ725MMW****EMZ725MMTI**

<b>SQ</b>	Udhëzimet për përdorim   <b>Mikrovalë</b>	<b>2</b>
<b>BG</b>	Ръководство за употреба   <b>Микровълнова фурна</b>	<b>20</b>
<b>HR</b>	Upute za uporabu   <b>Mikrovalna pećnica</b>	<b>39</b>
<b>CS</b>	Návod k použití   <b>Mikrovlňná trouba</b>	<b>56</b>
<b>DA</b>	Bruksanvisning   <b>Mikrobølgeovn</b>	<b>73</b>
<b>EN</b>	User Manual   <b>Microwave Oven</b>	<b>90</b>
<b>FI</b>	Käyttöohje   <b>Mikroaaltouuni</b>	<b>107</b>
<b>FR</b>	Notice d'utilisation   <b>Four à micro-ondes</b>	<b>124</b>
<b>EL</b>	Οδηγίες Χρήσης   <b>Φούρνος μικροκυμάτων</b>	<b>143</b>
<b>HU</b>	Használati útmutató   <b>Mikrohullámú sütő</b>	<b>162</b>
<b>IT</b>	Istruzioni per l'uso   <b>Forno a microonde</b>	<b>180</b>
<b>MK</b>	Упатство за ракување   <b>Микробранова печка</b>	<b>198</b>
<b>NO</b>	Bruksanvisning   <b>Mikrobølgeovn</b>	<b>217</b>
<b>RO</b>	Manual de utilizare   <b>Cuptor cu microunde</b>	<b>234</b>
<b>RU</b>	Инструкция по эксплуатации   <b>Микроволновая печь</b>	<b>252</b>
<b>SR</b>	Упутство за употребу   <b>Микроталасна пећница</b>	<b>272</b>
<b>SK</b>	Návod na používanie   <b>Mikrovlňná rúra</b>	<b>291</b>
<b>SL</b>	Navodila za uporabo   <b>Mikrovalovna pečica</b>	<b>309</b>
<b>SV</b>	Bruksanvisning   <b>Mikrovågsugn</b>	<b>326</b>
<b>UK</b>	Інструкція   <b>Мікрохвильова піч</b>	<b>343</b>
<b>TR</b>	Kullanma Kılavuzu   <b>Mikrodalga Fırın</b>	<b>362</b>



# Mirë se vini në Electrolux! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë.



Merrni këshilla të përdorimit, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve, shërbimin dhe riparimin:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

## PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË.....	2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....	5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT.....	7
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....	9
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	10
6. PËRDORIMI I AKSESORËVE.....	13
7. FUNKSIONET SHITESË.....	14
8. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....	15
9. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	17
10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....	17
11. INSTALIMI.....	18
12. EFIKASITET ENERGJIE.....	18
13. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN.....	19

## 1. ⚠ INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

### 1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

#### ⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të përhershëm.

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për

përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit. Fëmijët nga nën 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.

- Fëmijët duhet të monitorohen për t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes gjatë kohës që ajo është në përdorim dhe kur ftohet.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

## 1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
- Kjo pajisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
- PARALAJMËRIM: Nëse dera ose vulat e derës janë dëmtuar, pajisja nuk duhet të vendoset në punë derisa të riparohet nga një person i kualifikuar.
- PARALAJMËRIM: Mos ngrohni lëngje dhe ushqime të tjera në enë të mbyllura. Ata kanë gjasa të shpërthejnë.
- Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.

- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kabloja e energjisë elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Vetëm një person i kualifikuar mund të kryejë ndonjë shërbim ose riparim që përfshin heqjen e një mbulese, e cila jep mbrojtje kundër ekspozimit ndaj energjisë së mikrovalës.
- Mos e përdorni pajisjen me anë të një kohëmatësi të jashtëm ose një sistemi të veçantë të telekomandës.
- Enët metalike për ushqime dhe pije nuk lejohen gjatë gatimit me mikrovalë. Kjo kërkesë nuk vlen për rastet kur prodhuesi specifikon madhësinë dhe formën e enëve metalike të përshtatshme për gatim me mikrovalë.
- Përdorni vetëm enë të përshtatshme për përdorim në furra me mikrovalë.
- Kur nxehni ushqime në enë plastike ose letre, mos ia ndani sytë pajisjes, sepse mund të ndizet ndonjë flakë.
- Pajisja është projektuar për ngrohjen e ushqimit dhe pijeve. Tharja e ushqimit ose veshjeve dhe ngrohja e jastëkëve ngrohës, shapakave, sfungjerëve, leckave të lagura dhe të ngjashme mund të çojnë në rrezik dëmtimi, ndezjeje ose zjarri.
- Nëse lëshohet tym, fikeni ose hiqeni pajisjen nga priza dhe mbajeni derën të mbyllur në mënyrë që të mbytni flakët.
- Ngrohja e pijeve në mikrovalë mund të rezultojë në vlimin e vonuar shpërthyes. Duhet pasur kujdes gjatë punës me enën.
- Përmbajtja e shisheve të ushqimit dhe kavanozave të ushqimit për fëmijë duhet të trazohen ose të tunden dhe temperatura të kontrollohet para konsumimit, në mënyrë që të shmangen djegiet.
- Vezët në lëvozhgën e tyre dhe vezët e plota të ziera mirë nuk duhet të nxehen në pajisje pasi ato mund të

shpërthejnë, edhe pasi të ketë mbaruar ngrohja me mikrovalë.

- Pajisja duhet të pastrohet rregullisht dhe të hiqen të gjitha mbetjet e ushqimit.
- Mosmbajtja e pajisjes në një gjendje të pastër mund të çojë në përkeqësim të sipërfaqes, e cila mund të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e pajisjes dhe mund të rezultojë në një situatë të rrezikshme.
- Temperatura e sipërfaqeve të arritshme mund të jetë e lartë kur pajisja është në punë.
- Furra me mikrovalë synohet të përdoret më vete.
- Furra me mikrovalë nuk duhet të vendoset brenda një mobilieje nëse nuk është testuar brenda një mobilieje.
- Sipërfaqja e pasme e pajisjes vendoset kundrejt një muri.
- Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami, pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të shkaktojë krisjen e xhamit.
- Mos e aktivizoni pajisjen kur ajo është bosh. Pjesët prej metali në hapësirat e brendshme mund të krijojnë harkim elektrik.

## 2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

### 2.1 Instalimi

#### PARALAJMËRIM!

Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje.

- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Pajisja mund të vendoset pothuajse kudo në kuzhinë. Sigurohuni që mikrovala të qëndrojë mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar si dhe që si vrimat e ajrimit ashtu edhe sipërfaqja nën pajisje të mos jenë të bllokuara (për ajrim të mjaftueshëm).

### 2.2 Lidhja Elektrike

#### PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një electricist i kualifikuar.
- Pajisja duhet tokëzuar.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Nëse pajisja lidhet me prizën nëpërmjet një kablloje zgjatuese, sigurohuni që kablloja të jetë e tokëzuar.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën dhe kabllon elektrike. Kontaktoni me qendrën e shërbimit ose një electricist për ndërrimin e kabllot elektrike të dëmtuar.

- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kabloja elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllo duke e kapur nga spina.

## 2.3 Përdorimi

### PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, djegiesh dhe goditjeje elektrike ose shpërthimi.

- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.
- Mos harroni ta kontrolloni pajisjen gjatë punës.
- Mos ushtroni presion mbi derën e hapur.
- Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos bllokohen.
- Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune dhe mos e përdorni pajisjen për të ruajtur brenda ushqim.

## 2.4 Kujdesi dhe pastrimi

### PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, zjarri ose dëmtimi të pajisjes.

- Përpara mirëmbajtjes, çaktivizoni pajisjen dhe hiqeni spinën nga priza.
- Pastrojeni pajisjen rregullisht për të parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.
- Mos lini të grumbullohen në guarnicionin e derës mbeturina ushqimi apo mbetje ilaçi pastrues.
- Yndyrat dhe ushqimi që mbeten në pajisje mund të shkaktojnë zjarr dhe qark elektrik

kur vihet në përdorim funksioni i mikrovalës.

- Pastrojeni pajisjen me copë të butë e të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.
- Nëse përdorni spërkatës për furrën, ndiqni udhëzimet e sigurisë në paketim.

## 2.5 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.
- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

## 2.6 Hedhja e pajisjes


### PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Shkëputeni pajisjen nga korrenti.
- Priteni kabllo e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidhni atë.

## 3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

### 3.1 Pasqyra e përgjithshme

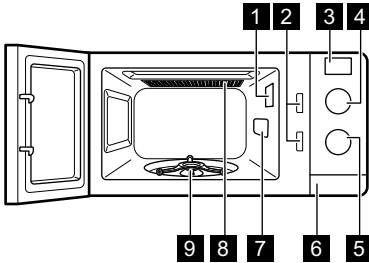


- 1 Llamba
- 2 Sistemi i puthitjes së sigurtë
- 3 Ekran
- 4 Doreza e cilësimit të fuqisë
- 5 Çelësi i cilësimeve
- 6 Hapësi i derës

- 7 Mbulesa e drejtimit të valëve
- 8 Skara
- 9 Pllakë e rrotullueshme





Ky produkt përmbush kërkesat e standardit evropian EN55011. Në përputhje me këtë standard, ky produkt klasifikohet si pajisje e grupit 2 kategoria B. Grupi 2 nënkupton se pajisja qëllimisht krijon energji radiofrekuencash në formë rrezatimi elektromagnetik për trajtimin me nxehtësi të ushqimit. Pajisja e kategorisë B nënkupton se pajisja është e përshtatshme të përdoret në mjedise shtëpiake.



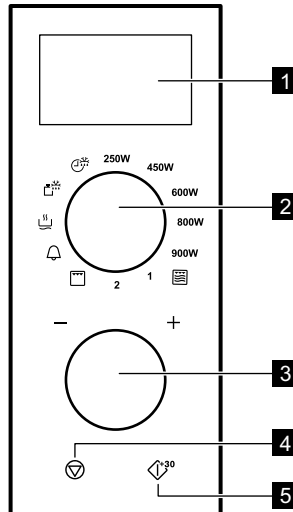




### 3.2 Paneli i kontrollit



Simboli	Funksioni	Përshkrimi
1	—	Tregon cilësimet dhe kohën aktuale.

Simboli	Funksioni	Përshkrimi
<b>2</b> —	Çelësi i cilësimit të fuqisë	Për të vendosur nivelin e fuqisë.
<b>3</b> + —	Çelësi i cilësimeve	Për të vendosur kohën e gatimit ose peshën.
<b>4</b> 	Butoni i Ndalimit/Pastrimit	Për të çaktivizuar pajisjen ose për të fshirë cilësimet e gatimit.
<b>5</b> 	Butoni Start / +30 sek	Për të ndezur pajisjen ose për të rritur kohën e gatimit për 30 sekonda me fuqinë e zgjedhur.

### Simbolet e tjera në panelin e kontrollit


Simboli	Funksioni	Përshkrimi
<b>250W</b>	Niveli i ulët i fuqisë	
<b>450W</b>	Niveli mesatar i fuqisë	
<b>600W</b>	Niveli mesatar i lartë i fuqisë	Për të filluar gatimin në nivelin e dëshiruar të fuqisë.
<b>800W</b>	Niveli i lartë i fuqisë	
<b>900W</b>	Niveli maksimal i fuqisë	
 <b>1</b>	Gatimi i kombinuar	Për të nisur funksionin e Gatimit të kombinuar.
 <b>2</b>		
	Skarë	Për të nisur funksionin e pjekjes në skarë.
	Kohëmatësi i kuzhinës	Numëron kohën me zbritje.
	Faza e ulët	Shkrijë e Çokollatës, Zbutje e Gjalpit.
	Shkrijë sipas peshës	Për të shkrië ushqimin sipas peshës.
	Shkrijë me kohë	Për të shkrië ushqimin me kohë.

### 3.3 Aksesorët

#### Seti i pllakës së rrotullueshme




Gjithnjë përdorni setin e pllakës së rrotullueshme për të përgatitur ushqim në mikrovalë.

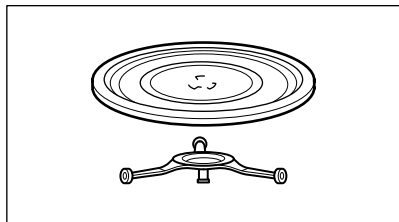

Tabaka gatimi prej qelqi dhe mbështetëse e pllakës rrotulluese.

#### Skarë

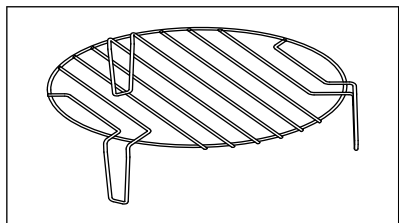


Përdore për:

- pjekje në skarë

#### Seti i tenxhereve me avull



Për tabelën e sugjeruar të gatimit, referojuni kapitullit "Udhëzime dhe këshilla".

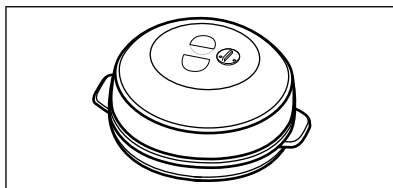

Përdore për:

- Gatimi me avull

## 4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË




### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

#### 4.1 Heqja e shtresës mbrojtëse

Para përdorimit të parë hiqni shtresën mbrojtëse nga paneli i kontrollit dhe butoni i hapjes së derës.

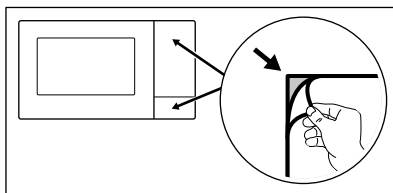

#### 4.2 Pastrimi fillestar



### PARALAJMËRIM!


Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".

- Nxirrni nga mikrovala të gjithë aksesorët.

- Pastroni me kujdes zgavrën e furrës me një leckë të butë të lagur.

### 4.3 Ngrohja paraprake

Ngrohni paraprakisht furrën bosh përpara përdorimit të parë.






1. Vendoni funksionin .
  2. Lëreni furrën të punojë për 30 minuta.
  3. Hapeni derën dhe lëreni të ftohet.
  4. Pastroni zgavrën e furrës me një leckë të butë të lagur dhe thajeni me kujdes.
- Furra mund të nxjerrë erë të keqe dhe tym. Sigurohuni që rrjedha e ajrit në dhomë të jetë e mjaftueshme.

### 4.4 Vendosja e orës



Mund ta vendosni orën sipas një formati ore 12 ose 24 orësh.

1. Hapeni derën.

2. Shtypni dhe mbani shtypur  për 5 sekonda për të vendosur një sistem 12 orësh.
3. Shtypni  edhe një herë për të vendosur një sistem 24 orësh.
4. Rrotullojeni çelësin e Vendosjes së orës për të vendosur numrin e orëve.
5. Shtypni  për ta konfirmuar.
6. Rrotulloni çelësin e cilësimit të orës për të futur sasinë e minutave.
7. Shtypni  për ta konfirmuar.
  - Nëse nuk dëshironi që ora të jetë e dukshme në ekran, shtypni  derisa ekrani të shfaqë OFF.
8. Mbyllni derën.



Nëse ora nuk është vendosur, ekrani do të fiket automatikisht 20 sekonda pas përfundimit të funksionit.

## 5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM



### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 5.1 Informacione të përgjithshme rreth përdorimit të pajisjes

- Pasi të çaktivizoni pajisjen, lëreni ushqimin të qëndrojë për disa minuta.
- Hiqni paketimin e letrës së aluminit, enët metalike etj. përpara se të përgatisni ushqimin.

#### Gatimi

- Nëse është e mundur, gatواني ushqim të mbuluar me material të përshtatshëm për përdorim në mikrovalë. Nëse dëshironi ta ruani koren, gatujeni ushqimin pa e mbuluar
- Mos i gatواني më tepër se sa duhet gatimet duke zgjedhur cilësim tepër të lartë fuqie ose kohën në nivel tepër të lartë. Ushqimi mund të thahet, të digjet apo të marrë flakë në disa vende.
- Mos e përdorni pajisjen për të gatuar vezë në lëvore ose kërmij, sepse ato mund të

plasën. Me vezët e skuqura shponi fillimisht të verdhat.

- Para gatimit shpojini disa herë me një pirun lëkurën ose lëvoren e patateve, domateve, salsiçeve dhe ushqimeve të ngjashme me qëllim që ato të mos pëlcastin.
- Për ushqimin e ftohtë ose të ngrirë, vendosni një kohë më të gjatë gatimi.
- Enët që përmbajnë salcë duhet të trazohen herë pas here.
- Perimet që kanë strukturë të fortë, si karotat, bizelet ose lulelakra, duhet të zihen në ujë.
- Rrotullojini copat e mëdha të ushqimit pasi ka kaluar gjysma e kohës së gatimit.
- Nëse është e mundur, pritini zarzavatet në copëza me përmasa të ngjashme.
- Përdorni pjata të sheshta dhe të gjera.
- Mos përdorni enë porcelani, qeramike ose prej balte që kanë bazament pa smalt ose janë me vrime të vogla, për shembull te dorezat. Brenda këtyre vrimeve mund të hyjë lagështira duke bërë që enët të plasariten kur nxehen.

- Pllaka e qelqit është e nevojshme për funksionimin e mikrovalës. Vendosni ushqime ose lëngje mbi të.

#### **Shkrirja e mishit, shpendëve, peshkut**

- Vendosni ushqimin e ngrirë, bashkë me mbështjelljen, mbi një pjatë të vogël të kthyer anash me një enë poshtë saj në mënyrë që lëngu i shkrirë të mblidhet në enë.
- Rotullojeni ushqimin pasi të ketë kaluar gjysma e kohës së shkrirjes. Nëse është e mundur, ndani dhe më pas hiqni copat që kanë filluar të shkrihen.

#### **Shkrirja e gjalpit, pjesë të tortës, kuark**

- Mos e shkrini plotësisht ushqimin në pajisje, por lëri në shkrihen plotësisht në temperaturë dhome. Kjo jep një shkrirje edhe më të njëtrajtshme. Hiqni të gjitha

ambalazhet metalike apo prej alumini para shkrirjes.

#### **Shkrirja e frutave, zarzavateve**

- Nëse frutat ose zarzavatet duhet të mbeten të pagatuara, mos i shkrini plotësisht në pajisje. Lëri në shkrihen në temperaturën e dhomës.
- Përdorni një fuqi më të lartë mikrovale për të gatuar frutat dhe zarzavatet pa i shkrirë ato më parë.

#### **Ushqime të gatshme**

- Mund të përgatisni ushqime të gatshme në pajisje vetëm nëse paketimi i tyre është i përshtatshëm për përdorim në mikrovalë.
- Duhet të ndiqni udhëzimet e prodhuesit të printuara mbi paketim (p.sh. hiqni kapakun metalik dhe shponi filmin plastik).

### **Enët dhe materialet e përshtatshme për mikrovalë**

Materiali / Enët e gatimit	Mikrovalë			Pjekje në skarë
	Shkrirja	Ngruhja	Gatimi	
Qelq dhe porcelan për furrë pa pjesë metalike, p.sh. qelq për nxehtësi. Pyrex, xhami rezistent ndaj nxehtësisë	✓	✓	✓	✓
Qelq dhe porcelan jo për furrë <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Qelqi dhe qeramika e qelqit e bërë nga materiali rezistent ndaj furrës / ngricave (p.sh. Arcoflam), raft për skarë	✓	✓	✓	✓
Qeramike <sup>2)</sup> , enë balte <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Plastikë rezistente ndaj nxehtësisë deri në 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Karton, letër	✓	x	x	x
Celofan	✓	x	x	x
Film për pjekje me mbyllje të sigurt për mikrovalë <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Enë për skuqje prej metali, p.sh. emalim, çelik i derdhur	x	x	x	✓
Tepsi për pjekje, llak të zi ose të veshura me silikon <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Tava e pjekjes	x	x	x	✓
Enë gatimi për skuqje, p.sh. pllakë për të thekur bukën	x	✓	✓	x

Materiali / Enët e gatimit	Mikrovalë			Pjekje në skarë
	Shkrrirja	Ngrohja	Gatimi	
Ushqimet e gatshme në paketim <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Cilëso tenxhere me avull	✓	✓	✓	x

1) Pa veshje / dekorime argjendi, ari, platini ose metali

2) Pa përbërës kuarc ose metal, ose glazura që përmbajnë metale

3) Duhet të ndiqni udhëzimet e prodhuesit për temperaturat maksimale.

✓ të përshtatshme

X e papërshtatshme




## 5.2 Aktivizimi dhe Çaktivizimi i mikrovalës


### KUJDES!

Mos e lini mikrovalën të punojë kur brenda saj nuk ka ushqim.

1. Ktheni dorezën e cilësimit të energjisë për të zgjedhur një cilësim të fuqisë.
2. Rrotulloni çelësin e kohëmatësit për të zgjedhur kohën e preferuar.


## 5.4 Tabela e cilësimit të fuqisë

Simboli	Cilësimi i fuqisë	Fuqia
	Faza e ulët (shkrrirje çokollate, zbutje e gjalpit)	90 W
	Shkrrirja	130 W
<b>250W</b>	I ulët	250 W
<b>450W</b>	I gatuar mesatarisht	450 W
<b>600W</b>	Mesatare e lartë	600 W
<b>800W</b>	I lartë	800 W
<b>900W</b>	Maksimale	900 W
<b>Gatimi i kombinuar</b>		
	Gatimi i kombinuar 1 (LO Skarë)	60 % Mikrovala, 40 % Skara



3. Shtypni  për të aktivizuar mikrovalën. Për të çaktivizuar pajisjen:

- prisni derisa pajisja të çaktivizohet automatikisht dhe tingëllon një sinjal akustik.

## 5.3 Ndezja e shpejtë



Zgjidhni nivelin e fuqisë dhe shtypni  për të aktivizuar mikrovalën.

Koha e gatimit rritet me 30 sekonda me çdo shtypje të mëtejshme të butonit.

Simboli	Cilësimi i fuqisë	Fuqia
	Gatimi i kombinuar 2 (HI Skarë)	40 % Mikrovala, 60 % Skara
<b>Skarë</b>		
	Skarë	1000 W

## 5.5 Shkrija

Mund të zgjidhni mes dy modalitetesh shkrijeje:

- Shkrija sipas peshës 
- Shkrija me kohë 






Mos përdorni shkrijen me peshë në ushqime që janë lënë jashtë ngrirjes për më shumë se 20 minuta, ose për ushqime të gatshme të ngrira.




Për të aktivizuar shkrijen me peshë duhet të përdorni më shumë se 100 g dhe më pak se 2000 g ushqim.



Për të shkrire më pak se 200 g ushqim vendoseni në buzë të pllakës rrotulluese.

1. Rrotulloni Doreza e cilësimit të fuqisë dhe vendosni  për Shkrijen sipas peshës ose  për Shkrijen me kohë.
2. Rrotulloni Çelësi i cilësimeve për të vendosur peshën/kohën.  
Për Shkrije sipas peshës koha vendoset automatikisht.
3. Shtypni  për të konfirmuar e aktivizuar mikrovalën.

## 5.6 Pjekja në skarë ose Gatimi i kombinuar

1. Rrotullojeni çelësin e Cilësimeve të fuqisë për të vendosur funksionin e dëshiruar.
2. Rrotullojeni çelësin e Cilësimeve për të vendosur kohën.
3. Shtypni  për të konfirmuar dhe aktivizuar mikrovalën. Ju mund të ndryshoni cilësimin e kohës ose orës, ndërkohë që modaliteti Pjekja në skarë ose Gatimi i kombinuar është aktiv.

## 6. PËRDORIMI I AKSESORËVE



### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 6.1 Futja e setit të pllakës së rrotullueshme




### KUJDES!

Mos gatuani ushqim pa setin e pllakës së rrotullueshme. Përdorni vetëm setin e pllakës së rrotullueshme të dhënë me mikrovalën.



Mos gatuani kurrë ushqim në tavën prej xhami të gatimit.

- Vendoseni tavën prej xhami të gatimit në mbështetësen e pllakës së rrotullueshme

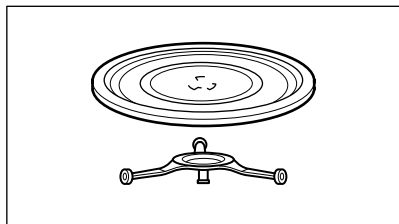


## 6.2 Vendosni skarën

**⚠ KUJDES!**



Skara nuk mund të përdoret me funksionin e mikrovalës. Ekziston një rrezik i dëmtimit të pajisjes. Përdoreni skarën vetëm me funksionin e Skarës.

Vendoseni skarën në pllakën e rrotullueshme.

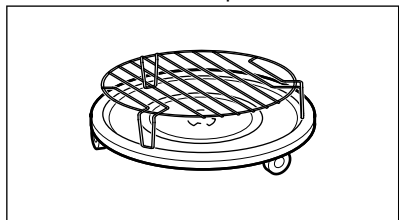


## 6.3 Futja e setit të tenxheres me avull

**⚠ KUJDES!**




Seti i tenxheres me avull nuk mund të përdoret me funksionin e skarës.

1. Mbushni kolektorin e ujit (C).
2. Kombinoni pjesët e tenxheres me avull: C - kolektori i ujit, B - shporta me avull, A - lid.

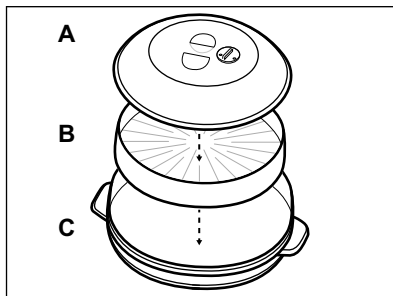

3. Vendoseni tenxheren me avull në grupin e pllakës së rrotullueshme.

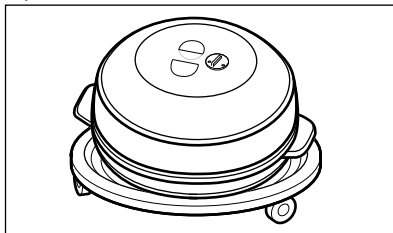


Mbajeni valvulën e avullit të mbyllur gjatë gatimit.

# 7. FUNKSIONET SHITESË


## 7.1 Bllokimi i sigurisë për fëmijët

Bllokimi për fëmijët parandalon vënien aksidentale në punë të mikrovalës.




Kur vendoset ora, shtypni fillimisht butonin Pastro .



Shtypni dhe mbani shtypur  për 3 sekonda.

Për të çaktivizuar Bllokimin e sigurisë për fëmijë, hapni derën pastaj shtypni dhe mbani shtypur  për 3 sekonda.

## 7.2 Kohëmatësi i kuzhinës

Mund të vendosni maksimumi 95 minuta.

1. Rrotulloni çelësin e cilësimit të fuqisë dhe vendosni .

2. Rrotullojeni çelësin e Cilësimeve në drejtim të akrepave të orës për të vendosur kohën.
3. Shtypni  për ta konfirmuar. Kohëmatësi vazhdon të punojë kur hapni derën ose vendosni mikrovalën në pauzë. Shtypni  për ta anuluar.

Kur arrihet koha e vendosur, dëgjohet një sinjal akustik.

## 8. UDHËZIME DHE KËSHILLA

### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 8.1 Këshilla për gatimin me mikrovalë

Problemi	Zgjidhja
Për sasinë e ushqimit që do të përgatisni nuk gjeni asnjë të dhënë.	Orientohuni sipas një lloji ushqimi të përafërt. Rrisni ose zvogëlioni kohëzgjatjen e kohës së gatimit sipas rregullit të mëposhtëm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasi e dyfishuar është pothuajse e barabartë me dyfishin e kohës.</li> <li>• Sasi e përgjysmuar është e barabartë me gjysmën e kohës.</li> </ul>
Produkti është tepër i thatë.	Vendosni kohë më të shkurtër gatimi ose zgjidhni një fuqi më të vogël të mikrovalës.
Ushqimi nuk është shkrirë, nxehur apo gatuar pasi ka kaluar koha.	Vendosni kohë më të gjatë gatimi ose vendosni një fuqi më të madhe. Vini re se enët e mëdha kanë nevojë për më shumë kohë.
Pas përfundimit të kohës së gatimit, ushqimi mbinxehet nga ana e jashtme, por ende nuk është gati brenda.	Herën tjetër vendosni një fuqi më të ulët dhe një kohë pjekjeje më të gjatë. Trazojini lëngjet, p.sh. supën, pasi ka kaluar gjysma e kohës.
Rezultatet e gatimit të orizit janë të këqija.	Për rezultate më të mira me orizin përdorni pjata të sheshta e të gjera.

### 8.2 Shkrirja

Gjithmonë shkrijini copat e mishit me yndyrën poshtë.

Mos e shkrini mishin të mbuluar sepse mund kjo mund të bëjë që të gatuhet në vend që të shkrirët.

Gjithmonë shkrijini pulat me gjoksin poshtë.

### 8.3 Gatimi

Gjithmonë hiqeni mishin dhe pulat e ftohta nga frigoriferi të paktën 30 minuta përpara gatimit.

Lëreni mishin, pulat, peshkun dhe zarzavatet të mbuluara pas gatimit.

Lyejeni peshkun lart me pak vaj apo gjalpë të shkrirë.

Të gjitha zarzavatet duhet të gatuhet me fuqi të plotë të mikrovalës.

Shtoni 30 - 45 ml ujë të ftohtë për çdo 250 g zarzavate.

Pritini zarzavatet e freskëta në copëza të barabarta përpara gatimit. Të gjitha perimet gatuajini të mbuluara.

## 8.4 Ringrohje

Kur ringrohni ushqimet e gatshme gjithmonë ndiqni udhëzimet e shkruara në paketim.

## 8.5 Pjekja në skarë

Piqni ushqime të sheshta në qendër të skarës.

Kthejeni ushqimin pasi të ketë kaluar gjysma e kohës dhe vazhdoni pjekjen në skarë.

## 8.6 Gatimi i kombinuar

Përdorni Gatimin e kombinuar për t'i bërë disa ushqime krokante.

Pasi të ketë kaluar gjysma e kohës së gatimit kthejeni ushqimet dhe më pas vazhdoni gatimin.

Ka 2 modalitete për Gatimin e kombinuar. Secili modalitet kombinon funksionet e mikrovalës dhe të skarës në periudha të ndryshme dhe në nivele të ndryshme.

## 8.7 Tabela e gatimit me avull

Kur përdorni setin e tenxheres me avull, ndiqni sugjerimet e renditura në tabelën e mëposhtme për të marrë rezultatin më të mirë të gatimit.

Ushqimi	Ujë (ml)	Fuqia (W)	Pesha e ushqimit (g)	Ora (min)	Koha e qëndrimit (min) <sup>1)</sup>
Karota në feta	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 - 7	1
Karota të vogla	400	900	300	9:30 -10:30	2
Lulelakër	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokoli	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Spinaq	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Patate në feta	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Mashurka	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Shparg	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Salmon	400	900	250	4 - 5	1
Karkaleca deti	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Gjoks Pule	400	900	500	8:30 - 9:30	2

1) Pas gatimit, mbajeni ushqimin brenda tenxheres me avull me kapakun dhe valvulën të mbyllur.

## 9. KUJDESI DHE PASTRIMI

### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 9.1 Shënime dhe këshilla pastrimi

- Pastroni pjesën e përparme të pajisjes me një copë të butë me ujë të ngrohtë dhe një agjent pastrues.
- Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni një agjent pastrimi të zakonshëm.
- Pastroni pjesën e brendshme të pajisjes pas çdo përdorimi për ta mbajtur atë në gjendje të mirë. Hiqni rregullisht mbetjet e

ushqimit. Sigurohuni që të hiqni avullin/lagështinë e tepërt.

- Pastroni papastërtitë e forta me një pastrues të posaçëm.
- Pastroni rregullisht të gjithë aksesorët dhe lërinë të thahen. Përdorni një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe solucion pastrimi.
- Për të zbutur mbetjet e vështira, zieni një gotë ujë me fuqi të plotë të mikrovalës për 2 deri 3 minuta.
- Për të hequr aromat, përzieni një gotë ujë me 2 lugë lëng limoni dhe ziejini me fuqinë maksimale të mikrovalës për 5 minuta.

## 10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 10.1 Si të veprojmë nëse...

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	Pajisja nuk është në prizë.	Vendosni në prizë pajisjes.
Pajisja nuk punon.	Siguresa në kutinë e siguresës është djegur.	Kontrolloni siguresën. Nëse siguresa digjet më shumë se një herë, kontaktoni një elektrikist të kualifikuar.
Pajisja nuk punon.	Dera nuk është mbyllur mirë.	Sigurohuni se asgjë nuk e bllokoi derën.
Llamba nuk punon.	Llamba është me defekt.	Llamba duhet të zëvendësohet.
Në hapësirë ka xixa.	Brenda ndodhet një enë metalike ose pjatë me kontur metalik.	Hiqeni pjatën nga pajisja.
Në hapësirë ka xixa.	Paretet e brendshme i prek një hell metalik apo letër alumini.	Sigurohuni që helli dhe letra e aluminit të mos prekin paretet e brendshme.
Seti i pllakës së rrotullueshme bën zhurmë gërvishëse ose kërcitjeje.	Ka një objekt ose pluhur nën tavën prej xhami të gatimit.	Pastroni pjesën nën tavën prej xhami të gatimit.
Pajisja ndalon punën pa ndonjë arsye reale.	Ka një keqfunksionim.	Nëse përsëritet kjo situatë, telefononi Qendrën e autorizuar të shërbimit.

### 10.2 Të dhëna për shërbimin

Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të autorizuar.

Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në etiketën e parametrave. Pllaka e specifikimeve ndodhet në pajisje. Mos e hiqni pllakën e specifikimeve nga pajisja.

## Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:

Modeli (MOD.) .....  
Numri i produktit (PNC) .....  
Numri serial (S.N.) .....

## 11. INSTALIMI

### ⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 11.1 Informacion i përgjithshëm

#### ⚠ KUJDES!

Mos e lidhni pajisjen me përshtatës ose kablo zgjatues. Kjo mund të shkaktojë mbingarkesë dhe rrezik zjarri.

#### ⚠ KUJDES!

Lartësia minimale e instalimit është 85 cm.

- Mikrovala është vetëm për përdorim mbi banakun e kuzhinës. Duhet të vendoset në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë.
- Vendosni mikrovalën larg avullit, ajrit të nxehtë dhe spërkatjeve të ujit.
- Nëse mikrovala ndodhet pranë radios ose televizorit, kjo mund të shkaktojë interferenca në marrjen e sinjalit.
- Nëse e transportoni mikrovalën në mot të ftohtë, mos e aktivizoni menjëherë pas instalimit. Lëreni të qëndrojë në temperaturën e dhomës dhe të thithë nxehtësinë.


### 11.2 Instalimi elektrik

Kjo pajisje ofrohet me kordon elektrik dhe spinë.

Kabli ka një tel tokëzimi me një spinë tokëzimi. Spina duhet të futet në prizën e

instaluar dhe të tokëzuar siç duhet. Në rast të një qarku të shkurtër elektrik, tokëzimi zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike.

### 11.3 Largësitë minimale

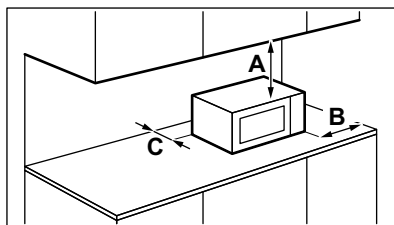

Përmasat	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Lartësia minimale e hapësirës së lirë të nevojshme mbi sipërfaqen e sipërme të pajisjes.

### 11.4 Dimensionet e produktit


Përmasat	mm
Lartësia	280
Gjerësia	469
Thellësia	348


## 12. EFIKASITET ENERGJIE

## 12.1 Informacion i produktit për konsumin e energjisë dhe kohën maksimale për të arritur regjimin e fuqisë së ulët

Konsumi i energjisë në regjimin e pritjes me ekranin të ndezur	0.8 W
Konsumi i energjisë në regjimin e pritjes me ekranin të fikur	0.5 W
Koha maksimale e nevojshme që pajisja të arrijë automatikisht regjimin e zbatueshëm të fuqisë së ulët	20 min

## 13. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndhmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

**Добре дошли в Electrolux! Благодарим Ви, че избрахте нашия уред.**



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервиз и ремонт:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Запазваме си правото на изменения.

## СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	20
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	23
3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.....	25
4. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.....	28
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	28
6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ.....	32
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....	33
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	33
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	35
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	36
11. ИНСТАЛИРАНЕ.....	37
12. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....	37
13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	38

## 1. ⚠ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

### 1.1 Безопасност за деца и лица в уязвимо положение

#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени

физически, сетивни и умствени възможности или от лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възможните рискове. Деца под 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Дръжте всички опаковки далече от деца и изхвърлете опаковките по местните правила.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато се използва и когато се охлажда.
- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда, когато са без надзор.

## **1.2 Обща безопасност**

- Този уред е предназначен само за готвене.
- Този уред е предназначен за домашна употреба в затворени помещения.
- Този уред може да се използва в офиси, стаи в хотел, стаи в мотел, къщи за гости и други подобни места за настаняване, където това използване не надвишава (средно) нивото на домашна употреба.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Трябва да се внимава и да се избягва докосване на нагряващите се елементи.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, уредът не трябва да работи, докато не бъде поправен от квалифицирано лице.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не загрявайте течности и други храни в затворени съдове. Те могат да експлодират.
- Не почиствайте уреда с парочистачка.
- Преди извършване на поддръжка на уреда, изключете го и извадете щепсела от контакта.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Само квалифицирано лице може да извърши каквато и да е сервизна или ремонтна операция, която включва отстраняване на капак, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия.
- Не използвайте външен таймер или отделна система за дистанционно управление, когато работите с уреда.
- Метални контейнери за храна и напитки не се разрешават за готвене в микровълнова. Изискването не е приложимо, ако производителят конкретизира размер и форма на металните контейнери подходящи за микровълнова фурна.
- Използвайте само съдове, подходящи за употреба в микровълнови фурни.
- При затопляне на храна в пластмасови или хартиени опаковки, проверявайте често уреда, поради опасност от запалване.
- Уредът е предназначен за затопляне на храни и напитки. Сушенето на храна или дрехи и нагриването на подгриващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други подобни може да доведе до риск от нараняване, запалване или пожар.
- Ако се отделя дим, изключете уреда от копчето или от контакта и дръжте вратата затворена, за да потушите пламъците, ако има такива.
- Микровълновото затопляне на напитки може да доведе до забавено еруптивно кипене. Трябва да се внимава при работа с контейнера.

- Съдържанието на бутилките за хранене и бурканите за бебешка храна се разбърква или разклаща, като температурата им трябва да се провери преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
- Яйца с черупка и цели твърдо сварени яйца не трябва да се затоплят в уреда, тъй като могат да експлодират, дори след приключване на загряването в микровълновата фурна.
- Уредът трябва да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна.
- Неподдържането на уреда в чисто състояние може да доведе до влошаване на повърхността, което може да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.
- Когато фурната работи, външните ѝ повърхности може да са горещи.
- Микровълновата фурна е предназначена да се използва като свободно стояща.
- Микровълновата фурна не трябва да се инсталира в шкаф, освен ако не е тествана в шкаф.
- Задната страна на уредите трябва да е обърната към стена.
- Не използвайте груби, абразивни, почистващи препарати или остри, метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата, защото те могат да надраскат повърхността и това да доведе до счупване на стъклото.
- Не включвайте уреда, когато е празен. Металните части във вътрешната част могат да създадат електрическа дъга.

## 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## 2.1 Инсталиране

### **ВНИМАНИЕ!**

Само квалифицирано лице може да извърши монтажа на уреда.

- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Следвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда.
- Уредът може да бъде поставен почти навсякъде в кухнята. Погрижете се фурната да бъде поставена върху плоска, хоризонтална повърхност и вентилационните отвори, както и долната повърхност, да не бъдат закрити (за достатъчна вентилация).

## 2.2 Свързване към електрическата мрежа

### **ВНИМАНИЕ!**

Риск от пожар или токов удар.

- Всички ел. връзки трябва да се направят от квалифициран електротехник.
- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на хранващата мрежа.
- Ако фурната се включва в контакта чрез удължител, то кабелът му трябва да бъде заземен.
- Внимавайте да не повредите хранващия щепсел и хранващия кабел. Свържете се със сервиза или електротехник за смяната на повреден хранващ кабел.
- Не дърпайте хранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела.

## 2.3 Употреба

### **ВНИМАНИЕ!**

Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия.

- Не променяйте предназначението на уреда.

- Не оставяйте уреда без надзор по време на работа.
- Не оказвайте натиск върху отворената врата.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
- Не използвайте уреда като работна повърхност и не използвайте вътрешността на фурната като място за съхранение.

## 2.4 Грижи и почистване

### **ВНИМАНИЕ!**

Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда.

- Преди поддръжка на уреда го изключете и извадете щепсела от хранващия контакт.
- Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите увреждане на повърхностния материал.
- Не позволявайте разсипване на храна или остатъци от препарат за почистване да се натрупват по повърхностите на уплътнението на вратата.
- Остатъчни мазнини и храна в уреда, могат да причинят пожар или токов удар, когато работи микровълновата функция.
- Почистете уреда с мокра, мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни кърпи, разтворители или метални предмети.
- Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност на опаковката.

## 2.5 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизирания сервизен център. Използвайте само оригинални резервни части.
- Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализират

информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.

## 2.6 Изхвърляне


### **ВНИМАНИЕ!**

Риск от нараняване или задушаване.

- Изключете уреда от електрозахранването.
- Извадете захранващия електрически кабел в близост до уреда и го изхвърлете.

## 3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

### 3.1 Общ преглед

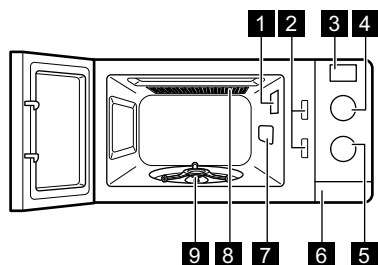


- 1** Осветление
- 2** Предпазна блокираща система
- 3** Екран
- 4** Копче за настройка на мощността
- 5** Копче за настройка
- 6** Устройство за отваряне на вратичката

- 7** Капак на вълновод
- 8** Грил
- 9** Опора на въртящата се поставка



Този продукт отговаря на изискванията на европейски стандарт EN55011. В съответствие с този стандарт, този продукт е класифициран като оборудване от група 2, клас В. Група 2 означава, че оборудването умишлено генерира радиочестотна енергия под формата на електромагнитно излъчване за топлинната обработка на храна. Оборудване от клас В означава, че оборудването е подходящо за използване в домашни условия.



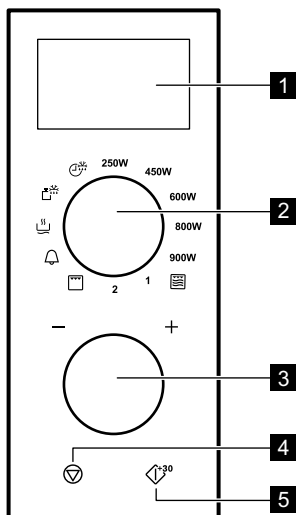




## 3.2 Контролно табло



Символ	Функция	Описание	
1	—	Екран	Показва настройките и текущото време.
2	—	Копче за настройка на мощността	За задаване на нивото на мощност.
3		Копче за настройка	За задаване на времето за готвене или теглото.
4		Бутон за спиране / изчистване	За деактивиране на уреда или изтриване на настройките за готвене.
5		Бутон Старт / +30 сек	За стартиране на уреда или увеличаване на времето за готвене за 30 секунди при избраната мощност.

### Други символи на таблото за управление

Символ	Функция	Описание
250W	Ниско ниво на мощност	
450W	Средно ниво на мощност	
600W	Средно към високо ниво на мощност	За да започнете да готвите на желаното ниво на мощност.
800W	Високо ниво на мощност	
900W	Ниво на максимална мощност	


Символ	Функция	Описание
 1	Комбинирано готвене	За стартиране на комбинираната функция за готвене.
 2		
	Грил	За стартиране на функцията за печене на грил.
	Кухненски таймер	Отброява времето.
	Ниска степен	Разтапяне на шоколад, размекване на масло
	Размразяване по тегло	За размразяване на храна по тегло.
	Време на размразяване	За размразяване на храна по време.

### 3.3 Аксесоари

#### Комплек за шиш




Винаги използвайте въртящата се поставка, за да пригответе храна в микровълновата фурна.

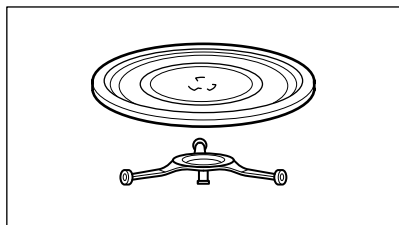

Стъклена тава за готвене и опора за въртящата се поставка.

#### Решетка за грил

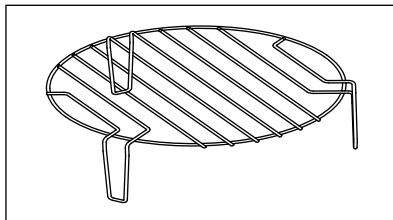


Употреба за:

- печене на грил на храна

#### Комплект съдове за готвене на пара



За предложената таблица за готвене вижте глава „Препоръки и съвети“.

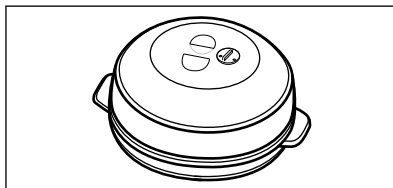

Употреба за:

- Готвене на пара


## 4. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 4.1 Отстраняване на защитното фолио

Преди първата употреба свалете защитното фолио от командното табло и бутона за отваряне на вратата.

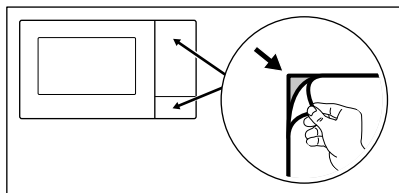

### 4.2 Първоначално почистване


### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Грижи и почистване".

- Извадете всички принадлежности от микровълновата.
- Внимателно почистете вътрешността на фурната с влажна мека кърпа.

### 4.3 Предварително загряване

Загрейте предварително празната фурна преди първата употреба.

1. Задайте функцията .
2. Оставете фурната да работи 30 минути.
3. Отворете вратата и я оставете да се охлади.






4. Почистете вътрешността на фурната с влажна мека кърпа и подсушете внимателно.

От фурната може да излиза миризма и дим. Уверете се, че въздушният поток в помещението е достатъчен.

### 4.4 Настройване на часовника



Може да зададете часовника на 12- или 24-часова система.

1. Отворете вратата.
2. Натиснете и задръжте  за 5 секунди, за да зададете 12-часова система.
3. Натиснете  още веднъж, за да зададете 24-часова система.
4. Завъртете копчето за задаване на време, за да въведете часа.
5. Натиснете , за да потвърдите.
6. Завъртете копчето за задаване на време, за да въведете минутите.
7. Натиснете , за да потвърдите.
  - Ако не желаете часовникът да се вижда на екрана, натиснете , докато на екрана се покаже ИЗКЛ.
8. Затворете вратата.



Ако часовникът не е зададен, екранът ще се изключи автоматично 20 секунди след края на функцията.

## 5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 5.1 Обща информация за използване на уреда

- След като деактивирате уреда, оставете храната да остане за няколко минути в уреда.

- Отстранете опаковката от алуминиево фолио, металните съдове и др., преди да пригответе храната.

#### **Готвене**

- Ако е възможно, пригответяйте храна в съд с материал, подходящ за употреба в микровълнова фурна. Гответе без капак, само ако искате да запазите храната хрупкава
- Не прекалявайте с готвенето на ястията, като изберете прекалено висока настройка на мощността и прекалено дълго време. Храната може да изсъхне, да изгори или да се запали на места.
- Не използвайте уреда за приготвяне на яйца или охлюви с черупки, защото те могат да избухнат. При пържените яйца първо прободайте жълтъците.
- Прободете кожата или обелете картофи, домати, наденица и подобни типове храна няколко пъти с вилица, преди да ги готвите, за да не се пръсне храната.
- При охладена или замразена храна задайте по-дълго време за готвене.
- Ястията, които съдържат сос, трябва да се разбъркват от време на време.
- Зеленчуците, които имат твърда структура, като моркови, грах или карфиол, трябва да се готвят във вода.
- Обърнете по-големите парчета храна след половината от времето за готвене.
- Ако е възможно, нарежете зеленчуците на парчета с подобни размери.
- Използвайте плоски, широки съдове.
- Не използвайте порцеланови, керамични или глинени готварски съдове, които имат неглазирани дъна или малки отвори, например на дръжките. В тези отвори може да попадне влага, което води до напукване на съдовете при загряване.

- Стъклената чиния е необходима е за работата на микровълновата фурна. Поставете храната или напитките върху нея.

#### **Размразяване на месо, птици, риба**

- Поставете замръзналата, разопакована храна на малка обърната обратно чиния със съд под нея, така че течността от размразяването да се събира там.
- Обърнете храната в средата на времето за размразяване. Ако е възможно, разделете и след това отстранете частите, които са започнали да се размразяват.

#### **Размразяване на масло, порции гато, извара**

- Не размразявайте напълно храната в уреда, а я оставете да се размрази на стайна температура. Това ще даде добри резултати. Отстранете всички метални и алуминиеви опаковки преди размразяване.

#### **Размразяване на плодове, зеленчуци**

- Ако плодовете и зеленчуците трябва да останат сурови, не ги размразявайте напълно в уреда. Оставете ги да се размразят на стайна температура.
- За приготвяне на плодове и зеленчуци без да ги размразявате, може да използвате микровълновата фурна на по-висока мощност.

#### **Готови ястия**

- Можете да пригответе готови ястия в уреда, само ако опаковката им е подходяща за употреба в микровълнова фурна.
- Трябва да следвате инструкциите на производителя, посочени на опаковката (напр. отстранете металния капак и пробийте фолиото).

### **Подходящи готварски съдове и материали**

Готварски съдове / Материал	Микровълни			Готвене на грил
	Размразяване	Затопляне	Готвене	
Огнеоporno стъкло или порцелан без метални части, напр. Ругех, термоустойчиво стъкло	✓	✓	✓	✓

Готварски съдове / Материал	Микровълни			Готвене на грил
	Размразяване	Затопляне	Готвене	
Неогнеупорно стъкло и порцелан <sup>1)</sup>	✓	х	х	х
Стъкло и стъклокерамика от материал, устойчив на нагряване/замръзване (напр. Аркофлам), скара	✓	✓	✓	✓
Керамика <sup>2)</sup> , глинени съдове <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	х
Термоустойчива пластмаса до 200 °С <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Картон, хартия	✓	х	х	х
Домакинско прозрачно фолио	✓	х	х	х
Фолио за печене с безопасно затваряне в микровълнова фурна <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Съдове за печене от метал, напр. емайл, чугун	х	х	х	✓
Тави за печене, черен лак или силиконово покритие <sup>3)</sup>	х	х	х	✓
Тава за печене	х	х	х	✓
Грил тави, например тиган за пържени картофи или тави за пици	х	✓	✓	х
Пакетирани готови храни <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Комплект съдове за готвене на пара	✓	✓	✓	х

1) Без сребърни, златни, платинени или метални обшивки / декорации

2) Без кварцови или метални компоненти, или глазури, които съдържат метали

3) Трябва да следвате инструкциите на производителя за максималните температури.

✓ **подходящи**

х **не е подходящо**

## 5.2 Активиране и деактивиране на микровълновата фурна




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не оставяйте микровълновата фурна да работи, ако няма храна в нея.

1. Завъртете копчето за настройка на мощността, за да изберете степента на мощност.


2. Завъртете ключа на таймера, за да изберете предпочитан час.

3. Натиснете , за да активирате микровълновата фурна.

Как да спрете уреда:






- изчакайте, докато уредът се деактивира автоматично и се чуе звуков сигнал.

## 5.3 Бърз старт

Изберете нивото на мощност и натиснете , за да активирате микровълновата фурна.



Времето за готвене се увеличава с 30 секунди с всяко следващо натискане на бутона.

## 5.4 Таблица с настройки на мощността

Символ	Настройки на мощността	Мощност
	Ниска степен (разтопяване на шоколад, размекване на масло)	90 Вт
	Размразяване	130 Вт
<b>250W</b>	Ниско	250 Вт
<b>450W</b>	Среден	450 Вт
<b>600W</b>	Средно високо	600 Вт
<b>800W</b>	Високо	800 Вт
<b>900W</b>	Макс.	900 Вт
<b>Комбинирано готвене</b>		
 1	Комбинирано готвене 1 (LO грил)	60 % Микровълнова фурна, 40 % Грил
 2	Комбинирано готвене 2 (HI грил)	40 % Микровълнова фурна, 60 % Грил
<b>Грил</b>		
	Грил	1000 W

## 5.5 Размразяване

Можете да избирате между два режима на размразяване:

- Размразяване по тегло 
- Размразяване по време 





Не използвайте размразяване по тегло при храна, която е останала извън фризера за повече от 20 минути или при замразена готова храна.




За да активирате бутона за тегло на размразявания продукт, трябва да използвате между 100 г и 2000 г храна.




За да размразите по-малко от 200г храна, поставете я на края на въртящата се поставка.

1. Завъртете Копче за настройка на мощността и изберете  за размразяване по тегло или  за размразяване по време.

2. Завъртете Копче за настройка, за да зададете теглото/времето.  
За размразяване по тегло, времето се задава автоматично.
3. Натиснете  <sup>30</sup>, за да потвърдите и активирате микровълновата фурна.

## 5.6 Печене на грил или комбинирано готвене

1. Завъртете копчето за задаване на мощност, за да зададете желаната функция.

2. Завъртете копчето за настройки, за да зададете времето.
3. Натиснете  <sup>30</sup>, за да потвърдите и пуснете микровълновата фурна. Можете да промените настройката за мощност или време, докато режимът за печене на грил или за комбинирано готвене е активен.

## 6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ

### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 6.1 Поставяне на въртящата се поставка


#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не гответе храна без въртящата се поставка. Използвайте само въртящата се поставка, предоставена заедно с микровълновата фурна.

#### i

Никога не гответе храна директно върху стъклената чиния за готвене.

- Поставете стъклената тава за готвене върху опората на въртящата се поставка

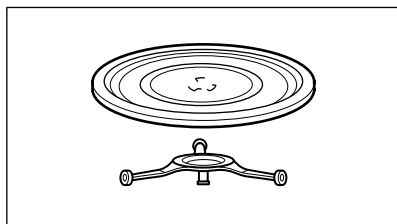


### 6.2 Поставяне на решетката за грил

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Скарата на грила не може да се използва заедно с микровълновата функция. Съществува опасност от повреда на уреда. Използвайте решетката за грил само с функцията „Грил“.

Поставете скарата на грила върху въртящата се поставка.

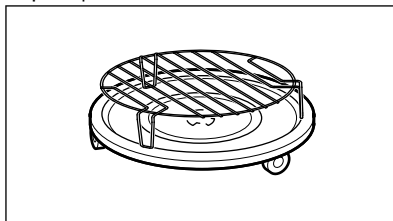

### 6.3 Поставяне на комплект съдове за готвене на пара


#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!




Комплектът съдове за готвене на пара не може да се използва с функцията грил.

1. Напълнете колектора за вода (C).

2. Комбинирайте частите за готвене на пара: **С** - колектор за вода, **В** - кошница за пара, **А** - капак.

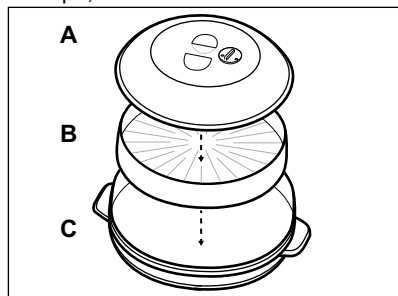

3. Поставете готварския съд за пара върху въртящата се поставка.

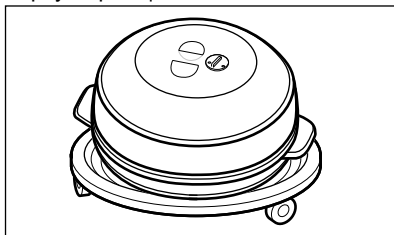


Дръжте вентила за пара затворен по време на готвене.



## 7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

### 7.1 Заклучване за безопасност на деца

Заклучването за безопасност на децата предотвратява неумишлена работа с микровълновата фурна.






Когато часовникът е настроен, първо натиснете бутона „Изчистване“ .

Натиснете и задръжте  за 3 секунди. За да деактивирате Заклучването за безопасност на деца, отворете вратата и натиснете и задръжте  за 3 секунди.

### 7.2 Кухненски таймер

Можете да зададете максимално 95 минути.

1. Завъртете копчето за задаване на мощност и задайте .
2. Завъртете копчето за настройки по часовниковата стрелка, за да зададете времето.
3. Натиснете <sup>30</sup>, за да потвърдите. Таймерът все още работи, когато отворите вратата или поставите микровълновата фурна на пауза. Натиснете , за да отмените. Когато зададеното време е достигнато, прозвучава звуков сигнал.

## 8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

## 8.1 Съвети за микровълнова фурна

Проблем	Отстраняване
Не можете да намерите подробности за количеството приготвена храна.	Търсете подобна храна. Увеличете или намалете дължината на времето за готвене съгласно следното правило: <ul style="list-style-type: none"><li>• Удвояването на количеството почти удвоява времето</li><li>• Половината количество е половината време.</li></ul>
Храната е прекалено суха.	Задайте по-кратко време за готвене или изберете по-ниска мощност на микровълновата фурна.
Храната все още не е размразена, гореща или сготвена, след като времето е изтекло.	Задайте по-дълго време или по-голяма мощност. Имайте предвид, че ястията се нуждаят от повече време на приготвяне.
След като времето за готвене завърши, храната и загрята отвън, но все още не е готова вътре.	Следващият път задайте по-малка мощност и по-дълго време. Разбъркайте течността, например супа.
Резултатите от готвене на ориз са слаби.	За по-добри резултати за ориз използвайте, плоска, широка така.

## 8.2 Размразяване

Винаги размразявайте месото с мазната страна надолу.

Не размразявайте покрито месо, тъй като това може да причини готвене вместо размразяване.

Винаги размразявайте цяло пиле с гърдите надолу.

## 8.3 Готвене

Винаги отстранявайте охладеното месо и птици от хладилника за най-малко 30 минути преди готвене.

Оставете месото, птиците, рибата и зеленчуците да останат покрити след готвене.

Полейте малко олио или разтопено масло върху рибата.

Всички зеленчуци трябва да се приготвят при пълна мощност на микровълновата фурна.

Добавете 30 - 45 мл студена вода на всеки 250 гр зеленчуци.

Нарежете свежите зеленчуци на равни парченца преди готвене. Всички зеленчуци трябва да бъдат покрити при топлинна обработка.

## 8.4 Повторно затопляне

Когато претопляте готови ястия винаги следвайте инструкциите, написани на опаковката.

## 8.5 Единичен грил

За печене на тънки пластове в средата на скарата на грила.

Обърнете храната на половина на зададеното време и продължете да печете на грил.

## 8.6 Комбинирано готвене

Използвайте комбинирано готвене, за да запазите храната хрупкава.

На половината от времето за готвене обърнете храната и след това продължете да готвите.

Има 2 модела за Комбинирано готвене. Всеки режим комбинира функциите на микровълнова фурна и грил по различно време и нива на мощност.

## 8.7 Таблица за топлинна обработка с пара

Когато използвате комплекта съдове за готвене на пара, следвайте предложенията, посочени в таблицата по-долу, за да получите най-добри резултати при готвене.

Храна	Вода (мл)	Мощност (W)	Тегло на храната (г)	Час (мин)	Време на престой (мин) <sup>1)</sup>
Моркови на резени	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 - 7	1
Бейби моркови	400	900	300	9:30 -10:30	2
Карфиол	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Броколи	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Спанак	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Картофи на резени	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Зелен фасул	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Асперджи	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Сьомга	400	900	250	4 - 5	1
Скариди	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Пилешки фенер	400	900	500	8:30 - 9:30	2

1) След готвене, дръжте храната в Парната тенджерка при поставен капак и затворен вентил.

## 9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 9.1 Бележки и съвети за почистване

- Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа, гореща вода и препарат за почистване.
- За почистване на метални повърхности използвайте обичайния почистващ препарат.
- Почиствайте вътрешността на уреда след всяка употреба, за да го поддържате в добро състояние. Редовно отстранявайте остатъците от

храна. Уверете се, че сте освободили излишната пара/влажност.

- Почистете упоритите замърсявания със специален почистващ препарат.
- Почиствайте всички принадлежности редовно и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ препарат.
- За да омекотите труднопочистващите следи, сложете една чашата вода за заври на пълна мощност на микровълновата фурна от 2 до 3 минути.
- За да премахнете миризмите, смесете чаша вода с 2 ч. л. лимонов сок и кипнете на пълна микровълнова мощност за 5 минути.

## 10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

### **ВНИМАНИЕ!**

Вж. глава "Безопасност".

### 10.1 Как да постъпите, ако...

Проблем	Възможна причина	Отстраняване
Хладилникът не работи.	Уредът не е включен в контакта.	Включете уреда.
Хладилникът не работи.	Предпазителят в таблото е изгорял.	Проверете предпазителя. Ако предпазителят изгори повече от един път, свържете се с квалифициран електротехник.
Хладилникът не работи.	Вратичката не е добре затворена.	Уверете се, че нищо не блокира вратичката.
Лампата не работи.	Лампичката е неисправна.	Лампата трябва да бъде сменена.
Във вътрешността на фурната има искри.	Вътре има метална чиния или чиния с метална облицовка.	Извадете съда от уреда.
Във вътрешността на фурната има искри.	Вътре има метален шиш или алуминиево фолио, което докосва вътрешните стени.	Уверете се, че шишовете и фолиото не докосват вътрешните стени.
Наборът на въртящата се поставка издава скърцащ или драскащ звук.	Под стъклената чиния за готвене има предмет или мръсотия.	Почистете зоната под стъклената чиния за готвене.
Уредът спира да работи без основателна причина.	Има неисправност.	Ако тази ситуация се повтори, обадете се в упълномощения сервизен център.

### 10.2 Данни за обслужване

Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към търговеца си или към упълномощен сервизен център.

Данните, необходими за сервизния център, са на табелката с данни. Табелката с данни се намира върху уреда. Не отстранявайте табелката с данни от уреда.

#### Препоръчваме да запишете данните тук:

Модел (MOD.) .....

PNC (номер на продукт) .....

Сериен номер (S.N.) .....

## 11. ИНСТАЛИРАНЕ

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Вж. глава "Безопасност".

### 11.1 Обща информация

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не свързвайте уреда към адаптери или удължители. Това може да предизвика претоварване и опасност от пожар.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Минималната монтажна височина е 85 см.


- Микровълновата фурна е само за употреба върху кухненски плот. Тя трябва да е поставена върху стабилна и равна повърхност.
- Микровълновата фурна трябва да е далеч от пара, горещ въздух и пръскаща вода.
- В случай че микровълновата фурна се намира прекалено близо до радио или телевизор, е възможно да предизвика смущения в приемания сигнал.
- Ако транспортирате микровълновата фурна при студено време, не я включвайте веднага след монтиране. Оставете да престои известно време на стайна температура.

### 11.2 Електрическа инсталация

Тази фурна се доставя със захранващ кабел с щепсел.

Кабелът и щепселът са със заземяване. Щепселът трябва да се включва в правилно монтиран и заземен контакт. В случай на късо съединение заземяването намалява риска от токов удар.

### 11.3 Минимални разстояния

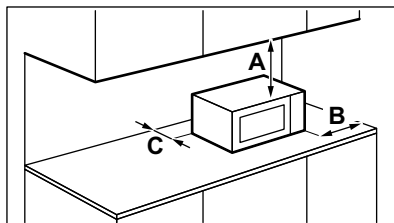

Размер	мм
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Минималната височина на свободното пространство, необходимо над горната повърхност на уреда.

### 11.4 Размери на продукта


Размер	мм
Височина	280
Ширина	469
Дълбочина	348


## 12. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

### 12.1 Информация за продукта за консумация на енергия и максимално време за достигане на приложим режим на ниска мощност

Консумация на енергия в режим на готовност с включен дисплей	0.8 W
Консумация на енергия в режим на готовност с изключен дисплей	0.5 W

## 13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставете опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не

изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

## Dobro došli u Electrolux! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj.



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Zadržava se pravo na izmjene.

## SADRŽAJ

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.....	39
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	42
3. OPIS PROIZVODA.....	43
4. PRIJE PRVE UPORABE.....	46
5. SVAKODNEVNA UPORABA.....	46
6. KORIŠTENJE PRIBORA.....	50
7. DODATNE FUNKCIJE.....	51
8. SAVJETI.....	51
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	53
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	53
11. POSTAVLJANJE.....	54
12. ENERGETSKA UČINKOVITOST.....	55
13. BRIGA ZA OKOLIŠ.....	55

## 1. ⚠ INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

### 1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

#### ⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajnog invaliditeta.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca

mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.

- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja tijekom uporabe i tijekom hlađenja.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

## **1.2 Opća sigurnost**

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Pripazite i nemojte dirati grijače.
- UPOZORENJE: Ako su vrata ili brtve vrata oštećene, uređajem se ne smije rukovati prije nego ga kvalificirana osoba popravi.
- UPOZORENJE: Ne zagrijavajte tekućinu ni drugu hranu u zatvorenim posudama. Mogu eksplodirati.
- Za čišćenje uređaja ne koristite uređaj za parno čišćenje.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.

- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Samo kvalificirana osoba može obavljati bilo koji servis ili popravak koji uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.
- Nemojte rukovati uređajem uz pomoć vanjskog tajmera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
- Metalne posude za hranu i piće ne smiju se koristiti za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Ovaj zahtjev nije primjenjiv ako proizvođač navede veličinu i oblik metalnih posuda pogodnih za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
- Koristite isključivo posuđe prikladno za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
- Kad zagrijavate namirnice u plastičnim ili papirnatim posudama, pripazite na uređaj zbog mogućnosti zapaljenja.
- Uređaj je namijenjen zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće i zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažne krpe ili sličnog može dovesti do ozljeđivanja, zapaljenja ili požara.
- Ako se pojavi dim, isključite ili iskopčajte uređaj i držite vrata zatvorena kako biste ugasili plamen.
- Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može uzrokovati odgođeno eruptivno vrenje. Spremnikom rukujte izuzetno pažljivo.
- Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki dječje hrane treba promiješati ili promućkati te provjeriti temperaturu prije konzumiranja, kako bi se izbjegle opekline.
- Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u uređaju jer mogu eksplodirati, čak i nakon što se zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici..
- Uređaj treba redovito čistiti i ukloniti bilo kakve naslage hrane.
- Ako se uređaj ne održava u čistom stanju može doći oštećenja površine koja bi mogla negativno utjecati na životni vijek uređaja i rezultirati opasnom situacijom.

- Temperatura dostupnih površina može biti visoka kad uređaj radi.
- Mikrovalna pećnica namijenjena je za upotrebu kao samostojeći uređaj.
- Mikrovalna pećnica ne smije se stavljati u ormarić, osim ako je testirana za uporabu u ormariću.
- Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uza zid.
- Ne koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Ne aktivirajte uređaj kad je prazan. Unutarnji metalni dijelovi mogu stvoriti električni luk.

## 2. SIGURNOSNE UPUTE

### 2.1 Postavljanje

#### UPOZORENJE!

Samo kvalificirana osoba smije instalirati ovaj uređaj.

- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Pećnica se može postaviti skoro bilo gdje u kuhinji. Pećnica se mora nalaziti na ravnoj i stabilnoj površini i ventilacijski otvori i površina ispod pećnice ne smiju biti blokirani (za dobru ventilaciju).

### 2.2 Spajanje na električnu mrežu

#### UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- Svako povezivanje s električnom mrežom treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Ako je pećnica spojena u utičnicu pomoću produžnog kabela, provjerite je li kabel uzemljen.

- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kontaktirajte ovlaštenu servis ili električara.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

### 2.3 Koristite

#### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, opeklina, električnog udara ili eksplozije.

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ne postavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Ne pritiskajte otvorena vrata.
- Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
- Uređaj ne upotrebljavajte kao radnu površinu, a unutrašnjost ne upotrebljavajte za odlaganje predmeta.

### 2.4 Održavanje i čišćenje

#### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, požara ili oštećenja uređaja.

- Prije zahvata održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice za napajanje.
- Redovito čistite uređaj kako biste spriječili propadanje površinskog materijala.
- Prolivena hrana ili ostaci sredstava za čišćenje ne smiju se nakupljati na brtvnim površinama vrata.
- Preostala masnoća i hrana u uređaju mogu uzrokovati požar i električni luk tijekom rada mikrovalne funkcije.
- Očistite uređaj vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujujte sigurnosne upute na ambalaži.

## 2.5 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.

- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

## 2.6 Odlaganje


### ⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Iskopčajte uređaj iz električnog napajanja.
- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.

## 3. OPIS PROIZVODA

### 3.1 Opći pregled

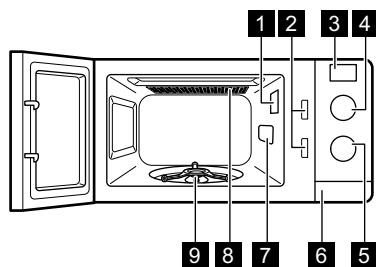


- 1 Žarulja
- 2 Sigurnosni sustav s blokiranjem
- 3 Zaslon
- 4 Regulator za podešavanje snage
- 5 Regulator postavki
- 6 Otvarač za vrata
- 7 Pokrov valovoda
- 8 Roštilj
- 9 Nosač okretnog tanjura

- 7 Pokrov valovoda
- 8 Roštilj
- 9 Nosač okretnog tanjura



Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve europskog standarda EN55011. U skladu s ovim standardom, proizvod je klasificiran kao oprema klase B skupine 2. Skupina 2 znači da oprema namjerno generira radiofrekvencijsku energiju u obliku elektromagnetskog zračenja za toplinsku obradu hrane. Oprema klase B znači da je oprema prikladna za uporabu u domaćinstvu.



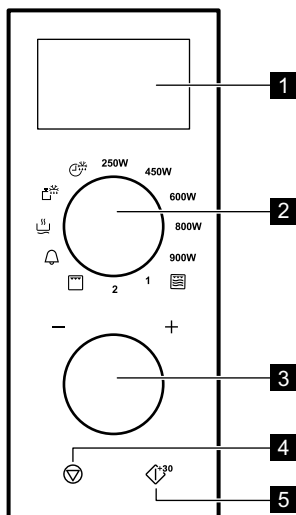




## 3.2 Upravljačka ploča



Oznaka	Funkcija	Opis
<b>1</b> —	Zaslon	Prikazuje postavke i trenutno vrijeme.
<b>2</b> —	Regulator za podešavanje snage	Za postavljanje razine snage.
<b>3</b> + —	Regulator postavki	Za postavljanje vremena kuhanja ili težine.
<b>4</b>	Tipka Stop / Clear	Za isključivanje uređaja ili brisanje postavki kuhanja.
<b>5</b>	Tipka Start / +30 sek	Za pokretanje uređaja ili povećanje vremena kuhanja za 30 sekundi pri odabranoj snazi.

### Ostali simboli na upravljačkoj ploči

Oznaka	Funkcija	Opis
<b>250W</b>	Niska razina snage	
<b>450W</b>	Srednja razina snage	
<b>600W</b>	Srednja visoka razina snage	Za početak kuhanja na željenoj razini snage.
<b>800W</b>	Visoka razina snage	
<b>900W</b>	Maksimalna razina snage	


Oznaka	Funkcija	Opis
 1	Kombinirano kuhanje	Za pokretanje funkcije kombiniranog kuhanja.
 2		
	Roštilj	Za pokretanje funkcije roštilja.
	Kuhinjski tajmer	Odbrojava vrijeme.
	Slaba faza	Topljenje čokolade, omekšavanje maslaca.
	Odmrzavanje u skladu s težinom	Za odmrzavanje hrane u skladu s težinom.
	Odmrzavanje u skladu s vremenom	Za odmrzavanje hrane u skladu s vremenom.

### 3.3 Dodatna oprema

#### Komplet s okretnim tanjurom




Uvijek upotrebljavajte komplet s okretnim tanjurom za pripremu hrane u mikrovalnoj pećnici.

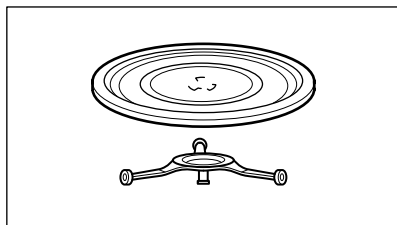

Staklena pločica za kuhanje i postolje okretnog tanjura.

#### Rešetka za roštilj

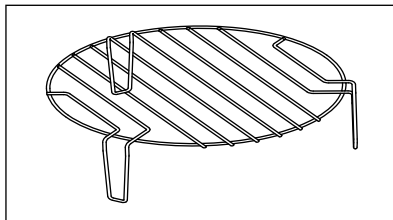


Koristi se za:

- roštiljanje hrane

#### Komplet za kuhanje na pari



Za preporučenu tablicu kuhanja pogledajte poglavlje "Savjeti i preporuke".

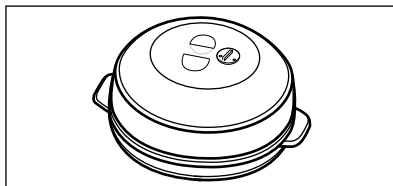

Koristi se za:

- Kuhanje na pari


## 4. PRIJE PRVE UPORABE

### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 4.1 Uklanjanje zaštitne folije

Prije prve uporabe skinite zaštitnu foliju s upravljačke ploče i gumb za otvaranje vrata.

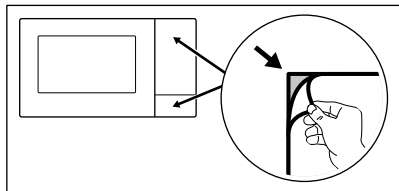

### 4.2 Početno čišćenje


### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

- Uklonite sav pribor iz mikrovalne pećnice.
- Pažljivo očistite unutrašnjost pećnice vlažnom mekom krpom.

### 4.3 Prethodno zagrijavanje

Prije prve uporabe unaprijed zagrijte praznu pećnicu.






1. Postavite funkciju .
2. Pustite pećnicu da radi 30 minuta.
3. Otvorite vrata i pustite da se ohladi.
4. Unutrašnjost pećnice očistite vlažnom mekom krpom i pažljivo osušite.

Pećnica može stvarati neugodan miris i dim. Provjerite je li protok zraka u prostoriji dovoljan.

### 4.4 Postavljanje sata



Vrijeme možete postaviti u formatu od 12 ili 24 sata.

1. Otvorite vrata.
2. Pritisnite i držite  na 5 sekundi kako biste postavili vrijeme u formatu od 12 sati.
3. Pritisnite  još jednom za postavljanje formata od 24 sata.
4. Okrenite tipku Postavljanje vremena da biste unijeli broj sati.
5. Pritisnite  za potvrdu.
6. Okrenite tipku Postavljanje vremena da biste unijeli broj minuta.
7. Pritisnite  za potvrdu.
  - Ako ne želite da sat bude prikazan na zaslonu, pritišćite  dok se na zaslonu ne prikaže OFF (ISKLJUČENO).
8. Zatvorite vrata.



Ako sat nije postavljen, zaslon će se automatski isključiti 20 sekundi nakon završetka funkcije.

## 5. SVAKODNEVNA UPORABA

### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 5.1 Opće informacije o korištenju uređaja

- Nakon isključivanja uređaja pustite da hrana odstoji nekoliko minuta.
- Prije pripreme jela uklonite pakiranje od aluminijske folije, metalne posude i sl.

## Kuhanje

- Ako je moguće, kuhajte hranu prekrivenu materijalom koji je prikladan za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako želite sačuvati hrskavu koranicu, hranu pripremajte bez pokrova
- Nemojte prekuhati jela odabirom previsoke postavke snage i predugim vremenom. Hrana se može osušiti, zagorjeti ili zapaliti na nekim mjestima.
- Ne koristite uređaj za kuhanje jaja ili puževa u ljusci jer bi mogli eksplodirati. Prije jaja prvo probušite žumanjke.
- Prije kuhanja nekoliko puta probodite kožicu ili ogulite krumpire, rajčice, kobasice i slične vrste hrane nekoliko puta vilicom kako ne bi prsnule.
- Za hladnu ili zamrznutu hranu postavite dulje vrijeme kuhanja.
- Jela s umakom treba promiješati s vremena na vrijeme.
- Povrće čvrste strukture, kao što su mrkva, grašak ili cvjetača, treba kuhati u vodi.
- Veće komade hrane preokrenite na pola kuhanja.
- Ako je moguće, povrće izrežite na manje komade jednake veličine.
- Koristite ravne, široke posude.
- Nemojte koristiti posuđe od porculana, keramike ili zemljano posuđe s neglaziranim dnom ili malim otvorima, na primjer, na ručkama. Vlaga može dospjeti u te otvore i uzrokovati pucanje posuđa prilikom zagrijavanja.
- Staklena plitica za kuhanje neophodna je za rad mikrovalne pećnice. Stavite hranu ili tekućine na nju.

## Odmrzavanje mesa, peradi, ribe

- Stavite smrznutu hranu u originalnoj ambalaži na pladanj malih dimenzija ispod kojeg se nalazi posuda kako bi se tekućina od odmrzavanja sakupljala u spremnik.
- Okrenite hranu kad prođe pola postavljenog vremena odmrzavanja. Ako je moguće, razdvojite a zatim izvadite komade koji su se počeli odmrzavati.

## Odmrzavanje maslaca, komada torte i svježeg sira

- Ne odmrzavajte hranu u potpunosti u uređaju već je ostavite da se odmrzne na sobnoj temperaturi. To daje ravnomjernije rezultate. Prije odmrzavanja uklonite sva metalna ili aluminijska pakiranja.

## Odmrzavanje voća, povrća

- Ako voće i povrće treba ostati sirovo, nemojte ih potpuno odmrzavati u uređaju. Pustite ih da se odmrzavaju na sobnoj temperaturi.
- Za kuhanje voća i povrća, bez prethodnog odmrzavanja, upotrijebite veću snagu mikrovalne pećnice.

## Gotova jela

- Gotova jela možete pripremati u uređaju samo ako je njihovo pakiranje prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
- Pridržavajte se uputa proizvođača otisnutih na pakiranju (npr. uklonite metalni poklopac i probušite plastičnu foliju).

## Prikladno posuđe i materijali

Posuđe / Materijal	Mikrovalna pećnica			Roštiljanje
	Odmrzavanje	Grijanje	Kuhanje	
Vatrostalno staklo i porculan bez metalnih dijelova, npr. Pyrex, staklo otporno na toplinu	✓	✓	✓	✓
Staklo i porculan koji su neprikladni za uporabu u pećnici <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Staklo i staklokeramika izrađeni od vatrostalnih materijala/materijala otpornih na zaleđivanje (npr. Arcoflam), police roštilja	✓	✓	✓	✓

Posuđe / Materijal	Mikrovalna pećnica			Roštiljanje
	Odmrzavanje	Grijanje	Kuhanje	
Keramika <sup>2)</sup> , posuđe za jelo <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
Plastika otporna na toplinu do 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Karton, papir	✓	X	X	X
Celofan	✓	X	X	X
Folija za pečenje sa sigurnosnim zatvaračem za mikrovalne pećnice <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Posuđe za pečenje od metala, npr. emajl, lijevano željezo	X	X	X	✓
Kalupi za pečenje obloženi crnim lakom ili silikonom <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Pekač za pecivo	X	X	X	✓
Posuđe za tamnjenje, npr. tava za prženje ili crunch tanjur	X	✓	✓	X
Gotova jela u pakiranju <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Komplet za kuhanje na pari	✓	✓	✓	X

1) Bez srebrne, zlatne, platinaste ili metalne obloge/ukrasa

2) Bez kvarca, metalnih komponenti ili glazura koje sadrže metale

3) Morate slijediti upute proizvođača o maksimalnim temperaturama.

✓ **prikladno**

X **nije prikladno**


## 5.2 Uključivanje i isključivanje mikrovalne pećnice



### OPREZI!

Mikrovalnu pećnicu ne uključujte kad se u njoj ne nalaze namirnice.


1. Okrenite regulator za podešavanje snage kako biste odabrali postavku snage.
2. Okrenite regulator tajmera za odabir željenog vremena.

3. Pritisnite  za uključivanje mikrovalne pećnice.

Da biste isključili uređaj:






- pričekajte da se uređaj automatski isključi i oglasi se zvučni signal.

## 5.3 Brzi početak

Odaberite razinu snage i pritisnite  za uključivanje mikrovalne pećnice.



Vrijeme kuhanja povećava se za 30 sekundi uz svaki dodatni pritisak na tipku.

## 5.4 Tablica postavki snage

Oznaka	Postavka snage	Snaga
	Slaba faza (topljenje čokolade, omekšavanje maslaca)	90 W
	Odmrzavanje	130 W
<b>250W</b>	Slabo	250 W
<b>450W</b>	Srednje nisko pečeno	450 W
<b>600W</b>	Srednje jako pečeno	600 W
<b>800W</b>	Jako pečeno	800 W
<b>900W</b>	Maks	900 W
<b>Kombinirano kuhanje</b>		
	Kombinirano kuhanje 1 (LO roštijl)	60 % Mikrovalna pećnica, 40 % roštijl
	Kombinirano kuhanje 2 (HI roštijl)	40 % Mikrovalna pećnica, 60 % roštijl
<b>Roštijl</b>		
	Roštijl	1000 W

## 5.5 Odmrzavanje

Možete birati između dva načina odmrzavanja:

- Odmrzavanje u skladu s težinom 
- Odmrzavanje u skladu s vremenom 






Ne upotrebljavajte odmrzavanje u skladu s težinom za namirnice koje su izvađene iz zamrzivača prije više od 20 minuta ili za gotova zamrznuta jela.



Za aktiviranje odmrzavanje u skladu s težinom morate koristiti više od 100 g hrane i manje od 2000 g.




Za odmrzavanje manje od 200 g hrane stavite je na rub okretnog tanjura.

1. Okrenite Regulator za podešavanje snage i postavite  za odmrzavanje u skladu s težinom ili  za odmrzavanje u skladu s vremenom.
2. Okrenite Regulator postavki da postavite težinu/vrijeme. Za odmrzavanje u skladu s težinom vrijeme se automatski postavlja.
3. Pritisnite  za potvrdu i aktiviranje mikrovalne pećnice.

## 5.6 Roštijlanje ili kombinirani način kuhanja

1. Okrenite tipku postavki snage kako biste postavili željenu funkciju.

- Okrenite tipku postavki kako biste postavili vrijeme.
- Pritisnite  za potvrdu i uključenje mikrovalne pećnice. Dok uređaj radi

načinu rada roštiljanje ili kombinirano, možete promijeniti postavku snage ili vremena.

## 6. KORIŠTENJE PRIBORA

### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 6.1 Umetanje kompleta s okretnim tanjurom


#### OPREZI!

Nemojte kuhati hranu bez kompleta s okretnim tanjurom. Koristite samo komplet s okretnim tanjurom isporučen s mikrovalnom pećnicom.

#### i

Namirnice nikada ne kuhajte izravno na staklenoj plitici za kuhanje.

- Stavite staklenu pliticu za kuhanje na okretni tanjur

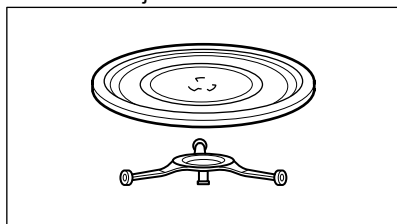


### 6.2 Umetanje rešetke roštilja

#### OPREZI!



Rešetka za roštilj ne može se koristiti s mikrovalnom funkcijom. Postoji opasnost od oštećenja uređaja. Rešetku roštilja koristite samo s funkcijom Roštilj.

Postavite rešetku roštilja na komplet s okretnim tanjurom.

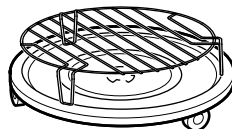


### 6.3 Umetanje kompleta za kuhanje na pari

#### OPREZI!




Komplet za kuhanje na pari ne može se koristiti s funkcijom roštilja.

- Napunite kolektor vode (C).
- Kombinirajte dijelove posude za kuhanje na pari: C - kolektor vode, B - košarice za kuhanje na pari, A - poklopac.

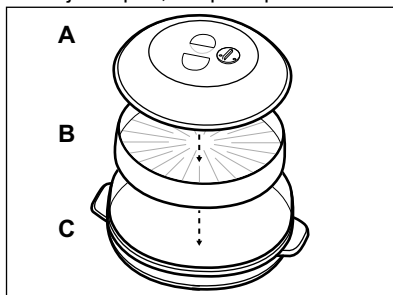

- Stavite posudu za kuhanje na pari na komplet s okretnim tanjurom.

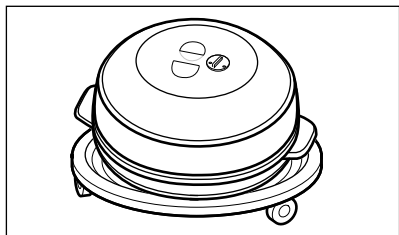


Držite ventil za paru zatvorenim tijekom kuhanja.



## 7. DODATNE FUNKCIJE

### 7.1 Roditeljska zaštita

Roditeljska zaštita sprječava nehотиčno uključivanje mikrovalne pećnice.






Kad je sat postavljen, najprije pritisnite tipku Poništi .

Pritisnite i zadržite  3 sekunde. Za isključivanje roditeljske zaštite otvorite vrata, a zatim pritisnite i držite  3 sekunde.

### 7.2 Kuhinjski tajmer

Možete postaviti najviše 95 minuta.

1. Okrenite tipku postavki snage i postavite .
2. Okrenite tipku postavki u smjeru kazaljki na satu kako biste postavili vrijeme.
3. Za potvrdu pritisnite <sup>30</sup>. Tajmer će i dalje raditi kada otvorite vrata ili pauzirate mikrovalnu pećnicu. Za poništavanje pritisnite . Kada istekne postavljeno vrijeme, oglašava se zvučni signal.

## 8. SAVJETI

### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 8.1 Savjeti za kuhanje u mikrovalnoj pećnici

Problem	Rješenje
Ne možete naći pojedinih namirnica koje želite pripremiti.	Potražite slične namirnice. Povećajte ili smanjite vrijeme kuhanja prema sljedećem pravilu: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvostruka količina = gotovo dvostruko više vremena.</li><li>• Pola količine je pola vremena.</li></ul>
Hrana je presuha.	Postavite kraće vrijeme kuhanja ili odaberite manju mikrovalnu snagu.

Problem	Rješenje
Hrana se nije odmrznula, zagrijala ili skuhalo nakon isteka postavljenog vremena.	Postavite duže vrijeme kuhanja ili odaberite veću snagu. Zapamtite da je za veća jela potrebno više vremena.
Nakon završetka vremena kuhanja, hrana je pre-grijana izvana, ali još uvijek ne i iznutra.	Sljedeći put odaberite manju snagu i duže vrijeme. Promiješajte tekućine, npr. juhe, kada prođe pola vremena.
Rezultati kuhanja riže su slabi.	Riža će se bolje zagrijati ako je stavite na ravnu, široku posudu.

## 8.2 Odmrzavanje

Pečenku uvijek odmrzavajte s masnim dijelom okrenutim prema dolje.

Ne odmrzavajte prekriveno meso jer to može dovesti do kuhanja umjesto odmrzavanja.

Perad uvijek odmrzavajte s prsima okrenutim prema dolje.

## 8.3 Kuhanje

Ohladeno meso i perad uvijek izvadite iz hladnjaka najmanje 30 minuta prije kuhanja.

Meso, perad, ribu i povrće ostavite prekriveno nakon kuhanja.

Ribu premažite s malo ulja ili otopljenog maslaca.

Svo povrće potrebno je kuhati na maksimalnoj snazi mikrovalne pećnice.

Dodajte 30 do 45 ml hladne vode za svakih 250 g povrća.

Svježe povrće narežite na komade jednake veličine prije kuhanja. Sve vrste povrća kuhajte u posudi s poklopcem.

## 8.4 Zagrijavanje

Kada zagrijavate već pakiranu hranu slijedite upute na pakiranju.

## 8.5 Roštilj

Roštiljanje tanjih komada na sredini stalka za roštilj.

Okrenite hranu nakon isteka polovine postavljenog vremena i nastavite s roštiljanjem.

## 8.6 Kombinirano kuhanje

Kombiniranim kuhanje zadržite hrskavost određenih jela.

Na pola vremena kuhanja okrenite hranu a zatim nastavite kuhanje.

Postoje 2 načina za kombinirano kuhanje. Svaki način rada kombinira funkcije mikrovalova i roštilja u različitim vremenskim razdobljima i na različitim razinama snage.

## 8.7 Tablica kuhanja na pari

Kada komplet za kuhanje na pari slijedite preporuke navedene u tablici u nastavku kako biste dobili najbolje rezultate kuhanja.

Hrana	Voda (ml)	Snaga (W)	Težina hrane (g)	Vrijeme (min)	Vrijeme stajanja (min) <sup>1)</sup>
Mrkva u kriškama	400	900	150	5 - 6	1
			300	6 - 7	1
Mini mrkva	400	900	300	9:30 -10:30	2

Hrana	Voda (ml)	Snaga (W)	Težina hrane (g)	Vrijeme (min)	Vrijeme stajanja (min) <sup>1)</sup>
Cvjetača	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokula	400	900	125	4 - 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Špinat	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Ploške krumpira	400	900	300	6:30 - 7:30	2
			500	9 - 10	2
Mahune	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Šparoge	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Losos	400	900	250	4 - 5	1
Škamp	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Pileća prsa	400	900	500	8:30 - 9:30	2

1) Nakon kuhanja hranu držite u loncu za kuhanje na pari sa zatvorenim poklopcem i ventilom.

## 9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 9.1 Napomene i savjeti za čišćenje

- Prednju stranu uređaja očistite mekom krpom, mlakom vodom i sredstvom za čišćenje.
- Za čišćenje metalnih površina koristite uobičajeno sredstvo za čišćenje.
- Očistite unutrašnjost uređaja nakon svake uporabe kako bi ostala u dobrom stanju.

Redovito uklanjajte ostatke hrane. Riješite se viška pare/vlažnosti.

- Tvrđokornu prljavštinu čistite posebnim sredstvom za čišćenje.
- Redovito čistite sav pribor i pustite ga da se osuši. Koristite mekanu krpu s toplom vodom i sredstvom za čišćenje.
- Da biste omekšali ostatke koje je teško ukloniti, 2 do 3 minute kuhajte čašu vode punom snagom mikrovalne pećnice.
- Za uklanjanje mirisa pomiješajte čašu vode s 2 čajna žličica limunovog soka i pustite da kuha punom snagom mikrovalne pećnice 5 minuta.

## 10. RJEŠAVANJE PROBLEMA

### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

## 10.1 Što učiniti ako ...

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Uređaj nije ukopčan.	Priključite uređaj na izvor napajanja.
Uređaj ne radi.	Pregorio je osigurač u kutiji s osiguračima.	Provjerite osigurač. Ako osigurač pregori više od jednom, pozovite ovlaštenog električara.
Uređaj ne radi.	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Provjerite da ništa ne blokira vrata.
Svjetlo ne radi.	Svjetiljka nije ispravna.	Žarulja treba biti zamijenjena.
U unutrašnjosti pećnice dolazi do iskrenja.	U unutrašnjosti se nalazi metalno posuđe ili posuda s metalnim ukrasima.	Izvadite jelo iz uređaja.
U unutrašnjosti pećnice dolazi do iskrenja.	U unutrašnjosti se nalazi metalni ražnjić ili aluminijska folija koja dodiruje unutarnje stijenke.	Pazite da ražnjić ili folija ne dodiruju unutarnje stijenke.
Komplet s okretnim tanjуром stvara buku poput gibanja ili mjevenja.	Ispod staklene plitice za kuhanje nalazi se neki predmet ili nečistoća.	Očistite područje ispod staklene plitice za kuhanje.
Uređaj prestaje raditi bez jasnog razloga.	Došlo je do kvara.	Ponovi li se ova situacija, nazovite ovlašteni servisni centar.

## 10.2 Servisni podaci

Ako sami ne možete pronaći rješenje problema, obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru.

Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na uređaju. Ne skidajte nazivnu pločicu s uređaja.

### Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:

Model (MOD.) .....

Broj proizvoda (PNC) .....

Serijski broj (S.N.) .....

## 11. POSTAVLJANJE

### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 11.1 Opće informacije

#### OPREZ!

Uređaj nemojte spajati na adaptere ili produžne kabele. To može dovesti do preopterećenja i opasnosti od požara.

### OPREZ!

Minimalna visina ugradnje je 85 cm.

- Mikrovalna pećnica namijenjena je samo uporabi na kuhinjskoj ploči. Mora se postaviti na stabilnu i ravnu površinu.
- Stavite mikrovalnu pećnicu podalje od pare, vrućeg zraka i prskanja vode.
- Ako se mikrovalna pećnica nalazi blizu radija ili TV prijemnika, to može uzrokovati smetnje u primljenom signalu.
- Mikrovalnu pećnicu nemojte aktivirati odmah nakon instalacije ako je prevozite


po hladnom vremenu. Neka odstoji na sobnoj temperaturi i apsorbira toplinu.

## 11.2 Električne instalacije

Ova mikrovalna pećnica se isporučuje s glavnim kablom i glavnim utikačem.

Kabel ima žicu za uzemljenje s utikačem za uzemljenje. Utikač mora biti priključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena. U zemljenje smanjuje rizik od strujnog udara u slučaju električnog kratkog spoja.

## 11.3 Minimalne udaljenosti

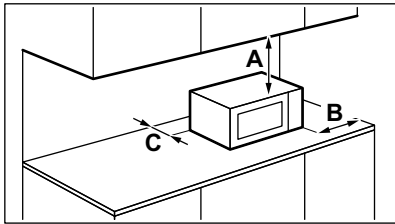

Dimenzije	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Minimalna visina slobodnog prostora iznad gornje površine uređaja.

## 11.4 Dimenzije proizvoda


Dimenzije	mm
Visina	280
Širina	469
Dubina	348


# 12. ENERGETSKA UČINKOVITOST

## 12.1 Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme do primjenjivog načina rada pri niskoj snazi

Potrošnja energije u stanju pripravnosti s uključenim zaslonom	0.8 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti s isključenim zaslonom	0.5 W
Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi	20 min

# 13. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje

označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

# Vítá vás Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Rady k používání, brožury, pokyny pro odstraňování závad a informace o servisu a opravách získáte na:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Změny vyhrazeny.

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	56
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	59
3. POPIS VÝROBKU.....	60
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	63
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	63
6. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	67
7. DOPLŇKOVÉ FUNKCE.....	68
8. TIPY A RADY.....	68
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	70
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	70
11. INSTALACE.....	71
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.....	72
13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	72

## 1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

#### ⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, zranění nebo trvalého postižení.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

Děti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.

- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Během používání a chladnutí udržujte spotřebič mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## **1.2 Všeobecné bezpečnostní informace**

- Spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel.
- Tento spotřebič je určen k běžnému domácímu použití ve vnitřních prostorech.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.
- **VAROVÁNÍ:** Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí se spotřebič používat, dokud jej neopraví kvalifikovaná osoba.
- **VAROVÁNÍ:** Tekutiny a další potraviny neohřívejte v uzavřených nádobách. Mohly by vybuchnout.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby

s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Opravy či údržbu, které zahrnují sejmutí krytu chránícího před vystavením mikrovlnné energii, může provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Spotřebič nepoužívejte s využitím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pro přípravu pokrmů a nápojů v mikrovlnné troubě nesmí být použity kovové nádoby. Tento požadavek neplatí, pokud výrobce stanoví velikost a tvar kovových nádob, které jsou vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě.
- Používejte pouze nádoby vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
- Při ohřívání potravin v plastových či papírových nádobách sledujte spotřebič z důvodu jejich možného vznícení.
- Spotřebič je určen k ohřívání potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek, pantoflů, houbiček, vlhkých hadrů a podobných předmětů může vést k poranění, vznícení nebo požáru.
- Uvolňuje-li se ze spotřebiče kouř, vypněte jej nebo vypojte ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek zpožděný eruptivní var. Při manipulaci s nádobou je třeba dbát opatrnosti.
- Obsah kojeneckých lahví a skleniček s dětskou výživou by měl být před konzumací zamíchán nebo protřepán a ověřena jeho teplota, aby nedošlo k popálení.
- Vajíčka ve skořápce a celá vajíčka vařená natvrdo by se neměla ve spotřebiči ohřívát, protože mohou explodovat, a to i po dokončení mikrovlnného ohřevu.
- Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky potravin.
- Nebudete-li udržovat spotřebič čistý, může to vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.

- Když je spotřebič v provozu, mohou mít dostupné povrchy vysokou teplotu.
- Mikrovlnná trouba je určena k volně stojícímu použití.
- Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skřínce, pokud nebyla testována ve skřínce.
- Zadní plocha spotřebiče musí být umístěna proti zdi.
- K čištění skleněných dvířek nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky. Mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Je-li spotřebič prázdný, nezapínejte ho. Kovové součásti uvnitř trouby mohou způsobit elektrický oblouk.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace

#### **VAROVÁNÍ!**

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Tento spotřebič můžete v kuchyni postavit téměř kamkoliv. Zkontrolujte, zda je trouba umístěna na rovném vodorovném povrchu a větrací otvory i plocha pod spotřebičem nejsou ničím zakryté (pro dostatečné větrání).

### 2.2 Připojení k elektrické síti

#### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Pokud je spotřebič spojen se zásuvkou pomocí prodlužovacího kabelu, přesvědčte se, že je kabel uzemněný.

- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaného elektrikáře.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

### 2.3 Použití

#### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Na otevřená dvířka netlačte.
- Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní plochu nebo k odkládání předmětů v jeho vnitřku.

### 2.4 Čištění a údržba

#### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Spotřebič čistíte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
- Dbejte na to, aby na povrchu dveřního těsnění nezůstávaly zbytky jídel nebo čisticích prostředků.
- Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou při chodu mikrovlnné funkce způsobit požár a elektrický oblouk.
- Spotřebič čistíte vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.

## 2.5 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

## 2.6 Likvidace


### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.

## 3. POPIS VÝROBKU

### 3.1 Celkový pohled

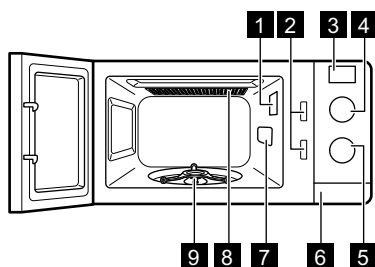


- 1 Osvětlení
- 2 Bezpečnostní blokovací systém
- 3 Displej
- 4 Ovladač nastavení výkonu
- 5 Ovladač nastavení
- 6 Otvírák dveří

- 7 Kryt vodička vln
- 8 Gril
- 9 Podpěra otočného talíře



Tento výrobek splňuje požadavky evropské normy EN55011. V souladu s touto normou je tento produkt klasifikován jako zařízení třídy B skupiny 2. Skupina 2 znamená, že zařízení záměrně generuje vysokofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření pro tepelné ošetření potravin. Zařízení třídy B znamená, že je vhodné k použití v domácnostech.



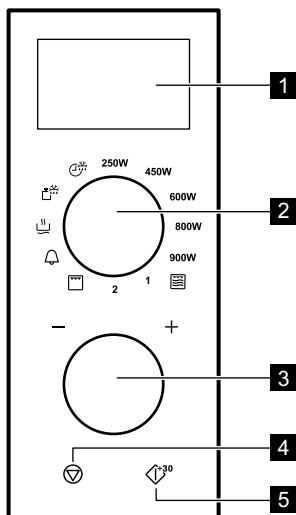




## 3.2 Ovládací panel



Symbol	Funkce	Popis
<b>1</b> —	Displej	Ukazuje nastavení a aktuální čas.
<b>2</b> —	Ovladač nastavení výkonu	Slouží k nastavení stupně výkonu.
<b>3</b> + —	Ovladač nastavení	Slouží k nastavení doby přípravy nebo hmotnosti potravin.
<b>4</b>	Tlačítko Stop/Clear (Zastavit/ Vymazat)	Slouží k vypnutí spotřebiče nebo vymazání nastavení přípravy jídel.
<b>5</b>	Tlačítko Start / +30 s	Slouží ke spuštění spotřebiče nebo prodloužení doby přípravy o 30 sekund při zvoleném výkonu.

### Ostatní symboly na ovládacím panelu

Symbol	Funkce	Popis
<b>250W</b>	Nízká úroveň výkonu	
<b>450W</b>	Střední úroveň výkonu	
<b>600W</b>	Středně vysoká úroveň výkonu	Slouží ke spuštění přípravy jídla na požadovaný výkon.
<b>800W</b>	Vysoká úroveň výkonu	
<b>900W</b>	Maaximální úroveň výkonu	


Symbol	Funkce	Popis
 1	Kombinované vaření	Slouží ke spuštění kombinované funkce pečení.
 2		
	Gril	Slouží ke spuštění funkce grilování.
	Kuchyňský časovač	Odpočítává čas.
	Nízký výkon	(rozpuštění čokolády, změkčování másla)
	Rozmrazování podle hmotnosti	Slouží k rozmrazování potravin podle hmotnosti.
	Časované rozmrazování	Slouží k rozmrazování potravin podle času.

### 3.3 Příslušenství

#### Souprava otočného talíře




K přípravě jídla v mikrovlnné troubě vždy používejte soupravu otočného talíře.

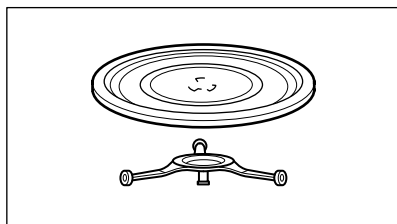

Skleněný táč na vaření a držák otočného talíře.

#### Grilovací rošt

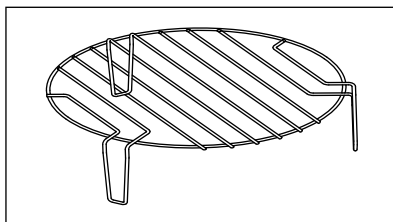


Použití:

- grilování jídla

#### Sada pro vaření v páře



Doporučenou tabulku vaření naleznete v části „Tipy a rady“.

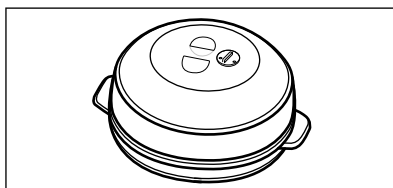


## 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

### **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 4.1 Odstranění ochranné fólie

Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii z ovládacího panelu a tlačítka pro otevření dvířek.

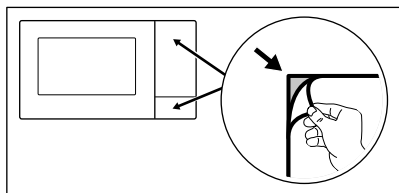

### 4.2 První čištění


### **VAROVÁNÍ!**

Viz část „Čištění a údržba“.

- Vyjměte z mikrovlnné trouby všechno příslušenství.
- Pečlivě vyčistěte vnitřek trouby vlhkým měkkým hadříkem.

### 4.3 Předehřívání

Před prvním použitím prázdnou troubu předehřejte.

1. Nastavte funkci .
2. Nechte troubu pracovat 30 minut.
3. Otevřete dvířka a nechte vychladnout.






4. Vnitřek trouby vyčistěte vlhkým měkkým hadříkem a pečlivě osušte.

Z trouby může vycházet zápach a kouř. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v místnosti.

### 4.4 Nastavení hodin



Čas můžete nastavit ve 12hodinovém nebo 24hodinovém režimu hodin.

1. Otevřete dvířka.
2. Stisknutím a podržením  na 5 sekund nastavíte 12hodinový režim hodin.
3. Dalším jedním stisknutím  nastavíte 24hodinový režim hodin.
4. Otočením ovladače nastavení času nastavte hodiny.
5. Potvrďte stisknutím .
6. Otočením ovladače nastavení času nastavte minuty.
7. Potvrďte stisknutím .
  - Pokud nechcete, aby se na displeji zobrazovaly hodiny, stiskněte , dokud se na displeji nezobrazí VYPNUTO.
8. Zavřete dvířka.



Pokud hodiny nejsou nastaveny, displej se automaticky vypne 20 sekund po ukončení funkce.

## 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

### **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 5.1 Obecné informace o používání spotřebiče

- Po vypnutí spotřebiče nechte jídlo několik minut odstát.

- Před přípravou jídla odstraňte hliníkový obal, kovové nádoby atd.

#### Pečení

- Pokud to je možné, vařte pokrm zakrytý materiálem vhodným pro mikrovlnnou troubu. Chcete-li zachovat kůrčičku, během přípravy pokrm nezakrývejte
- Neohřívajte potraviny příliš dlouho a na příliš vysoký výkon. Pokrm může na

některých místech vyschnout, spálit se nebo se vznítit.

- Ve spotřebiči nepřipravujte vejce ve skořápkách a šneky, protože mohou vybuchnout. U smažených vajec nejprve propíchněte žloutky.
- Potraviny se slupkou nebo kůžičkou – např. brambory, rajčata, uzeniny a podobně – před vařením propíchněte několikrát vidličkou, aby nepraskly.
- V případě chlazených nebo mražených potravin nastavte delší dobu přípravy.
- Pokrmy, které obsahují omáčku, je nutné občas míchat.
- Zelenina, která má pevnou strukturu, jako je mrkev, hrášek nebo květák, se musí vařit ve vodě.
- V polovině přípravy vždy větší kousky otočte.
- Pokud je to možné, nakrájejte zeleninu na podobně velké kousky.
- Používejte ploché, široké nádoby.
- Nepoužívejte nádoby z porcelánu, keramiky nebo hlíny s neglazovaným dnem nebo malými otvory, například na rukojetích. Do otvorů může proniknout vlhkost a způsobit prasknutí nádoby po jeho zahřátí.
- Skleněná varná podložka je důležitá pro chod mikrovlnné trouby. Pokládejte na ni jídlo nebo tekutiny.

### Rozmrazování masa, drůbeže, ryb

- Umístěte zmrazené, rozbalené potraviny na malý hluboký talíř s nádobkou

umístěnou vespodu, aby se při rozmrazování mohla zachytávat odtékající tekutina.

- V polovině doby rozmrazování potraviny otočte. Pokud to je možné, rozdělte je na kusy, které postupně odebírejte, jakmile se rozmrazí.

### Rozmrazování másla, částí zdobeného dortu, tvarohu

- Potraviny ve spotřebiči zcela nerozmrazujte, ale nechte je rozmrazit při pokojové teplotě. Dosáhnete tím rovnoměrnějších výsledků. Před rozmrazováním odstraňte veškerý kovový nebo hliníkový obal.

### Rozmrazování ovoce, zeleniny

- Ovoce a zeleninu nerozmrazujte ve spotřebiči úplně, pokud by měla zůstat čerstvá. Nechte je rozmrazit při pokojové teplotě.
- Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít k vaření ovoce a zeleniny bez jejich předchozího rozmrazení.

### Hotová jídla

- Hotová jídla ve spotřebiči můžete připravovat pouze v případě, že je jejich obal vhodný pro použití v mikrovlnné troubě.
- Musíte dodržovat pokyny výrobce vytištěné na obalu (např. sejměte kovový kryt a propíchněte plastovou fólii).

## Nádobí/materiál

Nádobí/materiál	Mikrovlnná trouba			Grilování
	Rozmrazování	Vytápění	Pečení	
Žárovzdorné sklo a porcelán bez kovových dílů, například Pyrex, žárovzdorné sklo	✓	✓	✓	✓
Nežárovzdorné sklo a porcelán <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Grilovací rošt, sklo a sklokeramika ze žárovzdorného a mrazuvzdorného materiálu (například Arcoflam)	✓	✓	✓	✓
Keramika <sup>2)</sup> , kamenina <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Plast, žárovzdorný do 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x

Nádobí/materiál	Mikrovlnná trouba			Grilování
	Rozmrazování	Vytápění	Pečení	
Karton, papír	✓	X	X	X
Potravinová fólie	✓	X	X	X
Fólie na pečení s uzávěrem vhodným pro mikrovlnnou troubu <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Pečicí nádoby vyrobené z kovu, např. smalt, litina	X	X	X	✓
Formy na pečení, černý lak nebo silikonový náteř <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Plech na pečení	X	X	X	✓
Opékací nádoby, například pražicí pánvičky nebo zapékací formy	X	✓	✓	X
Hotová jídla v obalu <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Sada pro vaření v páře	✓	✓	✓	X

1) Bez stříbrné, zlaté, platinové nebo kovové vrstvy/dekorace

2) Bez skleněných nebo kovových částí, bez glazury s obsahem kovu

3) Je nutné řídit se pokyny výrobce ohledně maximálních teplot.

✓ vhodný

X nevhodný


## 5.2 Zapnutí a vypnutí mikrovlnné trouby


### POZOR!

Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.

- Otočením ovladače nastavení výkonu zvolte nastavení výkonu.
- Otočením ovladače časovače zvolte požadovaný čas.

## 5.4 Tabulka nastavení výkonu


Symbol	Nastavení výkonu	Výkon
	Nízký výkon (rozpouštění čokolády, změkčení másla)	90 W





3. Stisknutím tlačítka  zapněte mikrovlnnou troubu.

Pokyny pro vypnutí spotřebiče:

- vyčkejte, dokud se spotřebič nevypne automaticky a nezazní zvukový signál.



## 5.3 Rychlé spuštění

Zvolte stupeň výkonu a stisknutím  zapněte mikrovlnnou troubu. Každým dalším stisknutím tlačítka se doba přípravy prodlouží o 30 sekund.

Symbol	Nastavení výkonu	Výkon
	Rozmrazování	130 W
<b>250W</b>	Nízký	250 W
<b>450W</b>	Střední	450 W
<b>600W</b>	Středně vysoký	600 W
<b>800W</b>	Vysoký	800 W
<b>900W</b>	Max.	900 W
<b>Kombinované vaření</b>		
	Kombinované vaření 1 (Nízký gril)	60 % mikrovlny, 40 % gril
	Kombinované vaření 2 (Vysoký gril)	40 % mikrovlny, 60 % gril
<b>Gril</b>		
	Gril	1000 W

## 5.5 Rozmrazování

Lze zvolit ze dvou rozmrazovacích režimů:

- Rozmrazování dle hmotnosti 
- Časované rozmrazování 




Rozmrazování podle hmotnosti nepoužívejte u potravin, které byly ponechány mimo mrazničku déle než 20 minut, nebo u zmrazených hotových jídel.





Rozmrazování dle hmotnosti lze zapnout u potravin o váze 100–2 000 g.




K rozmrazení méně než 200 g potravin umístěte potraviny na okraj otočného talíře.

1. Otočte Ovladač nastavení výkonu a nastavte  pro rozmrazování dle

hmotnosti nebo  pro časované rozmrazování.

2. Otočením Ovladač nastavení na nastavte Hmotnost/Čas. U rozmrazování dle hmotnosti se čas nastavuje automaticky.
3. Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte a zapněte mikrovlnnou troubu.

## 5.6 Grilování nebo kombinovaná příprava

1. Otočením ovladače nastavení výkonu nastavte požadovanou funkci.
2. Otočením ovladače nastavení nastavte požadovanou dobu.
3. Stisknutím  potvrďte nastavení a spusťte mikrovlnnou troubu. Při provozu v režimu grilování nebo kombinované přípravy je možné změnit nastavení výkonu a dobu přípravy.

## 6. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 6.1 Vložení soupravy otočného talíře


#### ⚠ POZOR!

Nepřipravujte jídlo bez soupravy otočného talíře. Používejte pouze soupravu otočného talíře dodanou s mikrovlnnou troubou.



V žádném případě nepřipravujte jídlo přímo na skleněné varné podložce.

- Položte skleněný táč na vaření na podpěru otočného talíře

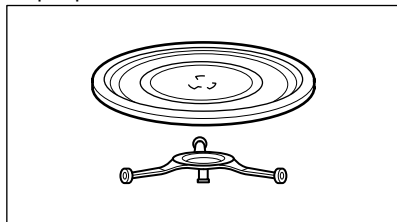


### 6.2 Vložení grilovacího roštu

#### ⚠ POZOR!



Grilovací rošt nelze použít s mikrovlnnou funkcí. Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče. Grilovací rošt používejte pouze s funkcí grilování.

Grilovací rošt umístěte na soupravu otočného talíře.

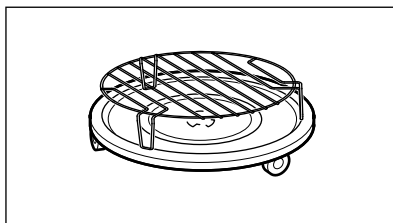


### 6.3 Vložení soupravy pařáku

#### ⚠ POZOR!




Soupravu pařáku nelze použít s funkcí grilu.

1. Naplňte sběrač vody (C).
2. Sestavte části pařáku: C - sběrač vody, B - koš na vaření v páře, A - poklice.

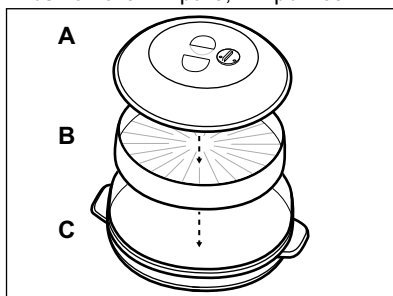

3. Umístěte pařák na soupravu otočného talíře.

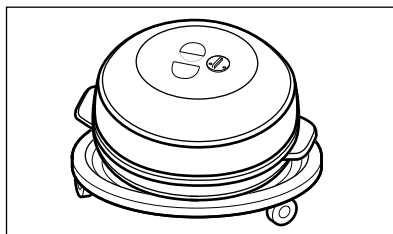

Během přípravy nechte parní ventil zavřený.

## 7. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

### 7.1 Dětská bezpečnostní pojistka

Funkce dětské bezpečnostní pojistky brání náhodnému použití mikrovlnné trouby.



Když jsou nastavené hodiny, stiskněte nejprve tlačítko Vymazat

Stiskněte a podržte po dobu tří sekund. Dětskou bezpečnostní pojistku vypnete otevřením dvířek a poté stisknutím a podržením na 3 sekundy.

### 7.2 Kuchyňský časovač

Lze nastavit maximálně 95 minut.

1. Otočte ovladačem nastavení výkonu a nastavte .
2. Otočením ovladače nastavení ve směru hodinových ručiček nastavte požadovanou dobu.
3. Potvrďte stisknutím .  
Při otevření dvířek nebo pozastavení funkce mikrovlnné trouby časovač stále běží. Chcete-li postup zrušit, stiskněte . Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.

## 8. TIPY A RADY



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 8.1 Tipy pro vaření v mikrovlnné troubě

Problém	Řešení
Pro připravované množství jídla nenajdete žádné údaje.	Vyhledejte podobný druh jídla. Prodlužte nebo zkrat'te čas vaření podle následujícího pravidla: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvojnásobné množství jídla vyžaduje téměř dvojnásobný čas.</li><li>• Poloviční množství pak poloviční čas.</li></ul>
Pokrm je příliš suchý.	Nastavte kratší dobu přípravy nebo nižší výkon mikrovln.
Pokrm stále není rozmrazený, horký nebo uvařený ani po uplynutí času.	Nastavte delší dobu přípravy nebo vyšší výkon. Berte na vědomí, že větší pokrmy potřebují více času.
Po uplynutí času přípravy je pokrm příliš horký na povrchu, ale uvnitř není stále hotový.	Příště zvolte nižší výkon a delší čas. Tekutiny, např. polévky, v polovině doby přípravy zamíchejte.
Výsledky přípravy rýže jsou špatné.	V případě rýže dosáhnete lepších výsledků při použití plochých a širších misek.

### 8.2 Rozmrazování

Pečení vždy rozmrazujte tučnou stranou směrem dolů.

Nerozmrazujte zakryté maso, protože by mohlo dojít k jeho vaření místo rozmrazování.

Drůbež vždy rozmrazujte prsy směrem dolů.

### 8.3 Vaření

Chlazené maso a drůbež vždy vyndejte z chladničky alespoň 30 minut před tepelnou úpravou.

Maso, drůbež, ryby a zeleninu po dokončení tepelné úpravy zakryjte a nechte odstát.

Ryby potřete trochou oleje či rozpuštěného másla.

Veškerou zeleninu je třeba vařit při plném výkonu mikrovlnné trouby.

Přidejte 30-45 ml studené vody na každých 250 g zeleniny.

Před přípravou čerstvou zeleninu nakrájejte na kousky o stejné velikosti. Všechnu zeleninu připravujte zakrytou.

### 8.4 Opakovaný ohřev

Když ohříváte hotová jídla, vždy se řiďte pokyny na jejich balení.

### 8.5 Gril

Ploché kusy potravin grilujte uprostřed grilovacího roštu.

V polovině nastavené doby přípravy potravinovy obraťte a pokračujte v grilování.

### 8.6 Kombinovaná příprava

Kombinovanou přípravu používejte k uchování chrupavosti určitých potravin.

V polovině doby přípravy potravinovy obraťte a pokračujte v přípravě.

K dispozici jsou dva režimy kombinované přípravy. Každý režim kombinuje mikrovlnnou a grilovací funkci při různých časových intervalech a výkonech.

### 8.7 Tabulka pro vaření v páře

Při použití soupravy parních hrnců postupujte podle doporučení uvedených v tabulce níže, abyste dosáhli nejlepších výsledků vaření.

Potraviný	Voda (ml)	Výkon (W)	Hmotnost jídla (g)	Čas (min.)	Doba dojití (min.) <sup>1)</sup>
Mrkev na plátcích	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 - 7	1
Jarní mrkev	400	900	300	9:30 -10:30	2
Květák	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokolice	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Špenát	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Brambory na plátky	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Zelené fazolky	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Chřest	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1

Potraviny	Voda (ml)	Výkon (W)	Hmotnost jídla (g)	Čas (min.)	Doba dojití (min.) <sup>1)</sup>
Losos	400	900	250	4 - 5	1
Krevety	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Kuřecí prsa	400	900	500	8:30 - 9:30	2

1) Po uvaření uchovávejte potraviny v parním hrnci s pokličkou a zavřeným ventilem.

## 9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 9.1 Poznámky a tipy k čištění

- Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a mycího prostředku.
- K čištění kovových ploch použijte obvyklý čisticí prostředek.
- Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití, aby byl v dobrém stavu. Zbytky potravin pravidelně odstraňujte. Nezapomeňte vypustit přebytečnou páru/vlhkost.

- Odolné nečistoty odstraňte speciálním čisticím prostředkem.
- Pravidelně čistěte veškeré příslušenství a nechte je uschnout. Použijte měkký hadřík namočený v teplé vodě s mycím prostředkem.
- Ke změkčení obtížně odstranitelných zbytků nechte vařit sklenici vody při plném mikrovlnném výkonu po dobu dvou až tří minut.
- Chcete-li odstranit pachy, nechte vařit sklenici vody se 2 kávovými lžičkami citronové šťávy při plném výkonu mikrovlnné trouby po dobu 5 minut.

## 10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

### **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 10.1 Co dělat, když...

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič není zapojen do zásuvky.	Zapojte spotřebič do zásuvky.
Spotřebič nefunguje.	Pojistka v pojistkové skřínce je spálená.	Zkontrolujte pojistku. Jestliže se pojistka spálí vícekrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič nefunguje.	Dvířka nejsou správně zavřená.	Ujistěte se, že nic neblokuje dvířka.
Osvětlení nefunguje.	Žárovka je vadná.	Je nutné vyměnit žárovku.

Problém	Možná příčina	Řešení
Uvnitř trouby dochází k jiskření.	Je vloženo kovové nádobí nebo nádobí s kovovým zdobením.	Vyjměte pokrm ze spotřebiče.
Uvnitř trouby dochází k jiskření.	Uvnitř se nachází kovová vidlice nebo hliníková fólie, které se dotýkají vnitřních stěn.	Ujistěte se, že se vidlice nebo fólie nedotýkají vnitřních stěn.
Souprava otočného talíře vydává škrábavé zvuky.	Pod skleněnou varnou podložkou se nachází předměty nebo nečistoty.	Vyčistěte oblast pod skleněnou varnou podložkou.
Spotřebič přestal pracovat bez jasného důvodu.	Došlo k poruše.	Pokud se situace opakuje, obraťte se na autorizované servisní středisko.

## 10.2 Servisní údaje

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek je umístěn

na spotřebiči. Nesundávejte typový štítek ze spotřebiče.

### Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:

Model (MOD.) .....

Výrobní číslo (PNC) .....

Sériové číslo (SN) .....

## 11. INSTALACE

### **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 11.1 Všeobecné informace

#### **POZOR!**

Nepřipojujte spotřebič k adaptérům nebo prodlužovacím kabelům. Může to způsobit přetížení a riziko požáru.

#### **POZOR!**

Minimální výška instalace je 85 cm.

- Mikrovlnná trouba je určena pouze k použití na kuchyňské pracovní desce. Musí být umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Umístěte mikrovlnnou troubu v bezpečné vzdálenosti od páry, a zabraňte kontaktu s vodou.


- Je-li mikrovlnná trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače, může způsobit rušení přijímaného signálu.
- Když mikrovlnnou troubu přepravujete za chladného počasí, nespouštějte ji okamžitě po instalaci. Nechte ji vytemperovat při pokojové teplotě.

### 11.2 Elektrická instalace

Tato mikrovlnná trouba se dodává s hlavním kabelem a zástrčkou.

Kabel má zemnicí vodič se zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalovaná a uzemněná. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

### 11.3 Minimální vzdálenosti

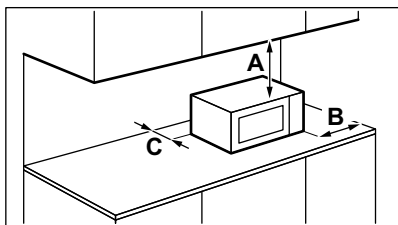

Rozměry	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200

Rozměry	mm
C	0

1) Minimální výška volného prostoru potřebného nad horní stranou spotřebiče.

### 11.4 Rozměry spotřebiče


Rozměry	mm
Výška	280
Šířka	469
Hloubka	348


## 12. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

### 12.1 Informace o výrobku týkající se spotřeby energie a maximální doby do dosažení příslušného režimu nízké spotřeby energie

Spotřeba energie v pohotovostním režimu se zapnutým displejem	0.8 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu s vypnutým displejem	0.5 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie	20 min

## 13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

# Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	73
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	76
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	77
4. FØR BRUG FØRSTE GANG.....	80
5. DAGLIG BRUG.....	80
6. BRUG AF TILBEHØRET.....	83
7. EKSTRAFUNKTIONER.....	84
8. RÅD OG TIP.....	85
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	87
10. FEJLFINDING.....	87
11. INSTALLATION.....	88
12. ENERGIFORBRUG.....	89
13. MILJØHENSYN.....	89

## 1. ⚠ OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

### 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

#### ⚠ ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller varig invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med

omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det er i brug, eller når det køler af.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

## **1.2 Generel sikkerhed**

- Dette produkt må kun anvendes til madlavning.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husholdning i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.
- ADVARSEL: Hvis lågen eller pakningerne er defekte, må apparatet ikke startes, før det er repareret af en kvalificeret person.
- ADVARSEL: Opvarm ikke væsker og andre madvarer i forseglede beholdere. De kan eksplodere.
- Brug ikke damprensere til at rengøre produktet.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

- Kun en kvalificeret person må udføre service eller reparation, der omfatter fjernelsen af et dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.
- Produktet må ikke betjenes med en ekstern timer eller en særskilt fjernbetjening.
- Metalliske beholdere til mad og drikkevarer må ikke bruges til tilberedning med mikrobølger. Dette krav gælder ikke, hvis producenten specificerer velegnede størrelser og forme af metalliske beholdere til tilberedning med mikrobølger.
- Brug kun køkkenredskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
- Når du opvarmer fødevarer i plastik- eller papirbeholdere, skal du holde øje med apparatet pga. muligheden for antændelse.
- Apparatet er beregnet til opvarmning af mad og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og opvarmning af varmeguler, hjemmesko, svampe, fugtige klude og lignende kan føre til risiko for personskade, antændelse eller brand.
- Hvis der udsendes røg, skal apparatet slukkes eller stikket tages ud, og lågen holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket eruptiv kogning. Vær omhyggelig ved håndtering af beholderen.
- Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal røres eller rystes, og temperaturen kontrolleres inden brug for at undgå forbrænding.
- Æg i skal og hele hårdkogte æg må ikke opvarmes i apparatet, da de kan eksplodere, selv efter at opvarmningen er færdig.
- Apparatet skal rengøres regelmæssigt, og evt. madrester fjernes.
- Hvis apparatet ikke vedligeholdes i en ren tilstand, kan det føre til forringelse af overfladen, der kan påvirke apparatets levetid og eventuelt resultere i en farlig situation.

- Temperaturen på de udvendige flader kan være meget høj, når ovnen er i brug.
- Mikrobølgeovnen er beregnet til at blive brugt fritstående.
- Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab, med mindre det er blevet testet i et skab.
- Apparatets bagside skal placeres mod en væg.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre glasset i kogesektionens hængslede låg. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Tænd ikke for apparatet, når det er tomt. Metaldele i ovnrummet kan skabe elektriske buer.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation

#### ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Apparatet kan stå næsten hvor som helst i køkkenet. Sørg for at stille ovnen på en plan, vandret flade, og pas på ikke at blokere udluftningerne og apparatets bundplade (af hensyn til tilstrækkelig ventilation).

### 2.2 Tilslutning, el

#### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.

- Hvis der bruges forlængerledning, når apparatet tilsluttes kontakten, skal forlængerledningen også have jord.
- Pas på, du ikke beskadiger vægstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
- Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

### 2.3 Brug

#### ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn under drift.
- Tryk ikke på den åbne låge.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede.
- Brug ikke apparatet som en arbejdsflade, og brug ikke ovnrummet til opbevaring.

## 2.4 Vedligeholdelse og rengøring

### ⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade, ild eller beskadigelse af apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Rengør apparatet jævnlgt for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Lad ikke spildt mad eller rester af rengøringsmiddel samle sig på tætningerne i døren.
- Fedt- og madrester i apparatet kan forårsage brand og elektrisk kortslutning, når mikrobølgefunktionen er i gang.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.

## 2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.

- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

## 2.6 Bortskaffelse


### ⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.

## 3. PRODUKTBEKRIVELSE

### 3.1 Generelt overblik

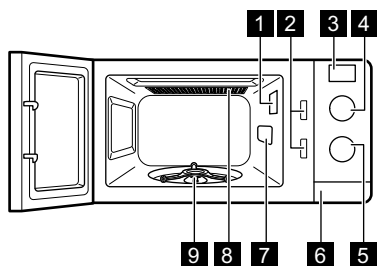


- 1 Ovnpane
- 2 Sikkerhedslås
- 3 Display
- 4 Knappen Effektrtn
- 5 Knappen Indstilling
- 6 Lågeåbner



- 7 Dæksel til bølgeleder
- 8 Grill
- 9 Understøttelse af drejetallerken



Dette produkt opfylder kravene i den europæiske standard EN55011. I overensstemmelse med denne standard er dette produkt klassificeret som udstyr i gruppe 2 klasse B. Gruppe 2 betyder, at udstyret bevidst genererer radiofrekvensenergi i form af elektromagnetisk stråling til varmebehandling af fødevarer. Udstyr i klasse B betyder, at udstyret er egnet til brug i private hjem.



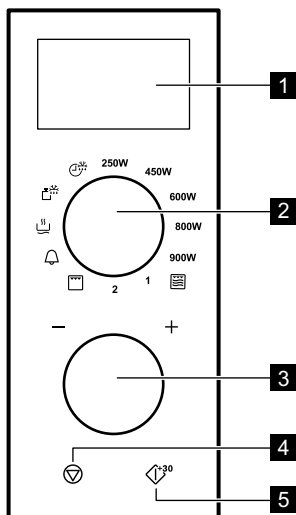




## 3.2 Kontrolpanel



Symbol	Funktion	Beskrivelse
<b>1</b> —	Skærm	Viser indstillingerne og aktuelt klokkeslæt.
<b>2</b> —	Knappen Effektrin	Indstilling af effektrinnet.
<b>3</b> + —	Knappen Indstilling	Indstilling af tilberedningstid eller efter vægt.
<b>4</b> 	Knappen Stop/Ryd	Deaktivering af apparatet eller sletning af tilberedningsindstillingerne.
<b>5</b> 	Knappen Start/+30 sek	For at starte apparatet eller øge tilberedningstiden med 30 sekunder ved det valgte effektniveau.

### Andre symboler på betjeningspanelet

Symbol	Funktion	Beskrivelse
<b>250W</b>	Lavt effektniveau	
<b>450W</b>	Middel effektniveau	
<b>600W</b>	Mellemste høje effektniveau	For at starte tilberedning ved det ønskede effektniveau.
<b>800W</b>	Højeste effektniveau	
<b>900W</b>	Maks. effektniveau	


Symbol	Funktion	Beskrivelse
 1	Kombitilberedning	Start af funktionen Kombitilberedning.
 2		
	Grillstegning	Start af grill-funktionen.
	Minutur	Tidsnedtælling.
	Lavt trin	Smeltning af chokolade, blødgøring af smør.
	Vægtoptøning	Til optøning efter vægt.
	Tidsoptøning	Til optøning efter tid.

### 3.3 Tilbehør

#### Indstilling af drejeskive




Brug altid drejetallerken-sættet til at tilberede fødevarer i mikrobølgeovnen.

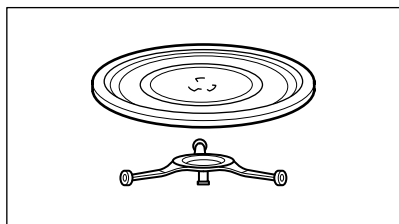

Glastilberedningsplade og drejetallerkenholder.

#### Grillstativ

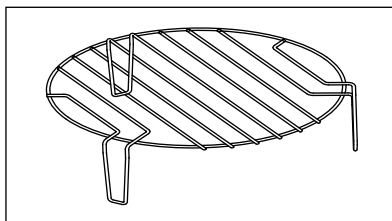


Bruges til:

- grillstegning

#### Dampgrydesæt



Gå til kapitlet "Råd og tips" for at se den anbefalede tilberedningstabel.

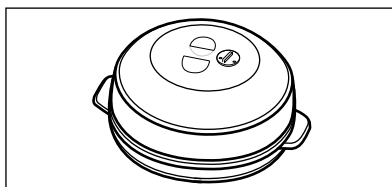

Bruges til:

- Tilberedning med damp


## 4. FØR BRUG FØRSTE GANG

### ⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 4.1 Fjernelse af beskyttelsesfilm

Fjern beskyttelsesfilmen fra kontrolpanelet og knappen til åbning af ovnlågen inden brug første gang.

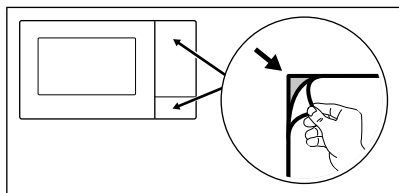

### 4.2 Indledende rengøring


### ⚠ ADVARSEL!

Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".

- Fjern al tilbehøret fra mikrobølgeovnen.
- Rengør forsigtigt ovnrummet med en fugtig blød klud.

### 4.3 Forvarmning

Forvarm den tomme ovn, inden du tager den i brug.






1. Indstil -funktionen .
2. Lad ovnen være tændt i 30 minutter.
3. Åbn lågen og lad den køle af.

4. Rengør ovnrummet med en fugtig blød klud og tør forsigtigt. Ovnens kan udsende lugt og røg. Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning i rummet.

### 4.4 Indstilling af uret



Du kan indstille klokkeslættet i 12- eller 24-timerssystem.

1. Åbn døren.
2. Tryk på , og hold den nede i 5 sekunder for at indstille 12-timerssystemet.
3. Tryk på  en gang til for at indstille 24-timerssystemet.
4. Drej knappen Tidsindstillingen for at indtaste antal timer.
5. Tryk på  for at bekræfte.
6. Drej knappen Tidsindstilling for at indtaste antal minutter.
7. Tryk på  for at bekræfte.
  - Hvis uret ikke skal være synligt på displayet, skal du trykke på , indtil displayet viser OFF.
8. Luk lågen.



Hvis uret ikke er indstillet, slukkes displayet automatisk 20 sekunder efter afslutningen af funktionen.

## 5. DAGLIG BRUG

### ⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 5.1 Generelle oplysninger om brug af apparatet

- Lad maden stå i adskillige minutter, når du har slukket for apparatet.

- Fjern alufolie, metalbeholdere osv., før du tilbereder maden.

### Tilberedning

- Hvis det er muligt, skal madvarer tildækkes med et materiale, der er egnet til brug i mikrobølge. Tilbered kun mad uden låg, hvis du ønsker at holde den sprød
- Tilbered ikke retterne for meget ved at vælge en for høj effektindstilling og en for

lang tid. Maden kan tørre ud, brænde eller antænde nogle steder.

- Brug ikke apparatet til at koge æg med skal eller snegle i deres hus, da de kan briste. Ved spejlæg skal blommerne gennembøres først.
- Prik i madvarer med skind med en gaffel flere gange eller skræl kartofler, tomater, pølser og lignende før tilberedningen, så madvaren ikke sprænger.
- Indstil en længere tilberedningstid til kolde eller frosne madvarer.
- Petriskåle, der indeholder sauce, skal omrøres fra tid til anden.
- Grøntsager med en fast struktur, såsom gulerødder, ærter eller blomkål, skal tilberedes i vand.
- Vend store stykker om halvvejs i tilberedningsprocessen.
- Hvis det er muligt, skæres grøntsagerne i stykker med samme størrelse.
- Brug flade, brede fade.
- Brug ikke kogegrej, der er fremstillet af porcelæn, keramik eller fajance med uglasserede bunde eller små åbninger, f.eks. på håndtag. Der kan trænge fugt ind i disse åbninger, hvilket får kogegrej til at revne, når det opvarmes.
- Glaspladen er nødvendig for mikrobølgeernes funktion. Anbring maden eller væsken på den.

### Optøning af kød, fjerkræ, fisk

- Anbring de frosne, uindpakkede madvarer på et lille skråt fad med en beholder under, så optøningsvæsken kan blive opsamlet i beholderen.
- Vend madvaren, når halvdelen af optøningstiden er gået. Del dem om muligt, og fjern de stykker, der er begyndt af tøj op.

### Optøning af smør, portioner af kage, kvark

- Optø ikke maden helt i apparatet, men lad den optø ved stuetemperatur. Det giver et mere ensartet resultat. Fjern alt metal- eller aluminiumemballage før optøning.

### Optøning af frugt, grøntsager

- Hvis frugt og grøntsager skulle forblive rå, må de ikke optøs helt i apparatet. Lad dem optø ved stuetemperatur.
- Brug en højere mikrobølgeeffekt til at tilberede frugt og grøntsager uden at optø dem først.

### Færdigretter

- Du kan kun tilberede færdigretter i apparatet, hvis deres emballage er velegnet til brug i mikrobølger.
- Du skal følge producentens anvisninger på emballagen (f.eks. fjern metaldækslet og gennembor plastikfilmen).

## Egnet kogegrej og materialer

Kogegrej/materiale	Mikrobølger			Grillstegning
	Optøning	Varme	Tilberedning	
Ovnfast glas og porcelæn uden metalkomponenter, f.eks. Pyrex, ildfast glas	✓	✓	✓	✓
Ikke-ovnfast glas og porcelæn <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Glas og glaskeramik fremstillet af ovnfast/frostsikkert materiale (f.eks. Arcoflam), grillrist	✓	✓	✓	✓
Keramik <sup>2)</sup> , lertøj <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Varmefast plastik op til 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Karton, papir	✓	x	x	x
Film	✓	x	x	x

Køgegrej/materiale	Mikrobølger			Grillstegning
	Optøning	Varme	Tilberedning	
Stegefilm med mikrobølgesikker lukning <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Stegning med fade lavet af metal, f.eks. emalje og støbejern	X	X	X	✓
Bageforme, sort lak eller silikonedækket <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Bageplade	X	X	X	✓
Køgegrej til bruning, f.eks. crisp- eller crunch-plade	X	✓	✓	X
Færdigretter i indpakning <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Dampgrydesæt	✓	✓	✓	X

1) Uden sølv, guld, platin eller metalbelægning/dekorationer

2) Uden kvarts- eller metalkomponenter eller emalje, som indeholder metaller

3) Du skal følge producentens anvisninger om de maksimale temperaturer.

✓ egnet

X ikke egnet



## 5.2 Aktivering og deaktivering af mikrobølgeovnen

### FORSIGTIG!

Lad ikke mikrobølgeovnen være tændt, når der ikke er madvarer i det.

1. Drej effektindstillingsknappen for at vælge en effektindstilling.
2. Drej timerknappen for at vælge den foretrukne tid.

## 5.4 Effekttabel


Symbol	Indstilling af effekt	Effekt
	Lavt trin (smelte chokolade, blødgøre smør)	90 W
	Optøning	130 W
<b>250W</b>	Lavt	250 W

3. Tryk på  for at tænde for mikrobølgeovnen.

Sådan slukkes apparatet:

- vent, indtil apparatet slukkes automatisk, og der udsendes en lyd.

## 5.3 Hurtig start

Vælg effektniveauet, og tryk på  for at tænde for mikrobølgeovnen.

Tilberedningstiden forøges med 30 sekunder for hvert ekstra tryk på knappen.

Symbol	Indstilling af effekt	Effekt
<b>450W</b>	Medium,	450 W
<b>600W</b>	Medium høj	600 W
<b>800W</b>	Højt	800 W
<b>900W</b>	Maks.	900 W

#### Kombitilberedning



Kombitilberedning 1  
(LAV grill)

60 % mikrobølge, 40 % grill



Kombitilberedning 2  
(HØJ grill)

40 % mikrobølge, 60 % grill

#### Grillstegning



Grillstegning

1000 W

## 5.5 Optøning

Du kan vælge mellem to former for optøning:

- Optøning efter vægt
- Optøning efter tid



Undgå at bruge optøning på vægt for madvarer, som har været ude af fryseren i længere end 20 minutter, eller for frosne, færdiglavede retter.



Der skal bruges mere end 100 g madvarer og mindre end 2.000 g for at aktivere optøning efter vægt.



Anbring madvarerne på kanten af drejetallerkenen, hvis du vil optø mindre end 200 g.

1. Drej Knappen Effektrin, og indstil for optøning efter vægt eller for optøning efter tid.
2. Drej Knappen Indstilling for at indstille vægt/tid. Tiden indstilles automatisk ved optøning efter vægt.
3. Tryk på for at bekræfte og aktivere mikrobølgen.

## 5.6 Grillning eller Kombitilberedning

1. Drej knappen Effektrin til den ønskede funktion.
2. Indstil klokkeslættet ved at dreje knappen Indstilling.
3. Bekræft ved tryk på og aktiver mikrobølgen. Du kan ændre effektrinnet eller tiden, når Grillning eller Kombitilberedning er aktiveret.

## 6. BRUG AF TILBEHØRET



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 6.1 Isætning af drejetallerken-sættet


### ⚠ FORSIGTIG!

Tilbered ikke mad uden drejetallerken-sættet. Brug kun det drejetallerken-sættet, der leveres med mikrobølgeovnen.



Tilbered aldrig maden direkte på glaspladen.

- Sæt glastilberedningspladen på drejetallerkenholderen

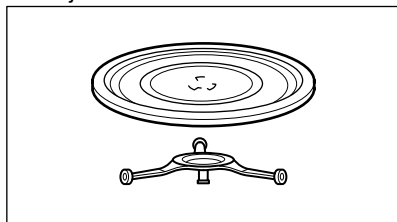


## 6.2 Isætning af grillristen

### ⚠ FORSIGTIG!



Grillristen kan ikke bruges med mikrobølgefunktionen. Der er risiko for at beskadige enheden. Brug kun grillristen med grillfunktionen.

Sæt grillristen på drejetallerkensættet.

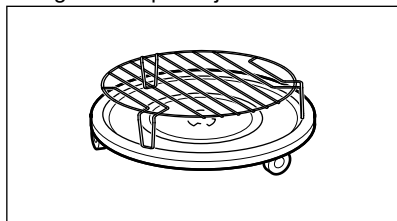


## 6.3 Isætning af dampgrydesættet

### ⚠ FORSIGTIG!




Dampgrydesættet kan ikke bruges sammen med grillfunktionen.

1. Fyld vandbeholderen (C).
2. Kombiner dampgrydens dele: C - vandopsamler, B - dampkurv, A - låg.

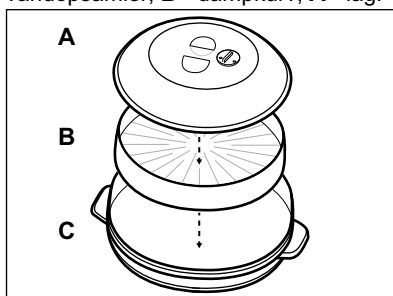

3. Sæt dampgryden på drejetallerkenen.

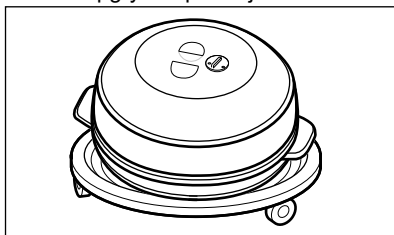


Hold dampventilen lukket under tilberedning.


## 7. EKSTRAFUNKTIONER


### 7.1 Børnesikring

Børnesikringen forhindrer utilsigtet betjening af mikrobølgen.






Når uret er indstillet, skal du trykke på knappen Ryd først .

Tryk på og hold -knappen nede i 3 sekunder.

Børnesikringen deaktiveres ved at åbne lågen og derefter trykke på  og holde den nede i tre sekunder.

## 7.2 Minutur

Du kan indstille maksimalt 95 minutter.

1. Drej knappen Effekttrin, og indstil .
2. Indstil klokkeslættet ved at dreje knappen Indstilling med uret.
3. Bekræft med et tryk på .  
Timeren er stadig i gang, når lågen åbnes, eller mikrobølgen holder pause.  
Annuller ved tryk på .  
Når det indstillede klokkeslæt er nået, udsendes et lydsignal.

## 8. RÅD OG TIP



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 8.1 Tips til tilberedning med mikrobølgeovn

Problemer	Afhjælpning
Du kan ikke finde oplysninger om mængden af tilberedt mad.	Se efter en lignende type af madvare. Forøg eller forkort længden af tilberedningstiden efter følgende regel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbelt mængde - næsten dobbelt så meget tid.</li> <li>• Halv mængde - halv tid.</li> </ul>
Maden blev for tør.	Indstil en kortere tilberedningstid, eller vælg en lavere mikrobølgeeffekt.
Maden er ikke optøet, varm eller tilberedt, når tiden er gået.	Indstil en længere tilberedningstid eller en højere effekt. Bemærk, at store retter kræver længere tid.
Når tilberedningstiden er gået, er maden overopledet udvendigt, men stadig ikke klar indeni.	Næste gang skal du indstille en lavere effekt og en længere tid. Omrør væsker halvvejs igennem, f.eks. suppe.
Ris tilberedes dårligt.	Brug et fladt, bredt fad for at få bedre resultater for ris.

### 8.2 Optøning

Optø altid stege, så fedtsiden vender nedad.

Optø ikke tildækket kød, da dette kan resultere i tilberedning i stedet for optøning.

Optø altid hele fjerkræ, så brystet vender nedad.

### 8.3 Tilberedning

Tag altid nedkølet kød og fjerkræ ud af køleskabet mindst 30 minutter inden tilberedning.

Lad kød, fjerkræ, fisk og grøntsager forblive tildækket efter tilberedning.

Smør lidt olie eller smeltet smør over fisken.

Alle grøntsager skal tilberedes ved fuld mikrobølgeeffekt.

Tilsæt 30 - 45 ml koldt vand for hver 250 g grøntsager.

Skær de friske grøntsager i lige store stykker inden tilberedning. Tilbered alle grøntsagerne med låg på skålen.

## 8.4 Genopvarmning

Når du genopvarmer emballerede færdigretter, skal du altid følge den skriftlige anvisning på emballagen.

## 8.5 Lille grill

Grillsteg flade madvarer midt på grillristen.

Vend madvaren, når den halve tid er gået, og fortsæt med at grille.

## 8.6 Kombitilberedning

Brug den kombinerede tilberedning til at bevare visse fødevarers sprødhed.

Halvt inde i tilberedningen skal maden vendes om, og tilberedningen fortsættes.

Der er 2 tilstande for kombineret tilberedning. Hver tilstand kombinerer mikrobølge- og grillfunktionerne i forskellige tidsperioder og effektniveauer.

## 8.7 Tabel for Tilberedning med damp

Følg anbefalingerne i nedenstående tabel for at få det bedste madlavningsresultat, når du bruger dampgrydesættet.

Mad	Vand (ml)	Effekt (W)	Fødevarer vægt (g)	Tid (min.)	Hviletid (min) 1)
Gulerødder i skiver	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Babygulerødder	400	900	300	9:30 -10:30	2
Blomkål	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Broccoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Spinat	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Kartofler i skiver	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Grønne bønner	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Asparges	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Laks	400	900	250	4 - 5	1
Rejer	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Kyllingebryst	400	900	500	8:30 - 9:30	2

1) Efter tilberedningen skal du maden blive i dampgryden med låget og ventilen lukket.

## 9. VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 9.1 Bemærkninger og tips til rengøring

- Rengør forsiden af ovnen med en blød klud med varmt vand og et neutralt rengøringsmiddel.
- Metaloverflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel.
- Rengør apparatet indvendigt efter hver brug for at holde det i god stand. Fjern

madrester regelmæssigt. Sørg for at fjerne overskydende damp/fugtighed.

- Fjern genstridigt snavs med et specielt rengøringsmiddel.
- Rengør alt tilbehør regelmæssigt, og lad det tørre. Brug en blød klud med varmt vand og et rengøringsmiddel.
- For at blødgøre rester, der er svære at fjerne, skal du koge et glas vand ved fuld mikrobølgeeffekt i 2 til 3 minutter.
- For at fjerne lugte blandes et glas vand med 2 tsk. citronsaft og koges ved fuld mikrobølgeeffekt i 5 minutter.

## 10. FEJLFINDING

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 10.1 Hvis noget går galt

Problem	Mulige årsager	Løsning
Apparatet virker slet ikke.	Stikket til apparatet er ikke sat i stikkontakten.	Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
Apparatet virker slet ikke.	Sikringen i sikringsboksen er gået.	Kontrollér sikringen. Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.
Apparatet virker slet ikke.	Lågen er ikke ordentligt lukket.	Kontroller, at lågen ikke er blokeret.
Pæren ikke lyser.	Pæren er defekt.	Pæren skal udskiftes.
Der er gnister i ovnrummet.	Der er en metaltallerken eller et fad med en metalkant indeni.	Tag fadene ud af apparatet.
Der er gnister i ovnrummet.	Der er et metalspyd eller noget aluminiumsfolie indeni, som rører ved indersiden.	Sørg for at spydene eller folien ikke rør ved indersiden.
Drejetallerken-sættet udsender en ridsende eller slibende lyd.	Der er en genstand eller snavs under glaspladen.	Rengør området under glaspladen.
Apparatet standser uden nogen tilsyneladende årsag.	Der er en funktionsfejl.	Hvis dette gentager sig, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

## 10.2 Serviceoplysninger

Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet sidder på apparatet. Typeskiltet må ikke fjernes fra apparatet.

### Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:

Model (MOD.) .....

Produktnummer (PNC) .....

Serienummer (S.N.) .....

## 11. INSTALLATION

### ⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 11.1 Generelle oplysninger

### ⚠ FORSIGTIG!

Tilslut ikke apparatet til adaptere eller forlængerledninger. Dette kan forårsage overbelastning og risiko for brand.

### ⚠ FORSIGTIG!

Minimum installationshøjde er 85 cm.

- Mikrobølgeovnen må kun bruges på et køkkenbord. Den skal placeres på en stabil og flad overflade.
- Anbring mikrobølgeovnen på god afstand af damp, varmt luft og vandsprøjt.
- Hvis mikrobølgeovnen befinder sig tæt på en radio eller et fjernsyn, kan det forårsage interferens i det modtagne signal.
- Hvis du transporterer mikrobølgeovnen i koldt vejr, må du ikke tænde den øjeblikkeligt efter installationen. Lad det stå ved stuetemperatur og absorbere varmen.


### 11.2 Elektrisk installation

Denne mikrobølgeovn leveres med et tilslutningskabel og stik.

Kablet har en jordledning med et jordstik. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er

korrekt installeret og jordforbundet. I tilfælde af en elektrisk kortslutning reducerer en jordforbindelse risikoen for elektrisk stød.

### 11.3 Minimale afstande

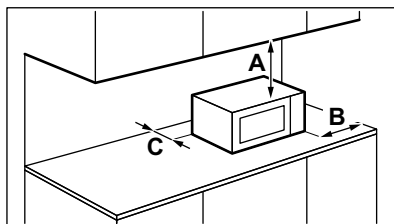

Mål	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

1) Den minimale nødvendige frihøjde over apparatets overflade.

### 11.4 Produktmål


Mål	mm
Højde	280
Bredde	469
Dybde	348


## 12. ENERGIFORBRUG

### 12.1 Produktinformation om strømforbrug og den maksimale tid, det tager at nå strømbesparende tilstand

Strømforbrug i standby med display tændt	0.8 W
Strømforbrug i standby med display slukket	0.5 W
Maksimal tid, det tager for udstyret automatisk at nå den relevante lave strømtilstand	20 min

## 13. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

# Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Subject to change without notice.

## CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	90
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	93
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	94
4. BEFORE FIRST USE.....	97
5. DAILY USE.....	97
6. USING THE ACCESSORIES.....	100
7. ADDITIONAL FUNCTIONS.....	101
8. HINTS AND TIPS.....	102
9. CARE AND CLEANING.....	103
10. TROUBLESHOOTING.....	104
11. INSTALLATION.....	105
12. ENERGY EFFICIENCY.....	105
13. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	106

## 1. ⚠ SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

### 1.1 Children and vulnerable people safety

#### **WARNING!**

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and

persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Keep children and pets away from the appliance when in use and when cooling down.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

## **1.2 General Safety**

- This appliance is for cooking purposes only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a qualified person.
- **WARNING:** Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are liable to explode.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.

- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Only a qualified person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance due to the possibility of ignition.
- The appliance is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely

affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The microwave oven is intended to be used freestanding.
- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Do not activate the appliance when it is empty. Metal parts inside the cavity can create electric arcing.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation

 **WARNING!**

Only a qualified person must install this appliance.

- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is placed on a flat, level surface and that vents as well as the surface underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation).

### 2.2 Electrical Connection

 **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- The appliance must be earthed.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the

electrical ratings of the mains power supply.

- If the appliance is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

### 2.3 Use

 **WARNING!**

Risk of injury, burns and electric shock or explosion.

- Do not change the specification of this appliance.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Do not apply pressure on the open door.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.
- Do not use the appliance as a work surface and do not use the cavity for storage purposes.

## 2.4 Care and Cleaning

### **WARNING!**

Risk of injury, fire, or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.
- Do not allow food spills or cleaner residue to accumulate on door sealing surfaces.
- Fat and food remaining in the appliance can cause fire and electric arcing when the microwave function operates.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.

## 2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.

- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

## 2.6 Disposal


### **WARNING!**

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.

# 3. PRODUCT DESCRIPTION

## 3.1 General overview

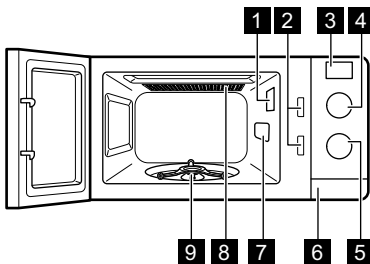

- 1** Lamp
- 2** Safety interlock system
- 3** Display
- 4** Power setting knob
- 5** Setting knob
- 6** Door opener

- 7** Waveguide cover


- 8** Grill



- 9** Turntable support



This Product fulfils the requirements of the European standard EN55011. In conformity to this standard, this product is classified as group 2 class B equipment. Group 2 means that the equipment intentionally generates radio-frequency energy in the form of electromagnetic radiation for the heat treatment of food. Class B equipment means that the equipment is suitable to be used in domestic establishments.



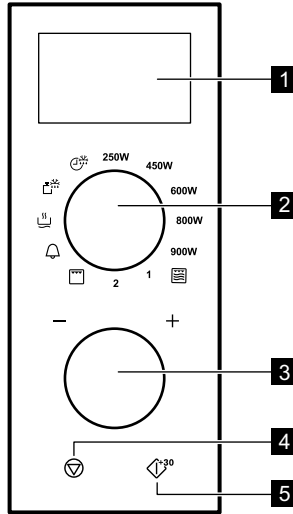




### 3.2 Control Panel



Symbol	Function	Description
<b>1</b> —	Display	Shows the settings and current time.
<b>2</b> —	Power Setting knob	To set the power level.
<b>3</b> + —	Setting knob	To set the cooking time or weight.
<b>4</b> 	Stop / Clear button	To deactivate the appliance or delete the cooking settings.
<b>5</b> 	Start / +30 sec button	To start the appliance or increase the cooking time for 30 seconds at the selected power.

#### Other symbols on the control panel

Symbol	Function	Description
<b>250W</b>	Low Power level	To start cooking at the desired power level.
<b>450W</b>	Medium Power level	
<b>600W</b>	Medium High Power level	
<b>800W</b>	High Power level	
<b>900W</b>	Max Power level	


Symbol	Function	Description
 1	Combi cooking	To start the Combi cooking function.
 2		
	Grill	To start the grilling function.
	Kitchen timer	Counts down the time.
	Low stage	Melting Chocolate, Soften Butter.
	Weight defrost	To defrost food by weight.
	Time defrost	To defrost food by time.

### 3.3 Accessories

#### Turntable set




Always use the turntable set to prepare food in the microwave.

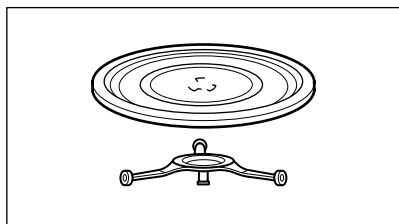

Glass cooking tray and turntable support.

#### Grill Rack

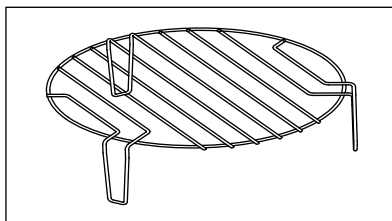


Use for:

- grilling food

#### Steam Pot set



For the suggested cooking table refer to "Hints and tips" chapter.

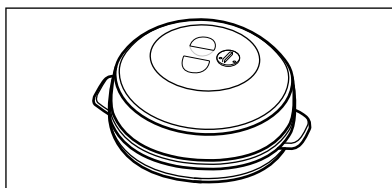

Use for:

- Steam cooking


## 4. BEFORE FIRST USE

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 4.1 Removing protective film

Before first use remove the protective film from the control panel and the door opening button.

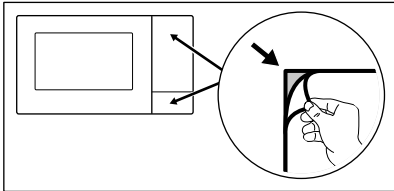

### 4.2 Initial Cleaning


#### **WARNING!**

Refer to "Care and cleaning" chapter.

- Remove all the accessories from the microwave.
- Carefully clean the oven cavity with a moist soft cloth.

### 4.3 Preheating

Preheat the empty oven before first use.






1. Set the function .
2. Let the oven operate for 30 minutes.
3. Open the door and let it cool down.

4. Clean the oven cavity with a moist soft cloth and dry carefully. The oven can emit an odour and smoke. Make sure that the airflow in the room is sufficient.

### 4.4 Setting the Clock



You can set the time in 12 hour or 24 hour clock system.

1. Open the door.
2. Press and hold  for 5 seconds to set 12 hour clock system.
3. Press  once more to set 24 hour clock system.
4. Turn the Time Setting knob to enter the amount of hours.
5. Press  to confirm.
6. Turn the Time Setting knob to enter the amount of minutes.
7. Press  to confirm.
  - If you do not want the clock visible on the display, press  until the display shows OFF.
8. Close the door.



If the clock is not set, the display will turn off automatically 20 seconds after the end of the function.

## 5. DAILY USE

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 5.1 General information about using the appliance

- After you deactivate the appliance, let the food stand for several minutes.

- Remove the aluminium foil packaging, metal containers, etc. before you prepare the food.

#### **Cooking**

- If possible, cook food covered with a material suitable for use in the microwave. Only cook food without a cover if you want to keep it crusty
- Do not overcook the dishes by choosing too high a power setting and too long a

time. The food can dry out, burn or catch fire in some places.

- Do not use the appliance to cook eggs or snails in their shells as they may explode. With fried eggs, pierce the yolks first.
- Pierce the skin or peel of potatoes, tomatoes, sausages and similar types of food with a fork several times before cooking so that the food does not burst.
- For chilled or frozen food, set a longer cooking time.
- Dishes which contain sauce must be stirred from time to time.
- Vegetables that have a firm structure, such as carrots, peas or cauliflower, must be cooked in water.
- Turn larger pieces of food halfway through the cooking process.
- If possible, cut vegetables into similar-sized pieces.
- Use flat, wide dishes.
- Do not use cookware made of porcelain, ceramic or earthenware with unglazed bottoms or small openings, for example, on handles. Moisture may get into these openings causing the cookware to crack when heated up.
- The glass cooking tray is necessary for the operation of the microwave. Place the food or liquids on it.

#### Defrosting meat, poultry, fish

- Put frozen, unwrapped food on a small angled plate with a container below so that

the defrosting liquid collects in the container.

- Turn the food halfway through the defrosting time. If possible, separate and then remove the pieces that started to defrost.

#### Defrosting butter, portions of gâteau, quark

- Do not fully defrost the food in the appliance, but let it defrost at room temperature. It gives a more even result. Remove all metal or aluminium packaging before defrosting.

#### Defrosting fruit, vegetables

- If fruit and vegetables should remain raw, do not defrost them fully in the appliance. Let them defrost at room temperature.
- To cook fruit and vegetables without defrosting them first use a higher microwave power.

#### Ready meals

- You can prepare ready meals in the appliance only if their packaging is suitable for microwave use.
- You must follow the manufacturer's instructions printed on the packaging (e.g. remove the metal cover and pierce the plastic film).

#### Suitable cookware and materials

Cookware / Material	Microwave			Grilling
	Defrosting	Heating	Cooking	
Ovenproof glass and porcelain with no metal components, e. g. Pyrex, heat-proof glass	✓	✓	✓	✓
Non-ovenproof glass and porcelain <b>1)</b>	✓	x	x	x
Glass and glass ceramic made of ovenproof/frost-proof material (e. g. Arcoflam), grill shelf	✓	✓	✓	✓
Ceramic <b>2)</b> , earthenware <b>2)</b>	✓	✓	✓	x
Heat-resistant plastic up to 200 °C <b>3)</b>	✓	✓	✓	x
Cardboard, paper	✓	x	x	x

Cookware / Material	Microwave			Grilling
	Defrosting	Heating	Cooking	
Clingfilm	✓	x	x	x
Roasting film with microwave safe closure <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Roasting dishes made of metal, e. g. enamel, cast iron	x	x	x	✓
Baking tins, black lacquer or silicon-coated <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Baking tray	x	x	x	✓
Browning cookware, e. g. crisp pan or crunch plate	x	✓	✓	x
Ready meals in packaging <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Steam pot set	✓	✓	✓	x

1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations

2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals

3) You must follow the manufacturer's instructions about the maximum temperatures.

✓ suitable

x not suitable



## 5.2 Activating and deactivating the microwave


### ⚠ CAUTION!

Do not let the microwave operate when there is no food in it.

1. Turn the power setting knob to select a power setting.
2. Turn the timer knob to select the preferred time.


## 5.4 Power setting table

Symbol	Power setting	Power
	Low stage (melting chocolate, soft-en butter)	90 W
	Defrost	130 W

3. Press  to activate the microwave. To deactivate the appliance:

- wait until the appliance deactivates automatically and an acoustic signal sounds.



## 5.3 Quick Start

Select the power level and press  to activate the microwave.


The cooking time increases by 30 seconds with each additional press of the button.

Symbol	Power setting	Power
<b>250W</b>	Low	250 W
<b>450W</b>	Medium	450 W
<b>600W</b>	Medium High	600 W
<b>800W</b>	High	800 W
<b>900W</b>	Max	900 W

#### Combi Cooking



 1	Combi Cooking 1 (LO Grill)	60 % Microwave, 40 % Grill
 2	Combi Cooking 2 (HI Grill)	40 % Microwave, 60 % Grill

#### Grill

	Grill	1000 W
----------------------------------------------------------------------------------	-------	--------

## 5.5 Defrosting

You can choose between two defrosting modes:

- Weight Defrosting 
- Time Defrosting 






Do not use weight defrosting on food that is left out of the freezer for more than 20 minutes, or for frozen ready-made food.




To activate weight defrosting you must use more than 100 g of food and less than 2000 g.



To defrost less than 200 g of food place it on the edge of the turntable.

1. Turn the Power setting knob and set  for Weight Defrosting or  for Time Defrosting.
2. Turn the Setting knob to set the Weight/Time.  
For Weight Defrosting the time is set automatically.
3. Press  to confirm and activate the microwave.

## 5.6 Grilling or Combi Cooking

1. Turn the Power Setting knob to set the desired function.
2. Turn the Setting knob to set the time.
3. Press  to confirm and activate the microwave. You can change the power setting or time, while the Grilling or Combi cooking mode is active.

## 6. USING THE ACCESSORIES

### WARNING!

Refer to Safety chapters.

## 6.1 Inserting the turntable set


### ⚠ CAUTION!

Do not cook food without the turntable set. Use only the turntable set provided with the microwave.

### i

Never cook food directly on the glass cooking tray.

- Place the glass cooking tray on the turntable support

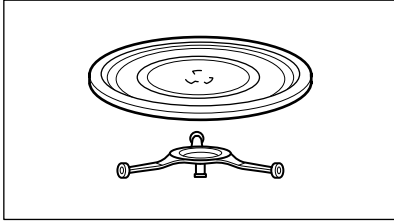


## 6.2 Inserting the grill rack

### ⚠ CAUTION!



Grill rack can not be used with the microwave function. There is a risk of damage to the appliance. Use the grill rack only with the Grill function.

Place the grill rack on the turntable set.

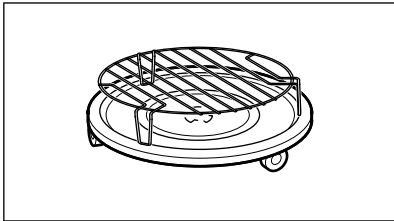


## 6.3 Inserting the steam pot set

### ⚠ CAUTION!




Steam pot set can not be used with the grill function.

- Fill the water collector (C).
- Combine the steam pot parts: C - water collector, B - steam basket, A - lid.

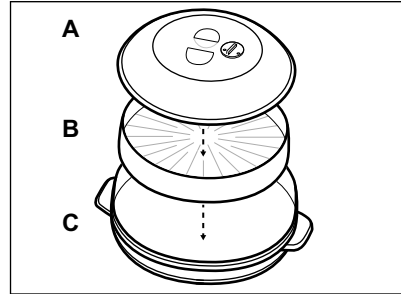

- Place the steam pot on the turntable set.

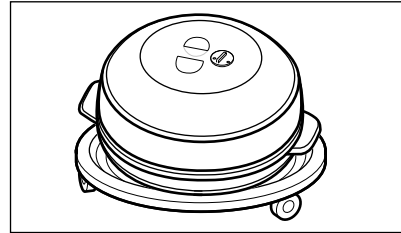

Keep The Steam valve closed during cooking.



## 7. ADDITIONAL FUNCTIONS

### 7.1 Child Safety Lock

The Child Safety Lock prevents an accidental operation of the microwave.

### i



When the clock is set, press the Clear button first (⏻).

Press and hold  for 3 seconds.  
To deactivate the Child Safety Lock open the door then press and hold  for 3 seconds.

## 7.2 Kitchen Timer

You can set a maximum 95 minutes.

1. Turn the Power Setting knob and set .

2. Turn the Setting knob clockwise to set the time.
3. Press  to confirm.  
The Timer still works when you open the door or pause the microwave. Press  to cancel.  
When the set time is reached, an acoustic signal sounds.

## 8. HINTS AND TIPS

### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 8.1 Tips for the microwave cooking

Problem	Remedy
You cannot find details on the amount of food prepared.	Look for a similar type of food. Increase or shorten the length of the cooking times according to the following rule: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double the amount almost double the time.</li> <li>• Half the amount is a half time.</li> </ul>
The food got too dry.	Set a shorter cooking time or select a lower microwave power.
The food is not defrosted, hot or cooked when the time ends.	Set a longer cooking time or a higher power. Note that large dishes need a longer time.
After the cooking time ends, the food is overheated on the outside, but still not ready inside.	Next time set a lower power and a longer time. Stir liquids half-way through, e.g. soup.
Rice cooking results are poor.	To get better results for rice use a flat, wide dish.

### 8.2 Defrosting

Always defrost roast fat side down.

Do not defrost covered meat as it may cause cooking instead of defrosting.

Always defrost whole poultry breast side down.

### 8.3 Cooking

Always remove chilled meat and poultry from the refrigerator at least 30 minutes before cooking.

Let the meat, poultry, fish and vegetables stay covered after cooking.

Brush a little oil or melted butter over the fish.

All vegetables should be cooked at the full microwave power.

Add 30 - 45 ml of cold water for every 250 g of vegetables.

Cut fresh vegetables into even sized pieces before cooking. Cook all vegetables with a cover on the container.

### 8.4 Reheating

When you reheat packed ready meals always follow the instruction written on the packaging.

### 8.5 Grilling

Grill flat food items in the middle of the grill rack.

Turn the food over halfway through the set time and continue grilling.

### 8.6 Combi Cooking

Use Combi Cooking to keep the crispness of certain foods.

Halfway through the cooking time turn the foods over and then continue cooking.

There are 2 modes for Combi Cooking. Each mode combines the microwave and the grill functions at different time periods and power levels.

### 8.7 Steam cooking table

When you use the steam pot set follow suggestions listed in the below table to get the best cooking result.

Food	Water (ml)	Power (W)	Food weight (g)	Time (min)	Standing time (min) <sup>1)</sup>
Carrots in slices	400	900	150	5 - 6	1
			300	6 - 7	1
Baby Carrots	400	900	300	9:30 - 10:30	2
Cauliflower	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Broccoli	400	900	125	4 - 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Spinach	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Potatoes in slices	400	900	300	6:30 - 7:30	2
			500	9 - 10	2
Green Beans	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Asparagus	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Salmon	400	900	250	4 - 5	1
Shrimps	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Chicken Breast	400	900	500	8:30 - 9:30	2

<sup>1)</sup> After cooking, keep the food inside the Steam Pot with the lid and the valve closed.

## 9. CARE AND CLEANING



### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 9.1 Notes and tips on cleaning

- Clean the front of the appliance with a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To clean metal surfaces, use a usual cleaning agent.

- Clean the interior of the appliance after each use to keep it in good condition. Remove food remains regularly. Make sure to get rid of excess steam/humidity.
- Clean stubborn dirt with a special cleaner.
- Clean all accessories regularly and let them dry. Use a soft cloth with warm water and a cleaning agent.

- To soften the remains that are hard to remove boil a glass of water at the full microwave power for 2 to 3 minutes.
- To remove odours, mix a glass of water with 2 tsp of lemon juice and boil at full microwave power for 5 minutes.

## 10. TROUBLESHOOTING

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 10.1 What to do if...

Problem	Possible cause	Remedy
The appliance does not operate.	The appliance is not plugged in.	Plug in the appliance.
The appliance does not operate.	The fuse in the fuse box is blown.	Check the fuse. If the fuse blows more than once, contact a qualified electrician.
The appliance does not operate.	The door is not closed properly.	Make sure that nothing blocks the door.
The lamp does not operate.	The lamp is defective.	The lamp has to be replaced.
There is sparking in the cavity.	There is a metal dish or a dish with a metal trim inside.	Remove the dish from the appliance.
There is sparking in the cavity.	There is a metal skewer or some aluminium foil inside that touches the interior walls.	Make sure that the skewer or foil does not touch the interior walls.
The turntable set makes a scratching or grinding noise.	There is an object or dirt below the glass cooking tray.	Clean the area below the glass cooking tray.
The appliance stops operating without a clear reason.	There is a malfunction.	If this situation repeats itself, call the Authorised Service Centre.

### 10.2 Service data

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre is on the rating plate. The rating plate is on the appliance. Do not remove the rating plate from the appliance.

#### **We recommend that you write the data here:**

Model (MOD.) .....

Product number (PNC) .....

**We recommend that you write the data here:**

Serial number (S.N.) .....

## 11. INSTALLATION

### **⚠ WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 11.1 General Information

### **⚠ CAUTION!**

Do not connect the appliance to adapters or extension leads. This can cause overloading and risk of fire.

### **⚠ CAUTION!**

The minimum installation height is 85 cm.

- The microwave is for a kitchen counter top use only. It must be placed on a stable and flat surface.
- Put the microwave far away from steam, hot air and water splashes.
- If the microwave is too close to a radio or TV set it may cause interference in the received signal.
- If you transport the microwave in the cold weather, do not activate it immediately after the installation. Let it stand in the room temperature and absorb the heat.


### 11.2 Electrical installation

This microwave is supplied with a main cable and main plug.

The cable has an earth wire with an earthing plug. The plug must be plugged into an outlet

that is properly installed and earthed. In the event of an electrical short circuit, earthing reduces the risk of electric shock.

### 11.3 Minimal distances

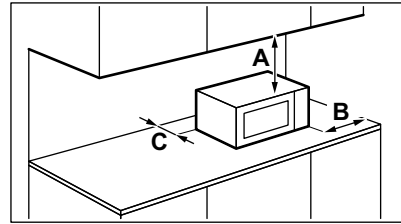

Dimension	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> The minimum height of free space necessary above the top surface of the appliance.

### 11.4 Product dimensions

Dimension	mm
Height	280
Width	469
Depth	348

## 12. ENERGY EFFICIENCY

### 12.1 Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode

Power consumption in standby with display on


0.8 W


---

Power consumption in standby with display off	0.5 W
Maximum time needed for the equipment to automatically reach the applicable low power mode	20 min

---

## 13. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	107
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	110
3. TUOTTEEN KUVAUS.....	111
4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....	114
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	114
6. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN.....	118
7. LISÄTOIMINNOT.....	119
8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	119
9. HOITO JA PUHDISTUS.....	121
10. VIANMÄÄRITYS.....	121
11. ASENNUS.....	122
12. ENERGIA TEHOKKUUS.....	123
13. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	123

## 1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

#### ⚠ VAROITUS!

On olemassa tukehtumisen, loukkaantumisen tai pysyvän vammautumisen vaara.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen

turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen lähetyviltä sen ollessa toiminnassa tai jäähtymässä.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

## 1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- VAROITUS: Uuni ja sen näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
- VAROITUS: Jos luukku tai luukun tiiviste on rikkoutunut, laitetta ei saa käyttää ennen kuin alan ammattihenkilö on korjannut sen.
- VAROITUS: Älä kuumenna suljetuissa astioissa olevia nesteitä tai muita elintarvikkeita. Ne saattavat räjähtää.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrupesuria.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.

- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Ainoastaan alan pätevä henkilö saa suorittaa sellaisen huollon tai korjauksen, johon kuuluu mikroaaltoenergialta suojaavan kannen poistaminen.
- Älä käytä laitetta ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen avulla.
- Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske niitä metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden koon ja muodon sopivan mikroaaltouuniin.
- Käytä ainoastaan välineitä, jotka soveltuvat mikroaaltouunissa käytettäviksi.
- Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos elintarvikkeita lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
- Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien kuumentamiseen. Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivaus ja lämmitystyynyjen, tohvelien, sienien, kosteiden liinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumis-, syttymis- tai tulipalovaaran.
- Jos savua ilmenee, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
- Juomien mikroaaltokuumennus voi johtaa purkauksenomaiseen kiehumiseen. Juoma-astian käsittelyssä on oltava varovainen.
- Ruokapullojen ja vauvanruokapurkkien sisältöä on sekoitettava tai ravistettava ja lämpötila on turvallisuussyistä todettava ennen nauttimista.
- Munia kuorineen ja kokonaisia kovaksi keitettyjä munia ei saa lämmitellä laitteessa, koska ne voivat räjähtää, vaikka mikroaaltolämmitys olisi jo päättynyt.
- Laite on puhdistettava säännöllisesti ja mahdolliset ruokajäämät on poistettava.

- Laitteen puhtaana pitämisen laiminlyönti voi johtaa laitteen pintojen kunnan heikentymiseen, mikä voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään, ja lisäksi siitä voi seurata vaaratilanteita.
- Käyttäjän ulottuvilla olevat pinnat voivat olla hyvin kuumia laitteen ollessa käytössä.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu vapaasti sijoitettavaksi.
- Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin, ellei sitä ole testattu kaappiin sijoitettuna.
- Laitteiden takaosan pinta on asetettava seinää vasten.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin särkyminen.
- Älä kytke mikroaaltotoimintoa päälle laitteen ollessa tyhjä. Sisätilan metalliset osat voivat aiheuttaa valokaari-ilmion.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus

#### VAROITUS!

Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Laite voidaan sijoittaa lähes minne tahansa keittiössä. Sijoita uuni tasaiselle ja tukevalle alustalle ja tarkista, että ilmanvaihtoaukot eivät ole tukossa ja että laitteen alle jää rako (riittävän ilmankierron varmistamiseksi).

### 2.2 Sähköliitännät

#### VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Jos laite kytketään pistorasiaan jatkojohdolla, tarkista, että johto on maadoitettu.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioiduu. Ota yhteyttä huoltopalveluun tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

### 2.3 Käyttö

#### VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta.
- Älä kohdistu painetta avoimeen oveen.
- Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
- Älä käytä laitetta työtasona tai sen sisätilaa tavaroiden tai tuotteiden säilyttämiseen.

## 2.4 Hoito ja puhdistus

### ⚠ VAROITUS!

Henkilövahinkojen, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
- Älä anna ruokaroiskeiden tai pesuaineen jäämien kerääntyä luukun tiivisteeseen.
- Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja mikroaaltotoiminnon ollessa toiminnassa.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

## 2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun

huoltopalveluun. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

## 2.6 Hävittäminen


### ⚠ VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota laite verkkovirrasta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.

# 3. TUOTTEEN KUVAUS

## 3.1 Yleiskatsaus

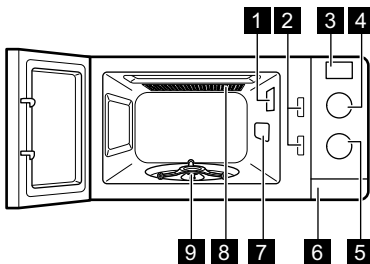


- 1 Lamppu
- 2 Turvallinen lukitusjärjestelmä
- 3 Näyttö
- 4 Tehosäädin
- 5 Asetusvalitsin
- 6 Luukun avaus



- 7 Aallonohjauksen suoja
- 8 Grilli
- 9 Kääntöalustan tuki



Tämä tuote täyttää eurooppalaisen standardin EN55011 vaatimukset. Tämän standardin mukaisesti tämä tuote on luokiteltu ryhmän 2, luokan B laitteeksi. Ryhmä 2 tarkoittaa, että laite tuottaa tarkoituksellisesti sähkömagneettisen säteilyn muodossa olevaa radiotaajuista energiaa elintarvikkeiden lämpökäsittelyyn. Luokan B laite tarkoittaa, että laite soveltuu käytettäväksi kotitalouksissa.



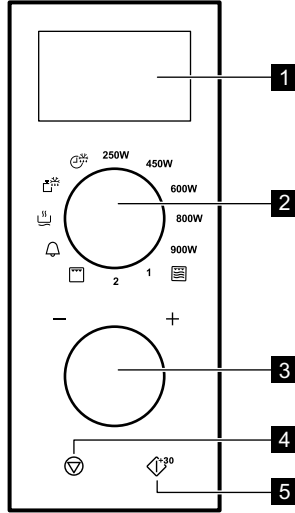

## 3.2 Ohjauspaneeli



Symboli	Toiminto	Kuvaus
1 —	Näyttö	Näyttää asetukset ja nykyisen ajan.
2 —	Tehosäädin	Tehotason asettaminen.
3 + —	Asetusvalitsin	Kypsennysajan tai painon asettaminen.
4 	Tauko-/tyhjennyspainike	Laitteen aktivoinnin kytkeminen pois päältä tai kypsennysasetusten poistaminen.
5 	Käynnistys- / +30 sek -painike	Laitteen käynnistäminen tai kypsennysajan lisääminen 30 sekunnilla valitulla teholla.

### Muut käyttöpaneelilla näkyvät symbolit

Symboli	Toiminto	Kuvaus
<b>250W</b>	Matala tehotaso	
<b>450W</b>	Keskitasen tehotaso	
<b>600W</b>	Keskikorkea tehotaso	Kypsennämisen aloitus halutulla tehotasolla.
<b>800W</b>	Korkea tehotaso	
<b>900W</b>	Maksimitehotaso	


Symboli	Toiminto	Kuvaus
 1	Yhdistelmätoiminto	Yhdistelmätoiminnon käyttöönotto.
 2		
	Grilli	Grillitoiminnon käyttöönotto.
	Keittiöajastin	Aloittaa ajanlaskennan.
	Matala	Suklaan sulattaminen, voin pehmentäminen.
	Painoon perustuva sulatus	Ruoan sulatus painon mukaan.
	Aikaan perustuva sulatus	Ruoan sulatus ajan mukaan.

### 3.3 Lisävarusteet

#### Pyörivä alustakokoonpano




Käytä aina pyörivää alustakokoonpanoa, kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa.

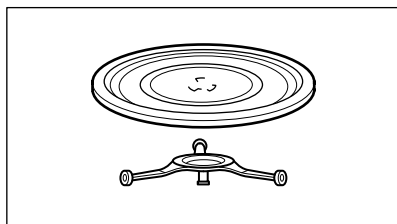

Lasinen kypsennyslevy ja kääntöalustatuki.

#### Grilliteline

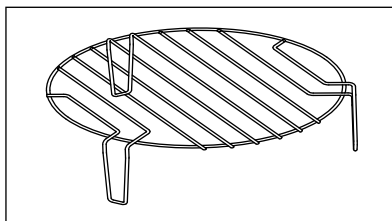


Voidaan käyttää seuraaviin toimintoihin:

- ruoan grillaus

#### Höyrykattilasarja



Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja vinkkejä".

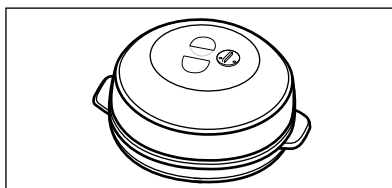

Voidaan käyttää seuraaviin toimintoihin:

- Höyrykypsennys


## 4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 4.1 Suojakalvon poistaminen

Poista suojakalvo ohjauspaneelista ja luukun avauspainikkeesta ennen ensimmäistä käyttökertaa.

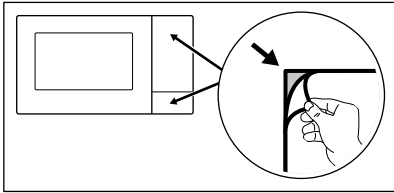

### 4.2 Alkupuhdistus


#### VAROITUS!

Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".

- Poista kaikki varusteet mikroaaltouunin sisältä.
- Puhdista uunin sisätilat huolellisesti kostealla ja pehmeällä liinalla.

### 4.3 Esikuumennus

Esikuumenna tyhjä uuni ennen ensimmäistä käyttökertaa.






1. Aseta -toiminto .
2. Anna uunin käydä 30 minuuttia.
3. Avaa uunin luukku ja anna uunin jäähtyä.

4. Puhdista uunin sisätilat kostealla ja pehmeällä liinalla ja kuivaa huolellisesti. Uunista voi tulla hajua ja savua. Varmista, että huoneen ilmanvaihto on riittävä.

### 4.4 Kellon asettaminen

#### i

Voit asettaa ajan 12 tunnin tai 24 tunnin järjestelmän mukaan.

1. Avaa luukku.
2. Paina ja pidä alhaalla  viisi sekuntia 12 tunnin kellojärjestelmän asettamiseksi.
3. Jos haluat ottaa käyttöön 24 tunnin järjestelmän, paina vielä kerran painiketta .
4. Syötä tuntimäärä ajan asetuskytkintä kääntämällä.
5. Vahvista -painikkeella.
6. Syötä minuutit ajanasetuskytkintä kääntämällä.
7. Vahvista -painikkeella.
  - Jos et halua, että kello näkyy näytöllä, paina painiketta , kunnes näytöllä näkyy OFF (pois päältä).
8. Sulje ovi.

#### i

Jos kelloa ei ole asetettu, näyttö sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua toiminnon päättymisestä.

## 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 5.1 Yleistietoa laitteen käytöstä

- Kun laite on kytketty pois päältä, anna ruoan olla useiden minuuttien ajan.

- Poista alumiinifoliopakkaukset, metalliastiat jne. ennen kuin ryhdyt valmistamaan ruokaa.

#### Kypsentäminen

- Jos mahdollista, peitä kypsennettävä ruoka materiaalilla, joka sopii käytettäväksi mikroaaltouunissa. Kypsennä ruokaa ilman kantta vain, jos haluat säilyttää rapean pinnan.

- Älä valitse liian suurta tehotasoa ja liian pitkäa aikaa ruokien ylikypsennyksen välttämiseksi. Ruoka voi osittain kuivua, palaa tai syttyä palamaan.
- Älä käytä laitetta kananmunien tai etanoiden kypsentämiseen kuorineen, sillä ne voivat räjähtää. Puhkaise munankeltuainen ennen kuin ryhdyt paistamaan munia.
- Puhkaise perunoiden, tomaattien, makkaroiden tai vastaavien ruokien kuori useampia kertoja haarukalla ennen kypsentämistä. Täten vältät ruoan räjähtämisen.
- Jos valmistat kylmiä tai pakastettuja elintarvikkeita, aseta pidempi kypsennysaika.
- Kastiketta sisältäviä ruokia on sekoitettava ajoittain.
- Rakenteeltaan kiinteät vihannekset, kuten porkkanat, herneet tai kukkakaali, tulee keittää vedessä.
- Käännä suurempia ruokakappaleita kypsennyksen puolivälissä.
- Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi, mikäli mahdollista.
- Käytä litteitä, leveitä astioita.
- Älä käytä posliini-, keraamisia tai saviastioita, joissa on lasittamaton pohja tai pieniä aukkoja (esim. kahvoissa). Muutoin aukkoihin voi kertyä kosteutta ja keittoastia haljeta kuumennuksen seurauksena.

- Mikroaaltouunin toiminta edellyttää lasialustan käyttöä. Aseta elintarvikkeet tai nesteet sen päälle.

#### **Lihan, kanalihan kalan sulatus**

- Aseta pakasteruoka ilman pakkausta pienelle kaltevalle lautaselle astiaan, jotta sulanut neste valuu astiaan.
- Käännä ruoka sulatuksen puolivälissä. Jos mahdollista, erota ja poista sitten sulaneet kappaleet.

#### **Voin, gateau-annosten ja rahkan sulatus**

- Älä sulata ruokaa kokonaan laitteessa, vaan anna sen loppusulatuksen tapahtua huoneenlämpötilassa. Tulos on tällöin tasaisempi. Poista kaikki metalli- tai alumiinipakkaukset ennen sulattamista.

#### **Hedelmien ja vihannesten sulatus**

- Jos haluat hedelmien tai vihannesten jäävän kypsymättömiksi, vältä niiden täydellistä sulattamista laitteessa. Anna niiden sulaa huoneenlämmössä.
- Hedelmät ja vihannekset voidaan kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa mikroaaltouunin tehoa.

#### **Valmisruoat**

- Laitteessa voi valmistaa valmiita aterioita vain, jos niiden pakkaus soveltuu mikroaaltouunikäyttöön.
- Pakkauksessa lukevia valmistajan ohjeita on noudatettava (esim. poista metallisuojuus ja lävistä muovikalvo).

### **Soveltuvat keittoastiat ja materiaalit**

Keittoastia/materiaali	Mikroaalto			Grillaus
	Pakasteiden sulatus	Lämmitys	Kypsentäminen	
Uunin kestävä lasi ja posliini, ei metalliosia, esim. Pyrex, kuumuutta kestävä lasi	✓	✓	✓	✓
Uuniin sopimaton lasi ja posliini <b>1)</b>	✓	x	x	x
Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuksen kestävä materiaali (esim. Arcoflam), grillihylly	✓	✓	✓	✓
Keramiikka <b>2)</b> , saviastiat <b>2)</b>	✓	✓	✓	x
Kuumuuden kestävyys jopa 200 °C <b>3)</b>	✓	✓	✓	x
Kartonki, paperi	✓	x	x	x

Keittoastia/materiaali	Mikroaalto			Grillaus
	Pakasteiden sulatus	Lämmitys	Kypsentäminen	
Kelmu	✓	x	x	x
Paistopussi mikroaaltouunin kestäväällä suljajalla <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Paistoastiat jotka on valmistettu metallista, esim. emali, valurauta	x	x	x	✓
Uunivuoat, musta lakka tai silikonipäällysteiset <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Paistolevy	x	x	x	✓
Ruskistusastiat (esim. ruskistuspannu tai -lautanen)	x	✓	✓	x
Valmisruoat pakkauksissa <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Höyrykattilasarja	✓	✓	✓	x

1) ilman hopeisia, kultaisia, platina- tai metallipinnoitteita / -koristeita

2) Ilman kvartsi- tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita

3) Noudata valmistajan ohjeita enimmäislämpötilaan liittyen.

✓ soveltuu

X on sopimaton


## 5.2 Mikroaaltouunin kytkentä päälle ja pois


### HUOMIO!

Mikroaaltouunia ei saa pitää päällä silloin, kun sen sisällä ei ole ruokaa.

1. Valitse tehoasetus kääntämällä tehosäädintä.
2. Voit valita haluamasi ajan kiertämällä ajastinnuppia.

## 5.4 Tehon asetustaulukko

Symboli	Tehoasetus	Teho
	Matala (suklaan sulattaminen, voin pehmentäminen)	90 W


3. Kytke mikroaaltouuni pois toiminnasta painamalla .

Laitteen kytkeminen pois päältä:





- Odota, kunnes laitteen virta sammuu automaattisesti ja laitteesta kuuluu äänimerkki.

## 5.3 Pikakäynnistys

Valitse tehotaso ja käynnistä mikroaaltouuni



painamalla .

Kypsennysaika lisääntyy 30 sekuntia jokaisella painikkeen lisäpainalluksella.

Symboli	Tehoasetus	Teho
	Sulatus	130 W
<b>250W</b>	Matala taso	250 W
<b>450W</b>	Keskitaso	450 W
<b>600W</b>	Keskitaso	600 W
<b>800W</b>	Korkea	800 W
<b>900W</b>	Enint.	900 W
<b>Yhdistelmätoiminto</b>		
 1	Yhdistelmätoiminto 1 (LO grillaus)	60 % mikroaalto, 40 % grilli
 2	Yhdistelmätoiminto 2 (HI grillaus)	40 % mikroaalto, 60 % grilli
<b>Grilli</b>		
	Grilli	1 000 W

## 5.5 Pakasteiden sulatus

Voit valita toisen kahdesta sulatustilasta:

- Painoon perustuva sulatus 
- Aikaan perustuva sulatus 






Älä käytä painosulatusta elintarvikkeille, jotka ovat olleet poissa pakastimesta yli 20 minuuttia, tai jos kyse on pakastetuista syöntivalmiista elintarvikkeista.




Käynnistääksesi painoon perustuvan sulatuksen, kohteena on oltava 100 g – 2000 g ruokaa.



Voit sulattaa pienemmän määrän kuin 200 g elintarvikkeita asettamalla ne kääntöalustan reunalle.

1. Käännä Tehosäädin ja aseta  painon mukaan tapahtuvassa sulatuksessa tai  sulattaaksesi ajan perusteella.
2. Kiertämällä säädintä Asetusvalitsin voit asettaa painon/ajan. Painoon perustuvassa sulatuksessa aika asetuu automaattisesti.
3. Paina  vahvistaaksesi valintasi ja käynnistääksesi mikroaaltouunin.

## 5.6 Grillaus tai yhdistelmätoiminto

1. Aseta haluamasi toiminto kääntämällä tehonsäädintä.
2. Aseta aika kääntämällä asetuskytkintä.
3. Vahvista ja käynnistä mikroaaltouuni painamalla . Tehoasetusta ja aikaa voidaan säätää grillaus- tai yhdistelmätoiminnon ollessa käynnissä.

## 6. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 6.1 Pyörivän alustakokoonpanon asettaminen paikalleen


#### HUOMIO!

Älä kypsennä ruokaa, ellei pyörivä alustakokoonpano ole paikallaan. Käytä vain mikroaaltouunin mukana toimitettua pyörivää alustakokoonpanoa.

#### i

Älä koskaan kypsennä ruokaa suoraan lasikypsennysalustalla.

- Aseta lasinen kypsennysalusta kääntöalustan tuelle

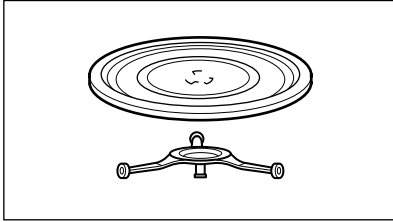


### 6.2 Grillausritilän asentaminen

#### HUOMIO!



Grillausritilää ei voi käyttää mikroaaltotoiminnon yhteydessä. Laite voi vaurioitua. Käytä grillausritilää ainoastaan grillaustoiminnon kanssa.

Aseta grillausritilä pyörivälle alustakokoonpanolle.

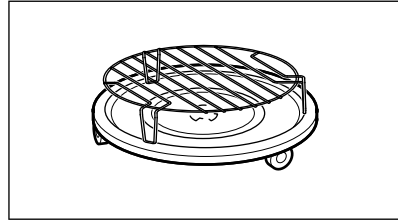


### 6.3 Höyrykattilasarjan laittaminen sisälle

#### HUOMIO!




Höyrykattilasarjaa ei voi käyttää grillaustoiminnon yhteydessä.

1. Täytä vedenkeruukaukalo (C).
2. Yhdistä toisiinsa höyrykattilasarjan osat: C – vedenkeruukaukalo, B – höyrykori, A – kansi.

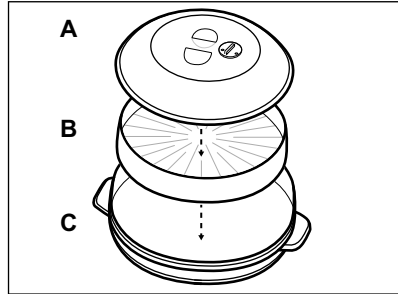

3. Aseta höyrykattila pyörivälle alustakokoonpanolle.

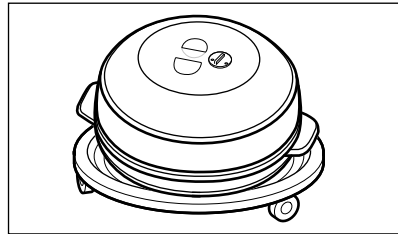

Pidä höyryventtiili suljettuna kypsennyksen aikana.

## 7. LISÄTOIMINNOT

### 7.1 Lapsilukko

Lapsilukko estää mikroaaltouunin käynnistämisen vahingossa.



Kun kello on asetettu, paina ensin tyhjennyspainiketta

Paina ja pidä alhaalla painiketta 3 sekuntia.

Voit kytkeä lapsilukon pois päältä avaamalla luukun ja painamalla sitten ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

### 7.2 Keittiöajastin

Voit asettaa enintään 95 minuuttia.

1. Käännä tehonsäädintä ja aseta .
2. Aseta aika kääntämällä asetuskytäkintä myötäpäivään.
3. Vahvista -painikkeella. Ajastin toimii edelleen, kun avaat luukun tai keskeytät mikroaaltouunin toiminnan. Voit peruuttaa toiminnon painamalla . Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki.

## 8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 8.1 Vinkkejä kypsentämiseen mikroaaltouunissa

Ongelma	Korjaustoimenpide
Et löydä tietoja valmistettavan ruoan määrästä.	Etsi samantyyppinen ruokalaji. Pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa seuraavan ohjeen mukaan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kaksinkertainen määrä – lähes kaksinkertainen aika.</li><li>• Puolet määrästä – puolet ajasta.</li></ul>
Ruoasta tuli liian kuivaa.	Aseta lyhyempi kypsennysaika tai valitse pienempi mikroaaltoteho.
Ruoka ei ole sulanut, lämmennyt tai kypsynyt ajan päättyessä.	Aseta pidempi kypsennysaika tai valitse suurempi teho. Huomaathan, että suuria annoksia tulee kypsentää pidempään.
Kun kypsennysaika päättyy, ruoka on ylikuumentunut reunoilta, mutta ei vielä valmista sisältä.	Aseta seuraavalla kerralla pienempi teho ja pitempi aika. Sekoita nesteitä, kuten keittoja, kypsennyksen puolivälissä.
Riisin kypsennystulokset ovat heikkoja.	Kypsentääksesi riisiä paremmin käytä tasapohjaista, laakeaa astiaa.

### 8.2 Sulatus

Sulata liha aina rasvainen puoli alaspäin.

Älä sulata peitettyä lihaa, koska se voi kypsyä sulamisen sijaan.

Sulata kokonainen kana aina rintapuoli alaspäin.

### 8.3 Kypsennys

Poista aina jäähdytetty liha ja linnunliha jääkaapista vähintään 30 minuuttia ennen kypsentämistä.

Anna lihan, linnunlihan, kalan ja vihannesten olla peitettynä kypsennyksen jälkeen.

Sivele hiukan öljyä tai voisulaa kalan päälle.

Kaikki vihannekset tulee kypsentää täydellä mikroaaltoteholla.

Lisää 30 – 45 ml kylmää vettä jokaiseen 250 g vihannekseen.

Leikkaa tuoreet vihannekset samankokoisiksi paloiksi ennen kypsentämistä. Kypsennä vihanneksia astia peitettyinä.

## 8.4 Uudelleen lämmitys

Kun lämmität uudelleen valmisruokia, noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.

## 8.5 Grilli

Matalien ruokalajien grillaus ritilän keskellä.

Käännä ruokia asetetun ajan puolivälissä ja jatka grillausta.

## 8.6 Yhdistelmätoiminto

Käytä yhdistelmätoimintoa ruokien rapeuden säilyttämiseen.

Käännä ruoka kypsennyksen puolivälissä ja jatka sen jälkeen kypsennystä.

Yhdistelmätoiminto sisältää 2 tilaa. Kussakin tilassa mikroaalto- ja grillaustoiminnot yhdistyvät eri aikajaksoissa ja tehotasoissa.

## 8.7 Höyrykypsennystaulukko

Kun käytät höyrykattilasarjaa, noudata alla olevan taulukon ehdotuksia parhaan kypsennystuloksen saavuttamiseksi.

Ruoka	Vesi (ml)	Teho (W)	Elintarvikkeiden paino (g)	Kellonaika (min)	Seisonta-aika (min) <sup>1)</sup>
Siivutetut porkkanat	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Pikkuporkkanat	400	900	300	9.30-10.30	2
Kukkakaali	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Parsakaali	400	900	125	4-5	1
			250	5.30-6.30	1
Pinaatti	400	900	200	5.30-6.30	1
Siivutetut perunat	400	900	300	6.30-7.30	2
			500	9 -10	2
Vihreät pavut	400	900	150	4.30-5.30	1
			300	5.30-6.30	1
Parsa	400	900	250	4.30-5.30	1
			500	7 - 8	1
Lohi	400	900	250	4 - 5	1
Katkaravut	400	900	250	3.30-4.00	1
			400	5.00-5.30	1
Kanan rintafilee	400	900	500	8.30-9.30	2

<sup>1)</sup> Säilytä ruoka kypsennyksen jälkeen höyrykattilan sisällä kansi ja venttiili suljettuna.

## 9. HOITO JA PUHDISTUS

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 9.1 Puhdistusvinkkejä

- Puhdista laitteen etupinta pehmeällä puhdistusliinalla, lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
- Käytä metallipintojen puhdistuksessa tavallista puhdistusainetta.
- Pidä laite hyvässä kunnossa puhdistamalla se sisältä jokaisen käyttökerran jälkeen. Poista ruokariskeet säännöllisesti. Varmista, että ylimääräinen höyry/kosteus poistuu.

- Poista pinttynyt lika erityisellä puhdistusaineella.
- Puhdista kaikki varusteet säännöllisesti ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää puhdistusliinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
- Voit pehmentää vaikeasti poistettavat jäämät kiehattamalla lasillisen vettä täydellä mikroaaltouunin teholla 2-3 minuutin ajan.
- Hajujen poistamiseksi sekoita 2 tl sitruunamehua lasilliseen vettä ja anna kiehua täydellä mikroaaltoteholla 5 minuuttia.

## 10. VIANMÄÄRITYS

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 10.1 Käyttöhäiriöt

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Laite ei toimi.	Laitetta ei ole kytketty.	Kytke laite sähköverkkoon.
Laite ei toimi.	Sähkötaulussa on sulake palanut.	Tarkista sulake. Jos sulake palaa useita kertoja, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Laite ei toimi.	Luukku ei sulkeudu kunnolla.	Varmista, ettei luukun välissä ole mitään.
Lamppu ei toimi.	Lamppu on viallinen.	Lamppu on vaihdettava.
Lokerossa on kipinöitä.	Sisällä on metallisia tai metalliosia sisältäviä astioita.	Poista annos laitteesta.
Lokerossa on kipinöitä.	Sisätiliassa on metallivarras tai alumiinifoliota, joka koskettaa sisäseiniin.	Varmista, ettei varras ja folio kosketa sisäseiniin.
Pyörivästä alustakokoonpanosta kuuluu hankausääniä.	Lasikypsennysalustan alla on likaa tai jotakin muuta.	Puhdista lasikypsennysalustan alla oleva alue.
Laite pysähtyy ilman ilmeistä syytä.	Laitteessa on toimintahäiriö.	Jos tämä ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

## 10.2 Huoltotiedot

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun.

Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi on laitteessa. Älä poista arvokilpeä laitteesta.

### Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:

Malli (MOD.) .....

Tuotenumero (PNC) .....

Sarjanumero (S.N.) .....

## 11. ASENNUS

### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 11.1 Yleistietoa

#### **HUOMIO!**

Älä kytke laitetta sovitteisiin tai jatkojohtoihin. Seurauksena voi olla ylikuormitus ja tulipalo.

#### **HUOMIO!**

Vähimmäisasennuskorkeus on 85 cm.

- Mikroaaltouuni on tarkoitettu pelkästään keittiön työtasolle asetettavaksi. Se on asetettava vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Aseta mikroaaltouuni kauas höyryn- ja lämmönläheistä ja kohteista, joista voi tulla vesiroiskeita.
- Jos mikroaaltouuni on liian lähellä televisiota ja radiota, se voi aiheuttaa häiriötä vastaanoton signaaliin.
- Jos mikroaaltouunia kuljetetaan kylmässä ilmastossa, älä kytke sitä toimintaan välittömästi asennuksen jälkeen. Anna sen olla huoneenlämpötilassa ja imeä itseensä lämpöä.


### 11.2 Sähköasennus

Tämän mikroaaltouunin mukana toimitetaan päävirtajohto ja pääpistoke.

Kaalissa on maadoitusjohdin ja maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä

asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Sähköisen oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa.

### 11.3 Vähimmäisetäisyydet

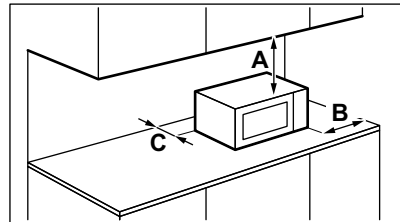

Mitat	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Laitteen yläpinnan yläpuolelle jätettävän vapaan tilan vähimmäiskorkeus.

### 11.4 Tuotteen mitat

Mitat	mm
Korkeus	280
Leveys	469
Syvyys	348


## 12. ENERGIATEHOKKUUS


### 12.1 Tehonkulutuksen tuotetiedot ja enimmäisaika soveltuvan alhaisen virrankulutuksen saavuttamiseen

Virrankulutus valmiustilassa näytön ollessa päällä	0.8 W
Virrankulutus valmiustilassa näytön ollessa sammuneena	0.5 W
Laitteen vaatima enimmäisaika, jotta se voi saavuttaa automaattisesti sopivan pienen virrankulutuksen	20 min

## 13. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

# Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, des dépannages, des informations sur le service et les réparations :  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Sous réserve de modifications.

## TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	124
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	127
3. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	129
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	131
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	132
6. UTILISATION DES ACCESSOIRES.....	135
7. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.....	137
8. CONSEILS.....	137
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	139
10. DÉPANNAGE.....	139
11. INSTALLATION.....	140
12. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.....	141
13. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	142

## 1. ⚠ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

#### ⚠ AVERTISSEMENT!

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées

d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation et de refroidissement.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## **1.2 Sécurité générale**

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.
- **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, l'appareil ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par un professionnel qualifié.

- **AVERTISSEMENT** : Ne chauffez pas les liquides et autres aliments dans des récipients scellés. Il sont susceptibles d'exploser.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.
- Toute opération de maintenance ou réparation nécessitant le retrait d'un couvercle assurant la protection contre l'exposition à l'énergie du micro-ondes ne doit être effectuée que par un professionnel qualifié.
- N'utilisez pas l'appareil au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Les aliments ou boissons dans des récipients en métal ne doivent jamais être chauffés au micro-ondes. Cet avertissement ne s'applique pas si le fabricant indique la taille et la forme des récipients métalliques adaptés à la cuisson au micro-ondes.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Lorsque vous faites cuire des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez l'appareil car ces matières peuvent s'enflammer.
- L'appareil est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le réchauffement de coussinets, de chaussons, d'éponges, de linge humide et autres peuvent provoquer des blessures, l'inflammation ou un incendie.
- Si de la fumée est émise, mettez à l'arrêt ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.

- Le chauffage au micro-ondes des boissons peut provoquer une ébullition différée. Prenez des précautions lorsque vous manipulez le récipient.
- Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou secoué et la température vérifiée avant de consommer, afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être réchauffés dans l'appareil car ils pourraient exploser, même après la fin de la cuisson au micro-ondes.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez les dépôts alimentaires.
- Si vous ne maintenez pas l'appareil dans des conditions de propreté, il peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer une situation dangereuse.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- Le four à micro-ondes n'est pas conçu pour être encastré.
- Le four à micro-ondes ne doit pas être installé dans un meuble, à moins qu'il n'ait été spécifiquement testé à cet effet.
- La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut briser le verre.
- N'activez pas l'appareil lorsqu'il est vide. Les pièces métalliques à l'intérieur de la cavité peuvent créer un arc électrique.

## 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### 2.1 Instructions d'installation



#### **AVERTISSEMENT!**

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- L'appareil peut être installé presque n'importe où dans la cuisine. Assurez-vous que le four est placé sur une surface

plate, de niveau, et que les orifices d'aération ainsi que la surface sous l'appareil ne sont pas obstrués (pour une ventilation suffisante).

## 2.2 Branchement électrique

### **AVERTISSEMENT!**

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.
- L'appareil doit être relié à la terre.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.
- Si l'appareil est branché à la prise murale en utilisant une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est reliée à la terre.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Contactez le service de maintenance ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

## 2.3 Emploi

### **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant son fonctionnement.
- N'exercez pas de pression sur la porte ouverte.
- Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.
- N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail, ni la cavité comme un espace de rangement.

## 2.4 Entretien et nettoyage

### **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessure, d'incendie ou de dommages à l'appareil.

- Avant toute opération d'entretien, désactivez l'appareil et débranchez la fiche secteur.
- Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.
- Ne laissez pas les résidus alimentaires ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints de la porte.
- Les résidus de graisse et d'aliments dans l'appareil peuvent provoquer un incendie et un arc électrique lorsque la fonction micro-ondes est en cours.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
- Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

## 2.5 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

## 2.6 Mise au rebut

### **AVERTISSEMENT!**


Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil.

- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

### 3.1 Vue d'ensemble

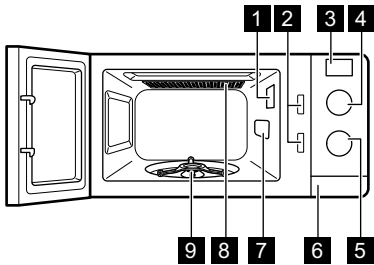


- 1** Éclairage
- 2** Système d'interverrouillage de sécurité
- 3** Affichage
- 4** Manette de réglage de la puissance
- 5** Manette de réglage
- 6** Ouvre porte
- 7** Plaque de couverture de guide d'ondes




- 8** Gril
- 9** Support de plateau tournant





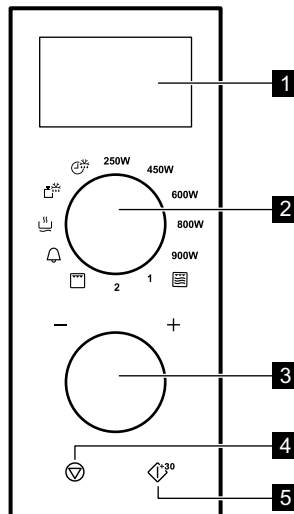




Ce produit répond aux exigences de la norme européenne EN55011. Conformément à cette norme, ce produit est classé comme équipement de groupe 2 classe B. « Groupe 2 » signifie que l'équipement génère intentionnellement de l'énergie de radiofréquence sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement thermique des aliments. « Équipement de classe B » signifie que l'équipement peut être utilisé dans des établissements domestiques.

### 3.2 Bandeau de commande



Symbole	Fonction	Description
<b>1</b> —	Affichage	Affiche les réglages et l'heure actuelle.
<b>2</b> —	Manette de réglage de la puissance	Pour régler le niveau de puissance.
<b>3</b> 	Manette de réglage	Pour régler la durée de cuisson ou le poids.
<b>4</b> 	Bouton Arrêter/Effacer	Pour éteindre l'appareil ou supprimer les réglages de cuisson.
<b>5</b> 	Bouton Démarrer / +30 sec	Pour démarrer l'appareil ou augmenter le temps de cuisson de 30 secondes à la puissance sélectionnée.

### Autres symboles sur le bandeau de commande


Symbole	Fonction	Description
<b>250W</b>	Niveau de faible puissance	
<b>450W</b>	Niveau de puissance moyen	
<b>600W</b>	Niveau de puissance moyen élevé	Pour démarrer la cuisson à la puissance souhaitée.
<b>800W</b>	Niveau de puissance élevé	
<b>900W</b>	Niveau de puissance max.	
 <b>1</b>	Cuisson combinée	Pour lancer la fonction Cuisson combinée.
 <b>2</b>		
	Gril	Pour activer la fonction Gril.
	Minuteur de cuisine	Effectue un décompte de la durée.
	Niveau bas	Faire fondre du chocolat, ramollir du beurre.
	Décongélation selon le poids	Pour décongeler les aliments en fonction du poids.
	Décongélation selon la durée	Pour décongeler les aliments en fonction de la durée.

### 3.3 Accessoires

#### Ensemble Plateau tournant




Utilisez toujours l'ensemble plateau tournant pour préparer les aliments au micro-ondes.

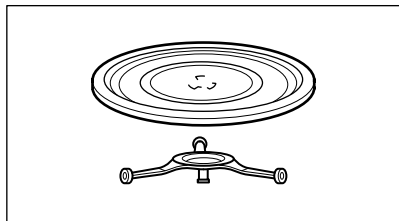

Plateau de cuisson en verre et support de plateau tournant.

#### Gril

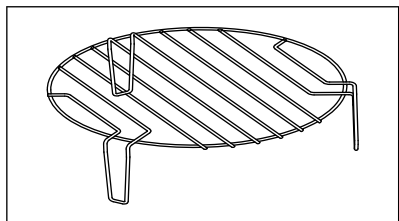


Utiliser pour :

- griller des aliments

#### Récipient cuisson vapeur



Pour le tableau des cuissons suggérées, reportez-vous au chapitre « Conseils et astuces ».

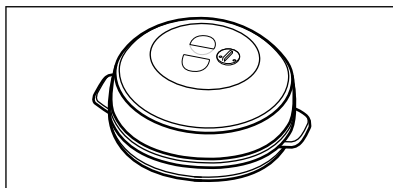

Utiliser pour :

- Cuisson à la vapeur

## 4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION




### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

#### 4.1 Retrait du film protecteur

Avant la première utilisation, retirez le film protecteur du bandeau de commande et du bouton d'ouverture de la porte.

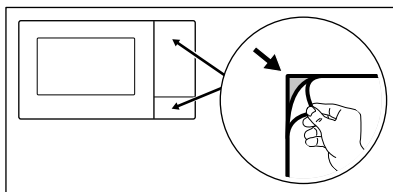

#### 4.2 Nettoyage initial




### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».

- Retirez tous les accessoires du micro-ondes.
- Nettoyez soigneusement la cavité du four avec un chiffon doux humide.

### 4.3 Préchauffage

Préchauffez le four à vide avant de l'utiliser pour la première fois.






1. Réglez la fonction .
2. Laissez le four en fonctionnement pendant 30 minutes.
3. Ouvrez la porte et laissez-le refroidir.
4. Nettoyez la cavité du four avec un chiffon doux humide et séchez soigneusement.

Une odeur et de la fumée peuvent s'échapper du four. Assurez-vous que le débit d'air dans la pièce est suffisant.

### 4.4 Réglage de l'horloge



Vous pouvez sélectionner le format 12 ou 24 heures pour l'horloge.

1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez et maintenez enfoncé  pendant 5 secondes pour régler l'horloge sur 12 heures.
3. Appuyez sur  une fois de plus pour régler l'horloge sur 24 heures.
4. Tournez la manette de réglage de l'heure pour entrer le nombre de minutes.
5. Appuyez sur  pour confirmer.
6. Tournez la manette de réglage du temps pour entrer le nombre de minutes.
7. Appuyez sur  pour confirmer.
  - Si vous ne souhaitez pas que l'horloge soit visible sur l'affichage, appuyez sur  jusqu'à ce que l'affichage indique Désac.
8. Refermez la porte.



Si l'horloge n'est pas réglée, l'affichage s'éteint automatiquement 20 secondes après la fin de la fonction.

## 5. UTILISATION QUOTIDIENNE



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 5.1 Informations générales sur l'utilisation de l'appareil

- Après avoir éteint l'appareil, laissez reposer les aliments pendant quelques minutes.
  - Retirez l'emballage en aluminium, les récipients métalliques, etc. avant de préparer les aliments.
- Cuisson**
- Si possible, faites cuire les aliments en les couvrant avec un ustensile d'une matière adaptée à l'utilisation au micro-ondes. Ne cuisinez les aliments sans les couvrir que si vous souhaitez conserver leur croustillant.
  - Ne cuisez pas trop les plats en réglant une puissance ou une durée trop élevées. Les aliments peuvent sécher, brûler ou prendre feu à certains endroits.

- N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner des œufs ou des escargots dans leur coquille car ils peuvent exploser. Pour les œufs frits, percez d'abord les jaunes.
- Piquez les aliments couverts d'une « peau », comme les pommes de terre, les tomates ou les saucisses, avec une fourchette avant de les cuire afin qu'ils n'explorent pas.
- Pour les aliments réfrigérés ou congelés, sélectionnez un temps de cuisson plus long.
- Les plats qui contiennent de la sauce doivent être remués de temps à autre.
- Les légumes qui ont une structure ferme, comme les carottes, les pois ou le chou-fleur, doivent être cuits dans de l'eau.
- Retournez les grosses pièces à la moitié du temps de cuisson.
- Si possible, coupez les légumes en morceaux de taille similaire.
- Utilisez des plats larges et plats.
- N'utilisez pas d'ustensile de cuisine en porcelaine, en céramique ou en faïence.

dont le fond n'est pas verni ou avec de petits trous, par exemple sur les poignées. L'humidité peut s'infiltrer dans ces ouvertures et fissurer le récipient une fois chauffé.

- Le plateau de cuisson en verre est nécessaire au fonctionnement du four à micro-ondes. Placez les aliments ou les liquides dessus.

#### Décongélation de viande, volaille, poisson

- Posez l'aliment surgelé sans emballage sur une petite assiette retournée, puis placez un récipient dessous pour recueillir l'eau de décongélation.
- Retournez les aliments à la moitié du temps de décongélation. Si possible, séparez puis retirez les morceaux ayant commencé à décongeler.

#### Décongélation du beurre, de portions de gâteau, de fromage blanc

- Ne décongelez pas complètement les aliments dans l'appareil ; laissez-les

décongeler à température ambiante. Cela vous assure un résultat plus homogène.

Retirez tout emballage en métal ou en aluminium avant la décongélation.

#### Décongélation de fruits, légumes

- Si les fruits et légumes doivent rester crus, ne les laissez pas décongeler entièrement dans l'appareil. Laissez-les décongeler à température ambiante.
- Vous pouvez utiliser une puissance de micro-ondes plus élevée pour cuire les fruits et légumes sans les décongeler.

#### Plats préparés

- Vous pouvez réchauffer les plats préparés dans l'appareil uniquement si leur emballage est adapté à une utilisation au micro-ondes.
- Vous devez suivre les instructions du fabricant imprimées sur l'emballage (par ex. retirer le couvercle métallique et percer le film plastique).

### Ustensiles de cuisine et matériaux appropriés

Ustensiles de cuisine / Matériaux	Micro-ondes			Gril
	Décongélation	Chauffe	Cuisson	
Verre et porcelaine allant au four ne contenant aucun composant métallique, par ex. le Pyrex, verre résistant à la chaleur	✓	✓	✓	✓
Verre et porcelaine n'allant pas au four <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Verre et vitrocéramique en matériau résistant au four/au gel (par exemple, Arcoflam), tablette de gril	✓	✓	✓	✓
Céramique <sup>2)</sup> , grès <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Plastique résistant à une chaleur de 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Carton, papier	✓	x	x	x
Film étirable	✓	x	x	x
Sachet de cuisson avec fermeture de sûreté pour micro-ondes <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Plats à rôtir en métal, par ex. en émail, en fonte	x	x	x	✓
Moules, laqués noirs ou revêtement en silicone <sup>3)</sup>	x	x	x	✓

Ustensiles de cuisine / Matériaux	Micro-ondes			Gril
	Décongélation	Chauffe	Cuisson	
Plateau de cuisson	X	X	X	✓
Ustensiles de cuisine pour dorer, par exemple plat « Crisp » ou plateau « Crunch »	X	✓	✓	X
Plats préparés et emballés <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Récipient cuisson vapeur	✓	✓	✓	X

1) Sans placage/décorations en argent, or, platine ou métal.

2) Sans composants en quartz ou en métal ou avec un revêtement contenant du métal

3) Vous devez suivre les instructions du fabricant concernant les températures maximales.

✓ compatible


X incompatible

## 5.2 Activation et désactivation du micro-ondes

### ATTENTION!

Ne faites pas fonctionner le micro-ondes à vide.


1. Tournez le bouton de réglage de la puissance pour sélectionner le réglage souhaité.
2. Tournez le bouton du minuteur pour sélectionner la durée souhaitée.

3. Appuyez sur  pour activer le micro-ondes.

Pour désactiver l'appareil :



- attendez que l'appareil se désactive automatiquement et qu'un signal sonore retentisse.




## 5.3 Démarrage rapide

Sélectionnez la puissance et appuyez sur  pour activer le micro-ondes.

Le temps de cuisson augmente de 30 secondes à chaque pression supplémentaire sur le bouton.



## 5.4 Tableau des réglages de puissance

Symbole	Réglages de puissance	Puissance
	Niveau bas (faire fondre du chocolat, ramollir du beurre)	90 W
	Décongélation	130 W
<b>250W</b>	Faible	250 W
<b>450W</b>	À point	450 W
<b>600W</b>	Moyen élevé	600 W
<b>800W</b>	Élevé	800 W

Symbole	Réglages de puissance	Puissance
<b>900W</b>	Max.	900 W
<b>Cuisson combinée</b>		
 1	Cuisson combinée 1 (Grill bas)	60 % micro-ondes, 40 % grill
 2	Cuisson combinée 2 (Grill haut)	40 % micro-ondes, 60 % grill
<b>Gril</b>		
	Gril	1 000 W

## 5.5 Décongélation

Vous pouvez choisir 2 modes de décongélation :

- Décongélation selon le poids 
- Décongélation selon la durée 






N'utilisez pas la décongélation par poids pour des aliments laissés hors du congélateur pendant plus de 20 minutes ou pour des plats cuisinés congelés.




Pour activer la décongélation selon le poids, vous devez utiliser plus de 100 g d'aliments et moins de 2 000 g.



Pour décongeler moins de 200 g d'aliments, placez-les sur le bord du plateau tournant.

1. Tournez le bouton Manette de réglage de la puissance et sélectionnez  pour la décongélation selon le poids ou  pour la décongélation selon la durée.
2. Tournez le bouton Manette de réglage pour définir le poids/la durée. Pour la Décongélation selon le poids, la durée est automatiquement réglée.
3. Appuyez sur  pour confirmer et activer le micro-ondes.

## 5.6 Gril ou cuisson combinée

1. Tournez la manette de réglage de la puissance pour sélectionner la fonction souhaitée.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée.
3. Appuyez sur  pour confirmer et activer le micro-ondes. Vous pouvez changer la puissance ou la durée pendant que le mode grill ou cuisson combinée est en cours.

## 6. UTILISATION DES ACCESSOIRES



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 6.1 Insérer l'ensemble plateau tournant


### ⚠ ATTENTION!

Ne faites pas cuire les aliments sans l'ensemble plateau tournant. Utilisez uniquement l'ensemble plateau tournant fourni avec le micro-ondes.



Ne jamais cuire les aliments directement sur le plateau de cuisson en verre.

- Placez le plateau de cuisson en verre sur le support du plateau tournant

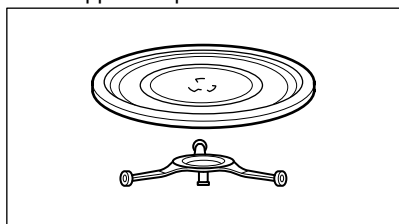


## 6.2 Insertion du gril

### ⚠ ATTENTION!



La grille ne peut pas être utilisée avec la fonction micro-ondes. Ceci pourrait endommager l'appareil. Utilisez la grille uniquement avec la fonction Grill.

Placez le gril sur l'ensemble plateau tournant.

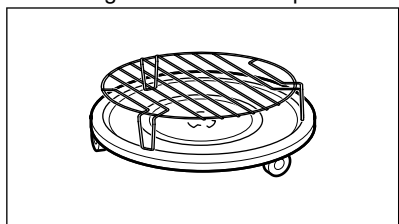


## 6.3 Insertion du récipient cuisson vapeur

### ⚠ ATTENTION!




Le récipient cuisson vapeur ne peut pas être utilisé avec la fonction gril.

1. Remplissez le collecteur d'eau (C).
2. Assemblez les éléments du récipient vapeur : C - collecteur d'eau, B - panier vapeur, A - couvercle.

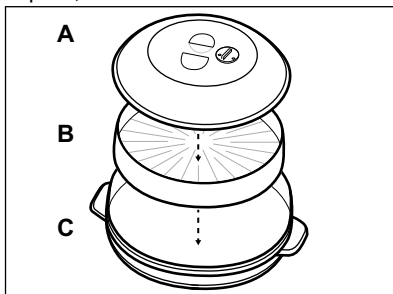

3. Placez le récipient cuisson vapeur sur le plateau tournant.

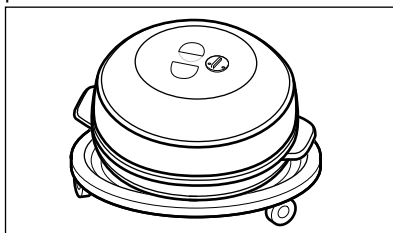


Maintenez la valve de vapeur fermée pendant la cuisson.

## 7. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES


### 7.1 Sécurité enfants

La fonction Sécurité enfants permet d'éviter une utilisation involontaire du micro-ondes.






Lorsque l'horloge est réglée, appuyez d'abord sur le bouton Effacer .

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

Pour désactiver la fonction Sécurité enfants, ouvrez la porte, puis maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

### 7.2 Minuteur

Vous pouvez le régler jusqu'à 95 minutes.

1. Tournez la manette de réglage de la puissance et sélectionnez .
2. Tournez la manette de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la durée.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.  
Le minuteur continue de fonctionner lorsque vous ouvrez la porte ou mettez le micro-ondes en pause. Appuyez sur la touche  pour annuler.  
Lorsque la durée programmée s'est écoulée, un signal sonore retentit.

## 8. CONSEILS



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 8.1 Conseils pour la cuisson au micro-ondes

Problème	Solution
Vous ne trouvez pas les détails pour la quantité de nourriture préparée.	Recherchez un type d'aliment similaire. Diminuez ou rallongez le temps de cuisson selon la règle suivante : <ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous doublez la quantité, doublez le temps de cuisson.</li><li>• Si vous réduisez la quantité de moitié, réduisez le temps de cuisson de moitié.</li></ul>
La nourriture a trop séché.	Réduisez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance de micro-ondes plus basse.
Les aliments ne sont toujours pas décongelés, chauds ou cuits une fois la durée écoulée.	Rallongez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance plus élevée. Veuillez noter que les plats de grande taille ont besoin de plus de temps.
Une fois le temps de cuisson écoulé, les aliments sont trop cuits sur le dessus, mais encore crus à l'intérieur.	La prochaine fois, diminuez la puissance et allongez le temps. Remuez les liquides à la moitié du temps, par exemple la soupe.
Les résultats de cuisson du riz ne sont pas bons.	Pour de meilleurs résultats, cuisez le riz dans un récipient plat et large.

## 8.2 Décongélation

Décongelez toujours les rôtis avec le côté gras vers le bas.

Ne couvrez pas la viande pour la décongeler car elle risquerait de cuire.

Décongelez toujours la volaille entière poitrail vers le bas.

## 8.3 Cuisson

Sortez toujours la viande et la volaille froides du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de les cuire.

Après la cuisson, laissez reposer la viande, la volaille ou les légumes en les couvrant.

Huilez ou beurrez légèrement le poisson.

Tous les légumes doivent toujours être cuits à pleine puissance de micro-ondes.

Pour cuire des légumes, ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide par tranche de 250 g.

Coupez les légumes frais en morceaux de même taille avant de les cuire. Faites chauffer tous les légumes en couvrant le récipient.

## 8.4 Réchauffage

Lorsque vous réchauffez des plats cuisinés emballés, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage.

## 8.5 Gril

Pour griller des aliments peu épais au centre de la grille.

Retournez les aliments à la moitié du temps programmé et continuez à les faire griller.

## 8.6 Cuisson combinée

Utilisez la Cuisson combinée pour préserver le croquant de certains aliments.

À la moitié du temps de cuisson, retournez les aliments et poursuivez la cuisson.

Il existe 2 modes de cuisson combinée.

Chaque mode associe les fonctions micro-ondes et gril à différents moments et à des niveaux de puissance différents.

## 8.7 Tableau de cuisson vapeur

Lorsque vous utilisez le set de marmite à vapeur, suivez les suggestions répertoriées dans le tableau ci-dessous pour obtenir le meilleur résultat de cuisson.

Aliments	Eau (ml)	Puissance (W)	Poids des aliments (g)	Durée (min)	Temps de repos (min) 1)
Carottes en tranches	400	900	150	5 à 6	1
			300	6 - 7	1
Carottes naines	400	900	300	0:30 à 1:30	2
Chou-fleur	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brocolis	400	900	125	4 à 5	1
			250	5:30 à 6:30	1
Épinards	400	900	200	5:30 à 6:30	1
Pommes de terre en tranches	400	900	300	6:30 à 7:30	2
			500	9 - 10	2

Aliments	Eau (ml)	Puissance (W)	Poids des aliments (g)	Durée (min)	Temps de repos (min) <sup>1)</sup>
Haricots verts	400	900	150	4:30 à 5:30	1
			300	5:30 à 6:30	1
Asperges	400	900	250	4:30 à 5:30	1
			500	7 - 8	1
Saumon	400	900	250	4 - 5	1
Crevettes	400	900	250	3:30 à 4:00	1
			400	5:00 à 5:30	1
Escalope de poulet	400	900	500	8:30 à 9:30	2

1) Après la cuisson, conservez les aliments à l'intérieur de la marmite à vapeur avec le couvercle et la vanne fermée.

## 9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 9.1 Remarques et conseils sur le nettoyage

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'une éponge humide additionnée d'eau savonneuse tiède.
- Pour nettoyer les surfaces métalliques, utilisez un produit de nettoyage habituel.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation pour le maintenir en bon état. Retirez les résidus alimentaires

régulièrement. Assurez-vous d'éliminer l'excès de vapeur/d'humidité.

- Nettoyez les saletés tenaces avec un nettoyant spécial.
- Nettoyez tous les accessoires régulièrement et laissez-les sécher. Utilisez un chiffon doux avec de l'eau chaude et un produit de nettoyage.
- Pour ramollir les résidus alimentaires secs, faites bouillir un verre d'eau à pleine puissance de micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes.
- Pour éliminer les odeurs, mélangez un verre d'eau avec 2 cc de jus de citron et faites bouillir à pleine puissance du micro-ondes pendant 5 minutes.

## 10. DÉPANNAGE

### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 10.1 Que faire si...

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas.	Le fusible dans la boîte à fusibles a disjoncté.	Vérifier le fusible. Si le fusible disjoncté de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil ne fonctionne pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	Assurez-vous que rien ne bloque la porte.
L'éclairage ne fonctionne pas.	L'éclairage est défectueux.	L'ampoule doit être remplacée.
Il y a des étincelles dans la cavité.	Vous avez placé un plat en métal, ou un plat contenant une bordure en métal à l'intérieur.	Sortez le plat de l'appareil.
Il y a des étincelles dans la cavité.	Des brochettes en métal ou du papier d'aluminium touchent les parois intérieures.	Assurez-vous que les brochettes et le papier d'aluminium ne touchent pas les parois intérieures.
L'ensemble du plateau tournant émet un grincement.	Il y a un objet ou de la saleté sous le plateau de cuisson en verre.	Nettoyez le dessous du plateau de cuisson en verre.
L'appareil s'arrête de fonctionner sans raison apparente.	Un dysfonctionnement s'est produit.	Si cette situation se reproduit, contactez le service après-vente agréé.

## 10.2 Données de maintenance

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque

signalétique. La plaque signalétique est apposée sur l'appareil. Ne retirez pas la plaque signalétique de l'appareil.

### Nous vous recommandons de noter ces informations ici :

Modèle (MOD.) .....

Référence du produit (PNC) .....

Numéro de série (S.N.) .....

## 11. INSTALLATION



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 11.1 Informations générales

### ⚠ ATTENTION!

Ne branchez pas l'appareil à des adaptateurs ou des rallonges. Cela peut provoquer une surcharge et un risque d'incendie.

### ⚠ ATTENTION!

La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.

- Le micro-ondes est destiné uniquement à l'utilisation sur un plan de travail d'une cuisine. Il doit être placé sur une surface stable et plane.
- Placez le micro-ondes loin de la vapeur, de l'air chaud et des éclaboussures d'eau.
- Si le micro-ondes est installé à proximité d'une télévision et d'une radio, il peut créer des interférences sur le signal reçu.
- Si vous devez transporter le micro-ondes par temps froid, ne le mettez pas en fonctionnement immédiatement après l'installation. Laissez-le reposer à température ambiante et absorber la chaleur.


## 11.2 Installation électrique

Ce micro-ondes est fourni avec un câble d'alimentation et une fiche électrique.

Le câble inclut un fil de terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée

sur une prise correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique.

## 11.3 Distances minimales

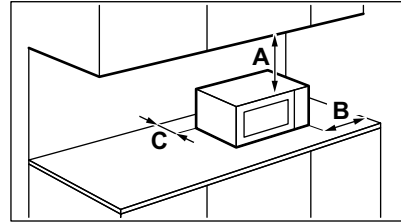

Dimensions	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Hauteur minimale devant rester libre au-dessus de la surface supérieure du four.

## 11.4 Dimensions du produit


Dimensions	mm
Hauteur	280
Largeur	469
Profondeur	348


# 12. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

## 12.1 Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable

Consommation électrique en veille avec affichage allumé	0.8 W
Consommation électrique en veille avec affichage éteint	0.5 W
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	20 min

## 13. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils

portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

**FR** Concerne la France uniquement :



**FR**

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



# Καλωσορίσατε στην Electrolux! Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή μας.



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	143
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	146
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	148
4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	151
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	152
6. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	155
7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	156
8. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....	156
9. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....	158
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	159
11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	160
12. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.....	160
13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....	161

## 1. ⚠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

### 1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν

λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών και άτομα με εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.

- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν την χρησιμοποιείτε και όταν ψύχεται.
- Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

## **1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια**

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για μαγειρική χρήση.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικό περιβάλλον.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων, ξενώνες, αγροικίες και άλλα παρόμοια καταλύματα όπου τέτοια χρήση δεν υπερβαίνει τα επίπεδα της (μέσης) οικιακής χρήσης.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας καταστραφούν, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να επισκευαστεί από εξειδικευμένο άτομο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ζεσταίνετε υγρά και άλλα τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία. Μπορεί να εκραγούν.

- Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Οποιαδήποτε ενέργεια σέρβις ή επισκευής αφορά στην αφαίρεση ενός καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση σε μικροκύματα, πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από ένα εξειδικευμένο άτομο.
- Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Απαγορεύεται η χρήση μεταλλικών δοχείων για φαγητά και ποτά κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα. Αυτή η οδηγία δεν ισχύει αν ο κατασκευαστής ορίζει μέγεθος και σχήμα μεταλλικών δοχείων τα οποία είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε μικροκύματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
- Κατά το ζέσταμα φαγητού σε πλαστικά ή χάρτινα σκεύη, προσέχετε τη συσκευή καθώς υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.
- Η συσκευή προορίζεται για ζέσταμα τροφίμων και ποτών. Η ξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και το ζέσταμα θερμοφόρων, παντοφλών, σφουγγαριών, βρεγμένων πανιών και άλλων παρόμοιων στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση εκπομπής καπνού, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή προκειμένου να καταπνίξετε τυχόν φλόγες.

- Το ζέσταμα ποτών με μικροκύματα μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο, εκρηκτικό βρασμό. Χρειάζεται προσοχή όταν χειρίζεστε το δοχείο.
- Το περιεχόμενο σε μπιμπερό και βάζα με παιδική τροφή θα πρέπει να ανακατεύεται ή να ανακινείται και η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται πριν την κατανάλωση, για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Δεν πρέπει να ζεσταίνετε στη συσκευή αβγά με το κέλυφός τους και ολόκληρα βραστά αβγά γιατί μπορεί να εκραγούν, ακόμα και μετά τη λήξη του ζεστάματος σε μικροκύματα.
- Θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
- Εάν δεν μπορέσετε να διατηρήσετε τη συσκευή καθαρή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανώς να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για χρήση με ανεξάρτητη συσκευή.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι εκτός και αν έχει δοκιμαστεί σε ντουλάπι.
- Η πίσω επιφάνεια των συσκευών πρέπει να τοποθετηθεί προς τον τοίχο.
- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα, καθότι μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του γυαλιού.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Τα μεταλλικά μέρη μέσα στον θάλαμο μπορεί να δημιουργήσουν βολταϊκό τόξο.

## 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## 2.1 Εγκατάσταση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μόνο ένα εξειδικευμένο άτομο πρέπει να εγκαταστήσει αυτήν τη συσκευή.

- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν σε κάθε σημείο της κουζίνας. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει τοποθετηθεί σε μια επίπεδη και ομαλή επιφάνεια και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τα ανοίγματα και στην επιφάνεια κάτω από τη συσκευή (για επαρκή αερισμό).

## 2.2 Ηλεκτρική Σύνδεση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ρεύματος.
- Εάν η συσκευή συνδεθεί στη πρίζα μέσω ενός καλωδίου προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι αυτό το καλώδιο είναι γειωμένο.
- Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φως τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβήστε πάντα το φως τροφοδοσίας.

## 2.3 Χρήση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.

- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
- Μην ασκείτε πίεση στην ανοιχτή πόρτα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν είναι φραγμένα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας και μη χρησιμοποιείτε το εσωτερικό της ως αποθηκευτικό χώρο.

## 2.4 Φροντίδα και καθάρισμα

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, φωτιάς, ή βλάβης στη συσκευή.

- Πριν από την εκτέλεση εργασίας συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας.
- Μην επιτρέπετε να συσσωρευτεί χυμένο φαγητό ή υπολείμματα καθαριστικών πάνω στο λάστιχο της πόρτας.
- Λίπος και φαγητό που παραμένει στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και βολταϊκό τόξο όταν εκτελείται η λειτουργία μικροκυμάτων.
- Καθαρίστε τη συσκευή με υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας στη συσκευασία.

## 2.5 Σέρβις

- Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Σχετικά με τον/τους λαμπτήρα/λαμπτήρες εντός αυτού του προϊόντος και τους ανταλλακτικούς λαμπτήρες που πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι λαμπτήρες προορίζονται ώστε να αντέχουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε οικιακές συσκευές, όπως σε θερμοκρασίες, δονήσεις, υγρασία ή προορίζονται να σηματοδοτούν πληροφορίες σχετικά με τη

λειτουργική κατάσταση της συσκευής. Δεν προορίζονται για χρήση σε άλλες εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλοι για τον φωτισμό οικιακών χώρων.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή και απορρίψτε το.

## 2.6 Απόρριψη




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

## 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 3.1 Γενική επισκόπηση

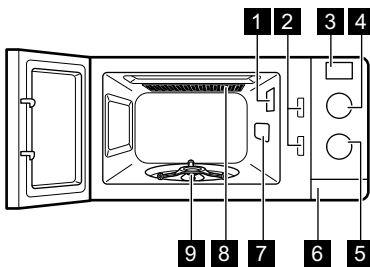


- 1 Λαμπτήρας
- 2 Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας
- 3 Οθόνη
- 4 Διακόπτης ρύθμισης ισχύος
- 5 Διακόπτης ρύθμισης
- 6 Άνοιγμα πόρτας
- 7 Κάλυμμα κυματοδηγού

- 8 Γκριλ
- 9 Βάση περιστρεφόμενου δίσκου



Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN55011. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, αυτό το προϊόν ταξινομείται ως εξοπλισμός κατηγορίας B στην ομάδα 2. Η Ομάδα 2 σημαίνει ότι ο εξοπλισμός παράγει σκόπιμα ενέργεια ραδιοσυχνότητας με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για τη θερμική επεξεργασία των τροφίμων. Εξοπλισμός κατηγορίας B σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις.



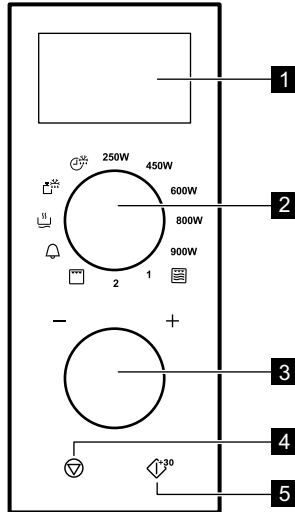




### 3.2 Πίνακας Χειριστηρίων



Σύμβολο	Λειτουργία	Περιγραφή
<b>1</b> —	Οθόνη	Εμφανίζει τις ρυθμίσεις και την τρέχουσα ώρα.
<b>2</b> —	Διακόπτης ρύθμισης ισχύος	Για ρύθμιση του επιπέδου ισχύος.
<b>3</b> + —	Διακόπτης ρύθμισης	Για ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος ή του βάρους.
<b>4</b>	Κουμπί Διακοπή / Καθαρισμός	Για απενεργοποίηση της συσκευής ή διαγραφή των ρυθμίσεων μαγειρέματος.
<b>5</b>	Κουμπί Εκκίν / +30 δευτ.	Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή για να αυξήσετε το χρόνο μαγειρέματος για 30 δευτερόλεπτα στην επιλεγμένη ισχύ.

#### Άλλα σύμβολα στο χειριστήριο

Σύμβολο	Λειτουργία	Περιγραφή
<b>250W</b>	Επίπεδο χαμηλής ισχύος	
<b>450W</b>	Μεσαίο επίπεδο ισχύος	
<b>600W</b>	Μεσαίο υψηλό επίπεδο ισχύος	Για έναρξη του μαγειρέματος στην επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
<b>800W</b>	Υψηλό επίπεδο ισχύος	
<b>900W</b>	Μέγιστο επίπεδο ισχύος	


Σύμβολο	Λειτουργία	Περιγραφή
 1	Μαγείρεμα Combi	Για ενεργοποίηση της λειτουργίας μαγειρέματος Combi.
 2		
	Γκριλ	Για έναρξη της λειτουργίας γκριλ.
	Χρονοδιακόπτης κουζίνας	Μετρά αντίστροφα την ώρα.
	Χαμηλή βαθμίδα	Λιώσιμο σοκολάτας, Μαλάκωμα βουτύρου.
	Απόψυξη βάρους	Για απόψυξη με βάση το βάρος.
	Χρόνος απόψυξης	Για την απόψυξη τροφίμων με βάση τον χρόνο.

### 3.3 Εξαρτήματα

#### Σετ περιστρεφόμενου δίσκου




Χρησιμοποιείτε πάντα το σετ περιστρεφόμενου δίσκου για την προετοιμασία του φαγητού στα μικροκύματα.

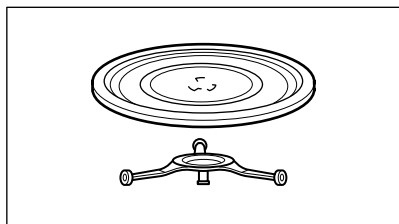

Γυάλινος δίσκος και βάση περιστρεφόμενου δίσκου.

#### Σχάρα γκριλ

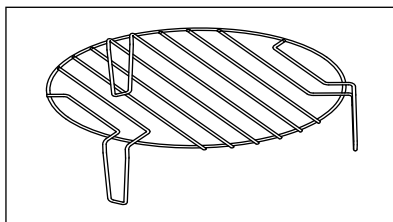


Χρήση για:

- ψήσιμο φαγητού στο γκριλ

#### Σετ κατασρόλας ατμού



Για τον προτεινόμενο πίνακα μαγειρέματος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Υποδείξεις και συμβουλές».

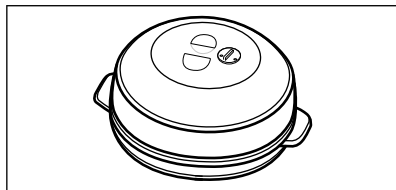

Χρήση για:

- Μαγείρεμα με ατμό


## 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

### 4.1 Αφαίρεση προστατευτικής μεμβράνης

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το χειριστήριο και το κουμπί ανοίγματος της πόρτας.

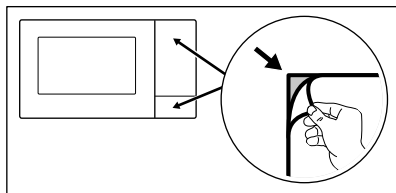

### 4.2 Αρχικός καθαρισμός


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρίσμα».

- Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από το φούρνο μικροκυμάτων.
- Καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό του φούρνου με ένα υγρό μαλακό πανί.

### 4.3 Προθέρμανση

Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο πριν από την πρώτη χρήση.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία .
2. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για 30 λεπτά.
3. Ανοίξτε την πόρτα και αφήστε τον να ψύχεται.






4. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα υγρό μαλακό πανί και στεγνώστε το προσεκτικά.

Από τον φούρνο μπορεί να αναδυθεί μια οσμή και καπνός. Βεβαιωθείτε ότι η ροή του αέρα στο δωμάτιο είναι επαρκής.

### 4.4 Ρύθμιση του ρολογιού



Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα με το σύστημα ρολογιού 12 ή 24 ωρών.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Πιέστε παρατεταμένα το  για 5 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το σύστημα ρολογιού 12 ωρών.
3. Πιέστε το  ακόμα μια φορά για να ρυθμίσετε το σύστημα ρολογιού 24 ωρών.
4. Στρέψτε τον διακόπτη Ρύθμισης Ώρας για να εισαγάγετε την ώρα.
5. Πιέστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.
6. Στρέψτε τον διακόπτη Ρύθμισης Ώρας για να εισαγάγετε τα λεπτά.
7. Πιέστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.
  - Αν δεν θέλετε να είναι ορατό το ρολόι στην οθόνη, πιέστε το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OFF στην οθόνη.
8. Κλείστε την πόρτα.



Αν το ρολόι δεν ορίστηκε, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα 20 δευτερόλεπτα μετά το τέλος της λειτουργίας.

## 5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΗΣΗ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

### 5.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής

- Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το φαγητό να σταθεί για αρκετά λεπτά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία από αλουμινοχαρτο, μεταλλικά δοχεία κλπ, προτού προετοιμάσετε το φαγητό.

#### Μαγείρεμα

- Εάν είναι δυνατόν, μαγειρέψτε τρόφιμα καλυμμένα με υλικό κατάλληλο για χρήση σε μικροκύματα. Μαγείρεμα φαγητού χωρίς κάλυμμα μόνο εάν θέλετε να το διατηρήσετε τραγανό
- Μην παραμαγειρεύετε τα πιάτα επιλέγοντας ρύθμιση υπερβολικά ψηλής ισχύος και για πολλή ώρα την φορά. Το φαγητό μπορεί να ξεραθεί, να καεί ή να πάρει φωτιά σε ορισμένα σημεία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να μαγειρέψετε αυγά ή σαλιγκάρια στα κελύφη τους, καθώς μπορεί να εκραγούν. Στα τηγανητά αυγά, τρυπήστε πρώτα τους κρόκους.
- Τρυπήστε τη φλούδα από τις πατάτες, τις ντομάτες, τα λουκάνικα και παρόμοιων τύπων τροφίμων με ένα πιρούνι αρκετές φορές πριν από το μαγείρεμα, έτσι ώστε το φαγητό να μην εκραγεί.
- Για κρύα ή κατεψυγμένα τρόφιμα, ορίστε μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος.
- Τα πιάτα που περιέχουν σάλτσα πρέπει να ανακατεύονται ανά διαστήματα.
- Λαχανικά που έχουν σταθερή δομή, όπως καρότα, μπιζέλια ή κουνουπίδι, πρέπει να μαγειρεύονται σε νερό.
- Γυρίστε τα μεγαλύτερα κομμάτια φαγητού στη μέση της διαδικασίας μαγειρέματος.
- Εάν είναι δυνατόν, κόψτε τα λαχανικά σε κομμάτια παρόμοιου μεγέθους.
- Χρησιμοποιήστε επίπεδα, φαρδιά πιάτα.
- Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη κατασκευασμένα από πορσελάνη,

κεραμικά ή πήλινα σκεύη με πυθμένα χωρίς επιστρωμένο κάτω μέρος ή με μικρά ανοίγματα, για παράδειγμα, στις λαβές. Η υγρασία μπορεί να εισέλθει σε αυτά τα ανοίγματα προκαλώντας το σπάσιμο του σκεύους όταν θερμαίνεται.

- Το γυάλινο ταψί μαγειρέματος είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Τοποθετήστε το φαγητό ή τα υγρά επάνω σε αυτό.

#### Απόψυξη κρέατος, πουλερικών, ψαριών

- Βάλτε κατεψυγμένα, ατύλιχτα τρόφιμα σε ένα μικρό κοίλο πιάτο με ένα δοχείο από κάτω, έτσι ώστε το υγρό απόψυξης να συλλέγεται στο δοχείο.
- Γυρίστε το φαγητό μόλις περάσει ο μισός χρόνος απόψυξης. Εάν είναι δυνατόν, διαχωρίστε και αφαιρέστε τα κομμάτια που άρχισαν να ξεπαγώνουν.

#### Απόψυξη βουτύρου, μερίδων γλυκών, κούρκ

- Μην αποψύξετε πλήρως το φαγητό στη συσκευή, αλλά αφήστε το να ξεπαγώσει πλήρως σε θερμοκρασία δωματίου. Δίνει ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Αφαιρέστε όλες τις μεταλλικές ή αλουμινένιες συσκευασίες πριν από την απόψυξη.

#### Απόψυξη φρούτων, λαχανικών

- Εάν τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να παραμείνουν ωμά, μην τα αποψύξετε τελείως στη συσκευή. Αφήστε τα να ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Για να μαγειρέψετε φρούτα και λαχανικά χωρίς να τα αποψύξετε πρώτα, χρησιμοποιήστε υψηλότερη ισχύ μικροκυμάτων.

#### Έτοιμα γεύματα

- Μπορείτε να ετοιμάσετε έτοιμα γεύματα στη συσκευή μόνο εάν η συσκευασία τους είναι κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία (π.χ. αφαιρέστε το μεταλλικό κάλυμμα και τρυπήστε το πλαστικό φιλμ).

## Κατάλληλα μαγειρικά σκεύη και υλικά

Μαγειρικά σκεύη / Υλικό	Μικροκύματα			Ψήσιμο στη σχάρα
	Απόψυξη	Ζέσταμα	Μαγείρεμα	
Πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα, π.χ. Πυρέξ, γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	✓	✓	✓	✓
Μη πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Γυάλινο και γυάλινο κεραμικό από ανθεκτικό σε φούρνο υλικό / πάγο (π.χ. Arcoflam), ράφι γκριλ.	✓	✓	✓	✓
Κεραμικά <sup>2)</sup> , πήλινα <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό έως 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Χαρτόνι, χαρτί	✓	x	x	x
Πλαστική μεμβράνη	✓	x	x	x
Χαρτί ψησίματος με ασφαλές κλείσιμο για φούρνο μικροκυμάτων <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Ψήσιμο πιάτων από μέταλλο, π.χ. εμαγιέ, χυτοσίδηρο	x	x	x	✓
Φόρμες ψησίματος, μαύρη λάκα ή επικαλυμμένη με σιλκόνη <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Ταψί ψησίματος	x	x	x	✓
Μαγειρικό σκεύος ροδίσματος, π.χ. ταψί ή πιάτο ροδίσματος	x	✓	✓	x
Έτοιμα γεύματα σε συσκευασία <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Σετ κασαρόλας ατμού	✓	✓	✓	x

1) Χωρίς διακόσμηση από ασήμι, χρυσό, πλατίνα ή μεταλλική επένδυση / διακοσμήσεις

2) Χωρίς τμήματα χαλαζία ή μετάλλου, ή σμάλτα που περιέχουν μέταλλα

3) Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τις μέγιστες θερμοκρασίες.


✓ **κατάλληλο**

X **ακατάλληλο**

### 5.2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φούρνου μικροκυμάτων

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!


Μην αφήνετε τον φούρνο μικροκυμάτων να λειτουργεί αν δεν υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό του.

1. Στρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης ισχύος για να επιλέξετε μια ρύθμιση ισχύος.
2. Στρέψτε τον χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε τον προτιμώμενο χρόνο.
3. Πιέστε το για  να ενεργοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή:






- περιμένετε έως ότου η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα και ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

### 5.3 Γρήγορη Έναρξη

Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος και πιάστε το  για να ενεργοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων.



Ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα με κάθε επιπλέον πάτημα του κουμπιού.

## 5.4 Πίνακας ρύθμισης ισχύος

Σύμβολο	Ρύθμιση ισχύος	Ισχύς
	Χαμηλό στάδιο (λιώσιμο σοκολάτας, μαλάκωμα βουτύρου)	90 W
	Απόψυξη	130 W
<b>250W</b>	Χαμηλή θερμοκρασία	250 W
<b>450W</b>	Μεσαία Ψημένο	450 W
<b>600W</b>	Μέτριο Υψηλό	600 W
<b>800W</b>	υψηλή	800 W
<b>900W</b>	Μέγιστο	900 W
<b>Μαγείρεμα Combi</b>		
	Συνδυαστικό Μαγείρεμα 1 (LO Γκριλ)	60 % Μικροκύματα, 40 % Γκριλ
	Συνδυαστικό Μαγείρεμα 2 (HI Γκριλ)	40 % Μικροκύματα, 60 % Γκριλ
<b>Γκριλ</b>		
	Γκριλ	1000 W

## 5.5 Απόψυξη

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο λειτουργίες απόψυξης:

- Απόψυξη Βάρους 
- Χρόνος Απόψυξης 





Μη χρησιμοποιείτε απόψυξη με βάση το βάρος τροφίμων που έχουν μείνει έξω από τον καταψύκτη για περισσότερο από 20 λεπτά ή για κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά.




Για να ενεργοποιήσετε την απόψυξη με βάση το βάρος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τρόφιμα με βάρος μεγαλύτερο από 100 g και μικρότερο από 2.000 g.




Για την απόψυξη τροφίμων με βάρος μικρότερο από 200 g, τοποθετήστε τα στην άκρη του περιστρεφόμενου δίσκου.

1. Στρέψτε τον Διακόπτης ρύθμισης ισχύος και ρυθμίστε  τον για Απόψυξη Βάρους ή  για Απόψυξη Χρόνου.

2. Στρέψτε τον Διακόπτης ρύθμισης για να ρυθμίσετε το Βάρος/Ωρα.  
Για την Απόψυξη με βάση το Βάρος, ο χρόνος ρυθμίζεται αυτόματα.
3. Πιέστε το  για επιβεβαίωση και για να ενεργοποιησετε τα μικροκύματα.

## 5.6 Ψήσιμο στο Γκριλ ή Συνδυαστικό Μαγείρεμα

1. Στρέψτε τον διακόπτη Ρύθμισης Ισχύος για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

2. Στρέψτε τον διακόπτη Ρύθμισης για να ρυθμίσετε τον χρόνο.
3. Πιέστε το  για επιβεβαίωση και για ενεργοποίηση του φούρνου μικροκυμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση ισχύος ή τον χρόνο, ενώ είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες Γκριλ ή Συνδυαστικού μαγειρέματος.

## 6. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

### 6.1 Τοποθέτηση του σετ περιστρεφόμενου δίσκου


#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη μαγειρεύετε φαγητό χωρίς το σετ περιστρεφόμενου δίσκου. Χρησιμοποιείτε μόνο το σετ περιστρεφόμενου δίσκου που παρέχεται με τα μικροκύματα.

#### i

Ποτέ μην μαγειρεύετε φαγητό απευθείας στο γυάλινο ταψί μαγειρέματος.

- Τοποθετήστε το γυάλινο ταψί πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο στήριξης

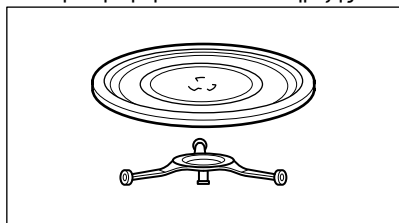


### 6.2 Τοποθετήστε τη σχάρα γκριλ

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!



Η σχάρα γκριλ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία μικροκύματα. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη σχάρα γκριλ μόνο με τη λειτουργία γκριλ.

Τοποθετήστε τη σχάρα γκριλ στον περιστρεφόμενο δίσκο.

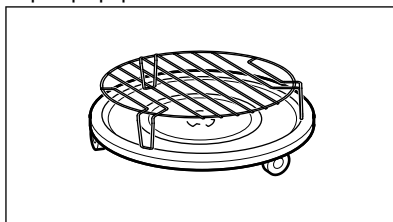

### 6.3 Τοποθέτηση του σετ κατασάrolας ατμού


#### ΠΡΟΣΟΧΗ!




Το σετ κατασάrolας ατμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία γκριλ.

1. Γεμίστε το δοχείο συλλογής νερού (C).
2. Συνδυάστε τα εξαρτήματα της κατασάrolας ατμού: C - συλλέκτης νερού,

**B** - καλάθι ατμού, **A** - καπάκι.

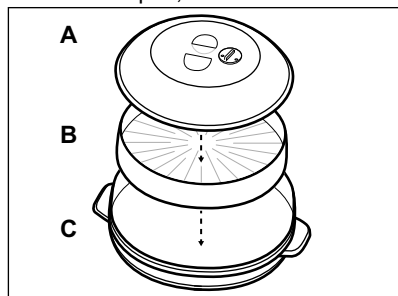

3. Τοποθετήστε την κασαρόλα ατμού στο σετ περιστρεφόμενου δίσκου.

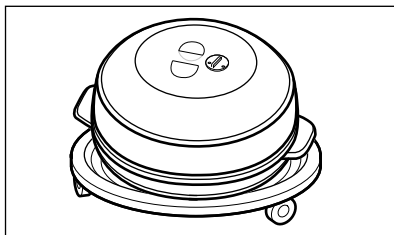


Διατηρείτε τη βαλβίδα ατμού κλειστή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.


## 7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


### 7.1 Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά

Το Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά εμποδίζει την τυχαία λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων.






Όταν ρυθμιστεί το ρολόι, πιάστε πρώτα το πλήκτρο Καθαρισμός .

Πιέστε παρατεταμένα το  για 3 δευτερόλεπτα.

Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά, ανοίξτε την πόρτα και, στη συνέχεια, πιέστε παρατεταμένα το  για 3 δευτερόλεπτα.

### 7.2 Χρονοδιακόπτης κουζίνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 95 λεπτά.

1. Περιστρέψτε τον διακόπτη Ρύθμισης Ισχύος και επιλέξτε το .
2. Στρέψτε τον διακόπτη Ρύθμισης για να ρυθμίσετε τον χρόνο.
3. Πιάστε το  για επιβεβαίωση. Ο χρονοδιακόπτης συνεχίζει να λειτουργεί όταν ανοίγετε την πόρτα ή όταν θέτετε τον φούρνο μικροκυμάτων σε παύση. Πιάστε το  για ακύρωση. Όταν ολοκληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

## 8. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

## 8.1 Συμβουλές για το μαγείρεμα μικροκυμάτων

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την ποσότητα του φαγητού που παρασκευάστηκε.	Ψάξτε για παρόμοιο είδος φαγητού. Αυξήστε ή μειώστε τη διάρκεια του χρόνου μαγειρέματος σύμφωνα με τον παρακάτω κανόνα: <ul style="list-style-type: none"><li>• Διπλάσια ποσότητα σχεδόν διπλάσιος χρόνος.</li><li>• Μισή ποσότητα είναι ο μισός χρόνος.</li></ul>
Το φαγητό έγινε πολύ στεγνό.	Ορίστε μικρότερο χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξτε χαμηλότερη ισχύ μικροκυμάτων.
Το φαγητό δεν είναι ξεπαγωμένο, ζεστό ή μαγειρεμένο όταν τελειώσει ο χρόνος.	Ορίστε μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος ή μεγαλύτερη ισχύ. Σημειώστε ότι τα μεγάλα πιάτα χρειάζονται περισσότερο χρόνο.
Αφού τελειώσει ο χρόνος μαγειρέματος, το φαγητό υπερθερμαίνεται στο εξωτερικό, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμο στο εσωτερικό του.	Την επόμενη φορά, επιλέξτε χαμηλότερη ισχύ μικροκυμάτων και περισσότερο χρόνο. Ανακατέψτε τα υγρά στα μισά του χρόνου, π.χ. σούπα.
Τα αποτελέσματα μαγειρέματος ρυζιού είναι κακά.	Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα για το ρύζι χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο, φαρδύ πιάτο.

## 8.2 Απόψυξη

Πάντα ξεπαγώνετε το ψητό με το λίπος προς τα κάτω.

Μην αποψύχετε το καλυμμένο κρέας, καθώς μπορεί να προκαλέσει μαγείρεμα αντί για απόψυξη.

Πάντα ξεπαγώνετε ολόκληρο το στήθος πουλερικών από την κάτω μεριά.

## 8.3 Μαγείρεμα

Βγάξτε πάντα το κρύο κρέας και τα πουλερικά από το ψυγείο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από το μαγείρεμα.

Αφήστε το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια και τα λαχανικά να παραμείνουν καλυμμένα μετά το μαγείρεμα.

Αλείψτε λίγο λάδι ή λιωμένο βούτυρο πάνω από τα ψάρια.

Όλα τα λαχανικά πρέπει να μαγειρεύονται σε πλήρη ισχύ μικροκυμάτων.

Προσθέστε 30 - 45 ml κρύου νερού για κάθε 250 g λαχανικών.

Κόψτε τα φρέσκα λαχανικά σε κομμάτια ομοιόμορφου μεγέθους πριν το μαγείρεμα. Μαγειρέψτε όλα τα λαχανικά με ένα κάλυμμα στο δοχείο.

## 8.4 Ξαναζέσταμα

Όταν ξαναζεσταίνετε συσκευασμένα έτοιμα γεύματα, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

## 8.5 Γκριλ

Ψήσιμο φαγητών σε φέτες στο κέντρο της σχάρας γκριλ.

Γυρίστε το φαγητό μόλις περάσει ο μισός χρόνος και συνεχίστε το ψήσιμο.

## 8.6 Μαγείρεμα Combi

Χρησιμοποιήστε το Μαγείρεμα Combi για να διατηρήσετε την τραγανότητα ορισμένων τροφίμων.

Στα μισά του χρόνου μαγειρέματος γυρίστε τα τρόφιμα και μετά συνεχίστε το μαγείρεμα.

Υπάρχουν 2 τρόποι για το Μαγείρεμα Combi. Κάθε λειτουργία συνδυάζει τις λειτουργίες μικροκυμάτων και γκριλ σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και επίπεδα ισχύος.

## 8.7 Πίνακας μαγειρέματος στον ατμό

Όταν χρησιμοποιείτε την κατασρόλα ατμού ακολουθήστε τις προτάσεις που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα για να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μαγειρέματος.

Φαγητό	Νερό (ml)	Ισχύς (W)	Βάρος φαγητού (g)	Ώρα (λεπ.)	Χρόνος αναμονής (λεπ.) <sup>1)</sup>
Καρότα σε φέτες	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 - 7	1
Καρότα μίνι	400	900	300	9:30 -10:30	2
Κουνουπίδι	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Μπρόκολο	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Σπανάκι	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Πατάτες σε φέτες	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Φασολάκια	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Σπαράγγια	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Σολομός	400	900	250	4 - 5	1
Γαρίδες	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Στήθος Κοτόπουλου	400	900	500	8:30 - 9:30	2

1) Μετά το μαγείρεμα, κρατήστε το φαγητό στο εσωτερικό της κατσαρόλας ατμού με το καπάκι και τη βαλβίδα κλειστή.

## 9. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

### 9.1 Σημειώσεις και συμβουλές για τον καθαρισμό

- Καθαρίστε το μπροστινό μέρος της συσκευής με ένα μαλακό πανί με ζεστό νερό και ένα καθαριστικό.
- Για να καθαρίσετε μεταλλικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα συνηθισμένο καθαριστικό.
- Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής μετά από κάθε χρήση για να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση. Αφαιρείτε τακτικά τα

υπολείμματα τροφών. Φροντίστε να απαλλαγείτε από την υπερβολική ποσότητα ατμού/υγρασίας.

- Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό.
- Καθαρίζετε τακτικά όλα τα αξεσουάρ και αφήνετέ τα να στεγνώσουν. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με ζεστό νερό και καθαριστικό.
- Για να μαλακώσετε κατάλοιπα που αφαιρούνται δύσκολα, βράστε ένα ποτήρι νερό στον φούρνο μικροκυμάτων σε πλήρη ισχύ για 2 με 3 λεπτά.
- Για να αφαιρέσετε οσμές, ανακατέψτε ένα ποτήρι νερό με 2 κ.γ. χυμό λεμονιού και βράστε στον φούρνο μικροκυμάτων σε πλήρη ισχύ για 5 λεπτά.

## 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

### 10.1 Τι να κάνετε αν...

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη.	Βάλτε την συσκευή στην πρίζα.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η ασφάλεια στην ασφαλειοθήκη είναι χαλασμένη.	Ελέγξτε την ασφάλεια. Εάν η ασφάλεια χαλαίει περισσότερο από μία φορές, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρει τίποτα την πόρτα.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.	Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.	Ο λαμπτήρας πρέπει να αντικατασταθεί.
Υπάρχει σπίθα στην κοιλότητα.	Υπάρχει ένα μεταλλικό πιάτο ή ένα πιάτο με μεταλλική επένδυση στο εσωτερικό.	Αφαιρέστε το πιάτο από τη συσκευή.
Υπάρχει σπίθα στην κοιλότητα.	Υπάρχει κάποια μεταλλική σούβλα ή κάποιο αλουμινοχαρτο στο εσωτερικό που αγγίζει τους εσωτερικούς τοίχους.	Βεβαιωθείτε ότι οι σούβλες ή το αλουμινοχαρτο δεν ακουμπούν τα εσωτερικά τοιχώματα.
Η περιστρεφόμενη βάση κάνει θόρυβο ξυσίματος ή τριξίματος.	Υπάρχει ένα αντικείμενο ή βρωμιά κάτω από το γυάλινο ταψί μαγειρέματος.	Καθαρίστε την περιοχή κάτω από το γυάλινο ταψί μαγειρέματος.
Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί χωρίς εμφανή λόγο.	Έχει παρουσιαστεί κάποια βλάβη.	Εάν η κατάσταση επαναληφθεί, καλέστε το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

### 10.2 Δεδομένα Σέρβις

Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας ή το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται επάνω στη συσκευή. Μην αφαιρείτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών από τη συσκευή.

#### Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:

Μοντέλο (MOD.) .....

Κωδικός προϊόντος (PNC) .....

Αριθμός σειράς (S.N.) .....

## 11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

### 11.1 Γενικές πληροφορίες

#### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην συνδέετε τη συσκευή σε αντάπτορες ή καλώδια επέκτασης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση και κίνδυνο πυρκαγιάς.

#### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης είναι 85 cm.


- Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται μόνο για χρήση σε πάγκο κουζίνας. Πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Βάλτε το φούρνο μικροκυμάτων μακριά από ατμούς, ζεστό αέρα και πιτσιλιές νερού.
- Εάν ο φούρνος μικροκυμάτων είναι πολύ κοντά σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο λαμβανόμενο σήμα.
- Εάν μεταφέρετε τον φούρνο μικροκυμάτων σε κρύο καιρό, μην τον ενεργοποιήσετε αμέσως μετά την εγκατάσταση. Αφήστε τον να παραμείνει σε θερμοκρασία δωματίου και να απορροφήσει τη θερμότητα.

### 11.2 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων παρέχεται με φως και καλώδιο τροφοδοσίας.

Το καλώδιο διαθέτει καλώδιο γείωσης με φως γείωσης. Το φως πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

### 11.3 Ελάχιστες αποστάσεις

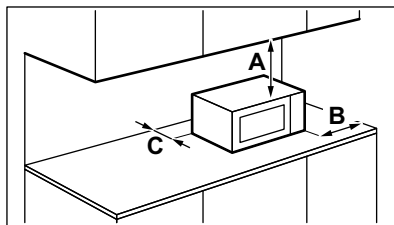

Διάσταση	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Το ελάχιστο ύψος ελεύθερου χώρου που απαιτείται πάνω από την άνω επιφάνεια της συσκευής.

### 11.4 Διαστάσεις προϊόντος

Διάσταση	mm
Ύψος	280
Πλάτος	469
Βάθος	348

## 12. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

### 12.1 Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ισχύος και τον μέγιστο χρόνο επίτευξης της κατάλληλης λειτουργίας χαμηλής ισχύος

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής με ενεργοποιημένη την οθόνη

0.8 W

---

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής με απενεργοποιημένη την οθόνη


0.5 W


---

Μέγιστος χρόνος που απαιτείται ώστε ο εξοπλισμός να επιτύχει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία για χαμηλής ισχύος

---

## 13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με

τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

# Üdvözljük az Electrolux honlapján! Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta.



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási, szerviz- és javítási információk kérése:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

A változtatások jogát fenntartjuk.

## TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	162
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	165
3. TERMÉKLEÍRÁS.....	167
4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....	169
5. NAPI HASZNÁLAT.....	170
6. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA.....	173
7. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....	175
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....	175
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	177
10. HIBAEELHÁRÍTÁS.....	177
11. ÜZEMBE HELYEZÉS.....	178
12. ENERGIAHATÉKONYSÁG.....	179
13. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK.....	179

## 1. ⚠ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

### 1.1 Gyermek és kiszolgáltató személyek biztonsága

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező felnőttek, illetve megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem

rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelő oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára, és megértik az esetleges veszélyeket. A 8 évesnél fiatalabb gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékkal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.

- Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően ártalmatlanítsa.
- FIGYELEM: Használat közben a készülék és hozzáférhető részei nagyon felforrósodhatnak. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor.
- Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

## 1.2 Általános biztonság

- A készülék kizárólag ételkészítési célra szolgál.
- Ezt a készüléket háztartási célú, beltérben történő használatra tervezték.
- Ez a készülék használható irodákban, szállodai vendégszobákban, panziókban, vendégházakban és más hasonló szálláshelyeken, ahol a használat nem haladja meg a háztartási használat (átlagos) szintjét.
- FIGYELEM: Használat közben a készülék és hozzáférhető részei nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
- FIGYELEM: A sütőajtó vagy az ajtó tömítések sérülése esetén ne használja a készüléket mindaddig, amíg azt egy szakképzett személy meg nem javította.
- FIGYELEM: Ne melegítsen folyadékot vagy egyéb élelmiszert lezárt edényben. Ezek ilyenkor felrobbanhatnak.

- A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
- Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
- Kizárólag szakember végezhet bármely olyan javítást, mely a mikrohullámú energia ellen védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.
- A készüléket ne működtesse külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel.
- Fémből készült étel- és italtároló edények nem használhatók mikrohullámú főzés közben. Ez a szabály nem érvényes akkor, ha a gyártó megadja azon fém tárolóedények méretét és alakját, melyek alkalmasak mikrohullámú főzéshez.
- Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.
- Ha műanyag-, illetve papírdobozban melegít ételt, a meggyulladás elkerülése érdekében tartsa szemmel a készüléket.
- A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére tervezték. Az élelmiszerek vagy ruhaneműk szárítása, valamint a melegítőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves konyharuhák és hasonlók melegítése sérüléshez, felgyulladásához vagy tűzhez vezethet.
- Ha a készülék füstöt bocsát ki, kapcsolja ki, vagy húzza ki a dugót a konnektorból, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat.
- Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett robbanásszerű forrást eredményezhet. Ezért óvatosan járjon el az edény kezelésekor.
- A cumis üvegek, valamint a bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell rázni, és az égési sérülések elkerülése érdekében ellenőrizni kell azok hőmérsékletét.

- A friss vagy főtt egész tojás a héjában nem melegíthető a mikrohullámú sütővel, mivel az, akár a melegítést követően is, felrobbanhat.
- A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradékokat el kell távolítani.
- A rendszeres tisztítás hiánya a felületek állapotának romlásához vezethet, ami káros befolyással lehet a készülék élettartamára, és veszélyes szituációhoz vezethet.
- A környező felületek hőmérséklete a készülék működése közben magas lehet.
- A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült.
- A mikrohullámú sütő csak akkor helyezhető el konyhaszekrényben, ha előzetesen tesztelték szekrényben.
- A készülék hátoldalát a falhoz kell helyezni.
- Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
- Ne indítsa el a készüléket, ha az üres. A sütőtérben levő fém alkatrészek szikraképződést okozhatnak.

## 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### 2.1 Üzembe helyezés

#### FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket csak képezett személy helyezheti üzembe.

- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készülék bárhol elhelyezhető a konyhában. Ügyeljen rá, hogy a készüléket egy vízszintes, sima felületre helyezze, továbbá arra is vigyázzon, hogy a szellőzőnyílások, valamint a készülék alatti felület ne legyen elzárva (hatékony szellőzés).

### 2.2 Elektromos csatlakoztatás

#### FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

- Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.
- Ha a készüléket egy hosszabbítón keresztül csatlakoztatja a hálózatra, akkor ügyeljen arra, hogy a hosszabbítónak is földeltnek kell lennie.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.

- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.

## 2.3 Használat

### FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés-, égés-, áramütés- és robbanásveszély.

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
- Ne használja a készüléket munkafelületként, valamint sütőterét ne használja tárolási célokra.

## 2.4 Ápolás és tisztítás

### FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn!

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület károsodását.
- Ne hagyja, hogy az élelmiszer-, vagy tisztítószer-maradványok összegyűljenek a sütőajtó tömítő felületén.
- A mikrohullámú funkció működésekor a készülékben maradt zsir vagy étel tüzet és elektromos szikraképződést okozhat.

- Tisztítsa meg a készüléket egy puha, nedves kendővel. Csak semleges tisztítószerrel használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.

## 2.5 Szolgáltatások

- A készülék javítását bízza a márkaszervizre. Mindig eredeti cserealkatrészt használjon.
- A termékben található izzó(k)ra és a külön kapható pótizzókra vonatkozó tudnivalók: Ezek az izzók arra készültek, hogy megfeleljenek a háztartási készülékekben fennálló szélsőséges fizikai feltételeknek, mint például hőmérséklet, rezgés, magas páratartalom, illetve arra használatosak, hogy jelezzék a készülék működési állapotát. Nem alkalmasak egyéb felhasználásra, valamint helyiségek megvilágítására.

## 2.6 Ártalmatlanítás


### FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély áll fenn.

- Feszültségmentesítse a készüléket.
- A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.

## 3. TERMÉKLEÍRÁS

### 3.1 Általános áttekintés

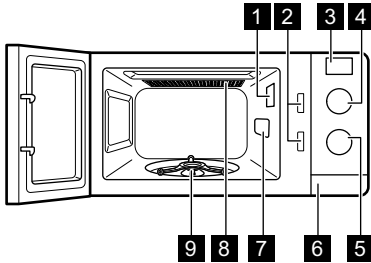


- 1 Lámpa
- 2 Biztonsági reteszelő rendszer
- 3 Kijelző
- 4 Teljesítménybeállító gomb
- 5 Beállítások gomb
- 6 Ajtónyitó




- 7 Hullámvezető borítása
- 8 Grill
- 9 Forgótányér görgő





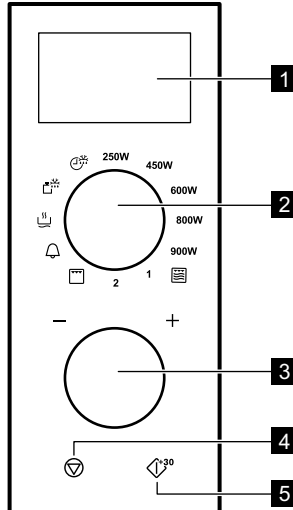




Ez a termék megfelel az európai EN55011 szabvány követelményeinek. Ennek a szabványnak megfelelően ez a termék 2. csoportú B osztályú berendezésnek minősül. A 2. csoport azt jelenti, hogy a berendezés szándékosan generál rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás formájában az élelmiszerek hőkezeléséhez. A B osztályú berendezés azt jelenti, hogy a berendezés alkalmas háztartási létesítményekben való használatra.

### 3.2 Kezelőpanel



Szimbólum	Funkció	Megnevezés
<b>1</b> —	Kijelző	Az aktuális beállításokat és a főzési időt mutatja.
<b>2</b> —	Teljesítménybeállító gomb	A teljesítményszint beállítása.
<b>3</b> 	Beállítások gomb	A sütési idő vagy a súly beállítása.
<b>4</b> 	Leállítás / Törlés gomb	A készülék kikapcsolása vagy a sütési beállítások törlése.
<b>5</b> 	Start / +30 mp gomb	A készülék elindítása vagy a sütési idő növelése 30 másodperccel, a kiválasztott teljesítményen.

### Egyéb szimbólumok a kezelőpanelen


Szimbólum	Funkció	Leírás
<b>250W</b>	Alacsony teljesítményszint	
<b>450W</b>	Közepes teljesítményszint	
<b>600W</b>	Közepesen magas teljesítményszint	A főzés elindítása a kívánt teljesítményszinten.
<b>800W</b>	Magas teljesítményszint	
<b>900W</b>	Maximális teljesítményszint	
 <b>1</b>	Kombinált sütés	A kombinált sütési funkció elindítása.
 <b>2</b>		
	Grill	A grill funkció elindítása.
	Konyhai időzítő	Visszaszámlálást végez.
	Alacsony fokozat	Csokoládé olvasztása, vaj lágyítása.
	Súly alapján történő kiolvasztás	Élelmiszerek súly szerinti kiolvasztása.
	Idő alapján történő kiolvasztás	Élelmiszerek időtartam szerinti kiolvasztása.

### 3.3 Tartozékok

#### Forgótányér készlet




Mindig használja a mikrohullámú sütőben a forgótányér készletet az ételek elkészítéséhez.

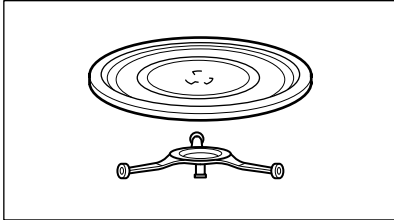

Üveg főzőtálca és forgótányér tartó.

#### Grillrács

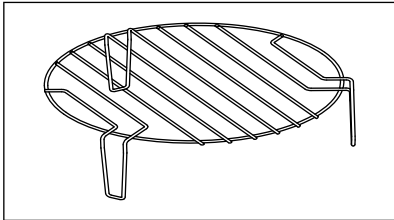


Használja a következőkhöz:

- étel grillezése

#### Gőzlőedény készlet



A javasolt főzési táblázatot lásd a „Hasznos tanácsok és javaslatok” című fejezetben.

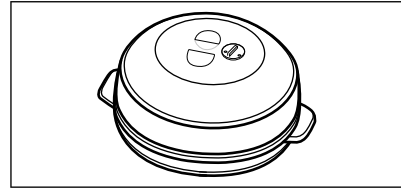

Használja a következőkhöz:

- Gőzléses főzés

## 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT




### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

#### 4.1 A védőfólia eltávolítása

Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát a kezelőpanelről és az ajtónyitó gombról.

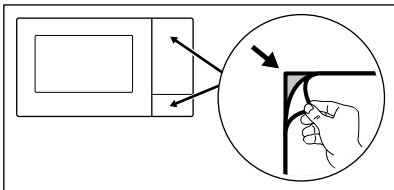

#### 4.2 Kezdeti tisztítás



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.

- Távolítsa el minden tartozékot a mikrohullámú sütőből.
- Óvatosan tisztítsa meg a sütőteret egy nedves, puha ruhával.

#### 4.3 Előmelegítés

Az első használat előtt hevítse fel az üres sütőt.



1. Állítsa be a funkciót




- Hagyja 30 percig működni a sütőt.
- Nyissa ki az ajtót, és hagyja a sütőt lehűlni.
- Tisztítsa meg a sütőteret egy nedves, puha ruhával, majd törölje szárazra. Szagot és füstöt bocsáthat ki a sütő. Gondoskodjon megfelelő légáramlásról a helyiségben.

#### 4.4 Az óra beállítása



A pontos időt 12 vagy 24 órára osztott rendszerben lehet beállítani.

- Nyissa ki az ajtót.
- A 12 órára osztott rendszer beállításához tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig.
- A 24 órás rendszer beállításához nyomja meg még egyszer a  gombot.

- Forgassa el az időbeállító gombot az óra beállításához.
- Megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Forgassa el az időbeállító gombot a perc beállításához.
- Megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
  - Ha nem szeretné, hogy a kijelzőn látható legyen a pontos idő, addig nyomja a  gombot, amíg a kijelzőn az OFF üzenet meg nem jelenik.
- Csukja be az ajtót.



Ha az óra nincs beállítva, a kijelző a funkció vége után 20 másodperccel automatikusan kikapcsol.

## 5. NAPI HASZNÁLAT



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 5.1 Általános információk a készülék használatával kapcsolatban

- A készülék kikapcsolása után hagyja az ételt néhány percig pihenni.
- Az étel melegítése előtt távolítsa el az alumíniumfólia-csomagolást, fémtárolókat stb.

#### Sütés-főzés

- Ha lehetséges, fedje le az ételt mikrohullámú sütőben használható anyaggal. Kizárólag akkor készítse az ételt fedő nélkül, ha a felületét szeretné kergessé tenni
- Túl magas teljesítményfokozat és túl hosszú időtartam esetén az étel túlfőhet. A túlmelegített étel kiszáradhat, eléghet, vagy egyes részei lángra kaphatnak.
- Ne használja a készüléket tojás vagy csiga főzésére, mivel ezek felrobbanhatnak. Tükörtojás készítése esetén lyukassza ki a tojássárgáját.

- Mielőtt héjjal rendelkező ételeket, például krumplit, paradicsomot, kolbászt vagy hasonló ételt melegítene, szurkálja meg azokat villával, vagy távolítsa el a héjukat, hogy ne „robbanjanak” fel.
- A hűtött vagy fagyasztott ételek elkészítéséhez hosszabb időt állítson be.
- A szósz tartalmazó ételeket időnként meg kell keverni.
- A szilárd szerkezetű zöldségeket, például a sárgarépat, babot és karfiolt vízben kell párolni.
- A nagyobb ételdarabokat a sütési folyamat felénél fordítsa meg.
- A zöldségeket vágja egyenlő darabokra, amennyiben lehetséges.
- Lapos, széles edényeket használjon.
- Ne használjon porcelánból, agyagból vagy kőből készült főzőedényeket, mert azokon kis lyukak lehetnek, például a fogantyún vagy a mázolatlan talpon. Ezekbe bejuthat a víz, és a melegítés közben a főzőedény elrepedhet.
- A mikrohullámú sütő megfelelő működéséhez üveg forgótányér használata szükséges. Helyezze rá az ételt vagy folyadékot.

### Hús, szárnyas és hal kiolvasztása

- Helyezze fagyott, kicsomagolt ételt egy kicsi felfordított tányérra, amely alá egy helyezzen egy tartályt, hogy abban össze tudjon gyűlni az olvadékvíz.
- A felolvasztási idő felénél fordítsa meg az ételt. Ha lehetséges, válassza le, majd vegye ki a már felolvadt darabokat.

### Vaj, tortaszeletek és túró kiolvasztása

- Ne olvassa ki teljesen az ételeket a készülékben, hanem hagyja azokat szobahőmérsékleten kiolvadni. Ez egyenletesebb eredményt biztosít. A felolvasztás előtt távolítsa el minden fém vagy alumínium csomagolóanyagot.

### Zöldség és gyümölcs kiolvasztása

- Ha a gyümölcsöknek vagy zöldségeknek nyersnek kell maradniuk, ne olvassa ki

teljesen ezeket a készülékben. Hagyja szobahőmérsékleten kiolvadni.

- A zöldségek és gyümölcsök felolvasztás nélküli főzését először magasabb mikrohullámú teljesítményfokozattal végezze.

### Készételek

- A készülékben készételeket csak akkor készíthet, ha azok csomagolása mikrohullámú sütőhöz megfelelő.
- Mindig kövesse a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait (például, hogy távolítsa el a fém csomagolóanyagot, és lyukassza át a műanyag fóliát).

### Használható főzőedények és anyagok

A főzőedény anyaga	Mikrohullám			Grillezés
	Kiolvasztás	Melegítés	Sütés-főzés	
Tűzálló üveg és porcelán, amelynek nincs fém alkatrésze, pl. Pyrex, hőálló üveg	✓	✓	✓	✓
Nem tűzálló üveg és porcelán, <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Üveg, valamint tűz- és fagyálló anyagból készült üvegkerámia (pl. Arcoflam), grillezőpalc	✓	✓	✓	✓
Kerámia <sup>2)</sup> , agyagedény <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
200 °C-ig hőálló műanyag <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Karton, papír	✓	x	x	x
Háztartási fólia	✓	x	x	x
Sütőfólia mikrohullámú sütőbe helyezhető zárószalaggal <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Fémből készült, pl. zománczott vagy öntöttvas edények	x	x	x	✓
Fekete mázas vagy szilikon-bevonatos sütőformák <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Sütő tálca	x	x	x	✓
Pirító-barnító főzőedények, pl. pirítóserpenyő vagy tányér	x	✓	✓	x

A főzőedény anyaga	Mikrohullám			Grillezés
	Kiolvasztás	Melegítés	Sütés-főzés	
Becsomagolt készételek <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Gőzölőedény készlet	✓	✓	✓	X

1) ezüst-, arany-, platina- vagy egyéb fémbevonat / -díszítés nélkül

2) Kvarc- vagy fémrészek, illetve fémtartalmú bevonat nélkül

3) A maximális hőmérsékletekkel kapcsolatban kövesse a gyártó ajánlásait.

✓ használható

X = Nem használható



## 5.2 A mikrohullámú sütő be- és kikapcsolása


### ⚠ VIGYÁZAT!

Ne hagyja a mikrohullámú sütőt működni, amikor nincs benne étel.

1. A kívánt teljesítmény kiválasztásához forgassa el a teljesítménybeállító gombot.
2. Forgassa el az időzítő gombot a kívánt idő kiválasztásához.


## 5.4 Teljesítménybeállítási táblázat

Szimbólum	Teljesítménybeállítás	Teljesítmény
	Alacsony fokozat (csokoládé olvasztása, vaj lágyítása)	90 W
	Kiolvasztás	130 W
<b>250W</b>	Alacsony	250 W
<b>450W</b>	Közepes	450 W
<b>600W</b>	Közepesen magas	600 W
<b>800W</b>	Magas	800 W
<b>900W</b>	Max.	900 W
<b>Kombinált sütés</b>		




3. Nyomja meg a  gombot a mikrohullámú sütő bekapcsolásához. A készülék kikapcsolása:

- várjon amíg a készülék automatikusan kikapcsol, és hangjelzés hallható.

## 5.3 Gyors elindítás



Válassza ki a teljesítményszintet, és nyomja meg a  gombot a mikrohullámú sütő bekapcsolásához.

E gomb minden egyes megnyomásakor a működési időtartam 30 másodperccel nő.

Szimbólum	Teljesítménybeállítás	Teljesítmény
 1	Kombinált sütés 1 (LO [alacsony] Grill)	60 % Mikrohullám, 40 % Grill
 2	Kombinált sütés 2 (HI [magas] Grill)	40 % Mikrohullám, 60 % Grill
<b>Grill</b>		
	Grill	1000 W

## 5.5 Kiolvasztás

Két felolvasztási üzemmód közül választhat:

- Súly alapján történő felolvasztás 
- Idő alapján történő felolvasztás 




A súlyalapú felolvasztás nem használható a fagyasztóból már több mint 20 percnél hosszabb ideje kivett ételnél, illetve fagyasztott készételnél.




A súlyalapú kiolvasztás bekapcsolásához 100 grammnál több és 2000 grammnál kevesebb ételt kell felhasználnia.




200 grammnál kevesebb étel felolvasztásához tegye az ételt a forgótányér szélére.

1. Fordítsa el a Teljesítménybeállító gomb gombot, és állítsa be a  opciót a súly

alapján, vagy a  opciót az idő alapján végzett kiolvasztáshoz.

2. Forgassa a Beállítások gomb gombot a súly/időtartam beállításához. Súlyalapú felolvasztásnál a készülék az időt automatikusan beállítja.
3. Nyomja meg a  gombot a jövähagyáshoz és a mikrohullámú sütő bekapcsolásához.

## 5.6 Grill vagy Kombinált sütés

1. A teljesítménybeállító gomb forgatásával válassza ki a kívánt funkciót.
2. A beállító gomb forgatásával válassza ki az időtartamot.
3. Nyomja meg a  gombot a jövähagyáshoz és a mikrohullámú sütő bekapcsolásához. A Grill vagy Kombinált sütési üzemmód működése alatt bármikor módosíthatja a teljesítményfokozatot és az időt.

## 6. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

## 6.1 Forgótányér készlet behelyezése


### ⚠ VIGYÁZAT!

Ne használja a készüléket a forgótányér készlet nélkül. Csak a mikrohullámú sütőhöz mellékelt forgótányér készletet használja.



Ne készítsen ételt közvetlenül az üveg forgótányéron.

- Helyezze az üveg forgótányért a forgótányér tartóra

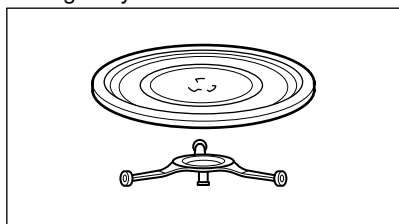


## 6.2 A grillrács behelyezése

### ⚠ VIGYÁZAT!



A grillrács nem használható mikrohullámú funkciókkal. Ezzel a készüléket károsíthatja. A grillrácsot csak a grill funkcióval használja.

A grillrácsot helyezze a forgótányérra.

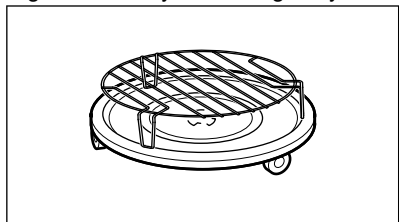


## 6.3 A gőzlőedény készlet behelyezése

### ⚠ VIGYÁZAT!




A gőzlőedény készlet nem használható a grill funkcióval.

1. Töltse fel a vízgyűjtőt (C).
2. Kombinálja a gőzlőedény készlet részeit: C - vízgyűjtő, B - gőzlőkösár, A - fedél.

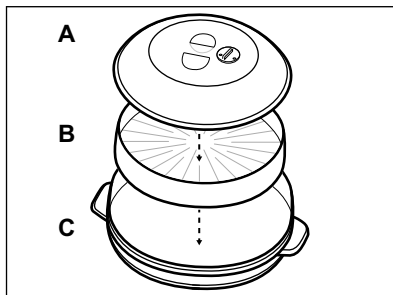

3. A gőzlőedényt helyezze a forgótányérra.

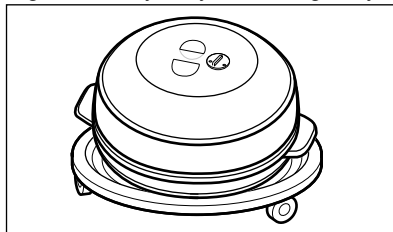

Főzés közben tartsa zárva a gőzszelepet.

## 7. TOVÁBBI FUNKCIÓK

### 7.1 Gyerekzár

A gyerekzár funkció megakadályozza a mikrohullámú sütő véletlen bekapcsolását.



Az óra beállítása után először nyomja meg a Törlés gombot

Tartsa nyomva 3 másodpercig a gombot. A gyerekzár kikapcsolásához nyissa ki az ajtót, majd 3 másodpercig tartsa nyomva a gombot.

### 7.2 Konyhai időzítő

Legfejebb 95 percet lehet beállítani.

1. A teljesítménybeállító gomb elforgatásával válassza ki a funkciót.
2. A beállító gomb óramutató járásával megegyező irányba forgatásával válassza ki az időtartamot.
3. A megerősítéshez nyomja meg az gombot. Az időzítő akkor is működik, ha kinyitja az ajtót, vagy ha szünetelteti a mikrohullámú sütő működését. Törléshez nyomja meg a gombot. Amikor a beállított idő letelt, egy hangjelzés hallható.

## 8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 8.1 Tanácsok a mikrohullámú sütés-főzéshez

Jelenség	Javítási mód
Nem talál a főzni kívánt étel mennyiségével kapcsolatos információkat.	Keressen egy hasonló ételtípust. A következő szabályok szerint növelje vagy csökkentse a főzési/sütési időt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kétszeres mennyiség, közel kétszeres idő.</li><li>• Feleannyi mennyiség, feleannyi idő.</li></ul>
Az étel túlságosan kiszáradt.	Állítson be rövidebb időt vagy alacsonyabb mikrohullám fokozatot.
Az étel nem olvadt ki, nem melegedett fel vagy nem főtt meg a beállított idő letelte után.	Állítson be hosszabb időt vagy magasabb teljesítményfokozatot. Ne feledje, hogy nagyobb edényekben minden művelet több időt vesz igénybe.
A beállított idő letelte után az étel külső része túl forró, de a közepe hideg.	Állítson be alacsonyabb fokozatot és hosszabb időt. A folyadékokat, pl. leveseket félidőben kavarja meg.
A rizsfőzés hatékonysága alacsony.	Rizs esetében jobb eredményt lehet elérni a lapos, széles edényekkel.

### 8.2 Leolvasztás

A sütnivaló húsokat mindig a zsíros oldalukkal lefelé olvassza fel.

Letakart húst ne olvasszon fel, mivel ez felolvasztás helyett főzést eredményezhet.  
A teljes szárnyasokat mellükkel lefelé olvassza fel.

### 8.3 Sütés-főzés

Elkészítés előtt legalább 30 perccel vegye ki a hűtött húst vagy szárnyast a hűtőből.

Elkészítés után a húst, szárnyast, halat és zöldséget hagyja lefedve állni.

Kenjen egy kevés étolajat vagy olvasztott vaját a halra.

Minden zöldséget maximális mikrohullámú teljesítményen kell főzni.

A zöldség minden 250 grammjához adjon 30 - 45 ml hideg vizet.

Elkészítés előtt friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minden zöldséget pároljon lefedve.

### 8.4 Újramelegítés

Amikor becsomagolt készételeket melegít, mindig tartsa be a csomagoláson feltüntetett utasításokat.

### 8.5 Grill

A grillrács közepére helyezett lapos étel grillezéséhez.

A beállított idő felidejében fordítsa meg az ételt, és folytassa a grillezést.

### 8.6 Kombinált sütés

Az ételek ropogósságának megőrzéséhez használja kombinált sütést.

A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt, és folytassa a sütést.

A kombinált sütés 2 üzemmóddal rendelkezik. Mindegyik üzemmód meghatározott időtartam és teljesítményszint mellett kombináltan alkalmazza a mikrohullámú és grillező funkciókat.

### 8.7 Gőzsütési táblázat

A legjobb főzési eredmény elérése érdekében a gőzölőedény készlet használatakor kövesse az alábbi táblázatban felsorolt javaslatokat.

Ételek	Víz (ml)	Teljesítmény (W)	Élelmiszer súlya (g)	Idő (perc)	Pihentetési idő (perc) <sup>1)</sup>
Sárgarépa szeletek	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Bébirépa	400	900	300	9:30 -10:30	2
Karfíol	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokkoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Spénót	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Burgonya szeletek	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Zöldborsó	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Spárga	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1

Ételek	Víz (ml)	Teljesítmény (W)	Élelmiszer súlya (g)	Idő (perc)	Pihentetési idő (perc) <sup>1)</sup>
Lazac	400	900	250	4 - 5	1
Garnélarák	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Jércemell	400	900	500	8:30 - 9:30	2

1) A főzés befejeztével a fedelet és a szelepet zárva tartva hagyja az ételt a gőzölőedényben.

## 9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 9.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések és tanácsok

- A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
- A fémfelületek tisztítását a szokásos tisztítószerral végezze.
- A jó állapot megőrzése érdekében minden használat után tisztítsa meg a készülék belsejét. Az ételmaradványokat rendszeresen távolítsa el. Ügyeljen arra, hogy a készülékben ne maradjon felesleges gőz/hedvesség.

- A makacs szennyeződések az erre a célra kifejlesztett speciális tisztítószerral távolítsa el.
- Rendszeresen tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Meleg vizes és tisztítószeres puha ruhát használjon.
- A nehezen eltávolítható lerakódások fellazításához forraljon egy pohár vizet a legnagyobb mikrohullámú fokozaton 2-3 percre.
- A szagok eltávolításához keverjen össze egy pohár vizet 2 teáskanál citromlével, és forralja teljes mikrohullámú sütőteljesítményen 5 percre.

## 10. HIBAELHÁRÍTÁS



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 10.1 Mi a teendő, ha ...

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
A készülék nem működik.	A készülék nincs csatlakoztatva a konnektorhoz.	Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz.
A készülék nem működik.	A biztosítékdobozban kioldott a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékokat. Ha a biztosíték többször is kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A készülék nem működik.	Az ajtó nincs jól becsukva.	Győződjön meg arról, hogy semmi nem akadályozza az ajtót.

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
A lámpa nem működik.	A lámpa hibás.	Az izzót ki kell cserélni.
A sütőtérben szikrák jelennek meg.	Fémből készült vagy fém szegélyű edényt helyezett a sütőtérbe.	Távolítsa el az eszközt/edényt a készülékből.
A sütőtérben szikrák jelennek meg.	A sütőtérbe fém hústűt vagy alufóliát helyezett, melyek hozzáérnek a sütőtér falához.	Ügyeljen arra, hogy a hústű vagy a fólia ne érjen a sütőtér falához.
A forgótányér készlet karcolódó vagy csikorgó zajt hallat.	Az üveg forgótányér alatt valamilyen tárgy vagy szennyeződés található.	Tisztítsa meg az üveg forgótányér alatti területet.
A készülék minden nyilvánvaló ok nélkül leáll.	Hiba történt.	Ha ez a jelenség megismétlődik, hívja a hivatalos márkaszervizt.

## 10.2 A szerviz számára szükséges adatok

Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos szervizközpontoz.

A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a készüléken található. Ne távolítsa el az adattáblát a készülékről.

### Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

Típus (MOD.)	.....
Termékszám (PNC)	.....
Sorozatszám (S.N.)	.....

## 11. ÜZEMBE HELYEZÉS

### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 11.1 Általános információ

#### VIGYÁZAT!

Ne csatlakoztassa a készüléket adapterhez vagy hosszabbító kábelhez. Ez túlterhelést és tűzveszélyt okozhat.

#### VIGYÁZAT!

A legkisebb üzembe helyezési magasság 85 cm.

- A mikrohullámú sütő kizárólag konyhai munkafelületen használható. A készüléket stabil, sima felületen kell elhelyezni.

- A mikrohullámú sütőt gőztől, forró levegőtől és fröccsenő víztől védett helyre tegye.
- Ha a mikrohullámú sütőt tévéhez vagy rádióhoz túl közel helyezi el, akkor zavarhatja a készülékek által fogott jelet.
- Amennyiben a mikrohullámú sütőt hideg időben szállítja, ne kapcsolja be azonnal az elhelyezés után. Hagyja állni szobahőmérsékleten, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét.


### 11.2 Elektromos bekötés

Ez a mikrohullámú sütő hálózati csatlakozókábelrel és dugasszal kerül szállításra.

A hálózati kábel földelővezetékekkel és földelt csatlakozódugóval rendelkezik. A csatlakozódugót megfelelően felszerelt és

földelt hálózati konnektorhoz kell csatlakoztatni. Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát.

### 11.3 Minimális távolságok

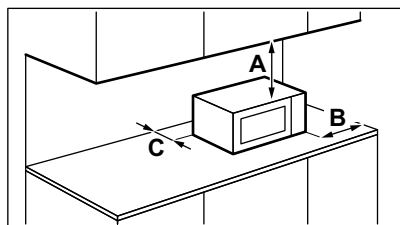

Méret	mm
A <sup>1)</sup>	300

Méret	mm
B	200
C	0

<sup>1)</sup> A készülék felső felülete fölött szükséges minimális szabad távolság nagysága.

### 11.4 Termékméret



Méret	mm
Magasság	280
Szélesség	469
Mélység	348

## 12. ENERGIAHATÉKONYSÁG

### 12.1 Termékismertető az energiafogyasztáshoz és a megfelelő alacsony energiafogyasztású üzemmód eléréséhez szükséges maximális időhöz

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban bekapcsolt kijelző mellett	0.8 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban kikapcsolt kijelzővel	0.5 W
A készülék automatikus alacsony energiafogyasztású üzemmódjának eléréséhez szükséges maximális idő	20 perc

## 13. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A 

tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

**Ti diamo il benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.**



Per ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza tecnica e la riparazione:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Con riserva di modifiche.

## INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	180
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	183
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	185
4. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.....	187
5. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	188
6. UTILIZZO DEGLI ACCESSORI.....	191
7. FUNZIONI AGGIUNTIVE.....	192
8. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	193
9. PULIZIA E CURA.....	195
10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	195
11. INSTALLAZIONE.....	196
12. EFFICIENZA ENERGETICA.....	197
13. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....	197

## 1. ⚠ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

### 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

#### ⚠ AVVERTENZA!

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza

dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti. I bambini che hanno meno di 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'elettrodomestico, a meno che non vi sia una supervisione continua.

- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- **AVVERTENZA:** L'elettrodomestico e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura durante l'uso e durante il raffreddamento.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

## **1.2 Avvertenze di sicurezza generali**

- L'apparecchiatura è destinata solo alla cottura.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- **AVVERTENZA:** L'elettrodomestico e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti.
- **AVVERTENZA:** Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate, l'apparecchiatura non deve essere messa in funzione finché non è stata riparata da una persona qualificata.
- **AVVERTENZA:** Non riscaldare liquidi e altri alimenti in contenitori sigillati. Possono esplodere.

- Non utilizzare vaporelle per pulire l'elettrodomestico.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell'alimentazione di rete.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione che riguardi la rimozione di un coperchio che garantisca protezione contro l'esposizione all'energia del microonde deve essere eseguito solo da una persona qualificata.
- Non azionare l'apparecchiatura mediante un timer esterno o un sistema telecomandato separato.
- I contenitori metallici per alimenti e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde. Questo requisito non è applicabile se il produttore specifica dimensioni e forma dei contenitori metallici adatti per la cottura a microonde.
- Usare solo utensili adatti all'uso in forno a microonde.
- Quando si riscaldano o cuociono alimenti in recipienti di plastica, carta, controllare il forno per evitare il rischio di incendio.
- L'apparecchiatura è destinata alla cottura di alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscini riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili può comportare il rischio di lesioni o incendio.
- Se viene emesso del fumo, spegnere o scollegare l'apparecchiatura e tenere la porta chiusa per spegnere le eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde di bevande può provocare un'ebollizione ritardata con fuoriuscita del liquido. Prestare attenzione quando si manipola il contenitore.

- I contenuti dei biberon e degli omogeneizzati devono essere mescolati o agitati e la temperatura deve essere controllata prima del consumo, per evitare ustioni.
- Le uova nel guscio e le uova sode non devono essere riscaldate nell'apparecchiatura in quanto potrebbero esplodere, anche dopo il termine del riscaldamento a microonde.
- L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente e devono essere rimossi eventuali residui di cibo.
- La mancata pulizia dell'apparecchiatura può comportare un deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchiatura e comportare situazioni di pericolo.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchiatura è in funzione.
- Il forno a microonde è destinato all'uso come apparecchiatura indipendente.
- Il forno a microonde non deve essere collocato in un armadio, a meno che non sia stato testato in tale ambiente.
- La superficie posteriore delle apparecchiature deve essere appoggiata a una parete.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello per non rigare la superficie e causare la rottura del vetro.
- Non accendere l'apparecchiatura quando è vuota. Le parti metalliche all'interno della cavità possono generare scintille elettriche.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione



#### **AVVERTENZA!**

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.

- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura può essere collocata in qualsiasi posizione della cucina. Assicurarsi che il forno sia collocato su una superficie piana e orizzontale e che le aperture di ventilazione e la superficie sotto l'apparecchiatura non siano ostruite (per una ventilazione sufficiente).

## 2.2 Collegamento elettrico

### **AVVERTENZA!**

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati da un elettricista qualificato.
- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Se l'apparecchiatura è collegata alla presa mediante una prolunga, assicurarsi che il cavo sia collegato a terra.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Contattare il Centro di Assistenza o un elettricista qualificato per sostituire un cavo danneggiato.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

## 2.3 Utilizzo

### **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni, ustioni, scosse elettriche o esplosioni.

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Non lasciare l'elettrodomestico incustodito durante il funzionamento.
- Non esercitare pressione sullo sportello aperto.
- Accertarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite.
- Non utilizzare l'apparecchiatura come superficie di lavoro e la cavità del forno come spazio di conservazione.

## 2.4 Pulizia e manutenzione

### **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni, di incendio o di danni all'apparecchiatura.

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.

- Pulire regolarmente l'elettrodomestico per evitare il deterioramento dei materiali che compongono la superficie.
- Non lasciare che si accumulino resti di cibo versato o residui di detergente sulle superfici di sigillatura della porta.
- I residui di grasso e di alimenti all'interno dell'elettrodomestico possono causare incendi e archi elettrici quando è attivata la funzione microonde.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Se si utilizza uno spray per il forno, seguire attentamente le istruzioni di sicurezza sulla confezione.

## 2.5 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

## 2.6 Smaltimento


### **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.

### 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### 3.1 Panoramica generale

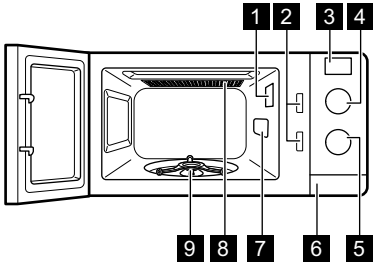


- 1** Lampadina
- 2** Sistema di blocco di sicurezza
- 3** Display
- 4** Manopola di regolazione della potenza
- 5** Manopola di regolazione
- 6** Apriporta

- 7** Copertura della guida d'onda
- 8** Grill
- 9** Supporto piatto girevole






Questo prodotto soddisfa i requisiti dello Standard europeo EN55011. In conformità a questo standard questo prodotto è classificato come apparecchiatura di classe B di gruppo 2. Gruppo 2 significa che l'apparecchiatura genera intenzionalmente energia a radiofrequenza sotto forma di radiazioni elettromagnetiche per il trattamento termico degli alimenti. Le apparecchiature di Classe B indicano che sono adatte all'uso in ambienti domestici.

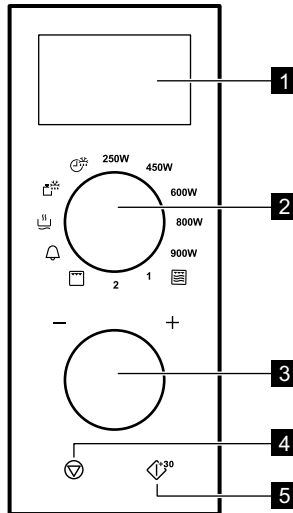






#### 3.2 Pannello dei comandi



Simbolo	Funzione	Descrizione
<b>1</b> —	Display	Mostra le impostazioni e l'ora corrente.

Simbolo	Funzione	Descrizione
<b>2</b> —	Manopola di regolazione della potenza	Consente di impostare il livello di potenza.
<b>3</b> 	Manopola di regolazione	Per impostare il tempo di cottura o il peso.
<b>4</b> 	Tasto stop/annulla	Per disattivare l'apparecchiatura o eliminare le impostazioni di cottura.
<b>5</b> 	Tasto avvio/+30 sec.	Per avviare l'apparecchiatura o aumentare il tempo di cottura per 30 secondi alla potenza selezionata.

### Altri simboli sul pannello di controllo


Simbolo	Funzione	Descrizione
<b>250W</b>	Livello di potenza basso	
<b>450W</b>	Livello di potenza medio	
<b>600W</b>	Livello di potenza medio-alto	Per avviare la cottura al livello di potenza desiderato.
<b>800W</b>	Livello di potenza alto	
<b>900W</b>	Livello di potenza max	
 <b>1</b>	Cottura combinata	Per avviare la funzione di cottura combinata.
 <b>2</b>		
	Grill	Per avviare la funzione grill.
	Timer della cucina	Esegue il conto alla rovescia.
	Livello basso	Cioccolato fuso, burro ammorbidito.
	Scongelamento in base al peso	Per scongelare il cibo a peso.
	Scongelamento in base al tempo	Per scongelare il cibo a tempo.

### 3.3 Accessori

#### Kit piatto girevole




Utilizzare sempre il kit del piatto girevole per preparare il cibo nel forno a microonde.

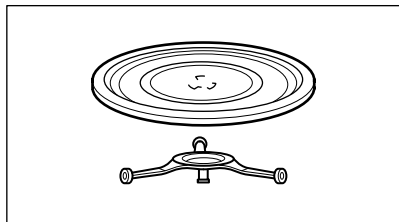

Vassoio di cottura in vetro e supporto per piatto girevole.

#### Griglia per grill

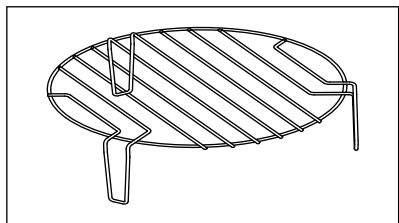


Utilizzare per:

- grigliare gli alimenti

#### Set cottura a vapore



Per la tabella di cottura consigliata, rimandiamo al capitolo "Consigli e suggerimenti".

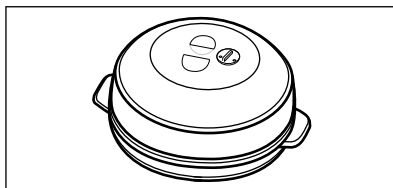

Utilizzare per:

- Cottura a vapore

## 4. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO




### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

#### 4.1 Rimozione della pellicola protettiva

Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva dal pannello di controllo e dal pulsante di apertura della porta.

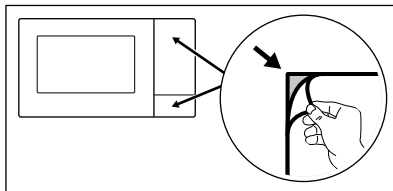

#### 4.2 Pulizia iniziale




### AVVERTENZA!

Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".

- Rimuovere tutti gli accessori dal forno a microonde.
- Pulire accuratamente la cavità del forno con un panno morbido umido.

### 4.3 Preriscaldamento

Preriscaldare il forno vuoto prima di iniziare a utilizzarlo.






1. Impostare la funzione .
2. Lasciare in funzione il forno per 30 minuti.
3. Aprire la porta e lasciar raffreddare.
4. Pulire la cavità del forno con un panno morbido umido e asciugare accuratamente.

Il forno può produrre un odore sgradevole e fumo. Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia sufficiente.

### 4.4 Impostazione dell'orologio



È possibile impostare l'ora in formato a 12 o 24 ore.

1. Aprire la porta.
2. Tenere premuto  per 5 secondi per impostare il formato a 12 ore.
3. Premere  ancora una volta per impostare il formato a 24 ore.
4. Ruotare la manopola di impostazione dell'ora per inserire la quantità di ore.
5. Premere  per confermare.
6. Ruotare la manopola di impostazione dell'ora per inserire la quantità di minuti.
7. Premere  per confermare.
  - Se non si desidera che l'orologio sia visibile sul display, premere  finché il display mostra OFF.
8. Chiudere la porta.



Se l'orologio non è impostato, il display si spegnerà automaticamente 20 secondi dopo il termine della funzione.

## 5. UTILIZZO QUOTIDIANO



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 5.1 Informazioni generali sull'utilizzo dell'apparecchiatura

- Dopo aver disattivato l'apparecchiatura, lasciar riposare il cibo per alcuni minuti.
- Prima di preparare gli alimenti, rimuovere la pellicola di alluminio, i contenitori in metallo, ecc.

#### Cottura

- Se possibile, cucinare gli alimenti coperti con un materiale adatto all'uso nel microonde. Cuocere senza coperchio solo se li si vuole rosolati
- Non cuocere eccessivamente i piatti scegliendo un livello di potenza troppo alto e troppo a lungo. Gli alimenti possono seccarsi, bruciarsi o incendiarsi in alcuni punti.
- Non usare l'apparecchiatura per cuocere uova o lumache nel proprio guscio perché

potrebbero esplodere. Per le uova fritte, forare prima i tuorli.

- Forare con una forchetta diverse volte la buccia di patate, pomodori, salsicce e tipi di cibo simili prima di cuocerli, per evitare che esplodano.
- Per cibi freddi o congelati, impostare un tempo di cottura più lungo.
- Mescolare di tanto in tanto i piatti contenenti salsa.
- Le verdure sode, come carote, piselli o cavolfiore devono essere cotte in acqua.
- Girare i pezzi di cibo più grandi a metà cottura.
- Se possibile, tagliare le verdure in pezzi di dimensioni simili.
- Utilizzare piatti piani e larghi.
- Non utilizzare pentole di porcellana, ceramica o terracotta con fondi non smaltati o piccoli fori, per esempio sui manici. L'umidità può penetrare in questi fori, causando la rottura delle pentole durante il riscaldamento.

- Il vassoio di cottura in vetro è necessario per il funzionamento del forno a microonde. Posizionare il cibo o i liquidi al di sopra.

### Scongelamento di carne, pollame, pesce

- Sistemare gli alimenti congelati e senza involucri su una piccola placca con angoli con un contenitore al di sotto in modo che il liquido di scongelamento si raccolga nel contenitore.
- Girare il cibo a metà scongelamento. Se possibile, separare e poi rimuovere i pezzi che hanno iniziato a scongelarsi.

### Scongelamento di burro, porzioni di torta, ricotta

- Non scongelare completamente gli alimenti nell'apparecchiatura, ma lasciare che si scongelino a temperatura ambiente. Il risultato sarà più uniforme. Prima dello

scongelamento, rimuovere gli involucri in metallo o alluminio.

### Scongelamento di frutta, verdure

- Qualora frutta e verdure restino crude, non scongelarle completamente all'interno dell'apparecchiatura. Lasciarle scongelare a temperatura ambiente.
- Si può usare una maggior potenza del microonde per cuocere frutta e verdure senza doverle scongelare prima.

### Piatti pronti

- È possibile preparare piatti pronti nell'apparecchiatura solo se la confezione è adatta all'uso in microonde.
- Seguire le istruzioni del produttore stampate sulla confezione (ad es. togliere il coperchio metallico e forare la pellicola di plastica).

## Pentole e materiali adatti

Pentole / Materiale	Microonde			Cottura al grill
	Scongela-mento	Riscaldamento	Cottura	
Vetro e porcellana termoresistente senza componenti metallici, ad es. pyrex, vetro a prova di calore	✓	✓	✓	✓
Vetro e porcellana non termoresistente <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Vetro e vetroceramica in materiale termoresistente/resistente al gelo (ad es. Aracoflam), ripiano griglia	✓	✓	✓	✓
Ceramica <sup>2)</sup> , terracotta <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Plastica termoresistente fino a 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Cartoncino, carta	✓	x	x	x
Pellicola	✓	x	x	x
Pellicola per arrostiti con chiusura sicura per microonde <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Piatti per arrosto in metallo, ad es. smalto, ghisa	x	x	x	✓
Teglie, laccate nere o rivestite in silicone <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Lamiera dolci	x	x	x	✓
Pentole per rosolare, ad es. piatto crisp o crunch	x	✓	✓	x

Pentole / Materiale	Microonde			Cottura al grill
	Scongela-mento	Riscalda-mento	Cottura	
Piatti pronti confezionati <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Set pentola a vapore	✓	✓	✓	X

1) Senza applicazioni o decorazioni in argento, oro, platino o metallo

2) Senza componenti in quarzo o metallo o smalti contenenti metalli

3) Sarà necessario attenersi alle istruzioni del produttore per le temperature massime.

✓ idoneo


X non idoneo

## 5.2 Accensione e spegnimento del forno a microonde

### ATTENZIONE!

Non lasciare il forno a microonde in funzione senza cibo all'interno.

1. Ruotare la manopola di regolazione della potenza per selezionare un'impostazione di potenza.
2. Ruotare la manopola del timer per selezionare la durata desiderata.


3. Premere  per attivare il forno a microonde.

Per spegnere l'apparecchiatura:



- Attendere che l'apparecchiatura si spenga automaticamente ed emetta un segnale acustico.




## 5.3 Avvio rapido

Selezionare il livello di potenza, quindi

premere  per attivare il forno a microonde. Il tempo di cottura aumenta di 30 secondi ad ogni ulteriore pressione del tasto.



## 5.4 Tabella delle impostazioni di potenza

Simbolo	Impostazione di potenza	Potenza
	Livello basso (cioccolato fuso, burro ammorbidito)	90 W
	Scongelamento	130 W
<b>250W</b>	Basso	250 W
<b>450W</b>	Medio	450 W
<b>600W</b>	Medio-alta	600 W
<b>800W</b>	Alto	800 W
<b>900W</b>	Massimo	900 W
<b>Cottura combinata</b>		

Simbolo	Impostazione di potenza	Potenza
 1	Cottura combinata 1 (Griglia Bassa)	60 % microonde, 40 % grill
 2	Cottura combinata 2 (Griglia Alta)	40 % microonde, 60 % grill
<b>Grill</b>		
	Grill	1000 W

## 5.5 Scongelo

È possibile scegliere tra due modalità di scongelamento:

- Scongelo in base al peso 
- Scongelo in base al tempo 






Non usare lo scongelamento in base al peso per alimenti lasciati fuori dal congelatore per più di 20 minuti o per cibi pronti congelati.




Per attivare lo scongelamento in base al peso è necessario usare tra 100 g e 2 kg. di alimenti.



Per scongelare meno di 200 g di cibo, collocarlo sull'estremità del piatto girevole.

1. Ruotare la manopola Manopola di regolazione della potenza e impostare  per lo scongelamento in base al peso o  per lo scongelamento in base al tempo.
2. Ruotare la manopola Manopola di regolazione per impostare il peso/tempo. Per lo sbrinamento in base al peso il tempo viene impostato automaticamente.
3. Premere  per confermare e attivare il microonde.

## 5.6 Grill o Cottura combinata

1. Ruotare la manopola d'impostazione della potenza per impostare la funzione desiderata.
2. Ruotare la manopola d'impostazione per impostare il tempo.
3. Premere  per confermare e attivare il forno a microonde. È possibile modificare l'impostazione della potenza o del tempo mentre sono in funzione il Grill o la Cottura combinata.

## 6. UTILIZZO DEGLI ACCESSORI



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 6.1 Inserimento del kit del piatto girevole




### ATTENZIONE!

Non cuocere il cibo senza il kit del piatto girevole. Utilizzare solo il kit del piatto girevole in dotazione con il forno a microonde.



Non cuocere mai il cibo direttamente sul vassoio di cottura in vetro.

- Posizionare il vassoio di cottura in vetro sul supporto del piatto girevole

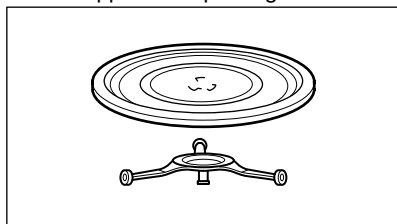


## 6.2 Inserire la griglia

### ATTENZIONE!



Non è possibile utilizzare la griglia del grill con la funzione microonde. Sussiste il rischio di danni all'apparecchiatura. Utilizzare la griglia del grill solo con la funzione Grill.

Posizionare la griglia sul kit piatto girevole.

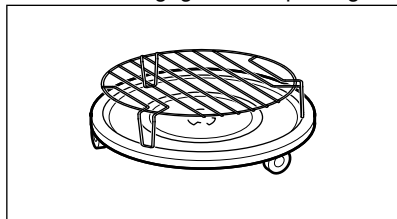


## 6.3 Utilizzo del Set cottura vapore

### ATTENZIONE!




Il set cottura vapore non può essere utilizzato con la funzione grill.

1. Riempire il serbatoio dell'acqua (C).
2. Assemblare le parti del Set Cottura vapore: C - serbatoio dell'acqua, B - cestello vapore, A - coperchio.

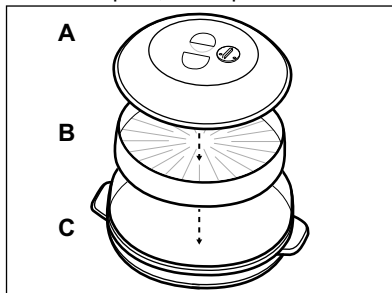

3. Posizionare il Set cottura vapore sul piatto girevole.

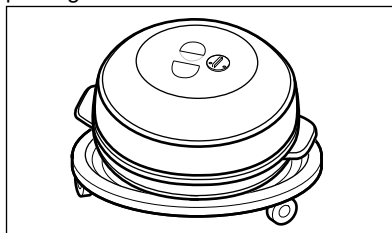

Tenere chiusa la valvola del vapore durante la cottura.

## 7. FUNZIONI AGGIUNTIVE

### 7.1 Blocco di sicurezza per bambini

Il blocco di sicurezza per bambini impedisce il funzionamento accidentale del forno a microonde.



Quando l'orologio è impostato, premere prima il pulsante Cancella



Tenere premuto per 3 secondi.

Per disattivare il blocco di sicurezza per bambini, aprire lo sportello, quindi tenere premuto per 3 secondi.

### 7.2 Timer cucina

È possibile impostare al massimo 95 minuti.

1. Ruotare la manopola d'impostazione della potenza e impostare .
2. Ruotare la manopola d'impostazione per impostare il tempo.

3. Premere  per confermare. Il Timer rimane ancora in funzione quando si apre la porta o si mette in pausa il microonde. Premere  per annullare.

Una volta trascorso il tempo impostato, viene emesso un segnale acustico.

## 8. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 8.1 Suggerimenti per la cottura a microonde

Problema	Soluzione
Non è possibile trovare dettagli sulla quantità di cibo preparato.	Cercare un tipo di cibo simile. Aumentare o ridurre la durata dei tempi di cottura in base alla seguente regola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una quantità doppia equivale a circa il doppio del tempo.</li> <li>• Metà quantità equivale alla metà del tempo.</li> </ul>
Il cibo è diventato troppo secco.	Impostare un tempo di cottura più breve o selezionare una potenza del microonde inferiore.
Il cibo non è scongelato, caldo o cotto al termine del tempo.	Impostare un tempo di cottura più lungo o una potenza più elevata. Occorre notare che i piatti di grandi dimensioni richiedono più tempo.
Al termine del tempo di cottura, il cibo si surriscalda all'esterno, ma non è ancora pronto all'interno.	La volta successiva, selezionare una potenza inferiore e un tempo più lungo. Mescolare i liquidi a metà cottura, ad es. la zuppa.
I risultati di cottura del riso sono scarsi.	Per ottenere risultati migliori per il riso usare un piatto piano e largo.

### 8.2 Scongellamento

Scongelare sempre l'arrosto rivolto verso il basso.

Non scongelare la carne coperta, in quanto potrebbe cuocerla invece che scongelarla.

Scongelare sempre il petto di pollame intero rivolto verso il basso.

### 8.3 Cottura

Rimuovere sempre la carne e il pollame freddi dal frigorifero almeno 30 minuti prima della cottura.

Lasciar riposare la carne, il pollame, il pesce e le verdure dopo la cottura.

Spennellare un po' d'olio o di burro fuso sul pesce.

Tutte le verdure devono essere cotte alla potenza massima del microonde.

Aggiungere 30-45 ml di acqua fredda per ogni 250 g di verdure.

Tagliare le verdure fresche in pezzi di dimensioni uniformi prima della cottura. Cuocere tutte le verdure con un coperchio sul contenitore.

### 8.4 Riscaldamento

Quando si riscaldano piatti pronti confezionati, seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

## 8.5 Grill

Cuocere al grill i cibi sottili mettendoli al centro della griglia.

Girare la pietanza a metà del tempo impostato e continuare a grigliare.

## 8.6 Cottura combinata

Utilizzare la cottura combinata per mantenere la croccantezza di alcuni alimenti.

A metà cottura, girare gli alimenti e continuare a cucinare.

Esistono 2 modalità per la cottura combinata. Ciascuna modalità combina le funzioni di cottura a microonde e al grill in momenti e livelli di potenza diversi.

## 8.7 Tabella di cottura vapore

Quando si utilizza il set di cottura vapore, seguire i suggerimenti elencati nella tabella seguente per ottenere il miglior risultato di cottura.

Cibo	Acqua (ml)	Potenza (W)	Peso del cibo (g)	Ora (min.)	Tempo di riposo (min) <sup>1)</sup>
Carote a fette	400	900	150	5 - 6	1
			300	6 - 7	1
Carotine	400	900	300	9:30 - 10:30	2
Cavolfiore	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Broccoli	400	900	125	4 - 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Spinaci	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Patate a fette	400	900	300	6:30 - 7:30	2
			500	9 - 10	2
Fagiolini	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Asparago	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Salmone	400	900	250	4 - 5	1
Gamberetti	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Petto di pollo	400	900	500	8:30 - 9:30	2

<sup>1)</sup> Dopo la cottura, tenere gli alimenti all'interno della pentola a vapore con il coperchio e la valvola chiusi.

## 9. PULIZIA E CURA

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 9.1 Note e suggerimenti per la pulizia

- Pulire la parte anteriore dell'apparecchiatura con un panno morbido inumidito con acqua calda e detergente.
- Per pulire le superfici metalliche, utilizzare un detergente dedicato.
- Pulire l'interno dell'apparecchiatura dopo ogni utilizzo per mantenerla in buone condizioni. Rimuovere regolarmente i

residui di cibo. Assicurarsi di eliminare vapore/umidità in eccesso.

- Pulire lo sporco ostinato con un detergente speciale.
- Pulire regolarmente tutti gli accessori e lasciarli asciugare. Usare un panno morbido inumidito con acqua calda e un detergente.
- Per ammorbidire i residui che sono difficili da rimuovere, far bollire un bicchiere d'acqua alla massima potenza del microonde per 2-3 minuti.
- Per eliminare gli odori, mescolare un bicchiere d'acqua con 2 cucchiaini di succo di limone e far bollire alla massima potenza del microonde per 5 minuti.

## 10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 10.1 Cosa fare se...

Problema	Causa possibile	Rimedio
L'apparecchiatura non funziona.	L'apparecchiatura non è collegata alla presa di corrente.	Inserire la spina dell'apparecchiatura nella presa di corrente.
L'apparecchiatura non funziona.	Il fusibile nel quadro elettrico è bruciato.	Controllare il fusibile. Se il fusibile si brucia più di una volta, contattare un elettricista qualificato.
L'apparecchiatura non funziona.	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Assicurarsi che non ci sia nulla che blocchi la porta.
La lampadina non funziona.	La lampadina è difettosa.	La lampadina deve essere sostituita.
Sono presenti scintille all'interno.	C'è un piatto metallico o un piatto con un profilo metallico all'interno.	Togliere il piatto dall'apparecchiatura.
Sono presenti scintille all'interno.	All'interno c'è uno spiedo metallico o pellicola di alluminio che tocca le pareti interne.	Assicurarsi che lo spiedo o la pellicola non tocchino le pareti interne.
Il piatto girevole può graffiare o emettere un suono stridente.	Sotto il vassoio di cottura in vetro c'è un oggetto o dello sporco.	Pulire l'area al di sotto del vassoio di cottura in vetro.

Problema	Causa possibile	Rimedio
L'apparecchiatura smette di funzionare senza un motivo preciso.	Si è verificato un malfunzionamento.	Se questa situazione si ripete, contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato.

## 10.2 Dati Assistenza

Qualora non sia possibile trovare una soluzione al problema, contattare il rivenditore o il Centro di Assistenza Autorizzato.

Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati. La targhetta dei dati è applicata sull'apparecchiatura. Non rimuovere la targhetta dei dati dall'apparecchiatura.

### Consigliamo di annotarli in questo spazio:

Modello (MOD.) .....

Numero Prodotto (PNC) .....

Numero di serie (S.N.) .....

## 11. INSTALLAZIONE

### ⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 11.1 Informazioni generali

#### ⚠ ATTENZIONE!

Non collegare l'apparecchiatura ad adattatori o prolunghie. Ciò può causare un sovraccarico e un rischio di incendio.

#### ⚠ ATTENZIONE!

L'altezza di installazione minima è di 85 cm.

- Il forno a microonde è destinato solo all'uso sul piano di lavoro della cucina. Deve essere posizionato su una superficie piana e stabile.
- Tenere il forno a microonde lontano da vapore, aria calda e schizzi d'acqua.
- Se il forno a microonde è troppo vicino a una radio o a un televisore, ciò potrebbe causare interferenze nel segnale ricevuto.
- Se si trasporta il forno a microonde con temperature fredde, non attivarlo immediatamente dopo l'installazione.


Lasciarlo a temperatura ambiente in modo che assorba il calore.

### 11.2 Installazione elettrica

La dotazione standard del forno a microonde al momento della fornitura prevede un cavo di rete e una spina.

Il cavo ha un cavo di terra con una spina di collegamento a terra. La spina deve essere inserita in una presa installata correttamente e collegata a terra. In caso di cortocircuito elettrico la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche.

### 11.3 Distanze minime

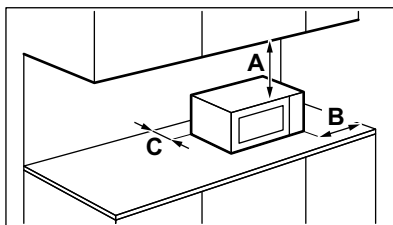

Dimensioni	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> L'altezza minima dello spazio libero necessario al di sopra della superficie superiore dell'apparecchio.

## 11.4 Dimensioni del prodotto


Dimensioni	mm
Altezza	280
Larghezza	469
Profondità	348


## 12. EFFICIENZA ENERGETICA

### 12.1 Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità a bassa potenza applicabile

Consumo energetico in standby con display acceso	0.8 W
Consumo energetico in standby con display spento	0.5 W
Tempo massimo necessario al dispositivo per raggiungere automaticamente la modalità a bassa potenza applicabile	20 min

## 13. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano

il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

**Добре дојдовте во Electrolux! Ви благодариме што го избравте нашиот апарат.**



Добијте совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Можноста за промени е задржана.

## СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ.....	198
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.....	201
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....	203
4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.....	205
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....	206
6. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ.....	210
7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....	211
8. ПОМОШ И СОВЕТИ.....	211
9. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....	213
10. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.....	213
11. МОНТАЖА.....	214
12. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.....	215
13. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА.....	215

## 1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме внимателно да ги прочитате приложените упатства. Производителот не сноси одговорност за направена повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

### 1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

#### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од задушвање, повреда или траен инвалидитет.

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку

тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него. Не смее да биде на дофат на деца помали од 8 години и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот, освен ако не се под постојан надзор.

- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Држете ги децата и милениците подалеку од апаратот кога работи или кога се лади.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да се вклучи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

## 1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет само за готвење.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Треба да се внимава да не се допираат грејачите.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или заптивачите на вратата се оштетени, апаратот не смее да работи додека не биде поправен од квалификувано лице.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не загревајте течности и друга храна во затворени садови. Тие можат да експлодираат.

- Не користете чистач на параа за чистење на уредот.
- Пред секое одржување, исклучете го апаратот и извадете го штекерот за струја од приклучницата.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да биде заменет од страна на производителот, негов овластен сервисен центар или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.
- Само квалификувано лице може да изврши сервисирање или поправка која вклучува отстранување на капакот кој штити од изложеност на микробранова енергија.
- Не управувајте со апаратот преку надворешен тајмер или посебен далечински систем.
- Метални садови за храна и пијалаци не се дозволени за време на готвење со микробранови. Ова барање не е применливо ако производителот ја специфицира големината и обликот на метални садови кои се погодни за готвење со микробранови.
- Користете само кујнски прибор што е погоден за употреба во микробранови рерни.
- Кога подгревате храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на апаратот поради можноста од нивно палење.
- Апаратот е наменет за подгревање храна и пијалоци. Сушењето храна или облека и подгревањето на пернициња за греење, влечки, сунѓери, влажни крпи и слично може да доведе до ризик од повреда, палење или пожар.
- Ако се појави чад, деактивирајте го или исклучете го апаратот и држете ја вратата затворена за да го задушите пламенот.
- Подгревањето пијалоци во микробранова може да резултира во одложено еруптивно варење. Мора да се внимава при фаќањето на садот.
- Содржината на шишињата за хранење и тегличките со храна за бебиња мора да се промеша или протресе, и

да се провери температурата пред конзумирање за да се избегнат изгореници.

- Јајца во лушпа и цели тврдо варени јајца не треба да се загреваат во апаратот бидејќи може да експлодираат, дури и откако завршило греењето во микробрановата рерна.
- Уредот треба редовно да се чисти и да се отстранат сите наслаги од храна.
- Неодржувањето на апаратот чист може да доведе до оштетување на површината што би можело негативно да влијае на траењето на апаратот и може да резултира во опасна ситуација.
- Температурата на пристапните површини може да биде висока кога работи апаратот.
- Микробрановата печка е наменета да се користи самостојно.
- Микробрановата рерна не се става во плакар освен ако не е тестирана во плакар.
- Задната површина на апаратите се поставува кон ѕидот.
- Не користете силно абразивни средства или остри метални стругалки за да го чистите стаклото на капаците со шарки на површината за готвење бидејќи тоа може да предизвика прскање на стаклото.
- Не го активирајте апаратот кога е празен. Металните делови во отворот може да предизвикаат електричен лак.

## 2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

### 2.1 Монтажа



#### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Апаратот мора да биде монтиран само од квалификувано лице.

- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.

- Следете ги инструкциите за монтирање дадени со апаратот.
- Апаратот може да се стави скоро секаде во кујната. Внимавајте рерната да биде на рамна површина и отворите, како и површините под рерната да не се блокирани (заради доволно проветрување).

## 2.2 Поврзување со струја

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- Секое поврзување со струја треба да биде направено од квалификуван електричар.
- Апаратот мора да биде заземјен.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата на електрична енергија.
- Ако апаратот се приклучува со продолжен кабел, проверете дали кабелот е заземјен.
- Погрижете се да не ги оштетите приклучокот за струја и кабелот. Контактирајте со сервисот или со електричар за да го заменат оштетениот кабел за струја.
- Не повлекувајте го кабелот за струја за да го исклучите апаратот. Секогаш повлекувајте го приклучокот.

## 2.3 Употреба

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, изгореници и струен удар или експлозија.

- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.
- Не го оставајте апаратот да работи без надзор.
- Не ја притискајте отворената врата.
- Погрижете се отворите за вентилација да не бидат блокирани.
- Не користете го апаратот како работна површина и не користете ја внатрешноста за складирање.

## 2.4 Грижа и чистење

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, пожар или оштетување на апаратот.

- Пред одржувањето, исклучете го апаратот и извадете го приклучокот за струја од главниот штекер.

- Редовно чистете го апаратот за да спречите оштетување на површинскиот материјал.
- Не дозволувајте истурена храна или остатоци од средства за чистење да се насоберат на површините за заптивање на вратата.
- Мрснотиите и остатоците од храна во апаратот може да предизвикаат пожар или електрично искрење кога работи микробрановата функција.
- Чистете го апаратот со влажна мека крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.
- Доколку користите спреј за рерна, почитувајте ги безбедносните упатства на пакувањето.

## 2.5 Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.
- Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

## 2.6 Расходување


### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушвање.

- Исклучете го апаратот од напојувањето.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.

## 3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

### 3.1 Општ преглед

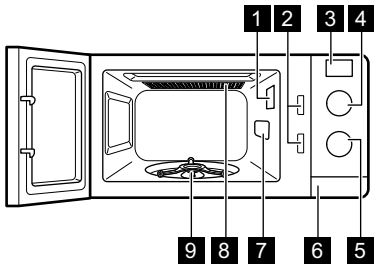


- 1** Светилка
- 2** Безбедносен систем за заклучување
- 3** Екран
- 4** Копче за поставување јачина
- 5** Копче за поставки
- 6** Отворач за врата

- 7** Покривка за брановоди
- 8** Скара
- 9** Потпора за чинија за вртење





Овој производ ги исполнува барањата на европскиот стандард EN55011. Во согласност со овој стандард, овој производ е класифициран како опрема од класа Б од групата 2. Група 2 значи дека опремата намерно генерира радиофреквентна енергија во форма на електромагнетно зрачење за термичка обработка на храната. Опремата од класа Б значи дека опремата е погодна за употреба во домашни претпријатија.

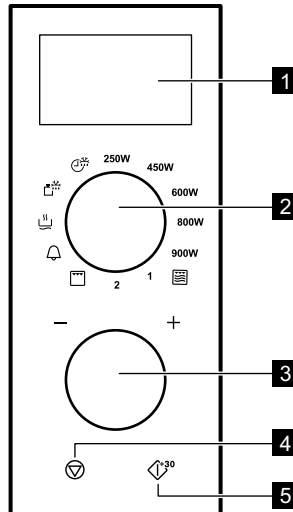






### 3.2 Контролна плоча



Симбол	Функција	Опис
<b>1</b> —	Екран	Ги прикажува поставките и тековното време.

Симбол	Функција	Опис
<b>2</b> —	Копче за поставување јачина	За да го поставите нивото на јачина.
<b>3</b> + —	Копче за поставки	За да го поставите времето на готвење или тежината.
<b>4</b> 	Копче Стоп / Избриши	За да го исклучите апаратот или да ги избришете поставките за готвење.
<b>5</b> 	Копче за почеток / +30 сек.	За да го вклучите апаратот или да го зголемите времето за готвење за 30 секунди со избраната јачина.

### Други симболи на контролната плоча


Симбол	Функција	Опис
<b>250W</b>	Ниско ниво на јачина	
<b>450W</b>	Средно ниво на јачина	
<b>600W</b>	Средно високо ниво на јачина	За да започнете со готвење на саканото ниво на јачина.
<b>800W</b>	Високо ниво на јачина	
<b>900W</b>	Максимално ниво на јачина	
 <b>1</b>	Комбинирано готвење	За да ја вклучите функцијата за комбинирано готвење.
 <b>2</b>		
	Скара	За да ја вклучите функцијата за печење на скара.
	Тајмер за кујна	Го одбројува времето.
	Слабо	Топење чоколадо, омекнување путер.
	Одмрзување според тежина	За одмрзување на храната според тежината.
	Одмрзување според време	За одмрзување на храната според времето.

### 3.3 Додатоци

#### Комплет со чинија за вртење




Секогаш користете комплет со чинија за вртење за подготвување храна во микробранова рерна.

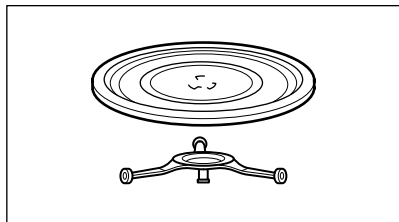

Стаклен сад за готвење и потпирач за чинија за вртење.

#### Држач за скара

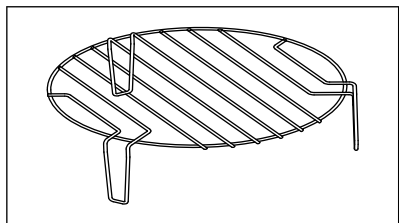


Користете за:

- печење храна на скара

#### Гарнитура на садот за готвење на пареа



За предложената табела за готвење, видете во поглавјето „Напомени и корисни совети“.

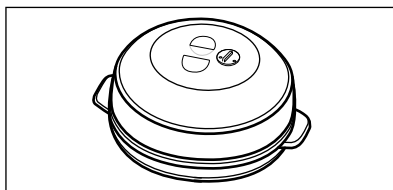

Користете за:

- Готвење на пареа

## 4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

#### 4.1 Отстранување на заштитна фолија

Пред првата употреба извадете ја заштитната фолија од контролната табла и копчето за отворање на вратата.

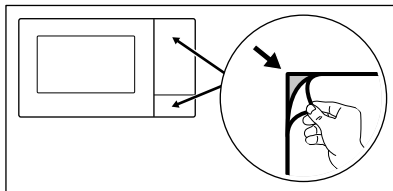

#### 4.2 Првично чистење



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


Видете го поглавјето „Нега и чистење“.

- Извадете го дополнителниот прибор од микробрановата.

- Внимателно исчистете ја внатрешноста на рерната со влажна мека крпа.

### 4.3 Предзагревање

Загрејте ја празната печка пред првата употреба.






1. Поставете ја функцијата .
2. Оставете ја печката да работи околу 30 минути.
3. Отворете ја вратата и оставете да се излади.
4. Исчистете ја внатрешноста на рерната со влажна мека крпа и внимателно исушете ја.

Печката може да испушта мириза и чад. Проверете дали протокот на воздух во просторијата е доволен.

### 4.4 Поставување на часовникот



Можете да го поставите времето во 12-часовен или 24-часовен систем на часовник.

1. Отворете ја вратата.
2. Притиснете и задржете  5 секунди за да го поставите 12 часовниот систем.
3. Притиснете на  уште еднаш за да го поставите 24 часовниот систем.
4. Свртете го копчето за поставување време за да го внесете бројот на часови.
5. Притиснете  за да потврдите.
6. Завртете го копчето за поставување време за да го внесете бројот на минути.
7. Притиснете  за да потврдите.
  - Ако не сакате часовникот да се гледа на екранот, притиснете  додека на екранот не се прикаже OFF.
8. Затворете ја вратата.



Ако часовникот не е поставен, екранот автоматски ќе се исклучи 20 секунди после крајот на функцијата.

## 5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 5.1 Општи информации за користење на апаратот

- Откако ќе го исклучите апаратот, оставете ја храната да постои неколку минути.
- Отстранете ја обвивката од алуминиумска фолија, металните садови итн. пред да ја подготвите храната.

#### Готвење

- Ако е возможно, гответе ја храната прекриена со материјал што е погоден за готвење со микробранови. Храната гответе ја без капак само ако сакате да биде крцкава
- Немојте да ги препечете јадењата со одбирање на превисока поставка за

јачина и предолго време. Храната може да се исуши, да изгори или да предизвика пожар на некои места.

- Не користете го апаратот за варење јајца или полжави во нивните оклопи бидејќи можат да експлодираат. Кај пржени јајца, прво прободете ги жолчките.
- Храната со кожа или кора, како компири, домати, колбаси или сличен вид на храна прободете ја со вилушка неколку пати пред да ја зготвите за да спречите експлодирање.
- За изладена или замрзната храна, поставете подолго време за готвење.
- Јадењата што содржат сос мора одвреме-навреме да се мешаат.
- Зеленчукот кој има цврста структура, како што се моркови, грашок или карфиол, мора да се готви во вода.
- Поголемите парчиња превртете ги по изминување на половина од времето за готвење.

- Ако е можно, исечете го зеленчукот на парчиња со иста големина.
- Користете рамни, широки садови.
- Не користете садови за готвење направени од порцелан, керамика или глина со неглазирано дно или со мали дупчиња, на пр. на рачките. Влагата може да навлезе во овие дупчиња со што садот ќе напукне кога е загреан.
- Статкениот плех за готвење е неопходен за функционирањето на микробрановата рерна. Ставете ја храната или течностите на него.

#### Одмрзување месо, живина, риба

- Ставете ја замрзнатата и распакуваната храна на мала чинија превртена наопаку, а под неа ставете сад за да може во него да се собере течноста од одмрзувањето.
- Превртете ја храната кога ќе измине половина од времето што е потребно за одмрзување. Ако е возможно, одвојте ги и отстранете ги парчињата што почнале да се одмрзуваат.

#### Одмрзување путер, делови од колач, урда

- Не одмрзувајте ја целосно храната во апаратот, оставете ја да се одмрзне на

собна температура. На тој начин се постигнува поизедначен резултат. Пред одмрзувањето, целосно извадете го металното или алуминиумското пакување.

#### Одмрзување овошје, зеленчук

- Ако овошјето и зеленчукот не треба да се варат, не одмрзувајте ги целосно во апаратот. Оставете да се одмрзнат на собна температура.
- Можете да користите микробранови со поголема јачина за готвење на овошјето и зеленчукот без претходно да ги одмрзнувате.

#### Готови оброци

- Можете да подготвувате готови јадења во апаратот само ако нивното пакување е pogodно за употреба во микробранова печка.
- Мора да ги следите упатствата на производителот испечатени на пакувањето (на пр. отстранете ја металната прекривка и прободете ја пластичната фолија).

### Погодни садови за готвење и материјали

Садови за готвење / материјал	Микробранова рерна			Скара
	Одмрзување	Подгревање	Готвење	
Огноотпорно стакло и порцелан без метални компоненти, на пр. стаклена телсија, огноотпорно стакло	✓	✓	✓	✓
Стакло што не е огноотпорно и порцелан <sup>1)</sup>	✓	✗	✗	✗
Стакло и стаклена керамика направена од огноотпорен материјал / материјал отпорен на замрзување (на пр. Аркофлам), полица за скара	✓	✓	✓	✓
Керамика <sup>2)</sup> , глинени садови <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	✗
Пластика отпорна на топлина до 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✗
Картон, хартија	✓	✗	✗	✗
Тенка пластична фолија	✓	✗	✗	✗

Садови за готвење / материјал	Микробранова рерна			Скара
	Одмрзнување	Подгревање	Готвење	
Фолија за печење со затворање безбедно за во микробранова печка <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Садови за печење направени од метал, на пример, емајл, лиено железо	X	X	X	✓
Калапи за печење, обложени со црн лак или силикон <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Плех за печење	X	X	X	✓
Садови за запечување, на пр. сад крипи или кранч	X	✓	✓	X
Готови јадења во пакување <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Гарнитура на сад за готвење на пареа	✓	✓	✓	X

1) Без сребрени, златни, или метални облоги / украси

2) Без кварцни или метални компоненти, или глазури кои содржат метали

3) Мора да ги следите упатствата на производителот за максималните температури.

✓ **соодветна**

X **не е соодветна**



## 5.2 Активирање и деактивирање на микробрановата рерна


### ВНИМАНИЕ!

Не оставајте ја микробрановата рерна да работи кога во неа нема храна.

1. Свртете го копчето за поставување на јачината за да изберете поставка за јачина.
2. Завртете го копчето за тајмер за да го изберете саканото време.


## 5.4 Табела за поставување јачина

Симбол	Поставување јачина	Јачина
	Слабо (Топење на чоколадо, омекнување путер)	90 W
	Одмрзнување	130 W

3. Притиснете го  за да ја активирате микробрановата печка.  
За да го исклучите апаратот:



- почекајте апаратот да се исклучи автоматски и да се огласи звучен сигнал.

## 5.3 Брзо почнување


Изберете го нивото на јачина и притиснете  за активирање на микробрановата печка.  
Времето на готвење се зголемува за 30 секунди со секое дополнително притискање на копчето.

Симбол	Поставување јачина	Јачина
<b>250W</b>	Ниско	250 W
<b>450W</b>	Средно	450 W
<b>600W</b>	Средно високо	600 W
<b>800W</b>	Високо	800 W
<b>900W</b>	Макс.	900 W

#### Комбинирано готвење



 1	Комбинирано готвење 1 (LO скара)	60 % микробранова рерна, 40 % скара
 2	Комбинирано готвење 2 (HI скара)	40 % микробранова рерна, 60 % скара

#### Скара

	Скара	1000 W
----------------------------------------------------------------------------------	-------	--------

## 5.5 Одмрзнување

Можете да избирате помеѓу 2 начина на одмрзнување:

- Одмрзнување според тежина 
- Одмрзнување според време 




Не користете одмрзнување според тежина на храната која е оставена надвор од замрзнувачот повеќе од 20 минути или за замрзната готова храна.





За да активирате одмрзнување според тежина мора да користите храна над 100 g и под 2000 g.




За да одмрзнете помалку од 200 g храна, ставете ја на работ на чинијата за вртење.

1. Завртете го Копче за поставување јачина и поставете  за Одмрзнување

според тежина или  за Одмрзнување според време.

2. Свртете го Копче за поставки за да ја/го поставите тежината/времето. За одмрзнување според тежина, времето е автоматски поставено.
3. Притиснете  за да потврдите и да ја активирате микровалната.

## 5.6 Скара или Комбинирано готвење

1. Свртете го копчето за поставување јачина за да ја поставите посакуваната функција.
2. Свртете го копчето за поставки за да го внесете времето.
3. Притиснете  за да потврдите и да го вклучите апаратот. Можете да ја смените поставката за јачина или време додека работи режимот за готвење на скара или комбинирано готвење.

## 6. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 6.1 Вметнување комплет со чинија за вртење


#### ВНИМАНИЕ!

Не гответе храна без комплет со чинија за вртење. Користете го само комплетот со чинија за вртење обезбеден со микробрановата перна.



Никогаш не гответе храна директно на стаклената тава за готвење.

- Ставете ја стаклената тава за готвење на потпирачот за чинијата за вртење

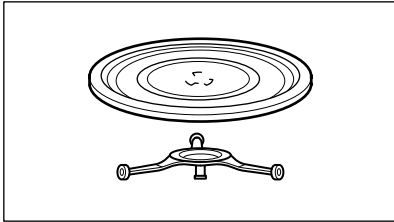


### 6.2 Вметнување држач за скара

#### ВНИМАНИЕ!



Држачот за скара не може да се користи со микробрановата функција. Постои ризик од оштетување на апаратот. Користете ја решетката за скара само со функцијата за скара.

Ставете го држачот за скара на комплетот со чинија за вртење.

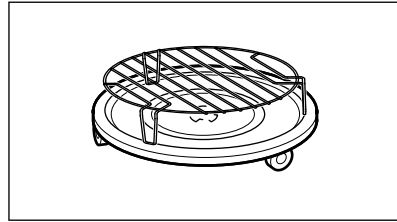


### 6.3 Вметнување на гарнитурата на садот за готвење на пареа

#### ВНИМАНИЕ!




Гарнитурата на садот за готвење на пареа не може да се користи со функцијата за скара.

1. Наполнете го садот за вода (B).
2. Комбинирајте ги деловите на гарнитурата на садот за готвење на пареа: B - сад за вода, Б - корпа за пареа, А - капак.

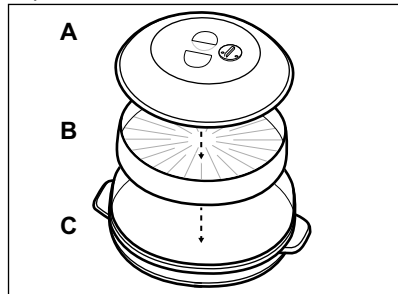

3. Ставете ја гарнитурата на садот за готвење на пареа на комплетот со чинија за вртење.

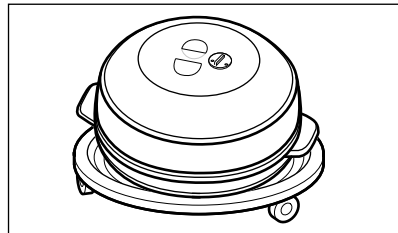


Вентилот за пара треба да биде затворен за време на готвењето.



## 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

### 7.1 Брава за деца

Бравата за деца заштитува од случајна работа на микробрановата печка.






Кога е поставен часовникот, прво притиснете го копчето Clear .

Притиснете го и задржете го  3 секунди. За да ја деактивирате Бравата за деца, отворете ја вратата, а потоа притиснете го и задржете го  3 секунди.

### 7.2 Кујнски тајмер

Можете да поставите максимум 95 минути.

1. Свртете го копчето за поставување јачина и поставете .
2. Свртете го копчето за поставки за да го внесете времето.
3. Притиснете го  за да потврдите. Тајмерот сè уште работи кога ќе ја отворите вратата или кога ќе го ставите апаратот на пауза. Притиснете  за да откажете. Кога поставеното време ќе заврши, се огласува звучен сигнал.

## 8. ПОМОШ И СОВЕТИ



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 8.1 Корисни совети за готвење со микробранови

Проблем	Решение
Не можете да најдете информации за количината на храна што се подготвува.	Побарајте слична храна. Продолжете го или скратете го времето на готвење во согласност со следното правило: <ul style="list-style-type: none"><li>• Двојна количина речиси двојно подолго време.</li><li>• Половина количина е половина време.</li></ul>
Храната премногу се исушила.	Поставете пократко време на готвење или изберете пониска јачина на микробранови.
Храната уште не се одмрзнала, не е жешка или зготвена, откако поминало времето.	Поставете подолго време на готвење или повисока јачина на микробранови. Имајте предвид дека за поголеми количини потребно е подолго време.
Кога ќе заврши времето на готвење, храната е презагрена на надворешната страна, но се уште не е готова внатре.	Следниот пат поставете пониска јачина и подолго време. На половина од готвењето, промешајте ги течните јадења, на пр. супа.
Резултатите од готвењето на оризот се слаби.	За да добиете подобри резултати кај оризот, користете рамни и широки садови.

## 8.2 Одрзнување

Смрзнато печено месо секогаш одмрзнувајте го со мрсната страна свртена надолу.

Не одмрзнувајте покриено месо, бидејќи тоа може да предизвика процес на готвење наместо на одмрзнување.

Цели парчиња живина секогаш одмрзнувајте ги со градите свртени надолу.

## 8.3 Готвење

Разладеното место и живина секогаш вадете ги од фрижидерот барем 30 минути пред готвењето.

Оставете ги месото, живината, рибата и зеленчукот покриени по готвењето.

Со четка нанесете малку масло или путер на рибата.

Сите видови зеленчук треба да се готват при максимална јачина на микробранови.

Додавајте по 30 - 45 ml ладна вода на секои 250 g зеленчук.

Исечете го свежиот зеленчук на рамномерни парчиња пред готвењето. Гответе го сиот зеленчук со капак на садот.

## 8.4 Повторно загревање

Кога повторно загревате спакувани готови јадења, секогаш следете ги упатствата напишани на амбалажата.

## 8.5 Печење на скара

За печење рамна храна на скара во средината на решетката за скара.

Превртете ја храната на половина од времето за готвење и продолжете со печењето.

## 8.6 Комбинирано готвење

Користете го Комбинираното готвење за одредени видови храна да ги одржите крцкави.

Свртете ја храната на половина време од готвењето и потоа продолжете со готвењето.

Има 2 режими за Комбинирано готвење. Секој режим ги комбинира микробрановите и функциите на скарата според различни временски периоди и различни јачини.

## 8.7 Маса за готвење на пареа

Кога ја користите гарнитурата на садот за готвење на пареа, следете ги предлозите наведени во табелата подолу за да го добиете најдобриот резултат при готвењето.

Храна	Вода (ml)	Јачина (Вати)	Тежина на храна (g)	Време (мин.)	Време за оставање (мин) <sup>1</sup>
Моркови на парчиња	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 - 7	1
Мали моркови	400	900	300	9:30 - 10:30	2
Карфиол	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
			125	4 – 5	1
Брокули	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 - 6:30	1

Храна	Вода (ml)	Јачина (Вати)	Тежина на храна (g)	Време (мин.)	Време за оставање (мин) <sup>1)</sup>
Спанаќ	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Компири на парчиња	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Зелена боранија	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Аспарагус	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Лосос	400	900	250	4 - 5	1
Шкампи	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Пилешки гради	400	900	500	8:30 - 9:30	2

1) По готвењето, чувајте ја храната во Садот за пареа со затворен капак и вентил.

## 9. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

#### 9.1 Белешки и совети за чистење

- Предниот дел на апаратот чистете го со мека крпа натопена со топла вода и средство за чистење.
- За чистење на металните површини употребете специјално средство за чистење.
- Чистете ја внатрешноста на апаратот по секоја употреба за да го одржувате во добра состојба. Редовно отстранувајте ги остатоците од храната. Погрижете се да се ослободите од вишокот пареа/влажност.

- Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство за чистење.
- Чистете ги сите додатоци редовно и оставете ги да се исушат. Користете мека крпа со топла вода и средство за чистење.
- За да го омекнете стврднатите остатоци кои тешко се отстрануваат, зовријте чаша со вода во микробрановата рерна на максимална јачина со времетраење од 2 до 3 минути.
- За да ги отстраните непријатните мириси, измешајте чаша вода со 2 лажички сок од лимон и варете на полна микробранова јачина 5 минути.

## 10. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

## 10.1 Што да направите ако...

Проблем	Можна причина	Решение
Апаратот не функционира.	Апаратот не е вклучен во струја.	Приклучете го апаратот.
Апаратот не функционира.	Осигурувачот во кутијата со осигурувачи е прегорен.	Проверете го осигурувачот. Ако осигурувачот избие повеќе пати, повикајте квалификуван електричар.
Апаратот не функционира.	Вратата не е правилно затворена.	Осигурете се дека ништо не ја блокира вратата.
Светилката не работи.	Светилката не е исправна.	Светлото треба да се замени.
Има искри во отворот.	Има метален сад или сад со метален раб внатре.	Извадете го садот од апаратот.
Има искри во отворот.	Има метален ражеб или алуминиумска фолија внатре која ги допира внатрешните сидови.	Проверете дали ражените и фолијата ги допираат сидовите во внатрешноста.
Комплетот со чинијата за вртење произведува бука како гребење или мелење.	Има предмет или нечистотија под стаклената тава за готвење.	Исчистете ја зоната под стаклената тава за готвење.
Апаратот престанува да работи без јасна причина.	Има дефект.	Ако оваа ситуација се повторува, повикајте го овластениот сервисен центар.

## 10.2 Податоци за сервис

Ако не можете самите да го решите проблемот, обратете се кај вашиот продавач или во овластениот сервисен центар.

Потребните податоци за сервисниот центар се на плочката со спецификации. Плочката со спецификации се наоѓа на апаратот. Не отстранувајте ја плочката со спецификации од апаратот.

### Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:

Модел (MOD.) .....

Број на производ (PNC) .....

Сериски број (S.N.) .....

## 11. МОНТАЖА

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 11.1 Општи информации

#### ВНИМАНИЕ!

Не поврзувајте го апаратот со адаптери или продолжителни кабли. Тоа може да доведе до оптоварување и ризик од пожар.

## **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Минималната висина на монтирање е 85 см.


- Микробрановата рерна е само за користење на кујнската работна површина. Мора да се стави на стабилна и рамна површина.
- Ставете ја микробрановата рерна подалеку од пареа, жежок воздух и прскање на вода.
- Ако ја поставите во близина на телевизор и радио, може да придивика пречки во приемниот сигнал.
- Ако ја транспортирате микробрановата рерна на ладно време, не вклучувајте ја веднаш по монтажата. Оставете ја да стои на собна температура да ја апсорбира топлината.

## **11.2 Електрична инсталација**

Микробрановата рерна е снабдена со кабел и приклучок за струја.

Кабелот има жица за заземјување со приклучок за заземјување. Приклучокот мора да биде вклучен во приклучница која е соодветно монтирана и заземјена. Во случај на електричен краток спој, заземјувањето го намалува ризикот од електричен шок.

## **11.3 Минимални растојанија**

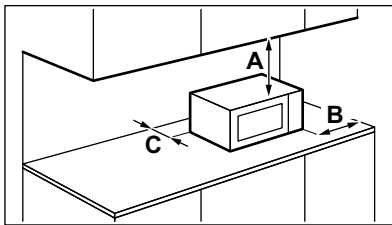

Димензија	мм
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

1) Минималната висина на потребниот слободен простор над горната површина на апаратот.

## **11.4 Димензии на производот**


Димензија	мм
Висина	280
Ширина	469
Должина	348

# **12. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**


## **12.1 Информации за производот за потрошувачката на енергија и максималното време за постигнување на применливиот режим со мала моќност**

Потрошувачка на енергија во мирување со вклучен екран	0.8 W
Потрошувачка на енергија во мирување со исклучен екран	0.5 W
Максимално време потребно за опремата автоматски да го достигне применливиот режим со мала моќност	20 мин

# **13. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА**

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни

контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната

средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите озанчени со симболот  во

отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

# Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Med forbehold om endringer.

## INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	217
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	220
3. PRODUKTBEskRIVELSE.....	221
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	224
5. DAGLIG BRUK.....	224
6. BRUKE TILBEHØRET.....	227
7. TILLEGGSFUNKSJONER.....	228
8. RÅD OG TIPS.....	229
9. STELL OG RENGJØRING.....	230
10. FEILSØKING.....	231
11. MONTERING.....	232
12. ENERGIEFFEKTIVITET.....	232
13. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	233

## 1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

### 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

#### ⚠ ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse

funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i bruk og når det kjøles ned.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

## **1.2 Generell sikkerhet**

- Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i ett hjem.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
- ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakninger er defekte, må produktet ikke åpnes før den er blitt reparert av en kvalifisert person.
- ADVARSEL: Ikke varm opp væsker og andre matvarer i lukkede beholdere. De kan eksplodere.
- Ikke bruk damprenngjøring til å rengjøre produktet.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Bare en kvalifisert person kan utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av et deksel som beskytter mot mikrobølgestråling.

- Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
- Metallbeholdere for mat og drikkevarer må ikke legges i mikrobølgeovnen. Dette kravet gjelder ikke dersom produsenten spesifiserer størrelsen og formen på metallbeholdere som er egnet for mikrobølgeovn.
- Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
- Når du varmer opp mat i plast eller papir, må du holde øye med produktet på grunn av muligheten for antenning.
- Produktet er beregnet for oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til risiko for skade, antenning eller brann.
- Hvis det oppstår røyk, må du slå produktet av, trekke ut støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Drikker som varmes opp i mikrobølgeovnen kan medføre forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer beholderen.
- Rist innholdet i tåteflasker eller rør godt rundt i glass med barnemat og kontroller temperaturen før servering for å unngå brannskader.
- Egg i skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes opp i mikrobølgeovn, siden de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er ferdig.
- Produktet bør rengjøres regelmessig og eventuelle matrester fjernes.
- Unnlattelse av å holde produktet rent kan føre til forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til produktet og muligens føre til en farlig situasjon.
- Temperaturen på tilgjengelige overflater kan være høy når produktet er i bruk.
- Mikrobølgeovnen er beregnet på å brukes frittstående.
- Mikrobølgeovnen skal ikke plasseres i et skap med mindre den er testet for et skap.
- Baksiden av produktet skal plasseres mot en vegg.

- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre glassdøren, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Start ikke produktet når det er tomt. Metalldele i ovnsrommet kan skape elektrisk lysbue.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering

#### ADVARSEL!

Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Produktet kan plasseres nesten hvor som helst i kjøkkenet. Pass på at ovnen plasseres på et flatt, jevnt underlag og at verken ventilasjonsåpningene eller overflaten under produktet blokkeres (for tilstrekkelig ventilasjon).

### 2.2 Elektrisk tilkøpling

#### ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må være jordet.
- Kontroller at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Dersom produktet koples til en stikkontakt med skjøteledning må du påse at denne ledningen er jordet.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

### 2.3 Bruk

#### ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.
- Ikke bruk produktet som arbeidsbenk, og ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring.

### 2.4 Stell og rengjøring

#### ADVARSEL!

Fare for personskade, brann eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Rengjør produktet med jevne mellomrom for å hindre skade på overflaten.
- Ikke la det samle seg matrester eller rester etter rengjøringsmidler på dørpakningene.
- Fett og matrester i produktet kan forårsake brann og elektrisk overslag når mikrobølgefunksjonen er i bruk.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Følg sikkerhetsforskriftene på pakken hvis du bruker ovnsspray.

## 2.5 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre

bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

## 2.6 Avfallsbehandling


### **ADVARSEL!**

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.

## 3. PRODUKTBEKRIVELSE

### 3.1 Generell oversikt

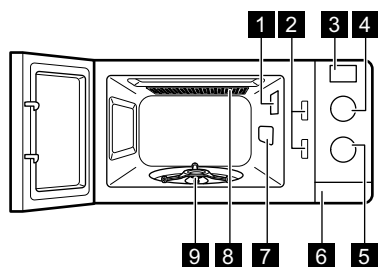


- 1 Lys
- 2 Sikkerhetslåsesystem
- 3 Display
- 4 Effekttinnstillingsbryter
- 5 Innstillingsbryter
- 6 Døråpner

- 7 Bølgelederdeksel
- 8 Grill
- 9 Dreieskive for glass tallerken



Dette produktet oppfyller kravene i den europeiske standarden EN55011. I samsvar med denne standarden er dette produktet klassifisert som utstyr i gruppe 2 klasse B. Gruppe 2 betyr at utstyret med hensikt genererer radiofrekvensenergi i form av elektromagnetisk stråling for varmebehandling av mat. Klasse B-utstyr betyr at utstyret er egnet for bruk i hjemmemiljøer.



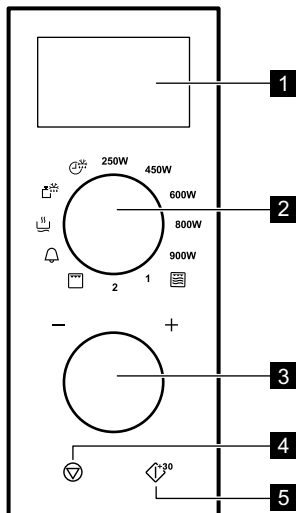




## 3.2 Betjeningspanel



Symbol	Funksjon	Beskrivelse
<b>1</b> —	Display	Viser innstillingene og gjeldende klokkeslett.
<b>2</b> —	Strøminnstillingsknapp	For å angi strømnivået.
<b>3</b> + —	Innstillingsknott	For å angi tilberedningstid eller vekt.
<b>4</b>	Stopp/fjern-knapp	For å deaktivere produktet eller slette innstillingene for tilberedning.
<b>5</b>	Start / +30 sek-knapp	For å starte produktet eller øke tilberedningstiden i 30 sekunder med den valgte strømmen.

### Andre symboler på betjeningspanelet

Symbol	Funksjon	Beskrivelse
<b>250W</b>	Lavt strømnivå	
<b>450W</b>	Middels strømnivå	
<b>600W</b>	Middels høyt strømnivå	For å starte tilberedningen på ønsket strømnivå.
<b>800W</b>	Høyt strømnivå	
<b>900W</b>	Maks. strømnivå	


Symbol	Funksjon	Beskrivelse
 1	Kombinasjonstilberedning	For å starte kombinasjonstilberedningsfunksjonen.
 2		
	Grill	For å starte grillfunksjonen.
	Tidsur for kjøkkenet	Teller ned tiden.
	Lavt stadium	Smelte sjokolade, myke opp smør.
	Vekt-tining	For å tine mat etter vekt.
	Tidstining	For å tine mat etter tid.

### 3.3 Tilbehør

#### Turntable-sett




Bruk alltid glasstallerkensettet til å tilberede mat i mikrobølgeovnen.

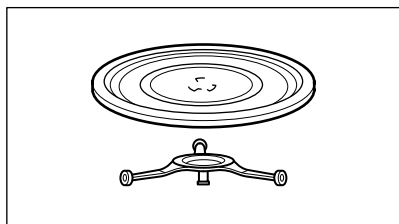

Glasstilleredningskar og roterende tallerkenstøtte.

#### Grillrist

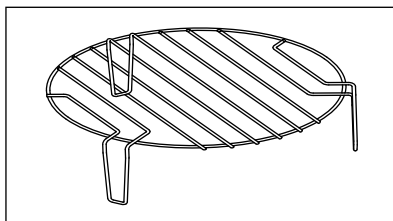


Bruk for:

- grille mat

#### Dampgrytesett



For anbefalt tilberedningstabell, se kapittelet «Råd og tips».

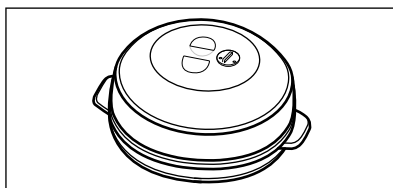

Bruk for:

- Matlaging med damp


## 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK

### ⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 4.1 Fjerne beskyttelsesfilmen

Fjern beskyttelsesfilmen fra betjeningspanelet og døråpningsknappen før første gangs bruk.

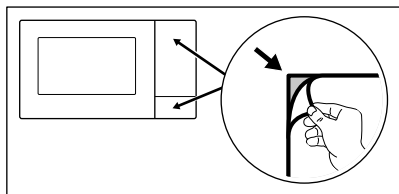

### 4.2 Første gangs rengjøring


### ⚠ ADVARSEL!

Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".

- Ta ut alt tilbehør av mikrobølgeovnen.
- Rengjør ovnsrommet forsiktig med en fuktig, myk klut.

### 4.3 Forvarming

Forvarm den tomme ovnen før første gangs bruk.






1. Still inn -funksjonen .
2. La ovnen stå på i 30 minutter.
3. Åpne døren og la den kjøles ned.

4. Rengjør ovnsrommet med en fuktig, myk klut og tørk forsiktig. Ovnen kan avgi lukt og røyk. Påse at luftstrømmen i rommet er tilstrekkelig.

### 4.4 Innstilling av klokken



Du kan angi tiden i 12-timers eller 24-timers klokkesystem.

1. Åpne døren.
2. Trykk på og hold  i 5 sekunder for å angi 12-timers klokkesystem.
3. Trykk på  én gang til for å angi 24-timers klokkesystemet.
4. Drei tidsinnstillingsknotten for å angi antall timer.
5. Trykk på  for å bekrefte.
6. Drei tidsinnstillingsknotten for å angi antall minutter.
7. Trykk på  for å bekrefte.
  - Hvis du ikke vil at klokken skal vises på displayet, trykk på  til displayet viser AV.
8. Steng døren.



Hvis klokken ikke er stilt inn, vil displayet slå seg av automatisk 20 sekunder etter at funksjonen er ferdig.

## 5. DAGLIG BRUK

### ⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 5.1 Generell informasjon om bruk av produktet

- La maten stå i flere minutter etter at produktet er slått av.
- Fjern aluminiumsfolien, metallbeholdere osv. før du tilbereder maten.

### Tilberedning

- Tilbered maten dekket med et materiale egnet for mikrobølgeovn, hvis mulig. Tilbered kun mat uten lokk hvis du vil ha sprø mat
- Ikke overkok rettene ved å velge en for høy effekt eller varme for lenge. Maten kan tørke ut, brenne eller ta fyr på noen steder.
- Ikke bruk produktet til å koke egg eller snegler med skall, siden de kan

- eksplosivere. For stekte egg, stikk hull på plommene først.
- Prikk mat med "hud" eller "skall", som poteter, tomater og pølser med en gaffel, gjentatte ganger før koking, slik at maten ikke sprekker.
  - For avkjølt eller frossen mat, still inn en lengre tilberedningstid.
  - Retter som inneholder saus må røres om av og til.
  - Grønnsaker som har en fast struktur, som gulrøtter, erter eller blomkål, må kokes i vann.
  - Snu større matbiter halvveis under steking.
  - Hvis mulig, skjær grønnsakene i like store biter.
  - Bruk flate, brede retter.
  - Ikke bruk kokekar laget av porselen, keramikk eller stein som har uglassert bunn eller små åpninger på for eksempel håndtak. Fuktighet kan komme inn i disse åpningene og føre til at kokekaret sprekker når det blir oppvarmet.
  - Glassbrettet er nødvendig for å kunne bruke mikrobølgeovnen. Plasser mat eller drikk på brettet.

#### Tining av kjøtt, fjærkre, fisk

- Sett frossen, uemballert mat på en liten vinklet tallerken med en beholder under slik at væsken samler seg i beholderen.

- Snu maten om halvveis i tiningen. Hvis mulig, del opp og fjern stykkene som har begynt å tine.

#### Tining av smør, deler av kaker, kesam

- Ikke tin maten helt i produktet, men la den tine ved romtemperatur. Det gir et enda jevnere resultat. Fjern all metall- og aluminiumsemballasje før tining.

#### Tining av frukt, grønnsaker

- Dersom frukt og grønnsaker skal forbli rå, ikke tin dem helt i produktet. La dem tine ved romtemperatur.
- Du kan bruke høyere mikrobølgeeffekt for å tilberede frukt og grønnsaker uten å tine dem først.

#### Ferdigretter

- Du kan kun tilberede ferdigmat i produktet hvis emballasjen er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
- Du må følge produsentens instruksjoner trykt på emballasjen (f.eks. fjerne metalldekselet og stikke hull på plastfilmen).

### Egnede kokekar og materialer

Kokekar/materiale	Mikrobølge			Grilling
	Tining	Oppvarming	Tilberedning	
Ildfast glass og porselen uten metalldele, f.eks. varmefast glass Pyrex, varmebestandig glass	✓	✓	✓	✓
Ikke-ildfast glass og porselen <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Glass- og glasskeramikk av ild-/frostfast material (f. eks. Arcoflam), grillhyller	✓	✓	✓	✓
Keramikk <sup>2)</sup> , steintøy <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Varmebestandig plast opptil 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Papp, papir	✓	x	x	x
Plastfolie	✓	x	x	x

Kokekar/materiale	Mikrobølge			Grilling
	Tining	Oppvarming	Tilberedning	
Stekefolie med lukking som er egnet for mikrobølgeovner <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Stekeformer av metall, f.eks. emalje, støpejern	X	X	X	✓
Stekeformer, svartlakkerte eller silikonbelagte <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Stekebrett	X	X	X	✓
Kokekar til brunng	X	✓	✓	X
Ferdigretter i emballasjen <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Dampgrytesett	✓	✓	✓	X

1) Uten sølv-, gull-, platina- eller metallbelegg/dekor

2) Uten kvarts- eller metallkomponenter, uten metallholdig glasur

3) Du må følge produsentens instruksjoner om maksimumstemperaturer.

✓ **egnet**

X **uegnet**



## 5.2 Aktivere og deaktivere mikrobølgeovnen


### **FORSIKTIG!**

Ikke bruk mikrobølgeovnen uten at det er mat i den.

1. Drei strømminstillingsknotten for å velge en strømminstilling.
2. Drei tidtakerknappen for å velge ønsket tid.

## 5.4 Strømminstillingstabell

Symbol	Strømminstilling	Strøm
	Lavt nivå (smelte sjokolade, mykne smør)	90 W
	Tining	130 W
<b>250W</b>	Lav	250 W

3. Trykk  for å deaktivere mikrobølgeovnen.

For å slå av apparatet:

- vent til produktet slås av automatisk og et lydsignal høres.

## 5.3 Rask start

Velg effektnivå og trykk på  for å aktivere mikrobølgeovnen.

Tilberedningstiden øker med 30 sekunder for hvert trykk på knappen.

Symbol	Strøminnstilling	Strøm
<b>450W</b>	Medium	450 W
<b>600W</b>	Middels høy	600 W
<b>800W</b>	Høy	800 W
<b>900W</b>	Maks	900 W

#### Kombinasjonstilberedning



Kombinasjonstilberedning 1  
(LO-grill)

60 % mikrobølgeovn, 40 % grill



Kombinasjonstilberedning 2  
(HI-grill)

40 % mikrobølgeovn, 60 % grill

#### Grill



Grill

1000 W

## 5.5 Tining

Du kan velge mellom to tinemoduser:

- Vekt-tining
- Tidstining



Ikke bruk vekt-tining på mat som har vært ute av fryseren i mer enn 20 minutter, eller til frossen ferdigmat.



For å aktivere tining med utgangspunkt i vekt, må det være mer enn 100 g og mindre enn 2 000 g mat.



For å tine mindre enn 200 g mat plasserer du matvarene på kanten av dreieskiven.

1. Vri Strømtinnstillingsknapp og still inn for vekt-tining eller for tidstining.
2. Vri for Innstillingsknott å stille inn vekt/tid. For vekt-tining stilles tiden inn automatisk.
3. Trykk på for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen.

## 5.6 Grilling eller kombinasjonstilberedning

1. Drei effektknotten til den ønskede funksjonen.
2. Drei innstillingsknotten for å stille inn tid.
3. Trykk på for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen. Du kan endre energiinnstillingen eller tiden, mens grilling eller kombinasjonstilberedning er i gang.

## 6. BRUKE TILBEHØRET



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 6.1 Sette inn glasstallerkensettet


### ⚠ FORSIKTIG!

Ikke tilbered mat uten glasstallerkensettet. Bruk kun glasstallerkensettet som følger med mikrobølgeovnen.



Tilbered aldri mat direkte på matlagingsbrettet av glass.

- Plasser glass-tilberedningskaret på glasstallerkenstøtten

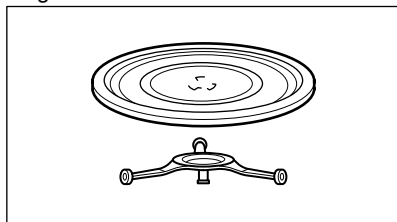


## 6.2 Sett inn grillstativet

### ⚠ FORSIKTIG!



Grillristen kan ikke brukes med mikrobølgeovnfunksjonen. Det er fare for skade på produktet. Bruk grillristen kun med grillfunksjonen.

Plasser grillristen på turntable-settet.

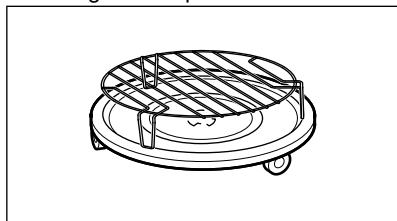


## 6.3 Sette inn dampgrytesettet

### ⚠ FORSIKTIG!




Dampgrytesett kan ikke brukes med grillfunksjonen.

1. Fyll vannsamleren (C).
2. Kombiner delene til dampbeholderen: C – vannsamlar, B – dampkurv, A – lokk.

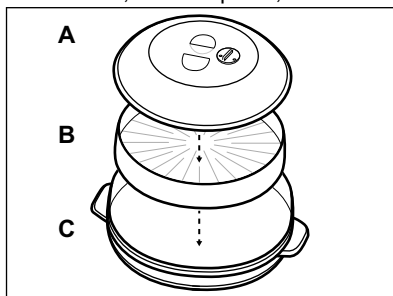

3. Plasser dampbeholderen på glasstallerkensettet.

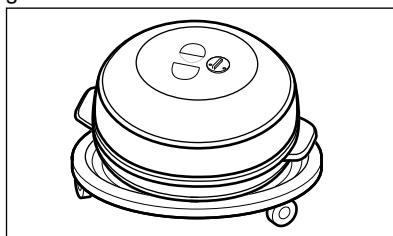


Hold dampventilen lukket under tilberedning.



## 7. TILLEGGSFUNKSJONER

### 7.1 Barnesikring

Barnesikringen hindrer utilsiktet bruk av mikrobølgeovnen.






Når klokken er stillt inn, trykker du først på Slett-knappen .

Trykk og hold inne  i 3 sekunder. For å deaktivere barnesikringen, åpne døren og hold  inne i 3 sekunder.

## 7.2 Tidtaker for kjøkken

Du kan stille inn maksimalt 95 minutter.

1. Drei effektknappen og still .
2. Drei innstillingsknoten med klokken for å stille inn tid.
3. Trykk på  for å bekrefte. Tidsuret fungerer fortsatt når du åpner døren eller setter mikrobølgeovnen på pause. Trykk på  for å avbryte. Når tiden har gått, høres et lydsignal.

## 8. RÅD OG TIPS



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 8.1 Tips for tilberedning i mikrobølgeovn

Problem	Løsning
Du kan ikke finne informasjon om mengden mat som er tilberedt.	Se etter en lignende type mat. Øk eller forkort tilberedningstiden i henhold til følgende regel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbelt så stor mengde, nesten dobbelt så mye tid.</li> <li>• Halve mengden er halv tid.</li> </ul>
Maten ble for tørr.	Still inn kortere tilberedningstid eller velg en lavere mikrobølgeeffekt.
Maten er ikke tint, varm eller kokt når tiden er omme.	Still inn en lengre tilberedningstid eller en høyere effekt. Merk at store retter trenger lengre tid.
Etter at tilberedningstiden er over, blir maten overopphetet på utsiden, men er fortsatt ikke klar på innsiden.	Velg en lavere effekt og lengre tid neste gang. Rør i væsker etter halve tiden, f.eks. supper.
Resultatene for koking av ris er dårlige.	For å få bedre resultater for ris, bruk en flat, bred tallerken.

### 8.2 Tining

Tin alltid stek med fettsiden ned.

Ikke tin dekket kjøtt fordi dette kan føre til tilberedning i stedet for tining.

Tin alltid helet fjærkre med brystet ned.

### 8.3 Matlaging

Ta alltid nedkjølt kjøtt og fjærkre ut av kjøleskapet i minst 30 minutter før tilberedning.

La kjøtt, fjærkre, fisk og grønnsaker være dekket etter tilberedning.

Pensle litt olje eller smeltet smør over fisken.

Alle grønnsaker skal tilberedes ved full effekt.

Legg til 30 – 45 ml med kaldt vann for hver 250 g grønnsaker.

Skjær friske grønnsaker opp i biter med lik størrelse før tilberedning. Alle grønnsakene tilberedes tildekket.

### 8.4 Oppvarming

Når du varmer opp emballerte ferdigretter, følg alltid anvisningene som er trykket på emballasjen.

## 8.5 Min. Grill

Grill flate matvarer i midten av grillstativet.

Snu matvaren halvveis i innstilt tid og fortsett grilling.

## 8.6 Kombinasjonstilberedning

Bruk kombinasjonstilberedning for å bevare sprøheten for visse matvarer.

Snu maten halvveis inn i steketiden og fortsett deretter å steke.

Det finnes 2 metoder for kombinasjonstilberedning. Hver modus kombinerer mikrobølgeovn- og grillfunksjonene i forskjellige tidsperioder og effektnivåer.

## 8.7 Tabell for dampstilberedning

Når du bruker dampgrytesettet, følg forslagene i tabellen nedenfor for å få det beste tilberedningsresultatet.

Mat	Vann (ml)	Effekt (W)	Matvekt (g)	Tid (min.)	Hviletid (min) 1)
Gulrøtter i skiver	400	900	150	5 - 6	1
			300	6 - 7	1
Babygulrøtter	400	900	300	09:30-10:30	2
Blomkål	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokkoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30-6:30	1
Spinat	400	900	200	5:30-6:30	1
			300	6:30-7:30	2
Poteter i skiver	400	900	500	9 - 10	2
			150	4:30-5:30	1
Grønne bønner	400	900	300	5:30-6:30	1
			250	4:30-5:30	1
Asparges	400	900	500	7 - 8	1
			250	4 - 5	1
Laks	400	900	250	3:30-4:00	1
			400	5:00-5:30	1
Kyllingbryst	400	900	500	8:30-9:30	2

1) Hold maten inne i dampbeholderen med lokket og ventilen lukket etter tilberedning.

## 9. STELL OG RENGJØRING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 9.1 Merknader og tips om rengjøring

- Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.

- For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel.
- Rengjør innsiden av produktet etter hver bruk for å holde det i god stand. Fjern matrester regelmessig. Sørg for å kvitte deg med overflødig damp/fuktighet.
- Rengjør gjenstridig smuss med et spesielt rengjøringsmiddel.
- Rengjør alt tilbehør regelmessig og la dem tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å fjerne gjenstridige flekker kokes et glass vann ved full effekt i 2 til 3 minutter.
- For å fjerne lukt, bland et glass vann med 2 ts sitronsaft og kok ved full mikrobølgeeffekt i 5 minutter.

## 10. FEILSØKING

### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 10.1 Hva må gjøres, hvis ...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Produktet er ikke koblet til.	Koble apparatet til strømmen.
Apparatet fungerer ikke.	Sikringen i sikringskapet har gått.	Sjekk sikringen Kontakt en kvalifisert elektriker hvis sikringen går mer enn én gang.
Apparatet fungerer ikke.	Døren er ikke lukket skikkelig.	Sørg for at ingenting blokkerer døren.
Lampen fungerer ikke.	Pæren er defekt.	Lampen må plasseres på nytt.
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er en metallfat eller en tallerken med en innvendig metallist.	Ta retten ut av produktet.
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er et/en innvendig metallspyd eller aluminiumsfolie som berører veggene.	Sørg for at spydene eller folien ikke berører de innvendige veggene.
Glasstallerken-settet lager en skrape- eller slipelyd.	Det er en gjenstand eller smuss under glassmatlagingsbrettet.	Rengjør området under glassbrettet.
Produktet stopper tilsynelatende uten grunn.	Det er en feil.	Hvis denne situasjonen gjentar seg, kontakt servicesenteret.

### 10.2 Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet finner du på produktet. Ikke fjern typeskiltet fra produktet.

#### Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Modell (MOD.) .....

PNC (produktnummer) .....

## Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Serienummer (S.N.) .....

## 11. MONTERING

### ⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 11.1 Generell informasjon

### ⚠ FORSIKTIG!

Ikke koble produktet til adaptere eller skjøteledninger. Dette kan føre til overbelastning og brannfare.

### ⚠ FORSIKTIG!

Minste monteringshøyde er 85 cm.

- Mikrobølgeovnen er kun for bruk på kjøkkenbenk. Den må plasseres på et stabilt og flatt underlag.
- Plasser mikrobølgeovnen langt unna damp, varm luft og vannsprut.
- Hvis mikrobølgeovnen er for nær en radio eller TV, kan det føre til forstyrrelser i det mottatte signalet.
- Hvis du skal transportere mikrobølgeovnen i kaldt vær, ikke bruk det umiddelbart etter montering. La den stå i romtemperaturen og absorbere varmen.


### 11.2 Elektrisk montering

Mikrobølgeovnen leveres med strømledning og støpsel.

Ledningen er jordet med en jordingsstøpsel. Støpselet må plugges inn i et uttak som er

riktig installert og jordet. Ved en elektrisk kortslutning reduserer jording risikoen for elektrisk støt.

### 11.3 Minimum avstander

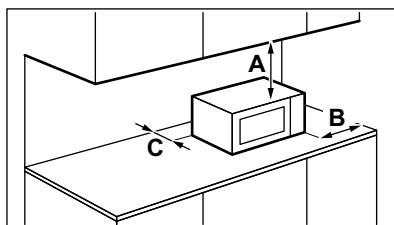

Dimensjon	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Minimum høyde med åpent område som er nødvendig over toppen av produktet.

### 11.4 Produktdimensjoner

Dimensjon	mm
Høyde	280
Bredde	469
Dybde	348

## 12. ENERGIEFFEKTIVITET


### 12.1 Produktinformasjon for strømforbruk og maksimal tid for å nå gjeldende laveffektmodus


Strømforbruk i standby med display på

0.8 W

Strømforbruk i standby med display av	0.5 W
Maksimal tid som trengs for at utstyret automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus	20 min

## 13. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

**Bine ați venit la Electrolux! Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru.**



A găsi sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

## CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	234
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	237
3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	239
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	241
5. UTILIZAREA ZILNICĂ.....	242
6. UTILIZAREA ACCESORIILOR.....	245
7. FUNCȚII SUPLIMENTARE.....	246
8. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	247
9. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	248
10. DEPANARE.....	249
11. INSTALAREA.....	250
12. CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.....	250
13. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....	251

## 1. ⚠ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.

### 1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

#### ⚠ AVERTISMENT!

Risc de sufocare, vătămare sau dizabilitate permanentă.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a

- aparaturii și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
  - Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
  - **AVERTISMENT:** Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Nu lăsați copiii și animalele de companie în apropierea aparatului atunci când funcționează și se răcește.
  - Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
  - Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați.

## **1.2 Informații generale despre siguranță**

- Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit.
- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic utilizarea în locuințe individuale într-un mediu interior.
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat în birouri, camere de oaspeți, camere de oaspeți cu paturi și mic dejun, case de oaspeți în cadrul fermelor și alte spații de cazare similare, în care această utilizare nu depășește (media) nivelurile de utilizare domestică.
- **AVERTISMENT:** Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire.
- **AVERTISMENT:** Dacă ușa sau garnitura ușii sunt deteriorate, aparatul nu va mai fi utilizat înainte de a fi reparat de o persoană calificată.
- **AVERTISMENT:** Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente etanșe. Acestea pot exploda.

- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Doar o persoană calificată poate efectua operațiunile de service sau reparații care implică scoaterea capacului care oferă protecție la expunerea la microunde.
- Aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune cu ajutorul unui cronometru extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul gătitului la microunde. Această cerință nu este aplicabilă dacă producătorul specifică dimensiunea și forma recipientelor metalice adecvate pentru gătitul la microunde.
- Folosiți numai ustensile care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde.
- Atunci când încălziți alimente în recipiente de plastic sau hârtie, supravegheați aparatul pentru a se evita riscul de aprindere.
- Aparatul este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau hainelor și încălzirea termofoarelor, a papucilor, bureților, lavetelor umede și a altor articole similare prezintă un risc de vătămare, aprindere sau incendiu.
- În cazul în care aparatul degajă fum, va fi oprit sau scos din priză, cu ușa cuptorului închisă pentru a înăbuși flăcările.
- Încălzirea băuturilor la microunde poate cauza fierberea eruptivă întârziată. Recipientul va fi manipulat cu grijă.
- Conținutul biberoanelor și al recipientelor pentru hrana bebelușilor va fi amestecat sau agitat, iar temperatura verificată înainte de servire, pentru a evita arsurile.

- Ouăle în coajă sau fierte tare nu vor fi încălzite în aparat, deoarece pot exploda, chiar și după ce încălzirea cu microunde s-a încheiat.
- Aparatul trebuie curățat regulat și toate reziduurile de alimente trebuie eliminate.
- Dacă aparatul nu este menținut curat, suprafața acestuia se poate deteriora, ceea ce afectează negativ durata de funcționare a aparatului și poate provoca o situație periculoasă.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul funcționează.
- Cuptorul cu microunde trebuie utilizat independent.
- Cuptorul cu microunde nu trebuie pus într-un dulap decât dacă a fost testat într-un dulap.
- Suprafața din spate a aparatelor trebuie așezată pe un perete.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate avea drept consecință spargerea sticlei.
- Nu activați aparatul atunci când acesta este gol. Piese metalice din interiorul cavității pot crea arc electric.

## 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

### 2.1 Instalarea

#### AVERTISMENT!

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Aparatul poate fi amplasat în aproape orice loc din bucătărie. Acesta trebuie instalat pe o suprafață plană și uniformă, iar orificiile de ventilație și suprafața de sub cuptor nu trebuie să fie blocate (aerisirea să fie suficientă).

### 2.2 Conexiunea electrică

#### AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Dacă se conectează aparatul la priză folosindu-se un prelungitor, acesta din urmă trebuie să fie împământat.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică.

Contactați centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.

- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.

## 2.3 Utilizarea

### **AVERTISMENT!**

Pericol de rănire, arsuri și electrocutare sau explozie.

- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
- Nu blocați fantele de ventilație.
- Nu utilizați aparatul drept suprafață de lucru și nu utilizați interiorul cuptorului pentru a depozita obiecte.

## 2.4 Întreținerea și curățarea

### **AVERTISMENT!**

Pericol de vătămare personală, incendiu sau deteriorare a aparatului!

- Înainte de a efectua operațiunile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Curățați cu regularitate aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Nu lăsați să se depună resturi de mâncare sau de detergent pe suprafețele de etanșare ale ușii.
- Grăsimile și alimentele rămase în aparat pot lua foc și pot forma un arc electric

atunci când este utilizată funcția microunde.

- Curățați aparatul cu o lavetă moale și umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj.

## 2.5 Serviciul de asistență tehnică

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat. Utilizați doar piese de schimb originale.
- Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

## 2.6 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului


### **AVERTISMENT!**

Pericol de rănire sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la alimentarea de la rețea.
- Tăiați cablul de alimentare de la rețea chiar de lângă aparat și aruncați-l.

## 3. DESCRIEREA PRODUSULUI

### 3.1 Prezentare generală

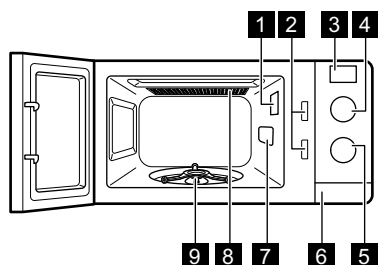


- 1 Bec
- 2 Sistem de siguranță cu interblocare
- 3 Afișaj
- 4 Buton pentru setarea puterii
- 5 Buton rotativ pentru Setare
- 6 Dispozitiv de deschidere a ușii

- 7 Capac ghid de undă
- 8 Grill
- 9 Suportul farfuriei rotative






Acest Produs îndeplinește cerințele standardului european EN55011. În conformitate cu acest standard, acest produs este clasificat ca echipament din grupa 2 clasa B. Grupul 2 înseamnă că echipamentul generează în mod intenționat energie de radiofrecvență sub formă de radiații electromagnetice pentru tratarea termică a alimentelor. Echipament de clasa B înseamnă că echipamentul este adecvat pentru a fi utilizat în unități casnice.

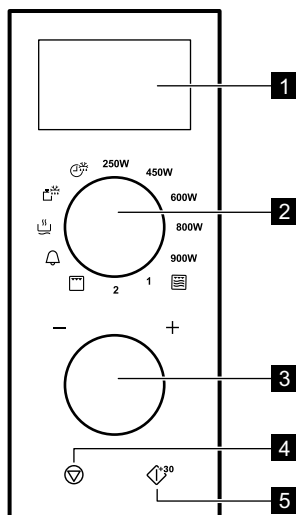






### 3.2 Panoul de comandă



Simbol	Funcție	Descriere
1 —	Afișaj	Afișează setările și timpul curent.

Simbol	Funcție	Descriere
<b>2</b> —	Buton pentru setarea puterii	Pentru setarea nivelului de putere.
<b>3</b> 	Buton rotativ pentru Setare	Pentru setarea timpului de gătire sau greutatea.
<b>4</b> 	Butonul Oprire / Ștergere	Pentru a dezactiva aparatul sau pentru a șterge setările pentru gătire.
<b>5</b> 	Butonul Start / +30 sec	Pentru a porni aparatul sau pentru a mări timpul de gătire cu 30 de secunde la puterea selectată.

#### Alte simboluri de pe panoul de comandă


Simbol	Funcție	Descriere
<b>250W</b>	Nivel scăzut de putere	
<b>450W</b>	Nivel mediu de putere	
<b>600W</b>	Nivel mediu ridicat de putere	Pentru a începe gătitul la nivelul de putere dorit.
<b>800W</b>	Nivel ridicat de putere	
<b>900W</b>	Nivel maxim de putere	
 <b>1</b>	Gătire Combi	Pentru a porni funcția de gătit Combi.
 <b>2</b>		
	Grill	Pentru a porni funcția pentru grătar.
	Cronometru bucătărie	Face numărătoarea inversă.
	Treaptă inferioară	Topire ciocolată, înmuiere unt.
	Decongelare în funcție de greutate	Pentru decongelare în funcție de greutate.
	Timp de decongelare	Pentru a decongelare în funcție de timp.

### 3.3 Accesoriile

#### Set farfurie rotativă




Folosiți întotdeauna setul de farfurie rotativă pentru a pregăti mâncarea în cuptorul cu microunde.

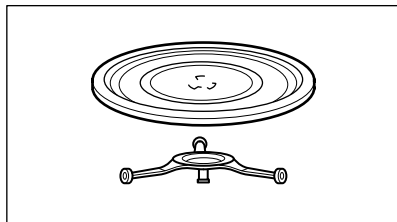

Tavă de gătit din sticlă și suport pentru farfurie rotativă.

#### Suport grill

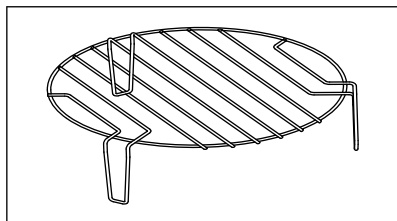


Utilizați pentru:

- frigerea la grătar a alimentelor

#### Set pentru vase cu abur



Pentru tabelul de gătire sugerat, consultați capitolul „Informații și sfaturi”.

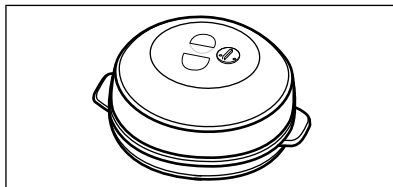

Utilizați pentru:

- Gătire la abur

## 4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE




### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

#### 4.1 Îndepărtarea foliei protectoare

Înainte de prima utilizare, îndepărtați folia protectoare de pe panoul de comandă și butonul de deschidere a ușii.

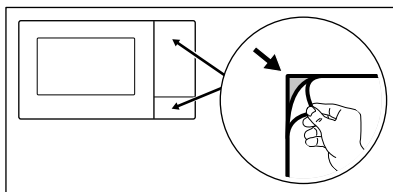

#### 4.2 Curățarea inițială




### AVERTISMENT!

Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.

- Scoateți toate accesoriile din cuptorul cu microunde.
- Curățați cu grijă cavitatea cuptorului cu o lavetă moale umedă.

### 4.3 Preîncălzirea

Preîncălziți cuptorul gol înainte de a-l folosi prima dată.






1. Setați funcția .
2. Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 30 (minute).
3. Deschideți ușa și lăsați să se răcească.
4. Curățați cu cu grijă cavitatea cuptorului cu o lavetă moale și uscată.

Cuptorul poate emite un miros și fum. Asigurați-vă că fluxul de aer din încăperea este suficient.

### 4.4 Setarea ceasului



Puteți seta timpul în sistemul de 12 sau 24 de ore.

1. Deschideți ușa.
2. Apăsăți și mențineți apăsat  timp de 5 secunde pentru a seta sistemul de 12 ore.
3. Apăsăți  încă o dată pentru a seta sistemul de 24 de ore.
4. Rotiți butonul Setare timp pentru a introduce numărul de ore.
5. Apăsăți  pentru confirmare.
6. Rotiți butonul Setare timp pentru a introduce numărul de minute.
7. Apăsăți  pentru confirmare.
  - Dacă nu doriți ca ora să fie vizibilă pe afișaj, apăsați  până când afișajul apare OPRIT.
8. Închideți ușa.



Dacă ceasul este nesetat, afișajul se va stinge automat la 20 de secunde după terminarea funcției.

## 5. UTILIZAREA ZILNICĂ



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 5.1 Informații generale despre utilizarea aparatului

- După dezactivarea aparatului, așteptați încă câteva minute înainte de a scoate alimentele.
- Scoateți ambalajul din folie de aluminiu, recipientele metalice etc. înainte de a prepara alimentele.

#### Gătirea

- Dacă se poate, gătiți alimentele acoperite cu un material dedicat utilizării la microunde. Gătiți alimentele fără capac dacă doriți să le păstrați crocante
- Nu gătiți prea intens preparatele prin alegerea unei puteri prea ridicată sau a unei durate prea mari. Alimentele se pot usca, arde sau se pot aprinde în unele locuri.
- Nu utilizați aparatul pentru a găti ouă sau melci în cochilie deoarece aceștia pot

exploda. În cazul ouălor prăjite, perforați mai întâi gălbenușurile.

- Înainte de preparare, împungeți în câteva locuri mâncarea cu pieliță sau coajă, cum ar fi cartofii, roșiile, cărnații și alte alimente similare folosind o furculiță, astfel încât mâncarea să nu explodeze.
- Pentru alimente refrigerate sau preparate congelate, setați o durată de gătire mai mare.
- Vasele care conțin sos trebuie agitate din când în când.
- Legumele care au o structură fermă, cum ar fi morcovii, mazărea sau conopida, trebuie gătite în apă.
- Întoarceți bucățile mai mari de alimente la jumătatea duratei procesului de gătire.
- Dacă este posibil, tăiați legumele în bucăți de dimensiuni similare.
- Folosiți vase plate, late.
- Nu utilizați vase realizate din porțelan, ceramică sau lut cu baze nefinisate sau orificii mici, de exemplu pe mânere. Umezeala poate pătrunde în aceste

orificii, cauzând crăparea vasului atunci când acesta este încălzit.

- Tava de gătit din sticlă este necesară pentru funcționarea cuptorului cu microunde. Puneți alimente sau lichide pe aceasta.

### Decongelarea cărnii, găinii, pește

- Puneți alimentele congelate, despachetate pe o farfurie ușor curbată cu un recipient dedesubt care să colecteze lichidul rezultat în urma decongelării.
- Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de decongelare. Dacă este posibil, separați și scoateți bucățile care au început să se decongeleze.

### Decongelarea untului, a feliilor de tort, a quark

- Nu decongețați complet alimentele în aparat, ci lăsați-le să se decongeleze la temperatura camerei. Aceasta asigură un

rezultat mai uniform. Îndepărtați toate ambalajele metalice sau din aluminiu înainte de decongelare.

### Decongelarea fructelor, legumelor

- Dacă fructele și legumele trebuie să rămână crude, nu le decongețați complet în aparat. Lăsați-le să se decongeleze la temperatura camerei.
- Utilizați un nivel mai mare de putere al microundelor pentru a găti fructele și legumele fără a le decongela mai întâi.

### Mese preparate

- Puteți pregăti preparate în aparat numai dacă ambalajul acestora este adecvat pentru utilizarea la microunde.
- Trebuie să respectați instrucțiunile producătorului tipărite pe ambalaj (de ex. îndepărtați capacul metalic și perforați folia de plastic).

## Vase și materiale adecvate

Vas de gătit/Material	Microunde			Grill
	Decongelare	Încălzire	Gătirea	
Sticlă și porțelan rezistente la foc fără componente din metal, de ex. Pyrex, sticlă rezistentă la căldură	✓	✓	✓	✓
Sticlă și porțelan nerezistente la cuptor <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Raft de grătar, sticlă sau sticlă ceramică realizată din materiale rezistente la foc/congelare (ex. Arcoflam), raft pentru grill	✓	✓	✓	✓
Ceramică <sup>2)</sup> , vase de lut <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Plastic rezistent la căldură până la 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Carton, hârtie	✓	x	x	x
Folie transparentă	✓	x	x	x
Folie pentru friptură cu închidere sigură pentru microunde <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Vase pentru friptură din metal, de ex. email, fontă	x	x	x	✓
Forme de copt, acoperite cu lac negru sau silicon <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Tavă de gătit	x	x	x	✓

Vas de gătit/Material	Microunde			Grill
	Decongelare	Încălzire	Gătirea	
Vase pentru rumenire, de ex. tigaie sau tavă pentru gătit	X	✓	✓	X
Mâncăruri preparate în ambalaj <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Set de vase pentru abur	✓	✓	✓	X

1) Fără placare / decorațiuni cu argint, aur, platină sau metal

2) Fără componente metalice sau din cuarț sau vase emailate care conțin metale

3) Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la temperaturile maxime.

✓ **adekvat**

X **nu este adecvat**




## 5.2 Activarea și dezactivarea cuptorului cu microunde


### ⚠ ATENȚIE!

Nu lăsați cuptorul cu microunde să funcționeze când nu există alimente în acesta.

1. Rotiți butonul pentru setarea puterii pentru a selecta o setare a puterii.
2. Rotiți butonul cronometrului pentru a selecta ora preferată.

## 5.4 Tabel cu setarea puterii


Simbol	Setare putere	Puterea
	Treaptă inferioară (topire ciocolată, înmuiere unt)	90 W
 	Decongelare	130 W
<b>250W</b>	Scăzută	250 W
<b>450W</b>	Mediu	450 W
<b>600W</b>	Medie ridicată	600 W
<b>800W</b>	Mare	800 W
<b>900W</b>	Maxim	900 W
<b>Gătire combinată</b>		




3. Apăsăți  pentru a activa cuptorul cu microunde.

Pentru a dezactiva aparatul:

- așteptați până când aparatul se dezactivează automat și este emis un semnal sonor.



## 5.3 Pornire rapidă

Selectați nivelul de putere și apăsați  pentru a activa cuptorul cu microunde. Timpul de gătire crește cu 30 de secunde la fiecare apăsare suplimentară a butonului.

Simbol	Setare putere	Puterea
 1	Gătire combinată 1 (Grill LO)	60 % Microunde, 40 % Grătar
 2	Gătire combinată 2 (Grill HI)	40 % Microunde, 60 % Grătar
<b>Grill</b>		
	Grill	1000 W

## 5.5 Decongelare

Puteți alege între două moduri de decongelare:

- Decongelare în funcție de masă 
- Decongelare în funcție de timp 






Nu utilizați decongelarea în funcție de greutate a alimentelor care au fost scoase din congelator pentru mai mult de 20 de minute sau pentru alimentele semipreparate congelate.




Pentru a activa decongelarea în funcție de masă trebuie să utilizați alimente cu masa între 100 g și 2000 g.



Pentru a decongela mai puțin de 200 g de alimente, puneți-le pe marginea plăcii rotative.

1. Rotiți Buton pentru setarea puterii și setați  pentru Decongelare în funcție de greutate sau  pentru Decongelare în funcție de timp.
2. Rotiți Buton rotativ pentru Setare pentru a seta Greutatea/Timpul. Pentru Decongelarea în funcție de masă, durata este setată automat.
3. Apăsați  pentru a confirma și activa cuptorul cu microunde.

## 5.6 Gătitul la Grătar sau Combinat

1. Rotiți butonul Setare putere pentru a seta funcția dorită.
2. Rotiți butonul Setare pentru a seta durata.
3. Apăsați  pentru confirmare și activarea cuptorului cu microunde. Puteți modifica nivelul puterii sau durata în timpul funcționării modului de gătire Grătar sau Combinat.

## 6. UTILIZAREA ACCESORIILOR

### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 6.1 Introducerea setului farfurie rotativă


#### ATENȚIE!

Nu gătiți alimente fără setul farfurie rotativă. Folosiți doar setul farfurie rotativă furnizat împreună cu cuptorul cu microunde.



Nu gătiți niciodată alimentele direct pe tava de gătire din sticlă.

- Puneți tava de gătire din sticlă pe suportul pentru farfuria rotativă

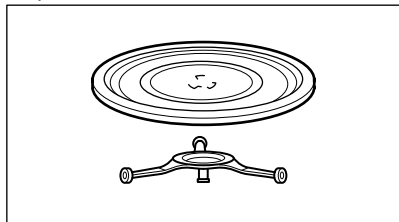


## 6.2 Introducerea suportului grătarului

### ATENȚIE!



Suportul grătarului nu poate fi utilizat cu funcția microunde. Există riscul deteriorării aparatului. Utilizați suportul grătarului numai cu funcția grătar.

Puneți suportul grătarului pe setul pentru farfuria rotativă.

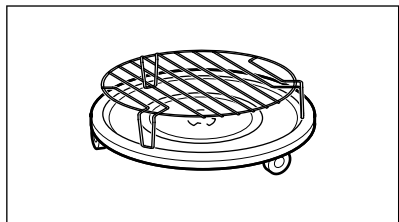


## 6.3 Introducerea setului de vase pentru abur

### ATENȚIE!




Setul de vase pentru abur nu poate fi utilizat cu funcția grill.

1. Umpleți colectorul de apă (C).
2. Combinați părțile vaselor cu abur: C - colector de apă, B - coș pentru abur, A - capac.

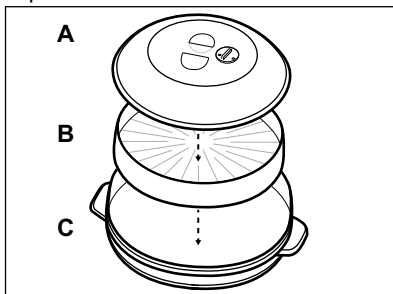

3. Puneți vasul pentru abur pe setul farfuria rotativă.

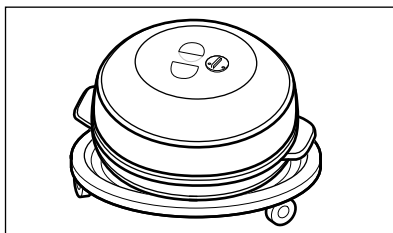

Țineți închisă supapa cu abur pe durata gătirii.

## 7. FUNCȚII SUPLIMENTARE

### 7.1 Dispozitiv de blocare acces copii

Dispozitivul de blocare acces copii împiedică utilizarea accidentală a cuptorului cu microunde.




Când ceasul este setat, apăsați mai întâi butonul Ștergere


Apăsați lung timp de 3 secunde. Pentru a dezactiva Dispozitivul de blocare acces copii, deschideți ușa, apoi mențineți apăsat timp de 3 secunde.

### 7.2 Cronometrul de bucătărie

Puteți seta maxim 95 de minute.

1. Rotiți butonul Setare putere și setați

2. Rotiți butonul Setare în sens orar pentru a seta durata.
3. Apăsați  pentru a confirma. Cronometrul funcționează în continuare atunci când deschideți ușa sau puneți

pauză la cuptorul cu microunde. Apăsați  pentru a anula. Este emis un semnal sonor după terminarea duratei setate.

## 8. INFORMAȚII ȘI SFATURI

### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 8.1 Sfaturi pentru gătitul la microunde

Problemă	Soluție
Nu puteți găsi informații privind cantitățile de alimente preparate.	Căutați alimente similare. Măriți sau micșorați durata de gătire în conformitate cu următoarea regulă: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cantitate dublă înseamnă un timp dublu.</li> <li>• Jumătate din cantitate înseamnă jumătate din timp.</li> </ul>
Mâncarea s-a uscat prea mult.	Setați o durată de gătit mai scurtă sau selectați o putere mai mică pentru microunde.
Alimentele nu sunt decongelate, fierbinți sau gătitе după terminarea timpului.	Setați o durată de gătit mai lungă sau o putere mai mare. Rețineți faptul că vasele mari au nevoie de mai mult timp.
După terminarea timpului de gătire, mâncarea este supraincălzită la exterior, însă nu este gata la interior.	Data viitoare selectați o putere mai mică și o durată mai mare. Amestecați lichidele la jumătatea duratei, cum ar fi în cazul supei.
Rezultate slabe la gătitul orezului.	Pentru a obține rezultate mai bune în cazul orezului, folosiți farfuria întinse, mari.

### 8.2 Decongelarea

Decongealați întotdeauna carnea așezând partea cu grăsime în jos.

Nu decongealați carnea acoperită deoarece aceasta se poate găti în loc să se decongeleze.

Decongealați întotdeauna pieptul de pui cu os așezându-l cu fața în jos.

### 8.3 Gătire

Scoateți întotdeauna carnea roșie și de pasăre din congelator cu cel puțin 30 de minute înainte de gătit.

Lăsați carnea roșie, pasărea, peștele și legumele acoperite după gătit.

Ungeți cu puțin ulei sau unt topit peștele.

Toate legumele trebuie găsite la puterea maximă a microundelor.

Adăugați 30 – 45 ml de apă rece la fiecare 250 g de legume.

Înainte de gătit, tăiați legumele proaspete în bucăți de dimensiuni egale. Gătiți toate legumele cu un capac pe recipient.

### 8.4 Reîncălzirea

Când reîncălziți mâncărurile semipreparate respectați întotdeauna instrucțiunile scrise pe ambalaj.

### 8.5 Grill

Frigeți la grătar alimentele plate în mijlocul raftului grătarului.

Întoarceți alimentele la jumătatea duratei setate și continuați prepararea la grătar.

## 8.6 Gătit combinat

Utilizați Gătitul combinat pentru a păstra crocante anumite alimente.

La jumătatea duratei de gătire, întoarceți alimentele și continuați gătitul.

Există 2 moduri pentru Gătitul combinat. Fiecare mod combină funcțiile de microunde

și grătar la diferite intervale de timp și niveluri ale puterii.

## 8.7 Tabel gătire cu abur

Atunci când folosiți vasul de gătit la abur, urmați sugestiile din tabelul de mai jos pentru a obține rezultatul gătirii optim.

Aliment	Apă (ml)	Putere (W)	Greutatea alimentelor (g)	Timp (min)	Durata de așteptare (min) <sup>1)</sup>
Morcovi felii	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Morcovi pentru bebeluși	400	900	300	9:30-10:30	2
Conopidă	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Broccoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30-6:30	1
Spanac	400	900	200	5:30-6:30	1
Cartofi felii	400	900	300	6:30-7:30	2
			500	9 -10	2
Fasole verde	400	900	150	4:30-5:30	1
			300	5:30-6:30	1
Sparanghel	400	900	250	4:30-5:30	1
			500	7 - 8	1
Somon	400	900	250	4 - 5	1
Creveți	400	900	250	3:30-4:00	1
			400	5:00-5:30	1
Piept de pui	400	900	500	8:30-9:30	2

<sup>1)</sup> După gătire, țineți alimentele în interiorul vasului cu abur cu capacul și supapa închise.

## 9. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 9.1 Observații și sfaturi privind curățarea

- Curățați partea din față a aparatului cu o lavetă moale, apă caldă și agent de curățare.

- Pentru a curăța suprafețele metalice, folosiți un agent de curățare obișnuit.
- Curățați interiorul aparatului după fiecare utilizare pentru a-l păstra în stare bună. Scoateți în mod regulat resturile alimentare. Eliminați excesul de abur/umiditate.
- Curățați murdăria persistentă cu un agent de curățare special.
- Curățați regulat toate accesoriile și lăsați-le să se usuce. Folosiți o lavetă moale cu apă caldă și agent de curățare.
- Pentru a înmuia resturile dificil de curățat, fierbeți un pahar cu apă la puterea maximă a microundelor timp de 2 - 3 minute.
- Pentru a elimina mirosurile, amestecați un pahar cu apă cu 2 linguri de suc de lămâie și fierbeți la puterea maximă a cuptorului cu microunde timp de 5 minute.

## 10. DEPANARE

### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 10.1 Ce trebuie făcut dacă...

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu este conectat la priză.	Conectați aparatul.
Aparatul nu funcționează.	Siguranța din tabloul de siguranțe este arsă.	Verificați siguranța. Dacă siguranța declanșează de mai multe ori, contactați un electrician calificat.
Aparatul nu funcționează.	Ușa nu este închisă corect.	Asigurați-vă că nimic nu blochează ușa.
Becul nu funcționează.	Becul este defect.	Becul trebuie înlocuit.
Există scânteii în cavitate.	La interior este un vas metalic sau un vas cu accesorii din metal.	Scoateți preparatul din aparat.
Există scânteii în cavitate.	La interior există o frigăruie metalică sau o folie de aluminiu care atinge pereții interiori.	Frigăruia de metal sau folia nu trebuie să atingă pereții interiori.
Setul pentru farfuria rotativă scârșănește sau hârșăie.	Există un obiect sau o murdărie sub tava de gătire din sticlă.	Curățați zona de sub tava de gătire din sticlă.
Aparatul se oprește din funcționare fără niciun motiv clar.	Există o defecțiune.	Dacă situația se repetă, contactați Centrul de service autorizat.

### 10.2 Date pentru service

Dacă nu puteți găsi singur o soluție la problemă, adresați-vă comerciantului sau unui Centru de service autorizat.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice. Plăcuța

cu date tehnice se găsește pe aparat. Nu scoateți plăcuța cu date tehnice de pe aparat.

## Vă recomandăm să notați datele aici:

Model (MOD.) .....

Codul numeric al produsului (PNC) .....

Numărul de serie (S.N.) .....

## 11. INSTALAREA

### **⚠ AVERTISMENT!**

Consultați capitolele privind siguranța.

### 11.1 Informații cu caracter general

#### **⚠ ATENȚIE!**

Nu conectați aparatul la adaptoare sau prelungitoare. Acest lucru poate cauza supraîncărcare și risc de incendiu.

#### **⚠ ATENȚIE!**

Înălțimea minimă de instalare este de 85 cm.

- Cuptorul cu microunde este destinat exclusiv pentru utilizarea pe un blat de bucătărie. Acesta trebuie amplasat pe o suprafață stabilă și plană.
- Puneți cuptorul cu microunde departe de abur, aer fierbinte și stropi de apă.
- Dacă cuptorul cu microunde este prea aproape de aparatul TV sau radio, acesta poate interfera cu semnalul recepționat.
- Dacă transportați cuptorul cu microunde la temperaturi scăzute, nu îl porniți imediat după instalare. Lăsați să stea la temperatura camerei și absorbiți căldura.


### 11.2 Instalația electrică

Acest cuptor cu microunde este livrat cu un cablu și ștecher pentru alimentare electrică.

Cablul are un fir de împământare cu ștecher cu împământare. Ștecherul trebuie conectat

la o priză care este corect instalată și împământată. În cazul unui scurtcircuit electric, împământarea reduce riscul de electrocutare.

### 11.3 Distanțe minime

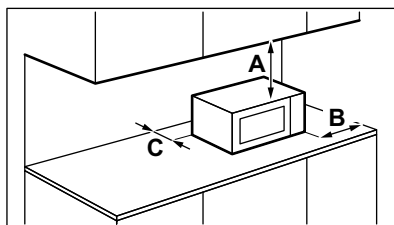

Dimensiuni	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Înălțimea minimă a spațiului liber care trebuie lăsat deasupra suprafeței aparatului.

### 11.4 Dimensiunile produsului


Dimensiuni	mm
Înălțime	280
Lățime	469
Adâncime	348


## 12. CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

## 12.1 Informații despre produs pentru consumul de energie și timpul maxim de atingere a modului de putere scăzută aplicabil

Consum de energie în standby cu afișajul pornit	0.8 W
Consum de energie în standby cu afișajul oprit	0.5 W
Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul să atingă automat modul de putere scăzută aplicabil	20 min.

## 13. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajuțați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatele

marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

**Добро пожаловать в Electrolux! Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на нашем изделии.**



Рекомендации по использованию изделия, брошюры, руководство по устранению неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте можно найти на странице:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Право на изменения сохраняется.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	252
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	256
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	257
4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	260
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	261
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.....	265
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....	266
8. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	266
9. УХОД И ОЧИСТКА.....	268
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	269
11. УСТАНОВКА.....	270
12. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	270
13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271

## 1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Изготовитель не несёт ответственность за травмы/ущерб, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Обязательно храните данную инструкцию вместе с прибором для использования в будущем.

### 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений трудоспособности.

- Этот прибор может использоваться детьми старше восьми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать изделие и дающих им представление об опасности, связанной с его эксплуатацией. Детям младше 8 лет и лицам с ярко выраженными и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором без постоянного присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте их надлежащим образом.
- **ВНИМАНИЕ!** Прибор и его открытые элементы сильно нагреваются во время эксплуатации. Не подпускайте детей и домашних животных к прибору во время его использования, а также когда прибор еще не успел остыть.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должны выполняться детьми без присмотра.

## **1.2 Общая безопасность**

- Данный прибор предназначен исключительно для приготовления пищи.
- Данный прибор предназначен для бытового применения в отдельном домохозяйстве.
- Данный прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак», сельских жилых домах и других аналогичных

помещениях, где такое использование не превышает (среднего) уровня бытового использования.

- **ВНИМАНИЕ!** Прибор и его открытые элементы сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны! Не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- **ВНИМАНИЕ!** Если дверца или уплотнения дверцы повреждены, пользоваться прибором можно будет только после проведения ремонта квалифицированным специалистом.
- **ВНИМАНИЕ!** Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах. Они могут взорваться.
- Не используйте для очистки прибора пароочиститель.
- Прежде чем приступить к операциям по чистке и уходу, выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Во избежание несчастного случая, замену поврежденного кабеля питания должен выполнять изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией.
- Все операции по обслуживанию и ремонту, в ходе которых требуется снятие кожуха, защищающего от воздействия микроволнового излучения, должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Запрещается эксплуатировать прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Запрещается использовать металлические контейнеры для продуктов и напитков во время приготовления в режиме микроволновой обработки. Данное требование не применимо к случаям, когда производитель четко указывает размеры и форму металлических контейнеров, пригодных для использования в режиме микроволновой обработки.
- Используйте только ту посуду, которая подходит для использования в микроволновой печи.

- При нагреве продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах не оставляйте прибор без присмотра: может произойти возгорание.
- Прибор предназначен для нагревания продуктов и напитков. Сушка продуктов или одежды, а также разогрев грелок, тапочек, губок, влажной ткани и аналогичных предметов несет в себе риск травм, возгорания или пожара.
- При появлении дыма выключите прибор или извлеките вилку кабеля питания из розетки и не открывайте дверцу, чтобы не допустить приток воздуха к источнику возгорания.
- Разогревание напитков в режиме микроволновой обработки может привести к задержанному бурному вскипанию. Следует проявлять осторожность при извлечении контейнера.
- Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо перемешать или взболтать и проверить температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.
- Не следует нагревать в приборе как яйца в скорлупе, так и яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться даже после завершения нагрева в режиме микроволновой обработки.
- Прибор следует регулярно чистить, а также удалять из него все остатки продуктов.
- Если не поддерживать прибор в чистом состоянии, это может привести к повреждению его поверхности, что, в свою очередь, может сократить срок службы прибора и стать причиной возникновения опасной ситуации.
- Во время работы температура наружных поверхностей прибора может значительно повышаться.
- Микроволновая печь предназначена для использования как отдельно стоящий прибор.

- Микроволновую печь не следует устанавливать в кухонную мебель, если она не была испытана для такого типа применения.
- Задняя сторона приборов должна располагаться у стены.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать поверхность, в результате чего стекло может лопнуть.
- Не включайте прибор, если он пуст. Металлические части внутри камеры могут вызвать искрение.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка

#### ВНИМАНИЕ!

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным специалистом.

- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, входящим в комплект прибора.
- Прибор можно ставить практически в любом месте на кухне. Убедитесь, что духовой шкаф установлен на плоской ровной поверхности, а вентиляционные отверстия и поверхность под прибором не закрыты (нет препятствий для достаточной вентиляции).

### 2.2 Подключение к электросети

#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными,

соответствуют характеристикам электросети.

- Если прибор подключен к электросети через удлинительный шнур, убедитесь, что шнур заземлен.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр или к электрику.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.

### 2.3 Эксплуатация

#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, ожога и поражения электрическим током или взрыва.

- Не вносите изменения в конструкцию данного прибора.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Не надавливайте на открытую дверцу.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Не используйте прибор как столешницу и не используйте его внутреннюю камеру для хранения каких-либо предметов.

## 2.4 Уход и очистка

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Существует риск получения травмы, возгорания или повреждения прибора.

- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Регулярно выполняйте очистку прибора во избежание повреждения покрытия.
- Следите за тем, чтобы на уплотняющих поверхностях двери не накапливались остатки пищи или моющего средства.
- Жир и остатки продуктов в приборе могут привести к возгоранию и искрению при использовании функции микроволновой обработки.
- Протрите прибор мягкой влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.
- В случае использования спрея для очистки духового шкафа следуйте инструкции по безопасности на его упаковке.

## 2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Используйте только оригинальные запасные части.

- О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.

## 2.6 Утилизация


### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Существует опасность получения травм или удущья.

- Отключите прибор от сети электропитания.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.

## 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### 3.1 Общий обзор

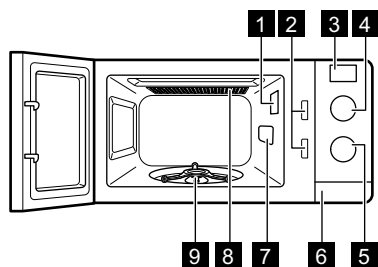


- 1** Лампа освещения
- 2** Система защитной блокировки

- 3** Дисплей
- 4** Ручка выбора уровня мощности
- 5** Ручка настройки
- 6** Устройство открывания двери
- 7** Крышка отверстия волновода
- 8** Гриль
- 9** Подставка для вращающегося поддона




Данное Изделие соответствует требованиям европейского стандарта EN55011. В соответствии с этим стандартом данное изделие классифицируется как оборудование класса В группы 2. Группа 2 означает, что оборудование целенаправленно генерирует радиочастотную энергию в виде электромагнитного излучения для тепловой обработки пищевых продуктов. Класс В означает, что оборудование подходит для использования в жилых помещениях.



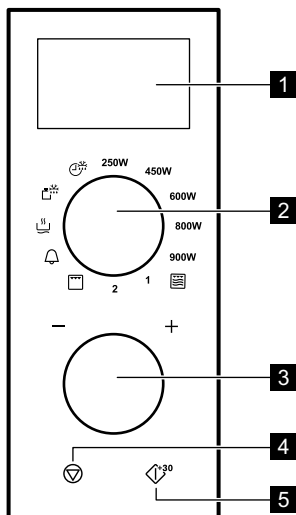




## 3.2 Панель управления



Символ	Функция	Описание	
1	—	Дисплей	Отображение настроек и текущего времени.
2	—	Ручка выбора уровня мощности	Установка уровня мощности.
3		Ручка настройки	Установка времени приготовления или веса продукта.
4		Кнопка «Стоп/Сброс»	Для выключения прибора или удаления настроек процесса приготовления.

Символ	Функция	Описание
	Кнопка Пуск/+30 секунд	Включение прибора или увеличение времени приготовления при полной мощности на 30 секунд.

### Прочие символы на панели управления


Символ	Функция	Описание
<b>250W</b>	Низкий уровень мощности	
<b>450W</b>	Средний уровень мощности	
<b>600W</b>	Средний уровень высокой мощности	Запуск приготовления пищи на желаемом уровне мощности.
<b>800W</b>	Высокий уровень мощности	
<b>900W</b>	Макс. уровень мощности	
 1	Комбинированное приготовление	Запуск функции комбинированного приготовления.
 2		
	Гриль	Запуск режима гриля.
	Кухонный таймер	Обратный отсчет времени.
	Низкая мощность	Растапливание шоколада, размягчение сливочного масла.
	Размораживание по весу	Для выбора режима размораживания по весу.
	Размораживание по времени	Размораживание продуктов по времени.

### 3.3 Аксессуары

#### Комплект с вращающимся поддоном




Обязательно используйте для приготовления продуктов в режиме микроволновой печи комплект с вращающимся поддоном.

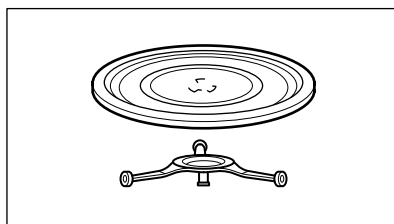

Стеклянный поддон и подставка для вращающегося поддона.

## Подставка для гриля

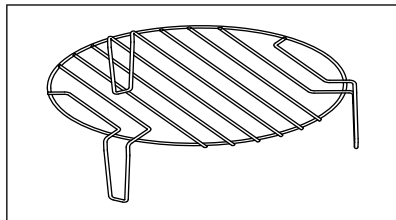


Предназначена для:

- приготовления продуктов на гриле

## Пароварочный набор



Рекомендации по приготовлению пищи приведены в таблице раздела «Указания и рекомендации».

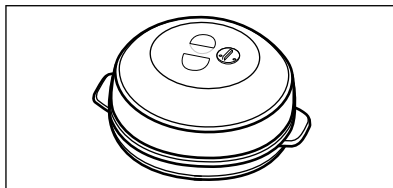

Предназначена для:

- Приготовление на пару


## 4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

### **ВНИМАНИЕ!**

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 4.1 Удаление защитной пленки

Перед первым использованием снимите защитную пленку с панели управления и кнопки открывания дверцы.

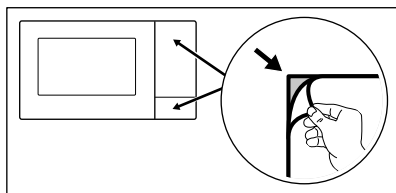

### 4.2 Первоначальная очистка

#### **ВНИМАНИЕ!**


См. главу «Уход и очистка».

- Выньте из микроволновой печи все аксессуары.

- Тщательно очистите камеру духового шкафа влажной мягкой тряпкой.

### 4.3 Предварительный разогрев

Перед первым использованием пустой духовой шкаф следует предварительно разогреть.

1. Включите функцию .
2. Дайте духовому шкафу поработать примерно 30 минут.
3. Откройте дверцу и дайте ей остыть.
4. Очистите камеру духового шкафа влажной мягкой тряпкой и тщательно высушите.





Из духового шкафа могут появиться неприятные запахи или дым. Необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в помещении.


### 4.4 Установка текущего времени



Время можно установить в 12-часовом или 24-часовом формате.

1. Откройте дверцу.

2. Нажмите и удерживайте  в течение 5 секунд, чтобы установить 12-часовой формат времени.
3. Нажмите еще  раз, чтобы установить 24-часовой формат времени.
4. Вращая ручку настройки времени, введите количество часов.
5. Нажмите  для подтверждения.
6. Вращая ручку настройки времени, введите количество минут.
7. Нажмите  для подтверждения.

- Если вы не хотите, чтобы на дисплее отображалось текущее время, нажимайте на , пока на дисплее не отобразится «ВЫКЛ.».
8. Закройте дверцу.



Если текущее время не установлено, дисплей автоматически выключится через 20 секунд после окончания работы функции.

## 5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 5.1 Общая информация по эксплуатации прибора

- После выключения прибора дайте продуктам постоять несколько минут.
  - Прежде чем приступить к приготовлению, освободите продукты от алюминиевой фольги, металлических контейнеров и т. д.
- Приготовление**
- Во время приготовления накрывайте продукты материалами, пригодными для использования в микроволновой печи. Готовьте продукты, не накрывая их крышкой, только если требуется получить хрустящую корочку
  - Не подвергайте продукты излишней тепловой обработке, устанавливая слишком высокую мощность и слишком большую длительность работы прибора. Продукты могут потерять влагу, подгореть или стать причиной пожара.
  - Не используйте прибор для приготовления в скорлупе яиц или моллюсков/улиток, потому что они могут взрываться. Прежде чем приступить к приготовлению яичницы, проткните желтки.
  - Продукты с кожей или кожурой, такие как картофель, помидоры или сосиски,

перед приготовлением следует проткнуть вилкой в нескольких местах, чтобы они не взорвались.

- Для охлажденных или замороженных продуктов установите более длительное время приготовления.
- Блюда с соусом следует периодически перемешивать.
- Овощи с твердой структурой, например, морковь, горох или цветную капусту, необходимо готовить в воде.
- По прошествии половины времени приготовления переворачивайте крупные куски продуктов.
- При возможности нарежьте овощи на равные кусочки.
- Используйте плоские, широкие блюда.
- Не используйте кухонную посуду из фарфора, фаянса и глины, в которой есть небольшие отверстия без глазури (например, на ручках). В эти отверстия может попасть влага, что в свою очередь может привести к растрескиванию посуды при нагреве.
- Наличие стеклянного поддона обязательно для работы микроволновой печи. На него следует класть продукты или жидкости.

### **Размораживание мяса, птицы, рыбы**

- Положите замороженный неразвернутый продукт на небольшую перевернутую тарелку, положенную в какой-либо контейнер, чтобы образующаяся при размораживании жидкость стекала в контейнер.

- По истечении половины времени размораживания переверните продукты. По возможности разделяйте куски и отбирайте те из них, которые уже начали размораживаться.

#### Размораживание сливочного масла, кусков кекса, креветок

- Не размораживайте продукты в микроволновке полностью, дайте им разморозиться при комнатной температуре. Это сделает процесс размораживания более равномерным. Перед размораживанием удалите всю металлическую или алюминиевую упаковку.

#### Размораживание фруктов, овощей

- Если требуется сохранить овощи и фрукты неприготовленными, не

размораживайте их в приборе полностью. Дайте им оттаять при комнатной температуре.

- Для приготовления овощей и фруктов без предварительного размораживания сначала задайте более высокую мощность микроволновой обработки.

#### Готовые блюда

- Готовить готовые блюда в приборе можно только в подходящей для микроволновки упаковке.
- Обязательно следуйте указанным на упаковке инструкциям производителя (например, снимите металлическую крышку и проткните пластиковую пленку).

#### Подходящая посуда и материалы

Посуда/материал	Микроволны			Гриль
	Размораживание	Обогреватели	Приготовление	
Огнеупорное стекло и фарфор без металлических компонентов, например, Pyrex, термостойкое стекло	✓	✓	✓	✓
Нежаростойкое стекло и изделия из фарфора <sup>1)</sup>	✓	✗	✗	✗
Стекло и витрокерамика из огнестойкого/морозостойкого материала, например, Arcoflam, решетка для гриля	✓	✓	✓	✓
Керамика <sup>2)</sup> , фаянс <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	✗
Пластмасса, выдерживающая температуру до 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✗
Картон, бумага	✓	✗	✗	✗
Пищевая пленка	✓	✗	✗	✗
Пленка для жарки, пригодная для использования в микроволновой печи <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✗
Металлическая посуда для жарки, например, эмалированная, чугунная	✗	✗	✗	✓
Формы для выпечки, черные лакированные или с силиконовым покрытием <sup>3)</sup>	✗	✗	✗	✓
Эмалированный противень	✗	✗	✗	✓

Посуда/материал	Микроволны			Гриль
	Размораживание	Обогреватели	Приготовление	
Посуда для хрустящей корочки, например, сковородка или тарелка	X	✓	✓	X
Готовые блюда в упаковке <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Пароварочный набор	✓	✓	✓	X

- 1) Без декоративного покрытия из серебра, золота, платины или других металлов  
 2) Без элементов из кварца или металла, а также без металлосодержащей глазури  
 3) Обязательно соблюдайте указания производителя относительно максимальных температур.


✓ **подходит**

X – **не подходит**

## 5.2 Включение и выключение микроволновой печи

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не включайте микроволновую печь, если в ней нет продуктов.

- Для установки уровня мощности поверните ручку настройки мощности.
- Для установки необходимого времени поверните ручку таймера.
- Нажмите  для включения микроволновой печи.

## 5.4 Таблицы уровней мощности

Символ	Уровень мощности	Электропитание
	Низкая мощность (растопливание шоколада, размягчение сливочного масла)	90 Вт
	Размораживание	130 Вт
<b>250W</b>	Низкий	250 Вт
<b>450W</b>	Средняя	450 Вт
<b>600W</b>	Умеренно высокая	600 Вт
<b>800W</b>	Высокий	800 Вт

Чтобы выключить прибор, выполните следующие действия:


- дождитесь автоматического выключения прибора и звукового сигнала.

## 5.3 Быстрый пуск

Чтобы включить микроволновую печь, выберите уровень мощности и нажмите





Время приготовления увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии кнопки.

Символ	Уровень мощности	Электроснабжение
<b>900W</b>	Макс.	900 Вт
<b>Комбинированное приготовление</b>		
 1	Комбинированное приготовление 1 (LO Grill)	Микроволновая обработка 60 %, гриль 40 %
 2	Комбинированное приготовление 2 (HI Grill)	Микроволновая обработка 40 %, гриль 60 %
<b>Гриль</b>		
	Гриль	1000 Вт

## 5.5 Размораживание

Можно выбрать один из следующих режимов размораживания:

- Размораживание по весу 
- Размораживание по времени 




Не используйте размораживание по весу для продуктов, находящихся вне морозильника более 20 минут, и для замороженных готовых продуктов.





Режим размораживания по весу следует использовать для продуктов, весом не менее 100 г и не более 2000 г.




Чтобы разморозить менее 200 г продукта, поместите его на край вращающегося поддона.

1. Поверните Ручка выбора уровня мощности и задайте параметр  для

функций «Размораживание по весу» или  «Размораживание по времени».

2. Поверните Ручка настройки, чтобы задать вес/время. Для функции «Размораживание по весу» время устанавливается автоматически.
3. Нажмите  для подтверждения выбора и включения микроволновой печи.

## 5.6 Грилирование или комбинированное приготовление

1. Задайте требуемую функцию, повернув ручку выбора уровня мощности.
2. Задайте требуемое время, повернув ручку выбора уровня мощности.
3. Нажмите на  для подтверждения и включения микроволновой печи. Во время работы комбинированного режима или режима грилирования допускается изменение уровня мощности или времени.

## 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 6.1 Установка комплекта с вращающимся поддоном


#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не готовьте продукты без вращающегося поддона. Используйте только вращающийся поддон, входящий в комплект поставки микроволновой печи.

#### i

Ни в коем случае не готовьте продукты непосредственно на стеклянном поддоне.

- Установите стеклянный противень на подставку для вращающегося поддона

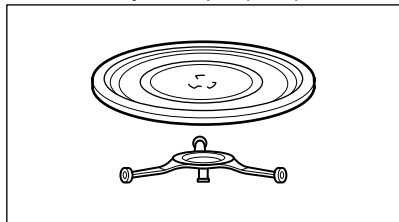


### 6.2 Установка подставки для гриля

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Подставка для гриля не подходит для использования в режиме микроволновой обработки. Существует риск повреждения прибора. Используйте подставку для гриля только в режиме приготовления на гриле.

Установите подставку для гриля на вращающийся поддон.

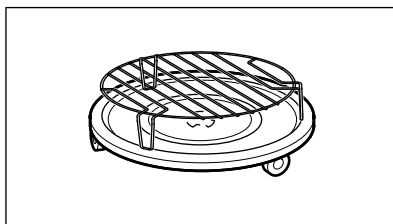


### 6.3 Установка пароварочного набора

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Пароварочный набор нельзя использовать с функцией гриля.

1. Заполните водосборник (С).
2. Соберите компоненты пароварочного набора: С — водосборник, В — корзина для пара, А — крышка.

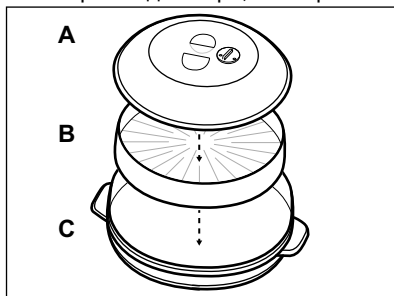

3. Поместите пароварочный набор на вращающийся поддон.

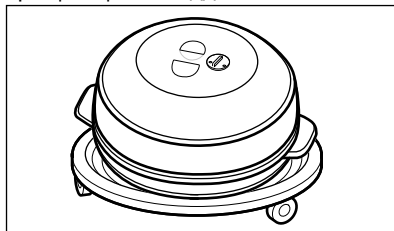

в процессе приготовления держите паровой клапан закрытым.

## 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


### 7.1 Защита от детей


Функция «Защита от детей» предотвращает случайное включение микроволновой печи.



После установки текущего времени сначала нажмите кнопку «Очистить»





Нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд.


Чтобы включить функцию «Защита от детей», откройте дверцу, затем нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд.

### 7.2 Кухонный таймер

Максимально допустимое количество минут – 95.

1. Задайте требуемую функцию, повернув ручку выбора уровня мощности и нажав на .
2. Задайте требуемое время, повернув ручку настроек по часовой стрелке.
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на .

При открывании дверцы или постановке микроволновой печи на паузу таймер продолжает работать.

Для отмены нажмите на . По истечении заданного времени отсчета раздастся звуковой сигнал.

## 8. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 8.1 Советы по приготовлению в микроволновой печи

Проблема	Способ устранения
Невозможно найти сведения о количестве приготавливаемой еды.	Найдите похожее блюдо. Увеличьте или уменьшите время приготовления, следуя правилу: <ul style="list-style-type: none"><li>• вдвое большее количество – почти вдвое больше времени;</li><li>• половина от указанного количества готовится вдвое быстрее.</li></ul>
Продукты слишком сухие.	Задайте более короткое время приготовления или уменьшите мощность микроволновки.
По истечении установленного времени продукты не размораживаются, не нагреваются или не готовы.	Увеличьте время приготовления или мощность. Обратите внимание на, что большие по размеру блюда требуют более длительного времени приготовления.
По истечении времени приготовления продукты перегреваются снаружи, но все еще не готовы внутри.	В следующий раз уменьшите мощность и увеличьте время. Перемешивайте жидкие продукты, например, супы.

Проблема	Способ устранения
Неудовлетворительные результаты приготовления риса.	Для получения оптимальных результатов приготовления риса используйте плоское, широкое блюдо.

## 8.2 Размораживание

Всегда размораживайте жаркое, положив его жирной стороной вниз.

Не размораживайте накрытое мясо, так как это может привести к приготовлению, а не к размораживанию.

Если требуется разморозить птицу целиком, всегда кладите грудкой вниз.

## 8.3 Приготовление

Всегда извлекайте охлажденные мясо и птицу из холодильника, как минимум, за 30 минут до начала их приготовления.

Дайте мясу, птице, рыбе и овощам немного постоять накрытыми после приготовления.

Полейте рыбу небольшим количеством растительного или растопленного сливочного масла.

Все овощи следует готовить на полной мощности СВЧ.

На каждые 250 г овощей добавляйте 30–45 мл холодной воды.

Перед приготовлением нарежьте свежие овощи на одинаковые кусочки. Все овощи готовить в контейнере под крышкой.

## 8.4 Разогрев

При разогреве готовых блюд в упаковке всегда следуйте инструкциям на упаковке.

## 8.5 Грилирование

При грилировании готовьте продукты плоской формы в центре подставки для гриля.

По истечении половины времени приготовления переверните продукт и продолжите грилирование.

## 8.6 Комбинированное приготовление

Используйте режим комбинированного приготовления, чтобы сохранить определенные продукты хрустящими.

По истечении половины срока приготовления переверните продукты и продолжите приготовление.

Имеется 2 режима комбинированного приготовления. В каждом режиме функции микроволновой печи и гриля используются различные соотношения времени применения и уровня мощности.

## 8.7 Таблица приготовления на пару

Для лучшего результата при использовании пароварочного набора следуйте рекомендациям, представленным в следующей таблице.

Продукты	Вода (мл)	Мощность (Вт)	Вес продуктов (г)	Время (мин)	Время выдержки (мин) <sup>1</sup>
Морковь в ломтиках	400	900	150	5–6	1
			300	6 - 7	1
Молодая морковь	400	900	300	9:30–10:30	2
Цветная капуста	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1

Продукты	Вода (мл)	Мощность (Вт)	Вес продуктов (г)	Время (мин)	Время выдержки (мин) <sup>1)</sup>
Брокколи	400	900	125	4–5	1
			250	5:30–6:30	1
Шпинат	400	900	200	5:30–6:30	1
Картофель в ломтиках	400	900	300	6:30–7:30	2
			500	9–10	2
Зеленая фасоль	400	900	150	4:30–5:30	1
			300	5:30–6:30	1
Спаржа	400	900	250	4:30–5:30	1
			500	7–8	1
Лосось	400	900	250	4–5	1
Креветки	400	900	250	3:30–4:00	1
			400	5:00–5:30	1
Куриная грудка	400	900	500	8:30–9:30	2

<sup>1)</sup> После приготовления оставьте блюдо в емкости для приготовления на пару, накрыв ее крышкой с закрытым клапаном.

## 9. УХОД И ОЧИСТКА

### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 9.1 Примечания и советы по очистке

- Протирайте переднюю часть прибора мягкой тканью, смоченной в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.
- Для очистки металлических поверхностей используйте обычное чистящее средство.
- Очищайте внутреннюю поверхность прибора после каждого использования для поддержания его в надлежащем состоянии. Регулярно удаляйте остатки

пищи. Убедитесь в отсутствии избыточного пара/влаги.

- Для удаления стойких пятен используйте специальные чистящие средства.
- Регулярно очищайте все аксессуары, давая им высохнуть перед использованием. Используйте мягкую тряпку, смоченную в теплой воде и моющее средство.
- Для того, чтобы размягчить трудноудаляемые остатки пищи, вскипятите стакан воды на полной мощности СВЧ в течение 2–3 минут.
- Для удаления запахов добавьте в стакан воды 2 чайные ложки лимонного сока и кипятите на полной мощности СВЧ в течение 5 минут.

## 10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 10.1 Что делать, если...

Неисправность	Возможная причина	решение
Прибор не работает.	Прибор не подключен к электросети.	Подключите прибор к сети питания.
Прибор не работает.	Перегорел предохранитель на электрощитке.	Проверьте предохранитель. В случае повторного срабатывания предохранителя обратитесь к квалифицированному электрику.
Прибор не работает.	Дверца не закрыта как следует.	Проверьте, не мешает ли что-либо закрыванию дверцы.
Лампа не работает.	Лампа освещения перегорела.	Требуется замена лампы.
В камере прибора видны искры.	Внутри находится металлическая посуда или посуда с металлическим бортиком.	Вывньте блюдо из прибора.
В камере прибора видны искры.	Металлическая шпатель или алюминиевая фольга касается стенок внутренней камеры.	Позаботьтесь о том, чтобы шпатель или фольга не касались стенок внутренней камеры.
От вращающегося поддона доносятся скрежещущие звуки.	Под стеклянным поддоном имеется посторонний предмет или туда попала грязь.	Очистите область под стеклянным поддоном.
Прибор прекращает свою работу без определенной причины.	Возникла неисправность.	Если ситуация повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### 10.2 Информация для обращения в сервис центр

Если самостоятельно справиться с проблемой не удастся, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими данными.

Табличка с техническими данными расположена на самом приборе. Не удаляйте с прибора табличку с техническими данными.

#### Рекомендуем записать их здесь:

Модель (MOD.) .....

Продуктовый номер (PNC) .....

Серийный номер (S.N.) .....

## 11. УСТАНОВКА

### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 11.1 Общая информация

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подключайте прибор через переходники или удлинители. Это может привести к перегрузке и риску возгорания.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Минимальная высота установки составляет 85 см.


- Микроволновая печь предназначена для установки только на кухонной столешнице. Прибор необходимо разместить на прочной и ровной поверхности.
- Не размещайте прибор рядом с источниками пара, горячего воздуха или брызг воды.
- Установка микроволновой печи рядом с телевизором или радиоприемником может привести к помехам в принимаемом сигнале.
- При транспортировке микроволновой печи в холодную погоду не включайте ее сразу после установки. Дайте прибору постоять и нагреться до комнатной температуры.

### 11.2 Подключение к электросети

Эта микроволновая печь поставляется с сетевым шнуром и вилок.

Кабель имеет провод заземления и оснащен заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к правильно установленной и заземленной розетке. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током.

### 11.3 Минимальные расстояния

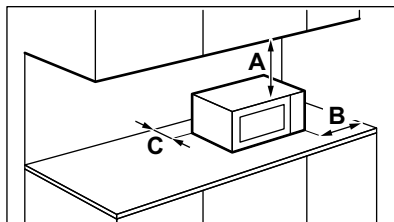

Размеры	мм
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Минимально допустимое пространство над верхней поверхностью прибора.

### 11.4 Размеры прибора


Размеры	мм
Высота	280
Ширина	469
Глубина	348


## 12. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

## 12.1 Информация об изделии для определения потребляемой мощности и максимального времени перехода в режим пониженного энергопотребления

Потребляемая мощность в режиме ожидания с включенным дисплеем	0.8 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания с выключенным дисплеем	0.5 Вт
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода оборудования в соответствующий режим пониженного энергопотребления	20 мин

## 13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

# Добро дошли у Electrolux! Хвала што сте изабрали наш уређај.



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервисирање и поправку:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Задржано право измена.

## САДРЖАЈ

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.....	272
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....	275
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	277
4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....	279
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	280
6. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА.....	283
7. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ.....	285
8. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ.....	285
9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	287
10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	287
11. ИНСТАЛАЦИЈА.....	288
12. ENERGETSKA EFIKASNOST.....	289
13. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....	289

## 1. ⚠ ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

### 1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

#### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од гушења, повреда или трајног инвалидитета.

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају

упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности. Децу млађа од 8 година, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.

- Децу треба контролисати како се не би играла са уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Држите децу и кућне љубимце даље од уређаја када уређај ради и када се хлади.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, треба га активирати.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

## 1.2 Опште мере безбедности

- Овај уређај је намењен само за кување.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не превазилази (просечан) ниво потрошње по домаћинству.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Треба бити пажљив како би се избегло додиривање грејних елемената.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уколико су врата или заптивке врата оштећени, уређај се не сме укључивати све док га не поправи компетентна особа.
- УПОЗОРЕЊЕ: Немојте загревати течности и друге намирнице у херметички затвореним посудама. Оне могу да експлодирају.

- Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
- Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- Само компетентне особе могу да врше оправку или сервисирање које обухвата скидање поклопца који пружа заштиту од излагања микроталасној енергији.
- Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег тајмера или засебног система даљинског управљања.
- Није дозвољено коришћење металних посуда за храну и пића током кувања у микроталасној рерни. Ово не важи уколико је произвођач навео величину и облик металних посуда погодних за кување у микроталасној рерни.
- Употребљавајте само посуде које су погодне за употребу у микроталасним рернама.
- Приликом загревања хране у пластичним или папирним посудама, пазите на уређај због могућности да дође до паљења.
- Уређај је намењен за подгревање хране и напитака. Сушење хране или одеће и загревање грејних јастучића, папуча, сунђера, влажних крпа и слично, може проузроковати повреде, паљење или пожар.
- Уколико се уређај дими, ручно прекините програм или искључите уређај из струје и оставите врата затворена како би се пламен угасио.
- Загревање напитака у микроталасној рерни може проузроковати еруптивно кључање. Стога се мора пазити приликом руковања посудом.
- Садржај флашица и посуда са храном за бебе треба промешати и протрести, а температуру треба проверити пре конзумирања, како би се избегле опекотине.

- Јаја у љусци и цела тврдо кувана јаја не треба загревати у уређају, јер могу да експлодирају чак и након загревања у микроталасној рерни.
- Уређај треба редовно чистити и из њега уклањати остатке хране.
- Уколико се уређај не одржава чистим, то може довести до површинских оштећења која би могла неповољно утицати на рок трајања уређаја и евентуално довести до опасности.
- Температура изложених површина може да буде висока док апарат ради.
- Намењено је да се микроталасна пећница користи као самостојећи производ.
- Микроталасну рерну не треба постављати у ормарић, осим ако није тестирана за рад у ормарићу.
- Задња површина апарата мора се поставити уз зид.
- Немојте користити груба абразивна средства за чишћење или оштре металне сунђере за чишћење стаклених врата јер они могу изгребати површину због чега може доћи до распрскавања стакла.
- Немојте да активирате уређај ако је празан. Унутрашњи метални делови могу створити електричне варнице.

## 2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

### 2.1 Монтирање

#### УПОЗОРЕЊЕ!

Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.

- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Придржавајте се упутстава за монтирање које сте добили уз уређај.
- Уређај се може поставити такође било где у кухињи. Уверите се у то да је пећница постављена на равnoj, нивелисаној површини и да вентилациони отвори, као и површина

испод уређаја нису блокирани (ради довољне вентилације).

### 2.2 Прикључивање струје

#### УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
- Уређај мора да буде уземљен.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.

- Уколико је уређај прикључен преко продужног кабла, проверите да ли је кабл уземљен.
- Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Обратите се сервису или електричару да бисте заменили оштећени кабл за напајање.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утчице.

## 2.3 Употреба

### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повређивања, опекотина и струјног удара или експлозије.

- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
- Поведите рачуна да отвори за вентилацију нису запушени.
- Уређај немојте користити као радну површину, а његову унутрашњост немојте користити за складиштење.

## 2.4 Одржавање и чишћење

### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повреде, пожара или оштећења уређаја.

- Пре одржавања искључите уређај и извуците струјни утикач из зидне утичнице.
- Редовно чистите уређај да бисте спречили пропадање површинског материјала.
- Немојте дозволити да дође до испања хране или таложена остатака од

средстава за чишћење код области врата уређаја.

- Остаци масноће и хране у уређају могу изазвати пожар и електрично варничење када ради функција микроталаса.
- Уређај очистите влажном меком крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.
- Уколико користите спреј за пећницу, придржавајте се безбедносних упутстава на амбалажи.

## 2.5 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.
- Када се ради о сијалицама унутар производа и резервних делова, сијалице које се продају засебно: Ове сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним апаратима, као што су температура, вибрације, влага, или су намењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђене за употребу у другим уређајима и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

## 2.6 Одлагање


### УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од повређивања или гушења.

- Искључите уређај из струје.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.

## 3. ОПИС ПРОИЗВОДА

### 3.1 Општи приказ

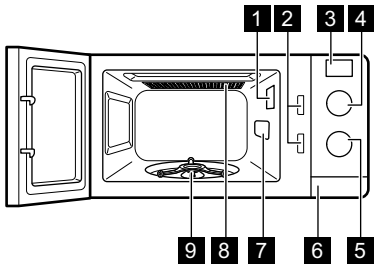


- 1** Лампица
- 2** Сигурносни систем за затварање врата
- 3** Дисплеј
- 4** Дугме за подешавање снаге
- 5** Дугме за подешавање
- 6** Отварач за врата

- 7** Поклопац на магнетрону
- 8** Гриловање
- 9** Носач ротирајуће платформе





Овај производ испуњава захтеве европског стандарда EN55011. У складу са овим стандардом, овај производ је класификован као опрема групе 2 класе Б. Група 2 значи да опрема намерно генерише радио-фреквентну енергију у облику електромагнетног зрачења ради термичке обраде хране. Опрема класе Б значи да је опрема погодна за употребу у домаћинствима.



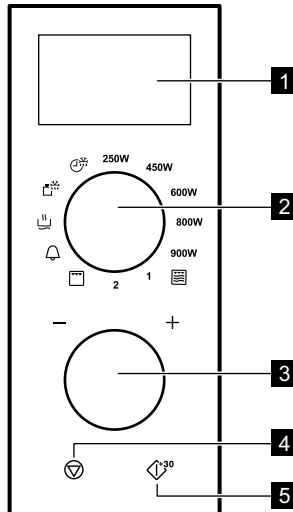




### 3.2 Командна табла



Симбол	Функција	Опис
<b>1</b> —	Дисплеј	Приказује подешавања и тренутно време.

Симбол	Функција	Опис
<b>2</b> —	Дугме за подешавање снаге	За подешавање нивоа снаге.
<b>3</b> + —	Дугме за подешавање	За подешавање времена кувања или тежине.
<b>4</b> 	Дугме за заустављање/ брисање	За деактивирање уређаја или брисање подешавања кувања.
<b>5</b> 	Дугме за покретање/ +30 сек	За покретање уређаја или продужавање времена кувања за 30 секунди при изабраној снази.

#### Остали симболи на командној табли


Симбол	Функција	Опис
<b>250W</b>	Слаб ниво снаге	
<b>450W</b>	Средњи ниво снаге	
<b>600W</b>	Средње јак ниво снаге	За почетак кувања на жељеном нивоу снаге.
<b>800W</b>	Јак ниво снаге	
<b>900W</b>	Максимални ниво снаге	
 <b>1</b>	Комбиновано кување	За активирање функције комбинованог кувања.
 <b>2</b>		
	Гриловање	За активирање функције гриловања.
	Кухињски тајмер	Одбројава време.
	Ниска снага	Топљење чоколаде, омекшавање путера.
	Одмрзавање по тежини	За одмрзавање хране према њеној тежини.
	Одмрзавање по времену	За одмрзавање хране према одређеном времену.

### 3.3 Прибор

#### Склоп обртног постоља




За припрему хране у микроталасној пећници увек користите склоп обртног постоља.

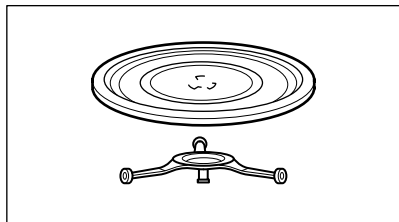

Стаклена подлога и носач ротирајуће платформе.

#### Решетка за гриловање

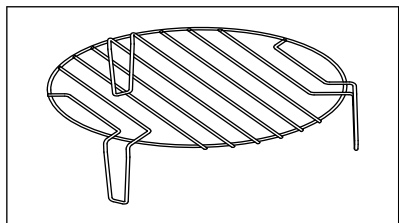


Користи се за:

- гриловање хране

#### Комплет за кување на пари



За предложену табелу за кување погледајте поглавље „Напомене и савети“.

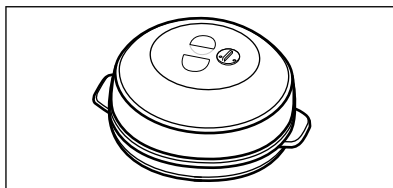

Користи се за:

- Кување на пари

## 4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ




### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

#### 4.1 Уклањање заштитне фолије

Пре прве употребе уклоните заштитну фолију са контролне табле и дугмета за отварање врата.

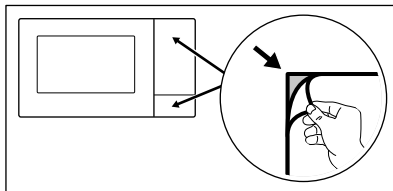

#### 4.2 Прво чишћење



### УПОЗОРЕЊЕ!


Погледајте одељак „Нега и чишћење“.

- Уклоните сав прибор из микроталасне рерне.

- Пажљиво очистите унутрашњост пећнице влажном меком крпом.

### 4.3 Предгревање

Претходно загрејте рерну пре прве употребе.

1. Подесите функцију .
2. Оставите пећницу да ради 30 минута.
3. Отвори врата и пустите да се охлади.
4. Очистите унутрашњост пећнице влажном меком крпом и пажљиво осушите.






Рерна може да испушта мирис и дим. Побрините се да проток ваздуха у соби буде довољан.

### 4.4 Подешавање сата



Време можете да подесите на 12-часовни или 24-часовни систем.

1. Отворите врата.

2. Притисните и држите  на 5 секунди да бисте подесили 12-часовни систем.
3. Притисните тастер  још једном да бисте подесили 24-часовни систем.
4. Окрените командно дугме за Подешавање тачног времена да бисте унели часове.
5. Притисните  да бисте потврдили.
6. Окрените командно дугме за Подешавање тачног времена да бисте унели минуте.
7. Притисните  да бисте потврдили.
  - Ако не желите да сат буде видљив на дисплеју, притисните  док се на дисплеју не прикаже ИСКЉУЧЕНО.
8. Затворите врата.



Ако сат није подешен, дисплеј ће се аутоматски искључити 20 секунди након завршетка функције.

## 5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 5.1 Опште информације о коришћењу уређаја

- Након што искључите уређај, пустите да храна одстоји неколико минута.
- Пре припреме хране уклоните алуминијумску фолију амбалаже, металне посуде итд.

#### Кување

- По могућству, храну пеците прекривену одговарајућим материјалом за микроталасну рерну. Храну припремајте неоткривену само ако желите да буде хрскава
- Немојте да прекувате јела тако што ћете изабрати подешавање снаге које је превелико и време које је предуго. Храна може да се пресуши, да загори или да се запали на неким местима.
- Уређај немојте користити за кување јаја или пужева у љусци, јер они могу да

експлодирају. Када пржите јаја, прво пробушите жуманце.

- Пре печења, на неколико места пробушите виљушком кожицу или ољуштите намирнице као што су кромпир, парадајз, кобасице и сличне како не би експлодирале.
- За охлађену или смрзнуту храну подесите дуже време кувања.
- Јела у сосу треба да се промешају с времена на време.
- Поврће које има чврсту структуру, као на пример шаргарепа, грашак или карфиол, мора да се кува у води.
- Окрените веће комаде хране када прође половина времена печења.
- Ако је могуће, поврће исеците на комаде сличне величине.
- Користите равно, широко посуђе.
- Немојте користити посуђе направљено од порцелана, керамике или земљано посуђе са неглазираним дном или малим отворима, нпр. на ручкама. Влага може доћи до ових отвора и

проузроковати пуцање посуђа када се оно загреје.

- Стаклени тањир за кување је неопходан за функционисање микроталасне рерне. Ставите на њега храну или течности.

#### Одмрзавање меса, живине, рибе

- Распаковане смрзнуте намирнице ставите у дубок тањир или сличну посуду у којој ће се скупљати одмрзнута течност.
- Окрените храну када прође половина времена одмрзавања. По могућству је поделите, а затим уклоните делове који су почели да се одмрзавају.

#### Одмрзавање путера, порција колача, кварк сира

- Немојте у потпуности да одмрзавате храну у уређају, већ је оставите да се одмрзне на собној температури. Ово даје уједначене резултате. Пре

одмрзавања, уклоните сву металну или алуминијумску амбалажу.

#### Одмрзавање воћа, поврћа

- Ако воће и поврће треба да остане сирово, немојте их до краја отапати у уређају. Оставите да се одмрзну на собној температури.
- За кување воћа и поврћа без претходног одмрзавања користите већу јачину микроталаса.

#### Готова јела

- Готова јела можете припремати у уређају само уколико је њихова амбалажа прикладна за коришћење у микроталасним рернама.
- Морате се придржавати упутстава произвођача која су одштампана на паковању (нпр. уклоните металне поклопце и пробушите пластичну фолију).

### Погодни материјали и посуђе за кување

Посуђе/материјал	Микроталасна пећница			Гриловање
	Одмрзавање	Загревање	Кување	
Ватростално стакло и порцелан, без металних компоненти, нпр. Ругех посуђе, стакло отпорно на топлоту	✓	✓	✓	✓
Неватростално стакло и порцелан <sup>1)</sup>	✓	х	х	х
Стакло и стаклена керамика направљена од материјала који може да се користи у рерни/за одмрзавање (нпр. аркофлам), полица за грил	✓	✓	✓	✓
Керамика <sup>2)</sup> , земљано посуђе <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	х
Пластика отпорна на топлоту до 200°C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Картон, папир	✓	х	х	х
Приањајућа фолија	✓	х	х	х
Фолија за печење са затварањем које је безбедно за коришћење у микроталасној пећници <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Посуђе за печење које је израђено од метала, нпр. емајла, ливеног гвожђа	х	х	х	✓
Плехови за печење обложени црним лаком или силиконом <sup>3)</sup>	х	х	х	✓

Посуђе/материјал	Микроталасна пећница			Гриловање
	Одмрзавање	Загревање	Кување	
Плех за печење	X	X	X	✓
Посуђе које служи да се храна у њима запече, нпр. тигањ за припрему хрскавих јела или подлога за печење хрскаве корице	X	✓	✓	X
Готова јела у амбалажи <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Комплет за кување на пари	✓	✓	✓	X

- 1) Без сребрне, златне, платинасте или металне пресвлаке/украса  
2) Без кварца или металних компоненти, или глазура које садрже метале  
3) Обавезно се придржавајте упутства произвођача у вези са максималним температурама.

✓ **погодно**

X **није погодно**



## 5.2 Укључивање и искључивање микроталасне пећнице


### ОПРЕЗ

Немојте укључити микроталасну пећницу ако је празна, односно ако у њој нема намирница.

- Окрените дугме за подешавање снаге да бисте подесили снагу на жељени ниво.
- Окрените дугме тајмера да бисте изабрали жељено време.


## 5.4 Табела подешавања снаге




Симбол	Подешавање снаге	Снага
	Ниска снага (топљење чоколаде, омекшавање путера)	90 W
	Одмрзавање	130 W
<b>250W</b>	Низак	250 W
<b>450W</b>	Средња	450 W
<b>600W</b>	Средња снага	600 W

- Притисните  да бисте активирали микроталасну рерну.  
Да бисте деактивирали уређај:

- сачекајте да се уређај аутоматски деактивира и да се огласи звучни сигнал.



## 5.3 Брзи почетак

Изаберите ниво снаге и притисните  да бисте активирали микроталасну пећницу. Време кувања се повећава за 30 секунди сваким додатним притиском на дугме.

Симбол	Подешавање снаге	Снага
<b>800W</b>	Висок	800 W
<b>900W</b>	Макс	900 W
<b>Комбиновано кување</b>		
 1	Комбиновано кување 1 (Слабо гриловање)	60 % микроталасна пећница, 40 % грил
 2	Комбиновано кување 2 (Јако гриловање)	40 % микроталасна пећница, 60 % грил
<b>Гриловање</b>		
	Гриловање	1000 W

## 5.5 Одмрзавање

Можете бирати између 2 режима за одмрзавање:

- Одмрзавање по тежини 
- Одмрзавање по времену 




Немојте да користите одмрзавање по тежини за храну која је била ван замрзивача дуже од 20 минута, или за смрзнуту готову храну.





Да бисте активирали одмрзавање према тежини морате користити више од 100 g, а мање од 2000 g хране.




Да бисте одмрзли мање од 200 g хране ставите је на ивицу ротирајуће платформе.

1. Окрените Дугме за подешавање снаге и подесите  за Одмрзавање по

тежини или  за Одмрзавање по времену.

2. Окрените Дугме за подешавање да бисте подесили тежину/време. За одмрзавање по тежини, време се подешава аутоматски.
3. Притисните  да бисте потврдили и активирали микроталасну рерну.

## 5.6 Гриловање или комбиновано кување

1. Окрените командно дугме за подешавање снаге да бисте подесили жељену функцију.
2. Окрените командно дугме за подешавање да бисте подесили време.
3. Притисните  да бисте потврдили и активирали микроталасну рерну. Можете да промените подешавање напајања или време док је активан режим Гриловање или Комбиновано кување.

## 6. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА

### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

## 6.1 Постављање склопа обртног постоља


### ⚠ ОПРЕЗ

Немојте кувати нити подгревати намирнице без склопа обртног постоља. Користите само оригинални склоп обртног постоља који сте добили уз микроталасну пећницу.

### i

Немојте никада кувати храну непосредно на стакленом тањиру за кување.

- Ставите стаклену подлогу на носач ротирајуће платформе

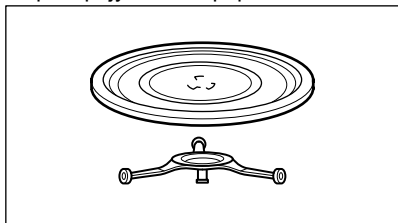


## 6.2 Убацавање решетке за гриловање

### ⚠ ОПРЕЗ



Решетка за гриловање се не може користити са функцијом микроталасне пећнице. Постоји ризик од оштећења уређаја. Решетку за гриловање користите само са функцијом „Гриловање“.

Ставите решетку за гриловање на ротирајућу платформу.

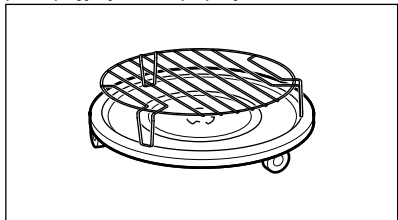


## 6.3 Убацавање комплекта за кување на пари

### ⚠ ОПРЕЗ




Комплет за кување на пари не може да се користи са функцијом за гриловање.

1. Напуните посуду за воду (C).
2. Сложите делове посуде за кување на пари: C - посуда за воду, B - корпа за кување на пари, A - поклопац.

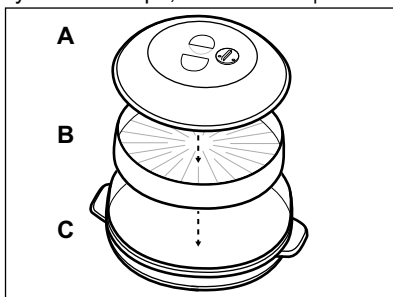

3. Ставите посуду за кување на пари на комплет ротирајуће платформе.

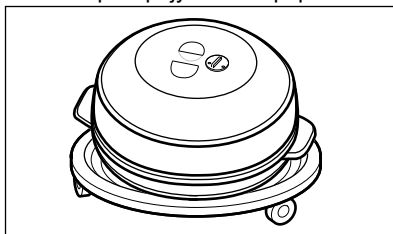

Током кувања, држите вентил за пару затворен.

## 7. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

### 7.1 Блокада за безбедност деце

Функција блокаде за безбедност деце спречава случајно коришћење микроталасне рерне.



Када је сат подешен, прво притисните дугме Обриши

Притисните и држите дугме 3 секунди. Да бисте деактивирали блокаду за безбедност деце, отворите врата, а затим притисните и задржите на 3 секунде.

### 7.2 Кухињски тајмер

Можете да подесите максимално 95 минута.

1. Окрените дугме за подешавање снаге и подесите .
2. Окрените командно дугме за подешавање у смеру казаљке на сату да бисте подесили време.
3. Притисните да бисте потврдили. Тајмер и даље ради када отворите врата или притиснете паузу.  
Притисните да бисте поништили. Када подешено време истекне, оглашава се звучни сигнал.

## 8. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 8.1 Савети за кување у микроталасној рерни

Проблем	Решење
Не можете да пронађете податке о количини хране која се припрема.	Погледајте за сличну врсту хране. Продужите или скратите време кувања пратећи следеће инструкције: <ul style="list-style-type: none"><li>• Двострука количина значи готово удвостручено време.</li><li>• Половина количине значи половину времена.</li></ul>
Храна се превише осушила.	Подесите краће време кувања или изаберите слабију јачину микроталаса.
Храна је смрзнута, врела или печена након истеклог времена.	Подесите дуже време кувања или већу снагу микроталаса. Имајте на уму да обилнија јела захтевају дуже време кувања.
Када време кување истекне, храна је прегрејана споља али и даље није готова изнутра.	Следећи пут подесите мању снагу микроталаса и дуже време. На половини кувања промешајте течну храну, нпр. супу.
Лоши резултати кувања пиринча.	Ради добијања бољих резултата код припреме пиринча, користите равно, широко посуђе.

## 8.2 Одмрзавање

Печење увек одмрзавајте са масном страном окренутом надоле.

Немојте одмрзавати месо које је покривено, јер ће се тако месо пећи уместо да се одмрзава.

Живину у једном комаду увек одмрзавајте са грудима окренутим надоле.

## 8.3 Кување

Охлађено месо и живинско месо извадите из фрижидера најмање 30 минута пре кувања.

Месо, живинско месо, рибу и поврће оставите после кувања да се охлади покривено.

Рибу премажите са мало уља или истопљеног маслаца.

Све врсте поврћа треба кувати при пуној снази микроталаса.

Додајте 30 - 45 мл хладне воде на сваких 250 г поврћа.

Пре кувања исецајте свеже поврће на комаде једнаке величине. Сво поврће пеците у посуди са поклопцем.

## 8.4 Подгревање

Приликом подгревања запакованих готових јела увек се придржавајте упутстава одштампаних на паковању.

## 8.5 Гриловање

За гриловање пљоснате хране на средини решетке за гриловање.

Када истекне половина подешеног времена, окрените храну и наставите са гриловањем.

## 8.6 Комбиновано кување

Режим комбинованог кувања користите да бисте код одређених намирница задржали хрскавост.

На пола времена кувања окрените храну и наставите са кувањем.

Постоје 2 режима комбинованог кувања. Сваки режим комбинује функције микроталасне рерне и грила у различитом трајању и на различитим нивоима јачине.

## 8.7 Табела за кување на пари

Када користите комплет посуда за кување на пари следите предлоге наведене у табели испод да бисте добили најбољи резултат припреме.

Храна	Вода (ml)	Снага (W)	Тежина хране (g)	Време (мин)	Време стајања (мин) 1)
Шаргарепа у кришкама	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Беби шаргарепа	400	900	300	9:30-10:30	2
Карфиол	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Броколи	400	900	125	4-5	1
			250	5:30-6:30	1
Спанаћ	400	900	200	5:30-6:30	1

Храна	Вода (ml)	Снага (W)	Тежина хране (g)	Време (мин)	Време стајања (мин) <sup>1)</sup>
Кромпир у кришка-ма	400	900	300	6:30–7:30	2
			500	9 -10	2
Боранија	400	900	150	4:30–5:30	1
			300	5:30–6:30	1
Шпаргла	400	900	250	4:30–5:30	1
			500	7 - 8	1
Лосос	400	900	250	4 - 5	1
Гамбори	400	900	250	3:30–4:30	1
			400	5:00–5:30	1
Пилеће груди	400	900	500	8:30–9:30	2

<sup>1)</sup> Након кувања, држите храну унутар комплета за кување на пари са затвореним поклопцем и вентилом.

## 9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 9.1 Напомене и савети за чишћење

- Очистите предњу страну уређаја меком крпом, топлом водом и средством за чишћење.
- За чишћење металних површина користите уобичајено средство за чишћење.
- Очистите унутрашњост уређаја након сваке употребе како бисте га одржали у добром стању. Редовно уклањајте

остатке хране. Потрудите се да уклоните вишак паре/влаге.

- Очистите тврдокорну нечистоћу специјалним средством за чишћење.
- Редовно чистите сав прибор и оставите га да се осуши. Користите меку крпу са топлом водом и средством за чишћење.
- Да бисте омекшали скореле остатке, ставите чашу воде у микроталасну на најјаче током 2 до 3 минута да вода проври.
- Да бисте уклонили непријатне мирисе, у чашу воде убаците 2 кашике лимуновог сока, промешајте и ставите у микроталасну током 5 минута док вода проври.

## 10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

## 10.1 Шта учинити ако...

Проблем	Могући узрок	Решење
Уређај не ради.	Уређај није прикључен на мрежу.	Укључите апарат у струју.
Уређај не ради.	Један од осигурача у кутији са осигурачима је прегорео.	Проверите осигурач. Уколико је осигурач више пута прегорео, позовите овлашћеног електричара.
Уређај не ради.	Врата нису добро затворена.	Проверите да ли нешто блокира врата.
Сијалица не ради.	Лампа је неисправна.	Сијалица се мора заменити.
У унутрашњости рерне се појављују варнице.	У унутрашњости је метални посуда или посуда са металном оплатом.	Извадите јело из уређаја.
У унутрашњости рерне се појављују варнице.	Унутра се налази метални штапић или парче алуминијумске фолије која додирује унутрашње зидове.	Постарајте се да штапић или фолија не додирују унутрашње зидове.
Чује се као да склоп обртног постоља гребе или меље унутар рерне.	Испод стакленог тањира за кување налазе се остаци хране или се нагомилала прљавштина.	Очистите површину испод стакленог тањира за кување.
Уређај престаје да ради без икаквог видљивог разлога.	Дошло је до квара.	Уколико се случај понови, позовите овлашћени сервисни центар.

## 10.2 Подаци о сервисирању

Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру.

Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким

карактеристикама. Плочица са техничким карактеристикама налази се на уређају. Немојте уклањати плочицу са техничким карактеристикама из уређаја.

### Препоручујемо вам да овде запишете податке:

Модел (MOD.) .....

Број производа (PNC) .....

Серијски број (S.N.) .....

## 11. ИНСТАЛАЦИЈА

### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 11.1 Опште информације

#### ОПРЕЗ

Немојте прикључивати уређај на адаптере и продужне каблове. То може да доведе до преоптерећења и ризика од пожара.

## **⚠ ОПРЕЗ**

Минимална висина монтаже износи 85 см.


- Микроталасна рерна је искључиво намењена коришћењу на кухињској радној површини. Мора се поставити на стабилну и равну површину.
- Поставите микроталасу рерну далеко од паре, врелог ваздуха и прскања воде.
- Ако је микроталасна рерна преблизу радио или ТВ пријемника, може проузроковати сметње у пријему сигнала.
- Ако микроталасну рерну транспортујете по хладном времену, немојте је активирати одмах након уградње. Нека одстоји на собној температури и упије топлоту.

## **11.2 Електрична инсталација**

Микроталасна рерна се испоручује са струјним каблом и струјним утикачем.

Кабл садржи проводник уземљења и клин уземљења. Утикач мора да се укључи у утичницу која је прописно уграђена и уземљена. У случају кратког споја, уземљење смањује ризик од струјног удара.

## **11.3 Минималне раздаљине**

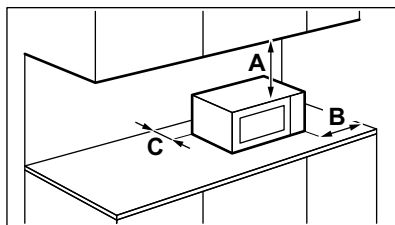

Димензије	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

1) Минимална висина слободног простора неопходног изнад горње површине уређаја.

## **11.4 Димензије производа**


Димензије	mm
Висина	280
Ширина	469
Дубина	348

# **12. ENERGETSKA EFIKASNOST**


## **12.1 Информације о производу за потрошњу енергије и максимално време за достизање применљивог режима мале снаге**

Потрошња енергије у стању приправности са укљученим дисплејем	0.8 W
Потрошња енергије у стању приправности са искљученим дисплејем	0.5 W
Максимално време потребно да опрема аутоматски достигне применљиви режим мале снаге	20 мин

# **13. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА**

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у

заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних

уређаја. Уређаје обележене симболом  немојте бацати заједно са смећем.  
Производ вратите у локални центар за

рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

# Vitajte vo svete Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	291
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	294
3. OPIS VÝROBKU.....	296
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	298
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	299
6. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA.....	302
7. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.....	303
8. TIPY A RADY.....	304
9. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	305
10. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	306
11. INŠTALÁCIA.....	306
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.....	307
13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	307

## 1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

### 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

#### ⚠ VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba

ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď sa ochladzuje.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

## **1.2 Všeobecná bezpečnosť**

- Tento spotrebič je určený iba na prípravu jedál.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových host'ovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov.
- **UPOZORNENIE:** Ak sú dvierka alebo ich tesnenie poškodené, spotrebič sa nesmie používať, kým ho neopraví kvalifikovaná osoba.
- **UPOZORNENIE:** Nezohrievajte tekutiny a iné potraviny v uzavretých nádobách. Môžu explodovať.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo siet'ovej zásuvky.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Iba kvalifikovaná osoba môže vykonávať akékoľvek činnosti spojené so servisom alebo opravou, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu poskytujúceho ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.
- Neobsluhujte spotrebič prostredníctvom externého časovača ani osobitného diaľkového ovládača.
- Kovové nádoby na potraviny a nápoje nie sú povolené na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prípady, keď výrobca špecifikuje veľkosť a tvar kovových zásobníkov vhodných na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre.
- Používajte výhradne kuchynské pomôcky vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Ak zohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách, majte spotrebič pod dohľadom, pretože môže dôjsť k vznieteniu.
- Spotrebič je určený na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev otepľovacích podložiek, papúč, špongií, vlhkej handry a podobných predmetov môže viesť k riziku zranenia, vznietenia alebo požiaru.
- Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby došlo k uhaseniu prípadných plameňov.
- Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok oneskorené prudké vrenie. Pri manipulácii s nádobou je potrebné postupovať opatrne.
- Obsah fliaš na kŕmenie a nádob s detskou výživou sa pred konzumáciou musí premiešať alebo pretrepať a musí sa skontrolovať teplota, aby sa zabránilo popáleniu.

- Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo by sa nemali v spotrebiči ohrievať, pretože môžu explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
- Spotrebič by mal byť pravidelne čistený a všetky zvyšky jedla odstránené.
- Ak nebudete spotrebič udržiavať v čistom stave, mohlo by to viesť k znehodnoteniu jeho povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť a prípadne vyústiť do nebezpečnej situácie.
- Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča vysoká.
- Mikrovlnná rúra je určená na používanie samostatne.
- Mikrovlnnú rúru nevkladajte do skrinky, pokiaľ nebola v skrinke odskúšaná.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Nezapínajte spotrebič, keď je prázdny. Kovové časti vo vnútri dutiny môžu vytvárať elektrický oblúk.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia

#### **VAROVANIE!**

Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.

- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič môžete v kuchyni umiestniť takmer kamkoľvek. Skontrolujte, či je rúra umiestnená na rovnom plochom povrchu a či sú vetracie otvory a priestor pod spotrebičom voľné (aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie).

### 2.2 Zapojenie do elektrickej siete

#### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Ak je spotrebič zapojený do elektrickej siete pomocou predĺžovacieho kábla, skontrolujte, či je tento kábel uzemnený.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.

- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za privodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.

## 2.3 Použitie

### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Na otvorené dverka nevyvíjajte tlak.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný povrch, ani nepoužívajte jeho vnútro ako skladovací priestor.

## 2.4 Ošetrovanie a čistenie

### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.
- Nedovoľte, aby sa zvyšky jedál alebo zvyšky čistiaceho prostriedku usadzovali na plochách tesnenia dverok.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu pri mikrovlnnej prevádzke spôsobiť požiar a elektrické iskrenie.

- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

## 2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

## 2.6 Likvidácia


### **VAROVANIE!**

Riziko zranenia alebo udusenía.

- Odpojte spotrebič od napájania z elektrickej siete.
- Sieťový elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.

## 3. OPIS VÝROBKU

### 3.1 Všeobecný prehľad

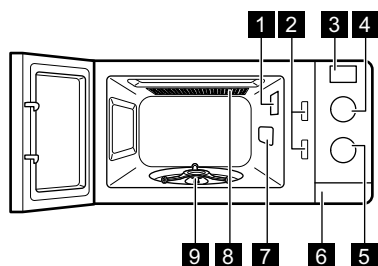


- 1** Osvetlenie
- 2** Bezpečnostný blokovací systém
- 3** Displej
- 4** Ovládač nastavenia výkonu
- 5** Ovládač nastavenia
- 6** Otvárač dvierok

- 7** Kryt vlnovodu
- 8** Gril
- 9** Držiak otočného taniera





Tento výrobok spĺňa požiadavky podľa európskej normy EN55011. V súlade s touto normou je tento výrobok klasifikovaný ako zariadenie skupiny 2 triedy B. Skupina 2 znamená, že zariadenie zámerne generuje rádiovú frekvenciu vo forme elektromagnetického žiarenia na tepelné spracovanie potravín. Zariadenie triedy B znamená, že zariadenie je vhodné na používanie v domácnostiach.



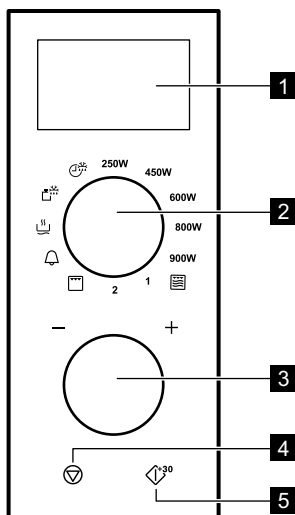




### 3.2 Ovládací panel



Symbol	Funkcia	Popis
<b>1</b> —	Displej	Zobrazuje nastavenia a aktuálny čas.

Symbol	Funkcia	Popis
<b>2</b> —	Ovládač nastavenia výkonu	Nastavenie úrovne výkonu.
<b>3</b> + —	Ovládač nastavenia	Nastavenie času varenia alebo hmotnosti.
<b>4</b> 	Tlačidlo Stop/Zrušiť	Vypnutie spotrebiča alebo odstránenie nastave- ní varenia.
<b>5</b> 	Tlačidlo Štart/+30 sekúnd	Na spustenie spotrebiča alebo na predĺženie doby varenia o 30 sekúnd pri zvolenom výkone.

### Ostatné symboly na ovládacom paneli


Symbol	Funkcia	Popis
<b>250W</b>	Nízka úroveň výkonu	
<b>450W</b>	Stredná úroveň výkonu	
<b>600W</b>	Stredne vysoká úroveň výkonu	Na spustenie varenia na požadovanej úrovni výko- nu.
<b>800W</b>	Vysoká úroveň výkonu	
<b>900W</b>	Úroveň maximálneho výkonu	
 <b>1</b>	Kombinované varenie	Zapnutie funkcie Kombinované varenie.
 <b>2</b>		
	Gril	Zapnutie funkcie grilu.
	Kuchynský časovač	Odpočítava čas.
	Nízka úroveň	Rozpustenie čokolády, zmäknutie masla.
	Rozmrazovanie podľa hmotnosti	Na rozmrazovanie potravín podľa hmotnosti.
	Rozmrazovanie podľa času	Na rozmrazovanie potravín podľa času.

### 3.3 Príslušenstvo

#### Súprava otočného taniera




Pri príprave jedla v mikrovlnnej rúre vždy používajte súpravu otočného taniera.

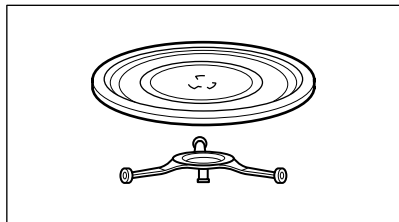

Sklenený tanier a držiak otočného taniera.

#### Grilovací rošt

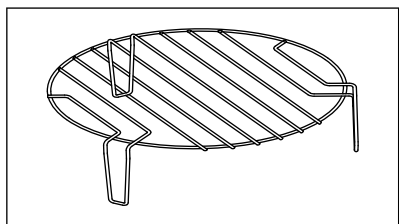


Použite pre:

- grilovanie jedla

#### Súprava parného hrnca



Odporúčanú tabuľku ohľadom varenia nájdete v kapitole „Rady a tipy“.

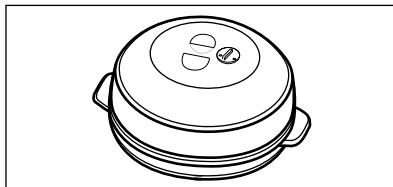

Použite pre:

- Parné varenie

## 4. PRED PRVÝM POUŽITÍM




### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

#### 4.1 Odstránenie ochrannej fólie

Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panela a tlačidla na otvorenie dverok.

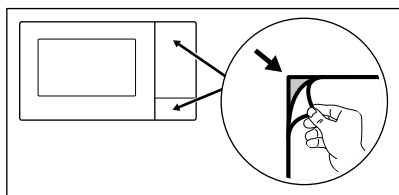

#### 4.2 Prvé čistenie




### VAROVANIE!

Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.

- Z rúry vyberte všetko príslušenstvo.
- Vnútro rúry opatrne vyčistite vlhkou mäkkou handričkou.

#### 4.3 Predhrievanie

Pred prvým použitím prázdnu rúru predhrejete.

1. Nastavte funkciu .
2. Rúru nechajte spustenú 30 minút.
3. Otvorte dverka a nechajte vychladnúť.

4. Vnútro rúry vyčistíte vlhkou mäkkou handričkou a opatrne ju osušte.  
Rúra môže produkovať zápach a dym. Uistite sa, že prúdenie vzduchu v miestnosti je dostatočné.

#### 4.4 Nastavenie hodín



Čas môžete nastaviť v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

1. Otvorte dverka.
2. Stlačením a podržaním tlačidla na 5 sekúnd nastavíte 12-hodinový časový systém.
3. Opätovným stlačením tlačidla nastavíte 24-hodinový časový systém.

4. Otočením ovládača na nastavenie času zadajte počet hodín.
5. Stlačením potvrďte.
6. Otočením ovládača nastavenia času zadajte počet minút.
7. Stlačením potvrďte.
  - Ak nechcete, aby sa na displeji zobrazili hodiny, stlačte tlačidlo , kým sa na displeji nezobrazí OFF.
8. Zatvorte dverka.



Ak nie je nastavený čas, displej sa automaticky vypne 20 sekúnd po skončení funkcie.

## 5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 5.1 Všeobecné informácie o používaní spotrebiča

- Po vypnutí spotrebiča nechajte pokrm niekoľko minút odstáť.
- Pred prípravou z jedla odstráňte obal z hliníkovej fólie, kovové nádoby a pod.

#### Varenie

- Ak je to možné, jedlo pripravujte prikryté materiálom vhodným pre mikrovlnné rúry. Potraviny varte bez pokrievky, iba ak chcete, aby bolo chrumkavé
- Jedlo nerozvaríte vybraním príliš vysokého nastavenia výkonu a príliš dlhého času. Potraviny môžu vyschnúť, pripáliť sa alebo sa na niektorých miestach vznietiť.
- Spotrebič nepoužívajte na varenie vajčiek v škrupine ani slimákov v ulite, pretože by mohli vybuchnúť. Pri príprave praženice najprv prepichnete žltky.
- Pred varením zemiakov, paradajok, klobás a pod. niekoľkokrát prepichnete vidličkou „kožu“ alebo „šupku“ jedla, aby nepopraskalo.
- Pri príprave chladených alebo mrazených potravín nastavte dlhší čas prípravy.

- Jedlá, ktoré obsahujú omáčku, sa musia z času na čas premiešať.
- Zelenina, ktorá má pevnú štruktúru, ako je mrkva, hrášok alebo karfiol, sa musí variť vo vode.
- Po uplynutí polovice času varenia väčšie kusy obráťte.
- Ak je to možné, zeleninu nakrájajte na rovnako veľké kusy.
- Používajte ploché, široké nádoby.
- Nepoužívajte kuchynský riad vyrobený z porcelánu, keramiky alebo hlíny, ktorý má neglazovaný spodok alebo drobné otvory, napr. na rukovätiach. Do vnútra týchto otvorov sa môže dostať vlhkosť a spôsobiť prasknutie riadu pri nahriatí.
- Sklenený tanier na varenie je nevyhnutný na správnu prevádzku mikrovlnnej rúry. Položte naň jedlo alebo tekutiny.

#### Rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb

- Mrazený odbalený pokrm položte na malý tanier obrátený hore dnom a vložený do inej nádoby, v ktorej sa bude zachytávať uvoľnená tekutina.
- V polovici rozmrazovania otočte pokrm na druhú stranu. Ak je to možné, oddelíte a odstráňte kusy, ktoré sa už začali rozmrazovať.

## Rozmrazovanie masla, porcií torty, tvarohu

- V spotrebiči potraviny úplne nerozmrazujte, ale nechajte ich rozmraziť pri izbovej teplote. Tak dosiahnete rovnomernejší výsledok. Pred rozmrazovaním z jedla odstráňte všetok kovový alebo hliníkový obalový materiál.

## Rozmrazovanie ovocia, zeleniny

- Ak majú ovocie a zelenina zostať surové, nerozmrazujte ich v spotrebiči úplne. Nechajte ich rozmraziť pri izbovej teplote.

- Ak chcete uvariť mrazené ovocie a zeleninu bez rozmrazovania vopred, zvolte vyšší mikrovlnný výkon.

## Hotové jedlá

- Hotové jedlá môžete v spotrebiči pripraviť iba vtedy, ak je ich obal vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Musíte postupovať podľa pokynov výrobcu vytlačených na obale (napr. odstrániť kovový kryt a prepichnúť plastovú fóliu).

## Vhodné kuchynské nádoby a materiály

Kuchynský riad/materiál	Mikrovlnná rúra			Grilovanie
	Rozmrazovanie	Vykurovanie	Varenie	
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre bez kovových prvkov, napr. Pyrex, teplovzdorné sklo	✓	✓	✓	✓
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Sklo a sklokeramika vyrobené z materiálu vhodného na použitie v rúre alebo mrazuvzdorného materiálu (napr. Arcoflam), grilovací rošt	✓	✓	✓	✓
Keramika <sup>2)</sup> , hlinený riad <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Teplovzdorný plast do 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Kartón, papier	✓	x	x	x
Potravinová fólia	✓	x	x	x
Fólia na pečenie s uzáverom vhodným pre mikrovlnné rúry <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Nádoby na pečenie vyrobené z kovu, napr. smaltu, zliatiny	x	x	x	✓
Formy na pečenie s čiernym lakom alebo silikónovým povrchom <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Plech na pečenie	x	x	x	✓
Zapekací kuchynský riad, napr. zapekací pekáč alebo zapekacia misa	x	✓	✓	x
Hotové jedlá v obale <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Súprava parného hrnca	✓	✓	✓	x

1) Bez pokovovania/dekorácií zo striebra, zlata, platiny alebo kovu

2) Bez kremeňových alebo kovových súčastí alebo glazúr, ktoré obsahujú kovy

3) Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa maximálnych teplôt.

✓ vhodné

X nevhodné



## 5.2 Zapnutie a vypnutie mikrovlnnej rúry

### UPOZORNENIE!



Mikrovlnnú rúru nezapínajte, keď v nej nie sú žiadne potraviny.

1. Otočením ovládača výkonu vyberte výkonový stupeň.
2. Otočením ovládača časovača vyberte požadovaný čas.

## 5.4 Tabuľka nastavenia výkonu

Symbol	Nastavenie výkonu	Výkon
	Nízka úroveň (rozpustenie čokolády, zmäkčenie masla)	90 W
	Rozmrazovanie	130 W
<b>250W</b>	Nízka	250 W
<b>450W</b>	Stredne	450 W
<b>600W</b>	Stredne vysoká	600 W
<b>800W</b>	Vysoká	800 W
<b>900W</b>	Max.	900 W

### Kombinované varenie


 1	Kombinované varenie 1 (LO Gril)	60 % mikrovlnná rúra, 40 % gril
 2	Kombinované varenie 2 (HI Gril)	40 % mikrovlnná rúra, 60 % gril


### Gril

	Gril	1 000 W
------------------------------------------------------------------------------------	------	---------

## 5.5 Rozmrazovanie

Môžete si vybrať z 2 režimov rozmrazovania:


- Rozmrazovanie podľa hmotnosti 

3. Stlačením tlačidla  zapnete mikrovlnnú rúru.

Vypnutie spotrebiča:

- počkajte, kým sa spotrebič nevypne automaticky a nezaznie zvukový signál.

## 5.3 Rýchly štart

Zvoľte úroveň výkonu a stlačením tlačidla  zapnete mikrovlnnú rúru.

Čas prípravy pokrmov sa zvýši o 30 sekúnd po každom dodatočnom stlačení gombíka.

- Rozmrazovanie podľa času 



Rozmrazovanie podľa hmotnosti nepoužívajte na potraviny, ktoré sú mimo mrazničky dlhšie ako 20 minút, ani na hotové mrazené potraviny.



Na aktiváciu rozmrazovania podľa hmotnosti, musia mať potraviny hmotnosť viac ako 100 g a menej ako 2 000 g.



Ak chcete rozmraziť potraviny s hmotnosťou nižšou ako 200 g, položte ich na okraj otočného taniera.

1. Otočte Ovládač nastavenia výkonu a nastavte pre Rozmrazovanie podľa

hmotnosti alebo pre Rozmrazovanie podľa času.

2. Otočením Ovládač nastavenia nastavte hmotnosť/čas.  
V prípade rozmrazovania podľa hmotnosti sa čas nastaví automaticky.
3. Stlačením tlačidla potvrdíte a aktivujete mikrovlnnú rúru.

## 5.6 Gril alebo kombinované pečenie

1. Otočením ovládača výkonu nastavte požadovanú funkciu.
2. Otočením ovládača nastavenia nastavte čas.
3. Stlačením tlačidla potvrdíte nastavenie a spustíte mikrovlnnú rúru. Keď je zapnutý režim grilu alebo kombinovaného pečenia, môžete zmeniť nastavenie výkonu alebo času.

## 6. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 6.1 Vloženie súpravy otočného taniera


#### UPOZORNENIE!

Jedlo nepripravujte bez súpravy otočného taniera. Použite iba súpravu otočného taniera dodanú s mikrovlnnou rúrou.



Nikdy nepripravujte jedlo priamo na sklenenom tanieri.

- Sklenený tanier položte na držiak otočného taniera

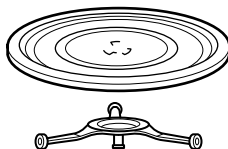


### 6.2 Vloženie grilovacieho roštu

#### UPOZORNENIE!



Grilovací rošt sa nedá používať s funkciou mikrovlnnej rúry. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča. Grilovací rošt používajte iba s funkciou grilu.

Grilovací rošt položte na súpravu otočného taniera.

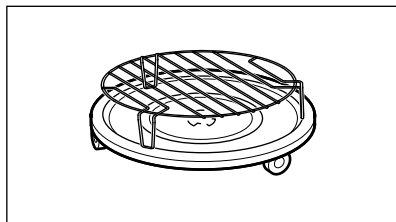


### 6.3 Vloženie súpravy parného hrnca

#### ⚠ UPOZORNENIE!




Súprava parných hrncov sa nedá použiť s funkciou grilu.

1. Naplňte zberač vody (C).
2. Skombinujte časti parného hrnca: C – zberač vody, B – parný kôš, A – veko.

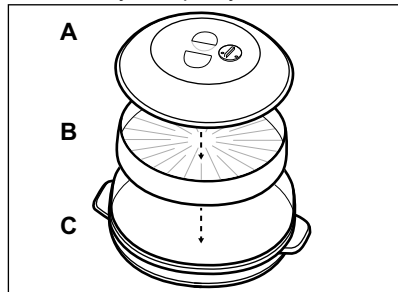

3. Položte parný hrniec na súpravu otočného taniera.

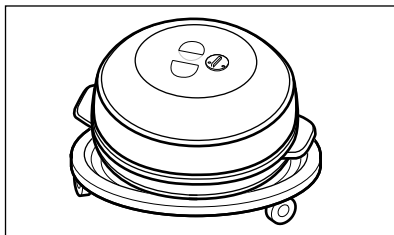

Počas varenia nechajte parný ventil zatvorený.

## 7. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

### 7.1 Detská poistka

Detská poistka zabraňuje náhodnému zapnutiu mikrovlnnej rúry.



Po nastavení hodín najprv stlačte tlačidlo Vymazať (V).

Stlačte a podržte (V) tlačidlo 3 sekundy. Ak chcete detskú poistku vypnúť, otvorte dverka a potom stlačte a podržte tlačidlo (V) 3 sekundy.

### 7.2 Kuchynský časomer

Môžete nastaviť maximálne 95 minút.

1. Otočte ovládač výkonu a nastavte (L).
2. Otočením ovládača nastavenia doprava nastavte čas.
3. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla



Časovač pracuje, aj keď otvoríte dverka alebo pozastavíte mikrovlnnú rúru.

Nastavenie zrušíte stlačením tlačidla (V). Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál.

## 8. TIPY A RADY

### **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 8.1 Tipy pre mikrovlnné varenie

Problém	Riešenie
Nemôžete nájsť informácie o množstve určitého pripravovaného jedla.	Vyhľadajte podobný druh jedla. Predĺžte alebo skráťte časy varenia podľa tohto pravidla: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas.</li><li>• Polovičné množstvo znamená polovičný čas.</li></ul>
Jedlo sa príliš vysušilo.	Nastavte kratší čas varenia alebo zvolte nižší mikrovlnný výkon.
Po uplynutí času jedlo stále nie je rozmrazené, horúce alebo uvarené.	Nastavte dlhší čas varenia alebo vyšší výkon. Väčšie pokrmy si vyžadujú dlhší čas.
Po uplynutí času varenia je jedlo prehriate zvonku, ale ešte nie je hotové zvnútra.	Nabudúce nastavte nižší výkon a dlhší čas. Kvapaliny, napr. polievku, v polovici varenia alebo zohrievania premiešajte.
Výsledky varenia ryže sú neuspokojivé.	Ryža sa uvarí lepšie, ak použijete plytký a široký riad.

### 8.2 Odmrazovanie

Mäso na pečenie vždy rozmrazujte masťou stranou otočenou nadol.

Nerozmrazujte mäso prikryté, pretože namiesto rozmrazovania by sa varilo.

Hydinu v celku vždy rozmrazujte otočenú prsiami nadol.

### 8.3 Varenie

Chladené mäso a hydinu vždy vyberte z chladničky najmenej 30 minút pred varením.

Po varení nechajte mäso, hydinu, ryby a zeleninu zakryté postáť.

Ryby potrite trochou oleja alebo rozpusteného masla.

Všetku zeleninu treba variť pri plnom mikrovlnnom výkone.

Pridajte 30 – 45 ml studenej vody na každých 250 g zeleniny.

Čerstvú zeleninu pred varením pokrájajte na rovnomerné kúsky. Všetku zeleninu varte v zakrytej nádobe.

### 8.4 Zohrievanie

Pri zohrievaní hotových jedál vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.

### 8.5 Gril

Ploché potraviny grilujte umiestnené v strede grilovacieho roštu.

V polovici grilovania pokrm obráťte a pokračujte v grilovaní.

### 8.6 Kombinované pečenie

Kombinované pečenie môžete využiť na prípravu chrumkavých pokrmov.

V polovici varenia jedlo obráťte a potom pokračujte vo varení.

K dispozícii máte 2 režimy kombinovaného pečenia. Každý režim kombinuje funkcie mikrovln a grilu v rôznych časových intervaloch a pri rôznych úrovniach výkonu.

### 8.7 Tabuľka pre parné varenie

Pri používaní súpravy parného hrnca postupujte podľa odporúčaní uvedených v tabuľke nižšie, aby ste dosiahli najlepšie výsledky varenia.

Potravina	Voda (ml)	Výkon (W)	Hmotnosť jedla (g)	Čas (min)	Čas odstátia (min) <sup>1)</sup>
Plátky mrkvy	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 – 7	1
Mladá mrkva	400	900	300	9:30 – 10:30	2
Karfiol	400	900	125	4 – 5	1
			250	5 – 6	1
Brokolica	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 – 6:30	1
Špenát	400	900	200	5:30 – 6:30	1
Plátky zemiakov	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 - 10	2
Zelené fazuľky	400	900	150	4:30 – 5:30	1
			300	5:30 – 6:30	1
Špargľa	400	900	250	4:30 – 5:30	1
			500	7 – 8	1
Losos	400	900	250	4 – 5	1
			250	3:30 – 4:00	1
Krevety	400	900	400	5:00 – 5:30	1
			400	5:00 – 5:30	1
Kuracie prsia	400	900	500	8:30 – 9:30	2

<sup>1)</sup> Po pečeni nechajte jedlo vnútri parného hrnca so zatvoreným vekom a ventilom.

## 9. OŠETROVANIE A ČISTENIE

### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 9.1 Poznámky a tipy k na čistenie

- Prednú stranu rúry očistíte mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok.
- Po každom použití vyčistite vnútro spotrebiča, aby ste ho udržiavali v dobrom stave. Pravidelne vyberajte zvyšky jedla. Nezabudnite sa zbaviť nadmernej pary/vlhkosti.
- Odolnú špinu vyčistíte špeciálnym čistiacim prostriedkom.
- Pravidelne čistite všetko príslušenstvo a nechajte ho vyschnúť. Použite jemnú handričku s teplou vodou a čistiacim prostriedkom.
- Na zmäkčenie ťažko odstrániteľných zvyškov nechajte variť pohár vody pri plnom mikrovlnnom výkone po dobu 2 až 3 minút.
- Na odstránenie pachov zmiešajte pohár vody s 2 lyžicami citrónovej šťavy a 5 minút ju varte pri plnom mikrovlnnom výkone.

## 10. RIEŠENIE PROBLÉMOV

### **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 10.1 Čo robiť, keď...

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
Spotrebič nefunguje.	Vypálila sa poistka v poistkovej skrini.	Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vybijie viackrát, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Spotrebič nefunguje.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Uistite sa, že dvierka nič neblokuje.
Žiarovka nefunguje.	Žiarovka je pokazená.	Je potrebné vymeniť žiarovku.
V dutine je iskrenie.	Vnútri je kovový riad alebo riad s kovovým lemovaním.	Vyberte daný riad zo spotrebiča.
V dutine je iskrenie.	Vnútri je kovová ihla alebo hliníková fólia, ktorá sa dotýka vnútorných stien.	Zaistite, aby sa kovová ihla ani alobal nedotýkali vnútorných stien.
Súprava otočného taniera vydáva vŕzgavé alebo škripavé zvuky.	Pod skleneným tanierom je nejaký predmet alebo špina.	Vyčistite oblasť pod skleneným tanierom.
Spotrebič prestal fungovať bez zjavnej príčiny.	Došlo k poruche.	Ak sa táto situácia zopakuje, zavolajte do autorizovaného servisného strediska.

### 10.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Typový štítok je na spotrebiči. Typový štítok neodstraňujte zo spotrebiča.

#### Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Model (MOD.) .....

Číslo výrobku (PNC) .....

Sériové číslo (S.N.) .....

## 11. INŠTALÁCIA

### **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## 11.1 Všeobecné informácie

### ⚠ UPOZORNENIE!

Spotrebič nezapájajte do adaptérov ani predžvovacích káblov. Môže to spôsobiť preťaženie a nebezpečenstvo požiaru.

### ⚠ UPOZORNENIE!

Minimálna výška inštalácie je 85 cm.

- Mikrovlnná rúra je určená iba na použitie na kuchynskej linke. Musí byť umiestnená na stabilnom a rovnom povrchu.
- Mikrovlnnú rúru umiestnite ďalej od miesta, kde hrozia výpary, horúci vzduch a výšlechnutie vody.
- Ak je mikrovlnná rúra príliš blízko pri rádiu alebo televízore, môže spôsobiť rušenie prijímaného signálu.
- Ak mikrovlnnú rúru prepravujete v studenom počasí, nezapínajte ju okamžite po inštalácii. Nechajte stáť pri izbovej teplote a absorbovať teplo.


## 11.2 Elektroinštalácia

Táto mikrovlnná rúra sa dodáva s hlavným káblom a hlavnou zástrčkou.

Kábel obsahuje uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená. V prípade

elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

## 11.3 Minimálne vzdialenosti

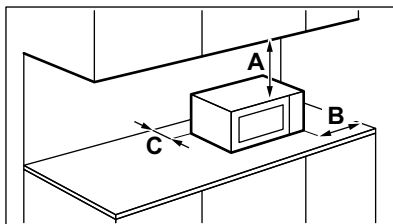

Rozmer	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Minimálna výška voľného priestoru potrebného nad horným povrchom spotrebiča.

## 11.4 Rozmery produktu


Rozmer	mm
Výška	280
Šírka	469
Hĺbka	348

# 12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ


## 12.1 Informácie o výrobku týkajúce sa spotreby energie a maximálneho času na dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu

Spotreba energie v pohotovostnom režime so zapnutým displejom	0.8 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime s vypnutým displejom	0.5 W
Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	20 min

# 13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných

kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z

elektrických a elektronických spotrebičov.  
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom  
 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok

odovzdajte v miestnom recyklačnom  
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo  
mestský úrad.

# Pozdravljeni pri podjetju Electrolux! Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo napravo.



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Pridržujemo si pravico do sprememb.

## KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE.....	309
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	312
3. OPIS IZDELKA.....	313
4. PRED PRVO UPORABO.....	316
5. VSAKODNEVNA UPORABA.....	317
6. UPORABA DODATNE OPREME.....	320
7. DODATNE FUNKCIJE.....	321
8. NAMIGI IN NASVETI.....	321
9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	323
10. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	323
11. NAMESTITEV.....	324
12. ENERGIJSKA UČINKOVITOST.....	325
13. SKRB ZA OKOLJE.....	325

## 1. ⚠ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

### 1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

#### ⚠ UPOZORNENIE!

Nevarnost zadušitve, poškodb ali trajne invalidnosti.

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.

- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne igrajo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Med uporabo in hlajenjem naprave naj bo naprava izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

## 1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena le kuhanju.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
- **OPOZORILO:** Če so vrata ali vratna tesnila poškodovana, se naprave ne sme uporabljati, dokler je ne popravi usposobljena oseba.
- **OPOZORILO:** Tekočin in drugih živil ne segrevajte v zaprtih posodah. Pri tem lahko pride do eksplozije posod.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Pred vsakršnim vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga

strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.

- Kakršen koli servisni poseg ali popravilo, ki vključuje odstranitev pokrova za zagotavljanje zaščite proti izpostavljenosti energiji mikrovalov, lahko izvedejo le usposobljene osebe.
- Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali z ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Kovinska posoda za hrano in pijačo ni dovoljena med pripravo jedi z mikrovalovi. Te zahteve ne veljajo, če proizvajalec navede velikosti in oblike kovinske posode, primerne za pripravo jedi z mikrovalovi.
- Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
- Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah nadzorujte napravo zaradi morebitnega vžiga.
- Naprava je namenjena za segrevanje hrane in pijač. Sušenje hrane ali oblačil in segrevanje grelnih podstavkov, copat, gobic, vlažnih krp in podobnega lahko povzroči telesne poškodbe, vžig ali požar.
- Če opazite izhajanje dima, izključite napravo ali izklopite njen vtič ter pustite vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.
- Segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči burno vretje z zamikom. Pri ravnanju s posodo je treba biti previden.
- Pred zaužitjem je treba premešati ali pretresti vsebino stekleničk za hranjenje in posodic z otroško hrano ter preveriti temperaturo, da se preprečijo opekline.
- Jajc v lupini in celih trdo kuhanih jajc se ne sme segrevati v napravi, saj lahko eksplodirajo, tudi po koncu segrevanja z mikrovalovi.
- Napravo je treba redno čistiti, vse ostanke hrane pa odstraniti.
- Če ne vzdržujete čistoče naprave, lahko pride do poškodb površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarne okoliščine.

- Temperatura dostopnih površin je lahko med uporabo zelo visoka.
- Mikrovalovna pečica je namenjena samostoječi uporabi.
- Mikrovalovne pečice ne smete postaviti v omaro, razen če je bila preizkušena za takšno uporabo.
- Hrbtna stran naprave naj bo postavljena ob steno.
- Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
- Naprave ne vklopite, ko je prazna. Kovinski deli v notranjosti pečice lahko ustvarijo iskrenje.

## 2. VARNOSTNA NAVODILA

### 2.1 Namestitev

#### UPOZORNENIE!

To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Napravo lahko postavite na skoraj vsako mesto v kuhinji. Poskrbite, da boste pečico postavili na ravno površino in v vodoraven položaj ter da odprtine in tudi površina pod napravo ne bodo prekrite (za ustrezno zračenje).

### 2.2 Priključitev na električno omrežje

#### UPOZORNENIE!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- V primeru, ko za priključitev naprave uporabljate podaljšek, mora biti ta ozemljen.

- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite na servis ali električarja.
- Če želite izključiti napravo, ne vlecite za električni priključni kabel. Vedno povlecite za vtič.

### 2.3 Uporaba

#### UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Ne pritiskajte odprtih vrat.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane.
- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino, notranjosti pa ne uporabljajte za shranjevanje.

### 2.4 Nega in čiščenje

#### UPOZORNENIE!

Nevarnost telesnih poškodb, požara ali škode na napravi.

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz glavne vtičnice.

- Napravo redno čistite, da preprečite nabiranje umazanije in poškodbo površine materiala.
- Ne dovolite, da bi se ostanki hrane ali čistil nabirali na tesnilnih površinah vrat.
- Preostala maščoba in hrana v napravi lahko med uporabo mikrovalovne funkcije povzročita požar ali iskreje.
- Očistite napravo z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gob, topil ali kovinskih predmetov.
- Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice, upoštevajte varnostna navodila z embalaže.

## 2.5 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.

- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinjskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu

## 2.6 Odstranjevanje


### ⚠ UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Izključite napravo iz napajanja.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavržite.

## 3. OPIS IZDELKA

### 3.1 Splošni pregled

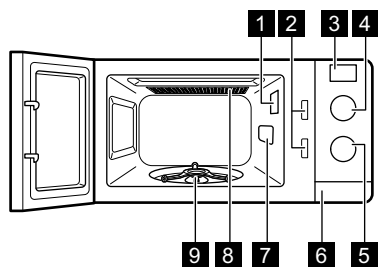


- 1 Luč
- 2 Varnostni zaklepalni sistem
- 3 Prikazovalnik
- 4 Gumb za nastavitev moči
- 5 Gumb za nastavitev
- 6 Odpiralo vrat

- 7 Pokrov valovoda
- 8 Žar
- 9 Podstavek vrtljivega pladnja



Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskega standarda EN55011. V skladu s tem standardom je ta izdelek razvrščen kot oprema skupine 2 razreda B. Skupina 2 pomeni, da oprema namerno proizvaja radiofrekvenčno energijo v obliki elektromagnetnega sevanja za toplotno obdelavo živil. Oprema razreda B pomeni, da je oprema primerna za uporabo v gospodinjstvu.



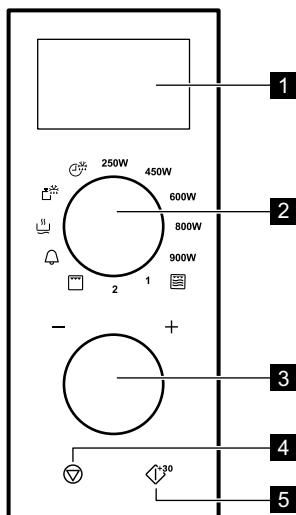




## 3.2 Nadzorna plošča



Simbol	Funkcija	Opis
<b>1</b> —	Prikazovalnik	Prikazuje nastavitve in trenutni čas priprave.
<b>2</b> —	Gumb za nastavev moči	Za nastavev stopnje moči.
<b>3</b> + —	Gumb za nastavev	Za nastavev priprave glede na čas ali težo jedi.
<b>4</b>	Gumb Ustavi/Počisti	Za izklop delovanja naprave ali izbris nastavev priprave jedi.
<b>5</b>	Tipka Vklop/+30 sek.	Za začetek delovanja naprave ali podaljšanje časa priprave jedi za 30 sekund pri izbrani moči.

### Drugi simboli na upravljalni plošči

Simbol	Funkcija	Opis
<b>250W</b>	Nizka stopnja moči	
<b>450W</b>	Srednja stopnja moči	
<b>600W</b>	Srednje visoka stopnja moči	Za začetek priprave jedi na zeleni stopnji moči.
<b>800W</b>	Visoka stopnja moči	
<b>900W</b>	Najvišja stopnja moči	


Simbol	Funkcija	Opis
 1	Kombinirana priprava jedi	Za vklop delovanja funkcije Kombinirana priprava.
 2		
	Žar	Za vklop delovanja funkcije žara.
	Kuhinjska programska ura	Odšteva čas.
	Nizka stopnja	Topljenje čokolade, mehčanje masla.
	Odtaljevanje glede na težo	Za odtaljevanje živil glede na težo.
	Odtaljevanje glede na čas	Za odtaljevanje živil glede na čas.

### 3.3 Pripomočki

#### Pribor vrtljivega pladnja




Za pripravo hrane v mikrovalovni pečici vedno uporabite pribor vrtljivega pladnja.

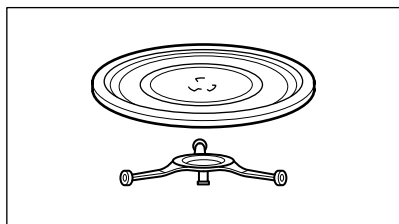

Steklen pladenj za pripravo jedi in nosilec vrtljivega pladnja.

#### Rešetka za žar

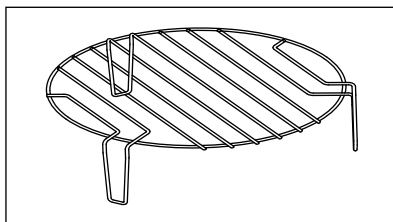


Uporabite jo za:

- peko hrane na žaru

#### Komplet posode za paro



Za priporočeno razpredelnico za pripravo jedi si oglejte poglavje »Namigi in nasveti«.

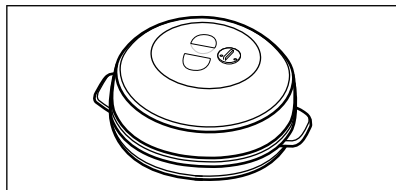

Uporabite jo za:

- Priprava jedi s paro


## 4. PRED PRVO UPORABO

### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 4.1 Odstranjanje zaščitne folije

Pred prvo uporabo odstranite zaščitno folijo z upravljalne plošče in gumba za odpiranje vrat.

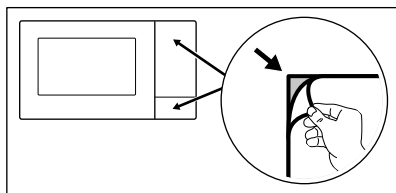

### 4.2 Začetno čiščenje


### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in čiščenje«.

- Iz mikrovalovne pečice odstranite vse pripomočke.
- Notranjost pečice previdno očistite z vlažno mehko krpo.

### 4.3 Predgrevanje

Pred prvo uporabo prazno pečico predhodno ogrevajte.

1. Nastavite funkcijo .
2. Pečica naj deluje 30 minut.






3. Odprite vrata in pustite, da se ohladi.
4. Notranjost pečice očistite z vlažno mehko krpo in jo previdno osušite.

Pečica lahko oddaja neprijetne vonjave in dim. Prepričajte se, da je pretok zraka v prostoru zadosten.

### 4.4 Nastavitev ure



Uro lahko nastavite v 12-urnem ali 24-urnem sistemu.

1. Odprite vratca.
2. Pritisnite in držite  5 sekund, da nastavite 12-urni sistem.
3. Pritisnite  še enkrat, da nastavite 24-urni sistem.
4. Obrnite gumb za nastavitev časa, da vnesete število ur.
5. Pritisnite  za potrditev.
6. Obrnite gumb za nastavitev časa, da vnesete število minut.
7. Pritisnite  za potrditev.
  - Če ne želite, da je na prikazovalniku vidna ura, pritisnite , dokler se na prikazovalniku ne prikaže IZKLOP.
8. Zaprite vrata.



Če ura ni nastavljena, se prikazovalnik 20 sekund po koncu funkcije samodejno izklopi.

## 5. VSAKODNEVNA UPORABA

### **UPOZORNENIE!**

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 5.1 Splošne informacije o uporabi naprave

- Po izklopu naprave pustite hrano stati nekaj minut.
- Pred pripravo živil odstranite embalažo iz aluminijaste folije, kovinske posode itd.

#### **Kuhanje**

- Če je mogoče, hrano kuhajte pokrito z materialom, primernim za uporabo v mikrovalovni pečici. Če želite, da jedi ostanejo hrustljave, jih pripravljajte brez pokrova
- Moči in časa ne nastavite previsoko, da ne razkuhate hrane. Živila se lahko na nekaterih mestih izsušijo, zažgejo ali se zaneti ogenj.
- Naprave ne uporabljajte za kuhanje jajc ali polžev v lupini, ker lahko počijo. Pri pripravi ocvrtih jajc najprej prebodite rumenjake.
- Jedi s kožo ali z lupino, kot so krompir, paradižniki, klobase in podobna živila, pred kuhanjem večkrat prebodite z vilicami, da preprečite razpočenje.
- Za ohlajena ali zamrznjena živila nastavite daljši čas priprave jedi.
- Jedi, ki vsebujejo omako, morate občasno premešati.
- Zelenjavo, ki ima trdno strukturo, kot je korenje, grah ali cvetača, je treba pripravljati v vodi.
- Večje kose približno po polovici časa kuhanja obrnite.
- Če je možno, narežite zelenjavo na podobno velike kose.
- Uporabljajte ploske, široke posode.

- Ne uporabljajte posode iz porcelana, keramike ali lončene posode z neglaziranim dnom ali majhnimi luknjami, npr. na ročajih. Vлага lahko prodre v te luknje, zaradi česar lahko posoda ob segrevanju počí.
- Steklen pladenj za kuhanje je potreben za delovanje mikrovalovne pečice. Nanj položite hrano ali tekočino.

#### **Odtaljevanje mesa, perutnine, rib**

- Zamrznjeno, neovito hrano položite na majhen krožnik, ki ga postavite na posodo, tako da se lahko odtajana tekočina zbira v njej.
- Jed obrnite po polovici časa odtaljevanja. Če je mogoče, ločite in nato odstranite kose, ki so se začeli tajati.

#### **Odtaljevanje masla, porcij peciva, svežih mlečnih izdelkov**

- Živil ne odtajajte do konca v napravi, ampak pustite, da se odtajajo na sobni temperaturi. Tako se bodo bolj enakomerno odtajali. Pred odtaljevanjem odstranite vso kovinsko ali aluminijasto embalažo.

#### **Odtaljevanje sadja in zelenjave**

- Če želite, da sadje in zelenjava ostaneta surova, ju ne odtajajte do konca v napravi. Pustite, da se odtajajo na sobni temperaturi.
- Če želite sadje in zelenjavo kuhati brez predhodnega odtaljevanja, uporabite večjo moč mikrovalov.

#### **Pripravljeni obroki**

- Pripravljene obroke lahko pripravljate v napravi samo, če je embalaža primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Upoštevati morate navodila proizvajalca, natisnjena na embalaži (npr. odstranite kovinski pokrov in prebodite plastično folijo).

## Primerna posoda in materiali

Posode za kuhanje/material	Mikrovalovi			Pečenje na žaru
	Odtaljevanje	Pogrevanje	Kuhanje	
Steklo in porcelan, namenjena za pečice, brez kovinskih delov, npr. Pyrex, steklo, odporno proti vročini	✓	✓	✓	✓
Steklo in porcelan, ki nista namenjena za pečice <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Steklo in steklokeramična posoda iz materiala, primernega za pečice/odpornega proti zamrzovanju, rešetka žara	✓	✓	✓	✓
Keramika <sup>2)</sup> , lončena posoda <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Plastika, odporna proti vročini do 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Karton, papir	✓	x	x	x
Prozorna folija	✓	x	x	x
Folija za pečenje z varnim zapiranjem, primernim za mikrovalovne pečice <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Posode za pečenje, izdelane iz kovine, na primer emajl, lito železo	x	x	x	✓
Pekači, premazani s črnim lakom, ali s silikonom <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Pekač za pecivo	x	x	x	✓
Posoda za peko, npr. ponev za pečenje ali pekač Crunch	x	✓	✓	x
Pripravljeni obroki v embalaži <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Komplet posode za paro	✓	✓	✓	x

1) Brez srebrnih, zlatih, platinastih ali drugih kovinskih površin/dekoracij

2) Brez delov iz kremenca ali kovin ali glazur, ki vsebujejo kovine

3) Glede najvišje temperature morate upoštevati navodila proizvajalca.

✓ primerno


x ni primerno

## 5.2 Vklp in izklop mikrovalovne pečice

### POZOR!

Mikrovalovna pečica naj ne deluje, če v njej ni hrane.


1. Obrnite gumb za nastavev moči, da nastavite moč.

- Obrnite gumb programske ure, da izberete želeni čas.
- Pritisnite  za vklop mikrovalovne pečice.






Za izklop naprave:

- počakajte, da se delovanje naprave samodejno izklopi in da se oglasi zvočni signal za konec delovanja.

### 5.3 Hitri začetek



Izberite stopnjo moči in pritisnite gumb  za vklop delovanja mikrovalovne pečice. Čas kuhanja se z vsakim pritiskom tipke podaljša za 30 sekund.

### 5.4 Razpredelnica nastavitve moči

Simbol	Nastavitev moči	Moč
	Nizka stopnja (topljenje čokolade, mehčanje masla)	90 W
	Odtaljevanje	130 W
<b>250W</b>	nizka	250 W
<b>450W</b>	Srednja	450 W
<b>600W</b>	Srednje visoka	600 W
<b>800W</b>	visoka	800 W
<b>900W</b>	Največje	900 W
<b>Kombinirana priprava hrane</b>		
 1	Kombinirana priprava hrane 1 (Žar NIZKA)	60 % mikrovalovna pečica, 40 % žar
 2	Kombinirana priprava hrane 2 (Žar VISOKA)	40 % mikrovalovna pečica, 60 % žar
<b>Žar</b>		
	Žar	1000 W

### 5.5 Odtaljevanje

Izberite lahko med dvema načinoma odtaljevanja:

- Odtaljevanje glede na težo 
- Odtaljevanje glede na čas 



Odtaljevanja, ki je določeno glede na težo, ne uporabljajte za živila, ki so ostala zunaj zamrzovalnika več kot 20 minut, ali za zamrznjene pripravljene obroke.



Za vklop odtaljevanja glede na težo morate uporabiti več kot 100 g in manj kot 2000 g hrane.



Za odtajanje manj kot 200 g hrane jo postavite na rob vrtljivega pladnja.

1. Obrnite gumb Gumb za nastavitev moči in nastavite gumb za odtaljevanje glede na težo ali nastavite gumb za odtaljevanje glede na čas.
2. Obrnite gumb Gumb za nastavitev, da nastavite težo/čas.

Pri odtaljevanju glede na težo se čas nastavi samodejno.

3. Pritisnite za potrditev in vklop mikrovalovne pečice.

## 5.6 Žar ali kombinirana priprava

1. Obrnite gumb za nastavitev moči, da nastavite želeno funkcijo.
2. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite čas.
3. Pritisnite za potrditev in vklop mikrovalovne pečice. Med izvajanjem načina žara ali kombinirane priprave lahko spremenite nastavitev moči ali čas.

## 6. UPORABA DODATNE OPREME



### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 6.1 Vstavljanje pribora vrtljivega pladnja




### POZOR!

Hrane ne kuhajte brez pribora vrtljivega pladnja. Uporabite samo pribor vrtljivega pladnja, priložen mikrovalovni pečici.



Hrane nikoli ne pripravljajte neposredno na steklenem pladnju za kuhanje.

- Na nosilec vrtljivega pladnja namestite stekleni pladenj za kuhanje

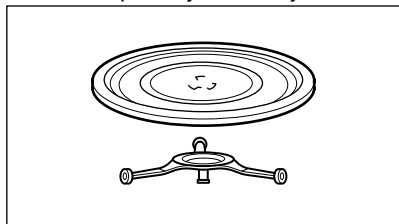

### 6.2 Kako vstaviti rešetko za žar




### POZOR!



Rešetke za žar ni mogoče uporabljati s funkcijo mikrovalov. Obstaja nevarnost poškodbe naprave. Rešetko za žar uporabljajte samo s funkcijo žara.

Rešetko za žar postavite na pribor vrtljivega pladnja.

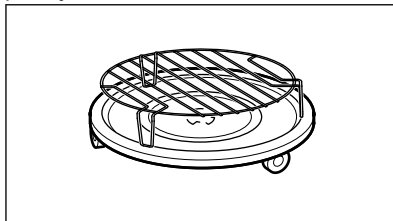

### 6.3 Vstavljanje kompleta posode za paro




### POZOR!




Kompleta posode za paro ne smete uporabljati s funkcijo žara.

1. Napolnite zbiralnik vode (C).

2. Združite dele posode za paro: **C** - zbiralnik vode, **B** - parna košara, **A** - pokrov.

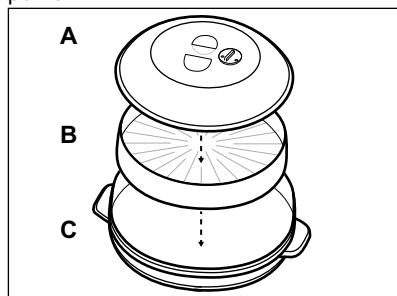

3. Postavite posodo za paro na vrtljivi pladenj.

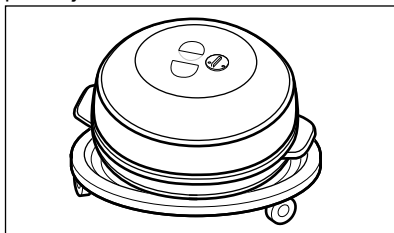

Med kuhanjem mora biti ventil za paro zaprt.

## 7. DODATNE FUNKCIJE

### 7.1 Otroško varovalo

Otroško varovalo preprečuje nenameren vklop funkcij mikrovalovne pečice.



Ko je ura nastavljena, najprej pritisnite gumb Počisti

Pritisnite in tri sekunde držite

Za deaktivacijo otroškega varovala odprite vrata, nato pritisnite gumb in držite 3 sekunde.

### 7.2 Kuhinjski časovnik

Nastavite lahko največ 95 minut.

1. Obrnite gumb za nastavev moči in nastavite .
  2. Gumb za nastavitve obrnite v smeri urnega kazalca, da nastavite čas.
  3. Za potrditev pritisnite
- Časovnik še vedno deluje, ko odprete vrata ali prekinete delovanje mikrovalovne pečice. Pritisnite za preklic. Ob doseženem nastavljenem času se oglasi zvočni signal.

## 8. NAMIGI IN NASVETI



### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 8.1 Napotki za pripravo hrane z mikrovalovi

Težava	Rešitev
Ne najdete podatkov o količini pripravljene hrane.	Poiščite podobno hrano. Podaljšajte ali skrajšajte čas kuhanja glede na naslednje pravilo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dvojna količina je skoraj dvojni čas.</li> <li>• polovična količina je polovični čas.</li> </ul>

Težava	Rešitev
Hrana se je preveč izsušila.	Nastavite krajši čas kuhanja ali izberite manjšo moč mikrovalov.
Hrana se po izteku časa še vedno ni odmrznila, segrela ali skuhala.	Nastavite daljši čas kuhanja ali večjo moč. Za večje količine jedi je potreben daljši čas.
Po koncu kuhanja je hrana zunaj razkuhana, v notranjosti pa še vedno delno surova.	Naslednjič nastavite manjšo moč in daljši čas. Tekočine po polovici časa priprave premešajte, npr. juho.
Rezultati kuhanja riža so slabi.	Pri kuhanju riža bodo rezultati boljši, če boste uporabljali ploske, široke posode.

## 8.2 Odtaljevanje

Pečenko vedno odtajajte z maščobno stranjo navzdol.

Mesa ne tajajte pokritega, ker se lahko skuha in ne odtaja.

Perutnino vedno odtajajte s prsno stranjo navzdol.

## 8.3 Kuhanje

Ohlajeno meso in perutnino vedno vzemite iz hladilnika vsaj 30 minut pred pripravo.

Meso, perutnina, ribe in zelenjava naj po kuhanju ostanejo pokriti.

Ribo namažite z malo olja ali s stopljenim maslom.

Vso zelenjavo morate kuhati pri polni moči mikrovalov.

Dolijte 30 - 45 ml hladne vode za vsakih 250 g zelenjave.

Svežo zelenjavo pred kuhanjem narežite na enakomerne kose. Vso zelenjavo kuhajte pokrito v posodi.

## 8.4 Pogrevanje

Ko pogrevate pripravljene obroke, vedno upoštevajte navodila z embalaže.

## 8.5 Mali žar

Ploske jedi pecite na sredini rešetke za žar.

Po polovici nastavljenega časa jed obrnite in nadaljujte s pečenjem.

## 8.6 Kombinirano

Nastavitev Kombinirano uporabite, če želite ohraniti hrustljivost nekaterih jedi.

Po polovici časa pečenja jed obrnite in nadaljujte s pečenjem.

Za nastavitev Kombinirano sta na voljo dva načina. Vsak način združuje funkciji mikrovalov in žara z različnim trajanjem in stopnjami moči.

## 8.7 Razpredelnica Kuhanja s paro

Ko uporabljate komplet parne posode, upoštevajte priporočila, navedena v spodnji razpredelnici, da dosežete najboljše rezultate kuhanja.

Hrana	Voda (ml)	Moč (W)	Teža živila (g)	Čas (min.)	Čas mirovanja (min) 1)
Korenje v rezinah	400	900	150	od 5 do 6	1
			300	6 - 7	1
Korenje za dojenčke	400	900	300	9.30-10.30	2

Hrana	Voda (ml)	Moč (W)	Teža živila (g)	Čas (min.)	Čas mirovanja (min.) <sup>1)</sup>
Cvetača	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokoli	400	900	125	4-5	1
			250	5.30-6.30	1
Špinača	400	900	200	5.30-6.30	1
Krompir v rezinah	400	900	300	6.30-7.30	2
			500	9 -10	2
Zelen fižol	400	900	150	4.30-5.30	1
			300	5.30-6.30	1
Beluši	400	900	250	4.30-5.30	1
			500	7 - 8	1
Losos	400	900	250	4 - 5	1
Rakci	400	900	250	3.30-4.30	1
			400	5.00-5.30	1
Piščancje Prsi	400	900	500	8.30-9.30	2

1) Po kuhanju hranite hrano v posodi za paro s pokrovom in ventilom zaprto.

## 9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 9.1 Opombe in nasveti za čiščenje

- Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, toplo vodo in čistilom.
- Za čiščenje kovinskih površin uporabite običajno čistilo.
- Notranjost naprave očistite po vsaki uporabi, da ostane v dobrem stanju. Iz naprave redno odstranjujte ostanke hrane. Redno odvajajte odvečno paro/vlago.

- Trdovratno umazanijo očistite s posebnim čistilom.
- Redno čistite vso dodatno opremo in pustite, da se posuši. Uporabite mehko krpo s toplo vodo in čistilnim sredstvom.
- Za zmeščanje trdovratnih ostankov naj voda v kozarcu pri polni moči mikrovalov vre 2 do 3 minute.
- Za odpravo neprijetnih vonjav v kozarec vode vmešajte čajni žlički limoninega soka ter mešanico pet minut kuhajte pri najvišji moči mikrovalni moči.

## 10. ODPRAVLJANJE TEŽAV

### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

## 10.1 Kaj storite v primeru ...

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Naprava ni priključena.	Vključite napravo.
Naprava ne deluje.	Pregorela je varovalka v omarici z varovalkami.	Preverite varovalko. Če varovalka pregori več kot enkrat, se obrnite na usposobljenega električarja.
Naprava ne deluje.	Vrata niso pravilno zaprta.	Prepričajte se, da nič ne ovira vrat.
Luč ne deluje.	Luč je okvarjena.	Zamenjati morate žarnico.
V notranjosti pečice je možno videti iskrenje.	V pečico ste dali kovinsko posodo ali posodo s kovinskimi deli.	Odstranite posodo iz naprave.
V notranjosti pečice je možno videti iskrenje.	V pečico ste dali kovinski raženj ali aluminijasto folijo, ki se dotika notranjih sten.	Poskrbite, da se raženj ali folija ne dotika notranjih sten.
Pribor vrtljivega pladnja povzroča praskajoč ali škrtajoč zvok.	Pod steklenim pladnjem za kuhanje je predmet ali umazanija.	Očistite področje pod steklenim pladnjem za kuhanje.
Naprava preneha delovati brez razloga.	Napaka v delovanju.	Če se to ponovi, pokličite pooblaščen servisni center.

## 10.2 Servisni podatki

Če rešitve težave ne morete najti sami, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na napravi. Ne odstranjujte je z naprave.

### Priporočamo, da podatke zapišete sem:

Ime modela (MOD.) .....

Številka izdelka (PNC) .....

Serijska številka (S.N.) .....

## 11. NAMESTITEV



### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 11.1 Splošne informacije



### POZOR!

Ne uporabljajte nobenih razdelilnikov in podaljškov. To lahko vodi do pregrevanja in nevarnosti požara.



### POZOR!

Višina namestitve mora znašati najmanj 85 cm.

- Mikrovalovna pečica je namenjena samo za uporabo na kuhinjskem pultu. Namestiti jo morate na stabilno in ravno površino.
- Mikrovalovno pečico postavite stran od pare, vročega zraka in vode.
- Če mikrovalovno pečico postavite preblizu radia ali televizorja, lahko povzroči motnje v sprejetem signalu.


- Če mikrovalovno pečico prevažate v mrzlem vremenu, je ne vklopite takoj po namestitvi. Naj stoji pri sobni temperaturi in absorbira toploto.

## 11.2 Električna napeljava

Mikrovalovna pečica je opremljena z napajalnim kablom in vtičem.

Kabel ima ozemljitveno žico z ozemljitvenim vtičem. Vtič mora biti vstavljen v vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena. V primeru kratkega stika ozemljitev zmanjša nevarnost električnega udara.

## 11.3 Najmanjše razdalje

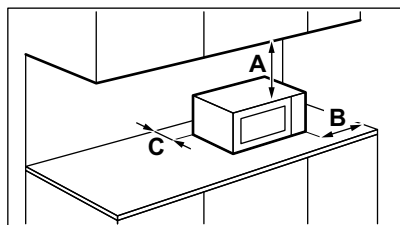

Dimenzija	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

1) Najmanjša potrebna razdalja od vrha naprave.

## 11.4 Mere izdelka


Dimenzija	mm
Višina	280
Širina	469
Globina	348


## 12. ENERGIJSKA UČINKOVITOST

### 12.1 Podatki o izdelku glede porabe energije in najdaljšega časa za doseg ustreznega načina nizke moči

Poraba energije v stanju pripravljenosti z vklopljenim prikazovalnikom	0.8 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti z izklopljenim prikazovalnikom	0.5 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči	20 min

## 13. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simbolom , ne odstranjajte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

# Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	326
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	329
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	330
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	333
5. DAGLIG ANVÄNDNING.....	333
6. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.....	336
7. TILLVALSFUNKTIONER.....	337
8. RÅD OCH TIPS.....	338
9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	339
10. FELSÖKNING.....	340
11. INSTALLATION.....	341
12. ENERGIEFFEKTIVITET.....	341
13. MILJÖSKYDD.....	342

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

#### ⚠ VARNING!

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller

mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- **WARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta från produkten när den används och när den svalnar.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

## **1.2 Allmän säkerhet**

- Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- **WARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen.
- **WARNING!** Om luckan eller tätningarna är skadade får ugnen inte användas utan att repareras av en behörig person.
- **WARNING!** Värm inte vätskor och andra livsmedel i tillslutna behållare. De kan explodera.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Endast en behörig person får utföra service eller reparation som involverar borttagning av delar som skyddar mot mikro vågsenergi.
- Produkten är inte avsedd för användning med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i mikro vågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för tillagning i mikro vågsugn.
- Använd endast kärl som är avsedda för mikro vågsugn.
- Håll ugnen under uppsikt vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare för att undvika risk för antändning.
- Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till skador, antändning eller brand.
- Om det kommer ut rök, stäng av eller dra ur kontakten till produkten och låt luckan vara stängd för att undvika lågor.
- Uppvärmning av drycker i mikro vågsugn kan leda till fördröjd stötkokning. Var försiktig vid hantering av behållaren.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller blandas, och temperaturen kontrolleras ska före förtäring för att undvika brännskador.
- Ägg i skal och hela kokta ägg får inte värmas i produkten eftersom de kan explodera, även efter att mikro vågsugnens uppvärmning är klar.
- Rengör produkten regelbundet och ta bort eventuella matrester.
- Om inte produkten hålls ren kan det leda till att den invändiga ytan försämras, vilket kan påverka produktens livslängd och leda till farliga situationer.

- När produkten är i gång kan temperaturen bli hög hos åtkomliga ytor.
- Mikrovågsugnen är avsedd att användas fristående.
- Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp såvida den inte har testats för detta ändamål.
- Anordningens bakre yta ska placeras mot en vägg.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Starta inte produkten när den är tom. Metalldelar i ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation

#### **WARNING!**

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Du kan ställa ugnen nästan var som helst i köket. Kontrollera att den står på en plan och jämn yta och att varken ventilationshålen eller ytan under ugnen är blockerade (för tillräcklig ventilation).

### 2.2 Elektrisk anslutning

#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Om ugnen ansluts till uttaget via en förlängningssladd måste även den vara jordad.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta

service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.

- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

### 2.3 Använd

#### **WARNING!**

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

### 2.4 Skötsel och rengöring

#### **WARNING!**

Risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget innan underhåll.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

- Låt inte rester av matspill eller rengöringsmedel ackumuleras på tätningarna runt luckan.
- Fett och matrester som lämnas kvar i produkten kan orsaka brand och elektriska ljusbågar när mikrovågsugnen är påslagen.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

## 2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs

separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.6 Avfallshantering


### ⚠️ WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla ur produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

# 3. PRODUKT BESKRIVNING

## 3.1 Allmän översikt

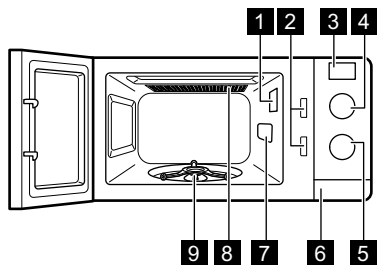


- 1 Lampa
- 2 Säkerhetsspärrsystem
- 3 Display
- 4 Effektinställningsvred
- 5 Inställnings vredet
- 6 Lucköppnare



- 7 Vågledarskydd
- 8 Grill
- 9 Stöd för roterande tallrik



Denna produkt uppfyller kraven i den europeiska standarden EN55011. I enlighet med denna standard klassificeras produkten som utrustning i klass B, grupp 2. Grupp 2 innebär att utrustningen avsiktligt genererar radiofrekvensenergi i form av elektromagnetisk strålning för värmebehandling av livsmedel. Klass B innebär att utrustningen är lämplig för användning i hushåll.



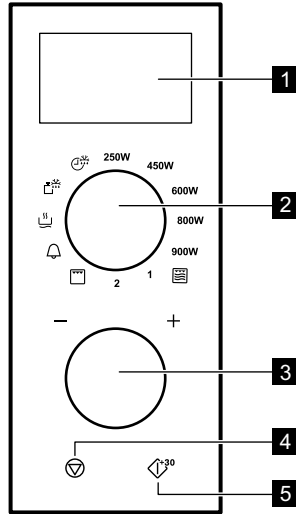




## 3.2 Kontrollpanel



Symbol	Funktion	Beskrivning
<b>1</b> —	Display	Visar inställningar och aktuell tid.
<b>2</b> —	Effektinställnings vredet	För att ställa in effektnivån.
<b>3</b> + —	Inställnings vredet	För att ställa in tillagningstiden eller vikten.
<b>4</b> 	Stopp-/rensingsknapp	För att inaktivera produkten eller ta bort tillagningstidningarna.
<b>5</b> 	Start/+30 sek-knapp	För att starta produkten eller öka tillagningstiden i 30 sekunder vid vald effekt.

### Andra symboler på kontrollpanelen

Symbol	Funktion	Beskrivning. Används för att:
<b>250W</b>	Låg effektnivå	
<b>450W</b>	Medel effektnivå	
<b>600W</b>	Medelhög effektnivå	För att starta tillagning på önskad effektnivå.
<b>800W</b>	Hög effektnivå	
<b>900W</b>	Max. effektnivå	


Symbol	Funktion	Beskrivning. Används för att:
 1	Kombitillagning	För att starta funktionen Kombitillagning.
 2		
	GRILL	För att starta grillfunktionen.
	Kökstimer	Räknar ner tiden.
	Låg nivå	(smälta choklad eller smör).
	Viktupptining	För att tina mat efter vikt.
	Tidupptining	För att tina mat efter tid.

### 3.3 Tillbehör

#### Roterande tallrik




Använd alltid den roterande tallriken för att tillaga mat i mikrovågsugnen.

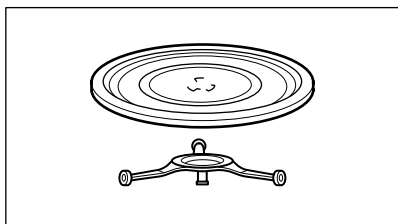

Glastallrik med stöd.

#### Grillgaller

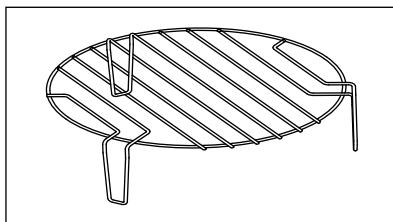


Användning:

- grilla mat

#### Ångkoksset



Se kapitlet "Råd och tips" för den föreslagna kokningstabellen.

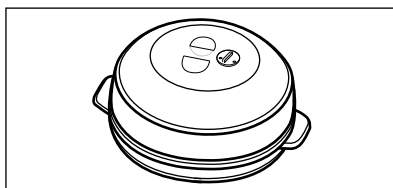


## 4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

### ⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 4.1 Ta bort skyddsfilm

Avlägsna skyddsfilm från kontrollpanelen och lucköppningsknappen före första användningen.

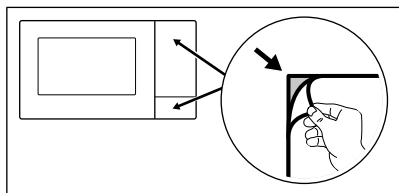

### 4.2 Första rengöring


### ⚠ VARNING!

Se avsnittet "Underhåll och rengöring".

- Ta ut alla tillbehör ur mikrovågsugnen.
- Rengör ugnsutrymmet försiktigt med en mjuk och fuktig trasa.

### 4.3 Förvärmning

Sätt den tomma ugnen på förvärmning innan du använder den första gången.






1. Ställ in -funktionen .
2. Låt ugnen vara igång i 30 minuter.
3. Öppna luckan och låt den svalna.

4. Rengör ugnsutrymmet försiktigt med en mjuk och fuktig trasa och torka noggrant. Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att luftflödet i rummet är tillräckligt.

### 4.4 Ställa in klockan

#### i

Du kan ställa in tiden i klockans 12- eller 24-timmarsformat.

1. Öppna luckan.
2. Tryck och håll inne  i 5 sekunder för att ställa in klockans 12-timmarsformat.
3. Tryck på  en gång till för att ställa in klockans 24-timmarsformat.
4. Vrid på tidsinställningsvredet för att ange antalet timmar.
5. Tryck på  för att bekräfta.
6. Vrid på tidsinställningsvredet för att ange antalet minuter.
7. Tryck på  för att bekräfta.
  - Om du inte vill att klockan ska visas på displayen trycker du på  tills displayen visar AV.
8. Stäng dörren.

#### i

Om klockan inte är inställd stängs displayen av automatiskt 20 sekunder efter att funktionen har avslutats.

## 5. DAGLIG ANVÄNDNING

### ⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 5.1 Allmän information om hur du använder produkten

- Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att den har stängts av.

- Ta bort aluminiumfoliepacketeringen, metallbehållarna osv. innan du tillagar maten.

#### Tillagning

- Om möjligt, täck över maten med ett material som är lämpligt för användning i mikrovågsugn. Tillaga mat utan lock endast om du vill att den ska vara knaprig
- Välj inte för hög effekt och låt inte maten tillagas eller värmas under för lång tid.

Maten kan bli torr, bränd eller börja brinna på vissa ställen.

- Använd inte produkten för att koka ägg eller sniglar med skalet på – de kan sprängas. Med stekta ägg ska du sticka hål i äggulan först.
- Stick hål på livsmedel med "skal" såsom potatis, tomater, korvar eller liknande typer av mat flera gånger med en gaffel före tillagning så att maten inte sprängs.
- Ställ in en längre tillagningstid för kyld eller fryst mat.
- Maträtter som innehåller sås måste röras om då och då.
- Grönsaker med fast struktur, t.ex. morötter, ärtor och blomkål, måste tillagas i vatten.
- Vänd på större bitar efter halva tillagningstiden.
- Om möjligt, skär grönsakerna i lika stora bitar.
- Använd platta, breda tallrikar.
- Använd inte formar gjorda av porslin, keramik eller lergods med oglaserad botten eller som har små hål t.ex. på handtagen. Fukt kan komma in i dessa hål vilket gör att formen kan spricka när den värms upp.
- Glasbrickan är nödvändig för att mikrougnen ska fungera. Lägg mat eller vätska på den.

### Upptining av kött, fågel, fisk

- Lägg den frysta maten utan förpackning på en liten tallrik med en behållare under så att vätskan rinner ner i behållaren.
- Vänd efter halva upptiningstiden. Om möjligt, skär bort och avlägsna delar som har tinats upp.

### Upptining av smör, bakelser, kvarg

- Tina inte upp maten helt och hållet i produkten, utan låt den tina i rumstemperatur. Det ger ett jämnare resultat. Avlägsna all metall- och aluminiumpacketering före upptining.

### Upptining av frukt, grönsaker

- Om frukt och grönsaker ska vara råa ska de inte tinas helt och hållet i mikrougnen. Låt dem tinas upp i rumstemperatur.
- Du kan använda högre effekt i mikrovågsugnen för att tillaga frukt och grönsaker utan att först behöva tina dem.

### Färdigmat

- Du kan tillaga färdigmat i produkten endast om förpackningen är lämplig för användning i mikrovågsugn.
- Du måste följa tillverkarens anvisningar som är tryckta på förpackningen (t.ex. ta bort metallkåpan och sticka hål i plastfolien).

## Lämpliga köksredskap och material

Kokkärl/material	Mikrovågsugn			Grill
	Upptining	Uppvärmning	Tillagning	
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar, t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas	✓	✓	✓	✓
Ej ugnsfast glas och porslin <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Glas och vitrokeramik av ugnsfast/fryståligt material (t.ex. Arcoflam), grillgaller	✓	✓	✓	✓
Keramik <sup>2)</sup> , lergods <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Värmebeständig plast upp till 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Kartong, papper	✓	x	x	x
Plastfolie	✓	x	x	x

Kokkärl/material	Mikrovågsugn			Grill
	Upptining	Uppvärmning	Tillagning	
Stekpåse med mikrovågssäker förslutning <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Stekkärl av metall som t.ex. emalj eller gjutjärn	x	x	x	✓
Bakformar, svartlack eller silikonbelagda <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Bakplåt	x	x	x	✓
Kokkärl för bryning, t.ex. stek- eller krispplatta	x	✓	✓	x
Färdigmat i förpackningar <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Ångkoksset	✓	✓	✓	x

1) Utan silver, guld, platina eller andra metaller

2) Utan kvarts- eller metallkomponenter eller glasyrer som innehåller metaller

3) Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer.

✓ lämplig

x ej lämpligt



## 5.2 Aktivera och stänga av mikrovågsugnen

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Låt inte mikrovågsugnen vara igång om det inte finns någon mat i den.

1. Vrid effektinställnings vredet för att välja effektinställning.
2. Vrid inställningsvredet för att välja önskad tid.

## 5.4 Effektlägestabell


Symbol	Effektläge	Effekt
	Låg nivå (smälta choklad, mjukgöra smör)	90 W
	Upptining	130 W
<b>250W</b>	Låg	250 W

3. Tryck på  för att aktivera mikrovågsugnen.

Stäng av apparaten:

- vänta tills produkten stängs av automatiskt och en ljudsignal hörs.

## 5.3 Snabbstart

Välj effektnivå och tryck på  för att aktivera mikrovågsugnen.

Tillagningstiden ökar med 30 sekunder varje gång du trycker på knappen.

Symbol	Effektläge	Effekt
<b>450W</b>	Medel	450 W
<b>600W</b>	Medelhög nivå	600 W
<b>800W</b>	Hög	800 W
<b>900W</b>	Hög	900 W

#### Kombitillagning



Kombinationsmatlagning 1  
(LO Grill)

60 % Mikrovågsugn, 40 % Grill



Kombinationsmatlagning 2  
(HI Grill)

40 % Mikrovågsugn, 60 % Grill

#### GRILL



GRILL

1 000 W

## 5.5 Uptining

Du kan välja mellan två upptiningslägen:

- Viktupptining
- Tidupptining



Använd inte viktupptining för mat som lämnats utanför frysen i mer än 20 minuter, eller för fryst färdiglagad mat.



För att aktivera viktupptining måste du använda mer än 100 g mat och mindre än 2 000 g.



För att tina upp mindre än 200 g mat, placera den på kanten av den roterande tallriken.

1. Vrid på Effekttinställningsvred och ställ in för viktupptining eller för tidupptining.
2. Vrid på Inställningsvredet för att ställa in Vikten/Tiden. För viktupptining ställs tiden in automatiskt.
3. Tryck på för att bekräfta och aktivera mikrovågsugnen.

## 5.6 Grillning eller Kombinationsmatlagning

1. Vrid effekttinställningsvredet för att ställa in önskad funktion.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in tiden.
3. Tryck på för att bekräfta och aktivera mikrovågsugnen. Du kan ändra effekttinställningen eller tiden medan grillningen eller kombinationsmatlagningen pågår.

## 6. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR



**VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

## 6.1 Sätta in den roterande tallriken


### ⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Tillaga inte mat utan den roterande tallriken. Använd endast den roterande tallrik som medföljer mikrovågsugnen.



Tillaga aldrig mat direkt på glasbrickan.

- Placera glasbrickan på stödet för den roterande tallriken

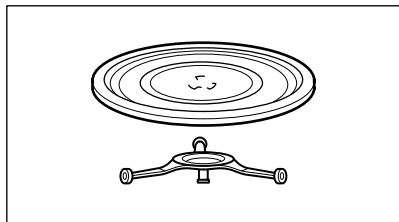


## 6.2 Insättning av grillgallret

### ⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!



Grillgaller kan inte användas med mikrovågsfunktionen. Det finns risk för skador på produkten. Grillgaller ska endast användas med grillfunktionen.

Placera grillgaller på det roterande fatet.

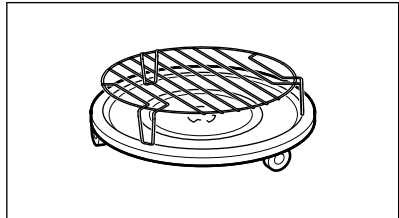


## 6.3 Insättning av ångkokssetet

### ⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!




Ångkokssetet kan inte användas med grillfunktionen.

1. Fyll vattenuppsamlaren (C).
2. Kombinera ångkokarens delar: C - vattenuppsamlare, B - ångkorg, A - lock.

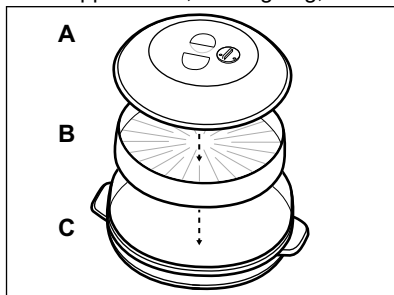

3. Placera ångkokaren på den roterande tallriken.

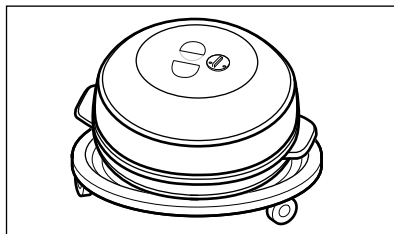

Håll ångventilen stängd under tillagningen.

## 7. TILLVALSFUNKTIONER


### 7.1 Barnlås

Barnlåset förhindrar oavsiktlig användning av mikrovågsugnen.




När klockan är inställd trycker du först på knappen Rensa



Tryck och håll ned -knappen i 3 sekunder.

För att avaktivera barnlåset, öppna luckan och håll den intryckt  i 3 sekunder.

## 7.2 Kökstimer

Du kan ställa in högst 95 minuter.

1. Vrid effektinställningsvredet och ställ in .
2. Vrid inställningsvredet medurs för att ställa in tiden.

3. Tryck på  för att bekräfta. Timern fortsätter att räkna även om du öppnar luckan eller pausar mikrovågsugnen. Tryck på  för att avbryta. När den inställda tiden har gått avges en ljudsignal.

## 8. RÅD OCH TIPS

### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 8.1 Tips för matlagning i mikrovågsugn

Problem	Avhjälpa felet
Det går inte att hitta information om mängden tillagad mat.	Leta efter en liknande typ av mat. Öka eller minska tillagningstiderna enligt följande regel: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dubbla mängden = nästan dubbelt så lång tid.</li><li>• Hälften av mängden = halva tiden.</li></ul>
Maten blev för torr.	Ställ in en kortare tillagningstid eller välj en lägre mikrovågseffekt.
Maten är inte upptinad, varm eller tillagad när tiden är slut.	Ställ in en längre tillagningstid eller högre effekt. Observera att stora maträtter behöver längre tid.
När tillagningstiden har förflutit är maten överhettad på utsidan men fortfarande inte klar i mitten.	Nästa gång, välj lägre effekt och längre tillagningstid. Rör om vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.
Det går dåligt att laga till ris.	Använd en platt, bred form för att få bättre resultat för ris.

### 8.2 Upptining

Tina alltid mat med fettsidan nedåt.

Tina aldrig mat i förpackning eftersom detta kan göra att maten tillagas istället för att tinas.

Tina alltid hel kyckling med bröstsidan nedåt.

### 8.3 Tillagning

Ta alltid ut kött och kyckling från kylen en halvtimme före tillagning.

Låt kött, kyckling, fisk och grönsaker vara täckta efter tillagning.

Borsta lite olja eller smält smör över fisken.

Alla grönsaker ska kokas vid full mikrovågseffekt.

Tillsätt 30 - 45 ml kallt vatten för varje 250 g grönsaker.

Skär grönsakerna i jämna bitar före tillagning. Koka alla grönsaker med lock på behållaren.

### 8.4 Uppvärmning

När man värmer färdiglagat kött ska man alltid följa instruktionerna på förpackningen.

### 8.5 Min grill

Grilla tunna livsmedel i mitten av grillgallret.

Vänd maten efter halva den inställda tiden och fortsätt grilla.

## 8.6 Kombinationsmatlagning

Använd Kombinationsmatlagning för att behålla krispigheten hos vissa livsmedel.

Efter halva tillagningstiden ska maten vändas och därefter fortsätta tillagas.

Det finns två lägen för Kombinationsmatlagning. Varje läge kombinerar mikrovågs- och grillfunktionerna vid olika tidsperioder och effektnivåer.

## 8.7 Ångkokningstabell

När du använder ångkoksetet följer du förslagen i tabellen nedan för att få bästa resultat.

Livsmedel	Vatten (ml)	Effekt (W)	Matvikt (g)	Tid (min)	Vila (minuter) <sup>1)</sup>
Morötter i skivor	400	900	150	5-6	1
			300	6-7	1
Babymorötter	400	900	300	9:30-10:30	2
Blomkål	400	900	125	4-5	1
			250	5-6	1
Broccoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30-6:30	1
Spemat	400	900	200	5:30-6:30	1
Potatis i skivor	400	900	300	6:30-7:30	2
			500	9-10	2
Haricots verts	400	900	150	4:30-5:30	1
			300	5:30-6:30	1
Sparris	400	900	250	4:30-5:30	1
			500	7-8	1
Lax	400	900	250	4-5	1
Räkor	400	900	250	3:30-4:00	1
			400	5:00-5:30	1
Kycklingbröst	400	900	500	8:30-9:30	2

1) Låt efter tillagningen maten stå i ångkokaren med lock på och ventilen stängd.

## 9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 9.1 Anmärkningar och rengöringstips

- Rengör ugnens framsida med en mjuk trasa med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytor.

- Rengör produktens insida efter varje användning för att hålla den i gott skick. Ta bort matrester regelbundet. Se till att bli av med överskottsånga/fukt.
  - Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsgrengöring.
  - Rengör alla tillbehör regelbundet och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel.
- Koka ett glas vatten vid full mikrovågseffekt i 2 till 3 minuter för att mjuka upp det hårda och ta bort rester.
  - Blanda ett glas vatten med 2 teskedar citronjuice och koka vid full mikrovågseffekt i 5 minuter för att ta bort dålig lukt.

## 10. FELSÖKNING

### **VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

### 10.1 Vad gör jag om...

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Produkten är inte ansluten.	Koppla in apparaten i eluttaget.
Produkten fungerar inte.	Säkring i säkringsboxen har gått.	Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkringen går mer än en gång.
Produkten fungerar inte.	Luckan är inte ordentligt stängd.	Se till att ingenting blockerar luckan.
Lampan fungerar inte.	Lampan är trasig.	Lampan måste bytas.
Det slår gnistor i ugnsutrymmet.	Det finns en metallform eller en form med en metalldel på insidan.	Ta ut maträtten från ugnen.
Det slår gnistor i ugnsutrymmet.	Det finns ett grillspett i metall eller aluminiumsfolie inuti som vidrör innerväggarna.	Se till att grillspettet eller folien inte vidrör innerväggarna.
Den roterande glastallriken låter och gnisslar.	Det finns ett föremål eller smuts under glasbrickan.	Rengör området under glasbrickan.
Ugnen stängs av utan någon anledning.	Ett fel har uppstått.	Om det händer vid upprepade tillfällen ska du ringa en auktoriserad serviceverkstad.

### 10.2 Serviceinformation

Kontakta försäljaren eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Märkplåten sitter på produkten. Ta inte bort märkplåten från produkten.

#### Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.) .....

PNC (produktnummer) .....

Serienummer (S.N.) .....

## 11. INSTALLATION

### **⚠ VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

### 11.1 Allmän information

#### **⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Anslut inte apparaten till adaptorer eller förlängningskablar. Detta kan orsaka överbelastning och brandrisk.

#### **⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Den minsta monteringshöjden är 85 cm.

- Mikrovågsugnen är endast avsedd för köksbänkar. Den måste placeras på en stabil och plan yta.
- Placera mikrovågsugnen långt ifrån ånga, varm luft och vattenstänk.
- Om mikrovågsugnen står nära en radio eller en TV kan det orsaka störning i den mottagna signalen.
- Om du transporterar mikrovågsugnen i kallt väder ska du vänta med att sätta på den. Låt stå i rumstemperatur och absorbera värmen.


### 11.2 Elektrisk installation

Denna mikrovågsugn levereras med en huvudkabel och en huvudkontakt.

Kabeln har en jordledning med en jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till ett

uttag som är korrekt installerat och jordat. I händelse av en elektrisk kortslutning minskar jordning risken för elektriska stötar.

### 11.3 Minsta avstånd

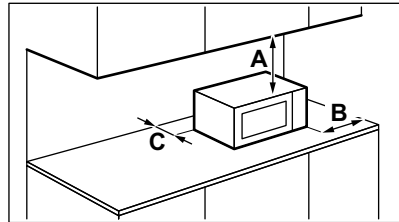

Dimension	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Minsta möjliga höjd för fritt utrymme ovanför produktens ovansida.

### 11.4 Produktmått


Dimension	mm
Höjd	280
Bredd	469
Djup	348


## 12. ENERGIEFFEKTIVITET

### 12.1 Produktinformation om effektförbrukning och maxtid för att uppnå lämpligt strömsparläge

Effektförbrukning i standby-läge med displayen på	0.8 W
Effektförbrukning i standby-läge med displayen avstängd	0.5 W
Maxtiden som krävs för att utrustningen automatiskt ska uppnå det lämpliga strömsparläget	20 min

## 13. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

Ласкаво просимо до Electrolux! Дякуємо, що обрали наш прилад.



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Може змінитися без оповіщення.

## ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	343
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	346
3. ОПИС ВИРОБУ.....	348
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	351
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	352
6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДА.....	355
7. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ.....	356
8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	356
9. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	358
10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	359
11. УСТАНОВКА.....	360
12. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ.....	360
13. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	361

## 1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

### 1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

#### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик задушення, травмування або стійкої непрацездатності.

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися

цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних з цим ризиків. Діти до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.

- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися з приладом.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Не допускайте дітей та домашніх тварин до приладу під час його використання та охолодження.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

## **1.2 Загальна безпека**

- Цей прилад призначено виключно для приготування їжі.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних номерах, напівготелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Необхідно поводитися обережно, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** У разі пошкодження дверцят або ущільнювача дверцят приладом не можна користуватися, доки його не полагодить кваліфікований спеціаліст.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не нагрівайте рідини та інші продукти у герметичних контейнерах. Вони можуть вибухнути.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- Лише кваліфікований спеціаліст може виконувати будь-яке обслуговування або ремонтні операції, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильової енергії.
- Не використовуйте для керування пристроєм зовнішній таймер або окрему систему дистанційного керування.
- Металеві контейнери для їжі та напоїв заборонено використовувати під час готування в мікрохвильовій печі. Ця вимога не діє в тому разі, якщо виробник зазначив розмір і форму металевих контейнерів, які можна використовувати під час готування в мікрохвильовій печі.
- Користуйтеся лише тим посудом, який підходить для мікрохвильових печей.
- Під час нагрівання продуктів у пластиковому чи паперовому контейнері наглядайте за приладом у зв'язку з можливістю загоряння.
- Прилад призначений для нагрівання їжі та напоїв. Сушіння продуктів чи одягу, а також нагрівання грілок, капців, спонжів, вологих ганчірок тощо може призвести до травм, загорання або пожежі.
- У разі виявлення диму вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки, щоб погасити полум'я.

- Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може привести до вибухового закипання із запізненням. Будьте обережні під час поводження з контейнером.
- Уміст пляшечок та баночок із дитячим харчуванням необхідно збовтати або перемішати, а також перевірити його температуру, перш ніж давати дитині, аби уникнути опіків.
- Яйця у шкаралупі та цілі круто зварені яйця не можна нагрівати у приладі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення мікрохвильового нагрівання.
- Прилад слід регулярно очищувати та видалити залишки їжі.
- Недотримання чистоти приладу може призвести до погіршення властивостей поверхні, що негативно позначиться на терміні служби приладу та може спричинити небезпечні ситуації.
- Під час роботи приладу доступні поверхні можуть бути високими.
- Мікрохвильова піч призначена для використання окремо.
- Мікрохвильову піч не можна класти в шафу, якщо вона не була перевірена в шафі.
- Прилад слід встановлювати задньою стороною до стіни.
- Не використовуйте для очищення скляної поверхні дверцят жорсткі абразивні засоби чи металеві шкребки, оскільки це може призвести до появи тріщин на склі, що може спричинити руйнування скла.
- Не вмикайте прилад, коли він порожній. Металеві деталі всередині камери можуть спричинити утворення електричної дуги.

## 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

## 2.1 Установка

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Встановлювати цей прилад повинен лише кваліфікований фахівець.

- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкції зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Прилад можна встановлювати практично в будь-якій точці кухні. Він має стояти на гладкій рівній поверхні, і вентиляційні отвори, а також нижня частина приладу не повинні бути заблоковані (щоб повітря могло вільно циркулювати).

## 2.2 Підключення до електромережі

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Переконайтеся в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Якщо прилад підключається до розетки за допомогою подовжувача, він має бути заземленим.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Для заміни пошкодженого кабелю слід звернутися у сервісний центр або до електрика.
- Не тягніть за кабель живлення при відключенні приладу від мережі. Вимкнення з розетки завжди здійснюйте, витягаючи за штепсельну вилку.

## 2.3 Користування

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування, опіків, ураження електричним струмом і вибуху.

- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
- Не натискайте на відчинені дверцята.
- Пильнуйте, щоб вентиляційні отвори не були заблоковані.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню та не використовуйте його для зберігання речей.

## 2.4 Догляд та чистка

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик травмування, пожежі або пошкодження приладу.

- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть електричну вилку з розетки.
- Регулярно очищуйте прилад, щоби запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
- Не допускайте накопичення залишків їжі або миючого засобу на контактній поверхні прокладки дверцят.
- Залишки їжі та жир, що містяться в приладі, можуть призвести до виникнення пожежі й електричної дуги під час роботи функції мікрохвильової печі.
- Витріть прилад м'якою вологою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Якщо ви користуєтеся аерозолями для чищення духових шаф, обов'язково дотримуйтеся інструкцій, наведених на упаковці.

## 2.5 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

## 2.6 Утилізація



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Існує небезпека травмування або задушення.

- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення від приладу та утилізуйте його.

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

## 3. ОПИС ВИРОБУ

### 3.1 Загальний огляд

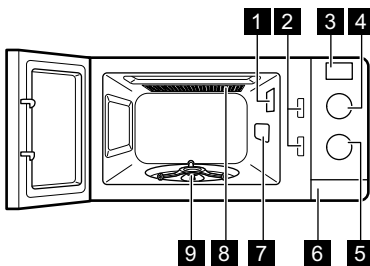


- 1 Лампа
- 2 Система безпечного блокування
- 3 Дисплей
- 4 Перемикач рівнів потужності
- 5 Перемикач налаштувань
- 6 Механізм відчинення дверцят

- 7 Кришка хвилеводу
- 8 Гриль
- 9 Опора поворотного столика



Цей продукт відповідає вимогам європейського стандарту EN55011. Відповідно до цього стандарту, цей виріб класифікується як обладнання класу В групи 2. Група 2 означає, що обладнання навмисно генерує радіочастотну енергію у вигляді електромагнітного випромінювання для теплової обробки їжі. Обладнання класу В означає, що обладнання підходить для використання в домашніх установах.



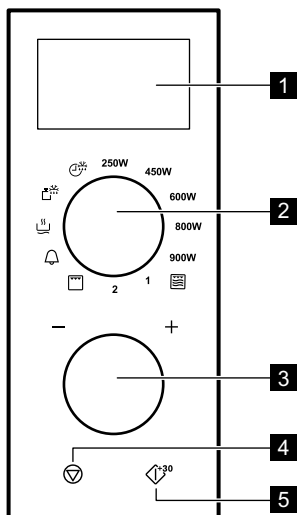




## 3.2 Панель керування



Символ	Функція	Опис
<b>1</b> —	Дисплей	Показує налаштування та поточний час.
<b>2</b> —	Перемикач рівнів потужності	Для встановлення рівня потужності.
<b>3</b> + —	Перемикач налаштувань	Для встановлення часу приготування або ваги.
<b>4</b>	Кнопка «Stop/Clear» (Зупинити/Очистити)	Вимкнення приладу або видалення налаштувань готування.
<b>5</b>	Кнопка пуск/+30 с	Ввімкнення приладу або збільшення часу готування на 30 секунд на вибраній потужності.

### Інші символи на панелі керування

Символ	Функція	Опис
<b>250W</b>	Низький рівень потужності	
<b>450W</b>	Середній рівень потужності	
<b>600W</b>	Помірно високий рівень потужності	Для початку готування на бажаному рівні потужності.
<b>800W</b>	Високий рівень потужності	
<b>900W</b>	Максимальний рівень потужності	


Символ	Функція	Опис
 1  2	Комбінований режим готування	Для запуску функції комбінованого режиму готування.
	Гриль	Для увімкнення функції гриля.
	Кухонний таймер	Здійснює зворотний відлік часу.
	Низький рівень	Плавлення шоколаду, розм'якшення масла.
	Розморожування за вагою	Розморожування продуктів за вагою.
	Розморожування за часом	Для розморожування продуктів за часом.

### 3.3 Аксесуари

#### Поворотний стіл




Завжди використовуйте поворотний столик для приготування їжі в мікрохвильовій печі.

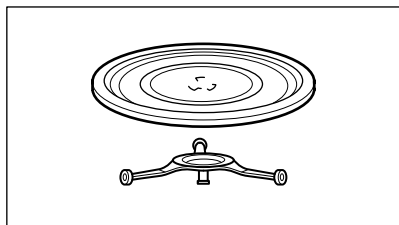

Скляне деко для готування та підставка для поворотного столика.

#### Решітка для гриля

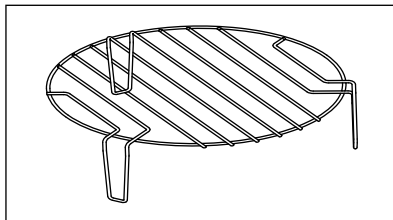


Використовувати для:

- приготування страв на грилі

#### Набір парових капсул



Рекомендовану таблицю приготування див. у розділі «Поради та рекомендації».

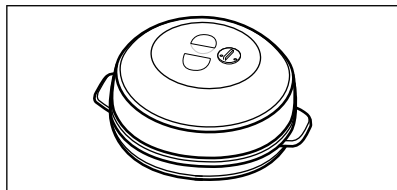

Використовувати для:

- Приготування на парі


## 4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 4.1 Зняття захисної плівки

Перед першим використанням зніміть захисну плівку з панелі керування та кнопки відчинення дверцят.

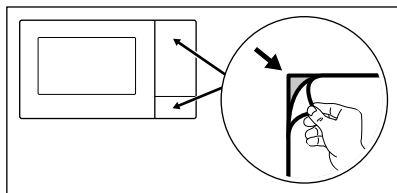

### 4.2 Первинне очищення


### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділ «Догляд та чистка».

- Вийміть з мікрохвильової печі все приладдя.
- Обережно очистіть камеру духової шафи вологою м'якою тканиною.

### 4.3 Попереднє прогрівання

Перед першим користуванням прогрійте пусту духову шафу.






1. Встановіть функцію .
2. Дайте духовій шафі попрацювати 30 хвилин.
3. Відчиніть дверцята та дайте їй охолонути.
4. Очистіть камеру духової шафи вологою м'якою ганчіркою та ретельно просушіть.

Із духової шафи може виділятися запах і дим. Переконайтеся в тому, що в приміщення надходить достатній потік повітря.

### 4.4 Налаштування годинника



Час можна налаштувати у 12- або 24-годинному форматі.

1. Відчиніть дверцята.
2. Натисніть і утримуйте  протягом 5 секунд, щоб установити 12-годинний формат годинника.
3. Натисніть  ще раз, щоб установити 24-годинний формат годинника.
4. Поверніть перемикач встановлення часу, щоб увести години.
5. Натисніть , щоб підтвердити.
6. Поверніть перемикач встановлення часу, щоб увести хвилини.
7. Натисніть , щоб підтвердити.
  - Якщо ви не бажаєте, щоб на дисплеї відображався годинник, натискайте , доки на дисплеї не відобразиться «ВИМК» (OFF).
8. Зачиніть дверцята.



Якщо годинник не встановлено, дисплей автоматично вимкнеться через 20 секунд після завершення функції.

## 5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 5.1 Загальна інформація щодо використання пристрою

- Після вимкнення приладу залиште їжу на кілька хвилин.
- Перед приготуванням їжі зніміть алюмінієву фольгу, металеві контейнери тощо.

#### Готування

- По можливості їжу слід готувати накритою матеріалом, що підходить для застосування у мікрохвильових печах. Якщо ви хочете зберегти скоринку, готуйте страву без кришки.
- Не слід перегрівати страви, установлюючи зависокі значення параметрів потужності й часу. У деяких місцях їжа може пересохнути, підгоріти або загорітися.
- Не використовуйте прилад для приготування яєць у шкаралупі, оскільки вони можуть вибухнути. Для приготування смажених яєць спочатку проткніть жовтки.
- Перш ніж готувати продукти зі шкіркою, наприклад картоплю, помідори, ковбасу тощо, слід кілька разів проколоти їх виделкою, щоб запобігти розриванню цих продуктів.
- Для охолоджених або заморожених продуктів встановіть довший час приготування.
- Страви з соусом слід час від часу перемішувати.
- Тверді овочі, такі як морква, горох або цвітна капуста, необхідно готувати у воді.
- Великі шматки слід перевертати після сплину половини часу готування.
- По можливості наріжте овочі на шматки однакового розміру.

- Користуйтеся пласким і широким посудом.
- Не слід готувати в порцеляновому, керамічному чи фаянсовому посуді з неглазурованим дном чи маленькими отворами, наприклад, на ручках. Волога може потрапити у ці отвори, викликаючи тріщини посуду при нагріванні.
- Для роботи мікрохвильової печі необхідне скляне деко. Кладіть на нього їжу або рідину.

#### Розморожування м'яса, птиці, риби

- Покладіть заморожену страву без упаковки на маленьку нахилenu тарілку, розміщену поверх контейнера, куди стікатиме тала вода.
- Переверніть продукт на половині часу розморожування. Бажано відділити й вийняти шматки, що розморозилися.

#### Розморожування масла, порцій тіста, сиру

- Не розморожуйте продукти повністю у приладі — нехай вони розморожуються при кімнатній температурі. У такий спосіб досягається рівномірне розморожування. Видаліть усі металеві та алюмінієві частини упаковки перед розморожуванням.

#### Розморожування фруктів, овочів

- Якщо фрукти й овочі потрібно залишити сирими, не розморожуйте їх повністю у пристрої. Дайте їм розморожуватися при кімнатній температурі.
- Для приготування овочів і фруктів без попереднього розморожування спочатку використовуйте більш високу потужність мікрохвильової печі.

#### Готові страви

- У приладі можна розігрівати готові страви, лише якщо упаковка підходить для використання в мікрохвильовій печі.
- Ви повинні дотримуватися інструкцій виробника, вказаних на упаковці (наприклад, зняти металеву кришку та проколювати пластикову плівку).

## Відповідний посуд та матеріали

Посуд / матеріал	Мікрохвилі			Гриль
	Розморожування	Підігрів	Готування	
Жаростійке скло та фарфор без металевих елементів, як-от Pyrex, стійке до високих температур скло	✓	✓	✓	✓
Неткане скло та порцеляна <sup>1)</sup>	✓	х	х	х
Скло й склокераміка із жаростійких/морозостійких матеріалів (наприклад, Arcoflam), решітка для гриля	✓	✓	✓	✓
Кераміка <sup>2)</sup> , глиняний посуд <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	х
Жаростійкий пластик до 200 °С <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Картон, папір	✓	х	х	х
Харчова плівка	✓	х	х	х
Плівка для смаження з кришкою, безпечною для використання в мікрохвильових печах <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Жаровні з металу, як-от емаль, чавун	х	х	х	✓
Форми для випікання, покриті чорним лаком або силіконом <sup>3)</sup>	х	х	х	✓
Деко для випічки	х	х	х	✓
Посуд для обсмажування, наприклад деко для запікання з хрусткою скоринкою або для отримання хрустких шматків хліба	х	✓	✓	х
Готові страви в упаковці <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Паровий посуд	✓	✓	✓	х

1) Без срібла, золота, платини або металевого покриття / оздоблення

2) Без вмісту кварцових чи металевих елементів або глазур, що містить метали

3) Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо максимальної температури.

✓ відповідний


х не підходить

## 5.2 Увімкнення та вимкнення мікрохвильової печі

### УВАГА

Не запускайте мікрохвильову піч, коли в ній немає продуктів.


1. Поверніть ручку встановлення потужності для вибору налаштування потужності.

- Поверніть ручку таймера, щоб вибрати потрібний час.
- Натисніть  для увімкнення мікрохвильової печі.






Щоб вимкнути прилад:

- дочекайтеся, доки прилад вимкнеться автоматично і пролунає звуковий сигнал.

### 5.3 Швидкий запуск



Оберіть рівень потужності і натисніть , щоб увімкнути мікрохвильову піч. Час приготування збільшується на 30 секунд з кожним додатковим натисканням кнопки.

### 5.4 Таблиця налаштувань потужності

Символ	Налаштування потужності	Потужність
	Низький рівень (плавлення шоколаду, розм'якшення масла)	90 Вт
	Розморожування	130 Вт
<b>250W</b>	низький	250 Вт
<b>450W</b>	Середній	450 Вт
<b>600W</b>	Помірно високий рівень	600 Вт
<b>800W</b>	високий	800 Вт
<b>900W</b>	Макс.	900 Вт
<b>Комбінований режим готування</b>		
 1	Комбінований режим готування 1 (низький гриль)	60 % мікрохвильова піч, 40 % гриль
 2	Комбінований режим готування 2 (Високий гриль [HI Grill])	40 % мікрохвильова піч, 60 % гриль
<b>Гриль</b>		
	Гриль	1000 Вт

### 5.5 Розморожування

Можна вибрати один з двох режимів розморожування:

- Розморожування за вагою 
- Розморожування за часом 



Не використовуйте розморожування за вагою для продуктів, що залишилися з морозильника понад 20 хвилин, або для заморожених готових страв.



Для активації розморожування за вагою слід використовувати більше 100 г, але менше 2000 г продуктів.



Для розморожування менше 200 г продуктів розмістіть їх на краю поворотного столика.

1. Поверніть Перемикач рівнів потужності і встановіть для розморожування за вагою або для розморожування за часом.
2. Поверніть Перемикач налаштувань, щоб встановити вагу/час.

Для розморожування за вагою час встановлюється автоматично.

3. Натисніть для підтвердження та увімкнення мікрохвильової печі.

## 5.6 Приготування на грилі або комбіноване приготування

1. Поверніть перемикач рівня потужності, щоб встановити потрібну функцію.
2. Поверніть перемикач налаштувань, щоб встановити час.
3. Натисніть , щоб підтвердити та увімкнути мікрохвильову піч. Рівень потужності або час можна змінювати під час виконання функції гриля або комбінованого приготування.

## 6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДА



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 6.1 Встановлення поворотного столика




### УВАГА

Не готуйте страви без поворотного столика. Використовуйте лише поворотний столик, що постачається з мікрохвильовою піччю.



Ніколи не готуйте страви безпосередньо на скляному піддоні для приготування.

- Поставте скляне деко на підставку поворотного столика

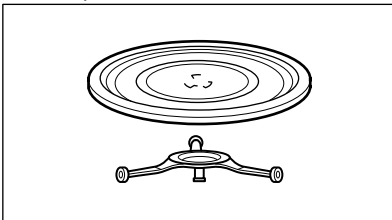

### 6.2 Установлення решітки для гриля




### УВАГА



Решітку для гриля не можна використовувати з мікрохвильовою функцією. Існує ризик пошкодження приладу. Використовуйте решітку для гриля лише з функцією гриля.

Розташуйте решітку для гриля на поворотному столі.

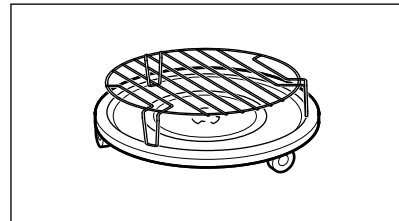

### 6.3 Вставлення парового посуду




### УВАГА




Паровий посуд не можна використовувати з функцією гриля.

1. Заповніть водяний збірник (С).
2. Поедняйте деталі з паровим посудом:  
С - піддон для води, В - паровий кошик,  
А - кришка.

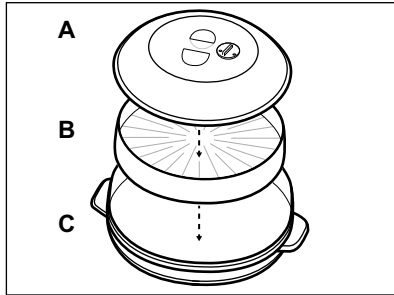

3. Поставте пароварку на поворотний столик.

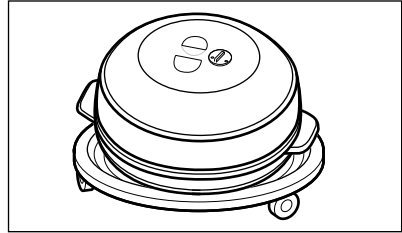

Під час готування тримайте клапан пари закритим.

## 7. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

### 7.1 Захист від доступу дітей

Функція захисту від доступу дітей запобігає випадковому увімкненню мікрохвильової печі.



Коли годинник встановлено, спочатку натисніть кнопку «Очистити»

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд.  
Щоби вимкнути функцію захисту від доступу дітей, відчиніть дверцята, потім натисніть і утримуйте протягом 3 секунд.

### 7.2 Кухонний таймер

Таймер можна встановити максимум на 95 хвилин.

1. Поверніть перемикач рівня потужності і встановіть
2. Поверніть перемикач налаштувань за годинниковою стрілкою, щоб встановити час.
3. Для підтвердження натисніть . Таймер продовжує працювати після відчинення дверцят або призупинення роботи мікрохвильової печі. Для скасування натисніть . При досягненні встановленого часу пролунає звуковий сигнал.

## 8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

## 8.1 Поради щодо готування у мікрохвильовій печі

Проблема	Вирішення
Не вдається знайти інформацію про розмір страви для приготування.	Скористайтеся інформацією про подібну страву. Збільшуйте або зменшуйте тривалість приготування згідно з таким правилом: <ul style="list-style-type: none"><li>• Подвійна кількість — приблизно подвійний час.</li><li>• Половина кількості — половина часу.</li></ul>
Страва вийшла надто сухою.	Установіть короткий час приготування або меншу потужність мікрохвиль.
Страва не розморозилася, не нагрілася чи не приготувалася після закінчення встановленого часу.	Встановіть довший час приготування або оберіть вищу потужність. Зверніть увагу, що велика страву потребує довшого часу.
Після закінчення часу готування краї страви перегрілися, а середина ще не готова.	Наступного разу встановіть нижчу потужність і довший час. Перемішуйте рідини (супи тощо), після того як мине половина часу.
Результати готування рису незадовільні.	Ви зможете отримати кращі результати в приготуванні рису, застосовуючи плаский і широкий посуд.

## 8.2 Розморожування

Завжди розморожуйте печеню жирною стороною донизу.

Не розморожуйте накрите м'ясо, тому що це може призвести до приготування замість розморожування.

Завжди розморожуйте птицю грудкою донизу.

## 8.3 Приготування їжі

Завжди виймайте охолоджене м'ясо та птицю з холодильника не менш ніж за 30 хвилин до початку готування.

Накрийте м'ясо, птицю, рибу або овочі після приготування.

Рибу трохи намастіть олією або розплавленим коров'ячим маслом.

Усі овочі слід готувати на повній потужності мікрохвильової печі.

Додайте 30–45 мл холодної води на кожні 250 г овочів.

Перед приготуванням наріжте свіжі овочі на шматки однакового розміру. Усі овочі слід готувати в посуді з кришкою.

## 8.4 Повторне нагрівання

Якщо ви повторно нагріваєте готову їжу, завжди дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

## 8.5 Гриль

Готуйте пласкі страви посередині решітки для гриля.

Переверніть страву, коли мине половина встановленого часу, і продовжуйте готувати.

## 8.6 Комбіноване приготування

Використовуйте режим комбінованого приготування, щоб зберегти страву хрусткою.

Поверніть страву після половини часу готування, а потім продовжуйте готування.

Існує 2 режими для комбінованого приготування. В обох режимах мікрохвильова піч та гриль працюють у різні періоди часу та з різною потужністю.

## 8.7 Таблиця приготування на парі

При використанні парового каструлі дотримуйтесь рекомендацій, наведених у таблиці нижче, щоб отримати найкращий результат готування.

Їжа	Вода (мл)	Потужність (Вт)	Вага їжі (г)	Час (хв)	Час простою (хв) <sup>1)</sup>
Морква скибочками	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 - 7	1
Молода морква	400	900	300	9:30–10:30	2
Цвітна капуста	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Броколі	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30–6:30	1
Шпинат	400	900	200	5:30–6:30	1
Картопля скибочками	400	900	300	6:30–7:30	2
			500	9 - 10	2
Зелені боби	400	900	150	4:30–5:30	1
			300	5:30–6:30	1
Спаржа	400	900	250	4:30–5:30	1
			500	7 - 8	1
Лосось	400	900	250	4 - 5	1
			250	3:30 - 4:00	1
Креветки	400	900	400	5:00 - 5:30	1
			400	5:00 - 5:30	1
Куряча грудка	400	900	500	8:30–9:30	2

1) Після приготування тримайте страву всередині каструлі із закритою кришкою та клапаном.

## 9. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 9.1 Примітки та поради щодо очищення

- Очистьте передню частину приладу за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням засобу для очищення.
- Металеві поверхні треба чистити за допомогою звичайного засобу для очищення.
- Після кожного використання очищуйте прилад всередині, щоби підтримувати його в хорошому стані. Регулярно

видаляйте залишки їжі. Позбувайтесь зайвої пари/вологості.

- Прибирайте стійкі забруднення за допомогою спеціального очищувача.
- Регулярно мийте та просушуйте всі аксесуари. Використовуйте м'яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням засобу для чищення.
- Щоб розм'якшити важкі для видалення залишки, прокип'ятіть склянку води на максимальній потужності мікрохвиль протягом 2-3 хвилин.
- Щоб видалити запахи, додайте у склянку з водою 2 чайні ложки лимонного соку та прокип'ятіть на максимальній потужності мікрохвиль протягом 5 хвилин.

## 10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 10.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Прилад не працює.	Прилад не підключений до електромережі.	Підключіть прилад до електромережі.
Прилад не працює.	Перегорів запобіжник на щитку.	Перевірте запобіжник. Якщо запобіжник спрацював декілька разів, зверніться до кваліфікованого електрика.
Прилад не працює.	Дверцята не закриті належним чином.	Переконайтеся, що дверцята не блокуються.
Лампочка не світиться.	Лампа несправна.	Слід замінити лампу.
У камері духової шафи є іскри.	Використовується металева тарілка або тарілка з металевим оздобленням.	Вийміть посуд з приладу.
У камері духової шафи є іскри.	Металевий рожен або алюмінієва фольга торкаються стінок приладу зсередини.	Подбайте про те, щоб рожен і фольга не торкалися внутрішніх стінок.
Поворотний столик видає звук подряпування або шліфування.	Під скляним піддоном є предмет або бруд.	Очистіть зону під скляним піддоном.
Прилад перестає працювати без чіткої причини.	Виникла несправність.	Якщо ця ситуація повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.

### 10.2 Експлуатаційні характеристики

Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до служби технічної підтримки.

Дані, необхідні для сервісного центру, вказані на табличці з технічними даними. Ця табличка розташована на приладі. Не знімайте табличку з технічними даними з приладу.

**Рекомендуємо записати ці дані в наведених нижче полях.**

Модель (MOD.) .....

Номер виробу (PNC) .....

Серійний номер (S.N.) .....

## 11. УСТАНОВКА

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 11.1 Загальна інформація

#### ⚠ УВАГА

Не підключайте прилад до адаптерів або подовжувачів. Це може призвести до перевантаження та ризику виникнення пожежі.

#### ⚠ УВАГА

Мінімальна висота установки — 85 см.


- Мікрохвильова піч призначена лише для використання на робочій поверхні кухні. Її необхідно розмістити на стійкій і рівній поверхні.
- Віддаліть мікрохвильову піч від пари, гарячого повітря та бризок води.
- Якщо мікрохвильову піч встановлено поблизу телевізора й радіо, це може спричинити перешкоди під час отримання сигналу.
- У разі транспортування мікрохвильової печі в холодну погоду не вмикайте її відразу після встановлення. Дайте постояти при кімнатній температурі і ввібрати тепло.

### 11.2 Підключення до електромережі

Ця мікрохвильова піч постачається з електричним кабелем і вилкою.

Кабель має провід заземлення зі штепселем заземлення. Вилка має бути підключена до належним чином встановленої та заземленої розетки. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.

### 11.3 Мінімальна відстань

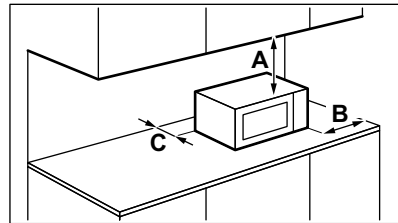

Розміри	мм
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

1) Мінімальний вільний простір над верхньою поверхнею печі.

### 11.4 Розміри приладу


Розміри	мм
Висота	280
Ширина	469
Глибина	348


## 12. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

### 12.1 Інформація про виріб щодо енергоспоживання та максимального часу досягнення відповідного режиму низького енергоспоживання

Споживання енергії в режимі очікування з увімкненим дисплеєм	0.8 Вт
Споживання енергії в режимі очікування з вимкненим дисплеєм	0.5 Вт

## 13. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не

викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

# Electrolux'e hoş geldiniz! Cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

## İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	362
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	365
3. ÜRÜN TANIMI.....	366
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	369
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	369
6. AKSESUARLARIN KULLANILMASI.....	373
7. EK FONKSİYONLAR.....	374
8. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER.....	374
9. BAKIM VE TEMİZLİK.....	376
10. SORUN GİDERME.....	377
11. MONTAJ.....	377
12. TEKNİK VERİLER.....	378
13. ENERJİ VERİMLİLİĞİ.....	379
14. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	379
15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER.....	380

## 1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

### 1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

#### ⚠ UYARI!

Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8

- yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında bulundurulması gerekmektedir.
  - Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
  - UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınabilir. Cihaz kullanılırken ve soğurken, çocukları ve hayvanları cihazdan uzak tutun.
  - Ocağın çocuk emniyet sistemi varsa etkinleştirilmelidir.
  - Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

## 1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
- Bu cihaz kapalı bir ortamda standart ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofis, otel misafir odası, oda-kahvaltı misafir odası, çiftlik konukevi ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde de kullanılabilir.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınin.
- UYARI: Kapak ve kapak contası hasarlıysa, vasıflı bir kişi tarafından onarılanaya kadar cihaz kullanılmamalıdır.
- UYARI: Sıvıları ve diğer gıdaları sızdırmaz özelliğe sahip kapalı kaplarda ısıtmayın. Patlamaya neden olabilirler.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayın.
- Herhangi bir bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişinin bağlantısını kesin.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

- Mikrodalga enerjisine karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesinin gerekli olduğunu her türlü servis ve bakım çalışması, yalnızca vasıflı bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
- Cihazı harici zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırmayın.
- Mikrodalga ile yemek pişirirken kesinlikle metal yiyecek ve içecek kapları kullanılmamalıdır. Bu uyarıyı; üretici, metal kap boyutunun ve şeklinin mikrodalga ile pişirmeye uygun olduğunu belirtmişse dikkate almayınız.
- Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun olan mutfak aletleri kullanın.
- Plastik veya kağıt kaplarda yiyecek ısıtırken, tutuşma olasılığına karşı cihazı sürekli kontrol edin.
- Bu cihaz, yiyecek ve içeceklerin ısıtılması için üretilmiştir. Yiyeceklerin veya giysilerin kurutulması ve ısı torbalarının, terliklerin, süngerlerin, nemli bezlerin ve benzer nesnelere ısıtılması; yaralanma, tutuşma veya yangına neden olabilir.
- Duman çıkması durumunda cihazı kapatın veya fişini çekin ve kapağı kapalı tutarak her türlü ateşin sönmesini sağlayın.
- İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması daha sonra ortaya çıkabilecek püskürmeli kaynamaya neden olabilir. Kap, dikkatli bir şekilde tutulmalıdır.
- Biberon ve bebek maması kavanozlarındaki besin tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı; yanmayı önlemek için sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
- Kabuğundan çıkarılmamış yumurtalar ve bütün olarak çok pişmiş yumurtalar patlama ihtimali nedeniyle mikrodalga ısıtma sona erdikten sonra bile bu cihazda ısıtılmamalıdır.
- Bu cihaz düzenli olarak temizlenmeli ve her türlü gıda artığından temizlenmelidir.
- Cihaz temiz tutulmazsa, kullanım ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve muhtemelen tehlikeli bir duruma neden olabilecek şekilde yüzeyinde yıpranmalar ortaya çıkabilir.
- Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerdeki sıcaklık yüksek olabilir.

- Mikrodalga fırın, bağımsız olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Mikrodalga fırın dolap içinde test edilmedikçe bir dolabın içine yerleştirilmemelidir.
- Cihazların arka yüzeyi duvara dönük bir şekilde yerleştirilmelidir.
- Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip malzemeler yüzeyi çizebilir ve bunun neticesinde cam kırılabilir.
- Cihazı boşken çalıştırmayın. Cihazın pişirme haznesindeki metal parçalar elektrik kıvılcımı oluşturabilir.

## 2. GÜVENLİK TALİMATLARI

### 2.1 Montaj

#### UYARI!

Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihaz mutfak içerisinde neredeyse her yere yerleştirilebilir. Fırını, yassı ve düz bir zemin üzerine ve cihazın havalandırma boşlukları ve alt kısmı (yeterli havalandırmayı sağlamak için) kapalı olmayacak şekilde yerleştirin.

### 2.2 Elektrik Bağlantısı

#### UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz topraklanmalıdır.
- Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Cihaz, prize bir uzatma kablosu kullanılarak bağlandıysa, uzatma kablosunun topraklandığından emin olun.

- Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye özen gösterin. Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için yetkili servise ya da bir elektrikçiye başvurun.
- Cihazı kapatmak için elektrik kablosunu çıkarırken kablodan çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.

### 2.3 Kullanım amacı

#### UYARI!

Yaralanma, yanma ve elektrik çarpması veya patlama riski vardır.

- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Çalışır durumdayken cihazı denetimsiz bırakmayın.
- Açık kapağın üzerine baskı uygulamayın.
- Havalandırma boşluklarının kapalı olmadığından emin olun.
- Cihazı, çalışma yüzeyi olarak; fırın boşluğunu ise depolama amacıyla kullanmayın.

### 2.4 Bakım ve Temizlik

#### UYARI!

Yaralanma, yangın veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve prizden elektrik bağlantısını kesin.
- Yüzey malzemesinin yıpranmasını önlemek için cihazı düzenli olarak temizleyin.
- Dökülen yemeklerin veya temizleyici kalıntılarının kapak kilitleri üzerinde birikmesine izin vermeyin.
- Cihazda yağ veya yiyecek artıklarının bırakılması yangına ve mikrodalga fonksiyonu çalışırken elektrik kıvılcıklarına neden olabilir.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
- Fırın spreyi kullanıyorsanız ambalajdaki güvenlik talimatlarına uyun.

## 2.5 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.

- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değildir.

## 2.6 Elden çıkarma


### ⚠ UYARI!

Yaralanma ve boğulma riski.

- Cihazın elektrik şebekesi bağlantısını kesin.
- Cihaza yakın şebeke elektrik kablosunu kesin ve atın.

## 3. ÜRÜN TANIMI

### 3.1 Genel bakış

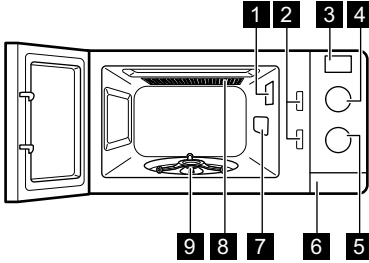


- 1 Lamba
- 2 İç güvenlik sistemi
- 3 Gösterge ekranı
- 4 Güç ayar düğmesi
- 5 Düğmeyi ayarlama
- 6 Kapı açılma sayısı

- 7 Dalga kılavuzu kapağı
- 8 Izgara
- 9 Döner tabla desteği



Bu Ürün, Avrupa EN55011 standardının gerekliliklerini karşılar. Bu standarda uygun olarak, bu ürün grup 2 sınıf B ekipmanı olarak sınıflandırılmıştır. Grup 2, ekipmanın kasıtlı olarak gıdaların ısıtılması için elektromanyetik radyasyon şeklinde radyofrekans enerjisi ürettiği anlamına gelir. B sınıfı ekipman, ekipmanın evlerde kullanılmaya uygun olduğu anlamına gelir.



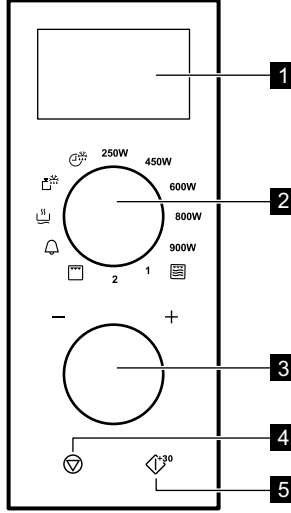


## 3.2 Kontrol paneli



Sembol	Fonksiyon	Açıklama	
1	—	Gösterge Ekrtanı	Ayarları ve zamanı gösterir.
2	—	Güç Ayar düğmesi	Güç seviyesini ayarlamak için kullanılır.
3	+ —	Düymeyi ayarlama	Pişirme süresini ve ağırlığı ayarlamak için kullanılır.
4	⏏	Durdur / Temizle düğmesi	Cihazı devre dışı bırakmak veya pişirme ayarlarını silmek için kullanılır.
5	⏩+30	Başlat / +30 saniye düğmesi	Cihazı çalıştırmak ve seçilen güç seviyesinde pişirme süresini 30 saniye artırma için kullanılır.

### Kontrol panelindeki diğer semboller

Sembol	Fonksiyon	Açıklamalar
250W	Düşük Güç seviyesi	
450W	Orta Güç seviyesi	
600W	Orta Yüksek Güç seviyesi	Pişirme işlemine istenen güç seviyesinde başlamak için kullanılır.
800W	Yüksek Güç seviyesi	
900W	Maksimum Güç seviyesi	


Sembol	Fonksiyon	Açıklamalar
 1	Karışık pişirme	Karışık pişirme işlevini başlatmak için kullanılır.
 2		
	Izgara	Izgara işlevini başlatmak için kullanılır.
	Mutfak zamanlayıcısı	Süreyi geri sayar.
	Düşük ayar	Çikolata Eritme, Tereyağı Yumuşatma.
	Ağırlığa göre buz çözme	Ağırlığa göre buz çözme işlemi için kullanılır.
	Süreye göre buz çözme	Süreye göre buz çözme işlemi için kullanılır.

### 3.3 Aksesuarlar

#### Döner tabla seti




Mikrodalga fırının içinde yemek hazırlarken her zaman döner tabla seti kullanın.

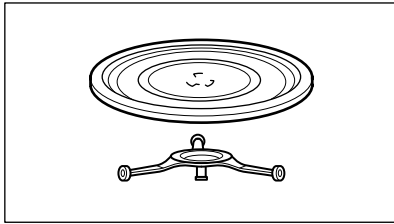

Cam pişirme tepsisi ve döner tabla desteği.

#### Izgara Rafı

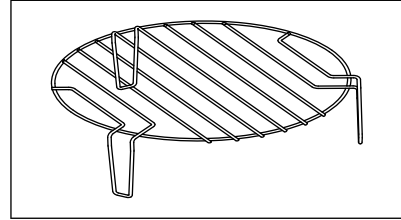


Kullanım yerleri:

- ızgara ile pişirme

#### Buharlı Pişirme Tenceresi seti



Önerilen pişirme tablosu için "İpuçları ve öneriler" bölümüne bakın.

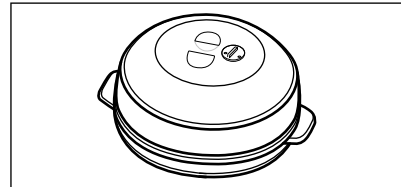


## 4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

### ⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 4.1 Koruyucu filmin çıkarılması

İlk kullanımdan önce koruyucu filmi, kontrol panelinden ve kapı açma düğmesinden çıkarın.

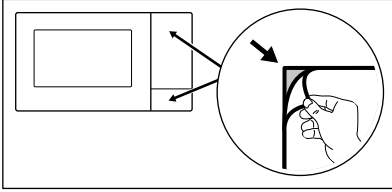

### 4.2 İlk Temizleme


### ⚠ UYARI!

"Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.

- Mikrodalgadaki tüm aksesuarları çıkarın.
- Fırın boşluğunu nemli yumuşak bir bez ile dikkatlice silin.

### 4.3 Ön ısıtma

İlk kullanımdan önce boş fırını önceden ısıtın.






1. fonksiyonunu  ayarlayın.
2. Fırını 30 dakika çalıştırın.
3. Kapağı açın ve soğumaya bırakın.
4. Fırın boşluğunu nemli yumuşak bir bez ile dikkatlice silin ve kurulayın.

Fırından koku ve duman yayılabilir. Oda içerisinde hava akışının yeterli olduğundan emin olun.

### 4.4 Saatin Ayarlanması

### i

Saati 12 saat veya 24 saat sisteminde ayarlayabilirsiniz.

1. Kapağı açın.
2. 12 saatlik sisteme ayarlamak için 5 saniye boyunca  düğmesini basılı tutun.
3. 24 saatlik sisteme ayarlamak için  düğmesine bir kez daha basın.
4. Saat rakamını girmek için Saat Ayar topuzunu çevirin.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.
6. Dakika rakamını girmek için Saat Ayar topuzunu çevirin.
7. Onaylamak için  tuşuna basın.
  - Eğer saatin gösterge ekranında görünmesini istemiyorsanız, gösterge ekranında OFF yazısı görünene kadar  düğmesine basın.
8. Kapağı kapatın.

### i

Saat ayarlanmazsa, gösterge ekranı fonksiyonun sona ermesinden 20 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

## 5. GÜNLÜK KULLANIM

### ⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 5.1 Cihaz kullanımı konusunda genel bilgiler

- Cihazı devre dışı bıraktıktan sonra yiyeceğin birkaç dakika beklemesine izin verin.
- Yiyeceği hazırlamadan önce alüminyum folyo ambalajları, metal kapları vb. çıkarın.

## Pişirme

- Mümkünse, yemeği mikrodalgada kullanmaya uygun bir malzemeyle kaplayarak pişirin. Sadece yiyeceğin çıtır olmasını istiyorsanız üzerini kapatmadan pişirin
- Çok yüksek bir güç ve uzun bir süre ayarı yaparak yemekleri aşırı pişirmeyin. Yiyeceğin bazı yerleri kuruyabilir, yanabilir veya alev alabilir.
- Patlayabilecekleri için cihazı kabuklu yumurta veya salyangoz pişirmek için kullanmayın. Yağda yumurta için önce yumurta sarısını delin.
- Patates, domates, sosis ve benzer tipte yiyecekler gibi "kabuklu" veya "zarlı" yiyeceklerin fışkırmaması için pişirmeden önce bir çatal ile birkaç defa delin.
- Soğuk veya dondurulmuş gıdalar için daha uzun pişirme süresi ayarlayın.
- Soslu yemekler arada sırada karıştırılmalıdır.
- Havuç, bezelye veya karnıbahar gibi sert yapılı sebzeler suda pişirilmelidir.
- Büyük parçaları, pişirme süresinin yarısında çevirin.
- Mümkünse sebzeleri benzer boyutlarda küçük parçalar halinde kesin.
- Düz, geniş tabaklar kullanın.
- Porselen, seramik veya topraktan üretilen ve tutacaklarında küçük delikler olan veya emaye olmayan tabana sahip pişirme kapları kullanmayın. Bu deliklerden giren nem, ısıtıldığında pişirme kabının çatlamasına neden olabilir.
- Cam pişirme tepsi, mikrodalga işlemi için gereklidir. Yiyecekleri veya sıvıları tepsinin üzerine koyun.

## Et, kümes hayvanı/balık buz çözme işlemi

- Donmuş, paketi açılmamış yiyeceği açılı bir küçük tabak üzerine koyun ve tabağın altına bir kap yerleştirin. Böylece çözülen buz suyu kap içerisinde toplanacaktır.
- Buz çözme işlemi süresinin yarısına gelindiğinde tabağı çevirin. Mümkünse, çözülmeye başlayan parçaları bölün ve ayırın.

## Tereyağı, kremalı pasta, lor buz çözme işlemi

- Yiyeceklerin buzunu tamamen cihaz içerisinde çözdürmeyin, oda sıcaklığında çözülmeye bırakın. Bu daha iyi bir sonuç almanızı sağlar. Buz çözme işleminden önce tüm metal veya alüminyum ambalajları çıkarın.

## Meyve, sebze buz çözme işlemi

- Meyve ve sebzelerin pişmemesi gerekiyorsa, cihazın içindeyken buzlarını tamamen çözdürmeyin. Oda sıcaklığında çözülmeye bırakın.
- Meyve ve sebzeleri buzlarını çözmeden pişirmek için daha yüksek mikrodalga gücü kullanabilirsiniz.

## Hazır yemekler

- Hazır yemekleri yalnızca ambalajları mikrodalgada kullanıma uygun olması halinde cihaz içinde hazırlayabilirsiniz.
- Ambalajın üzerine basılı olan üretici talimatlarını uygulamalısınız (örneğin, metal kapağı çıkarın ve plastik filmi delin).

## Uygun pişirme kabı ve malzemeleri

Pişirme kapları / Malzeme	Mikrodalga			Izgara
	Buz çözme	Isıtma	Pişirme	
Metal bileşen içermeyen fırında kullanılabilen cam ve porselen; örneğin, Pyrex, ısıya dayanıklı cam	✓	✓	✓	✓
Isıya dayanıklı cam ve porselen <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Fırında kullanılabilen/donma yapmayan malzemeden yapılmış (örneğin, Arcoflam) ızgara rafı	✓	✓	✓	✓
Seramik <sup>2)</sup> , toprak <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x

Pişirme kapları / Malzeme	Mikrodalga			Izgara
	Buz çözme	Isıtma	Pişirme	
200°C'lik sıcaklıklara dayanıklı plastik <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Karton, kağıt	✓	X	X	X
Streç film	✓	X	X	X
Mikrodalga emniyet kapaklı kızartma filmi <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Metalden yapılan kızartma kapları; örneğin, emaye, demir döküm	X	X	X	✓
Siyah lake veya silikon kaplama pişirme kalıpları <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Pişirme tepsisi	X	X	X	✓
Esmerleştirme pişirme kapları; örneğin, çıtır tavası veya kırı tabağı	X	✓	✓	X
Ambalajlı hazır yemekler <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Buharlı pişirme tenceresi seti	✓	✓	✓	X

1) Gümüş, altın, platin veya metal kaplamasız/süslemesiz

2) Kuartz ve metal bileşenler veya metal bileşenli vernik içermeyen

3) Maksimum sıcaklıklar hakkında belirtilen üretici talimatlarına uymalısınız.

✓ uygun


X uygun değil

## 5.2 Mikrodalgayı etkinleştirme ve devre dışı bırakma

### ⚠ DİKKAT!

İçinde yiyecek olmadan mikrodalgayı çalıştırmayın.


1. Güç ayarlarını seçmek için güç ayar düğmesini çevirin.
2. Tercih edilen süreyi seçmek için zamanlayıcı düğmesini çevirin.

3. Mikrodalgayı etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Cihazı devre dışı bırakmak için:






- cihaz otomatik olarak devre dışı kalıncaya kadar bekleyin; sesli sinyal duyulur.

## 5.3 Hızlı Başlatma

Güç düzeyini seçin ve mikrodalgayı başlatmak için  tuşuna basın.



Düğmeye her basıldığında pişirme süresi 30 saniye artar.

## 5.4 Güç ayarı tablosu

Sembol	Güç ayarı	Güç
	Düşük ayar (çikolata eritme, tereyağı yumuşatma)	90 W
	Buz çözme	130 W
<b>250W</b>	Düşük	250 W
<b>450W</b>	Orta	450 W
<b>600W</b>	Orta Yüksek	600 W
<b>800W</b>	Yüksek	800 W
<b>900W</b>	Maks.	900 W
<b>Karışık Pişirme</b>		
	Karışık Pişirme 1 (LO Izgara)	60 % Mikrodalga, 40 % Izgara
	Karışık Pişirme 2 (HI Izgara)	40 % Mikrodalga, 60 % Izgara
<b>Izgara</b>		
	Izgara	1000 W

## 5.5 Buz çözme

İki buz çözme modu arasından seçim yapabilirsiniz:

- Ağırlığa Göre Buz Çözme 
- Süreye Göre Buz Çözme 






Dondurucudan çıkarılalı 20 dakikadan uzun süre geçmiş veya pişirilmeye hazır dondurulmuş gıdalar için ağırlığa göre buz çözme işlemi kullanmayın.



Ağırlığa göre buz çözme işlemi etkinleştirmek için 100 gramdan ağır ve 2000 gramdan hafif gıdalar kullanmalısınız.




200 gramdan hafif gıdaları buz çözme işlemi için döner tablanın kenarına yerleştirin.

1. Güç ayar düğmesi düğmesini çevirin ve Ağırlığa Göre Buz Çözme için  veya Süreye Göre Buz Çözme için  seçeneğini ayarlayın.
2. Ağırlık/Süreyi ayarlamak için Düğmeyi ayarlama ögesini kullanın. Ağırlığa göre Buz Çözme işleminde süre otomatik olarak ayarlanır.
3. Onaylamak için  tuşuna basın ve mikrodalgayı etkinleştirin.

## 5.6 Izgara veya Kombi Pişirme

1. İsteddiğiniz fonksiyonu ayarlamak için Güç Ayarı düğmesini çevirin.

- Süreyi ayarlamak için Ayar düğmesini çevirin.
- Onaylamak ve mikrodalgayı etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Izgara veya Kombi pişirme modu çalışırken güç ayarını veya süreyi değiştirebilirsiniz.

## 6. AKSESUARLARIN KULLANILMASI

### ⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 6.1 Döner tabla setinin takılması


### ⚠ DİKKAT!

Döner tabla seti olmadan gıdaları pişirmeyin. Yalnızca mikrodalga ile sunulan döner tabla setini kullanın.

### i

Yiyecekleri doğrudan cam pişirme tepsisinin üzerinde asla pişirmeyin.

- Cam pişirme tepsisini döner tabla desteğinin üstüne yerleştirin

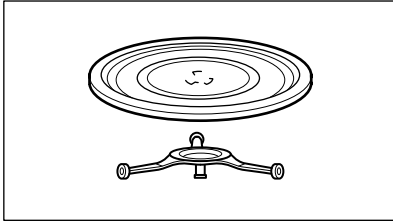


### 6.2 Izgara rafının takılması

### ⚠ DİKKAT!



Izgara rafı, mikrodalga fonksiyonu ile kullanılamaz. Cihaza zarar verme riski vardır. Izgara rafını sadece Izgara fonksiyonuyla kullanın.

Izgara rafını döner tabla setinin üzerine yerleştirin.

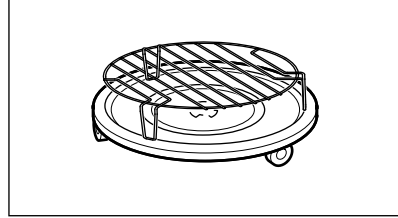


### 6.3 Buharlı pişirme tenceresi setini yerleştirme

### ⚠ DİKKAT!




Buharlı pişirme tenceresi seti, ızgara işlevi ile kullanılamaz.

- Su toplayıcıyı doldurun (C).
- Buharlı pişirme tenceresi parçalarını birleştirin: C - su toplayıcı, B - buhar sepeti, A - kapak.

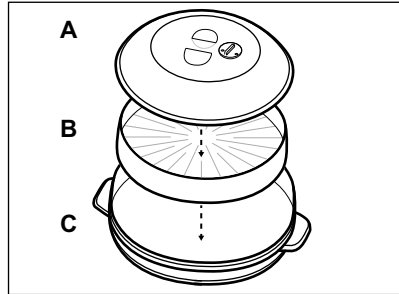

- Buharlı pişirme tenceresini döner tabla setinin üzerine yerleştirin.

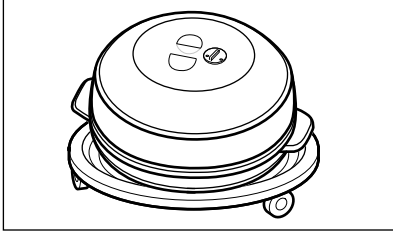


Pişirme sırasında Buhar vanasını kapalı tutun.



## 7. EK FONKSİYONLAR

### 7.1 Çocuk Güvenlik Kilidi

Çocuk Güvenlik Kilidi, mikrodalganın kazara çalıştırılmasını önler.






Saati ayarladıktan sonra ilk olarak Temizle düğmesine  basın.

 tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun. Çocuk Güvenlik Kilidini devre dışı bırakmak için kapıyı açın ve  tuşunu 3 saniye basılı tutun.

### 7.2 Mutfak Zamanlayıcı

Maksimum 95 dakikaya ayarlayabilirsiniz.

1. Güç Ayarı düğmesini çevirin ve  ayarını yapın.
2. Süreyi ayarlamak için Ayar düğmesini saat yönünde çevirin.
3. Onaylamak için  tuşuna basın. Kapağı açtığınızda veya mikrodalgayı duraklattığınızda zamanlayıcı çalışmaya devam eder. İptal etmek için  tuşuna basın. Ayarlanan süre tamamlandığında sesli bir uyarı duyulur.

## 8. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER

### UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 8.1 Mikrodalgada pişirme ile ilgili ipuçları

Problem	Çözüm
Hazırlanan yemek miktarına ilişkin bilgileri bulamıyorsunuz.	Benzer bir yemeğe bakın. Pişirme sürelerinin uzunluğunu aşağıdaki kurala göre uzatın veya kısaltın: <ul style="list-style-type: none"><li>• Miktarı iki katına çıkarmak süreyi de hemen hemen iki katına çıkarmak demektir.</li><li>• Miktarı yarıya indirmek süreyi de yarıya indirmek demektir.</li></ul>
Yiyecek fazla kuru oldu.	Daha kısa pişirme süresi ayarlayın veya daha düşük mikrodalgaya gücü seçin.

Problem	Çözüm
Süre sona ermesine rağmen yemeğin buzu halen çözülmedi, sıcak veya pişmiş değil.	Daha uzun pişirme süresi veya daha yüksek güç ayarlayın. Büyük yemeklerin daha fazla süreye ihtiyacı olduğunu unutmayın.
Pişirme süresi sona erdiğinde, yiyeceğin dışı aşırı sıcak fakat içi hala hazır değil.	Gelecek sefer daha düşük güç ve daha uzun pişirme süresi ayarlayın. Çorba gibi sıvıları pişirme süresinin yarısından fazla karıştırın.
Pilav beklendiği gibi güzel olmuyor.	Pilav yaparken daha iyi sonuçlar almak için düz ve geniş bir kap kullanın.

## 8.2 Buz çözme

Rostonun buzunu kalın kısım her zaman aşağıda olacak şekilde çözün.

Etin buzunu üzeri kapalı şekilde çözmeyin. Aksi halde, etin buzunun çözülmesi yerine pişirilmesine neden olunabilir.

Bütün tavuğun buzunu daima göğüs kısmı aşağı gelecek şekilde çözün.

## 8.3 Pişirme

Soğutulmuş et ve tavuğu, her zaman, pişirmeden 30 dakika önce buzdolabından çıkarın.

Et, tavuk, balık ve sebzeleri pişirdikten sonra üzerleri kapalı halde bekletin.

Balığın üzerine biraz yağ veya eritilmiş tereyağı sürün.

Tüm sebzeler yüksek bir mikrodalga gücünden yararlanılarak pişirilmelidir.

Her 250 gramlık sebze için 30 - 45 ml arası soğuk su ekleyin.

Pişirmeden önce taze sebzeleri eş parçalara bölün. Tüm sebzeleri kapaklı bir kaptaki pişirin.

## 8.4 Yeniden Isıtma

Paketli hazır yiyecekleri yeniden ısıtacağınızda paket üzerinde yazan talimatlara her zaman uyun.

## 8.5 Izgara

Yassı yiyecekleri ızgara rafının ortasında ızgara yapın.

Ayarlanan sürenin yarısına gelindiğinde yiyeceği çevirin ve ızgara yapmaya devam edin.

## 8.6 Kombi Pişirme

Belirli yiyeceklerdeki çıtırılık oranını muhafaza etmek için Kombi Pişirme kullanın.

Ayarlanan pişirme süresinin yarısına gelindiğinde yiyeceği çevirin ve ardından pişirmeye devam edin.

Kombi Pişirme için 2 mod vardır. Her mod, mikrodalga ve ızgara işlevlerini farklı zamanlarda ve güç seviyelerinde bir araya getirir.

## 8.7 Buharlı pişirme tablosu

Buharlı pişirme tenceresi seti kullandığınız zaman en iyi pişirme sonucunu almak için aşağıdaki listede belirtilen önerileri uygulayın.

Yiyecek	Su (ml)	Güç (W)	Yiyecek ağırlığı (g)	Saat (dk)	Bekleme süresi (dk) 1)
Dilimlenmiş havuç	400	900	150	5 - 6	1
			300	6 - 7	1

Yiyecek	Su (ml)	Güç (W)	Yiyecek ağırlığı (g)	Saat (dk)	Bekleme süresi (dk) <sup>1)</sup>
Minik Havuç	400	900	300	9:30 -10:30	2
Karnıbahar	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokoli	400	900	125	4 - 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Ispanak	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Dilimlenmiş patates	400	900	300	6:30 - 7:30	2
			500	9 -10	2
Taze Fasulye	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Kuşkonmaz	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Somon	400	900	250	4 - 5	1
Karides	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Tavuk Göğsü	400	900	500	8:30 - 9:30	2

1) Pişirdikten sonra Buhar Kabının içindeki yiyecekleri kapak ve valf kapalı olarak saklayın.

## 9. BAKIM VE TEMİZLİK

### UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 9.1 Temizleme için notlar ve ipuçları

- Fırının ön kısmını yumuşak bir bez kullanarak ılık su ve temizlik maddesi ile temizleyin.
- Metal yüzeyleri temizlemek için normal bir temizlik maddesi kullanın.
- Fırını iyi bir durumda tutmak için her kullanımdan sonra iç kısmını temizleyin. Gıda atıklarını düzenli olarak temizleyin.

Arta kalan buhar ve nemi uzaklaştırdığınızdan emin olun.

- İnatçı kirleri özel bir temizleyici ile çıkarın.
- Tüm aksesuarları düzenli olarak temizleyin ve kurumaya bırakın. Aksesuarları, yumuşak bir bez kullanarak ılık su ve temizlik maddesi ile temizleyin.
- Çıkarılması güç kalıntıları yumuşatmak için bir bardak suyu tam mikrodalgalı gücüyle 2 - 3 dakika boyunca kaynatın.
- Kokuları gidermek için bir bardak suyu 2 tatlı kaşığı limon suyu ile karıştırın ve mikrodalganın en güçlü ayarında 5 dakika boyunca kaynatın.

## 10. SORUN GİDERME

### UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 10.1 Bu durumlarda ne yapmalı...

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz prize takılı değildir.	Cihazı prize takın.
Cihaz çalışmıyor.	Sigorta kutusundaki sigorta atmış.	Sigortayı kontrol edin. Sigorta birden fazla kez attıysa kalifiye bir elektrikçi çağırın.
Cihaz çalışmıyor.	Kapağı düzgün şekilde kapatılmadı.	Kapağa engel olan bir şey olup olmadığını kontrol edin.
Lamba yanmıyor.	Lamba arızalıdır.	Lambanın değiştirilmesi gerekir.
Fırın boşluğunda kıvılcım var.	İçinde metal bir kap veya metal işlemele-re sahip bir kap vardır.	Tabağı cihazdan çıkarın.
Fırın boşluğunda kıvılcım var.	İç duvarlara temas eden metal bir şiş veya alüminyum folyo var.	Şişin veya folyonun iç duvarlara temas etmediğinden emin olun.
Döner tabla setinden sür-tünme sesi geliyor.	Cam pişirme tepsisinin altında bir nesne veya kir bulunmakta.	Cam pişirme tepsisinin altını temizleyin.
Görünür herhangi bir neden olmadığı halde cihaz kapanıyor.	Bir arıza var.	Durum tekrar ederse Yetkili Servis Merkezini arayın.

### 10.2 Servis verileri

Sorunu gideremediğiniz takdirde, satıcınıza veya bir Yetkili Servise başvurun.

Yetkili servis için gerekli bilgiler bilgi etiketinde bulunmaktadır. Bilgi etiketi cihazın üzerindedir. Bilgi etiketini cihazdan sökmeyin.

#### Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:

Model (MOD.) .....

Ürün numarası (PNC) .....

Seri No (S.N.) .....

## 11. MONTAJ

### UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 11.1 Genel Bilgiler

#### DİKKAT!

Cihazı, adaptör veya uzatma kablosuna bağlamayın. Bu, aşırı yüklenmeye ve yangın riskine neden olabilir.

### ⚠ DİKKAT!

Minimum kurulum yüksekliği 85 cm'dir.


- Bu mikrodalga fırın yalnızca mutfak tezgahı üstünde kullanım içindir. Sabit ve düz bir yüzeyin üzerine yerleştirilmesi gerekir.
- Mikrodalgayı buhardan, sıcak havadan ve su sıçramasından uzak tutun.
- Mikrodalgayı TV veya radyonun yakınında bir yere koyarsanız alınan sinyallerde parazit meydana gelebilir.
- Mikrodalgayı soğuk havada taşırsanız, kurulumun hemen ardından çalıştırmayın. Odak sıcaklığında tutarak sıcaklığının azalmasını sağlayın.

## 11.2 Elektrik kurulumu

Bu mikrodalga fırın, bir elektrik kablosu ve fişi ile birlikte teslim edilir.

Kabloda, topraklama teli bulunan bir topraklama fişi vardır. Fişin uygun şekilde monte edilmiş ve topraklanmış bir çıkışa takılması gerekir. Topraklama, elektrik kısa devresinin olması durumunda elektrik çarpması riskini azaltır.

## 11.3 Minimum mesafe

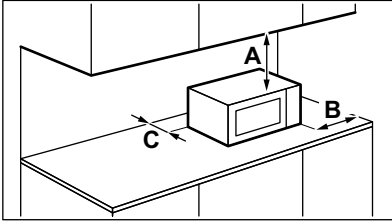

Boyut	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

1) Cihazın üst yüzeyinin üzerinde kalması gereken minimum boşluğun yüksekliği.

## 11.4 Ürün boyutları

Boyut	mm
Yükseklik	280
Genişlik	469
Derinlik	348

# 12. TEKNİK VERİLER

## 12.1 Teknik veriler

Güç kaynağı	230 V, ~50 Hz
Maksimum güç tüketimi	1350 W
Mikrodalga	1350 W
Izgara	1000 W

Maksimum çıkış gücü Mikrodalga	900 W 900 W
Mikrodalga Frekansı	2450 MHz
Dış Boyutlar:	469 mm (G) 280 mm (Y) 348 mm (D)
Fırın Boşluğu Boyutları	329 mm (G) 228 mm (Y) 328 mm (D)
Mikrodalga Kapasitesi	25 l
Döner Tabla Çapı	288 mm
Ağırlık	9,5 kg
Lamba	1,0 W

## 13. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

### 13.1 Uygun düşük güç moduna ulaşmak için güç tüketimi ve maksimum süre ile ilgili Ürün Bilgileri

Ekran açıkken bekleme modunda güç tüketimi	0.8 W
Ekran kapalıken bekleme modunda güç tüketimi	0.5 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dk

## 14. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - Satılanı alıyoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketicisi açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin

ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimler hakkını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimler hakkının kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

**Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**

**Üretici / İhracatçı :**

ELECTROLUX APPLIANCES AB  
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)  
ST GÖRANSGATAN 143

SE-105 45 STOCKHOLM  
SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

**İthalatçı: Electrolux Day. Tük. Mam. San. Tic. A.Ş.**

Adres: İnci Çıkmazı No:3 İnci Ofis Zemin Kat

Daire:6 Altunizade 34662

Üsküdar, İstanbul-Türkiye

Müşteri Hizmetleri : 0 850 2503589

musteri\_hizmetleri@electrolux.com


WEB: www.electrolux.com.tr


**Kullanım Ömrü Bilgisi :**

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**

## 15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına

yardımcı olun. Ev atığı sembolü  bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.







**electrolux.com**

867300932-E-052025



**CE**

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Electrolux, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-mikrotalasna-rerna-emz725mmk-akcija-cena/>