

## Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG smart monitor 32" VA M8 M80F  
(LS32FM801UUXDU)

# SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-smart-monitor-32-va-m8-m80f-ls32fm801uuxdu-akcija-cena/>

**SAMSUNG**

# Priručnik

Hvala što ste kupili ovaj Samsung proizvod.  
Da biste dobili kompletniju uslugu, registrujte svoj proizvod na adresi

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modela \_\_\_\_\_ Serijski br. \_\_\_\_\_

Da biste direktno otvorili stranicu na kojoj se nalaze uputstva za korišćenje priručnika za osobe sa oštećenim vidom, izaberite vezu Naučite meni na ekranu u nastavku.  
Veza „Naučite meni na ekranu“

# Sadržaj

## Vodič

### Povezivanje

- 6 Vodič za povezivanje
- 8 Povezivanje na mrežu
- 12 Prikazivanje ekrana vašeg mobilnog uređaja na Proizvod-u
- 14 Prelazak sa jednog na drugi spoljni uređaj povezan sa Proizvod uređajem
- 17 Napomene o povezivanju
- 20 Korišćenje usluge Multi Control
- 21 Korišćenje usluge Quick Share
- 21 Korišćenje usluge Deljenje memorije

### Daljinski upravljač i periferni uređaji

- 22 Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski (Daljinski upravljač)
- 26 Povezivanje daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski sa Proizvod uređajem
- 27 Upotreba mobilnog daljinskog upravljača
- 28 Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Ark Dial
- 29 Povezivanje upravljača Ark Dial sa proizvodom
- 31 Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača
- 31 Naučite kako da koristite Samsung pametni daljinski
- 32 Naučite kako da koristite Ark Dial
- 32 Saznajte kako da koristite kontroler za igre
- 33 Korišćenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)
- 34 Upravljanje Proizvod pomoću tastature, miša ili kontrolera za video igre
- 39 Unos teksta preko virtuelne tastature na ekranu

### Smart funkcije

- 41 Korišćenje usluge Smart Hub
- 45 O početnom ekranu Umetnost
- 51 Korišćenje režima Ambient
- 57 O početnom ekranu Samsung Daily+
- 59 Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub

- 61 Kako se koristi funkcija Početna
- 62 O početnom ekranu Za vas
- 66 O početnom ekranu Uživo
- 67 O početnom ekranu Aplikacije
- 72 Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Podešavanja Prvi ekran
- 77 Korišćenje Samsung naloga
- 79 Korišćenje usluge Workspace
- 85 Korišćenje usluge TV pristup
- 87 Korišćenje dugmeta Priručnik
- 89 Korišćenje dugmeta Internet
- 90 Korišćenje usluge SmartThings
- 95 Reprodukcija slika/video sadržaja/muzike
- 101 Korišćenje usluge Multi View
- 104 Korišćenje usluge Samsung Vision AI Companion
- 106 Korišćenje usluge Click to Search

### Napredne funkcije

- 107 Korišćenje usluge AI režim
- 110 Korišćenje glasovnih funkcija
- 111 Korišćenje usluge Bixby
- 117 Korišćenje usluge Režim igranja
- 121 Korišćenje dugmeta Traka za igre
- 127 Korišćenje usluge Now brief
- 131 Konfigurisanje Početnog ekrana
- 132 Korišćenje funkcije Dodir

### Slika i Zvuk

- 138 Podešavanje kvaliteta slike
- 144 Korišćenje funkcije Zaštita table
- 145 Podešavanje televizijskog okruženja za spoljne uređaje
- 147 Kako se podešavaju Režim zvuka i Napredna podešavanja
- 149 Korišćenje pomoćnih podešavanja zvuka

### Sistem i Podrška

- 153 Pomoćne funkcije za gledanje Proizvoda
- 153 Korišćenje funkcije „Trajanje“ i tajmera
- 155 Korišćenje funkcija Štednja struje i energije
- 157 Ažuriranje softvera Proizvod uređaja
- 159 Korišćenje funkcije Roditeljska podešavanja
- 160 Audio i video funkcije za osobe sa oštećenjem vida ili sluha
- 168 Korišćenje drugih funkcija

#### Mere predostrožnosti i napomene

- 172 Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Apps
- 173 Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet
- 175 Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka
- 188 Proporcija slike i podržane rezolucije
- 192 Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja
- 193 Licence i druge informacije
- 195 Instaliranje softvera

## Rešavanje problema

#### Problemi sa slikom

- 196 Ekran treperi ili je zatamnjen
- 196 Slika nije svetla ili boje na slici nisu jasne
- 197 Boje na slici izgledaju crno-belo ili ne izgledaju kako bi trebalo
- 198 Proizvod se automatski sam isključuje
- 198 Slika na Proizvod ne izgleda tako dobro kao u prodavnici
- 199 Prikazani video snimak izgleda zamagljeno
- 199 Slika je izobličena
- 199 Na ivici ekrana pojavljuje se isprekidana linija
- 200 Slika se ne prikazuje preko celog ekrana
- 200 Funkcija Titlovi u meniju Proizvod je deaktivirana
- 200 Titlovi se pojavljuju na ekranu Proizvod uređaja
- 200 HDR povezanog spoljnog uređaja se isključuje
- 201 Nije praktično da se Now brief pokreće automatski čak i kada spavam noću.
- 201 Ekran se automatski uključuje i prikazuje informacije, kao što su sat i podaci o vremenskim prilikama, čak i kada je napajanje isključeno.

#### Problemi sa zvukom i bukom

- 202 Kako da povežem audio uređaj na Proizvod?
- 202 Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.
- 202 Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.
- 203 HDMI (ARC) je priključen, ali nema zvuka.
- 203 Zvučnici proizvode čudan zvuk.
- 203 Zvuk je prekinut.
- 203 Kad god se funkcija koristi na Proizvod uređaju ili se kanal promeni, Proizvod uređaj oglašava aktivnost. Proizvod uređaj putem glasa opisuje scene koje se prikazuju na ekranu.
- 204 Zvuk Proizvod uređaja se ne reprodukuje preko Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.
- 204 Zvuk se ne čuje jasno.
- 205 Nije moguće podešavanje jačine zvuka spoljnog uređaja.
- 205 Želim istovremeno da isključim Proizvod uređaj i audio uređaj.

## Problemi sa povezivanjem spoljnog uređaja

- 206 Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.
- 206 Video signal je u redu, ali se ne čuje zvuk.
- 206 Želim da povežem računar i mobilni uređaj putem preslikavanja ekrana.
- 207 Pravilan rad nije moguće garantovati ako se redno povezivanje i upotreba obavlja putem spoljnog USB čvorišta.
- 207 Ne pojavljuje se nikakav ekran kada povezujete Proizvod uređaj sa spoljnim uređajem.
- 207 Želim da uspostavim vezu sa Bluetooth zvučnikom.
- 208 Slika sa ekrana računara se ne prikazuje ili treperi.
- 208 Računar se ne budi primenom funkcije Probudi PC.
- 208 Poseban taster na tastaturi ili mišu se automatski pritiska.
- 209 Veličina prikazane slike ne odgovara ekranu, boje na slici su zamućene ili se tekst ne prikazuje jasno.
- 209 Računar je povezan, ali je opcija Napredna podešavanja zatamnjena.
- 209 Želim da se ekran Proizvod odmah isključi kada se isključi povezani spoljni uređaj.
- 210 Kamera ne radi u aplikaciji proizvoda.
- 210 Kamera proizvoda ne radi na mom računaru.
- 210 Kamera nije priključena.

## Problemi sa mrežom

- 211 Povezivanje na bežičnu mrežu nije uspelo. Povezivanje sa bežičnom pristupnom tačkom nije uspelo. Povezivanje na mrežu nije moguće.
- 211 Povezivanje na žičnu mrežu nije uspelo.
- 211 Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na internet.

## Anynet+ (HDMI-CEC) problemi

- 212 Šta je Anynet+?
- 212 Funkcija Anynet+ ne radi. Priključeni uređaj nije prikazan.
- 213 Želim da pokrenem Anynet+. Takođe želim da se povezani uređaji uključe kada je Proizvod uređaj uključen.
- 213 Želim da isključim Anynet+. Uključivanje drugih uređaja nije pogodno jer se takođe uključuje i Proizvod uređaj. Nije zgodno jer se istovremeno isključuju i povezani uređaji (npr. set-top box uređaj).
- 213 Na ekranu se pojavljuje poruka „Povezivanje Anynet+ uređaja...“ ili „Prekid veze sa Anynet+ uređajem“.
- 213 Anynet+ uređaj ne reprodukuje sadržaj.

## Problemi s daljinskim upravljačem

- 214 Daljinski upravljač ne radi.
- 215 Mobilni daljinski upravljač ne funkcioniše.
- 215 Nije moguće upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja.
- 215 Kada uključim proizvod pomoću daljinskog upravljača, još neki uređaj se uključuje.

## Aplikacije

- 216 Ne mogu da pronađem aplikaciju koju želim.
- 216 Aplikacija je uspešno pokrenuta, ali je na drugom jeziku. Kako da promenim jezik?
- 216 Aplikacija ne radi ispravno. Kvalitet slike je loš.
- 216 Prvi ekran aplikacije Smart Hub se prikazuje svaki put kada uključite Proizvod.

## Multimedijalne datoteke

- 217 Neke datoteke su prekinute tokom reprodukcije.
- 217 Neke datoteke nije moguće reprodukovati.

## Problemi sa prepoznavanjem glasa

- 218 Mikrofon je isključen.
- 218 Bixby automatski odgovara.
- 218 Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.
- 219 Prepoznavanje glasa ne funkcioniše sa Samsung pametni daljinski, za razliku od drugih funkcija. Nema odgovora, čak i ako se pritisne dugme Govorni pomoćnik.
- 219 Tokom prepoznavanja glasa prikazuje se poruka o prevelikom opterećenju, a funkcija ne radi.
- 219 Želim da vidim informacije o vremenskim uslovima u željenoj oblasti.

## Problemi sa funkcijom dodira

- 220 Dodir ne radi u nekim aplikacijama.
- 220 Kontrolna traka za Netflix se kreće u suprotnom smeru.
- 220 Nakon pretrage na Netflix-u, nema odziva rezultata pretrage kada se dodirnu.

## Drugi problemi

- 221 Proizvod uređaj je vreo.
- 221 Proizvod uređaj miriše na plastiku.
- 221 Postavke se brišu nakon 5 minuta i prilikom svakog isključivanja Proizvod uređaja.

- 222 Proizvod uređaj je nagnut na jednu stranu.
- 222 Postolje je nestabilno ili nakrivljeno.
- 222 Želim da znam kako da pričvrstim i skinem Proizvod postolje.
- 223 Na ekranu se pojavljuje POP traka (interna reklamna traka Proizvod uređaja).
- 223 Iz Proizvod uređaja se čuje pucketanje.
- 223 Proizvod uređaj bruji.
- 223 Ekran je isključen, ali čujem buku.
- 223 Proizvod uređaj prepričava događaje koji se dešavaju na ekranu.

#### Dijagnostifikovanje problema u vezi sa radom Proizvod uređaja

- 224 Sam. dijagnost.
- 226 Resetujte Smart Hub
- 226 Resetujte sliku
- 226 Resetuj zvuk

#### Dobijanje podrške

- 227 Pronalaženje kontakt-informacija servisa
- 227 Dobijanje podrške putem Daljinsko upravljanje
- 228 Provera Izveštaj o kalibraciji
- 228 Traženje pomoći

## Vodič za pristupačnost

### Naučite meni na ekranu

- 229 Korišćenje daljinskog upravljača
- 231 Korišćenje menija za pristupačnost
- 238 Korišćenje Proizvod uređaja dok je uključena funkcija Glasovni vodič
- 240 Korišćenje usluge Smart Hub
- 243 Kako se pokreće Priručnik
- 244 Korišćenje usluge Bixby

# Vodič

Saznajte kako da koristite različite funkcije.

## Povezivanje

Pristup mreži možete ostvariti putem LAN kabela ili bežične pristupne tačke. Takođe, povežite spoljne uređaje preko različitih priključaka na televizoru.




### Vodič za povezivanje

Pogledajte detaljne informacije o spoljnim uređajima koji mogu da se povežu sa Proizvod uređajem.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** Prob. sad


Prikazuje kako se priključuju različiti spoljni uređaji kao što su **Audio uređaj**, **Video uređaj**, **Pametan telefon**, **PC**, **Ulazni uređaji**, **Igračka konzola** i **Spoljno skladište** putem slika na ekranu.


Ako izaberete način povezivanja i spoljni uređaj, pojavljuju se detalji o vezi.

-  Način povezivanja i dostupni spoljni uređaji mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
-  Neke funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Pomoću opcije **Rešavanje problema za HDMI** proverite vezu sa HDMI kablom i spoljnim uređajima (potrebno je oko 2 minuta).

- **Audio uređaj:** HDMI (eARC/ARC), Optički/audio izlaz, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- **Video uređaj:** HDMI



- Pametan telefon: Deljenje ekrana (Smart View), Deljenje ekrana (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Deljenje kamere, Apple AirPlay
- PC: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Deljenje ekrana (Bežično), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Ulazni uređaji: Daljinski upravljač, USB tastatura, USB miš, USB konzola, USB kamera, Bluetooth uređaji
- Igračka konzola: HDMI
- Spoljno skladište: USB fleš disk, Čvrsta disk jedinica (HDD)

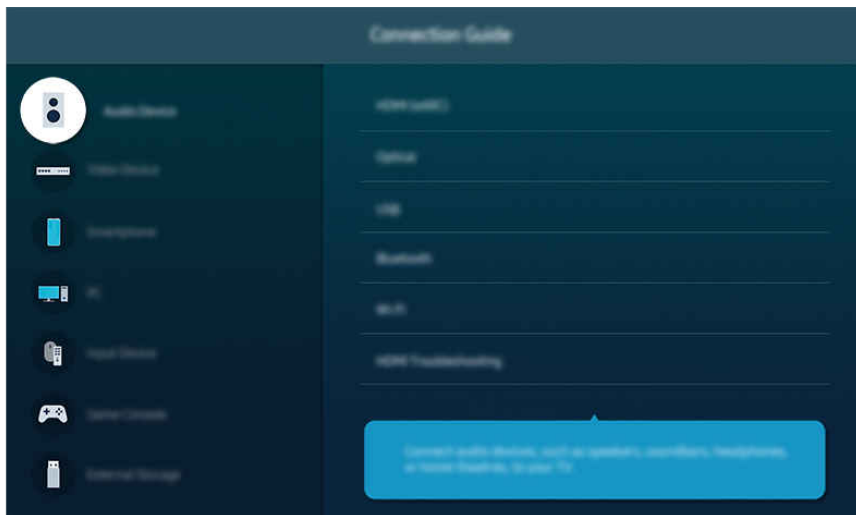



 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

## Povezivanje na mrežu


Pristup mreži možete da ostvarite preko svog Proizvod uređaja.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Postavke mreže** Prob. sad


Konfigurirate mrežna podešavanja da biste povezali sa dostupnom mrežom.






-  Da biste osigurali bezbednu i sigurnu upotrebu proizvoda, povežite se na mrežu pomoću sigurno upravljano rutera.
-  Kada je mreža povezana, omogućava emitovanje sadržaja sa YouTube, DLNA, Wi-Fi zvučnika, SmartThings, Easy Setting Box i Preslikavanje ekrana. Usluge koje podržavaju ažuriranja softvera podložne su promenama.

### Uspostavljanje žičane mrežne veze

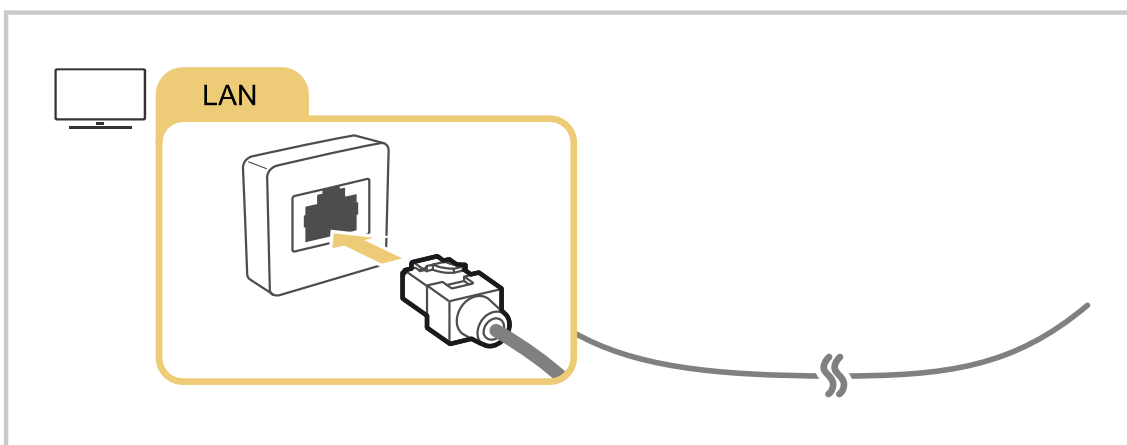
 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Postavke mreže** > **Žična TV**

Ako povežete LAN kabl, Proizvod se automatski povezuje na mrežu.




-  Ako se Proizvod uređaj ne poveže automatski na mrežu, pogledajte poglavlje „Povezivanje na žičnu mrežu nije uspelo.“ u odeljku „Rešavanje problema“.
-  Za povezivanje LAN kabla koristite kabl CAT 7 (tip \*STP). (100/10 Mb/s)  
\* Shielded Twisted Pair
-  Proizvod neće moći da se poveže na mrežu ako je brzina mreže manja od 10 Mb/s.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Neki modeli ne podržavaju žične mreže.

## Uspostavljanje bežične mrežne veze



 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Postavke mreže** > **Bežično**

 Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

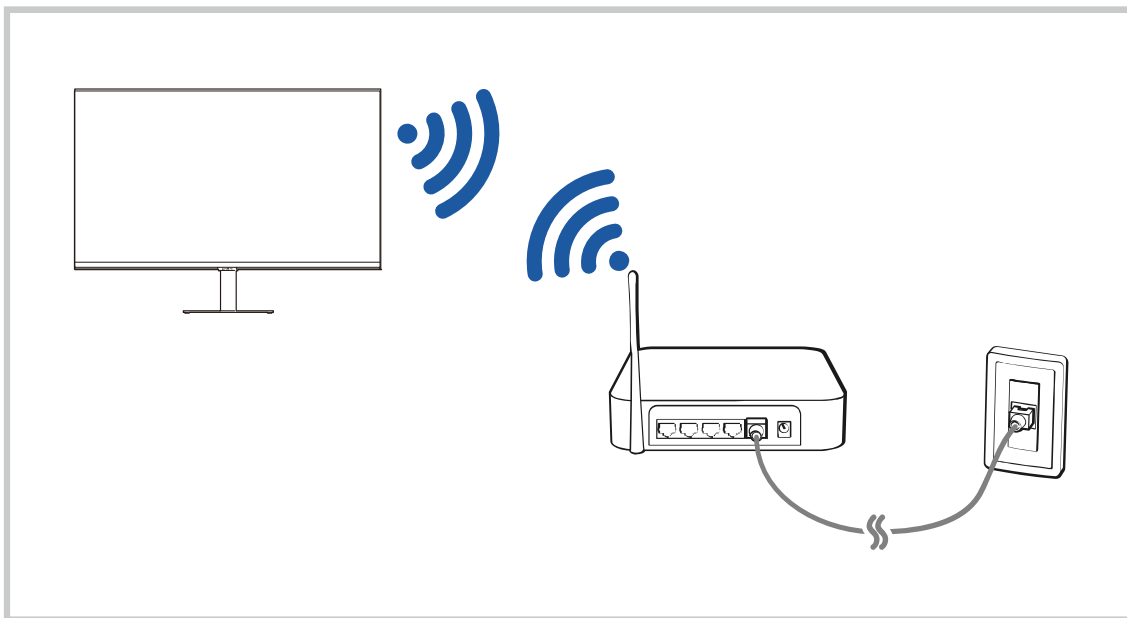Pre nego što pokušate da se povežete, proverite da li znate naziv bežične pristupne tačke (SSID) i lozinku. Naziv mreže (SSID) i bezbednosni ključ su dostupni na ekranu za konfiguraciju bežične pristupne tačke. Da biste saznali više informacija, pogledajte korisnički priručnik za bežičnu pristupnu tačku.







- ✎ Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.
- ✎ Ako bežična pristupna tačka nije pronađena, izaberite **Dodaj mrežu** na dnu liste i unesite naziv mreže (SSID).
- ✎ Ako se na bežičnoj pristupnoj tački nalazi dugme WPS ili PBC, izaberite **Koristi WPS** na dnu liste, a zatim pritisnite dugme WPS ili PBC na pristupnoj tački u roku od 2 minuta. Proizvod uređaj će se automatski povezati.
- ✎ Da biste prikazali ili izbrisali nazive prethodno povezane mreže (SSID), pomerite fokus na **Upravljanje**, a zatim pritisnite dugme Izaberi.
- ✎ Da biste isključili Wi-Fi, izaberite **Prekid veze** u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Status mreže**. **Prob. sad**

## Provera statusa mrežne veze

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Status mreže** **Prob. sad**



Pogledajte trenutni status mreže.

## Ponovno postavljanje vaše mreže

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Resetuj mrežu** **Prob. sad**

Resetujte postavke mreže na podrazumevane fabričke vrednosti.

## Uključivanje Proizvod uređaja pomoću mobilnog uređaja



 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Napredna podešavanja** > **Uključivanje pomoću mobilnog** Prob. sad

Proizvod uređaj možete uključiti pomoću mobilnog uređaja koji je povezan na istu mrežu kao i Proizvod uređaj.

 Ova funkcija je dostupna na mobilnom uređaju koji je povezan sa Proizvod uređajem preko aplikacije SmartThings ili funkcije Apple AirPlay.


Aplikacija Apple AirPlay možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.


## Povezivanje IP kontrolnog uređaja sa Proizvod uređajem

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Napredna podešavanja** > **IP daljinsko upravljanje** Prob. sad



IP kontrolni uređaj možete daljinski povezati sa Proizvod uređajem da biste upravljali svojim IP uređajem.

 Da biste koristili ovu funkciju, opcija **Uključivanje pomoću mobilnog** mora biti uključena.

 Ako uključite ovu funkciju, omogućićete drugim IP kontrolnim uređajima da upravljaju vašim Proizvod uređajem. Preporučujemo da ovu funkciju uključujete samo ako je instaliran odobreni kontroler nezavisnog proizvođača koji je konfigurisan specijalno za Samsung Proizvod uređaj i ako je vaša Wi-Fi mreža zaštićena lozinkom.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Omogućava povezivanje sa bežičnom mrežom

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Napredna podešavanja** > **Wi-Fi** Prob. sad

Možete da omogućite povezivanje na Wi-Fi.

 Da biste se povezali na bežičnu mrežu, ova funkcija mora da bude aktivna.

## Menjanje naziva Proizvod uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Podrška** > **\*O ovom uređaju Pametni monitor** > **Promeni ime** Prob. sad


Naziv Proizvod uređaja možete da promenite na mreži.

 \*: Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

## Prikazivanje ekrana vašeg mobilnog uređaja na Proizvod-u



Sadržaj ekrana mobilnog uređaja možete da gledate na ekranu Proizvod uređaja pomoću funkcije Smart View, Apple AirPlay ili Tap View.


Kada mobilnim uređajem pokrenete deljenje ekrana ([Smart View](#) / [Apple AirPlay](#) / [Tap View](#)), ekran Proizvod se prebacuje u režim [Multi View](#) ili se menja u ekran mobilnog uređaja. Istovremeno gledajte više sadržaja pomoću [Multi View](#) ekrana.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.



 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge Multi View](#)“.


### Korišćenje usluge Deljenje ekrana (Smart View)




Više informacija o tome kako da delite ekran s mobilnim uređajem potražite u odeljku  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametan telefon](#) > [Deljenje ekrana \(Smart View\)](#). [Prob. sad](#)

- Da biste isključili Deljenje ekrana (Smart View), isključite mobilni uređaj ili pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču.
- Pomoću menija Smart View na mobilnom uređaju možete da promenite postavke kao što je odnos stranica.

### Korišćenje usluge Apple AirPlay


Koristite funkciju AirPlay ako imate iPhone ili iPad uređaj. Za više informacija pogledajte  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametan telefon](#) > [Apple AirPlay](#). [Prob. sad](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Da biste koristili [Apple AirPlay](#), uverite se da je omogućena opcija  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Podešavanja za Apple AirPlay](#).

## Korišćenje usluge Deljenje ekrana (Tap View)

Ako dodirnete Proizvod mobilnim uređajem možete da gledate **Multi View** ili sadržaj ekrana mobilnog uređaja na ekranu Proizvod. Kada svojim mobilnim uređajem dodirnete Proizvod dok je na mobilnom uređaju uključena aplikacija za muziku, ekran uređaja Proizvod će se promeniti u ekran **Muzički zid**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Funkcija je dostupna na Samsung mobilnim uređajima sa Androidom 8.1 i novijim verzijama.


 Kada se Proizvod nalazi u režimu za uštedu energije, funkcija **Tap View** nije dostupna.


### 1. Omogućite funkciju **Tap View** na mobilnom uređaju.

 Više informacija o konfiguraciji potražite u odeljku „Kako se omogućava Tap View“.


### 2. Uključite ekran mobilnog uređaja.

### 3. Dodirnite Proizvod mobilnim uređajem. Ekran Proizvod uređaja prelazi u režim **Multi View**, **Muzički zid** ili se menja u ekran mobilnog uređaja.


 Vodite računa da ne dodirnete ekran ili ivice okvira Proizvod uređaja. Tako možete da ogrebeti ili polomite ekran Proizvod ili mobilnog uređaja.

 Preporučujemo da koristite mobilni uređaj na koji je postavljena zaštitna maska i da njime lagano dodirnete bilo koju spoljnu ivicu Proizvod uređaja.

### 4. Gledajte **Multi View**, **Muzički zid** ili ekran mobilnog uređaja na ekranu Proizvod.

 Ekran **Muzički zid** je funkcija koja vam omogućava da uživate u muzici uz vizuelne video efekte koji se menjaju u skladu sa žanrom i ritmom muzike.

 Prikazani ekran Proizvod uređaja može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

 Ova funkcija omogućava preslikavanje ekrana/preslikavanje zvuka tako što prepoznaje vibracije koje se proizvode kada mobilnim uređajem dodirnete Proizvod uređaj.

## Kako se omogućava Tap View

Omogućite funkciju **Tap View** u aplikaciji SmartThings.

 U zavisnosti od verzije aplikacije SmartThings, možda ćete morati da registrujete Proizvod uređaj na mobilnom uređaju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

### 1. Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju SmartThings.


### 2. Izaberite opciju Podešavanja (≡ > ⚙) u aplikaciji SmartThings na mobilnom uređaju.

### 3. Podesite funkciju **Tap View** na „uključeno“.




 Nakon prvog povezivanja, izaberite opciju **Omogući** na iskačućem prozoru na Proizvod uređaju.

## Prelazak sa jednog na drugi spoljni uređaj povezan sa Proizvod uređajem



Možete da pređete sa programa Proizvod uređaja na sadržaj spoljnih uređaja i obratno.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji**


Kada izaberete povezani spoljni uređaj u prozoru **Spoljni izvor**, na ekranu Proizvod uređaja će se prikazati sadržaj sa izabranog uređaja.


-  Da biste upravljali uređajem (Blu-ray plejer, konzola za igre itd) koji podržava univerzalni daljinski upravljač pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja, povežite taj uređaj sa HDMI priključkom Proizvod uređaja, a zatim uključite uređaj. Sadržaj koji se prikazuje na Proizvod uređaju automatski se prebacuje na sadržaj uređaja ili možete automatski da konfigurirate univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača“.
-  Kada je USB uređaj povezan na USB priključak, pojaviće se iskačuća poruka koja vam omogućava da se jednostavno prebacite na multimedijalni sadržaj naveden na popisu na uređaju.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od uređaja i geografskog područja.

## Uređivanje naziva i ikone spoljnog uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji**

Naziv priključka za povezani spoljni uređaj možete da promenite ili da ga dodate na Prvi ekran.

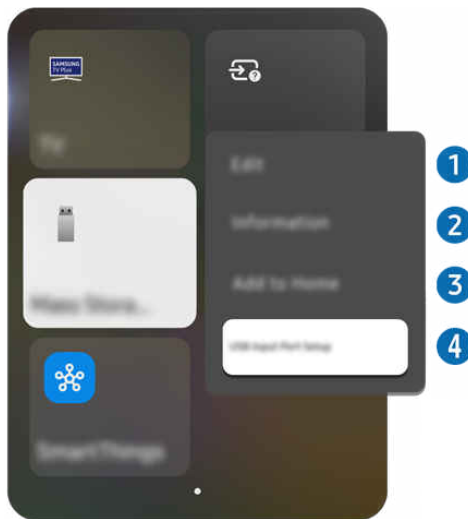

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1. Premestite fokus na povezani spoljni uređaj.
2. Pritisnite i držite dugme Izaberi. Sledeće funkcije postaju dostupne:

 Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od tipa priključka.

### **1** Uredi

Možete da preimenujete ulazne priključke i promenite ikone uređaja.

### **2** Informacije


Pogledajte detaljne informacije o spoljnom uređaju.

### **3** Dodaj na početnu

Možete da dodate priključak spoljnog uređaja na Prvi ekran radi bržeg prebacivanja.

### **4** Podešavanje ulaznog USB porta

Podesite koji će se uređaj priključivati na USB priključak pametnog monitora i podesite vrstu zamene priključka.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


## Korišćenje dodatnih funkcija

- **SmartThings**

Možete koristiti funkciju **SmartThings**.

Omogućava Product uređaju da se poveže sa uređajima pronađenim u istom prostoru i da upravlja njima.

 Više informacija o funkciji **SmartThings** možete pronaći u odeljku „Korišćenje usluge SmartThings“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Samsung TV Plus**

Kada je proizvod povezan na mrežu, popularni programi ili programi izdvojeni na osnovu teme su obezbeđeni za gledaoce 24 časa dnevno. Takođe je obezbeđen raspored programa za **Samsung TV Plus** da biste znali kada da se uključite.

 U zavisnosti od modela, ova funkcija možda neće biti podržana.

- **TV pristup**

Preslikavanjem možete da gledate TV sa ekrana uređaja Product.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge TV pristup“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


- **Vodič za povezivanje**

Prikazuje uputstva za povezivanje uređaja.

 Više informacija potražite u odeljku „Vodič za povezivanje“.

- **Podeš. univ. dalj. uprav.**



Registrujte spoljni uređaj i upravljajte proizvodom i spoljnim uređajem pomoću jednog daljinskog upravljača.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


 Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača“.

## Napomene o povezivanju

Prilikom povezivanja spoljnog uređaja, imajte sledeće na umu:


-  Vrste, nazivi i broj podržanih delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od Proizvod.
-  Kada povezujete spoljni uređaj sa Proizvod uređajem, pogledajte priručnik za korišćenje tog uređaja. Broj priključaka na spoljnom uređaju i njihova imena i položaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača.

### Napomene za povezivanje putem HDMI mreže

- Preporučuju se sledeći tipovi HDMI kablova:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Koristite HDMI kabl čija debljina nije veća od 17 mm (0,66 inča).
- Korišćenje neodobrenog HDMI kabla može da dovede do gubitka slike ili greške u povezivanju.
- Neki HDMI kablovi i uređaji sa HDMI priključkom nisu kompatibilni sa Proizvod uređajem zbog različitih specifikacija za HDMI.
- Ovaj Proizvod uređaj ne podržava funkciju HDMI Ethernet Channel. Ethernet predstavlja lokalnu mrežu (LAN mrežu) čiju infrastrukturu čine koaksijalni kablovi po standardu IEEE.
- Za optimalni kvalitet UHD sadržaja koristite kabl kraći od 3 m.
- Znatan broj računarskih grafičkih kartica nema HDMI priključak, nego DVI ili DisplayPort priključak. Ako računar ne podržava HDMI video izlaz, povežite ga pomoću DVI na HDMI kabla.
- Kada je Proizvod povezan sa spoljnim uređajima kao što je DVD/BD plejer ili set-top box uređaj putem HDMI veze, režim sinhronizacije napajanja će se pokrenuti automatski. U režimu za sinhronizaciju napajanja, Proizvod uređaj nastavlja da detektuje i povezuje spoljne uređaje putem HDMI kabla. Ova funkcija može da se deaktivira uklanjanjem HDMI kabla povezanog uređaja.
  -  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Automatsko otkrivanje uređaja se aktivira svaki put kada se poveže novi spoljni HDMI uređaj.
  - Funkcija automatskog otkrivanja uređaja prepoznaje spoljne uređaje kako bi korisnik imao optimizovano okruženje za gledanje.
  - Ako je računar priključen, pritisnite dugme sa strelicom nadole na daljinskom upravljaču kada je funkcija aktivirana, kao što se vidi u uputstvu koje je prikazano na dnu ekrana. Naziv uređaja se odmah podešava na „PC“.
  - Ako funkcija automatskog prepoznavanja uređaja ne prepozna povezani uređaj, naziv uređaja će biti naveden kao „Unknown“ (Nepoznat) i prikazaće se meni za ručno podešavanje uređaja. U meniju pritisnite dugme „Setup“ (Podešavanje) da biste ručno podesili naziv uređaja.
  - Ako se računar povezan putem HDMI veze prepozna kao nepoznati uređaj, kvalitet prikazane slike možda neće odgovarati kvalitetu ekrana računara. U tom slučaju pritisnite dugme „Setup“ (Podešavanje) da biste promenili naziv uređaja u „PC“.
  - Ako izaberete dugme „Later“ (Kasnije), meni se zatvara i naziv priključenog uređaja ostaje „Unknown“ (Nepoznat). Kasnije možete da promenite naziv uređaja. Za pojedinosti o ručnom podešavanju naziva uređaja pogledajte „Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača“.

## Napomene za povezivanje putem USB Type-C priključka

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Proverite propusnu moć USB Type-C kabla ako je to moguće. Izlazni signal možda neće biti adekvatan u zavisnosti od specifikacija i stanja kabla.
- Nemojte brzo priključivati ili isključivati priključak i kabl za napajanje, jer taj postupak zahteva određeno vreme.
- Zbog pitanja kompatibilnosti ova funkcija možda neće biti dostupna kada je bilo koji Thunderbolt uređaj priključen putem kabla.
- Kada se punjenje vrši putem USB tip C kabla, može da dođe do kvara u zavisnosti od vrste uređaja. U tom slučaju, upotrebite priloženi punjač ili se obratite proizvođaču uređaja.

## Napomene o povezivanju audio uređaja

- Da biste dobili bolji kvalitet zvuka na Proizvod uređaju, priključite Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik na Proizvod.
- Ako povežete spoljni audio uređaj pomoću optičkog kabla, postavka **Izlaz zvuka** se automatski menja na povezani uređaj. Međutim, da bi se to dogodilo, morate da uključite spoljni uređaj pre nego što priključite optički kabl. Da biste ručno promenili postavku **Izlaz zvuka**, uradite nešto od sledećeg

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Na ekranu **Brza podešavanja** izaberite povezani uređaj:

Pomoću dugmeta Izaberi izaberite opciju **Risiver (Optički)** u meniju **Izlaz zvuka**. (🏠) > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ **Podešavanja** > **Izlaz zvuka** > Izaberi dugme da biste prešli sa jednog na drugi režim izlaznog zvučnog signala). **Prob. sad**

- Na ekranu **Podešavanja** izaberite povezani uređaj:

Izaberite **Risiver (Optički)** u meniju **Izlaz zvuka**. (🏠) > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**). **Prob. sad**



 Pogledajte priručnik za korišćenje Soundbar zvučnika kada ga povezujete sa Proizvod uređajem.

- Ako se tokom korišćenja čuje neuobičajen zvuk iz povezanog audio uređaja, to može da ukazuje na problem sa samim uređajem. Ako je to slučaj, zatražite pomoć od proizvođača audio uređaja.
- Digitalni zvuk je dostupan samo ako se emituje 5.1-kanalni zvuk.

## Napomene o povezivanju računara



- Za rezolucije koje Proizvod podržava, pogledajte korisnički priručnik za Proizvod koji može da se pronađe na veb stranici kompanije Samsung Electronics na adresi <https://www.samsung.com>.
- Ako želite bežično da povežete računar i Proizvod uređaj, oba uređaja moraju biti povezana sa istom mrežom.
- Prilikom deljenja sadržaja sa drugim uređajima zasnovanim na mreži kao što su uređaji u IP (internet protokol) sistemu za skladištenje, deljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije mreže, kvaliteta ili funkcionalnosti, na primer, ako mreža ima NAS (uređaj za skladištenje povezan sa mrežom).

## Napomene o povezivanju mobilnih uređaja



- Da biste mogli da koristite funkciju Smart View, mobilni uređaj mora da podržava neku funkciju za preslikavanje ekrana, na primer Preslikavanje ekrana ili Smart View. Da biste proverili da li mobilni uređaj podržava funkciju za preslikavanje ekrana, pogledajte korisnički priručnik za taj mobilni uređaj.
- Funkcija Deljenje ekrana (Smart View) možda neće moći da radi neometano u okruženju od 2,4 GHz. Za bolje iskustvo preporučuje se 5,0 GHz. Opcija od 5 GHz možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela.
- Da biste mogli da koristite Wi-Fi Direct, mobilni uređaj mora da podržava funkciju Wi-Fi Direct. Da biste proverili da li mobilni uređaj podržava funkciju Wi-Fi Direct, pogledajte korisnički priručnik za taj mobilni uređaj.
- Mobilni uređaj i proizvod moraju da budu međusobno povezani na istoj mreži.
- Koristite funkciju AirPlay ako imate iPhone ili iPad uređaj. Za više informacija pogledajte  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Pametan telefon** > **Apple AirPlay**. **Prob. sad**  
 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- U zavisnosti od kvaliteta mrežne veze, može da dođe do prekida u reprodukciji slike ili zvuka.
- Prilikom deljenja sadržaja sa drugim uređajima zasnovanim na mreži kao što su uređaji u IP (internet protokol) sistemu za skladištenje, deljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije mreže, kvaliteta ili funkcionalnosti, na primer, ako mreža ima NAS (uređaj za skladištenje povezan sa mrežom).

## Korišćenje usluge Multi Control

Povežite se sa obližnjim Galaxy uređajima kako biste ih kontrolisali koristeći istu tastaturu i miš.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Multi Control**  
**Prob. sad**

Uključite opciju **Multi Control** za povezivanje sa obližnjim Galaxy uređajima i koristite ih pomoću svoje tastature i miša.

-  Da biste se povezali sa obližnjim uređajima, uključite **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima i prijavite se sa istim Samsung nalogom.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana, u zavisnosti od modela Galaxy uređaja i verzije One UI.

## Korišćenje usluge Quick Share

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Quick Share**

Prob. sad

Lako prenosite i čuvajte fotografije bežično sa svojih Galaxy uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Samsung nalog**

Ako ste prijavljeni koristeći isti Samsung nalog koji koristite za Galaxy uređaje, možete lako da primete slike.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje Samsung naloga“.

- **Ko može da deli sa vama**

Odaberite ko može da deli sadržaj sa vama.

- **Naziv Smart monitor-a**

Ovo ime će se pojaviti na drugom uređaju kada se povežete.

 Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.


## Korišćenje usluge Deljenje memorije

Povežite se sa obližnjim Galaxy uređajem kako biste pristupili njegovoj memoriji i proverite sačuvane datoteke.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Deljenje memorije**

Prob. sad

Uključite funkciju **Deljenje memorije**. Galaxy uređaje koji se nalaze u blizini je moguće pronaći na listi pod **Povezani uređaji**. Odaberite željeni uređaj sa liste i pristupite memoriji uređaja kako biste proverili sačuvane datoteke.

 Kako biste se povezali sa tim uređajima, proverite se da li su režim **Deljenje memorije**, Wi-Fi i Bluetooth omogućeni i da li ste prijavljeni sa istim Samsung nalogom na svim uređajima.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.










 Ova funkcija možda neće biti podržana, u zavisnosti od modela Galaxy uređaja i verzije One UI.







# Daljinski upravljač i periferni uređaji









Proizvod uređajem možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski. Uparite spoljne uređaje, poput tastature, radi lakše upotrebe.








## Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski (Daljinski upravljač)












Saznajte više o dugmadima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski.

| Dugme  | Opis   |
|--|--|
|  (Napajanje)            | Pritisnite da biste uključili ili isključili Proizvod uređaj.  |
|  MIC / LED              | <p>Služi kao mikrofona kada se pomoću daljinskog upravljača koristi prepoznavanje glasa. Kada se daljinski upravljač puni putem USB priključka, LED lampica je uključena ako je punjenje u toku. Kada se punjenje završi, LED lampica se isključuje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nemojte udarati rupu mikrofona i nemojte u nju gurati oštre predmete.</li></ul> <p> Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.</p>   |
|  (AI/Click to Search) | <p>Otvora funkciju AI ili Click to Search.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Usluge koje se otvaraju pri pritisku na ovo dugme zavise od verzije softvera.</li><li> Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.</li></ul> <p>[AI]</p> <p>Pritisnite dugme da biste otvorili funkciju <b>Samsung Vision AI Companion</b>. <b>Samsung Vision AI Companion</b> je interaktivna usluga AI koja odgovara na pitanja i daje odgovore koji su korisniku neophodni.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pokrenite Samsung Vision AI Companion i istražite ključne funkcije VI.</li></ul> <p>[Click to Search]</p> <p>Pritisnite dugme dok gledate emisiju da biste dobili preporučene informacije u vezi sa njom.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Vrsta preporučenih informacija može se razlikovati u zavisnosti od emitera sadržaja.</li></ul> |
|  (Govorni pomoćnik)   | <p>Pokretanje funkcije Govorni pomoćnik. Pritisnite i zadržite dugme, izgovorite glasovnu komandu i zatim otpustite dugme da biste pokrenuli funkciju Govorni pomoćnik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Podržani jezici i funkcije govornog pomoćnika mogu se razlikovati prema regionu.</li><li> Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.</li></ul>  |

| Dugme  | Opis   |
|--|--|
|  (podešavanja - broj - dugme u boji)                      | <p>Možete direktno da pristupite meniju Podešavanja / virtuelnoj numeričkoj tastaturi / SmartThings / Povezani uređaji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pristup aplikaciji SmartThings putem ovog dugmeta možda nije podržan, u zavisnosti od modela.</li> <li>• Koristite ovo dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju.</li> <li>• Pritisnite da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju <b>Završeno</b> ili <b>Unesite broj</b> da biste uneli numeričku vrednost. Koristi se za menjanje kanala, unos PIN-a, ZIP koda itd.</li> </ul> <p> Ako se pojavi Boja dugmeta sa numeričkim nizom na ekranu, kliknite na Boja dugmeta pa izaberite određenu boju pomoću dugmadi sa strelicama (nagore, nadole, nalevo, nadesno).</p> |
|  (podešavanja / broj / dugme opcije)                      | <p>Možete direktno da pristupite meniju Podešavanja / virtuelnoj numeričkoj tastaturi / SmartThings / Povezani uređaji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pristup aplikaciji SmartThings putem ovog dugmeta možda nije podržan, u zavisnosti od modela.</li> <li>• Koristite ovo dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju.</li> <li>• Pritisnite da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju <b>Završeno</b> ili <b>Unesite broj</b> da biste uneli numeričku vrednost. Koristi se za menjanje kanala, unos PIN-a, ZIP koda itd.</li> </ul>  |
|  (Boja dugmeta)   | <p>Kada pritisnete ovo dugme, dugmad u boji će se pojaviti na ekranu. Koristite ovo dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju.</p> <p> Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.</p>  |
|  Dugmad sa strelicama (nagore, nadole, nalevo, nadesno) | <p>Pomeranje fokusa.</p>   |



| Dugme   | Opis  |
|---|---|
|  Izaberi                     | Koristi se za biranje ili pokretanje izabrane stavke. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se detaljne informacije o programu.   |
|  (Nazad)                     | Pomoću ovog dugmeta se vraćate u prethodni meni. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, funkcija koja je trenutno aktivna će se isključiti. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se prethodni kanal.   |
|  (Smart Hub)                 | Pritisnite da biste prebacili na Prvi ekran. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako ovo dugme držite pritisnutim duže od 1 sekunde, biće omogućena ista funkcija kao kada pritisnete dugme .</li> </ul> <p> : Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.</p> |
|  (Reprodukcovanje/<br>pauza) | Kada se pritisne, pojavljuje se dugmad za kontrolu reprodukcije. Pomoću ovih kontrola možete upravljati multimedijalnim sadržajem koji se reprodukuje. <p>Da biste koristili Traka za igre, pritisnite i zadržite dugme dok je izabran <a href="#">Režim igranja</a>.</p> <p> Aplikacija Traka za igre možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.</p>  |




| Dugme   | Opis  |
|---|---|
| <br>+/- (jačina zvuka)             | <p>Pritisnite dugme nagore ili nadole da regulišete jačinu zvuka. Pritisnite dugme da isključite zvuk. Pritisnite i zadržite na 2 sekunde ili duže da biste učitali <a href="#">Prečice za dostupnost</a>.</p> <p>  možda neće postojati, u zavisnosti od modela.</p> |
| <br>(Kanal)                        | <p>Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole menjate kanal. Da biste otvorili prozor <a href="#">Vodič</a>, pritisnite ovo dugme. Kada se drži pritisnutim 1 sekundu ili duže, prikazuje se prozor <a href="#">Lista kanala</a>.</p> <p>Pritisnite i zadržite dugme sa strelicom nadole ili nagore da biste brzo promenili kanal.</p>   |
| <br>Dugme za pokretanje aplikacije | <p>Pokrenite aplikaciju označenu dugmetom.</p> <p> Dostupne aplikacije mogu se razlikovati u zavisnosti od geografskog područja ili pružaoca sadržaja.</p> <p> Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.</p>                                      |


-  Samsung pametni daljinski možda neće biti priložen, u zavisnosti od modela ili geografskog područja. Koristite funkcije daljinskog upravljanja sa mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na vašem mobilnom uređaju. Više informacija potražite u odeljku „[Upotreba mobilnog daljinskog upravljača](#)“.
-  U režimu pripravnosti pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču da biste uključili ekran.
-  Funkcije u vezi sa programom i kanalom su dostupne samo u nekim aplikacijama ili spoljnim uređajima.
-  Koristite Samsung pametni daljinski(TM236\*, TM256\*) na udaljenosti manjoj od 6 m od Proizvod. Radna udaljenost varira zavisno od uslova u prostoru u kojem se obavlja bežična komunikacija.
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Da biste koristili Samsung pametni daljinski za upravljanje kompatibilnim spoljnim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), potrebno je da konfigurirate univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Više informacija potražite u odeljku „[Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača](#)“.
- Modeli M90SF/LSM7F: Prilikom upravljanja spoljnim povezanim uređajem pomoću univerzalnog daljinskog upravljača, usmerite daljinski upravljač ka spoljnjem uređaju.
-  Da biste koristili Samsung pametni daljinski za upravljanje kompatibilnim spoljnim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), povežite uređaj sa HDMI priključkom Proizvod uređaja pomoću HDMI kabla. Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.
-  Ako orijentacija daljinskog upravljača (TM236\*, TM256\*) nije odgovarajuća, neki modeli će možda da prikažu upozorenje koje od korisnika traži da ga drži pravilno. Da biste isključili upozorenje, pristupite [Senzor držanja daljinskog upravljača](#). (🏠 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#) > [Senzor držanja daljinskog upravljača](#))
-  Za specifične funkcije svakog dugmeta na Samsung pametni daljinski(TM236\*, TM256\*), pristupite [Vodič za daljinski upravljač](#). (🏠 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Saveti i priručnici](#) > [Vodič za daljinski upravljač](#))

## Povezivanje daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski sa Proizvod uređajem

Povežite daljinski upravljač Samsung pametni daljinski sa Proizvod uređajem kako biste koristili Proizvod uređaj.

Prilikom prvog uključivanja Proizvod uređaja, daljinski upravljač Samsung pametni daljinski automatski će se upariti sa Proizvod uređajem. Ako se daljinski upravljač Samsung pametni daljinski ne upari sa Proizvod uređajem automatski, uperite ga ka prednjoj strani Proizvod uređaja, a zatim istovremeno pritisnite i držite najmanje 3 sekunde dugmad  i .

-  Uparivanje nije dostupno kod serije M5.
-  Samsung pametni daljinski možda neće biti priložen, u zavisnosti od modela ili geografskog područja. Koristite funkcije daljinskog upravljanja sa mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na vašem mobilnom uređaju. Više informacija potražite u odeljku „Upotreba mobilnog daljinskog upravljača“.
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

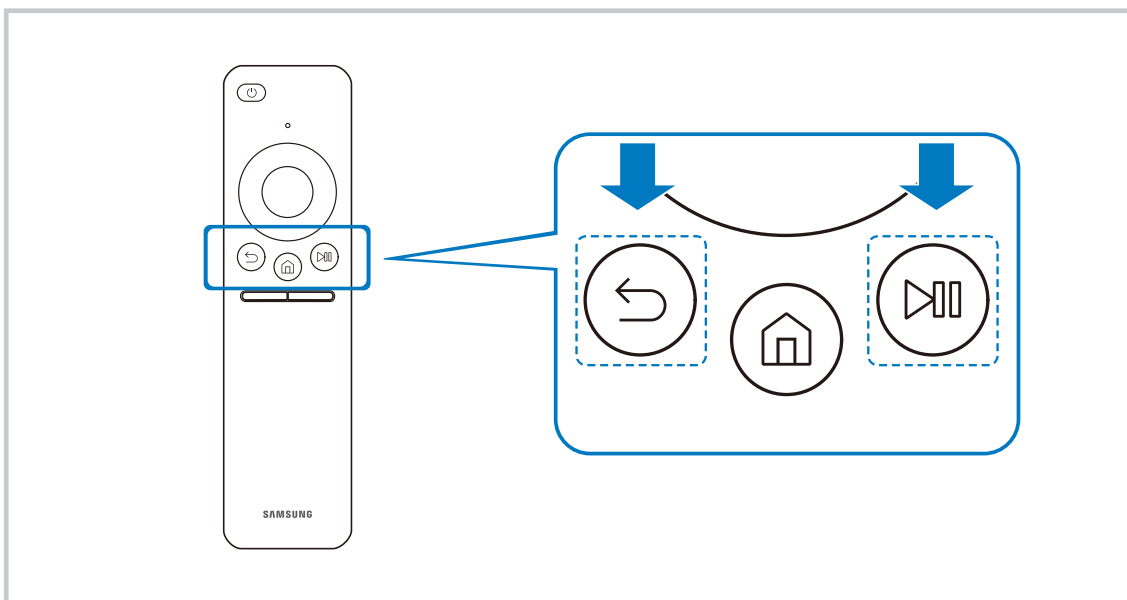




## Upotreba mobilnog daljinskog upravljača

Kontrolišite Proizvod uređaj pomoću daljinskog upravljača za mobilni uređaj.

Koristite funkcije daljinskog upravljanja sa mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na vašem mobilnom uređaju. Ako vaš Proizvod nije registrovan u aplikaciji za mobilne uređaje SmartThings, daljinski upravljač sa mobilnog uređaja otvorite na sledeći način.

1. Pritisnite dugme za napajanje sa zadnje ili gornje strane Proizvod i na ekranu će se prikazati meni.
2. Izaberite mobilni daljinski upravljač.
3. Skenirajte QR kod prikazan na ekranu.












Pre upotrebe mobilnog daljinskog upravljača, pogledajte Priručnik koji ste dobili uz mobilni daljinski upravljač.

-  Korisnici možda treba da ažuriraju aplikaciju SmartThings na najnoviju verziju.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Slike, dugmad i funkcije mobilnog daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Ark Dial


Saznajte više o dugmadima na daljinskom upravljaču Ark Dial. Upotrebite upravljač Ark Dial da biste slobodno menjali podešavanja ekrana ili prebacivali režim bez potrebe da držite daljinski upravljač. Upotrebite upravljač Ark Dial za pristup meniju Ark Dial Meni.


 Ova funkcija je podržana samo za Odyssey Ark.

| Dugme  | Opis  |
|--|---|
|  (solarna ćelija) | Izložite svetlosti kada se daljinski upravljač ne koristi. To će produžiti vreme rada daljinskog upravljača.  |
|  (LED)            | LED lampica sa prednje strane će svetleti kada je punjenje u toku. Kada se baterija potpuno napuni, LED svetlo se isključuje.<br> Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.   |
|  (Napajanje)      | Pritisnite da biste uključili ili isključili Proizvod uređaj.   |
|  (Spoljni izvor)  | Pritisnite da biste promenili izvor signala za Proizvod. Pritiskajte uzastopno da biste menjali priključene spoljne izvore ulaznih signala.   |
|  (Nazad)          | Pomoću ovog dugmeta se vraćate u prethodni meni.  |
|  (Volume)         | Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole regulišete jačinu zvuka.  |
|  (Ulaz)           | Biranje ili pokretanje fokusirane stavke  |
|  (Ark Dial Meni)  | Otvora meni <a href="#">Ark Dial Meni</a> .   |
| (točkić)   | Okrenite točkić da biste pomerili fokus ili da biste podesili veličinu ili položaj ekrana.<br> Funkcije će se možda razlikovati u zavisnosti od aplikacija koje podržava Proizvod.<br> Fokus se pomera kada senzor otkrije okretanje točkića, a kretanje ne mora da bude istovremeno sa zvukom okretanja točkića. |
| Dugmad sa strelicama (nagore/nadole/nalevo/nadesno)  | Upotrebite dugmad sa strelicama da biste pomerili fokus ili podesili položaj ekrana.  |

 Više informacija o funkciji [Ark Dial Meni](#) potražite u odeljku „Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Ark Dial Meni“.

 U režimu pripravnosti pritisnite bilo koje dugme na upravljaču Ark Dial da biste uključili ekran.

 Koristite upravljač Ark Dial na udaljenosti manjoj od 6 m od proizvoda. Radna udaljenost varira zavisno od uslova u prostoru u kojem se obavlja bežična komunikacija.

 Funkcija univerzalnog daljinskog upravljača radi normalno samo kada koristite upravljač Ark Dial koji se isporučuje uz proizvod.


 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Ark Dial mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

## Povezivanje upravljača Ark Dial sa proizvodom

Povežite upravljač Ark Dial s proizvodom kako biste koristili proizvod.


Kada prvi put uključite proizvod, upravljač Ark Dial se automatski uparuje sa njim. Ako se veza ne uspostavi automatski, usmerite upravljač Ark Dial ka prednjoj strani uređaja Proizvod i držite zajedno pritisnute ↶ (Nazad) i ↷ (Ark Dial Meni) duže od 3 sekunde.

 Ova funkcija je podržana samo za Odyssey Ark.

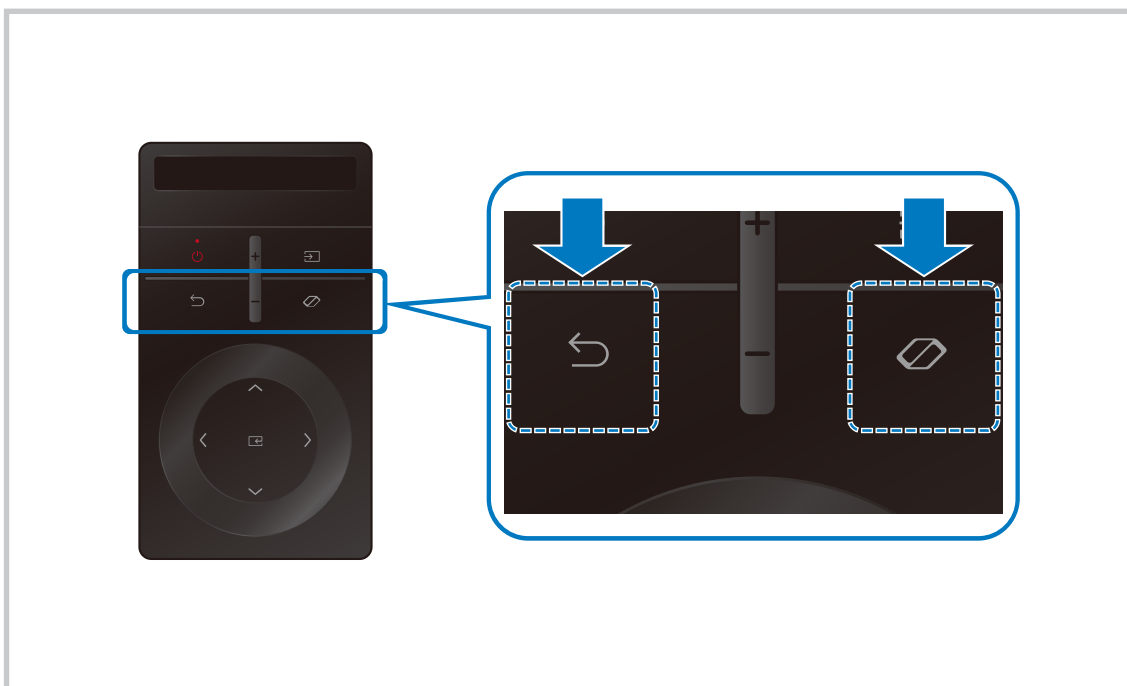

## Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Ark Dial Meni

Iz [Ark Dial Meni](#), pritisnite taster sa strelicom nadole na Ark Dial da biste pristupili [Ark Dial vodič](#). Upotrebite Vodič za upravljač Ark Dial da biste se upoznali sa korisnim funkcijama upravljača Ark Dial.

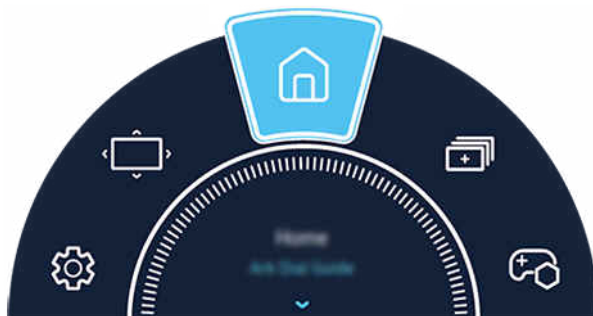








| Stavke                           | Opis  |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">Brza podešavanja</a> | <a href="#">Brza podešavanja</a> takođe može da se koristi za brzo konfigurisanje često korišćenih funkcija.    |
| <a href="#">Flex Move Screen</a> | Povećajte ili smanjite veličinu ekrana.   |
| <a href="#">Kuća</a>             | Pomoću ovog dugmeta se vraćate na <a href="#">Prvi ekran</a> .  |
| <a href="#">Multi View</a>       | Istovremeno možete da prikazete više podeljenih ekrana.   |
| <a href="#">Traka za igre</a>    | <a href="#">Traka za igre</a> vam omogućava da lako menjate podešavanja za igre i podešavanja poboljšanja igre. |

# Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača

Upravlajte Proizvod uređajem i povezanim spoljnim uređajima pomoću Samsung daljinskog upravljača.

 > dugme sa smerom nalevo >  **Povezani uređaji** > **Podeš. univ. dalj. uprav.**

Pomoću samo jednog Samsung daljinskog upravljača može se upravljati svim spoljnim uređajima povezanim sa Proizvod uređajem. Pokrenite meni **Podešavanje univerzalnog upravljača** da biste registrovali spoljne uređaje.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Na raspolaganju vam je i funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** zahvaljujući kojoj možete da upravljate spoljnim Samsung uređajima pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja, bez dodatnog podešavanja. Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Određeni spoljni uređaji koji su povezani sa Proizvod uređajem možda neće podržavati funkciju univerzalnog daljinskog upravljača.
-  Nemojte postavljati nikakve prepreke ispred spoljnog uređaja ili logotipa proizvođača. To može da izazove nepravilan prenos signala sa daljinskog upravljača.
-  Proizvod uređaj pamti i spoljni uređaj i njegov priključak (HDMI 1, HDMI 2 itd).
-  Ako imate poteškoća sa upravljanjem spoljnim uređajima putem Podešavanje univerzalnog upravljača, pokušajte da promenite položaj spoljnih uređaja.
-  Ova funkcija možda neće raditi pravilno u zavisnosti od instalacije Proizvod uređaja i karakteristika spoljnih uređaja.

## Naučite kako da koristite Samsung pametni daljinski

Možete da naučite kako da koristite Samsung pametni daljinski.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Saveti i priručnici** > **Vodič za daljinski upravljač** **Prob. sad**

Pronađite pojedinosti o tome kako se koristi Samsung pametni daljinski.

Pritisnite meni da biste koristili veliki broj različitih funkcija koje ima Samsung pametni daljinski.





-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Naučite kako da koristite Ark Dial

Možete da naučite kako da koristite Ark Dial

 >  [Meni](#) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Saveti i priručnici](#) > [Ark Dial vodič](#) Prob. sad

Upotrebite korisne funkcije Ark Dial.

-  Ark Dial se isporučuje sa uređajem Odyssey Ark.
-  Ako pritisnete  na Ark Dial, možete da pristupite sledećim stavkama menija: [Brza podešavanja](#), [Flex Move Screen](#), [Početna](#), [Multi View](#), [Traka za igre](#).
-  Iz [Ark Dial Meni](#), pritisnite taster sa strelicom nadole na Ark Dial da biste pristupili [Ark Dial vodič](#).



## Saznajte kako da koristite kontroler za igre

Možete da naučite kako se koristi kontroler za igre.

 > [dugme sa strelicom nalevo](#) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Saveti i priručnici](#) > [Vodič kontrolera za igru](#) Prob. sad

Pronađite pojedinosti o tome kako se koristi kontroler za igre.

Pritisnite meni da biste saznali više o funkcijama svakog od tastera kontrolera za igre.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Raspored tastera može da se razlikuje kod različitih kontrolera.

## Korišćenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)

Daljinskim upravljačem upravljajte spoljnim uređajem povezanim putem funkcije Anynet+ (HDMI-CEC).

Pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja možete da upravljate spoljnim uređajima koji su povezani sa Proizvod uređajem pomoću HDMI kabla i koji podržavaju funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Imajte na umu da se Anynet+ (HDMI-CEC) može podešavati i koristiti samo preko daljinskog upravljača.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

### Povezivanje spoljnog uređaja koristeći Anynet+ i pripadajuće menije









 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Prob. sad

1. Podesite **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Uklj.**
2. Sa Proizvod uređajem povežite uređaj koji podržava HDMI-CEC.
3. Uključite povezani spoljni uređaj.

Uređaj će se automatski povezati sa Proizvod uređajem. Nakon povezivanja, pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja možete da pristupite meniju povezanog uređaja i da upravljate njim.

 Potrebno je do 2 minuta da se proces povezivanja dovrši.

### Šta treba znati pre povezivanja Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja

-  Uređaji na kojima je omogućena funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) moraju da budu povezani sa Proizvod uređajem pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Univerzalni daljinski upravljač Proizvod možete da konfigurirate za upravljanje kablovskim Blu-ray plejerima i kućnim bioskopima drugih proizvođača koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC. Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača“.
-  Anynet+ ne može da se koristi za upravljanje spoljnim uređajima koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC.
-  Daljinski upravljač za Proizvod uređaj možda neće raditi u određenim okolnostima. Ako se to dogodi, ponovo podesite uređaj kao uređaj sa funkcijom Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ (HDMI-CEC) radi samo sa spoljnim uređajima koji podržavaju HDMI-CEC, i to dok su dati uređaji u režimu mirovanja ili uključeni.
-  Pomoću funkcije Anynet+ (HDMI-CEC) možete da kontrolišete najviše do 12 kompatibilnih spoljnih uređaja (od čega najviše 3 mogu biti istog tipa), izuzev kućnih bioskopa. Pomoću funkcije Anynet+ (HDMI-CEC) možete da kontrolišete samo jedan kućni bioskop.
-  Da biste sa spoljnog uređaja primali 5.1-kanalni zvuk, povežite taj uređaj sa Proizvod uređajem pomoću HDMI kabla, a 5.1-kanalni sistem kućnog bioskopa direktno povežite sa digitalnim izlaznim priključkom za zvuk na spoljnom uređaju.
-  Ako je spoljni uređaj podešen i za Anynet+ i univerzalni daljinski upravljač, tim uređajem može da se upravlja samo pomoću univerzalnog daljinskog upravljača.

# Upravljanje Proizvod pomoću tastature, miša ili kontrolera za video igre

Uređajem Proizvod se lakše upravlja pomoću tastature, miša ili kontrolera za video igre.

Možete da povežete tastaturu, miš ili kontroler za video igre da biste lako upravljali uređajem Proizvod.

## Povezivanje USB tastature, miša ili kontrolera za video igre

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Ulazni uređaji**


Uključite kabl tastature, miša ili kontrolera za video igre u USB priključak.

 Neke aplikacije ili spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.

 Podržani su XInput USB kontroleri za video igre.

## Povezivanje Bluetooth tastature, miša ili kontrolera za video igre

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Bluetooth** Prob. sad

 Ako vaš uređaj nije pronađen, postavite tastaturu blizu Proizvod uređaja, pa izaberite **Skeniranje**. Proizvod uređaj će ponovo automatski potražiti dostupne uređaje.


 Neke aplikacije ili spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.

 Bez obzira na način povezivanja (npr. USB ili Bluetooth), moguće je povezati najviše četiri kontrolera za video igre.








– Kada koristite dva Bluetooth audio uređaja, najbolje je da koristite USB gejmped uređaje.

– Kada koristite jedan Bluetooth audio uređaj, možete povezati do dva Bluetooth gejmped uređaja.

 Više informacija potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


## Korišćenje tastature i miša

| Dugme                         | Opis   |
|-------------------------------|--|
| Dugmad sa strelicama          | Upotrebite za kretanje kroz meni ili za pomeranje fokusa na označene stavke na Prvi ekran.   |
| Taster Enter                  | Biranje ili pokretanje fokusirane stavke   |
| Taster ESC                    | Pritisnite da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite i držite kako biste zatvorili sve što se pokreće na ekranu.  |
| Tasteri sa brojevima          | Unos brojeva   |
| Taster F1                     | Uključuje i isključuje Proizvod  |
| Taster F2                     | Svaki put kada pritisnete dugme, fokus se prebacuje između virtuelne numeričke tastature, menija <a href="#">Povezani uređaji</a> , menija <a href="#">Podešavanja</a> i aplikacije <a href="#">SmartThings</a> .  |
| Taster F3                     | Reprodukuje/pauzira  |
| Taster F4                     | Prikazuje ekran <a href="#">Podešavanja</a>  |
| Taster F5                     | Prikazuje ekran Prvi ekran   |
| Taster F6                     | Prikazuje ekran <a href="#">Spoljni izvor</a>  |
| Taster F7                     | Prikazuje ekran <a href="#">Lista kanala</a>   |
| Taster F8                     | Isključivanje zvuka  |
| Taster F9/F10                 | Podešavanje jačine zvuka   |
| Taster F11/F12                | Menjanje kanala  |
| Stranica gore / stranica dole | Pomera nagore/nadole veb-stranicu koju prikazuje aplikacija <a href="#">Internet</a> .   |
| Pritisak na levi taster miša  | Bira i pokreće željene stavke.<br> Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.<br> Da biste pokrenuli funkciju kao na računaru, kliknite na meni ili link.  |
| Pritisak na desni taster miša | Pozivanje dugmadi prečica, kao npr.     <br>Jednostavno pristupite meniju tako što ćete kliknuti na desni taster miša i izabrati meni između prikazanih dugmadi prečica. Prikazana dugmadi prečica mogu se razlikovati, zavisno od ekrana. |

 Funkcija tastera može se razlikovati u zavisnosti od nekih aplikacija ili tastature.

## Upotreba kontrolera za video igre

Proverite podržane kontrolere za video igre. [Prob. sad](#)


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


| Proizvođač               | Kontroleri   | Povezivanje | Povratna sprega sile |
|--------------------------|--|-------------|----------------------|
| Logitech                 | F710   | USB         | 0                    |
|                          | F510   | USB         | 0                    |
|                          | F310   | USB         | -                    |
| Joytron                  | CYVOX DX   | USB         | 0                    |
| Microsoft                | Xbox 360 controller  | USB         | 0                    |
|                          |  | Bluetooth   | 0                    |
|                          | Xbox One controller  | USB         | 0                    |
|                          |  | Bluetooth   | 0                    |
|                          | Xbox Elite Wireless Controller Series 2                      | USB         | -                    |
|                          |  | Bluetooth   | -                    |
|                          | Xbox Adaptive controller                                     | USB         | 0                    |
| Bluetooth                |  | 0           |                      |
| Xbox Series X controller | USB  | 0           |                      |
|                          | Bluetooth  | 0           |                      |
| Sony                     | DualShock 4  | USB         | 0                    |
|                          |  | Bluetooth   | 0                    |
|                          | DualSense Controller   | USB         | 0                    |
|                          |  | Bluetooth   | 0                    |
|                          | DualSense Edge Controller                                    | USB         | 0                    |
|                          |  | Bluetooth   | 0                    |
| Google                   | Stadia controller  | USB         | -                    |
| PowerA                   | MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller                         | USB         | -                    |
|                          |  | Bluetooth   | -                    |
| Amazon                   | Luna controller  | USB         | 0                    |
|                          |  | Bluetooth   | 0                    |
| Nvidia                   | Shield controller  | USB         | -                    |
|                          |  | Bluetooth   | 0                    |
| Nintendo                 | Switch Pro Controller  | USB         | 0                    |
|                          |  | Bluetooth   | 0                    |
|                          | Switch Joy-Con Controller                                    | Bluetooth   | 0                    |
| PDP                      | Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub | Bluetooth   | 0                    |

- ✎ Neki tasteri nisu dostupni na ovom proizvodu u zavisnosti od kontrolera.
- ✎ Povratna sprega sile:
  - „Nije podržano“ (ovaj proizvod ne podržava povratnu spregu sile.)
  - „-“ (kontroleri koji nemaju funkciju povratne sprege sile.)
  - \* Ovaj proizvod će podržavati samo režim XInput za podržane gejmped uređaje.
  - \* Xbox kontrolerima može da bude neophodno ažuriranje firmvera.
- ✎ Audio izlaz kontrolera (priključak od 3,5 mm) nije dostupan na ovom proizvodu.
- ✎ Drugi kontroleri možda hoće, a možda neće raditi kod igranja u oblaku.

## Korišćenje kontrolera

| Dugme   | Opis  |
|---|---|
| Levi džojstik i navigaciona pločica   | Kretanje u 4 smera  |
| Desni džojstik  | <ul style="list-style-type: none"><li>Nagore / nadole: Kontrola jačine zvuka (nagore / nadole)</li><li>Nalevo / nadesno: Kontrola kanala (nagore / nadole) na ekranu Proizvod</li><li>Izaberite (pritisnite): Isključivanje zvuka</li></ul> |
| Dugme A ili dugme X (samo za Sony)  | Unos (OK)   |
| Dugme B ili dugme O (samo za Sony)  | Nazad (otkaži)  |
| Pritiskanje i držanje dugmeta B<br>Pritiskanje i držanje dugmeta O (samo za Sony) | Izlaz   |
| Taster početnog ekrana  | Početna stranica Gaming Hub (zemlje u kojima je podržan Gaming Hub)<br>Početna stranica Smart Hub   |
| Pritiskanje i držanje dugmeta za početni ekran                                    | (Tokom igranja u oblaku) tabla za brzi pristup  |
| Opciono dugme na levoj strani   | Traka za igre (kada je uključen Režim igranja i povezan spoljašnji izvor)   |
| Dugme X ili dugme □ (samo za Sony)  | Numerička dugmad (123)  |
| Istovremeni pritisak i držanje levog i desnog džojstika                           | Isključi (uključivanje napajanja nije moguće)   |

 Funkcija tastera može se razlikovati u zavisnosti od nekih aplikacija ili kontrolera.

 Ako kontroler povežete sa ovim proizvodom putem Wi-Fi mreže, ne možete da koristite funkciju navigacije putem korisničkog interfejsa.

 Gaming Hub i igranje u oblaku možda nisu podržani u zavisnosti od države.

## Podešavanje ulaznih uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Tastatura i miš** Prob. sad

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Postavke tastature** Prob. sad


Možete da podesite **Jezik tastature** na tastaturi i funkcije **Tip tastature**.


- **Postavke miša** Prob. sad

Možete da podesite funkcije **Primarni taster**, **Veličina pokazivača miša** i **Brzina pokaziv.** na mišu.

# Unos teksta preko virtuelne tastature na ekranu

Koristite virtuelnu tastaturu za unos teksta u Proizvod uređaj.

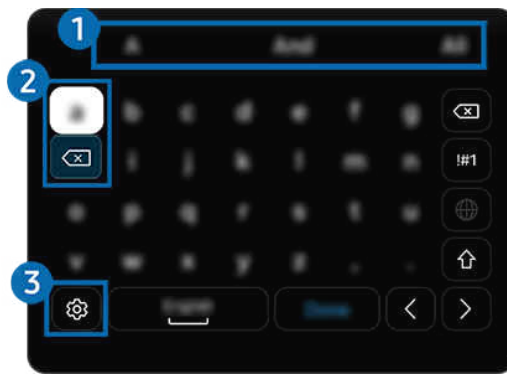

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

## 1 Preporučeni tekst

Kada ukucate reč koju želite da koristite kao termin za pretragu, ova funkcija prikazuje povezane predloge od kojih možete da izaberete jedan.

## 2 Dugmad za uređivanje

Izborom bilo kog od iskaćućih dugmadi Dugmad za uređivanje nakon unosa znakova na virtuelnoj tastaturi, možete brzo da izvršite funkciju uređivanja.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je funkcija [Prikaži dugmad za uređivanje](#) uključena.


## 3 Podešavanja





Izaberite  na ekranu virtuelne tastature. Dostupne su sledeće opcije:

 Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od funkcije koja je trenutno aktivna.

- [Preporučeni tekst](#)
  - [Preporučeni tekst](#)
  - [Resetovanje podataka preporučenog teksta](#)
  - [Prikaži dugmad za uređivanje](#)
- [Jezici i tipovi](#)

## Unos teksta pomoću mikrofona na daljinskom upravljaču i virtuelne tastature na ekranu

Kada je na ekranu prikazana virtuelna tastatura, pritisnite i zadržite dugme  na Samsung pametni daljinski, izgovorite komandu u mikrofona na Samsung pametni daljinski, a zatim otpustite dugme. Izgovoreni tekst će se pojaviti na ekranu.

-  Unošenje teksta glasom možda neće biti podržano za neke funkcije.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski možda neće biti podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

# Smart funkcije

Možete da uživate u različitim aplikacijama koristeći Smart Hub.


## Korišćenje usluge Smart Hub


Prikažite opis osnovnih funkcija usluge Smart Hub.

U okviru usluge Smart Hub možete da koristite Internet funkciju za pretragu, instalirate i koristite različite aplikacije, prikažete fotografije i video zapise ili da slušate muziku koja se čuva na spoljnim uređaja za skladištenje, kao i da koristite još funkcija.

- ✎ Neke usluge koje nudi Smart Hub se plaćaju.
- ✎ Da biste upotrebili pametne funkcije, potrebno je da se povežete na mrežu, prihvatite odredbe i uslove upotrebe i prijavite se na svoj Samsung nalog.
- ✎ Neke Smart Hub funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od dobavljača usluga, jezika ili regiona.
- ✎ Prekidi dostupnosti usluge Smart Hub mogu da budu prouzrokovani prekidima veze sa mrežom.

## Prikazivanje početnog ekrana

Pritisnite dugme .

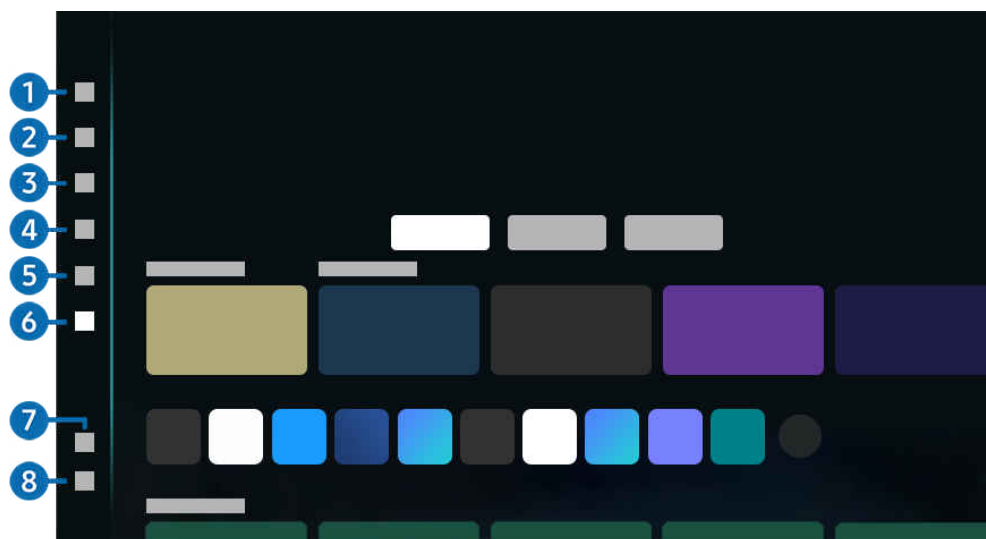

- ✎ Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

## 1 Samsung nalog


Idite na ekran [Samsung nalog](#) da biste kreirali novi nalog ili se odjavili iz svog naloga.

 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje Samsung naloga](#)“.

## 2 🔍 Pretraga




Pretražite kanale, programe, filmove i aplikacije koji su u ponudi usluge Smart Hub.


 Da biste koristili uslugu Pretraga, osigurajte da je Proizvod povezan na mrežu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## 3 🌐 Ambient

Podesite svoj Proizvod da prikazuje sadržaj koji želite, na primer časovnik ili vremenske prilike, kada se Proizvod ne koristi.


Da biste se vratili u režim Proizvod iz režima Ambient, pritisnite  > dugme sa strelicom nalevo >  [Početna](#). Pritisnite dugme  da biste isključili Proizvod.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija o režimu [Ambient](#) možete pronaći u odeljku „[Korišćenje režima Ambient](#)“

## 🖼️ Umetnost


Kada ne gledate Proizvod ili kada je Proizvod isključen, možete pomoću funkcije režima [Umetnost](#) urediti slike kao što su crteži ili fotografije ili možete prikazati sadržaj.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „[O početnom ekranu Umetnost](#)“.

## 4 🌱 Samsung Daily+



Pružava korisne usluge, kao što je kućna obuka, rad i trgovina na daljinu, čime omogućava korisnicima da iskuse različite životne stilove na lagodan način.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija o funkciji [Samsung Daily+](#) možete pronaći u odeljku „[O početnom ekranu Samsung Daily+](#)“.

## 5 Igra

Igrajte igre na ekranu Proizvod uređaja tako što ćete na Proizvod priključiti kontroler. Konfigurirajte postavke da biste optimizovali Kontroler i audio uređaj za igranje igara.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Više informacija o funkciji **Igra** možete pronaći u odeljku „[Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub](#)“.


## 6 Početna

Instalirajte različite aplikacije koje nudi Smart Hub, na primer aplikacije za video-snimke, muziku i sport, i koristite te aplikacije na Proizvod uređaju.

-  Više informacija o funkciji **Početna** možete pronaći u odeljku „[Kako se koristi funkcija Početna](#)“.







## 7 Podešavanja

Upravljajte spoljnim uređajima koji su priključeni na Proizvod i konfigurirajte postavke različitih funkcija koje su dostupne na Proizvod uređaju.

-  Više informacija o funkciji **Podešavanja** možete pronaći u odeljku „[Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Podešavanja Prvi ekran](#)“.

## 8 Opcije privatnosti

Putem vašeg Proizvod uređaja lako kontrolirate politiku zaštite privatnosti u vezi sa uslugama povezanim sa funkcijom Smart Hub i uverite se da su vaše lične informacije zaštićene.

-  Da biste koristili Smart Hub, potrebno je da prihvatite Smart Hub ugovor o korišćenju usluga kao i prikupljanje i korišćenje ličnih podataka. Bez davanja saglasnosti ne možete koristiti dodatne funkcije i usluge. Kompletan dokument [Uslovi i privatnost](#) možete da prikažete ako izaberete  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Uslovi i privatnost](#). **Prob. sad**
-  Ako želite da prestanete da koristite Smart Hub, možete da raskinete ugovor. Da biste otkazali ugovor o korišćenju usluge Smart Hub izaberite [Ponovo pokrenite Smart Hub](#) ( > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Ponovo pokrenite Smart Hub](#)). **Prob. sad**

## Automatsko pokretanje funkcije Smart Hub

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#)  
> [Opcija početnog ekrana](#) > [Započnite sa Smart Hub početnom stranicom](#) **Prob. sad**

Omogućavanje [Započnite sa Smart Hub početnom stranicom](#) automatski pokreće Smart Hub kada je Proizvod uključen. Idite do ove opcije da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Automatsko pokretanje funkcije Samsung TV Plus

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#)  
> [Opcija početnog ekrana](#) > [Automatsko pokretanje usluge Samsung TV Plus](#) **Prob. sad**

Omogućavanje [Automatsko pokretanje usluge Samsung TV Plus](#) automatski pokreće Samsung TV Plus kada je Proizvod uključen. Idite do ove opcije da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Automatsko prebacivanje u Multi View

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#)  
> [Opcija početnog ekrana](#) > [Automatsko pokretanje Multi View emitovanja](#) **Prob. sad**

Emitovanje YouTube sadržaja sa mobilnog uređaja automatski prikazuje sadržaj na Multi View.

 Dostupno je na ekranu za svako emitovanje, spoljni uređaj ili aplikaciju koja podržava Multi View.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Testiranje veze sa uslugom Smart Hub

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test Smart Hub veze](#) **Prob. sad**



## Resetovanje funkcije Smart Hub


 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Ponovo pokrenite Smart Hub](#) **Prob. sad**

 Možete da resetujete postavke funkcije Smart Hub. Da biste resetovali funkciju Smart Hub, unesite PIN. PIN možete da podesite u odeljku  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Promena PIN-a](#). **Prob. sad**


## O početnom ekranu Umetnost

Saznajte koje funkcije su dostupne u režimu Umetnost.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Umetnost**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.



 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.


### 1 Lista kategorija slika


Izaberite slike različitih kategorija prikazane na ekranu i pritisnite dugme Izaberi da biste videli sadržaje u vezi sa izabranom slikom ili prikaz izabrane slike na celom ekranu. Izaberite **Pregled** za prikaz izabrane slike na celom ekranu na 30 sekundi. Ako vam se slika sviđa, možete da se prijavite za **Članstvo**.

Dodajte ili izbrišite pojedinačne slike iz odeljka **Omiljeni** pritiskom na Izaberi na daljinskom upravljaču. Da biste videli stavke svrstane u **Omiljeni**, pređite na ekran **Moja prodavnica umetničkih dela** > **Omiljeni**.

- : **Omiljeni** funkcija je onemogućena / : **Omiljeni** funkcija je omogućena

 Kategorije dostupnog sadržaja se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

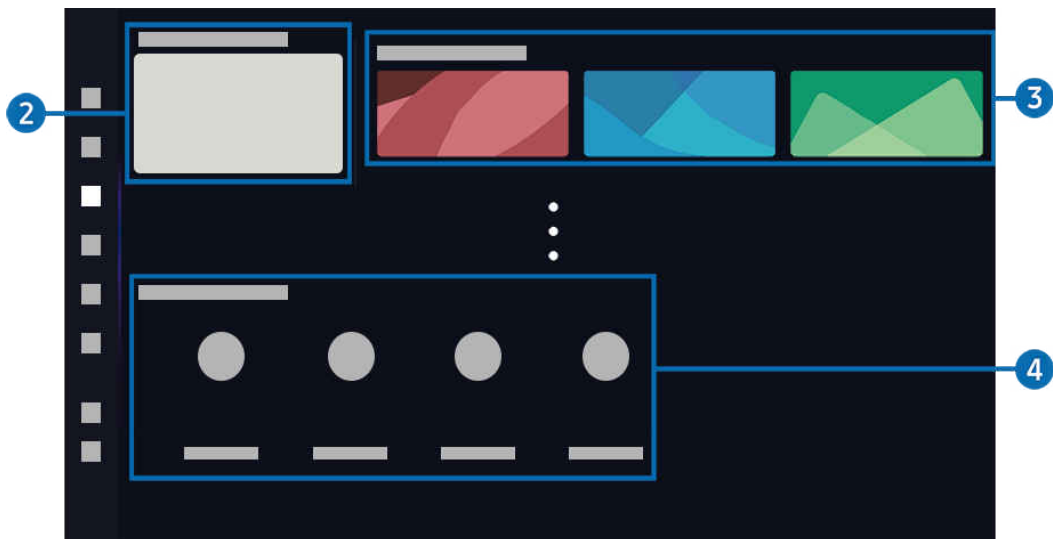

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

## 2 Nedavno

Ponovo pogledajte poslednje prikazanu sliku.

## 3 Moja prodavnica umetničkih dela

- **Moje fotografije**

Otpremite i prikažite svoje fotografije.

- **Omiljeni**

Upravljajte slikama sačuvanim u odeljku **Omiljeno**.

- **Prikaži sve / Nastavi reprodukciju**

Pustite slike iz odeljka **Omiljeno** kao projekciju slajdova.

- **Izbriši**

Istovremeno izaberite i izbrišite više slika u odeljku **Omiljeno**.

- **Članstvo**

Prijavite se za **Članstvo** da biste dobili pun pristup umetničkim delima, tako da možete redovno da menjate umetnička dela koja se prikazuju. Pratite uputstva na ekranu da biste nastavili sa plaćanjem.

- **Informacije o plaćanju**

Pogledajte detalje o kupovini umetničkih dela i sa lakoćom kupujte umetnička dela unosom potrebnih podataka o plaćanju.

 Za detalje o podacima za plaćanje posetite Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Istorija**

Pregledajte sadržaj koji ste nedavno gledali u režimu **Umetnost**, prema redosledu.

#### **4 Opcije za Umetnički režim**

Konfigurirate opcije koje se odnose na ekran režima **Umetnost**.

 Ovaj meni se može pronaći na dnu početnog ekrana **Umetnost**. Da biste konfigurisali opcije podešavanja pomerite ekran do samog kraja.

- **Opcije mirovanja**

- **Isključivanje nakon**

Proizvod se automatski isključuje ako Proizvod ne otkrije pokrete u svojoj blizini tokom određenog vremena. Pritisnite dugme Izaberi da odredite taj vremenski period.

- **Šta je to Umetnost**

Na kratko pogledajte informacije o režimu **Umetnost**, uključujući i funkcije.

## Podešavanje režima Umetnost

Ako izaberete sačuvanu sliku, Proizvod će preći u režim **Umetnost**. U režimu **Umetnost**, pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču da biste upotrebili sledeće opcije menija:

 Podešavanja mogu da se razlikuju od onih na slici.


- **Promena umetničkih dela**


Promenite umetničko delo tako da se prikazuje u režimu **Umetnost**. Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno na daljinskom upravljaču izaberite željeno umetničko delo, pa pritisnite dugme Izaberi.

- **Prikaz detalja**

Pritisnite dugme sa strelicom nagore na daljinskom upravljaču da biste izabrali **Prikaz detalja**. Pogledajte detaljne informacije o izabranoj slici.

- **Mat**

Pritisnite dugme sa strelicom nagore na daljinskom upravljaču da biste izabrali **Mat**. Podesite stil i boju bordure po želji. Da sačuvate promene, izaberite željeni stil i boju materijala, pa pritisnite dugme za izbor ili dugme .

 Podržani stilovi bordura mogu da se razlikuju ako odnos stranica slike nije 16:9 ili je rezolucija slike niža od preporučene rezolucije.

- **Podešavanja ekrana**

Pritisnite dugme sa strelicom nagore na daljinskom upravljaču da biste izabrali **Podešavanja ekrana**. Prilagodite postavke ekrana režima **Umetnost** po želji.

- **Osvetljenje**

Podesite osvetljenost ekrana. Pritisnite dugme Izaberi da sačuvate promenu.

- **Nijansa boje**

Podesite boje slike. Pritisnite dugme Izaberi da sačuvate promenu.

- **Resetovanje osvetljenja**

Resetujte osvetljenost ekrana na podrazumevanu vrednost.

## Korišćenje režima Umetnost s aplikacijom SmartThings

Aplikaciju SmartThings možete da preuzmete sa portala Google Play Store, Samsung Apps ili App Store.

Ako Proizvod nije registrovan u vašoj aplikaciji SmartThings, pritisnite + (Dodaj uređaj) i registrujte Proizvod pre upotrebe ovog režima.

 Karakteristike ili terminologija se mogu razlikovati u zavisnosti od verzije aplikacije SmartThings.

 Aplikacija SmartThings možda ne podržava funkcije režima **Umetnost** na tablet uređajima.

Nakon što instalirate aplikaciju SmartThings na mobilni uređaj, na raspolaganju su vam sledeće funkcije:

- Izbor slike u režimu **Umetnost**.
- Čuvanje slika sa mobilnog uređaja na Proizvod uređaju: Upotrebite funkciju Dodaj sliku da biste sačuvali fotografije sa mobilnog uređaja na Proizvod uređaju.
  - **Dodaj sliku** > izaberite 2 do 3 slike > **Kreiraj paspartu**: Kombinujte 2 do 3 slike da biste napravili jednu.
  - **Moj album** > izaberite sadržaj, na primer **Dinamički filter** ili **Galerija automobila**, pa zatim pritisnite Izaberi sliku da biste sadržaj podesili kao slike sa mobilnog uređaja.
- Pretplata na **Članstvo**.
- Primena stilova i boja rama na slike.
- **:** (više) > **Opcije mirovanja**
  - Podešavanje osvetljenosti za režim **Umetnost**.
  - Postavka **Isključivanje nakon**: Kada se ne otkrije pokret tokom vremena određenog u režimu **Umetnost**, Proizvod se automatski isključuje.

## Mere opreza prilikom korišćenja režima Umetnost






- U zavisnosti od postavki funkcije [Automatsko uključivanje/isključivanje](#), Proizvod može da se isključi kada nema korisnikove komande u režimu **Umetnost**, kao što su komande daljinskog upravljača (🏠) > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Automatsko uključivanje/isključivanje](#). [Prob. sad](#)
- Sledeće funkcije su onemogućene u režimu **Umetnost**.
  - 🏠 > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Prog. isključ.](#) [Prob. sad](#)
  - 🏠 > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Tajmer isključiv.](#) [Prob. sad](#)
  - 🏠 > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Zaštita ekrana](#) [Prob. sad](#)


## Korišćenje režima Ambient


Saznajte koje funkcije su dostupne u režimu Ambient.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Ambient

Podesite svoj Proizvod da prikazuje slike ili željeni sadržaj kada se Proizvod ne koristi.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Na nekim modelima, režim **Ambient** je integrisan u režim **Umetnost**.
-  Pritisnite dugme  na ekranu režima **Ambient** da biste otvorili početnu stranicu **Ambient**.
-  U režimu **Ambient** neke funkcije možda neće biti podržane.

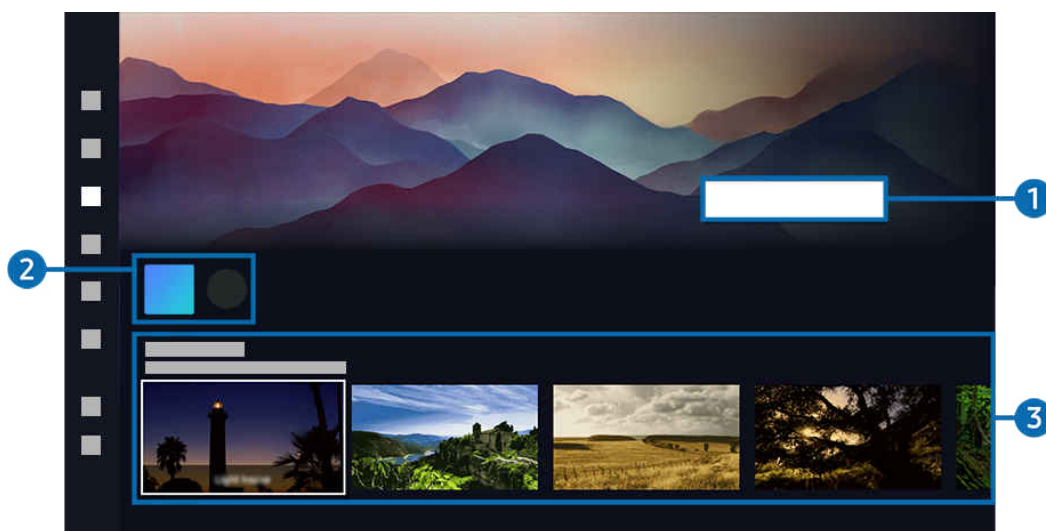



-  Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### 1 Upoznavanje sa režimom Ambient

Pritisnite **Prikaži pomoć** da biste na kratko pogledali informacije o režimu **Ambient**, uključujući i funkcije.

### 2 3rd Party aplikacija

Iz ovih 3rd Party aplikacija imate mogućnost da preuzimate slike i da ih koristite u režimu **Ambient**. Aplikaciju možete preneti na drugu lokaciju tako što ćete izabrati opciju **Uredite listu** koja se nalazi na kraju liste.

-  Podržane 3rd Party aplikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.
-  Kada god se objavi nova 3rd Party aplikacija, korisnici dobiju mogućnost da prikazuju širu lepezu umetničkih dela.

### 3 Pregled funkcije i sadržaja

Izaberite željeni sadržaj i željenu pozadinu i podesite ih kao svoj režim **Ambient**. Dok ste u režimu **Ambient**, pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču da biste videli pojedinosti o sadržaju.

 Pomoću aplikacije SmartThings na Mobilni uređaj možete da izaberete željeni sadržaj i promenite postavke. Ukazuje na sadržaj koji tačno odgovara određenom delu dana.

 Kategorije dostupnog sadržaja se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Promena umetničkih dela**



Promenite umetničko delo tako da se prikazuje u režimu **Ambient**. Pritiskom na dugme sa strelicom nagore na daljinskom upravljaču označite umetničko delo. Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno izaberite željeno umetničko delo, pa pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču.

- **Prikaz detalja**

Pogledajte detaljne informacije o izabranoj slici.

- **Omiljeni**

Dodajte ili izbrišite pojedinačne slike iz odeljka **Omiljeni** pritiskom na dugme Izaberi, a zatim dugme daljinskog upravljača sa strelicom nagore. Da biste videli stavke svrstane u **Omiljeni**, pređite na ekran **Ambient** > **Omiljeni**.

-  **Omiljeni**: Stavka nije podešena kao Omiljeni
-  **Omiljeni**: Stavka je podešena kao Omiljeni

- **Uredi**

Menjajte različite postavke u skladu sa željama korisnika.

 Dostupne funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili sadržaja.

- **Filter prema vremenskim uslovima**

Možete da dodate efekat vremenskih prilika sadržaju.

- **Filter prema dobu dana**

Možete da izaberete bilo koji pozadinski format vremena za sadržaj.

- **Boja**

Menja boju sadržaja.

- **Vibracije**

Bira atmosferu koja odgovara sadržaju.

- **Pozadine**

Menja pozadinu sadržaja.

- **Efekti senki**

Primenjuje efekat senke koji ste izabrali za sadržaj.

- **Filtriraj**

Možete da izaberete efekat filtera slike za sadržaj.

- **Režim muzike u pozadini**

Možete da dodate pozadinsku muziku za sadržaj.

- **Podešavanja ekrana**

Možete da podesite postavke, kao što su osvetljenost sadržaja, zasićenost i nijansa boje.

- **Osvetljenje**

Podešava osvetljenost sadržaja.

- **Zasićenost**

Podešava zasićenost sadržaja.

- **Nijansa boje**

Podešava boje sadržaja.

- **Crveni ton / Zeleni ton / Plavi ton**

Podešava crveni, zeleni, plavi kontrast.

## Biranje kategorije sadržaja

 Kategorije dostupnog sadržaja se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Omiljeni**

Dok ste u režimu **Ambient**, pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču i pritisnite ♥ **Omiljeni** da biste sačuvali prikazani sadržaj u **Omiljeni**.

- **Specijalno izdanje**


Omogućava vam da uživate u kreativnom umetničkom sadržaju i dizajnu enterijera koje su kreirali najveći svetski umetnici i dizajneri.


- **Sinemagraf**

Dodaje ponavljajuću animaciju na određeni deo slike da bi ona postala uočljivija.

- **Moj album**

Omogućava vam da kao pozadinu podesite fotografiju sačuvanu na mobilnom uređaju ili platformi Samsung Cloud kada je izabran ekran režima Ambient.

 Da biste uvezli fotografije sa mobilnog uređaja ili platforme Samsung Cloud, koristite aplikaciju SmartThings na mobilnom uređaju.

 Više informacija o tome kako da konfigurirate postavke fotografije možete saznati ako izaberete [Kako da izaberete fotografije](#).

- **Q kolekcija**

Pružna namenski sadržaj za Samsung QLED.

- **Raspoloženje**

Uživajte u različitim opcijama da biste kreirali pravi ambijent za svoje raspoloženje.

- **Opuštanje**

Opustite se uz izabrani umirujući sadržaj inspirisan prirodom.

- **Dekor**

Omogućava vam da izaberete sadržaj sa senzibilnim i prelepim dizajnom.

- **Informacije**


Omogućava vam da izaberete osnovne informacije u stvarnom vremenu kao što su vremenska prognoza, temperatura, vreme i vesti.


- **Umetničko delo**


Omogućava vam da izaberete sadržaj kao što su svetski poznate fotografije i umetnička dela.

- **Tema pozadine**

Omogućava vam da izaberete pozadinsku temu koju je obezbedila kompanija Samsung.

 Fotografišite zid pomoću aplikacije SmartThings na mobilnom uređaju da biste kreirali prilagođenu pozadinsku temu. Kada koristite ovu funkciju, može doći do kašnjenja sa prenosom slike i optimizacijom u zavisnosti od kvaliteta mreže.


 Napravljena **Tema pozadine** može da se podesi kao pozadina za neki sadržaj. Da biste je podesili kao pozadinu za sadržaj, pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču dok ste u režimu **Ambient** i izaberite **Uredi**.

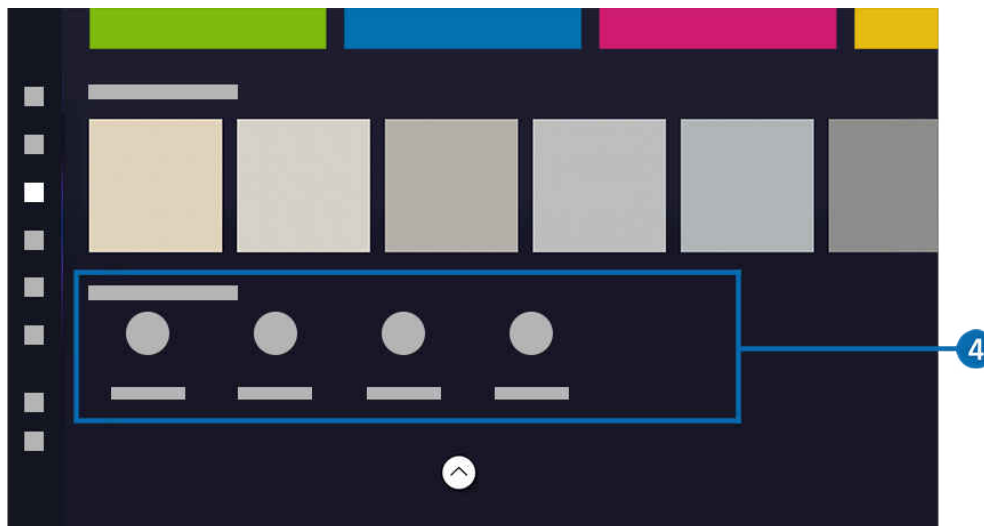

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

#### 4 Opcije za Ekran Ambient

Sledeće opcije režima **Ambient** mogu da se konfiguriraju:

 Ovaj meni se može pronaći na dnu početnog ekrana režima **Ambient**. Da biste konfigurirali opcije podešavanja pomerite ekran do samog kraja.

 Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.


- **Automatsko osvetljenje**

Menja postavke osvetljenosti za režim **Ambient**.

 Kada je ova funkcija podešena na **Isklj.**, nivo osvetljenosti ekrana Proizvod uređaja se neće automatski prilagoditi nivou osvetljenosti u okruženju.

- **Isključivanje nakon**

Podešava vreme u koje se ekran režima **Ambient** automatski isključuje.

 Ako tokom zadatog vremenskog perioda ne bude zadata nijedna komanda pomoću daljinskog upravljača, ekran će se isključiti.





- **Resetuj Moj album**

Resetujte slike koje su sačuvane u **Moj album**.

- **Šta je to Ambient?**

Na kratko pogledajte informacije o režimu **Ambient**, uključujući i funkcije.



### Ulazak u ekran za prikaz Proizvod uređaja iz režima Ambient


Da biste pristupili Proizvod ekranu iz režima **Ambient**, pritisnite dugme  ili  da biste prešli na Prvi ekran režima **Ambient**, pritisnite dugme sa strelicom nalevo na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite ili  ili  **Početna**.


 Ako je Proizvod isključen i dugme  je pritisnuto, prikazuje se ekran  **Početna**.


## O početnom ekranu Samsung Daily+

Jednostavno koristite razne vrste usluga koje nudi [Samsung Daily+](#).

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

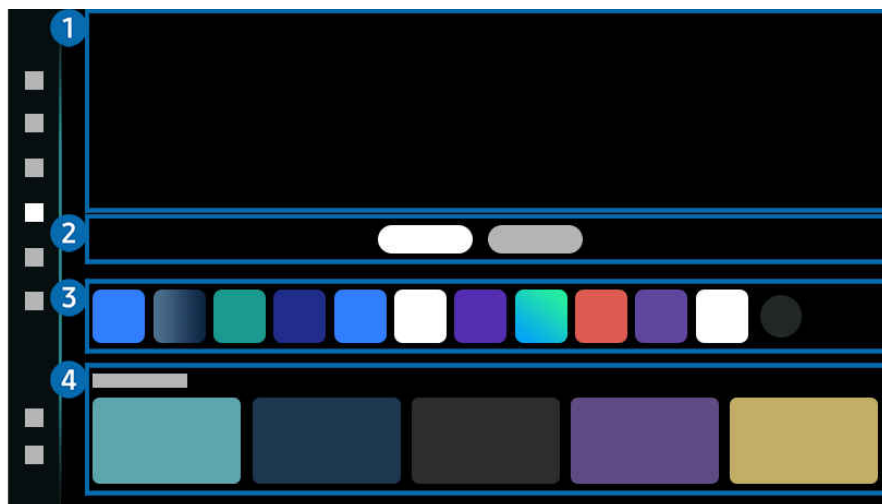

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.


Pružá korisne usluge, kao što je kućna obuka, rad i trgovina na daljinu, čime omogućava korisnicima da iskuse različite životne stilove na lagodan način.

### **1** Reklamna traka

Pružá informacije povezane s aplikacijama koje nudi Samsung Daily+.

## 2 Kartica

Odvaja kategorije prema prirodi pruženog iskustva, čime omogućava korisnicima brzu navigaciju do željenih usluga.

 Usluge koje ova funkcija podržava mogu se razlikovati, u zavisnosti od modela i regiona.

### • Izdvojeno

Pružuje usluge korisne za svakodnevni život, kao što su video-pozivi, trgovina i rad na daljinu. Ovo korisnicima omogućava da iskuse različite stilove života na lagodan način.

#### – SmartThings

Omogućava Proizvod uređaju da se poveže sa uređajima pronađenim u istom prostoru i da upravlja njima. Upravljajte i nadgledajte uređaje na lagodan način iz svoje kuće.

 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge SmartThings](#)“.

#### – Workspace

Pomoću funkcije pristupa na daljinu povežite se i koristite Windows PC, Mac računar ili mobilni uređaj sa Proizvod uređajem.


 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge Workspace](#)“.


### • Zdravlje

Pružuje korisne usluge koje se odnose na zdravlje, kao što je obuka od kuće i lečenje na daljinu.

#### – Workout Tracker

Povežite se s obližnjim Galaxy Watch uređajem kako biste pregledali sačuvane podatke o vežbanju s ekrana Proizvod uređaja.

 Više informacija za **Workout Tracker** potražite u korisničkom vodiču koji je obezbedio Samsung Daily+.

 Da biste se povezali, proverite da li su pametni telefon Galaxy i Galaxy Watch locirani u blizini Proizvod uređaja, da li je Bluetooth omogućen i da li je isti Samsung nalog prijavljen na svim uređajima.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Ova funkcija je podržana kod serije Galaxy Watch 4 i novijih modela.

 Ova funkcija možda neće raditi u nekim aplikacijama ili na nekim servisnim ekranima.

## 3 Lista aplikacija

Promenite raspored, dodajte ili izbrišite aplikacije pomoću funkcije za uređivanje.

## 4 Pregled aplikacije


Pružuje brz pristup često korištenim funkcijama u aplikaciji.


# Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub

Strimujte veliki broj igara pravo na vaš Proizvod putem Samsung Gaming Hub. Povežite svoj kontroler putem Bluetooth ili USB veze.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Igra

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela i zemlje.

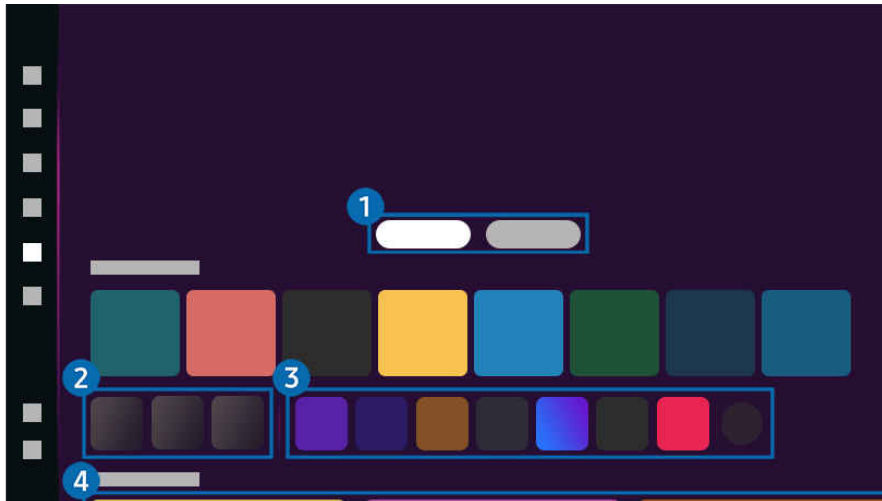

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

## 1 Moje igre

Igre koje ste nedavno igrali će se pojaviti ovde. Istražite mnoštvo igara koje Samsung Gaming Hub ima da ponudi.

## 2 Dodaci i muzika

### • Kontroleri

Izaberite Kontroler koji želite da priključite na Proizvod.

 Više informacija o podržanim kontrolerima potražite u odeljku „Upotreba kontrolera za video igre“.

### • Zvuk

Izaberite Audio uređaj (npr. slušalice za igre) koje ćete povezati sa uređajem Proizvod.

### • Музички плејер

Upravlajte muzikom koju želite da slušate dok igrate igru.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela i zemlje.


## 3 Aplikacije i uređaji


Instalirajte ili uklonite aplikacije ili uređaje koji su neophodni za igranje igara.

#### 4 Lista igara


Kupite igre ili se pretplatite na uslugu koju nudi Samsung Gaming Hub. Izaberite igru da biste videli pojediniosti o njoj.

 Za pokretanje nekih igara je neophodno instalirati povezane aplikacije.

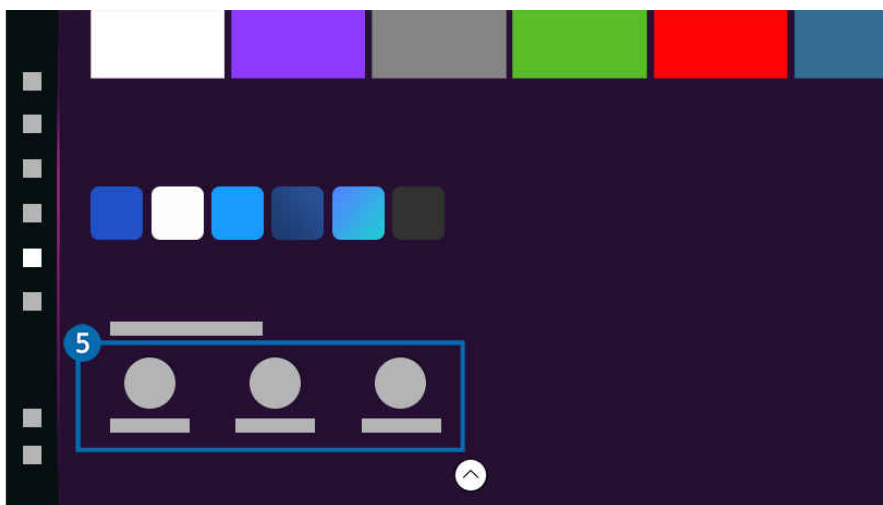

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

#### 5 Saveti i opcije za igre

 Ovaj meni se nalazi na samom dnu ekrana Samsung Gaming Hub. Da biste konfigurisali [Saveti i opcije za igre](#), pomerite ekran do samog kraja.

- **Zaključavanje ocenjenih igara**

Podesite ograničenje uzrasta za igranje igara.

 Ograničenje uzrasta je podržano samo za domen pregledanja igranja u oblaku na platformi Samsung Gaming Hub.

- **Personalizacija**

Preporučuju se prilagođeni sadržaji, u skladu sa igrama koje je korisnik nedavno igrao i sadržajima za koje je zainteresovan.


- **Opcije igranja**


Prilagodite sadržaj igara koji će se prikazivati u zavisnosti od izabrane vrste igrača.

## Kako se koristi funkcija Početna

Gledajte veliki broj različitih TV programa. Instalirajte različite aplikacije koje nudi Smart Hub, na primer aplikacije za video-snimke, muziku i sport, i koristite te aplikacije na Proizvod uređaju.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Početna

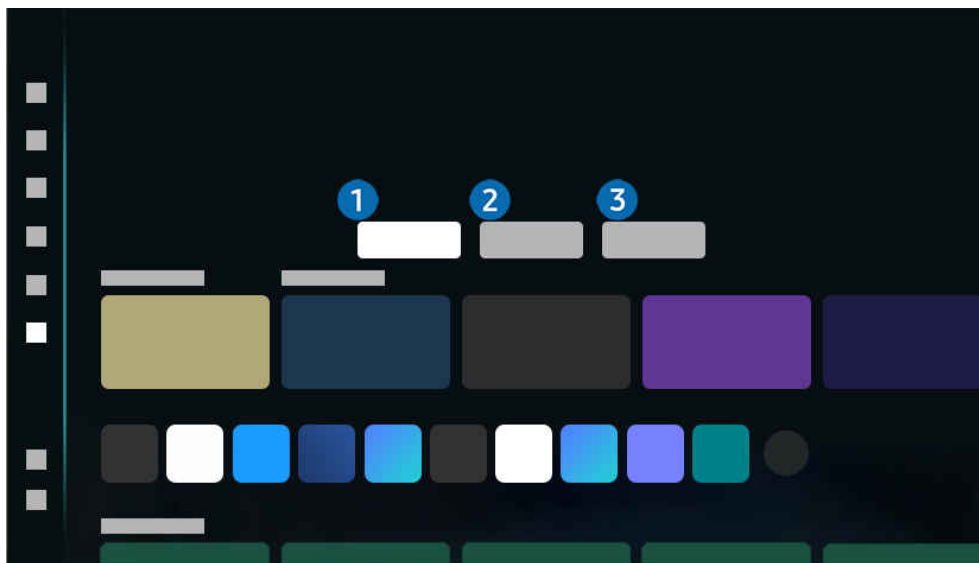

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### 1 Za vas / Otkrijte

Aplikacija daje personalizovane predloge na osnovu iskustava gledanja korisnika. Gledajte trenutno popularne sadržaje ili dodajte često korišćene aplikacije na početni ekran.

 Više informacija o funkciji **Za vas** možete pronaći u odeljku „[O početnom ekranu Za vas](#)“.

### 2 Uživo

Gledajte TV programe koji se trenutno emituju. Pristupite ekranu **Vodič** da biste pregledali raspored programa i podesili zakazivanje gledanja programa koji vas interesuju.

 Više informacija o funkciji **Uživo** možete pronaći u odeljku „[O početnom ekranu Uživo](#)“.

### 3 Aplikacije


Instalirajte različite aplikacije koje su u ponudi usluge Smart Hub, na primer aplikacije za video snimke, muziku, sport i igranje i koristite te aplikacije na uređaju Proizvod.


 Više informacija o funkciji **Aplikacije** možete pronaći u odeljku „[O početnom ekranu Aplikacije](#)“.

## O početnom ekranu Za vas

Ovaj ekran daje personalizovane predloge na osnovu iskustava gledanja korisnika.

🏠 > dugme sa smerom nalevo > 🏠 Početna > Za vas

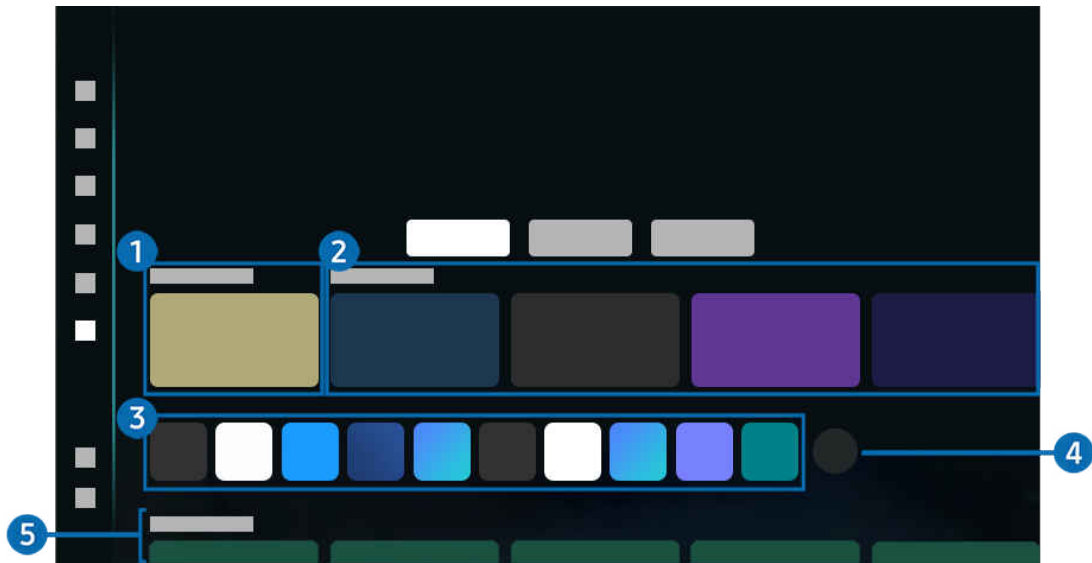




 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### 1 Trenutno se reprodukuje

Pristupite TV programu koji ste poslednji gledali, aplikaciji ili poslednje korišćenom izvoru ulaznog signala.

### 2 Preporučeno za vas / Emituje se

-  Naziv ove funkcije će se možda prikazivati različito u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od ulaznog signala i podešavanja.

- **Preporučeno za vas**

Preporučuje sadržaje koji su trenutno popularni na većem broju OTT servisa.

- **Emituje se**

Prikazuje listu TV programa ili Samsung TV Plus sadržaja koji se trenutno emituju.

### 3 Lista aplikacija

Dodaje često korišćene aplikacije ili briše aplikacije na početnom ekranu prema vašim željama.

#### 4 Uredite listu

- **Premeštanje stavke na Home Screen**


Na kraju liste izaberite **Uredite listu**. Pomerite fokus na aplikaciju koju želite da premestite i pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču. U meniju sa opcijama izaberite **Pomeri**. Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno pomerite aplikaciju, a zatim pritisnite dugme Izaberi. To će promeniti položaj aplikacije na Prvi ekran.

Alternativno, premestite fokus na aplikaciju koju želite da premestite, pritisnite i držite dugme Izbor, a zatim pritisnite dugme sa strelicom za levo ili za desno.

- **Uklanjanje stavke sa Home Screen**

Na kraju liste izaberite **Uredite listu**. Pomerite fokus na aplikaciju koju želite da uklonite i pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču. U meniju sa opcijama izaberite **Ukloni**. To će ukloniti aplikaciju sa liste na Prvi ekran.









Umesto toga, pomerite fokus na aplikaciju koju želite da izbrišete, pritisnite i zadržite dugme za izbor, pa izaberite **Ukloni**.

 Da biste vratili izbrisanu aplikaciju nazad na listu ili dodali preuzetu novu aplikaciju na početni ekran pogledajte „[Upravljanje instaliranim aplikacijama](#)“.

## 5 Univerzalni vodič

**Univerzalni vodič** je funkcija koja vam omogućava da pretražujete i uživajte u različitim sadržajima kao što su TV emisije, dramski program i filmovi, sve na jednom mestu. **Univerzalni vodič** može da preporuči sadržaj skrojen prema vašim željama.

Ovu funkciju možete da koristite na mobilnom uređaju sa aplikacijom Samsung SmartThings.

-  Za pristup Univerzalni vodič, pritisnite dugme sa strelicom nadole na daljinskom upravljaču u Prvi ekran.
-  Da biste mogli da uživajte u sadržajima ovih aplikacija na Proizvod uređaju, sadržaji moraju biti instalirani na Proizvod uređaju.
-  Kada gledate sadržaj koji se plaća, najčešće je potrebno da obavite plaćanje pomoću odgovarajuće aplikacije dobavljača tog sadržaja.
-  Neki sadržaji mogu da budu ograničeni u zavisnosti od kvaliteta mrežne veze i pretplate na kanale čije se gledanje naplaćuje.
-  Roditeljska blokada je neophodna kada deca koriste ovu uslugu.
-  Slike mogu biti mutne u zavisnosti od okolnosti rada dobavljača usluga.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Sav YouTube 8K sadržaj koji je preporučen i koji se emituje preko početnog ekrana 8K Proizvod uređaja se pripisuje servisu YouTube.

Na kvalitet slike YouTube 8K sadržaja može da utiče veliki broj različitih faktora koji uključuju lokaciju, protok Internet veze koju koristite kod kuće i brzinu pristupa Internetu.

U zavisnosti od okruženja u kome se povezujete na Internet, sadržaj može privremeno da se emituje u rezoluciji koja nije 8K rezolucija.



Preporučena brzina veze za primanje slike kvaliteta 8K (8K rezolucija) je najmanje 80 Mbps.

Vreme učitavanja nakon koga YouTube 8K sadržaj može da počne da se gleda varira u zavisnosti od protoka Internet veze ili brzine pristupa Internetu koja se u tom trenutku koristi.

U budućnosti, u zavisnosti od operativnih smernica kompanije Samsung i YouTube usluge, preporučivanje YouTube 8K sadržaja na početnom ekranu može da varira.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Opcije za Medijski sadržaj


-  Ovaj meni se može pronaći na dnu početnog ekrana Za vas. Da biste konfigurisali opcije podešavanja pomerite ekran do samog kraja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- **Željene opcije:** Izaberite željenu uslugu za primanje preporuka za sadržaje koji vam odgovaraju.
- **Nastavak gledanja:** Izaberite emitere sadržaja za **Nastavak gledanja**. Možete da nastavite da gledate na jednom mestu različite emisije svih dole navedenih emitera sadržaja koji podržavaju funkciju **Nastavak gledanja**.
- **Roditeljska blokada:** Prebacivanje na meni Roditeljska blokada. Uključivanje ili isključivanje svih postavki roditeljske blokade.
- **Automatska reprodukcija zvuka:** Kada pretražujete i proveravate sadržaj, možete da podesite da se zvuk automatski oglašava ili ne oglašava.

## O početnom ekranu Uživo

Gledajte TV programe koji se trenutno emituju. Pristupite ekranu Vodič da biste pregledali raspored programa i podesili zakazivanje gledanja programa koji vas interesuju.

 > dugme sa smerom nalevo >  Početna > Uživo




 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### 1 Vodič

Gledajte raspored programa sa različitim kanalima na jednom ekranu. Upotrebite **Vodič** da biste pregledali dnevni raspored programa za svakog emitera. Takođe možete da pronađete detaljne informacije o programima, gledate konkretan program.

### 2 Emituje se

Prikazuje listu TV programa ili Samsung TV Plus sadržaja koji se trenutno emituju.



 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od ulaznog signala i podešavanja.

## O početnom ekranu Aplikacije


Preuzmite i pokrenite različite aplikacije iz usluge Smart Hub.

 > dugme sa smerom nalevo >  Početna > Aplikacije

Instalirajte odgovarajuće aplikacije na Proizvod da biste mogli da uživate u najrazličitijim sadržajima, kao što su video snimci, muzika, sportski događaji i igre.





-  Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da Proizvod bude povezan na mrežu.
-  Kada prvi put pokrenete uslugu Smart Hub, automatski će se instalirati podrazumevane aplikacije. Podrazumevane aplikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



-  Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

## Instaliranje aplikacije





1. Izaberite aplikaciju koju želite da instalirate, pa pritisnite dugme Izaberi. Pojaviće se ekran sa detaljnim informacijama.
2. Izaberite stavku **Instaliraj**. Kada se instalacija završi, pojaviće se meni **Otvori**.
3. Izaberite meni **Otvori** da biste odmah pokrenuli aplikaciju.

-  Instalirane aplikacije možete da vidite u prozoru **Podešavanja**.
-  Ako na Proizvod uređaju nema dovoljno memorije, određene aplikacije možete da instalirate na USB uređaj.
-  Aplikaciju koja je instalirana na USB uređaju možete da pokrenete samo kada je taj uređaj povezan sa Proizvod uređajem. Ako se USB uređaj isključi tokom rada aplikacije, ona će se zatvoriti.
-  Aplikaciju koja je instalirana na USB uređaju nije moguće koristiti na računaru ili drugom Proizvod uređaju.

## Pokretanje aplikacije


Željenu aplikaciju možete da pokrenete i iz liste **Preuzeta aplikacija**.


Ikone navedene u nastavku se pojavljuju u okviru ikone izabrane aplikacije, a ukazuju na sledeće:

-  : Aplikacija je instalirana na USB uređaju.
-  : Za aplikaciju je potrebna lozinka.
-  : Aplikaciju je potrebno ažurirati.
-  : Ova aplikacija podržava funkciju preslikavanja.

## O podešavanjima za Aplikacije

 Ovaj meni se može pronaći na dnu početnog ekrana [Aplikacije](#). Da biste konfigurisali opcije podešavanja pomerite ekran do samog kraja.

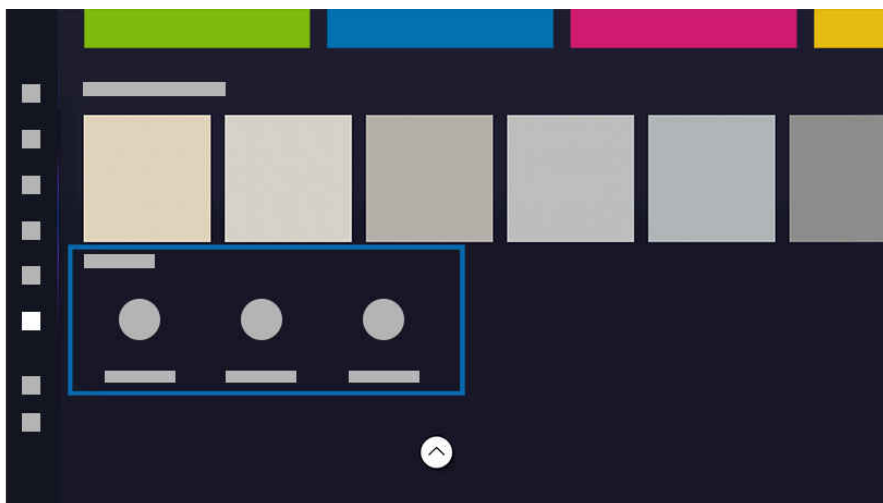

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

- **Podešavanja aplikacije**

Upravljaite instaliranim aplikacijama.

 Detalja potražite u odeljku „Upravljanje instaliranim aplikacijama“.

- **Ažuriraj sve**

Istovremeno ažurira sve aplikacije koje je moguće ažurirati.


- **Automatsko ažuriranje**

Da biste automatski ažurirali instalirane aplikacije, podesite **Automatsko ažuriranje** na **UKLJUČENO**.

 Automatsko ažuriranje je omogućeno samo ako je Proizvod povezan sa mrežom.


- **Autorska prava**


Pregledajte informacije o autorskim pravima.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Upravljanje instaliranim aplikacijama

Za upravljanje instaliranim aplikacijama, pristupite [Podešavanja aplikacije](#).

 [Podešavanja aplikacije](#) se nalazi na dnu ekrana [Aplikacije](#). Da biste pristupili [Podešavanja aplikacije](#), pomerite ekran do kraja.

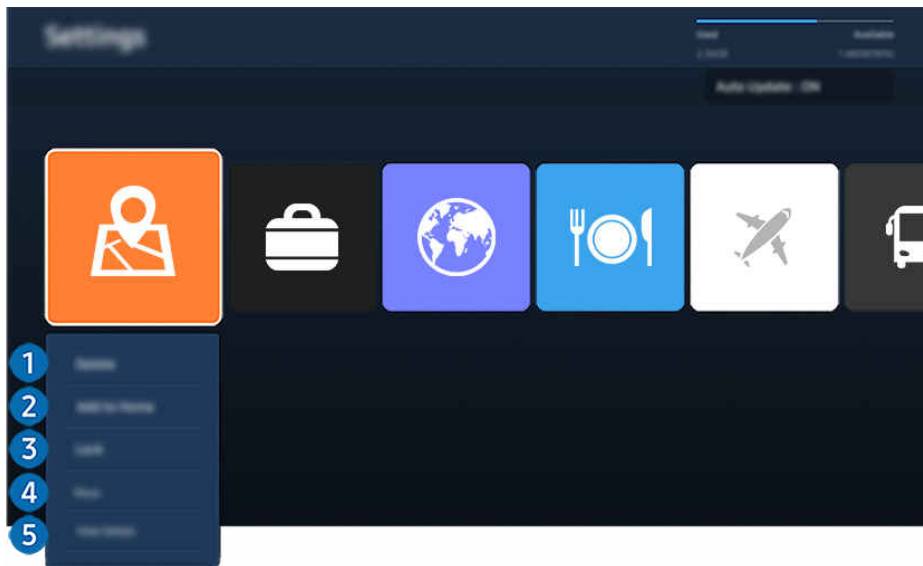

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### 1 Dodavanje aplikacija na Prvi ekran

1. Izaberite aplikaciju koju želite da dodate.
2. Izaberite stavku [Dodaj na početnu](#).
3. Kada se pojavi Prvi ekran, premestite izabranu aplikaciju na željeno mesto.
4. Pritisnite dugme Izaberi.

Izabrana aplikacija će biti dodata na Prvi ekran.


 Ako je izabrana aplikacija već dodata na Prvi ekran, ova funkcija će biti onemogućena.

### 2 Uklanjanje aplikacije

1. Izaberite aplikaciju koju želite da izbrišete.
2. Izaberite stavku [Izbriši](#).

Izabrana aplikacija će biti izbrisana.




 Proverite da li su tokom uklanjanja aplikacije uklonjeni i podaci povezani sa tom aplikacijom.

 Standardne aplikacije ne mogu da se deinstaliraju.

### 3 Zaključavanje i otključavanje aplikacija

1. Izaberite aplikaciju koju želite da zaključate ili otključate.
2. Izaberite stavku [Zaključaj/otključaj](#).

Izabrana aplikacija će biti zaključana ili otključana.

 Da biste zaključali ili otključali aplikaciju, unesite PIN. PIN možete da podesite u odeljku  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Promena PIN-a](#). [Prob. sad](#)

### 4 Ponovno instaliranje aplikacije

1. Izaberite aplikaciju koju želite ponovo da instalirate.
2. Izaberite stavku [Pon. instaliraj](#).

Ponovna instalacija će započeti.

### 5 Provera informacija o aplikaciji



1. Izaberite aplikaciju o kojoj želite da dobijete informacije.
2. Izaberite stavku [Prikaz detalja](#).


Pojaviće se prozor sa informacijama o aplikaciji.

 Aplikaciju možete da ocenite na ekranu [Prikaz detalja](#).

## Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Podešavanja Prvi ekran

Upravljajte spoljnim uređajima koji su priključeni na Proizvod i konfigurirajte postavke različitih funkcija koje su dostupne na Proizvod uređaju.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja**

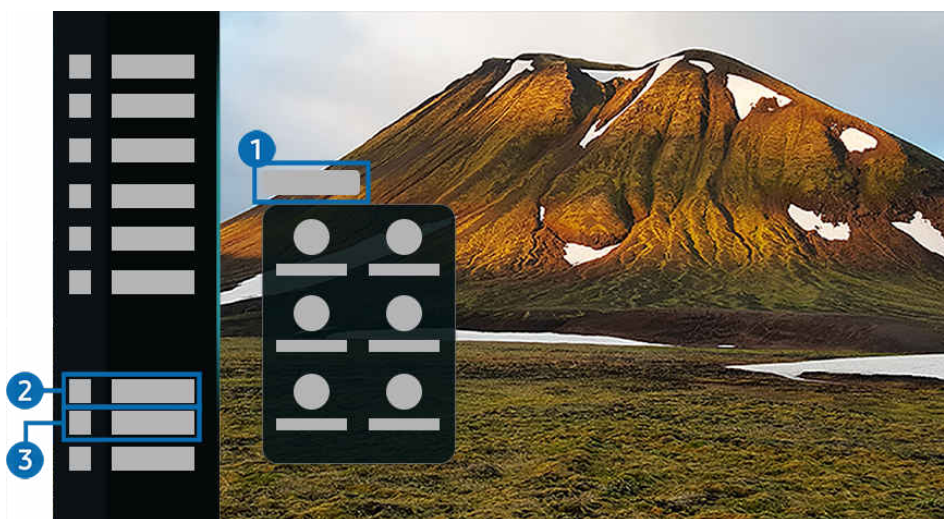



 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### **1** **Obaveštenje**

Možete da pregledate listu obaveštenja o svim događajima koji su se pojavili na Proizvod uređaju. Na ekranu će se prikazati obaveštenje kada dođe vreme za zakazano prikazivanje, zakazano snimanje ili kada se dogodi neki događaj na registrovanom uređaju.

Ako označite stavku **Obaveštenje**, a zatim pritisnete dugme za izbor, pri tom će se sa desne strane otvoriti prozor sa obaveštenjem i sledećim dostupnim funkcijama:

-  **Izbriši sve**  
Možete da izbrišete sva obaveštenja.
-  **Podešavanja**  
Možete da izaberete usluge o kojima želite da primete obaveštenja.  
Kada izaberete **Dozvoli zvuk**, obaveštenja se prikazuju uz popratni zvuk.

### **2** **Povezani uređaji**

Izaberite spoljni uređaj koji je priključen na Proizvod.

 Više informacija potražite u odeljku „Prelazak sa jednog na drugi spoljni uređaj povezan sa Proizvod uređajem“.

### 3 Podešavanja

Pomerite fokus na meni **Podešavanja** da biste ispod menija prikazali opcije za brzo podešavanje. Brza podešavanja takođe može da se koristi za brzo konfigurisanje često korišćenih funkcija.

 Stavke **Podešavanja** možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.


- **Sva podešavanja**

Prikazuje meni **Podešavanja** za konfigurisanje posebnih postavki.

- **Multi View**

Dok gledate Proizvod možete istovremeno da prikazete više podeljenih ekrana.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Multi View“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Izlaz zvuka**

Izaberite zvučnike koje će Proizvod uređaj koristiti za reprodukciju zvuka. Da biste promenili audio izlaz, pritisnite dugme Izaberi.

- **Režim slike**

Promenite režim slike za optimalno iskustvo gledanja. Pritisnite dugme za izbor da biste promenili **Režim slike**.

- **Prog. isključ.**

Možete da automatski isključite Proizvod uređaj u određenom trenutku. Da biste promenili vreme automatskog isključivanja, pritisnite dugme Izaberi.

- **Bluetooth**

Povežite svoj Proizvod sa Bluetooth zvučnicima. Ovo može da se obavi tako što ćete izabrati da **Bluetooth** automatski pretražuje Bluetooth audio uređaje.

 Povezivanje Bluetooth zvučnika možda neće biti podržano u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Osvetljenje**

Lako konfigurirate postavke ekrana: **Osvetljenje, Kontrast, Oštrina, Boja i Nijansa (Z/C)**.

- **Wi-Fi**

Proverite mrežnu vezu.

- **Režim zvuka**

Možete da izaberete režim zvuka da biste optimizovali reprodukovani zvuk. Da biste promenili režim zvuka, pritisnite dugme Izaberi.

- **Čuvanje baterije**

Uključite ovu funkciju za automatsko podešavanje osvetljenosti ekrana kada punjač nije povezan. Ovo smanjuje potrošnju energije baterije.


 Neke funkcije mogu biti ograničene kada je ova funkcija u upotrebi.

- **Optimizacija osvetljenja**

Da bi se smanjila potrošnja energije, osvetljenost slike se automatski prilagođava u skladu sa nivoom osvetljenosti okruženja.

- **AI režim / Podešavanja inteligentnog režima zvuka**

U režimu **AI režim**, Proizvod prepoznaje i analizira okruženje, buku, sadržaj i šablon korišćenja kako bi omogućio najbolje iskustvo gledanja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge AI režim“.

 Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.


- **Režim igranja**


Možete da aktivirate **Režim igranja** radi optimizacije ekrana Proizvod uređaja za prikaz prilagođeniji igranju igara. Da biste uključili ili isključili **Režim igranja**, pritisnite dugme za izbor.

 Ovaj **Režim igranja** naziv može da se promeni u **Adaptive-Sync / FreeSync** u zavisnosti od priključene grafičke kartice.

 Ova funkcija je dostupna samo kada se koristi spoljni izvor signala.





 Više informacija potražite u odeljku „Podešavanje televizijskog okruženja za spoljne uređaje“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Kada su kablovi za provođenje signala kao što su HDMI, DP, USB-C itd. priključeni, vrednost podešavanja za **Režim igranja** se menja u **Isključeno**. (Isključujući model serije G) Ako se ekran proizvoda isključi, pa ponovo uključi dok je spoljni uređaj priključen na USB-C priključak, on će biti prepoznat kao novi priključeni proizvod u vrednost podešavanja za **Režim igranja** može da se promeni u **Isklj.**

- **Flex Move Screen**

Upotrebite tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču da biste zumirali/odzumirali ekran ili da biste promenili položaj ekrana.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili aplikacija.
-  Kada je ekran odzumiran, rezolucija teksta i drugih prikazanih sadržaja na nekim ekranima može da izgleda umanjena.
-  Ova funkcija je takođe dostupna na Ark Dial. Ark Dial se isporučuje isključivo sa uređajem Odyssey Ark.
-  Na Ark Dial, okrećite točkić nalevo/nadesno da biste zumirali/odzumirali ekran ili upotrebite tastere sa strelicama da biste promenili položaj ekrana. (🔍 > Kontrola točkića > 📱 Flex Move Screen)


- **Zumiraj za popunu**

Zumiranje sadržaja aplikacije do popunjavanja ekrana. Neki deo sadržaja može da bude odsečen nakon zumiranja.

-  Dostupno je samo dok rade aplikacije koje omogućavaju zumiranje.



- **Režim zaštite očiju**

Podesite optimalan kvalitet slike pogodan za odmaranje očiju.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.




- **Multi Control**

Upravlajte obližnjim Galaxy uređajima pomoću miša i tastature koji su povezani sa proizvodom.

-  Da biste se povezali s uređajima u blizini, uključite opciju **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima i uverite se da su uređaji povezani na istu bežičnu mrežu i prijavljeni na isti Samsung nalog.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Podešavanje promene USB porta**

Podesite vrstu USB priključka kojem ćete dodeliti pametni monitor.

-  Kada se podesi automatska zamena, ako je izvor promenjen u računar koji je putem kabla povezan pomoću USB čvorišta ili USB-C priključka, USB priključak se automatski menja u računar.
-  USB priključak može samo da se dodeli priključenom računaru ili pametnom monitoru.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Titlovi**

Možete da gledate Proizvod program sa titlovima. Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju **Titlovi**, pritisnite dugme Izaberi. Da biste pokrenuli **Prečice za dostupnost**, pritisnite dugme Izaberi, a zatim izaberite **Prečice za dostupnost**.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Audio format digitalnog izlaza**


Možete da izaberete format digitalnog audio-izlaza. Imajte u vidu da je opcija **Dolby Digital+** dostupna samo putem HDMI (ARC) priključka za spoljne uređaje koji podržavaju taj **Dolby Digital+** format.

 Neki modeli podržavaju HDMI (ARC). Proverite naziv HDMI priključka na modelu kupljenog proizvoda.

 Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.


- **Jasnoća slike**

Možete da optimizujete slike koje sadrže mnogo pokreta. Da biste uključili ili isključili ovu funkciju, pritisnite dugme Izaberi.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Nijansa boje**

Izaberite nijansu boje koja odgovara vašim navikama gledanja televizije. Da biste promenili nijansu boje, pritisnite dugme Izaberi.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Štednja struje i energije**

Prikazivanje menija **Štednja struje i energije**. Uštedite energiju tako što ćete promeniti postavke za potrošnju energije i druge opcije za uštedu energije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Rešenje za štednju električne energije**

Smanjite potrošnju električne energije tako što ćete podesiti podešavanja osvetljenosti.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Podrška**


Prikazuje meni za postavke **Podrška**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

#### **4 Uredi**







Na kraju liste **Podešavanja**, izaberite **Uredi**. Lokaciju funkcija možete promeniti na ekranu **Podešavanja**.

 Drugi način za pomeranje funkcije je pomeranjem fokusa na funkciju koju želite da pomerite i pritiskanjem i držanjem dugmeta Izaberi.

# Korišćenje Samsung naloga

Kreirajte sopstveni Samsung nalog i upravljajte njim.

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Samsung nalog](#) Prob. sad  
Prob. sad

-  Celokupan tekst dokumenta Uslovi i smernice možete pogledati u  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Samsung nalog](#) > [Moj nalog](#) > [O Samsung nalogu](#) > [Uslovi i odredbe](#) nakon prijavljivanja na svoj Samsung nalog.
-  Pratite uputstva na vašem Proizvod ekranu da biste napravili nalog ili se prijavili na Samsung nalog.
-  Samsung nalog se može koristiti na Proizvod uređaju, mobilnom uređaju i veb-sajtu sa jednim ID-om.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.



## Prijavljivanje na Samsung nalog

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Samsung nalog](#)

Pokrenite kameru na svom mobilnom telefonu i skenirajte QR kod kako biste se prijavili na svoj Samsung nalog ili kreirali nov nalog.

Alternativni način prijave je da izaberete adresu e-pošte i ručno unesete svoj nalog ili da odaberete veb-stranicu i pristupite veb-stranici sa svog računara ili mobilnog telefona.




## Upravljanje samsung nalogom

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Samsung nalog](#) > [Moj nalog](#)

Kada se prijavite na Samsung nalog, možete da koristite sledeće funkcije:

- [Uredite profil](#)

Možete da uredite informacije o nalogu.

-  Da biste zaštitili lične podatke, otvorite meni [Uredite profil](#), zatim [Način prijav.](#) podesite na [Izaberite ID i unesite lozinku \(visok stepen bezbednosti\)](#).
-  Ako želite da vas Proizvod uređaj automatski prijavi na nalog svaki put kada uključite Proizvod uređaj, izaberite [Ostanite prijavljeni](#).
-  Kada Proizvod uređaj koristi više osoba, isključite opciju [Ostanite prijavljeni](#) da biste zaštitili lične podatke.

- [Podešavanje PIN-a](#)

Podesite ili promenite vaš PIN.

- [Informacije o plaćanju](#)

Možete da prikazete informacije o uplati ili da upravljate njima.

- **Pretplate**


Pregledajte podatke vezane za pretplatu.


- **Napravi rezervnu kopiju**

Možete da napravite rezervnu kopiju postavki Proizvod uređaja na informatičkom oblaku. Kada resetujete ili zamenjujete Proizvod uređaj, takođe možete da povratite njegove postavke pomoću rezervne kopije postavki.

- **Registracija proizvoda**

Možete da registrujete trenutni Proizvod uređaj ili da pogledate informacije o registraciji. Možete lako da pristupite uslugama nakon registracije proizvoda.

 Informacije o registraciji možete da pogledate ili da ih izbrišete na veb lokaciji Samsung naloga (<https://account.samsung.com>).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Bezbednost i privatnost**

Možete da pročitate Politiku zaštite privatnosti za Samsung naloge ili da promenite prilagođena podešavanja za usluge.

- **O Samsung nalogu**

Možete da pregledate ugovor sa korisnikom i politiku zaštite privatnosti.

 Da biste saznali više informacija o uslovima i odredbama i posebnim uslovima izaberite [Prikaz detalja](#).

- **Odjava**

Kada više ljudi deli Proizvod uređaj, možete da se odjavite iz svog naloga da biste sprečili druge da ga koriste.

## Korišćenje usluge Workspace

Pomoću funkcije pristupa na daljinu povežite se i koristite Windows PC, Mac ili mobilni uređaj sa Proizvod.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** Prob. sad

Povežite Windows PC, Mac ili mobilni uređaj sa uređajem Proizvod da biste ga lako koristili.

 Za jednostavno korišćenje računara, unapred povežite tastaturu i miš sa Proizvod.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


## Korišćenje usluge Deljenje ekrana (Windows PC) / Preslikavanje ekrana (Mac)

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Windows PC**  
> **Deljenje ekrana**

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Mac**  
> **Preslikavanje ekrana**

Pratite uputstva na ekranu da biste podesili postavke računara i bežično povezali Proizvod uređaj sa računarom.



 Ova funkcija je dostupna samo za računare koji podržavaju bežično deljenje ekrana.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Veza pomoću operativnog sistema Windows dostupna je samo u verziji Windows 10 ili novijoj.

 Veza pomoću operativnog sistema Mac OS dostupna je uz AirPlay.

## Korišćenje usluge Easy Connection to Screen


 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Windows PC**  
> **Jednostavno povezivanje**

Lako možete da koristite funkciju daljinskog pristupa nakon što instalirate **Easy Connection to Screen** na računaru.



Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju za računar **Easy Connection to Screen**. Onda lako možete da povežete udaljeni računar.

1. Preuzmite aplikaciju za računar **Easy Connection to Screen** sa <http://smsng.co/easy>, pa je zatim instalirajte na svoj računar.
2. Prijavite se na isti Samsung nalog za Proizvod uređaj i za računar.
3. Kada je računar uključen i povezan putem mreže, Prvi ekran aplikacije **Workspace** se prikazuje na računaru.

 Aplikacija za računar **Easy Connection to Screen** je dostupna samo za verziju operativnog sistema Windows 10 ili noviju.





 U zavisnosti od mrežnog okruženja, što uključuje i konfiguraciju zaštitnog zida, vrstu rutera i jačinu signala bežične mreže, može doći do problema sa vezom, kao što je mala brzina prenosa podataka, prekidanje veze ili ograničenje veze.

## Povezivanje sa udaljenim računarom




 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Windows PC**  
> **Ručno povezivanje** Prob. sad

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Mac** > **Remote Login** Prob. sad


Omogućava **Vežu sa udaljenom radnom površinom (RDP)** za daljinsko povezivanje sa računarom sa operativnim sistemom Windows i **Virtuelno mrežno računarstvo (VNC)** za računare sa operativnim sistemom Mac. Da biste se daljinski povezali sa računarom, unesite IP adresu udaljenog računara ili izaberite sačuvani profil. Unesite ispravno korisničko ime i lozinku. Ako postoji računar kome je moguće pristupiti preko iste mreže, prikazaće se pronađena IP adresa.

-  Da biste se registrovali na računar koji se često koristi, pomerite fokus na  **Upravljajte profilima korisnika**, a zatim pritisnite dugme **Izaberi**. Kada se pojavi iskačući prozor, izaberite **Dodaj**, a zatim unesite informacije o računaru.
-  Povezivanje nije moguće kada računar aktivira režim za uštedu energije. Preporučuje se da deaktivirate režim za uštedu energije.
-  Preporučuje se da za povezivanje koristite žičnu mrežu jer slika na ekranu ili zvuk mogu biti isprekidani u zavisnosti od stanja mreže.

### 1. Konfigurirate postavke računara da biste koristili funkciju **Workspace**.

-  Povezivanje sa operativnim sistemom Windows putem RDP protokola je dostupno za operativni sistem Windows 10 Professional ili jače verzije.
-  Daljinska veza sa računarom sa operativnim sistemom Mac preko VNC protokola podržana je samo za verzije Mac OS X 10.5 i novije.
- Operativni sistem Windows:
  - 1) Kliknite desnim tasterom miša na ikonu **Moj računar** na radnoj površini ili u programu Windows Explorer, zatim kliknite na opciju **Svojstva**.
  - 2) Kliknite na **Udaljena radna površina** i izaberite **Aktiviraj udaljenu radnu površinu**.
- Operativni sistem Mac:
  - 1) Izaberite **Meni** > **Sistem** > **Željene postavke**, pa kliknite na **Deljenje**.
  - 2) Izaberite **Deljenje ekrana**, pa izaberite polje za potvrdu **Daljinsko prijavljivanje**.
  - 3) Pokrenite aplikaciju za promenu rezolucije ekrana preuzetu iz prodavnice App Store pa promenite rezoluciju na 1440 x 900 ili nižu.
-  Ako ne promenite rezoluciju u operativnom sistemu Mac, prethodna slika se može prikazati prilikom povezivanja udaljenog računara.

2. Unesite potrebne postavke za daljinsko povezivanje računara.

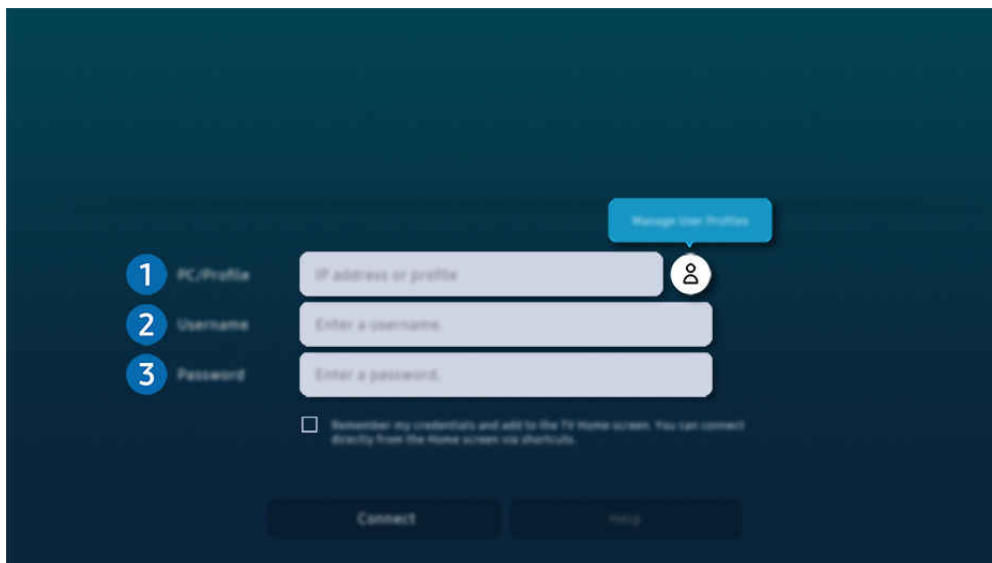


 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### 1 PC računar/profil

Unesite IP adresu ili profil računara sa kojim želite da uspostavite vezu.

- U slučaju operativnog sistema Windows, kada je računar sa kojim želite da uspostavite vezu na istoj mreži (ruter / pristupna tačka), pokrenite komandu „cmd“ u **Postavke > Mreža i internet > prikažite Svojstva mreže ili u Start > Pokreni**, a zatim pokrenite „ipconfig“ da biste proverili IPv4 adresu računara.
- U slučaju operativnog sistema Mac, IP adresu možete da proverite u **Postavke > Daljinski pristup**.
- Kada Proizvod uređaj i računar nisu na istoj mreži, potrebno je da znate javnu IP adresu i da podesite ruter i pristupnu tačku. Proverite da li ruter koji je povezan sa računarom podržava prosleđivanje portova. Kada kompanija ima dodatne bezbednosne funkcije, kao što je zaštitni zid, potražite pomoć službenika za bezbednost.

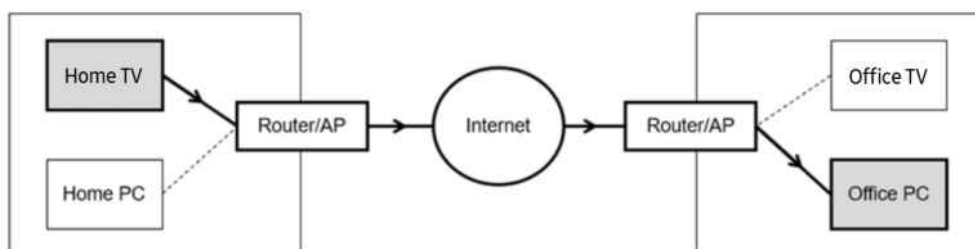

## 2 Koris. ime

Unesite Koris. ime računara. Kako da proverite **Koris. ime**:

- Operativni sistem Windows: **Kontrolna tabla** > **Kontrola korisničkih naloga**
- Operativni sistem Mac: **Željene postavke sistema** > **Korisnici & Grupe**

## 3 Lozinka

Unesite lozinku za nalog za prijavljivanje.

 Ako koristite PIN, nemojte da unesete PIN, već lozinku za računar.


## Reprodukovanje multimedijalnog sadržaja na udaljenom računaru

Kada pomerite pokazivač miša na vrh ekrana nakon što pristupite udaljenom računaru, prikazaće se gornja traka. Kada kliknete na ikonu fascikle za deljenje na gornjoj traci, prikazaće se fascikle koje se dele u operativnom sistemu Windows ili Mac. Možete da reprodukujete bilo koju medijsku datoteku u fascikli.

 Više informacija potražite u odeljku „[Reprodukcija slika/video sadržaja/muzike](#)“.

Da biste koristili ovu funkciju, na računaru kom pristupate morate da omogućite funkciju deljenja fascikle na sledeći način:

- Operativni sistem Windows:
  1. Pokrenite program Windows Explorer i pronađite fasciklu koju želite da podelite.
  2. Desnim tasterom miša kliknite na fasciklu, a zatim kliknite na opciju **Svojstva**.
  3. Kada se prikaže prozor **Svojstva** kliknite na karticu **Deljenje**, a zatim kliknite na **Više opcija deljenja**.
  4. Kada se prikaže prozor **Više opcija deljenja** označite polje za potvrdu **Deli ovu fasciklu**.
- Operativni sistem Mac:
  1. Izaberite **Meni** > **Postavke sistema**, pa kliknite na **Deljenje**.
  2. Označite polje za potvrdu **Deljenje datoteka**.
  3. Da biste dodali fasciklu koju želite da delite, kliknite na dugme **Dodaj+** na dnu.
  4. Izaberite fasciklu pa kliknite na dugme **Dodaj+**.



 Preporučuje se da za povezivanje koristite žičnu mrežu jer slika na ekranu ili zvuk mogu biti isprekidani u zavisnosti od stanja mreže.

 Kada reprodukujete video datoteku na udaljenom računaru, može da dođe do prekidanja slike ili zvuka.

## Upravlajte svojim Galaxy uređajem pomoću tastature i miša

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Multi Control**


Upravlajte obližnjim Galaxy uređajima pomoću miša i tastature koji su povezani sa proizvodom.

-  Da biste se povezali s uređajima u blizini, uključite opciju **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima i uverite se da su uređaji povezani na istu bežičnu mrežu i prijavljeni na isti Samsung nalog.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Korišćenje usluge Samsung DeX



Pokrenite **Samsung DeX** na svom mobilnom uređaju da biste povezali softver sa uređajem Proizvod.

Pratite uputstva na ekranu da biste povezali **Samsung DeX**. Neki modeli možda neće biti pronađeni kada se Proizvod uređaj i mobilni uređaj povežu putem **Samsung DeX**. Ako je to slučaj, pratite uputstva na ekranu mobilnog uređaja da biste povezali softver.

-  Ova funkcija je dostupna samo na mobilnim uređajima koji podržavaju bežični Samsung DeX.




## Korišćenje usluge Microsoft 365

Možete da pročitate ili napravite dokument nakon što pristupite veb-lokaciji Microsoft 365.

-  Pokrenite stranicu u režimu preko celog ekrana.
-  Nije moguća izmena URL adrese na stranici Microsoft 365.

## Dodavanje Veb usluga



Izaberite ikonu **Dodaj veb uslugu**. Pomoću funkcije obeleživača u **Workspace** pregledaču možete da dodate ili izbrišete vezu za veb uslugom pomoću opcije **Workspace**.

-  Da biste dodali veb uslugu, morate da budete prijavljeni na Samsung nalog.
-  Broj veb usluga koje možete da dodate u **Workspace** je ograničen.
-  **Workspace** pregledač ne deli podatke na internetu. (veb pregledač van **Workspace**)

## Korišćenje usluge Veb usluga

Veb usluzi možete da pristupite ako izaberete ikonu veb usluge koja je dodata u **Workspace**.

- ✎ Ekran veb-stranice će se možda razlikovati u odnosu na stranicu na računaru.
- ✎ Možete da kopirate ili nalepите tekst. Neki formati slike nisu podržani.
- ✎ Radi jednostavnog i bezbednog prijavljivanja na Veb usluga, obezbeđena je podrška za **Workspace Pass** kao i **Samsung Pass**.  
Podešavanje opcije **Samsung Pass** ili **Workspace Pass**.

Podesite opciju **Samsung Pass** ili **Workspace Pass** koju ćete koristiti u odeljku  > dugme sa strelicom nalevo >   
**Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > Pokrenite pregledač **Workspace** (dodatno izaberite **Microsoft 365** ili **Dodaj veb uslugu**) > **Internet meni** > **Podešavanja** > **Opšte postavke**.

**Workspace Pass** omogućava jednostavno upravljanje ID-em i lozinkom veb usluge bez biometrijske provere identiteta na mobilnom uređaju. Da bi to bilo moguće, morate da se prijavite na Samsung nalog. Lozinka je šifrovana u cilju bezbednog čuvanja na Proizvod uređaju.

Međutim, prijavljivanje na **Workspace Pass** možda neće funkcionisati u zavisnosti od politike zaštite privatnosti veb-lokacije.

**Workspace Pass** radi samo na **Workspace**.

- ✎ Da biste bezbedno pristupili veb usluzi, možete da koristite automatsko isključivanje ili brisanje evidencije istorije **Workspace** pregledača.
- ✎ Pre pristupanja veb usluzi pročitajte odeljak „Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet“.
- ✎ **Workspace** pregledač ne deli podatke na internetu. (vob pregledač van **Workspace**)

Veb usluga podržava sledeće prečice na tastaturi:

- F1: Povratak na Prvi ekran aplikacije **Workspace**.
- F5: Osvežite.
- F8: Isključivanje zvuka.
- F9/F10: Podešavanje jačine zvuka.
- F11: Prebacivanje između celog ekrana i podrazumevanog ekrana.

## Korišćenje usluge TV pristup

Preslikavanjem možete da gledate TV sa ekrana uređaja Proizvod.

Izaberite i preslikajte željeni TV da biste gledali TV sadržaj sa ekrana uređaja Proizvod.

 > dugme sa smerom nalevo >  **Povezani uređaji** > **TV pristup**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela TV-a.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


### Povezivanje na TV


Izaberite **TV pristup** da biste prikazali listu dostupnih TV uređaja na koje se možete povezati. Izaberite i povežite željeni TV sa uređajem Proizvod.

Nakon uspostavljanja veze, TV se prikazuje na listi **Povezani uređaji** uređaja Proizvod. Da biste se naknadno povezali na isti TV, izaberite TV sa liste **Povezani uređaji**.

Da biste prekinuli vezu sa TV uređajem, pritisnite dugme  ili  na daljinskom upravljaču.


## Upravljanje povezanim TV uređajem sa Proizvod

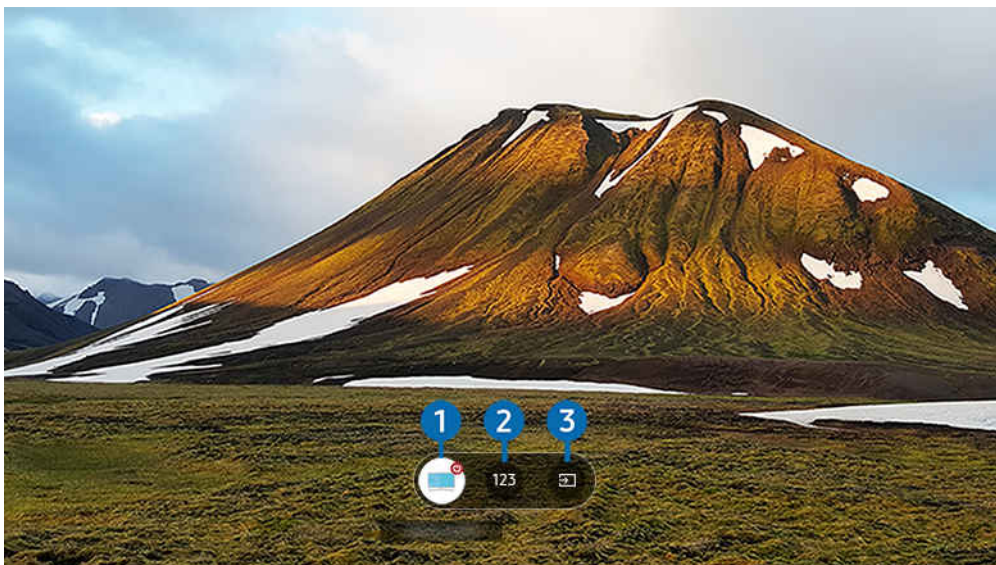

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Za upravljanje ekranom tokom reprodukcije sadržaja, pritisnite dugme sa strelicom nagore na daljinskom upravljaču.

**1** Napajanje: Uključite ili isključite povezani TV. (samo uključivanje/isključivanje panela)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

**2** Numerička tastatura: Pritisnite broj kanala da biste promenili povezani TV kanal. Možete da izaberete taster za naredni/prethodni kanal.

**3** Izvor: Promenite ulazni izvor povezan na TV.


# Korišćenje dugmeta Priručnik


Konsultujte i pročitajte priručnik ugrađen u Proizvod uređaj.

## Kako se pokreće Priručnik


 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Saveti i priručnici** > **Otvori Priručnik**

Možete da pregledate priručnik Priručnik koji sadrži informacije o ključnim funkcijama Proizvod uređaja.

 Možete preuzeti Priručnik sa veb lokacije kompanije Samsung i čitati ga na računaru ili mobilnom uređaju, ili ga odštampati (<https://www.samsung.com>).

 Nekim ekranima menija ne može se pristupiti iz Priručnik.

## Korišćenje dugmadi u Priručnik

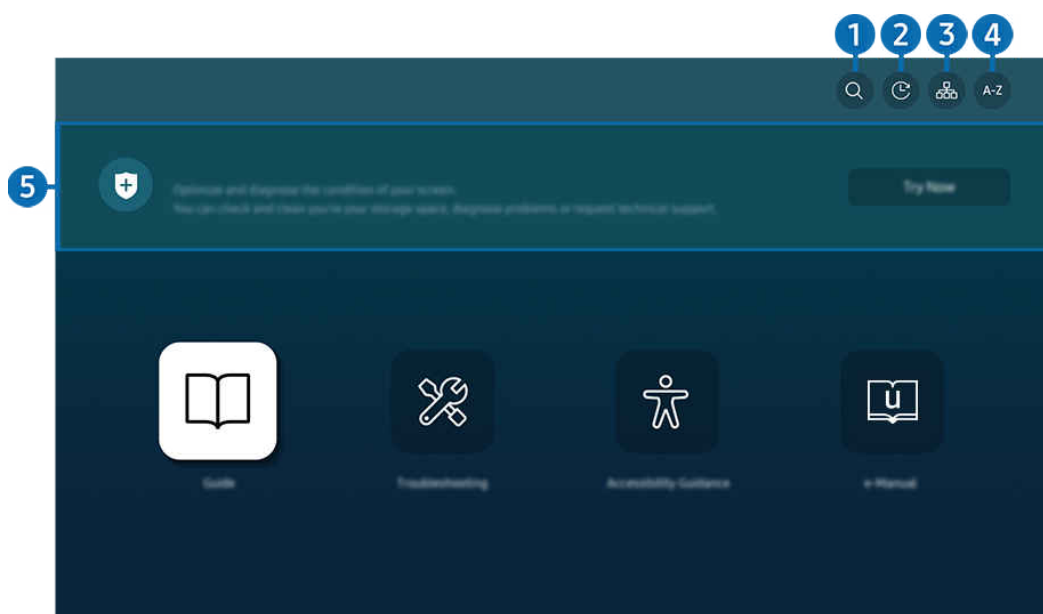

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### 1 (Pretraga)

Izaberite željenu stavku iz rezultata pretrage da bi se prikazala odgovarajuća stranica.

### 2 (Nedavno pregledane teme)


Izaberite temu sa liste nedavno čitanih tema.

### 3 (Mapa sajta)

Prikazuje liste za svaku stavku u Priručnik.


#### 4 A-Z (Indeks)

Izaberite ključnu reč da biste prešli na relevantnu stranicu.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

#### 5 Briga o uređaju

Optimizirajte i dijagnostifikujete stanje Proizvod uređaja. Možete da proverite i očistite memoriju, dijagnostifikujete probleme ili da zatražite tehničku podršku.

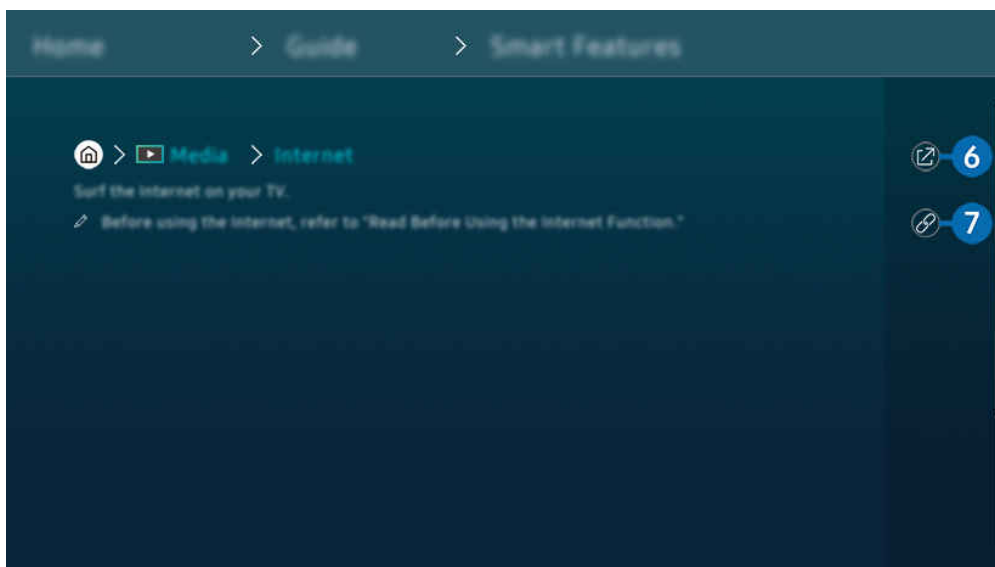

 Reči napisane plavom bojom (npr. **Internet**) označavaju stavke menija.

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

#### 6 (Prob. sad)

Pristupite odgovarajućoj stavci u meniju i odmah isprobajte funkciju.

#### 7 (Veza)









Pristupite podvučenoj temi na koju se odmah upućuje sa stranice Priručnik.

# Korišćenje dugmeta Internet

Pretražite Internet na Proizvod uređaju.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > Aplikacije > Internet

Kada pokrenete **Internet**, možete da pogledate nedavno posećene veb-sajtove ili aktuelne preporuke. Kada izaberete željeni veb-sajt, moći ćete odmah da mu pristupite.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Funkcija **Internet** je jednostavnija za korišćenje kada se povežu tastatura i miš.
-  Po veb-stranici možete da se krećete pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskim upravljačima Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač.
-  Veb-stranice će možda drugačije izgledati nego na računaru.
-  Pre nego što koristite **Internet**, pogledajte „Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet“.
-  Aplikacija **Internet** ima ugrađenu uslugu **Podešavanja za Samsung Pass** ( > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > Aplikacije > Internet > Internet meni > Podešavanja > Samsung Pass).

Pomoću usluge **Samsung Pass** lako i bezbedno možete da se prijavite na veb-lokaciju. Kada ponovo posetite veb lokaciju, moći ćete da se prijavite koristeći **Samsung Pass** proveru identiteta pomoću biometrijskih podataka na mobilnom uređaju bez unosa ID-a i lozinke.

Međutim, ovakav vid prijavljivanja na uslugu **Samsung Pass** možda neće funkcionisati u zavisnosti od politike veb lokacije. Zbog toga morate da budete prijavljeni na mobilni uređaj pomoću Samsung naloga koji je registrovan za uslugu **Samsung Pass**.

## Korišćenje usluge SmartThings


Omogućava Proizvod uređaju da se poveže sa uređajima pronađenim u istom prostoru i da upravlja njima.

🏠 > dugme sa strelicom nalevo > 📺 **Povezani uređaji** > ⚙️ **SmartThings** Prob. sad Prob. sad

🏠 > dugme sa strelicom nalevo > 🌿 **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > ⚙️ **SmartThings** Prob. sad  
Prob. sad

Uređaje registrovane u oblaku SmartThings i uređaje direktno povezane s ovim proizvodom možete da kontrolišete pomoću daljinskog upravljača.

- ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda ili modela.
- ✎ Funkcije kojima se može upravljati daljinskim upravljačem možda neće biti u dostupne u zavisnosti od lokacije uređaja. U tom slučaju, promenite lokaciju uređaja.
- ✎ Potrošnja energije može da se poveća jer će se SmartThings aktivirati kada je Proizvod u režimu za uštedu energije ili režimu pripravnosti.

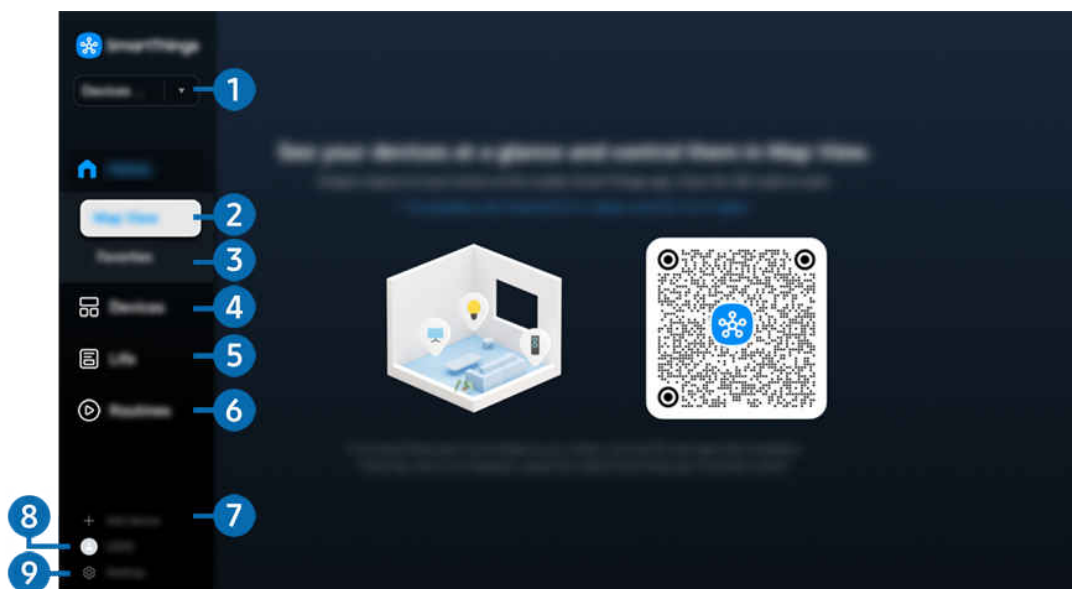

✎ Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### 1 Lokacija ili Uređaji u blizini Proizvod-a

- Mesto

Prikazuje sva mesta koja su povezana putem aplikacije SmartThings.

- **\*Uređaji u blizini Pametni monitor-a**

Prikazuje sve otkrivene uređaje sa kojima je moguće uspostaviti vezu i upravljati njima.

Možete da pokrenete opcije kontrole nakon što izaberete željeni uređaj.

✎ Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

✎ \*: Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

## 2 Prikaz mape

možete proveriti status registrovanih uređaja.

Ako se prijavite pomoću istog naloga koji se koristi za mobilnu aplikaciju SmartThings, moći ćete da vidite uređaje, registrovane preko aplikacije SmartThings, intuitivnije u režimu **Prikaz mape**.


## 3 Omiljeno

Pregledajte uređaje ili funkcije koje ste postavili kao omiljene na kartici **Uređaj/Život/Rutine**.

## 4 Uređaj

Pregledajte uređaje povezane sa aplikacijom SmartThings i koristite daljinski upravljač da biste birali bilo koji od povezanih uređaja i njime upravljali.

### Lista uređaja koji su kompatibilni sa Product uređajem

| Tip   | Detaljni opis   |
|---|---|
| Uređaji za IC daljinsko upravljanje (IC traganje) | Klima-uređaj, prečišćivač vazduha, robotski usisivač, električni ventilator, ovlaživač  |
| Bluetooth uređaji                                 | Bluetooth zvučnik, slušalice, Soundbar, tastatura, miš, konzola za igru   |
| SmartThings uređaji                               | Za detalje o SmartThings uređajima, posetite <a href="https://partners.smartthings.com/supported-devices">https://partners.smartthings.com/supported-devices</a> .<br> SmartThings uređaji takođe mogu da se kontrolišu putem aplikacije za mobilne uređaje. |

 Detaljnu listu podržanih uređaja potražite na [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

 Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od spoljnog uređaja.

## 5 Život

Prikazuje preporučene Život usluge koje imate mogućnost da pregledate ili kontrolišete iz aplikacije SmartThings.

 Prikazuju se samo Život usluge koje podržava Proizvod.

## 6 Rutine

Pregledajte ili pokrenite scene kreirane sa kartice **Rutine** u mobilnoj aplikaciji SmartThings.

## 7 Dodaj uređaj

Prikazuje listu uređaja koje možete da registrujete na svom Proizvod uređaju. Možete da registrujete bilo koji uređaj tako što ćete ga izabrati.

## 8 Samsung nalog


Idite na ekran Samsung naloga da biste kreirali novi nalog ili se odjavili iz svog naloga.



 Ako ste odjavljeni iz Samsung naloga, izaberite [Prijava](#) da biste se prijavili.

## 9 Podešavanja

Uredite uređaje povezane s aplikacijom [SmartThings](#) ili konfigurirajte podešavanja obaveštenja za uređaje. Takođe možete da uključite funkciju [Senzori](#) ili SmartThings čvorišta.



### Brzi pristup aplikaciji SmartThings




Najviše korišćene uređaje kontrolišite tako što ćete pristupiti meniju  [Povezani uređaji](#), a da ne morate da pristupate aplikaciji [SmartThings](#).

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#)

## Korišćenje funkcije SmartThings Hub Prob. sad

Koristite funkcije SmartThings Hub na različitim Samsung proizvodima kako biste povezali IoT uređaje (npr. sijalice, utikači ili senzori) koje podržava SmartThings.



 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **SmartThings** > **Podešavanja**  
> **SmartThings Hub**

-  Ova funkcija može da zahteva SmartThings dongl za povezivanje sa Zigbee ili Thread, u zavisnosti od modela.
-  Obavezno se prijavite istim Samsung nalogom na Proizvod kao na vašu aplikaciju SmartThings za mobilni uređaje.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od tipa povezanog uređaja.


## Registrujte uređaje i upravljajte njima putem aplikacije SmartThings Prob. sad

### Registrowanje perifernih uređaja za Product




1. Kada se u blizini Proizvod uređaja pronade neki uređaj, na ekranu Proizvod uređaja se pojavljuje iskačući ekran za registraciju.


-  Ako nije detektovan nijedan uređaj, iskačući prozor se možda neće pojaviti.
-  Da biste povezali Bluetooth uređaj, uverite se da je taj uređaj uparen.

2. Izaberite **Registruj** da biste registrovali uređaj.

-  Da biste registrovali uređaj morate se uveriti da taj uređaj koristi IC vezu i da ga je moguće otkriti u oblasti oko Proizvod uređaja. Podržani uređaji i opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

-  Izaberite stavku **Zatvori**. U tom slučaju, iskačući prozor za registraciju se neće prikazati.

Uređaj možete da registrujete u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** >  **SmartThings** > **Dodaj uređaj**.

-  Uređaj povezan preko HDMI kabla ili USB kamera biće automatski registrovani.
-  Modeli sa ugrađenom kamerom ne podržavaju priključivanje spoljne USB kamere.


-   > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** >  **SmartThings**, možete da vidite dostupne opcije za svaki uređaj. Prob. sad

Podržane opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

### Registrowanje proizvoda / pametnog kućnog aparata / IoT uređaja u aplikaciji za mobilne uređaje

Upotrebite aplikaciju SmartThings za mobilne uređaje da registrujete svoj proizvod, pametne kućne aparate ili različite IoT uređaje. Neki IoT uređaji mogu da se registruju samo pomoću aplikacije za mobilne uređaje. U aplikaciji za mobilne uređaje dodirnite + (Dodaj uređaj) da biste registrovali novi uređaj.

Povežite zvono na vratima sa svojim proizvodom da biste primali obaveštenja o video signalu sa zvona na vratima i da biste razgovarali sa posetiocima dok gledate proizvod.

-  Podržana su samo sertifikovana WWST (Works with SmartThings) zvona. Podržane opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

## Koristite senzore ekrana putem aplikacije SmartThings Prob. sad

Kada aktivirate senzor, možete videti senzorski uređaj na kartici SmartThings. Možete kreirati različite IoT scenarije uz Proizvod bez kupovine posebnog IoT senzora.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **SmartThings** > **Podешavanja** > **Senzori**

 Svaki senzor je moguće aktivirati uz saglasnost korisnika.

 U zavisnosti od modela možda neće biti podržan svaki senzor.

## Kontrola SmartThings-a uz Bixby Prob. sad

Uz Bixby na proizvodu, moći ćete da kontrolišete uređaje povezane sa aplikacijom SmartThings, kao i sa Proizvod uređajem, koristeći glasovne komande.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od tipa povezanog uređaja.

## Upravlajte uređajem za prikaz iz aplikacije za mobilne uređaje SmartThings Prob. sad


Iz aplikacije SmartThings za mobilne uređaje možete da koristite funkciju daljinskog upravljača za Proizvod, kao što su uključivanje/isključivanje, kanal, jačina zvuka i četiri tastera za smer. Takođe možete da upotrebite funkcije **Pretraga**, **Aplikacije**, mobilnu kameru i druge funkcije aplikacije za mobilne uređaje.

**Rutine** u aplikaciji SmartThings za mobilne uređaje omogućava vam da automatski pokrećete aplikacije kada ih instalirate na Proizvod.


Uz **Rutine**, možete uključiti Proizvod u željeno vreme i automatski pokrenuti često korišćene aplikacije.

## Upravljanje uređajem za prikaz iz aplikacije SmartThings na Galaxy Watch uređaju

Iz aplikacije SmartThings u Galaxy Watch uređaju, koristite funkcije daljinskog upravljanja da biste uključili/isključili Proizvod, promenuli kanale, prilagodili jačinu zvuka ili koristili dugmad za navigaciju. Ako prebacite na režim **Režim pokazivača** dok koristite funkciju daljinskog upravljanja, moći ćete da kontrolišete Proizvod uređaj jednostavnim pokretima ruke.

 **Režim pokazivača** možda neće biti podržan u nekim aplikacijama ili na nekim spoljnim uređajima.

 **Režim pokazivača** možda neće biti podržan, u zavisnosti od modela Galaxy Watch uređaja i verzije sistema Wear OS.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


## Reprodukcija slika/video sadržaja/muzike

Reprodukujte multimedijalni sadržaj sačuvan na Proizvod uređaju, USB uređajima, mobilnim uređajima, fotoaparatom, računarima itd.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > povezani uređaj Prob. sad

Na Proizvod možete da reprodukujete multimedijalne sadržaje sa uređaja za skladištenje poput USB uređaja, mobilnih uređaja i fotoaparata.

 Multimedijalne sadržaje nećete moći da puštate ako Proizvod uređaj ne podržava te sadržaje ili uređaj za skladištenje. Više informacija potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka“.

 Pre nego što priključite USB uređaj, napravite rezervne kopije važnih datoteka. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost ni za kakvo oštećenje datoteka niti za njihov gubitak.

U prozoru sa listom multimedijalnih sadržaja na uređaju za skladištenje dostupne su sledeće funkcije.

- **Filtriraj po**

Filtriranje multimedijalnog sadržaja prema vrsti medija.

- **Sortiraj po**


Sortiranje liste sadržaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od spoljnog uređaja.



- **Opcije**

Brisanje ili reprodukovanje izabranog multimedijalnog sadržaja iz liste. Ako izaberete opciju **Osveži**, lista sadržaja će se ponovo učitati.



 Možete da izbrišete samo snimljeni sadržaj. Da biste izbrisali sadržaj, podesite opciju **Filtriraj po** na **Snimljeno**.

 Funkcija **Snimljeno** možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.



## Reprodukcija multimedijalnog sadržaja na računaru ili mobilnom uređaju

1. Izaberite uređaj sa multimedijalnim sadržajem u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji**  
> Izvori. Otvoriće se lista multimedijalnog sadržaja na uređaju.
2. Izaberite željenu stavku sa liste multimedijalnog sadržaja.

Izabrani sadržaj će početi da se reprodukuje.

-  Sadržaj se možda neće reprodukovati ako ima problema sa načinom kodiranja ili formatom datoteke. Uz to, nekoliko funkcija može da bude ograničeno.
-  Sadržaj na uređajima povezanim sa Proizvod uređajem putem mreže se možda neće pravilno reprodukovati zbog problema u komunikaciji sa mrežom. Ako do toga dođe, koristite USB uređaj.


## Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa USB uređaja

1. Uključite USB uređaj u USB priključak.
2. Izaberite USB uređaj u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji**.
3. Izaberite neku stavku u listi koju želite da reprodukujete.




Izabrani sadržaj će početi da se reprodukuje.

## Slušanje zvuka sa mobilnog uređaja preko zvučnika Proizvod uređaja uz korišćenje aplikacije Sound Mirroring

Uživajte u slušanju muzike u svom životnom prostoru. Vizualizacije se generišu na vašem Proizvod uređaju i one se menjaju u skladu sa frekvencijom muzike.



1. Na listi  (Bluetooth) uređaja na mobilnom uređaju potražite Proizvod uređaj i povežite se sa njim.
2. Izaberite multimedijalni sadržaj za reprodukciju na mobilnom uređaju.

Izabrani multimedijalni sadržaj se reprodukuje preko zvučnika Proizvod uređaja.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Na nekim modelima, slika reprodukovanog sadržaja može da se razlikuje, u zavisnosti od režima.
-  Ako su Proizvod i Soundbar zvučnik povezani bežično, aktivnost će možda biti zabranjena.

## Dostupna dugmad i funkcije prilikom reprodukcije multimedijalnog sadržaja

Tokom reprodukcije nekog video zapisa, fotografije ili snimljenog sadržaja, pritisnite dugme Izaberi. Pojaviće se dugmad navedena ispod.

-  Dugmad i funkcije možda neće biti podržani u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Dostupna dugmad i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od sadržaja koji gledate ili reprodukujete.

- **Pauza, Reprodukuj**

Pauzira ili pušta multimedijalni sadržaj.

- **Skok unazad, skok unapred tokom reprodukcije**

Pritisnite dugme sa strelicom nagore da biste izabrali traku za kontrolu reprodukcije, a zatim pritisnite dugme sa strelicom nalevo ili nadesno dok je označena traka da biste se kretali unazad ili unapred kroz video sminak u koracima od 10 sekundi.

- Da biste prešli na odeljak reprodukcija po svom izboru, označite traku reprodukcija, a zatim izaberite jednu od pet sličica.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od formata datoteke.

- **Zaust.**



Zaustavite sadržaj koji se reprodukuje.

- **Preth. / Dalje**





Prikaz prethodne ili sledeće datoteke multimedijalnog sadržaja.

Ako je vreme reprodukcije video zapisa 3 sekunde ili kraće i pritisnete dugme , video počinje od početka.

- **Premotaj unazad / Premotaj unapred**

Premotava multimedijalni sadržaj unazad ili unapred. Pritisnite dugme nekoliko puta zaredom da biste brzinu premotavanja unapred ili unazad povećali do tri puta. Da biste se vratili na normalnu brzinu, izaberite opciju  ili pritisnite dugme .

Kada se video pauzira, na raspolaganju su funkcije navedene ispod. Imajte u vidu da kada se video snimak pauzira, Proizvod uređaj ne reprodukuje zvuk.


- **Sporo premotavanje unazad** ili **Sporo premotavanje unapred**: Kada izaberete opciju  ili , video snimak se reprodukuje sporo unazad ili unapred. Na raspolaganju su 3 brzine reprodukcije. Da biste promenili brzinu reprodukcije, izaberite ovu opciju više puta. Da biste se vratili na normalnu brzinu, izaberite opciju  ili pritisnite dugme .

- **Režim 360**


Prikaz video snimaka i fotografija pod uglom od 360 stepeni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od formata datoteke.

 Datoteke video zapisa koje koriste kodek mjpeg ne podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni.

 Kada video zapis ili fotografija ne podržava prikaz pod uglom od 360 stepeni, primena rotacije od 360 stepeni na video zapis može dovesti do izobličenja slike na ekranu.

 Video zapisi mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni primeni tokom dvostruko brže reprodukcije.

 Video zapisi koji podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni istovremeno primenjuje uz druge funkcije tokom reprodukcije.

 Ova funkcija možda nije podržana za neke rezolucije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Automatsko rotiranje za 360**

Automatski podešava ugao prikaza video zapisa tako što analizira količinu izmena slika tokom reprodukcije datoteke video zapisa koja pruža prikaz pod uglom od 360 stepeni. Kada se ova funkcija pokrene, rotacija ubrzo započinje.


Kada **Automatsko rotiranje za 360** završi fokusiranje, pritisnite dugme Izaberi da biste prešli na sledeće režime:

–  Opšte postavke

–  Dinamično

–  Prirodno


 Ova funkcija je dostupna samo kada je izabran **Režim 360**.

 Kada je aktivna opcija **Automatsko rotiranje za 360**, biće aktivno automatsko podešavanje. Orijentacija može da se razlikuje u zavisnosti od slike.


 Ugao prikaza video zapisa ručno se podešava u režimu Opšte postavke.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od formata datoteke.


 Datoteke video zapisa koje koriste kodek mjpeg ne podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni.

 Kada video zapis ne podržava prikaz pod uglom od 360 stepeni, primena rotacije od 360 stepeni na video zapis može dovesti do izobličenja slike na ekranu.

 Video zapisi mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni primeni tokom dvostruko brže reprodukcije.

 Video zapisi koji podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni istovremeno primenjuje uz druge funkcije tokom reprodukcije.

 Ova funkcija možda nije podržana za neke rezolucije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Ponavljjanje**

Uzastopno reprodukuje trenutni multimedijalni sadržaj ili uzastopno reprodukuje sve datoteke iz iste fascikle.

- **Sluč.red.**

Reprodukovanje muzičkih datoteka nasumičnim redosledom.

- **Bez slike**

Pušta muzičke datoteke dok je ekran isključen.

- **Uklopi na ekran**

Prilagođavanje slike dimenzijama ekrana.

- **Rotiraj nalevo / Rotiraj nadesno**

Rotiranje slike nalevo ili nadesno.

- **Zum**

Uvećava fotografiju.





- **Pozadinska muzika**

Koristi se za pauziranje, odnosno nastavak reprodukcije pozadinske muzike dok Proizvod uređaj prikazuje fotografije.

 Ova funkcija će biti dostupna kada se omogući opcija **Pozadinska muzika**.

- **Opcije**







 Dostupne opcije zavise od modela i sadržaja.




| Funkcija                          | Opis  |
|-----------------------------------|---|
| <b>Brzina projekcije slajdova</b> | Podešavanje brzine projekcije slajdova.<br> Ako na USB uređaju postoji samo jedna slika, neće se pokrenuti prezentacija.   |
| <b>Ef. proj. slajd.</b>           | Primena efekata prelaza pri projekciji slajdova.<br> Ako na USB uređaju postoji samo jedna slika, neće se pokrenuti prezentacija.  |
| <b>Pozadinska muzika</b>          | Pušta pozadinsku muziku kada podesite iskaćući prozor dok Proizvod uređaj prikazuje fotografije.<br> Muzičke datoteke moraju da se nalaze na istom USB uređaju kao i fotografije.<br> Da biste pauzirali muziku u pozadini, na ekranu sa reprodukcijom izaberite dugme <b>Pozadinska muzika</b> . |
| <b>Titlovi</b>                    | Možete da podesite detaljne opcije titlova kao što su jezik, sinhronizacija, veličina i boja.<br> Ako se titlovi ne prikazuju pravilno, proverite postavke dekodera.   |
| <b>Okreni</b>                     | Rotiranje slike.  |
| <b>Audio jezik</b>                | Menjanje jezika audio zapisa.<br> Ova funkcija je dostupna samo ako video zapis podržava višekanalni zvuk.   |
| <b>Informacije</b>                | Prikaz detaljnih informacija o multimedijalnom sadržaju koji se trenutno emituje.   |


## Korišćenje usluge Multi View


Kroz **Multi View** možete da vidite više stavki sadržaja.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** >  **Multi View** Prob. sad

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  **Režim igranja, VRR** i **Igre u oblaku** nisu podržani u režimu **Multi View**.
-  Kada gledate više malih ekrana pomoću funkcije **Multi View**, rezolucije nekih od ekrana mogu da deluju nisko.
-  Samo jedan spoljni ulazni signal (uključujući HDMI, DisplayPort, Type-C) i jedan ekran preslikanog uređaja može da se prikaže.
-  Imajte u vidu da Odyssey Ark modeli podržavaju najviše četiri ulazna signala u režimu **Multi View**.
-  U režimu **Multi View**, brzine osvežavanja do 120 Hz su podržane za spoljne ulazne uređaje. Neki modeli podržavaju frekvenciju do najviše 60 Hz.

Da biste pokrenuli **Multi View**, idite na  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** >  **Multi View**. Zatim izaberite željenu stavku sa liste Prikaz. Ili izaberite **Napravite sopstveni** da biste konfigurisali prilagođeni raspored i ekran. Ekran na trenutnom ekranu **Multi View** možete da dodate ili izbrisete tako što ćete na daljinskom upravljaču pritisnuti taster sa strelicom nadole.

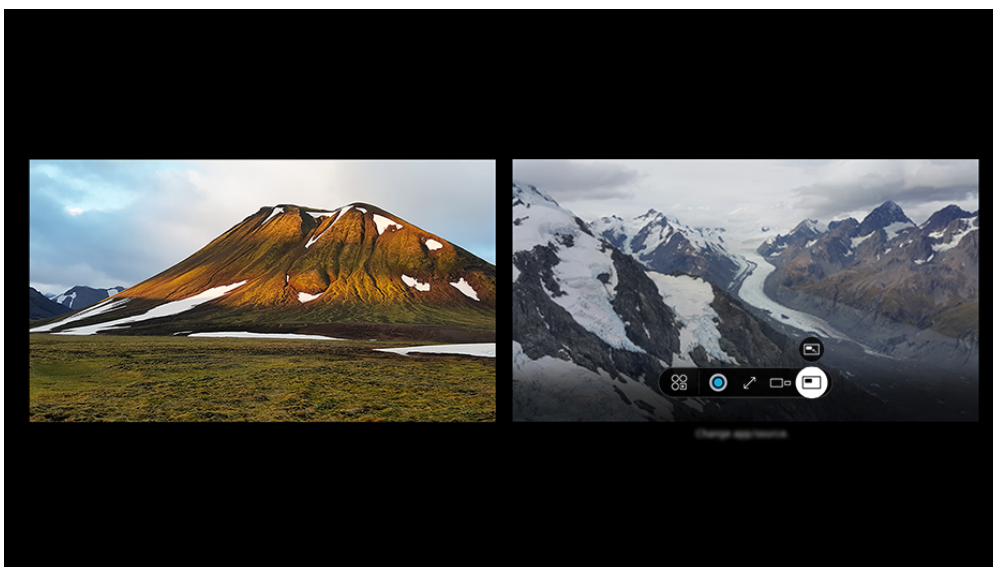

-  Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Kada je pokrenuto **Multi View**, pritisnite dugme Izaberi da biste konfigurisali sledeće menije.

-  Ova funkcija i dostupne opcije za svaku ikonu menija možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela i regiona.

-  **Aplikacija/spoljni izvor**

Možete da promenite sadržaj za određeni prozor.

- **Sadržaj**

Imate mogućnost da gledate trenutno prikazanu aplikaciju ili izvor signala.

 Nakon što izaberete stavku sadržaja, možete da upravljate ekranom ili da promenite aplikaciju i izvor.

-  **Uvećaj**

Gledajte izabrani ekran u režimu preko celog ekrana.

-  **Return to Multi View**

Smanjite maksimalno povećani ekran na prvobitnu veličinu i vratite se na **Multi View**.

-  **Veličina ekrana**

Bira veličinu za **Multi View**.

-  **Položaj ekrana**


Izbor položaja **Multi View** ekrana. Meni **Položaj ekrana** se prikazuje samo kada je proizvod u vertikalnom režimu.

-  **Slika-u-slici**

Bira položaj malog ekrana na punom ekranu. Levi ili desni ekran u fokusu se pojavljuje kao mali prozor.

-  **Dvojni zvuk**

Možete da čujete zvuk sa oba ekrana istovremeno ako podesite odnos zvuka svakog ekrana.

 Funkcija **Dvojni zvuk** nije dostupna u nekim aplikacijama.

-  **Bluetooth Speaker**

Zvuk možete da čujete tako što ćete povezati Bluetooth zvučnik.








-  **Ceo ekran**

**Multi View** se isključuje i pojavljuje se prikaz preko celog ekrana.

-  **Izbriši**



Izabrani ekran možete da izbrišete.

Da biste zatvorili **Multi View**, pritisnite i držite dugme  ili pritisnite dugme  na Samsung pametni daljinski.

-  Ovu funkciju možete da pokrenete ili zaustavite pritiskom na dugme  na Samsung pametni daljinski.
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Ova funkcija radi samo za spoljne uređaje ili aplikacije koje podržavaju **Multi View**.
-  U toku korišćenja funkcije **Multi View**, prebacivanje aplikacija sa mobilnog uređaja biće pokrenuto u okviru **Multi View**. Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.
-  Kod nekih modela možete da vidite sliku sa kamere povezane sa aplikacijom SmartThings na mobilnom uređaju.
-  Kada se spoljni uređaj koji se povezuje sa prijemnikom ili Soundbar zvučnikom koristi u funkciji **Multi View**, zvuk se emituje sa zvučnika Proizvod, ne sa prijemnika ili Soundbar zvučnika.




# Korišćenje usluge Samsung Vision AI Companion

Samsung Vision AI Companion koji obezbeđuje inteligentna četbot usluga uz koju dolazi Samsung AI.











Uvek kada imate neko pitanje, pritisnite dugme  i postavite ga. Izgovorite bilo koje pitanje kao kad biste razgovarali sa drugom osobom i dobićete preporuke o sadržajima i uslugama relevantne za tu temu. Pritisnite dugme  da biste istražili ključne funkcije AI.

**Samsung Vision AI Companion** može da vam da različite odgovore u zavisnosti od korisničkog okruženja i postavljenog pitanja. Obezbeđene usluge zavise od uslova izvršenja.


## Pre upotrebe



-  Da biste koristili ovu uslugu morate da se složite sa Uslovima upotrebe za Smart Hub i Uslugu pregleda istorije informacija. Ne možete da koristite ovu uslugu ako se ne složite sa Uslovima upotrebe.
-  Da biste koristili ovu funkciju, proverite da li je vaš proizvod povezan na mrežu.
-  Morate da budete prijavljeni na svoj Samsung nalog da biste koristili ovu funkciju.

## Oprez


-  U zavisnosti od verzije softvera, dugme  možda neće otvoriti funkciju **Samsung Vision AI Companion**.
-  Ovoj usluzi ne može da se pristupi ukoliko uslovi za uzrast nisu ispunjeni.
-  Ako su za sadržaje na vašem Proizvod uređaju omogućena ograničenja za uzrast, moraćete da unesete PIN za korišćenje ove usluge.
-  Ako promenite jezik usluge, pristup nekim uslugama i informacijama može da bude ograničen.
-  Vrste sadržaja koji se pretražuje ili preporučuje mogu da se razlikuju u zavisnosti od emitera sadržaja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Usluga obezbeđuje sadržaj koji je generisala AI. Možda postoji greška, pa proverite ponovo.
-  Dati odgovori možda neće uključivati sadržaje iz nekih aplikacija.
-  Naziv ove funkcije će se možda prikazivati različito u zavisnosti od modela ili regiona.

## Upotreba funkcije Samsung Vision AI Companion tokom gledanja

Dok gledate Program uživo putem [Samsung TV Plus](#) ili set-top boks uređaja, pritisnite dugme  da biste dobili preporuke za povezane informacije i sadržaj.



-  Podešavanje emitera sadržaja ili registracija su neophodni za upotrebu ove funkcije.
-  Obezbeđuju se preporuke na osnovu gledanog sadržaja. Preporuke mogu da se razlikuju u zavisnosti od pružaoca usluge.




## Druge primene funkcije Samsung Vision AI Companion

Kada koristite usluge koje nisu televizijski program, pritisnite dugme  da biste istražili različite funkcije AI. Možete da pristupite velikom broju različitih aplikacije i usluga AI.

-  Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i regiona.

## Upotreba usluge putem funkcije Bixby

Kada koristite uslugu Bixby uz pomoć prepoznavanja glasa, idite na [Poboljšane AI funkcije](#) () > [Podešavanja za Bixby](#) > [Poboljšane AI funkcije](#)) i izvršite podešavanja tako da [Samsung Vision AI Companion](#) daje odgovore. Nakon podešavanja pritisnite dugme  ili izgovorite naredbu „Hi, Bixby“ da biste otvorili funkciju Bixby i upotrebite uslugu [Samsung Vision AI Companion](#).

-  Ako [Samsung Vision AI Companion](#) ne može da vam da odgovor na pitanje, Bixby može da se umeša i odgovori na pitanje.
-  Registracija ili kupovina mogu da budu neophodni za pristup preporučenom sadržaju.
-  Može da se dobije veliki broj različitih odgovora u zavisnosti od postavljenog pitanja. Vrste i broj preporučenih sadržaja i usluga može da se razlikuje. Kad dobijeni odgovor nije ono što ste tražili, precizniji odgovor ćete možda moći da dobijete ako postavite konkretnije pitanje.

## Upotreba funkcija podešavanja






Sa desne strane glavnog ekrana usluge [Samsung Vision AI Companion](#), izaberite meni podešavanja da biste videli funkcije u vezi sa podešavanjem usluge.

- [Govorni odgovori](#)  
Podešava da Samsung Vision AI Companion izgovara odgovore.
- [Priručnik](#)  
Daje listu glavnih funkcija usluge Samsung Vision AI Companion, zajedno sa korisnim informacijama.
- [Napomena o privatnosti](#)  
Prikazuje istoriju davanja pristanka za upotrebu usluge Samsung Vision AI Companion.


## Korišćenje usluge Click to Search

Primajte preporuke za sadržaj koji može biti povezan sa trenutno reprodukovanim sadržajem.



Prikaz informacija o sadržaju koji se reprodukuje i primanje preporuka za povezani sadržaj. Sa ekrana dođite do informacija o izvođačima, uključujući i drugi sadržaj u kojem su učestvovali.




-  Da biste koristili ovu funkciju, proverite da li je Proizvod uređaj povezan s mrežom.
-  Ova funkcija je podržana na Program uživo ili **Samsung TV Plus** koji su povezani putem set-top boks uređaja i nije podržana za druge izvore ulaznog signala ili aplikacije.
-  Ako omogućite „Pristanak za upotrebu usluge Click to Search“, Bixby će davati sadržajnije odgovore. Ovo može da se obavi u [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Glas](#) > [Podešavanja za Bixby](#) > [Poboljšane AI funkcije](#).
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Vrsta preporučenih informacija može se razlikovati u zavisnosti od emitera sadržaja.

U prozoru **Click to Search** dostupne su sledeće opcije:

- Dođite do informacija o sadržaju koji se reprodukuje i povezanom sadržaju.
  - Dođite do informacija o izvođačima u sadržaju koji se prikazuje, uključujući i drugi sadržaj u kojem su učestvovali.
-  Neke funkcije možda neće biti podržane, zavisno od provajdera sadržaja.

## Pokretanje funkcije pomoću dugmeta na Samsung pametni daljinski

Da biste pokrenuli **Click to Search** dok gledate **Samsung TV Plus** sadržaj, pritisnite dugme  na Samsung pametni daljinski ili pritisnite i zadržite dugme  na više od 1 sekunde.

-  Dugme  možda neće biti podržano, u zavisnosti od modela daljinskog upravljača.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

# Napredne funkcije


Iskoristite korisne funkcije svog Samsung Proizvod-a.

## Korišćenje usluge AI režim

Pustite da Proizvod uređaj analizira okruženje i sadržaj koji gledate kako bi mogao da obezbedi unapređeno iskustvo prikaza.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**  
> **Postavke za AI režim** > **AI režim** Prob. sad

U režimu **AI režim**, Proizvod prepoznaje i analizira okruženje, buku, sadržaj i šablon korišćenja kako bi omogućio najbolje iskustvo gledanja. Možete da uključite i isključite opcije u nastavku. Kreirajte željeno okruženje u kojem gledate sadržaj.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Prilagodljiva slika** Prob. sad

- **AI optimizovano**

Optimizuje osvetljenje i pruža najbolji kvalitet slike u realnom vremenu na osnovu nivoa svetlosti u vašoj prostoriji i sadržaja koji gledate.



- **AI prilagođavanje**

AI prepoznaje vrstu sadržaja koji se trenutno gleda (npr. sportske igre, filmovi, opšti sadržaj) i automatski prebacuje na prilagođena podešavanja kvaliteta slike.

Koristeći **Postavke za AI režim prilagođavanja**, korisnici mogu prilagoditi kvalitet slike za svaki tip sadržaja.

 Neki modeli, načini rada ili aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.

 Da biste koristili funkciju **AI prilagođavanje**, prvo treba da postavite podešavanja kvaliteta slike za svaki tip sadržaja.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Postavke za AI režim** > **Postavke za AI režim prilagođavanja**)

 Podešavanja koja mogu da se podese pomoću funkcije **AI prilagođavanje** mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.

- **Postavke za AI režim prilagođavanja**

 Ova funkcija je dostupna kada je opcija **Prilagodljiva slika** podešena na **AI optimizovano**.

- **Podešavanja detalja**

Prilagodite određena podešavanja, kao što su Osvetljenje, Kontrast, Boja i Nijansa boje, za svaki tip sadržaja (npr. sportske igre, filmovi, opšti sadržaj).


 Dostupne stavke podešavanja će se možda razlikovati u opciji **Podešavanja detalja**, zavisno od regiona.

- **Podešavanja prilagodljivog zvuka**

Uz prepoznavanje sadržaja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji, scene kao što su sportske manifestacije i filmovi se automatski prilagođavaju vašim željenim podešavanjima slike.

- **Aktivni pojačavač glasa / Aktivni pojačavač glasa Pro** Prob. sad

Analizira buku u okruženju i omogućava optimalni zvuk u zavisnosti od buke.






 Ova funkcija je dostupna samo kada je prekidač mikrofona na uređaju Proizvod aktivan, a izlaz zvuka je podešen na zvučnik uređaja Proizvod ili kada je priključeni Samsung Soundbar zvučnik povezan pomoću funkcije **Prilagodljiva slika**. Položaj prekidača mikrofona se može razlikovati u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Proizvod uređaj ne čuva podatke tokom korišćenja ove funkcije.

 Neki režimi i aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. **Režim igranja**).






## – Prilagodljiv zvuk Pro Prob. sad

Analizira prostor u kojem se gleda i akustične komponente sadržaja i omogućava optimizovan kvalitet zvuka.

-  Ovu funkciju možete da koristite samo kada je prekidač mikrofona sa donje strane uređaja Proizvod aktivan i kada je izlazni signal zvuka podešen na zvučnik uređaja Proizvod.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u nekim režimima ili aplikacijama (npr. [Režim igranja](#) i aplikacije koje kontrolišu zvuk uređaja Proizvod).
-  Proizvod uređaj ne čuva podatke tokom korišćenja ove funkcije.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Naziv ove funkcije će se možda prikazivati različito u zavisnosti od modela.

## – Prilagodljiva jačina zvuka Prob. sad

Automatski podešava na određeni nivo jačine zvuka dok gledate Proizvod. Proizvod uređaj analizira vašu istoriju upotrebe jačine zvuka prema vremenskom periodu da bi automatski podesio jačinu zvuka kada koristite aplikaciju ili se prebacujete na spoljni izvor signala.

-  Ova funkcija je dostupna samo kada je izlaz zvuka uređaja Proizvod podešen na zvučnik uređaja Proizvod.
-  Neke aplikacije ili spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
-  Rad ove funkcije utiče na funkciju [Automatska jačina](#), ali ne važi i obrnut uticaj.
-  Ova funkcija radi na osnovu vaše istorije upotrebe jačine zvuka i možda neće raditi ako istorija upotrebe jačine zvuka prema vremenskom periodu nije dovoljna.
-  Opseg različitosti usled ove funkcije ne prekoračuje nivoe +/- 5 od trenutne jačine zvuka i ova funkcija ne menja trenutnu jačinu zvuka ako ona prekoračuje 40.




## Korišćenje glasovnih funkcija

Možete da izmenite podešavanja glasovne funkcije.

### Izmena postavki glasovnih funkcija






 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Glas**

Možete da izmenite **Voice Wake-up**, **Savet za glasovne komande**, **Podešavanja aplikacije Bixby Voice** i **Podešavanja Bixby profila**.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da Proizvod bude povezan na mrežu.
-  Funkcija **Voice Wake-up** možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.



## Korišćenje usluge Bixby

Izgovorite komandu u mikrofonski na Samsung pametni daljinski ili Proizvod uređaju kako biste upravljali Proizvod uređajem.



-  Bixby je dostupan samo kada je Proizvod uređaj povezan sa mrežom.
-  Da biste koristili aplikaciju Bixby, morate da se registrujete i prijavite na svoj Samsung nalog. Neke funkcije možda neće biti podržane ako niste prijavljeni na svoj Samsung nalog.
-  Bixby podržava samo neke jezike, a podržane funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona.
-  Aplikacija Bixby možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Mikrofon na proizvodu nije podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Pokretanje funkcije Bixby glasom



Možete odmah da počnete konverzaciju sa uslugom Bixby tako što ćete izgovoriti „Hi, Bixby“. Recite „Hi, Bixby“, a ikona Bixby na dnu ekrana Proizvod uređaja će se aktivirati u režimu za slušanje. Nastavite da govorite.

-  Za najbolji učinak treba da budete na udaljenosti od najviše 3 do 4 m od Proizvod. Ako se Bixby ne odazove, pogledajte „Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.“ u „Rešavanje problema“.
-  Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.


## Pokretanje funkcije Bixby pomoću dugmadi na Samsung pametni daljinski

Možete da razgovarate sa pomoćnikom Bixby koristeći dugmad daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski. Pritisnite i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski, izgovorite komandu, pa pustite dugme .


Za pojedinosti o upotrebi funkcije Bixby, jednom pritisnite dugme :


- Kada prvi put pritisnete dugme , pojaviće se ikona  u donjem desnom uglu ekrana. Pritisnite dugme Izaberi da biste izabrali ekran [Discover Bixby](#).



 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

## Više informacija o ekranu Explore Bixby

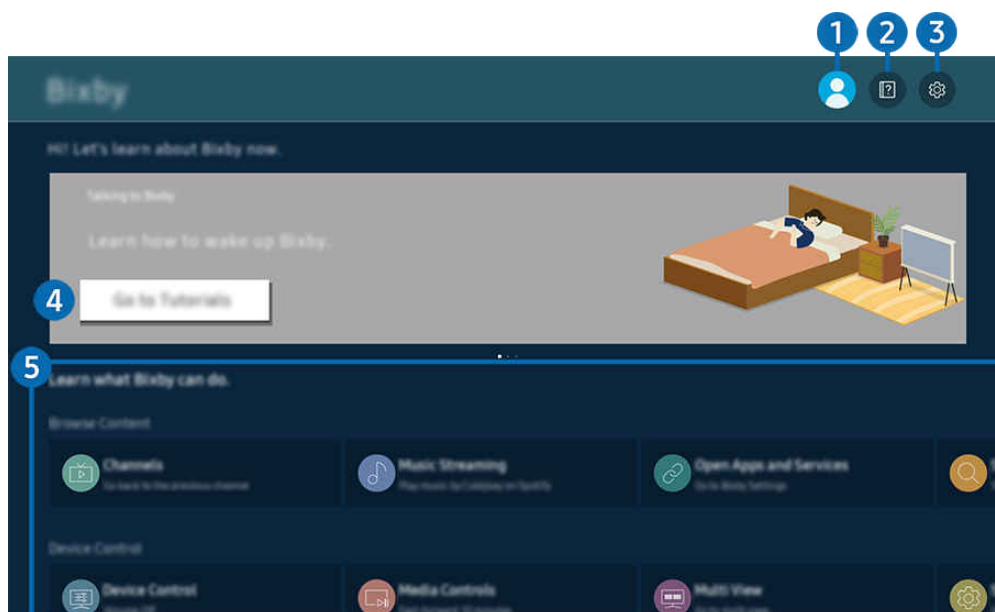

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### 1 Nalog

Odjavite se nakon što odete na ekran [Samsung nalog](#).


 Ako ste odjavljeni iz Samsung naloga, izaberite  [Nalog](#) da biste se prijavili.

### 2 Tutorials

Kada koristite Bixby pojavljuje se iskačući prozor.

### 3 Settings

Možete da promenite postavke za upotrebu funkcije Bixby.

 Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

 Ove funkcije možete podesiti pritiskom na [Podešavanja za Bixby](#) ( > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Glas](#) > [Podešavanja za Bixby](#)). [Prob. sad](#)

- **Voice Wake-up**

Konfigurirate postavke za buđenje funkcije Bixby vašim glasom. Možete da konfigurirate sledeće postavke: [Hendsfri buđenje](#), [Registracija glasa](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#) i [Wake-up Sensitivity](#).  
(🗣️ > ⚙️ [Podešavanja za Bixby](#) > [Buđenje glasom](#))

U [Buđenje glasom](#), podesite [Hendsfri buđenje](#) da uvek radi i izgovorite „**Hi, Bixby**“ kada je Proizvod isključen. Možete da koristite [Now brief](#) koji vam svakog dana donosi različite informacije, čak i kada ne gledate Proizvod.

 Više informacija o funkciji [Now brief](#) možete pronaći u odeljku „[Korišćenje usluge Now brief](#)“.

 Funkcija [Voice Wake-up](#) možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

 Ovu funkciju možete da koristite samo kada je prekidač mikrofona sa donje strane Proizvod aktivan.

 Mikrofon na proizvodu nije podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Za najbolji učinak treba da budete na udaljenosti od najviše 3 do 4 m od Proizvod. Ako se Bixby ne odazove, pogledajte „[Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.](#)“ u „[Rešavanje problema](#)“.

- **Stil jezika i glasa**

Možete da promenite jezik i stil glasa funkcije Bixby.

 Jezici Proizvod uređaja i ostalih aplikacija se neće promeniti.

 Bixby podržava samo neke jezike.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u aplikaciji Bixby u zavisnosti od izabranog jezika.

- **Bixby Feedback**

Reprodukuje zvuk kad Bixby počne i prestane da sluša.

 Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Poboljšane AI funkcije**

Kada pitate Bixby neko pitanje, on vam daje sadržajnije odgovore uz pomoć funkcije [Click to Search](#).

 Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Privacy**

Možete da dozvolite i zabranite da Bixby koristi vaše lične informacije prilikom korišćenja Bixby usluga.

 Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.



- **About Bixby**

Prikazuje detaljne uslove i odredbe.

 Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

#### 4 Preporučene komande






Prikazuje preporučene komande koje možete da koristite da biste upravljali Proizvod uređajem pomoću funkcije Bixby u datom kontekstu.

Ako ne želite da se prikazuju preporučene komande, postavite [Savet za glasovne komande](#) na vrednost [Isklj.](#) ( > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Glas](#) > [Savet za glasovne komande](#)). [Prob. sad](#)

#### 5 All Services

Možete da naučite glasovne komande koje vam omogućavaju da koristite Bixby u različitim situacijama. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite željenu komandu, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Možete da upravljate Proizvod uređajem pomoću različitih glasovnih komandi.

## Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Bixby

- Podržani jezici i funkcije za glasovnu interakciju mogu se razlikovati u zavisnosti od geografskog područja.
  - Ako nije izabran jezik vaše zemlje, neke funkcije možda neće biti dostupne.
  - Bixby je dostupan samo kada je Proizvod uređaj povezan sa mrežom.
  - Čak i kada je Proizvod povezan na mrežu, odziv može izostati usled greške servera funkcije Bixby.
  - Postojeće specifikacije funkcije mogu biti promenjene ako je usluga Bixby ažurirana.
  - Funkcija Bixby je dostupna samo na Proizvodima koji je podržavaju i koji se isporučuju sa daljinskim upravljačima sa mikrofonom.
  - Specijalni znakovi i znakovi poput „-“ nisu podržani. Prema tome, ako neka reč ili rečenica sadrže brojčanu vrednost ili neki od ovih znakova, ova funkcija možda neće ispravno raditi.
  - Rezultati pretrage možda neće dati kompletne rezultate.
  - Pojedine aplikacije se možda plaćaju. Shodno tome, može vam biti ponuđena uslužna aplikacija ili ugovor.
  - Da biste promenili trenutni kanal izgovarajući nazive kanala kao glasovne komande, potrebno je da obavite [Pronađite dobavljača usluge](#). [Pronađite dobavljača usluge](#) možete podesiti u  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Podešavanja dobavljača usluge i informacije o njemu](#). [Prob. sad](#)
- Ako podešavanja datog pružaoca usluga nisu konfigurisana, konfigurirajte ih u  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Resetovanje podataka na fabrička podešavanja](#). [Prob. sad](#)
-  Postavke dobavljača usluga možda neće biti podržane u početnom podešavanju u zavisnosti od geografske oblasti.
- Da biste koristili funkciju unosa teksta glasom i funkciju pretrage, potrebno je da prihvatite odredbe koje trećim stranama dozvoljavaju da prikupljaju i koriste podatke o vašem glasu.
  - Da biste koristili Bixby, morate:
    - Prihvatite uslove korišćenja usluge Smart Hub.
    - Prihvatite smernice u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem ličnih podataka za uslugu Smart Hub.
    - date saglasnost za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka za uslugu zasnovanu na glasovnoj interakciji.

## Odredbe za korišćenje usluge Bixby

- Brzina glasovne interakcije zavisi od jačine glasa/tona, izgovora i zvukova iz okruženja (buka iz Proizvod i okruženja).

## Korišćenje usluge Režim igranja



Možete da aktivirate Režim igranja radi optimizacije ekrana Proizvod uređaja za prikaz prilagođeniji igranju igara.









### Igranje igara na optimizovanom ekranu

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Igra** > **Režim igranja** Prob. sad



 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**  
> **Podešavanja režima igranja** > **Režim igranja** Prob. sad

Možete da aktivirate **Režim igranja** radi optimizacije ekrana Proizvod uređaja za prikaz prilagođeniji igranju igara.

Kada povežete neku konzolu za igre, kao što su PlayStation i Xbox, **Režim igranja** se podešava na **Aut.**. Kada povežete drugi izvor igre, na primer računar, podesite **Režim igranja** na **Uklj.** na gorenavedenoj putanji. Takođe možete brzo da promenite **Režim igranja** koristeći Prvi ekran ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Režim igranja** ).

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Može da dođe do podrhtavanja slike na ekranu.
-  Ako pritisnete i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski najmanje 1 sekund dok je izabran **Režim igranja**, prikazaće se **Traka za igre**. Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Kada je omogućen **Režim igranja**, opcije **Režim slike** i **Režim zvuka** će automatski biti podešene za režim **Igra**. **Režim zvuka** možda neće biti automatski promenjen u zavisnosti od izabranog audio uređaja u meniju **Izlaz zvuka**.
-  Kada je **Režim igranja** podešen na opciju **Uklj.**, neke funkcije nisu dostupne.
-  Da biste povezali neki drugi spoljni uređaj na isti priključak, isključite konzolu za igre, podesite **Režim igranja** na **Isklj.**, a zatim povežite spoljni uređaj na taj priključak.
-  Funkcije za **Režim igranja** koje se koriste za Nintendo Switch™ su podložne izmenama bez najave.

## Podešavanje detalja za Režim igranja


 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**  
> **Podešavanja režima igranja** > **Režim igranja** **Prob. sad**

 Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Vreme odgovora** **Prob. sad**


Povećajte brzinu odgovora panela da bi video izgledao življe i prirodnije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Ako je vreme odziva podešeno na **Brže** ili **Extreme**, slika na ekranu može da se izobličiti kada se prikazuje video snimak. Ako do ovoga dođe, promenite vreme odziva na **Standardno**.


- **Virtuelna tačka za usmeravanje** **Prob. sad**

Na sredini ekrana ćete moći da vidite virtuelnu ciljnu tačku.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Automatsko prepoznavanje mini-mape** **Prob. sad**

Automatski pronalazi i zumira umanjenju mapu analiziranjem ekrana prilikom upotrebe funkcije **Zum mini-mape**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Okružujući zvuk** **Prob. sad**

Igre mogu da budu uzbudljivije korišćenjem intenzivnog, trodimenzionalnog zvuka koji je optimizovan za igre.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Core Lighting**

Uključite ili isključite LED osvetljenje na prednjoj i zadnjoj strani proizvoda.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


- **Dinamični crni ekvilajzer** Prob. sad

Lako ćete moći da primetite predmete i skrivene neprijatelje koji vrebaju iz mračnih uglova ako poboljšate vidljivost i detalje predmeta u mračnim scenama bez gubljenja kvaliteta boja i kontrasta u svetlijim scenama.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **AI Sound Booster**

AI Sound Booster pruža trodimenzionalni zvuk sa maksimalno pojačanim smerom zahvaljujući analizi veštačke inteligencije u realnom vremenu. Verno dočarava različite zvučne efekte za potpuniji doživljaj igranja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Podešavanje Motion Plus za igre** Prob. sad

Možete da konfigurirate postavke za Motion Plus za igre.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Motion Plus za igre**

Uključite ovu funkciju da biste dobili mekšu i jasniju sliku kada igrate RPG ili avanturističke igre koje imaju veliki broj dinamičkih scena.

- **Smanjivanje zamuć.**

Smanjite zamućenje ekrana igre da biste optimizovali slike koje se brzo kreću.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Smanj. podrht.**

Uklonite treperenje iz video-snimka igre kako biste igrali uz jasniju sliku.


- **LED jasne pok. slike**

Uključite ovu funkciju da biste prilagodili LED pozadinsko osvetljenje kako bi dinamičke scene izgledale jasnije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Slika igre „Ekspert“** Prob. sad

Imate mogućnost da prilagođavate opcije za konkretne funkcije kvaliteta slike za vašu igru.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



- **HDR10+ GAMING**

Osnovni režim najpreciznije predstavlja prvobitnu nameru u vezi sa igrom. Napredni režim predstavlja poboljšani sadržaj igre radi boljih vizuelnih efekata.

- **HDR: igre**


U skladu sa standardom HGiG (HDR Gaming Interest Group), uspostavlja se optimalan kvalitet slike za HDR igre, u skladu sa informacijama o osvetljenosti sadržaja.

 Kada se HDR izvori unesu u Režim igranja, aktivira se ovaj meni.

 Ulazna putanja za **HDR: igre** se može razlikovati kod nekih modela. (🏠) > ☰ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Igra** > **HDR: igre** Prob. sad

- **Auto pok. trake za igre**

Podesite da li će se Traka za igre automatski pokrenuti ili ne, tako što se omogući/onemogući režim igre ili promeni eksterni ulaz.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Režim prokaza na uspravnom ekranu**

Podesite režim prikaza na vertikalni režim.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


 Ako se ekran ne prikazuje u skladu sa navedenom orijentacijom, promenite orijentaciju prikaza na računaru.

## Korišćenje dugmeta Traka za igre


Traka za igre vam omogućava da lako menjate podešavanja monitora za igre i podešavanja poboljšanja igre.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

### Kako se pokreće Traka za igre

Kada je **Režim igranja** (🏠) > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Igra** > **Režim igranja**) podešen na **Uklj.** ili **Aut.**, pritisnite i držite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski da biste pokrenuli **Traka za igre**. [Prob. sad](#)

### Upoznavanje sa funkcijom Traka za igre

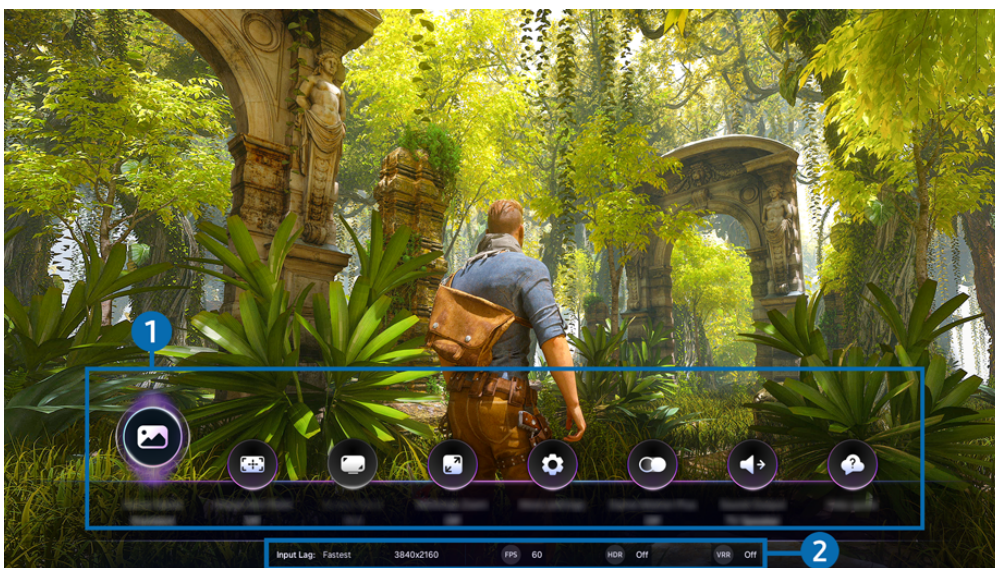

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

## 1 Meni Traka za igre

- **Žanr igre**





Izaberite **Režim slike za igre** u skladu sa trenutnim žanrom igre. Da biste prilagodili kvalitet slike, izaberite **Po izboru 1** ili **Po izboru 2**.

- **Virtuelna tačka za usmeravanje**

Na ekranu ćete moći da vidite virtuelnu ciljnu tačku.

- **Razmera ekrana**

Možete da promenite odnos visine i širine ekrana sa **16:9** (prethodno podešavanje) na ultra-široko (**21:9** ili **32:9**).

-  Podržani odnos širine će se možda razlikovati u zavisnosti od modela.
-  Rezoluciju na računaru je dovoljno da podesite samo jednom, to jest prvi put.
-  Odnos visine i širine ekrana koji prikazuje **Traka za igre** može se menjati samo ako igra ili računar podržava ultra-široku rezoluciju. Da li će odnosi visine i širine ekrana **21:9** i **32:9** biti podržani zavisi od konkretne igre, pa obavezno prvo proverite kod proizvođača igre.
-  Prilikom konfigurisanja postavki za **Uspravni režim (Igra > Režim prokaza na uspravnom ekranu)** nakon okretanja ekrana u vertikalni režim, moguće je promeniti odnos širine i visine ekrana na **9:16** (prethodno podešavanje) ili **9:32**. Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- [Zum mini-mape](#)

Upotrebite dugmad sa strelicama i dugme Izaberi na daljinskom upravljaču da biste zumirali određene oblasti ekrana igre i prilagodili brzinu zumiranja.



Za rezoluciju koju podržava Minimap pogledajte tabelu ispod.

| Odnos visine i širine ekrana za Traka za igre | Rezolucija podešena na računaru |
|---|---------------------------------|
| 21:9  | 2560 x 1080 (60 Hz)             |
|   | 2560 x 1080 (120 Hz)            |
|   | 2560 x 1080 (165 Hz)            |
|   | *3840 x 1600 (60 Hz)            |
| 32:9  | 3840 x 1080 (60 Hz)             |
|   | 3840 x 1080 (120 Hz)            |


\*: Ova funkcija je podržana samo kada je funkcija **VRR** računara isključena.


Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Kada je ekran u vertikalnoj orijentaciji, ova funkcija radi kada je **Položeni režim (Igra > Režim prokaza na uspravnom ekranu)** podešeno na **21:9** ili **32:9**. **Zum mini-mape** nije podržano kada je **Uspravni režim** podešen na **9:16**, **9:21** ili **9:32**. Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.

- **Vreme odgovora**


Povećajte brzinu odziva panela za življi i prirodniji prikaz video snimaka.

 Kada povećate vrednosti opcije za smanjenje podrhtavanja u odeljku **Podešavanje Motion Plus za igre** (Traka za igre > **Dodatna podešavanja** > **Podešavanje Motion Plus za igre**), ulazno kašnjenje se povećava.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Dodatna podešavanja**

Konfigurirajte posebna podešavanja po želji.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Izlaz zvuka**

Promenite uređaj za reprodukciju zvuka. (npr. zvučnik Proizvod, Bluetooth slušalice itd.)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Vodič za pomoć**

Pogledajte detalje o načinu upotrebe svake od stavki menija.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## 2 Prikaz trenutnog statusa

- **Rezolucija:** Prikazuje rezoluciju trenutno aktivne igre.
- **FPS:** Prikazuje broj kadrova u sekundi u realnom vremenu. Ako je funkcija **VRR** aktivirana, broj kadrova u sekundi se menja.
- **HDR:** Prikazano kao **UKLJUČENO** kada je pokrenuta HDR igra.
- **VRR:** Prikazuje promenljivu brzinu osvežavanja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Korišćenje usluge FreeSync

Funkcija FreeSync vam omogućava da emitujete igre bez prekidanja ili kašnjenja. Da biste upotreбили funkciju FreeSync, aktivirajte FreeSync sa spoljnog uređaja.

Kada je opcija **Režim igranja** podešena na **Uklj.** ili **Aut.**, aktivira se funkcija FreeSync (**VRR**).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Podešavanje super ultra-širokog prikaza za igre

Podesite rezoluciju ekrana na računaru tako da odgovara izabranom odnosu visine i širine ekrana na traci **Traka za igre** pre nego što aktivirate **super ultra-široke igre**.

- ✎ Proverite da li igra podržava ultra-široku rezoluciju (21:9).
- ✎ Ako je Proizvod povezan sa računarem i **Režim igranja** je podešen na **UKLJUČENO** ili **Aut.**, široki ekran (21:9) se aktivira iz **Traka za igre**.
- ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela i geografskog područja.
- ✎ Ako prvi put podešavate rezoluciju računara, odnos visine i širine ekrana možete da podesite pomoću trake **Traka za igre** na Proizvod uređaju.

| Odnos visine i širine ekrana za Traka za igre | Rezolucija podešena na računaru |
|---|---------------------------------|
| 21:9  | 3840 x 1600 (60 Hz)             |
|   | *3840 x 1600 (120 Hz)           |
|   | *3840 x 1600 (240 Hz)           |
|   | *2560 x 1080 (60 Hz)            |
|   | *2560 x 1080 (120 Hz)           |
|   | *2560 x 1080 (240 Hz)           |

- ✎ \*: Rezolucija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.
  - ✎ Podržane rezolucije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela ili HDMI porta povezanog sa računarem.
  - ✎ Kada podesite rezoluciju, proverite da li se ekran Windows ili Mac računara menja kada promenite odnos visine i širine ekrana na traci **Traka za igre** Proizvod uređaja.
  - ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od operativnog sistema ili uređaja.
  - ✎ Ako je povezani spoljni uređaj za igranje, funkcija ne radi čak i ako naziv izvornog uređaja promenite u „PC“.
- ⚠ Odnos visine i širine ekrana ne može da se menja dok igrate igru. Pre pokretanja igre, prvo izaberite željeni odnos visine i širine ekrana na traci sa igrama, a zatim pokrenite igru. Kod nekih igara morate uskladiti rezoluciju igre sa izabranim odnosom ekrana na traci sa igrama.**


## Promena položaja super ultra-širokog ekran


Kada igrate igru u super ultra-širokoj rezoluciji, možete da podesite položaj ekrana tako da bude u visini vaših očiju. Na super ultra-širokoj rezoluciji upotrebite dugmad  $\wedge/\vee$  (kanal) da biste pomerili položaj ekrana na vrh, sredinu ili dno.

## Rešavanje problema sa slikom i zvukom prilikom igranja igara

Kada promenite odnos visine i širine ekrana koristeći [Traka za igre](#), ako slika i zvuk igre ne rade kako treba probajte da rešite probleme na načine opisane ispod.


- Proverite da li igra podržava ultra-široku rezoluciju, kao i da li računar podržava ultra-široku rezoluciju.
- Zatvorite igru, pa je pokrenite opet.
- Izaberite istu rezoluciju igre kao onu koju prikazuje [Traka za igre](#).
- Kada promenite odnos visine i širine ekrana, ekran izgleda kao što je prikazano ispod.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

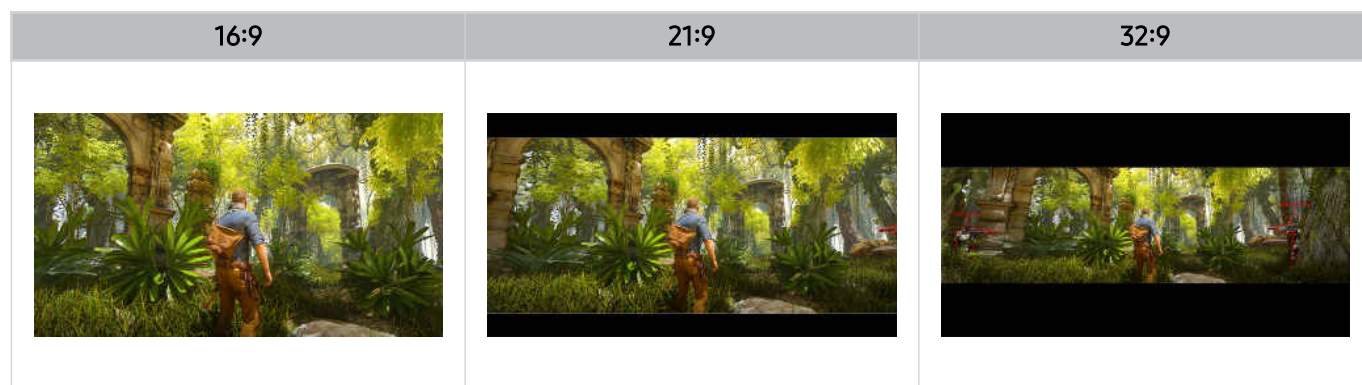


## Korišćenje usluge Now brief

Čak i kada je Proizvod isključen, lako pristupite korisnim dnevnim informacijama putem pametnog ekrana koji se uključuje kada se detektuje korisnik ili kada se aktivira glasom.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

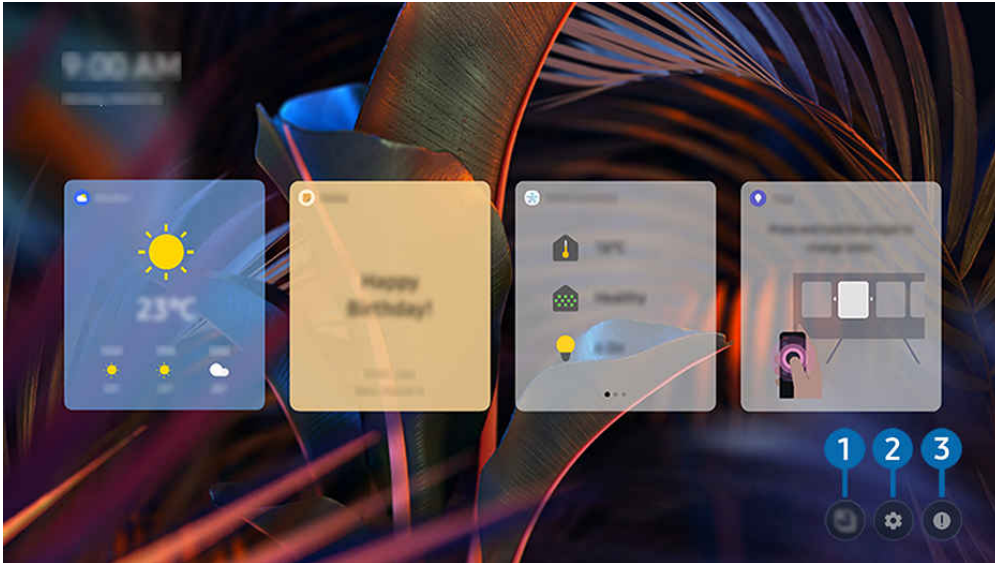

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### 1 Režim Ceo ekran / Režim Vidžet

Promenite režim ekrana za Now brief.

### 2 Uredi

- **Vidžeti:** Prikaz samo određenih **Vidžeti** na ekranu.
- **Posteri:** Podesite **Posteri** na temu koju želite.
- **Podešavanja:** Prikažite meni podešavanja za konfigurisanje konkretnih podešavanja za Now brief.

### 3 Saveti



Pregledajte savete za korišćenje Now brief. Kliknite na dugme **Isprobaj** da biste isprobali funkcije dostupne u Now brief.

## Pokretanje funkcije Bixby glasom

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Now brief** > **Omogući koristeći Glas**

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Glas** > **Hendsfri buđenje** > **Uvek**



Kada je Proizvod isključen, izgovorite „Hi, Bixby“. Možete da koristite **Now brief** koji vam svakog dana donosi različite informacije, čak i kada ne gledate Proizvod.









-  Kada je udaljenost do Proizvod uređaja 3 do 4 m, omogućene su optimalne performanse. Ako se Bixby ne odazove, pogledajte „Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.“ u „Rešavanje problema“.
-  Ako ne želite da koristite ekran **Now brief**, pristupite meniju **Uredi** putem ekrana **Now brief** i isključite **Posteri** ili **Vidžeti**.

## Pokretanje Now brief putem otkrivanja korisnika

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Now brief** > **Omogući koristeći Otkrivanje korisnika**

Uključite **Now brief** za automatski prikaz ekrana **Now brief** ako se otkrije korisnik u blizini, čak i kada je Proizvod isključen.

**Now brief** može da se uključi u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Now brief** **Prob. sad**

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Korisnici se otkrivaju putem senzora zvuka i pokreta oko Proizvod-a.
-  Korisnici možda neće biti pravilno otkriveni u zavisnosti od okruženja u kome se Proizvod koristi. Ako do ovoga dođe, izgovorite „Hi, Bixby“ (Zdravo, Bixby) da biste aktivirali funkciju Bixby, pa zatim aktivirajte **Now brief**. ( > **Podešavanja za Bixby** > **Buđenje glasom** > **Hendsfri buđenje** > **Uvek**)
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Ako je **Night Mode** uključen na **Now brief** > **Uredi** > **Podešavanja**, korisnici se ne otkrivaju kada je okruženje u tami.
-  Kada je **Raspored je neaktivan** uključen na **Now brief** > **Uredi** > **Podešavanja** > **Otkrivanje korisnika**, korisnici se ne otkrivaju tokom podešenog vremenskog perioda.
-  OLED model automatski aktivira funkciju **Zaštita table** kada se Proizvod isključi nakon dužeg perioda gledanja. Kada funkcija **Zaštita table** radi, funkcija otkrivanja korisnika Now brief privremeno ne radi.

## Pokretanje uz pomoć dugmeta Izaberi na daljinskom upravljaču


 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Now brief](#) > [Aktiviranje uz daljinski upravljač](#)

Kada je Proizvod isključen, pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli [Now brief](#).

 Da biste isključili ekran [Now brief](#), pritisnite i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Pokretanje dodirivanjem ekrana

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Now brief](#) > [Omogući koristeći Dodir](#)

Kada je Proizvod isključen, dodirnite ekran da biste pokrenuli [Now brief](#).


 Da biste isključili ekran [Now brief](#), dva puta dodirnite ekran [Now brief](#).

 Ova funkcija je podržana samo na modelima koji podržavaju funkciju kontrole dodirom.

## Informacije koje se dobijaju putem Now brief

Vreme, napomene, SmartThings (Status doma, Kamera, Energija), muzika i mnoge druge korisne svakodnevne informacije se obezbeđuju putem vidžeta.

Upotrebite [Uredi](#) > [Vidžeti](#) za konfigurisanje postavki tako da se prikazuju samo navedeni vidžeti.

 Podržani vidžeti mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela, regiona i okruženja u kome se usluga koristi.

## Menjanje Now brief Posteru

Idite na [Now brief](#) > [Uredi](#) > [Posteru](#), pa zatim izaberite pozadinu koju želite.

## Menjanje podešavanja opcije Now brief

Na ekranu **Now brief** upotrebite meni **Uredi** za promenu podešavanja.

- **Vremensko ograničenje ekrana**

Podesite vreme za isključivanje ekrana.

- **Automatsko prebacivanje**

Podesite vreme za promenu stranice.

- **Otkrivanje korisnika**

Konfigurirajte postavke **Otkrivanje korisnika** Uklj./Isklj., **Osetljivost** i **Raspored je neaktivan**. **Raspored je neaktivan** onemogućava funkciju **Otkrivanje korisnika** na određeno vreme.

- **Night Mode**

Sprečite da se **Now brief** uključi, čak i ako se otkrije prisustvo korisnika, kad je okruženje u tami.

- **Prepoznavanje dodira**

Kada je Proizvod isključen, dodirnite ekran da biste pokrenuli **Now brief**.

- **Daljinski upravljač**

Kada je Proizvod isključen, pritisnite dugme Izbor na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli **Now brief**.

- **Automatsko podešavanje vidžeta**

Redosled vidžeta se automatski prilagođava u zavisnosti od toga koliko često ih koristite i koliko često se ažuriraju.

- **Saveti**

Pregledajte savete za korišćenje **Now brief**. Kliknite na dugme **Probajte** da biste isprobali dostupne funkcije.

## Konfigurisanje Početnog ekrana

Konfigurirate postavke za početni ekran koji se prikazuje kada se Proizvod uključuje ili kada se koriste sadržaji.



### Automatsko pokretanje funkcije Smart Hub

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**  
> **Opcija početnog ekrana** > **Započnite sa Smart Hub početnom stranicom** Prob. sad

Omogućavanje **Započnite sa Smart Hub početnom stranicom** automatski pokreće Smart Hub kada je Proizvod uključen. Idite do ove opcije da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.



### Automatsko pokretanje funkcije Samsung TV Plus

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**  
> **Opcija početnog ekrana** > **Automatsko pokretanje usluge Samsung TV Plus** Prob. sad

Automatski pokreće Samsung TV Plus kada je TV uključen. Ako je ova opcija isključena, umesto toga će biti prikazan poslednji korišćeni izvor.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

### Automatsko prebacivanje u Multi View



 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**  
> **Opcija početnog ekrana** > **Automatsko pokretanje Multi View emitovanja** Prob. sad

Emitovanje YouTube sadržaja sa mobilnog uređaja automatski prikazuje sadržaj na Multi View.

 Dostupno je na ekranu za svako emitovanje, spoljni uređaj ili aplikaciju koja podržava Multi View.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

### Automatsko preslikavanje sa Multi View

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**  
> **Opcija početnog ekrana** > **Automatsko pokretanje MultiViewpreslikavanja** Prob. sad




Ako se na ekranu prikazuje ekran vašeg mobilnog uređaja, Multi View automatski prikazuje ekran uređaja. Idite do ove opcije da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

 Dostupno je na ekranu za svako emitovanje, spoljni uređaj ili aplikaciju koja podržava Multi View.





 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

# Korišćenje funkcije Dodir

Kontrolišite stavke menija dodirivanjem ekrana.

-  Ova funkcija je podržana samo na modelu The Moving Style(LSM7F).
-  Funkcija Dodir možda nije podržana za neke aplikacije ili spoljne uređaje.
-  Prilikom deljenja ekrana sa mobilnim uređajima, funkcionalnost dodira je podržana samo na Samsung Galaxy uređajima.


## Osnovni dodiri za kontrolu

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Pritisnite                 |    | Pritisnite ekran da biste pokrenuli željenu stavku ili aplikaciju.  |
| Pritisnite i držite        |   | Pritisnite i držite ekran da biste videli opis menija <a href="#">Podešavanja</a> ili sažete informacije o sadržaju.  |
| Prevlačenje                |  | Prevucite po ekranu da biste videli listu na stranici.  |
| Dug pritisak i prevlačenje |  | Pomerite ili izbrišite stavku tako što ćete je dugo pritisnuti i prevući. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pomerite ili izbrišite listu aplikacija i stavke za brza podešavanja na ekranu Početna.</li></ul> |

## O Statusnoj traci

Proverite status svog uređaja pregledom statusne trake u gornjem desnom uglu ekrana.

- ✎ Statusna traka se pojavljuje kada se pristupi ekranima **Početna**, **Igra**, **Now brief** ili **Umetnost**, i nestaje nakon nekog vremena.

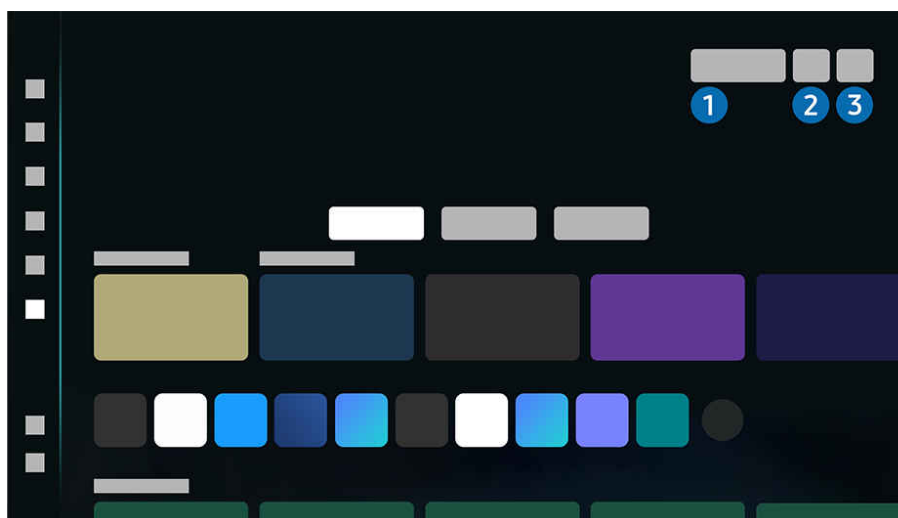




- ✎ Prikaz na ekranu može se razlikovati od prikazane slike.


- 1 Vreme
- 2 Prikazuje status mrežne veze i jačinu signala.
  - ✎ Status žične LAN veze nije podržan.
- 3 Prikazuje nivo baterije i status punjenja.

## Korišćenje virtuelnog daljinskog upravljača

Lako pokrenite funkcije koristeći virtuelni daljinski upravljač.


Dodirnite ekran i pritisnite prikazano  na ivici ekrana da biste prikazali virtuelni daljinski upravljač.

-  Virtuelni daljinski upravljač može da se premesti na drugo mesto prevlačenjem preko granične oblasti.
-  Dostupna dugmad se mogu razlikovati, u zavisnosti od aplikacije.
-  Dugme sa strelicama u četiri pravca se prikazuje samo u aplikacijama koje ne podržavaju funkciju dodira.

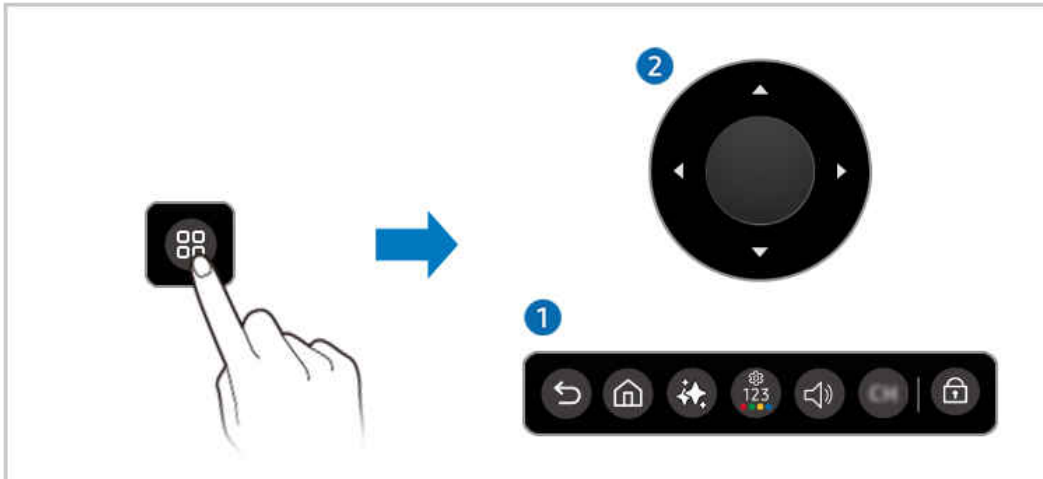

Dostupne funkcije uključuju **1** Nazad, Početna, [Click to Search](#), [Brza tabla](#), Jačina zvuka, Kanal i zaključavanje unosa dodirom.

**2** Dugme sa strelicama u četiri pravca se prikazuje samo u aplikacijama koje ne podržavaju unos podataka dodirom; pomeranje fokusa i izbor stavki je moguće uz pomoć ovog dugmeta.

-  Ako pritisnete i zadržite dugme Nazad, Početna ili Kanal duže od 1 sekunde, dobija se ista funkcionalnost kao pritiskom na dugme prečice na daljinskom upravljaču. Za pojedinosti pogledajte „[Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski \(Daljinski upravljač\)](#)“.

## Korišćenje brzog menija podešavanja na ivici

Povucite nadole sa vrha ekrana da biste prikazali prozor brzih podešavanja na ivici, gde možete lako konfigurirati podešavanja za glavne funkcije proizvoda.

 Da biste zatvorili ovaj prozor, dodirnite bilo koju oblast izvan prozora.



### 1 Statusna traka

Proverite trenutno vreme, status mrežne veze i status baterije.

### 2 Prečice menija

- Ekran Početna: Sadrži raznovrsne stavke menija za podešavanja, uključujući [Postavke mreže](#), [Bluetooth](#), [Meni za isključivanje](#), [Now brief](#), [Čuvanje baterije](#), [Vodič za senzor dodira](#), Brzi meni, [Sva podešavanja](#), [Optimizacija osvetljenja](#), [Bez zvuka](#).
- Ekran Now brief: Sadrži raznovrsne stavke menija za podešavanja, uključujući [Postavke mreže](#), [Bluetooth](#), [Isključivanje ekrana](#), [Početna](#), [Saveti](#), [Vremensko ograničenje ekrana](#), [Noćni režim](#), [Podešavanja](#).


 Za više informacija o [Meni za isključivanje](#) pogledajte „[Korišćenje dugmeta Meni za isključivanje](#)“.

 Pritisnite  ili  da ga uključite ili isključite. Pritisnite i držite da pristupite meniju podešavanja za svaku funkciju.

### 3 Podesite osvetljenost ekrana i jačinu zvuka prevlačenjem.

## Korišćenje dugmeta Meni za isključivanje

Kratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje proizvoda da pristupite Meni za isključivanje.

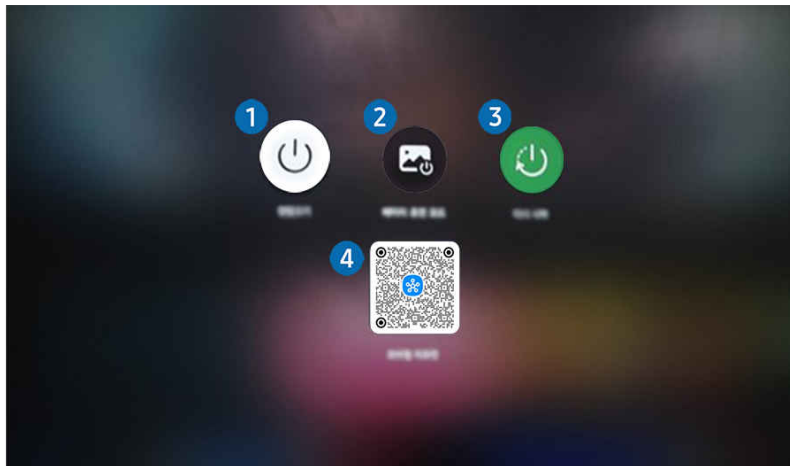

### 1 Isključi

Isključuje Proizvod.

### 2 Režim odmaranja baterije

U potpunosti prekida napajanje baterije kako bi isključio proizvod, umanjujući pražnjenje baterije.

- ✎ Ako je proizvod isključen dok je u **Režim odmaranja baterije**, može se uključiti samo pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje proizvoda.
- ✎ Neke funkcije (kao što su **Now brief** i **Mobilni daljinski upravljač**) su ograničene.

### 3 Ponovo pokrenite

Isključuje Proizvod, a zatim ga ponovo uključuje.


### 4 Mobilni daljinski upravljač

Skenirajte QR kod na ekranu koristeći svoj mobilni uređaj. Koristite funkcije **Mobilni daljinski upravljač** iz aplikacije SmartThings na Vašem mobilnom uređaju.

## Upotreba pokreta prevlačenja po ivici

Dodirnite i držite na ivici ekrana i prevucite prema centru ekrana. Ovo Vam omogućava da lako pokrenete sledeće funkcije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od aplikacije ili spoljnog uređaja.

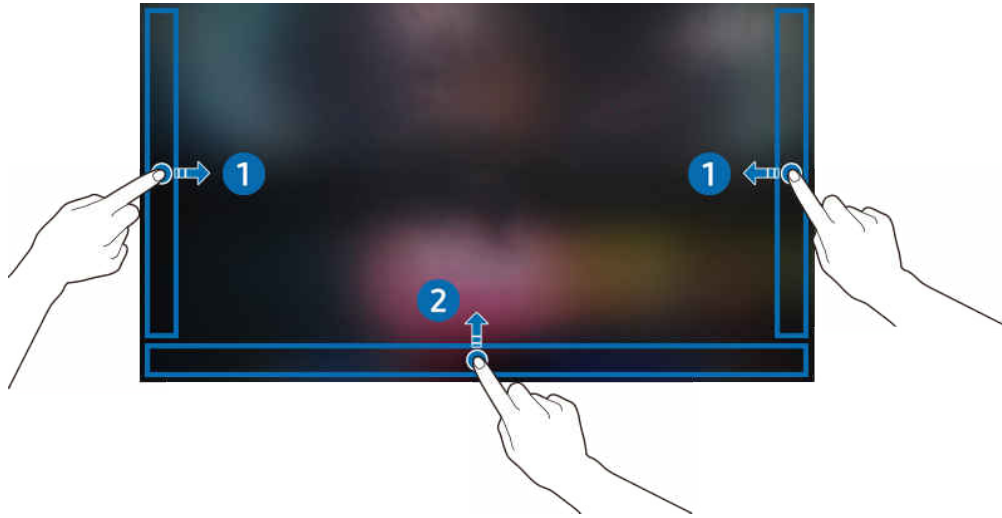

**1** Prevucite sa leve/desne ivice ekrana ka sredini: Vraća na prethodni korak.

 Dodirivanje ekrana sa tri prsta istovremeno će aktivirati istu funkciju.


**2** Prevucite sa donje ivice ekrana ka sredini: Povratak na Prvi ekran.

## Korišćenje dugmeta Vodič za senzor dodira

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Saveti i priručnici** > **Vodič za senzor dodira** Prob. sad

Ovaj vodič pruža informacije o funkcijama dodira i pokreta.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Ova funkcija takođe može da se pokrene iz brzog menija podešavanja na ivici. Za pojedinosti pogledajte „Korišćenje brzog menija podešavanja na ivici“.

# Slika i Zvuk

Postavke za sliku i zvuk možete da promenite prema svojim potrebama.

## Podešavanje kvaliteta slike

Promenite Režim slike i podesite Napredna podešavanja.

### Biranje režima slike

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Režim slike**

Prob. sad

Izaberite **Režim slike** koji vam pruža najkvalitetniju sliku.

 Opcije **Zabava** i **Grafika** su podržane samo kada promenite naziv spoljnog uređaja na PC u režimu računara.

- **Dinamična**

Slika je bistrija i jasnija prilikom gledanja programa u okruženju sa dosta svetla.

- **Standardno**

Pogodno je za opšte uslove gledanja sadržaja.

- **Eko**

Ovaj ekran je obezbeđen radi uštede energije.

 Ako promenite režim slike, ekran može da zatreperi tokom promene režima slike.


- **Film**

Ovaj režim je pogodan za gledanje Proizvoda ili filmova u zamračenim prostorijama.

- **FILMMAKER MODE**

Ovaj režim ekrana pruža kvalitet slike koji je sertifikovalo udruženje UHD Alliance. Slika koja je definisana kao **FILMMAKER MODE**, u toku gledanja automatski prelazi na **FILMMAKER MODE**.

 **FILMMAKER MODE** će možda izgledati tamnije od drugih režima slike.

 Opciju **FILMMAKER MODE** možete da promenite na drugi **Režim slike**. Međutim, **Režim slike** koji izaberete nakon promene će ostati aktivan i nakon završenog gledanja slike koja je definisana kao **FILMMAKER MODE**.


 Logotip FILMMAKER MODE™ je zaštićeni žig udruženja UHD Alliance, Inc.

 Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

## Konfigurisanje naprednih podešavanja slike

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Napredna podešavanja** Prob. sad

Konfigurirate postavke ekrana prema svojoj želji pomoću sledećih funkcija:

 Neke **Napredna podešavanja** funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od izvornog signala sa računara, vrste veze sa izvornim uređajem, upotrebe aplikacija i funkcije **Zaštita očiju**.

- **Osvetljenje** Prob. sad

Podešavanje ukupne osvetljenosti slike. Što je vrednost bliža 50, slika je svetlija.

- **Kontrast** Prob. sad

Podešavanje razlike između najtamnijih i najsvetlijih oblasti između predmeta i njihove pozadine. Što je vrednost bliža 50, razlika je veća.

- **Oštrina** Prob. sad

Podešavanje oštine ivica predmeta. Što je vrednost bliža 20, oštrina ivica predmeta je veća.

- **Boja** Prob. sad


Podešavanje hromatičnosti video snimka. Što je vrednost bliža 50, boje su dublje.

- **Nijansa (Z/C)** Prob. sad

Podešavanje nijansi boja. Što je bilo koja od vrednosti veća, video-snimak će biti crveniji ili zeleniji.

- **Automatska HDR remasterizacija** Prob. sad

Uživajte u slikama HDR kvaliteta – čak i kada gledate SDR sadržaj.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **HDR mapiranje nijansi** Prob. sad

Automatski prilagođava osvetljenost pomoću obrade mapiranjem tona boje u skladu sa informacijama HDR sadržaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Poboljšanje kontrasta** Prob. sad

Automatsko prilagođavanje kontrasta radi sprečavanja prevelike razlike u osvetljenosti između svetlijih i tamnijih oblasti.


- **Detalji senke** Prob. sad


Podešavanje osvetljenosti zatamnjene slike. Što je vrednost bliža 5, zatamnjena slika je svetlija.

- **Gamma** Prob. sad  
Podešavanje srednje jačine osvetljenja na video-snimku.
- **Lokalno zatamnivanje** Prob. sad  
Maksimizacija kontrasta putem automatskog prilagođavanja osvetljenja za svaki od delova slike.
  - ✎ Ova funkcija podržava opcije **Standardno**, **Visoko** i **Nisko**. Kod opcije **Standardno**, detektuje se osvetljenost u prostoriji radi podešavanja kvaliteta slike.
  - ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- **Primeni podešavanja slike** Prob. sad  
Primena izabranih postavki slike na trenutni ulazni signal ili na sve ulazne signale.
- **Režim filma** Prob. sad  
Poboljšanje starih video-snimaka radi unapređenja kvaliteta slike i dobijanja boljeg iskustva gledanja.
  - ✎ Ova funkcija je dostupna samo ako je ulazni signal HDMI (1080i). Podržani priključci i ulazni signali mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
  - ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- **Podešavanja područja boje** Prob. sad  
Izbor raspona boja koji se može prikazati na slici.
- **Poboljšavanje boje** Prob. sad  
Izbor raspona boja koji se može prikazati na slici.
  - ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- **Color Booster Pro** Prob. sad  
AI klasifikuje boje za svaku scenu i implementira optimalni intenzitet boje u skladu s tim.
  - ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- **Nijansa boje** Prob. sad  
Izbor odgovarajuće nijanse boje na osnovu situacije gledanja.
  - ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
- **Balans bele boje** Prob. sad  
Prilagođavanje osvetljenosti crvene, zelene i plave boje tako da najsvetlija oblast slike postane bela.

- **Podešavanja Jasnoće slike** Prob. sad


Optimizacija video-snimka koji imaju veći broj dinamičkih scena.

 Kada je opcija **LED jasne pok. slike** podešena na **Uklj.**, ekran treperi ili će izgledati tamnije nego kada je podešena na **Isklj.**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Smanjenje plavog svetla**

Pomaže vam da smanjite naprezanje očiju umanjnjem jačine plave svetlosti i upotrebom toplih boja.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Podešavanja veličine slike** Prob. sad

Konfigurirate podešavanja veličine slike. Možete da promenite veličinu slike na ekranu Proizvod uređaja.


- **Maksimalno osvetljenje** Prob. sad

Prilagodite maksimalnu najvišu osvetljenost za svetliji ekran.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Dinam. osvetljenje** Prob. sad

Automatski prilagođava osvetljenje ekrana da bi se održao optimalni kontrast ekrana.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **VRR Control** Prob. sad


Sinhronizacija GPU jedinica pruža optimalne uslove pri igranju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Resetovanje slike** Prob. sad

Resetovanje postavki slike na podrazumevane vrednosti.

## Promena u komforan režim prikaza pogodan za spavanje


 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Podešavanja režima Udobnost za oči**




Omogućite komforan režim prikaza i prilagodite vreme početka i završetka režima.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Rež. Udobnost za oči**

**Rež. Udobnost za oči** sinhronizuje vreme izlaska/zalaska sunca i jačinu osvetljenja u okruženju. Kada sunce zađe, režim obezbeđuje toplije boje i manju jačinu osvetljenja. Vreme izlaska i zalaska sunca može da se promeni ručno.

 Neki modeli, režimi i aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. režim **Ambient**, režim **Umetnost** i **Režim igranja**).

 Da biste upotreбили **Rež. Udobnost za oči**, prvo morate da podesite tačno vreme. Konfigurirate podešavanje **Vreme**  > (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme**.  
**Prob. sad**

 Funkcija sinhronizacije vremena izlaska/zalaska sunca obezbeđena u režimu **Rež. Udobnost za oči** može da radi različito, u zavisnosti od oblasti i mrežne veze.

- **Podešavanja režima Udobnost za oči**

 Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija **Prilagodljiva slika** podešena na **Udobnost za oči**.

- **Trajanje režima Udobnost za oči**

Automatski podesite vreme izlaska i zalaska sunca. A možete i ručno da izaberete raspored.

- **Vreme početka**

Ručno podesite opciju Vreme početka.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija **Trajanje režima Udobnost za oči** podešena na **Po izboru**.

- **Vreme završetka**

Ručno podesite opciju Vreme završetka.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija **Trajanje režima Udobnost za oči** podešena na **Po izboru**.

- **Nivo režima Udobnost za oči**

Podesite nivo osvetljenja ekrana u režimu Udobnost za oči.

## Korišćenje usluge Režim zaštite očiju

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Zaštita očiju**  
> **Režim zaštite očiju** Prob. sad

Podesite optimalan kvalitet slike pogodan za odmaranje očiju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


## Korišćenje usluge Prilagodljiva slika

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Zaštita očiju**  
> **Prilagodljiva slika** Prob. sad

Optimizuje osvetljenje i pruža najbolji kvalitet slike u realnom vremenu na osnovu nivoa svetlosti u okruženju.

 **Prilagodljiva slika** je onemogućeno ako je **Režim slike** podešeno na **sRGB** ili ako je **Eco Sensor Mode** podešeno na **Uklj.**.


 Neki režimi i aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. **Režim igranja**).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Automatsko prilagođavanje kvaliteta slike


 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Inteligentna kalibracija** Prob. sad

Automatsko prilagođavanje kvaliteta slike filma da bi se dobio kvalitet koji je zamislio producent.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Da biste koristili ovu funkciju upotrebite Pametan telefon koji je kompatibilan sa ovom funkcijom. Lista kompatibilnih modela je prikazana ispod.

- Modeli Galaxy: Modeli serija Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold i Galaxy Flip koji su izašli na tržište nakon januara 2019. godine.
- Modeli iPhone: Modeli sa funkcijom Face ID koji su izašli na tržište nakon januara 2019. godine.

 Podržani modeli mogu da se razlikuju u zavisnosti od situacije.

## Korišćenje funkcije Zaštita table

Štiti panel da bi se sprečili problemi sa ekranom proizvoda.

### Mere predostrožnosti za sprečavanje zadržavanja slike

- Ako se u dužem vremenskom periodu emituje slika koja se ne pomera, može da dođe do zadržavanja slike ili stvaranja loših piksela.
  - Primeri ekrana na kojima se slika ne pomera koji izazivaju zadržavanje slike
    - ✎ Slika koja se ne pomera ili slika sa predmetima koji se ne pomeraju iz određenog položaja (npr. ikona na radnoj površini, nepomični prozori kao što su meniji, logotipi itd.)
    - ✎ Stavke menija ili ikone koje se ne pomeraju iz određenog položaja u veb-pretraživaču ili na veb-stranici
    - ✎ Ikone ili logotipi stavki menija ili izvornih uređaja (npr. konzole za igranje, set top box uređaja, računara itd.) koji se ne pomeraju iz određenog položaja
    - ✎ Video snimak koji se reprodukuje koji je pauziran u dužem vremenskom periodu
    - ✎ Upotreba ulaznog izvora koji ima drugačiji odnos širine i visine ekrana u odnosu na veličinu ekrana u dužem vremenskom periodu (npr. video snimci sa odnosom 16:9 ili 4:3 koji se prikazuju na celom ekranu)
- Da bi se sprečilo zadržavanje slike i drugi problemi sa ekranom proizvoda, funkcija Zaštita table štiti ekran.

### Zaštita ekrana Proizvod uz pomoć Zaštita table

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Zaštita table**  
**Prob. sad**

Prilagođava podešavanja radi zaštite ekrana.

✎ Ova funkcija je podržana samo na OLED Proizvod.

- **Prilagodi osvetljenje logotipa**

Sprečava probleme sa ekranom smanjivanjem osvetljenja fiksnih slika kao što su logotipi i baneri.

- **Osvežavanje piksela**

Podešava piksele da bi slika na ekranu bila oštija. Neke funkcije, poput rezervacije, snimanja i prepoznavanja glasa, ne rade dok traje Pixel Refresh.

✎ Pokrenite ovu funkciju kada na ekranu počne da se javlja zadržavanje slike.






# Podešavanje televizijskog okruženja za spoljne uređaje

Podesite **Proizvod uređaj** za gledanje određenih video formata.

## Korišćenje usluge Proširi ulazni signal

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Proširi ulazni signal** **Prob. sad**

Proširuje opseg ulaznog signala za HDMI, USB-C, Display Port priključke.


-  Kada izaberete HDMI priključak koji želite da koristite za **Proširi ulazni signal**, a zatim pritisnete dugme Izaberi da biste podesili funkciju **Proširi ulazni signal** na **Uklj.**, može doći do treperenja ekrana Proizvod uređaja.
-  Kada Proizvod povežete sa spoljnim uređajem koji podržava samo UHD signal frekvencije 24 Hz ili UHD 30 Hz ili bilo koju FHD frekvenciju, funkcija **Proširi ulazni signal** možda neće biti dostupna. U tom slučaju isključite funkciju **Proširi ulazni signal**.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Za više informacija o rezoluciji pogledajte uputstvo proizvoda. Uputstvo proizvoda možete da preuzmete na web stranici kompanije Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) i pročitate ga u digitalnom obliku, ili možete da ga odštampate na papiru.
-  Ako je funkcija **Proširi ulazni signal** isključena, prijem HDR signala poslatog sa spoljnog uređaja neće biti moguć.

## Korišćenje funkcije Lako buđenje

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Lako buđenje** **Prob. sad**

Uključite ekran iz režima pripravnosti pomoću tastature, miša ili kontrolera za video-igre koji su priključeni na monitor. Izbor opcije Uključeno može da poveća potrošnju energije.


Napajanje možete isključiti pritiskom na dugme na monitoru.


-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Podešavanje USB ulaznog priključka

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Podešavanje ulaznog USB porta** Prob. sad

Podesite koji će se uređaj priključivati na USB priključak uređaja Proizvod i podesite vrstu zamene priključka. Nakon podešavanja moći ćete da rukujete uređajem pomoću uređaja koji je priključen na Proizvod ili drugog uređaja priključenog na USB priključak. Za ovakvo podešavanje, uređaj priključen na USB priključak mora da bude povezan na Proizvod pomoću kabla za USB čvorište ili USB-C priključka.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Da biste prebacivali miša koji je priključen na proizvod između više računara koji su priključeni na proizvod, uverite se da je softver ESB (Easy Setting Box) instaliran na računarima. Pojednosti o instalaciji i upotrebi softvera ESB mogu da se pronađu na [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- **Podešavanje promene USB porta**

Podesite vrstu USB priključka kojem ćete dodeliti uređaj Proizvod.

- **Povezivanje USB hub kablova**


Podesite koje USB čvorište je povezano sa kojim priključkom računara.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula

## Korišćenje usluge Automatski menjaj izvor+

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Automatski menjaj izvor+** Prob. sad


Automatski prikazujte novi povezani spoljni izvor.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Korišćenje HDMI nivoa crne boje

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **HDMI crna** Prob. sad

Pomoću funkcije HDMI crna možete da podesite nivo crne boje kako bi se kompenzovali niski nivoi crne boje, slab kontrast ili isprane boje koje proizvode spoljni uređaji povezani sa Proizvod putem HDMI kabla.


 Ova funkcija je dostupna samo kada je signal ulaznog uređaja, povezanog sa Proizvod uređajem preko HDMI priključka, podešen na RGB444.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

# Kako se podešavaju Režim zvuka i Napredna podešavanja

Promenite Režim zvuka i podesite Napredna podešavanja.

## Biranje režima zvuka

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Režim zvuka**  
**Prob. sad**

Možete da izaberete dostupan režim zvuka koji vam odgovara za određeni tip sadržaja ili dato okruženje.

 Kada je spoljni uređaj povezan, funkcija **Režim zvuka** se može promeniti u skladu sa tim.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Konfigurisanje naprednih podešavanja zvuka

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Napredna podešavanja** **Prob. sad**

Možete da podesite kvalitet zvuka po sopstvenom ukusu podešavanjem sledećih postavki.

- **Balans** **Prob. sad**

Prilagodite jačinu zvuka levog i desnog zvučnika kako bi nivoi jačine zvuka bili izbalansirani.

 Kada se Proizvod koristi u vertikalnom režimu, funkcija **Balans** možda neće raditi ispravno.

- **Ekvilajzer** **Prob. sad**

Prilagodite jačinu zvuka Proizvod uređaja tako što ćete podesiti jačinu zvuka visokih i niskih tonova.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Prilagodljiv zvuk+** (ili **Prilagodljiv zvuk Pro**) uključena.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Režim zvuka** podešena na **Prilagodljiv zvuk**, **Igra** ili **Pojačavanje**.

 Naziv i karakteristike ove funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od povezanog spoljnog uređaja.


- **Bas zvučnik i ekvilajzer**

Pomoću opcije Equaliser (Ekvilajzer) možete da prilagodite postavke zvuka za svaki zvučnik.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **HDMI-eARC režim** **Prob. sad**

Možete da povežete audio-uređaj koji podržava eARC preko HDMI-eARC. Isključivanje zvuka se dešava privremeno prilikom povezivanja uređaja.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Audio format digitalnog izlaza** Prob. sad

Biranje formata digitalnog audio izlaza. Ako izaberete opciju **Aut.**, režim izlaznog audio-signalna se automatski menja u režim koji podržava priključeni Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik.


Ako izaberete opciju **Prolaz**, audio-podaci se reprodukuju bez obrade.

 Ova funkcija je dostupna kada je izvor ulaznog signala HDMI, a prijemnik je priključen putem HDMI-ARC priključka.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Odlaganje zvuka digitalnog izlaza** Prob. sad

Prilagođavanje kašnjenja digitalnog audio izlaznog signala.

 Ova funkcija je dostupna samo ako je spoljni uređaj priključen pomoću HDMI (ARC) kabla ili SPDIF-a (Sony Philips Digital Interface).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Dolby Atmos** Prob. sad

Podesite na **Uklj.** ako audio uređaj povezan preko HDMI (eARC) priključka podržava Dolby Atmos. Kada je opcija podešena na **Uklj.**, Dolby Digital+ with Atmos signal poslat sa spoljnog uređaja može da se prima. Ako je ova funkcija uključena, podesite **Audio format digitalnog izlaza** na **Aut.**

Kada gledate Proizvod pomoću ugrađenih zvučnika, efekat virtuelnog okružujućeg zvuka sistema Dolby Atmos može da se uključi ili isključi. Ako je Proizvod postavljen u vertikalnom režimu upotrebom različite dodatne opreme, efekat virtuelnog okružujućeg zvuka putem zvučnika Proizvod uređaja neće raditi.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Automatska jačina** Prob. sad

Automatski podešava zvuk na određeni nivo prilikom promene kanala ili prelaska na drugi spoljni izvor signala.

- **Zvučni signal** Prob. sad

Oglašavanje zvučnog signala kada se izaberu meni ili opcija.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Simultani optički izlaz**

Uređaj povezan putem optičkog priključka uvek emituje zvuk.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Resetuj zvuk** Prob. sad

Resetovanje izmenjenih postavki zvuka.

# Korišćenje pomoćnih podešavanja zvuka



Konfigurirate postavke zvuka za Proizvod uređaj.

## Biranje zvučnika



 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**

Prob. sad


Izaberite zvučnike koje će Proizvod uređaj koristiti za reprodukciju zvuka.

-  Ako je Soundbar zvučnik povezan na Proizvod putem HDMI kabla i Optički vezom, HDMI će možda biti prvi izbor čak i ako ste vi izabrali Optički.
-  Spoljni zvučnici mogu da se kontrolišu pomoću daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski. Kada je spoljni zvučnik uključen, određeni meniji za zvuk nisu dostupni.

Vaš Samsung Proizvod podržava povezivanje muzičkih USB uređaja.

- Podržani su uređaji koji imaju priključke USB 2.0 ili novije.
- Istovremeno mogu da budu priključena dva muzička USB uređaja.
-  Muzički USB uređaj obavezno priključite direktno na USB priključak. (USB čvorišta nisu podržana.)
-  Neki modeli muzičkih USB uređaja možda nisu kompatibilni sa Proizvod uređajem.










Samsung Proizvod uređaj podržava funkciju Q-Symphony.

- **Q-Symphony** povezuje Samsung zvučnike sa zvučnicima vašeg Proizvod-a da bi se istovremeno emitovali zvuci sa različitih zvučnika čime se obezbeđuje vrhunsko iskustvo okružujućeg zvuka.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.



## Slušanje Proizvod programa preko Bluetooth uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**  
> **Bluetooth Lista zvučnika** Prob. sad








Bluetooth audio uređaje možete da povežete sa Proizvod uređajem. Te uređaje je potrebno upariti preko funkcije Bluetooth na Proizvod uređaju. Detaljne informacije o povezivanju i upotrebi potražite u korisničkom priručniku za audio-uređaj kao što su Bluetooth zvučnik, Soundbar zvučnik i slušalice.

-  Ako Proizvod uređaj ne pronađe Bluetooth audio uređaj, približite ga Proizvod uređaju, pa pritisnite **Skeniranje**.
-  Kada uključite upareni Bluetooth audio uređaj, Proizvod uređaj će ga automatski detektovati i pojaviće se iskačući prozor. Kroz taj iskačući prozor ćete moći lako da aktivirate ili deaktivirate Bluetooth audio uređaj.
-  Status Bluetooth veze može da utiče na kvalitet zvuka.
-  Pročitajte poglavlje „Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja“ pre korišćenja Bluetooth audio-uređaja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Na nekim modelima možete istovremeno da povežete i koristite dva Bluetooth uređaja.
-  Ako ste istovremeno priključili više Bluetooth audio uređaja i Bluetooth uređaja za unos, zvuk sa audio uređaja može da bude isprekidan ili može da dođe do gubljenja ključnih podataka.  
Broj Bluetooth audio uređaja za povezivanje može da bude ograničen na jedan uređaj, da bi se dobila stabilna usluga za igranje.
-  Ako poziv stigne dok slušate zvuk koji stvara Proizvod koristeći Galaxy Buds, Buds se povezuje na mobilni telefon i zvuk koji stvara Proizvod prigušuje se zbog povezivanja na poziv.  
Kada se poziv završi, Buds se automatski povezuje na Proizvod. Ova funkcija je podržana samo kada su Proizvod i mobilni telefon povezani na isti Samsung nalog.
-  Ako Galaxy Buds nije povezan dok slušate zvuk koji stvara Proizvod koristeći Buds, zvuk koji stvara Proizvod je prigušen.



## Emitovanje zvuka Proizvod-a konfigurisanjem podešavanja funkcije Q-Symphony

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Podešavanje Q-Symphony-a**

Upotrebite funkciju **Podešavanje Q-Symphony-a** za konfigurisanje simfonijskih podešavanja za ožičene i bežične uređaje.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Konfigurisanje simfonijskih podešavanja za ožičene uređaje je moguće samo kada je Samsung audio uređaj koji podržava simfonijsku funkcionalnost za ožičene uređaje povezan na HDMI ili Optički priključak.
-  Za Samsung audio uređaje koji podržavaju Wi-Fi i Q-Symphony, moguće je konfigurisati simfonijska podešavanja za bežične uređaje.
-  Nije moguće istovremeno uključiti simfonijske režime za ožičene i bežične uređaje.
-  Najviše tri Samsung audio uređaja mogu istovremeno da se priključe, u zavisnosti od modela uređaja i podešavanja režima.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana, u zavisnosti od toga modela Proizvod uređaja i Samsung audio uređaja.
-  Ova funkcija nije podržana ako je model vašeg Proizvod Odyssey Ark i ako je montiran u vertikalnoj orijentaciji. Da biste koristili Proizvod u horizontalnoj orijentaciji, ponovo podesite ovu funkciju.

Ako su priključeni Samsung soundbar zvučnici ili Samsung bežični zvučnici koji podržavaju Q-Symphony, konfiguracija za okružujući zvuk može da se upotrebi kada su ispunjeni sledeći uslovi.

- Dva ili više Samsung bežična zvučnika istog tipa su povezana na istoj bežičnoj mreži.
  - Samsung audio uređaj koji podržava Wi-Fi je povezan na istu bežičnu mrežu kao i Proizvod uređaj.
  -  Za detaljna uputstva za povezivanje i korišćenje Samsung audio uređaja koji podržava Wi-Fi potražite u korisničkom priručniku za audio uređaj.
  -  Neki Samsung bežični audio uređaji možda ne podržavaju konfiguracije koje uključuju soundbar zvučnike.
- Ako uključite režim preslikavanja ekrana dok koristite Samsung audio uređaj koji podržava Wi-Fi, veza se raskida.

- **Q-Symphony Mode**


Prilagodite Q-Symphony Mode, u zavisnosti od tipa sadržaja i toga da li vaši zvučnici podržavaju **Q-Symphony Mode**.

- **Q-Symphony**

**Q-Symphony** povezuje Samsung audio uređaje sa zvučnicima vašeg Proizvod-a da bi se istovremeno emitovali zvuci sa različitih zvučnika čime se obezbeđuje vrhunsko iskustvo okružujućeg zvuka.

- **Stereo**

Dva Samsung audio uređaja koji podržavaju **Stereo** služe kao Stereo zvučnici.

 Ova funkcija može da se konfigurira samo kada su priključeni Samsung audio uređaji istog modela koji podržavaju **Stereo**.

- **Izaberite uređaj za zvuk**

Podesite različite konfiguracije birajući audio uređaje u skladu sa Q-Symphony Mode podešavanjima.

- **Prilagođavanje položaja**

Promenite položaje audio uređaja konfigurisanih u Q-Symphony Mode.


 Ako podesite bežični Samsung audio uređaj kao uređaj za bežičnu simfonijsku funkciju, moguće je odrediti položaj.


 Funkcija određivanja položaja možda neće biti podržana, u zavisnosti od Samsung bežični audio uređaja.

Za specifikacije uređaja pogledajte korisnički priručnik za Samsung audio uređaj.

- **Automatsko podešavanje**

Funkcija **Automatsko podešavanje** automatski menja položaje konfigurisanih audio-uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


 Opcija **Automatsko podešavanje** možda neće biti podržana, u zavisnosti od modela vaših Samsung bežičnih audio uređaja.


 Ova funkcija možda neće raditi, u zavisnosti od podešavanja mikrofona i izlaznog zvuka na Proizvod uređaju.

- **Prilagođavanje nivoa**

Podesite jačinu zvuka audio uređaja konfigurisanih u Q-Symphony Mode.

 Opcija **Prilagođavanje nivoa** možda neće biti podržana, u zavisnosti od modela vaših Samsung bežičnih audio uređaja.

 Podešavanja **Izaberite uređaj za zvuk**, **Prilagođavanje položaja** i **Prilagođavanje nivoa** se čuvaju pojedinačno za svaki Q-Symphony Mode

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

# Sistem i Podrška

Možete da konfigurirate sistem i postavke podrške kao što su sat, tajmeri, potrošnja električne energije i ažuriranja softvera.

## Pomoćne funkcije za gledanje Proizvoda


Koristite funkcije dostupne tokom gledanja Proizvod programa.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

### Podešavanje funkcija za operatera

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Dobavljač usluge](#) Prob. sad

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije pregleda informacija o emiteru.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

### Pregled informacija o emiteru

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Podešavanja dobavljača usluge i informacije o njemu](#) Prob. sad

Saznajte ko je trenutni emiter i potražite informacije o njemu.

 Ove postavke mogu da se konfiguriraju samo za dostupne Dobavljač usluge.

## Korišćenje funkcije „Trajanje“ i tajmera

Podesite trenutno vreme i koristite funkciju tajmera.

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Vreme](#) Prob. sad




Podesite **Mod sata** ručno ili automatski. Kada je Sat podešen, u svakom trenutku možete da vidite tačno vreme na proizvodu.

Sat je potrebno podesiti u sledećim slučajevima:

- Kabl za napajanje je isključen, a zatim ponovo uključen.
- Opcija **Mod sata** je promenjena iz **Aut.** u **Ručno**.
- Proizvod nije povezan na mrežu.

## Automatsko podešavanje sata


 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme** > **Mod sata** > **Aut.**

-  Ova funkcija je dostupna samo kada je Proizvod povezan na mrežu ili kada prima digitalni signal preko povezane antene.
-  Preciznost primljenih informacija može da se razlikuje u zavisnosti od kanala i signala.
-  Ako signal Proizvod uređaja dobijate preko kabla prijemnika/set-top box-a ili satelitskog prijemnika/ satelitskog set-top box-a povezanog na HDMI ili komponentni priključak, morate ručno da podesite vreme.

## Menjanje trenutnog vremena

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme** > **Vremenska odrednica** **Prob. sad**

Funkcija **Vremenska odrednica** podešava vreme preko mrežne veze.

-  Ova funkcija je dostupna samo kada je **Mod sata** podešen na **Aut.**, Proizvod ne prima informacije o vremenu normalnim putem preko emitovanog signala i Proizvod je povezan na mrežu.

## Ručno podešavanje sata

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme** > **Mod sata** > **Ručno**

Kada je funkcija **Mod sata** podešena na **Ručno**, možete direktno da unesete trenutni datum i vreme. Izaberite **Datum** i **Vreme** pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču.

Kada se prekine, pa zatim ponovo uspostavi napajanje, podešavanja za **Datum** i **Vreme** se resetuju kako bi se deaktivirala opcija **Tajmer ukljuživ.**. Kada se ta podešavanja ponovo podese, **Tajmer ukljuživ.** se aktivira.

# Korišćenje funkcija Štednja struje i energije

Smanjuje količinu energije koju Proizvod uređaj troši.

## Smanjenje potrošnje energije Proizvod uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** Prob. sad

Uštedite energiju tako što ćete promeniti postavke za potrošnju energije i druge opcije za uštedu energije.

- **Rešenje za štednju električne energije** Prob. sad



Smanjite potrošnju električne energije tako što ćete podesiti podešavanja osvetljenosti.

- **Optimizacija osvetljenja** Prob. sad

Automatsko podešavanje osvetljenja slike u skladu sa nivoom svetlosti u okruženju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Minimalno osvetljenje** Prob. sad

Kada je opcija **Optimizacija osvetljenja** uključena, možete ručno da podesite najmanju osvetljenost ekrana Proizvod uređaja. Ova funkcija se aktivira samo kada je vrednost niža od podešavanja zadatog u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Napredna podešavanja** > **Osvetljenje**.

Prob. sad

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Osvetljenje pri kretanju** Prob. sad


Podešavanje osvetljenosti u zavisnosti od pokreta na ekranu u cilju smanjenja potrošnje struje.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Režim igranja** uključena.

- **Zaštita ekrana** Prob. sad

Aktivirajte čuvara ekrana kada Proizvod uređaj tokom dva minuta ili duže emituje sliku koja se ne pomera.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Ako vaš OLED Proizvod prikazuje istu nepomičnu sliku 2 minuta, **Zaštita ekrana** se automatski aktivira. **Zaštita ekrana** ne može da se isključi, da bi se obezbedila zaštita piksela.

- **Automatska uštede energije** Prob. sad

Kada je Proizvod povezan sa Wi-Fi mrežom, ova funkcija proverava Wi-Fi signale i podatke o upotrebi daljinskog upravljača kako bi odredila da li se proizvod koristi. Ako se Proizvod ne koristi, funkcija automatski isključuje ekran.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od Wi-Fi rutera.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Automatsko uključivanje/isključivanje** Prob. sad

Automatski isključuje Proizvod uređaj kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja električne energije ako se Kontroler i daljinski upravljač ne koriste određeno vreme.

 U nekim regionima funkcija **Automatsko uključivanje/isključivanje** možda neće biti podržana kada radi **Samsung TV Plus**.




- **Prog. isključ.**

Ovu funkciju možete da koristite za automatsko isključivanje Proizvod uređaja nakon zadatog vremena. Funkciju programiranog isključivanja možete da podesite na najviše 180 minuta, nakon čega će se Proizvod uređaj isključiti.


 Neki režimi gledanja možda ne podržavaju ovu funkciju.

- **Tajmer isključiv.**

Podesite **Tajmer isključiv.** da bi se Proizvod uređaj automatski isključio u zadato vreme. Funkcija **Tajmer isključiv.** je dostupna samo ako je prethodno podešen **Vreme**.

 Da biste koristili ovu funkciju, prvo podesite **Vreme** ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme**).


 Neki režimi gledanja možda ne podržavaju ovu funkciju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Tajmer režima mirovanja** Prob. sad

Izaberite vreme režima mirovanja. Nakon što podešeno vreme prođe, ekran će automatski preći u režim mirovanja.

 Neki režimi gledanja možda ne podržavaju ovu funkciju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Ažuriranje softvera Proizvod uređaja



Proverite verziju softvera na Proizvod uređaju i ažurirajte ga ako je potrebno.

**⚠ NE ISKLJUČUJTE napajanje Proizvod uređaja dok se ne završi ažuriranje softvera.** Proizvod uređaj će se automatski isključiti i uključiti nakon završetka ažuriranja softvera. Video i audio postavke mogu da se resetuju na podrazumevane vrednosti nakon ažuriranja softvera.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** **Prob. sad**



 Ako je vaš Proizvod punjivi model, izvršite **Ažuriranje softvera** dok je kabl za napajanje priključen.

### Ažuriranje putem mreže


 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj odmah** **Prob. sad**

 Za ažuriranje preko mreže potrebna je aktivna mrežna veza.


### Ažuriranje putem USB uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj odmah** **Prob. sad**

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje sa veb-sajta kompanije Samsung i sačuvate je na USB uređaju, uključite taj USB uređaj u Proizvod uređaj da biste obavili ažuriranje.

 Da biste obavili ažuriranje preko USB uređaja, preuzmite na računar paket ispravki sa Veb lokacije Samsung.com. Zatim sačuvajte paket ispravki u fasciklu najvišeg nivoa na USB uređaju. U suprotnom, Proizvod uređaj neće moći da pronađe paket za ažuriranje.

## Automatsko ažuriranje Proizvod uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Automatsko ažuriranje** Prob. sad

Ako je Proizvod povezan sa mrežom, softver Proizvod, uređaja može automatski da se ažurira dok gledate Proizvod. Ažuriranje će se obaviti u pozadini i primeniće se kada sledeći put uključite Proizvod uređaj.

Ako prihvatite uslove i odredbe korišćenja funkcije Smart Hub, opcija **Automatsko ažuriranje** će se automatski podesiti na **Uklj.**. Ako želite da onemogućite ovu funkciju, isključite je pomoću dugmeta Izaberi.

 Ažuriranje može duže potrajati ako je u isto vreme aktivna neka druga mrežna funkcija.

 Za ovu opciju potrebna je mrežna veza.

## Informacije za ažuriranje bezbednosnih funkcija

Ažuriranje bezbednosnih funkcija se vrši radi ojačavanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite ličnih informacija. Za više informacija o ažuriranju bezbednosnih funkcija posetite <https://security.samsungtv.com>.

 Veb-stranica podržava samo pojedine jezike.

## Korišćenje funkcije Roditeljska podešavanja

Konfigurirajte sigurnosne postavke sadržaja ili aplikacije.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Roditeljska podešavanja** **Prob. sad**

Ograničite pristup sadržajima ili aplikacijama koje zahtevaju prisustvo roditelja. Zaključanim sadržajima ili aplikacijama se može pristupiti unosom lozinke.

 Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.


- **Zaključavanje ocenjenih programa** **Prob. sad**

Ova funkcija je korisna za kontrolisanje koje programe na proizvodu mogu da gledaju deca, u zavisnosti od klasifikacije po uzrastu.

 Naziv ove funkcije će se možda prikazivati različito u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Podešavanja zaključanih kanala** **Prob. sad**

Podesite kanal koji želite da zaključate ili otključate.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Zaključavanje aplikacije** **Prob. sad**

Podesite zaključavanje ili otključavanje instalirane aplikacije.

## Audio i video funkcije za osobe sa oštećenjem vida ili sluha

Možete da konfigurirate funkcije za osobe sa oštećenjem vida ili sluha.

### Pokretanje funkcija za pristupačnost

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** Prob. sad

### Pokretanje funkcije Prečice za dostupnost

Na ekranu **Prečice za dostupnost** možete jednostavno da izaberete funkcije pristupačnosti. Da biste otvorili ekran **Prečice za dostupnost**, pritisnite i zadržite najmanje 2 sekunde dugme **+/-** (jačina zvuka). Ovde na jednostavan način možete da uključujete i isključujete funkcije kao što su **Glasovni vodič**, **Audio titlovi**, **Automatsko isključivanje slike**, **Povećanje**, **Visoki kontrast**, **Relumino Mode**, **Zumirajte meni i tekst**, **Tonovi sive boje**, **Inverzija boja**, **SeeColors Mode**, **\*Saznajte više o daljinskog upravljaču za Smart monitor**, **Naučite meni na ekranu**, **Titlovi**, **Zumiranje za znakovni jezik**, **Izmena zumiranja za znakovni jezik**, **Zvuk na više izlaza**, **Usporavanje dugmeta za ponavljanje**, **Automatsko sortiranje menija**, **Accessibility Settings** itd.


 I u slučaju da je **Glasovni vodič** podešen na **Isklj.** ili da je isključen zvuk za ovu funkciju, glasovni vodič za **Prečice za dostupnost** biće omogućen.

 Priručni meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

 Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.


 \*: Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.


### Omogućavanje glasovnog vodiča za osobe oštećenog vida

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Podešavanja glasovnog vodiča** Prob. sad

Osobama oštećenog vida na raspolaganju je glasovni vodič koji opisuje opcije menija. Ako želite da aktivirate ovu funkciju, podesite **Glasovni vodič** na **Uklj.**. Kada je **Glasovni vodič** uključen, Proizvod omogućava glasovnog vodiča za promenu kanala, podešavanje jačine zvuka, informacije o trenutnim i predstojećim programima, planiranje gledanja, druge funkcije Proizvod i različite sadržaje u okviru opcija **Internet** i **Pretraga**.

Otvorite **Glasovni vodič**, zatim pritisnite dugme Izaberi da biste uključili ili isključili ovu funkciju.

 **Glasovni vodič** je dostupan na jeziku koji je naveden u prozoru **Jezik** Proizvod uređaja. Međutim, **Glasovni vodič** ne podržava neke jezike, čak i ako se oni nalaze na listi **Jezik** Proizvod uređaja. **Engleski** je uvek podržan.



 Više informacija o podešavanjima **Jezik** Proizvod uređaja potražite u odeljku „Promena jezika menija“.

### Promena jačine, brzine, visine tona i pozadinskog zvuka za Glasovni vodič

Možete da podesite **Volume**, **Brzina**, **Ton** i **Jačina zvuka u pozadini na uređaju** (\***Smart monitor**) za glasovni vodič.


 \*: Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

## Omogućavanje zvuka za funkciju opisa zvuka (slike)



 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Audio opis (Opis video zapisa)** Prob. sad

Možete da aktivirate zvučni vodič koji pruža zvučni opis video scena za osobe sa oštećenim vidom. Ova funkcija je dostupna samo ako dati program podržava tu uslugu.


 Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



## Podešavanje zvučnih titlova

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Podešavanja audio titlova** Prob. sad

Ova funkcija čita titlove koji se prikazuju na video sadržajima. Možete da promenite jačinu zvuka i brzinu zvučnih titlova.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Ekran Proizvod uređaja je isključen ali se zvuk i dalje čuje

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Automatsko isključivanje slike** Prob. sad


Isključite ekran Proizvod uređaja i emitujte samo zvuk da biste smanjili potrošnju struje. Kada na daljinskom upravljaču pritisnete bilo koje dugme osim dugmadi za jačinu zvuka ili uključivanje dok je ekran isključen, ekran Proizvod uređaja se ponovo uključuje.

Ekran se automatski isključuje ako je funkcija **Automatsko isključivanje slike** omogućena i nema unosa dugmetom tokom određenog vremenskog perioda.

## Povećajte ekran

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Povećanje** Prob. sad


Povećajte ekran da biste povećali sliku ili tekst. Možete podesiti nivo zumiranja ili pomeriti oblast zumiranja prateći prikazana uputstva.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Beli tekst na crnoj pozadini (visoki kontrast)

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Visoki kontrast** Prob. sad

Možete da promenite Smart Hub i ekrane menija sa postavkama tako da je tekst bele, a pozadina crne boje i da automatski promenite menije Proizvod uređaja tako da budu neprozirni kako bi tekst mogao lakše da se čita.

 Ako je opcija **Visoki kontrast** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.


## Podešavanje funkcije naglašavanja ivica za gledaoce slabog vida

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Postavke za Relumino Mode** Prob. sad

Ova funkcija pojačava kontrast i osvetljenost ekrana i naglašava ivice slika tako da gledaoci slabog vida mogu jasnije da vide ekran.

Ova funkcija je dostupna samo ako je ulazni signal HDMI. Možda neće biti dostupna za određene video zapise.

 Ulazni signal se može razlikovati u zavisnosti od modela i regiona.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Relumino Mode**

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije **Relumino Mode**.

- **Intenzitet**

Podešava kontrast, osvetljenost i naglasak ivica oblika i obrisu na ekranu.



- **Boja ivice**

Menjanje boje ivice.

- **Zajednički režim**

Istovremeno, jedan pored drugog, prikazuje ekran koji se prikazuje kada je **Relumino Mode** uključen i ekran kada je ovaj režim isključen.

## Povećavanje fonta (za osobe sa oštećenim vidom)


 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Zumirajte meni i tekst](#) Prob. sad


Uvećajte veličinu fonta na ekranu. Da biste aktivirali funkciju, podesite [Zumirajte meni i tekst](#) na [Uklj.](#)

## Podešavanje ekrana na crno-belu sliku

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Tonovi sive boje](#) Prob. sad

Boju ekrana Proizvod uređaja možete da promenite u crno-belu kako biste zaoštrili zamućenje ivica prouzrokovano bojama.


 Ako je opcija [Tonovi sive boje](#) uključena, neki meniji [Dostupnost](#) neće biti dostupni.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Inverzija boja ekrana

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Inverzija boja](#) Prob. sad

Možete da obrnete boje teksta i pozadine menija sa postavkama koji se prikazuju na ekranu Proizvod uređaja da biste olakšali čitanje.

 Ako je opcija [Inverzija boja](#) uključena, neki meniji [Dostupnost](#) neće biti dostupni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


## Podešavanje funkcije korekcija boja za korisnike daltoniste

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **SeeColors Mode** Prob. sad

Ova funkcija pomaže korisnicima daltonistima da dožive bogatstvo boja.


Ovu funkciju iskoristite za prilagođavanje jedinstvenih uslova posmatranja kako biste doživeli bogatstvo boja na ekranu.

 Kada koristite **SeeColors Mode**, neki od menija su onemogućeni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



## Upoznavanje sa daljinskim upravljačem (za osobe sa oštećenim vidom)

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **\*Saznajte više o daljinskog upravljaču za Smart monitor** Prob. sad

Ta funkcija pomaže slabovidim osobama da nauče položaj dugmadi na daljinskom upravljaču. Dok je ta funkcija aktivna, pritisnite neko od dugmadi na daljinskom upravljaču i Proizvod uređaj će vam reći koje ste dugme pritisnuli. Dvaput pritisnite dugme  da biste napustili **\*Saznajte više o daljinskog upravljaču za Smart monitor**.

 \*: Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

## Upoznavanje sa menijem Proizvod uređaja



 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Naučite meni na ekranu** Prob. sad

Upoznajte se sa menijima na ekranu Proizvod uređaja. Kada je ova opcija omogućena, Proizvod uređaj će vas obavještavati o strukturi i funkcijama izabranih menija.

## Gledanje Proizvod programa sa titlovima

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Postavke titla** Prob. sad

Podesite **Titlovi** na **Uklj.**. Tada možete da gledate program sa titlom.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ova funkcija nema veze sa funkcijama za kontrolisanje titlova DVD-a ili Blu-ray plejera. Da biste mogli da upravljate DVD ili Blu-ray titlovima, koristite funkciju za titlove na DVD ili Blu-ray plejeru i na daljinskom upravljaču plejera.

- **Titlovi** Prob. sad

Ovom opcijom se uključuje i isključuje titl.

- **Režim titla** Prob. sad

Služi za podešavanje režima za titlove.

- **Jezik titlova** Prob. sad

Koristi se za podešavanje jezika za titlove.

## Biranje jezika titla emitovanog sadržaja

Možete da izaberete podrazumevani jezik titla. Lista može da se razlikuje u zavisnosti od programa.

- **Primarni jezik titla** Prob. sad

Služi za podešavanje primarnog jezika titla.


- **Sekundarni jezik titla** Prob. sad

Služi za podešavanje sekundarnog jezika titla.

## Povećanje ekrana za znakovni jezik za osobe sa oštećenim sluhom

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Podešavanja zumiranja za znakovni jezik** Prob. sad


Možete da zumirate ekran sa znakovnim jezikom kada program koji gledate to omogućava. Najpre podesite **Zumiranje za znakovni jezik** na **Uklj.**, a zatim izaberite **Izmena zumiranja za znakovni jezik** da biste promenili položaj i povećanje ekrana za znakovni jezik.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Slušanje programa Proizvod uređaja preko Bluetooth uređaja (za osobe sa oštećenim sluhom)



 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Zvuk na više izlaza** Prob. sad

Istovremeno mogu da budu aktivni i zvučnici Proizvod uređaja i Bluetooth slušalice. Kada je ta funkcija aktivna, možete da podesite jačinu zvuka na Bluetooth slušalicama tako da bude glasniji u odnosu na zvučnike Proizvod uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „[Slušanje Proizvod programa preko Bluetooth uređaja](#)“.

## Konfigurisanje postavki ponavljanja za dugmad daljinskog upravljača


 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Podešavanja dugmeta za ponavljanje na daljinskom upravljaču** Prob. sad

Možete da konfigurirate brzinu rada dugmadi daljinskog upravljača tako da uspore kada ih neprekidno pritiskate i zadržavate. Najpre podesite **Usporavanje dugmeta za ponavljanje** na **Uklj.**, a zatim podesite brzinu rada u **Interval ponavljanja**.

## Korišćenje usluge Podešavanja Prečice za dostupnost

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Podešavanja Prečice za dostupnost](#) Prob. sad


Podesite prečicu za dostupnost tako da se aktivira kada se dugme za jačinu zvuka pritisne i zadrži.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Korišćenje usluge Vreme je da reagujete

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Vreme je da reagujete](#) Prob. sad


Odaberite koliko dugo poruke, kao što su iskačući prozori, ostaju na ekranu pre nego što reagujete.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Korišćenje usluge Pomeranje teksta i slika

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Pomeranje teksta i slika](#) Prob. sad

Neki efekti na ekranu mogu biti ograničeni, ali to može biti korisno za osobe koje su osetljive na kretanje na ekranu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Korišćenje drugih funkcija

Možete da prikažete ostale funkcije.


### Promena jezika menija

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Jezik** Prob. sad

### Menjanje Stil menija

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Stil menija** Prob. sad

Promenite veličinu i transparentnost stavki menija prikazanih na ekranu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

### Provera nivoa baterije daljinskog upravljača

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Daljinski upravljač** Prob. sad

Možete da proverite nivo napunjenosti baterije Samsung pametni daljinski.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Senzor držanja daljinskog upravljača**

Upozorava korisnike na pravilno držanje daljinskog upravljača, ako senzor za držanje daljinskog upravljača proceni da je orijentacija daljinskog upravljača neodgovarajuća. Kada je isključeno, upozorenje se isključuje.

- **Režim opšteg daljinskog upravljača**

Uključite ovu funkciju da kontrolišete ekran koristeći drugi Samsung daljinski upravljač.

### Konfigurisanje postavki za funkcije u vezi sa baterijom

Konfigurirate postavke za funkcije u vezi sa baterijom na sledeći način:

- **Čuvanje baterije**

Uključite ovu funkciju za automatsko podešavanje osvetljenosti ekrana kada punjač nije povezan. Ovo smanjuje potrošnju energije baterije.

 Neke funkcije mogu biti ograničene kada je ova funkcija u upotrebi.


- **Režim zaštite baterije**

Ograničava punjenje na 85% radi zaštite baterije.

## Podešavanje jačine zvuka Zvučni signal

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Zvučni signal**

Podesite jačinu zvuka obaveštenja kada koristite stavke menija ili birate opcije.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


## Biranje upotrebe ili Režim prodavnice

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Režim korišćenja** **Prob. sad**

Proizvod uređaj možete da podesite za prodajne objekte tako što ćete **Režim korišćenja** postaviti na **Režim prodavnice**.

 Za sve ostale namene pritisnite **Kućni režim**.


 **Režim prodavnice** koristite samo u prodavnici. Kada koristite režim **Režim prodavnice**, neke funkcije su onemogućene, a Proizvod se automatski resetuje nakon zadatog vremena.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Unos lozinke

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Promena PIN-a** **Prob. sad**

Prikazaće se prozor za unos PIN koda. Unesite PIN kôd. Ponovo unesite PIN kôd da biste ga potvrdili.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Ako zaboravite PIN kôd, možete da ga resetujete preko daljinskog upravljača. Kada je Proizvod uključen, pritisnite sledeću dugmad na daljinskom upravljaču datim redosledom da biste resetovali PIN kôd na „0000“.

Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač: Pritisnite dugme **+/-** (jačina zvuka).

> Pojačav. >  > Utišavanje >  > Pojačav. > .


## Vraćanje Proizvod uređaja na fabrička podešavanja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja** Prob. sad

Ova opcija vraća sve postavke Proizvod uređaja na fabričke vrednosti.

1. Izaberite stavku **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja**. Prikazaće se prozor za unos zaštitnog PIN koda.
2. Unesite bezbednosni PIN kôd i izaberite **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja**. Sve postavke će biti resetovane. Proizvod uređaj će se isključiti i automatski ponovo uključiti, a zatim će se prikazati ekran Početno podešavanje.

 Više informacija o prozoru **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja** potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz Proizvod uređaj.

 Ako je vaš proizvod punjivi model, izvršite **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja** dok je kabl za napajanje priključen.

## Upravljanje spoljnim uređajima

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Upravljanje povezivanjem uređaja** Prob. sad

Kada povežete spoljne uređaje kao što su mobilni uređaji ili tableti koji su povezani sa istom mrežom kao i Proizvod tako da možete da delite sadržaj, možete da vidite listu odobrenih uređaja i povezanih uređaja.

- **Obaveštenje o pristupu**

Izaberite da li će se prikazati obaveštenje kada spoljni uređaj kao što je mobilni uređaj ili tablet računar pokuša da se poveže sa Proizvod uređajem.


- **Lista aparata**

Upravlajte listom spoljnih uređaja registrovanih na Proizvod uređaj.

## Korišćenje funkcije AirPlay

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Podešavanja za Apple AirPlay** Prob. sad

Funkcija AirPlay omogućava da na ekranu Proizvod gledate sadržaj sa iPhone, iPad ili Mac uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


## Korišćenje dugmeta Režim održavanja

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Režim održavanja](#) Prob. sad

Zaštitite svoje lične podatke dok je Proizvod na popravci ili dok ga neko drugi koristi. Kada se uključi servisni režim, pristup aplikacijama i sadržajima je blokiran. Da biste napravili rezervnu kopiju podataka u kojima su sačuvana podešavanja, priključite USB memoriju na Proizvod.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Korišćenje usluge Google Cast

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Podešavanja za Google Cast](#) Prob. sad

Upotrebite Google Cast za emitovanje filmova, muzike, serija i drugih sadržaja sačuvanih na vašem mobilnom uređaju ili računaru, sa ekrana proizvoda.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Korišćenje usluge Eclipse Lighting

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Eclipse Lighting](#)

Eclipse Lighting vam omogućava da kreirate različite jedinstvene prostore za igranje igara.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- [Osvetljenje](#)

Uključite ili isključite LED osvetljenje na vrhu i dnu ekrana.

- [Svetlosni efekat](#)

Izaberite efekat za LED osvetljenje.

- [Boja](#)

Izaberite boju za LED osvetljenje.

- [Eclipse Sync](#)

Eclipse Sync pruža potpuniji doživljaj igranja tako što sinhronizuje svetlosni efekat sa ekranom.

## Promena ekrana pomoću Active Ambient

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Active Ambient](#)

Izaberite željenu šaru i promenite trenutni crni ekran u različite šare na pozadini.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili aplikacija.

# Mere predostrožnosti i napomene

Možete da dobijete uputstva i informacije koje morate da pročitate nakon instalacije.

## Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Apps

Pročitajte ova uputstva pre nego što počnete da koristite Apps.

- Ako želite da preuzmete nove aplikacije putem **Apps**, najpre se prijavite na svoj Samsung nalog.
- Zbog različitih karakteristika uređaja koje Samsung Smart Hub podržava, kao i zbog ograničenja u vezi sa dostupnošću sadržaja, neke funkcije, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima i u svim područjima. Više informacija o određenim uređajima i dostupnosti sadržaja potražite na lokaciji <https://www.samsung.com>. Usluge i dostupnost sadržaja se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.
- Kompanija Samsung Electronics ne snosi nikakvu odgovornost za prekide u dostupnosti usluge za aplikacije do kojih dođe krivicom dobavljača usluge.
- U zavisnosti od regiona, usluge za aplikacije mogu da budu dostupne samo na engleskom jeziku, a dostupan sadržaj može da se razlikuje u zavisnosti od područja.
- Više informacija o aplikacijama potražite na Web lokaciji datog dobavljača usluga.
- Ako je veza sa mrežom nestabilna, može da dođe do kašnjenja ili prekida. Uz to, aplikacije mogu automatski da se zatvaraju u zavisnosti od mrežnog okruženja. U tom slučaju, proverite vezu sa mrežom, pa pokušajte ponovo.
- Usluge i ispravke za aplikacije možda neće uvek biti dostupne.
- Dobavljač usluge može da promeni sadržaj aplikacija bez prethodnog obaveštenja.
- Neke usluge mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije koja je instalirana na Proizvod uređaju.
- Rad aplikacije može da se izmeni u budućim verzijama aplikacije. U tom slučaju, pokrenite priručnik za aplikaciju ili posetite Web lokaciju dobavljača usluge.
- U zavisnosti od politike dobavljača usluga, neke aplikacije možda ne podržavaju obavljanje više zadataka istovremeno.
- Za pojedinosti o pretplati ili otkazivanju pretplate za aplikaciju obratite se pružaocu usluge.


# Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet

Pročitajte ova uputstva pre nego što počnete da koristite funkciju Internet.

- Preuzimanje datoteke nije podržano.
- Funkcija **Internet** možda neće moći da pristupi određenim veb lokacijama, uključujući veb lokacije kojima upravljaju određene kompanije.
- Proizvod uređaj ne podržava reprodukciju video snimaka u formatu Flash.
- E-trgovina za kupovinu na mreži nije podržana.
- Tehnologija ActiveX nije podržana.
- Podržan je ograničen broj fontova. Određeni simboli i znakovi možda neće biti ispravno prikazani.
- Odgovaranje na daljinske komande i dobijeni prikaz na ekranu može da bude odložen dok se Web stranica učitava.
- Učitavanje veb-stranice će možda biti odloženo ili u potpunosti obustavljeno u zavisnosti od statusa sistema koji učestvuju.
- Operacije kopiranja i lepljenja nisu podržane.
- Kada sastavljate e-poruku ili običnu poruku, određene funkcije kao što su biranje veličine i boje fonta možda neće biti dostupne.
- Broj obeleživača koji mogu da se sačuvaju i veličina datoteke evidencije ograničeni su.
- Ograničen je broj prozora koji istovremeno mogu da budu otvoreni.
- Brzina surfovanja internetom razlikovaće se u zavisnosti od mrežnog okruženja.
- Istorija pregledanja se čuva od najnovijih stavki do najstarijih, gde se u nedostatku prostora prvo brišu najstarije stavke.
- U zavisnosti od tipova podržanih video/audio kodeka, možda nećete moći da reprodukujete određene HTML5 video i audio datoteke.
- Izvori video signala od dobavljača usluge reprodukcije optimizovane za računare možda se neće ispravno reprodukovati u našem **Internet** pregledaču.

## Pročitajte pre podešavanja bežične mrežne veze

### Mere predostrožnosti za bežičnu mrežnu vezu

- Ovaj Proizvod uređaj podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Video datoteke sačuvane na uređaju koji je povezan sa Proizvod uređajem preko kućne mreže možda se neće ravnomerno reprodukovati.
  -  U zavisnosti od modela ili regiona, neki od IEEE 802.11 protokola za komunikaciju možda neće biti podržani.
- Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da Proizvod bude povezan sa bežičnom pristupnom tačkom ili modemom. Ako bežična pristupna tačka podržava DHCP protokol, Proizvod uređaj može da se poveže na bežičnu mrežu pomoću DHCP protokola ili statičke IP adrese.
- Većina bežičnih mreža ima opcionalni zaštitni sistem. Da biste omogućili sistem za zaštitu bežične mreže, potrebno je da kreirate lozinku od slova i brojeva. Ova lozinka će vam biti potrebna za povezivanje na zaštićene pristupne tačke.

### Bezbednosni protokoli za bežičnu mrežu

Ovaj Proizvod uređaj podržava samo sledeće bezbednosne protokole za bežičnu mrežu. Ovaj Proizvod uređaj ne može da se poveže sa neodobrenom bežičnom pristupnom tačkom.



- Režimi provere identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipovi šifrovanja: WEP, TKIP, AES

U skladu sa specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju, Samsung Proizvodi ne podržavaju WEP ili TKIP tip bezbednosnog šifrovanja mreža koje rade u režimu 802.11n. Ako bežična pristupna tačka podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), moći ćete da povežete Proizvod uređaj sa mrežom pomoću funkcije PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN koda (lični identifikacioni broj). WPS će automatski podesiti SSID i WPA ključ.

# Šta treba da pročitate pre reprodukcovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka

Pročitajte ove informacije pre reprodukcovanja multimedijalnog sadržaja.

## Ograničenja za korišćenje fotografija, video snimaka i muzičkih datoteka Prob. sad

- Proizvod podržava samo Mass Storage Class (MSC) USB uređaje. MSC je oznaka klase memorijskih uređaja. U MSC uređaje spadaju spoljni čvrsti diskovi, čitači fleš kartica i digitalni fotoaparati. (USB čvorišta nisu podržana.) Takve uređaje treba povezati direktno na USB priključak. Ako USB uređaj povežete pomoću produžnog USB kabla, Proizvod uređaj možda neće moći da prepozna uređaj ili da pročita datoteke na njemu. Nemojte da isključujete USB uređaje u toku prenosa datoteka.
- Spoljni čvrsti disk uključite u USB (HDD 5 V 1 A) priključak. Preporučujemo da koristite spoljni čvrsti disk sa sopstvenim adapterom za struju.
  -  Neki modeli podržavaju USB (HDD 5V 1A) priključak.
- Neki tipovi digitalnih fotoaparata i audio uređaja nisu kompatibilni sa ovim Proizvod uređajem.
- Ako je sa Proizvod uređajem povezano više USB uređaja, Proizvod uređaj možda neće moći da prepozna neke ili sve uređaje. USB uređaje koji zahtevaju jače napajanje povežite na USB (HDD 5V 1A) priključak.
  -  Neki modeli podržavaju USB (HDD 5V 1A) priključak.
- Proizvod podržava sisteme datoteka FAT, exFAT i NTFS.
- Na listi multimedijalnog sadržaja, Proizvod uređaj može da prikaže najviše 1.000 datoteka u svakoj fascikli. Ako USB uređaj sadrži više od 8.000 datoteka i fascikli, neke datoteke i fascikle možda neće biti dostupne.
- U zavisnosti od načina kodiranja, određene datoteke možda neće moći da se reprodukuju na Proizvod uređaju.
- Određene datoteke nisu podržane na svim modelima.
- Modeli objavljeni 2025. godine ne podržavaju WMA, WMV ili VC1.

## Podržani titlovi

### Formati titlova

| Naziv                     | Format        |
|---------------------------|---------------|
| MPEG-4 Timed text         | .txt          |
| SAMI                      | .smi          |
| SubRip                    | .srt          |
| SubViewer                 | .sub          |
| Micro DVD                 | .sub ili .txt |
| SubStation Alpha          | .ssa          |
| Advanced SubStation Alpha | .ass          |
| SMPTE-TT tekst            | .xml          |


### Video formati sa titlovima


| Naziv                      | Kontejner |
|----------------------------|-----------|
| Xsub                       | AVI       |
| SubStation Alpha           | MKV       |
| Advanced SubStation Alpha  | MKV       |
| SubRip                     | MKV       |
| VobSub                     | MKV       |
| MPEG-4 Timed text          | MP4       |
| TTML u glatkom strimovanju | MP4       |
| SMPTE-TT TEXT              | MP4       |
| SMPTE-TT PNG               | MP4       |

## Podržani formati i rezolucije slika

| Oznaka tipa datoteke | Format | Rezolucija    |
|----------------------|--------|---------------|
| *.jpg<br>*.jpeg      | JPEG   | 16320 x 12240 |
| *.png                | PNG    | 4096 x 4096   |
| *.bmp                | BMP    | 4096 x 4096   |
| *.mpo                | MPO    | 15360 x 8640  |
| *.heic               | HEIF   | 16320 x 12240 |

 MPO format je delimično podržan.

 HEIF format možda neće biti podržan, u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 HEIF podržava samo jednu sliku tipa mreže (grid) i njena minimalna rezolucija mora da bude najmanje 512 piksela po širini i po visini.

## Podržani muzički formati i kodeci

| Oznaka tipa datoteke    | Format | Kodek               | Napomena  |
|-------------------------|--------|---------------------|---|
| *.mp3                   | MPEG   | MPEG1 Audio Layer 3 |   |
| *.m4a<br>*.mpa<br>*.aac | MPEG4  | AAC                 |   |
| *.flac                  | FLAC   | FLAC                | Podržava do 16/24-bitno, 48/96/192 kHz, 5.1 kanala                              |
| *.ogg                   | OGG    | Vorbis              | Podržava do 2 kanala  |
| *.wav                   | wav    | wav                 |   |
| *.mid<br>*.midi         | midi   | midi                | Podržava tip 0 i tip 1.<br>Pretraga nije podržana.<br>Podržava samo USB uređaj. |
| *.ape                   | ape    | ape                 |   |
| *.aif<br>*.aiff         | AIFF   | AIFF                |   |
| *.m4a                   | ALAC   | ALAC                |   |

## Podržani video kodeci (model M80F/LSM7F)

| Format datoteke | Kontejner   | Video kodeci                     | Rezolucija  | Broj kadrova u sekundi (fps)        | Broj bitova u sekundi (Mb/s) | Audio kodeci  |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| *.avi           | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                   | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 60                           | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law) |
| *.mkv           |   | HEVC (H.265 - Main, Main10)      | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60<br>3840 x 2160: 120 | 80                           |   |
| *.asf           |   | Motion JPEG                      | 3840 x 2160 | 30                                  | 80                           |   |
| *.mp4           |   | MPEG4 SP/ASP                     | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                           |   |
| *.mov           |   | MPEG2                            |             |                                     |                              |   |
| *.3gp           |   | MPEG1                            |             |                                     |                              |   |
| *.vro           |   | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3      |             |                                     |                              |   |
| *.mpg           |   | H.263 Sorenson                   | 30          | 30                                  | 30                           |   |
| *.mpeg          |   | VP6                              |             |                                     |                              |   |
| *.ts            |   | AV1                              | 3840 x 2160 | 120                                 | 40                           |   |
| *.tp            |   |                                  |             |                                     |                              |   |
| *.trp           |   |                                  |             |                                     |                              |   |
| *.flv           |   |                                  |             |                                     |                              |   |
| *.vob           |   |                                  |             |                                     |                              |   |
| *.svi           |   |                                  |             |                                     |                              |   |
| *.m2ts          |   |                                  |             |                                     |                              |   |
| *.mts           |   |                                  |             |                                     |                              |   |
| *.webm          | WebM  | VP8                              | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                           | Vorbis  |
|                 |   | VP9 (Profil 0, profil 2 podržan) | 3840 x 2160 | 60                                  | 80                           |   |
|                 |   | AV1                              | 3840 x 2160 | 120                                 | 40                           |   |
| *.rmvb          | RMVB  | RV8/9/10 (RV30/40)               | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                           | RealAudio 6   |

## Podržani video kodeci (model M1EF/M70F)

| Format datoteke | Kontejner   | Video kodeci                     | Rezolucija  | Broj kadrova u sekundi (fps)        | Broj bitova u sekundi (Mb/s)        | Audio kodeci  |    |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----|
| *.avi           | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                   | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60                     | 60                                  | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law) |    |
| *.mkv           |   | HEVC (H.265 - Main, Main10)      |             | 1920 x 1080: 120                    | 80                                  |   |    |
| *.asf           |   | Motion JPEG                      |             | 3840 x 2160                         | 30                                  |   | 80 |
| *.mp4           |   | MPEG4 SP/ASP                     | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                                  |   |    |
| *.mov           |   | MPEG2                            |             |                                     |                                     |   |    |
| *.3gp           |   | MPEG1                            |             |                                     |                                     |   |    |
| *.vro           |   | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3      |             | 30                                  |                                     |   |    |
| *.mpg           |   | H.263 Sorenson                   |             |                                     |                                     |   |    |
| *.mpeg          |   | VP6                              |             |                                     |                                     |   |    |
| *.ts            |   |                                  |             |                                     |                                     |   |    |
| *.tp            |   |                                  |             |                                     |                                     |   |    |
| *.trp           |   |                                  |             |                                     |                                     |   |    |
| *.flv           |   |                                  |             |                                     |                                     |   |    |
| *.vob           |   |                                  | AV1         | 3840 x 2160                         | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 |   | 40 |
| *.svi           |   |                                  |             |                                     |                                     |   |    |
| *.m2ts          |   |                                  |             |                                     |                                     |   |    |
| *.mts           |   |                                  |             |                                     |                                     |   |    |
| *.webm          | WebM  | VP8                              | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                                  | Vorbis  |    |
|                 |   | VP9 (Profil 0, profil 2 podržan) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 80                                  |   |    |
|                 |   | AV1                              |             |                                     | 40                                  |   |    |
| *.rmvb          | RMVB  | RV8/9/10 (RV30/40)               | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                                  | RealAudio 6   |    |

## Podržani video kodeci (model M50F)

| Format datoteke | Kontejner   | Video kodeci                     | Rezolucija  | Broj kadrova u sekundi (fps) | Broj bitova u sekundi (Mb/s) | Audio kodeci  |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|---|
| *.avi           | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                   | 1920 x 1080 | 60                           | 50                           | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law) |
| *.mkv           |   | HEVC (H.265 - Main, Main10)      |             | 60                           | 50                           |   |
| *.asf           |   | Motion JPEG                      |             | 60                           | 20                           |   |
| *.mp4           |   | MPEG4 SP/ASP                     |             |                              |                              |   |
| *.mov           |   | MPEG2                            |             | 30                           | 40                           |   |
| *.3gp           |   | MPEG1                            |             |                              |                              |   |
| *.vro           |   | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3      |             |                              |                              |   |
| *.mpg           |   | H.263 Sorenson                   |             | 60                           | 20                           |   |
| *.mpeg          |   | VP6                              |             |                              |                              |   |
| *.ts            |   | AV1                              |             |                              |                              |   |
| *.tp            |   |                                  |             |                              |                              |   |
| *.trp           |   |                                  |             |                              |                              |   |
| *.flv           |   |                                  |             |                              |                              |   |
| *.vob           |   | TS                               |             | 60                           | 40                           |   |
| *.svi           |   |                                  |             |                              |                              |   |
| *.m2ts          |   |                                  |             |                              |                              |   |
| *.mts           |   |                                  |             |                              |                              |   |
| *.webm          | WebM  | VP8                              | 60          | 20                           | Vorbis                       |   |
|                 |   | VP9 (Profil 0, profil 2 podržan) | 60          | 50                           |                              |   |
|                 |   | AV1                              | 60          | 40                           |                              |   |
| *.rmvb          | RMVB  | RV8/9/10 (RV30/40)               | 60          | 20                           | RealAudio 6                  |   |

## Podržani video kodeci (model M1ED/M70D/M50D/M50C)

| Format datoteke | Kontejner   | Video kodeci                            | Rezolucija  | Broj kadrova u sekundi (fps) | Broj bitova u sekundi (Mb/s) | Audio kodeci   |
|-----------------|---|---|-------------|------------------------------|------------------------------|--|
| *.avi           | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 60                           | 60                           | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law) |
| *.mkv           |   | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 4096 x 2160 | 60                           | 80                           |  |
| *.asf           |   | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                           | 80                           |  |
| *.wmv           |   | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080 | 60                           | 20                           |  |
| *.mp4           |   | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                              |                              |  |
| *.mov           |   | MPEG2                                   |             |                              |                              |  |
| *.3gp           |   | MPEG1                                   |             |                              |                              |  |
| *.vro           |   | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             | 30                           |                              |  |
| *.mpg           |   | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                              |                              |  |
| *.mpeg          |   | H.263 Sorrenson                         |             |                              |                              |  |
| *.ts            |   | VP6                                     |             |                              |                              |  |
| *.tp            |   |   |             |                              |                              |  |
| *.trp           |   |   |             |                              |                              |  |
| *.flv           |   |   |             |                              |                              |  |
| *.vob           |   |   |             |                              |                              |  |
| *.svi           |   |   |             |                              |                              |  |
| *.m2ts          |   |   |             |                              |                              |  |
| *.mts           |   | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                           | 40                           |  |
| *.webm          | WebM  | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                           | 20                           | Vorbis   |
|                 |   | VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)        | 3840 x 2160 | 60                           | 80                           |  |
|                 |   | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                           | 40                           |  |
| *.rmvb          | RMVB  | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                           | 20                           | RealAudio 6  |

## Podržani video kodeci (model M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D)

| Format datoteke  | Kontejner   | Video kodeci   | Rezolucija   | Broj kadrova u sekundi (fps)  | Broj bitova u sekundi (Mb/s)                                    | Audio kodeci   |
|--|---|--|--|---|---|--|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 - Main, Main10)<br><br>Motion JPEG<br><br>MPEG4 SP/ASP<br><br>Window Media Video v9 (VC1)<br><br>MPEG2<br><br>MPEG1<br><br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br><br>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)<br><br>H.263 Sorenson<br><br>VP6 | 3840 x 2160<br><br>3840 x 2160<br><br>3840 x 2160<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>120<br><br>30<br><br>60<br><br>60<br><br>30<br><br>120 | 80<br><br>100<br><br>30<br><br>70<br><br>60<br><br>20<br><br>80 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law) |
| *.webm   | WebM  | VP8<br><br>VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)<br><br>AV1   | 1920 x 1080<br><br>3840 x 2160<br><br>3840 x 2160  | 60<br><br>3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>120  | 70<br><br>80<br><br>80  | Vorbis   |
| *.rmvb   | RMVB  | RV8/9/10 (RV30/40)   | 1920 x 1080  | 60  | 70  | RealAudio 6  |

## Podržani video kodeci (Odyssey Ark)

| Format datoteke | Kontejner   | Video kodeci                            | Rezolucija  | Broj kadrova u sekundi (fps) | Broj bitova u sekundi (Mb/s) | Audio kodeci   |
|-----------------|---|---|-------------|------------------------------|------------------------------|--|
| *.avi           | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60              | 60                           | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law) |
| *.mkv           |   |   |             | 3840 x 2160: 60              |                              |  |
| *.asf           |   |   |             | 1920 x 1080: 120             |                              |  |
| *.wmv           |   | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60              | 80                           |  |
| *.mp4           |   |   |             | 3840 x 2160: 120             |                              |  |
| *.mov           |   | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                           | 80                           |  |
| *.3gp           |   | MVC                                     | 1920 x 1080 | 60                           | 20                           |  |
| *.vro           |   | MPEG4 SP/ASP                            |             |                              |                              |  |
| *.mpg           |   | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                              |                              |  |
| *.mpeg          |   | MPEG2                                   |             |                              |                              |  |
| *.ts            |   | MPEG1                                   |             |                              |                              |  |
| *.tp            |   | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             |                              |                              |  |
| *.trp           |   | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                              |                              |  |
| *.flv           |   | H.263 Sorrenson                         | 3840 x 2160 | 120                          | 80                           |  |
| *.vob           | VP6   |   |             |                              |                              |  |
| *.svi           | WebM  | AV1                                     | 3840 x 2160 | 120                          | 80                           |  |
| *.m2ts          |   | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                           | 20                           |  |
| *.mts           |   | VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)        | 3840 x 2160 | 60                           | 80                           |  |
| *.webm          | AV1   | 3840 x 2160                             | 120         | 80                           |                              |  |
| *.rmvb          | RMVB  | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                           | 20                           | RealAudio 6  |

## Podržani video kodeci (serija G9/S9)

| Format datoteke | Kontejner   | Video kodeci                            | Rezolucija  | Broj kadrova u sekundi (fps)        | Broj bitova u sekundi (Mb/s) | Audio kodeci   |
|-----------------|---|---|-------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| *.avi           | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 60                           | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law) |
| *.mkv           |   | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120 | 100                          |  |
| *.asf           |   | Motion JPEG                             | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                           |  |
| *.wmv           |   | MVC                                     | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                           |  |
| *.mp4           |   | MPEG4 SP/ASP                            |             |                                     |                              |  |
| *.mov           |   | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                                     |                              |  |
| *.3gp           |   | MPEG2                                   |             |                                     |                              |  |
| *.vro           |   | MPEG1                                   |             |                                     |                              |  |
| *.mpg           |   | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             |                                     |                              |  |
| *.mpeg          |   | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                                     |                              |  |
| *.ts            |   | H.263 Sorenson                          |             |                                     |                              |  |
| *.tp            |   | VP6                                     |             |                                     |                              |  |
| *.trp           |   |   |             |                                     |                              |  |
| *.flv           |   |   |             |                                     |                              |  |
| *.vob           |   |   |             |                                     |                              |  |
| *.svi           |   |   |             |                                     |                              |  |
| *.m2ts          |   |   |             |                                     |                              |  |
| *.mts           |   |   |             |                                     |                              |  |
| *.webm          | WebM  | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                           | Vorbis   |
|                 |   | VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)        | 3840 x 2160 | 60                                  | 80                           |  |
|                 |   | AV1                                     | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120 |                              |  |
| *.rmvb          | RMVB  | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                           | RealAudio 6  |

## Podržani video kodeci (model M90SF/G80SD)

| Format datoteke | Kontejner   | Video kodeci  | Rezolucija  | Broj kadrova u sekundi (fps) | Broj bitova u sekundi (Mb/s) | Audio kodeci   |
|-----------------|---|---|-------------|------------------------------|------------------------------|--|
| *.avi           | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP  | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60              | 60                           | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law) |
| *.mkv           |   | HEVC (H.265 - Main, Main10)                           |             | 1920 x 1080: 120             | 100                          |  |
| *.asf           |   | Motion JPEG   |             | 3840 x 2160                  | 30                           |  |
| *.wmv           |   | MPEG4 SP/ASP  | 1920 x 1080 | 60                           | 20                           |  |
| *.mp4           |   | Window Media Video v9 (VC1)                           |             |                              |                              |  |
| *.mov           |   | MPEG2   |             |                              |                              |  |
| *.3gp           |   | MPEG1   |             |                              |                              |  |
| *.vro           |   | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3                           |             | 30                           |                              |  |
| *.mpg           |   | <sup>1)</sup> Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                              |                              |  |
| *.mpeg          |   | H.263 Sorenson  |             |                              |                              |  |
| *.ts            |   | VP6   | 3840 x 2160 | 120                          | 80                           |  |
| *.tp            |   |   |             |                              |                              |  |
| *.trp           |   |   |             |                              |                              |  |
| *.flv           |   |   |             |                              |                              |  |
| *.vob           |   |   |             |                              |                              |  |
| *.svi           | AV1   |   |             |                              |                              |  |
| *.m2ts          |   |   |             |                              |                              |  |
| *.mts           |   |   |             |                              |                              |  |
| *.webm          | WebM  | VP8   | 1920 x 1080 | 60                           | 20                           | Vorbis   |
|                 |   | VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)                      | 3840 x 2160 | 120                          | 80                           |  |
|                 |   | AV1   |             |                              |                              |  |
| *.rmvb          | RMVB  | RV8/9/10 (RV30/40)                                    | 1920 x 1080 | 60                           | 20                           | RealAudio 6  |

 <sup>1)</sup>Model M90SF nije podržan.

## Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina zvuka ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje Proizvod podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa Proizvod uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video-snimci koji se reprodukuju na panelu će se možda prikazivati sa manjim brojem kadrova u sekundi od originalnih izvora.

## Video dekoderi

- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala.
  - Product ne podržava FMO / ASO / RS.
- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala.
  - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video-snimka (podržano je do 3840 x 2160)
  - Model M50F nije podržan.
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

### *(model M1ED/M50C/M50D/M70D)*

- Nije podržan VC1 AP L4.
  - Za HEVC UHD podržano je do 5.1 kanala.
    - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video-snimka (podržano je do 3840 x 2160)

*(Serija G8/G9/S9, model M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D, Odyssey Ark)*

- Nije podržan VC1 AP L4.  
Za HEVC UHD podržano je do 5.2 kanala.
  - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video-snimka (podržano je do 3840 x 2160 nivoa 5.1)

*(model M90SF/G80SD/M80F/LSM7F)*

- Za HEVC UHD podržano je do 5.2 kanala.
  - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video-snimka (podržano je do 3840 x 2160 nivoa 5.1)

*(model M1EF/M70F)*


- Za HEVC UHD podržano je do 5.1 kanala.
  - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video-snimka (podržano je do 3840 x 2160)

#### **Audio dekoderi**

- WMA podržava do 10 Pro 5.1 kanala, M2 profil. Nisu podržane opcije WMA1, WMA bez gubitaka / Glas.
  - Modeli M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih kodeka.

## Proporcija slike i podržane rezolucije

Ovaj odeljak prikazuje proporciju slike i podržane rezolucije prema izvoru ulaznog signala.

 Dolenavedene informacije su primenljive za modele LSM7F. Za relevantne informacije o drugim modelima posetite veb stranicu kompanije Samsung i pogledajte Vodič za proizvod za konkretni model.

### Proveravanje Veličina ekrana na osnovu ulaznog signala

Možete da proverite Veličina ekrana na osnovu ulaznog signala sa spoljnog uređaja.

**Veličina slike** se čuva posebno za svaki ulazni signal i kada se ulazni signal promeni, ranije sačuvana **Veličina slike** se automatski primenjuje.

| Ulazni signal                     | Veličina slike       |
|-----------------------------------|----------------------|
| HDMI (720p)                       | 16:9 standardno, 4:3 |
| HDMI (1080p)                      | 16:9 standardno, 4:3 |
| HDMI (3840 x 2160p)               | 16:9 standardno      |
| HDMI (2560 x 1080 @ 60 Hz)        | 21:9                 |
| USB (720p)                        | 16:9 standardno, 4:3 |
| USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)   | 16:9 standardno      |
| USB (3840 x 2160p pri 60 Hz)      | 16:9 standardno      |
| USB Type-C (720p)                 | 16:9 standardno, 4:3 |
| USB Type-C (1080p @ 60 Hz)        | 16:9 standardno, 4:3 |
| USB Type-C (3840 x 2160p @ 60 Hz) | 16:9 standardno      |
| USB Type-C (2560 x 1080 @ 60 Hz)  | 21:9                 |

 Dostupna **Veličina slike** može da se razlikuje u zavisnosti od spoljnog uređaja.

## Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta

Proverite podržane rezolucije za ulazne signale UHD kvaliteta.


- Rezolucija: 3840 x 2160p

Ako je ulazni signal plus podešeno na Isključeno

| Broj kadrova u sekundi (fps) | Dubina boje / hromaki uzorkovanje | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60                      | 8 bita                            | -         | -           | -           | 0           |

Ako je ulazni signal plus podešeno na Uključeno


| Broj kadrova u sekundi (fps) | Dubina boje / hromaki uzorkovanje | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60                      | 8 bita                            | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                              | 10 bita                           | -         | -           | 0           | 0           |


 Za USB-C, YCbCr 4:2:0 nije podržano.

## Pročitajte pre povezivanja računara (podržane rezolucije)

Proverite podržane rezolucije za ulazne signale sa računara.

Nakon priključivanja računara na proizvod, podesite rezoluciju računara u skladu sa dolenađenom tabelom. Optimalna rezolucija je 3840 x 2160 @ 60 Hz (primenljivo za LSM7F modele). Ako izaberete rezoluciju koja nije navedena u tabeli, može da se prikaže prazan ekran ili samo senzor daljinskog upravljača može da se uključi. Uverite se da je podešena rezolucija u skladu sa uputstvom za upotrebu za grafičku karticu i dolenađenom tabelom. Imajte u vidu da režim prepletenog skeniranja nije podržan.

 Kada je funkcija **Proširi ulazni signal** omogućena, optimalna rezolucija je 2560 x 1440 @ 120 Hz. Kada je funkcija **Proširi ulazni signal** onemogućena, optimalna rezolucija je 2560 x 1440 @ 60 Hz.

 Ako je rezolucija podešena na nepodržanu vrednost, na ekranu može da se prikaže poruka „**Režim nije podržan**” ili prikaz šuma. Rezoluciju obavezno podesite na podržanu vrednost.

### VESA DMT

| Rezolucija (tačke x linije) | Format prikaza | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Frekvencija osvežavanja (MHz) | Polaritet (horizontalni/vertikalni) |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 640 x 480                   | 60 Hz          | 31.469                         | 59.940                      | 25.175                        | - / -                               |
| 640 x 480                   | 75 Hz          | 57.500                         | 75.000                      | 31.500                        | - / -                               |
| 800 x 600                   | 60 Hz          | 37.879                         | 60.317                      | 40.000                        | + / +                               |
| 800 x 600                   | 75 Hz          | 48.077                         | 72.188                      | 50.000                        | + / +                               |
| 800 x 600                   | 75 Hz          | 46.875                         | 75.000                      | 49.500                        | + / +                               |
| 1024 x 768                  | 60 Hz          | 48.363                         | 60.004                      | 65.000                        | - / -                               |
| 1024 x 768                  | 75 Hz          | 60.023                         | 75.029                      | 78.750                        | + / +                               |
| 1280 x 720                  | 60 Hz          | 45.000                         | 60.000                      | 74.250                        | + / +                               |
| 1280 x 800                  | 60 Hz          | 49.702                         | 59.810                      | 83.500                        | - / +                               |
| 1280 x 1024                 | 60 Hz          | 63.981                         | 60.020                      | 108.000                       | + / +                               |
| 1280 x 1024                 | 75 Hz          | 79.976                         | 75.025                      | 135.000                       | + / +                               |
| 1440 x 900                  | 60 Hz          | 55.935                         | 59.887                      | 106.500                       | - / +                               |
| 1600 x 900                  | 60 Hz          | 60.000                         | 60.000                      | 108.000                       | + / +                               |
| 1680 x 1050                 | 60 Hz          | 65.290                         | 59.954                      | 146.250                       | - / +                               |
| 1920 x 1080                 | 60 Hz          | 67.500                         | 60.000                      | 148.500                       | + / +                               |

### VESA CVT

| Rezolucija (tačke x linije) | Format prikaza | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Frekvencija osvežavanja (MHz) | Polaritet (horizontalni/vertikalni) |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 2560 x 1440                 | 60 Hz          | 88.787                         | 59.951                      | 241.500                       | + / -                               |

## Podržane rezolucije video signala

Proverite podržane rezolucije za video signale.

### CTA-861

| Rezolucija (tačke x linije) | Format prikaza | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Frekvencija osvežavanja (MHz) | Polaritet (horizontalni/vertikalni) |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 720 x 576                   | 50 Hz          | 31.250                         | 50.000                      | 27.000                        | - / -                               |
| 720 x 480                   | 60 Hz          | 31.469                         | 59.940                      | 27.000                        | - / -                               |
| 1280 x 720                  | 50 Hz          | 37.500                         | 50.000                      | 74.250                        | + / +                               |
| 1280 x 720                  | 60 Hz          | 45.000                         | 60.000                      | 74.250                        | + / +                               |
| 1920 x 1080                 | 50 Hz          | 56.250                         | 50.000                      | 148.500                       | + / +                               |
| 1920 x 1080                 | 60 Hz          | 67.500                         | 60.000                      | 148.500                       | + / +                               |
| 3840 x 2160                 | 30 Hz          | 67.500                         | 30.000                      | 297.000                       | + / +                               |
| 3840 x 2160                 | 50 Hz          | 112.500                        | 50.000                      | 594.000                       | + / +                               |
| 3840 x 2160                 | 60 Hz          | 135.000                        | 60.000                      | 594.000                       | + / +                               |

### Lista grafičkih kartica koje podržavaju HDR10


HDR10 je dostupan samo na Windows 10 sistemima opremljenim grafičkim karticama koje podržavaju Play Ready 3.0 Digital Rights Management (za zaštićene HDR sadržaje). Koristite grafičke kartice sa dolje navedene liste za HDR10.

- NVIDIA GeForce serije 1000 ili više
- AMD Radeon™ RX serije 400 ili više
- Intel UHD Graphics serije 600 ili više

 Preporučuju se grafičke kartice koje podržavaju hardverski ubrzano 10-bitno video dekodiranje za HDR video kodeke.

# Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja

Pročitajte ove informacije pre upotrebe Bluetooth uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Ograničenja korišćenja tehnologije Bluetooth


- Može da nastanu problemi sa kompatibilnošću, u zavisnosti od Bluetooth uređaja (Slušalica namenjena samo za mobilne uređaje možda neće biti dostupna, u zavisnosti od okruženja).
- Može doći do grešaka sinhronizacije slike i zvuka.
- Veza između Proizvod uređaja i Bluetooth uređaja može da se prekine u zavisnosti od udaljenosti između njih.
- Bluetooth uređaj će možda zujati ili otkazati:
  - Ako nekim delom tela dodirujete deo Bluetooth uređaja ili Proizvod uređaja koji služi za prijem/emitovanje.
  - Kada je uređaj izložen variranju snage signala koje izazivaju zidovi, uglovi ili raspored nameštaja.
  - Kada je uređaj izložen električnim smetnjama koje potiču od uređaja koji rade na istom frekventnom opsegu, uključujući medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
- Ako se problem i dalje javlja, preporučujemo da se povežete na žičanu mrežu.
  - DIGITALNI AUDIO OUT (OPTICAL) priključak
  - HDMI (ARC) priključak

## Licence i druge informacije

Proverite informacije o licenci i zaštićene žigove koji se odnose na Proizvod.




Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Ova licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Ova licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).




POWERED BY

QUICKSET®

 Ova licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



 Ova licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja. Pogledajte [samsung.com](https://samsung.com) veb stranicu za detaljne informacije u vezi sa funkcijom FreeSync.

Da biste pristupili informacijama o energetske razredu ovog proizvoda iz Evropskog registra proizvoda za energetske označavanje (EPREL), posetite lokaciju [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****), pri čemu je \*\*\*\*\* registracioni broj proizvoda u sistemu EPREL. Registracioni broj možete da pronađete na oznaci ocene proizvoda.

# Instaliranje softvera

## Instaliranje softvera

### Easy Setting Box



## Easy Setting Box

Easy Setting Box vam omogućava da podelite ekran proizvoda na više delova. Sa ovim softverom takođe možete da kontrolišete više računara, koji su priključeni na proizvod, pomoću jednog miša.

Da biste instalirali najnoviju verziju aplikacije Easy Setting Box, preuzmite je sa veb stranice kompanije Samsung (<http://www.samsung.com>).

- ✎ Softver možda neće raditi pravilno ako ne resetujete računar nakon instalacije.
- ✎ Ikona aplikacije Easy Setting Box se možda neće prikazati u zavisnosti od sistema računara i specifikacija proizvoda.
- ✎ Ako se ikona prečice ne prikaže, pritisnite taster F5.

### Ograničenja i problemi pri instalaciji

Na instalaciju aplikacije Easy Setting Box mogu da utiču grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

### Sistemske zahteve

#### OS

- Windows 7 32-bitni/64-bitni
- Windows 8 32-bitni/64-bitni
- Windows 8,1 32-bitni/64-bitni
- Windows 10 32-bitni/64-bitni
- Windows 11 32-bitni/64-bitni

#### Hardver

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB praznog prostora na čvrstom disku

### Instaliranje upravljačkih programa

Da biste instalirali najnoviju verziju upravljačkog programa proizvoda preuzmite je sa veb stranice kompanije Samsung (<http://www.samsung.com>).

- ✎ Možete da podesite optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod tako što ćete instalirati odgovarajuće upravljačke programe.

# Rešavanje problema

Ovo su rešenja za svaki od problema.



## Problemi sa slikom


Ako Proizvod uređaj ima problema sa slikom, sledeći koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.







### Ekran treperi ili je zatamnjen

Ako slika Proizvod uređaja treperi i povremeno se potamni, možda ćete morati da onemogućite neku od funkcija za uštedu energije.

Onemogućite [Optimizacija osvetljenja](#), [Rešenje za štednju električne energije](#), [Osvetljenje pri kretanju](#) ili [Poboljšanje kontrasta](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Optimizacija osvetljenja](#) **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.





-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Rešenje za štednju električne energije](#) **Prob. sad**
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Osvetljenje pri kretanju](#) **Prob. sad**
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Poboljšanje kontrasta](#) **Prob. sad**

Pokrenite [Test slike](#). Kada je kvalitet slike koju testirate dobar, proverite signal povezanog uređaja.



-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test slike](#) **Prob. sad**

### Slika nije svetla ili boje na slici nisu jasne

Ako ekran deluje previše tamno, probajte da promenite podešavanja u odeljku [Resetovanje slike](#) ili da onemogućite [Optimizacija osvetljenja](#), [Rešenje za štednju električne energije](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Resetovanje slike](#) **Prob. sad**
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Optimizacija osvetljenja](#) **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Rešenje za štednju električne energije](#) **Prob. sad**

Otvorite meni [Slika](#) i podesite postavke [Režim slike](#), [Kontrast](#), [Osvetljenje](#) i [Oštrina](#).

- [🏠](#) > dugme sa strelicom nalevo > [⚙️ Podesavanja](#) > [Sva podesavanja](#) > [Slika](#) > [Režim slike](#) [Prob. sad](#)
- [🏠](#) > dugme sa strelicom nalevo > [⚙️ Podesavanja](#) > [Sva podesavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podesavanja](#) > [Kontrast](#) [Prob. sad](#)
- [🏠](#) > dugme sa strelicom nalevo > [⚙️ Podesavanja](#) > [Sva podesavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podesavanja](#) > [Osvetljenje](#) [Prob. sad](#)
- [🏠](#) > dugme sa strelicom nalevo > [⚙️ Podesavanja](#) > [Sva podesavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podesavanja](#) > [Oštrina](#) [Prob. sad](#)
- [🏠](#) > dugme sa strelicom nalevo > [⚙️ Podesavanja](#) > [Sva podesavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podesavanja](#) > [Boja](#) [Prob. sad](#)
- [🏠](#) > dugme sa strelicom nalevo > [⚙️ Podesavanja](#) > [Sva podesavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podesavanja](#) > [Nijansa \(Z/C\)](#) [Prob. sad](#)

## Boje na slici izgledaju crno-belo ili ne izgledaju kako bi trebalo

Ako boje ili čisto crna i čisto bela boja na proizvodu ne izgledaju kako bi trebalo pokrenite [Test slike](#).

- [🏠](#) > dugme sa strelicom nalevo > [⚙️ Podesavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test slike](#) [Prob. sad](#)

Ako rezultati testa ukazuju na to da problem nije do Proizvod uređaja, uradite sledeće:

Ako koristite komponentni kabl, vodite računa da zeleni (Y), plavi (Pb) i crveni (Pr) kabl budu pravilno povezani. Neppravilno povezivanje može da dovede do problema sa bojama ili prikazivanja praznog ekrana.

 Komponentni priključak možda neće biti podržan u zavisnosti od modela.



Proverite da li je opcija [Tonovi sive boje](#) podešena na [Uklj.](#).

- [🏠](#) > dugme sa strelicom nalevo > [⚙️ Podesavanja](#) > [Sva podesavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Tonovi sive boje](#) [Prob. sad](#)







## Proizvod se automatski sam isključuje

Ako se Proizvod uređaj sâm isključuje, pokušajte da onemogućite neke od funkcija Proizvod uređaja za uštedu struje.

Pogledajte da li je omogućena funkcija **Prog. isključ..** Funkcija **Prog. isključ.** automatski isključuje Proizvod uređaj nakon zadatog vremena.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Prog. isključ.** **Prob. sad**

Ako funkcija **Prog. isključ.** nije omogućena, proverite da li je funkcija **Automatsko uključivanje/isključivanje**, **Tajmer isključiv.** ili **Tajmer režima mirovanja** uključena i ako jeste, isključite je.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Automatsko uključivanje/isključivanje** **Prob. sad**
-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Tajmer isključiv.** **Prob. sad**
-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Tajmer režima mirovanja** **Prob. sad**

Ako je vaš Proizvod punjivi model, on može automatski da se isključi da bi zaštitio bateriju kada temperatura baterije poraste.


## Slika na Proizvod ne izgleda tako dobro kao u prodavnici

Ekрани u prodavnicama podešeni su na digitalni UHD kanal ili HD kanal.


Promenite izlaznu rezoluciju uređaja kao što su digitalni prijemnik i set-top box uređaj na UHD ili HD.


Obavezno koristite HDMI kabl kako biste uživali u video zapisima visokog kvaliteta.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Video uređaj** > **HDMI**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Da biste povezali Proizvod uređaj sa računarom, proverite da li grafička kartica računara podržava UHD rezolucije.


 Proverite da li set-top box uređaj ili kablovski uređaj podržava sadržaj ili emitovanje za UHD i podesite rezoluciju. Dodatne informacije potražite od dobavljača usluge.

 Ako koristite **Samsung TV Plus** kanal, proverite mrežnu vezu. Ako je mreža spora, aplikacija možda neće raditi ili će kvalitet slike biti loš.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Prikazani video snimak izgleda zamagljeno

Ako na ekranu primetite zamućenost ili podrhtavanje, pomoću funkcije [Podešavanja Jasnoće slike](#) rešite taj problem.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Podešavanja Jasnoće slike](#) **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Slika je izobličena

Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima.


Isključite, pa ponovo uključite kabl za napajanje i proverite bateriju daljinskog upravljača.

Ako je prijem signala slab ili loš, može doći do izobličenja slike na ekranu, ali ovo ne predstavlja kvar.

Kada se mobilni telefoni koriste blizu Proizvod (na udaljenosti do 1 m), može doći do pojave šuma na analognim i digitalnim kanalima.

## Na ivici ekrana pojavljuje se isprekidana linija

Podesite postavku [Veličina slike](#) na **16:9 standardno**.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Podešavanja veličine slike](#) > [Veličina slike](#) **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


Promenite izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja.

## Slika se ne prikazuje preko celog ekrana

Crne trake sa svake strane prikazivaće se na HD kanalima koji emituju SD sadržaj (4:3) povećane rezolucije.

Crne trake na vrhu i dnu ekrana pojaviti će se pri reprodukciji filmova čiji se odnos širine/visine razlikuje od odnosa širine/visine na Proizvod uređaju.

Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju ili na Proizvod uređaju na ceo ekran.



-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Napredna podešavanja**  
> **Podešavanja veličine slike** > **Veličina slike** **Prob. sad**

## Funkcija Titlovi u meniju Proizvod je deaktivirana

Kada se spoljni uređaj poveže pomoću HDMI ili komponentnog kabla, funkcija **Titlovi** će biti nedostupna. Podesite suptilne postavke na spoljnom uređaju.

## Titlovi se pojavljuju na ekranu Proizvod uređaja

Isključite funkciju **Titlovi** u **Postavke titla**.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost**  
> **Dostupnost** > **Postavke titla** > **Titlovi** **Prob. sad**

## HDR povezanog spoljnog uređaja se isključuje

Ako je funkcija **Proširi ulazni signal** uključena, opseg prijema HDMI ulaznih signala se proširuje, što će vam omogućiti da gledate HDR sadržaj poslat sa spoljnog uređaja.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost**  
> **Menadžer spoljnih uređaja** > **Proširi ulazni signal** **Prob. sad**

 Ako je izvor signala priključen na USB tip C priključak, funkcija HDR nije podržana čak i ako je izabrano **Proširi ulazni signal**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.



## Nije praktično da se Now brief pokreće automatski čak i kada spavam noću.

Podesite [Night Mode](#) na **UKLJUČENO** u [Now brief](#). Ako je [Night Mode](#) uključen, [Now brief](#) se neće automatski pokrenuti kada je okruženje u tami.

- [Now brief](#) > [Uredi](#) > [Podešavanja](#) > [Night Mode](#)

Ako vam ne odgovara da se [Now brief](#) automatski pokreće kada je okruženje osvetljeno, isključite funkciju [Otkrivanje korisnika](#) u [Now brief](#).

Ako je funkcija [Otkrivanje korisnika](#) uključena, [Now brief](#) se automatski pokreće nakon analize buke i pokreta u okruženju kada je Proizvod isključen.



- [Now brief](#) > [Uredi](#) > [Podešavanja](#) > [Otkrivanje korisnika](#)
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Now brief](#)  
> [Omogući koristeći Otkrivanje korisnika](#)

## Ekran se automatski uključuje i prikazuje informacije, kao što su sat i podaci o vremenskim prilikama, čak i kada je napajanje isključeno.

Uverite se da funkcija [Otkrivanje korisnika](#) nije omogućena u [Now brief](#).

Funkcija [Otkrivanje korisnika](#) otkriva buku i pokrete u okruženju kada je proizvod isključen i automatski prikazuje ekran [Now brief](#) sa satom, podacima o vremenskim prilikama i drugim informacijama.

Ako ne želite da koristite funkciju [Otkrivanje korisnika](#), isključite je.

- [Now brief](#) > [Uredi](#) > [Podešavanja](#) > [Otkrivanje korisnika](#)
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Now brief](#)  
> [Omogući koristeći Otkrivanje korisnika](#)

# Problemi sa zvukom i bukom

Ako Proizvod uređaj ima problem sa zvukom, sledeći koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

## Kako da povežem audio uređaj na Proizvod?

U zavisnosti od audio uređaja, način povezivanja može da bude HDMI (ARC), Bluetooth i Wi-Fi.

Za više informacija o tome kako da povežete audio-uređaj, pogledajte [Vodič za povezivanje](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Audio uređaj](#)

## Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.

Proverite jačinu zvuka na Proizvod uređaju i zatim proverite jačinu zvuka na spoljnom uređaju (kablovski ili satelitski uređaj, DVD, Blu-ray itd) koji je povezan na Proizvod uređaj.

Proverite da li je kabl između spoljnog uređaja i Proizvod dobro povezan, a zatim ponovo pokušajte da povežete kabl.

## Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.

Proverite postavku za [Izlaz zvuka](#). Ako je podešen na zvučnik uređaja Proizvod, proverite postavku jačine zvuka.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Zvuk](#) > [Izlaz zvuka](#) Prob. sad

Ako koristite spoljni uređaj, proverite opcije audio izlaza na uređaju.

Na primer, možda ćete morati da promenite audio opciju kablovskog uređaja na HDMI ako je uređaj povezan sa Proizvod uređajem pomoću HDMI kabla.

Da biste čuli zvuk sa računara, povežite spoljni zvučnik na izlazni priključak za zvuk na računaru.

Ako Proizvod uređaj ima priključak za slušalice, proverite da li su slušalice priključene.

Resetujte povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.



Ako koristite set-top box ili kablovski uređaj, proverite kako su povezani kablovi i ponovo pokrenite spoljni uređaj. Obratite se dobavljaču usluge ako se simptom i dalje javlja.


## HDMI (ARC) je priključen, ali nema zvuka.

Proverite da li je opcija [Audio format digitalnog izlaza](#) podešena na [Prolaz](#).

Ako se koristi Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik koji ne podržava [Dolby Digital+](#), a izabrana je opcija [Prolaz](#), neće biti zvuka dok se prima [Dolby Digital+](#) signal.



Preporučuje se da se [Audio format digitalnog izlaza](#) podesi na [Aut.](#) ako je podržan samo ograničen audio format, u zavisnosti od učinka priključenog Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Zvuk](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Audio format digitalnog izlaza](#) > [Aut.](#)


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Zvučnici proizvode čudan zvuk.

Pokrenite [Test zvuka](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test zvuka](#) [Prob. sad](#)

Proverite da li je audio kabl uključen u odgovarajući izlazni audio priključak na spoljnom uređaju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Zvuk je prekinut.

Ukoliko je bežični ruter u blizini Bluetooth zvučnika to može da utiče na kvalitet zvuka. Bluetooth zvučnik postavite što je moguće bliže Proizvod uređaju, tako da između njih nema prepreka. Bežični ruter nemojte postavljati blizu kućišta Bluetooth zvučnika.

Da biste prekide sveli na najmanju moguću meru, preporučujemo bežičnu pristupnu tačku koja koristi frekvenciju od 5 GHz. Opcija od 5 GHz možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela.

Ako se problem i dalje javlja, preporučuje se da koristite žičnu vezu kao što je HDMI (ARC).

## Kad god se funkcija koristi na Proizvod uređaju ili se kanal promeni, Proizvod uređaj oglašava aktivnost. Proizvod uređaj putem glasa opisuje scene koje se prikazuju na ekranu.

Isključite funkciju [Glasovni vodič](#) u [Podešavanja glasovnog vodiča](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Podešavanja glasovnog vodiča](#) > [Glasovni vodič](#) [Prob. sad](#)

## Zvuk Proizvod uređaja se ne reprodukuje preko Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

Proverite napajanje i postavke Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.



- Ako koristite HDMI ARC kabl, vodite računa da bude povezan sa HDMI priključkom predviđenim za ARC vezu na Proizvod. Međutim, ARC je moguće koristiti samo kada Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik podržava funkciju ARC.


## Zvuk se ne čuje jasno.

Izaberite odgovarajući režim zvuka.





-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Režim zvuka** **Prob. sad**

Kada su uključene funkcije **Podešavanja inteligentnog režima** i **Prilagodljiv zvuk+** (ili **Prilagodljiv zvuk Pro**), zvučni efekti se automatski prilagođavaju okruženju.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Podešavanja inteligentnog režima** > **Inteligentan režim** **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


Da biste optimizovali zvuk u zavisnosti od okruženja, izaberite **Prilagodljiv zvuk+** (ili **Prilagodljiv zvuk Pro**).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Podešavanja inteligentnog režima** > **Podešavanja prilagodljivog zvuka** > **Prilagodljiv zvuk+** **Prob. sad**
-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Podešavanja inteligentnog režima** > **Podešavanja prilagodljivog zvuka** > **Prilagodljiv zvuk Pro** **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Nije moguće podešavanje jačine zvuka spolnog uređaja.

Proverite kako su povezani kablovi između Proizvod uređaja i spolnog uređaja.

Kada povezujete spoljni zvučnik, kao što je kućni bioskop preko HDMI kabla, vodite računa da kabl povežete sa HDMI (ARC) priključkom na Proizvod uređaju. Proverite da li je aktivna opcija  > dugme sa strelicom nalevo > [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) na Proizvod. [Prob. sad](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Želim istovremeno da isključim Proizvod uređaj i audio uređaj.

Kada povežete Samsung Soundbar sa Proizvod uređajem preko Bluetooth veze, napajanje se istovremeno uključuje i isključuje na oba uređaja. Možda neće biti dostupno u zavisnosti od modela Samsung Soundbar zvučnika.

Kada povežete audio uređaj koji podržava HDMI ARC vezu sa HDMI (ARC) priključkom na Proizvod, napajanje se istovremeno isključuje na oba uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

# Problemi sa povezivanjem spoljnog uređaja

Kada Proizvod ne može da se poveže sa spoljnim uređajima kao što su računar, konzola za igre ili mobilni uređaj, koraci u nastavku mogu da pomognu u rešavanju problema.

## Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.

Podešava izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja na rezoluciju koju podržava Proizvod uređaj.

## Video signal je u redu, ali se ne čuje zvuk.



Ako koristite HDMI vezu, proverite postavke audio izlaza na računaru.

Ako koristite DVI-HDMI kabl, potreban je zaseban kabl za zvuk.

Da biste čuli zvuk sa računara, povežite spoljne zvučnike na izlazni priključak za zvuk na računaru.



## Želim da povežem računar i mobilni uređaj putem preslikavanja ekrana.

Da biste bežičnim putem povezali Proizvod uređaj sa računarom, pročitajte uputstva u odeljku [PC > Deljenje ekrana \(Bežično\)](#) vodiča [Vodič za povezivanje](#), a zatim pokušajte povezivanje.



-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [PC](#) > [Deljenje ekrana \(Bežično\)](#)

Proverite da li su Proizvod uređaj i računar povezani sa istom mrežom.

Obezbedite da je funkcija Wi-Fi povezivanja omogućena na Proizvod.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Mreža](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Wi-Fi](#)

Da biste bežičnim putem povezali Proizvod uređaj sa mobilnim uređajem, pročitajte uputstva u odeljku [Pametani telefon > Deljenje ekrana \(Smart View\)](#) priručnika [Vodič za povezivanje](#), a zatim pokušajte povezivanje.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametani telefon](#) > [Deljenje ekrana \(Smart View\)](#) [Prob. sad](#)

Ako Proizvod uređaj ima problem prilikom povezivanja sa računarom ili mobilnim uređajem zbog radio-smetnji iz okruženja, promenite frekvenciju opsega bežičnog pristupa, a zatim pokušajte povezivanje.

## Pravilan rad nije moguće garantovati ako se redno povezivanje i upotreba obavlja putem spoljnog USB čvorišta.

Maksimalna podržana jačina struje putem USB priključka je 500 mA ili niža. Ako Proizvod radi pravilno i bez spoljnih uređaja ili ne može da radi sa nekim od spoljnih uređaja, to za Proizvod ne predstavlja kvar. Ako postoji problem, proverite radne specifikacije svih spoljnih uređaja koji se koriste.

## Ne pojavljuje se nikakav ekran kada povezujete Proizvod uređaj sa spoljnim uređajem.



Za više informacija o tome kako da povežete spoljni uređaj, pogledajte u [Vodič za povezivanje](#).


-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) Prob. sad

Proverite da li je spoljni uređaj bezbedno povezan i uključen. Pomerite se na Izvori da biste se prebacili na druge izvore signala.

-  > dugme sa smerom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > Izvori

Pomoću opcije [Rešavanje problema za HDMI](#) proverite vezu sa HDMI kablom i spoljnim uređajima (potrebno je oko 2 minuta).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Video uređaj](#) > [Rešavanje problema za HDMI](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Kada koristite set-top box ili kablovski uređaj, proverite emitovane signale ili mrežu koja je povezana sa spoljnim uređajem.

## Želim da uspostavim vezu sa Bluetooth zvučnikom.

Više informacija o povezivanju Bluetooth zvučnika potražite u odeljku [Audio uređaj](#) > [Bluetooth](#) u poglavlju [Vodič za povezivanje](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Audio uređaj](#) > [Bluetooth](#)

## Slika sa ekrana računara se ne prikazuje ili treperi.

Kada se slika sa ekrana računara ne prikazuje ili računar nije prepoznat, proverite napajanje računara, zatim ponovo povežite HDMI kabl između računara i Proizvod uređaja. Ako se simptom i dalje javlja, proverite da li je računar u režimu spavanja, zatim podesite [Proširi ulazni signal](#) na [Uklj.](#).



-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)  
> [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Proširi ulazni signal](#) Prob. sad

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Kada se rezolucija ne poklapa, to može da dovede do prikazivanja praznog ili trepćućeg ekrana.

## Računar se ne budi primenom funkcije Probudi PC.

Ako je ekran računara prazan ili se računar ne prepoznaje, proverite [Podešavanje ulaznog USB porta](#) na monitoru.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)  
> [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Podešavanje ulaznog USB porta](#)

 Ova funkcija možda nije podržana, u zavisnosti od podešavanja Power & sleep na računaru.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


## Poseban taster na tastaturi ili mišu se automatski pritiska.

Ako je proizvod priključen na USB tip C priključak, pa se zatim tastatura ili miš priključe na USB priključak proizvoda, to može da dovede do neispravnosti usled grešaka u sprovođenju paketa podataka sa USB priključka grafičke kartice.

Ako dođe do bilo kakvih grešaka, preporučujemo da se obratite proizvođaču grafičke kartice ili da tastaturu ili miš priključite direktno na matičnu ploču računara.

## Veličina prikazane slike ne odgovara ekranu, boje na slici su zamućene ili se tekst ne prikazuje jasno.



Promena naziva spoljnog uređaja. Proverite da li je naziv uređaja postavljen na „PC“, naročito kada je povezan računar.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > Izvori(HDMI, DisplayPort, USB-C ili Thunderbolt) > Pritisnite i zadržite dugme Izaberi > **Uredi**

 Podržani priključci i nazivi priključaka mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

## Računar je povezan, ali je opcija Napredna podešavanja zatamnjena.

Ako naziv spoljnog uređaja nije podešen na „PC“, promenite ga u „PC“.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > Izvori(HDMI, DisplayPort, USB-C ili Thunderbolt) > Pritisnite i zadržite dugme Izaberi > **Uredi**


 Podržani priključci i nazivi priključaka mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

## Želim da se ekran Proizvod odmah isključi kada se isključi povezani spoljni uređaj.

Da biste odmah isključili ekran Proizvod, podesite opciju **Tajmer režima mirovanja** na **Isklj.**

Podesite tajmer da automatski prebacuje proizvod u režim pripravnosti.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Tajmer režima mirovanja** **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Kamera ne radi u aplikaciji proizvoda.


Podesite [Podešavanje promene USB porta](#) na [Automatsko prebacivanje](#) ili [Smart monitor](#). Ako je ova postavka podešena na [USB-C](#), što je samo za računare, kamera neće biti prepoznata od strane aplikacije pametnog monitora.

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)  
> [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Podešavanje ulaznog USB porta](#) > [Podešavanje promene USB porta](#) > [Automatsko prebacivanje](#) ili [Smart monitor](#)

 Ova funkcija je podržana kada je proizvod opremljen ugrađenom kamerom ili je povezan sa kamerom.

## Kamera proizvoda ne radi na mom računaru.

Podesite [Podešavanje promene USB porta](#) na [Automatsko prebacivanje](#) ili [USB-C](#). (Ako su ispunjeni uslovi za ovo podešavanje, računar prepoznaje sve USB priključke.) Ako je ova postavka podešena na [Smart monitor](#), računar neće prepoznati kameru.

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)  
> [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Podešavanje ulaznog USB porta](#) > [Podešavanje promene USB porta](#) > [USB-C](#)

 Ova funkcija je podržana kada je proizvod opremljen ugrađenom kamerom ili je povezan sa kamerom.

 Modeli sa ugrađenom kamerom ne podržavaju priključivanje spoljne USB kamere.

## Kamera nije priključena.

Uverite se da je u pitanju podržana USB kamera

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Ulazni uređaji](#) > [USB kamera](#)

Modeli sa ugrađenom kamerom ne podržavaju priključivanje spoljne USB kamera. U tom slučaju, priključite mobilnu kameru. Da biste priključili mobilnu kameru, podesite [Podešavanje ulaznog USB porta](#) na [USB-C](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)  
> [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Podešavanje ulaznog USB porta](#) > [Podešavanje promene USB porta](#) > [USB-C](#)

# Problemi sa mrežom

Ako Proizvod ima poteškoća pri povezivanju na mrežu, sledeći koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

## Povezivanje na bežičnu mrežu nije uspelo. Povezivanje sa bežičnom pristupnom tačkom nije uspelo. Povezivanje na mrežu nije moguće.

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test Smart Hub veze](#) Prob. sad Prob. sad

Uverite se da je mrežni kabl priključen i da je ruter uključen.

Povežite svoj mobilni uređaj na mrežu putem Wi-Fi veze.

Isključite, pa ponovo uključite ruter. (za to je potrebno 2 do 3 minuta)

Ako je potrebno uneti sigurnosni ključ, uverite se da je pravilno unet.

Isključite kabl koji napaja Proizvod i ponovo ga uključite ili pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje najmanje 3 sekunde.

Uverite se da između Proizvod uređaja i rutera nema uređaja koji generišu elektromagnetne talase.

Ako bežična internet veza ne može da se uspostavi, povežite Proizvod sa bežičnim ruterom pomoću kabla.

Ako Proizvod uspe da se poveže sa internetom normalno putem žične veze, možda postoji problem sa bežičnim ruterom. U tom slučaju pokušajte da koristite drugi bežični ruter.

 Neki modeli ne podržavaju žične mreže.

## Povezivanje na žičnu mrežu nije uspelo.

Proverite da li je LAN kabl uključen u oba priključka. Ako je uključen, proverite da li je pristupna tačka uključena. Ako je uključena, isključite je, sačekajte 1 ili 2 minuta pa je uključite.



 Neki modeli ne podržavaju žične mreže.

## Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na internet.

Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na internet.

 Neki modeli ne podržavaju žične mreže.

1. Proverite da li je internetski LAN kabl povezan sa spoljnim LAN priključkom pristupne tačke.
2. Proverite DNS postavke u [IP postavke](#).

–  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Mreža](#) > [Status mreže](#)  
> [IP postavke](#)

# Anynet+ (HDMI-CEC) problemi

Ako Anynet+ (HDMI-CEC) ne radi, ovi koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

## Šta je Anynet+?


Pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja možete da kontrolišete spoljne uređaje koji podržavaju Anynet+ (HDMI-CEC) i koji su povezani sa Proizvod uređajem putem HDMI kabla. Na primer, ako povezani spoljni uređaj podržava funkciju Anynet+, možete da podesite da se povezani uređaj uključuje i isključuje istovremeno kad i Proizvod.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

## Funkcija Anynet+ ne radi. Priklučeni uređaj nije prikazan.

Uverite se da uređaj podržava funkciju [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). U meniju za podešavanje uređaja proverite i potvrdite da li je opcija HDMI-CEC omogućena.

Na Proizvod proverite i potvrdite da li je funkcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) podešena na [Uklj..](#)

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)  
> [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) Prob. sad

Proverite i potvrdite da li je kabl za napajanje uređaja dobro priključen.

Proverite da li je HDMI kabl pravilno priključen na uređaj.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ne može da radi pod određenim uslovima. (kada Proizvod obavlja skeniranje kanala ili izvršava [Resetuj](#))

Prilikom priključivanja ili isključivanja HDMI kabla, isključite Proizvod, pa ga ponovo uključite.

## Želim da pokrenem Anynet+. Takođe želim da se povezani uređaji uključe kada je Proizvod uređaj uključen.

Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan sa Proizvod uređajem, a zatim otvorite meni [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) da biste proverili da li je opcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) podešena na [Uklj.](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)  
> [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prob. sad](#)

## Želim da isključim Anynet+. Uključivanje drugih uređaja nije pogodno jer se takođe uključuje i Proizvod uređaj. Nije zgodno jer se istovremeno isključuju i povezani uređaji (npr. set-top box uređaj).

Da biste isključili funkciju Anynet+ na uređaju koji je povezan sa Proizvod uređajem, isključite funkciju [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) na tom uređaju.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)  
> [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prob. sad](#)

Kada je funkcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) isključena, Soundbar zvučnik priključen pomoću HDMI (ARC) priključka se ne isključuje i uključuje istovremeno sa Proizvod uređajem. Da biste sprečili da se određeni uređaj povezan sa Proizvod uređajem isključuje automatski, isključite funkciju HDMI-CEC na uređaju koji je povezan sa Proizvod uređajem.

## Na ekranu se pojavljuje poruka „Povezivanje Anynet+ uređaja...“ ili „Prekid veze sa Anynet+ uređajem“.

Daljinski upravljač ne možete da koristite dok Proizvod konfigurise funkciju Anynet+ ili prelazi na ekran za gledanje Proizvoda.

Koristite daljinski upravljač nakon što Proizvod obavi konfigurisanje funkcije Anynet+ ili pređe na ekran za gledanje Proizvoda.

## Anynet+ uređaj ne reprodukuje sadržaj.



Ne možete da koristite funkciju reprodukovanja dok je u toku [Resetovanje podataka na fabrička podešavanja](#).

# Problemi s daljinskim upravljačem



Ako daljinski upravljač ne radi, ovi koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

## Daljinski upravljač ne radi.


Možda je prekinuta veza između daljinskog upravljača i Proizvod uređaja.

Usmerite Samsung pametni daljinski prema prednjoj strani Proizvod uređaja, a zatim istovremeno pritisnite i držite najmanje 3 sekunde dugmad  i .

 Uparivanje nije dostupno kod serije M5.

Da biste resetovali prethodno povezani daljinski upravljač, istovremeno pritisnite i držite dugmad  i  duže od 3 sekunde. Veza daljinskog upravljača je resetovana.

Takođe, ako daljinski upravljač ne radi pravilno ili vrlo sporo reaguje, možda su baterije slabe ili prazne.


- Daljinski upravljač napunite putem USB porta (tip C) koji se nalazi na dnu ili ga okrenite tako da solarna ćelija bude izložena svetlosti.
  - Možete proveriti nivo napunjenosti baterije Samsung pametni daljinski sa solarnom ćelijom u  > dugme sa strelicom nalevo > [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Ako daljinski upravljač ima baterije, zamenite ih novim.



## Mobilni daljinski upravljač ne funkcioniše.


Ako ne možete da upravljate Proizvod uređajem pomoću prethodno korišćenog mobilnog daljinskog upravljača, pokušajte na sledeći način:

- Ponovno povežite Proizvod uređaj iz aplikacije SmartThings.
  - Ako se u mobilnoj aplikaciji SmartThings Proizvod uređaj nalazi van mreže, upotrebite vanmrežnu funkciju dijagnostike uređaja za ponovno povezivanje s Proizvod uređajem.
  - Ako se veza ne uspostavi, izbrišite i ponovno registrujte Proizvod uređaj iz aplikacije SmartThings.
    -  Registrujte Proizvod uređaj pomoću funkcije dodavanja uređaja u aplikaciji SmartThings sa mobilnog uređaja.
- Proverite da li je kabl za napajanje Proizvod uređaja pravilno prikopčan.
  - Ako kabl za napajanje Proizvod uređaja nije pravilno prikopčan, daljinski upravljač sa mobilnog uređaja će prikazati poruku o grešci i možda neće moći da radi.
- Koristite daljinski upravljač sa mobilnog uređaja u blizini Proizvod uređaja.
  - Mobilni daljinski upravljač možda neće moći da radi ako je previše udaljen od Proizvod uređaja.
- Skenirajte QR kod na ekranu.
  - Pritisnite dugme za napajanje sa zadnje ili donje strane Proizvod, pa zatim izaberite mobilni daljinski upravljač iz menija na ekranu. Skenirajte QR kod na ekranu da biste ponovo pokrenuli mobilni daljinski upravljač.

## Nije moguće upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja.

Proverite kako su povezani kablovi između Proizvod uređaja i spoljnih uređaja.

Kada se simptom i dalje javlja, ručno obavite podešavanje u meniju  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **Podešavanje univerzalnog upravljača.**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Kada uključim proizvod pomoću daljinskog upravljača, još neki uređaj se uključuje.

Infracrveni daljinski upravljači koje obezbeđuje kompanija Samsung su kompatibilni jedan sa drugim. Ipak, imajte u vidu da više uređaja može istovremeno da se uključi. Ako ne želite da se ovo dešava, upotrebite aplikaciju SmartThings za upravljanje posebnim proizvodima.

# Aplikacije

Ako televizor ima problema sa pokretanjem/korišćenjem aplikacija, sledeće radnje mogu da pomognu u rešavanju problema.

## Ne mogu da pronađem aplikaciju koju želim.

Da biste upotreбили pametne funkcije, potrebno je da se povežete na mrežu, prihvatite odredbe i uslove upotrebe i prijavite se na svoj Samsung nalog. Ako ove postavke nisu konfigurisane prilikom početnog podešavanja postavki, postavke za Smart Hub možete da konfigurirate pokretanjem [Aplikacije](#) na Prvi ekran.

-  > dugme sa smerom nalevo >  [Početna](#) > [Aplikacije](#)

Ako su postavke za Smart Hub podešene, ali aplikaciju koju želite nije moguće pronaći na Prvi ekran, tu aplikaciju možete da pronađete pomoću funkcije [Pretraga](#) ili [Aplikacije](#). Da biste dodali često korišćene aplikacije na Prvi ekran, pokrenite funkciju [Dodaj na početnu](#) iz [Aplikacije](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Početna](#) > [Aplikacije](#) > [Podešavanja aplikacije](#) > Lista instaliranih aplikacija > [Dodaj na početnu](#)

## Aplikacija je uspešno pokrenuta, ali je na drugom jeziku. Kako da promenim jezik?

Jezici koje podržava aplikacija mogu da se razlikuju od opcije [Jezik](#) u Proizvod uređaja podešene u meniju.

Mogućnost promene jezika zavisi od dobavljača aplikacije. Promenite jezik u meniju za podešavanje aplikacije.

## Aplikacija ne radi ispravno. Kvalitet slike je loš.

Proverite mrežnu vezu. Ako je mreža spora, aplikacija možda neće raditi ili će kvalitet slike biti loš.

Deinstalirajte, pa ponovo instalirajte aplikaciju. Više informacija o deinstaliranju aplikacije potražite u odeljku „[Upravljanje instaliranim aplikacijama](#)“.

Usluge vaše aplikacije ne podržava Proizvod uređaj, već dobavljač usluge aplikacije.

Pogledajte odeljak za pomoć na Web lokaciji dobavljača aplikacije.

## Prvi ekran aplikacije Smart Hub se prikazuje svaki put kada uključite Proizvod.

Isključite funkciju [Započnite sa Smart Hub početnom stranicom](#) u [Opcija početnog ekrana](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Opcija početnog ekrana](#) > [Započnite sa Smart Hub početnom stranicom](#) Prob. sad

# Multimedijalne datoteke

Ako ima problema sa reprodukcijom datoteka, sledeće radnje mogu da pomognu u rešavanju problema.

## Neke datoteke su prekinute tokom reprodukcije.

Ovaj problem može da se javi kod datoteka koje nisu podržane ili kod datoteka sa velikom brzinom reprodukcije. Većina datoteka može da se reprodukuje, ali neke datoteke se možda neće reprodukovati glatko.

## Neke datoteke nije moguće reprodukovati.

Neke datoteke koje koriste nepodržani kodek se možda neće reprodukovati.




Proverite da li Proizvod uređaj podržava kodek. Više informacija potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre reprodukcija fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka“.

# Problemi sa prepoznavanjem glasa

Kada funkcija prepoznavanja glasa ili Bixby ne radi, sledeći predlozi mogu da pomognu u rešavanju problema.

## Mikrofon je isključen.





Uključite prekidač mikrofona sa donje strane uređaja Proizvod. Svaki put kada se prekidač uključi ili isključi, na ekranu se prikazuje iskaćući prozor u kome piše da li je mikrofon uključen ili isključen.

-  Ako je mikrofon isključen, sve funkcije prepoznavanja glasa i neke od funkcija zvuka koje su u vezi sa mikrofonom neće raditi.
-  Položaj i izgled prekidača mikrofona mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Bixby automatski odgovara.

Proizvod uređaj može da prepozna buku u okruženju ili svakodnevni razgovor kao poziv za Bixby.

Isključite funkciju [Voice Wake-up](#) ili podesite [Wake-up Sensitivity](#) na [Nisko](#).





-  >  [Discover Bixby](#)
-  Ova funkcija i Partner za rešenje za Prepoznavanje glasa možda neće biti podržani u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

## Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.

Kada je Proizvod uređaj udaljen od vas ili je visok nivo okolne buke, Proizvod uređaj možda neće moći da prepozna vaš glas.



- Za najbolji učinak treba da budete na udaljenosti od najviše 3 do 4 m od Proizvod. Gledajte ka svom Proizvod uređaju i govorite.



Uključite funkciju [Voice Wake-up](#).

-  >  [Podešavanja za Bixby](#) > [Voice Wake-up](#)
-  Ova funkcija i Partner za rešenje za Prepoznavanje glasa možda neće biti podržani u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.


## Prepoznavanje glasa ne funkcioniše sa Samsung pametni daljinski, za razliku od drugih funkcija. Nema odgovora, čak i ako se pritisne dugme Govorni pomoćnik.

Možda je prekinuta veza između daljinskog upravljača i Proizvod uređaja. Pokušajte da uparite daljinski upravljač sa Proizvod uređajem.

Usmerite Samsung pametni daljinski prema prednjoj strani Proizvod uređaja, a zatim istovremeno pritisnite i držite najmanje 3 sekunde dugmad  i .

Da biste resetovali prethodno povezani daljinski upravljač, istovremeno pritisnite i držite dugmad  i  duže od 3 sekunde. Veza daljinskog upravljača je resetovana.

Takođe, ako daljinski upravljač ne radi pravilno ili vrlo sporo reaguje, možda su baterije slabe ili prazne.


- Daljinski upravljač napunite putem USB porta (tip C) koji se nalazi na dnu ili ga okrenite tako da solarna ćelija bude izložena svetlosti.
  - Možete proveriti nivo napunjenosti baterije Samsung pametni daljinski sa solarnom ćelijom u  > dugme sa strelicom nalevo > [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Ako daljinski upravljač ima baterije, zamenite ih novim.


## Tokom prepoznavanja glasa prikazuje se poruka o prevelikom opterećenju, a funkcija ne radi.

Izvucite i ponovo priključite kabl za napajanje Proizvod uređaja, a zatim pokušajte ponovo nakon 1 minuta i 30 sekundi. Može proći više vremena ako je potrebno ispitivanje servera za prepoznavanje glasa.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Želim da vidim informacije o vremenskim uslovima u željenoj oblasti.

Izgovorite to zajedno sa imenom oblasti.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

# Problemi sa funkcijom dodira

Ako funkcija Dodir ne radi, ovi koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

## Dodir ne radi u nekim aplikacijama.

U aplikacijama koje ne podržavaju funkciju dodira, ekranom upravljajte pomoću virtuelnog daljinskog upravljača na ekranu. Za više informacija o virtuelnom daljinskom upravljaču pogledajte „[Korišćenje virtuelnog daljinskog upravljača](#)“.

 Ovu funkciju podržavaju samo modeli The Moving Style (LSM7F).

## Kontrolna traka za Netflix se kreće u suprotnom smeru.

Sličicu koja je prikazana iznad kontrolne trake možete da pomerite u drugi položaj za reprodukciju tako što ćete je prevući i ispustiti.

Ako pritisnete i držite kontrolnu traku, prikazaće se kružni pokazivač. Prevlačite pokazivač nalevo ili nadesno, a kontrolna traka će se normalno pomerati.

## Nakon pretrage na Netflix-u, nema odziva rezultata pretrage kada se dodirnu.

Izaberite željeni sadržaj tako što ćete ga dodirnuti u oblasti sa rezultatima pretrage, ili pomerite fokus na rezultate pretrage, pa ih onda prevucite nagore ili nadole da biste došli do željenog sadržaja.

## Drugi problemi

Koristite ove procedure za rešavanje ostalih problema koji mogu da se pojave u vezi sa proizvodom.

### Proizvod uređaj je vreo.

Ako gledate Proizvod duži vremenski period, ekran će se ugrejati.

Toplota ekrana se širi kroz unutrašnje otvore koji se nalaze duž gornjeg dela Proizvod uređaja.

Međutim, nakon duže upotrebe i donji deo može da bude topao na dodir.

Deca koja gledaju Proizvod moraju da budu pod stalnim nadzorom odraslih da ne bi dodirivala Proizvod.

Imajte u vidu da toplota ne predstavlja kvar Proizvod uređaja i ne utiče na njegov rad.



### Proizvod uređaj miriše na plastiku.


Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.

### Postavke se brišu nakon 5 minuta i prilikom svakog isključivanja Proizvod uređaja.

Ako je opcija [Režim korišćenja](#) podešena na [Režim prodavnice](#), audio i video postavke Proizvod uređaja se automatski resetuju svakih 5 minuta.

Podesite postavku [Režim korišćenja](#) na [Kućni režim](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)  
> [Režim korišćenja](#) **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## **Proizvod uređaj je nagnut na jednu stranu.**

Skinite postolje Proizvod uređaja i ponovo ga montirajte.

## **Postolje je nestabilno ili nakrivljeno.**

Pogledajte vodič za brzo podešavanje i proverite da li je postolje pravilno postavljeno.

## **Želim da znam kako da pričvrstim i skinem Proizvod postolje.**


Za pojedinosti o pričvršćivanju postolja pogledajte dokument Vodič za instalaciju.

Da biste skinuli postolje pratite korake za pričvršćivanje obrnutim redosledom.

Dokument Vodič za instalaciju je moguće preuzeti sa veb-stranice kompanije Samsung Electronics na adresi <https://www.samsung.com/support/>.

## Na ekranu se pojavljuje POP traka (interna reklamna traka Proizvod uređaja).

Podesite postavku [Režim korišćenja](#) na [Kućni režim](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)  
> [Režim korišćenja](#) **Prob. sad**

## Iz Proizvod uređaja se čuje pucketanje.

Širenje i skupljanje spoljnog kućišta Proizvod uređaja može da dovede do pucketanja.

To nije kvar na proizvodu.

Proizvod uređaj je bezbedan za korišćenje.

## Proizvod uređaj bruji.

Ovaj Proizvod uređaj koristi brzu komutaciju kola i jaku struju. U zavisnosti od nivoa osvetljenosti Proizvod uređaja koji se koristi, može da izgleda kao da Proizvod uređaj proizvodi više šuma od običnog Proizvod uređaja.

Proizvod uređaj je prošao stroge procedure kontrole kvaliteta koje ispunjavaju naše stroge zahteve u vezi sa radnim karakteristikama i pouzdanošću.

Blagi šum koji potiče od Proizvod uređaja smatra se normalnim i ne predstavlja razlog za zamenu uređaja ili povraćaj novca.

## Ekran je isključen, ali čujem buku.

Čak i kada je ekran isključen, možda će se čuti šum ako proizvod obavlja zadatke u pozadini. Buka se neće čuti nakon što su zadaci završeni.

- Na primer, možda će se čuti šum kada [SmartThings](#) radi ili kada se mreža ponovo poveže putem Wi-Fi veze

## Proizvod uređaj prepričava događaje koji se dešavaju na ekranu.



Da biste isključili [Glasovni vodič](#), pomerite fokus sa opcije [Prečice za dostupnost](#) na opciju [Glasovni vodič](#) pa pritisnite dugme Izaberi. Možete uključiti ili isključiti režim [Glasovni vodič](#). Da biste pokrenuli [Prečice za dostupnost](#), pogledajte sledeće:

- Pritisnite i zadržite dugme  $+/-$  (jačina zvuka) na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili daljinskom upravljaču.

# Dijagnostifikovanje problema u vezi sa radom Proizvod uređaja

Obavite dijagnostikovanje problema u vezi sa Proizvod i funkcijom Smart Hub i pokrenite resetovanje funkcija.

## Sam. dijagnost.

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) Prob. sad

Proverite da li proizvod prikazuje slike i reprodukuje zvukove normalno. Proverite da li moduli i senzori funkcionišu normalno. Takođe, možete da konfigurirate postavke koje se odnose na resetovanje Smart Hub.

 Neke funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- [Napajanje](#)

Pogledajte podatke o istoriji napajanja.

- [Video test](#)

Reprodukujte probne video-snimke da biste proverili da li postoje problemi s ekranom.

- [Test zvuka](#)

Reprodukujte probne zvukove da biste proverili kvalitet zvuka.

- [Test Smart Hub veze](#)

Proverite mrežnu vezu.

- [Bluetooth](#)

Proverite da li Bluetooth modul radi ispravno.

- [Senzor svetla](#)

Proverite da li senzor jačine svetla radi ispravno.

- [DP test](#)

Proverite signal spoljnog uređaja, istoriju signala i DP kablovsku vezu koja ne radi normalno.

- [HDMI test](#)

Proverite signal spoljnog uređaja, istoriju signala i HDMI kablovsku vezu, i proverite da li neka HDMI-CEC veza ne radi normalno.

- [Informacije o verziji softvera](#)

Proverite trenutno instaliranu verziju softvera i po potrebi ažurirajte softver na najnoviju verziju.

- **Test slike**

Pomoću probnih fotografija proverite da li postoje problemi s ekranom.

- **Daljinski upravljač**

Proverite da li postoje problemi s Daljinski upravljač vezom ili dugmadima.

- **Wi-Fi**

Proverite da li Wi-Fi modul radi ispravno. Rezultat može da bude greška ako nema dostupne pristupne tačke (AP) u blizini.

- **Modul IoT**

Proverite da li IoT modul radi ispravno.

- **Senzor za ubrzanje**


Proverite da li postavka Senzor za ubrzanje radi ispravno.

- **Test mikrofona**

Proverite da li modul mikrofona radi ispravno.



- **Baterija**

Proverite da li postoji problem sa baterijom.

 Ako dođe do problema sa baterijom, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru. Nemojte rasklapati.

## Resetujte Smart Hub

Resetovanje svih Smart Hub postavki na fabričke vrednosti i brisanje svih informacija u vezi sa Samsung naložima, povezanim naložima na drugim uslugama, ugovorima o korišćenju usluge Smart Hub i Smart Hub aplikacijama.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Ponovo pokrenite Smart Hub](#)  
[Prob. sad](#)



## Resetujte sliku

Resetovanje trenutnih postavki slike na podrazumevane postavke.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#)  
> [Resetovanje slike](#) [Prob. sad](#)

## Resetuj zvuk

Resetuje trenutne postavke zvuka na podrazumevane postavke.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Zvuk](#) > [Napredna podešavanja](#)  
> [Resetuj zvuk](#) [Prob. sad](#)





# Dobijanje podrške

Ako imate problem sa Proizvod uređajem, obratite se direktno kompaniji Samsung.

## Pronalaženje kontakt-informacija servisa

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **\*O ovom uređaju Pametni monitor** Prob. sad

Pronađite adresu veb-sajta kompanije Samsung, broj telefona pozivnog centra, broj modela Proizvod, verziju softvera na Proizvod, licencu za softver otvorenog koda i ostale informacije koje vam mogu biti potrebne da biste dobili uslugu servisiranja od predstavnika kompanije Samsung ili preko veb-sajta kompanije Samsung.

-  Ove informacije takođe možete da vidite kada očitajte QR kôd Proizvod uređaja.
-  Ovu funkciju takođe možete da aktivirate ako pritisnete i zadržite najmanje 5 sekundi dugme . Nastavite da držite dugme sve dok se ne pojavi iskačući prozor sa informacijama o korisniku.
-  \*: Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

## Dobijanje podrške putem Daljinsko upravljanje

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Daljinsko upravljanje** Prob. sad

Kada prihvatite naš ugovor o korišćenju usluge, možete pomoću usluge **Daljinsko upravljanje** da pristupite daljinskoj podršci u okviru koje će tehničar kompanije Samsung moći daljinski, tj. putem mreže, da obavi dijagnostiku Proizvod, otkloni probleme i ažurira softver na Proizvod. Takođe, možete da uključite i isključite uslugu **Daljinsko upravljanje**.

-  Za ovu opciju potrebna je mrežna veza.

## Provera Izveštaj o kalibraciji

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Izveštaj o kalibraciji](#)

Pogledajte rezultate merenja i status kalibracije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od geografskog područja.

## Traženje pomoći

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Zahtev za podršku](#) Prob. sad

Kada dođe do problema sa Proizvod uređajem, možete da zatražite servisiranje. Izaberite stavku koja odgovara problemu s kojim ste se susreli, unesite potrebnu stavku, pomerite fokus na [Dalje](#), a zatim pritisnite dugme Izaberi. Odaberite [Zahtevaj odmah](#) > [Pošalji](#) ili [Zakaži sastanak](#) > [Zahtevaj](#) > [Pošalji](#). Vaš zahtev za servis biće registrovan. Samsung centar će vas kontaktirati radi zakazivanja ili potvrđivanja termina za servisiranje.

 Potrebno je da prihvatite uslove i odredbe pre slanja zahteva za pomoć.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od geografskog područja.

 Za ovu opciju potrebna je mrežna veza.

# Vodič za pristupačnost

Osobama oštećenog vida na raspolaganju je vodič za meni i daljinski upravljač.

## Naučite meni na ekranu

Upoznajte se sa menijima na ekranu Proizvod uređaja. Kada je ova opcija omogućena, Proizvod uređaj će vas obavještavati o strukturi i funkcijama izabranih menija.

## Korišćenje daljinskog upravljača

Opise dugmadi možete da vidite na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač.

 Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski možda neće biti podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.











## Položaj daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač





Držite daljinski upravljač tako da dugmad budu okrenuta nagore. Na vrhu daljinskog upravljača postoje dugmad, a na dnu ne postoje.


## Opis daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač

 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Od gornje ka donjoj strani i sleva nadesno:


- Dugme  nalazi se u gornjem levom uglu.
- Od tri dugmeta ispod  dugme na Samsung pametni daljinski, levo dugme je , centralno dugme je , a desno dugme je .
- Između dugmeta  i dugmeta  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski nalazi se mali LED indikator (mikrofon), ali nije ga moguće osetiti dodirrom.
- Od 2 dugmeta ispod dugmeta  na daljinskom upravljaču Daljinski upravljač koji se isporučuje uz seriju M5, levo dugme je , a desno je .

- Ispod dva (ili tri) dugmeta na vrhu daljinskog upravljača nalazi se dugme sa dva velika preklapajuća kruga. Unutrašnji krug je dugme Izaberi, a spoljni krug su dugmad sa strelicama u četiri pravca (nagore/nadole/nalevo/nadesno).
- Ispod dugmeta sa strelicama nalaze se 3 dugmeta, jedno na levoj strani, jedno na desnoj i jedno u sredini. Dugme sa leve strane je dugme , a sa desne strane je dugme . Okruglo dugme u sredini je dugme .
- Ispod dugmeta  nalaze se 2 tanka horizontalna dugmeta. Ova dugmad su ispupčena više od drugih dugmadi na daljinskom upravljaču. Dugme sa leve strane je dugme za promenu jačine zvuka, a dugme sa desne služi za menjanje kanala. Pritisnite odozdo ili odozgo kako biste koristili ovu preklopnu dugmad za menjanje kanala ili jačine zvuka.
  - Kratko pritisnite dugme  $+/-$  (jačina zvuka) da biste isključili zvuk.
  - Pritisnite i zadržite dugme  $+/-$  (jačina zvuka) da biste otvorili meni [Prečice za dostupnost](#).
  - Kratko pritisnite dugme  $\wedge/\vee$  (kanal) da biste otvorili [Vodič](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

# Korišćenje menija za pristupačnost

Pogledajte kako da upotrebite Dostupnost funkcije i opis tih funkcija.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

## Pokretanje menija Prečice za dostupnost

Na polovini daljinskih upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač nalaze se, jedno pored drugog, 2 tanka horizontalna preklopna dugmeta. Dugme sa leve strane je dugme za jačinu zvuka. Pritisnite i zadržite dugme za jačinu zvuka da biste otvorili meni [Prečice za dostupnost](#).

Možete da uključite ili isključite funkcije pristupačnosti kao što su [Glasovni vodič](#), [Audio opis](#), [Audio titlovi](#), [Automatsko isključivanje slike](#), [Povećanje](#), [Visoki kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Zumirajte meni i tekst](#), [Tonovi sive boje](#), [Inverzija boja](#), [SeeColors Mode](#), [Titlovi \(ili Titlovi\)](#), [Zumiranje za znakovni jezik](#), [Usporavanje dugmeta za ponavljanje](#), [Automatsko sortiranje menija](#) i možete da pređete na stranicu [\\*Saznajte više o daljinskom upravljaču za Smart monitor](#), [\\*Naučite meni na ekranu](#), [Zvuk na više izlaza](#) i [Accessibility Settings](#).



 Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

## Pokretanje funkcija menija Dostupnost pomoću menija Opšte

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) Prob. sad

Takođe, meni [Dostupnost](#) možete da otvorite iz menija sa postavkama Proizvod uređaja. Ovaj meni ima više opcija, na primer, za promenu brzine funkcije Glasovni vodič.

Proizvod uređaj neće izgovoriti naziv menija ako je [Glasovni vodič](#) već uključen.

1. Pritisnite dugme .
2. Pritisnite dugme sa strelicom nalevo, a zatim pritisnite dugme sa strelicom nagore i nadole kako biste se kretali do  [Podešavanja](#).
3. Pritisnite dugme Izaberi, pa pritisnite dugme [Sva podešavanja](#) da biste otvorili meni. Pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili meni za podešavanja Proizvod uređaja.
4. Pritisnite dugme sa strelicom nadole kako biste došli do menija [Opšte informacije i privatnost](#), a zatim pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili ovaj meni.


5. Fokusirajte na **Dostupnost** i pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili meni.
6. Pojaviće se meni čija je prva opcija **Podešavanja glasovnog vodiča**. Označite **Podešavanja glasovnog vodiča**, a zatim pritisnite dugme Izaberi.
7. Pojaviće se meni sa opcijama za menjanje **Glasovni vodič**, **Volume**, **Brzina**, **Ton** i **\*Jačina zvuka u pozadini na uređaju Pametni monitor**.

 \*: Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

8. Izaberite meni pomoću dugmadi sa strelicama, a zatim pritisnite dugme Izaberi.

 Meniji se aktiviraju kada je **Glasovni vodič** uključen.



## Pokretanje funkcija menija Dostupnost pomoću usluge Bixby

 Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija **Govorni pomoćnik** podešena na Bixby. (🏠 > dugme sa strelicom nalevo > **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Glas** > **Govorni pomoćnik**) **Prob. sad**




 Aplikacija Bixby možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.


Da biste koristili funkciju Bixby, Proizvod uređaj mora biti podešen i povezan sa mrežom. Proizvod možete da povežete sa mrežom tokom početnog podešavanja ili kasnije u meniju sa postavkama.

Postoji veliki broj komandi koje možete da izgovorite kako biste upravljali Proizvod uređajem. Ove komande možete da koristite zajedno sa funkcijom **Glasovni vodič** kako biste imali glasovnu interakciju. Možete da koristite Samsung pametni daljinski, ali Proizvod mora da bude povezan sa mrežom.

Da biste zadali glasovnu komandu, pritisnite i zadržite dugme  (nalazi se pri vrhu daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski odmah ispod male LED lampice (mikroфона), a iznad dugmadi sa strelicama) izgovorite komandu pa otpustite dugme . Proizvod uređaj će potvrditi komandu.

Na primer, možete da uradite sledeće:

- Uključivanje funkcije **Glasovni vodič**  
Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski i izgovorite „Uključi Voice Guide“.
- Uključivanje funkcije **Opis video zapisa**  
Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski i izgovorite „Uključi Video Description“.
- Uključivanje funkcije **Visoki kontrast**  
Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski i izgovorite „Uključi High Contrast“.

 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

## Saznajite više o funkcijama menija Dostupnost


- **Podešavanja glasovnog vodiča**

Omogućava glasovnog vodiča koji osobama sa oštećenim vidom olakšavaju upotrebu Proizvod. Glasovni vodič podržava osnovne operacije kao što su promena kanala i podešavanje jačine zvuka i pruža uputstva za podešavanje događaja zakazanog prikazivanja. Funkcija takođe obezbeđuje glasovne opise za [Internet](#), [Pretraga](#) i druge pametne usluge.

Pređite na [Glasovni vodič](#) i pritisnite dugme Izaberi da biste omogućili/onemogućili funkciju.

- **Podešavanja audio titlova**

Ova funkcija je namenjena za slepe i slabovide gledaoce i naglas čita titlove koji se prikazuju na video sadržajima. Možete da promenite jačinu zvuka i brzinu zvučnih titlova.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Automatsko isključivanje slike**

Isključite ekran Proizvod uređaja i emitujte samo zvuk da biste smanjili potrošnju struje. Kada na daljinskom upravljaču pritisnite bilo koje dugme osim dugmadi za jačinu zvuka ili uključivanje dok je ekran isključen, ekran Proizvod uređaja se ponovo uključuje.

- **Povećanje**

Povećajte ekran da biste povećali sliku ili tekst. Možete podesiti nivo zumiranja ili pomeriti oblast zumiranja prateći prikazana uputstva.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Visoki kontrast**

Da biste prikazali sve menije sa crnom, neprozirnom pozadinom i belim fontom pružajući maksimalan kontrast.

 Ako je opcija [Visoki kontrast](#) uključena, neki meniji [Dostupnost](#) neće biti dostupni.

- **Postavke za Relumino Mode**


Ova funkcija pojačava kontrast i osvetljenost ekrana i naglašava ivice slika tako da gledaoci slabog vida mogu jasnije da vide ekran.

Ova funkcija je dostupna samo ako je ulazni signal HDMI. Možda neće biti dostupna za određene video zapise.

 Ulazni signal se može razlikovati u zavisnosti od modela i regiona.


- **Relumino Mode**

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije **Relumino Mode**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Intenzitet**

Podlašava kontrast, osvetljenost i naglasak ivica oblika i obrisna na ekranu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Boja ivice**

Menjanje boje ivice.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Zajednički režim**

Istovremeno, jedan pored drugog, prikazuje ekran koji se prikazuje kada je **Relumino Mode** uključen i ekran kada je ovaj režim isključen.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Zumirajte meni i tekst**

Povećava ključne elemente menija.

- **Tonovi sive boje**


Boju ekrana Proizvod uređaja možete da promenite u crno-belu kako biste zaoštrili zamućenje ivica prouzrokovano bojama.


 Ako je opcija **Tonovi sive boje** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Inverzija boja**

Možete da obrnete boje teksta i pozadine prikazane na ekranu Proizvod uređaja da biste olakšali čitanje.

 Ako je opcija **Inverzija boja** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **SeeColors Mode**


Ova funkcija pomaže korisnicima daltonistima da dožive bogatstvo boja.

Ovu funkciju iskoristite za prilagođavanje jedinstvenih uslova posmatranja kako biste doživeli bogatstvo boja na ekranu.

 Kada koristite **SeeColors Mode**, neki od menija su onemogućeni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **\*Saznajte više o daljinskom upravljaču za Smart monitor**

Naučite nazive i funkcije dugmadi na daljinskom upravljaču. Ako u ovom prozoru pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje (u gornjem levom uglu), Proizvod uređaj će se isključiti, ali ako pritisnete bilo koje drugo dugme, Proizvod uređaj će izgovoriti naziv dugmeta i dati kratak opis funkcije tog dugmeta. Ovaj režim za učenje pomaže pri upoznavanju sa lokacijom i načinom rada dugmadi na daljinskom upravljaču bez uticaja na normalan rad Proizvod uređaja. Dvaput pritisnite dugme  da biste napustili **\*Saznajte više o daljinskom upravljaču za Smart monitor**.


 \*: Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

- **Naučite meni na ekranu**

Upoznajte se sa menijima na ekranu Proizvod uređaja. Kada je ova opcija omogućena, Proizvod uređaj će vas obavještavati o strukturi i funkcijama izabranih menija.

- **Postavke titla**

Možete da prikazete titlove u programima koji obezbeđuju emitovanje titlova.

 Kada gledate kanal na spoljnom uređaju kao što je set-top box ili kablovski uređaj, uključite funkciju titlova na uređaju. Dodatne informacije potražite od dobavljača usluge.


- **Podešavanja zumiranja za znakovni jezik**

Možete da zumirate ekran sa znakovnim jezikom kada program koji gledate to omogućava. Podesite **Zumiranje za znakovni jezik** na **Uklj.**, a zatim podesite položaj prozora i odnos širine/visine u **Izmena zumiranja za znakovni jezik**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Zvuk na više izlaza**

Istovremeno možete da uključite i zvučnike Proizvod uređaja i Bluetooth slušalice dizajnirane za osobe sa oštećenim sluhom. Osobe sa oštećenim sluhom mogu da podese jačinu zvuka na Bluetooth slušalicama da bude veća nego na zvučnicima Proizvod uređaja bez uticaja na jačinu zvuka zvučnika Proizvod uređaja, čime se omogućava i osobama sa oštećenim sluhom i njihovim porodicama da slušaju Proizvod uređaj pri ugodnim jačinama zvuka.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Podešavanja dugmeta za ponavljanje na daljinskom upravljaču**

Možete da konfigurirate brzinu rada dugmadi daljinskog upravljača tako da uspore kada ih neprekidno pritiskate i zadržavate.


- **Podešavanja Prečice za dostupnost**

Podesite prečicu za dostupnost tako da se aktivira kada se dugme za jačinu zvuka pritisne i zadrži.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


- **Vreme je da reagujete**

Odaberite koliko dugo poruke, kao što su iskačući prozori, ostaju na ekranu pre nego što reagujete.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Pomeranje teksta i slika**

Neki efekti na ekranu mogu biti ograničeni, ali to može biti korisno za osobe koje su osetljive na kretanje na ekranu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

# Korišćenje Proizvod uređaja dok je uključena funkcija Glasovni vodič

Uključite funkciju Glasovni vodič koja naglas opisuje opcije menija osobama sa oštećenim vidom.

## Menjanje kanala

Postoje 3 načina da se promeni kanal. Svaki put kada promenite kanal, dobićete informacije o novom kanalu. U nastavku je opisano na koje sve načine možete da promenite kanal.



- **Lista kanala**

Pritisnite i držite dugme  $\wedge/\vee$  (Kanal) da otvorite **Lista kanala**. Pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole pređite na kanal, a zatim pritisnite dugme Izaberi.

- $\wedge/\vee$  taster (kanal)



Od 2 ispučena dugmeta na sredini daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač, desno je dugme  $\wedge/\vee$  (kanal). Pritisnite nagore ili gurnite nadole dugme  $\wedge/\vee$  (kanal) da biste promenili kanal.



- Dugme Broj

Koristite dugme  ili  na Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač da biste otvorili virtuelnu numeričku tastaturu, unesite broj, a zatim izaberite **Završeno**.

## Unos brojeva na ekranu pomoću daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač

Koristite virtuelnu numeričku tastaturu za unos brojeva (npr. za biranje nekog broja kanala ili unos PIN koda).

Pritisnite dugme  ili  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač i na ekranu će se prikazati virtuelna numerička tastatura sa 2 reda. Glasovni vodič će izgovoriti „virtuelna numerička tastatura – broj 6“, što znači da je numerički niz prikazan na ekranu i da je označen broj 6. Ovaj niz sadrži sledeću dugmad:

- U gornjem redu je prikazana lista najgledanijih kanala.
- Pritisnite dugme  ili : U donjem redu: Sa krajnje leve strane: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Izbriši**

 Opcije koje možete da izaberete na virtuelnoj numeričkoj tastaturi mogu se razlikovati u zavisnosti od režima gledanja.

## Promena jačine zvuka

Koristite dugme  $+/-$  (jačina zvuka) sa leve strane za menjanje jačine zvuka. Svaki put kada promenite jačinu zvuka, dobićete obaveštenje o novoj jačini zvuka.


- Samsung pametni daljinski / Daljinski upravljač

Od 2 ispupčena dugmeta na sredini daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač, levo je dugme  $+/-$  (jačina zvuka). Pritisnite nagore ili gurnite nadole dugme  $+/-$  (jačina zvuka) da biste promenili jačinu zvuka.

## Korišćenje informacija o programima

Dok gledate Proizvod pritisnite dugme Izaberi da biste prikazali informacije o programu koje se zatim pojavljuju na vrhu ekrana. Glasovni vodič će izgovoriti titlove programa ako su dostupni. Da biste prikazali detaljnije informacije o programu, pritisnite i zadržite dugme Izaberi. Glasovni vodič će dati informacije o programu, kao što je kratak opis.

Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno možete da vidite šta se sledeće emituje na istom kanalu. Pritisnite dugmad sa strelicama nagore ili nadole da biste se pomerili na druge kanale i videli koji programi se trenutno emituju na njima.

Pritisnite  da biste se vratili na programski vodič ili zatvorili detalje o programu.





 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od geografskog područja.


# Korišćenje usluge Smart Hub

Saznajte kako da koristite funkciju Smart Hub da biste pristupili aplikacijama, igrama, filmovima i drugim sadržajima.

## Smart Hub

Koristite različite Smart Hub sadržaje koje nudi vaš Samsung Proizvod.

-  Korišćenje nekih Smart Hub usluga se naplaćuje.
-  Da biste koristili funkciju Smart Hub, Proizvod mora da bude povezan na mrežu.
-  Neke Smart Hub funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od dobavljača usluga, jezika ili regiona.
-  Prekidi dostupnosti usluge Smart Hub mogu da budu prouzrokovani prekidima veze sa internetom.

Pritisnite dugme . Bićete prebačeni na Prvi ekran sadržaja koji trenutno koristite. Pritisnite dugme sa strelicom nalevo i pokušajte da pomerite fokus na druge stavke.

Koristite različite Smart Hub sadržaje kao što su: [Samsung nalog](#), [Pretraga](#), [Samsung Daily+](#), [Igra](#), [Početna](#), [Podešavanja](#), [Opcije privatnosti](#).

-  Podržani Smart Hub sadržaji mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i geografskog područja.

## Kako se koristi Smart Hub Prvi ekran

Na krajnjem levom delu ekrana Smart Hub Prvi ekran nalazi se opisani statički meni. Brzo i lako možete koristiti prikazane stavke menija za pristup glavnim postavkama Proizvod ili spoljnih uređaja, pretrazi i aplikacijama.



- [Samsung nalog](#)

Idite na ekran [Samsung nalog](#) da biste kreirali novi nalog ili se odjavili iz svog naloga.

-  Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje Samsung naloga](#)“.




-  [Pretraga](#)


Pretražite kanale, programe, filmove i aplikacije koji su u ponudi usluge Smart Hub.

-  Da biste koristili uslugu Pretraga, osigurajte da je Proizvod povezan na mrežu.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

-  **Ambient**

Podesite svoj Proizvod da prikazuje sadržaj koji želite, na primer časovnik ili vremenske prilike, kada se Proizvod ne koristi.


Da biste se vratili u režim Proizvod iz režima Ambient, pritisnite  > dugme sa strelicom nalevo >  **Početna**. Pritisnite dugme  da biste isključili Proizvod.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija o režimu **Ambient** možete pronaći u odeljku „[Korišćenje režima Ambient](#)“

-  **Umetnost**


Kada ne gledate Proizvod ili kada je Proizvod isključen, možete pomoću funkcije režima **Umetnost** urediti slike kao što su crteži ili fotografije ili možete prikazati sadržaj.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „[O početnom ekranu Umetnost](#)“.

-  **Samsung Daily+**


Pruža korisne usluge, kao što je kućna obuka, rad i trgovina na daljinu, čime omogućava korisnicima da iskuse različite životne stilove na lagodan način.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija o funkciji **Samsung Daily+** možete pronaći u odeljku „[O početnom ekranu Samsung Daily+](#)“.

-  **Igra**

Igrajte igre na ekranu Proizvod uređaja tako što ćete na Proizvod priključiti kontroler. Konfigurirate postavke da biste optimizovali Kontroler i audio uređaj za igranje igara.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija o funkciji **Igra** možete pronaći u odeljku „[Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub](#)“.


-  **Početna**

Gledajte veliki broj različitih TV programa. Instalirajte različite aplikacije koje nudi Smart Hub, na primer aplikacije za video-snimke, muziku i sport, i koristite te aplikacije na Proizvod uređaju.

 Više informacija o funkciji **Početna** možete pronaći u odeljku „Kako se koristi funkcija Početna“.




-  **Podešavanja**




Upravljajte spoljnim uređajima koji su priključeni na Proizvod i konfigurirajte postavke različitih funkcija koje su dostupne na Proizvod uređaju.

 Više informacija o funkciji **Meni** možete pronaći u odeljku „Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Podešavanja Prvi ekran“.

-  **Opcije privatnosti**

Putem vašeg Proizvod uređaja lako kontrolirate politiku zaštite privatnosti u vezi sa uslugama povezanim sa funkcijom Smart Hub i uverite se da su vaše lične informacije zaštićene.

 Da biste koristili Smart Hub, potrebno je da prihvatite Smart Hub ugovor o korišćenju usluga kao i prikupljanje i korišćenje ličnih podataka. Bez davanja saglasnosti ne možete koristiti dodatne funkcije i usluge. Kompletan dokument **Uslovi i privatnost** možete da prikazete ako izaberete  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Uslovi i privatnost**. **Prob. sad**

 Ako želite da prestanete da koristite Smart Hub, možete da raskinete ugovor. Da biste otkazali ugovor o korišćenju usluge Smart Hub izaberite **Ponovo pokrenite Smart Hub** ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Ponovo pokrenite Smart Hub**). **Prob. sad**

## Kako se pokreće Priručnik

Otvorite korisnički priručnik ugrađen u Proizvod uređaj.


 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Saveti i priručnici** > **Otvori Priručnik** Prob. sad

Ugrađeni priručnik Priručnik sadrži informacije o ključnim funkcijama Proizvod uređaja.

 Takođe, možete da preuzmete Priručnik sa Veb lokacije kompanije Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Reči napisane plavom bojom (npr. **Internet**) označavaju stavke menija.

Prvi ekran dokumenta Priručnik sadrži 1 red ikona menija. Po redu se krećite pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno. Pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili odeljak koji želite da čitate.


 Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču možete upotrebiti funkcije na vrhu kao što su **Pretraga**, **Mapa sajta** i **Indeks**.








Priručnik sadrži odeljak pod nazivom „Saznajte više o daljinskom upravljaču za Smart monitor“ u „Vodič za pristupačnost“. To je posebno korisno za osobe koje ne vide dobro dugmad na daljinskom upravljaču ili nisu sigurne koja je funkcija svakog dugmeta. Ako ste otvorili ovaj odeljak priručnika Priručnik, pritiskanje dugmadi na daljinskom upravljaču neće imati efekta na Proizvod uređaj.

## Korišćenje usluge Bixby


[Podesite Govorni pomoćnik na Bixby. Vodič za korišćenje funkcije Bixby za upravljanje Proizvodom.](#)







Da biste koristili funkciju Bixby, potrebni su vam mrežna veza na Proizvod uređaju i mikrofoni na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski.

Da biste koristili funkciju Bixby, pritisnite i zadržite dugme  na Samsung pametni daljinski, izgovorite komandu u mikrofoni na daljinskom upravljaču, a zatim otpustite dugme za pokretanje funkcije Bixby.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Postojeće specifikacije funkcije mogu biti promenjene ako je usluga Bixby ažurirana.
-  Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija Govorni pomoćnik podešena na Bixby. ( > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Glas](#) > [Govorni pomoćnik](#) **Prob. sad**)
-  Podržani jezik može da se razlikuje u zavisnosti od geografskog područja.
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

## Pokretanje funkcije Bixby

Pritisnite i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski. Bixby se aktivira u režimu za slušanje, ikona Bixby se pojavljuje na dnu ekrana Proizvod uređaja. Izgovorite komandu, a zatim otpustite dugme. Proizvod uređaj će dati povratne informacije o onome što je prepoznao, a zatim izvršiti komandu.

-  Ako Proizvod uređaj ne prepoznaje komandu, jasnije ponovite komandu.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ako želite detaljan opis glasovnih komandi, otvorite [Discover Bixby](#). Pritisnite dugme . Ikona  se nalazi u donjem desnom uglu ekrana. Pritisnite dugme Izaberi da biste izabrali ekran [Discover Bixby](#).
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-smart-monitor-32-va-m8-m80f-ls32fm801uuxdu-akcija-cena/>