

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR friteza na vruć vazduh Vita SFR 6551WH-EUE3

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-friteza-na-vruc-vazduh-vita-sfr-6551wh-eue3-akcija-cena/>

# SENCOR®

SFR 6551WH



ZRAČNA FRITEZA  
Prijevod originalnog priručnika

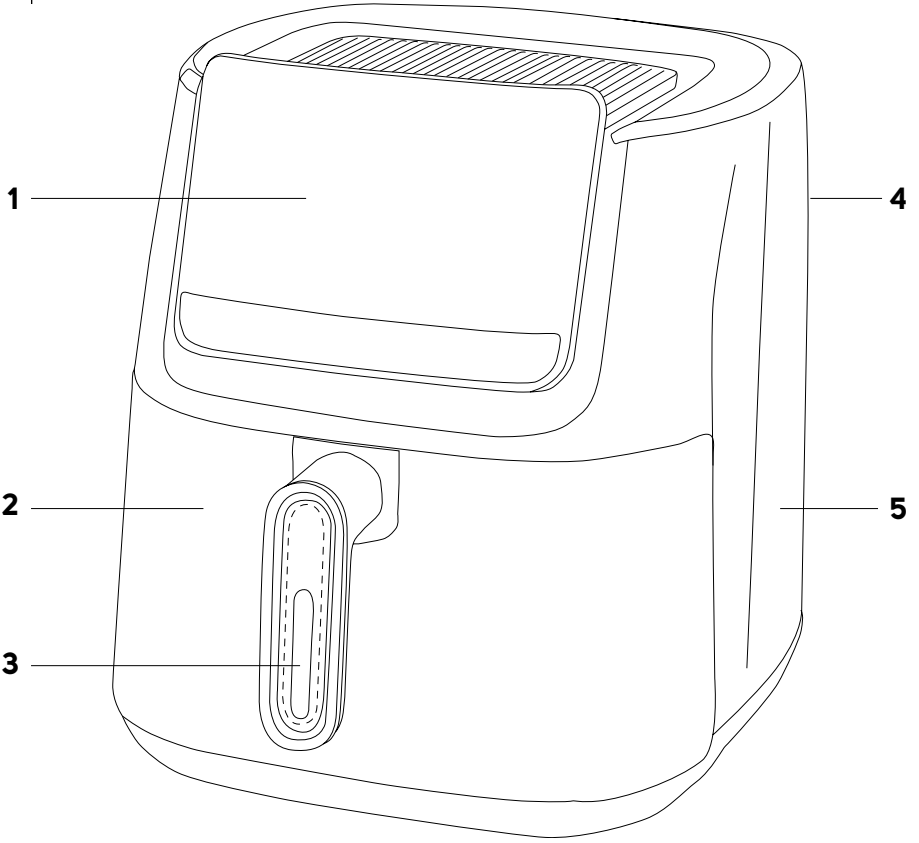


**SENCOR®**

**SFR 6551WH**



**A**




# B

1

2

3

4



MIN

13

12



5

6

7

8

9

10

11

## Važne sigurnosne upute

### **PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnim ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su pod nadzorom i stara barem 8 godina.
- Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od uređaja i kabela napajanja.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Uređaj, kabel napajanja i utikač ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Očistite sve površine koje dolaze u dodir s hranom prema uputama u ovom priručniku.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu uz vanjski vremenski prekidač ili daljinski upravljač.



## **OPREZ:** Vruća površina!

Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen. Uređaj može ostati vruć čak i nakon isključivanja. Prije čišćenja, održavanja ili drugih postupaka provjerite je li uređaj potpuno ohlađen.

### **Dodatne važne sigurnosne upute za upotrebu uređaja**

- Prije priključivanja uređaja u utičnicu napajanja provjerite odgovara li napon na nazivnoj pločici uređaja naponu utičnice u koju ćete ga priključiti.
- Aparat priključujte isključivo na pravilno uzemljenu utičnicu. Preporučujemo priključivanje uređaja u nezavisan strujni krug. Nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- Uređaj nemojte priključivati na napajanje dok nije pravilno sastavljen.
- Utikač napajanja ili kabel nemojte dodirivati vlažnim rukama.
- Ovaj je proizvod dizajniran isključivo za upotrebu u kućanstvu. Uređaj je namijenjen za upotrebu i u prostorijama kao što su:
  - čajne kuhinje za osoblje u trgovinama, uređima i drugim radnim mjestima,
  - hotelske i motelske sobe i drugi životni prostori,
  - poljoprivredna imanja,
  - prenočišta.
- Aparat ne upotrebljavajte u industrijskim okruženjima ili na otvorenom.
- Ovaj je uređaj namijenjen za pripremu hrane. Nemojte ga koristiti u bilo koje svrhe za koje nije namijenjen.
- Nemojte aparat postavljati na prozorske daske, plohe za sušenje posuda ili druge nestabilne površine. Aparat uvijek stavljajte na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Nemojte ostavljati uređaj u blizini električnih ili plinskih kuhala, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena i drugih naprava i uređaja koji su izvori topline.
- Uređaj nemojte upotrebljavati blizu kade, sudopera, bazena ili drugih izvora vode.
- Prije upotrebe ovog uređaja provjerite nalazi li se pladanj za cijedenje na svom mjestu.
- Tijekom rada potrebno je osigurati dovoljno prostora za kruženje zraka iznad uređaja i sa svih njegovih strana. Uređaj nemojte upotrebljavati blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, kuhinjski ručnici itd.
- Hranu uvijek pripremajte u isporučenoj posudi za prženje.
- Punjenje posude za prženje uljem može uzrokovati opasnost od požara.
- Budite osobito oprezni prilikom pripremanje masne hrane kako biste izbjegli opekotine od prskanja masnoća.
- Premaz protiv ljepljenja nemojte dodirivati oštrim ili metalnim predmetima. To može uzrokovati oštećenje uređaja.
- Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje dok je uređaj u radu.
- Uređaj uvijek isključite i odspojite iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, nakon upotrebe i prije čišćenja ili premještanja.
- Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi prije premještanja, čišćenja ili pohrane. Uređaj prenosite držeći za toplinski izolirane ručke.
- Uređaj nemojte koristiti za podupiranje drugih predmeta.
- Uređaj iz strujne utičnice uvijek iskapčajte povlačenjem za utikač, a ne za sam kabel. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako ne radi pravilno, ako je oštećen, pao na pod ili je bio potopljen u vodu.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati aparat niti ga prilagođavati. Neka sve popravke i prilagođavanja izvede ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlažete se riziku o gubitka zakonskih prava po pitanju nepravilnog rada ili jamstva kvalitete.

### **OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI**



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja detaljno proučite korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih uređaja. Uređaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako uređaj predajete drugoj osobi, svakako uručite i ovaj priručnik.
- Pažljivo raspakirajte uređaj i nemojte baciti niti jedan dio ambalaže prije nego što pronađete sve dijelove uređaja. Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na podnošenje zahtjeva zbog neispavanog rada ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

- |  |   |
|--|---|
| <b>A1</b> Prikaz kontrola              | <b>A4</b> Otvori za prozračivanje (nalaze se na stražnjoj strani) |
| <b>A2</b> Posuda za prženje s podlogom | <b>A5</b> Kućište friteze   |
| <b>A3</b> Ručka                        |   |

### OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- |  |  |
|--|--|
| <b>B1</b> Numerički prikaz             | <b>B7</b> Tipka za odabir pohranjenog programa                     |
| <b>B2</b> Ikona unutarnjeg ventilatora | <b>B8</b> Tipka za uključivanje/isključivanje i pokretanje friteze |
| <b>B3</b> Ikona rada friteze           | <b>B9</b> Tipka za podešavanje temperature/vremena prženja         |
| <b>B4</b> Ikone pohranjenih programa   | <b>B10</b> Tipka   |
| <b>B5</b> Tipka za odgođeno pokretanje | <b>B11</b> Tipka   |
| <b>B6</b> Tipka za pokretanje friteze  | <b>B12</b> Ikona MIN (vrijeme pripreme)                            |
|  | <b>B13</b> Ikona °C (temperatura)                                  |

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite uređaj i njegovu opremu iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice.
- Vanjsku površinu friteze obrišite mekanom spužvom blago navlaženom toplom vodom. Osušite čistom krpom.
- Izvadite posudu za prženje i prostrirku i operite ih u toploj vodi s malo kuhinjskog deterdženta. Isperite i osušite brisanjem.
- Unutarnju površinu friteze obrišite mekanom spužvom blago navlaženom toplom vodom. Osušite čistom krpom.
- Preporučujemo da zračna friteza radi prazna približno 30 minuta pri 200 °C. Tijekom tog vremena mogli biste uočiti malu količinu dima ili blagi miris. To je normalna pojava i prestat će s daljnjim korištenjem.



#### Napomena:

Posuda za prženje i prostrirka mogu se oprati u perilici za posude.

### OSNOVNA UPOTREBA FRITIZE

- Fritezu postavite na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu podalje od električne utičnice.
- Uklonite posudu za prženje iz friteze. Namirnice koje želite kuhati stavite unutra i vratite posudu u fritezu.
- Utičak napajanja ukopčajte u električnu utičnicu.
- Oglasit će se kratki zvučni signal upozorenja i upravljačka ploča će nakratko zasvijetli. Zatim se isključuje i friteza prelazi u stanje pripravnosti.

- Uključite fritezu pomoću tipke . Tipka će treperiti, a na zaslonu će se prikazati temperatura "180 °C" i vrijeme kuhanja "15 min".
- Odaberite program kuhanja ili ručno podesite vrijeme i temperaturu kuhanja – više u sljedećem odjeljku korisničkog priručnika.
- Ponovno pritisnite tipku i friteza će započeti s radom. Na zaslonu se prikazuju podešena temperatura i vrijeme kuhanja te počinje odbrojavanje.
- Vrijeme i temperatura kuhanja prikazivat će se naizmjenice na brojčanom prikazu tijekom kuhanja.
- Tijekom pripreme redovito provjeravajte stanje hrane koja se priprema. Neke namirnice treba miješati tijekom pripreme. Pažljivo uklonite posudu za prženje i rad friteze je prekinut. Promiješajte hranu i vratite posudu za prženje. Friteza će nastaviti s radom.
- Po isteku podešene vremena kuhanja, odbrojavanje će započeti 20 sekundi i oglasit će se zvučno upozorenje, a friteza će se isključiti i prebaciti u stanje pripravnosti.
- Provjerite stanje pečenja hrane. Ako hrana još nije potpuno kuhana, vratite posudu za prženje i podesite željenu temperaturu i vrijeme kuhanja.
- Ako je hrana dovoljno kuhana, izvadite je iz posude za prženje pomoću hvataljke i ostavite da se ocijedi na tanjuru obloženom papirnatim kuhinjskim ručnikom.



#### Napomena:

Nemojte posudu za prženje okretati naopako. Ulje koje se nakuplja na dnu curi na pripremljenu hranu.

- Ako u bilo kojem trenutku trebate otkazati pripremu, pritisnite i držite tipku .
- Nakon upotrebe odspojite kabel napajanja iz električne utičnice.
- Prije čišćenja, održavanja ili drugih postupaka pričekajte da se friteza ohladi.



#### Napomena:

Ako izvadite posudu tijekom pripreme, friteza će se isključiti. Nakon ponovnog umetanja posude u fritezu, morat ćete je ponovno uključiti i odabrati program/vrijeme kuhanja i temperaturu.



#### Upozorenje:

Tijekom upotrebe, friteza se zagrijava i može doseći visoke temperature. Friteza ostaje vruća čak i nakon upotrebe. Nepravilno rukovanje može dovesti do ozbiljnih opekliina. Budite posebno oprezni tijekom rukovanja. Preporučujemo upotrebu kuhinjskih rukavica. Uvijek koristite dostupnu toplinski izoliranu ručku.



#### Napomena:


Nikada ne koristite metalni pribor ili noževe jer oni mogu izgrepsati premaz protiv prljanja na posudi za prženje.

### Odabir pripremljenog programa




Friteza je opremljena s osam unaprijed pripremljenih programa kuhanja. Svaki ima unaprijed podešenu temperaturu i vrijeme kuhanja koji se mogu promijeniti.

- Uključite fritezu pomoću tipke .
- Pritisnite tipku više puta i odaberite jedan od unaprijed pripremljenih programa – više u donjoj tablici.
- Ako trebate promijeniti temperaturu, pritisnite tipku više puta dok se na numeričkom zaslonu ne prikaže temperatura i "°C". Pomoću tipki +/- promijenite temperaturu u rasponu od 80 do 200 °C.
- Ako trebate promijeniti vrijeme pripreme, više puta pritisnite tipku dok se na numeričkom zaslonu ne prikaže vrijeme pripreme i "min". Pritisnite gumbе +/- da biste podesili vrijeme u rasponu od 1 do 60 minuta.
- Pritisnite tipku da biste započeli rad friteze.




## Tablica unaprijed pripremljenih programa

Program	Ikona	Zadana temperatura (°C)	Zadano vrijeme kuhanja (min)
Prženi krumpirići		200	15
Pečenje		160	40
Piletina u štapićima		200	20
Piletina		200	30
Hotdogovi/kobasice		180	15
Pizza		180	30
Riba		160	20
Morski plodovi		180	20
Odrezak		180	20
Šunka		150	15

### Podešavanje temperature

- Uključite fritezu pomoću tipke . Brojčani prikaz izmjenjivat će se između zadanog vremena kuhanja od 15 minuta i zadane temperature od 180 °C.
- Više puta pritisnite tipku  dok se na numeričkom zaslону ne prikažu temperatura i °C. Pomoću tipki +/- promijenite temperaturu u rasponu od 80 do 200 °C.
- Pritisnite tipku  da biste započeli rad friteze.

### Podešavanje vremena kuhanja



- Uključite fritezu pomoću tipke . Brojčani prikaz izmjenjivat će se između zadanog vremena kuhanja od 15 minuta i zadane temperature od 180 °C.
- Više puta pritisnite tipku  dok se na numeričkom zaslону ne prikaže vrijeme pripreme i "min". Pritisnite tipke +/- da biste podesili vrijeme u rasponu od 1 do 60 minuta.
- Pritisnite tipku  da biste započeli rad friteze.




#### Napomena:


Možete promijeniti vrijeme kuhanja i temperaturu čak i kada friteza radi na isti način kako je prethodno opisano.

### Odgodeno pokretanje

- Uključite fritezu pomoću tipke .
- Odaberite jedan od unaprijed pripremljenih programa ili podesite vlastitu temperaturu i vrijeme kuhanja – pogledajte prethodne odjeljke ovog korisničkog priručnika.
- Pritisnite tipku  i na numeričkom zaslону prikazat će se zadano vrijeme odgođenog početka "0.5 H".

- Pritisnite tipke +/- da biste podesili vrijeme u rasponu od 0,5 do 24 sati. Kod postavki u rasponu od 0,5 do 10 sati, vrijeme se produžuje za 30 minuta, a od 10 do 24 sata, vrijeme se produžuje za 1 sat.
- Za pokretanje friteze pritisnite tipku . Podeseno vrijeme prikazat će se na zaslону i počet će odbrojavanje. Tijekom odbrojavanja na zaslону će se najzajmence prikazivati vrijeme odgođenog početka, vrijeme pripreme i temperatura.
- Po isteku vremena odgođenog pokretanja, friteza će se pokrenuti.

### Stanje pripravnosti

Kada je podesena, friteza će se prebaciti u stanje pripravnosti nakon 1 minute neaktivnosti ako je ne pokrenete tipkom .

### SAVJETI

- Istovremeno pripremajte hranu iste veličine. Manji komadi hrane obično zahtijevaju nešto kraće vrijeme pripreme od većih komada.
- Podesite vrijeme kuhanja ovisno o količini hrane koja se priprema. Za veću količinu potrebno je duže vrijeme pripreme nego za manju količinu.
- Promiješajte hranu tijekom pripreme (posebice manje komade). Time će se postići optimalan rezultat i ravnomjerno tamnjenje.
- Dodajte malo ulja **svježem krumpiru i pržite dok ne bude hrskav**.
- Optimalna količina za izradu hrskavih krumpirića je 0,5 kg.
- U fritezama na vrući zrak nemojte pripremati hranu s vrlo visokim sadržajem masti, kao što su kobasice.
- Hrana koja se obično priprema u pećnici također se može pripremiti u fritezi.
- Kod pripreme jela od prethodno pripremljenog tijesta, skratite vrijeme pripreme.
- Pritikom izrade muffina ili keksa koristite pladanj za pečenje ili posudu za pečenje koju stavite u posudu za prženje.
- Friteza se također može koristiti za zagrijavanje hrane. Za zagrijavanje hrane postavite temperaturu na 150 °C s vremenom kuhanja od 10 minuta.

### Domaći krumpirići

- Za pripremanje domaćih krumpirića slijedite donji postupak:
- Krumpir ogulite i narežite na štapiće.
- Krumpiriće temeljito operite i osušite papirnatim kuhinjskim ubrusom.
- Stavite 1 do 2 žlice maslinovog ulja u zdjelu, dodajte krumpiriće i dobro miješajte dok svi krumpirići ne budu premazani uljem.
- Izvadite krumpiriće iz pladnja i ostavite ih da se ocijede kroz sito.
- Stavite ocijedene krumpiriće u posudu za prženje i odaberite program prženja.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nakon svake upotrebe očistite fritezu. Prije čišćenja friteza mora biti isključena, odspojena iz utičnice i potpuno ohlađena, uključujući pribor.



#### Upozorenje:

Da biste spriječili rizik od strujnog udara, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

### Posuda za prženje

- Izvadite prostirku iz posude za prženje. Operite posudu za prženje i prostirku u toploj vodi s malo neutralnog kuhinjskog deterdženta. Upotrijebite meku spužvu. Isperite i osušite brisanjem.
- Ako se hrana zapekla, ulijte vruću vodu i dodajte kuhinjski deterdžent. Ostavite na približno 10 minuta, a zatim očistite.
- Posuda za prženje i prostirka mogu se oprati u perilici za posude.

### Unutrašnjost

- Obrišite unutrašnjost nakon uklanjanja posude za prženje mekom spužvom blago navlaženom u toploj vodi. Pažljivo obrišite grijaći element. Osušite čistom krpom.

### Vanjska površina

- Za čišćenje vanjskih površina upotrijebite suhu ili blago navlaženu krpu. Zatim dobro obrišite.



#### Upozorenje:

Za čišćenje nemojte koristiti žičane spužvice, abrazivna sredstva, benzin i sl.

### Pohrana

- Ako se aparat neće koristiti dulje vrijeme, odspojite ga iz utičnice električnog napajanja, pustite da se ohladi i očistite ga preteći gornje upute.
- Prije pohrane, provjerite je li aparat i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte aparat na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg a djece ili kućnih ljubimaca.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona .....220–240 V-

Nazivna frekvencija .....50-60 Hz

Nazivna ulazna snaga.....1600 W

### UPUTE I INFORMACIJE ZA ZBRINJAVANJE RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu zbrinite na predviđenom mjestu za prihvat otpada.

### ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih uljecaja na prirodni okoliš i ljudsko zdravlje, koja proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

#### Za poslovna tijela u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

#### Odlaganje u državama izvan Europske unije

Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-friteza-na-vruc-vazduh-vita-sfr-6551wh-eue3-akcija-cena/>