


## Uputstvo za upotrebu

WHIRLPOOL mašina za pranje veša WPM 27W ADS EE

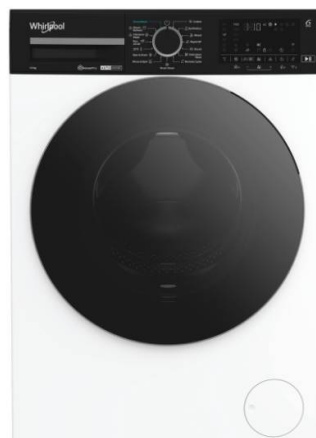

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-masina-za-pranje-vesa-wpm-27w-ads-ee-akcija-cena/>

# Whirlpool

## Mašina za pranje veša

Uputstvo za upotrebu



WPM 27W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Proizvedeno pod licencom

2820533294/ SR/ / 17.07.2025 10:26

## Prvo pročitajte ovo korisničko uputstvo!

Poštovani kupci,

Hvala što ste izabrali Whirlpool proizvod.

Registrujte svoj proizvod na [www.register10.eu](http://www.register10.eu).






Nadamo se da ćete na najbolji mogući način iskoristiti svoj uređaj koji je napravljen sa visokim kvalitetom i vrhunskom tehnologijom. Iz tog razloga, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sve druge prateće dokumente pažljivo pre korišćenja proizvoda.

Pratite uputstva obraćajući pažnju na sve informacije i upozorenja navedena u uputstvu za upotrebu. Na taj način štitite sebe i svoj proizvod od mogućih opasnosti.

Sačuvajte uputstvo za upotrebu. Ako ovaj uređaj predate trećem licu, priložite i ovo uputstvo za upotrebu. Uslovi garancije, načini korišćenja i rešavanja problema za vaš proizvod navedeni su u ovom uputstvu za upotrebu.

### Simboli i definicije

Sledeći simboli se koriste u uputstvu za upotrebu:

	Opasnost koja bi mogla za rezultat imati smrt ili ozledu.
	Važne informacije i korisni saveti u vezi sa upotrebom.
	Pročitajte uputstvo za upotrebu!
	Reciklabilni materijali.
	Upozorenje na vrelе površine.
<b>UPOZORENJE</b>	Opasnost koja može za rezultat imati materijalnu štetu na proizvodu ili okolini.

## **Pregled sadržaja**

<b>1 Bezbednosna uputstva</b> .....	<b>4</b>	5.8 Prikazano vreme trajanja programa.....	18
1.1 Dozvoljena upotreba .....	4	<b>6 Rukovanje proizvodom</b> .....	<b>18</b>
1.2 Instalacija.....	5	6.1 Kontrolna tabla.....	19
1.3 Električna upozorenja.....	7	6.2 Simboli na ekranu .....	20
1.4 Čišćenje i održavanje .....	7	6.3 Tabelu programa i korišćenja .....	21
1.5 Tehničke informacije o Bluetooth i bežičnoj vezi .....	7	6.4 Izbor programa .....	22
<b>2 Važna uputstva za životnu sredinu</b> .....	<b>8</b>	6.5 Programi.....	23
2.1 Usaglašenost sa WEEE Direktivom.....	8	6.6 Izbor temperature .....	26
2.2 Informacije o ambalaži .....	8	6.7 Odabir brzine centrifuge.....	26
<b>3 Tehničke specifikacije</b> .....	<b>9</b>	6.8 Odabir pomoćne funkcije .....	27
<b>4 Instalacija</b> .....	<b>10</b>	6.8.1 Dodatne funkcije .....	27
4.1 Raspakivanje i transport proizvoda .....	10	6.8.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tipki na 3 sekunde.....	29
4.2 Odgovarajuće mesto za instalaciju.....	10	6.9 Vreme završetka .....	30
4.3 Montaža poklopaca donje ploče ..	11	6.10 Pokretanje programa.....	31
4.4 Skidanje bezbednosnih transportnih vijaka.....	11	6.11 Zaključavanje vrata za punjenje veša .....	31
4.5 Povezivanje na vodovodnu mrežu	12	6.12 Promena izbora nakon početka programa.....	32
4.6 Povezivanje odvodnog creva sa odvodnim otvorom .....	12	6.13 Otkazivanje programa .....	33
4.7 Podešavanje postolja.....	13	6.14 Završetak programa .....	33
4.8 Priključivanje na izvor električne energije.....	13	6.15 Funkcija HomeWhiz i Funkcija daljinskog upravljanja.....	33
4.9 Pokretanje.....	13	6.15.1 Podešavanje HomeWhiz.....	34
<b>5 Preliminarna priprema</b> .....	<b>13</b>	6.15.2 Podešavanje mašine za pranje veša koja je povezana na nečiji drugi nalog.....	35
5.1 Sortiranje veša.....	14	6.15.3 Brisanje podudaranja HomeWhiz naloga.....	35
5.2 Priprema veša za pranje .....	14	6.15.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba.....	36
5.3 Saveti za uštedu energije i vode...	14	6.15.5 Rešavanje problema .....	37
5.4 Stavljanje veša.....	14	6.15.6 Prikaz vrednosti potrošnje aplikacije HomeWhiz .....	37
5.5 Odgovarajući kapacitet punjenja..	14	<b>7 Održavanje i čišćenje</b> .....	<b>37</b>
5.6 Korišćenje deterdženta i omekšivača.....	15	7.1 Čišćenje fioke za deterdžent.....	37
5.6.1 Automatsko doziranje .....	15	7.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja .....	39
5.6.2 Izbor doziranja, otkazivanje ili upotreba deterdženta u prahu ..	16	7.3 Čišćenje kućišta i kontrolne ploče	39
5.6.3 Ponestaje deterdženta i/ili omekšivača .....	17	7.4 Čišćenje filtera za dovod vode.....	39
5.6.4 Punjenje deterdženta ili omekšivača u pogrešnu pregradu .....	17	7.5 Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtera pumpe .....	39
5.7 Saveti za efikasno pranje.....	17	<b>8 Rešavanje problema</b> .....	<b>40</b>
		<b>9 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI</b> ...	<b>45</b>

# 1 Bezbednosna uputstva

## Važno za čitanje i posmatranje

Pre upotrebe uređaja pročitajte ova bezbednosna uputstva. Držite ih u blizini za buduću upotrebu. Ova uputstva i sam uređaj pružaju važna bezbednosna upozorenja koja treba poštovati u svakom trenutku. Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za nepoštovanje ovih bezbednosnih uputstava, za neodgovarajuću upotrebu drugog uređaja ili nepravilno podešavanje kontrola. Uslovi garancije su navedeni u dokumentu koji se isporučuje sa uređajem.

- Držite veoma malu decu (0-3 godine) podalje od uređaja. Držite malu decu (3-8 godina) podalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Deca od 8 i više godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom znanja i iskustva mogu koristiti uređaj samo pod nadzorom ili nakon dobijanja jasnih uputstava o bezbednoj upotrebi i razumevanja mogućih rizika. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju

obavljati poslove čišćenja i održavanja bez nadzora. Nemojte silom otvarati vrata niti ih koristiti kao stepenik.

## 1.1 Dozvoljena upotreba

- Uređaj nije predviđen za upravljanje pomoću spoljnog prekidača, kao što je tajmer, ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i slične primene navedene su na sledeći način:
  - Kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima.
  - Seoske kuće
  - Hoteli, moteli, pansioni sa doručkom i druga stambena okruženja
  - Zajednički prostori u stambenim zgradama ili perionicama veša
- Nemojte puniti uređaj iznad maksimalnog kapaciteta (kilogram suve krpe) navedenog u tabeli programa.
- Ovaj uređaj nije za profesionalnu upotrebu. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.

- Nemojte koristiti rastvarače (npr. terpentini, benzen), deterdženti koji sadrže rastvarače, prašak za ribanje, sredstva za čišćenje stakla ili sredstva za opštu upotrebu ili zapaljive tečnosti. Nemojte mašinski prati tkanine koje su tretirane rastvaračima ili zapaljivim tečnostima.
- Nemojte instalirati uređaj na mestima gde može biti izložen ekstremnim uslovima kao što su loša ventilacija, temperature ispod 5 °C ili iznad 35 °C.
- Pomerite uređaj bez podizanja za radnu ploču ili gornji poklopac.
- Instalaciju, uključujući vodosnabdevanje (ako postoji) i električne priključke i popravke mora izvršiti kvalifikovani tehničar.

## 1.2 Instalacija

- Ovaj uređaj zahteva dve ili više osoba za rukovanje i ugradnju kako bi se sprečile povrede. Nosite zaštitne rukavice tokom raspakivanja i ugradnje kako biste izbegli posekotine.
- Pre slaganja mašine za sušenje veša na mašinu za pranje veša, obratite se našoj postprodajnoj službi ili vašem specijalizovanom prodavcu da biste proverili da li je to moguće. Ovo je moguće samo ako je mašina za sušenje veša pričvršćena na mašinu za pranje veša pomoću odgovarajućeg kompleta za slaganje koji je dostupan preko naše postprodajne službe ili vašeg specijalizovanog prodavca.
- Nemojte popravljati ili menjati bilo koji deo uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u uputstvu za upotrebu.
- Držite decu dalje od mesta ugradnje.
- Nakon raspakivanja uređaja, uverite se da nije oštećen tokom transporta. U slučaju problema, obratite se prodavcu ili najbližem servisu.
- Nakon ugradnje uređaja, ambalažni otpad (plastika, stiropor, itd.) držite van domašaja dece kako biste izbegli rizik od gušenja.
- Pre svake instalacije, isključite uređaj iz napajanja kako biste izbegli strujni udar.
- Tokom instalacije, uverite se da kabl za napajanje nije oštećen kako bi se sprečio požar ili strujni udar.

- Nemojte rukovati uređajem dok se instalacija ne završi.
- Prilikom postavljanja uređaja, uverite se da su četiri noge stabilne i da počivaju na podu, podešavajući ih po potrebi. Proverite da li je uređaj savršeno nivelisan pomoću libele.
- Prilikom postavljanja uređaja na drvene ili plutajuće podove (određene vrste parketa i laminata), postavite ispod uređaja šperploču 60 x 60 x 3 cm (minimum) kako biste obezbedili stabilnost.
- Povežite creva za dovod vode na dovod vode u skladu sa propisima lokalne kompanije za vodu.
- Samo za modele sa hladnim punjenjem: nemojte spajati na dovod tople vode.
- Za modele sa toplim punjenjem: temperatura ulaza tople vode ne sme preći 60 °C.
- Mašina za pranje veša je opremljena transportnim zavrtnjima kako bi se sprečilo eventualno oštećenje unutrašnjosti tokom transporta. Pre upotrebe mašine, neophodno je ukloniti transportne vijke. Nakon njihovog uklanjanja, pokriti otvore priloženim plastičnim poklopcima.
- Nakon instalacije, sačekajte nekoliko sati pre upotrebe uređaja kako bi se prilagodio uslovima okoline u prostoriji.
- Uverite se da ventilacioni otvori u podnožju mašine za pranje veša (ako su dostupni na vašem modelu) nisu začepljeni tepihom ili drugim materijalom.
- Koristite samo nova creva za povezivanje uređaja sa dovodom vode. Nemojte ponovo koristiti stare kompletne creva.
- Pritisak dovodne vode mora biti u opsegu 0,1-1 MPa.
- Nemojte popravljati ili menjati bilo koji deo uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u uputstvu za upotrebu. Koristite samo ovlašćeni servis. Samostalna ili neprofesionalna popravka može dovesti do opasnog incidenta koji može dovesti do ugrožavanja života ili zdravlja i/ili značajne štete na imovini.
- Rezervni delovi za kućne mašine za pranje veša biće dostupni 10 godina nakon stavljanja poslednje jedinice na tržište u skladu sa Uredbom o ekološkom dizajnu za održive proizvode.

### 1.3 Električna upozorenja

- Da biste isključili uređaj iz izvora napajanja:
  - Isključite ga (ako je utikač dostupan), ili
  - koristite višepolni prekidač instaliran uzvodno od utičnice u skladu sa lokalnim pravilima o ožičenju.
- Uverite se da je uređaj uzemljen u skladu sa nacionalnim standardima električne bezbednosti.
- Nemojte koristiti produžne kablove, višestruke utičnice ili adaptere. Električne komponente ne smeju biti dostupne korisniku nakon instalacije. Nemojte koristiti uređaj kada ste mokri ili bos. Nemojte rukovati uređajem ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je oštećen ili ispao.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovana lica moraju ga zameniti identičnim kablom kako bi se izbegle moguće opasnosti i rizik od strujnog udara.

### 1.4 Čišćenje i održavanje

- Pre bilo kakvog održavanja, isključite i isključite uređaj iz napajanja.
- Nosite zaštitne rukavice i zaštitne cipele kako biste izbegli povrede tokom održavanja.
- Rukujte uređajem sa dve ili više osoba kako biste sprečili naprezanje ili povrede.
- Nemojte koristiti opremu za čišćenje parom na uređaju kako biste sprečili strujni udar.
- Neprofesionalne popravke ili održavanje poništavaju garanciju i mogu predstavljati bezbednosne rizike.

### 1.5 Tehničke informacije o Bluetooth i bežičnoj vezi

#### Pojednostavljena EU deklaracija o usaglašenosti

Ovime, Beko Europe Management S.R.I. izjavljuje da je radio-oprema u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti može se dobiti na internet adresi: <https://docs.emeappliance-docs.eu>  
Frekventni opseg: 2.4 GHz (Wi-Fi ili Bluetooth funkcija)

Maksimalna snaga prenosa:  
<100mW (Wi-Fi ili Bluetooth  
funkcija)

Detalji o softveru: Quartz Wi-Fi

Ovaj proizvod prikuplja i prenosi podatke o upotrebi kada je povezan na internet (npr. podešavanja temperature, trajanje upotrebe, šifre grešaka).

U skladu sa EU Zakonom o podacima (Regulativa EU 2023/2854), imaš pravo da pristupiš i upravljaš ovim podacima.

Da biste se detaljnije informisali o tome koji se podaci prikupljaju, koriste i kako im pristupiti, posetite:

[www.homewhiz.com/eu-data-act-policy](http://www.homewhiz.com/eu-data-act-policy)

## 2 Važna uputstva za životnu sredinu

---

### 2.1 Usaglašenost sa WEEE Direktivom



Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za odlaganje električne i elektronske opreme

(WEEE).

Ovaj proizvod je napravljen od visokokvalitetnih delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i pogodni su za recikliranje. Ne odlažite otpadni proizvod zajedno sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva i drugim otpadom na kraju njihovog korisnog veka. Odnosite ga u sabirni centar za reciklažu električne i elektronske opreme. Konsultujte svoje lokalne nadležne organe da biste saznali više o ovim sabirnim centrima.

---

### 2.2 Informacije o ambalaži

Ambalažni materijali ovog proizvoda su napravljeni od materijala koji mogu da se recikliraju u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Ne bacajte materijal pakovanja zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnosite ih do sabirnih centara za ambalažu koji su određeni od strane lokalnih vlasti.

### 3 Tehničke specifikacije

Ime dobavljača ili komercijalni brend	WHIRLPOOL
Naziv modela	WPM 27W ADS EE
	457100022900
Nazivna Kapacitet (kg)	12
Maksimalna brzina centrifuge (ciklus/min)	1400
Ugradni	No
Visina (cm)	84,5
Širina (cm)	60
Dubina (cm)	63
Jednostruki ulaz za vodu / dvostruki ulaz za vodu	+ / -

	Podaci o modelu sačuvani u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće internet stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije. <a href="https://eprel.ec.europa.eu/">https://eprel.ec.europa.eu/</a>
	



Vrednosti potrošnje se primenjuju kada je bežična mrežna veza isključena.



Definisani period podrške za ažuriranje softvera u vezi sa bezbednošću proizvoda na internetu je garantni period koji je za njega dat. Nakon isteka tog perioda, ažuriranje softvera u vezi sa bezbednošću na internetu nisu zagarantovana.

Tabela simbola

											
Pretrpanje	Brzo	Brzo+	Dodatno ispiranje	Dodatna voda	Protiv gužvanja	Uklanjanje dlake kućih ljubimaca	Para	Noćni režim rada	Kvašenje	Zadržavanje ispiranja	
											
Automatsko doziranje	Izbor tečnog deterdženta	Izbor omekšivača	Ispiranje	Centrifuga + izbacivanje vode	Izbacivanje vode	Temperatura	centrifuge	Nema centrifuge	Voda iz česme (Hladna)	Nema vode	Vremensko odlaganje
											
Zaključavanje dece	Zaključavanje zbog dece	Uključi/Isključi	Start / Pauza	Nivo zaprljanosti	Dodaj odeću	Preuzeti program	Pranje	Ok (Kraj)	Otkazi	Protiv gužvanja+	Sušenje
											
Namakanje	Dodatno sušenje	Suvo za ormar	Suvo za peglanje	Vremenski programirano sušenje	Operi i obuci	Intenzivno	Režim vode	Ušteda vode	FreshCare		

## 4 Instalacija



Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!



Prilikom odabira programa, vaša mašina za pranje veša automatski detektuje količinu veša stavljenog unutra.

Prilikom instaliranja proizvoda, pre prve upotrebe, potrebno je izvršiti kalibraciju kako bi se osiguralo da se količina veša detektuje na najtačniji način.

Da biste to uradili, izaberite program za čišćenje bubnja\* i otkažite funkciju centrifuge.

Pokrenite program bez veša.

Sačekajte da se program završi, što će trajati oko 15 minuta.

\*Naziv programa može se razlikovati u zavisnosti od modela.

Za odgovarajući izbor programa, pregledajte odeljak opisa programa.

- Kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis za instalaciju uređaja.
- Postarajte se da instalacija i električno priključivanje proizvoda bude obavljeno od strane ovlašćenog servisa. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za oštećenja nastala usled postupaka obavljenih od strane neovlašćenih osoba.
- Priprema lokacije i priključaka za struju, vodovod i kanalizaciju na mestu instalacije proizvoda su odgovornost kupca.
- Pazite da se creva za dovod i odvod vode, kao i električni kabl, ne saviju, uklješte ili prignječe prilikom postavljanja proizvoda na mesto posle instalacije i procedura čišćenja.
- Pre instalacije vizuelno proverite da li na njemu postoje oštećenja. Nemojte da instalirate uređaj ako je oštećen. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost za vašu bezbednost.

### 4.1 Raspakivanje i transport proizvoda

#### Raspakivanje proizvoda

- Uklonite kartonsku kutiju ili ambalažu od stiropora.
- Da biste uklonili ambalažu od kartona ili stiropora ispod proizvoda, pažljivo podignite proizvod. Ako to nije moguće, uklonite ga laganim naginjanjem u stranu ili polaganjem na stranu bez oštećenja proizvoda.
- Otvorite vrata i uklonite dovodno crevo i sve druge dodatke unutar bubnja.
- Odvojite kabl za napajanje i odvodno crevo od njihovih fiksnih položaja.
- Uklonite sigurnosne vijke za transport. (pogledajte "Uklanjanje sigurnosnih vijaka za transport")

#### Transport proizvoda



Prvo pročitajte odeljak „Bezbednost u saobraćaju“!


- Uverite se da su vrata i fioka za deterđent zatvoreni.
- Pažljivo postavite sigurnosne vijke za transport bez oštećenja bubnja proizvoda. (pogledajte "Uklanjanje sigurnosnih vijaka za transport")
- Pakovanje proizvoda sa zaštitnom ambalažom kako bi se sprečilo oštećenje tokom transporta.

### 4.2 Odgovarajuće mesto za instalaciju

- Postavite proizvod na čvrst, stabilan i ravan pod. Ne postavljajte proizvod na površine poput tepiha s dugim vlaknima ili protukliznih tepiha, niti na pretjerano elastične podove poput akustičnih podnih obloga. Neodgovarajuće površine mogu uzrokovati probleme sa bukom i vibracijama.
- Kada se mašina za veš i sušenje postave jedna na drugu, njihova ukupna težina - kada su napunjene vešom - dostiže otprilike 180 kilograma. Proizvod postavite na čvrstu i ravnu površinu koji ima dovoljnu nosivost.


- Ne stavljajte proizvod na strujni kabl.
- Ne ugrađujte proizvod na mesta gde temperatura pada ispod 5°C. To može izazvati oštećenje proizvoda usled zamrzavanja.
- Ostavite najmanje 1 cm prostora između proizvoda i nameštaja.
- Prilikom postavljanja uređaja na stepenastu površinu, držite ga dalje od ivica.
- Ne stavljajte proizvod na platformu.
- Ne postavljajte niti koristite izvore toplote kao što su šporeti, pegle, rerne, grejalice itd. na proizvod.

### 4.3 Montaža poklopac donje ploče

 Kod nekih modela, osnovni delovi proizvoda su potpuno zatvoreni. Ovi proizvodi nemaju utikače i poklopce.

- Da biste povećali zvučnu udobnost proizvoda, pričvrstite poklopac A nakon uklanjanja pene sa pakovanja.


#### Poklopac A

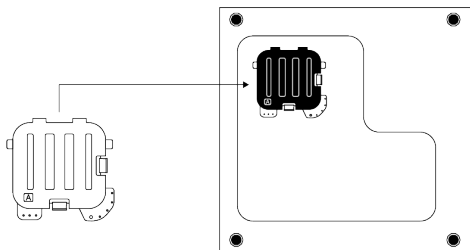

Nagnite mašinu malo unazad. Naslonite jezičke poklopac A na donju ploču. Završite montažu okretanjem poklopac.


- Poklopac B i zatvarač su opcionni. Ako je dostupno, pričvrstite poklopac B i zatvarač.

#### Poklopac B

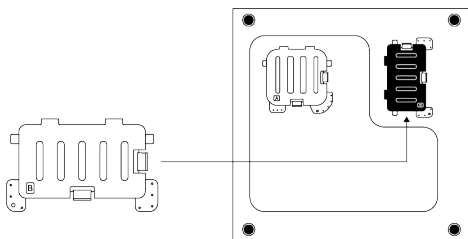

Naslonite jezičke poklopac B na donju ploču. Završite montažu okretanjem poklopac.


#### Zatvarač

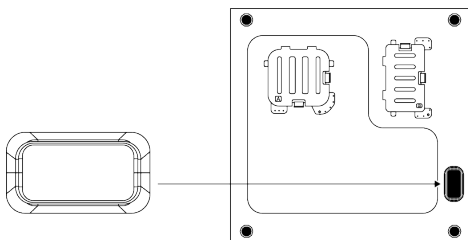

Umetnite zatvarač tako što ćete ga pritisnuti prstom.

### 4.4 Skidanje bezbednosnih transportnih vijaka.

1. Olabavite sve vijke za potrebe transporta odgovarajućim ključem dok se ne budu mogli slobodno okrenuti.
2. Savijte unutrašnji deo tako što ćete ga pritisnuti u predelu za hvatanje i izvucite deo.
3. Pričvrstite plastične poklopce isporučene u vrećici uputstva za upotrebu u rupe na zadnjoj ploči.



#### NAPOMENA

Uklonite transportne bezbednosne vijke pre uključivanja proizvoda. U suprotnom će se proizvod oštetiti.



### NAPOMENA

Držite transportne bezbednosne vijke na sigurnom mestu da biste ih mogli ponovo koristiti kad se proizvod bude nekad ponovo prenosio.

Postavite transportne bezbednosne vijke u obrnutom redosledu u odnosu na proceduru rastavljanja. Nikad ne pomerajte proizvod bez montiranih bezbednosnih vijaka.

## 4.5 Povezivanje na vodovodnu mrežu





### NAPOMENA

Modeli sa jednostrukim dovodom vode ne smeju da se spajaju na slavinu sa toplom vodom. Veš može biti oštećen ili uređaj može preći u zaštitni režim i prestati da radi.

Na novom proizvodu nemojte koristiti stara ili korišćena creva za dovod vode. To može prouzrokovati curenje vode iz mašine i zaprljati vaš veš.

1. Sve navrtke pritegnite ručno. Obavezno potpuno zategnite sve priključke creva. Nikad ne koristite alat za pritezanje ovih navrtki.
2. Nakon završetka povezivanja creva, potpuno otvorite slavine i proverite da li ima curenja na mestima priključaka. U slučaju curenja, zatvorite slavinu i odvijte navrtku. Proverite zaptivku i ponovo pažljivo pritegnite navrtku. Radi sprečavanja mogućeg curenja vode i štete koje može izazvati, slavine držite zatvorene kada uređaj nije u upotrebi.

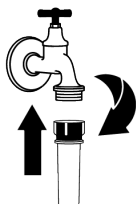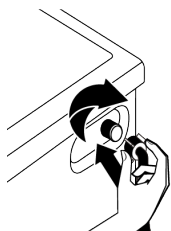


## 4.6 Povezivanje odvodnog creva sa odvodnim otvorom

1. Prključite kraj creva direktno na kanalizacionu cev, odvod lavaboa ili kade.



Kuća će vam biti poplavljena ako se odvodno crevo otkaçi tokom ispuštanja vode. Takođe postoji opasnost od opekotina zbog visokih temperatura pranja. Da biste sprečili takve situacije i postarali se da proizvod obavlja procese prihvatanja i ispuštanja vode bez problema, pričvrstite crevo za odvod čvrsto.

2. Spojite crevo za odvod minimalne dužine 40 cm, a maksimalne dužine 100 cm.
3. Postavljanje creva za odvod vode na nivou tla ili blizu poda (40 cm ispod), a zatim podizanje otežava ispuštanje vode i veša može izaći izuzetno mokro. Zato treba da se držite visina opisanih na slici.

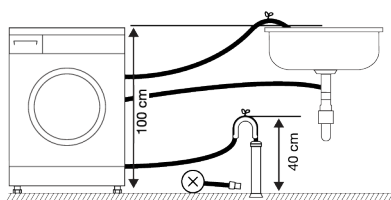

4. Da biste sprečili vraćanje otpadne vode u proizvod i obezbedili lako ispuštanje vode, ne potapajte kraj creva u otpadnu vodu i ne ubacujte ga u odvod duže od 15 cm. Ako je predugačko, skratite ga.
5. Kraj creva ne sme da se savija i ne sme da se gazi, a crevo se ne sme ukleštiti između odvoda i proizvoda. U suprotnom može doći do problema sa ispuštanjem vode.
6. Ako je dužina creva prekratka, produžite ga originalnim dodatnim crevom. Ukupna dužina creva ne sme biti duža od 3,2 m. Da biste sprečili curenje vode, uvek pričvrstite vezu između produžnog

creva i odvodnog creva proizvoda odgovarajućom stezaljkom kako se ne bi odvojila i izazvala curenje.


## 4.7 Podešavanje postolja



### NAPOMENA

Da bi osigurali tiši rad proizvoda bez vibracija, on mora da stoji ravno i u ravnoteži na svojim stopama. Podesite stope kako biste osigurali ravnotežu. U suprotnom se može desiti da se proizvod pomera sa svog mesta i izazove udaranje, buku i probleme s vibracijama.

1. Da biste olabavili matice na stopama, okrenite ih u smeru kazaljke na satu koristeći ručni alat.
2. Podesite stope dok proizvod bude mogao da stoji ravno i stabilno. Da biste spustili stope, okrećite ih suprotno od smera kazaljke na satu. Da biste podigli stope, okrećite ih u smeru kazaljke na satu.
3. Da biste ponovo zategli matice, okrećite ih suprotno od smera kazaljke na satu koristeći ručni alat.

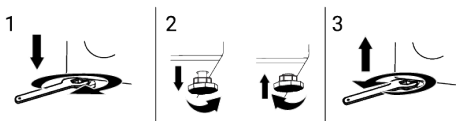

## 4.8 Priklučivanje na izvor električne energije

Proizvod priključite na uzemljenu utičnicu koja je zaštićena osiguračem od 16 A. Naša kompanija neće biti odgovorna za štetu koja će nastati usled korišćenja proizvoda bez uzemljenja u skladu sa lokalnim propisima.

- Povezivanje mora da bude obavljeno prema nacionalnim standardima.

## 5 Preliminarna priprema



Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“


- Kablovska električna infrastruktura proizvoda mora biti odgovarajuća i prilagođena zahtevima proizvoda. Preporučuje se upotreba uređaja sa rezidualnom strujom.
- Utikač kabla za napajanje mora da bude pristupačan nakon instalacije.
- Ako je trenutno napajanje na osiguraču ili sklopici u vašoj kući manje od 16 ampera, neka vam električar ugradi osigurač od 16 ampera.
- Napon naveden u "Tehničkim specifikacijama" mora da bude jednak naponu vaše električne mreže.
- Ne priključivati preko produžnih kablova ili razvodnika. Zbog povezivanja kabla može doći do pregrevanja i opekotina.



Oštećene kablove za napajanje treba da zameni ovlašćeni servis kako bi se sprečile moguće opasnosti.

## 4.9 Pokretanje

Pre nego što počnete da koristite proizvod, uverite se da su sprovedene pripreme opisane u odeljku „Uputstva za zaštitu životne sredine“ i „Instalacija“. Da biste pripremili proizvod za pranje veša, prvo uključite program za čišćenje doboša. Ako ovaj program nije dostupan na vašem proizvodu, koristite metod koji je opisan u odeljku „Čišćenje vrata za punjenje i bubnja“.

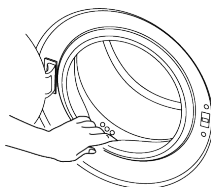

U proizvodu je ostalo malo vode zbog procesa kontrole kvaliteta u proizvodnji. To ne šteti proizvodu.

## 5.1 Sortiranje veša

- Sortirajte veš prema vrsti tkanine, boji, prema tome koliko je prljav i prema dozvoljenoj temperaturi vode.
- Uvek se držite uputstava koja su navedena na etiketama za održavanje odeće.

## 5.2 Priprema veša za pranje

- Veš sa metalnim dodacima kao što su umetnute žice, kopče kaiša i metalna dugmad mogu da oštete proizvod. Uklonite metalne dodatke ili operite takav veš tako što ćete ga staviti u vreću za veš ili jastučnicu.
- Izvadite sve stvari iz džepova, kao što su novčići, olovke i spjalice, izvrnite džepove naopačke i iščetkajte ih. Takvi objekti mogu da oštete proizvod ili da izazovu problem sa bukom.
- Odeću male veličine, kao što su dečije sokne i najlon čarape, stavite u vreću za veš ili jastučnicu.
- Zavesu stavljajte tako da ih ne pritiskate. Uklonite dodatke sa zavesa. Predmeti za kačenje zavesa mogu prouzrokovati povlačenje i cepanje zavesa.
- Zatvorite rajsferšluse, zašijte dugmad koja visi i ušijte pocepano.
- Perite proizvode označene sa „pere se u mašini“ ili „pere se na ruke“ samo u odgovarajućem programu.
- Ne perite beli i obojeni veš zajedno. Novi tamni pamučni veš može da ispusti puno boje. Perite ih posebno.
- Uporne fleke se moraju pravilno obraditi pre pranja.
- Pantalone i osetljivo rublje perite izvrtno naopačke.
- Veš koji je bio izložen materijama kao što su brašno, prašina, mleko u prahu itd. mora dobro da se istrese pre stavljanja u proizvod. Takve prašine i praškovi na vešu mogu da se natalože u unutrašnjosti proizvoda tokom vremena i izazovu oštećenje.

## 5.3 Saveti za uštedu energije i vode

Sledeće informacije će vam pomoći da koristite proizvod na ekološki način i način koji štedi energiju/vodu.

- Radite na maksimalnom kapacitetu za odabrani program, ali ga nemojte preopteretiti. Pogledajte „Tabelu programa i potrošnje“.
- Pridržavajte se temperaturnih preporuka na pakovanju deterdženta.
- Lagano zaprljani veš perite na niskim temperaturama.
- Izaberite brze programe za blago zaprljano i male količine veša.
- Nemojte koristiti pretpranje ili visoke temperature za veš koji nije jako prljav ili zaprljan.
- Ako ćete sušiti veš u mašini za sušenje veša, izaberite najveću brzinu centrifuge koja se preporučuje za vaš program pranja.
- Nemojte koristiti više deterdženta nego što je preporučeno na pakovanju deterdženta.

## 5.4 Stavljanje veša

1. Otvorite vrata za punjenje veša.
2. Stavite odeću u proizvod bez nabijanja.
3. Gurnite vrata za punjenje da biste ih zatvorili tako da pritom čujete zvuk zaključavanja. Pazite da vrata ništa ne zahvate. Vrata za punjenje su zaključana dok je program u toku. Brava vrata će se otvoriti kada se program završi. Tada možete da otvorite vrata za punjenje veša. Ako se vrata ne otvore, primenite rešenja koja su priložena za grešku „Loading door cannot be opened“ (Vrata za ubacivanje veša se ne mogu otvoriti) u odeljku Rešavanje problema.

## 5.5 Odgovarajući kapacitet punjenja

Maksimalni kapacitet punjenja zavisi od vrste veša, od toga koliko je prljav i koji program želite da koristite.

Proizvod automatski podešava količinu vode na osnovu težine stavljenog veša.



Pratite informacije iz odeljka „Tabela programa i potrošnje“. Ako je preopterećen uređaj, rezultati pranja biće slabiji. Štaviše, mogu se javiti problemi sa bukom i vibriranjem.


## 5.6 Korišćenje deterdženta i omekšivača



### NAPOMENA

Kada koristite deterdžent, omekšivač, skrob, izbeljivač, izbeljivač i sredstvo za uklanjanje kamenca, pažljivo pročitajte uputstva proizvođača na pakovanju i poštujujte preporučenu dozu. Koristite čašu za doziranje, ako postoji. Nemojte koristiti sredstva za pranje kao što su gelirani, netečni tečni deterdženti, itd. u fioci za deterdžent ili posudama za doziranje.

### Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za pranje



Fioka za deterdžent se sastoji od tri odeljka:

- (1) Odeljak za tečni deterdžent
  - (2) Odeljak za deterdžent u prahu
  - (3) Odeljak za omekšivač
- Pre pokretanja programa pranja dodajte deterdžent i omekšivač.
  - Ne ostavljajte otvorenu fioku za deterdžent dok je program pranja u toku.
  - Ako koristite kesu za deterdžent ili kuglicu za doziranje, nemojte birati program sa pretpranjem. Postavite kesu za deterdžent ili kuglicu za doziranje direktno između odeće unutar bubnja.
  - Ne postoji odeljak za pretpranje ili opciju pretpranja.

## Izbor deterdženta

Vrsta deterdženta koji se koristi zavisi od programa pranja, vrste i boje tkanine.

- Koristite odvojene deterdžente za obojeni i beli veš.
- Osetljiv veš perite samo posebnim deterdžentima za delikate (tečni deterdžent, šampon za vunu, itd.) i koristeći preporučene programe.
- Preporučljivo je koristiti tečni deterdžent kada perete tamnu odeću i poplune.
- Operite vunenu tkaninu posebnim deterdžentom koji se koristi samo za vunenu tkaninu i po preporučenom programu.
- Molimo pogledajte opise programa za različite preporučene programe za različite tkanine.
- Sve preporuke za deterdžente se odnose na temperaturni opseg programa koji se može izabrati.




Koristite samo deterdžente, omekšivače i aditive namenjene mašinama za pranje veša. Nemojte koristiti tečne deterdžente ili druga sredstva za čišćenje da biste omekšali veš.

Nemojte koristiti prirodni sapun za pranje ruku u mašini za pranje veša.

## 5.6.1 Automatsko doziranje


### Početno podešavanje

Uključite mašinu pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje. Simbol doziranja


 će se pojaviti u programima u kojima je doziranje deterdženta dozvoljeno. Ako su posude za tečni deterdžent ili omekšivač prazne, simbol za doziranje će treptati u programima gde je doziranje dozvoljeno.

### Punjenje tečnog deterdženta i omekšivača


1. Otvorite fioku za deterdžent tako što ćete je povući prema sebi.

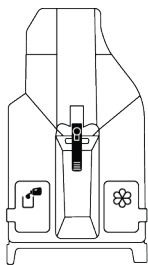

2. Da biste napunili tečni deterdžent (levo) i omekšivač (desno), otvorite poklopac odgovarajućeg rezervoara prema gore kao što je prikazano na slici.

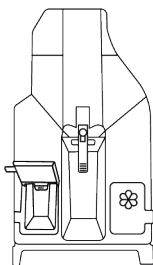

3. Kada sipate tečni deterdžent ili omekšivač, nemojte prekoračiti oznaku «Mak».
4. Zatvorite poklopac odeljka.
5. Lagano pritisnite fioku za deterdžent da biste je zatvorili.
6. Nakon zatvaranja fiok za deterdžent, trepćući simbol doziranja (slika) će neprekidno svetleti.
7. Ovo ukazuje da su odeljci uspešno napunjeni i da je fioka za deterdžent na svom mestu.

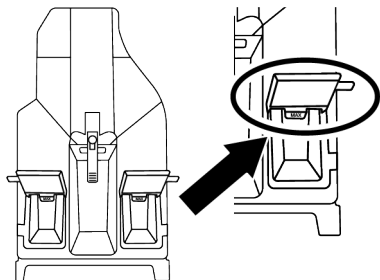


Preporučujemo da se odeljak za deterdžent napuni tečnim deterdžentima koji se mogu koristiti i sa obojenim i sa belim vešom. Ako simbol deterdženta nastavi da treperi iako su pregrade za deterdžent napunjene, fioka za deterdžent nije pravilno umetnuta. Gurnite fioku da biste bili sigurni da je čvrsto umetnuta.



#### NAPOMENA

Kada je fioka za deterdžent puna deterdženta i/ili omekšivača, nemojte povlačiti mašinu, pomerati je ili je naginjati u stranu ili nazad. Pre obavljanja bilo koje od ovih radnji, morate ukloniti fioku za deterdžent iz mašine. Ako želite da pokrenete program kada nema deterdženta u fioci za deterdžent, morate otkazati doziranje tečnog deterdženta i oprati deterdžentom u prahu. U rezervoar za doziranje tečnog deterdženta treba staviti samo tečni deterdžent, a u rezervoar za doziranje omekšivača samo omekšivač. Stavljanje drugih tečnih i praškastih hemikalija u ove rezervoare može oštetiti vaš veš ili mašinu.

### 5.6.2 Izbor doziranja, otkazivanje ili upotreba deterdženta u prahu

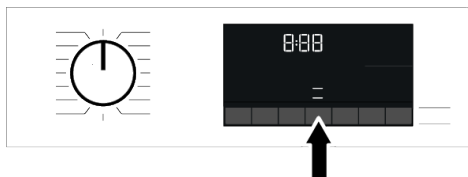





Tečni deterdžent se ne može izabrati u nekim programima. U ovim slučajevima se mora koristiti deterdžent u prahu. Više informacija pogledajte u tabeli programa. Ako se deterdžent u prahu koristi u programima u kojima radi sistem za doziranje deterdženta, željena količina deterdženta se stavlja u odeljak za

deterdžent u prahu. Ako se koristi odeljak za deterdžent u sredini, izbor doze tečnog deterdženta mora biti deaktiviran.

Mašina meri količinu i određuje pravu količinu deterdženta u zavisnosti od količine punjenja i prethodnog izbora. Uzeti deterdžent se ne vidi tokom pranja, nanosi se direktno sa vodom preko veša.





Ako je poželjno da se koristi drugi tečni deterdžent sa drugačijim svojstvima od onog u rezervoaru za doziranje tečnog deterdženta, tečni deterdžent sa navedenim različitim svojstvima treba staviti u odeljak za deterdžent u prahu u sredini i izbor doze tečnog deterdženta treba da se deaktivira.

Omekšivač će biti uzet iz sistema za doziranje.

Simboli za doziranje tečnog deterdženta i omekšivača na ekranu postaju aktivni ili neaktivni u skladu sa izabranim programom.	
	Prva pozicija na displeju znači da je tečni deterdžent aktivan, omekšivač je uključen. Ako simbol tečnog deterdženta i omekšivača svetli, to znači da je doziranje tečnog deterdženta i omekšivača aktivno.
	
	Ako su simboli tečnog deterdženta i omekšivača aktivni na ekranu; kada prvi put pritisnete taster za automatsko doziranje, tečni deterdžent će se uključiti, a omekšivač će
	

## 5.7 Saveti za efikasno pranje

Odeća				
Pastelne boje i beli veš	Boje	Crni/veš tamne boje	Osetljivo/Vuna/Svila	
(Preporučeni opseg temperatura zavisno od zaprljanosti: 40-90 °C)	(Preporučeni opseg temperatura zavisno od zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni opseg temperatura zavisno od zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni opseg temperatura zavisno od zaprljanosti: hladno -30 °C)	

	se isključiti. Ako simbol omekšivača ne svetli, to znači da se omekšivač neće koristiti u koraku ispiranja.
	Kada pritisnete taster za automatsko doziranje po drugi put, deterdžent u prahu i omekšivač će se uključiti. Ako simbol tečnog deterdženta ne svetli, to znači da se može prati deterdžentom u prahu.
	
	Kada treći put pritisnete taster za automatsko doziranje, deterdžent u prahu će se uključiti, a omekšivač će se isključiti. Kada ga pritisnete po četvrti put, vratiće se na prvu poziciju.
	

## 5.6.3 Ponestaje deterdženta i/ili omekšivača

Kada se deterdžent ili omekšivač stavljen u fioku za deterdžent potroši, simbol doziranja na displeju treperi. Kada ovaj simbol treperi, potrebno je dodati deterdžent ili omekšivač koji se smanjuje u rezervoaru za doziranje. Proizvod će moći da dozira dovoljno za još 2-3 ciklusa od prvog trenutka kada simbol treperi.

## 5.6.4 Punjenje deterdženta ili omekšivača u pogrešnu pregradu

U slučaju da sipate deterdžent ili omekšivač u pogrešnu pregradu, pogledajte „Čišćenje fioke za deterdžent“.

Zaprtianost	<b>Veoma prljav</b> (teške mrlje, kao što su mrlje od trave, kafe, vođa i krvi.)	Moguće je da bude potrebno da se mrlje tretiraju ili da se obavi pretpranje.  Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za beli veš mogu se koristiti u dozama preporučenim za veoma prljav veš. Preporučuje se korišćenje praškastih deterdženata za čišćenje mrlja od blata, kao i mrlja koje reaguju na izbeljivače.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji mogu se koristiti u dozama preporučenim za veoma prljav veš. Preporučuje se korišćenje praškastih deterdženata za čišćenje mrlja od blata, kao i mrlja koje reaguju na izbeljivače. Treba koristiti deterdžente koji ne sadrže dekolorant.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji i crne/tamne boje mogu se koristiti u dozama preporučenim za veoma prljav veš.	Za osetljivu odeću je bolje koristiti tečne deterdžente. Vunena i svilena odeća mora da se pere specijalnim deterdžentima za vunu.
	<b>Normalno prljav</b> (Na primer, za mrlje koje su izazvane znojenjem na okovratnicima i manžetnama)	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za beli veš mogu se koristiti u dozama preporučenim za normalno prljav veš.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji mogu se koristiti u dozama preporučenim za normalno prljav veš. Treba koristiti deterdžente koji ne sadrže dekolorant.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji i crne/tamne boje mogu se koristiti u dozama preporučenim za malo prljav veš.	Za osetljivu odeću je bolje koristiti tečne deterdžente. Vunena i svilena odeća mora da se pere specijalnim deterdžentima za vunu.
	<b>Malo prljav</b> (Nema vidljivih mrlja.)	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za beli veš mogu se koristiti u dozama preporučenim za malo prljav veš.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji mogu se koristiti u dozama preporučenim za malo prljav veš. Treba koristiti deterdžente koji ne sadrže dekolorant.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji i crne/tamne boje mogu se koristiti u dozama preporučenim za malo prljav veš.	Za osetljivu odeću je bolje koristiti tečne deterdžente. Vunena i svilena odeća mora da se pere specijalnim deterdžentima za vunu.

## 5.8 Prikazano vreme trajanja programa

Možete da vidite trajanje programa na ekranu mašine prilikom biranja programa. U zavisnosti od količine veša koju ste ubacili u svoju mašinu, pene, uslova neujednačenog punjenja, fluktuacija u napajanju, pritiska vode i podešavanja programa, trajanje programa se automatski podešava dok je program pokrenut.


**POSEBAN SLUČAJ:** Na početku programa Pamuk i Eko pamuk, ekran prikazuje trajanje za polovinu punjenja. To je najčešći slučaj upotrebe. Nakon početka programa za 20–25 minuta mašina registruje stvarnu količinu punjenja. A ako je registrovana količina punjenja veća od količine koja odgovara polovini; program pranja se podešava na odgovarajući način i trajanje programa se automatski povećava. Možete da pratite tu promenu na ekranu.

## 6 Rukovanje proizvodom




Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

## 6.1 Kontrolna tabla

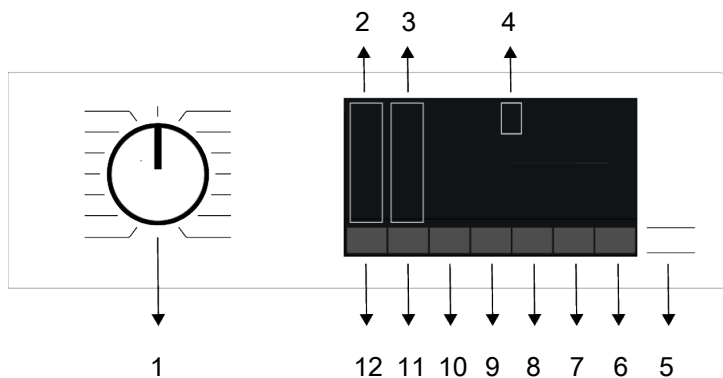

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1 Dugme za izbor programa                    | 2 Svetla za nivo temperature        |
| 3 Lampice indikatora za nivo centrifugiranja | 4 Ekran                             |
| 5 Dugme za pokretanje/pauziranje             | 6 Dugme daljinskog upravljača       |
| 7 Dugme za podešavanje vremena završetka     | 8 Taster za dodatne funkcije 3      |
| 9 Taster za dodatne funkcije 2               | 10 Taster za dodatne funkcije 1     |
| 11 Dugme za podešavanje brzine centrifuge    | 12 Dugme za podešavanje temperature |

## 6.2 Simboli na ekranu

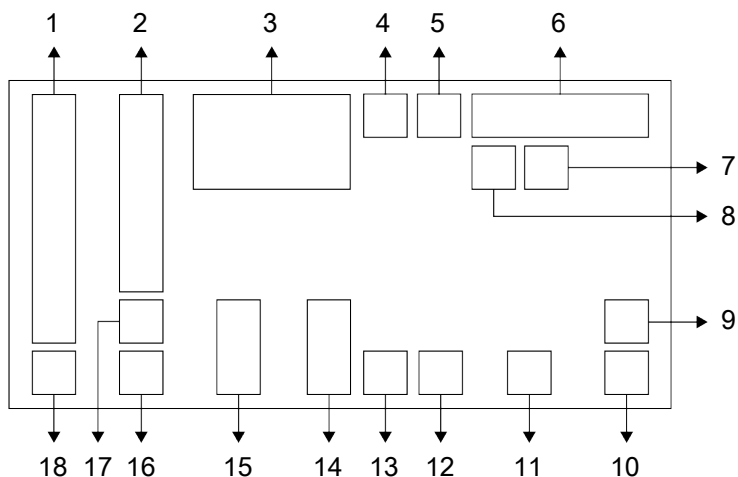

- |   |   |
|---|---|
| 1 Indikator temperature                     | 2 Indikator brzine centrifugiranja        |
| 3 Informacije o trajanju                    | 4 Indikator jedinice za doziranje         |
| 5 Simbol uključenosti brave vrata           | 6 Indikator za redosled programa          |
| 7 Indikator za dodavanje veša               | 8 Indikator nestanka vode                 |
| 9 Indikator bežične veze                    | 10 Indikator daljinskog upravljača        |
| 11 Indikator uključenosti odloženog početka | 12 Indikatori dodatne funkcije 3          |
| 13 Simbol uključenosti dečje brave          | 14 Indikatori dodatne funkcije 2          |
| 15 Indikatori dodatne funkcije 1            | 16 Indikator programa bez centrifugiranja |
| 17 Indikator obustavljanja ispiranja        | 18 Indikator hladne vode                  |



Vizuelni elementi koji se koriste za opis mašine u ovom odeljku su šematski i možda se neće tačno podudarati sa karakteristikama vaše mašine.

### 6.3 Tabelu programa i korišćenja

Program						Dodatne funkcije				Temperatura (°C)
	Temperatura (°C)	Maks. opterećenje u kg	Potrošnja vode (l)	Potrošnja el. energije (kWh)	Maksimalna brzina	AutoDose	Fresh Care	Brzo/Intenzivno	Para	
Cotton	90	12	115	3,00	1400	*	*	*	*	Hladna voda - 90
	60	12	115	2,35	1400	*	*	*	*	Hladna voda - 90
	40	12	110	1,40	1400	*	*	*	*	Hladna voda - 90
Eco 40-60	40***	12	80	0,955	1400	*				40-60
	40***	6	60	0,600	1400	*				40-60
	40***	3	45	0,250	1400	*				40-60
Synthetics	60	5	85	1,65	1200	*	*	*	*	Hladna voda - 60
	40	5	83	1,10	1200	*	*	*	*	Hladna voda - 60
Mixed	40	5	93	1,20	800	*	*	*	*	Hladna voda - 40
Rapid 28'	90	12	88	2,50	1400	*	*	*	*	Hladna voda - 90
	60	12	88	1,50	1400	*	*	*	*	Hladna voda - 90
	30	12	88	0,40	1400	*	*	*	*	Hladna voda - 90
Rapid 28' + Brzo/Intenzivno	30	2	52	0,15	1400	*	*	*	*	Hladna voda - 90
Duvet	60	-	105	1,70	800	*			*	Hladna voda - 60
Delicates/Wool	40	2,5	75	0,75	800	*				Hladna voda - 40
Drum Clean	90	-	90	2,70	600				*	90
20°C	20	12	110	0,900	1400	*	*	*	*	20
Intensive Wash	90	9	148	3,30	1400	*			*	20-90
Steam Refresh	-	1	1,5	0,11	-				*	-
SenseWash	60	9	****	****	1400	*	*			Hladna voda - 60
Remote Cycle *****										
Košulje	60	5	89	1,60	800	*	*	*	*	Hladna voda - 60
Tamni veš / džins	40	6	90	1,10	1200	*	*	*	*	Hladna voda - 40
Peškir	60	4	120	1,70	800	*			*	Hladna voda - 60
Zavese	40	3	105	1,00	800	*				Hladna voda - 40
Sportska odeća	40	5,5	75	0,85	1200	*				Hladna voda - 40
Donje rublje	30	2	88	0,38	600	*				Hladna voda - 30

\* : Bira se.

\* : Automatski se biraju, ne mogu se otkazati.

\*\*\* : Eco 40-60 program je testni program prema izboru temperature od 40 °C, u skladu sa EU regulativom EU / 2019/2014 i EN 60456: 2016 / A11: 2020 standardom.

\*\*\*\* : Program detektuje vrstu i količinu veša da bi automatski podesila potrošnju vode i energije i vreme trajanja programa.

\*\*\*\*\* : Ti programi mogu da se koriste uz aplikaciju HomeWhiz. Potrošnja energije može se povećati u zavisnosti od priključka.

- : Pogledajte opis programa za maksimalno opterećenje.



„Pročitajte odeljak za instalaciju u Korisničkom priručniku pre prve upotrebe.“

Dodatne funkcije u tabeli mogu da se razlikuju prema modelu Vaše mašine.

Potrošnja vode i struje može da bude različita, što zavisi od promena u pritisku vode, tvrdoći vode i temperaturi vode, temperaturi okoline, vrsti i količini veša, izboru pomoćnih funkcija i brzine centrifuge, kao i promena napona strujne mreže.

Kompanija proizvođač može promeniti obrasce izbora dodatnih funkcija. Novi obrasci biranja mogu da se dodaju ili postojeći mogu da se uklone.

Brzina centrifuge vaše mašine može da varira u zavisnosti od programa; brzina centrifuge ne sme da pređe maksimalnu brzinu centrifuge na vašoj mašini.

Količina buke i vlažnosti varira u zavisnosti od brzine centrifuge; kada se izabere veća brzina centrifuge tokom faze centrifuge, veš sadrži manje vlage na kraju programa ali se javlja veća buka.



Trajanje pranja možete videti na ekranu mašine tokom odabira programa. U zavisnosti od količine veša koji ste stavili u mašinu, može doći do vremenskog odstupanja u trajanju od 1–1,5 časova između trajanja pranja koje je prikazano na displeju i stvarnog trajanja programa pranja. Trajanje će se automatski ažurirati ubrzo nakon početka pranja.

Uvek birajte najnižu odgovarajuću temperaturu. Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije uglavnom su oni koji se izvode na niskim temperaturama i duže traju. Podaci o brzini centrifuge navedeni u tabeli programa označavaju opciju brzine centrifuge prikazanu na kontrolnoj ploči.

Vrednosti potrošnje (SB)

	Izbor temperature °C	Brzina centrifuge (ciklus/min)	Kapacitet (kg)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja el. energije (kWh po ciklusu)	Potrošnja vode (litar po ciklusu)	Temperatura veša (°C)	Procenat preostale vlage (%)
Eco 40-60	40	1351	12	03:59	0,955	80	35	51
	40	1351	6	02:59	0,600	60	30	52
	40	1351	3	02:59	0,250	45	27	55,8
Cotton	20	1400	12	04:00	0,900	110	20	53,9
	60	1400	12	04:00	2,350	115	60	53,9
Synthetics	40	1200	5	02:40	1,100	83	40	40
Rapid 28'	30	1400	12	00:28	0,400	88	23	62

Vrednosti potrošnje date za programe koji nisu program Eco 40-60 su samo indikativne.

## 6.4 Izbor programa


1. Odaberite program koji odgovara vrsti, količini i zaprljanosti veša u skladu s „Tabelom programa i potrošnje“.



Programi su ograničeni najvećom brzinom centrifuge koja odgovara određenoj vrsti tkanine.

Kada birate program, uvek uzmite u obzir vrstu tkanine, boju, nivo zaprljanosti veša i dopuštenu temperaturu vode.

2. Odaberite željeni program uz pomoć dugmeta za Odabir programa.

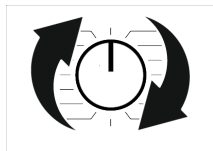

## 6.5 Programi

### • Funkcija automatskog dodatnog ispiranja

Vaša mašina proverava zamućenost vode u nekim koracima ispiranja i dodaje do 2 dodatna koraka ispiranja po potrebi da opere odeću od deterdženta.

### • AdaptiveWash

Ovo je pametna funkcija koja vam omogućava da personalizujete program pranja putem aplikacije HomeWhiz. Kada se izabrani program završi, možete ga oceniti pomoću ove funkcije na HomeWhiz-u. Program možete personalizovati kroz aplikaciju prema vašoj oceni.



Može doći do promena u potrošnji energije, vode i trajanju programa nakon što ga ažurirate ovom funkcijom.

Programi koji podržavaju ovu funkciju označeni su ovim simbolom funkcije u aplikaciji HomeWhiz.

### • Eco 40-60

U programu Eco 40-60 možete da perete normalno zaprljani pamučni veš koji je predviđen da se pere zajedno na 40°C ili 60°C. Ovaj program je standardni program testiranja u skladu sa propisima EU o ekološki prihvatljivom dizajnu i energetskom označavanju.

Iako ovaj program pere duže od ostalih programa pranja, on je efikasniji u pogledu potrošnje energije i vode. Stvarna temperatura vode može biti različita od navedene temperature pranja. Kada u mašinu stavite manje veša (npr. 1/2 kapaciteta ili manje), periodi u programskim fazama mogu se automatski skratiti. Na ovaj način bi potrošnja energije i vode bila znatno manja.

### • Cotton

U ovom programu možete da perete svoje izdržljivo pamučno rublje (čaršave, posteljine, peškire, bademantile, veš itd.). Kada se pritisne dugme funkcije brzog pranja, trajanje programa postaje znatno kraće, ali efikasne performanse pranja osiguravaju se intenzivnim pokretima pranja. Ako se funkcija brzog pranja ne izabere, efektivni učinak pranja i ispiranja je zagarantovan za vaše izuzetno zaprljano rublje.

### • Synthetics

Koristite ovaj program za pranje odeće poput majica, bluza, sintetičkih materijala/ pamučnih kombinovanih tkanina itd. Funkcija brzog pranja značajno skraćuje trajanje programa i obezbeđuje efikasno pranje za blago zaprljano odeću. Funkcija brzog pranja nije pogodna za veoma zaprljano odeću.

Ako vaš proizvod nema specifičan program za zavese, možete koristiti ovaj program. Perite zavese na maksimalno 40°C i sa brzinom centrifuge do 800 obrtaja u minuti.

### • Delicates/Wool

Upotrebljavajte za pranje vunene/osetljive odeće. Izaberite odgovarajuću temperaturu koja je navedena na etiketama odeće. Rublje će se prati vrlo nežnim pranjem kako ne biste oštetili odeću.

### • Intensive Wash

Primena koraka s parom na početku ovog programa omogućava lako omekšavanje prljavštine.

Upotrebljavajte ovaj program za pranje rublja (dečje odeće, čaršafa, posteljine, donjeg rublja, pamučne odeće itd.) kojem je

potrebno antialergijsko i higijensko pranje na visokoj temperaturi s intenzivnim i dugotrajnim ciklusom pranja. Osiguran je visok nivo higijene zahvaljujući primeni pare pre programa, dugom razdoblju zagrijavanja i dodatnom koraku ispiranja.

#### • Duvet

Ovaj program upotrebljavajte za pranje pokrivača od vlakana s oznakom „predviđeno za mašinsko pranje”. Proverite jeste li pravilno stavili pokrivač da ne biste oštetili mašinu za pranje i pokrivač. Skinite navlaku pre stavljanja pokrivača u mašinu za pranje. Presavijte pokrivač na dva dela i stavite ga u mašinu za pranje. Stavite pokrivač u mašinu za pranje i pritom pazite da ga stavite tako da ne dodiruje gumu od vrata ili staklo.

Osim toga, koristite taj program za pranje kaputa, prsluka, jakni itd. koji imaju u sebi perja i sadrže oznaku „perivo u mašini”.



U mašinu nemojte stavljati više od jednog duplog jorgana od vlakana (200 x 200 cm).

Nemojte u mašini da perete jorgane, jastuke itd. koji sadrže pamučo punjenje.



Nemojte koristiti mašinu za pranje materijala kao što su tepisi, ćilimi itd. U suprotnom možete trajno oštetiti mašinu.

#### • Spin & Drain

Možete koristiti ovaj program za uklanjanje vode sa odeće/iz mašine.

#### • Rinse & Spin

Koristite kada hoćete posebno ispiranje ili dodavanje štirka

#### • Steam Refresh

Koristite ovaj program za smanjenje nabora i vremena peglanja male količine neisflekanog pamučnog, sintetičkog ili mešovitog veša.



Ovo nije program za pranje. Ne stavljajte hemikalije kao što su deterdženti, izbeljivači, sredstva za uklanjanje mrlja itd. u fioku za deterdžent u ovom programu.

#### • Zavese

Upotrebljavate ovaj program za pranje tila i zavesa. Budući da njihova mrežasta tkanina stvara mnogo pene, stavite malu količinu deterdženta u glavni odeljak za pranje. Zahvaljujući posebnom profilu centrifuge u ovom programu, til i zavese se manje gužvaju. Ne stavljajte zavese iznad naznačenog kapaciteta kako ih ne biste oštetili.



U ovom programu preporučuje se stavljanje specijalnih deterdženata proizvedenih za zavese u odeljak za deterdžent u prahu.

#### • Košulje

Ovaj program se koristi za pranje majica od pamuka, sintetike i uopšte tkanina koje sadrže sintetiku. Smanjuje nabore. Na kraju programa primenjuje se para kako bi funkcija smanjenja nabora bila što učinkovitija. Zahvaljujući posebnom profilu centrifuge i pari koja se primenjuje na kraju programa košulje imaju manje nabora. Kada je odabrana funkcija za brzo pranje, izvršava se algoritam pretpranja.

• Nanesite hemijsko sredstvo za pretpranje direktno na odeću ili ga dodajte zajedno s deterdžentom u odeljak za deterdžent u prahu. Tako možete da postignete isti učinak kao i kod uobičajenog pranja za dosta kraće vreme. Vek upotrebe vaših majici se produžava. Nemojte koristiti deterdžent za pretpranje ako planirate da koristite funkciju odlaganja na vašoj mašini. Deterdžent za pretpranje može da se izlije na vašu odeću i izazove mrlje.

\*\* Preporučljivo je da koristite ciklus sa najviše 6 košulja da biste smanjili nabore na vašim košuljama koristeći ovaj ciklus.

Kada perete više od 6 košulja, može doći do razlika u nivou nabora i vlažnosti na košuljama na kraju ciklusa.

#### • **Rapid 28'**

Ovaj program koristite za pranje manje zaprljanog ili neisflekanog pamučnog rublja za kratko vreme, ali ne za peškire i predmete od debelog pamuka. Kada se izabere funkcija brzog pranja, trajanje programa se može skratiti na do 14 minuta. Ako odaberete funkciju za brzo pranje, dozvoljeno je prati najviše 2 (dva) kg rublja.

#### • **Tamni veš / džins**

Upotrebljavajte ovaj program kako biste zaštitili boje tamne odeće ili teksasa. Vrši pranje visokih performansi sa posebnim pokretima bubnja, čak i ako je temperatura niska. Preporučuje se da koristite tečni deterdžent ili šampon za vunu za tamno obojen veš. Ne perite osetljivu odeću koja sadrži vunu i sl.

#### • **Drum Clean**

Redovno čistite (na svakih 1 do 2 meseca) bubanj kako biste obezbedili potrebnu higijenu. Para se primenjuje pre programa za omekšavanje ostataka u bubnju. Uključite program kada je mašina u potpunosti prazna. Za bolje rezultate koristite prah protiv kamenca (materijali za čišćenje bubnja) pogodan za mašine za pranje kada je izabrana funkcija deterdženta u prahu. Ostavite vrata za punjenje napola zatvorena nakon završetka programa kako bi se unutrašnjost mašine osušila.



Ovo nije program za pranje. Ovo je program za održavanje. Nemojte da pokrećete ovaj program ako u mašini ima nečega. Kada pokušate da je uključite, mašina automatski detektuje da je unutra opterećenje i može da zatvori ili nastavi program prema modelu vaše mašine. Efikasno čišćenje se ne postiže ako se program nastavi.

#### • **Mixed**

Koristite za pranje pamučne i sintetičke odeće zajedno bez sortiranja.

#### • **SenseWash**

Koristite za pranje odeće koja se često pere a koja je od pamuka, sintetike ili mešavine (pamuk + sintetika). Program detektuje vrstu, količinu i nivo zaprljanosti veša koji stavite u mašinu i automatski prilagođava potrošnju vode, trajanje programa i količinu deterdženta ako vaš proizvod ima funkciju automatskog doziranja.



#### **UPOZORENJE**

Nemojte prati vuneno i osetljivo rublje na ovom programu.

Maksimalna temperatura pranja u automatskom programu u zavisnosti od nivoa zaprljanosti i vrste veša je 60 °C. Učinak pranja možda neće biti na željenom nivou za intenzivnu zaprljanost i tvrdokorne mrlje (kragne, zaprljane čarape, mrlje od znoja, itd.). U ovom slučaju preporučuje se odabir programa Pamuk sa pretpranjem i podešavanje temperature na 50-60 °C. Mnoge vrste odeće su tačno prepoznate i bezbedno oprane na programu Automatic.

#### • **Donje rublje**

Možete da koristite ovaj program za pranje osetljivog veša koji je pogodan za ručno pranje, kao i za osetljivo žensko donje rublje. U mreži za pranje se sme prati samo mala količina veša. Kopče, dugmad itd. moraju da budu zakopčani, a rajsfehlusi zatvoreni.

#### • **Sportska odeća**


Ovaj program možete koristiti za pranje sportske i vanjske odeće koja sadrži mešavinu pamuka/sintetike i vodootpornih pokrivača kao što su gore-tex itd. Osigurava nežno pranje odeće zahvaljujući posebnim rotirajućim pokretima.

#### • **20°C**

U ovom programu možete da perete svoj blago zaprljani pamučni veš.

### • Remote Cycle


Ovo je poseban program koji vam omogućava da preuzmete druge programe kada to želite. Na početku postoji program koji možete videti koristeći aplikaciju HomeWhiz kao podrazumevanu. Međutim, možete da koristite aplikaciju HomeWhiz za biranje programa iz prethodno definisanih podešavanja programa, a zatim možete da ga promenite i koristite.

 Ako želite da koristite funkcije HomeWhiz i Daljinsko upravljanje, treba da izaberete Preuzeti program. Detaljne informacije mogu se naći u Funkciji HomeWhiz i Funkciji daljinskog upravljanja.

### • Peškiri


Ovaj program koristite da perete otporan pamučni veš kao što su peškiri. Peškire stavite u mašinu vodeći računa da ih postavite tako da ne dodiruju gumu ili staklo vrata.

## 6.6 Izbor temperature

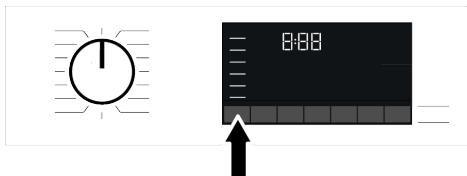


Kad odaberete novi program, temperatura predviđena za taj program pojaviće se na indikatoru za temperaturu. Moguće je da vrednost preporučene temperature ne predstavlja najvišu vrednost temperature koja se može izabrati za odgovarajući program.


Pritisnite tipku za Podešavanje temperature da promenite temperaturu. Temperatura se postupno smanjuje.

 Nijedna promena se ne može izvršiti u programima u kojima podešavanje temperature nije dozvoljeno.

Možete takođe da promenite temperaturu nakon što pranje počne. Ova promena se može izvršiti samo ako to dozvoljavaju koraci pranja.

 Ako dođete do opcije za hladnu vodu i pritisnete dugme za podešavanje temperature, preporučena maksimalna temperatura za izabrani program se prikazuje na displeju. Pritisnite tipku za Podešavanje temperature opet da smanjite temperaturu.

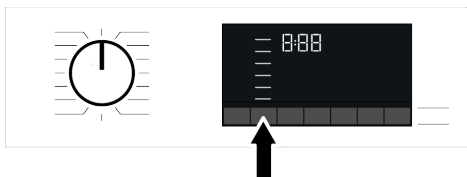

## 6.7 Odabir brzine centrifuge



Kod odabira novog programa, preporučena brzina centrifuge odabranog programa prikazana je na indikatoru za brzinu centrifuge. Moguće je da vrednost preporučene brzine centrifuge ne predstavlja najvišu vrednost brzine centrifuge koja se može izabrati za trenutni program.

Pritisnite tipku za Podešavanje brzine centrifugiranja da biste promenili brzinu centrifugiranja. Brzina centrifugiranja se postupno smanjuje.

Zatim se, zavisno od modela ovog proizvoda, na ekranu prikazuju opcije

„Zadržavanje ispiranja ” i „Bez centrifuge .

Ako ne želite izvaditi odeću odmah nakon završetka programa, možete se koristiti funkcijom zadržavanja ispiranja, čime ćete sprečiti gužvanje odeće do kojeg dolazi kada mašina ispusti vodu.

Ova funkcija zadržava veš u vodi za konačno ispiranje. Ako želite da centrifugirate veš nakon funkcije „Zadržavanje ispiranja“:

1. Podesite Brzinu centrifugiranja.

2. Pritisnite dugme Start / Pauza. Program će se nastaviti. Mašina ispušta vodu i centrifugira veš.

Ako želite da iscedite vodu na kraju programa bez centrifugiranja, koristite funkciju Bez centrifugiranja.

**i** Nijedna promena se ne može izvršiti u programima u kojima podešavanje brzine centrifuge nije dozvoljeno.


Možete promeniti brzinu centrifuge nakon početka pranja ako to dozvoljavaju koraci pranja. Promene se ne mogu izvršiti ako koraci to ne dozvoljavaju.

### Potapanje

Ako ne želite izvaditi odeću odmah nakon završetka programa, možete se koristiti funkcijom zadržavanja ispiranja i zadržati vodu u poslednjem ispiranju, čime ćete sprečiti gužvanje odeće do kojeg dolazi kada mašina ispusti vodu. Pritisnite dugme Početak/Pauza nakon ovog procesa ako želite izbaciti vodu bez centrifuge. Program će se nastaviti i završiti nakon ispuštanja vode.

Ako želite staviti na centrifugu veš koji je u vodi, prilagodite brzinu centrifuge i pritisnite dugmeta za početak/pauzu. Program će se nastaviti. Voda se ispušta, veš se centrifugira i program je završen.

## 6.8 Odabir pomoćne funkcije

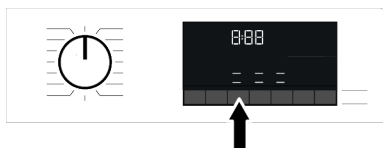

Odaberite željene funkcije pre nego što pokrenete program. Kad god je odabran program, ikonice simbola dodatne funkcije koja je izabrana zajedno sa njim svetle.

**i** Kada se pritisne dugme dodatne funkcije koje nije moguće odabrati u skladu sa trenutnim programom, mašina za pranje će se oglasiti zvukom upozorenja.

Neke funkcije ne mogu da se izaberu zajedno. Ako je druga pomoćna funkcija različita od one odabrane pre pokretanja mašine, ta prva funkcija će biti otkazana, a druga pomoćna odabrana funkcija će ostati aktivna. Na primer, ako želite da odaberete Brzo pranje nakon što ste odabrali Dodatnu vodu, Dodatna voda će biti otkazana, a Brzo pranje će ostati aktivno.

Dodatna funkcija koja nije kompatibilna s ovim programom ne može biti odabrana. (Pogledajte „Tabelu programa i korišćenja“) Neki programi imaju dodatne funkcije koje se moraju istovremeno aktivirati. Te funkcije se ne mogu otkazati. Okvir dodatne funkcije neće biti osvetljen, već samo unutrašnji deo.

### 6.8.1 Dodatne funkcije

#### • Brzo/Intenzivno

Ovom funkcijom možete skratiti ili produžiti trajanje programa. U zavisnosti od izbora programa, može doći do razlika u produžetku ili skraćivanju vremena. U slučaju da LED indikator za BRZO ili INTENZIVNO ne svetli, prikazuje se odgovarajuće trajanje programa za vašu normalno zaprljanu odeću/veš.

U zavisnosti od izbora programa, Intenzivna funkcija se može izabrati automatski. U ovom slučaju, LED indikator za Intenzivnu funkciju na ekranu će biti upaljen. Možete odabrati Intenzivnu funkciju da biste postigli bolje performanse pranja kada perete jako zaprljan veš.

Možete da skratite vreme za vaš blago zaprljan veš pritiskom na dugme Brzo/Intenzivno u programima koji dolaze sa izabranom Intenzivnom funkcijom. Kada

jednom pritisnete dugme, LED će se isključiti i dostići ćete odgovarajuće trajanje programa za vašu normalno zaprljanu odeću/veš. Kada pritisnete isto dugme drugi put, LED indikator Brze funkcije će se upaliti, vreme će se malo smanjiti i pokazaće minimalno trajanje programa, što je pogodno za vaš manje zaprljan veš. Trajanje programa može se skratiti za 50% kada se izabere ova funkcija. Zahvaljujući optimizovanim koracima pranja, visokoj mehaničkoj agilnosti i optimalnoj potrošnji vode postiže se visoka efikasnost pranja iako je trajanje skraćeno.

#### • Para

Ova funkcija pomaže u smanjenju nabora na pamučnom, sintetičkom i mešovitoj vešu, skraćivanju vremena peglanja i uklanjanju mrlja omekšavanjem.

\* U uslovima kada se funkcija pare primenjuje na kraju programa, vaš veš može biti topliji na kraju pranja. Ovo se očekuje u okviru programskih uslova rada.



Kada aktivirate funkciju pare, nemojte koristiti tečni deterdžent ako proizvod nema posudu za tečni deterdžent ili funkciju doziranja tečnog deterdženta. Postoji opasnost od fleka na odeći!

#### • AutoDose

Ovim dugmetom za pomoćnu funkciju možete promeniti svoje željene doze i deterdžente. Za detaljnije informacije pogledajte "Odabir doziranja, otkazivanje ili upotreba deterdženta u prahu"

#### • Automatsko podešavanje doziranja

Ovu funkciju možete koristiti da promenite količine doziranja tečnog deterdženta i omekšivača. Pritisnite dugme za automatsko doziranje da biste aktivirali funkciju.

Uzmite u obzir količinu veša, količinu zaprljanog veša i tvrdoću vode za korišćenje dovoljne količine deterdženta pri pranju. Za automatsko doziranje, kako bi vaša mašina dozirala odgovarajuću količinu deterdženta, morate definisati preporučene

količine navedene na pakovanju deterdženta koji koristite za mašinu. Za ovo pogledajte deo "Promena postavki doziranja tečnog deterdženta i omekšivača" u nastavku.

Tvrdoću vode možete saznati od uprave za vodu odgovorne za vašu lokaciju ili je možete odrediti primenom testa tvrdoće vode. Proizvođači deterdženata preporučuju korišćenje više deterdženta kada je tvrdoća vode visoka.

Sa obzirom na tvrdoću vode, možete odrediti referentnu vrednost između 15 – 200 mL za 4-5 kg srednje zaprljanog veša. Količina doze će se automatski prilagoditi na osnovu detektovanih karakteristika veša.

#### Za mekanu/srednje tvrdu vodu:

Lagano zaprljano: mL.

Srednje zaprljano: **b mL**.

Jako zaprljano: c mL.

#### Za tvrdu vodu:

Lagano zaprljano: d mL.

Srednje zaprljano: **do mL**.

Jako zaprljano: f mL.

Proizvođači deterdženata daju preporuke za upotrebu slične gornjoj tabeli. Vrednost koju morate definirati za mašinu je srednje zaprljana vrednost. Odredite na osnovu tvrdoće vode **b** ili **e** vrednost za mašinu. Ako se količina rublja koji ćete oprati razlikuje od 4-5 kg, ne morate menjati postavku doziranja. Vaša mašina automatski prilagođava količinu doziranja na osnovu količine opterećenja.



Ako promenite model deterdženta koji koristite, preporučujemo da ponovo prilagodite dozu kako biste postigli najbolje rezultate.

#### Preporuka programa prema stepenu zaprljanosti veša

Funkciju "Brzo" možete koristiti za malo zaprljani veš. Kada odaberete funkciju "Brzo", vaša mašina prilagođava doziranje deterdženta za malo zaprljani veš.

Možete koristiti funkciju "Intenzivno" za jako zaprljan veš. Kada odaberete funkciju "Intenzivno", vaša mašina prilagođava doziranje deterdženta za jako zaprljano rublje.

### Nivo zaprljanosti u automatskom programu

Kod proizvoda koji imaju funkciju automatskog dodatnog ispiranja, detekcija prljavštine se vrši kao deo automatskog programa. Trajanje programa i dozirana količina deterdženta će se promeniti na osnovu primećene zaprljanosti.

### Promena postavki doziranja tekućeg deterdženta i omekšivača:



1. Pritisnite taster za automatsko doziranje. Kada je tečni deterdžent uključen, a omekšivač isključen, ekran za podešavanje tečnog deterdženta postaje aktivan. Kada je tečni deterdžent isključen, a omekšivač uključen, ekran za podešavanje tečnog deterdženta postaje aktivan. LED lampica na ekranu aktivnih postavki svetli.



2. Pritisnite tastere "+" i "-" da promenite referentne vrednosti doze.
3. Kada je proces podešavanja količine doze završen, možete se vratiti na glavni meni pritiskom na bilo koje dugme. Za sve programe doziranje će se vršiti na

osnovu najnovijih podešavanja koja ste izabrali dok ne izaberete novo podešavanje.

### • Daljinski upravljač

Možete da koristite ovaj taster za dodatnu funkciju za povezivanje svog proizvoda sa pametnim uređajima. Za detaljne informacije pogledajte Funkciju HomeWhiz i Funkciju Daljinski upravljač.

### • Prilagođeni program

Ova dodatna funkcija može da se koristi samo za programe Pamuk i Sintetika zajedno sa aplikacijom HomeWhiz. Ako je ova funkcija aktivirana u meniju HomeWhiz „Personalizacija“, možete dodati do pet dodatnih koraka ispiranja u program. Možete da izaberete i koristite neke dodatne funkcije čak i ako se ne nalaze na vašem programu. Možete da produžite ili skratite programe Pamuk i Sintetika u okviru bezbednog opsega.



Kada je izabrana pomoćna funkcija Specijalizovanog programa, performanse pranja i potrošnja energije će se razlikovati od navedene vrednosti.

## 6.8.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tipki na 3 sekunde

### • Fresh Care

Ova funkcija se bira kada se pritisne dugme relevantne pomoćne funkcije i zadrži 3 sekunde i uključi se lampica za praćenje programa za odgovarajući korak. Kada je odabrana ova funkcija, bubanj se okreće do 8 sati kako bi se sprečilo da se odeća gužva na kraju programa. Možete da otkazete program i da izvadite veš u bilo kom trenutku u periodu od 8 časova. Pritisnite dugme za biranje funkcija ili dugme za uključivanje/isključivanje mašine da biste otkazali funkciju. Svetlo programa koji sledi će ostati upaljeno dok se ova funkcija ne otkáže ili dok se taj korak ne

završi. Ako funkcija nije otkazana, ona će takođe biti aktivna u narednim ciklusima pranja.

#### • **Zaključavanje zbog dece**

Koristite dečju bravu da biste sprečili decu da se igraju s mašinom. Na taj način možete sprečiti bilo kakve izmene programa koji je u toku.



Možete uključiti i isključiti mašinu pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje kada je zaključavanje zbog dece aktivno. Kada ponovo uključite mašinu, program će se nastaviti tamo gde je zaustavljen.

Kada je zaključavanje zbog dece omogućeno, zvučno upozorenje će se oglasiti ako se pritisnu tasteri. Ovo zvučno upozorenje će biti otkazano ako se tipke pritisnu pet puta uzastopno.

#### **Da biste aktivirali blokadu za decu:**

Pritisnite i držite odgovarajuće dugme za pomoćnu funkciju 3 sekunde. Kada se završi odbrojavanje „3-2-1“ na ekranu, prikazuje se simbol Zaključavanje zbog dece. Kada se ovo upozorenje prikaže, možete otpustiti dugme pomoćne funkcije 3.

#### **Da biste deaktivirali zaključavanje zbog dece:**

Pritisnite i držite odgovarajuće dugme za pomoćnu funkciju 3 sekunde. Kada se završi odbrojavanje „3-2-1“ na ekranu, nestaje simbol Zaključavanje zbog dece.

#### • **Bežična veza**

Možete da uskladite svoju mašinu i svoje pametne uređaje sa bežičnom vezom. Na taj način možete da koristite pametni uređaj da dobijete informacije o svojoj mašini i da upravljate njome.

#### **Da biste aktivirali bežičnu vezu:**

Pritisnite i držite tipku za daljinski upravljač tokom 3 sekunde. Nakon završetka odbrojavanja „3-2-1“ na displeju se pojavljuje simbol „**Uključeno**“. Kada se ovo

obaveštenje prikaže, prestanite da pritisnete dugme na daljinskom upravljaču. Ikona bežične veze treperi kada se proizvod povezuje na internet. Ako je povezivanje uspešno, lampica ikonice će ostati uključena.

#### **Da biste deaktivirali bežičnu vezu:**

Pritisnite i držite tipku za daljinski upravljač tokom 3 sekunde. Prikazaće se odbrojavanje „3-2-1“ a zatim će se na ekranu pojaviti simbol „**Isključeno**“.



Da biste mogli da omogućite bežičnu vezu, podešavanje mašine treba da se završi preko aplikacije HomeWhiz. Nakon podešavanja, bežična veza će se automatski omogućiti ako pritisnete dugme „Daljinski upravljač“.

## **6.9 Vreme završetka**

### **Prikaz vremena**

Kada se izabere funkcija vremena završetka, preostalo vreme do početka programa se prikazuje u satima kao što su 1h, 2h, a preostalo vreme za završetak programa nakon što vaš program počne se prikazuje u satima i minutima kao u primeru 01:30 .




Trajanje programa se može razlikovati od vrednosti navedenih u odeljku „Tabela programa i potrošnje“ u zavisnosti od pritiska vode, tvrdoće vode i temperature, temperature okoline, vrste i količine veša, izbora dodatnih funkcija i promena električnog napona.




Nakon određenog perioda kada je funkcija vremena završetka aktivirana, mašina prelazi u režim pripravnosti i neke LED diode na displeju se gase. LED lampice svetle u slučaju bilo kakvog ulaska korisnika.

Pomoću funkcije Vreme završetka, vreme završetka programa može biti odloženo i do 24 sata. Nakon pritiska na dugme Vreme završetka, procenjeno vreme

završetka programa će biti prikazano. Ako je podešeno Vreme završetka indikator, Vreme završetka svetli.

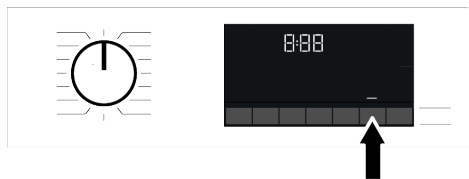

Da bi se funkcija End Time aktivirala i program završio na kraju određenog vremena, nakon podešavanja vremena morate pritisnuti dugme Start/Pauza.

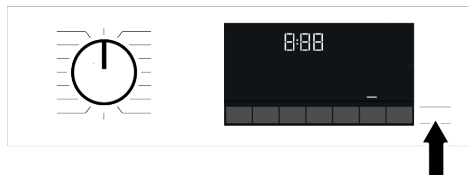

Ako želite da otkazete funkciju Vreme završetka, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje mašine.


**i** Kada aktivirate funkciju Vreme završetka, nemojte dodavati tečni deterdžent u odeljak za deterdžent u prahu br. 2. Postoji opasnost od fleka na odeći

1. Otvorite vrata za stavljanje veša, stavite veš i deterdžent, itd.
2. Odaberite program za pranje, temperaturu, brzinu centrifuge i po potrebi pomoćne funkcije.
3. Podesite vreme završetka po vašem izboru pritiskom na dugme Vreme završetka. Indikator Vremena završetka svetli.
4. Pritisnite dugme Start / Pauza. Odbrojavanje za vreme završetka počinje.


**i** Dodatni veš se može dodati u mašinu tokom odbrojavanja vremena završetka. Na kraju odbrojavanja, simbol vremena završetka se isključuje, pokreće se ciklus pranja, a na displeju se pojavljuje vreme izabranog programa

## 6.10 Pokretanje programa

1. Pritisnite dugme Start/Pauza na 1 sekundu da biste pokrenuli program.
2. Prigušeno svetlo dugmeta Start/Pauza sada postaje stabilno, što ukazuje na to da je program pokrenut.

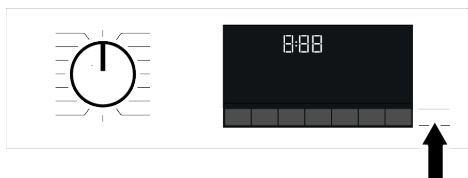

3. Vrata za utovar su zaključana. Nakon zaključavanja vrata za utovar, na ekranu se pojavljuje simbol za zaključavanje vrata.

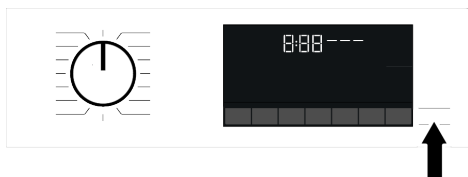

4. Indikatori za praćenje programa na ekranu prikazuju trenutni korak programa.

## 6.11 Zaključavanje vrata za punjenje veša

Na vratima za punjenje veša postoji sistem zaključavanja koji sprečava otvaranje vrata za punjenje veša u slučaju kada je nivo vode neodgovarajući.

Simbol za zaključana vrata pojavljuje se na ekranu nakon zaključavanja vrata za punjenje.




**i** Ako je izabrana funkcija daljinskog upravljanja, vrata će biti zaključana. Da biste otvorili vrata, morate deaktivirati funkciju daljinske kontrole pritiskom na dugme daljinske kontrole ili promenom položaja programa.

### Otvaranje vrata za stavljanje veša u slučaju nestanka struje:


**i** U slučaju nestanka struje, ručku vrata za stavljanje veša za slučaj nužde ispod poklopca filtera pumpe da biste ručno otvorili vrata za punjenje veša.

**!** Kako biste izbegli prelivanje vode pre otvaranja vrata za punjenje, uverite se da u mašini nema vode.

1. Ugasite i isključite mašinu iz utičnice.
2. Otvorite poklopac filtera pumpe.

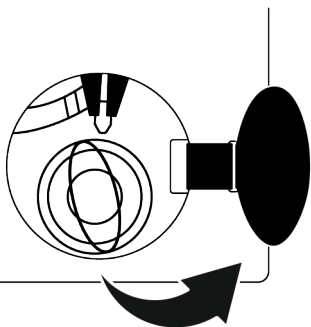

3. Alatom povucite nadole i otpustite ručicu za slučaj nužde na vratima za punjenje. Zatim, otvorite vrata za punjenje mašine.
4. Ako se vrata za punjenje ne otvore, ponovite prethodni korak.

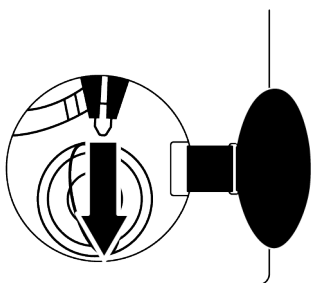


## 6.12 Promena izbora nakon početka programa


### Dodavanje veša nakon početka programa



Kada pritisnete dugme Start/Pauza, ako je nivo vode u mašini odgovarajući, brava na vratima se deaktivira i vrata se otvaraju da biste dodali veš. Kada je brava na vratima deaktivirana, simbol brave na ekranu nestaje. Nakon dodavanja veša, zatvorite vrata i ponovo pritisnite dugme Start/Pauza da biste nastavili sa pranjem.

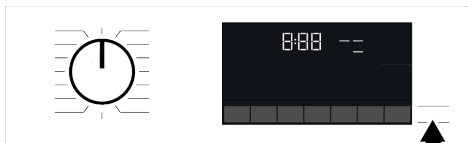


Ako je nivo vode u mašini nedovoljan kada pritisnete dugme Start/Pauza, brava vrata se ne može deaktivirati i ikona brave vrata na ekranu će se nastaviti prikazivati.

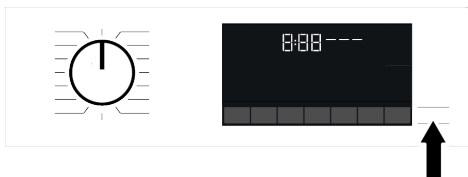

**i** Ako je temperatura vode unutar mašine iznad 50°C, ne možete onemogućiti bravu vrata iz bezbednosnih razloga (čak i ako je nivo vode odgovarajući).

### Stavljanje mašine u režim pauze:

Da biste paузirali mašinu za pranje veša, pritisnite i držite dugme Start/Pauza 1 sekundu. Simbol pauze će treperiti na ekranu.

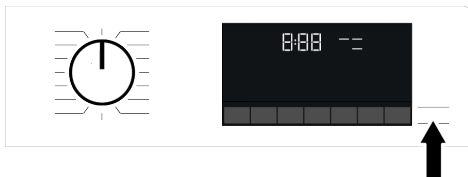

## Promena izbora programa nakon pokretanja programa:

Ako Bezbednosno zaključavanje za decu nije aktivno, program se može promeniti dok je trenutni program pokrenut. Ovo će otkazati trenutni program.



Izabrani program počinje ispočetka.

## Promena pomoćne funkcije, brzine i podešavanja temperature:

U zavisnosti od koraka koji je program dostigao, možete onemogućiti ili omogućiti pomoćne funkcije. Pogledajte "Izbor pomoćne funkcije"

Takođe možete da promenite podešavanja brzine centrifuge i temperature. Pogledajte "Izbor brzine centrifuge" i "Izbor temperature".



Ako je temperatura vode unutar mašine visoka ili je nivo vode iznad pokrivne linije, vrata za utovar se neće otvoriti.

## 6.13 Otkazivanje programa

Program se otkazuje kada se dugme za izbor programa okrene na drugi program ili se mašina isključi i ponovo uključi pomoću dugmeta za izbor programa.



Ako okrenete dugme za izbor programa kada je omogućeno zaključavanje zbog dece, program se neće otkazati. Prvo treba da otkazete zaključavanje zbog dece. Ako želite da otvorite vrata za punjenje pošto ste otkazali program, ali nije moguće otvoriti vrata za punjenje zbog toga što je nivo vode u mašini iznad osnove vrata za punjenje, onda okrenite dugme za izbor programa na program Pumpanje + centrifuga i iscedite vodu iz mašine.

## 6.14 Završetak programa

Simbol završetka pojavljuje se na ekranu kada se program završi.

Ako ne pritisnete nijedno dugme u narednih 10 minuta, mašina će se isključiti. Displej i svi indikatori se isključuju.

Koraci završenog programa prikazaće se ako pritisnete dugme za uključivanje/ isključivanje.

## 6.15 Funkcija HomeWhiz i Funkcija daljinskog upravljanja

Vašu mašinu za pranje veša možete proveriti sa pametnih uređaja i dobiti informacije o statusu mašine zahvaljujući funkciji HomeWhiz. Možete da izvršite mnoge operacije na vašoj mašini sa svog pametnog uređaja pomoću aplikacije HomeWhiz. Štaviše, određena svojstva možete koristiti samo sa funkcijom HomeWhiz.

Morate da preuzmete aplikaciju HomeWhiz iz prodavnice aplikacija vašeg pametnog uređaja da biste koristili Wifi funkciju mašine.

Da biste koristili aplikaciju, uverite se da je vaš pametni uređaj povezan na internet. Ako koristite aplikaciju po prvi put, dovršite registraciju korisničkog naloga prateći uputstva u aplikaciji. Možete koristiti sve proizvode u svom domu za koje je omogućen HomeWhiz preko ovog naloga nakon što se registracija završi.

Bluetooth na vašem pametnom uređaju treba da bude uključen i vaš uređaj treba da bude povezan na internet tokom podešavanja. Vaš pametni uređaj treba da bude blizu mašine za pranje veša. Nakon podešavanja, Bluetooth se može isključiti ili vaš pametni uređaj ne mora biti blizu mašine za pranje veša. Možete da koristite svoj proizvod pod uslovom da je vaš pametni uređaj povezan na internet. Možete da dodirnete karticu „Uređaji“ u aplikaciji da biste videli uređaje koji su upareni sa vašim nalogom. Na ovoj strani, možete da izvedete postupak uparivanja korisnika ovih proizvoda.

Nakon podešavanja aplikacije, pomoću funkcije HomeWhiz, vaša mašina za pranje veša može vam dati trenutna obaveštenja o statusu putem vašeg pametnog uređaja.

## Vaša mašina za pranje veša će vam slati obaveštenja preko aplikacije HomeWhiz u sledećim slučajevima:

- na kraju programa
- kada se otvore vrata mašine za pranje veša,
- u slučaju upozorenja o nestanku vode,
- u slučaju bezbednosnog upozorenja.



Da biste koristili funkciju HomeWhiz, proverite da li je aplikacija HomeWhiz instalirana na vašem pametnom uređaju i da li je mašina za pranje veša povezana na vašu kućnu Wi-Fi mrežu. Kada vaša mašina za pranje veša nije povezana na mrežu, ona radi kao mašina bez funkcije HomeWhiz. Vaš proizvođač će raditi sa vezom na bežičnu mrežu u vašoj kućnoj mreži. Kontrole napravljene pomoću aplikacije biće omogućene kroz ovu mrežu. Zbog toga, jačina bežičnog signala u blizini lokacije mašine mora biti odgovarajuća. Radi na HomeWhiz frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz.

Posetite [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) da vidite Android i iOS verzije koje podržava aplikacija HomeWhiz.




Sve sigurnosne mere opisane u odeljku „**OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA**“ u uputstvu za upotrebu važe i za daljinski rad sa funkcijom HomeWhiz.

### 6.15.1 Podešavanje HomeWhiz

Trebalo bi da se uspostavi veza između vašeg proizvoda i aplikacije da bi aplikacija funkcionisala. Pratite dole navedene korake da biste uspostavili ovu vezu.

1. Ako dodajete uređaj po prvi put, dodirnite dugme „Uređaji“ na HomeWhiz aplikaciji. Izaberite dugme „DODAJ UREĐAJ“ (dodirnite ovde za podešavanje novog uređaja) u gornjem desnom uglu. Izvršite podešavanje prateći dolenađene korake i korake u aplikaciji HomeWhiz.

2. Da biste pokrenuli podešavanje, proverite da li je mašina isključena. Pritisnite i zadržite dugme za temperaturu i dugme funkcije daljinskog upravljača istovremeno 3 sekunde da prebacite mašinu u režim podešavanja HomeWhiz.

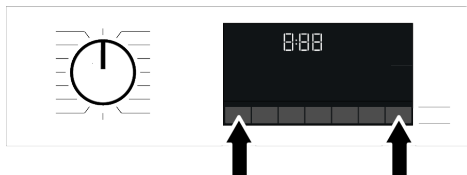

3. Kada ste u modu podešavanja za HomeWhiz, na ekranu se pojavljuje animacija, a ikona bežične veze treperi dok se vaš uređaj ne poveže sa internetom. U ovom režimu će biti aktivno samo dugme programa. Ostala dugmad će biti neaktivna.




4. Sledite uputstva na ekranu aplikacije HomeWhiz.
5. Sačekajte dok se instalacija ne završi. Kada se podešavanje završi, dodelite naziv svojoj mašini za pranje. Sada vidite proizvođač koji ste dodali u aplikaciji HomeWhiz.



Vaša mašina za pranje veša će se automatski isključiti ako ne možete uspešno da izvršite podešavanje u roku od 5 minuta. U ovom slučaju morate ponovo pokrenuti proces podešavanja. Ako se problem nastavi, obratite se ovlašćenom servisnom agentu.

Možete da koristite svoju mašinu za pranje sa više pametnih uređaja. Da biste to postigli, preuzmite aplikaciju HomeWhiz i na tom drugom pametnom uređaju. Kada pokrenete aplikaciju, moraćete da se prijavite koristeći nalog koji ste prethodno kreirali i uparili sa svojom mašinom za pranje. U suprotnom, pročitajte „Podešavanje mašine za pranje koja je povezana sa nalogom drugog korisnika“.

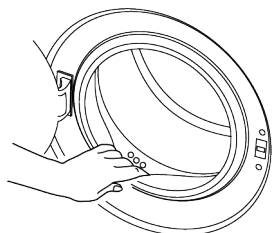

Aplikacija HomeWhiz može od vas zahtevati da otkucate broj proizvoda prikazan na etiketi proizvoda. Nalepnicu proizvoda možete pronaći unutar vrata uređaja. Broj proizvoda naveden je na toj oznaci.



## 6.15.2 Podešavanje mašine za pranje veša koja je povezana na nečiji drugi nalog

Ako je mašina za pranje koju želite da koristite prethodno uneta u sistem putem naloga drugog korisnika, morate da obavite novo povezivanje između svoje aplikacije HomeWhiz i proizvoda.

1. Preuzmite HomeWhiz aplikaciju na novi pametni uređaj koji želite da koristite.
2. Napravite novi nalog i prijavite se na taj nalog u aplikaciji HomeWhiz.
3. Sledite korake opisane u Podešavanje HomeWhiz-a i nastavite sa postupkom podešavanja.




S obzirom na to da funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja vašeg proizvoda funkcionišu preko Bluetooth ili Wi-Fi tehnologije, u zavisnosti od modela vašeg proizvoda, važno je napomenuti da samo jedna aplikacija HomeWhiz može da kontroliše vaš proizvod u bilo kom trenutku.

## 6.15.3 Brisanje podudaranja HomeWhiz naloga

Pratite sledeće korake da biste izbrisali mašinu za pranje veša koja se prethodno podudarala sa nečijim nalogom.

1. Uključite svoju mašinu pomoću programskog tastera.
2. Kada vaša mašina radi, pritisnite i držite dugme za Funkciju daljinskog upravljača i dugme za Podešavanje vremena završetka 5 sekundi.

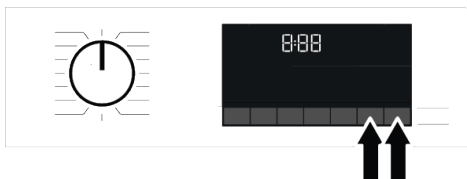

3. Čućete zvučno upozorenje kojim će se oglašiti proizvod i kojim izdaje obavještenje o vašem zahtevu nakon odbrojavanja na ekranu. Brisanje uparivanja će trajati nekoliko sekundi.

Nakon ove aktivnosti, ne možete da koristite funkciju HomeWhiz vaše mašine za pranje veša dok ne izvršite drugo podešavanje.

Vaš proizvod ne mora da bude povezan na internet da biste izbrisali podudaranje naloga. Vaš zahtev će biti primljen. Ovo podudaranje će biti automatski izbrisano kada se proizvod prvi put poveže na internet.

### 6.15.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba

Nakon postavljanja HomeWhiza, bežična veza će se automatski uključiti. Da bi se aktiviralo ili deaktiviralo bežično povezivanje, pogledajte odeljak „Bežična veza”.

Ako isključite, pa uključite uređaj dok je Wireless povezivanje aktivno, ono će se automatski ponovo spojiti. U slučaju promene mrežne lozinke ili isključivanja modema, bežična veza će se automatski isključiti. U tom slučaju morate ponovo uključiti Wireless vezu ako želite upotrebljavati funkciju daljinskog upravljanja.

Status Wireless povezivanja možete pratiti na ekranu za praćenje svog statusa povezivanja. Ako je simbol stalno uključen, to znači da imate internet vezu. Ako simbol treperi, mašina pokušava da se poveže. Ako je simbol isključen, to znači da niste povezani.



Kada bežična veza uključena u vašem proizvodu, moći će se izabrati funkcija daljinskog upravljanja.

Ako funkcija daljinskog upravljača ne može da se izabere, proverite status povezivanja. Ako povezivanje ne može da se uspostavi, ponovite početna podešavanja na uređaju.

Ako želite da daljinski kontrolišete svoju mašinu za pranje veša, morate da aktivirate funkciju daljinskog upravljanja pritiskom na dugme za daljinsko upravljanje na kontrolnoj tabli. Kada se uspostavi pristup proizvodu, prikazaće vam se ekran sličan ekranu u nastavku.



Kada je daljinski upravljač omogućen, operacijama upravljanja, isključivanja i praćenja možete upravljati samo preko mašine za pranje veša. I svim funkcijama izuzev zaključavanja zbog dece možete da upravljate putem aplikacije.

Možete pratiti da li je funkcija daljinskog upravljača uključena ili isključena preko indikatora funkcije na ekranu.

Ako je funkcija daljinskog upravljača isključena, svim operacijama se rukuje na mašini za pranje i samo praćenje statusa je omogućeno u aplikaciji.

Funkcija daljinskog upravljanja možda neće biti aktivirana ako je daljinska veza isključena ili su vrata proizvoda uključena. Nakon aktiviranja, funkcija daljinskog upravljanja na vašoj mašini za veš ostaje aktivna osim u određenim okolnostima. Ova vam značajka omogućuje upravljanje vašom mašinom putem interneta, bez obzira na to da li je mašina uključena ili isključena i bez obzira na vašu lokaciju. U određenim uslovima se sama deaktivira zbog bezbednosnih razloga:

- Kada vaša mašina za pranje pretrpi nestanak struje.
- Kada se otvore vrata mašine za pranje veša.
- Kada je dugme za program okrenuto i drugi program odabran ili kada je uređaj isključen.

### 6.15.5 Rešavanje problema

Pratite korake u nastavku ako imate problema sa upravljanjem ili povezivanjem. Proverite da li se problem nastavlja nakon radnje koju obavite.

1. Proverite da li je vaš pametni uređaj povezan sa odgovarajućom kućnom mrežom.
2. Restartujte aplikaciju proizvoda.
3. Isključite i uključite Bluetooth ili Wi-Fi preko kontrolne table, u zavisnosti od modela vašeg proizvoda.
4. Ako povezivanje ne može da se obavi primenom gorenavedenih procesa, ponovite početna podešavanja na mašini za pranje.

Ako se problem ne otkloni, obratite se ovlašćenom servisnom agentu.

### 6.15.6 Prikaz vrednosti potrošnje aplikacije HomeWhiz

Vaš proizvod ima funkciju upravljanja potrošnjom. Mogućnosti ove funkcije mogu se razlikovati između različitih modela proizvoda, uključujući funkcije kao što su praćenje potrošnje energije, praćenje potrošnje vode i još mnogo toga. Da bi ova funkcija funkcionisala, vaš proizvod mora biti dodat u aplikaciji HomeWhiz i povezan na internet.

Pomoću ove funkcije možete pratiti podatke o potrošnji vašeg pametnog proizvoda u različitim vremenskim intervalima i imati koristi od prilagođenih predloga koji imaju za cilj smanjenje potrošnje.



Imajte na umu da su podaci o potrošnji prikazani u aplikaciji HomeWhiz namenjeni samo u informativne svrhe i možda neće tačno odražavati stvarnu upotrebu. Vrednosti navedene na etiketi proizvoda su dobijene u standardizovanim laboratorijskim uslovima. Imajte na umu da vaše stvarne brojke potrošnje mogu varirati na osnovu individualnih obrazaca upotrebe i različitih klimatskih uslova.

## 7 Održavanje i čišćenje



Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

Vek trajanja vašeg proizvoda se produžava, a uobičajeni problemi se ređe javljaju ako se čisti u redovnim intervalima.

### 7.1 Čišćenje fioke za deterdžent

#### Kada da ga očistim?

- Ako vidite učvršćen, netačni deterdžent ili omekšivač kada otvorite poklopac odeljka rezervoara za doziranje,
- Ako niste zadovoljni rezultatima pranja, deterdžent ili omekšivač su se možda zgusnuli i ne mogu se apsorbovati u bubanj.

- Ako je odabrano doziranje, ali niste dugo stavili deterdžent ili omekšivač i tečnost u odeljku se nije smanjila,
- Ako želite da promenite sredstva za pranje koja ste ubacili u odeljak (npr. ako niste zadovoljni deterdžentom i ne želite da ga koristite) ili ako ste ga pogrešno napunili (npr. ako ste sipali deterdžent u pregradu za omekšivač ili omekšivač u odeljku za deterdžent),
- Ako želite da dodate drugu marku deterdženta ili omekšivača od prethodnog,


- Ako ste dodali sredstvo za pranje sa različitim svojstvima (na primer, ako ste dodali deterđent za boje umesto deterđenta za belo u odeljku),
- Ako ste dodali sredstvo za pranje u različitim koncentracijama (Da ne biste potrošili stari deterđent koji ste ispraznili, možete ga koristiti u sledećem pranju tako što ćete ga staviti u pregradu za deterđent u prahu i izabrati poziciju „deterđent u prahu aktivan“ na ekranu ).
- Ako novi omekšivač koji se dodaje ima ista svojstva, ali je samo miris drugačiji, (imajte na umu da će smeša imati drugačiji miris kada se doda bez čišćenja preostalog omekšivača),
- Ako se proizvod ne koristi duži vremenski period (npr. tokom vremena između preseljenja u letnjikovac i iz njega, 3 meseca ili više), tečno sredstvo za pranje može se postepeno zgusnuti i na kraju očvrnuti i sistem možda neće moći da doza iako se čini da je puna.

### Kako očistiti:


Pre nego što počnete sa čišćenjem, isključite proizvod pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje i izvucite utikač iz utičnice.




Preporučuje se da nosite odgovarajuće rukavice kako biste izbegli direktan kontakt sa deterđentom i drugim sredstvima za pranje koje ćete isprazniti iz fiok za deterđent.

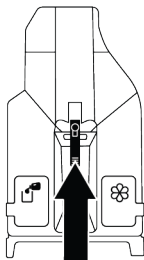

1. Pritisnite element označen strelicom i povucite fioku za deterđent prema sebi i uklonite je.

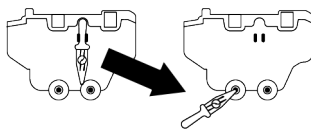

2. Izvadite odvodnu cev na zadnjoj strani fiok iz njenog otvora.
3. Povucite otvor na zadnjoj strani odeljka za deterđent prema posudi u koju ispuštate deterđent.
4. Nežno gurnite odvodnu cev u otvor na zadnjoj strani odeljka za deterđent.
5. Deterđent će početi da teče u posudu.
6. Sledite isti postupak za odeljak za omekšivač.

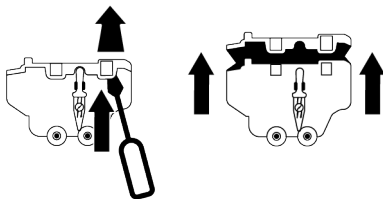

7. Uklonite jezičke koji drže gornji poklopac fiok za deterđent pomoću ravnog odvijača (ukupno ima 6 jezičaka, po dva na desnoj, levoj i zadnjoj strani fiok) i operite unutrašnjost fiok.
8. Kada završite sa čišćenjem, vratite poklopac na fioku. Uverite se da su svi jezički postavljeni. Ako se jezički ne uklapaju, tečnost može da se izlije iz fiok ili dozator za deterđent može da se zaglavi u klizaču fiok ili da se teško pomera. Zato se uverite da su jezički potpuno uvučeni.
9. Vratite odvodnu cev na njeno mesto na zadnjoj strani fiok.
10. Umetnite fioku nazad, posmatrajući otvor i klizače, i zatvorite fioku. Nakon dodavanja deterđenta i omekšivača, mašina će biti spremna za upotrebu u programima sa funkcijom doziranja.


## 7.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja

Za proizvode sa programom za čišćenje bubnja, pogledajte odeljak Rad proizvoda



Ponovite postupak čišćenja bubnja svaka 2 meseca.

**NAPOMENA:** Koristite sredstvo za uklanjanje kamenca koje je podosno za mašine za pranje veša.

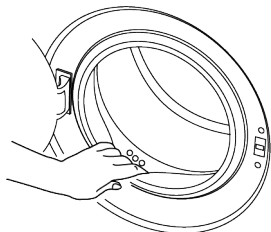

Nakon svakog pranja proverite da u proizvodu nema stranih materija.

Ako su rupe na gumi na vratima prikazane na slici začepljene, otčepite ih čačkalicom. Strane metalne materije će izazvati mrlje od rđe u bubnju. Očistite mrlje na površini bubnja pomoću sredstava za čišćenje nerđajućeg čelika.

Nikada ne koristite čeličnu vunu ili žičanu vunu. To će oštetiti obojene, hromirane i plastične površine.

Preporučujemo da na kraju programa obrišete gumu na vratima suvom i čistom krpom. Ovo će ukloniti ostatke na gumi na vratima u vašoj mašini i sprečiti stvaranje neugodnih mirisa.


## 7.3 Čišćenje kućišta i kontrolne ploče

Obrišite kućište proizvoda vodom sa deterđentom ili nekorozivnim blagim gel deterđentima, i osušite mekom krpom. Za čišćenje kontrolne ploče koristite samo meku i vlažnu krpom. Ne koristite sredstva za čišćenje koji sadrže izbeljivač

## 7.4 Čišćenje filtera za dovod vode

Postoji filter na kraju svakog ventila za usisavanje vode na zadnjoj strani mašine, a takođe i na kraju svakog creva za dovod vode gde su spojeni na slavinu. Ovi filteri

sprečavaju ulazak stranih materija i prljavštine iz vode u mašinu. Filtere treba očistiti ako su prljavi.

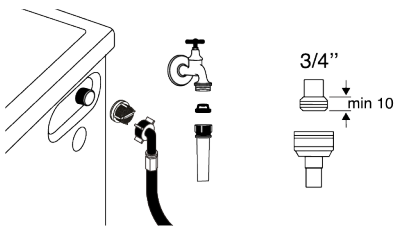

1. Zatvorite slavine.
2. Uklonite matice sa creva za dovod vode da biste pristupili filterima na ventilima za dovod vode i očistite ih odgovarajućom četkom. Ako su filteri previše prljavi, uklonite ih sa svojih mesta pomoću klešta i očistite na način opisan u nastavku.
3. Izvadite filtere na ravnim krajevima creva za dovod vode zajedno sa zaptivkama i temeljno ih očistite pod mlazom vode.
4. Pažljivo vratite zaptivke i filtere na svoje mesto i ručno zategnite njihove matice.

## 7.5 Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtera pumpe

Sistem filtera u vašem proizvodu sprečava da čvrsti predmeti, kao što su dugmad, novčići i vlakna tkanine, začepe rotor pumpe tokom ispuštanja vode za pranje. Tako će se voda isprazniti bez ikakvih problema, a radni vek pumpe će se produžiti.

Ako mašina ne ispušta vodu, filter pumpe je začepljen. Filter se mora čistiti kad god je začepljen ili svaka 3 meseca. Da biste očistili filter pumpe, prvo morate ispustiti vodu.

Osim toga, pre transporta proizvoda (na primer, prilikom preseljenja u drugu kuću) vodu treba potpuno isprazniti.



### NAPOMENA:

Strane supstance koje su ostale u filteru pumpe mogu oštetiti vaš proizvod ili izazvati problem sa bukom.

Ako živite u područjima sklonim mrazu, ne zaboravite da zatvorite slavinu za vodu, odspojite glavno crevo i ispuštite vodu iz proizvoda kada se ne koristi.

Nakon svake upotrebe, zatvorite slavinu na koju je priključeno crevo za napajanje.


### Da biste očistili prljavi filter i ispraznili vodu:

1. Isključite proizvod da biste prekinuli napajanje.



Temperatura vode u proizvodu može porasti do 90 °C. Da biste izbegli opasnost od opekotina, očistite filter nakon što se voda u proizvodu ohladi.

2. Otvorite poklopac filtera.

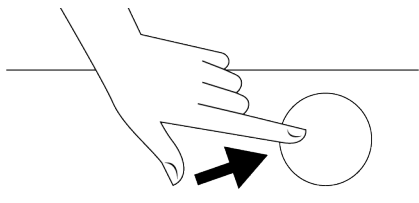

## 8 Rešavanje problema




Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

### Programi ne počinju kada se vrata za punjenje zatvore.

- Dugme Start/Pauza/Otkazi možda nije pritisnuto. >>> \* Pritisnite dugme Start/Pauza/Otkazi.
- Zatvaranje vrata za punjenje veša može biti otežano u slučaju prekomernog punjenja. >>> Smanjite količinu veša i postarajte se da vrata za punjenje budu pravilno zatvorena.

3. Sledite dole navedene postupke da biste ispuštili vodu.

### Ako mašina nema crevo za hitno ispuštanje vode, da biste ispuštili vodu:

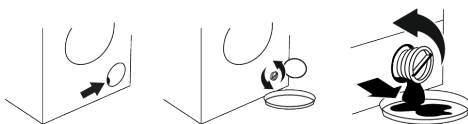

- Postavite veliku posudu na kraj creva kako biste u nju sakupili vodu iz filtera.
  - Kada filter pumpe počne propuštati vodu, otpustite ga okretanjem (suprotno od kazaljke na satu). Napunite vodu koja istekne u posudu koju postavite ispred filtera. Pripremite krpu da očistite vodu koja se može prolići.
  - Potpuno okrenite i uklonite filter pumpe kada voda u proizvodu iscuri.
1. Očistite sve ostatke unutar filtera, kao i vlakna, ako ih ima, oko područja radnog kola pumpe.
  2. Zamenite filter.
  3. Ako se poklopac filtera sastoji od dva dela, zatvorite poklopac filtera pritiskom na jezičak. Ako se radi o jednom komadu, prvo umetnite jezičke u donjem delu na svoja mesta, a zatim pritisnite gornji deo da biste ih zatvorili.

### Program ne može da se uključi ili izabere.

- Proizvod se možda prebacio u režim samozaštite zbog problema sa snabdevanjem (kao što su napon, pritisak vode itd.). >>> U zavisnosti od modela proizvoda, izaberite drugi program okretanjem dugmeta za izbor programa ili pritiskom i držanjem dugmeta za uključivanje/isključivanje 3 sekunde da biste otkazali program. Prethodni program će se opozvati. Pogledajte Otkazivanje programa |► 33|

### **Voda unutar proizvoda.**

- U proizvodu je ostalo malo vode zbog procesa kontrole kvaliteta u proizvodnji. >>> To nije kvar; voda nije štetna za proizvod.

### **Proizvod ne uzima vodu.**

- Slavina je isključena. >>> Otvorite slavinu.
- Crevo za ulaz vode je savijeno. >>> Ispravite crevo.
- Filter za ulaz vode je zapušen. >>> Očistite filter.
- Vrata za punjenje veša nisu zatvorena. >>> Zatvorite vrata.

### **Proizvod ne izbacuje vodu.**

- Crevo za odvod vode je zapušeno ili savijeno. >>> Očistite ili ispravite crevo.
- Filter pumpe je zapušen. >>> Očistite filter pumpe.

### **Proizvod vibrira ili pravi buku.**

- Proizvod stoji nebalansiran. >>> Podesite postolje da iznivelišete proizvod.
- Čvrsta materija je ušla u filter pumpe. >>> Očistite filter pumpe.
- Nisu skinuti bezbednosni transportni vijci. >>> Skinite bezbednosne transportne vijke.
- Moguće je da je količina veša u proizvodu premala. >>> Dodajte više veša u proizvod.
- Stavljeno je previše veša u proizvod. >>> Izvadite malo veša iz proizvoda ili rukom namjestite veš tako da bude uravnotežen.
- Proizvod se možda naslanja na kruti predmet. >>> Pobrinite se da se proizvod ne naslanja ni na kakav predmet.

### **Voda curi na dnu proizvoda.**

- Crevo za odvod vode je zapušeno ili savijeno. >>> Očistite ili ispravite crevo.
- Filter pumpe je zapušen. >>> Očistite filter pumpe.

### **Proizvod je stao ubrzo nakon početka programa.**

- Mašina je privremeno zaustavljena zbog pada napona. >>> Ona će nastaviti s radom kada se napon bude vratio na normalan nivo.

### **Proizvod direktno prazni vodu koju prihvata.**

- Crevo za odvod nije na odgovarajućoj visini. >>> Povežite crevo za odvod kao što je opisano u korisničkom priručniku.

### **Voda se ne može videti u proizvodu tokom pranja.**

- Voda se nalazi u nevidljivom delu proizvoda. >>> Ovo nije greška.

### **Vrata za ubacivanje veša se ne mogu otvoriti.**

- Zaključavanje vrata za ubacivanje veša je aktivirano zbog nivoa vode u proizvodu. >>> Ispustite vodu pokretanjem programa Pumpa ili Centrifuga.
- Proizvod greje vodu ili je u ciklusu centrifuge. >>> Sačekajte dok se program ne završi.
- Vrata za punjenje se mogu zaglaviti zbog pritiska kome su izložena. >>> Uхватite ručku i povucite i gurnite vrata za punjenje da biste ih oslobodili i otvorili.
- Ako nema napajanja, vrata za punjenje na proizvodu neće se otvoriti. >>> Da biste otvorili vrata za punjenje, otvorite poklopac filtera pumpe i povucite ručicu za hitne slučajeve koja se nalazi na zadnjoj strani spomenutog poklopca. Pogledajte Zaključavanje vrata za punjenje veša [▶ 31]

### **Pranje traje duže nego što je naznačeno u korisničkom priručniku. (\*)**

- Pritisak vode je nizak. >>> Proizvod čeka dok ne preuzme odgovarajuću količinu vode kako bi sprečio loš kvalitet pranja usled smanjene količine vode. Stoga, vreme pranja se produžava.
- Nizak napon. >>> Vreme pranja se produžava da bi se izbegli loši rezultati pranja kada je napon nizak.
- Temperatura dolazne vode je niska. >>> Vreme potrebno za grejanje vode se produžava u hladnim godišnjim dobima. Takođe, vreme pranja se može produžiti kako bise izbegli loši rezultati pranja.

- Broj ispiranja i/ili količina vode za ispiranje je povećana. >>> Proizvod povećava količinu vode za ispiranje kada je potrebno dobro ispiranje i dodaje dodatni korak ispiranja ako je potrebno.
- Došlo je do stvaranja prevelike pene i aktiviran je sistem za automatsku apsorpciju pene zbog prekomerne količine deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta.

#### **Trajanje programa se ne odbrojava. (kod modela sa displejem) (\*)**

- Tajmer je možda zaustavljen zbog uzimanja vode. >>> Tajmer neće odbrojavati dok proizvod ne uzme dovoljnu količinu vode. Proizvod će sačekati dok u njoj ne bude dovoljna količina vode da bi se izbegli slabi rezultati pranja zbog nedostatka vode. Indikator tajmera će nakon toga nastaviti sa odbrojavanjem.
- Tajmer se može zaustaviti tokom koraka zagrevanja. >>> Indikator tajmera neće odbrojavati dok proizvod ne dostigne izabranu temperaturu.
- Tajmer se može zaustaviti tokom koraka centrifugiranja. >>> Došlo je do aktiviranja sistema za automatsku detekciju neuravnoteženog opterećenje zbog neujednačene raspodele veša u proizvodu.

#### **Trajanje programa se ne odbrojava. (\*)**

- U proizvodu ima nebalansiranog veša. >>> Došlo je do aktiviranja sistema za automatsku detekciju neuravnoteženog opterećenje zbog neujednačene raspodele veša u proizvodu.

#### **Proizvod ne prbacuje na korak centrifugiranja. (\*)**

- U proizvodu ima nebalansiranog veša. >>> Došlo je do aktiviranja sistema za automatsku detekciju neuravnoteženog opterećenje zbog neujednačene raspodele veša u proizvodu.
- Proizvod neće centrifugirati ako se voda ne isprazni u potpunosti. >>> Proverite filter i crevo za pražnjenje.

- Došlo je do stvaranja prevelike pene i aktiviran je sistem za automatsku apsorpciju pene zbog prekomerne količine deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta.

#### **Učinak pranja je loš: Veš postaje siv. (\*\*)**

- Nedovoljna količina deterdženta se koristi tokom dužeg vremenskog perioda. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i vešu.
- Pranje je obavljeno na niskim temperaturama tokom dužeg vremena. >>> Izaberite odgovarajuću temperaturu za pranje veša.
- Nedovoljna količina deterdženta se koristi sa tvrdom vodom. >>> Korišćenje nedovoljne količine deterdženta sa tvrdom vodom dovodi do lepljenja nečistoća na odeću i vremenom odeća postaje siva. Teško je eliminisati sivu boju kada se to dogodi. Koristite preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i vešu.
- Prekomerna količina deterdženta se koristi. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i vešu.

#### **Učinak pranja je loš: Mrlje istrajavaju ili se veš ne beli. (\*\*)**

- Koristi se nedovoljna količina deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i vešu.
- Stavljeno je previše veša. >>> Nemojte prekomerno da ubacujete veš u proizvod. Ubacite količine veša preporučene u „Tabeli programa i potrošnje“.
- Izabrani su pogrešan program i temperatura. >>> Izaberite odgovarajuću temperaturu i program za pranje veša.
- Pogrešan tip deterdženta se koristi. >>> Koristite originalni deterdžent koji odgovara proizvodu.
- Prekomerna količina deterdženta se koristi. >>> Stavite deterdžent u odgovarajući odeljak. Nemojte da mešate sredstvo za beljenje i deterdžent.

### **Učinkak pranja je loš: Mrlje od ulja ostaju na vešu. (\*\*)**

- Regularno pranje u bubnju se ne primenjuje. >>> Očistite bubanj redovno. Podatke o ovom postupku pogledajte ovde Čišćenje vrata za punjenje i bubnja [▶ 39]

### **Učinkak pranja je loš: Odeća ne miriše prijatno. (\*\*)**

- Mirisi i slojevi bakterija se formiraju na bubnju kao rezultat neprekidnog pranja na nižim temperaturama i/ili kraćim programima. >>> Ostavite fioku deterdženta kao i vrata za ubacivanje veša na proizvodu otvorene nakon svakog pranja. Tako neće doći do stvaranja vlažnog okruženja koje odgovara baterijama..
- Postavka doze deterdženta i omekšivača može biti na niskom nivou. Podesite deterdžent i količinu doziranja prema preporučenoj količini na ambalaži deterdženta i omekšivača koji koristite.

### **Boja odeće bleđi. (\*\*)**

- Stavljeno je previše veša. >>> Nemojte prekomerno da ubacujete veš u proizvod.
- Deterdžent koji se koristi je vlažan. >>> Deterdžente držite zatvorenim u okruženju koje nije vlažno i nemojte da ih izlažete prekomernim temperaturama.
- Izabrana je viša temperatura. >>> Izaberite odgovarajući program i temperaturu u skladu sa tipom i stepenom zaprljanosti veša.

### **Mašina ne ispira dobro.**

- Količina, brend i uslovi skladištenja deterdženta koji se koristi je neodgovarajući. >>> Koristite deterdžent koji odgovara mašini za pranje i vašem vešu. Deterdžente držite zatvorenim u okruženju koje nije vlažno i nemojte da ih izlažete prekomernim temperaturama.
- Deterdžent je stavljen u pogrešan odeljak. >>> Ako se deterdžent stavi u odeljak za pretpranje iako ciklus za pretpranje nije izabran, proizvod može da

uzme taj deterdžent za vreme koraka ispiranja ili omekšivača. Stavite deterdžent u odgovarajući odeljak.

- Postavka doze deterdženta može biti na niskom nivou. Podesite količinu doziranja deterdženta prema preporučenoj količini na ambalaži deterdženta koji koristite.
- Filter pumpe je zapušen. >>> Proverite filter.
- Crevo za odvod je savijeno. >>> Proverite crevo za odvod.

### **Veš postaje krut nakon pranja. (\*\*)**

- Koristi se nedovoljna količina deterdženta. >>> Korišćenjem nedovoljne količine deterdženta u poređenju sa tvrdoćom vode može dovesti do stvrdnjavanja vode vremenom. Koristite odgovarajuću količinu deterdženta na osnovu tvrdoće vode.
- Deterdžent je stavljen u pogrešan odeljak. >>> Ako se deterdžent stavi u odeljak za pretpranje iako ciklus za pretpranje nije izabran, proizvod može da uzme taj deterdžent za vreme koraka ispiranja ili omekšivača. Stavite deterdžent u odgovarajući odeljak.
- Deterdžent je pomešan sa omekšivačem. >>> Nemojte da mešate omekšivač sa deterdžentom. Operite i očistite fioku vrućom vodom.

### **Veš ne miriše kao omekšivač. (\*\*)**

- Deterdžent je stavljen u pogrešan odeljak. >>> Ako se deterdžent stavi u odeljak za pretpranje iako ciklus za pretpranje nije izabran, proizvod može da uzme taj deterdžent za vreme koraka ispiranja ili omekšivača. Operite i očistite fioku vrućom vodom. Stavite deterdžent u odgovarajući odeljak.
- Deterdžent je pomešan sa omekšivačem. >>> Nemojte da mešate omekšivač sa deterdžentom. Operite i očistite fioku vrućom vodom.
- Postavka doze omekšivača može biti na niskom nivou. >>> Podesite količinu doziranja omekšivača prema preporučenoj količini na ambalaži omekšivača koji koristite.

## **Deterdžent zaostaje u fioci za deterdžent. (\*\*)**

- Deterdžent je stavljen u vlažnu fioku. >>> Osušite fioku za deterdžent pre stavljanja deterdženta.
- Deterdžent je navlažen. >>> Deterdžente držite zatvorenim u okruženju koje nije vlažno i nemojte da ih izlažete prekomernim temperaturama.
- Pritisak vode je nizak. >>> Proverite pritisak vode.
- Deterdžent u odeljku za glavno pranje je navlažen tokom uzimanja vode za prepranje. Otvori odeljka za deterdžent su blokirani. >>> Proverite otvore i očistite ako su zapušeni.
- Postoji problem sa ventilima u fioci za deterdžent. >>> Pozovite ovlašćenog servisera.
- Deterdžent je pomešan sa omekšivačem. >>> Nemojte da mešate omekšivač sa deterdžentom. Operite i očistite fioku vrućom vodom.
- Regularno pranje u bubnju se ne primenjuje. >>> Očistite bubanj redovno. Podatke o ovom postupku pogledajte ovde Čišćenje vrata za punjenje i bubnja [▶ 39]

## **Previše pene se stvara u proizvodu. (\*\*)**

- Neodgovarajući deterdžent za pranje mašine se koristi. >>> Koristite deterdžent koji odgovara mašini za pranje.
- Prekomerna količina deterdženta se koristi. >>> Koristite samo dovoljnu količinu deterdženta.
- Deterdžent se skladišti u neodgovarajućim uslovima. >>> Čuvajte deterdžent na zatvorenoj i suvoj lokaciji. Ne skladištite na preterano vrućim mestima.
- Neki mešoviti veš kao što je veš od tila može da pravi prekomernu penu zbog svoje teksture. >>> Koristite manje količine deterdženta za ovaj tip odeće.

- Deterdžent je stavljen u pogrešan odeljak. >>> Obavezno stavite deterdžent u odgovarajući odeljak.

## **Pena izlazi iz fioke za deterdžent.**

- Koristi se previše deterdženta. >>> Izmešajte 1 kašiku omekšivača i ½ litra vode i sipajte u odeljak za glavno pranje fioke za deterdžent. >>> U proizvod stavite deterdžent koji je pogodan za programe i maksimalna opterećenja navedena u "Tabeli programa i korišćenja". Ako koristite dodatne hemikalije (sredstva za uklanjanje fleka, izbeljivače itd.) smanjite količinu deterdženta.

## **Veš ostaje mokar na kraju programa. (\*)**

- Došlo je do stvaranja prevelike pene i aktiviran je sistem za automatsku apsorpciju pene zbog prekomerne količine deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta.
- (\*) Proizvod se ne prebacuje na korak centrifuge ako veš nije raspodeljen ravnomerno u bubnju da bi se sprečilo oštećenje proizvoda i njegove okoline. Veš treba da se ponovo preraspodeli i da se ponovo uključi centrifuga.
- (\*\*) Regularno pranje u bubnju se ne primenjuje. Očistite bubanj redovno. Pogledajte Čišćenje vrata za punjenje i bubnja [▶ 39]



Ako ne možete da otklonite problem iako ste pratili uputstva iz ovog odeljka, obratite se svom dobavljaču ili ovlašćenom serviseru. Nikad nemojte sami da pokušavate da popravite neispravan proizvod.



Proverite relevantne informacije o rešavanju problema u odeljku HomeWhiz.

## 9 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Krajnji korisnik može na neke (jednostavne) kvarove na adekvatan način rešiti bez ikakvog sigurnosnog problema ili nesigurne upotrebe, pod uslovom da se to izvrši u granicama i u skladu sa sledećim uputstvima (pogledajte odeljak „Popravka obavljena lično“).

Prema tome, ukoliko drugačije nije dozvoljeno u odeljku „Popravka obavljena lično“ u nastavku, popravke će biti upućene registrovanim profesionalnim serviserima kako bi se izbegli sigurnosni problemi. Registrovani profesionalni serviser je profesionalni serviser kome je proizvođač odobrio pristup uputstvima i spisku rezervnih delova ovog proizvoda prema metodama opisanim u zakonodavnim aktima shodno Direktivi 2009/125/EZ.

**Međutim, samo servisni agent (tj. Ovlašćeni profesionalni serviseri) do kog možete doći putem telefonskog broja navedenog u korisničkom priručniku / garantnom listu ili preko vašeg ovlašćenog prodavca može pružiti uslugu koja zadovoljava uslove garancije. Stoga, imajte na umu da popravke profesionalnih serviseri (koje Whirlpool )nije ovlastio) poništavaju garanciju.**

### Popravka obavljena lično

Krajnji korisnik može da izvrši popravku lično u pogledu isključivo sledećih rezervnih delova: vrata, šarke i zaptivke vrata, druge zaptivke, sklop zaključavanja vrata i plastične periferne jedinice kao što su dozatori deterdženta (ažurirani spisak dostupan je na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marta 2021.).

Štaviše, da bi se osigurala sigurnost proizvoda i sprečio rizik od ozbiljnih povreda, pomenuta popravka obavljena lično treba da se obavi prema uputstvima u korisničkom priručniku za popravku obavljenu lično koja su dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Radi

vaše bezbednosti, isključite proizvod pre nego što pokušate bilo kakvu samopopravku.

Popravke i pokušaji popravke od strane krajnjih korisnika za delove koji nisu na datoj listi i/ili se ne pridržavaju uputstava u korisničkim priručnicima za popravu obavljenu lično ili koja su dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mogli bi pokrenuti sigurnosna pitanja koja se ne mogu pripisati odgovornosti kompanije <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, a koja će poništiti garanciju za proizvod. Zbog toga se toplo preporučuje da se krajnji korisnici uzdrže od pokušaja popravke koja nije u skladu sa pomenutom listom rezervnih delova, kontaktirajući u takvim slučajevima ovlašćene profesionalne servisere ili registrovane profesionalne servisere. Naprotiv, takvi pokušaji krajnjih korisnika mogu izazvati bezbednosne probleme i oštetiti proizvod i posledično izazvati požar, poplavu, strujni udar i ozbiljne telesne povrede. Kao primer, ali ne ograničavajući se na sledeće, za popravke sledećeg moraju se kontaktirati ovlašćeni profesionalni serviseri ili registrovani profesionalni serviseri: motor, sklop pumpe, glavna ploča, motorna ploča, ekran, grejači itd. Proizvođač/prodavac ne može biti odgovoran ni u kom slučaju kada krajnji korisnici ne postupe u skladu sa gore navedenim.

Dostupnost rezervnih delova mašine za pranje ili mašine za pranje i sušenje veša koju ste kupili je 10 godina. Tokom ovog perioda biće dostupni originalni rezervni delovi za pravilno rukovanje mašinom za pranje ili mašinom za pranje i sušenje veša.







Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Whirlpool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-masina-za-pranje-vesa-wpm-27w-ads-ee-akcija-cena/>