

Brzi vodič (EN)

LENOVO zakrivljeni monitor 34" IPS Black UltraWide
ThinkVision P34WD-40







Lenovo



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/lenovo-zakrivljeni-monitor-34-ips-black-ultrawide-thinkvision-p34wd-40-akcija-cena/>

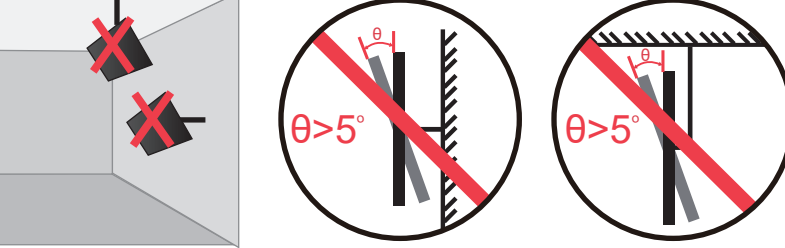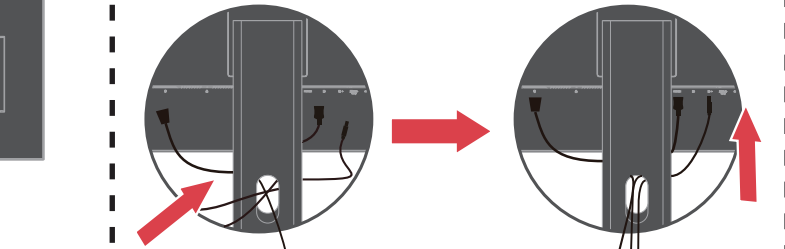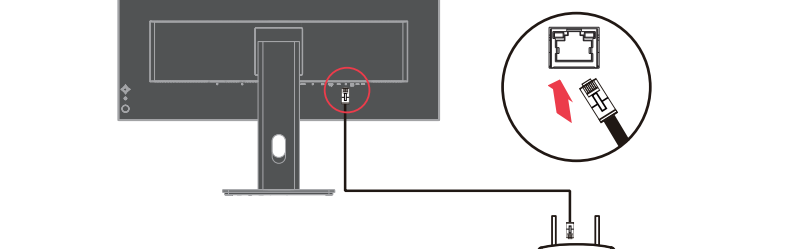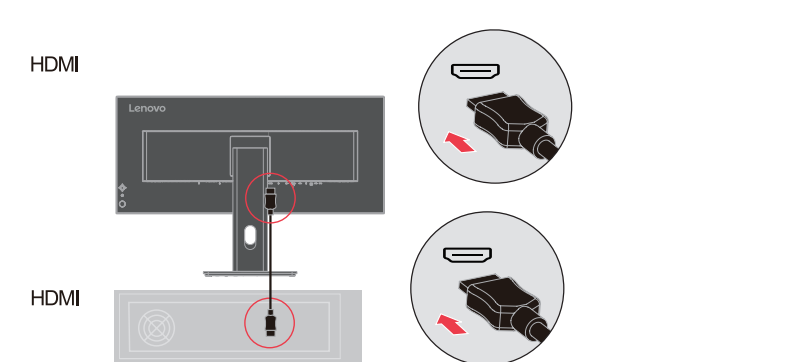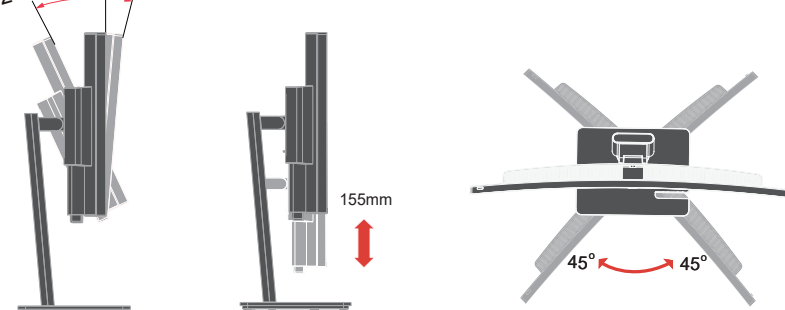

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

SP40W82079 XXXXXXXXXXXXX

* Depending on many factors such as the processing capability of peripheral devices, file attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer rate using the various USB connectors on this device will vary and is typically smaller than the data rates as defined by the respective USB specifications: 5 Gbit/s for USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s for USB 3.1 Gen 2 & 20 Gbit/s for USB 3.2.

* 2*8b output of USB Type C is non-L.P.S. and only for specialty protocol uses. The connected additional equipment is notebook of Lenovo which must have fire enclosure or comply with L.P.S. For specific equipment, please go to <https://pcsupport.lenovo.com>.

3. WARNING: - This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

Troubleshooting information
If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	• The monitor's power switch is not switched on. • The power cord is loose or disconnected. • The monitor is not plugged in. • There is no power at the outlet.	• Be sure the power cord is connected properly. • Be sure the outlet has power. • Power the monitor. • Try using another power cord. • Try using another electrical outlet.
The power indicator is white, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system properly.
The image quality is unsatisfactory.	The monitor brightness and contrast settings are at the lowest setting.	Adjust the brightness and contrast settings on the OSD (On Screen Display) menu.
The color quality is unsatisfactory.	The video signal cable is not connected with the monitor or signal input is not connected.	Be sure the signal is properly plugged into the system and monitor.
The color settings may be incorrect.	The monitor brightness and contrast settings are at the lowest setting.	Select another color setting from the OSD menu.
The automatic image setup function was not performed.	The monitor brightness and contrast settings are at the lowest setting.	Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "H2T".	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	• If you are replacing an old monitor, re-specify it and adjust the display mode to within the specified range for your monitor. • If using a Windows system, adjust the system in safe mode. Then select a supported display mode for your monitor. • If these options do not work, contact the Support Center.
There is no image and the power on indicator is flashing white.		

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondantes à l'incident.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est pas affichée.	• L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. • Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. • La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. • Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. • Mettez le moniteur sous tension. • Essayez une autre cordon d'alimentation. • Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au système ou au moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système et au moniteur.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.	Les paramètres de couleur à partir du menu OSD.	Régulez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au système ou au moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système et au moniteur.
	Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.	Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
	Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Effectuez un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" ou "H2T" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	• Si vous remplacez un ancien moniteur, réajustez le système en mode sans échec, puis ajustez le mode d'affichage en tenant compte de la plage de réglage du moniteur.
Il y a une image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.		

Four plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Als u een probleem hebt bij het instellen of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties de grootst zijn voor uw probleem.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedingsindicator brandt niet en er geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het Nettoeren stroomkabel is los. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het nettoeren juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedingsindicator is wit, maar er is geen beeld.	De video signaalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Zorg ervoor dat de video signaalkabel is aangesloten op het systeem.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast aan met de OSD (On Screen Display) menu.
	De video signaalkabel is niet volledig aangesloten op het systeem of de monitor.	Zorg ervoor dat de signaalkabel is aangesloten op het systeem en de monitor.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleureinstelling in het OSD menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voor een automatische beeldinstelling, voer de OSD menu's uit.
Er is een schermbreuk met de tekst "Out of range" of "H2T".	Het systeem is ingesteld op een modus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, stel het systeem aan op de modus die wordt ondersteund door deze monitor.
Er is geen beeld en de screen indicator knippert wit.		

Readings of Gebraikshandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantía Limitada da Lenovo - Aviso ao Cliente

Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos.
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correo
- Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Огнечна заштита Lenovo - upozorenje pri zakazivanju	بيان الخدمات المحدودة - اخطار العميل
Problema je prošao ograničeno zadržati Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), najduže tri dana (up to 30 days). Molimo vas prebiti na webnoj stranici http://www.lenovo.com/warranty . Pomoć se zadržati nemoguće prebiti a webnoj stranici, kontaktirajte našu pomoćnu službu Lenovo kako biste dobili ili ispisali verziju dokumenta LLW, možete tražiti pomoć u bilo kojem od naših pisanih ili elektroničkih, kaski kontaktirajte našu pomoćnu službu Lenovo kako biste dobili ili ispisali verziju dokumenta LLW.	الخدمات المحدودة - اخطار العميل تعد مشكلة قد استمرت لفترة زمنية محدودة مع خدمة Lenovo (ضمان محدود لـ Lenovo - LLW)، لمدة 30 يومًا كحد أقصى. نرجو أن تذهب إلى الموقع الإلكتروني http://www.lenovo.com/warranty للحصول على المساعدة. إذا لم تتمكن من العثور على المساعدة على الموقع الإلكتروني، فقم بالتواصل مع خدمة الدعم الفني لـ Lenovo للحصول على نسخة مطبوعة أو إلكترونية من وثيقة LLW، يمكنك أيضًا طلب المساعدة من خدمة الدعم الفني لـ Lenovo للحصول على نسخة مطبوعة أو إلكترونية من وثيقة LLW.
Informa o zadržanju pri prelozju znanja	معلومات عن خدمة المساعدة
1. Zadržati servis 3 dana. 2. Tip zadržanja servisa: CRU (Customer Replaceable Unit, slobodno zamjenjiva jedinica) i servis (Customer Carry-in nebo Mail-Service)	١. فترة الخدمة: ٣ أيام ٢. نوع الخدمة: خدمة استبدال الوحدة (CRU) أو خدمة التوصيل (Customer Carry-in أو البريد الإلكتروني)
Informa o zadržanju servisa prikaz na telefonskim brojevima uvedenim na webnoj stranici www.lenovo.com/support/phone . Telefonski brojevi se mogu mijenati bez prethodnog upozorenja.	٣. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٤. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٥. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٦. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٧. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٨. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٩. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ١٠. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢

Vyhlasenie pre zákazníkov o ohraničení záruky Lenovo
Problém, predĺženie a Ograničená záruka Lenovo (LLW), ktorá je dostupná v 30 jazykoch. Prečítajte si LLW na stránke <http://www.lenovo.com/warranty>. Ak nemôžete nájsť LLW na stránke, kontaktujte našu pomocnú službu Lenovo, aby ste získali alebo vytlačili verziu dokumentu LLW, môžete požiadať o pomocnú službu Lenovo, aby ste získali alebo vytlačili verziu dokumentu LLW.

Lenovo Ushkranjanje Garancije-Mogućnosti Zadržanja	بيان الخدمات المحدودة - اخطار العميل
Problem je prošao ograničeno zadržati Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), najduže tri dana (up to 30 days). Molimo vas prebiti na webnoj stranici http://www.lenovo.com/warranty . Pomoć se zadržati nemoguće prebiti a webnoj stranici, kontaktirajte našu pomoćnu službu Lenovo kako biste dobili ili ispisali verziju dokumenta LLW, možete tražiti pomoć u bilo kojem od naših pisanih ili elektroničkih, kaski kontaktirajte našu pomoćnu službu Lenovo kako biste dobili ili ispisali verziju dokumenta LLW.	الخدمات المحدودة - اخطار العميل تعد مشكلة قد استمرت لفترة زمنية محدودة مع خدمة Lenovo (ضمان محدود لـ Lenovo - LLW)، لمدة 30 يومًا كحد أقصى. نرجو أن تذهب إلى الموقع الإلكتروني http://www.lenovo.com/warranty للحصول على المساعدة. إذا لم تتمكن من العثور على المساعدة على الموقع الإلكتروني، فقم بالتواصل مع خدمة الدعم الفني لـ Lenovo للحصول على نسخة مطبوعة أو إلكترونية من وثيقة LLW، يمكنك أيضًا طلب المساعدة من خدمة الدعم الفني لـ Lenovo للحصول على نسخة مطبوعة أو إلكترونية من وثيقة LLW.
Informa o zadržanju pri prelozju znanja	معلومات عن خدمة المساعدة
1. Zadržati servis 3 dana. 2. Tip zadržanja servisa: CRU (Customer Replaceable Unit, slobodno zamjenjiva jedinica) i servis (Customer Carry-in nebo Mail-Service)	١. فترة الخدمة: ٣ أيام ٢. نوع الخدمة: خدمة استبدال الوحدة (CRU) أو خدمة التوصيل (Customer Carry-in أو البريد الإلكتروني)
Informa o zadržanju servisa prikaz na telefonskim brojevima uvedenim na webnoj stranici www.lenovo.com/support/phone . Telefonski brojevi se mogu mijenati bez prethodnog upozorenja.	٣. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٤. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٥. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٦. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٧. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٨. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ٩. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢ ١٠. إصدار الوثيقة: ٠١ - ٠٢

Lenovo Ushkranjanje Garancije-Mogućnosti Zadržanja
Problem je prošao ograničeno zadržati Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), najduže tri dana (up to 30 days). Molimo vas prebiti na webnoj stranici <http://www.lenovo.com/warranty>. Pomoć se zadržati nemoguće prebiti a webnoj stranici, kontaktirajte našu pomoćnu službu Lenovo kako biste dobili ili ispisali verziju dokumenta LLW, možete požiadať o pomocnú službu Lenovo, aby ste získali alebo vytlačili verziu dokumentu LLW, môžete požiadať o pomocnú službu Lenovo, aby ste získali alebo vytlačili verziu dokumentu LLW.

Informa o zadržanju pri prelozju znanja
1. Zadržati servis 3 dana.
2. Tip zadržanja servisa: CRU (Customer Replaceable Unit, slobodno zamjenjiva jedinica) i servis (Customer Carry-in nebo Mail-Service)

Informa o zadržanju servisa prikaz na telefonskim brojevima uvedenim na webnoj stranici www.lenovo.com/support/phone. Telefonski brojevi se mogu mijenati bez prethodnog upozorenja.

- Наименование и назначение товара: LCD монитор для личного и служебного использования
- Исготовитель: Леново (Пекин) Лимитед, 201-H2-6, 2-й, Билдинг 2, № 6 Шангаи Вест Роуд, Хайдиан Дистрикт, Пекин 100085, Китай (Lenovo (Beijing) District, 201-H2-6, Floor 2, Building 2, No.6 Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, 100085, P.R. China)
- Страна происхождения: Китай
- Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителя лица: ООО "Леново (Восточная Европа/Азия)" 143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, помещение VII, тел. +7 495 645 83 38, факс +7 495 645 78 77.
- Не является импортером продукции.
- Импортер: наименование, адрес импортера и информация для связи с ним указаны на этикетке* на упаковке продукции.
- Срок службы: 3 года.
- Информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.
- В случае обнаружения неисправности оборудования:
 - выключите оборудование,
 - отключите оборудование от источника питания,
 - обратитесь в сервисный центр

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su conserje(a) o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa possible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido / no hay imagen.	• El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. • El cable de alimentación está suelto o desconectado. • No llega energía a la toma de alimentación.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado al monitor. • Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación. • Encienda el monitor. • Intente utilizar otro cable de alimentación. • Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asegúrese de que el cable de señal de vídeo esté bien conectado al sistema y al monitor.
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asegúrese de que el cable de señal de vídeo esté bien conectado al sistema y al monitor.
Los valores de color pueden ser incorrectos.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color de la lista de opciones.
La función de configuración automática de la imagen no se ha ejecutado.	La función de configuración automática de la imagen no se ha ejecutado.	Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	• Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelva a conectar y ajuste la modalidad de visualización que este monitor no admite.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "H2T".	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	• Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelva a conectar y ajuste la modalidad de visualización que este monitor no admite.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.		

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

如果要在設置或使用的時候遇到問題，則可以自己解決問題。在打給經銷商或經銷商之前，請嘗試用戶手冊中列出的建議操作。

问题	可能原因	建议操作
电源指示灯未亮且没有图像。	• 监视器的电源开关未打开。 • 电源线已松动或未连接。 • 插座没有电。	• 务必确保电源线正确连接。 • 务必确保插座通电。 • 务必确保电源线已正确连接到显示器。 • 尝试使用另一根电源线。
电源指示灯为白色，但没有图像。	视频信号线没有正确连接到系统或显示器。	确保视频信号线正确连接到系统和显示器。
图像质量不可接受。	视频信号线没有正确连接到系统或显示器。	确保视频信号线正确连接到系统和显示器。
颜色值可能不正确。	颜色值可能不正确。	从列表中选择一个不同的颜色值。
图像配置自动功能未执行。	图像配置自动功能未执行。	执行图像配置功能。
出现“超出范围”或“H2T”的错误消息。	系统设置为显示器不支持的显示模式。	• 如果正在更换旧显示器，请重新连接并调整系统支持的显示模式。
没有图像，并且电源指示灯以白色闪烁。		

有关其他故障排除信息，请参阅用户指南。

Lenovo Limited Warranty-Customer Notice

Lenovo Limited Warranty-Customer Notice
Please read the Lenovo Limited Warranty (LLW) which is available in 30 languages. You can visit <http://www.lenovo.com/warranty> to read it. If you cannot access the LLW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Warranty Information applicable to your Machine:
1. Warranty Period: 3 years
2. Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-in or Mail-In Service
3. Lenovo Limited Warranty Version: L505-0010-02 08/2011

For warranty service consult the telephone list at www.lenovo.com/support/phone. Phone numbers are subject to change without notice.

Lenovo客户有限保证 声明
请阅读您设备适用的 Lenovo 有限保证 (LLW)，其可在 30 种语言中通过网站 <http://www.lenovo.com/warranty> 进行查阅。如果您无法通过网站访问 LLW，请联系您当地的 Lenovo 办事处或经销商以获取打印版本。
适用于您计算机的保证信息：
1. 保修期限：3 年
2. 保修服务类型：客户可更换单元 (CRU) 或客户送修或邮寄服务
3. Lenovo 有限保证版本：L505-0010-02 08/2011
有关保修服务的信息，请查看电话列表，地址为：www.lenovo.com/support/phone。电话号码如有更改，恕不另行通知。

Lenovoгарантия - информация til Kunden
Læs i Lenovos begrænsede garanti (LLW) som er tilgængelig på 30 sprog. Du kan besøge <http://www.lenovo.com/warranty> for at læse den. Hvis du ikke kan komme til LLW på den måde, kan du kontakte din lokale Lenovo kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.
Garantiinformation som gäller den här Maskinen:
1. Garanti: 3 år
2. Typ av garantitjänst: Kunden bryter ut delar ("CRU") - Customer Replaceable Unit) och Kunden lämnar in ("Customer Carry-in) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begränsad garanti Version: L505-0010-02 08/2011
Telefonnumret till ställen där du kan få garantitjänst finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnummer kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Lenovo Ограниченна гарантія - інформація до уваги
Лася Леново обмежену гарантію (LLW), яку ви можете отримати на 30 мов. Ви можете переглянути гарантію за адресою <http://www.lenovo.com/warranty>. Якщо ви не можете отримати гарантію за адресою <http://www.lenovo.com/warranty>, зв'яжіться з місцевим офісом Леново або з дилером Леново, щоб отримати друковану версію гарантії.
Гарантійна інформація, що стосується вашої машини:
1. Термін гарантії: 3 роки
2. Тип гарантійної послуги: Гарантія на заміну одиниць (CRU) та доставка та ремонт за адресою клієнта або поштою
3. Версія обмеженої гарантії Леново: L505-0010-02 08/2011
Для отримання послуг гарантії, зверніться до списку телефонів на вебсайті www.lenovo.com/support/phone. Номари телефонів можуть змінюватися без попередження.

Garantiinformasjon som gjelder din maskin:
1. Garanti: 3 år
2. Typ av garantitjeneste: Kunden bryter ut delar ("CRU") - Customer Replaceable Unit) og Kunden leverer inn ("Customer Carry-in) eller skikker inn (Mail-In) maskinen på service
3. Begrenset garanti versjon: L505-0010-02 08/2011

Telefonnumret til ställen där du kan få garantitjänst finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnummer kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Lenovo Ограниченна гарантія - інформація до уваги
Лася Леново обмежену гарантію (LLW), яку ви можете отримати на 30 мов. Ви можете переглянути гарантію за адресою <http://www.lenovo.com/warranty>. Якщо ви не можете отримати гарантію за адресою <http://www.lenovo.com/warranty>, зв'яжіться з місцевим офісом Леново або з дилером Леново, щоб отримати друковану версію гарантії.

Garantiinformasjon som gjelder din maskin:
1. Garanti: 3 år
2. Servisetyp: i garantiperioden: CRU-service (Customer Replaceable Unit) og carry-in-service eller indsendelse
3. Version af Lenovo Begrænset Garanti: L505-0010-02 08/2011
Se telefonlisten på adressen www.lenovo.com/support/phone vedrørende garantitjeneste. Telefonnummer kan ændres uden forudgående varsel.

Lenovo rajoitettu takuu - ilmoitus asiakkaalle
Lue Lenovo rajoitettu takuu (LLW), joka on saatavana 30 kielellä. Voit sisällyttää oletteeseen <http://www.lenovo.com/warranty>. Jos et voi käyttää LLW:tä tällä tavalla, ota yhteyttä paikalliseen Lenovo-toimistoon tai jälileijämyyksen saadaksesi tulostetun version.
Kometta koskevat tiedot:
1. Takuuajan pituus: 3 vuotta
2. Takuupalvelun laji: Asiakkaan vaihdettavissa olevia osia (CRU) koskeva palvelu ja asiakkaan toimitettua kuitua tai pakettia
3. Rajoitettu takuuajan versio: L505-0010-02 08/2011
Saat takuupalveluja soittamalla soittavuun Web-sivustossa www.lenovo.com/support/phone tai lähettämällä laitteiden jättämällä palvelumme. Puhelinnumerit voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Garantiinformasjon som gjelder din maskin:
1. Garanti: 3 år
2. Servisetyp: i garantiperioden: CRU-service (Customer Replaceable Unit) og carry-in-service eller indsendelse
3. Version af Lenovo Begrænset Garanti: L505-0010-02 08/2011
Se telefonlisten på adressen www.lenovo.com/support/phone vedrørende garantitjeneste. Telefonnummer kan ændres uden forudgående varsel.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie dies möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Problem	Possible Cause	Ação Sugerida
A qualidade da imagem é insatisfatória.	O cabo de sinal de vídeo não está conectado corretamente ao sistema ou ao sistema.	Certifique-se de que o cabo de sinal esteja firmemente conectado ao sistema ou ao monitor.
	As definições de cor podem estar incorretas.	Selecione outra definição de cor do menu OSD.
A função de configuração automática de imagem não foi executada.		Execute a configuração automática de imagem.
Há uma mensagem na tela que informa "For out of range" or "H2T".	O sistema está definido como um modo de exibição que não possui suporte neste monitor.	Se o vídeo estiver substituído um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição dentro do intervalo especificado para o novo monitor.
Não há nenhuma imagem e o indicador de energia está piscando em branco.		Se estiver utilizando um sistema Windows, tente o sistema no modo seguro e selecione um modo de exibição com suporte para o monitor.
		Se essa opção não funcionar, entre em contato com o Lenovo Support Center.

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do Usuário.

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificatosi.

Problema	Possible Cause	Ação Sugerida
L'indicatore di alimentazione non è acceso e non viene visualizzata alcuna immagine.	• L'indicatore di alimentazione non è acceso. • Il cavo di alimentazione è allentato o scollegato. • Non è presente alimentazione nella presa.	• Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente. • Verificare che la presa sia alimentata. • Accendere il video. • Provare ad utilizzare un altro cavo di alimentazione. • Provare ad utilizzare un'altra presa elettrica.
L'indicatore di alimentazione è bianco, ma non viene visualizzata alcuna immagine.	Il cavo di segnale del video è allentato o scollegato dal sistema o dal video.	Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On Screen Display).
La qualità dell'immagine non è accettabile.	Il cavo di segnale del video non è collegato al sistema o al sistema in modo corretto.	Verificare che il cavo di segnale sia stato collegato correttamente al sistema ed al video.
	Le impostazioni del colore potrebbero essere errate.	Scegliere un'altra impostazione di colore nel menu OSD.
	La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita.	Eseguire l'installazione automatica dell'immagine.
Viene visualizzato un messaggio che indica "For out of range" or "H2T".	Il sistema è impostato su una modalità video che non è supportata da questo video.	Se si sostituisce un video obsoleto, riconnettere e regolare la modalità video specificata nel nuovo video.
Non è visualizzata alcuna immagine e l'indicatore di consumo di energia bianco lampeggia.		Se si utilizza un sistema Windows, riavviare il sistema in modalità sicuro, quindi selezionare una modalità video supportata.
		Se tutti gli opzioni non funzionano, contattare il centro di assistenza.

Se tiver problemas ao configurar ou utilizar o monitor, você mesmo poderá solucioná-los. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

Table 2-5. Fehlerbehebung
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht ausgefüllt.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Anzeige blinkt weiß.
Die Beriebsanweisung des Bildschirms ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der Anzeige am Bildschirm an.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Lenovo, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/lenovo-zakrivljeni-monitor-34-ips-black-ultrawide-thinkvision-p34wd-40-akcija-cena/>