

Uputstvo za upotrebu

BABYLISS trimer za bradu S991E

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-trimer-za-bradu-s991e-akcija-cena/>

BaByliss®

TRIMER – S991E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za korišćenje
pre korišćenja uređaja.

S991E

ADAPTER 	CA92
TIP BATERIJE	Litijum-jonska

VAŽNO! Koristite isključivo adapter i nastavke koji su isporučeni uz ovaj uređaj.

OPŠTE INFORMACIJE

- Pre svake upotrebe uvek pregledajte aparat kako biste se uverili da na sečivima trimera nema dlaka, nečistoća itd.
- Koristite aparat na čistoj, suvoj i počešljanoj kosi koja nije zamršena.


UPUTSTVO ZA PODMAZIVANJE

- Za optimalne performanse sečenja, preporučuje se podmazivanje sečiva nakon svake upotrebe.
- Kada koristite ulje po prvi put, odvrnite kapicu i makazama odsecite sam vrh plastične tube.
- Skinite češalj i uključite uređaj.
- Držeći trimer pod uglom od 45 stepeni, nežno pritisnite tubu sa uljem i nanesite 2 kapi direktno na sečiva.
- Ostavite aparat uključen još nekoliko sekundi kako bi se ulje ravnomerno rasporedilo duž celih sečiva.
- Isključite aparat i, pre upotrebe na kosi, nežno tapkajući krpom uklonite sav višak ulja.


PUNJENJE UREĐAJA

- Ovaj trimer je opremljen litijum-jonskim baterijama.
- Pre prve upotrebe, aparat treba neprekidno puniti 3 sata. Ovo početno "super-punjenje" obezbeđuje optimalne performanse snage za glatko i brzo trimovanje svaki put. Maksimalni kapacitet baterije biće dostignut tek nakon 3 ciklusa punjenja i pražnjenja.


Slika 1

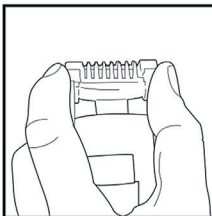

Slika 2

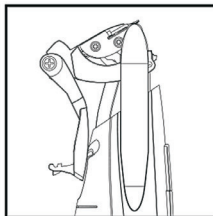

Slika 3

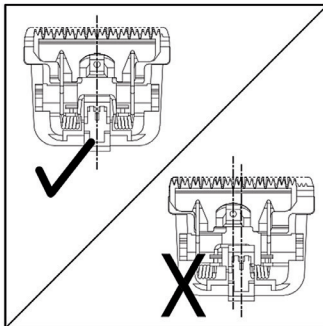

- Uključite adapter za punjenje u odgovarajuću utičnicu i uključite je (ukoliko postoji prekidač na zidu). Plavo LED svetlo će se neprekidno kretati nagore duž aparata, označavajući da se trimer puni. Kada se baterija potpuno napuni, LED svetlo će prestati da se kreće i svih 5 indikatora punjenja će ostati upaljeno.
- Kada je baterija trimera pri kraju, najniže LED svetlo za punjenje će treperiti, upozoravajući da je preostalo još oko 3 minuta rada. Brzo punjenje od 5 minuta obezbeđuje 3 minuta upotrebe. Potpuno napunjena baterija obezbeđuje oko 90 minuta rada.
- Ako se na LED ekranu prikaže oznaka «Er» i sva svetla za punjenje počnu brzo da trepere (više od 4 puta u sekundi), aparat je u kvaru. Ako se to dogodi, prekinite punjenje, izvucite adapter iz utičnice i kontaktirajte korisnički servis.

UPOZORENJE! Upotreba ne sertifikovanog adaptera/punjača može izazvati opasnost ili ozbiljne povrede.

OČUVANJE BATERIJA

Da bi se održao optimalni kapacitet punjivih baterija, trimmer bi trebalo potpuno isprazniti i zatim ponovo puniti 3 sata na svakih 6 meseci.

BEŽIČNI RAD

- Umetnite adapter u bazu aparata, uključite ga u odgovarajuću utičnicu. Plavo LED svetlo će se neprekidno kretati nagore duž aparata, označavajući da se trimmer puni kada je adapter ispravno umetnut u aparat i povezan na mrežu.
- Kada se aparat potpuno napuni, izvučite adapter iz utičnice i iz aparata, i trimmer je spreman za upotrebu.

INFORMACIJE O ADAPTERU

- Adapter za punjenje se isporučuje uz ovaj proizvod.
- **UPOZORENJE!** Za potrebe punjenja baterije, koristite isključivo odvojivi adapter isporučen uz ovaj aparat (CA92). Ovaj simbol [] označava da postoji odvojivo napajanje za potrebe punjenja.

UPOTREBA NASTAVKA (ČEŠLJA)

- Češalj vam omogućava da menjate dužinu sečenja trimera. Moraćete malo da eksperimentišete kako biste pronašli željenu dužinu, ali kao vodič: 0,4 mm će vam dati veoma kratku bradu, dok će 1,6 mm pružiti izgled nešto duže kratke brade. Dužine od 2 mm i više pružiće vam izgled kraće brade.
- Proverite da li je češalj pravilno postavljen tako što ćete ga nežno gurnuti nadole dok ne legne na svoje mesto.
- Koristite digitalne tastere na dodir '-' ili '+' da biste podesili teleskopski češalj na željenu dužinu.

- Dužine sečenja su prikazane na LED ekranu u milimetrima ('mm') – listajte kroz dostupna podešavanja dužine pomoću tastera +/- . Dostupna su 24 podešavanja dužine: od 0,4 mm do 5,0 mm u koracima od 0,2 mm.
- Izaberite željenu dužinu – odabrano podešavanje će ostati prikazano na LED ekranu.

UPOTREBA TRIMERA BEZ ČEŠLJA

- Upotreba bez češlja je idealna za oblikovanje detalja i opšte uređivanje ivica brade/kose.
- Da biste skinuli češalj, nežno držite trimmer jednom rukom, a palac i kažiprst postavite na prednji deo češlja (Slika 1). Preklopite češalj ka zadnjoj strani aparata i fiksirajte ga tako što ćete ga čvrsto utisnuti na kopču na poledini drške (Slika 2).
- Uključite trimmer, LED ekran će zasvetleti i sečiva će početi da se pomeraju.
- Ako želite izuzetno glatku završnicu, možete koristiti trimmer bez češlja. To će vam omogućiti ekstremno kratko sečenje.

VAŽNO: Imajte na umu da će prilikom upotrebe trimera bez češlja dužina sečenja biti ispod 0,4 mm. Podešavanje dužine prikazano na LED ekranu više nije merodavno kada je češalj skinut.

VODOOTPORNOST

Trimmer i češljevi su 100% voodootporni i mogu se koristiti pod tušem i u kadi. Uvek očistite trimmer i ostavite ga da se osuši nakon svake upotrebe, a pre odlaganja. (Za više informacija pogledajte odeljak „Čišćenje i održavanje“).

FUNKCIJA MEMORIJE

Trimmer ima funkciju memorije koja čuva poslednju odabranu dužinu.

Kada se aparat isključi, češalj se vraća u položaj od 0,4 mm. Kada se trimer ponovo uključi, češalj se automatski pomera na poslednju odabranu dužinu.

FUNKCIJA PUTNOG ZAKLJUČAVANJA

- Trimer ima funkciju putnog zaključavanja koja sprečava slučajno aktiviranje dugmića.
- Za aktiviranje zaključavanja pritisnite i držite dugme 'I/O' dok ekran ne počne da odbrojava od 3 do 1. Kada odbrojanje stigne do 1, prikazaće se simbol katanca.
- Za deaktiviranje zaključavanja pritisnite i držite dugme 'I/O' dok ekran ne počne da odbrojava od 3 do 1, nakon čega se motor uključuje i počinje da radi. Putno zaključavanje je sada deaktivirano.
- Tokom punjenja aparata, putno zaključavanje se automatski deaktivira.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovno čišćenje će održati visoke performanse vašeg Super-X Stubble trimera.

- Isključite aparat i izvucite kabl za napajanje ako je priključen.

- Skinite češalj tako što ćete nežno podići prednji deo češlja sa obe strane, prebaciti ga na zadnju stranu aparata i fiksirati ga tako što ćete ga pritisnuti na kopču na poleđini drške.
- Koristite priloženu četkicu za čišćenje da biste uklonili dlake i ostatke. Nemojte koristiti oštre predmete za čišćenje sečiva trimera.
- Sečiva se mogu skinuti radi lakšeg čišćenja.
- Da biste skinuli sečiva držite dršku trimera jednom rukom, postavite palac ispod sečiva i gurnite sečiva nagore, dalje od drške.
- Nežno izduvajte dlake koje su ostale zaglavljene ispod sečiva.
- Sečiva se mogu isprati pod mlazom vode iz slavine. Nakon ispiranja, sečiva je potrebno podmazati (pogledajte odeljak „Uputstvo za podmazivanje“ iznad).
- Pre nego što ponovo postavite sečivo na trimer, uverite se da su sečiva suva i da je pokretno sečivo u sredini (vidi Sliku 3).
- Nemojte koristiti nikakve hemijske tečnosti prilikom čišćenja trimera.
- Obavezno očistite sečiva nakon svake upotrebe i pre odlaganja aparata.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-trimer-za-bradu-s991e-akcija-cena/>