

Uputstvo za upotrebu

GORENJE ugradna ploča GIC6422BC

gorenje



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-ugradna-ploca-gic6422bc-akcija-cena/>

gorenje

SR


RS

BA

ME

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Indukciona ploča za kuvanje

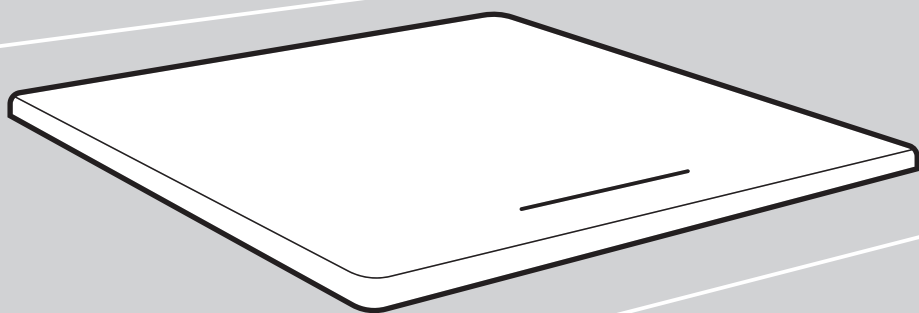

Zahvaljujemo vam na poverenju kojeg ste nam iskazali kupovinom našeg aparata.

Za lakšu upotrebu proizvoda priložili smo vam detaljna uputstva, koja će vam pomoći da se što brže upoznate sa svojim novim aparatom.

Najpre se uverite dali ste primili neoštećen aparat. Ukoliko otkrijete bilo kakvo transportno oštećenje, molimo vas da se obratite vašem prodavcu kod kog ste aparat kupili, ili područnom magacinu odakle je proizvod bio isporučen. Telefonski broj naći ćete na računu odnosno na otpremnici.

Pre priključenja aparata detaljno proučite uputstva za upotrebu. Otklanjanje kvarova, odnosno reklamacija koje su nastale zbog nepravilnog priključenja ili nepravilnog korišćenja aparata, nisu predmet garancije.



Detaljnija uputstva i savete potražite na adresi <http://www.gorenje.com> ili skenirajte QR kôd na pločici sa oznakom tipa.

U uputstvima ćete opaziti simbole koji imaju naredna značenja:



INFORMACIJA!

Informacija, savet, ideja ili preporuka



UPOZORENJE!

Upozorenje za opasnost

Sadržaj

1. Mere predostrožnosti	4
2. Ostala važna bezbednosna upozorenja	6
2.1 Pre priključenja aparata	6
3. Ugradnja indukcionne ploče za kuvanje	7
3.1 Ugradnja u ravni sa radnom pločom	10
3.2 Postavljanje penaste zaptivke	13
4. Povezivanje indukcionne ploče za kuvanje na električnu mrežu	14
4.1 Priključni kabl	14
4.2 Priključenje uređaja	15
5. Opis uređaja	17
5.1 Pre prve upotrebe	17
6. Upravljanje pločom za kuvanje	18
6.1 Kontrolna tabla	18
6.2 Uključivanje indukcionne ploče za kuvanje	19
6.3 Uključenje ringle	20
6.4 Povezane ringle	20
6.5 Automatika za brzo zagrevanje	21
6.6 Podešavanje visokog zagrevanja - "Power boost"	22
6.7 Pauza - "Stop&Go"	22
6.8 BEZBEDNOSNA BLOKADA ZA DECU / ZAKLJUČAVANJE	23
6.9 Vremenske funkcije	24
6.10 Indikator preostale toplote	25
6.11 Ograničenje trajanja rada	25
6.12 Zaštita od pregrevanja	25
6.13 Automatsko isključenje	26
6.14 Isključivanje zone za kuvanje	26
6.15 Isključenje kompletne ploče za kuvanje	26
7. Korisnikove regulacije	26
8. Saveti i trikovi	29
8.1 Površina za kuvanje	29
8.2 Funkcionisanje indukcionne ringle za kuvanje	29
8.3 Sudovi za indukciju	30
8.4 Štednja energije	31
9. Čišćenje i održavanje	32
10. Smetnje i greške	33
10.1 Šumovi tokom indukcionog kuvanja	34
11. Tehnički podaci	34
12. Odlaganje	35

1. Mere predostrožnosti

VAŽNE BEZBEDNOSNE MERE – PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO I SAČUVAJTE GA ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Deca starija od osam godina, kao i lica smanjenih psiho-fizičkih ili mentalnih sposobnosti, odnosno lica bez potrebnih iskustava ili znanja, smeju koristiti ovaj aparat isključivo pod nadzorom lica zaduženih za njihovu bezbednost, koja će im pružiti i potrebnu pomoć i uputstva za rad aparata te ih upozoriti na opasnosti povezane s upotrebom aparata. Pazite da deca ne koriste aparat kao igračku. Deca neka također ne učestvuju u postupcima čišćenja aparata ili obavljanja radova na njegovom održavanju bez odgovarajućeg nadzora.

UPOZORENJE: sam aparat i dostupni elementi aparata mogu tokom rada jače da se ugreju. Izbegavajte dodir s grejnim elementima.

Mala deca (mlađa od osam godina) neka budu celo vreme pod nadzorom.

Nemojte da koristite paročištače ili perače pod pritiskom za čišćenje uređaja zbog toga što može doći do električnog udara.

Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih časovnika ili posebnih nadzornih sistema.

Način za iskopčavanje mora da bude inkorporiran u fiksno ožičenje u skladu sa pravilima ožičenja.

Ukoliko je priključni kabl oštećen, sme ga zameniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, jer ćete jedino time sprečiti eventualne opasnosti odnosno povrede (samo za aparate opremljene priključnim kablom).

UPOZORENJE: Ukoliko se je staklena površina ploče za kuvanje raspukla, isključite aparat da sprečite opasnost električnog udara. Isključite sve prekidače ringli za kuvanje i odšrafite osigurač, odnosno iskopčajte glavni osigurač, tako da aparat u potpunosti izolujete iz električne instalacije.

UPOZORENJE: Kuvanje na masti ili ulju na ploči za kuvanje je jako opasno ako je ostavite bez nadzora, jer može uzrokovati požar. Nemojte nikad pokušavati pogasiti požar vodom nego iskopčajte aparat iz električne struje i pokrijte plamen poklopcem ili vlažnom krpom.

UPOZORENJE: Opasnost požara: na površini ploče za kuvanje nemojte držati nikakve predmete.

OPREZ: Proces kuvanja mora biti nadgledan. Kratkotrajni proces kuvanja mora biti stalno nadgledan.

UPOZORENJE: Aparat je namenjen isključivo za kuvanje. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrevanje prostorija.

UPOZORENJE: Koristite isključivo štitnike ploče za kuvanje koje je oblikovao proizvođač aparata za kuvanje, ili koje proizvođač u svojim uputstvima za upotrebu preporučuje kao primerene štitnike za ovaj aparat. Korišćenje neprimerenih štitnika ploče za kuvanje može dovesti do nesreće.

Na indukcionu ringlu za kuvanje nemojte stavljati nikakve metalne predmete, kao što su noževi, viljuške, kašike ili poklopci, jer se zbog delovanja indukcije mogu jače zagrejati

Nakon upotrebe isključite polje za kuvanje iz korisničkog interfejsa koristeći odgovarajuće elemente za upravljanje. Nemojte verovati isključivo sistemu detektora posude.

Aparat sme priključiti samo servisna služba ili ovlašćeno stručno lice. Nestručni zahvati i popravci aparata mogu dovesti do opasnosti od strujnog udara i ozbiljnih povreda, kao i do oštećenja na aparatu.

2. Ostala važna bezbednosna upozorenja

Aparat je namenjen upotrebi u domaćinstvu. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrevanje prostorija, sušenje životinja, hartije, tkanina ili bilja, jer u takvim slučajevima postoji opasnost oštećenja ili požara.

Aparat sme priključiti samo servisna služba ili ovlašćeno stručno lice. Nestručni zahvati i popravci aparata mogu dovesti do opasnosti od strujnog udara i ozbiljnih povreda, kao i do oštećenja na aparatu.

Pazite da priključni kablovi drugih električnih aparata koji su priključeni na utičnicu u blizini vašeg aparata ne dođu u dodir s vrućim ringlama za kuvanje.

Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni servisni tehničar kako bi se izbegle opasnosti.

Ukoliko se staklokeramička ploča za kuvanje koristi kao prostor za odlaganje predmeta, može na njoj doći do pojave ogrebotina ili drugih oštećenja. Nikada nemojte na ploči za kuvanje da zagrevate hranu u aluminijumskoj foliji ili plastičnim posudama. Folija ili posude mogu da se istope i da dovedu do požara ili oštećenja ploče za kuvanje.

Ispod uređaja nemojte da skladištite artikle osetljive na toplotu kao što su sredstva za čišćenje, deterdženti, sprejeve u boci i sl.

Do eventualne neusklađenosti nijansi boja različitih aparata ili sastavnih elemenata unutar jedne dizajn linije može da dođe iz različitih uzroka, kao što su npr. različiti uglovi pod kojima gledamo aparate, različite boje pozadine, materijali, kao i osvetljenje prostora.



2.1 Pre priključenja aparata



UPOZORENJE!

Pre priključenja aparata detaljno proučite uputstva za upotrebu. Otklanjanje kvarova, odnosno reklamacija koje su nastale zbog nepravilnog priključenja ili nepravilnog korišćenja aparata, nisu predmet garancije.


3. Ugradnja indukcijske ploče za kuhanje

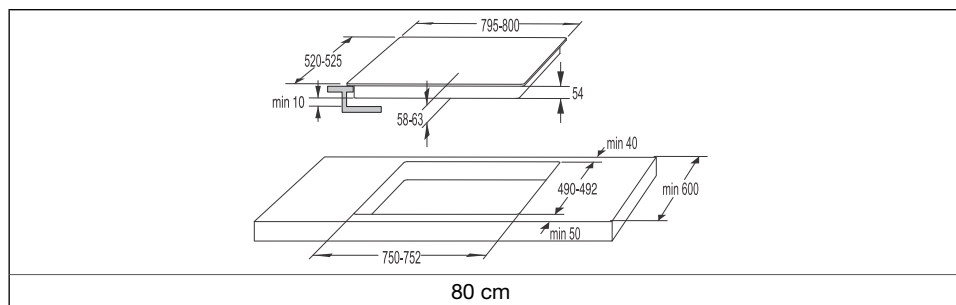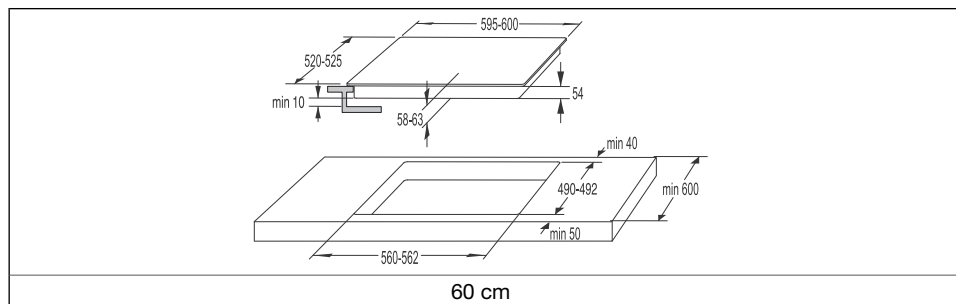

INFORMACIJA!

Samo stručnom licu dozvoljeno je ugraditi aparat kuhinjski element i priključiti ga na električni napon.

Postupak ugradnje

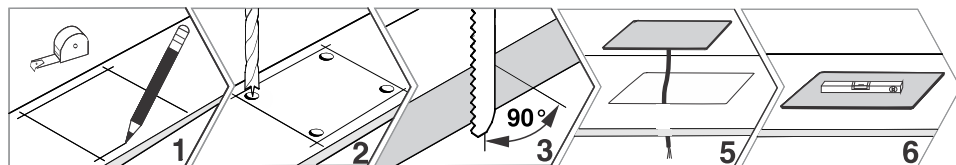


- Izrezane površine odgovarajuće zaštitite.
- Indukcijsku ploču za kuhanje priključite na električnu mrežu (vidi uputstvo za priključivanje indukcijske ploče za kuhanje na električnu mrežu).
- Postavite indukcijsku ploču u izrezan otvor.
- Furnir, odnosno obloge ugradnog kuhinjskog elementa u koji će biti ugrađena ploča moraju biti obrađene lepljivom otpornom na toplotu (100 °C), inače se zbog slabije temperaturne otpornosti radna ploča može deformirati ili promijeniti boju.
- Korišćenje drvenih lamsi na kuhinjskim radnim pločama iza indukcijske ploče za kuhanje je dozvoljeno samo kada zazor između lamsi i ploče za kuhanje nije manji od naznačenog u planovima za ugradnju.




INFORMACIJA!

Kuhinjska radna ploča mora da bude u potpunosti ravna.

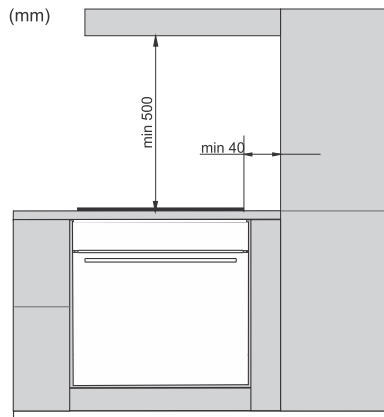


- Indukciona ploča je pogodna za ugradnju u radnu ploču iznad kuhinjskog elementa minimalne širine 600 mm.
- Kuhinjski element koji se nalazi iznad indukcionne ploče treba da bude dovoljno visoko da ne ometa proces rada.
- Vertikalno rastojanje između indukcionne ploče i kuhinjske nape mora biti najmanje rastojanje navedeno u uputstvu za ugradnju kuhinjske nape i ne manje od 500 mm.
- Rastojanje između ivice indukcionne ploče za kuvanje i susednog kuhinjskog elementa ne sme biti manje od 40 mm.
- Minimalni razmak između indukcionne ploče za kuvanje i zadnjeg zida prikazan je na dijagramu za ugradnju.

Donji element sa fiokom

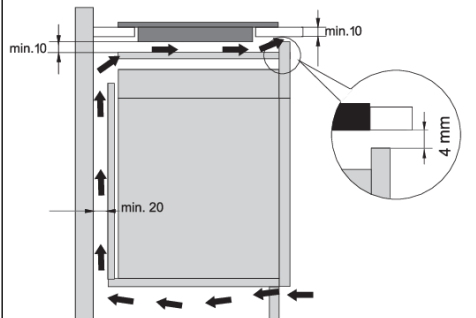	Na zadnjoj strani elementa mora biti otvor visine ne manje od 140 mm duž cele širine elementa. Osim toga, na prednjoj strani, duž cele širine elementa, treba da postoji otvor od najmanje 4 mm.
	Vodoravna pregradna ploča treba da bude postavljena ispod indukcione ploče po celoj njenoj dužini. Između donjeg kraja ploče i pregradne ploče treba da bude najmanje 10 mm zazora.
	Sa zadnje strane treba omogućiti odgovarajuću ventilaciju.
	Ako ispod kuhinjskog elementa postoji fioka, nemojte skladištiti aluminijumsku foliju ili zapaljive materije ili tečnosti (kao što su sprejevi) u ovoj fioci. Takve supstance držite dalje od ploče za kuvanje. Opasnost od eksplozije!

Donji element sa rernom


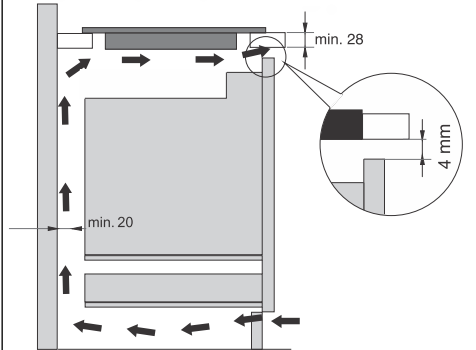
	Ugradnja rerne ispod indukcione ploče je moguća za modele rerne sa ventilatorom za hlađenje.
	Pre ugradnje rerne potrebno je ukloniti zadnji zid kuhinjskog elementa u području otvora za ugradnju.
	Osim toga, na prednjoj strani, duž cele širine elementa, treba da postoji otvor od najmanje 4 mm.
	U slučaju ugradnje ostalih aparata ispod indukcijske ploče za kuvanje ne možemo da garantujemo njihov pravilan rad.



INFORMACIJA!


Za normalan rad elektronike na indukcionoj ploči za kuvanje treba obezbediti dovoljno kruženje vazduha.



3.1 Ugradnja u ravni sa radnom pločom

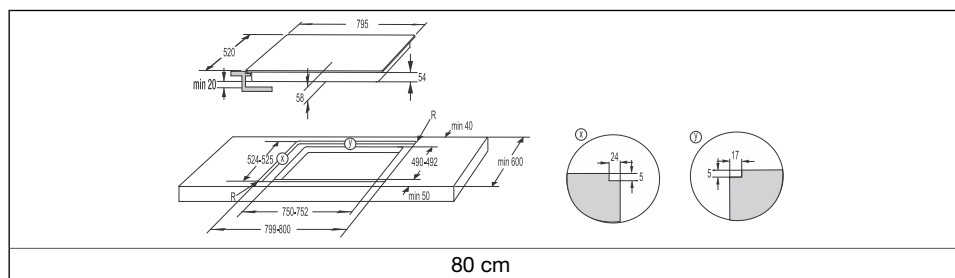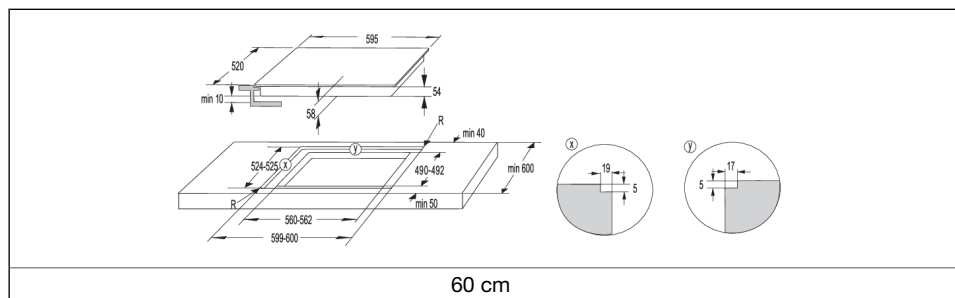

Postupak ugradnje

- Uređaj se sme ugraditi samo u radnu površinu otpornu na temperaturu i vodu, kao što je radna površina od prirodnog kamena (mermer, granit) ili punog drveta (ivice duž otvora moraju biti zaptivene).
- Prilikom ugradnje u radnu površinu od keramike, drveta ili stakla, treba koristiti drveni podokvir. Okvir nije isporučen sa uređajem. Uređaj se može ugraditi u radnu površinu od drugih materijala tek nakon što se konsultujete sa proizvođačem radne površine i dobijete njegovo izričito odobrenje.
- Unutrašnja dimenzija osnovne jedinice treba da bude jednaka unutrašnjem otvoru uređaja. To će omogućiti jednostavno uklanjanje uređaja sa radne površine.

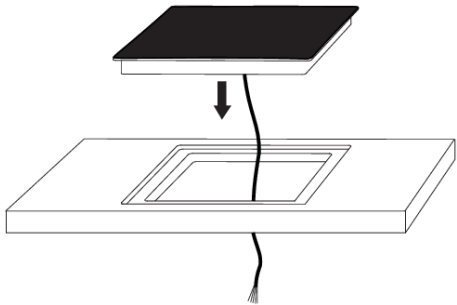	1. Prvo provucite kabl za napajanje kroz otvor.
	2. Postavite uređaj preko sredine otvora.
	3. Priključite uređaj na električnu mrežu.
	4. Testirajte rad uređaja.
	5. Zaptijte otvor između uređaja i radne površine pomoću silikonskog zaptivača. Silikonski zaptivač koji se koristi za zaptivanje uređaja mora biti otporan na temperaturu (na najmanje 160 °C).
	6. Zagladite silikonsku zaptivnu masu pomoću odgovarajućeg alata. Ne uključujte uređaj dok se silikonska zaptivna masa potpuno ne osuši.


 	
1. Silikonski zaptivač	
2. Zaptivna traka	

Pult od prirodnog kamena




UPOZORENJE!



Kod radnih pultova od prirodnog kamena budite naročito oprezni na mere za ugradnju. Za izbor silikonskog kita posavetujte se s proizvođačem koji će vam pravilno savetovati obzirom na materijal od kog je pult izrađen. Korišćenje neprikladnih silikonskih kitova može uzrokovati trajne promene boje na delovima.

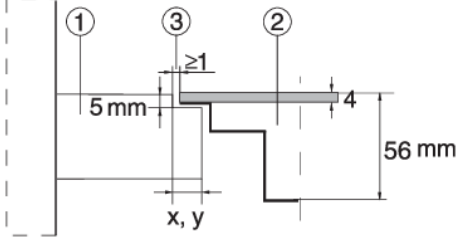	1. Radna površina 2. Uređaj 3. Otvor
Veličina otvora prilagođava se obzirom na tolerancije staklokeramičke ploče i izreza u pultu (min 2 mm).	

Keramički, drveni, ili stakleni pult

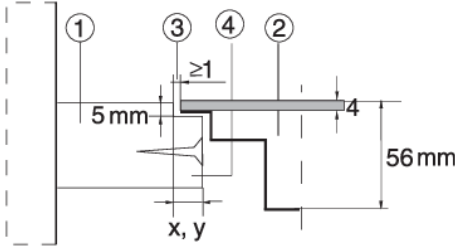	1. Radna površina 2. Uređaj 3. Otvor 4. Drveni okvir debljine 16 mm.
S obzirom na toleranciju između staklokeramičke ploče uređaja i otvora u radnoj površini, otvor je moguće podešavati (min. 2 mm). Postavite drveni okvir 5 mm ispod gornje ivice radne površine (pogledajte sliku).	

Kod izreza treba uzeti u obzir radijuse ivica stakla.

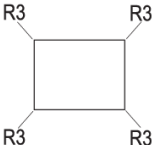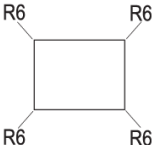STAKLO	IZREZ
	

Uklanjanje ugrađenog uređaja

Isključite indukcionu ploču iz električne mreže. Koristite odgovarajući alat za uklanjanje silikonske zaptivke sa perimetra. Uklonite indukcionu ploču povlačeći sa donje strane prema gore.


UPOZORENJE!
Nemojte pokušavati vaditi aparat sa gornje strane pulta!

UPOZORENJE!
Servisno odeljenje je odgovorno samo za popravku i servisiranje indukcionne ploče za kuvanje. Obratite se svom specijalizovanom prodavcu kuhinjske opreme u vezi sa ponovnom ugradnjom indukcionne ploče.

UPOZORENJE!
Ako je rena ugrađena ispod indukcionne ploče, debljina radne površine treba da bude najmanje 45 mm.

3.2 Postavljanje penaste zaptivke

Pre ugradnje indukcijske ploče u kuhinjsku radnu površinu postavite isporučenu penastu zaptivku na donju stranu ploče za kuhanje. Pojedini uređaji se isporučuju sa fabrički postavljenom zaptivkom!

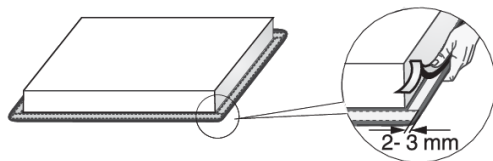

- | |
|--|
| 1. Uklonite zaštitnu foliju sa zaptivke. |
| 2. Pričvrstite je na donju stranu staklene površine, 2–3 mm od ivice, duž celog perimetra staklene ploče. |
| 3. Zaptivka se ne može preklapati u uglovima. |
| 4. Prilikom postavljanja zaptivke pobrinite se da nije oštećena ili u kontaktu sa bilo kakvim oštrim predmetima. |



UPOZORENJE!

Ugradnja aparata bez zaptivača nije dozvoljena!

4. Povezivanje indukcijske ploče za kuvanje na električnu mrežu


- Zaštita mrežnog napajanja mora da bude usklađena sa odgovarajućim pravilnicima.
- Pre priključenja proverite dali napon naveden na natpisnoj pločici odgovara naponu vaše kućne instalacije.
- Neophodan je uređaj za isključivanje u okviru električne instalacije koji je sposoban da isključi sve polove uređaja sa mrežnog napajanja sa minimalnim razmakom od 3 mm između otvorenih kontakata. Pogodni uređaji su osigurači, zaštitni prekidač i sl.
- Povezivanje treba da bude podešeno u skladu sa strujom i osiguračima.
- Delovi pod naponom i izolovani delovi nakon ugradnje treba da budu zaštićeni pred mogućnošću dodira.

UPOZORENJE!

Priključenje sme izvršiti isključivo ovlašćeni stručnjak. Zbog neispravnog priključenja određeni delovi aparata mogu da se unište. U tom slučaju gubite pravo na garanciju! Pre svakog zahvata uvijek prekinite dovod električne energije u aparat.

4.1 Priključni kabl

(uređaj bez kabela za napajanje)

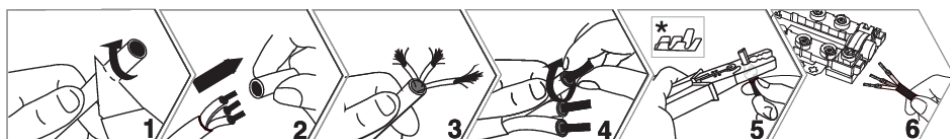

* Kablovski završeci nisu priloženi


INFORMACIJA!

Preporučujemo korišćenje kablovskih završetaka.

- Sledeće je moguće koristiti za povezivanje:
- PVC izolovani priključni kablovi tipa H05 VV-F ili H05V2V2-F sa žuto-zelenim zaštitnim vodičem, ili neki drugi jednako vredni ili bolji kablovi.
- Spoljni prečnik kabela treba da bude najmanje 8,0 mm².
- Priključni kabl treba da bude sproveden kroz napravu za rasterećenje koja štiti kabl od izvlačenja.

4.2 Priključenje uređaja


Povezivanje uređaja od 60 cm, 80 cm

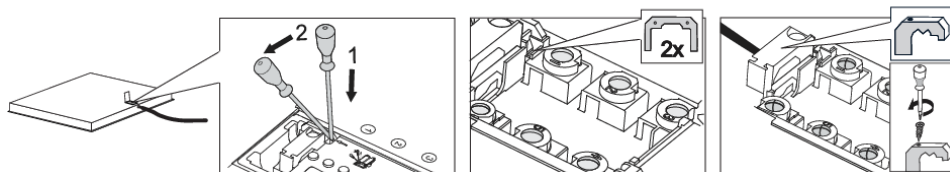

1. Otvorite poklopac priključne kutije.
2. Povežite žice u skladu sa tipom uređaja. Umeci za spajanje se nalaze na priključku.
3. Provucite kabl za napajanje kroz navlaku (spojnicu) koja štiti kabl od nehotičnog izvlačenja.


Dijagram povezivanja

Jednofazni priključak (32 A)

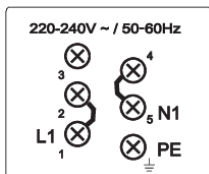


- Jednofazni priključak (1 1N, 220–240 V~ /50–60 Hz):
 - Napon između linijskog i neutralnog provodnika je 220–240 V~. Ugradite vezni most između priključaka 1 i 2, kao i između priključaka 4 i 5.
 - Kolo treba da bude opremljeno osiguračem od najmanje 32 A. Površina poprečnog preseka jezgra kablja za napajanje treba da bude najmanje 4 mm².

2-fazni priključak (16 A)

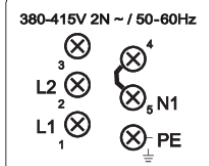

- 2 faze, 1 neutralni provodnik (2 1N, 380–415 V~ /50–60 Hz):
 - Napon između linijskog i neutralnog provodnika je 220–240 V~; napon između vodova je 380–415 V~. Ugradite vezni most između priključaka 4 i 5. Kolo treba da bude opremljeno sa najmanje dva osigurača od najmanje 16 A svaki. Površina poprečnog preseka jezgra kablja za napajanje treba da bude najmanje 1,5 mm².

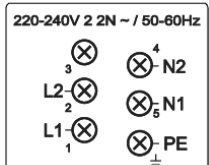





- 2 faze, 2 neutralna provodnika 2 2N, 220–240 V 2 2N ~ /50–60Hz):
 - Napon među fazama i neutralnim vodičem je 220-240 V~.
 - Kolo treba da bude opremljeno sa najmanje dva osigurača od najmanje 16 A svaki. Površina poprečnog preseka jezgra kablja za napajanje treba da bude najmanje 1,5 mm².

samo za NL!

Povezivanje kablja za napajanje na električnu instalaciju

(uređaj sa kablom za napajanje)

- Ploča za kuvanje mora da bude direktno spojena žicom na električnu mrežu.
- Uređaji za isključenje iz električne mreže moraju da budu u skladu sa relevantnim propisima.
- Ne produžujte kabl za napajanje i ne provlačite ga preko oštih ivica.
- Ako je uređaj instaliran iznad rerne, vodite računa da kabl za napajanje nikada nije u kontaktu s vrućim delovima rerne.

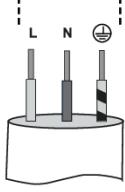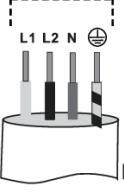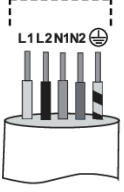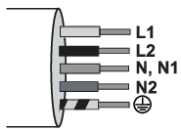Jednofazni priključak	Dvofazni priključak		
1 x 32 A 220-240 V 50-60 Hz  A	2N 2 x 16 A 380-415 V 50-60 Hz  B	2 2N 2 x 16 A 220-240 V 50-60 Hz  C	L, L1 = braon L2 = crna N, N1 = siva ⊕ = žuta i zelena 


Jednofazni priključak	Dvofazni priključak	
Spojite ploču kao što je prikazano na dijagramu A. Ako vaše napajanje ne dozvoljava 32 A osigurač, napajanje uređaja treba smanjiti ili ograničiti u skladu sa tim.	Ako vaša električna mreža ima 2 linijska provodnika i 1 neutralni provodnik, priključite uređaj kao što je prikazano na dijagramu B.	Ako vaša električna mreža ima 2 linijska provodnika i 2 neutralna provodnika, priključite uređaj kao što je prikazano na dijagramu C. samo za NL!

5. Opis uređaja



INFORMACIJA!

Funkcije i oprema uređaja zavise od konkretnog modela uređaja.

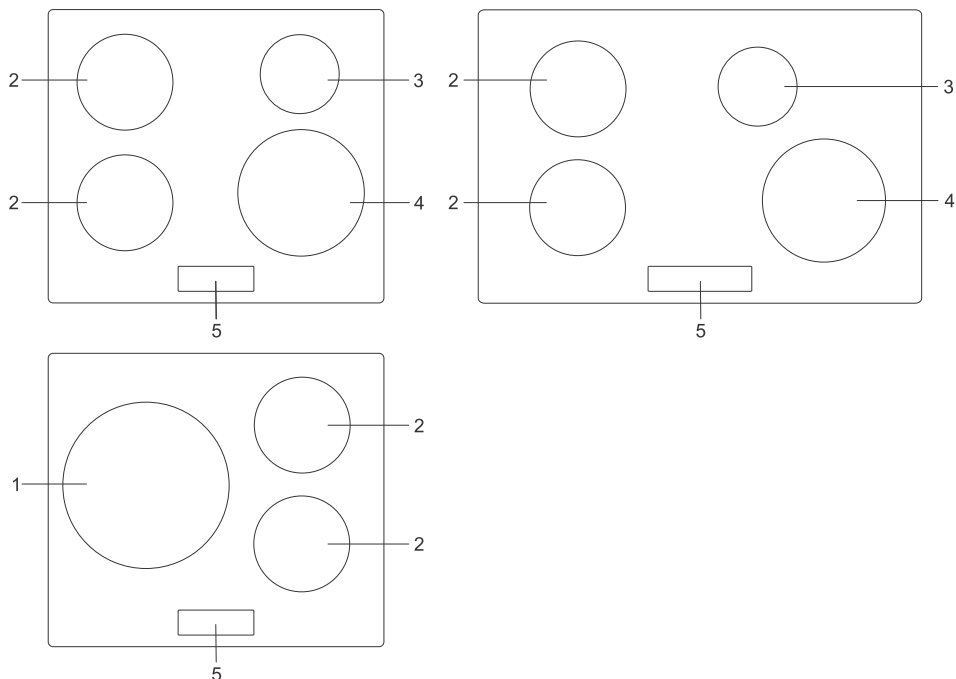

- | |
|--|
| 1. Indukciona zona za kuvanje ø 300/180 mm - 2700W - 3600W (pojačanje) |
| 2. Indukciona zona za kuvanje ø 180 mm - 1500W - 2000W (pojačanje) |
| 3. Indukciona zona za kuvanje ø 145 mm - 1200W - 1600W (pojačanje) |
| 4. Indukciona zona za kuvanje ø 230 mm - 1500W - 2000W (pojačanje) |
| 5. Kontrolni modul ploče za kuvanje |

5.1 Pre prve upotrebe


Očistite površinu za kuvanje vlažnom krpom i blagom tečnošću za pranje.

Tokom prve upotrebe može se pojaviti neprijatan miris „po novom“, koji će vremenom nestati.

6. Upravljanje pločom za kuvanje

6.1 Kontrolna tabla

(ovisno o modelu)

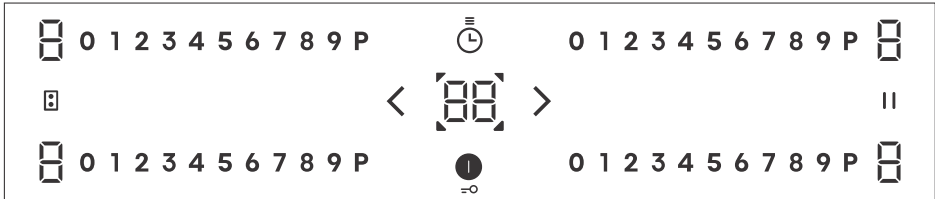


INFORMACIJA!

Ako uređaj ima tri zone za kuvanje, gornja leva kontrolna zona nije dostupna.

	Taster za uključenje/isključenje ugradne ploče za kuvanje	Dugo pritisnite taster da biste aktivirali ili deaktivirali zaključavanje ploče.
	Zaključavanje bezbednosna blokada za decu	Dugo pritisnite taster da biste aktivirali ili deaktivirali zaključavanje ploče.
	Taster za povećanje podešavanja tajmera	Pritisnite da biste povećali podešavanja tajmera: - Dodirnite taster da biste povećali podešavanja tajmera ili programskog tajmera za 1 minut. - Pritiskom i zadržavanjem možete brže povećati podešavanja tajmera ili sata na željenu vrednost
	Taster za smanjenje podešavanja tajmera	Pritisnite da biste smanjili podešavanja tajmera - Dodirnite taster da biste smanjili podešavanja tajmera ili programskog tajmera za 1 minut. - Pritiskom i zadržavanjem možete brže smanjiti podešavanja tajmera ili sata na željenu vrednost
	Prikaz nivoa snage	Označava trenutno podešavanje nivoa snage za zonu za kuvanje
	Vremenske funkcije	Podešavanje tajmera: tajmer za odbrojavanje (minutni podsetnik) za celu ploču za kuvanje; ne isključuje zonu za kuvanje

		tajmer za isključivanje odgovarajućih zona za kuvanje; kada istekne vreme, zona za kuvanje se isključuje
	Indikator funkcije tajmera	Označava izabranu zonu za kuvanje.
	Prikaz podešavanja tajmera	Prikazuje vreme odbrojavanja.
	Korisnikove regulacije	Pritisnite taster na 3 sekunde da biste uključili korisnička podešavanja, gde možete da podesite jačinu zvučnog signala, trajanje alarma, automatsku blokadu i maksimalnu ukupnu električnu snagu. Korisnička podešavanja se takođe resetuju na fabrička podešavanja. Taster  je uparen sa . Taster je aktivan samo kada je ploča za kuvanje isključena.
	Pauza	Pomoću ove funkcije možete da pauzirate rad cele ploče za kuvanje u trajanju do 10 minuta. U međuvremenu, možete bezbedno da očistite ploču za kuvanje bez gubitka podešavanja. Pritisnite taster da biste privremeno pauzirali ili nastavili sa kuvanjem.
	Povezivanje zona za kuvanje	Kombinujte zone za kuvanje pritiskom na ovaj taster (u zavisnosti od modela).
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P	Klizni senzor	Dodirnite ili povucite klizni senzor da biste podesili snagu kuvanja ili isključili zonu za kuvanje.

6.2 Uključivanje indukcionne ploče za kuvanje

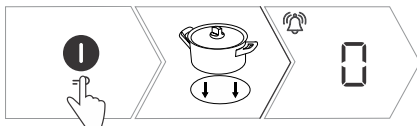


1. Postavite posuđe na izabranu zonu za kuvanje.
2. Dodirnite  za uključivanje indukcionne ploče.
3.  se pojavljuje na svim prikazima zona za kuvanje; emituje se kratak zvučni signal.

INFORMACIJA!

Ako u roku 10 sekundi ne uključite nijednu zonu za kuvanje, kompletna ploča za kuvanje će se isključiti.

6.3 Uključenje ringle

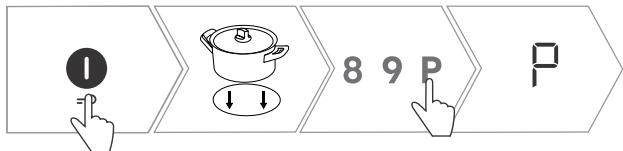

1. Uključite indukcionu ploču pritiskom na **I**.
2. Dodirnite ili prevucite klizni senzor da biste podesili snagu za izabranu zonu za kuvanje.
3. Zona za kuvanje je aktivirana.
4. Ako indukciona ploča za kuvanje ne prepoznađe posudu na izabranoj zoni za kuvanje, na ekranu se prikazuje **U**. Ako u roku od 2 minuta ne stavite posudu na izabranu zonu za kuvanje, automatski će se isključiti.



INFORMACIJA!

Snaga za izabranu zonu za kuvanje može se promeniti tokom rada dodirivanjem ili prevlačenjem kliznog senzora.

6.4 Povezane ringle


(ovisno o modelu)

- Za određene modele, dve zone za kuvanje na jednoj strani ploče za kuvanje se mogu kombinovati u jednu veliku povezanu zonu. To vam omogućava da na ovu zonu stavite veliku ovalnu posudu za pečenje ili ploču za roštilj. Posuda mora da bude dovoljno velika da pokrije centar gornje i donje zone za kuvanje.
- Maksimalna veličina tepsije: 40 x 25 cm. Za ravnomernu raspodjelu toplote preporučujemo tepsiju sa što debljim dnom. Tepsija se tokom zagrevanja jače ugrije, zato dobro pazite na zaštitu ruku od opekotina.
- Kod stavljanja tepsije na ploču pazite da njome ne prekrijete modul za upravljanje.



INFORMACIJA!

Posuda mora uvek da pokriva centralni deo ringle za kuvanje!

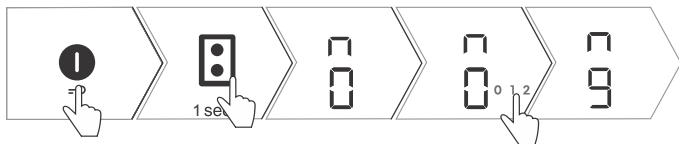

1. Uključite indukcionu ploču.
2. Pritiskom na 1 sekund **1 sec** aktivirate funkciju. Na ekranu za zadnje polje će se prikazati **1 2** što znači da su oba polja kombinovana.
3. Podesite željenu snagu povezanih zona na donjem kliznom senzoru.

- | |
|---|
| <p>4. Da biste isključili funkciju, pritisnite 1 sekundu  ili na kliznom senzoru pritisnite 0. Simbol  će nestati i zagrevanje će biti isključeno.</p> |
| <p>5. Obe zone za kuvanje će raditi nezavisno.</p> |

Zone za kuvanje se mogu kombinovati ako:

- Obe zone za kuvanje su neaktivne ili isključene.
- Je jedna od kompatibilnih zona aktivna – podešeni nivo povezane zone za kuvanje se prenosi iz aktivne zone
- Obe zone za kuvanje su aktivne – podešeni nivo povezane zone za kuvanje se prenosi iz aktivne zone koja je radila na nižem nivou. Ako su obe zone podešene na isti nivo pre kombinovanja, ista podešena snaga se zadržava.

6.5 Automatika za brzo zagrevanje

Sva ringle za kuvanje imaju poseban mehanizam, zbog kog ringla na početku kuvanja radi punom snagom, bez obzira na stvarno izabran stepen snage. Nakon određenog vremena snaga ringle prebaci se nazad na prethodno podešenu vrednost. Automatsko kuvanje može da se uključi na svakoj pojedinoj ringli, za sve stepenove snage kuvanja, izuzev za 9 i P.


Pre uključivanja automatske funkcije, izabrana zona za kuvanje mora da se isključi, odnosno podesi na 0.



INFORMACIJA!

Funkcija automatskog brzog zagrevanja primerena je za jela koja prvo treba zagreјati na maksimalnoj snazi, a zatim kuvati duže vreme na nižem nivou snage bez potrebe za stalnim nadzorom.

Automatsko brzo zagrevanje nije primereno za jela koja se prže, pohuju ili dinstaju i zbog toga treba češće da se okreću, zalivaju ili mešaju, kao ni za jela koja treba da ključaju duže vreme u ekspres loncu.

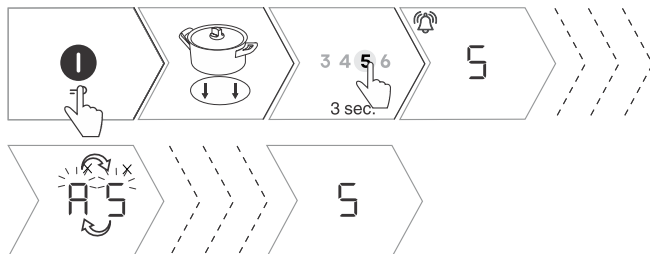

- | |
|---|
| 1. Uključite indukcionu ploču. |
| 2. Postavite posuđe na izabranu zonu za kuvanje. |
| 3. Da biste uključili funkciju na pripadajućem kliznom senzoru, izaberite željenu snagu i držite ovu poziciju 3 sekunde dok se ne emituje zvučni signal. |
| 4. Prikaz nivoa snage kuvanja će treperiti naizmenično sa  i izabranim nivoom snage. |

Nastavak tabele sa prethodne stranice


5. Kada istekne vreme zagrevanja sa dodatnom snagom, zona za kuvanje se prebacuje na izabrani nivo snage, koji se takođe neprekidno prikazuje na ekranu.
6. Automatska funkcija se može prevremeno isključiti smanjenjem snage na izabranoj zoni za kuvanje.

Tabela automatskog kuvanja

Izabrana snaga	1	2	3	4	5	6	7	8
Vreme jačeg zagrevanja (u sekundama)	40	70	120	180	260	430	120	195

6.6 Podešavanje visokog zagrevanja - "Power boost"


Za ubrzano kuvanje možete na ringlama dodatno da uključite funkciju za intenzivnu, odnosno pojačanu snagu rada. Tako ćete dodatnom snagom ringle moći brzo da ugrejete veće količine hrane. Dodatna snaga rada je aktivna najviše 10 minuta, nakon čega se nivo snage automatski smanjuje na stepen 9. Ako ploča za kuvanje nije prevruća, možete nakon automatskog isključenja ponovo da je aktivirate u trajanju od 10 minuta. Zbog opasnosti od pregrevanja elektronika može da isključi funkciju Power Boost prevremeno i nivo snage smanji na stepen 9.

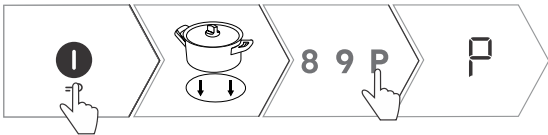

1. Uključite indukcionu ploču.
2. Postavite posuđe na izabranu zonu za kuvanje.
3. Podesite nivo snage na povećanu snagu 
4. Na ekranu se prikazuje , i funkcija je aktivirana.
5. Isključite funkciju smanjenjem snage zone za kuvanje.

6.7 Pauza - "Stop&Go"

Pomoću ove funkcije možete da pauzirate rad cele ploče za kuvanje tokom kuvanja.

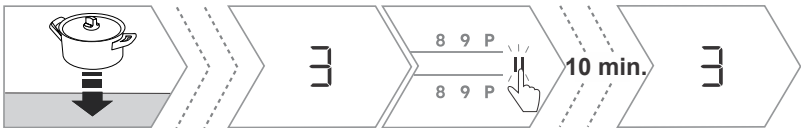

1. Pritiskom u trajanju od 1 sekunde  aktivirate funkciju. Emituje se kratak zvučni signal, indikatori napajanja trepere i svi podešeni tajmeri će biti privremeno zaustavljeni. Tajmer za odbrojavanje, povezan sa celokupnom pločom za kuvanje, nastavlja da radi.
2. Svi tasteri su neaktivni osim  i .

3. Pritiskom u trajanju od 1 sekunde **II** u roku od 10 minuta deaktivirate funkciju. Ploča za kuvanje nastavlja sa radom uz ista podešavanja koja su postavljena pre aktiviranja funkcije.



INFORMACIJA!

Ukoliko se u periodu od 10 minuta ne pritisne nijedan taster, ploča za kuvanje će se automatski isključiti.



INFORMACIJA!

Ako je aktiviran tajmer za odbrojavanje za celu ploču za kuvanje, on ostaje aktivan u režimu Stop&Go i može se potvrditi bilo kojim tasterom.


6.8 BEZBEDNOSNA BLOKADA ZA DECU / ZAKLJUČAVANJE

Kontrole indukcionne ploče mogu se zaključati kako bi se sprečilo nehotično uključivanje ploče za kuvanje.



INFORMACIJA!

Ploča za kuvanje mora da bude isključena, odnosno treba da je u stanju pripremljenosti.

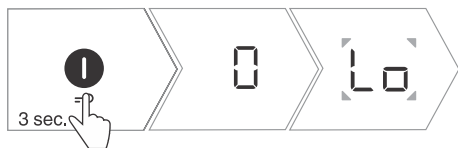

1. Pritisnite **I** i držite 3 sekunde. Ekran za prikaz snage zone za kuvanje prikazuju **0**.
2. Ekran funkcije tajmera prikazuje **Lo**.
3. Indukciona ploča je zaključana.
4. Nakon 5 sekundi, indukciona ploča za kuvanje će se automatski isključiti i ući u režim pripravnosti.
5. Pritisnite **I**, držite 3 sekunde i ploča će se ponovo otključati.



INFORMACIJA!

Ako je funkcija bezbednosne blokade za decu/automatskog zaključavanja aktivirana u režimu korisničkih podešavanja (pogledajte poglavlje Režim korisničkih podešavanja, parametar **L**), ploča za kuvanje će se automatski zaključati svaki put kada je isključena.



INFORMACIJA!

Bezbednosnu blokadu za decu aktivirajte pre početka čišćenja, čime ćete sprečiti nehotično uključivanje indukcionu ploču za kuvanje.

6.9 Vremenske funkcije

Ova funkcija omogućuje dva načina primene:

1. Funkcija **tajmera za odbrojavanje** (minutni podsetnik) primenjuje se na celu indukcionu ploču. Pomoću ove funkcije ploča za kuvanje se oglašava samo kada istekne podešeno vreme.
2. **Programski tajmer** primenjuje se na izabranu zonu za kuvanje. Za svaku zonu za kuvanje može se podesiti poseban tajmer. Kada podešeno vreme istekne, zona za kuvanje se automatski isključuje.

1 Tajmer za odbrojavanje

Tajmer za odbrojavanje radi nezavisno i nije povezan sa zonom za kuvanje. Kad je podešen tajmer, nastaviće da odbrojava vreme čak i nakon što je indukciona ploča za kuvanje isključena. Tajmer se može promeniti ili prevremeno isključiti samo kada je uključena indukciona ploča za kuvanje.

1. Pritiskom na  uključite sat. Ekran sata prikazuje .
2. Pritiskom na  ili  podesite vreme između 1 i 99 minuta. Prvim pritiskom  prikazuje se unapred podešeno vreme od 90 minuta.
3. Alarm se oglašava kada podešeno vreme istekne.
4. Alarm možete isključiti pritiskom na bilo koji taster.
5. Tajmer ostaje aktivan čak i kada je ploča isključena.
6. Tokom poslednjeg minuta odbrojavanja, preostalo vreme se prikazuje u sekundama.

2 PROGRAMSKI SAT

Programski tajmer se može koristiti za podešavanje radnog vremena za zone za kuvanje na kojima je već podešen nivo snage.



INFORMACIJA!

Programski tajmer isključivanja može se podesiti nezavisno za sve zone za kuvanje. Programski tajmer može se podesiti samo za aktivnu zonu za kuvanje.

1. Pritiskom na  uključite sat. Ekran sata prikazuje .
2. Ako je potrebno, ponovo pritisnite , za prikaz , označavajući izabranu zonu za kuvanje.
3. Pritiskom na  ili  podesite vreme između 1 i 99 minuta. Tajmer počinje da odbrojava.
4. Nakon isteka podešenog vremena, emitovaće se zvučni signal i zona za kuvanje će biti isključena. Na ekranu treperi vrednost .
5. Isključite alarm pritiskom na bilo koji taster; alternativno, automatski će se isključiti nakon određenog vremenskog perioda.



INFORMACIJA!

Preostalo vreme kuvanja se može promeniti ili izbrisati u bilo kom trenutku tokom rada. Pritiskom na  izaberite vreme koje želite da promenite ili izbrisate. Dok prikaz vremena treperi, možete ga lako promeniti pritiskom na  ili  ili ga izbrisati istovremenim pritiskom na tastere  i .

6.10 Indikator preostale toplote

Indukciona ploča za kuvanje je takođe opremljena prikazom preostale toplote, . Zona za kuvanje se ne zagreva direktno, već samo indirektno toplotom koju posuda emituje nazad. Dokle god znak  svetli nakon isključivanja ploče za kuvanje, u zoni za kuvanje postoji preostala toplota koja se može koristiti za održavanje toplote hrane ili za odmrzavanje. Kada znak  nestane, zona za kuvanje može i dalje biti vruća.



UPOZORENJE!

Budite oprezni, jer postoji opasnost od opekotina!

6.11 Ograničenje trajanja rada

Iz bezbednosnih razloga, vreme kuvanja za svaku zonu za kuvanje na indukcionoj ploči je ograničeno na maksimalno trajanje.

Maksimalno vreme kuvanja zavisi od najskorije podešenog nivoa snage. Ako se nivo snage ne promeni duže vreme, zona za kuvanje će se automatski isključiti nakon dostizanja maksimalnog trajanja kuvanja (pogledajte tabelu u nastavku).

Nivo snage kuvanja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P*
Maksimalno vreme rada (h)	8	8	6	6	4	4	2	2	1,5	1,5

* Nakon isteka 10 minuta stepen snage automatski se smanjuje na 9, a zatim se nakon 1,5 sati ringla isključuje.


6.12 Zaštita od pregrevanja

Indukciona ploča za kuvanje je opremljena ventilatorom za hlađenje koji hladi elektronske komponente tokom kuvanja. Ventilator može da radi neko vreme čak i nakon završetka procesa kuvanja.

Ploča za kuvanje je takođe opremljena zaštitom od pregrevanja koja štiti elektroniku od oštećenja. Zaštita radi na nekoliko nivoa. Kada temperatura zone za kuvanje postane veoma visoka, snaga kuvanja se automatski smanjuje. Ako to nije dovoljno, snaga zone za kuvanje nastavlja da se smanjuje ili bezbednosni mehanizam potpuno isključuje zonu za kuvanje. Kada se indukciona ploča ohladi, njena ukupna snaga je ponovo dostupna.

6.13 Automatsko isključenje

Ako se tasteri aktiviraju predugo tokom kuvanja (npr. zbog prolivene tečnosti ili predmeta postavljenog preko senzora tastera), sve zone za kuvanje će se automatski isključiti nakon 10 sekundi.

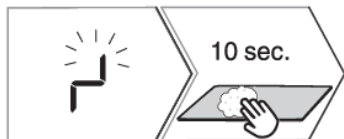

1. Na ekranu treperi .

2. Uklonite predmet ili obrišite prolivenu tečnost sa senzora tastera u roku od 5 sekundi kako biste zadržali podešavanja nivoa snage. Ako ne uklonite predmet ili ne obrišete prosutu tečnost za 10 sekundi, indukciona ploča će se automatski isključiti.

6.14 Isključivanje zone za kuvanje

Isključite zonu za kuvanje pritiskom na  na pridruženom kliznom senzoru. Začuje se kratak zvučni signal i na ekranu će se prikazati .



INFORMACIJA!

Ako je nivo snage svih zona za kuvanje podešen na , ploča za kuvanje će se automatski isključiti nakon 10 sekundi.

6.15 Isključenje kompletne ploče za kuvanje

Ploča za kuvanje se može isključiti u bilo kom trenutku pritiskom na .

7. Korisnikove regulacije


Na uređaju možete da podesite jačinu zvučnog signala, trajanje zvučnog alarma, ukupnu maksimalnu snagu uređaja, automatsko zaključavanje i vraćanje na fabrička podešavanja:

U: Jačina alarma i zvučnog signala

S: Trajanje alarma

L: Automatsko zaključavanje

P: Ukupna vršna snaga

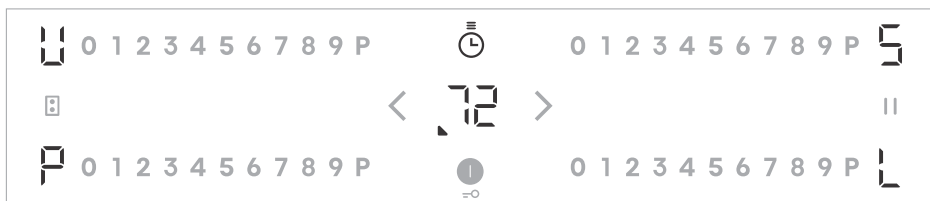

1. Kada je uređaj isključen, držite taster  3 sekunde,
2. Svi parametri koji se mogu promeniti prikazani su na prikazima nivoa snage. Parametar koji trenutno možete podesiti na prikazu tajmera prikazan je kao podešena vrednost. Povezano signalno svetlo označava izabrani parametar.
3. Pritiskom na taster promenite podešavanja vremena < ili > možete da promenite podešavanje.
4. Izaberite sledeći parametar koji želite da promenite kratkim pritiskom na  .
5. Sačuvajte nova podešavanja pritiskom u trajanju od 3 sekunde na  . Na ovaj način se takođe izlazi iz korisničkih podešavanja.
6. Ako ne želite da sačuvate promenjena podešavanja, pritisnite taster OFF  .
7. Vratite fabrička podešavanja tako što ćete ući u korisnička podešavanja, a zatim pritisnuti i držati 5 sekundi  da biste resetovali podešavanja. Prikazuje se kratka animacija tako da svi parametri trepere tri puta i 00 se prikazuje na ekranu tajmera.

Jačina alarma i zvučnog signala „U“

	Možete podesiti naredne vrednosti:
	U0 na ekranu = ISKLJUČENO (ne odnosi se na alarm i na zvuk koji signalizuje grešku)
	U1 na ekranu = minimalna jačina zvuka
	U2 na ekranu = srednja jačina zvuka
	U3 na ekranu = maksimalna jačina zvuka (podrazumevano)
	Kod svake promene začuje se kratak zvučni signal s novo podešenom jačinom tona.

Trajanje alarma „S“

	Možete podesiti naredne vrednosti:
	05 na indikatoru = 5 sekundi
	10 na ekranu = 1 minut
	20 na ekranu = 2 minuta (podrazumevano)

Automatska bezbednosna blokada za decu „L“

	Ako u načinu za korisnike regulacije aktivirate funkciju automatskog zaključavanja, ugradna ploča zaključaće se automatski kod svakog isključenja.
	0F na ekranu = isključeno (podrazumevano)
	Uključeno na ekranu = uključeno

Ukupna vršna snaga „P“

Ovom podešavanju možete pristupiti samo u roku od prva 2 minuta nakon što je ploča priključena na električnu mrežu.

	Sledeća podešavanja maksimalne snage su moguća u zavisnosti od električne instalacije u vašem domu:
	72 na ekranu = 7,2 kW = 2 x 16 A
	60 na ekranu = 6,0 kW = 2 x 16 A
	36 na ekranu = 3,6 kW = 1 x 16 A
	28 na ekranu = 2,8 kW = 1 x 13 A
	23 na ekranu = 2,3 kW = 1 x 10 A



INFORMACIJA!

U slučaju ograničenja snage može doći i do ograničenja podešavanja i snage kuvanja. Aparat ima ugrađen sistem upravljanja energijom koji brine za to da je uticaj smanjene snage što manji.



INFORMACIJA!

Ako je smanjena snaga već fabrički podešena, ne može se povećati u korisničkim podešavanjima

8. Saveti i trikovi

8.1 Površina za kuvanje

- Ploča je otporna na temperaturne promene.
- Ukoliko površinu ploče za kuvanje koristite kao površinu za odlaganje, može doći do oštećenja ili ogrebotina.
- Nemojte upotrebljavati puknutu ili polomljenu staklokeramičku ploču. Pad predmeta s oštrim ivicama na ploču može uzrokovati lomljenje ploče. Posledice mogu da budu vidljive odmah ili tek nakon nekog vremena.
- Ukoliko se pojavi bilo kakva vidljiva pukotina, smesta iskopčajte dovod električne energije u aparat.
- Pazite da ringle na ugradnoj ploči kao i dno posude uvek budu čisti i suvi, jer je time omogućeno dobro provođenje toplote, i površina za kuvanje neće se oštetiti. Na ringlu nemojte nikada stavljati praznu posudu.
- Ne stavljajte prazno posuđe na zonu za kuvanje, jer to može dovesti do oštećenja.




UPOZORENJE!

Ako se na vruću staklenu keramiku prospe šećer ili pokipe jako slatko jelo, odmah obrišite ploču odnosno odstranite šećer strugaljkom, bez obzira što je grejna zona (ringla) još vruća. Time ćete sprečiti eventualna oštećenja staklokeramičke površine.

Još vruću staklokeramičku površinu nikad nemojte čistiti sredstvima za čišćenje jer može doći do oštećenja.

8.2 Funkcionisanje indukcione ringle za kuvanje

Kuvanje na indukcionalnoj ploči se razlikuje od kuvanja na tradicionalnim uređajima. Indukciona ploča koristi magnetno polje za generisanje toplote i kuvanje. To znači da se ne mogu koristiti sve vrste posuda na indukcionalnoj ploči za kuvanje.

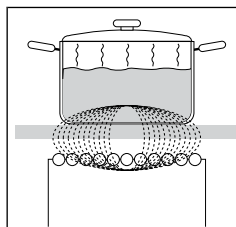




Ploča za kuvanje opremljena je visoko efikasnim indukcionalnim ringlama za kuvanje. Toplota nastaje neposredno na dnu posude, gde je i najpotrebnija, bez bilo kakvih gubitaka preko staklene keramičke površine. Tako je potrošnja energije osetno manja nego kod običnih grejača, koji deluju na principu sevanja.

Staklokeramička zona za kuvanje se ne zagreva direktno, već samo indirektno toplotom koju posuda emituje nazad. Nakon što je zona za kuvanje isključena, ova preostala toplota je označena oznakom **H**.

Kod indukcione ringle za kuvanje zagrevanje je omogućeno putem indukcione bobine (navoja), ugrađene ispod staklokeramičke površine. Bobina uspostavlja magnetsko ringlu, zbog kog u dnu šerpe (koja može da se magnetizuje) nastaju strujni krugovi, koji je zagrevaju.

Indukciona ringla za kuvanje radiće besprekorno samo ako koristite odgovarajuće sudove.

8.3 Sudovi za indukciju

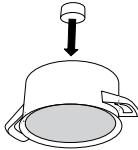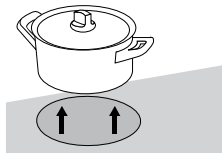
	Pokus magnetom: Manjim magnetom možete proveriti je li dno šerpe, odnosno tave moguće magnetizovati. Koristite samo sudove na kojima magnet ostane zalepljen na dnu.
	Tokom kuvanja šerpa treba da bude na sredini ringla za kuvanje.
	Ako želite postići dobre rezultate kuvanja, feromagnetsko područje na dnu šerpe treba da se podudara sa veličinom ringli za kuvanje. Ako ringla ne uspe da prepozna šerpu koju ste na nju stavili, pokušajte je premestiti na drugu ringlu sa manjim prečnikom.

Odgovarajuće posuđe	Neodgovarajuće posuđe
čelik	staklo
emajlirani čelik	legirani čelik sa bakarnim dnom
liveno gvožđe	legirani čelik sa aluminijumskim dnom

- Ako koristite lonac pod pritiskom (pretis-lonac), imajte ga pod kontrolom dok ne postigne pravilan pritisak. Zona za kuvanje neka najpre radi na najvećem stepenu snage, a zatim prema uputstvima proizvođača lonca, odgovarajućim senzorom blagovremeno smanjite snagu rada.
- Pazite da u loncu na pritisak uvek bude dovoljno tečnosti, inače ako je na ringli prazan lonac, može doći do pregrevanja i do oštećenja lonca i ringle.
- Određene vrste sudova nemaju dno koje je u celosti feromagnetsko. U tom će se slučaju ugrijati samo magnetski deo, a ostali deo dna ostaće hladan.
- Prilikom upotrebe uvek se pridržavajte uputstava proizvođača.
- Za zonu za kuvanje 300/180, spoljna zona za kuvanje se automatski aktivira ako je prečnik feromagnetne baze veći od prečnika unutrašnje zone za kuvanje.

Indukciona ringla za kuvanje	Minimalni prečnik dna šerpe
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 230 mm	Ø 110 mm
Ø 300/180 mm	Ø 110 mm

Dno šerpe treba da bude ravno.

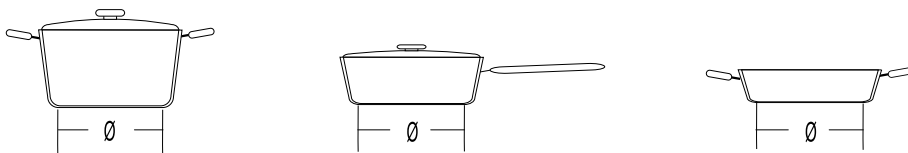

8.4 Štednja energije

- Kada kupujete posuđe, imajte na umu da se navedeni prečnik posude odnosi na gornji deo posude, odnosno poklopac, koji je često veći od prečnika dna posude.
- Jela s dugim vremenom kuvanja spremajte u loncu pod pritiskom (tzv. ekonom lonci). Pri tome pazite da u loncu pod pritiskom uvek bude dovoljno tečnosti, inače ako je na ringli prazan lonac, može doći do pregrevanja i do oštećenja lonca i ringli za kuvanje.
- Kad god je to moguće, pokrijte lonac ili posudu poklopcem odgovarajuće veličine. Koristite posuđe koje odgovara količini hrane koju kuvate. Kuvanje u velikom delimično punom loncu troši mnogo više energije.
- Čak i kad na grejnoj zoni nema šerpe, odnosno ako je na ringlu postavljena šerpa s prečnikom manjim od prečnika ringle, nema energetske gubitke.
- Ako je posuda mnogo manja od zone za kuvanje, postoji mogućnost da je zona za kuvanje neće prepoznati. Kada je zona za kuvanje aktivirana, znak  i izabrani nivo snage trepereće naizmenično na prikazu snage kuvanja. Ako se odgovarajuća posuda postavi na indukcionu zonu za kuvanje u sledećem minutu, ploča će je prepoznati i uključiti se sa izabranom snagom kuvanja. Čim se posuda ukloni sa zone za kuvanje, napajanje se prekida.
- Ako na ringlu stavite manju šerpu ili lonac, kog ringla još uvek može prepoznati, za zagrevanje će biti upotrebljeno samo onoliko snage, koliko je potrebno obzirom na veličinu konkretne posude.

9. Čišćenje i održavanje

Ohladenu staklokeramičku površinu očistite nakon svake upotrebe, jer se inače kod svake sledeće upotrebe i najmanja nečistoća zagori na vruću površinu.

Za redovito održavanje staklokeramičke površine koristite specijalna sredstva za negu, koja na njoj naprave zaštitni sloj, i štite je od prljavštine.

Pre svake upotrebe, sa staklokeramičke površine i s dna posude obrišite prašinu i eventualnu drugu prljavštinu, koja bi mogla ogrepsti površinu.

INFORMACIJA!

Pazite: čeličnom vunom, grubim delom sundera i abrazionim prašcima grebete po površini.

Također je oštetite korišćenjem agresivnih sprejova i neprimerenih tečnih sredstava za čišćenje.

Štampane oznake mogu da izblede zbog upotrebe agresivnih sredstava za čišćenje ili grubih, odnosno oštećenih donjih delova posude.

Manju prljavštinu odstranite vlažnom mekom krpom, a površinu zatim obrišete da bude suva.


Mrlje od vode odstranite blagim rastvorom sirćeta, kojim ne smete brisati okvir (neki modeli), je može izgubiti svoj sjaj. Ne smete upotrebljavati agresivne sprejove i sredstva za uklanjanje kamenca.

Veću nečistoću odstranite specijalnim sredstvima za čišćenje staklokeramičke površine. Pri tome sledite uputstva proizvođača. Pazite da sredstvo za čišćenje nakon upotrebe temeljito odstranite, inače bi ostaci sredstva prilikom zagrevanja mogli oštetiti staklokeramičku površinu.

Tvrdokornu i zagorelu prljavštinu odstranite strugalicom. Budite oprezni u rukovanju strugalicom, da se ne povredite!

INFORMACIJA!

Strugač nije uključen u opremu uređaja.

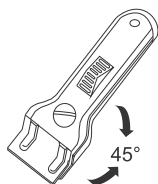

INFORMACIJA!

Strugalicu koristite samo u slučajevima kad prljavštinu ne možete odstraniti mokrom krpom ili specijalnim sredstvima za čišćenje staklokeramičke površine.

Strugalicu držite pod pravilnim uglom (45° do 60°). Laganim pritiskom kližite po staklu preko štampanih oznaka i uklonite prljavštinu. Pazite, da plastična drška strugalicu (kod određenih modela) ne dođe u dodir s vrućom površinom za kuvanje.

INFORMACIJA!

Strugalicu nemojte naslanjati pravougaono na ploču, i njenim vrškom nemojte strugati po površini stakla.

Šećer i hrana koja sadrži šećer, može trajno oštetiti staklokeramičku površinu, zato je potrebno šećer i slatka jela smesta ostrugati strugalicom sa staklokeramičke površine, iako je štednjak još uvek vruć.

10. Smetnje i greške

Tokom trajanja garancije, isključivo servisni centar ovlašćen od strane proizvođača može da obavlja bilo kakve popravke.

Pre obavljanja bilo kakvih popravki pobrinite se da uređaj nije povezan na mrežno napajanje (uklonite osigurač ili iskopčajte utikač iz zidne utičnice).

Sve neovlašćene popravke uređaja mogu dovesti do strujnog udara i opasnosti od kratkog spoja; stoga ih nemojte izvoditi. Popravke prepustite stručnjaku ili serviseru.

U slučaju manjih problema u radu uređaja, pročitajte ovaj priručnik kako biste se uverili da li ste u stanju da samostalno otklonite taj problem.

Sačuvajte uputstva za buduću upotrebu i prosledite ih budućim vlasnicima ili korisnicima uređaja.

Sledi nekoliko saveta za rešavanje problema.

Problem	Uzrok
Kućni osigurač češće izbacuje.	Proverite ispravnost priključka uređaja i priključnog kabla. Pozovite servisnu službu.
Zvučni signal i ekran 	Voda je prolivena preko površine senzora ili je neki predmet postavljen preko senzora. Obrišite površinu senzora.
Indikator F treperi	Upozorava vas da je došlo do smetnje u radu. Iskopčajte uređaj sa mrežnog napajanja na nekoliko minuta (otпустите осигурач или искључите главни прекидач), a zatim ga ponovo ukopčajte i uključite uređaj.

Ukoliko su problemi i dalje prisutni uprkos obavljanju goreopisanih radnji, obratite se ovlašćenom serviseru. Popravka ili reklamacioni zahtev koji nastanu usled nepravilnog povezivanja ili korišćenja uređaja neće biti pokriveni garancijom. U tom slučaju, korisnik će morati da plati troškove popravke.



UPOZORENJE!


Pre početka popravke morate isključiti uređaj iz električne mreže (uklanjanjem osigurača ili uklanjanjem utikača iz zidne utičnice).

10.1 Šumovi tokom indukcionog kuvanja

Šumovi i zvukovi	Uzrok	Rešenje
Indukciono uslovljeni šumovi tokom rada	Indukciona tehnologija bazira se na značajkama određenih metala pod uticajem elektromagnetskih talasa. Pri tome nastaju takozvana vrtložna strujanja koja molekule prisiljavaju na njihanja. Ta se njihanja (vibracije) pretvaraju u toplotu, što opet, ovisno o vrsti metala, može uzrokovati tihe šumove.	To su normalni šumovi koji ne ukazuju na bilo kakvu grešku ili kvar u radu aparata.
Zujanje kao u transformatoru	Pojavljuje se kod kuvanja na visokom stepenu snage. Uzrok za to leži u velikoj količini energije koja se prenosi sa ploče za kuvanje na posudu.	Ovaj šum nestaje ili se smanji kad smanjite stepen snage rada.
Vibriranje i pucketanje šerpi za kuvanje	Takvi šumovi pojavljuju se kod one vrste sudova koji su izrađeni iz više slojeva raznovrsnog materijala.	Šum nastaje zbog vibracija na spojenim površinama pojedinih slojeva različitih materijala. Taj šum ovisi o posudi, a može da se menja i obzirom na količinu i vrstu namirnica koje se kuvaju.
Šum ventilatora	Za pravilan rad indukcione elektronike uređaj mora da radi na kontrolisanoj temperaturi. Zbog toga je ploča za kuvanje opremljena ventilatorom koji hladi elektroniku u zavisnosti od registrovane temperature.	Ventilator može nastaviti da radi i nakon što ste isključili ploču za kuvanje, ukoliko je detektirana temperatura i dalje previsoka.

11. Tehnički podaci

(ovisno o modelu)



- A. Serijski broj

B. Model

C. Tip

D. Šifra
- E. Zaštitni znak

F. Tehnički podaci

G. QR kôd

H. Simboli/oznake usaglašenosti

Natpisna pločica sa osnovnim podacima o aparatu pričvršćena je na donjoj strani ploče za kuvanje. Podatke o tipu i modelu možete pročitati u garantnom listu.

12. Odlaganje



Za ambalažu proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji mogu bez opasnosti za životnu sredinu ponovno da se prerade (recikliraju), deponuju, ili unište. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se tim proizvodom ne sme rukovati kao sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Umesto toga treba biti uručen prikladnim zbirnim mestima za recikliranje elektroničkih i električnih aparata.

Ispravnim načinom **uklanjanja** ovog proizvoda pomoći ćete u sprečavanju eventualnih negativnih posledica i uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi mogle da se pojave u slučaju neispravnog uklanjanja proizvoda. Za detaljnije informacije o uklanjanju i preradi aparata obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpada, komunalnoj službi, ili radnji u kojoj ste aparat nabavili.

Pridržavamo pravo do eventualnih promena i grešaka u uputstvima za upotrebu.

gorenje



957710-a2



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gorenje, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-ugradna-ploca-gic6422bc-akcija-cena/>