

Uputstvo za upotrebu

HISENSE mikrotalasna rerna H23MOBS5H4

Hisense




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-mikrotalasna-rerna-h23mobs5h4-akcija-cena/>

Hisense

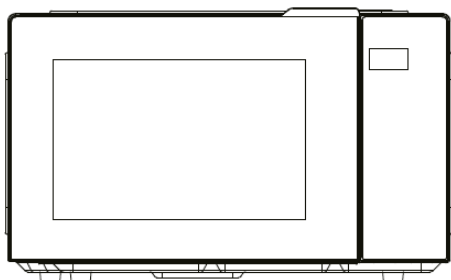

H23MOBS5H4

DRAGI KUPČE

Iskreno vam se zahvaljujemo na kupovini. Verujemo da ćete uskoro pronaći dovoljno dokaza o tome da se zaista možete osloniti na naše proizvode. Da bi upotreba uređaja bila lakša, prilažemo ovo sveobuhvatno uputstvo za upotrebu.

Uputstva bi trebalo da vam pomognu da se upoznate sa novim uređajem. Molimo vas da ih pažljivo pročitate pre nego što prvi put upotrebite uređaj.

U svakom slučaju, molimo vas da se uverite da vam je uređaj isporučen neoštećen. Ako otkrijete oštećenja nastala u toku transporta, obratite se prodajnom predstavniku ili regionalnom skladištu odakle je proizvod isporučen. Broj telefona ćete pronaći na računu ili izveštaju o isporuci.

Želimo vam puno zadovoljstva uz vaš novi kućni uređaj.



Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu za zagrevanje hrane i pića koristeći elektromagnetnu energiju; samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ova uputstva su namenjena korisniku.

Opisuju rernu i kako se koristi. Primenuju se i na različite vrste uređaja; zbog toga ćete možda pronaći neke opise funkcija koje se možda ne odnose na vaš uređaj.

Zadržavamo pravo na eventualne promene i greške u uputstvima za upotrebu.



Nikada ne dodirujte površine uređaja za grejanje ili kuvanje. One će postati vruće tokom rada. Držite decu na bezbednoj udaljenosti. Postoji rizik od opekotina!



Struja i visoki napon mikrotalasne rerne!
Ne uklanjajte poklopac.

UPOZORENJE! Uređaj i njegovi pristupačni delovi postaju vrući tokom upotrebe. Treba voditi računa da se ne dodiruju delovi koji se zagrevaju. Deca mlađa od osam godina neka budu celo vreme pod nadzorom. Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

Ovaj uređaj smeju da koriste deca uzrasta od 8 i više godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem, pod uslovom da su pod nadzorom i da su im data uputstva o bezbednom korišćenju uređaja i da shvataju prateće rizike. Nemojte dozvoliti da se deca igraju uređajem. Deca ne smeju da čiste ili održavaju uređaj ukoliko nisu starija od 8 godina i pod nadzorom.

Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.

- **UPOZORENJE:** Kada uređaj radi u kombinovanom režimu, deca bi trebalo da koriste rernu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog generisanih temperatura (samo za model sa funkcijom roštilja).

- **UPOZORENJE:** Ukoliko su vrata ili zaptivke na vratima oštećeni, rerna ne sme da se upotrebljava dok je ne popravi stručno lice.
- **UPOZORENJE:** Opasno je za bilo koga osim stručnog lica da izvrši servis ili popravku koja podrazumeva uklanjanje navlake koja štiti od izloženosti mikrotalasnoj energiji.
- **UPOZORENJE:** : tečnosti i druge namirnice ne smeju da se zagrevaju u zatvorenim posudama jer mogu da eksplodiraju.
- Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Nemojte skidati nožice rerne i nemojte pokrivati otvore za ventilaciju.
- Koristite samo pribor koji je pogodan za upotrebu u mikrotalasnim rernama.
- Kada grejete hranu u plastičnim ili papirnim posudama, pazite na rernu zbog mogućnosti zapaljenja.
- Ako primetite dim, isključite uređaj ili isključite napajanje uređaja i držite vrata zatvorenima kako biste ugasili plamen.
- Grejanje napitaka u mikrotalasnoj rerni može dovesti do odloženog kipljenja, zato treba voditi računa prilikom rukovanja posudom.
- Sadržaj flašica za hranjenje i tegli za hranu za bebe treba promešati ili protresti, a temperaturu proveriti pre konzumacije kako bi se izbegle opekotine.

- Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne bi trebalo da se zagrevaju u mikrotalasnim renama jer mogu da eksplodiraju, čak i posle završetka zagrevanja u mikrotalasnoj rerni.
- Prilikom čišćenja površina vrata, zaptivki na vratima ili unutrašnjosti rerne, koristite samo blaga neabrazivna sredstva ili deterdžente nanete suđerom ili mekom krpom.
- Rernu treba redovno čistiti, a sve naslage hrane ukloniti.
- Neodržavanje rerne u čistom stanju moglo bi da dovede do oštećenja njene površine, što bi moglo nepovoljno da utiče na vek trajanja uređaja i eventualno dovede do opasne situacije.
- Ukoliko je priključni kabl oštećen, sme ga zameniti isključivo proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili osobe obučene za to kako biste sprečili opasnosti.
- Nemojte dozvoliti da kabl visi preko ivice stola ili radne ploče.
- Nikada ne povezujte ovaj uređaj sa spoljnim prekidačem za tajmer ili sistemom daljinskog upravljača kako biste izbegli opasnu situaciju.
- Nikada ne menjajte sijalicu unutar rerne. Zamenu treba vršiti Hisense servis.
- Nemojte čistiti uređaj parnim čistačima, čistačima visokog pritiska, oštrim predmetima, abrazivnim sredstvima za čišćenje i abrazivnim suđerima i sredstvima za uklanjanje fleka.

Ispod su navedena, kao i kod svih uređaja, određena pravila koja treba slediti i mere zaštite kako bi se osigurale vrhunske performanse ove rerne:

1. Staklena tacna, ručice valjka, spojnica i žleb za valjak treba da budu na svom mestu kada uključujete rernu.
2. Nemojte koristiti rernu u bilo koje druge svrhe osim za pripremu hrane, kao što je sušenje odeće, papira ili bilo kojih drugih predmeta, ili za sterilizaciju.
3. Ne uključujte rernu kada je prazna. To bi moglo da ošteti rernu.
4. Nemojte koristiti unutrašnjost rerne za skladištenje predmeta kao što su papiri, knjige o kuvanju, itd.
5. Nemojte kuvati bilo koju vrstu hrane koja ima opnu, kao što su žumanca, krompir, pileća džigerica i sličnu hranu a da prethodno ne probijete opnu na nekoliko mesta viljuškom.
6. Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore vanjskog dela rerne.
7. Ni u jednom trenutku ne uklanjajte delove iz rerne, kao što su nožice, spojnice, zavrtnji i slično.
8. Ne kuvajte hranu direktno na staklenoj tacni. Stavite hranu u/na odgovarajući pribor za kuvanje pre stavljanja u rernu.
VAŽNO – POSUDE ZA KUVANJE KOJE NE TREBA KORISTITI U MIKROTALASNOJ RERNI
 - Nemojte koristiti metalne tiganje ili posuđe sa metalnim drškama.
 - Ne koristite ništa sa metalnom ivicom.
 - Nemojte koristiti plastične kese koje se zatvaraju žicama obloženim papirom.
 - Nemojte koristiti posude od melamina, jer sadrže materijal koji apsorbuje mikrotalasnu energiju. To može dovesti do pucanja posuda ili zagorevanja i usporiće proces kuvanja.
 - Nemojte koristiti posuđe marke Centura. Posuđe sa glazurom nije pogodno za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Nemojte koristiti zatvorene šolje sa drškom marke Corelle Livingware.
 - Nemojte kuvati u posudi koja je zatvorena, kao što je flaša sa čepom ili flaša za ulje sa pričvršćenim poklopcem, jer takve posude mogu eksplodirati tokom zagrevanja u mikrotalasnoj rerni.
 - Nemojte koristiti obične termometre za pripremu mesa ili slatkiša.
 - Na raspolaganju su termometri namenjeni upotrebi u mikrotalasnoj rerni. Samo ta vrsta termometara se može koristiti.
9. Pribor za mikrotalasnu rernu treba koristiti samo u skladu sa uputstvima proizvođača.
10. Ne pokušavajte da pržite hranu u ulju u ovoj rerni.
11. Imajte na umu da mikrotalasna rerna zagreva samo tečnost u posudi, a ne i posudu. Stoga, iako poklopac posude nije vruć na dodir kada se izvadi iz rerne, imajte na umu da će hrana/tečnost unutar posude ispuštati istu količinu pare i/ili

ključati kada se poklopac skine kao i prilikom standardnog kuvanja.

12. Uvek sami proverite temperaturu kuvane hrane, naročito ako grejete ili kuvate hranu/tečnost namenjenu bebama. Preporučljivo je da nikada ne konzumirate hranu/tečnost direktno iz rerne, već ostavite da odstoji nekoliko minuta te promešajte hranu/tečnost da se toplota ravnomerno rasporedi.
13. Hrana koja sadrži mešavinu masti i vode, kao što je bujon, bi trebalo da odstoji u rerni 30–60 sekundi nakon isključivanja rerne. Ovo treba uraditi zbog toga da se omogući smesi da se slegne i da se spreči ključanje kada se stavi kašika u hranu/tečnost ili kada se doda kockica bujona.
14. Kada pripremate/kuvate hranu/tečnost, ne zaboravite da postoje određene namirnice, kao što su božićni pudinzi, džem i mleveno meso, koje se brzo zagrevaju. Kada grejete ili kuvate namirnice sa visokim sadržajem masti ili šećera, nemojte koristiti plastične posude.
15. Pribor za kuvanje može postati vruć zbog toplote koja se prenosi sa zagrejane hrane. Ovo je naročito tačno ako plastična folija prekriva gornji deo i drške pribora. Za rukovanje priborom će možda biti potrebne kuhinjske rukavice.
16. Da biste smanjili rizik od požara unutar rerne:
 - a) Ne kuvajte hranu predugo. Pažljivo rukujte mikrotalasnom rernom ako stavite papir, plastiku ili drugi zapaljivi materijal unutar rerne da bi se olakšalo kuvanje.
 - b) Pre nego što stavite kesicu u rernu, skinite žičicu za zatvaranje kesice.
 - c) Ako se materijali unutar rerne zapale, držite vrata rerne zatvorenima, isključite rernu iz utičnice ili isključite napajanje na razvodnoj ploči ili isključite prekidače napajanja.

RAD KONTROLNE TABLE

EKRAN

Prikazuje izabrane funkcije i vreme.

TASTERI



Mikrotalasi



Odmrzavanje/Sat



Automatski meni /ECO



Podgrevanje/Isključeni zvukovi



Tajmer



Zaustavljanje/Bezbednosna blokada za decu



Start/+30s




30 Sec

Lock



Lock

30 Sec

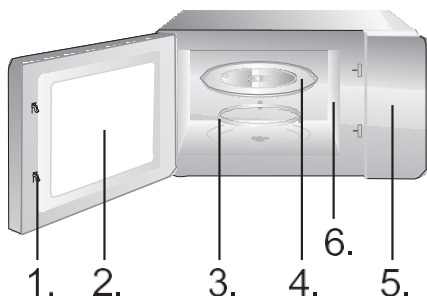

1. Sistem bezbednosnog zaključavanja vrata
2. Prozor rerne
3. Rotirajući prsten
4. Staklena tacna
5. Kontrolna tabla
6. Vodičica talasa (ne vadite silikatnu ploču koja prekriva vodičicu talasa)

Postoji deset nivoa snage mikrotalasa, 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P i 10P. Više puta pritisnite tipku "Microw." (mikrotalasna rerna) i izaberite željenu snagu mikrotalasne rerne. Pritisnite tastere "Λ" i "v" da biste uneli vreme, a maksimalno vreme koje se može uneti je 60:00. Nakon što izaberete vreme, pritisnite dugme „START/+30s.” za početak rada. Zvučni signal obaveštava o završetku rada.

VISOKA	100 % i 90 % izlazne snage	(Primenljivo za brzo i temeljno kuvanje)
Srednje visoka	80 % i 70 % izlazne snage	(Primenljivo za srednje ekspresno kuvanje)
Srednja	60% i 50% izlazne snage	(Primenljivo za kuvanje hrane na pari)
Srednje niska	40 % i 30 % izlazne snage	(Primenljivo za odmrzavanje hrane)
NISKA	20 % i 10 % izlazne snage	(Primenljivo za održavanje toplote)

 OPREZ

- Maksimalno vreme koje se može podesiti je 60 minuta.
- Nikada ne uključujte rernu kada je prazna.
- Kada je izabrana maksimalna snaga mikrotalasa, rerna će automatski smanjiti snagu nakon određenog vremena kuvanja kako bi se produžio radni vek.
- Ako tokom rada želite da okrenete hranu, pritisnite dugme **START/+30s** jednom i nastaviće se unapred podešeni postupak kuvanja.

**ODMRZAVANJE/
VREMENSKO
ODMRZAVANJE**

e. Ako nameravate da izvadite hranu pre isteka prethodno podešenog vremena, pritisnite dugme **ZAUSTAVI/Zaključaj** da obrišete prethodno podešeni postupak i sprečite neželjeni režim rada pri sledećoj upotrebi.

Postoje dva režima odmrzavanja, dEF1 i dEF2, tim redosledom. dEF1 za odmrzavanje prema težini i dEF2 za odmrzavanje prema vremenu. Pritisnite ovo dugme da biste izabrali odmrzavanje prema težini ili vremenu, a na ekranu će se prikazati „dEF1” ili „dEF2”. Kada birate dEF1, pritisnite tastere "Λ" ili "v" da biste izabrali težinu hrane, raspon težine dEF1 je od 100 do 1500 g. Kada birate dEF2, pritisnite tastere "Λ" ili "v" da biste izabrali vreme odmrzavanja, a maksimalno vreme dEF2 je 60:00. Nakon odabira težine ili vremena odmrzavanja, pritisnite tipku "START/+30s" za početak rada. Zvučni signal obaveštava o završetku rada. Režim odmrzavanja dEF1 prema težini će imati zvučni signal koji će vas podsetiti da okrenete hranu tokom odmrzavanja.

U nastavku vam donosimo nekoliko saveta o vremenu odmrzavanja hrane:

dEF1	Za odmrzavanje, opseg težine je od 100 g do 1500 g.
dEF2	Za odmrzavanje, maksimalno vreme je 60:00.

OPREZ

- a. Tokom postupka hranu treba da okrenete kako bi se obezbedilo ravnomerno odmrzavanje.
- b. Odmrzavanje obično iziskuje više vremena nego kuvanje hrane.
- c. Smatra se da je postupak odmrzavanja završen kada hranu možete da presečete nožem.
- d. Kod većine namirnica, mikrotalasi prodiru 4 cm u dubinu
- e. Odmrznuta hrana treba da se konzumira što je pre moguće, ne preporučuje se ponovno stavljanje u frižider i zamrzavanje.

SAT (24-časovni format)

U režimu pripravnosti, držite dugme „ODMRZAVANJE/SAT” duže od 3 sekunde da biste ušli u interfejs za podešavanje sata. Istovremeno, sati trepere na ekranu. Sati se mogu podesiti pritiskanjem tastera „^” ili „v”. Nakon podešavanja sati, kratko pritisnite dugme „START/+30s” da biste prešli na režim podešavanja minuta. Minute se mogu podesiti pritiskanjem tastera „^” ili „v”. Nakon podešavanja minuta, ponovo pritisnite dugme „START/+30s” da biste potvrdili i izašli iz režima podešavanja.

AUTOMATSKO KUVANJE

Postoji osam automatskih menija A.1~A.8, krompir, testenina, pica, kokice, povrće, piće, meso i riba. Pritisnite dugme neprekidno da biste izabrali željeni meni, a na ekranu se prikazuje odgovarajuća težina. Nakon odabira kuvanja prema težini, pritisnite dugme „START/+30s” za početak rada. Zvučni signal obaveštava o završetku rada.

Ekran	Vrsta hrane	Metoda
A.1	Krompir	Opciona težina je 250 g, 500 g i 750 g
A.2	Testenina	Opciona težina je 50 g, 100 g i 150 g
A.3	Pica	Opciona težina je 200 g i 400 g
A.4	Kokice	Opciona težina je 100 g
A.5	Povrće	Opciona težina je 200 g, 400 g i 600 g
A.6	Piće	Opciona težina je 1 šolja, 2 šolje ili 3 šolje, svaka oko 250 ml.
A.7	Meso	Opciona težina je 200 g, 400 g i 600 g
A.8	Riba	Opciona težina je 200 g, 400 g i 600 g



OPREZ

a. Temperatura hrane pre kuvanja treba da bude 20-25 °C. Viša ili niža temperatura hrane pre kuvanja zahteva povećanje ili smanjenje vremena kuvanja.

b. Temperatura, težina i oblik hrane imaju značajan uticaj na efekat kuvanja. Ako je došlo do odstupanja od elemenata navedenih u gornjem meniju, vreme kuvanja može da se podesi da bi se postigli najbolji rezultati.

TAJMER

U režimu pripravnosti, pritisnite ovo dugme da biste ušli u interfejs za podešavanje, a na ekranu će se prikazati ikona funkcije odbrojavanja i „0:00”. Pritisnite tastere "Λ" i "v" da biste uneli vreme, a maksimalno vreme koje se može uneti je 60:00. Nakon podešavanja vremena, pritisnite dugme „START/+30s” da biste pokrenuli odbrojavanje. Zvučni signal obaveštava o završetku odbrojavanja.

BEZ ZVUKA

Pritisnite i zadržite ovo dugme u režimu pripravnosti da biste uneli izbor uključivanja/isključivanja zvuka i prikazali odgovarajuće uključivanje ili isključivanje informacija. Nakon što izaberete uključivanje ili isključivanje zvuka, pritisnite dugme „STOP” da biste izašli iz izbora. Zvuk zvučnog signala se može uključiti ili isključiti u skladu sa odgovarajućim podešavanjima.

PODGREVANJE/ECO PODGREVANJE

Funkcija podgrevanja uglavnom olakša korisnicima zagrevanje hrane prema težini hrane. Više puta pritisnite dugme „PODGREVANJE“, izaberite odgovarajuću težinu hrane, opcione težine su 200 g, 400 g, 600 g, 800 g i 1000 g. Nakon što izaberete težinu, pritisnite dugme "START/+30s" za početak rada, zvučni signal obaveštava o završetku procesa.

ECO REŽIM RADA

U režimu pripravnosti, pritisnite i zadržite taster da biste ušli u ECO režim, a ekran će se isključiti. U režimu ECO, pritisnite bilo koje dugme da biste izašli iz režima ECO i ekran će zasvetleti.

STOP

U procesu podešavanja kuvanja, možete da pritisnete dugme „STOP” da biste otkazali podešavanja i vratili se u stanje pripravnosti. Tokom rada mikrotalasne rerne, možete da pritisnete dugme "STOP" da biste pauzirali. U stanju pripravnosti, možete ponovo pritisnuti dugme "STOP" da biste otkazali funkciju i vratili se u stanje pripravnosti.

START/+30s

Nakon podešavanja vremena kuvanja ili težine hrane, pritisnite dugme "START/+30s" da biste odmah pokrenuli mikrotalasnu rernu. Tokom rada rerne, možete da pritisnete dugme „START/+30s” da biste povećali vreme, pritisnite jednom da biste povećali za 30 sekundi, ali režim menija i režim odmrzavanja prema težini ne mogu da podese vreme. Tokom pauze, možete da pritisnete dugme „START/+30s” za nastavak rada mikrotalasne rerne pre režima kuvanja.

EKSPRESNO

U režimu pripravnosti, nakon stavljanja hrane i zatvaranja vrata, pritisnite dugme „START/+30s” da biste brzo pokrenuli mikrotalasnu rernu. Podrazumevano vreme rada je 30 sekundi. Tokom rada pritisnite dugme „START/+30s” jednom na 30 sekundi. Zvučni signal obaveštava o završetku rada.

BEZBEDNOSNA BLOKADA ZA DECU

Koristite ovu funkciju da zaključate kontrolnu tablu prilikom čišćenja ili da deca ne mogu da koriste rernu bez nadzora. U ovom režimu su onemogućena sva dugmad.

1) Podesite zaključavanje: U režimu pripravnosti, pritisnite i držite dugme „STOP” duže od 3 sekunde, funkcija blokade za decu je zaključana i ne mogu se koristiti dugmad mikrotalasne rerne.

2) Otkazite zaključavanje: U stanju blokade za decu, pritisnite i držite taster „STOP” duže od 3 sekunde da biste otkazali funkciju blokade za decu.

Preporučuje se upotreba posuda koje su pogodne i bezbedne za kuvanje u mikrotalasnoj rerni. Generalno govoreći, posude koji su napravljene od keramike, stakla ili plastike otporne na toplotu pogodne su za kuvanje u mikrotalasnoj rerni. Nikada ne koristite metalne posude za kuvanje u mikrotalasnoj rerni i kombinovano kuvanje jer može doći do iskrenja. Možete da pogledate preporuke u donjoj tabeli.

Materijal posude	Mikrotalasna rerna	Napomene
Keramika otporna na toplotu	Da	Nikada ne koristite keramiku koja je na ivicama ukrašena metalom ili koja je ostakljena
Plastika otporna na toplotu	Da	Ne može se koristiti za dugotrajno kuvanje u mikrotalasnoj rerni
Staklo otporno na toplotu	Da	
Rešetka za roštilj	Ne	
Plastična folija	Da	Ne sme se koristiti prilikom pečenja mesa ili kotleta, jer previsoka temperatura može da ošteti foliju

Sledeći faktori mogu uticati na rezultat kuvanja:

Raspoređivanje hrane

Postavite deblje delove prema spoljašnjosti posude, tanji deo prema sredini i ravnomerno rasporedite. Ne stavljajte delove hrane jedan na drugi ako je to moguće.

Vreme kuvanja

Započnite kuvanje sa kratkim podešavanjem vremena, procenite ga nakon što istekne i produžite ga prema stvarnim potrebama. Prekomerno kuvanje može dovesti do dima i opekotina.

Ravnomerno kuvanje hrane

Hranu kao što je piletina, hamburger ili biftek treba okrenuti jednom tokom kuvanja. U zavisnosti od vrste hrane, ako je primenljivo, mešajte je od spolja do sredine posude jednom ili dva puta tokom kuvanja

Omogućite vreme mirovanja

Nakon isteka vremena kuvanja, ostavite hranu u rerni odgovarajuće vreme, što joj omogućava da završi svoj ciklus kuvanja i da se postepeno ohladi.

Da li je hrana gotova

Boja i tvrdoća hrane pomažu da se utvrdi da li je gotova, a to uključuje:

- Para izlazi iz svih delova hrane, ne samo sa ivice
- Zglobovi živine se mogu lako pomerati
- Nema znakova krvi na svinjetini ili peradi
- Riba je neprozirna i lako se seče viljuškom

Posuda za pečenje

Kada koristite posudu za pečenje ili posudu za samozagrevanje, uvek postavite izolator otporan na toplotu, kao što je porcelanski tanjir, da biste sprečili oštećenje rotirajućeg tanjira i rotirajućeg prstena.

Plastična folija koja se može koristiti u mikrotalasnoj rerni

Kada pečete hranu sa visokim sadržajem masti, ne dozvolite da plastična folija dođe u kontakt sa hranom, jer se može istopiti

Plastično posuđe koje se može koristiti u mikrotalasnoj rerni

Neke plastične posude koje se mogu koristiti u mikrotalasnoj rerni možda nisu pogodne za pečenje hrane sa visokim sadržajem masti i šećera. Takođe, ne sme se prekoračiti vreme podgrevanja navedeno u uputstvu za upotrebu posuđa.

ODRŽAVANJE

SERVISIRANJE

Proverite sledeće pre nego što pozovete servis.

1. Stavite jednu šolju vode (oko 150 ml) u staklenu meru u rernu i čvrsto zatvorite vrata. Lampica rerne treba da se isključi ako su vrata pravilno zatvorena. Pustite rernu da radi 1 minut.

2. Da li lampica rerne svetli?

3. Da li ventilator radi?

(Stavite ruku preko zadnjih ventilacionih otvora.)

4. Da li se rotirajući tanjir okreće?

(Rotirajući tanjir može da se okreće u smeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke. To je sasvim normalno.)

5. Da li je voda u rerni vruća?

Ako je „NE” odgovor na bilo koje od gore navedenih pitanja, proverite zidnu utičnicu i osigurač u kutiji merača. Ako i zidna utičnica i osigurač funkcionišu ispravno, OBRATITE SE NAJBЛИŽEM ODOBRENOM SERVISNOM CENTRU.

GARANCIJA SERVISIRANJA

Oppez: MIKROTALASNO ZRAČENJE

1. Visokonaponski kondenzator ostaje napunjen strujom nakon isključivanja; skratite negativni terminal visokonaponskog kondenzatora na kućišta rerne (šrafčigerom) za pražnjenje pre dodirivanja.

2. Tokom servisiranja, dole navedeni delovi se mogu ukloniti da bi se omogućio pristup potencijalima iznad 250 V na uzemljenje.

- Magnetron
- Visokonaponski transformator
- Visokonaponski kondenzator
- Visokonaponska dioda
- Visokonaponski osigurač

3. Sledeća stanja mogu da izazovu nepotrebnu izloženost mikrotalasima tokom servisiranja.

- Nepravilno postavljanje magnetrona;
- Nepravilno podudaranje brave vrata, šarke vrata i vrata;
- Nepravilno postavljanje nosača prekidača;
- Vrata, zaptivka vrata ili kućište su oštećeni.

SPECIFIKACIJE


Potrošnja energije.....	220-240 V ~50 Hz, 1280 W
Izlazna snaga	800 W
Radna frekvencija.....	2450 MHz
Spoljašnje dimenzije.....	480 x 356 x 300 mm
Kapacitet rerne	23 litra
Težina bez pakovanja.....	Pribl. 13,5kg
Nivo buke.....	Lc < 61 dB (A)



Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE).

Ovo uputstvo je u skladu sa važenjem povrata i reciklaže otpadne električne i elektronske opreme širom Evrope.

DIMENZIJE PRILIKOM MONTAŽE

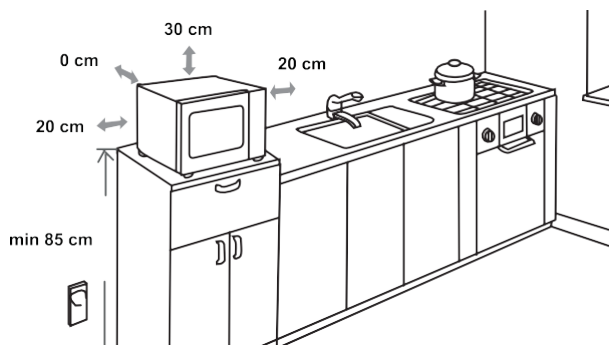

Mikrotalasna rerna može da izazove smetnje na radiju, TV-u ili sličnoj opremi. Kada dođe do smetnji, one mogu biti uklonjene ili smanjene sledećim postupcima.

- a) Očistite vrata i površine zaptivki na rerni.
- b) Postavite radio, TV i slične uređaje što dalje od mikrotalasne rerne.
- c) Koristite pravilno instaliranu antenu za radio, TV i slične uređaje kako biste primali jak signal.

ZADRŽAVAMO PRAVO DA IZVRŠIMO BILO KAKVE PROMENE KOJE NE UTIČU NA FUNKCIONALNOST UREĐAJA.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hisense, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-mikrotalasna-rerna-h23mobs5h4-akcija-cena/>