

Uputstvo za upotrebu

HISENSE ugradna ploča HEH8443BSCWF1

Hisense



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-ugradna-ploca-heh8443bscw1-akcija-cena/>

Hisense

life reimagined

SR (RS) (BA) (ME)

Uputstva za rad

Indukciona ploča sa
aspiratorom


HEH6443BSCWF

HEH6443BSCWF1

HEH8443BSCWF

HEH8443BSCWF1

HEH8443BSRWF

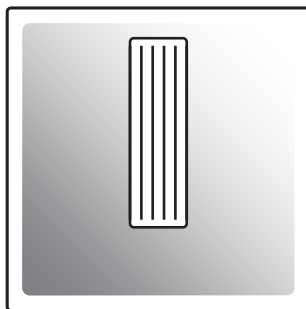

Zahvaljujemo vam na poverenju kojeg ste nam iskazali kupovinom našeg aparata.

Za lakšu upotrebu proizvoda priložili smo vam detaljna uputstva, koja će vam pomoći da se što brže upoznate sa svojim novim aparatom.

Najnoviju verziju uputstava za upotrebu možete da pronađete na našem veb-sajtu.

www.hisense.com



INFORMACIJA!

Informacija, savet, ideja ili preporuka



UPOZORENJE!

Upozorenje za opasnost

Sadržaj

1. Bezbednosna uputstva	4
1.1 Korišćenje aspiratora	6
2. Ostala važna bezbednosna upozorenja	8
2.1 Ograničavač vremena kuvanja	8
2.2 Funkcija „Otvoren prozor”	8
3. Instalacija	9
3.1 Bezbednost	9
3.2 Pripreme za instalaciju	10
3.3 Ugradnja	20
3.4 Ugradnja u ravnini	27
4. Upravljanje pločom za kuvanje	29
4.1 Kontrolna tabla	29
4.2 Uključivanje i isključivanje ploče za kuvanje	31
4.3 Automatska detekcija posuđa	32
4.4 Detekcija pomeranja posude	32
4.5 Uključivanje/isključivanje zone za kuvanje	33
4.6 Podešavanje visokog zagrevanja - "Power boost"	33
4.7 Automatsko zagrevanje	34
4.8 Bridge Induction zona	35
4.9 Pauza - 'Stop&Go'	35
4.10 Funkcija memorije - "Recall function"	36
4.11 Bezbednosna blokada za decu	37
4.12 Indikator vrele zone za kuvanje	37
4.13 Vremenske funkcije	37
4.14 Korisnikove regulacije	39
4.15 Rukovanje modulom za odvod vazduha	41
4.16 Dodatne funkcije sa automatskim programima	43
4.17 ConnectLife	45
4.18 Upravljanje Wi-Fi mrežom	45
5. Saveti i trikovi	47
5.1 Površina za kuvanje	47
5.2 Funkcionisanje indukcione ringle za kuvanje	47
5.3 Sudovi za indukciju	48
5.4 Štednja energije	49
6. Čišćenje i održavanje	50
6.1 Čišćenje jedinice filtera za masnoću	51
6.2 Zamena filtera za recirkulaciju	51
7. Smetnje i greške	53
7.1 Šumovi tokom indukcionog kuvanja	55
8. Tehnički podaci	56
8.1 Informacije prema uredbi	56
8.2 Informacije o usklađenosti	58
9. Ekološki aspekti	59
9.1 Odlaganje aparata i pakovanja	59

1. Bezbednosna uputstva

VAŽNE BEZBEDNOSNE MERE

PAŽLJIVO PROČITATI I ČUVATI ZA BUDUĆU UPOTREBU!

Deca starija od osam godina, kao i lica smanjenih psiho-fizičkih ili mentalnih sposobnosti, odnosno lica bez potrebnih iskustava ili znanja, smeju koristiti ovaj aparat isključivo pod nadzorom lica zaduženih za njihovu bezbednost, koja će im pružiti i potrebnu pomoć i uputstva za rad aparata te ih upozoriti na opasnosti povezane s upotrebom aparata. Pazite da deca ne koriste aparat kao igračku. Deca neka također ne učestvuju u postupcima čišćenja aparata ili obavljanja radova na njegovom održavanju bez odgovarajućeg nadzora.

UPOZORENJE: sam aparat i dostupni elementi aparata mogu tokom rada jače da se ugreju. Izbegavajte dodir s grejnim elementima.

Mala deca (mlađa od osam godina) neka budu celo vreme pod nadzorom.

Nemojte da koristite paročistače ili perače pod pritiskom za čišćenje uređaja zbog toga što može doći do električnog udara.

Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih časovnika ili posebnih nadzornih sistema.

UPOZORENJE: Ukoliko se je staklena površina ploče za kuvanje raspukla, isključite aparat da sprečite opasnost električnog udara. Isključite sve prekidače ringli za kuvanje i odšrafite osigurač, odnosno iskopčajte glavni osigurač, tako da aparat u potpunosti izolujete iz električne instalacije.

UPOZORENJE: Kuvanje na masti ili ulju na ploči za kuvanje je jako opasno ako je ostavite bez nadzora, jer može uzrokovati požar. Nemojte nikad pokušavati pogasiti požar vodom nego iskopčajte aparat iz električne struje i pokrijte plamen poklopcem ili vlažnom krpom.

UPOZORENJE: Opasnost požara: na površini ploče za kuvanje nemojte držati nikakve predmete.

OPREZ: Proces kuvanja mora biti nadgledan. Kratkotrajni proces kuvanja mora biti stalno nadgledan.

UPOZORENJE: Aparat je namenjen isključivo za kuvanje. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrevanje prostorija.

UPOZORENJE: Koristite isključivo štitnike ploče za kuvanje koje je oblikovao proizvođač aparata za kuvanje, ili koje proizvođač u svojim uputstvima za upotrebu preporučuje kao primerene štitnike za ovaj aparat. Korišćenje neprimerenih štitnika ploče za kuvanje može dovesti do nesreće.

Predmete od metala ili predmete koji sadrže metal, kao što su noževi, viljuške, kašike i poklopci, ne treba postavljati na površinu ploče za kuvanje zbog toga što mogu da postanu vreli.

OPASNOST POŽARA!

Nikada ne stavljajte uređaje (kao što je friteza) na ploču za kuvanje. Uređaj se može zapaliti ako se ploča slučajno uključi.

Nakon upotrebe isključite polje za kuvanje iz korisničkog interfejsa koristeći odgovarajuće elemente za upravljanje. Nemojte verovati isključivo sistemu detektora posude.

Aparat sme priključiti samo servisna služba ili ovlašćeno stručno lice. Nestručni zahvati i popravci aparata mogu dovesti do opasnosti od strujnog udara i ozbiljnih povreda, kao i do oštećenja na aparatu.

1.1 Korišćenje aspiratora

Potrebno je ispuniti lokalne propise koji se odnose na izbacivanje vazduha.

ELEKTRIČNI UDAR!

Izbegavajte rizik od strujnog udara; pre čišćenja uređaja, uverite se da je on isključen.

Nemojte da koristite jedinicu za odvod vazduha ako filter za masnoću nije pravilno postavljen!

Da biste sprečili da se vrelo ulje zapali, trebano bi duboko da pržite samo pod stalnim nadzorom.

Pratite uputstva u priručniku za čišćenje ili zamenu filtera masnoće i/ili karbonskih filtera!

OPASNOST POŽARA!

Rizik od požara! Postoji rizik od požara ako ne poštujete uputstva za čišćenje ili zamenu filtera masnoće i/ili karbonskih filtera.

Naslage masti u metalnim filterima za masnoću mogu da izazovu požar. Nikada nemojte flambirati na zoni za kuvanje sa uključenim aspiratorom. Veliki plamen može da izazove požar. Uvek koristite uređaj sa metalnim filterom za masnoću. Redovno čistite filter za masnoću.

Pregrejana mast ili ulje mogu da izazovu požar. Uvek nadgledajte zagrevanje masti i ulja. Nikad ne gasite požar vodom. Uvek koristite protivpožarno ćebe, poklopac ili tanjir.

2. Ostala važna bezbednosna upozorenja

Aparat je namenjen upotrebi u domaćinstvu. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrevanje prostorija, sušenje životinja, hartije, tkanina ili bilja, jer u takvim slučajevima postoji opasnost oštećenja ili požara.

Ukoliko se staklokeramička ploča za kuvanje koristi kao prostor za odlaganje predmeta, može na njoj doći do pojave ogrebotina ili drugih oštećenja. Nikada nemojte na ploči za kuvanje da zagrevate hranu u aluminijumskoj foliji ili plastičnim posudama. Folija ili posude mogu da se istope i da dovedu do požara ili oštećenja ploče za kuvanje.

Ispod uređaja nemojte da skladištite artikle osetljive na toplotu kao što su sredstva za čišćenje, deterdženti, sprejeve u boci i sl.

2.1 Ograničavač vremena kuvanja



UPOZORENJE!

Ograničavač vremena kuvanja je bezbednosna funkcija uređaja. Uključite se ukoliko zaboravite da isključite ploču za kuvanje.

U zavisnosti od postavke koju ste odabrali, vreme kuvanja će biti ograničeno na sledeći način:

Podešavanje	Zona za kuvanje se automatski isključuje nakon (sati):
Pomoć pri kuvanju	8
1 - 2	8
3 - 4	6
5 - 6	4
7 - 8	2
9	1,5



NAPOMENA!

Ograničavač vremena kuvanja se za konkretne zone za kuvanje poništava nakon što korisnik promeni nivo snage datih zona za kuvanje.



NAPOMENA!

Tajmeri zone za kuvanje imaju prioritet u odnosu na ograničavač vremena kuvanja.

2.2 Funkcija „Otvoren prozor“

Ako je propisano da se jedinica za odvod vazduha, koja se nalazi u prostoriji u kojoj je prisutan kamin, može koristiti samo kada je otvoren (kuhinjski) prozor, onda se mora instalirati senzor prozora. Funkcija otvorenog prozora se automatski aktivira čim se na uređaj poveže senzor za "otvoren prozor".

Pogledajte poglavlje "Povezivanje senzora za "otvoren prozor".

3. Instalacija

3.1 Bezbednost

Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni servisni tehničar kako bi se izbegle opasnosti.

Isključite uređaj sa strujnog priključka pre nego što započnete bilo kakvu popravku.

Ako se ne poštuju sigurnosna uputstva i upozorenja, proizvođač ne može biti odgovoran za bilo kakvu nastalu štetu.

Aparat sme priključiti samo servisna služba ili ovlašćeno stručno lice. Nestručni zahvati i popravci aparata mogu dovesti do opasnosti od strujnog udara i ozbiljnih povreda, kao i do oštećenja na aparatu.

Pazite da priključni kablovi drugih električnih aparata koji su priključeni na utičnicu u blizini vašeg aparata ne dođu u dodir s vrućim ringlama za kuvanje.

Oštećeni delovi mogu biti zamenjeni samo originalnim delovima. Proizvođač može garantovati da samo originalni delovi ispunjavaju zahteve bezbednosti.

Pre priključenja aparata



UPOZORENJE!

Pre priključenja aparata detaljno proučite uputstva za upotrebu. Otklanjanje kvarova, odnosno reklamacija koje su nastale zbog nepravilnog priključenja ili nepravilnog korišćenja aparata, nisu predmet garancije.

Proverite da li na uređaju ima oštećenja od transporta. Nemojte uključivati oštećen uređaj u struju.

Vazduh se ne sme ispuštati u dimnjak koji se koristi za izbacivanje gasova od uređaja koji sagorevaju gas ili druga goriva (nije primenjivo za uređaje koji samo ispuštaju vazduh natrag u prostoriju).

Aspiratori i drugi uređaji koji izvlače pare nastale kuvanjem mogu uticati na siguran rad uređaja koji sagorevaju gas ili drugo gorivo (uključujući i one u drugim prostorijama) povratnim gasovima sagorevanja. Ovi gasovi potencijalno mogu dovesti do trovanja ugljen-monoksidom. Nakon ugradnje aspiratora ili drugog ekstraktora pare, rad uređaja sa ekstrakcijom dimnih gasova mora da testira kompetentno lice kako bi se osiguralo da se gasovi sagorevanja ne vraćaju.


Uvek obezbedite odgovarajuće provetravanje!

Kada jedinica za odvod vazduha i uređaji koji koriste energiju koja nije električna istovremeno rade, negativni pritisak u prostoriji ne sme da prekorači 4 Pa (4×10^{-5} bara).

Potrebno je ispuniti lokalne propise koji se odnose na izbacivanje vazduha.


3.2 Pripreme za instalaciju

Slobodan prostor oko uređaja

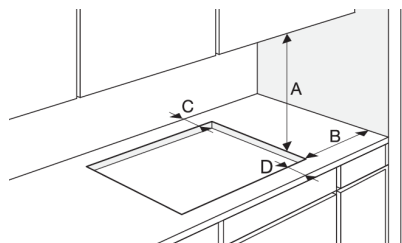




A	$\geq 500 \text{ mm}$
B	$\geq 40 \text{ mm}$
C	$\geq 40 \text{ mm}$
D	$\geq 50 \text{ mm}$

Uređaji bez unapred instaliranog kabla za napajanje


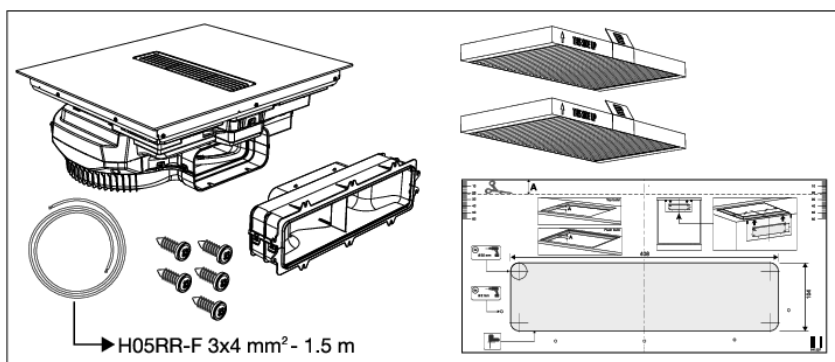


Uređaji sa unapred instaliranim kablom za napajanje

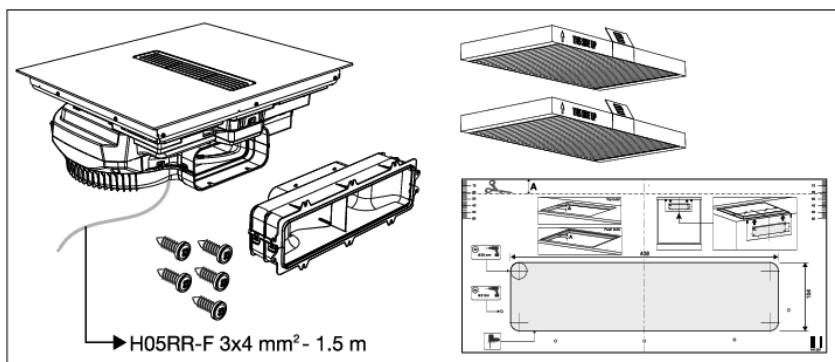

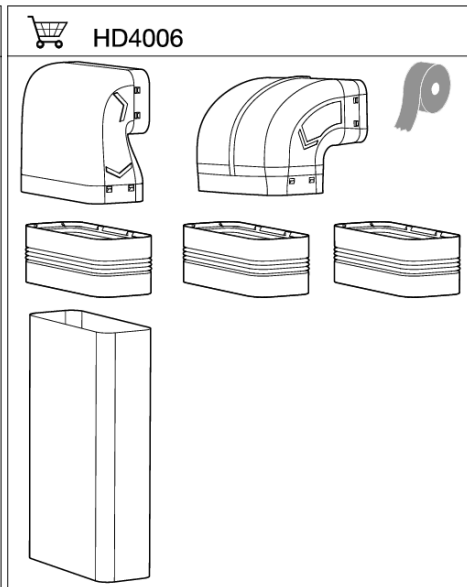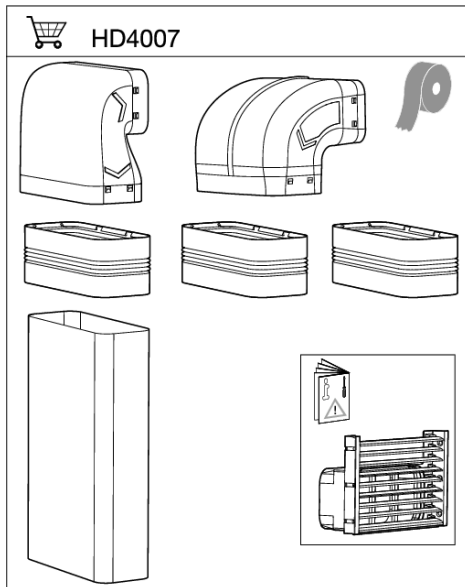

Opције instalacije



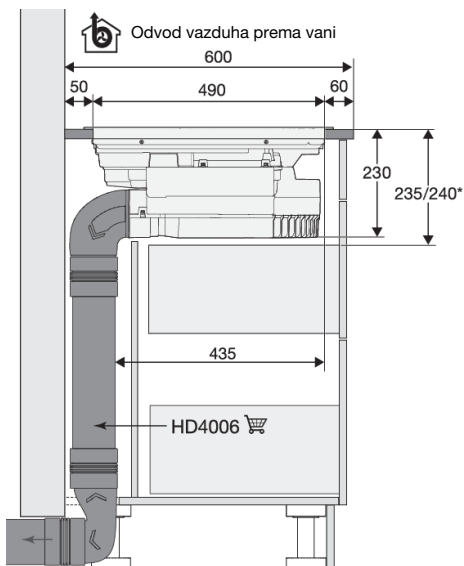
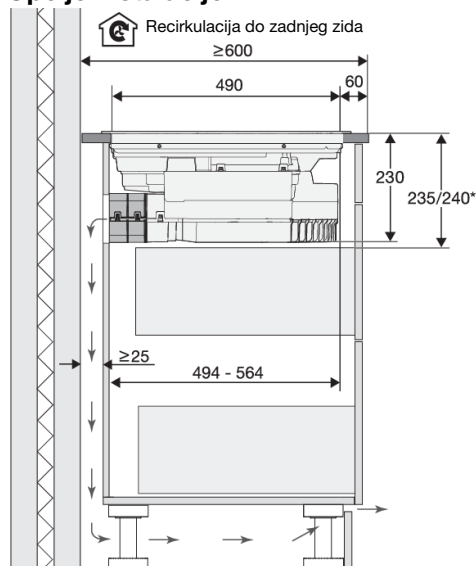


*Montaža u ravni sa pločom za kuvanje



INFORMACIJA!

Ako se koristi mogućnost recirkulacije kroz zadnju stranu kuhinjskog ormarića, spoljne strane treba da budu pravilno izolovane kako bi se što više smanjila kondenzacija isparenja tokom kuvanja.

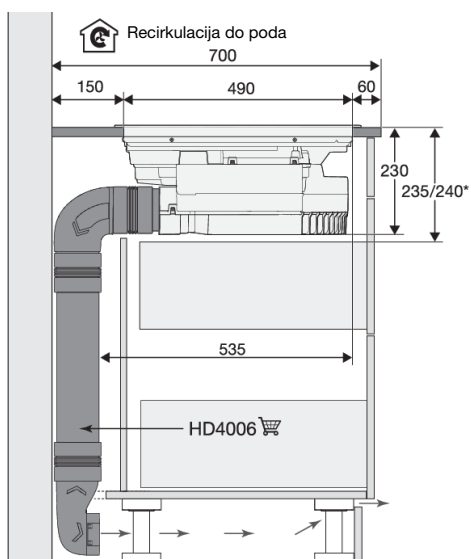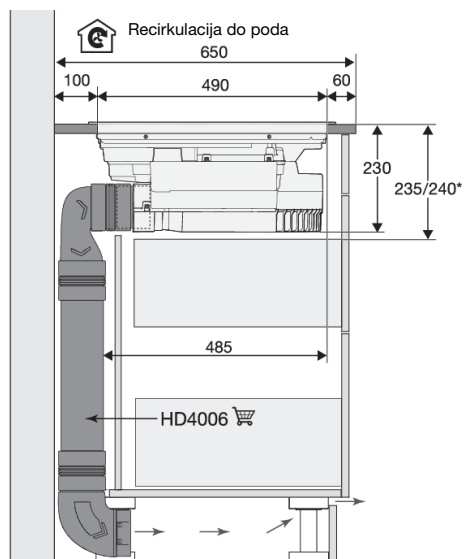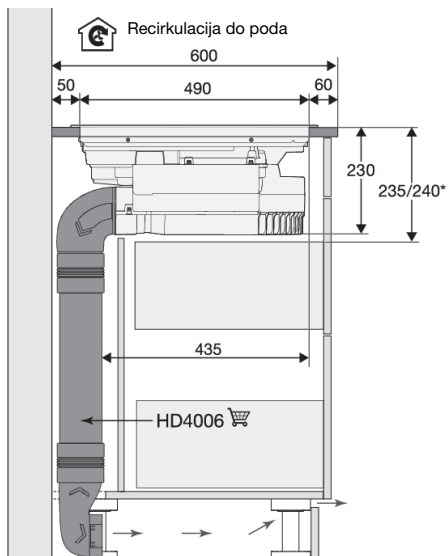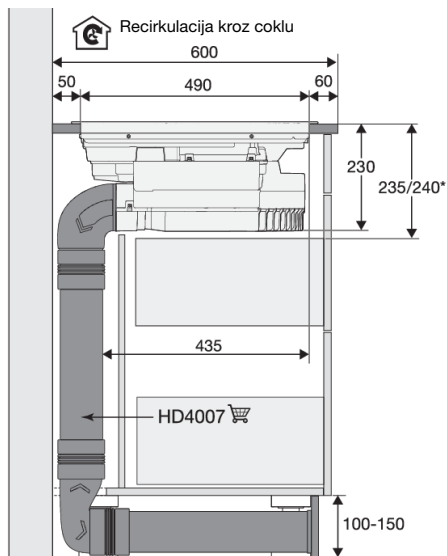

*Montaža u ravni sa pločom za kuvanje

- Zidovi i radna ploča koji okružuju uređaj moraju biti vatroostalni do najmanje 105 °C.
- Radna ploča na koju je ploča postavljena bi trebalo da bude ravna.



INFORMACIJA!

Za normalan rad elektronike na indukcionoj ploči za kuvanje treba obezbediti dovoljno kruženje vazduha.




INFORMACIJA!

Za dodatne kanale i dodatnu opremu posetite maintainlife.com ili pozovite lokalnu servisnu podršku.



Dimenzije

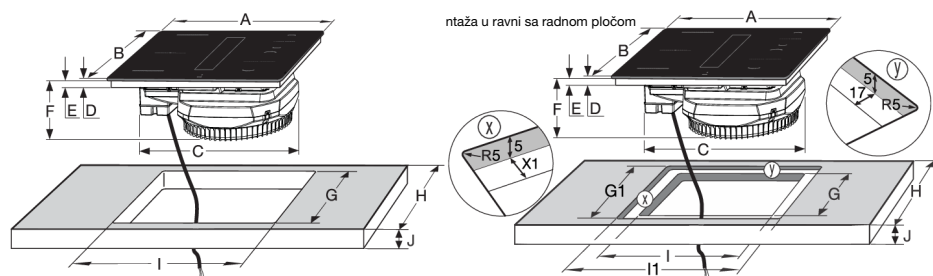

Ploča Širina	A	B	C	D	E	F	G1	G	H	I1	I	J	X1
60 cm	600	520	557	46	42	230	524	490	≥600	604	560	≥ 10	22
83 cm	830	520	557	46	42	230	524	490	≥600	834	750	≥ 10	42



INFORMACIJA!

Pult treba da bude dovoljno čvrst da obezbedi bezbednu upotrebu ploče za kuvanje. Ako ste u nedoumici, konsultujte proizvođača radne površine.

Montaža u ravni sa radnom pločom


(samo kod pojedinih modela)

Aparat sme da se ugrađuje samo u temperaturno otporan i vodo otporan pult, kao što su to na primer pulti od prirodnog kamena (mramor, granit), ili od masivnog drveta (ivice uz linije izreza treba da budu zaptivene). Kod ugradnje u pult izrađen od keramike, drva ili stakla koristite drveni potporni okvir. Okvir nije priložen ka aparatu. Ugradnja u pulte izrađene od drugih materijala dozvoljena je samo nakon savetovanja s proizvođačem radnog pulta i sa njegovom dozvolom. Unutrašnja dimenzija osnovne jedinice treba da bude najmanje toliko velika koliko je i unutrašnji izrez namenjen aparatu. Time ćete omogućiti jednostavno vađenje aparata iz pulta.




INFORMACIJA!

Kod radnih pultova od prirodnog kamena budite naročito oprezni na mere za ugradnju. Za izbor silikonskog kita posavetujte se s proizvođačem koji će vam pravilno savetovati obzirom na materijal od kog je pult izrađen. Korišćenje neprikladnih silikonskih kitova može uzrokovati trajne promene boje na delovima.

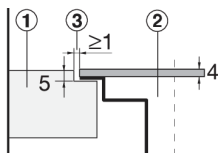

Pult od prirodnog kamena

1. Pult
2. Uređaj
3. Otvor

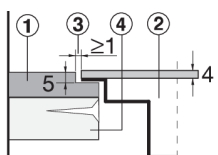

Keramički, drveni, ili stakleni pult

1. Pult
2. Uređaj
3. Otvor
4. Drveni okvir debljine 16 mm


Usled zazora između staklokeramičke ploče uređaja i useka u kuhinjskoj radnoj ploči, otvor je moguće podešavati (min. 2 mm).



UPOZORENJE!

Servisno osoblje je odgovorno samo za popravke i servisiranje ploče za kuvanje. Obratite se dobavljaču opreme za kuhinje u vezi sa ponovnom ugradnjom ploče za kuvanje u ravni sa radnom pločom.

Zaptivna traka

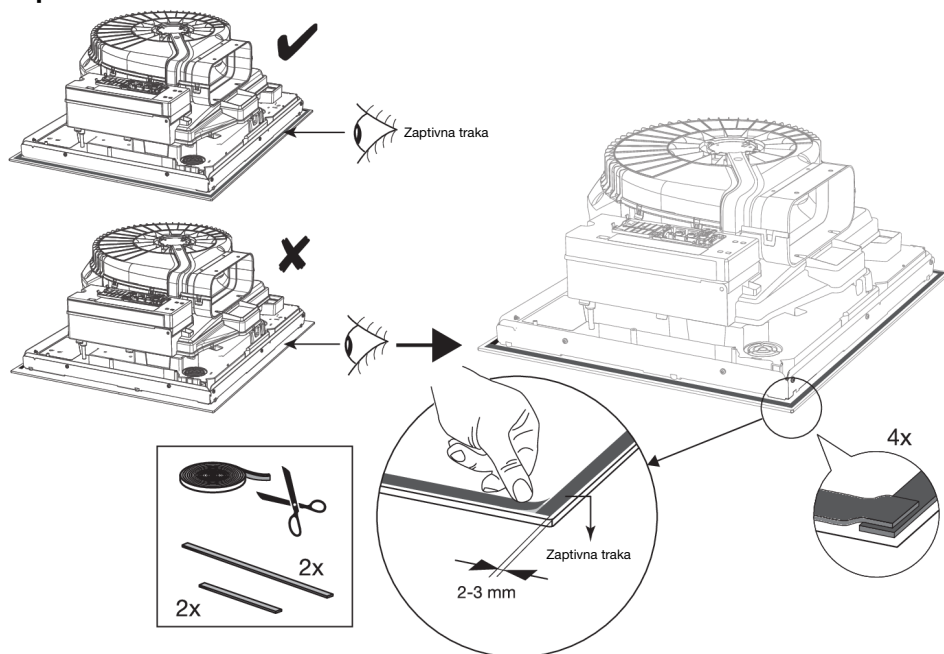

Povezivanje sa električnim napajanjem

- Ovaj uređaj mora biti uzemljen.
- Povezivanje sa električnim napajanjem mora biti u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima.
- Ploča za kuvanje mora da bude direktno spojena žicom na električnu mrežu.
- Pre ugradnje, uverite se da su lokalni uslovi distribucije (napon i frekvencija) i podešavanja uređaja kompatibilni.
- Napon, frekvencija, snaga i zemlja za koju je uređaj namenjen su prikazani na nominalnoj pločici uređaja.
- Kod uređaja klase I, proverite da li električni sistem doma obezbeđuje pravilno uzemljenje.
- Ako stacionarni uređaj nije opremljen kablom i utikačem za napajanje ili drugim načinom za odvajanje od napajanja sa mogućnošću razdvajanja svih faza tako da je omogućeno razdvajanje u uslovima prekomernog napona kategorije III, potrebno je ugraditi sredstvo za razdvajanje u instalacijama u skladu sa propisima u vezi sa električnim instalacijama. Ovo važi i za uređaje sa kablom za napajanje i utikačem kada utikaču ne može da se pristupi posle instalacije uređaja. Korišćenje višepolnog prekidača sa najmanje 3 mm razmaka između kontakata u fiksiranom ožičenju omogućiće ispunjavanje ovog zahteva.
- Kabl za napajanje mora da visi slobodno i ne bi ga trebalo provlačiti kroz fioku.
- Pre povezivanja uređaja proverite da li napon naznačen na pločici odgovara naponu vaše konkretne mreže.
- Povezivanje treba da bude podešeno u skladu sa strujom i osiguračima.
- Uređaj ne treba povezati na elektroenergetsku mrežu preko adaptera sa više ulaza ili produžnog kabla, jer se ne može garantovati bezbedno korišćenje uređaja.
- Delovi pod naponom i izolovani delovi nakon ugradnje treba da budu zaštićeni pred mogućnošću dodira.



UPOZORENJE!

Ne testirajte ispravan rad kada je uređaj na donjoj strani. Uređaj mora da bude u potpunosti instaliran kada se aspirator testira.

Utvrđivanje dostupnog električnog priključka u kući



INFORMACIJA!

Proverite napon. Pre povezivanja uređaja proverite da li napon naznačen na pločici odgovara naponu vaše konkretne mreže. Napon vaše mreže (220–240 V između L i N) treba da proveriti stručno lice pomoću odgovarajućeg mernog uređaja.

Proverite prisutne napone kao što je prikazano na dijagramima u nastavku.

3 faze - 1 neutralni	2 faze - 1 neutralni	1 faze - 1 neutralni
380-415V 3N 50/60 Hz - 3x 16A ≡ Poprečni presek 5x1,5 mm²	380-415V 2N 50/60Hz - 2x 16A ≡ Poprečni presek 4x1,5 mm²	220-230V 50/60Hz - 1x 32A ≡ Poprečni presek 3x4 mm²

Uređaji bez unapred instaliranog kabla za napajanje



Za povezivanje koristite odobrene kablove sa odgovarajućim prečnicima kablova. Omotač kabla treba da bude u stanju da izdrži najmanje 65 °C i po mogućnosti da bude tipa H05VV-F.

Povezivanje kabla za napajanje na uređaj



INFORMACIJA!

Pogledajte dijagrame ožičenja koji se nalaze na dnu uređaja.

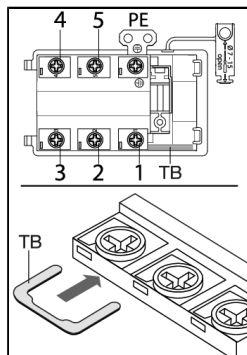

1. Otvorite poklopac priključne kutije.
2. Provucite kabl za napajanje kroz navlaku (spojnicu) koja štiti od kabl od nehotičnog izvlačenja.
3. Povežite žice u skladu sa tipom uređaja.
4. Napravite neophodne veze između terminala pomoću isporučenih terminalnih prenosnica. Terminalne prenosnice se nalaze u priključnoj kutiji.

Uređaji sa unapred instaliranim kablom za napajanje


Ovaj uređaj se isporučuje sa trolinim priključnim kablom, pogodnim za monofaznu instalaciju.

Povezivanje uređaja na mrežu

Ovaj uređaj je opremljen fiksnim trolpolnim priključnim kablom i postavljen je za jednofaznu, jednu neutralnu vezu. Pogledajte dijagrame za povezivanje na donjoj strani uređaja ako je potrebno povezivanje sa drugim napajanjem. Za više informacija pogledajte i odeljak "Utvrdjivanje postojećeg električnog priključka u kući".

Povezivanje senzora „otvoren prozor”

Preporučuje se upotreba senzora tipa „FDS 100” ako se mora instalirati senzor prozora. Senzor mora biti bez potencija NO (normalno otvoren) tip kontakta. Mora biti povezan sa određenim portom na kontrolnoj jedinici motora (MCU) u kućištu na prednjoj strani uređaja. Kabl tipa H05VV-F 2x0,5 mm² (ili slično) preporučuje se za povezivanje senzora prozora. Bez senzora prozora, kratkospojnik zatvara električno kolo.

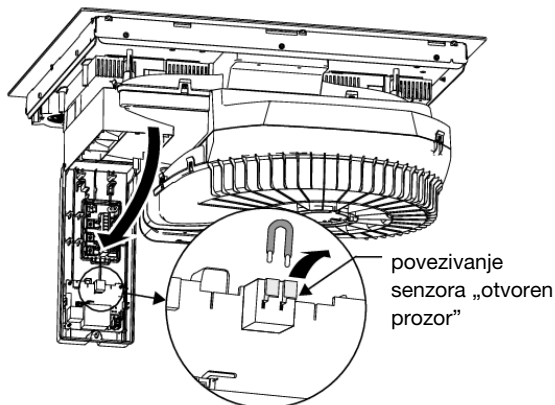

UPOZORENJE!

Isključite uređaj iz struje pre izvođenja bilo kakvih radova na njemu!

1. Odvrnite poklopac MCU kućišta i otvorite ga.
2. Uklonite kratkospojnik priključka senzora.
3. Povežite žice kabla sa priključkom senzora.
4. Pričvrstite kabl na utičnicu kućišta MCU vezicom za kablove.
5. Povežite žice kabla sa senzorom prozora tako da je kontakt otvoren kada je prozor zatvoren (pogledajte uputstva uz senzor prozora).
6. Zatvorite poklopac i čvrsto ga zavrnite.

Podešavanja instalacije



UPOZORENJE!

Podešavanja se ne mogu menjati nakon što je uređaj priključen na mrežu duže od 2 minuta.

Ograničavač struje



UPOZORENJE!

Podešavanje ograničavača struje mora da se postavi u skladu sa konkretnim načinom povezivanja i sklopka koje su prisutne u sistemu, a koje je pregledao ovlašćeni i kvalifikovani instalater. Pažljivo i sa razumevanjem pročitajte bezbednosne propise i uputstva za ugradnju.

**NAPOMENA!**

Postavljanje niže vrednosti parametra ograničavač struje može da uzrokuje umanjeње performansi indukciōne ploče za kuvanje.



1. Odmah nakon povezivanja uređaja na mrežu, dodirnite taster da biste uključili uređaj. Zatim dodirnite taster 3 sekunde.
 - Meni **SEt** se pojavljuje i odmah zatim sledi meni **Pou**.
2. Pritiskom na otvorite **Pou** meni.
3. Pomoću tastera **<** i **>** izaberite maksimalnu snagu uređaja.
 - Prvi broj prikazane vrednosti je broj povezanih faza, a drugi i treći broj označavaju struju po fazama.
4. Dodirnite taster 3 sekunde da biste sačuvali podešavanja ili ako ne želite da sačuvate promene.

Podešavanja	Priključak	Struja	Snaga	Priključni kabl	Broj žica i površina poprečnog preseka jezgra kabla za napajanje
132	1 faze - 1 neutralni	1x32 A	7360 W	H05VV-F	3 x 4,0 mm ²
116	1 faze - 1 neutralni	1x16 A	3680 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
113	1 faze - 1 neutralni	1x13 A	2990 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
112	1 faze - 1 neutralni	1x12 A	2760 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
110	1 faze - 1 neutralni	1x10 A	2300 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
216* (podrazumevano)	2 faze - 1 neutralni	2x16 A	7360 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
	2 faze - 2 neutralni (iba NL)	2x16 A	7360 W	H05VV-F	5 x 1,5 mm ²
	2 faze (BE)	2x16 A	7360 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
213*	2 faze - 1 neutralni	2x13 A	5980 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
212*	2 faze - 1 neutralni	2x12 A	5520 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
210*	2 faze - 1 neutralni	2x10 A	4600 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²

* Može se koristiti i za trofazni priključak gde je 3. faza povezana sa (neopterećenim) terminalom 3. Za ovaj priključak, kabl za napajanje mora da ima 5 x 1,5 mm² jezgara.


Upotreba recirkulacije





Ploča za kuvanje je podešena za odvod vazduha prema vani kao standard. Podesite (ako je potrebno) ploču za kuvanje da se koristi sa recirkulacionim filterom.















1. Odmah nakon povezivanja uređaja na mrežu, dodirnite taster  da biste uključili uređaj. Zatim dodirnite taster  3 sekunde.
 - Meni **SEt** se pojavljuje i odmah zatim sledi meni **Pov**.
2. Upotrebite **< i >** da biste se kretali kroz meni i izabrali **FLE**.
3. Izaberite drugo podešavanje pomoću klizača.
 - 0 - Odvod vazduha prema vani (standardno)
 - 1 - Ugrađen filter za recirkulaciju
4. Dodirnite taster  3 sekunde da biste sačuvali podešavanja ili  ako ne želite da sačuvate promene.





3.3 Ugradnja




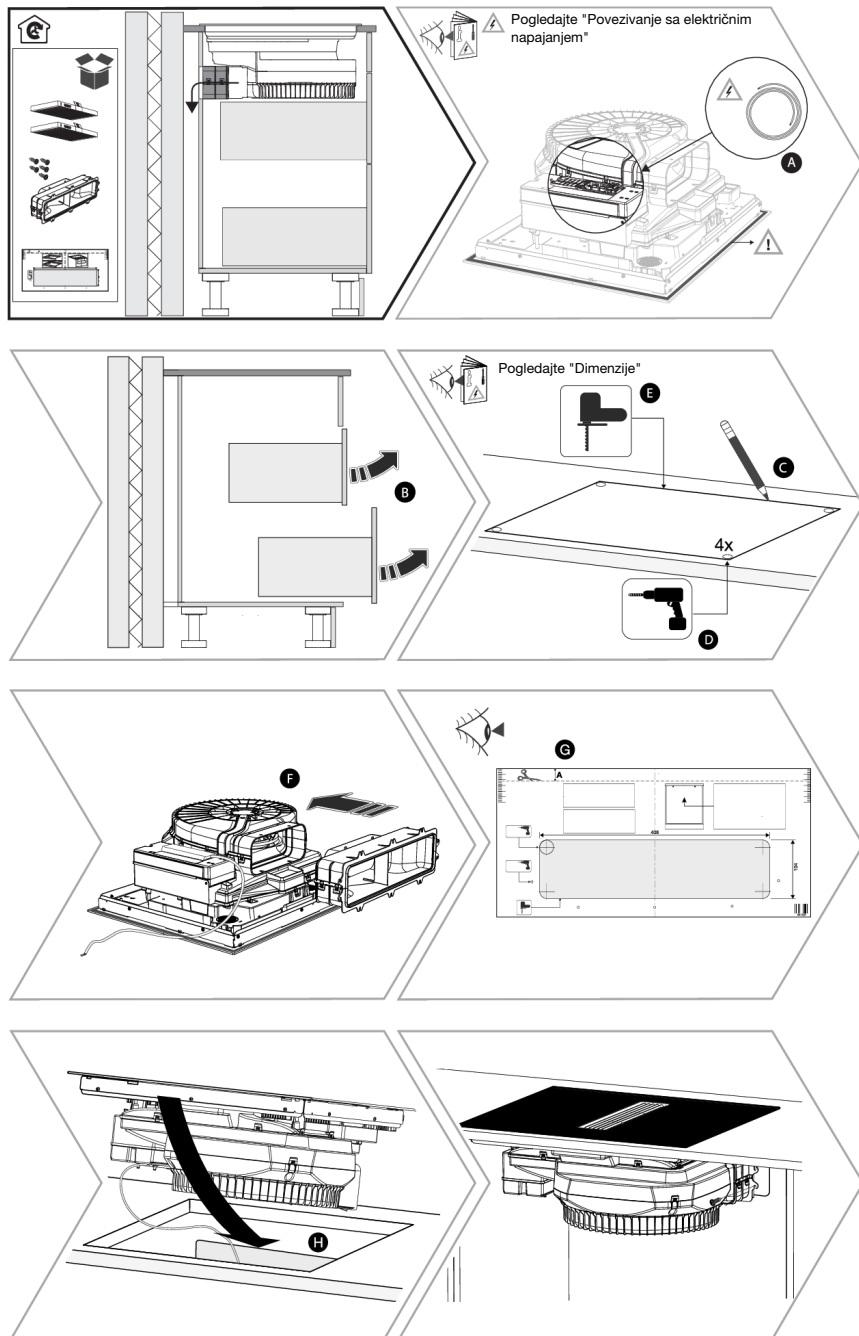


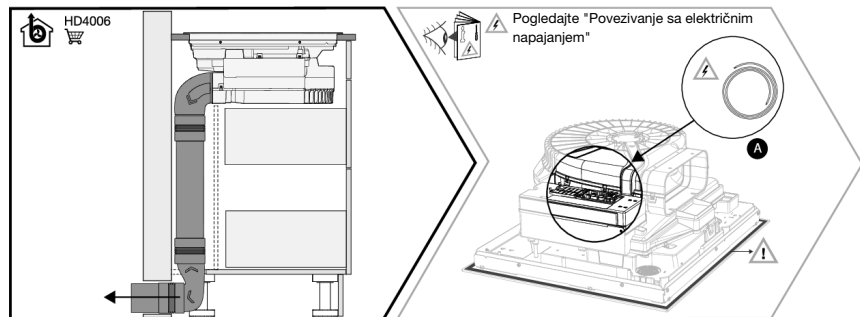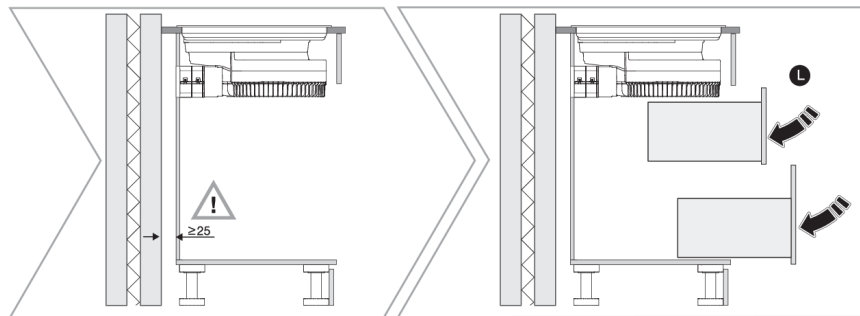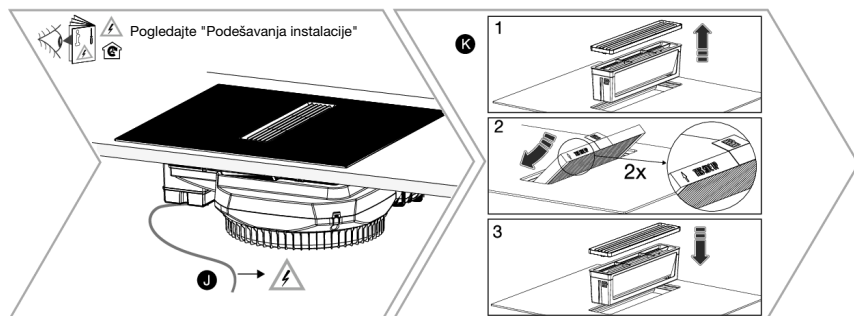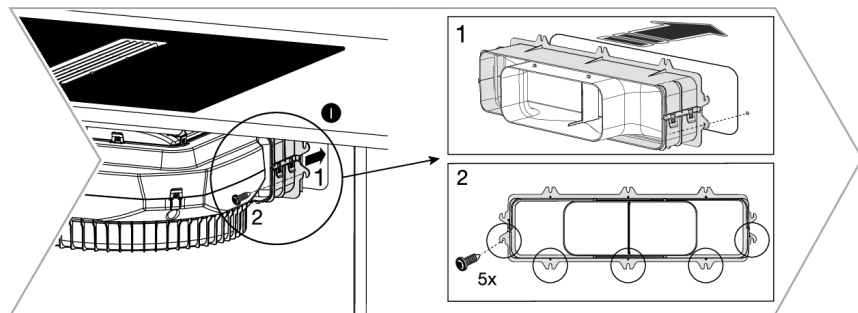


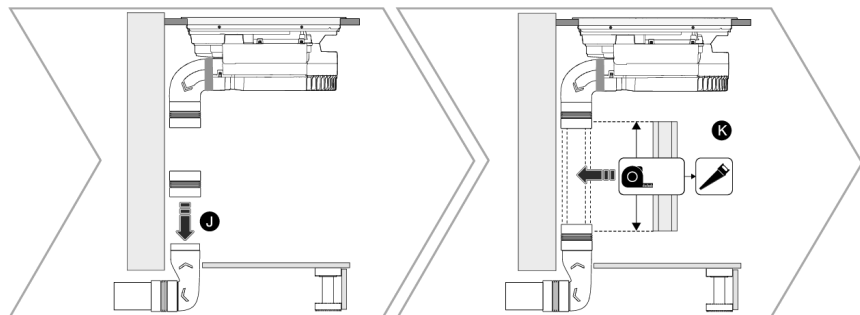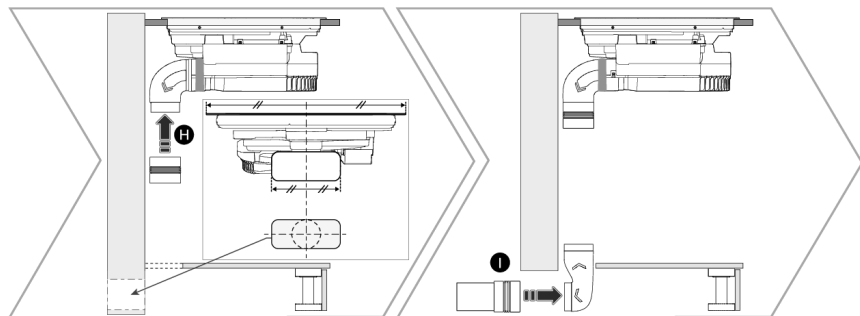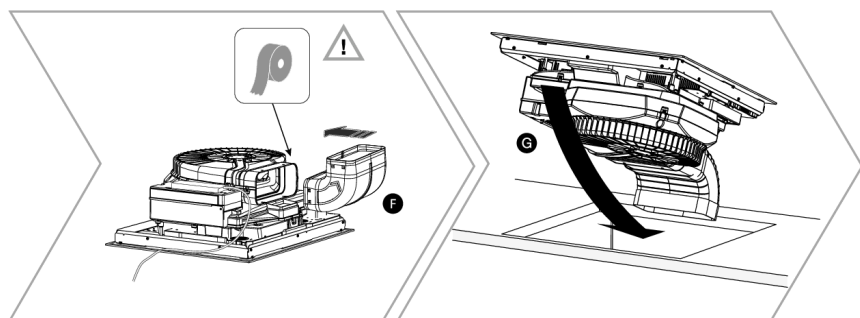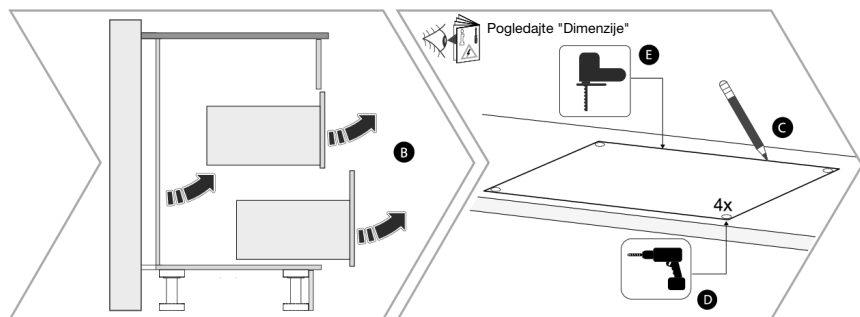

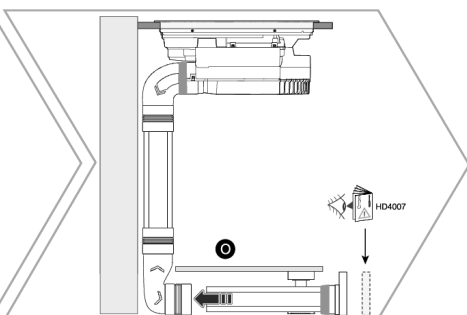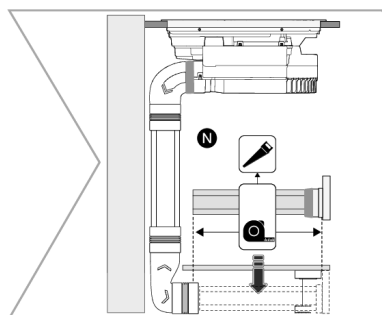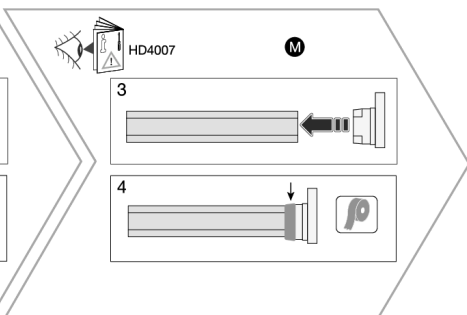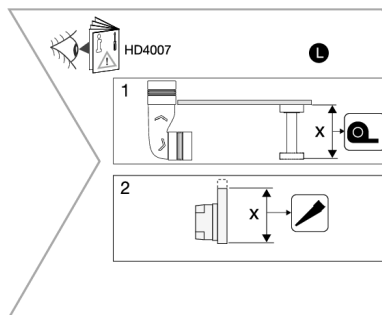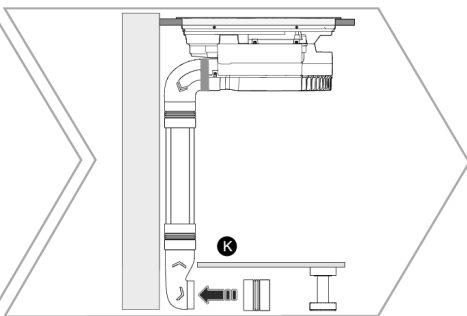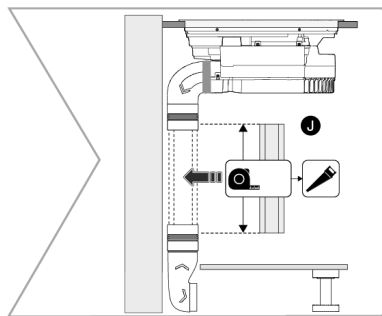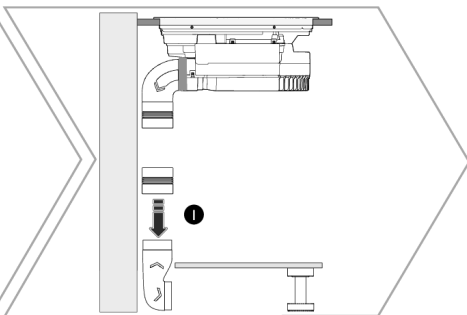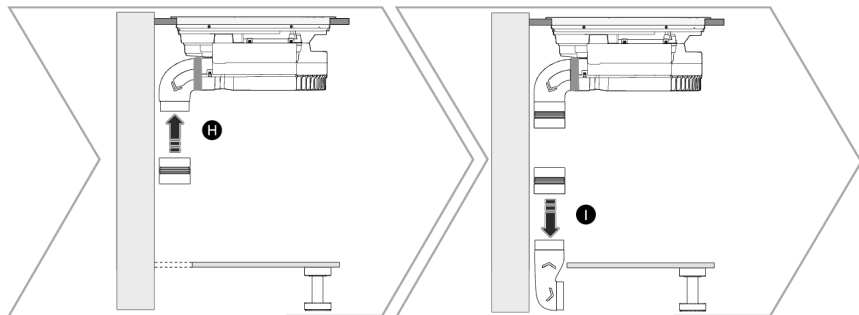

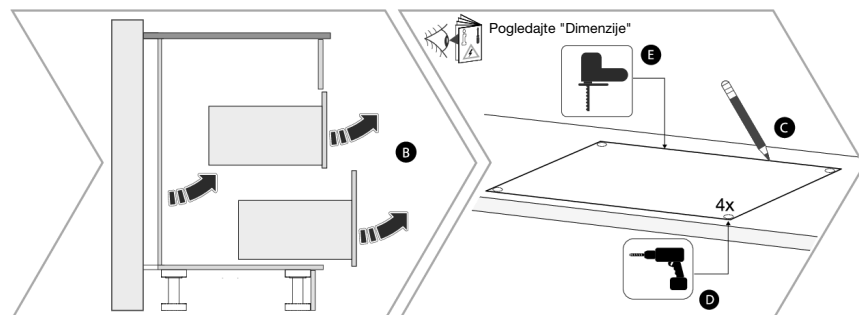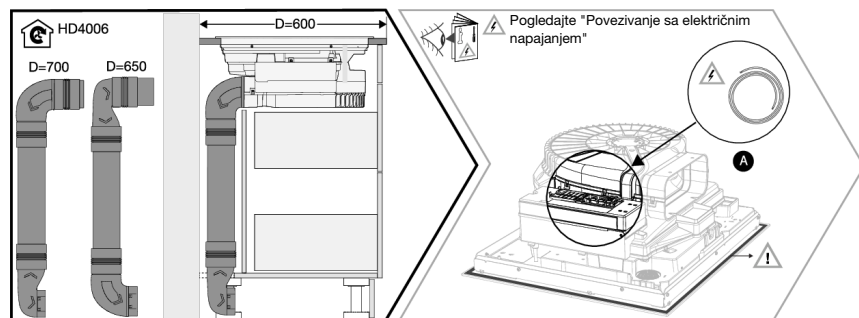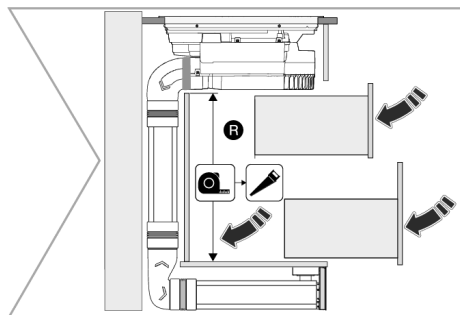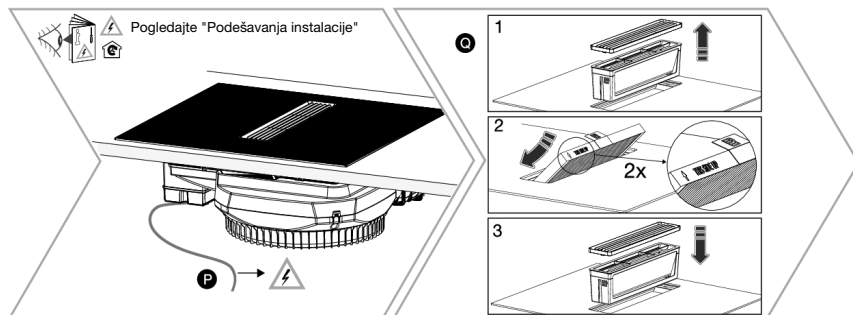

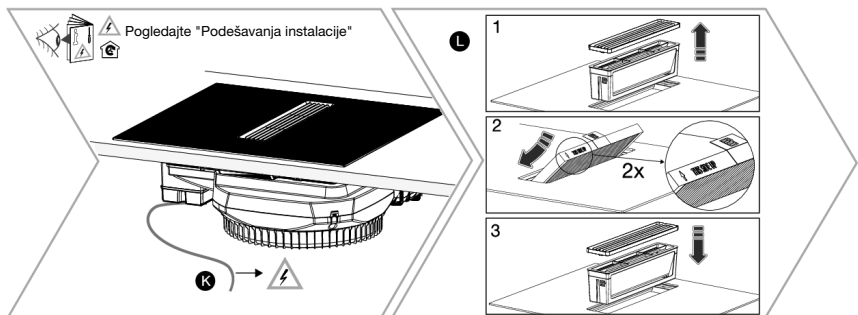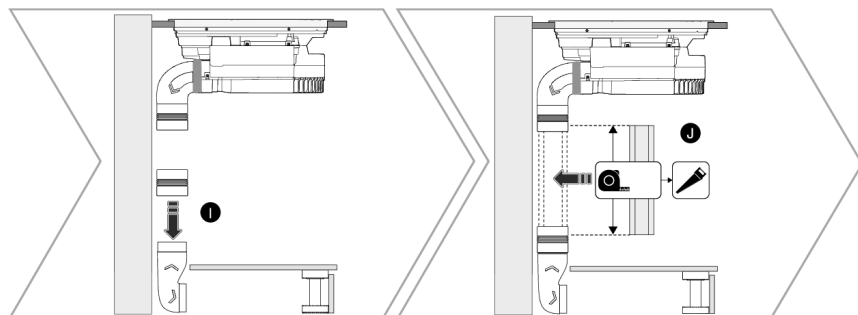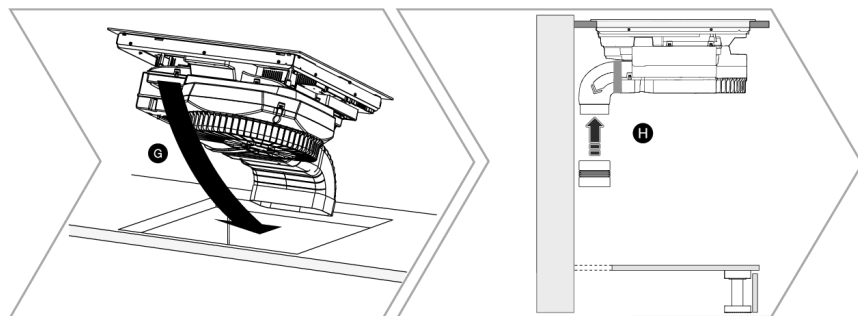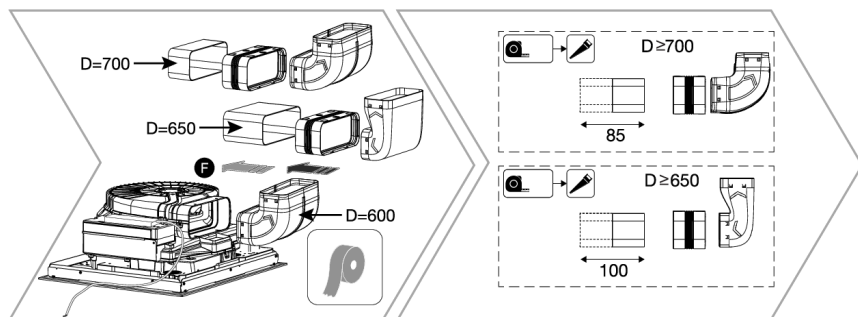

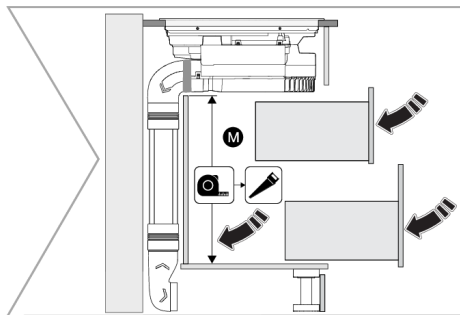

1. Isecite udubljenje u radnoj površini (pogledajte "Dimenzije instalacije").
2. Podesite kanale na uređaj u skladu sa izborom odvoda vazduha (pogledajte "Opcije instalacije"). Zalepite kanale hermetički gde je to potrebno.
3. Postavite indukcionu ploču u izrezan otvor.

Obratite pažnju prilikom ugradnje u ravnini:

- Proverite ispravno funkcionisanje uređaja **pre nego što** zapečatite stakleni deo u radnu ploču.
 - Ako uređaj radi ispravno, sledite uputstva za zaptivanje u odeljku „Ugradnja u ravnini“.
4. Instalirajte izduvne kanale u skladu sa izabranim izlazom (pogledajte "Opcije instalacije"). Za recirkulaciju sa odводом vazduha kroz zadnji zid, koristite priloženi šablon.
 5. Ploču za kuvanje priključite na električnu mrežu (pogledajte "Povezivanje sa električnim napajanjem").
 6. Ako je potrebno, podesite uređaj na odgovarajuće napajanje i izabranu utičnicu (pogledajte "Podešavanja instalacije").
 7. Kada koristite recirkulaciju: obezbedite dovoljno veliki povratni otvor na dnu.

3.4 Ugradnja u ravnini

Razmak između staklene ploče uređaja i radne ploče treba zaptiti silikonskim zaptivačem.


- Nanesite zaptivač ravnomerno u žleb i izravnajte ga odgovarajućim alatom (npr. lopaticom za zaptivač).
- **Pažnja!** Izbegavajte upotrebu previše silikonskog zaptivača; ako zaptivač prodre ispod stakla, rastavljanje ploče za kuvanje biće otežano.
- Preporučuje se upotreba penaste trake kako bi se sprečilo da zaptivač dospe ispod staklene ploče.



INFORMACIJA!

Odgovarajuća traka od pene može se naručiti na maintainlife.com (deo 288509).



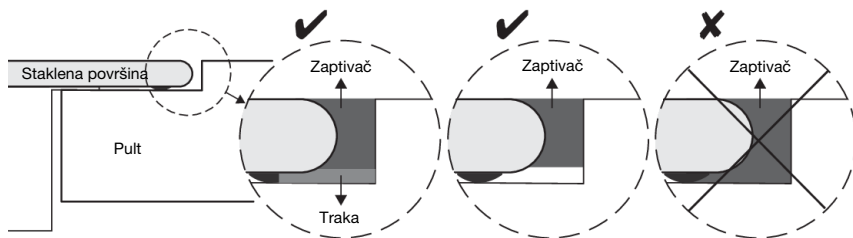

Svojstva silikonskog zaptivača

- Zaptivač mora biti otporan na temperaturu (minimum 160 °C).
- Uvek se pridržavajte uputstava proizvođača za obradu.



UPOZORENJE!

Nemojte uključivati uređaj dok se silikonski zaptivač potpuno ne stvrdne.



INFORMACIJA!

- Kod radnih pultova od prirodnog kamena budite naročito oprezni na mere za ugradnju. Za izbor silikonskog kita posavetujte se s proizvođačem koji će vam pravilno savetovati obzirom na materijal od kog je pult izrađen. Korišćenje neprikladnih silikonskih kitova može uzrokovati trajne promene boje na delovima.
- Furnir, odnosno obloge ugradnog kuhinjskog elementa u koji će biti ugrađena ploča moraju biti obrađene leplim otpornim na toplotu (100 °C), inače se zbog slabije temperaturne otpornosti radna ploča može deformisati ili promeniti boju.
- Korišćenje drvenih lajsni na kuhinjskim radnim pločama iza indukcione ploče za kuvanje je dozvoljeno samo kada zazor između lajsni i ploče za kuvanje nije manji od naznačenog u planovima za ugradnju.

4. Upravljanje pločom za kuvanje

4.1 Kontrolna tabla




Taster/ekran	Opis
	Uključivanje i isključivanje ploče za kuvanje Taster se može koristiti za uključivanje ili isključivanje uređaja. Zaključavanje/bezbednosna blokada za decu Uređaj se može zaključati i otključati kako bi se sprečilo nehotično uključivanje. Isključite uređaj i dodirnite i zadržite taster 3 sekunde.
	Vremenske funkcije Tajmer; za celu ploču za kuvanje; ne isključuje zonu za kuvanje.
	Tajmeri zona za kuvanje za svaku zonu za kuvanje; kada istekne vreme, zona za kuvanje se isključuje.
	Tajmer koji se odnosi na zonu za kuvanje Da biste podesili vreme, dodirnite delimično osvetljenu ikonu sata. Ikona će potpuno zasvetliti, što vam omogućava da izaberete vreme. Nakon 5 sekundi, vreme će početi da se odbrojava automatski. Strelica iznad ili ispod sata svetli na trenutnoj ili poslednjoj izabranoj zoni za kuvanje.
	Povećajte podešavanja vremena Dodirnite taster da biste povećali podešavanja tajmera za 1 minut. Dodirnite i zadržite taster da biste brzo povećali podešavanja tajmera na željenu vrednost.
	Smanjite podešavanja vremena Dodirnite taster da biste smanjili podešavanja tajmera za 1 minut. Dodirnite i zadržite taster da biste brzo smanjili podešavanja tajmera na željenu vrednost.
	Brzo Dodirnite taster da biste povećali podešavanja tajmera ili programskog tajmera za 10 minuta.
	Otkazivanje ili resetovanje podešavanja Dodirnite taster da biste zaustavili rad tajmera i prekinuli trenutna podešavanja.
	Korisnikove regulacije Na uređaju možete lako da podesite određene parametre kao što su: jačina zvučnih signala, osvetljenost indikatora, automatsko otkrivanje posuđa, automatsko zaključavanje, trajanje zvučnog alarma i različita podešavanja odvoda vazduha. Ploča za kuvanje se takođe može resetovati na fabrička podešavanja. U roku od 7 sekundi nakon uključivanja uređaja, dodirnite taster i držite 3 sekunde da biste otvorili meni sa korisničkim podešavanjima.

Taster/ekran	Opis	
	Pauza Pomoću ove funkcije možete da pauzirate rad cele ploče za kuvanje u trajanju do 10 minuta. U međuvremenu, možete bezbedno da očistite ploču za kuvanje bez gubitka podešavanja. Dodirnite taster da biste uključili ili isključili pauzu za kuvanje i ponovo je uključili.	
A	Dodatne funkcije sa automatskim programima Dodirnite taster da biste aktivirali dodatna podešavanja ploče: topljenje/odmrzavanje, podgrevanje, održavanje toplote neposredno ispod tačke ključanja, roštiljanje, prženje i kuvanje.	
A	Taster koji se nalazi pored kliznog senzora za odvod vazduh vam omogućava da pređete sa ručnog na automatski odvod vazduha, bez obzira na podešavanje u korisničkim podešavanjima. Odvod vazduha se automatski prilagođava kada koristite zonu za kuvanje (što je veća snaga zone za kuvanje, to je veća brzina odvoda vazduha).	
	Podešavanje veze (Wi-Fi) (funkcija je dostupna u zavisnosti od modela) Kada je korisnički interfejs uključen, a zone za kuvanje isključene, držite taster i otpustite ga kada želite da uđete u meni prikazan na tajmeru.	
MELT	Topljenje Za topljenje čokolade, topljenje putera ili postepeno odmrzavanje zamrznute hrane.	
WARM	Podgrevanje/održavanje toplote Ova funkcija vam omogućava da automatski zagrejete hranu na bazi vode ili da zadržite toplotu gotove hrane, bez potrebe za mešanjem.	
SIMMER	Održavanje toplote neposredno ispod tačke ključanja/kuvanje sa vodom Funkcija omogućava zagrevanje tečnosti neposredno ispod tačke ključanja, gde nema brzog isparavanja vode. Preporučuje se za kuvanje jela sa većom količinom vode, npr. supe, variva.	
GRILL	Roštilj Funkcija roštilja stvara hrskavu koru, a hranu održava sočnom iznutra. Preporučuje se za pečenje mesa, povrća, ribe.	1 = 120 °C 2 = 160 °C 3 = 180 °C 4 = 220 °C
FRY	Prženje Funkcija je namenjena za pečenje ili prženje hrane u većoj količini ulja. Stvara hrskavu, zlatnu koru. Preporučuje se za krompir, meso, ribu, testo.	1 = 160 °C 2 = 180 °C 3 = 200 °C
BOIL	Ključanje/kuvanje sa vodom Ova funkcija vam omogućava da dovedete vodu do ključanja i/ili da održite ključanje.	
	Bridge (funkcija je dostupna u zavisnosti od modela) Kombinujte zone za kuvanje pritiskom na ovaj taster.	
	Prikaz podešavanja tajmera Prikažite podešavanja vremena.	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P A	Klizni senzor Dodirnite ili povucite klizni senzor da biste podesili snagu kuvanja ili isključili zonu za kuvanje.	

Taster/ekran	Opis
	Kad je omogućeno "automatsko prepoznavanje posude", "0" na odgovarajućem kliznom senzoru svetli u potpunosti kada se posuda stavi na zonu za kuvanje.
	Indikator vruće zone Ploča za kuvanje ima indikatorsku lampicu za svaku zonu za kuvanje, što ukazuje na to da je zona za kuvanje i dalje vruća nakon isključivanja. Čak i ako isključite ploču za kuvanje, ova indikatorska lampica će biti uključena dokle god je zona za kuvanje vrela! Ne dodirujte zonu za kuvanje dok je ova indikatorska lampica upaljena.
DRY	Sušenje Uređaj automatski suši komponente i područja povezana sa vazduhom.
CLEAN FILTER	Čišćenje Upozorenje za čišćenje unutrašnjeg filtera za masnoću.
CHANGE FILTER	Zamena Upozorenje za zamenu unutrašnjeg filtera za recirkulaciju.
	Funkcija pročišćavanja vazduha Kada izaberete funkciju Clean Air, aspirator se uključuje (nakon isključivanja indukcione ploče za kuvanje) svakih sat vremena u trajanju od 10 minuta kako bi se osvežio vazduh u kuhinji.

4.2 Uključivanje i isključivanje ploče za kuvanje

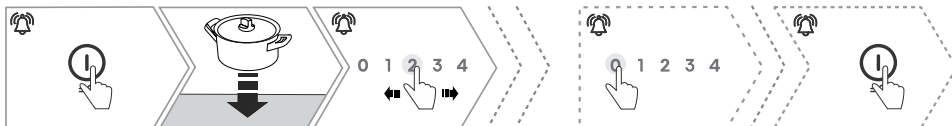

1. Dodirnite taster ⓘ 1 sekund da biste uključili ploču za kuvanje.
2. Na klizaču koji označava zone za kuvanje, nivo 0 je delimično osvetljen. U slučaju kada je posuda već na ploči za kuvanje, 0 je potpuno osvetljena, a ostatak klizača je delimično osvetljen.
3. Stavite posuđe na izabranu zonu za kuvanje i "0" na odgovarajućem kliznom senzoru će potpuno zasvetliti.
4. Podesite snagu kuvanja dodirivanjem željenog nivoa snage. Emituje se kratak zvučni signal. Izabrani nivo je potpuno osvetljen.
5. Isključite ploču za kuvanje dodirom na taster ⓘ .




INFORMACIJA!

Ako u roku 20 sekundi ne uključite nijednu zonu za kuvanje, indukcionalna ploča za kuvanje će se isključiti.

4.3 Automatska detekcija posuđa

Ploča za kuvanje ima unapred podešenu automatsku detekciju prisustva posude na zoni za kuvanje.

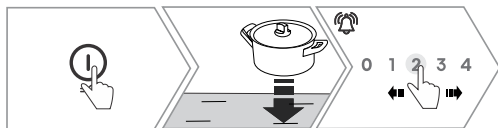

1. Dodirnite taster da biste uključili ploču za kuvanje.
2. Postavite posuđe na izabranu zonu za kuvanje i ploča za kuvanje će automatski otkriti prisustvo posuđa. Odgovarajući klizni senzor je delimično osvetljen. Kada je vrednost izabrana, potpuno će zasvetliti.
3. Podesite bilo koji nivo kuvanja.



INFORMACIJA!

"Automatsko prepoznavanje posude" se može isključiti u meniju "Korisnička podešavanja".



Uređaj automatski detektuje nedostajuću posudu na aktivnoj zoni za kuvanje. U slučaju da nedostaje posuda, ceo klizni senzor sa podešenom snagom će treperiti. Tokom ovog vremena, odgovarajući tajmeri se privremeno pauziraju na zoni za kuvanje gde nema posuda.



INFORMACIJA!

Ako u roku od 2 minuta ne vratite posuđe na zonu za kuvanje, emitovaće se zvučni signal i zona za kuvanje će biti isključena.

4.4 Detekcija pomeranja posude

Ploča za kuvanje automatski detektuje pomeranje posude sa jedne zone za kuvanje na drugu ili uklanjanje posude sa ploče za kuvanje ako je funkcija omogućena.



INFORMACIJA!

Prepoznavanje pomeranja posude je moguće samo ako je u meniju "Korisnička podešavanja" omogućeno automatsko prepoznavanje posude.



1. Premestite (u roku od 3 sekunde) posuđe sa jedne aktivne zone za kuvanje na drugu slobodnu zonu za kuvanje. Na novoj zoni za kuvanje počće da trepere unapred podešeni nivo snage i unapred podešeni tajmer.

2. U roku od 5 sekundi, potvrdite prenos podešavanja pritiskom na klizni senzor.

3. Ako se prenos podešavanja ne potvrdi u ovom vremenu ili se dodirne nivo 0 nove zone za kuvanje, podešavanja se neće preneti.



INFORMACIJA!

Kretanje posuda se ne detektuje na zonama za kuvanje kada se automatski programi kao što su WARM, MELT aktivni ili su aktivne druge dodatne funkcije.



INFORMACIJA!

Moguće je i premeštanje velike posude postavljene na uparenim Bridge induction zonama za kuvanje na druge Bridge induction zone za kuvanje.



INFORMACIJA!

Kada je dodatna funkcija (pogledajte poglavlje "Dodatne funkcije") aktivna, neće se preneti ako je posuda premeštena u drugu zonu.

4.5 Uključivanje/isključivanje zone za kuvanje



1. Dodirnite ili prevucite izabrani klizni senzor za izbor željenog nivoa snage.

2. Oglašava se kratak zvučni signal, izabrana snaga je potpuno osvetljena.

3. Isključite zonu za kuvanje dodirivanjem 0 na kliznom senoru.

4.6 Podešavanje visokog zagrevanja - "Power boost"

Za brzo kuvanje, podešavanje visokog zagrevanja može se dodatno aktivirati na zonama za kuvanje. Tako, uz dodatnu snagu zona za kuvanje, možete brzo da zagrejete još veće količine vode. Aktivira se dodatna radna snaga, pre nego što se automatski smanji na nivo 9. Ako ploča za kuvanje nije previše vruća, može se ponovo aktivirati nakon automatskog isključivanja.



1. Postavite posuđe na izabranu zonu za kuvanje.
2. Izaberite nivo pojačanja P pomoću kliznog senzora.
3. Za isključivanje "Power boost" funkcije, smanjite snagu zone za kuvanje.



INFORMACIJA!

Nakon 10 minuta, pojačavanje snage se automatski smanjuje na podešavanje 9.

4.7 Automatsko zagrevanje

Koristite automatsko zagrevanje za brzo zagrevanje posude. Kada se aktivira automatsko zagrevanje, snaga se privremeno prebacuje na podešavanje 9. U zavisnosti od unapred izabranog nivoa snage, posuda će se zagrevati za odgovarajuće vreme zagrevanja (pogledajte tabelu). Zatim se snaga automatski vraća na podešeni nivo snage.

Nivo snage	1	2	3	4	5	6	7	8
Vreme zagrevanja (u sekundama)	40	70	120	180	260	430	120	195

Tokom automatskog zagrevanja, smanjenje nivoa snage će deaktivirati program. Ako se nivo snage poveća tokom rada, novi tajmer će uključivati vreme koje je već proteklo na prethodno podešenom nivou. Ako ovo proteklo vreme premaši novo izabrano trajanje, automatsko zagrevanje će se automatski prekinuti.



1. Postavite posuđe na izabranu zonu za kuvanje.
2. Dodirnite podešavanje snage na kliznom senzoru na 3 sekunde. Zasvetli podešeni nivo snage i nivo 9 počinje da treperi.
3. Posuda se brzo zagreva na podešavanju 9 i vraća se na izabrano podešavanje nakon isteka vremena zagrevanja. Zvučni signal se oglašava kada vreme zagrevanja istekne.



INFORMACIJA!

Nemojte koristiti automatsko zagrevanje sa prethodno zagrejanom posudom.



INFORMACIJA!

Automatsko zagrevanje primereno je za jela koja u početku treba zagrejati na maksimalnoj snazi, nakon čega sledi sporo kuvanje na nižem nivou snage — bez potrebe za stalnim nadzorom. Međutim, automatsko zagrevanje nije pogodno za dinstanje ili prženje; za hranu koja zahteva često okretanje, zalivanje ili mešanje; ili za kuvanje hrane u ekspres loncu tokom dužeg perioda.

4.8 Bridge Induction zona

(funkcija je dostupna u zavisnosti od modela)

"Bridge Induction" zone za kuvanje na levoj ili desnoj strani ploče za kuvanje se mogu kombinovati u jednu veliku povezanu zonu. Na ovu zonu možete da stavite ovalnu posudu za pečenje ili ploču za roštilj.



INFORMACIJA!

Posuda mora da bude dovoljno velika da pokrije centralne delove gornje i donje zone za kuvanje.

- Maksimalna veličina pleha za pečenje je 40 x 25 cm.
- Za ravnomernu raspodelu toplote preporučujemo pleh za pečenje sa debljim dnom.
- Pleh za pečenje se veoma zagreje tokom kuvanja, pa vodite računa da se zaštitite od opekotina.
- Prilikom postavljanja pleha za pečenje na ploču pazite da njome ne prekrijete modul za upravljanje.

Zone za kuvanje se mogu kombinovati pod sledećim uslovima:

- Obe zone su neaktivne.
- Jedna od kompatibilnih zona je aktivna — podešeni nivo snage se prenosi u kombinovanu zonu.
- Aktivne su obe zone — kombinovana zona usvaja nivo snage iz zone koja radi na najnižem podešavanju. Ako su obe zone podešene na isti nivo pre kombinovanja, ovo podešavanje se zadržava.



1. Dodirnite taster da biste aktivirali funkcij. Oglašice se kratak zvučni signal.

2. Podesite nivo kuvanja na donjem ili gornjem klizaču.

3. Deaktivirajte funkciju dodirom na taster ili dodirom 0 na kliznom senoru. Emituje se kratak zvučni signal.

4. Tajmer se isključuje ako uključite funkciju 'Bridge Induction'. Biće potrebno ponovo podesiti vreme.

4.9 Pauza - 'Stop&Go'

Pomoću ove funkcije možete da pauzirate rad cele ploče za kuvanje tokom kuvanja.



1. Dodirnite i zadržite taster na 1 sekundu da biste aktivirali funkciju. Oglašava se kratak zvučni signal, treperi taster za pauzu i sve zone za kuvanje i automatsko prepoznavanje posude se privremeno zaustavljaju. Tajmeri zone za kuvanje su pauzirani, ali kuhinjski tajmer nastavlja da radi.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

2. Svi tasteri su neaktivni osim II i .

3. Dodirnite na 1 sekund taster II u roku od 10 minuta da biste deaktivirali funkciju. Ploča za kuvanje nastavlja sa radom uz ista podešavanja koja su podešena pre aktiviranja funkcije.



INFORMACIJA!

Ukoliko se u periodu od 10 minuta ne pritisne nijedan taster, ploča za kuvanje će se automatski isključiti.



INFORMACIJA!

Ako je podešen kuhinjski tajmer, on ostaje aktivan čak i ako je ploča za kuvanje pauzirana pomoću funkcije Pauza - "Stop&Go".

4.10 Funkcija memorije - "Recall function"

U slučaju nenamernog isključivanja korisničkog interfejsa, funkcija vam omogućava da vratite podešavanja zone za kuvanje prilikom ponovnog uključivanja.



1. Ponovo pokrenite korisnički interfejs u roku od 9 sekundi od isključivanja ploče za kuvanje.

2. Nakon uključivanja, indikator II treperi 7 sekundi.

3. U roku od 7 sekundi od uključivanja uređaja, dodirnite taster II da biste vratili podešavanja koja su podešena pre isključivanja ploče za kuvanje. Kada se podešavanja vrate, emitovaće se zvučni signal.

4. Podešavanja se ne mogu poništiti ako taster II nije pritisnut u roku od 7 sekundi ili ako se bilo koji drugi taster aktivira odmah nakon uključivanja.

4.11 Bezbednosna blokada za decu

Ploču za kuvanje možete zaključati i zaštititi od neželjenog uključivanja.



INFORMACIJA!

Ploča za kuvanje mora da se isključi da bi se aktivirala dečja blokada.



1. Dodirnite i držite 3 sekunde.
2. 'Loc' se pojavljuje na prikazu funkcije tajmera. Oglašava se zvučni signal i ploča je zaključana.
3. Kada je ploča zaključana, dodirnite i držite 3 sekunde. Oglašava se zvučni signal i ploča je otključana.



INFORMACIJA!

Ako je funkcija "Loc" omogućena u "Korisničkim podešavanjima", kontrola se uvek mora otključati pre upotrebe ploče za kuvanje.

4.12 Indikator vrele zone za kuvanje

Ploča za kuvanje je opremljena indikatorom vrele zone za kuvanje.

Zona za kuvanje se zagreva putem preostale toplote koju emituje posuđe. Kada uklonite posuđe sa ploče za kuvanje ili isključite zonu za kuvanje, indikatorska lampica svetli; tokom tog vremena, ovu toplotu možete da koristite za održavanje hrane toplom ili za odmrzavanje hrane.




UPOZORENJE!

Kada se ugasi, zona za kuvanje može i dalje da bude vrela!
Opasnost od opekotina.

4.13 Vremenske funkcije

Kuhinjski tajmer

Kuhinjski tajmer radi nezavisno i nije povezan sa zonom za kuvanje.

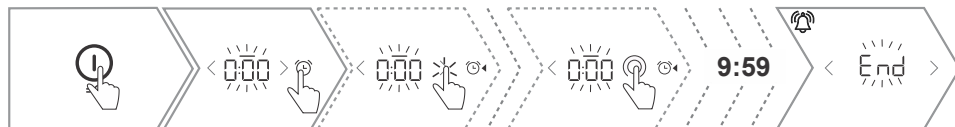



INFORMACIJA!

Kuhinjski tajmer se može podesiti samo ako je uređaj uključen. Kada je podešen tajmer, on će nastaviti da odbrojava vreme čak i nakon što je ploča za kuvanje isključena ili tokom aktivne funkcije Stop&Go.

1. Dodirnite taster za aktiviranje kuhinjskog tajmera. Ekran treperi i prikazuje odgovarajuću ikonu kuhinjskog tajmera.

2. Dodirnite taster < ili > da biste podesili željeno vreme u opsegu između 1 minuta i 9 sati i 59 minuta.

Dodirnite taster da biste povećali željeno vreme za 10 minuta.

3. Podešavanje se može potvrditi ručno dodirom tastera ili će biti automatski potvrđeno nakon 7 sekundi od zadnje promene željenog vremena.

4. Nakon uspešne potvrde podešavanja, oglašava se zvučni signal i odgovarajuća ikona funkcije tajmera je potpuno osvetljena.

5. Tokom poslednjeg minuta odbrojavanja, preostalo vreme se prikazuje u sekundama.



INFORMACIJA!

Nakon isteka vremena, oglašava se zvučni signal koji se može isključiti pritiskom na bilo koji taster.

Tajmer zone za kuvanje

Tajmer zone za kuvanje omogućava da se izabrana zona za kuvanje automatski isključi nakon isteka podešenog vremena. Oglašice se zvučni signal, a tajmer se može podesiti pritiskom na bilo koji taster. Tajmer se može podesiti samo kada je zona za kuvanje aktivna.



1. Dodirnite taster za aktiviranje tajmera zone za kuvanje. Ekran treperi i prikazuje odgovarajuću ikonu tajmera zone za kuvanje.

2. Dodirnite taster < ili > da biste podesili željeno vreme u opsegu između 1 minuta i 9 sati i 59 minuta.

Dodirnite taster da biste povećali željeno vreme za 10 minuta.

3. Podešavanje se može potvrditi ručno dodirom tastera ili će biti automatski potvrđeno nakon 7 sekundi od zadnje promene željenog vremena.

4. Nakon uspešne potvrde podešavanja, oglašava se zvučni signal i odgovarajuća ikona funkcije tajmera je potpuno osvetljena.

5. Tokom poslednjeg minuta odbrojavanja, preostalo vreme se prikazuje u sekundama.



INFORMACIJA!

Kada koristite dve ili više funkcija tajmera, ikona za trenutno aktivni tajmer je potpuno osvetljena i praćena strelicom. Ostale aktivne ikone tajmera ostaju potpuno osvetljene, ali ne prikazuju strelicu. Da biste prebacili ekran na drugu funkciju tajmera, pritisnite odgovarajući taster.

Promena vremenske funkcije

1. Uverite se da je funkcija podešavanja vremena prikazana na ekranu. Ako nije, uradite to pritiskom na taster koji pripada vremenskoj funkciji. Sa izabranom funkcijom, trougao je osvetljen.
2. Dodirnite taster ili , tako da prikaz tajmera treperi.
3. Promenite vreme dodirom na taster < , > ili » .
4. Podešavanje se može potvrditi ručno dodirom tastera ili će biti automatski potvrđeno nakon 7 sekundi od zadnje promene željenog vremena.

Isključite vremensku funkciju

Kada je funkcija vremena prikazana na ekranu, može se prekinuti istovremenim dodirom tastera < i > . Može se prekinuti i dodirom na taster X kada je podešen na 0:00 i potvrđen ili prikazan na ekranu.

4.14 Korisnikove regulacije

Na uređaju možete lako da podesite određene parametre kao što su: jačina zvučnih signala, osvetljenost indikatora, automatsko otkrivanje posuda, automatsko zaključavanje, trajanje zvučnog alarma i različita podešavanja odvoda vazduha. Ploča za kuvanje se takođe može resetovati na fabrička podešavanja.



INFORMACIJA!

Postupak za otvaranje menija sa korisničkim podešavanjima zahteva uključivanje uređaja iz stanja isključenosti. Postupak se zatim mora pokrenuti u roku od 7 sekundi nakon uključivanja uređaja.

1. U roku od 7 sekundi nakon uključivanja uređaja, dodirnite taster » i držite 3 sekunde da biste otvorili meni sa korisničkim podešavanjima.
2. Na ekranu se prikazuje SEt i nakon 2 sekunde se prikazuje UOL .
3. Koristite < i > da se krećete kroz meni između mogućih podešavanja.
4. Dostupna podešavanja za izabrani parametar su prikazana kao brojevi na prednjem desnom klizaču i mogu se izabrati direktno. Trenutno aktivno podešavanje je potpuno osvetljeno.
5. Izadite iz korisničkih podešavanja dodirom tastera » 3 sekunde (podešavanja su sačuvana) ili tastera (podešavanja nisu sačuvana).

**INFORMACIJA!**

Korisničkim podešavanjima se ne može pristupiti ako je aktivan kuhinjski tajmer.

Taster/ekran	Opis
UoL	Podešavanje jačine zvuka Kliznim senzorom podesite željenu jačinu zvuka od 0 do 3.
brh	Podešavanje osvetljenosti Kliznim senzorom podesite željeni nivo osvetljenja od 1 do 3.
AuL	Automatska detekcija posuđa Pomoću kliznog senzora uključite 1 ili isključite 0 funkciju.
Loc	Podešavanje dečje blokade Koristite podešavanje 1 (uključeno) ili 0 (isključeno) da biste uključili ili isključili automatsko zaključavanje uređaja.
dur	Podešavanje trajanja alarma Kliznim senzorom podesite trajanje alarma od 0 do 2. 0 = 5 sekundi 1 = 1 minut 2 = 2 minuta
Hod	Automatski odvod vazduha Podešavanjem funkcije Hod na "Automatsko", aspirator se automatski uključuje kad je uključena indukciona ploča za kuvanje. Odvod vazduha se automatski prilagođava kada se koristi zona za kuvanje (što je veći nivo snage zone za kuvanje, to je jači odvod vazduha). Režim odvoda vazduha (nivo osetljivosti) se može podesiti odvojeno (pogledajte podešavanje SEn) u zavisnosti od izabrane snage zona za kuvanje. 0 - Ručno 1 - Automatski (podrazumevano podešavanje)
GrF	Indikator čistoće filtera za masnoću U ovom podešavanju izaberite stepen upotrebe indukcionice ploče (sa integrisanim aspiratorom) da biste odredili kada je potrebno očistiti filter za masnoću. Signalni znak na ploči vas napominje kada je potrebno očistiti filter za masnoću. Dostupne su 3 opcije: 1 - Retka do ograničena upotreba ulja za kuvanje (P1) [čišćenje svakih 40 sati]. 2 - Umerena upotreba ulja za kuvanje (P2) (standardno) [čišćenje svakih 20 sati]. 3 - Česta upotreba ulja za kuvanje (P3) [čišćenje svakih 10 sati]. 4 - Znak isključeno (OFF)
SEn	Nivo osetljivosti odvoda vazduha Podesite nivo osetljivosti za automatski odvod vazduha (Hod funkcija omogućena) u zavisnosti od nivoa snage zona za kuvanje. Dostupna su 3 podesiva nivoa osetljivosti: 1 - Podešavanje ekstrakcije (L1) podesivo do maksimalnog nivoa 5 2 - Podešavanje ekstrakcije (L2) podesivo do maksimalnog nivoa 7 (podrazumevano) 3 - Podešavanje ekstrakcije (L3) podesivo do maksimalnog nivoa 9
FAC	Vraćanje na fabrička podešavanja

Taster/ekran	Opis
	Dodirnite nivo 1 kliznog senzora na prednjoj desnoj zoni za kuvanje na 3 sekunde da biste vratili podešavanja na fabrička podešavanja.

4.15 Rukovanje modulom za odvod vazduha

Odvod vazduha je podešen na "Automatski odvod vazduha" prema podrazumevanom podešavanju (svetli simbol "A"). Aspirator se automatski pokreće kada se koristi zona za kuvanje. Step en odvoda vazduha se prilagođava izabranom snazi zone za kuvanje u zavisnosti od podešenog nivoa osetljivosti odvoda vazduha (pogledajte poglavlje "Korisnička podešavanja"). Odvod vazduha se takođe može podesiti na ručnu upotrebu.

Ručno podešavanje odvoda vazduha:

1. Dodirnite klizni senzor da biste aktivirali odvod vazduha. Zvučni signal potvrđuje pravilan rad kliznog senzora.



2. Dodirnite ili prevucite klizni senzor da biste podesili veću ili manju ekstrakciju.
 - Na raspolaganju je 9 nivoa odvoda vazduha i nivo pojačavanja.
 - Nakon 10 minuta, nivo pojačavanja se automatski vraća na podešavanje 9.
3. Isključite odvod vazduha podešavanjem odvoda vazduha na 0 (nula) pomoću kliznog senzora.



INFORMACIJA!

"Automatski odvod vazduha" se takođe može uključiti dodirom tastera "A". Ekran aspiratora sada prikazuje trenutni automatski režim odvoda vazduha. Ponovnim dodirom tastera "A" isključujete "Automatski odvod vazduha" (nazad na ručni režim).

Funkcija pročišćavanja vazduha

Uz funkciju Clean Air, nakon isključivanja indukcion e ploče za kuvanje, aspirator se uključuje svakih sat vremena u trajanju od 10 minuta kako bi se osvežio vazduh u kuhinji.

1. Funkciju Clean Air možete da aktivirate dodirom tastera .
- Funkcija clean Air radi najviše 24 časa.
- Simbol  označava da je funkcija Clean Air uključena.




INFORMACIJA!

Nivo odvoda vazduha, trajanje ventilacije i ukupno trajanje funkcije Clean Air mogu se podesiti, ali se te promene mogu izvršiti samo pomoću aplikacije.

Indikator "čišćenje filtera za masnoću"

Modul aspiratora ima indikator filtera za masnoću 'CLEAN FILTER A'. Ovaj indikator treperi kada je potrebno očistiti filtere za masnoću. Moguće je podesiti tri intenziteta upotrebe kako bi se odredilo vreme čišćenja filtera za masnoću. Odabirom pravog intenziteta upotrebe u zavisnosti od načina kuvanja, filteri se neće morati čistiti više nego što je potrebno.

1. Dodirnite "0" na kliznom senzoru da biste resetovali indikator filtera.

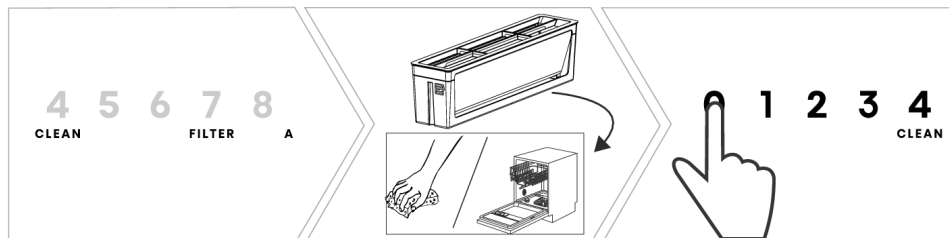

Indikator za "zamenu filtera za recirkulaciju"

Aspirator ima indikator filtera za recirkulaciju 'CHANGE FILTER B' treperi kada je potrebno zameniti filter.


Recirkulacioni filter ima interval zamene od 300 radnih sati. Pogledajte "Zamena filtera za recirkulaciju" u poglavlju "Održavanje".



INFORMACIJA!

Kada je uređaj podešen na režim recirkulacije i instaliran je plazma filter, možete resetovati indikator zamene bez potrebe za zamenom filtera. Više informacija potražite u uputstvu za plazma filter.

1. Dodirnite "0" na kliznom senzoru da biste resetovali indikator filtera.

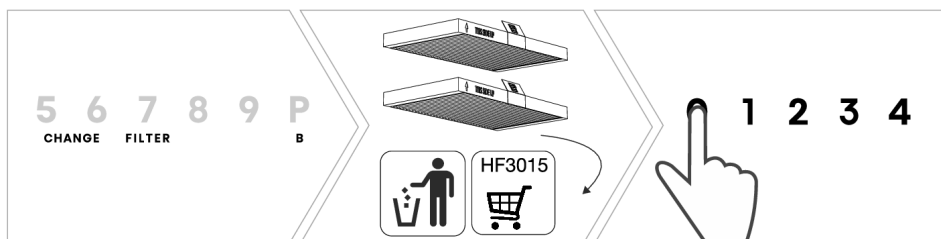

Air-Dry funkcija

Funkcija AirDry osigurava da se kanali za odvod i filteri za masnoću osuše.

Ako se ploča koristi više od 3 minuta pre isključivanja, funkcija AirDry se uključuje na 5 minuta (na nivou 1). Ako se koristi duže od 10 minuta, funkcija AirDry se uključuje na 15 minuta (na nivou 1). Tokom tog vremena se prikazuje "DRY".

1. Dodirnite i držite klizač na nivou 0 da biste zaustavili AirDry funkciju.




INFORMACIJA!

Ne preporučuje se prekidanje funkcije AirDry tokom ciklusa.

4.16 Dodatne funkcije sa automatskim programima

Uređaj nudi šest dodatnih funkcija: Topljenje (MELT), Podgrevanje/održavanje toplote (WARM), održavanje toplote neposredno ispod tačke ključanja (SIMMER), Roštiljanje (GRILL), Prženje (FRY) i kuvanje (BOIL).

Dodatne funkcije omogućavaju automatsku kontrolu temperature, eliminišući potrebu za ručnim podešavanjem nivoa zagrevanja tokom kuvanja.

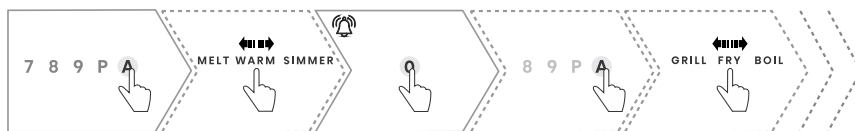

1. Dodirom tastera A otvorite dodatni meni. Brojevi klizača na izabranoj zoni za kuvanje nestaju i prikazuju se dodatne funkcije.
2. Dodatna funkcija se aktivira dodirom odgovarajućeg tastera. Dodatni meni se zatvara kada dodirnete A ponovo ili automatski nakon 5 sekundi ako nije izabran nijedan program.
3. Kada se oglasi zvučni signal, dodatna funkcija se aktivira. Ako ste izabrali program roštiljanja ili prženja, prikazuje se skup dodatnih nivoa temperature: 1, 2, 3, (4). Dodirivanjem broja bira se željeni nivo temperature. Drugi zvučni signal potvrđuje da je funkcija aktivirana.
4. Sve dodatne funkcije, osim topljenja, sastoje se od faze predgrevanja nakon koje sledi faza održavanja temperature. Dok se dostiže idealna temperatura, ikona za izabranu funkciju treperi. Kada se oglasi zvučni signal, faza predgrevanja je završena i ikona funkcije ostaje stalno osvetljena.
5. Aktivna funkcija se može deaktivirati u bilo kom trenutku dodirom 0 na odgovarajućem klizaču zone za kuvanje.
6. Nakon aktiviranja dodatne funkcije, programski tajmer se može podesiti na odgovarajućoj zoni za kuvanje. Nakon isteka podešenog vremena, dodatna funkcija se automatski isključuje (pogledajte "Funkcije tajmera" za uputstva o podešavanju tajmera).
7. Ako želite da promenite dodatnu funkciju nakon što je već podešena, dodirnite taster funkcije A ponovo da biste otvorili meni sa dodatnim programima. Izaberite željeni program ili zatvorite meni.

Taster/ekran	Temperatura	Opis funkcije
MELT		TOPLJENJE
		Ova funkcija vam omogućava da lagano rastopite namirnice kao što su čokolada ili puter. Takođe omogućava odmrzavanje smrznutih namirnica.
WARM		PODGREVANJE
		Ova funkcija vam omogućava da zadržite toplotu i podgrejete gotova jela.
SIMMER		KRČKANJE

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Taster/ekran	Temperatura	Opis funkcije
		Funkcija omogućava zagrevanje tečnosti neposredno ispod tačke ključanja, gde nema brzog isparavanja vode. Preporučuje se za kuvanje jela sa većom količinom vode, npr. supe, variva. Kada je zagrevanje završeno, voda je dostigla temperaturu da bi održala lagano krčkanje. Preporučuje se za kuvanje jela sa sadržajem vode većim od 500 ml.
GRILL		ROŠTILJANJE
1	120 °C	Preporučuje se za pečenje mesa, povrća, ribe i jaja koristeći do 150 ml ulja. Kada se zagrevanje završi, posuda dostiže idealnu temperaturu i spremna je za upotrebu. Funkcija ROŠTILJA nije dostupna na maloj zoni za kuvanje Ø145 mm. U zavisnosti od modela, funkcija ROŠTILJA se može koristiti na proširenim zonama.
2	160 °C	
3	180 °C	
4	220 °C	
FRY		PRŽENJE
1	160 °C	Preporučuje se za prženje krompira, mesa, ribe, testa i povrća koristeći više od 150 ml ulja. Kada se zagrevanje završi, ulje u posudi će dostići idealnu temperaturu i biće spremno za upotrebu. Funkcija PRŽENJA nije dostupna na maloj zoni za kuvanje Ø 145 mm.
2	180 °C	
3	220 °C	
BOIL		KUVANJE
		Ova funkcija automatski dovodi do ključanja vode i zatim održava njeno krčkanje. Kada je zagrevanje završeno, voda je dostigla temperaturu i spremna je za upotrebu. Dodajte hranu nakon završetka zagrevanja. Preporučuje se za kuvanje jela sa sadržajem vode većim od 500 ml.



INFORMACIJA!

Korišćenje ConnectLife aplikacije otključava pristup preko 100 recepata i omogućava lako praćenje statusa kuvanja, pored drugih naprednih funkcija. Kada se dodatna funkcija aktivira putem aplikacije, njen prikaz na korisničkom interfejsu može se razlikovati od standardnog prikaza. Uputstvo za upotrebu je dostupno u ConnectLife aplikaciji.



INFORMACIJA!

Ako se posuda ukloni sa zone za kuvanje tokom aktivne dodatne funkcije, aktivna funkcija se pauzira. Odabrana dodatna funkcija će treperiti zajedno sa ikonom A. Ako vratite posudu u roku od 20 sekundi, dodatna funkcija će se nastaviti, u suprotnom će se isključiti.



INFORMACIJA!

Dodatna funkcija ostaje aktivna ako se "Stop&Go" pauza koristi manje od 20 sekundi. Takođe se može vratiti pomoću funkcije memorije.

4.17 ConnectLife

Povezivanje uređaja sa ConnectLife aplikacijom.

ConnectLife je pametna kućna platforma koja povezuje ljude, uređaje i usluge. Aplikacija **ConnectLife** uključuje napredne digitalne usluge i bezbrižna rešenja koja omogućavaju korisnicima da nadgledaju i kontrolišu uređaje, primaju obaveštenja sa pametnog telefona i ažuriraju softver (podržane funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg uređaja i regiona/zemlje u kojoj se nalazite).

Da biste povezali pametni uređaj, potrebna vam je kućna Wi-Fi mreža (podržane su samo 2,4 GHz mreže) i pametni telefon sa aplikacijom **ConnectLife**.

 **ConnectLife**



Da biste preuzeli **ConnectLife** aplikaciju, skenirajte QR kod ili potražite **ConnectLife** u omiljenoj prodavnici aplikacija.

4.18 Upravljanje Wi-Fi mrežom

Uključite uređaj i zadržite taster  da biste otvorili podešavanje Wi-Fi modula.



Uključivanje Wi-Fi modula:

1. Pritisnite i držite taster između 1 i 4 sekunde da biste aktivirali Wi-Fi modul. Na ekranu će se prikazati "ON". Kada otpustite taster, Wi-Fi modul se aktivira. Nakon aktivacije,  simbol će treperiti.

Povezivanje uređaja:

2. Dugim pritiskom na taster (između 4 i 7 sekundi), na ekranu će se prikazati "CSt". Otpuštanjem tastera, veza se aktivira. Na ekranu će se prikazati 5-minutni tajmer. Tokom tog vremena skenirajte priloženi QR kod.
NAPOMENA: za dalja podešavanja pratite uputstva u aplikaciji ConnectLife.

3.	Povezivanje dodatnih korisnika: Da biste povezali dodatne korisnike, pritisnite i zadržite taster (između 7 i 10 sekundi) dok se na ekranu ne pojavi "PAR". Otpuštanjem tastera, pojavljuje se 3-minutni tajmer. Tokom tog vremena, dodatni korisnici mogu da budu povezani sa uređajem pomoću aplikacije ConnectLife. Nakon uspešnog uspostavljanja veze, Wi-Fi simbol će  ostati uključen. NAPOMENA: Da biste nastavili podešavanje, pratite uputstva u ConnectLife aplikaciji.
4.	Uklanjanje svih povezanih korisnika: Nakon dugog dodira tastera (između 10 i 13 sekundi), UPr će se pojaviti na prikaznoj jedinici. Kada otpustite taster, ikona korisničkih podešavanja počinje da treperi. Dodirnite ovu ikonicu da biste aktivirali funkciju uklanjanja. Po ulasku u meni pojavljuje se 1-minutni tajmer, koji ostaje vidljiv dok se svi povezani korisnici ne uklone sa uređaja. Koristite ovo podešavanje da biste isključili sve korisnike iz ConnectLife aplikacije.
5.	Isključivanje Wi-Fi modula: Nakon dugog pritiska na taster (između 13 i 16 sekundi), na ekranu će se prikazati "OFF". Otpuštanjem tastera, Wi-Fi modul se isključuje. Nakon isključivanja modula, simbol  je osvetljen na pola osvetljenosti.

5. Saveti i trikovi

5.1 Površina za kuvanje

- Ploča je otporna na temperaturne promene.
- Ukoliko površinu ploče za kuvanje koristite kao površinu za odlaganje, može doći do oštećenja ili ogrebotina.
- Nemojte upotrebljavati puknutu ili polomljenu staklokeramičku ploču. Pad predmeta s ostrim ivicama na ploču može uzrokovati lomljenje ploče. Posledice mogu da budu vidljive odmah ili tek nakon nekog vremena.
- Ukoliko se pojavi bilo kakva vidljiva pukotina, smesta iskopčajte dovod električne energije u aparat.
- Pazite da ringle na ugradnoj ploči kao i dno posude uvek budu čisti i suvi, jer je time omogućeno dobro provođenje toplote, i površina za kuvanje neće se oštetiti. Na ringlu nemojte nikada stavljati praznu posudu.
- Ne stavljajte prazno posuđe na zonu za kuvanje, jer to može dovesti do oštećenja.




UPOZORENJE!

Ako se na vruću staklenu keramiku prospe šećer ili pokipe jako slatko jelo, odmah obrišite ploču odnosno odstranite šećer strugaljkom, bez obzira što je grejna zona (ringla) još vruća. Time ćete sprečiti eventualna oštećenja staklokeramičke površine.

Još vruću staklokeramičku površinu nikad nemojte čistiti sredstvima za čišćenje jer može doći do oštećenja.

5.2 Funkcionisanje indukcionih ringla za kuvanje

Kuvanje na indukcionoj ploči se razlikuje od kuvanja na tradicionalnim uređajima. Indukciona ploča koristi magnetno polje za generisanje toplote i kuvanje. To znači da se ne mogu koristiti sve vrste posuda na indukcionoj ploči za kuvanje.

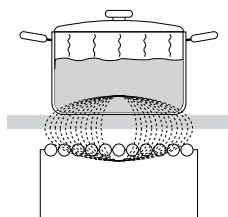




Ploča za kuvanje opremljena je visoko efikasnim indukcionim ringlama za kuvanje. Toplota nastaje neposredno na dnu posude, gde je i najpotrebnija, bez bilo kakvih gubitaka preko staklene keramičke površine. Tako je potrošnja energije osetno manja nego kod običnih grejača, koji deluju na principu sevanja.

Staklokeramička zona za kuvanje se ne zagreva direktno, već samo indirektno toplotom koju posuda emituje nazad. Nakon što je zona za kuvanje isključena, ova preostala toplota je označena oznakom .

Kod indukcionih ringla za kuvanje zagrevanje je omogućeno putem indukcionih bobina (navoja), ugrađenih ispod staklokeramičke površine. Bobina uspostavlja magnetsko ringlu, zbog čega u dnu šerpe (koja može da se magnetizuje) nastaju strujni krugovi, koji je zagrevaju.

Indukciona ringla za kuvanje radiće besprekorno samo ako koristite odgovarajuće sudove.




5.3 Sudovi za indukciju

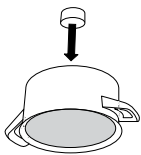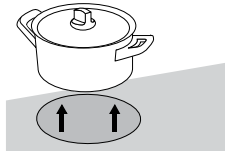	Pokus magnetom: Manjim magnetom možete proveriti je li dno šerpe, odnosno tave moguće magnetizovati. Koristite samo sudove na kojima magnet ostane zalepljen na dnu.
	Tokom kuvanja šerpa treba da bude na sredini ringla za kuvanje.
	Ako želite postići dobre rezultate kuvanja, feromagnetsko područje na dnu šerpe treba da se podudara sa veličinom ringli za kuvanje. Ako ringla ne uspe da prepozna šerpu koju ste na nju stavili, pokušajte je premestiti na drugu ringlu sa manjim prečnikom.

Odgovarajuće posuđe	Neodgovarajuće posuđe
čelik	staklo
emajlirani čelik	legirani čelik sa bakarnim dnom
liveno gvožđe	legirani čelik sa aluminijumskim dnom

- Ako koristite lonac pod pritiskom (pretis-lonac), imajte ga pod kontrolom dok ne postigne pravilan pritisak. Zona za kuvanje neka najpre radi na najvećem stepenu snage, a zatim prema uputstvima proizvođača lonca, odgovarajućim senzorom blagovremeno smanjite snagu rada.
- Pazite da u loncu na pritisak uvek bude dovoljno tečnosti, inače ako je na ringli prazan lonac, može doći do pregrevavanja i do oštećenja lonca i ringle.
- Određene vrste sudova nemaju dno koje je u celosti feromagnetsko. U tom će se slučaju ugrijati samo magnetski deo, a ostali deo dna ostaće hladan.
- Prilikom upotrebe uvek se pridržavajte uputstava proizvođača.
- Dno šerpe treba da bude ravno.

Indukciona ringla za kuvanje	Minimalni prečnik dna šerpe
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 230 mm	Ø 110 mm




5.4 Štednja energije


- Poželjno je kuvati sa poklopcem na posudi; to smanjuje neprijatne mirise i potrošnju energije. Filter za mirise koji je previše vlažan zbog vodenih para takođe smanjuje njegovu efikasnost.
- Kada kupujete posuđe, imajte na umu da se navedeni prečnik posude odnosi na gornji deo posude, odnosno poklopac, koji je često veći od prečnika dna posude.
- Jela s dugim vremenom kuvanja spremajte u loncu pod pritiskom (tzv. ekonom lonci). Pri tome pazite da u loncu pod pritiskom uvek bude dovoljno tečnosti, inače ako je na ringli prazan lonac, može doći do pregrevanja i do oštećenja lonca i ringli za kuvanje.
- Kad god je to moguće, pokrijte lonac ili posudu poklopcem odgovarajuće veličine. Koristite posuđe koje odgovara količini hrane koju kuvate. Kuvanje u velikom delimično punom loncu troši mnogo više energije.
- Čak i kad na grejnoj zoni nema šerpe, odnosno ako je na ringlu postavljena šerpa s prečnikom manjim od prečnika ringle, nema energetskih gubitaka.
- Ako je posuda mnogo manja od zone za kuvanje, postoji mogućnost da neće biti otkrivena.
- Ako na ringlu stavite manju šerpu ili lonac, kog ringla još uvek može prepoznati, za zagrevanje će biti upotrebljeno samo onoliko snage, koliko je potrebno obzirom na veličinu konkretne posude.

6. Čišćenje i održavanje

Nakon svake upotrebe sačekajte da se staklokeramička površina ohladi, a zatim je očistite. U suprotnom, preostale nečistoće će zagoreti na vrućoj površini prilikom sledeće upotrebe ploče za kuvanje. Za redovno održavanje staklokeramičke ploče za kuvanje koristite specijalna sredstva za negu koja stvaraju zaštitni sloj na površini i sprečavaju lepljenje nečistoće.

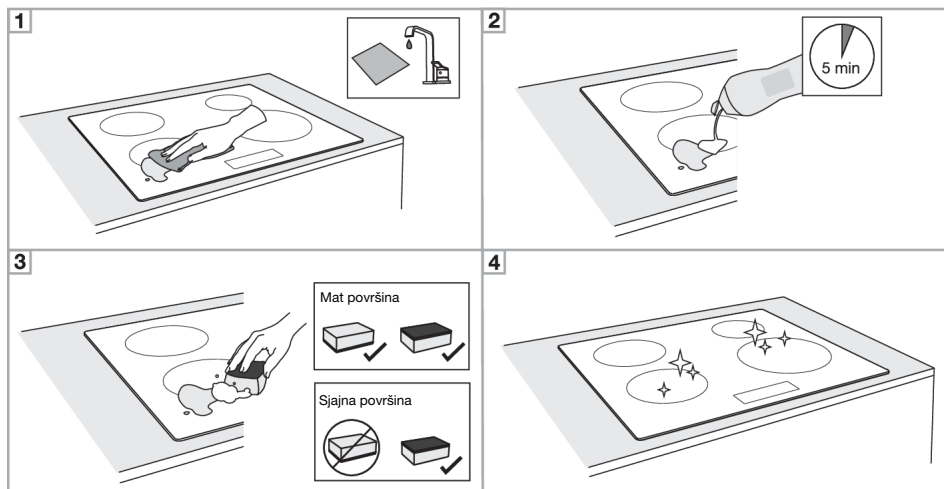

- Uklonite tvrdokornu prljavštinu pomoću specijalnog neabrazivnog sredstva za čišćenje staklokeramičkih površina. Pridržavajte se uputstava za upotrebu sredstva za čišćenje.
- Pre svake upotrebe obrišite prašinu, prljavštinu i druge nečistoće sa ploče za kuvanje i sa dna posuda kako biste sprečili nastanak ogrebotina na staklokeramičkoj površini.
- Upotreba posuda sa oštećenim dnom može dovesti do habanja oznaka na uređaju.
- Nemojte brisati okvir ploče za kuvanje (ako je ugrađen), jer može izgubiti sjaj.
- Šećer i ostaci hrane koji sadrže šećer mogu oštetiti staklokeramičku površinu. Zato ih odmah uklonite strugačem, čak i ako je ploča za kuvanje još uvek vruća.


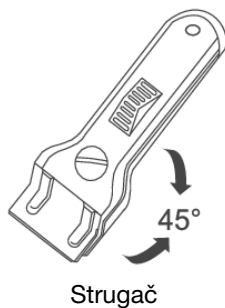


INFORMACIJA!

- Strugač nije uključen u opremu uređaja.
- Koristite strugač samo ako nečistoću ne možete ukloniti vlažnom krpom ili specijalnim sredstvima za čišćenje staklokeramičkih površina. Budite pažljivi prilikom upotrebe strugača kako biste izbegli povredu.
- Strugalicu držite pod pravilnim uglom 45° do 60°). Laganim pritiskom klizite po staklu preko štampanih oznaka i uklonite prljavštinu. Pazite, da plastična drška strugalice (kod određenih modela) ne dođe u dodir s vrućom površinom za kuvanje.
- Strugalicu nemojte naslanjati pravougaono na ploču, i njenim vrškom nemojte strugati po površini stakla.

6.1 Čišćenje jedinice filtera za masnoću

- Očistite jedinicu filtera za masnoću kada se prikaže indikator filtera za masnoću 'CLEAN FILTER A'.
- Prvo uklonite rešetku iz otvora, a zatim uklonite jedinicu filtera za masnoću iz modula aspiratora.
- Očistite jedinicu filtera za masnoću i rešetku toplom vodom, deterdžentom i neabrazivnom četkom ili sunđerom. Takođe možete očistiti jedinicu filtera za masnoću u mašini za pranje sudova. **Rešetka ulaznog otvora se ne sme čistiti u mašini za pranje sudova.** Da biste izbegli ogrebotine ili mrlje, uverite se da su delovi postavljeni tako da se sve tečnosti cede i da se delovi ne dodiruju.

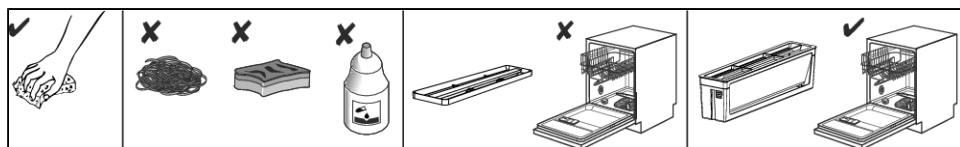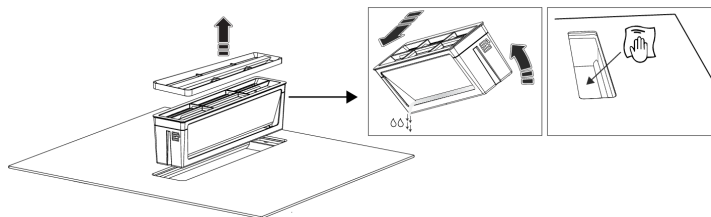


INFORMACIJA!

Važno je da se jedinica filtera za masnoću temeljno osuši pre nego što se ponovo postavi.

6.2 Zamena filtera za recirkulaciju

- Zamenite filtere za recirkulaciju kada se prikaže indikator 'CHANGE FILTER B'. Prvo uklonite rešetku iz otvora i jedinicu filtera za masnoću.
- Uklonite oba filtera za recirkulaciju iz modula aspiratora.
- Uverite se da je strana označena strelicom okrenuta nagore kada stavljate nove filtere za recirkulaciju.

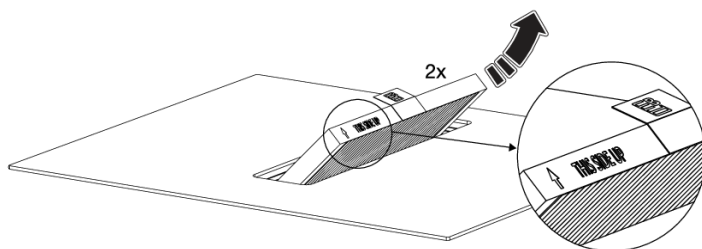

**INFORMACIJA!**

Kupite nove filtere za recirkulaciju HF3015 na [Maintainlife.com](https://www.Maintainlife.com)



7. Smetnje i greške

Tokom trajanja garancije, isključivo servisni centar ovlašćen od strane proizvođača može da obavlja bilo kakve popravke.

Pre obavljanja bilo kakvih popravki pobrinite se da uređaj nije povezan na mrežno napajanje (uklonite osigurač ili iskopčajte utikač iz zidne utičnice).

Sve neovlašćene popravke uređaja mogu dovesti do strujnog udara i opasnosti od kratkog spoja; stoga ih nemojte izvoditi. Popravke prepustite stručnjaku ili serviseru.

U slučaju manjih problema u radu uređaja, pročitajte ovaj priručnik kako biste se uverili da li ste u stanju da samostalno otklonite taj problem.

Sačuvajte uputstva za buduću upotrebu i prosledite ih budućim vlasnicima ili korisnicima uređaja. Sledi nekoliko saveta za rešavanje problema.

Problem	Uzrok	Rešenje
Osigurač u ormanu merača se više puta aktivira.	Uređaj je možda pogrešno povezan ili ima unutrašnju grešku.	• Konsultujte kvalifikovanog instalatera.
Neprekidan zvučni signal i prikaz 	Voda se prosula na kontrolnu tablu ili se na njoj nalazi nekakav predmet.	• Očistite kontrolnu tablu. • Uklonite predmet.
Komande osetljive na dodir ne rade pravilno.	Kontrolna tabla je prljava.	• Očistite kontrolnu tablu. • Uklonite sve posude ili posuđe. • Ostavite uređaj da se ohladi. • Isključite uređaj iz napajanja (ako je primenljivo), isključivanjem odgovarajućeg prekidača u ormariću merača ili isključivanjem glavnog prekidača. Sačekajte najmanje jedan minut pre ponovnog priključivanja na napajanje.
Hot	Kontrolna tabla je prevruća za rad.	• Ostavite uređaj da se ohladi.
Err	Uređaj se ne može povezati sa aplikacijom ConnectLife ili prekinuti vezu sa njom.	• Izvršite resetovanje na fabrička podešavanja. • Pogledajte odeljak " ConnectLife".
E18	Nedovoljno hlađenje uređaja.	• Uverite se da je uređaj instaliran u skladu sa uputstvima u uputstvu za upotrebu. • Ako je potrebno, konsultujte instalatera.
E19	Temperatura zone za kuvanje je previsoka.	• Ostavite uređaj da se ohladi. • Nemojte zagrevati prazne posude.

Problem	Uzrok	Rešenje
E20	Unutrašnja greška u elektronici.	- Isključite uređaj iz napajanja (ako je primenljivo), isključivanjem odgovarajućeg prekidača u ormariću merača ili isključivanjem glavnog prekidača. Sačekajte najmanje jedan minut pre ponovnog priključivanja na napajanje. - Ako je potrebno, konsultujte instalatera.
E42	Greška na kontrolnoj tabli.	- Očistite kontrolnu tablu. - Isključite uređaj iz napajanja (ako je primenljivo), isključivanjem odgovarajućeg prekidača u ormariću merača ili isključivanjem glavnog prekidača. Sačekajte najmanje jedan minut pre ponovnog priključivanja na napajanje. - Ako je potrebno, konsultujte instalatera.
Drugi kodovi greške "E"	Došlo je do kvara tokom rada.	- Isključite uređaj iz napajanja (ako je primenljivo), isključivanjem odgovarajućeg prekidača u ormariću merača ili isključivanjem glavnog prekidača. Sačekajte najmanje jedan minut pre ponovnog priključivanja na napajanje. - Ako je potrebno, konsultujte instalatera.

Ukoliko su problemi i dalje prisutni uprkos obavljanju goreopisanih radnji, obratite se ovlašćenom serviseru. Popravka ili reklamacioni zahtev koji nastanu usled nepravilnog povezivanja ili korišćenja uređaja neće biti pokriveni garancijom. U tom slučaju, korisnik će morati da plati troškove popravke.



UPOZORENJE!

Pre početka bilo kakvih popravaka obavezno iskopčajte aparat iz električne instalacije, i to tako da izvučete priključni kabel iz utičnice ili izvadite osigurač.




UPOZORENJE!

U slučaju nepoznatog kvara, isključite uređaj iz električne mreže na 1 minut (uklanjanjem osigurača ili isključivanjem utikača). Ako greška nije otklonjena, kontaktirajte servisnu službu.

7.1 Šumovi tokom indukcionog kuvanja

Šumovi i zvukovi	Uzrok	Rešenje
Indukciono uslovljeni šumovi tokom rada	Indukciona tehnologija bazira se na značajkama određenih metala pod uticajem elektromagnetskih talasa. Pri tome nastaju takozvana vrtložna strujanja koja molekule prisiljavaju na njihanja. Ta se njihanja (vibracije) pretvaraju u toplotu, što opet, ovisno o vrsti metala, može uzrokovati tihe šumove.	To su normalni šumovi koji ne ukazuju na bilo kakvu grešku ili kvar u radu aparata.
Zujanje kao u transformatoru	Pojavljuje se kod kuvanja na visokom stepenu snage. Uzrok za to leži u velikoj količini energije koja se prenosi sa ploče za kuvanje na posudu.	Ovaj šum nestaje ili se smanji kad smanjite stepen snage rada.
Vibriranje i pucketanje šerpi za kuvanje	Takvi šumovi pojavljuju se kod one vrste sudova koji su izrađeni iz više slojeva raznovrsnog materijala.	Šum nastaje zbog vibracija na spojenim površinama pojedinih slojeva različitih materijala. Taj šum ovisi o posudi, a može da se menja i obzirom na količinu i vrstu namirnica koje se kuvaju.
Šum ventilatora	Za pravilan rad indukcione elektronike uređaj mora da radi na kontrolisanoj temperaturi. Zbog toga je ploča za kuvanje opremljena ventilatorom koji hladi elektroniku u zavisnosti od registrovane temperature.	Ventilator može nastaviti da radi i nakon što ste isključili ploču za kuvanje, ukoliko je detektirana temperatura i dalje previsoka.





8. Tehnički podaci

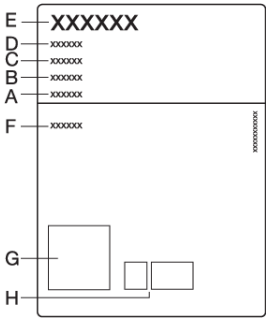

- A. Serijski broj
- B. Model
- C. Tip
- D. Šifra
- E. Zaštitni znak
- F. Tehnički podaci
- G. QR kôd
- H. Simboli/oznake usaglašenosti

Natpisna pločica sa osnovnim podacima o aparatu pričvršćena je na donjoj strani ploče za kuvanje. Podatke o tipu i modelu možete pročitati u garantnom listu.

8.1 Informacije prema uredbi (EU) 66/2014 - (EU) 65/2014 - (EU) 2023/826

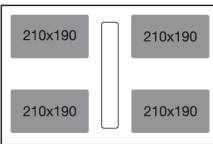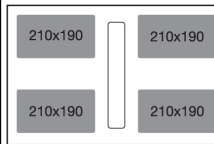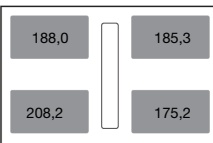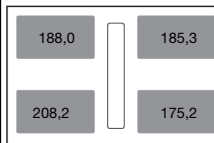Identifikacija modela	HEH6443BSCWF1	HEH8443BSCWF1
Zaštitni znak	Hisense	Hisense
Tip ploče	Indukciona ploča sa integrisanim aspiratorom	Indukciona ploča sa integrisanim aspiratorom
Broj električnih zona i/ili površina za kuvanje	4	4
Tehnologija zagrevanja	Indukcione zone i površine za kuvanje	Indukcione zone i površine za kuvanje
Za necirkularne zone ili površine za kuvanje: dužina i širina (D/Š) upotrebljive površine električne grejne zone ili površine za kuvanje [mm]		
Energetska potrošnja po zoni ili površini za kuvanje po kilogramu ($EC_{\text{električno kuvanje}}$) izražena u Wh/kg		
Potrošnja energije ploče za kuvanje, obračunata po kg ($EC_{\text{električna ploča za kuvanje}}$) u Wh/kg	189,2	189,2
Godišnja potrošnja energije ($AEC_{\text{aspirator}}$) [kWh/a]	13,2	13,2
Faktor povećanja vremena (f)	0,3	0,3
Fluidna dinamička efikasnost ($FDE_{\text{aspirator}}$) [%]	46	46
Indeks energetske efikasnosti ($EEl_{\text{aspirator}}$)	16,2	16,2

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Identifikacija modela	HEH6443BSCWF1	HEH8443BSCWF1
Izmerena brzina protoka vazduha u najboljoj tački efikasnosti (Q_{BEP}) [m^3/h]	329,8	329,8
Izmereni pritisak vazduha u najboljoj tački efikasnosti (P_{BEP})	603	603
Maksimalni protok vazduha (Q_{max}) [m^3/h]	610,6	610,6
Izmereni ulaz električne energije u najboljoj tački efikasnosti (W_{BEP})	120,1	120,1
Potrošnja energije u režimu pripravnosti (P_s) [W]	0,38	0,38
Izmerena potrošnja energije u režimu isključivanja (P_o) [W]	-	-
Potrošnja energije u režimu pripravnosti (Wi-Fi) [W]	0,82	0,82
Nivo zvučne snage (L_{WA}) [dB]	68	68
Klasa energetske efikasnosti	A+++	A+++
Klasa fluidne dinamičke efikasnosti	A	A
Efikasnost filtriranja masti ($GFE_{aspirator}$) [%]	91,5	91,5
Klasa efikasnosti filtriranja masti	B	B
Protok vazduha sa minimalnom i maksimalnom brzinom tokom normalne upotrebe [m^3/h]	149,3 - 458	149,3 - 458
Protok vazduha pri intenzivnom podešavanju ili podešavanju pojačavanja [m^3/h]	610,6	610,6
Akustična A-ponderisana emisija zvučne snage u vazduhu pri minimalnoj i maksimalnoj brzini tokom normalne upotrebe [dB (A)]	46 - 68	46 - 68
Akustična A-ponderisana emisija zvučne snage u vazduhu pri intenzivnom podešavanju ili podešavanju pojačavanja [dB (A)]	74	74
Vreme potrebno da oprema pređe u odgovarajući režim niske potrošnje energije ili stanje [min.]	< 1	< 1

8.2 Informacije o usklađenosti

Tip radio opreme	HSCiM – 1 modul
Opseg radne frekvencije	2402,0 - 2480,0 MHz
Maksimalna izlazna snaga	7,63 dBm EIRP prosek (izračunato)
Tip emisije	G1D
Tip radio opreme	Wi-Fi modul
Opseg radne frekvencije	2412 - 2472 MHz
Maksimalna izlazna snaga	16,8 dBm EIRP prosek (izračunato)
Maksimalni dobitak antene	0 dBi
Tip radio opreme	BLE modul
Opseg radne frekvencije	2402 - 2480 MHz
Maksimalna izlazna snaga	7,63 dBm EIRP prosek (izračunato)
Maksimalni dobitak antene	0 dBi

Hisense izjavljuje da je uređaj sa funkcijom Connectlife u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na veb adresi <https://auid.connectlife.io> na stranici vašeg uređaja među dodatnim dokumentima.

9. Ekološki aspekti



UPOZORENJE!

Onesposobite uređaj da biste sprečili nezgode izazvane nepravilnom upotrebom (npr. dečjom igrom):

- Isključite uređaj sa napajanja. Ako je uređaj fiksiran, to treba da izvede kvalifikovani električar.
- Zatim uklonite kabl za napajanje sa uređaja tako što ćete ga odseći.

9.1 Odlaganje aparata i pakovanja

Tokom proizvodnje ovog aparata korišćeni su održivi materijali. Uređaj se mora odložiti na odgovoran način na kraju njegovog radnog veka. Državne službe vam mogu pružiti informacije o tome.

Pakovanje uređaja se može reciklirati. Moguće je da su korišćeni sledeći materijali:

- karton;
- polietilenski film (PE);
- polistiren bez CFC (PS čvrsta pena).

Ove materijale odložite na odgovoran način i u skladu sa zakonskim propisima.



UPOZORENJE!

Nikada ne dozvolite deci da se igraju ambalažnim materijalom zbog opasnosti od povrede ili gušenja. Čuvajte ambalažni materijal na bezbedan način ili ga odložite na ekološki prihvatljiv način.



Proizvod je označen simbolom precrtane kante za otpatke kao podsetnik da uređaje iz domaćinstva treba odlagati odvojeno. To znači da se uređaj ne sme odložiti zajedno sa uobičajenim komunalnim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Aparat se mora odneti u poseban centar za sakupljanje različitog otpada koji je u nadležnosti lokalnih vlasti ili trgovcu koji pruža ovu vrstu usluge.

Zasebna obrada kućnih aparata pomaže u sprečavanju potencijalnog negativnog uticaja na životnu sredinu i na zdravlje izazvano nepravilnim odlaganjem. Osigurava da se materijali od koga se uređaj sastoji mogu ponovo iskoristiti kako bi se postigle značajne uštede u energiji i sirovim materijalima.



Izjava o usaglašenosti

Izjavljujemo da naši proizvodi ispunjavaju važeće evropske direktive, uredbe i standarde.

Hisense

www.hisense.com



934185-a12



Zadržavamo pravo na promene.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hisense, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-ugradna-ploca-heh8443bscwf1-akcija-cena/>