

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG mašina za pranje veša WF90H09C4ST2

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-masina-za-pranje-vesa-wf90h09c4st2-akcija-cena/>

Mašina za pranje veša

Korisnički priručnik

WF9*H09C** / WF9*H11C**

SAMSUNG

Sadržaj

Informacije o bezbednosti	4
Šta treba da znate o bezbednosnim uputstvima	4
Važni simboli u vezi sa bezbednošću	4
Važne bezbednosne mere predostrožnosti	5
Važna upozorenja o instaliranju	5
Mere opreza pri instaliranju	7
Važna upozorenja o korišćenju	7
Mere opreza pri korišćenju	8
Važna upozorenja o čišćenju	11
Uputstva o odlaganju električne i elektronske opreme	12
Ecodesign	12
INFORMACIJE U SKLADU SA ČLANOM 13. ZAKONODAVNOG DEKRETA br. 123/2023 (važi samo za Italiju)	13
Instalacija	14
Šta se nalazi u pakovanju	14
Uslovi za postavljanje	16
Instalacija korak po korak	18
Pre početka korišćenja	27
Prvo podešavanje	27
Pokretanje funkcije Kalibracija (preporučuje se)	27
Smernice za veš	28
Preporuka za deterdžent	31
Smernice za fioku za deterdžent	32
Korišćenje	36
Kontrolna tabla	36
Izvršavanje ciklusa	38
Pregled ciklusa	40
Settings (Podešavanja)	43
Specijalne funkcije	49
SmartThings	50
Izjava o otvorenom kodu	51
Izjava o usaglašenosti (samo za mrežne modele)	52
Informacije o bezbednosnim ažuriranjima	52

Održavanje	53
Product Care (Održavanje proizvoda)	53
Drum clean+ (Čišćenje bubnja+)	53
Ispuštanje vode u hitnim slučajevima	54
Čišćenje	55
Odmrzavanje mašine za pranje veša	59
Zaštita u slučaju dužeg perioda nekorisćenja	59
Rešavanje problema	60
Tačke provere	60
Informativni kodovi	64
Specifikacije	66
Tabela o održavanju tkanina	66
Zaštita okoline	68
Garancija za rezervne delove	68
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	68
List sa specifikacijama	69
Kontakt informacije	71
IMATE PITANJA ILI KOMENTARE?	71

Informacije o bezbednosti

Čestitamo vam na kupovini nove Samsung mašine za pranje veša. Ovaj priručnik sadrži važne informacije o instalaciji, korišćenju i održavanju vašeg uređaja. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste u potpunosti mogli da iskoristite brojne prednosti i funkcije svoje mašine za pranje veša.

Šta treba da znate o bezbednosnim uputstvima

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik, kako biste naučili da bezbedno i efikasno koristite brojne opcije i funkcije svog novog uređaja. Čuvajte priručnik na bezbednom mestu u blizini uređaja za buduću upotrebu. Koristite ovaj uređaj samo za predviđene svrhe i na način opisan u ovom priručniku.

Upozorenja i važna bezbednosna uputstva iz ovog priručnika ne obuhvataju sve moguće uslove i situacije do kojih može doći. Vaša je odgovornost da koristite sopstveno rasuđivanje, oprez i pažnju pri instaliranju, održavanju i korišćenju mašine za pranje veša.

Budući da se uputstva za rad u nastavku odnose na više modela, karakteristike vaše mašine za pranje veša mogu se neznatno razlikovati od onih koje su opisane u ovom priručniku, pa se neki znakovi upozorenja možda neće odnositi na vaš uređaj. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na adresi www.samsung.com.

Važni simboli u vezi sa bezbednošću

Šta znače ikone i simboli u ovom korisničkom priručniku:



UPOZORENJE

Opasnosti ili rizični postupci koji mogu dovesti do **ozbiljnih fizičkih povreda, smrtnog ishoda i/ili materijalne štete**.



OPREZ

Opasnosti ili rizični postupci koji mogu dovesti do **fizičkih povreda i/ili materijalne štete**.



Pročitajte uputstva

Kada pročitate ovaj priručnik, čuvajte ga na sigurnom mestu za buduću upotrebu. Pre upotrebe uređaja pročitajte sva uputstva.



NAPOMENA

Ukazuje na postojanje rizika od fizičkih povreda ili materijalne štete.

Ovi znaci upozorenja služe kao pomoć u sprečavanju povreda.

Strogo ih se pridržavajte.

Kao i kod svih uređaja koji koriste električnu energiju i sadrže pokretne delove, postoje određeni rizici. Da biste bezbedno rukovali ovim uređajem, upoznajte se sa svim njegovim funkcijama i budite pažljivi dok ga koristite.

Važne bezbednosne mere predostrožnosti

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povreda tokom korišćenja uređaja, poštujujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

1. Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno manjkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu bezbednost, ili ih je ona obučila za upotrebu uređaja.
2. **Za korišćenje u Evropi:** Ovaj uređaj mogu da koriste deca u uzrastu od 8 i više godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno sa manjkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su dobili uputstva za korišćenje uređaja na bezbedan način i uz razumevanje mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
3. Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala uređajem.
4. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni servisni agent ili lice sličnih kvalifikacija kako bi se izbegla opasnost.
5. **OPREZ:** Da bi se izbegla opasnost od nenamernog resetovanja termičkog osigurača, ovaj uređaj ne sme da se napaja preko spoljnog prekidačkog uređaja, kao što je tajmer, niti da bude povezan na strujno kolo koje se redovno uključuje i isključuje od strane distributera.
6. Nova creva isporučena uz uređaj treba koristiti, a stara creva ne treba ponovo koristiti.
7. Ovaj uređaj je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu i ne treba ga koristiti na sledeće načine:
 - u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim poslovnim okruženjima;
 - u kućama na farmi;
 - za klijente u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora;
 - u smeštaju tipa noćenja sa doručkom;
 - u zajedničkim prostorijama stambenih zgrada ili praonicama veša.
8. Vodite računa da tepih ne prekriva otvore kod uređaja koji imaju ventilacione otvore pri dnu.
9. **Za korišćenje u Evropi:** Od uređaja treba udaljiti decu mlađu od 3 godine ako nisu pod stalnim nadzorom.

Važna upozorenja o instaliranju

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mora instalirati kvalifikovani tehničar ili servisna kompanija.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa uređajem ili povrede.

Budite pažljivi pri podizanju jer je uređaj težak.

Čvrsto utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu koja je u skladu sa lokalnim električnim specifikacijama. Koristite utičnicu samo za ovaj uređaj i nemojte koristiti produžni kabl.

- Deljenje zidne utičnice sa drugim uređajima preko produžnog kabla sa jednom ili više utičnica može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Proverite da li su napon, frekvencija i jačina struje u skladu sa specifikacijama proizvoda. U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Informacije o bezbednosti

Suvom krpom redovno uklanjajte strane materije, npr. prašinu ili vodu, sa priključaka i kontakata na utikaču.

- Izvucite utikač i očistite ga suvom krpom.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Priključite utikač u zidnu utičnicu tako da kabl bude okrenut nadole.

- Ako priključite utikač u suprotnom smeru, električne žice u kابلu mogu da se oštete, što može dovesti do strujnog udara ili požara.

Držite svu ambalažu van domašaja dece, jer može biti opasna.

- Ako dete stavi kesu na glavu, može doći do gušenja.

Ako se uređaj, utikač ili kabl za napajanje oštete, obratite se najbližem servisnom centru.

Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen.

Nemojte vezivati uzemljenje za cevi za gas, plastične vodovodne cevi ni telefonsku liniju.

- Može doći do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema sa uređajem.
- Nemojte uključivati kabl za napajanje u utičnicu koja nije pravilno uzemljena i proverite da li je ona u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima.

Nemojte instalirati ovaj uređaj blizu grejalice ili zapaljivih materijala.

Nemojte instalirati ovaj uređaj na vlažnim, zamašćenim ili prašnjavim mestima, odnosno na mestima koja su direktno izložena sunčevoj svetlosti ili vodi (kiši).

Nemojte instalirati ovaj uređaj na mestima sa niskim temperaturama.

- Cevi mogu pući usled mraza.

Nemojte postavljati uređaj na mesta na kojima može doći do curenja gasa.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte koristiti električni transformator.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili zidnu utičnicu koja nije dobro pričvršćena.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte previše povlačiti ni savijati kabl za napajanje.

Nemojte uvrtnuti kabl za napajanje niti ga vezivati u čvor.

Nemojte kačiti kabl za napajanje o metalne elemente, postavljati na njega teške predmete, umetati ga između predmeta niti ga gurati iza uređaja.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte povlačiti kabl za napajanje dok izvlačite utikač iz utičnice.

- Izvucite utikač iz utičnice držeći utikač.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ovaj uređaj mora biti postavljen tako da su utikač, slavine za dovod vode i odvodne cevi lako dostupni.

U slučaju popravke od strane neovlašćenog servisera, samostalne ili nestručne popravke proizvoda, Samsung ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu na proizvodu, povrede ili druge probleme u vezi sa bezbednošću proizvoda koji su nastali kao posledica popravke koja nije izvršena u skladu sa ovim uputstvima za popravku i održavanje. Bilo kakvo oštećenje proizvoda nastalo kao posledica pokušaja popravke od strane osobe koja nije ovlašćeni Samsung servis neće biti pokriveno garancijom.

Mere opreza pri instaliranju

OPREZ

Uređaj mora biti postavljen tako da je utikač lako dostupan.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara zbog električnog propuštanja.

Postavite uređaj na čvrstu i ravnu površinu koja može da izdrži njegovu težinu.

- U suprotnom, može doći do pojačanih vibracija, pomeranja, buke ili problema sa uređajem.

Važna upozorenja o korišćenju

UPOZORENJE

Ako dođe do izlivanja vode, odmah isključite vodu i napajanje i obratite se najbližem servisnom centru.

- Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

Ako uređaj proizvodi neuobičajenu buku, miris paljevine ili dim, odmah izvucite kabl za napajanje iz utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

U slučaju curenja gasa (kao što su propan, tečni naftni gas itd.), odmah provetrite prostoriju bez dodirivanja utikača. Nemojte dodirivati uređaj ni kabl za napajanje.

- Nemojte koristiti ventilator.
- Varnica može dovesti do eksplozije ili požara.

Uklonite ručicu za vrata mašine za pranje veša pre nego što uređaj odložite u otpad.

- Ako se unutar uređaja zaglave deca, može doći do gušenja i smrtnog ishoda.

Pre korišćenja mašine za pranje veša, proverite da li ste uklonili ambalažu (sunder, stiropor) koja je pričvršćena za dno mašine.

Nemojte prati komade odeće koji su uprljani benzinom, kerozinom, benzenom, razređivačem, alkoholom, odnosno drugim zapaljivim ili eksplozivnim supstancama.

- Može doći do strujnog udara, požara ili eksplozije.

Nemojte silom otvarati vrata mašine za pranje veša dok radi (pranje na visokoj temperaturi / sušenje / centrifugiranje).

- Ako se voda izlije iz mašine za pranje veša, može doći do opekotina ili pod može postati klizav. Može doći do povreda.

Informacije o bezbednosti

- Ako se vrata otvore silom, može doći do oštećenja uređaja ili povreda.

Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.

- Može doći do strujnog udara.

Nemojte isključivati uređaj izvlačenjem kabla za napajanje iz utičnice dok uređaj radi.

- Ponovno uključivanje kabla za napajanje u zidnu utičnicu može dovesti do varničenja, a time i do strujnog udara ili požara.

Nemojte dozvoljavati da deca ulaze u uređaj, niti da se na njega penju.

- Može doći do strujnog udara, opekotina ili povreda.

Nemojte stavljati ruke ili metalne predmete pod mašinu za pranje veša dok radi.

- Može doći do povreda.

Nemojte isključivati uređaj povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i povucite ga ravno iz utičnice.

- Oštećenje kabla za napajanje može dovesti do kratkog spoja, požara i/ili strujnog udara.

Nemojte pokušavati da sami popravite, rastavite ili izmenite uređaj.

- Nemojte koristiti nijednu drugu vrstu osigurača (kao što su oni sa bakarnom ili čeličnom žicom i sl.) osim standardnih.
- Ako uređaj treba popraviti ili ponovo instalirati, obratite se najbližem servisnom centru.
- Može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povreda.

Ako se dovodno crevo odvoji od slavine za dovod vode i dođe do izlivanja, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Izvucite kabl za napajanje ako se uređaj ne koristi duže vreme, ili tokom oluja sa grmljavinom.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako neka strana materija uđe u uređaj, izvucite kabl za napajanje iz utičnice i obratite se najbližem korisničkom servisu kompanije Samsung.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Držite ljubimce dalje od uređaja da biste ih sprečili da grizu bilo koji deo mašine za pranje veša, što može da dovede do strujnog udara, požara ili povrede.

Mere opreza pri korišćenju

OPREZ

Ako se mašina za pranje veša zaprlja stranim materijama kao što su deterdžent, nečistoće, ostaci hrane itd., izvucite kabl za napajanje iz utičnice i očistite mašinu mekom, vlažnom krpom.

- Može doći do gubitka boje, deformacija, oštećenja ili pojave rđe.

Prednje staklo se može polomiti zbog jakog udarca. Budite pažljivi pri korišćenju mašine za pranje veša.

- Ako se staklo polomi, može doći do povreda.

Polako otvarajte slavinu za vodu ako je niste koristili duže vreme, ako je došlo do poremećaja u snabdevanju vodom ili ako ponovo povezujete dovodno crevo.

- Pritisak vazduha u crevu ili slavini za dovod vode može dovesti do oštećenja dela uređaja ili curenja vode.

Ako se tokom rada pojavi greška u vezi sa ispuštanjem vode, proverite da li postoji problem sa odvodom.

- Ako se mašina koristi za vreme izlivanja zbog problema sa odvodom, može doći do strujnog udara ili požara.

Stavite veš u mašinu za pranje tako da vrata mašine ne uhvate nijedan deo odeće.

- Ako se neki deo odeće zaglavi u vratima, može doći do oštećenja veša ili mašine za pranje veša, odnosno do curenja vode.

Isključite dovod vode ako ne koristite mašinu za pranje veša.

- Proverite da li su zavrtnji na priključku creva za dovod vode propisno zategnuti.

Pobrinite se da guma i prednje staklo na vratima ne budu zaprljani stranim materijama (npr. otpacima, koncima, dlakama itd.).

- Ako se strane materije zaglave u vratima ili ako se vrata ne zatvore do kraja, može doći do curenja vode.

Pre korišćenja uređaja, otvorite slavinu za vodu i proverite da li je priključak dovodnog creva dobro pričvršćen i da li dolazi do curenja vode.

- Ako zavrtnji na priključku dovodnog creva nisu dovoljno pritegnuti, može doći do curenja vode.

Uređaj koji ste kupili namenjen je samo za kućnu upotrebu.

Korišćenje za poslovne potrebe smatra se nepravilnim korišćenjem uređaja. U tom slučaju, uređaj neće biti pokriven standardnom garancijom kompanije Samsung, a kompanija Samsung neće biti odgovorna za kvarove ili oštećenja do kojih dođe zbog takvog nepravilnog korišćenja.

Nemojte stajati na uređaju niti na njemu ostavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, sudovi, hemikalije, metalni predmeti i sl.).

- Može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povreda.

Po površini uređaja nemojte raspršivati isparljive materije, kao što su insekticidi.

- Pored toga što je štetno za zdravlje ljudi, to može dovesti do strujnog udara, požara ili problema sa uređajem.

U blizini mašine za pranje veša nemojte ostavljati predmete koji stvaraju elektromagnetna polja.

- Može doći do povrede zbog kvara.

Voda koja se ispušta tokom pranja na visokoj temperaturi ili tokom ciklusa sušenja je vreła. Nemojte dodirivati vodu.

- Može doći do opekotina ili povreda.

Vreme ispuštanja može varirati u zavisnosti od temperature vode. Ako je temperatura vode previsoka, proces ispuštanja započinje nakon hlađenja vode.

Informacije o bezbednosti

Nemojte prati, centrifugirati niti sušiti voodootporne presvlake, prostirke i odeću (*), osim u slučaju kada vaš uređaj ima poseban ciklus za pranje ovakvih predmeta.

(*): Vunena posteljina, zaštitne navlake za kišu, ribolovački prsluci, skijaške pantalone, vreće za spavanje, navlake za pelene, trenerke, kao i navlake za bicikle, motocikle i automobile itd.

- Nemojte prati debele ili tvrde prostirke, čak i ako se na njihovim oznakama za održavanje nalazi oznaka za mašinsko pranje. Može doći do povreda, kao i do oštećenja mašine za pranje veša, zidova, poda ili odeće zbog pojačanih vibracija.
- Nemojte prati podne prostirke ili otirače sa gumenom podlogom. Gumena podloga se može skinuti i zalepiti unutar bubnja, što može dovesti do kvarova kao što je problem sa ispuštanjem vode.

Nemojte koristiti mašinu za pranje veša ako je uklonjena fioka za deterdžent.

- Može doći do strujnog udara ili povreda zbog curenja vode.

Nemojte dodirivati unutrašnjost bubnja tokom sušenja ili neposredno nakon njega jer je vrela.

- Može doći do opekotina.

Staklo na vratima se zagreva tokom pranja i sušenja. Stoga nemojte dodirivati staklo na vratima.

Pored toga, nemojte dozvoljavati deci da se igraju oko mašine za pranje veša niti da dodiruju staklo na vratima.

- Može doći do opekotina.

Nemojte stavljati ruku u fioku za deterdžent.

- Može doći do povrede jer se ruka može zaglaviti u mehanizmu za doziranje deterdženta.

Uklonite vođicu za tečni deterdžent ako koristite prašak za veš (samo za određene modele).

- U suprotnom, voda može da curi sa prednje strane fioke za deterdžent.

U mašinu za pranje veša nemojte stavljati ništa osim veša (na primer, cipele, ostatke hrane, životinje itd.).

- Može doći do oštećenja mašine za pranje veša, odnosno do povreda ili smrti kućnih ljubimaca zbog pojačanih vibracija.

Nemojte pritiskati dugmad ostrim predmetima, kao što su igle, noževi, nokti i sl.

- Može doći do strujnog udara ili povreda.

Nemojte prati veš uprljan uljima, kremama ili losionima koji se obično koriste u kozmetičkim salonima ili salonima za masažu.

- Guma za vrata se može deformisati i dovesti do curenja vode.

Nemojte u bubnju na duže vreme ostavljati metalne predmete poput sigurnosnih igala i ukosnica niti izbeljivač.

- Može doći do pojave rđe u bubnju.
- Ako se na površini bubnja pojavi rđa, nanosite (neutralno) sredstvo za čišćenje i očistite površinu sunderom. Nikada ne koristite metalnu četku.

Nemojte direktno koristiti deterdžent za hemijsko čišćenje i nemojte prati, ispirati niti centrifugirati veš koji je uprljan tim deterdžentom.

- Može doći do spontanog sagorevanja ili paljenja zbog zagrevanja izazvanog oksidacijom ulja.

Nemojte koristiti vodu iz uređaja za hlađenje/zagrevanje.

- To može dovesti do problema sa mašinom za pranje veša.

Za pranje veša u mašini nemojte koristiti prirodne sapune za pranje ruku.

- Ako se on stvrdne i nagomila unutar mašine za pranje veša, može doći do problema sa uređajem, gubitka boje, pojave rđe ili neprijatnih mirisa.

Čarape i grudnjake stavite u mrežicu za pranje i perite ih zajedno sa ostalim vešom.

U mrežici za pranje nemojte prati velike predmete, kao što je posteljina.

- U suprotnom, može doći do povreda zbog pojačanih vibracija.

Nemojte koristiti deterdžent koji se stvrdnuo.

- Ako se on nagomila unutar mašine za pranje veša, može doći do curenja vode.

Proverite da li su prazni džepovi svih odevnih predmeta koji se peru.

- Čvrsti, oštri predmeti kao što su novčići, sigurnosne igle, ekseri, zavrtnji ili kamenčići mogu dovesti do znatnog oštećenja uređaja.

Nemojte da perete odeću koja sadrži velike kopče, dugmad ili druge teške metalne predmete.

Sortirajte veš po postojanosti boja i izaberite preporučeni ciklus, temperaturu vode i dodatne funkcije.

- Može doći do gubitka boje ili oštećenja tkanine.

Pazite da se dečiji prsti ne zaglave u vratima dok ih zatvarate.

- Može doći do povreda.

Da biste sprečili pojavu neprijatnih mirisa i buđi, nakon ciklusa pranja ostavite vrata otvorena i omogućite da se bubanj osuši.

Da biste sprečili taloženje kamenca, nakon ciklusa pranja ostavite otvorenu fioku za deterdžent i obrišite je iznutra.

Važna upozorenja o čišćenju

UPOZORENJE

Nemojte čistiti uređaj tako što ćete po njemu direktno raspršivati vodu.

Nemojte koristiti jaka kisela sredstva za čišćenje.

Za čišćenje uređaja nemojte koristiti benzen, razređivač niti alkohol.

- Može doći do gubitka boje, deformacija, oštećenja, strujnog udara ili požara.

Pre čišćenja ili održavanja, isključite uređaj iz zidne utičnice.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Informacije o bezbednosti

Uputstva o odlaganju električne i elektronske opreme



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Za informacije o ekološkoj posvećenosti kompanije Samsung i obavezama oko propisa u vezi s proizvodima, npr. REACH, posetite našu stranicu za održivost na adresi www.samsung.com

Odlaganje proizvoda u Francuskoj



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign

Detaljna uputstva o instaliranju i čišćenju mašine za pranje veša, kao i informacije o ekološkom dizajnu (u skladu sa (EU)2019/2023), potražite na Samsung veb lokaciji (<http://www.samsung.com>), idite na Support (Podrška) > Support home (Početna stranica za podršku), a zatim unesite naziv modela.

INFORMACIJE U SKLADU SA ČLANOM 13. ZAKONODAVNOG DEKRETA br. 123/2023 (važi samo za Italiju)

U skladu sa članom 13. zakonodavnog dekreta br.123/2023, izmenjenog i dopunjenog prema Zakonu br. 159/2023, Samsung Electronics Italia S.p.A. vas obaveštava da su sa ovim uređajem dostupne aplikacije za roditeljsku kontrolu.


Podsećamo roditelje i one koji imaju roditeljske odgovornosti na značaj aktiviranja i korišćenja roditeljskih kontrola, kako bi se povećala digitalna bezbednost maloletnih lica, uz ograničavanje i kontrolu pristupa digitalnim sadržajima i internetu preko ovog uređaja. Aktiviranje aplikacija za roditeljsku kontrolu je besplatno. Više informacija o aplikacijama za roditeljsku kontrolu potražite na veb sajtu Predsedništva Saveta ministara – odeljenje za porodične politike, kao i na veb sajtu Regulatornog tela za komunikacije: <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/> i www.agcom.it/parental-control.

Instalacija

Strogo se pridržavajte ovih uputstava da biste pravilno postavili mašinu i sprečili moguće nezgode prilikom pranja veša.

Šta se nalazi u pakovanju

Proverite da li se svi delovi nalaze u ambalaži proizvoda. Ako imate problema sa mašinom za pranje veša ili njenim delovima, obratite se lokalnom korisničkom servisu kompanije Samsung ili prodavcu.

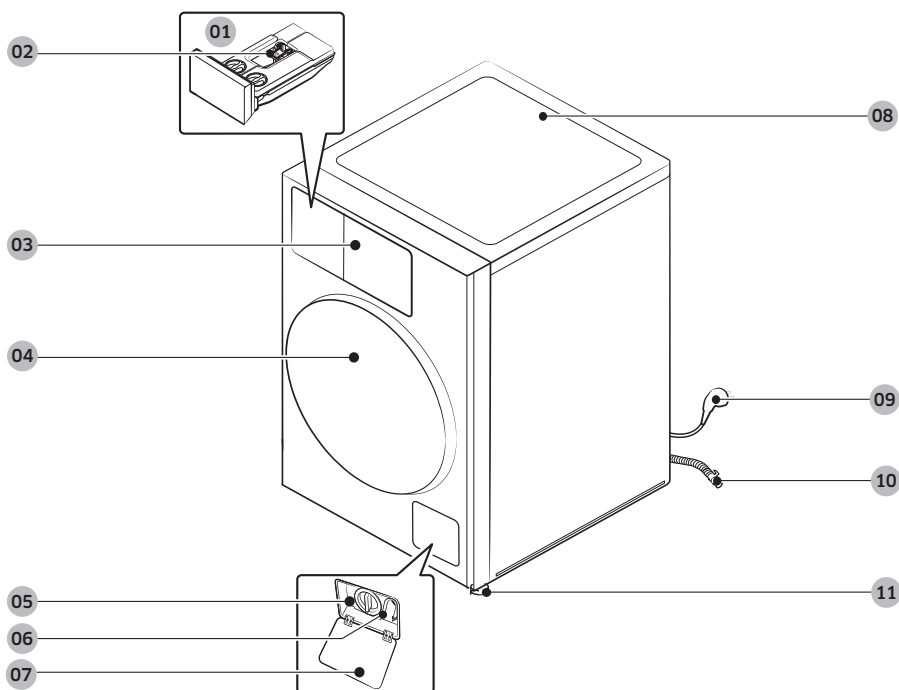

01 Automatski dozator

02 Ručica za otpuštanje

03 LCD ekran

04 Vrata

05 Filter za otpatke

06 Crevo za odvod u nuždi

07 Poklopac filtera

08 Radna površina

09 Utikač

10 Odvodno crevo

11 Podesive nožice


* Dizajn fiok e/ili ručice razlikuje se u zavisnosti od modela.



Ključ



Poklopci vijaka




Držač odvodnog creva




Crevo za dovod hladne vode



Crevo za dovod tople vode

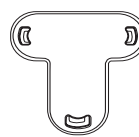

Umetak poklopca
(samo za odgovarajuće
modele)

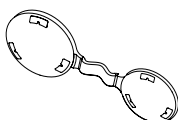

T poklopac



Nepovratni ventil

Dodaci (ne isporučuju se)

- Komplet za slaganje: SKK-ZS*
 - Komplet za slaganje je neophodan za postavljanje mašine za sušenje veša na mašinu za pranje veša.

NAPOMENA

- Ključ: Za uklanjanje zavrtnja za transport i poravnavanje mašine za pranje veša.
- Poklopci vijaka: Za pokrivanje otvora nakon uklanjanja zavrtnja za transport. Broj isporučenih zaštitnih kapica (3 do 6) zavisi od modela.
- Držač odvodnog creva: Za postavljanje odvodnog creva u odvodnu cev ili umivaonik.
- Crevo za hladnu/toplu vodu: Za dovod vode do mašine za pranje veša. (Creva za toplu vodu koriste se samo na određenim modelima.)
- T poklopac: Služi za zatvaranje T otvora na kućištu uređaja nakon uklanjanja kabla za napajanje.
- Nepovratni ventil: Isporučuje se samo za određene modele.

Instalacija

Uslovi za postavljanje

Napajanje električnom energijom i uzemljenje

- Koristite zasebno strujno kolo za mašinu za pranje veša.

Da bi se obezbedilo pravilno uzemljenje, mašina za pranje veša poseduje trokraki utikač sa uzemljenjem koji treba uključiti u pravilno ugrađenu i uzemljenu utičnicu.

Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru ako imate nedoumica oko uzemljenja. Nemojte prepravljati dobijeni utikač. Ako utikač ne odgovara utičnici, pozovite kvalifikovanog električara da vam ugradi odgovarajuću utičnicu.

UPOZORENJE

- NEMOJTE da koristite produžni kabl.
- Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili uz mašinu za pranje veša.
- NEMOJTE da povezujete provodnik za uzemljenje na plastične vodovodne cevi, gasovodne cevi ili toplovodne cevi.
- Ako nepravilno povežete provodnike za uzemljenje, postoji opasnost od strujnog udara.
- Nemojte da uklanjate ili prepravljate iglicu uzemljenja kabla za napajanje da biste smanjili rizik od električne opasnosti.
- Koristite dodatnu žicu za uzemljenje koja je isporučena uz ovaj uređaj ako u utičnici za napajanje ne postoji rupa za iglicu uzemljenja.

Dovod vode

Odgovarajući pritisak vode za ovu mašinu za pranje veša mora biti između 50 i 1000 kPa. Ako je pritisak vode manji od 50 kPa, ventil za vodu se možda neće u potpunosti zatvoriti ili će punjenje bubnja potrajati duže, zbog čega će se mašina za pranje veša isključiti. Slavine za vodu ne smeju biti na udaljenosti većoj od 120 cm od zadnjeg dela mašine za pranje veša da bi creva za dovod vode koja dobijate uz mašinu mogla da se priključe na mašinu.

Da biste smanjili rizik od curenja vode:

- pobrinite se da slavine za vodu budu pristupačne;
- zavrnite slavine kada mašina ne radi;
- redovno proveravajte da li voda curi na priključcima creva za dovod vode.

OPREZ

Pre prvog korišćenja mašine za pranje veša proverite da li negde na ventilu za vodu ili slavinama curi voda.

Odvod vode

Samsung preporučuje uspravnu cev visine 60–90 cm. Odvodno crevo mora biti povezano kroz držač creva sa uspravnom cev, a uspravna cev mora u potpunosti da prekrije odvodno crevo.

Postavljanje na pod

Da biste postigli najbolje rezultate, mašinu za pranje veša morate postaviti na čvrstu podlogu. Drvene podove ćete možda morati ojačati kako biste smanjili nivo vibracija i/ili neravnomerna opterećenja. Tepisi i meke podne obloge ne odolevaju dobro vibracijama i mogu izazvati lagano pomeranje mašine za pranje veša tokom ciklusa centrifugiranja.

OPREZ

Mašinu za pranje veša NEMOJTE postavljati na uzdignutu površinu ili strukturu sa slabom potporom.

Temperatura vode

Mašinu za pranje veša nemojte postavljati na mestima gde voda može da se zaledi jer se određena količina vode uvek zadržava u ventilima, pumpama i/ili crevima. Kada se zaledi preostala voda u priključcima, mogu se oštetiti kaiševi, pumpa i drugi delovi mašine za pranje veša.

Postavljanje u udubljenje u zidu

Minimalni slobodni prostor za pravilan rad:

Sa strane	25 mm
Gore	25 mm
Pozadi	50 mm
Napred	550 mm

Ako se mašina za pranje veša i sušilica postavljaju na istom mestu, prednja strana otvora predviđenog za ugradnju mora imati najmanje 550 mm slobodnog prostora za vazduh. Sama mašina za pranje veša ne zahteva poseban otvor za vazduh.

Instalacija

Instalacija korak po korak

KORAK 1 Izaberite lokaciju

Zahtevi za lokaciju:

- čvrsta, ravna podloga bez tepiha ili prostirki koje mogu da ometaju ventilaciju;
- lokacija koja nije izložena direktnoj sunčevoj svetlosti;
- dovoljno prostora za ventilaciju i kablove;
- okolna temperatura je uvek iznad tačke zamrzavanja (0 °C);
- bez izvora toplote u blizini.

NAPOMENA

- Da se tokom rada mašine za pranje veša ne bi javile prekomerne vibracije, pre svega obratite pažnju na stabilnost.
- Postavite mašinu za pranje veša na čvrstu i ravnu podlogu.
- Nemojte postavljati mašinu za pranje veša na meku podlogu ili na podne obloge.
- Ako mašinu za pranje veša postavljate na drveni pod, stavite na njega drvenu voodootpornu ploču (min. debljine 1,18 in / 30 mm). Pored toga, preporučujemo da mašinu za pranje veša postavite u ugao drvenog poda.

KORAK 2 Uklonite zavrtanje za transport


Otpakujte proizvod i uklonite sve transportne zavrtanje.

NAPOMENA

Broj zavrtanja za transport može se razlikovati u zavisnosti od modela.

UPOZORENJE


- Ambalaža može da bude opasna za decu. Sklonite svu ambalažu (plastične kese, stiropor itd.) van domašaja dece.
- Nakon uklanjanja zavrtanja za transport, pokrijte otvore zaštitnim kapicama kako biste izbegli povredu. Nemojte pomerati mašinu za pranje veša bez postavljenih zavrtanja za transport. Montirajte zavrtanje za transport pre premeštanja mašine za pranje veša na drugu lokaciju. Zavrtanje za transport čuvajte na bezbednom mestu za buduću upotrebu.

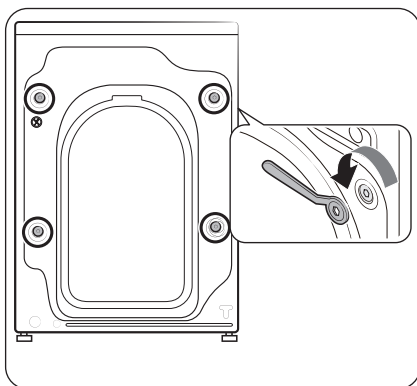

1. Pronađite zavrtnje za transport (označene krugom na slici) na zadnjoj strani mašine za pranje veša.
2. Pomoću priloženog ključa okrenite sve zavrtnje za transport u suprotnom smeru od kretanja kazaljki na satu i tako ih olabavite.

NAPOMENA

Zavrtnje za transport morate sačuvati za buduću upotrebu.

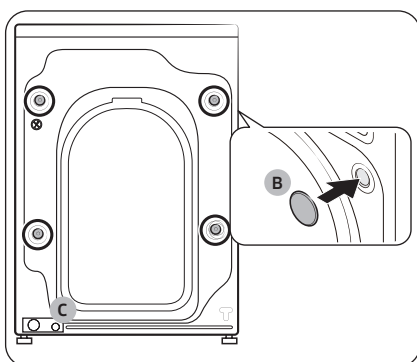


3. Umetnite **zaštitne kapice (B)** u otvore (označene krugom na slici).

NAPOMENA


Umetnite isporučeni poklopac otvora na položaj (C) na slici.

Instalacija


KORAK 3 Podesite nožice za ravnanje

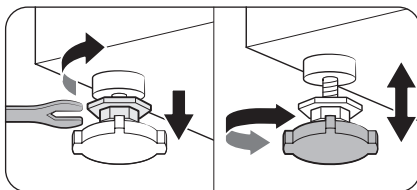

1. Polako gurnite mašinu za pranje veša na mesto. Prekomerna sila može oštetiti podesive nožice.
2. Izravnajte mašinu za pranje veša ručnim podešavanjem podesivih nožica.

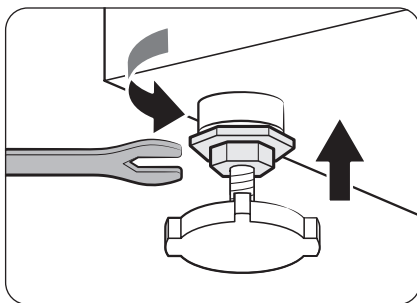

3. Kada završite, ključem zategnite matice.

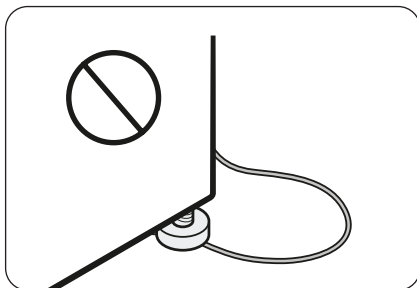

⚠ OPREZ

Prilikom instaliranja uređaja vodite računa da nožice za poravnavanje ne pritiskaju kabl za napajanje.


⚠ OPREZ

Proverite da li su sve nožice za poravnavanje postavljene na pod, da ne bi došlo do pomeranja mašine za pranje veša ili buke usled vibracija. Nakon toga proverite da li se mašina za pranje veša ljulja. Ako se mašina za pranje veša ne ljulja, pritegnite matice.

KORAK 4 Povežite crevo za vodu

Isporučeno crevo za vodu može se razlikovati u zavisnosti od modela. Pridržavajte se uputstava u vezi sa isporučenim crevom za vodu.


Povezivanje na slavinu sa navojem

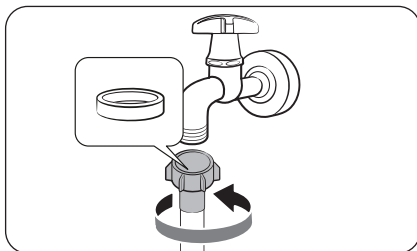


1. Postavite crevo za vodu na slavinu i okrenite ga udesno da biste ga pritegli.

⚠ OPREZ

Pre povezivanja creva za vodu, proverite da li se u priključku za crevo nalazi gumena podloška. Nemojte koristiti crevo ako je podloška oštećena ili ako ne postoji.

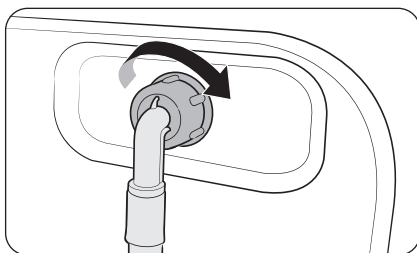

2. Drugi kraj creva za vodu povežite sa ulaznim ventilom na zadnjem delu mašine za pranje veša, a zatim ga okrenite udesno kako biste ga pritegli.

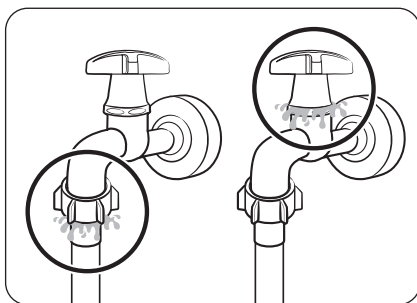

3. Polako otvorite slavinu i proverite da li oko spojeva priključaka curi voda. Ako voda curi, ponovite korake 1 i 2.

⚠ UPOZORENJE


Ako voda curi, isključite mašinu za pranje veša i izvucite kabl za napajanje iz utičnice. Zatim, pozovite Samsung servisni centar u vašoj blizini ako voda curi iz creva, odnosno pozovite vodoinstalatera ako voda curi iz slavine. U suprotnom, može da dođe do strujnog udara.

Instalacija


⚠ OPREZ

Nemojte na silu da istežete crevo za vodu. Ako je crevo prekratko, zamenite ga dužim crevom otpornim na visok pritisak.


Povezivanje na slavinu bez navoja

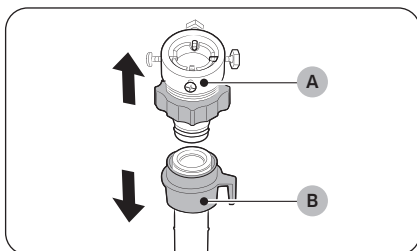


1. Skinite **adapter (A)** sa **creva za vodu (B)**.

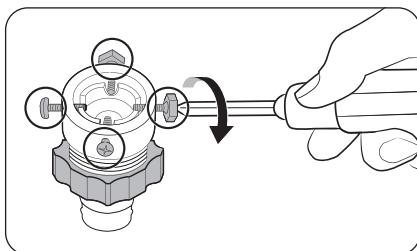


2. Pomoću krstastog odvijača popustite četiri zavrtnja na adapteru.

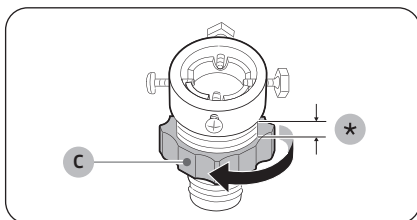

3. Držite adapter i okrećite **deo (C)** u pravcu strelice dok ga ne popustite za 5 mm (*).

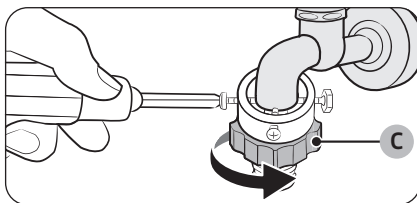

4. Postavite adapter na slavinu, a zatim zategnite zavrtnje dok podižete adapter.
5. Zavijte **deo (C)** u pravcu strelice.

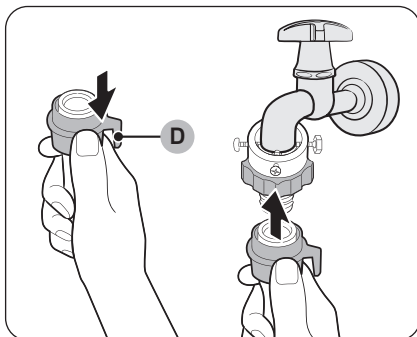


6. Dok povlačite nadole **deo (D)** na crevu za vodu, povežite crevo sa adapterom. Zatim, pustite **deo (D)**. Crevo će se uklopiti u adapter uz zvuk klika.

7. Nastavak postupka povezivanja creva za vodu je opisan u 2. i 3. koraku odeljka „**Povezivanje na slavinu sa navojem**“.

NAPOMENA

- Kada povežete crevo za vodu sa adapterom, povucite ga nadole da biste proverili da li je pravilno povezano.
- Koristite uobičajene tipove slavina. Ako je slavinu kvadratnog oblika ili prevelika, uklonite odstojni prsten pre umetanja slavine u adapter.


Za modele sa dodatnim dovodnim otvorom za toplu vodu:

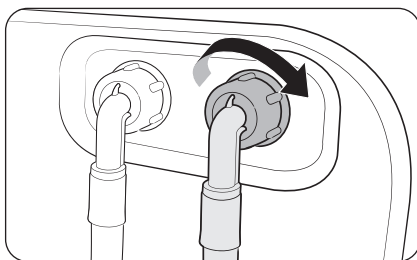

1. Povežite kraj creva za toplu vodu sa crvenom oznakom na dovod za toplu vodu na zadnjem delu mašine.
2. Drugi kraj creva za toplu vodu povežite sa slavinom za toplu vodu.


Instalacija

Nepovratni ventil (samo za određene modele)

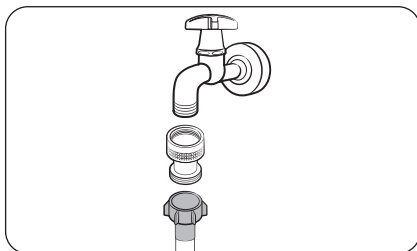

Pre povezivanja creva za vodu sa slavinom, povežite isporučeni nepovratni ventil sa slavinom, a zatim povežite crevo za vodu.

Akva-stop crevo za vodu (odnosi se samo na modele koji imaju taj deo)

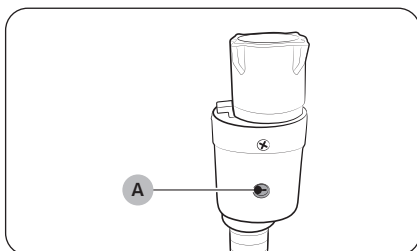


Crevo sa sistemom „akva-stop“ ukazuje korisniku na rizik od curenja vode. Ono detektuje protok vode, a **indikator (A)** na sredini postaje crven u slučaju curenja.

NAPOMENA

Onaj kraj creva na kom je akva-stop uređaj pričvršćuje se za slavinu, a ne za mašinu.


KORAK 5 Postavite odvodno crevo

Odvodno crevo može da se postavi na tri načina:

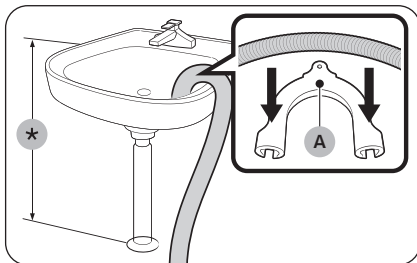

Preko ivice umivaonika

Odvodno crevo se mora postaviti na visinu od 60 do 90 cm (*) iznad poda. Upotrebite isporučeni plastični **držač odvodnog creva (A)** da biste zadržali savijen položaj creva. Pričvrstite vodiču na zid pomoću kuke da biste obezbedili stabilno odvođenje vode.

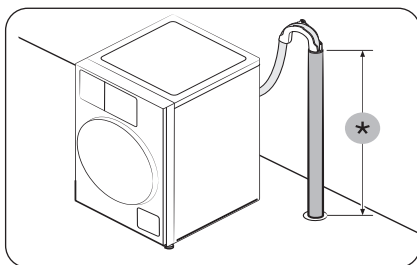

U odvodnoj cevi


Odvodna cev treba da bude visoka od 60 cm do 90 cm (*). Preporučuje se uspravna cev od 65 cm.

- Pomoću isporučenog plastičnog držača odvodnog creva (pogledajte sliku) učvrstite odvodno crevo u položaju.
- Da biste sprečili sifoniranje tokom odvodnje, uverite se da je odvodno crevo umetnuto 15 cm u odvodnu cev.
- Pričvrstite držač odvodnog creva za zid kako biste sprečili pomeranje odvodnog creva.

Uslovi za odvodnu uspravnu cev:

- prečnik od najmanje 5 cm;
- minimalni odvodni kapacitet od 60 litara u minuti.

Instalacija

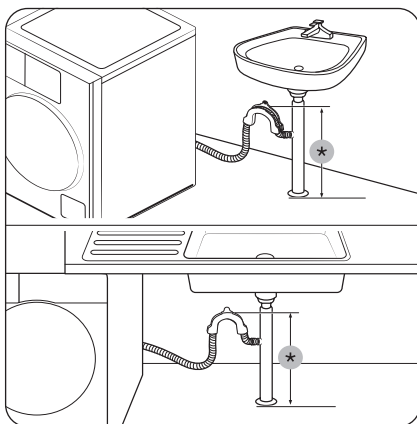


U grani odvodne cevi umivaonika

Odvodna cev se mora postaviti iznad sifona lavaboa, tako da se kraj creva nalazi najmanje 60 cm iznad poda.

(*): 60 cm

⚠ OPREZ

Uklonite poklopac sa grane odvodne cevi umivaonika pre nego što sa njim povežete odvodnu cev.

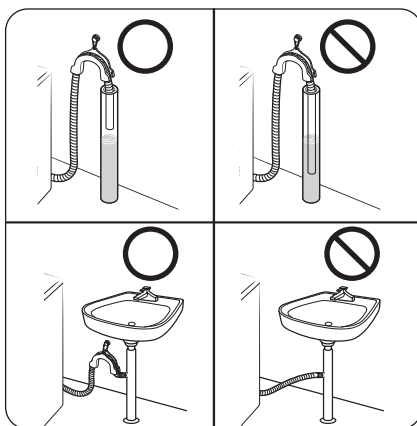

⚠ OPREZ

Nemojte da postavite odvodno crevo na mesto na kojem postoji stajaća voda ili se akumulira voda. Voda može da se vrati u mašinu za veš.

KORAK 6 Uključivanje napajanja

Utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona, koja je pravilno uzemljena i zaštićena osiguračem ili prekidačem. Zatim dodirnite  da biste uključili mašinu za pranje veša.

Pre početka korišćenja

Prvo podešavanje

- Kada prvi put uključujete mašinu za pranje veša, ekran prikazuje proces prvog podešavanja. Pratite uputstva sa ekrana da biste ga završili.
- Kada jednom izaberete jezik, ekran za izbor jezika se više neće prikazivati.
 - Postavke jezika možete da promenite tako što ćete prevući prstom nadole sa vrha početnog ekrana da biste otvorili Brzi panel, a zatim dodirnuti **⚙️ > Opšte > Jezik** da biste promenili jezik.
- Prvo podešavanje sadrži izbor jezika i kratko uputstvo.
- Dodirnite **OK (U redu)** da biste prešli na sledeći ekran.

NAPOMENA

Željene postavke možete da podesite tako što ćete u Brzom panelu izabrati **⚙️ > Opšte** ili resetovati proizvod i pokušati da pokrenete proces prvog podešavanja izborom opcije **⚙️ > Opšte > Resetuj > Resetuj sva podešavanja**.

Pokretanje funkcije Kalibracija (preporučuje se)

Funkcija Calibration (Kalibracija) omogućava mašini da precizno detektuje punjenje. Obavezno ispraznite bubanj pre pokretanja kalibracije.

1. Dodirnite  da biste uključili napajanje.
2. Prevucite nadole da biste otvorili Brzi panel.
3. Dodirnite **⚙️ > Mašina za veš > Calibration (Kalibracija)**.
4. Dodirnite **Start Calibration (Pokretanje kalibracije)** da biste pokrenuli kalibraciju.

Pre početka korišćenja

Smernice za veš

KORAK 1 Sortiraj

Razvrstajte veš prema sledećim kriterijumima:

- Etiketa o održavanju: Razvrstajte veš na pamuk, mešovite tkanine, sintetiku, svilu, vunu i veštačku svilu.
- boja: Odvojte beli i veš u boji.
- Veličina: Učinak pranja će biti bolji ako u mašinu zajedno stavite komade odeće različite veličine.
- Osetljivost: Odvojeno perite osetljiv veš, kao što su odeća od čiste vune, zavese i svilena odeća. Pogledajte etikete na odeći.

NAPOMENA

Obavezno proverite etiketu o održavanju i, u skladu njom, razvrstajte veš pre početka pranja.

KORAK 2 Ispraznite džepove

Ispraznite sve džepove odevnih predmeta

- Metalni predmeti poput kovanica, zihernadli i kopči na odeći mogu da oštete drugu odeću i bubanj.

Okrenite odeću sa dugmadima i vezom naopako.

- Patent-zatvarači na pantalonama i jaknama mogu da oštete bubanj ako tokom pranja ostanu otvoreni. Zatvorite i pričvrstite koncem patent-zatvarače.
- Odeća sa dugim vezicama može da se uplete u drugu odeću. Pre početka pranja zavežite vezice.

KORAK 3 Koristite mrežicu za pranje

- Grudnjake (koji se peru u mašini) obavezno stavite u mrežicu za pranje. Metalni delovi grudnjaka mogu da probiju tkaninu i pocepaju drugu odeću.
- Sitna, lagana odeća, kao što su čarape, rukavice, unihop čarape i maramice, može da se zaglavi u vratima. Ubacite tu odeću u mrežicu za pranje.
- Nemojte da perete praznu mrežicu za pranje. To može izazvati abnormalne vibracije koje mogu pomeriti mašinu i dovesti do povreda.

KORAK 4 Odredite količinu veša


Nemojte da preopteretite mašinu za pranje veša. Ako je mašina za pranje veša preopterećena, veš se možda neće dobro oprati.

NAPOMENA

Kada perete posteljinu ili prekrivače za krevet, vreme pranja može da se produži, odnosno može da se smanji efikasnost centrifuge. Za posteljinu ili prekrivače za krevet preporučena brzina centrifuge iznosi 800 o/min, a težina veša je najviše 2,0 kg.

OPREZ

- Debalansiran veš može smanjiti efikasnost centrifugiranja.
- Proverite da li je veš u potpunosti ubačen u bubanj i da vrata nisu uhvatila neki deo.
- Nemojte zalupiti vrata. Vrata zatvarajte pažljivo. U suprotnom, vrata se možda neće dobro zatvoriti.

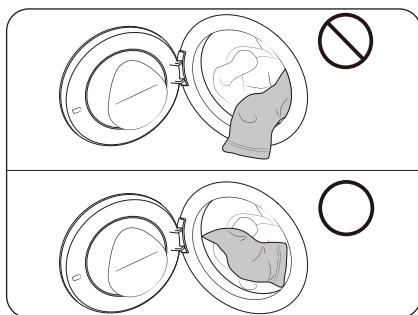

OPREZ

Uverite se da je veš u potpunosti ubačen u bubanj i da vrata nisu uhvatila neki deo. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja odeće i gumenog prstena oko vrata.

- Takvo oštećenje nije pokriveno garancijom na proizvod.

KORAK 5 Upotrebite odgovarajući tip deterdženta

Odgovarajući tip deterdženta zavisi od vrste tkanine (pamuk, sintetika, osetljiva odeća, vuna), boje, temperature pranja i stepena zaprljanosti. Koristite isključivo deterdžent predviđen za automatske mašine za pranje veša.

NAPOMENA

- Pridržavajte se preporuka proizvođača deterdženta na osnovu težine veša, stepena zaprljanosti i tvrdoće vode u vašem području. Ako ne znate kakva je tvrdoća vode, obratite se lokalnoj komunalnoj ustanovi.
- Nemojte koristiti deterdžent koji ima tendenciju da se stvrdne. Ovakav deterdžent može da se zadrži nakon ciklusa ispiranja i da začepi odvod.


OPREZ

Kada perete vunu pomoću ciklusa Wool (Vuna), koristite deterdžent koji je predviđen za stvari od vune. Ako se sa ciklusom Wool (Vuna) koristi deterdžent u prahu, on može da ostane na vešu i izazove promenu boje.


Pre početka korišćenja

Kapsule za pranje veša

Da biste postigli najbolje rezultate pri upotrebi kapsula za pranje veša, pridržavajte se sledećih uputstava.

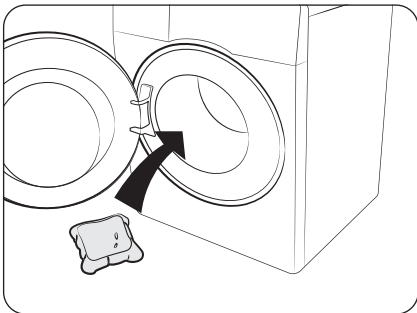

1. Stavite kapsulu na dno praznog bubnja, bliže zadnjoj strani bubnja.

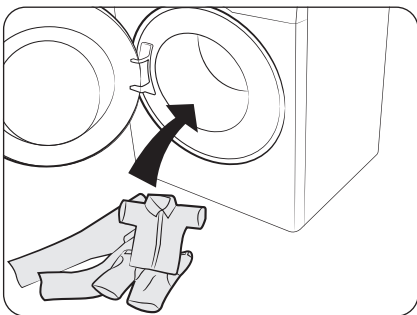

2. Stavite veš u bubanj, na kapsulu.

OPREZ

U ciklusima koji koriste hladnu vodu ili onima koji su kraći od jednog sata kapsula se možda neće u potpunosti rastvoriti.

Preporuka za deterdžent

Preporuke važe za temperaturne opsege navedene u tabeli sa ciklusima.


●	Preporučuje se	▲	Samo tečni deterdžent
–	Ne preporučuje se	△	Samo deterdžent u prahu

Ciklus	Deterdžent			Temp. (°C)
	Univerzalni	Za osetljivu i vunenu odeću	Specijalizovani	
Eco 40-60 (Eko 40-60)	●	-	-	40-60
Cotton (Pamuk)	●	-	-	Hladno-90
AI Wash+	●	-	-	40
Super Speed (Superbrzo)	●	-	-	Hladno-40
Quick Wash 15' (Brzo pranje 15')	▲	-	-	Hladno-40
Mixed Load (Mešano)	●	-	-	Hladno-40
Synthetics (Sintetika)	●	-	-	Hladno-60
Wool (Vuna)	-	●		Hladno-40
Less Microfiber (Manje mikrovlakana)	●	-	-	Hladno-40
Hygiene Steam (Higijenska para)	●	-	-	Hladno-90
Colours (Veš u boji)	●	-	-	Hladno-40
Towels (Peškiri)	●	-	-	Hladno-90
Outdoor (Garderoba za nošenje napolju)	-	-	●	Hladno-40
Bedding (Posteljina)	●	-	-	Hladno-40
Delicates (Osetljivo)	-	●	-	Hladno-40
Activewear (Aktivni veš)	-	-	●	Hladno-40
Baby Care (Nega dečje odeće)	●	-	●	Hladno-90
Shirts (Košulje)	●	-	-	Hladno-60
Denim (Teksas)	●	-	-	Hladno-40
Cloudy Day (Oblačan dan)	●	-	-	Hladno-60
Silent Wash (Tiho pranje)	●	-	-	Hladno-40

Pre početka korišćenja

Smernice za fioku za deterdžent

Modeli sa automatskim doziranjem imaju dozator sa tri pregrade: dve pregrade za automatsko doziranje i jedan deo za ručno doziranje. Kada je uključena opcija za automatsko doziranje, mašina za pranje veša ispušta odgovarajuću količinu deterdženta ili omekšivača za svako pranje. Detalji su u nastavku:

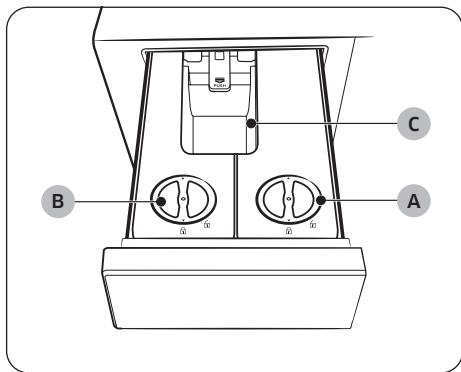

A. Auto dispenser (Automatski dozator) 1


- U ovom dozatoru možete da koristite samo tečni deterdžent.

B. Flex auto dispenser (Fleksibilni automatski dozator) 2

- U ovom dozatoru možete da koristite tečni omekšivač za tkanine ili tečni deterdžent (Opšti deterdžent, Specialty detergent (Specijalan deterdžent), Baby detergent (Deterdžent za dečiju odeću)).
- Ovaj dozator je podrazumevano podešen za doziranje omekšivača za tkanine. Možete da promenite postavku da biste koristili ovaj dozator za doziranje deterdženta.
- U ovom dozatoru koristite samo neutralni deterdžent ako ste opciju **Detergent type (Tip deterdženta)** podesili na **Specialty detergent (Specijalni deterdžent)**.
- Nemojte koristiti prašak za veš.

C. Pregrada za ručno doziranje deterdženta

- Možete da koristite ovu pregradu za dodavanje željene količine tečnog deterdženta, deterdženta u prahu ili omekšivača za tkanine za jedan ciklus pranja.
- Da biste koristili deterdžent u ovoj pregradi, uverite se da je opcija automatskog doziranja isključena.

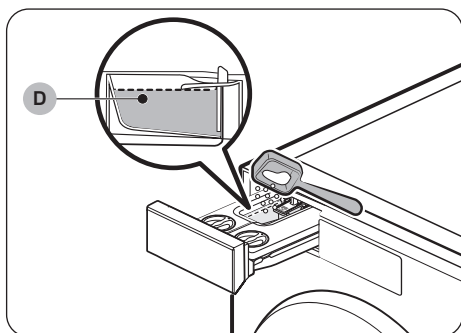

⚠ OPREZ

- Nemojte da prekoračite liniju sa oznakom **MAX (D)** kada sipate deterdžent u pregradu za ručno doziranje deterdženta. To može negativno da utiče na rezultate pranja.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje pri čišćenju bubnja. Ostaci hemijskih sredstava u bubnju smanjuju učinak pranja.


OPREZ

- Nemojte da koristite mašinu za pranje veša bez dozatora u fioci za deterdžent.
 - Može doći do strujnog udara ili povrede zbog curenja vode.
- Nemojte da sipate sledeće tipove deterdženta u fioku.
 - Deterdžent u tabletama, kapsulama, kuglicama ili mrežici.
- Nemojte da sipate deterdžent u obliku gela ili gusti deterdžent/omekšivač u fioku za deterdžent, jer se možda neće ispuštati na odgovarajući način.
 - Pre korišćenja u mašini za pranje veša pročitajte uputstvo proizvođača deterdženta, odnosno omekšivača.
- Nemojte da nosite izvađenu pregradu. Vratite pregradu na mesto.
 - U suprotnom, sadržaj iz dozatora se može prosuti.
- Ispraznite dozatore iz fioke za deterdžent pre pomeranja mašine za pranje veša da se tečnost ne bi prosula iz njih.
- Nemojte da koristite tačni ili praškasti izbeljivač na bazi hlora.
- Nemojte da stavljate niti čuvate sredstva za čišćenje kao što su deterdžent, izbeljivač ili omekšivač za tkanine na mašini za pranje veša. Odmah obrišite eventualno prosut sadržaj da biste sprečili oštećenje mašine za pranje veša, posebno završne obrade i LCD panela.


NAPOMENA

- Poruka „Close dispenser (Zatvorite dozator)“ pojaviće se ako fioka za deterdžent nije potpuno zatvorena. Zatvorite fioku za deterdžent pre nego što pokrenete mašinu za pranje veša.
- Ako se na ekranu prikaže poruka „Needs refill (Dopunite)“, dopunite odgovarajuću pregradu.
- Pri korišćenju ciklusa Wool (Vuna), Delicates (Osetljivo), Activewear (Aktivni veš), Outdoor (Garderoba za nošenje napolju), doziranje deterdženta ili omekšivača se ne vrši automatski. Ako je potreban deterdžent/omekšivač, mora se dodati ručno.
- Ako koristite specijalne vrste deterdženta ili omekšivača (za vunu, dečiju odeću itd.), kupite dodatnu pregradu i koristite je isključivo za te vrste deterdženta ili omekšivača.
- Gurnite pregradu na dno da biste je zatvorili.
- Ako smatrate da je miris omekšivača slab, podesite nivo dodavanja omekšivača na veći nivo.
- Nemojte da premašite Max Line (Maksimalan nivo) kada dodajete deterdžent ili omekšivač.
- Nemojte da mešate deterdžent i omekšivač.
- Vodite računa da poklopac pregrade za deterdžent/omekšivač uvek bude dobro zatvoren.
- Ako nakon dopune pregrade za deterdžent/omekšivač poruka i dalje bude prisutna, isključite mašinu za pranje veša pa je ponovo uključite, ili otvorite pregradu za deterdžent na duže od 3 sekunde pa je zatvorite.
- Mašina za pranje veša će početi da detektuje dopunjeni deterdžent ili omekšivač.
- Vreme potrebno za detektovanje može da zavisi od vrste deterdženta ili omekšivača.
- Prašak za veš se zbog vlage može zadržati u fioci za deterdžent. Zato suvom krpom obrišite vlagu pre dodavanja deterdženta.


Pre početka korišćenja

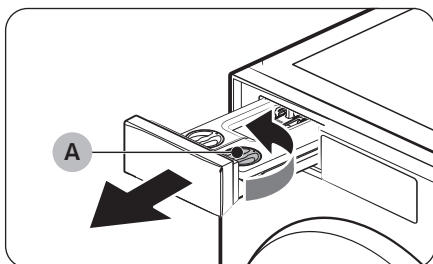


1. Nežno pritisnite fioku za deterdžent da biste je otvorili.
2. Okrenite **poklopac Auto dispenser (Automatski dozator) 1 (A)** u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste ga otvorili.

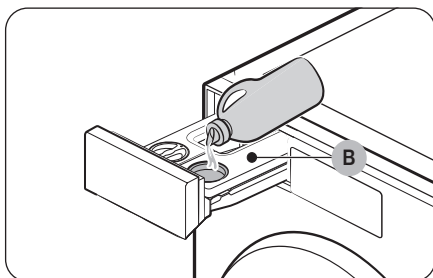

3. Sipajte odgovarajuću količinu deterdženta u **Auto dispenser (Automatski dozator) 1 (B)**.
 - Kada završite, vratite poklopac i okrenite ga u smeru kretanja kazaljki na satu da biste ga zatvorili.

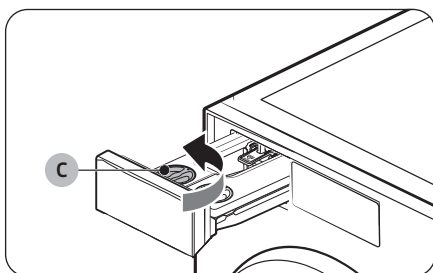

4. Okrenite poklopac **Flex auto dispenser (Fleksibilni automatski dozator) 2 (C)** u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste ga otvorili.

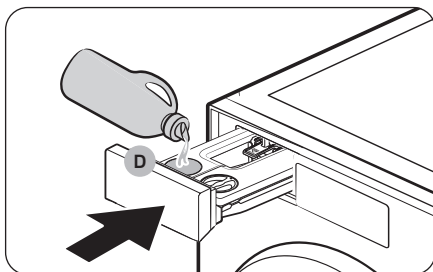

5. Sipajte odgovarajuću količinu omekšivača ili deterdženta u **Flex auto dispenser (Fleksibilni automatski dozator) 2 (D)**.
 - Kada završite, vratite poklopac i okrenite ga u smeru kretanja kazaljki na satu da biste ga zatvorili.
6. Gurnite fioku za deterdžent da biste je zatvorili.
 - Gurnite fioku za deterdžent do kraja.

OPREZ

- Nemojte sipati deterdžent/omekšivač u fioku bez pregrade za deterdžent/omekšivač.
 - Ako to uradite, očistite fioku, pa vratite oba dozatora.
- U automatskom dozatoru koristite samo tačni deterdžent ili omešivač. Nemojte koristiti prašak za veš.
- Proverite da li su obe pregrade za deterdžent/omešivač pravilno postavljene.
 - Ako nisu, mašina za pranje veša možda neće početi da radi ili neće ispustiti sredstva za pranje.
- Da biste sprečili začepljenje, morate da očistite dozator pre dopunjavanja istim ili drugačijim tipom deterdženta ili omešivača i da pokrenete Pump clean (Čišćenje pumpe).
- Deterdžent ili omešivač ne mogu da stoje u automatskom dozatoru duže od 6 nedelja.
- Nemojte mešati deterdžent sa omešivačem za tkanine u nekom od dozatora.
- Da se deterdžent ili omešivač ne bi stvrdnuo, ostavite kapicu zatvorenom nakon punjenja dozatora.
- Nemojte da koristite izbeljivač koji može izazvati koroziju i/ili stvaranje gasa.
- Nemojte da okrećete dozator naopako.
 - Tačnost može da se prospe iz njega.
- Nemojte da pritiskate izlaz na zadnjoj strani dozatora dok ga pomerate.
 - Tačnost može da procuri iz njega.
- Budite pažljivi dok sipate deterdžent ili omešivač za tkanine u odgovarajuću pregradu.
 - Tačnost može da se prospe iz njega.
- Kada izvadite dozator **1** ili **2** da biste proverili preostalu količinu (nakon poruke upozorenja ili pre nego što se poruka pojavi), na dnu fioke se može zadržati određena količina tečnosti ili ona može curiti sa dna fioke.
- Postarajte se da svi dozatori u fioci za deterdžent budu ispražnjeni pre premeštanja mašine za pranje veša.
- Količina deterdženta ili omešivača koja se sipa ili dopunjava zavisi od vrste i preostale količine deterdženta ili omešivača.
- Ako deterdžent sipate direktno na veš, može doći do gubitka boje. Sipajte deterdžent u dozator.
- Nemojte koristiti deterdžent ili omešivač koji se stvrdnuo.

Dispenser care (Održavanje dozatora)

Možete da proverite tip deterdženta koji se koristi u svakom dozatoru.


NAPOMENA

Na ekranu Dispenser care (Održavanje dozatora) prikazan je trenutni status deterdženta i omešivača za tkanine i dobićete obaveštenje ako nivo u bilo kom dozatoru bude nizak. Pratite uputstva na ekranu da biste dopunili deterdžent ili omešivač za tkanine.

1. Na početnom ekranu dodirnite **Dispenser care (Održavanje dozatora)** da biste prešli na ekran Dispenser care (Održavanje dozatora).
2. Proverite količinu deterdženta u svakom dozatoru i dopunite dozator ako je nivo u njemu nizak.
3. Dodirnite  da biste prešli na početni ekran.

Korišćenje

Kontrolna tabla

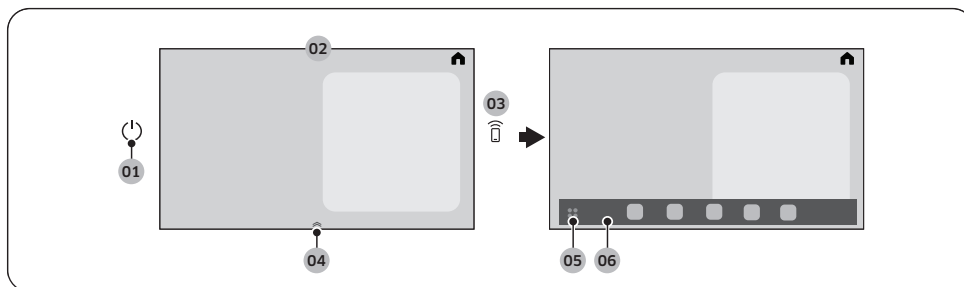


01 Uključivanje/ isključivanje	Dodirnite da biste uključili ili isključili mašinu za pranje veša.
02 Prikaz	Ekran prikazuje informacije o trenutnom ciklusu i procenjeno preostalo vreme, ili informativnu poruku kada se pojavi problem.
03 Pametno upravljanje	Dodirnite da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju Pametno upravljanje. Dodirnite i zadržite da biste ušli u režim uparivanja i povezali se sa aplikacijom SmartThings. Kada se aktivira funkcija Pametno upravljanje, možete daljinski da upravljate mašinom za pranje veša pomoću aplikacije SmartThings na svom pametnom telefonu ili tabletu (Android ili iOS).
04 Ručica doka aplikacije	Povucite Ručicu doka aplikacije naviše da biste otvorili Dok aplikacije. Ručica doka aplikacije prikazuje se samo na početnom ekranu.
05 Dugme palete aplikacija	Dodirnite da biste prikazali sve dostupne aplikacije. Dodirnite Paletu aplikacija da biste otvorili Fioku aplikacija. Možete da otvorite Fioku aplikacija da biste brzo otvorili svaku od dostupnih aplikacija.
06 Dok aplikacije	U Doku aplikacije prikazuju se ikone koje omogućavaju jednostavniji pristup aplikacijama koje se često koriste.
07 Brzi panel	Prevucite nadole sa vrha ekrana da biste otvorili Brzi panel. - Brzi panel omogućava brz pristup raznim postavkama. - Više informacija o ikonama Brzog panela potražite u odeljku Opisi ikona na ekranu, na stranici 37.

Opisi ikona na ekranu

	Početni ekran	Dodirnite da biste prešli na Početni ekran.
	Podešavanja	Dodirnite da biste prešli u meni Podešavanja. Više informacija o opciji Podešavanja potražite na stranici 49.
	Zaključavanje vrata	- Ova ikona označava da su vrata zaključana i da se ne mogu otvoriti. - Vrata se tokom ciklusa automatski zaključavaju i uključuje se ova ikona. - Kada ova ikona nestane, možete da otvorite vrata.
	Pametno upravljanje	Ova ikona označava da je funkcija Pametno upravljanje uključena.
	Mikrofon	Ova ikona označava da je mikrofon uključen.
	Wi-Fi	Ova ikona označava jačinu signala kada je aktivna veza sa internetom.
	Bluetooth	Dodirnite da biste uključili ili isključili Bluetooth. Nakon uključivanja funkcije Bluetooth, možete da se povežete sa Bluetooth uređajima u blizini mašine za pranje veša.
	Zaključavanje	Ova ikona označava da je uključena funkcija Child Lock (Blokada za decu).
	Delay End (Odloženi kraj)	Možete da podesite mašinu za pranje veša da biste kasnije automatski dovršili pranje. - Dodirnite Delay End (Odloženi kraj) na dnu ekrana Cycle (Ciklus). - Podesite željeno vreme završetka, a zatim dodirnite OK (U redu). - Za otkazivanje funkcije Delay End (Odloženi kraj), dodirnite Stop (Zaustavi) da biste ponovo pokrenuli mašinu za pranje veša.
	Pristupačnost	- Ova ikona označava da je funkcija Glasovni vodič uključena. - Funkciju Glasovni vodič možete da koristite kada se prikaže ova ikona.
	Pokrenite	Možete da započnete rad.
	Pauza	Možete da pauzirate rad. Tokom rada, dodirnite dugme za pauziranje.

Korišćenje

Izvršavanje ciklusa

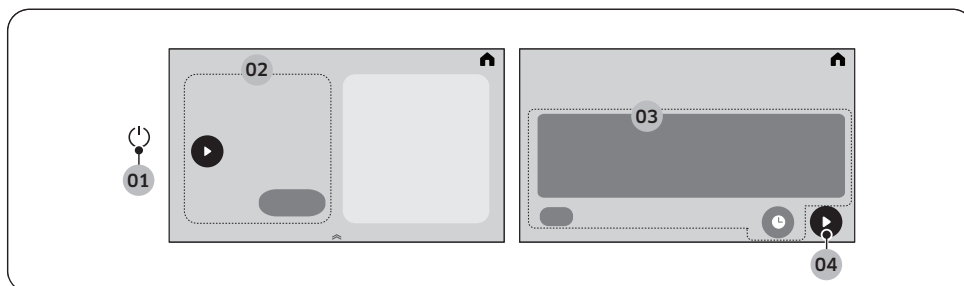

1. Dodirnite da biste uključili mašinu za pranje veša.
2. Izaberite željeni ciklus.
 - Više informacija o **Pregled ciklusa** potražite na stranici **40**.
3. Promenite podrazumevane opcije ciklusa.
 - Za proces pranja dodirnite **Temp.**, **Rinse (Ispiranje)**, **Spin (Centrifugiranje)**, **General detergent (Opšti deterdžent)**, **Softener (Omekšivač)**, **Quick Drive (Brzi rad)**, **Pre wash (Pretpranje)**, **Intensive (Intenzivno)** ili **Bubble Soak (Potapanje u mehurićima)** da biste promenili podrazumevane postavke ciklusa.
 - Možete da podesite funkciju Delay End (Odloženi kraj).
 - Dodatne funkcije nisu dostupne za sve cikluse.
4. Dodirnite da biste pokrenuli rad.
 - Kada podesite izabrani ciklus, na ekranu će se prikazati kratak opis ciklusa i trajanje ciklusa. Možete da proveravate i napredovanje ciklusa, preostalo vreme ciklusa i informativne kodove.

Promena postavki ciklusa

Dodirnite željeno dugme da biste promenili podrazumevana podešavanja ciklusa pranja.

Temp.	Dodirnite da biste promenili temperaturu vode za izabrani ciklus.
Rinse (Ispiranje)	Dodirnite da biste promenili broj ispiranja za izabrani ciklus. Indikator iznad dugmeta označava podrazumevanu ili izabranu postavku.
Spin (Centrifugiranje)	Dodirnite da biste promenili brzinu centrifugiranja za izabrani ciklus. Rinse Hold & No Spin (Ispiranje sa zadržavanjem bez centrifugiranja) : Poslednji ciklus ispiranja se zaustavlja tako da veš ostaje u vodi. Pokrenite ciklus ispuštanja vode ili centrifuge pre nego što izvadite veš. Drain & No Spin (Izbacivanje vode bez centrifugiranja) : Bubaš se ne okreće nakon poslednjeg ciklusa ispuštanja vode.
General detergent (Opšti deterdžent)	Možete da izaberete količinu deterdženta koji će se dozirati tokom svakog ciklusa.
Softener (Omekšivač)	Možete da izaberete količinu omekšivača koji će se dozirati tokom svakog ciklusa.
Quick Drive	Možete da skratite ukupno vreme pranja izabranih postavki ciklusa. Quick Drive (Brzi rad) možda nije dostupan za određene cikluse.
Pre wash (Prepranje)	Ova funkcija dodaje ciklus prepranja veša pre glavnog ciklusa pranja.
Intensive (Intenzivno)	Za veoma prljav veš. Vreme trajanja svakog ciklusa je duže od uobičajenog.
Bubble Soak (Potapanje u mehurićima)	Ova funkcija pomaže u uklanjanju raznih upornih fleka. Kada izaberete funkciju Bubble Soak (Potapanje u mehurićima), veš se temeljno potapa u mehuriće vode radi efikasnog pranja. Dodirnite da biste uključili ili isključili ovu funkciju.

Korišćenje

Pregled ciklusa

Ciklus	Opis	Maks. opterećenje (kg)
Eco 40-60	- Za čišćenje normalno zaprljanih pamučnih stvari za koje je navedeno da se mogu zajedno prati na temperaturi od 40 °C ili 60 °C u istom ciklusu. Ovaj ciklus se koristi za procenu usaglašenosti sa direktivom EU o ekološkom projektovanju. - Ovaj ciklus je podešen kao podrazumevani.	Maks.
Cotton (Pamuk)	Za pamučne tkanine, posteljину, stolnjake, donji veš, peškire i košulje. Vreme trajanja pranja i broj ispiranja automatski se podešavaju prema količini veša.	Maks.
AI Wash+	Mašina detektuje vrstu, težinu i nivo zaprljanosti vašeg veša i optimizuje količinu deterdženta i ciklus pranja. Za najbolje rezultate, koristite ovaj ciklus sa funkcijom Auto Dispense (Automatsko doziranje). - Analiza vrste tkanine vrši se za maksimalno 2 kg veša. - Detektuje 5 vrsta tkanina: Cotton (Pamuk), Towels (Peškiri), Delicates (Osetljivo), Denim (Teksas), Outdoor (Garderoba za nošenje napolju). Ako se zajedno peru tkanine sa različitim svojstvima ili su uključene druge tkanine, mašina će detektovati najbližnju vrstu tkanine. - Klasifikacija na osnovu reprezentativnih karakteristika tkanine: Detektovana vrsta tkanine može da se razlikuje od stvarne tkanine zbog varijacija u svojstvima materijala. - Da biste sprečili prenos boja, perite zajedno tkanine sličnih boja.	Maks.
Super Speed (Superbrzo)	- Kratko trajanje za svakodnevnu odeću kao što su donji veš i košulje. - Vreme ciklusa će se razlikovati, zavisno od uslova snabdevanja vodom, kao i količine i vrste veša.	5
Quick Wash 15' (Brzo pranje 15')	Za blago zaprljanu odeću koju želite brzo da operete. - Sipajte manje od 20 g deterdženta. Ako budete sipali više od 20 g deterdženta, on se može zadržati na vešu. - Ako koristite tečni deterdžent, sipajte ga u količini od najviše 20 ml. - Koristite opciju brzine centrifuge High (Velika) ili Extra High (Veoma velika) ako se čini da sadržaj nije dovoljno suv na kraju ovog ciklusa.	2

Ciklus	Opis	Maks. opterećenje (kg)
Mixed Load (Mešano)	Za istovremeno pranje mešovitog veša, to jest pamuka i sintetike.	4
Synthetics (Sintetika)	Za tkaninu od poliestera (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon) ili sličnih mešavina.	5
Wool (Vuna)	- Specifičan program za vunene tkanine koje mogu da se peru u mašini. - Za ciklus Vuna koristi se fino pulsiranje i natapanje kako ne bi došlo do skupljanja/deformisanja vunenih vlakana. - Preporučuje se korišćenje neutralnog deterdženta.	2
Less Microfiber (Manje mikrovlakana)	Koristite ovaj ciklus za smanjenje količine mikrovlakana koja se formira tokom pranja sintetičke odeće.	2
Hygiene Steam (Higijenska para)	- Pamučne i lanene tkanine koje su u neposrednom dodiru sa kožom, poput donjeg veša. - Za optimalne higijenske rezultate izaberite temperaturu od 60 °C ili veću. - Ciklusi sa parom obezbeđuju antialergijsku zaštitu i uklanjanje bakterija (sterilizaciju).	4
Colours (Veš u boji)	Dodatni ciklusi ispiranja i skraćeni ciklus centrifuge za nežno pranje i temeljno ispiranje veša.	4
Towels (Peškiri)	Za peškire, ubruse i prostirke.	4
Outdoor (Garderoba za nošenje napolju)	Za garderobu za nošenje napolju, odeću za skijanje i sportsku odeću napravljenu od funkcionalnih materijala poput spandeksa, streč materijala i mikrofibera.	2
Bedding (Posteljina)	- Za pokrivače, čaršave, prekrivače itd. - Da biste postigli najbolje rezultate, perite samo jedan tip posteljine.	2
Delicates (Osetljivo)	- Za tanke tkanine, grudnjake, ženski donji veš (svileni) i ostale tkanine koje se peru isključivo ručno. - Da bi rezultati bili optimalni, koristite tečni deterdžent.	2
Activewear (Aktivni veš)	Za odeću za vežbanje poput sportskih dresova, trenerki, majica/topova i druge odeće posebne namene. Ovim ciklusom se efikasno uklanja prljavština pomoću kontrolisanog okretanja bubnja za posebnu negu tkanine.	2
Shirts (Košulje)	Za košulje, kao i za bluze od pamuka i sintetičkih vlakana.	2

Korišćenje

Ciklus	Opis	Maks. opterećenje (kg)
Denim (Teksas)	Ciklus pranja sa višim nivoom vode i dodatnim ciklusom ispiranja kojim se osigurava da na odeći ne ostanu tragovi deterdženta.	3
Baby Care (Nega dečje odeće)	Ciklus pranja na visokim temperaturama sa dodatnim ispiranjima za efikasno uklanjanje preostalog deterdženta.	4
Cloudy Day (Oblačan dan)	Za optimalno sušenje centrifugiranjem u uslovima velike vlažnosti.	Maks.
Silent Wash (Tiho pranje)	Za smanjenje buke i vibracija pri radu.	4
Rinse+Spin (Ispiranje i centrifugiranje)	Dodatni ciklus ispiranja nakon dodavanja omekšivača za tkanine.	Maks.
Drain/Spin (Izbacivanje vode / centrifugiranje)	Za izbacivanje vode iz bubnja i pokretanje dodatnog centrifugiranja radi efikasnog uklanjanja vlage iz veša.	Maks.
Drum Clean+ (Čišćenje bubnja+)	- Čisti bubanj tako što iz njega uklanja prljavštinu i bakterije. - Čisti gumenu zaptivku za vrata tako što sa nje uklanja prljavštinu. - Pokreće se jednom na svakih 40 pranja, bez deterdženta i izbeljivača. Poruka sa obaveštenjem se pojavljuje nakon svakih 40 pranja. - Obavezno ispraznite bubanj. - Nemojte koristiti sredstva za čišćenje pri čišćenju bubnja.	-



NAPOMENA

- Podaci o potrošnji električne energije i potrošnji vode prikazani na stranici završenog programa služe samo kao referenca za korisnika. Zbog različitih okruženja i navika svakog korisnika, mogu postojati razlike u odnosu na rezultate ispitivanja u standardnom laboratorijskom okruženju.
- Ako kućnu mašinu za pranje veša ili kućnu mašinu za pranje i sušenje veša puniti do kapaciteta koji je proizvođač naveo za odgovarajuće cikluse, doprinećete uštedi energije i vode.
- Na buku i količinu preostale vlage utiče brzina centrifugiranja: što je veća brzina u fazi centrifugiranja, to je veća buka, a manja količina preostale vlage.
- Najefikasniji ciklusi u pogledu potrošnje električne energije najčešće su oni koji rade na nižim temperaturama i duže trajaju.

Settings (Podešavanja)

Korišćenje postavki

1. Prevucite nadole sa vrha ekrana da biste otvorili Brzi panel i dodirnite .
2. Dodirnite **Opšte** ili **Mašina za veš**.
3. Krećite se kroz ekran da biste izabrali željeni meni.
4. Promenite podešavanja ili pokrenite funkciju.

NAPOMENA

- Da biste se vratili na početni ekran, dodirnite znak ◀ u gornjem levom uglu ili  u gornjem desnom uglu ekrana.

Opis menija Settings (Podešavanja)

Opšte

Opcije	Opisi
Samsung nalog	Možete da se prijavite na svoj Samsung nalog ili napravite novi Samsung nalog.
Veze	Možete da uključite ili isključite Wi-Fi. Možete da pokrenete i funkciju Pametno upravljanje. • Wi-Fi: Dodirnite da biste uključili ili isključili Wi-Fi. - Wi-Fi funkcija mašine za pranje veša isključena je kao podrazumevana fabrička postavka. Međutim, Wi-Fi funkcija mašine za pranje veša automatski se uključuje kada mašinu za pranje veša uključite prvi put. Nakon toga konačno podešavanje za Wi-Fi ostaje, bez obzira na status napajanja mašine za pranje veša. - Ako uključite Wi-Fi funkciju mašine za pranje veša i povežete se sa mrežom, veza mašine sa mrežom se neće prekinuti čak i kada isključite napajanje. - Simbol za Wi-Fi označava da je mašina za pranje veša povezana sa ruterom preko Wi-Fi veze. • Lako povezivanje: Možete na jednostavan način da instalirate aplikaciju SmartThings pomoću QR koda prikazanog na ekranu. - Možete da se povežete sa aplikacijom SmartThings i daljinski upravljate mašinom za pranje veša. • Bluetooth: Potrebno je da uključite funkciju Bluetooth na telefonu, izvršite skeniranje i uparivanje. Nakon uspešnog uparivanja uređaja možete da obavljate pozive ili reprodukujete muziku i još lakše upravljate pranjem veša.

Korišćenje

Opcije	Opisi
Zaključavanje	Možete da podesite Blokada kontrola i Zaključavanje aplikacije. Blokada kontrola Možete da zaključate kontrolu mašine za pranje veša da biste sprečili decu ili bebe da slučajno pokrenu ili podese mašinu za pranje veša. - Ako je funkcija Zaključavanje omogućena, dodirni ekran i vrata se bezbedno zaključavaju. - Funkciju Zaključavanje možete da omogućite u bilo kom izabranom ciklusu. - Pritisnite i 3 sekunde zadržite dugme Otključaj radi otključavanja.  NAPOMENA - Ako želite da stavite dodatnu odeću u mašinu za pranje veša dok je opcija Zaključavanje omogućena, prvo morate da onemogućite opciju Zaključavanje. - Ako je funkcija Zaključavanje uključena, vrata ne mogu da se otvore nakon ciklusa pranja. Prvo onemogućite funkciju, a zatim otvorite vrata i izvadite veš. Zaključavanje aplikacije Možete da omogućite ili onemogućite zaključavanje aplikacije. Kada je opcija omogućena, izabrana aplikacija neće biti dostupna.
Zvukovi	Možete da podesite opcije Režim zvuka, Tema zvuka, Jačina i Stil glasa. Režim zvuka: Režim zvuka možete da podesite na Glas, Ton i Isključi zvuk. - Ako Režim zvuka podesite na Isključi zvuk, zvuk upozorenja se neće isključiti iz bezbednosnih razloga. Tema zvuka: Možete da izaberete željenu postavku za Tema zvuka. Jednom dodirnite temu da biste čuli zvuk. Jačina: Možete da podesite jačinu zvuka za jačinu zvuka sistema i jačinu zvuka medija. - Režim zvuka će se automatski promeniti u Glas ako jačinu zvuka podesite dok je Režim zvuka podešen na Isključi zvuk. Stil glasa: Možete da izaberete željenu postavku za Stil glasa. Jednom dodirnite stil da biste čuli zvuk.

Opcije	Opisi
Prikaz	Možete da podesite opcije Osvetljenje, Veličina slova, Ušteda energije i Tema kontrole.
Zaštita i privatnost	Bezbednosni status vaših uređaja Vaše uređaje štiti Knox Matrix.
Bixby	Možete da podesite opcije Pokretanje glasom i Zvučne povratne informacije.  NAPOMENA - Mikrofon za prepoznavanje glasa je ugrađen u radnu površinu mašine za pranje veša. - Najbolji način za korišćenje funkcije prepoznavanja glasa je da stanete na 1 metar (3 stope) od mašine za pranje veša, utišate buku u pozadini i govorite glasno, jasno i ujednačenim tempom u pravcu ugrađenog mikrofona. - Funkcija za prepoznavanje glasa možda neće raditi ako se nalazite na rastojanju većem od 3 stope (1 metar) ili ako govorite suviše tiho.
Održavanje uređaja	Možete da podesite opcije Ažuriranje softvera , Skladištenje i Ponovo pokreni i resetuj . Ažuriranje softvera: Možete da preuzmete i instalirate najnoviju verziju softvera. Preuzimanje počinje automatski kada je mašina za pranje veša povezana sa Wi-Fi mrežom. Skladištenje: Možete da proverite unutrašnji prostor za skladištenje mašine za pranje veša. Ponovo pokreni i resetuj: Možete da resetujete mrežne postavke ili sve postavke. Resetuj mrežne postavke: Na taj način će se resetovati podešavanja za Wi-Fi i SmartThings vezu. Resetuj sva podešavanja: Na taj način će se resetovati sva podešavanja, uključujući mrežne postavke i lične podatke. Mašina za pranje veša će se vratiti na fabričke postavke. Restartuj: Ponovo pokrenite uređaj.
Opšte upravljanje	Mikrofon : Možete da omogućite ili onemogućite korišćenje mikrofona. Jezik : Možete da promenite jezik sistema. Datum i vreme : Možete automatski ili ručno da podesite vreme i datum, kao i željeni format vremena. Jedinice težnosti : Možete da izaberete jedinice za težnost.

Korišćenje

Opcije	Opisi
Pristupačnost	Možete da podesite postavke za Glasovni vodič i Poboljšanja vidljivosti. • Glasovni vodič: Omogućite ovu funkciju da biste dobijali glasovne povratne informacije od mašine za pranje veša. - Nakon uključivanja funkcije Glasovni vodič, funkcija će ostati uključena čak i ako ponovo pokrenete uređaj. Možete da je pauzirate korišćenjem dugmeta Pristupačnost u gornjem levom uglu početnog ekrana, ili da je potpuno zaustavite pritiskom na dugme Off (Isključeno) prikazano ispod. Ako je potrebno da isključite ikonu Glasovni vodič, isključite funkciju Glasovni vodič u meniju Settings (Podešavanja). - Korišćenje: Možete da menjate stavke prevlačenjem ekrana ulevo i udesno. Nakon što čujete glasovni podsetnik za neku stavku, dvaput dodirnite ekran da biste je aktivirali. • Poboljšanja vidljivosti: Možete da menjate Visok kontrast i veličinu teksta kako biste povećali vidljivost.
Podrška	Možete da pogledate korisničko uputstvo ili pokrenete daljinsku uslugu za podršku. • Koristite daljinsku podršku za sve potrebe u vezi sa uređajem.
O uređaju	Možete da proverite informacije o mašini za pranje veša kao što su Status i Pravne informacije.

Mašina za veš

Opcije	Opisi
AI pattern (Obrazac veštačke inteligencije)	Ova funkcija omogućava čuvanje često korišćenih ciklusa i postavki. Kada uključite funkciju, mašina za pranje veša pamti cikluse koje najčešće koristite i njihove postavke (Temp., Spin (Centrifugiranje), Soil (Zaprljanost)) i prikazuje ih po redosledu učestalosti.
My cycles (Moji ciklusi)	Dodajte ili uklanjajte cikluse kako biste napravili ličnu listu ciklusa. - Ako pravite lični ciklus, možete da uređujete ciklus samo dok mašina za pranje veša ne radi.  NAPOMENA - Ciklusi Eco 40-60 (Eko 40-60) i Drum Clean+ (Čišćenje bubnja+) ne mogu se ukloniti sa liste ciklusa. - Možete da uređujete i odeljak My cycles (Moji ciklusi) u aplikaciji SmartThings.
Additional care (Dodatna nega)	Pump Clean (Čišćenje pumpe) Ovu funkciju možete da koristite za čišćenje naslaga ostataka od deterdženta ili omekšivača u pumpi. Ovu funkciju upotrebite kada ispraznite i očistite dozator. - Možete da izaberete opciju Auto dispenser (Automatski dozator) ili Flex auto dispenser (Fleksibilni automatski dozator). - Sipajte vodu u dozator do linije sa oznakom MAX, a zatim dodirnite Start cleaning (Pokreni čišćenje).  NAPOMENA - Ispraznite bubanj pre čišćenja pumpe. - Tokom procesa čišćenja pumpe, bubanj se okreće kako bi izbacio vodu. Kada se proces čišćenja pumpe završi, voda će se automatski ispustiti iz dozatora. Međutim, u pregradi može da ostane mala količina vode, zato se preporučuje da je ispraznite ručno. Calibration (Kalibracija) Možete ponovo da pokrenete kalibraciju radi precizne detekcije težine. - Calibration (Kalibracija) se neće pokrenuti ako vrata nisu propisno zatvorena. - Bubanj se okreće otprilike 3 minuta u smeru kretanja kazaljki na satu i u suprotnom smeru.

Korišćenje

Dispenser care (Održavanje dozatora)

Možete da izaberete režim dozatora i podesite vrstu, koncentraciju i količinu deterdženta. Mašina za pranje veša automatski dozira odgovarajuću količinu deterdženta za izabrani ciklus.

Auto dispenser (Automatski dozator)

Možete da izaberete Dispenser mode (Režim dozatora). Podrazumevana postavka je Opšti deterdžent.

- **Detergent type (Tip deterdženta):** Možete da izaberete samo Opšti deterdžent.
- **Concentration (Koncentracija):** Možete da menjate nivo koncentracije.
 - 1x > 2x > 3x
 - Podrazumevana postavka je 1x.
- **Amount (Količina):** Možete da izaberete količinu deterdženta koji će se dozirati tokom svakog ciklusa.
 - Low (Mala) > Medium (Srednja) > High (Velika)
 - Podrazumevana postavka je Medium (Srednja).

Flex auto dispenser (Fleksibilni automatski dozator)

Fleksibilni automatski dozator može da se podesi da dozira omekšivač ili običan deterdžent. Morate da pokrenete funkciju čišćenja pumpe pre promene između omekšivača i deterdženta (Opšti deterdžent, Specialty detergent (Specijalni deterdžent) ili Baby detergent (Deterdžent za dečiju odeću)).

- **Detergent type (Tip deterdženta):** Možete da podesite doziranje sledećih opcija: Softener (Omekšivač) ili Opšti deterdžent, Specialty detergent (Specijalni deterdžent), Baby detergent (Deterdžent za dečiju odeću). Podrazumevana postavka je Softener (Omekšivač).
- **Concentration (Koncentracija):** Možete da menjate nivo koncentracije.
 - 1x > 2x > 3x
 - Podrazumevana postavka je 1x.
- **Amount (Količina):** Možete da izaberete količinu deterdženta/omekšivača koja će se dozirati tokom svakog ciklusa pranja.
 - Low (Mala) > Medium (Srednja) > High (Velika)
 - Podrazumevana postavka je Medium (Srednja).

NAPOMENA

- Možete da omogućavate i onemogućavate automatsko doziranje deterdženta i podesite količinu deterdženta koja će se dozirati za svaki ciklus. Ako onemogućite automatsko doziranje deterdženta, morate da ga sipate ručno.
- Ako ste fleksibilni automatski dozator podesili na Opšti deterdžent, mašina za pranje veša neće moći da dozira omekšivač tokom ciklusa pranja. Da biste koristili omekšivač, sipajte ga u bubanj ili u pregradu za ručno doziranje po završetku programa, a zatim pokrenite program Rinse+Spin (Ispiranje+centrifugiranje).
- Ako ste automatski dozator dvostruke namene podesili na normalan deterdžent, morate da sipate specijalan deterdžent (za vunu, dečiju odeću itd.) u bubanj ili dozator za ručno doziranje da biste koristili specijalan deterdžent.
- Ako ste dozator 2 podesili na Specialty detergent (Specijalni deterdžent), za doziranje ciklusa Wool (Vuna)/Delicates (Osetljivo)/Outdoor (Garderoba za nošenje napolju)/Activewear (Aktivni veš) automatski će se koristiti dozator 2.
- Ako ste dozator 2 podesili na Baby detergent (Deterdžent za dečiju odeću), za doziranje ciklusa Baby Care (Nega dečje odeće) automatski će se koristiti dozator 2.

Specijalne funkcije

Pametno upravljanje

Možete da se povežete sa aplikacijom SmartThings i daljinski upravljate mašinom za pranje veša.

Povezivanje mašine za pranje veša

- Preuzmite i otvorite aplikaciju SmartThings na pametnom telefonu ili tabletu (Android i iOS).
- Dodirnite  da biste uključili mašinu za pranje veša.
- Prevucite nadole sa vrha ekrana da biste otvorili Brzi panel i dodirnite .
- Dodirnite **Opšte > Veze > Lako povezivanje** i skenirajte QR kôd da biste se povezali.
- Pratite uputstva na ekranu da biste dodali proizvod u aplikaciju.

NAPOMENA

- Ako se mašina za pranje veša ne poveže sa aplikacijom SmartThings, pokušajte ponovo.
- Proverite ruter ako naidete na probleme sa internet vezom nakon povezivanja mašine za pranje veša sa aplikacijom SmartThings.
- Ako je Wi-Fi isključen, prevucite nadole sa vrha ekrana da biste otvorili Brzi panel i dodirnite  da biste uključili Wi-Fi.
- Uključena Wi-Fi funkcija na mašini za pranje veša omogućava da se povežete sa mašinom za pranje veša preko aplikacije SmartThings na pametnom telefonu ili tabletu, bez obzira na status napajanja mašine za pranje veša. Međutim, u aplikaciji SmartThings se prikazuje da je mašina za pranje veša van mreže ako je Wi-Fi funkcija mašine za pranje veša isključena.
- Zatvorite vrata pre pokretanja funkcije Pametno upravljanje.

Stay Connect (Ostani povezan)

Podesite funkciju Stay Connect (Ostani povezan) u aplikaciji SmartThings da bi funkcija Pametno upravljanje ostala uključena na kraju ciklusa. Mašina za pranje veša će ostati povezana sa aplikacijom kako biste mogli da šaljete dodatne instrukcije, bilo da ste kod kuće ili ne.

1. Ako uključite funkciju Stay Connect (Ostani povezan) u aplikaciji SmartThings, mašina za pranje veša će ostati povezana nakon završetka ciklusa.
 - Funkcija Stay Connect (Ostani povezan) ostaje aktivna do 24 sata ako su vrata sve vreme zatvorena.
2. Kada je funkcija Stay Connect (Ostani povezan) aktivna, na ekranu mašine za pranje veša su uključene ikone Pametno upravljanje, Zaključavanje vrata i Wi-Fi.
3. Mašinu za pranje veša možete da kontrolišete korišćenjem aplikacije SmartThings.

NAPOMENA

Mašina za pranje veša prelazi u režim pripravnosti kada je rad pauziran, čak i ako mašina nije povezana sa aplikacijom SmartThings.

Korišćenje

SmartThings

Wi-Fi veza

Na svom pametnom telefonu ili tabletu pređite na **Settings (Podešavanja)**, uključite bežičnu vezu i izaberite AP (pristupna tačka).

- Ovaj uređaj podržava protokole za Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz.

Preuzimanje

“U prodavnici aplikacija (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) pronađite aplikaciju SmartThings pomoću termina za pretragu „SmartThings”.” Preuzmite i instalirajte aplikaciju na uređaj.

NAPOMENA

Ova aplikacija može da se menja bez najave, sa ciljem poboljšavanja kvaliteta rada.

Prijavljivanje

Prvo morate da se prijavite u aplikaciju SmartThings pomoću Samsung naloga. Ako treba da otvorite novi Samsung nalog, primenite uputstva iz aplikacije. Za otvaranje naloga nije vam potrebna dodatna aplikacija.

NAPOMENA

Ako imate Samsung nalog, prijavite se preko njega. Registrovani korisnici Samsung pametnih telefona ili tableta prijavljuju se automatski.

Registracija uređaja u aplikaciji SmartThings

1. Proverite da li su vaš pametni telefon ili tablet povezani sa bežičnom mrežom. Ukoliko nisu, pređite na **Settings (Podešavanja)**, uključite bežičnu vezu i izaberite AP (pristupna tačka).
2. Otvorite aplikaciju **SmartThings** na pametnom telefonu ili tabletu.
3. Ako se prikaže poruka „A new device is found (Pronađen je novi uređaj).“, izaberite **Add (Dodaj)**.
4. Ako se ne pojavi nikakva poruka, izaberite **+** i na listi dostupnih uređaja izaberite svoj uređaj. Ako vaš uređaj nije naveden, izaberite **Device Type (Tip uređaja) > Specific Device Model (Određeni model uređaja)** i ručno dodajte svoj uređaj.
5. Registrujte svoj uređaj u aplikaciji SmartThings na sledeći način.
 - a. Dodajte uređaj u aplikaciju SmartThings. Proverite da li je uređaj povezan sa aplikacijom SmartThings.
 - b. Po završetku registracije, uređaj će se pojaviti na vašem pametnom telefonu ili tabletu.

Ako se selite, preporučujemo da u potpunosti obrišete podatke sa uređaja i izvršite resetovanje mreže pre nego što ga ostavite drugom korisniku.

Ako se useljavate, najlakši način za preuzimanje kontrole i uklanjanje pristupa prethodnog korisnika jeste da ga sami dodate u aplikaciju SmartThings. Međutim, ako ne planirate da koristite SmartThings, treba da izvršite resetovanje mreže kako biste zaštitili privatnost. U prostorima za iznajmljivanje redovno dolazi do promene vlasništva. Da bi se zaštitila privatnost stanara, Wi-Fi i/ili druge postavke za povezivanje treba resetovati kod svake promene stanara. Pogledajte uputstva u ovom priručniku o resetovanju na fabrička podešavanja.

Izjava o otvorenom kodu

Softver u ovom proizvodu sadrži softver sa otvorenim kodom. Kompletan odgovarajući izvorni kôd možete dobiti u roku od tri godine nakon poslednje isporuke ovog proizvoda ako se obratite našem timu za podršku preko lokacije <http://opensource.samsung.com> (koristite meni „Inquiry” (Upit)).

Pored toga, odgovarajući izvorni kôd možete dobiti na fizičkom medijumu kao što je CD-ROM, ali će biti potrebno da za to platite minimalnu naknadu.

URL adresa http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vodi do informacija o licenci za otvoreni kôd u vezi sa ovim proizvodom. Ova ponuda važi za sve primaoce ovih informacija.



NAPOMENA

Kada je aktivirana Wi-Fi funkcija, potrošnja električne energije se povećava u poređenju sa vrednostima navedenim u prikazanim informacijama.

Korišćenje

Izjava o usaglašenosti (samo za mrežne modele)

- Ovim putem kompanija Samsung izjavljuje da je njena radio oprema usaglašena sa Direktivom 2014/53/EU i odgovarajućim zakonskim propisima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ceo tekst deklaracije o usaglašenosti EU i deklaracije o usaglašenosti Ujedinjenog Kraljevstva dostupan je na sledećoj internet adresi: Zvaničnu deklaraciju o usaglašenosti možete pronaći na veb lokaciji <http://www.samsung.com>; pređite na karticu Support (Podrška) > Support home (Početna stranica za podršku) i unesite naziv modela.
- Maksimalna RF snaga predajnika za modele sa Wi-Fi modulom od 2,4 GHz: 20 dBm na 2,402–2,480 GHz
- Maksimalna RF snaga predajnika za modele sa Wi-Fi modulom od 5 GHz

Wi-Fi	
Frekventni opseg	Snaga predajnika (maks.)
2412–2472 MHz	20 dBm
5120–5250 MHz	23 dBm
5250–5350 MHz	20 dBm
5470–5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402–2480 MHz	20 dBm

WLAN funkcija na 5 GHz ove opreme može da se koristi samo u zatvorenom prostoru. Ova oprema može da se koristi u svim zemljama EU.

Informacije o bezbednosnim ažuriranjima

Bezbednosna ažuriranja se obezbeđuju radi jačanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite vaših ličnih podataka. Više informacija o bezbednosnim ažuriranjima potražite na adresi <https://security.samsungda.com>.

- Veb lokacija podržava samo neke jezike.

Održavanje

Redovno čistite mašinu za pranje veša kako biste sprečili pogoršanje performansi i produžili njen radni vek.

UPOZORENJE

Određeni unutrašnji delovi namerno nisu uzemljeni i mogu predstavljati rizik od strujnog udara samo tokom servisiranja. Servisno osoblje – ne dodirujte sledeće delove dok je uređaj pod naponom: Upravljačka ploča, hladnjak, motor, ulazni ventil i pumpa.

Product Care (Održavanje proizvoda)

Na ekranu Product Care (Održavanje proizvoda) navedeni su saveti za održavanje da bi vaša mašina za pranje veša bila čista i da biste produžili radni vek proizvoda. Možete da proverite preostali broj ciklusa do sledećeg ciklusa Drum clean+ (Čišćenje bubnja+) i da pokrenete ciklus Drum clean+ (Čišćenje bubnja+).

NAPOMENA

Ako treba da se izvrši ciklus Product Care (Održavanje proizvoda), na početnom ekranu će se prikazati poruka sa smernicom. Pratite uputstva na ekranu da biste pokrenuli ciklus Drum clean+ (Čišćenje bubnja+).

1. Na početnom ekranu dodirnite **Product Care (Održavanje proizvoda)** kako biste prešli na ekran Product Care (Održavanje proizvoda).
2. Dodirnite **Clean now (Očisti odmah)** da biste pokrenuli ciklus održavanja.

Drum clean+ (Čišćenje bubnja+)

Određeni uslovi korišćenja i okruženja mogu dovesti do formiranja naslaga ili pojave neprijatnih mirisa u bubnju. Da biste sprečili formiranje naslaga ili neprijatnog mirisa i da bi bubanj bio svež i čist, obavljajte ciklus Drum clean+ (Čišćenje bubnja+) najmanje jednom mesečno ili na svakih 40 ciklusa. Obavite preporučenu proceduru ispod kada koristite ciklus Drum clean+ (Čišćenje bubnja+).

1. Dodirnite .
2. Na ekranu ciklusa izaberite **Product Care (Održavanje proizvoda) > Drum Clean+ (Čišćenje bubnja+)**.
3. Dodirnite **Clean now (Očisti odmah)**.

NAPOMENA

- Temperatura vode za Drum clean+ (Čišćenje bubnja+) je podrazumevano podešena na 70 °C. Ova temperatura ne može da se menja.
- Ako se u bubnju zadrže ostaci, dodajte tečni izbeljivač na bazi hlora do linije sa oznakom MAX u pregradi za ručno dodavanje izbeljivača pre nego što pokrenete ciklus Drum Clean+ (Čišćenje bubnja+). Izbeljivač na bazi hlora nemojte sipati u druge pregrade (ovo važi samo za ciklus Drum Clean+ (Čišćenje bubnja+)).
- "Nemojte prekoračiti liniju sa oznakom „max“". Nemojte da koristite ili mešate drugi deterdžent ili hemikalije tokom ciklusa Drum clean+ (Čišćenje bubnja+). Ako je potrebno, pokrenite ciklus Rinse+Spin (Ispiranje+centrifugiranje) nakon završetka ciklusa Drum clean+ (Čišćenje bubnja+) da biste pospešili uklanjanje eventualno preostalih naslaga.


Održavanje

Podsetnik za ciklus ČIŠĆENJE BUBNJA+

- Nakon svakih 40 ciklusa, mašina za pranje veša prikazuje poruku „Time to run Self Clean+. Press Clean now to start the Product Care cycle. (Vreme je za pokretanje ciklusa Samočišćenje+. Pritisnite Očisti odmah da biste pokrenuli ciklus Održavanje proizvoda.)” u trajanju od jednog sata, kako bi vas upozorila da pokrenete ciklus Drum Clean+ (Čišćenje bubnja+).
- Preporučuje se da redovno pokrećete ciklus iz higijenskih razloga.
- Poruku upozorenja Drum clean+ (Čišćenje bubnja+) ćete videti kada mašina za pranje veša završi ciklus. Ako otvorite vrata, poruka će nestati, a automatski će se prikazati ekran za podešavanje ciklusa Drum clean+ (Čišćenje bubnja+).
- Podsetnik će se na LCD ekranu prikazivati pri 5 dodatnih uzastopnih ciklusa pre nego što se isključi. Sledeći podsetnik se neće prikazati dok se ne izvrši sledećih 40 ciklusa.

Ispuštanje vode u hitnim slučajevima


U slučaju prekida napajanja, ispustite vodu iz bubnja pre nego što izvadite veš.

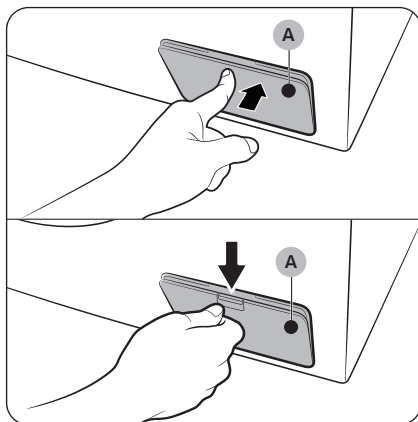


1. Isključite mašinu i izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

2. Otvorite **poklopac filtera (A)**.

- TIP 1: Pažljivo pritisnite gornji deo **poklopca filtera (A)** da biste ga otvorili.
- TIP 2: Pritisnite bravu **poklopca filtera (A)** da biste ga otvorili.

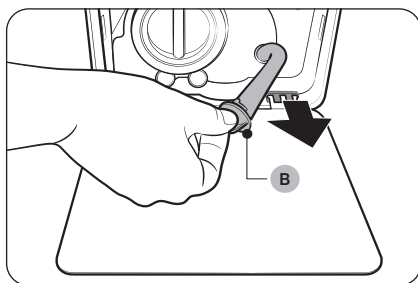

3. Stavite veću, praznu posudu ispod poklopca i izvucite crevo za odvod u nuždi do posude, držeći **čep creva (B)**.

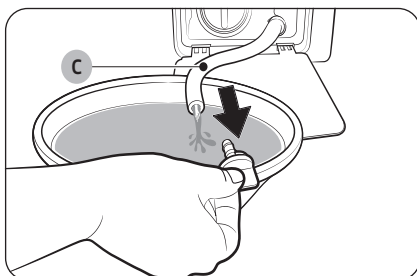

4. Otvorite čep creva i pustite da voda iz **creva za odvod u nuždi (C)** isteče u posudu.
5. Kada završite, stavite poklopac i vratite crevo. Zatim zatvorite poklopac filtera.

NAPOMENA

Upotrebite veću posudu jer količina vode u bubnju može biti veća od očekivane.


Čišćenje

Površina mašine za pranje veša


Očistite je mekanom krpom i neabrazivnim deterdžentom za domaćinstvo. Nemojte prskati vodu na mašinu za pranje veša.

Filter sa mrežicom

Očistite jednom ili dvaput godišnje filter sa mrežicom na crevu za vodu.

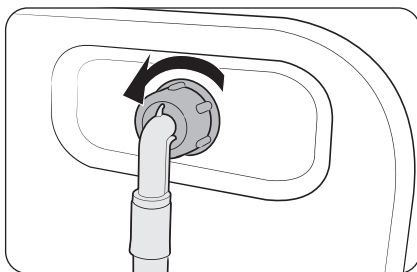

1. Isključite mašinu i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Zatvorite slavinu.
3. Odvrnite i skinite crevo za vodu sa zadnjeg dela mašine za pranje veša. Prekrijte crevo krpom da biste sprečili naglo isticanje vode.

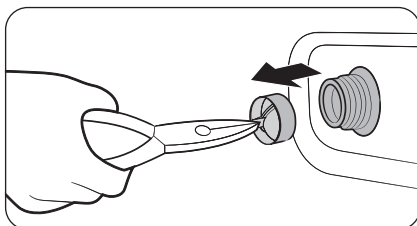

4. Pomoću klešta izvucite filter sa mrežicom iz ventila za dovod vode.
5. Potopite filter duboko u vodu tako da i priključak sa navojem bude pod vodom.
6. Ostavite filter da se osuši u hladu.
7. Vratite filter u ulazni ventil i ponovo priključite crevo za vodu na ulazni ventil.
8. Odvrnite slavinu.




NAPOMENA

Ako je filter sa mrežicom zapušten, na displeju će se prikazati informativni kôd „4C“.

Održavanje

Filter za otpatke

Preporučuje se da filter za otpatke čistite na svaka 2 meseca da se ne bi zapužio. Zapušeni filter za otpatke može smanjiti efekat mehurića.

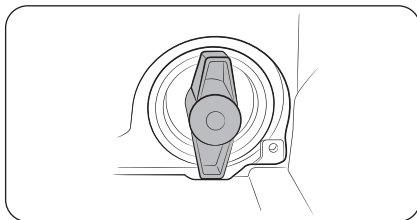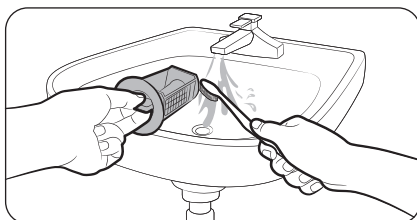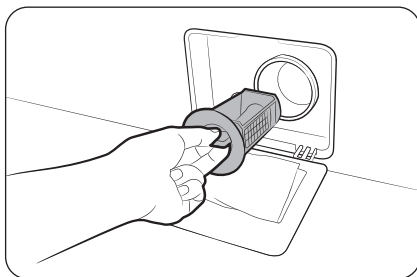

1. Isključite mašinu i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Ispustite preostalu vodu iz bubnja. Pogledajte poglavlje **Ispuštanje vode u hitnim slučajevima**.
3. Otvorite **poklopac filtera**.
4. Okrenite ulevo dugme filtera za otpatke i ispustite preostalu vodu.
5. Očistite filter za otpatke mekim četkama. Proverite da propeler pumpe za ispuštanje vode koji se nalazi u filteru nije zapušen.
6. Vratite filter za otpatke i okrenite ručku filtera udesno.

NAPOMENA

- Neki filteri za otpatke imaju sigurnosno dugme koje je dizajnirano da spreči nezgode koje mogu da izazovu deca. Da biste otvorili sigurnosnu ručku filtera za otpatke, gurnite je ka unutra i okrenite u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Opružni mehanizam sigurnosne ručke pomaže pri otvaranju filtera.
- Da biste zatvorili sigurnosnu ručku filtera za otpatke, okrenite je u smeru kretanja kazaljki na satu. Opruga proizvodi zvuk, što je normalno.

NAPOMENA

Ako je filter pumpe zapušen, na ekranu će se prikazati informativni kôd „5C“.

OPREZ


- Nakon čišćenja filtera, proverite da li je dugme filtera pravilno zatvoreno. U suprotnom, postoji opasnost od curenja vode.
- Nakon čišćenja proverite da li je filter pravilno vraćen. U suprotnom, može doći do problema u radu ili curenja vode.

Fioka za deterdžent


Da biste sprečili stvaranje naslaga ostataka od deterdženta u fioci za deterdžent, očistite fioku za deterdžent jednom ili dvaput mesečno, odnosno pri svakom dopunjavanju ili zameni deterdženta ili omekšivača.

OPREZ

- Pre čišćenja obavezno isključite mašinu za pranje veša i iskopčajte kabl za napajanje.
- Ako duže vreme nećete koristiti mašinu za pranje veša, ispraznite dozatore i temeljno ih očistite.

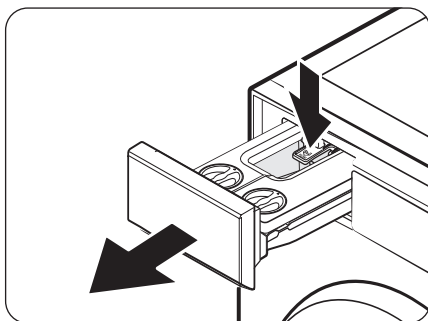

1. Dok držite pritisnutu **polugu za otpuštanje** sa unutrašnje strane fioke, povucite fioku za deterdžent da biste je izvadili.

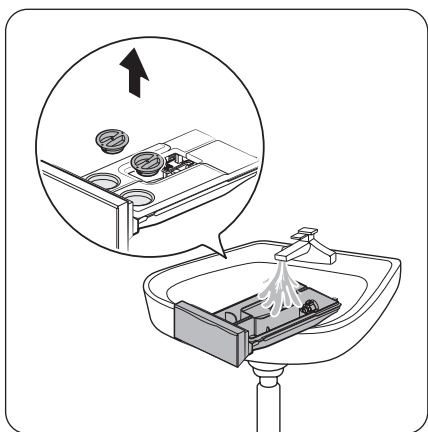


2. Otvorite kapice dozatora i vodom očistite unutrašnjost dozatora.
 - Obrišite vodu i zatvorite poklopce kada ih očistite.

NAPOMENA


Ako se sredstvo za čišćenje u dozatoru stvrdne, otvorite dozator i sipajte mlaku vodu u njega da biste rastvorili stvrdnuto sredstvo. Zatim temeljno očistite unutrašnjost dozatora i njegov zadnji ventil.

Održavanje

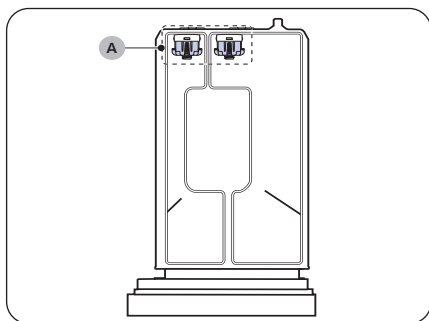


NAPOMENA

- Nemojte koristiti četku niti drugi alat za čišćenje na **delu (A)** fioke za deterdžent. Isperite ih samo vodom.
- Nemojte rasklapati **deo (A)**.

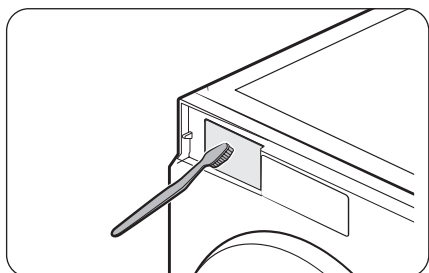

3. Očistite ležište fioke četkom za boce da biste uklonili ostatke deterdženta i kamenac sa ležišta fioke.

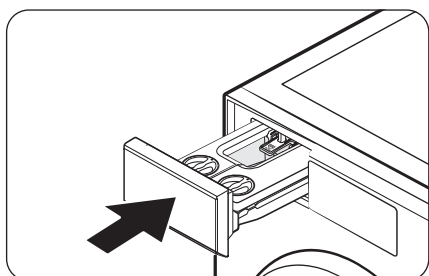

4. Vratite fioku za deterdžent u mašinu za pranje veša.

NAPOMENA

- Pre nego što ubacite fioku za deterdžent, proverite da li je ležište fioke potpuno suvo.
- Postavite poklopce na oba dozatora i vratite ih u fioku.

OPREZ

Nemojte da prskate vodu u ležište fioke za deterdžent. Može doći do strujnog udara ili požara.

Odmrzavanje mašine za pranje veša

Mašina za pranje veša može da se zamrzne kada temperatura padne ispod 0 °C.

1. Isključite mašinu i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Sipajte toplu vodu preko slavine da biste olabavili crevo za vodu.
3. Skinite crevo za vodu i potopite ga u toplu vodu.
4. Sipajte toplu vodu u bubanj i ostavite je da odstoji 10 minuta.
5. Ponovo priključite crevo za vodu na slavinu.

NAPOMENA

Ako mašina za pranje veša i dalje ne radi normalno, ponovite prethodne korake dok ne uspostavite normalan rad.

Zaštita u slučaju dužeg perioda nekorisćenja

Izbegavajte da mašinu za pranje veša ostavljate neupotrebljenu duže vreme. U tom slučaju, ispustite vodu iz mašine i iskopčajte kabl za napajanje.

1. Dodirnite .
2. Na ekranu ciklusa izaberite **Rinse+Spin (Ispiranje+centrifugiranje)**.
3. Ispraznite bubanj, a zatim dodirnite .
4. Kada se ciklus završi, zatvorite slavinu i isključite crevo za vodu.
5. Isključite mašinu i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
6. Otvorite vrata da bi vazduh mogao da struji kroz bubanj.

Rešavanje problema

Ako dođe do problema, proverite informativnu poruku na LCD ekranu i pratite uputstva sa ekrana. Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.

Tačke provere

Ako dođe do problema sa mašinom za pranje veša, prvo razmotrite sledeće predloge iz tabele u nastavku.

Problem	Radnja
Ne pokreće se.	• Proverite da li je mašina za pranje veša uključena u struju. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da li su slavine za vodu otvorene. • Dodirnite  da biste pokrenuli mašinu za pranje veša. • Uverite se da funkcija Zaključavanje nije aktivirana. • Pre nego što mašina za pranje veša počne da se puni, ogласиće se nizom zvukova radi provere brave na vratima i brzo će ispustiti vodu. • Proverite osigurač ili resetujte sklopku. • Proverite da li je napajanje ispravno. • Detektovan je nizak napon. - Proverite da li je kabl za napajanje uključen u struju. • Proverite da odeća nije zaglavljena u vratima. • Očistite filter.
Nema dovoda vode ili je nedovoljan.	• Odvrnite slavinu za vodu do kraja. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da crevo za dovod vode nije zamrznuto. • Proverite da crevo za dovod vode nije uvrnuto ili zapušeno. • Proverite da li je pritisak vode dovoljno jak. • Proverite da li su slavine za toplu i hladnu vodu pravilno povezane. • Očistite filter sa mrežicom, pošto je možda zapušten.
Preostao je deterđžent u fioci za deterđžent nakon završetka ciklusa.	• Proverite da li mašina radi sa dovoljno jakim pritiskom vode. • Deterđžent obavezno sipajte na sredinu fioke za deterđžent. • Proverite da li je poklopac ispirača pravilno umetnut. • Ako koristite deterđžent u granulama, proverite da li je regulator za deterđžent u gornjem položaju. • Skinite poklopac ispirača i očistite fioku za deterđžent.

Problem	Radnja
Javljaju se prekomerne vibracije ili buka.	• Proverite da li je mašina za pranje veša postavljena na ravnu i čvrstu površinu koja nije klizava. Ako pod nije ravan, nivelišite mašinu za pranje veša pomoću stopica za ravnanje. • Proverite da li su zavrtnji za transport uklonjeni. • Proverite da mašina nije u dodiru sa nekim drugim predmetom. • Proverite da li je teret veša uravnotežen. • Motor može da stvara buku tokom normalnog rada. • Radna odela ili odeća sa metalnim ukrasima mogu da stvaraju buku prilikom pranja. To je normalna pojava. • Metalni predmeti, kao što su kovanice, mogu da prave buku. Izvadite te predmete iz bubnja ili kućišta filtera posle pranja. • Prerasporedite veš. Ako se pere samo jedan komad odeće (npr. kućna haljina ili farmerke), rezultat poslednjeg centrifugiranja može biti nezadovoljavajući i na ekranu će se prikazati poruka za proveru.
Ne ispušta vodu i/ili ne centrifugira.	• Proverite da odvodno crevo nije savijeno duž cele trase do odvodnog sistema. Ako dođe do problema sa odvodom, pozovite servis. • Proverite da li je zapušen filter za otpatke. • Zatvorite vrata i dodirnite . Iz bezbednosnih razloga, mašina za pranje veša neće okretati bubanj i centrifugirati ako vrata nisu zatvorena. • Proverite da li je odvodno crevo zamrzlo ili zapušeno. • Proverite da odvodno crevo nije povezano na odvodni sistem koji je zapušen. • Ako napajanje mašine za pranje veša nije dovoljno, ona će privremeno obustaviti ispuštanje vode ili centrifugiranje. Čim snaga električne struje bude dovoljna, mašina će nastaviti sa normalnim radom. • Proverite da li je odvodno crevo pravilno postavljeno, zavisno od tipa priključka. • Očistite filter za otpatke, pošto je možda zapušen.
Vrata se ne otvaraju.	• Dodirnite  da biste zaustavili mašinu za pranje veša. • Potrebno je nekoliko sekundi da se mehanizam brave otključa. • Vrata se mogu otvoriti tek 3 minuta nakon prekida rada mašine za pranje veša ili isključivanja napajanja. • Proverite da se u bubnju nije zadržala voda. • Vrata se ne mogu otvoriti ako se u bubnju zadržala voda. Ručno ispustite vodu iz bubnja i otvorite vrata. • Proverite da li je lampica za zaključavanje vrata isključena. Lampica za zaključavanje vrata će se isključiti nakon što se iz mašine ispusti voda.

Rešavanje problema

Problem	Radnja
Prevelika količina pene.	- Koristite preporučene tipove deterdženta za odgovarajući tip veša. - Koristite deterdžente visoke efikasnosti (eng. HE – High Efficiency) da biste sprečili stvaranje prevelike količine pene. - Koristite manju količinu deterdženta ako je voda meka, ako perete male količine veša ili ako je veš slabo zaprljan. - Ne preporučuje se korišćenje deterdženata koji nisu visokoefikasni.
Nije moguće dodati još deterdženta.	Proverite da preostale količine deterdženta i omekšivača ne prelaze maksimalni nivo.
Mašina prekida rad.	- Uključite kabl za napajanje u strujnu utičnicu u kojoj ima struje. - Proverite osigurač ili resetujte sklopku. - Zatvorite vrata i dodirnite  da biste pokrenuli mašinu za pranje veša. Iz bezbednosnih razloga, mašina za pranje veša neće okretati bubanj i centrifugirati ako vrata nisu zatvorena. - Pre nego što mašina za pranje veša počne da se puni, oglašiće se nizom zvukova radi provere brave na vratima i brzo će ispustiti vodu. - Ciklus može imati pauze ili periode potapanja. Sačekajte kratko i mašina za pranje veša će se možda pokrenuti. - Proverite da li je filter sa mrežicom na dovodnom crevu kod slavine zapušten. Povremeno čistite filter s mrežicom. - Ako napajanje mašine za pranje veša nije dovoljno, ona će privremeno obustaviti ispuštanje vode ili centrifugiranje. Čim snaga električne struje bude dovoljna, mašina će nastaviti sa normalnim radom.
Puni se vodom neodgovarajuće temperature.	- Odvrnite obe slavine do kraja. - Proverite da li je izabrana odgovarajuća temperatura. - Proverite da li su creva priključena na odgovarajuće slavine. Isperite vodovodne cevi. - Proverite da li je grejač za vodu podešen da na slavini isporučuje toplu vodu temperature ne manje od 49 °C. Takođe proverite i kapacitet i brzinu zagrevanja grejača za vodu. - Skinite creva i očistite filter s mrežicom. Filter s mrežicom je možda zapušten. - Dok se mašina za pranje veša puni vodom, temperatura vode može da se promeni dok funkcija automatske kontrole temperature proverava temperaturu ulazne vode. To je normalna pojava. - Dok se mašina puni vodom, može se desiti da samo topla ili samo hladna voda prolazi kroz dozator kada su izabrane topla ili hladna temperatura. U pitanju je normalan rad funkcije automatske kontrole temperature jer mašina za pranje veša određuje temperaturu vode.

Problem	Radnja
Oprani veš je mokar na kraju ciklusa.	- Izaberite veliku ili vrlo veliku brzinu centrifugiranja. - Koristite deterdžent visoke efikasnosti (HE) da biste smanjili prekomerno stvaranje pene. - Pere se premala količina veša. Mala količina veša (jedan ili dva komada) može postati neuravnotežena i neće se potpuno centrifugirati. - Proverite da odvodno crevo nije uvrnuto ili zapušeno.
Voda curi.	- Proverite da li su vrata dobro zatvorena. - Proverite da li su svi priključci creva dobro pričvršćeni. - Proverite da li je odvodno crevo pravilno umetnuto i pričvršćeno na odvodni sistem. - Nemojte da prepunjavate mašinu. - Koristite deterdžente visoke efikasnosti (eng. HE – High Efficiency) da biste sprečili stvaranje prevelike količine pene. - Proverite odvodno crevo. - Vodite računa da kraj odvodnog creva ne leži na podu. - Proverite da li je odvodno crevo zapušeno.
Neprijatan miris.	- Višak pene koji se skuplja u unutrašnjim delovima može izazvati neprijatne mirise. - Periodično pokrećite cikluse čišćenja radi dezinfekcije. - Očistite zaptivnu gumu na vratima (dijafragmu). - Osušite unutrašnjost mašine za pranje veša kada se ciklus završi.
Na ekranu se prikazuje poruka upozorenja da je dozator otvoren.	- Proverite da li je fioka za deterdžent dobro zatvorena. - Otvorite fioku za deterdžent i ponovo je zatvorite. Proverite da li je dobro zatvorena.
Produženo vreme pranja.	Stvarno trajanje pranja se može razlikovati od procenjenog vremena koje je prvobitno prikazano na kontrolnoj tabli nakon izbora ciklusa.

- Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru. Broj servisnog centra se nalazi na oznaci pričvršćenoj na uređaj.
- Samsung ne snosi odgovornost ni za kakva oštećenja na proizvodu, povrede niti druge probleme sa bezbednošću nastale usled popravke koja nije obavljena u skladu sa uputstvima iz ovog vodiča za popravku. Pored toga, garancija neće pokriti nijedno oštećenje proizvoda nastalo usled pokušaja popravke (koju izvrši bilo ko osim ovlašćenog Samsung servisera).

Rešavanje problema

Informativni kodovi

Ako mašina za pranje veša ne radi pravilno, na ekranu se može prikazati informativni kôd. Pogledajte sledeću tabelu i isprobajte predložena rešenja.

Problem	Radnja
Proverite odvod 5C	• Odvod iz mašine za pranje veša se ne obavlja pravilno. • Očistite ispusni filter, zatim dodirnite Start (Pokreni) da biste ponovo pokrenuli mašinu za pranje veša. Ili je isključite i uključite ponovo nakon 2–3 minuta, zatim pokušajte ponovo.
Proverite dovod vode 4C	• Proverite slavine, zatim dodirnite Start (Pokreni) da biste ponovo pokrenuli mašinu za pranje veša. Ili je isključite i uključite ponovo nakon 2–3 minuta, zatim pokušajte ponovo. • Proverite da li su creva za vodu zapušena. • Proverite da li su slavine za vodu zamrznute. • Proverite da li mašina radi sa dovoljno jakim pritiskom vode. • Proverite da li su slavine za toplu i hladnu vodu pravilno povezane. • Očistite filter sa mrežicom, pošto je možda zapušen. • Sva dugmad će biti onemogućena 3 minuta nakon pojave informativnog koda. • Kada se poruka prikaže, mašina za pranje veša ispušta vodu 3 minuta. Za to vreme, dugme za napajanje će biti onemogućeno.
Voda je previše vruća. 4C2	• Voda je previše vruća. Potrebno je zaštititi neke materijale. • Proverite da li su creva za dovod vode pravilno povezana, zatim dodirnite Start (Pokreni) da biste ponovo pokrenuli mašinu za pranje veša. Ili je isključite i uključite ponovo nakon 2–3 minuta, pa pokušajte ponovo.
Sušenje centrifugiranjem se ne obavlja pravilno UB	• Nema dovoljno veša ili je opterećenje neravnomerno. • Proverite da li se mašina za pranje veša nalazi na ravnoj i stabilnoj podlozi. • Dodajte još veša ili prerasporedite odeću, zatim dodirnite Start (Pokreni) da biste ponovo pokrenuli mašinu za pranje veša. Ili je isključite i uključite ponovo nakon 2–3 minuta, zatim pokušajte ponovo.
Vrata su otvorena DC	• Zatvorite ih pa pokušajte ponovo. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da odeća nije zaglavljena u vratima.
Prekidač vrata ne funkcioniše ispravno DC1	• Proverite da li oko vrata ima stranih materija, zatim pritisnite vrata da biste ih zatvorili i pokušajte ponovo.
OC	Voda se preliva. • Ponovo pokrenite mašinu nakon centrifugiranja. • Ako se informativni kôd i dalje prikazuje na ekranu, obratite se lokalnom Samsung servisnom centru.

Problem	Radnja
LC, LC1	Proverite odvodno crevo. • Vodite računa da kraj odvodnog creva ne leži na podu. • Proverite da li je odvodno crevo zapušeno. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
3C	Proverite rad motora bubnja. • Ponovo pokrenite ciklus. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
3CP	Potrebno je proveriti elektroniku mašine. • Ponovo pokrenite ciklus. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
UC	Proverite rad motora pulsatora. • Proverite da li je napajanje ispravno. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
	Detektovan je nizak napon. • Proverite da li je kabl za napajanje uključen u struju. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
HC	Provera zagrevanja do visoke temperature. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
1C	Senzor nivoa vode ne radi pravilno. • Isključite mašinu, a zatim ponovo pokrenite ciklus. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
AC	Proverite komunikaciju između glavne i pomoćnih štampanih ploča. • Isključite mašinu, a zatim ponovo pokrenite ciklus. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
8C	MEMS senzor ne radi pravilno. • Isključite mašinu, a zatim ponovo pokrenite ciklus. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
AC6	Proverite komunikaciju između glavne štampane ploče i štampane ploče invertora. • U zavisnosti od stanja, mašina može automatski da nastavi sa normalnim radom. • Isključite mašinu, a zatim ponovo pokrenite ciklus. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.

Ako je neki informativni kôd i dalje prikazan na displeju, obratite se lokalnom korisničkom servisu kompanije Samsung.

Specifikacije

Tabela o održavanju tkanina

Navedeni simboli predstavljaju uputstva za održavanje odeće. Na etiketi za održavanje odeće nalaze se simboli za pranje, izbeljivanje, sušenje i peglanje, a po potrebi i hemijsko čišćenje. Upotreba simbola omogućava usklađenost između domaćih i stranih proizvođača odevnih predmeta.

Pridržavajte se uputstava sa etiketa za održavanje da bi odeća što duže trajala i da ne biste imali problema pri pranju.

Pranje

	95 °C iskućavanje.
	60 °C obojeni veš.
	60 °C obojeni veš. "(program „Easy care” za lako održavanje za obojeni veš)"
	40 °C obojeni veš.
	40 °C blago pranje.
	40 °C vrlo blago pranje.
	30 °C pranje osetljivog veša.
	30 °C blago pranje osetljivog veša.
	30 °C vrlo blago pranje osetljivog veša.
	Ručno pranje.
	Pranje nije dozvoljeno.

NAPOMENA

Brojevi u posudi za pranje oznaćavaju maksimalne temperature pranja u stepenima Celzijusove skale koje se ne smeju prekoraćiti.

Izbeljivanje

	Svaki naćin izbeljivanja je dozvoljen.
	Dozvoljeno je samo izbeljivanje kiseonikom.
	Izbeljivanje nije dozvoljeno.

Sušenje

	Sušenje u sušilici za veš / normalno sušenje na temperaturi od 80 °C.
	Sušenje u sušilici za veš / blago sušenje na temperaturi od 60 °C.
	Nije dozvoljeno sušenje u sušilici
	Sušenje na žici.
	Sušenje na žici bez centrifugiranja i ceđenja.
	Sušenje na ravnoj površini.
	Sušenje na ravnoj površini bez centrifugiranja i ceđenja.
	Sušenje na žici u senci.
	Sušenje na žici u senci bez centrifugiranja i ceđenja.
	Sušenje na ravnoj površini u senci.
	Sušenje na ravnoj površini u senci bez centrifugiranja i ceđenja.

NAPOMENA

- Taćke oznaćavaju nivo sušenja u sušilici.
- Linije oznaćavaju vrstu i mesto sušenja.

Peglanje

	Peglanje pri maksimalnoj temperaturi ploče pegle od 200 °C.
	Peglanje pri maksimalnoj temperaturi ploče pegle od 150 °C.
	Peglanje pri maksimalnoj temperaturi ploče pegle od 110 °C. Oprez pri korišćenju pegli na paru (peglati bez pare).
	Peglanje nije dozvoljeno.

NAPOMENA

Tačke označavaju temperaturne opsege za peglanje (regulator, para, putne pegle i mašine za peglanje).

Profesionalno održavanje

	Profesionalno hemijsko čišćenje u perhloretilenu i/ili ugljovodonicima (teški benzin) u normalnom procesu.
	Blago profesionalno suvo čišćenje u perhloretilenu i/ili ugljovodonicima (teški benzin).
	Normalno profesionalno suvo čišćenje u ugljovodonicima (teški benzin).
	Blago profesionalno suvo čišćenje u ugljovodonicima (teški benzin).
	Suvo čišćenje nije dozvoljeno.
	Profesionalno mokro čišćenje.
	Blago profesionalno mokro čišćenje.
	Vrlo blago profesionalno mokro čišćenje.
	Mokro čišćenje nije dozvoljeno.

NAPOMENA

- Slova unutar kruga označavaju rastvarače (P, F) koji se koriste tokom suvog ili mokrog čišćenja (W).
- U opštem slučaju, linija ispod simbola označava blaži tretman (npr. blagi ciklus za lako održavanje). Dvostruka linija označava nivo održavanja sa posebno blagim tretmanom.

Specifikacije

Zaštita okoline

- Ovaj uređaj je napravljen od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite da ga bacite, poštuju lokalne propise o odlaganju otpada. Isecite kabl za napajanje kako uređaj ne bi mogao da se poveže sa izvorom napajanja. Skinite poklopac kako životinje i mala deca ne bi mogla da se zaglave u mašini.
- Nemojte prekoračiti količinu deterdženta preporučenu u uputstvu proizvođača deterdženta.
- Sredstva za uklanjanje fleka i izbeljivače koristite pre ciklusa pranja samo kada je to neophodno.
- Uštedite vodu i električnu energiju tako što ćete prati samo punu mašinu veša (tačna količina zavisi od programa koji se koristi).

Garancija za rezervne delove

Garantujemo da će sledeći rezervni delovi profesionalnim serviserima i krajnjim korisnicima biti dostupni najmanje 10 godina nakon što se poslednji uređaj tog modela plasira na tržište.


- Vrata, šarke i zaptivke vrata, druge zaptivke, sklop za zaključavanje vrata i plastični delovi kao što su dozatori za deterdžent.
- Navedeni delovi se mogu kupiti na veb lokaciji navedenoj u nastavku.
 - <http://www.samsung.com/support>

Potrošnja energije u stanju pripravnosti

Potrošnja električne energije	Režim isključenosti	0,50 W
	Umreženi režim pripravnosti	2,00 W
	Vreme u umreženom režimu pripravnosti (Wi-Fi)	10 min

List sa specifikacijama

„**“ Zvezdice označavaju varijante istog modela i mogu biti zamenjene brojevima (0–9) ili slovima (A–Z).

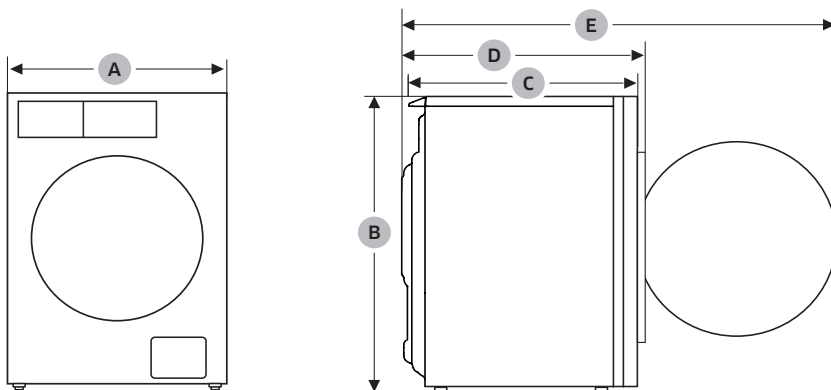

Tip			Mašina za pranje veša sa prednjim punjenjem	
Naziv modela			WF9*H09C**	WF9*H11C**
Dimenzije	A (širina)		600 mm	
	B (visina)		850 mm	
	C (dubina)		590 mm	
	D		630 mm	
	E		1085 mm	
Pritisak vode			50–1000 kPa	
Neto težina			77 kg	75 kg
Maksimalni kapacitet punjenja		Pranje i centrifuga	9,0 kg	11,0 kg
Potrošnja električne energije	Pranje i zagrevanje	AC 220-240 V / 50 Hz	1900–2300 W	
Brzina centrifuge			1400 o/min	

NAPOMENA

Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez najave u cilju poboljšanja kvaliteta.

Specifikacije

Okvirne informacije (u skladu sa uredbom EU 2019/2023)

Model	Ciklusi	Kapacitet (kg)	Vreme programa (HH:MM)	Potrošnja električne energije (kWh/ciklus)	Potrošnja vode (L/ ciklus)	Maksimalna temperatura (°C)	Preostali sadržaj vlage (%)	Brzina centrifugiranja (o/min)
WF9*H09C**	Eco 40-60 (Eko 40-60)	9	3:21	0,220	63,2	27,8	46,8	1360
		4,5	2:29	0,142	31,0	25,8	50,6	1360
		2,5	1:48	0,107	27,9	25,5	47,3	1360
	Cotton (Pamuk) 20°C	9	3:11	0,287	68,3	21,3	43,2	1400
	Cotton (Pamuk) 60°C	9	2:14	1,627	78,5	60,0	42,4	1400
	Cotton (Pamuk) 60°C +Bubble Soak (Potapanje u mehurićima)	9	2:46	1,978	80,6	62,8	41,9	1400
	Synthetics (Sintetika) 40°C	5	2:33	0,794	62,7	36,9	-	1400
	Quick Wash 15' (Brzo pranje 15')	2	0:15	0,011	41,2	16,3	-	800
WF9*H11C**	Eco 40-60 (Eko 40-60)	11	4:00	0,532	89	26	53,9	1400
		5,5	3:00	0,302	51	23	53,9	1400
		3	2:50	0,162	38	23	53,9	1400
	Cotton (Pamuk) 20°C	11	3:59	0,336	132	20	50	1400
	Cotton (Pamuk) 60°C	11	2:32	1,39	132	60	50	1400
	Cotton (Pamuk) 60°C +Bubble Soak (Potapanje u mehurićima)	11	3:02	2,17	147	60	50	1400
	Synthetics (Sintetika) 40°C	4	2:59	0,735	58	40	33	1200
	Quick Wash 15' (Brzo pranje 15')	2	0:15	0,015	41	15	105	800

- Vrednosti za programe osim programa Eco 40-60 (Eko 40-60) i ciklusa pranja i sušenja date su samo okvirno.
- Vrednosti u vezi sa vremenom koje su ovde navedene mogu se razlikovati od stvarnih vrednosti zbog uticaja pritiska/tvrdoće/temperature vode, vrste / količine / nivoa zaprljanosti veša, vrste/količine deterdženta koji se koristi, napajanja i izabranih dodatnih funkcija.

EPREL informacije

Da biste pristupili informacijama o energetsom označavanju ovog proizvoda u Evropskom registru proizvoda za energetska označavanja (EPREL), posetite https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** gde ***** predstavlja EPREL registracioni broj proizvoda. Registracioni broj možete da pronađete na nazivnoj oznaci proizvoda.





Kontakt informacije

IMATE PITANJA ILI KOMENTARE?

ZEMLJA	POZOVITE	ILI NAS POSETITE NA MREŽI NA ADRESI
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Kontakt informacije

ZEMLJA	POZOVITE	ILI NAS POSETITE NA MREŽI NA ADRESI
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Podsetnik

Podsetnik

SAMSUNG

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-masina-za-pranje-vesa-wf90h09c4st2-akcija-cena/>