

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG ugradna ploča NZ64A3747DK/EO

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-ugradna-ploca-nz64a3747dkeo-akcija-cena/>

Indukciona ploča

Uputstvo za korisnika

NZ64A3747DK



SAMSUNG

Sadržaj

Upotreba ovog Uputstva	3
Sledeći simboli koriste se u ovom Uputstvu za korisnika	3
Naziv i serijski broj modela	3
Bezbednosna uputstva	3
Odlaganje materijala za pakovanje	7
Ispravno odlaganje starog uređaja	7
Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Otpadna električna i elektronska oprema)	7
Instalacija ploče	8
Bezbednosna uputstva za instalatera	8
Alati koji vam trebaju	8
Povezivanje glavnog napajanja	8
Instalacija na radnu površinu	9
Izbor instalacione opreme	10
Obezbeđivanje adekvatne ventilacije	10
Pre instalacije ploče	11
Nakon instalacije ploče	11
Komponente	12
Pre nego što počnete	13
Zone za kuvanje	13
Kontrolna tabla	13
Indukciono grejanje	14
Bezbednosno isključivanje	14
Indikator zaostale toplote	15
Detekcija temperature	15
Posuđe za kuvanje	15
Upotreba dugmadi osetljivih na dodir	19
Radne smetnje	19
Početno čišćenje	19
Rad	20
Početak kuvanja	20
Završetak kuvanja	20
Predložena postavka za kuvanje određene hrane	21

Pojačanje	21
Bezbednosno zaključavanje za decu	21
Fleksibilna oblast	22
Tajmer	23
Zadržavanje toplote	24
Bezbednosno zaključavanje za decu	24
Pauziranje kontrole	24
Promena metode za ograničenje maksimalne snage (za Italiju)	25
Održavanje vašeg uređaja	27
Ploča	26
Lagane mrlje	26
Tvrđokorne mrlje	26
Problematična prljavština	27
Okvir ploče (opcionarno)	27
Da biste izbegli oštećenje svog uređaja	27
Otkrivanje i otklanjanje problema i servis	28
Otkrivanje i otklanjanje problema	28
Servis	29
Tehnički podaci	30
Tehnički podaci	30
Zone za kuvanje	30
Informacije o proizvodu	30

Upotreba ovog Uputstva

Odvojite vreme za čitanje ovog uputstva za korisnike, posebno vodite računa na bezbednosne informacije koje se nalaze u sledećem odeljku, pre upotrebe vašeg uređaja.

Sačuvajte ovo uputstvo za buduće reference.

Prilikom prenosa vlasništva za uređaj, zapamtite da prosledite uputstvo novom vlasniku.

Sledeći simboli koriste se u ovom Uputstvu za korisnika:

UPOZORENJE

Opasnosti ili nebezbedne prakse koje mogu da dovedu do ozbiljnih telesnih povreda ili smrti.

PAŽNJA

Opasnosti ili nebezbedne prakse koje mogu da dovedu do manjih telesnih povreda ili oštećenja imovine.

PAŽNJA

Da bi se smanjio rizik od požara, eksplozije, strujnog udara ili telesne povrede kada koristite svoju ploču, pratite ove osnovne bezbednosne mere.

NAPOMENA

Korisni saveti, preporuke ili informacije koje pomažu korisnicima da manipulišu proizvodom.

Naziv i serijski broj modela

Naziv modela i serijski broj obeleženi su ispod osnove ploče.

Za kasniju upotrebu, zapišite informacije ili priložite dodatnu nalepnicu za proizvod (koji se nalazi na gornjem delu proizvoda) na trenutnoj strani.

Naziv modela _____

Serijski broj _____

Bezbednosna uputstva

Sigurnosni aspekti ovog uređaja u skladu su sa svim prihvaćenim tehničkim i bezbednosnim standardima. Međutim, kao proizvođači takođe verujemo da je naša odgovornost da vas upoznamo sa sledećim bezbednosnim uputstvima.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije obezbedila nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja.

Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina starosti i više, i osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da imaju nadzor ili smernice za upotrebu uređaja na bezbedan način i da shvataju koje opasnosti su uključene u to.

Deca ne treba da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne treba da obavljaju deca bez nadzora.

Sredstva za isključenje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu sa pravilima ožičenja.

Bezbednosna uputstva

Ovom uređaju treba omogućiti da se isključi iz napajanja nakon instalacije. Isključivanje se može postići tako da se utikaču pristupi ili uključi prekidač u fiksno ožičenje u skladu sa pravilima ožičenja.

Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, njegov servis ili slično kvalifikovana osoba mora ga zameniti kako bi se izbegla opasnost.

Navedeni način učvršćivanja ne zavisi od upotrebe lepkova, jer se ne smatraju pouzdanim sredstvom za učvršćivanje.

UPOZORENJE: Ako je površina ispućala, isključite aparat da biste izbegli mogućnost električnog udara.

Tokom upotrebe uređaj se zagreva. Treba voditi računa da se ne dodiruju grejni elementi unutar ploče za kuvanje.

UPOZORENJE: Pristupačni delovi mogu se zagrejati tokom upotrebe. Malu decu treba držati podalje.

Parni čistač se ne sme koristiti.

Metalni predmeti kao što su noževi, viljuške, kašike i poklopci ne smeju se postavljati na površinu ploče, jer mogu da se zagreju.

Posle upotrebe isključite element ploče za kuvanje pomoću upravljača i ne oslanjajte se na detektor posude.

Uređaj nije predviđen za upravljanje pomoću spoljnog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.

PAŽNJA: Proces kuvanja mora se nadgledati. Kratkoročni postupak kuvanja mora se kontinuirano nadgledati.

Uređaj se ne sme postavljati iza ukrasnih vrata kako bi se izbeglo pregrevanje.

UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni delovi se zagrevaju tokom upotrebe. Treba voditi računa da se ne dodiruju grejni elementi. Deca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje, osim ako se neprekidno nadgledaju.

UPOZORENJE: Kuvanje masti ili ulja na ploči bez nadzora može biti opasno i može dovesti do požara.

NIKADA ne pokušavajte da ugasite vatru vodom, već isključite aparat, a zatim pokrijte plamen npr. poklopcem ili vatrenim pokrivačem.

UPOZORENJE: Opasnost od požara: Ne držite predmete na površini za kuvanje.

UPOZORENJE: Kao prikladne zaštitne ploče ugrađene u uređaj koristite samo štitnike za ploču za kuvanje koje je dizajnirao proizvođač uređaja za kuvanje ili ih je naznačio proizvođač uređaja u uputstvima za upotrebu. Upotreba neodgovarajuće zaštite može izazvati nesreće.

Površine se mogu zagrijati tokom upotrebe.

Čišćenje i održavanje korisnika ne smeju vršiti deca ukoliko nisu starija od 8 godina i pod nadzorom. Uređaj i kabl držite van dohvata dece mlađe od 8 godina.

PAŽNJA

Uverite se da je aparat pravilno instaliran i uzemljen od strane kvalifikovanog tehničara.

Uređaj treba da servisira samo kvalifikovano servisno osoblje. Popravke koje vrše nekvalifikovane osobe mogu prouzrokovati povrede ili ozbiljne kvarove. Ako je vašem uređaju potrebna popravka, obratite se lokalnom servisnom centru. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do oštećenja i poništenja garancije.

Aparati montirani u ravni mogu se koristiti samo nakon što su ugrađeni u ormare i radna mesta koja odgovaraju odgovarajućim standardima. Ovo osigurava dovoljnu zaštitu od dodira električnih jedinica u skladu sa osnovnim sigurnosnim standardima.

Ako vaš uređaj ne radi pravilno ili ako se pojave prelomi, pukotine ili cepanja:

- isključite sve zone za kuvanje;
- isključite ploču za kuhanje iz električne mreže; i
- kontaktirajte lokalni servisni centar.

Ako ploča pukne, isključite aparat da biste izbegli mogućnost električnog udara. Nemojte koristiti ploču za kuvanje dok se staklena površina ne zameni.

Bezbednosna uputstva

Ne koristite ploču za grejanje aluminijumske folije, proizvoda umotanih u aluminijumsku foliju ili smrznute hrane upakovane u aluminijumsko posude.

Tečnost između dna posude i ploče za kuvanje može stvoriti pritisak pare. To može dovesti do skoka posude.

Uvek osigurajte da su ploča za kuvanje i dno posude suvi.

Zone za kuvanje postaće vruće kada kuvate.

Uvek držite malu decu dalje od uređaja.

Sve materijale za pakovanje držite van dohvata dece, jer materijali za pakovanje mogu biti opasni za decu.

Ovaj aparat se koristi samo za normalno kuvanje i prženje u kući.

Nije dizajniran za komercijalnu ili industrijsku upotrebu.

Nikada ne koristite ploču za grejanje sobe.

Pazite kada električne uređaje uključujete u mrežne utičnice u blizini ploče za kuvanje. Mrežni kablovi ne smeju doći u dodir sa pločom za kuvanje.

Pregrejana mast i ulje mogu se brzo zapaliti. Nikada nemojte ostavljati površinske jedinice bez nadzora kada pripremate hranu u masti ili ulju, na primer, kada pržite krompir.

Isključite zone za kuvanje nakon upotrebe.

Kontrolne table uvek održavajte čistim i suvim.

Nikada ne postavljajte zapaljive predmete na ploču za kuvanje, jer to može izazvati požar.

Postoji opasnost od opekotina sa uređaja ako se nepažljivo koristi.

Kablovi električnih uređaja ne smeju dodirivati vruću površinu ploče za kuvanje ili vruće posude.

Ne koristite ploču za sušenje odeće.

**Korisnici sa pejsmejkerima i aktivnim implantatima srca moraju držati gornji deo tela na minimalnoj udaljenosti od 30 cm od indukcionih zona kuvanja kada su uključeni. Ako sumnjate, obratite se proizvođaču uređaja ili lekaru. (Samo model indukci-
one ploče)**

Ne pokušavajte sami da popravite, rastavite ili modifikujete uređaj.

Uvek isključite aparat pre čišćenja.

Očistite ploču za kuvanje u skladu sa uputstvima za čišćenje i negu koja su sadržana u ovom uputstvu.

Držite kućne ljubimce dalje od uređaja jer kućni ljubimci mogu nagaziti komande uređaja i prouzrokovati kvar.

Odlaganje materijala za pakovanje

⚠ UPOZORENJE


Svi materijali koji se koriste za pakovanje uređaja mogu se u potpunosti reciklirati. Ploče i delovi od tvrde pene su odgovarajuće obeleženi. Ambalažni materijal i stare uređaje odložite uzimajući u obzir sigurnost i životnu sredinu.

Ispravno odlaganje starog uređaja

⚠ UPOZORENJE

Pre nego što odložite stari aparat, učinite ga neispravnim tako da ne može predstavljati izvor opasnosti. Da biste to uradili, neka kvalifikovani tehničar isključi uređaj iz električne mreže i ukloni kabl za napajanje. Uređaj se ne sme odlagati u kućni otpad. Informacije o datumima sakupljanja i javnim mestima za odlaganje smeća dostupne su vašem lokalnom odeljenju za smeće ili savetu.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Otpadna električna i elektronska oprema)

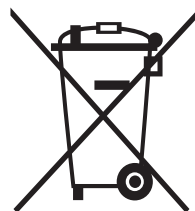

(Primenljivo u državama sa sistemima za odvojeno prikupljanje.)

Ova oznaka na proizvodu, priboru ili literaturi ukazuje na to da proizvod i njegovu elektronsku dodatnu opremu (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi trebalo odlagati sa ostalim kućnim otpadom na kraju radnog veka. Da biste sprečili potencijalne štetne uticaje na životnu sredinu usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ovo od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga odgovorno u skladu sa promovisanjem održive ponovne upotrebe materijalnih resursa.

Korisnici u domaćinstvu treba da kontaktiraju prodavca kod kog su kupili proizvod ili lokalnu državnu kancelariju za informacije o tome gde mogu da odnesu ovaj predmet za bezbedno recikliranje.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svoje dobavljače i da provere uslove u ugovoru za kupovinu. Ovaj proizvod i njegovi električni dodaci ne treba da se mešaju sa drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.

Za integraciju u posvećenost životnoj sredini kompanije Samsung i specijalnih regulatornih obaveza za proizvod, npr. REACH posetite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Instalacija ploče

⚠ UPOZORENJE

Instalaciju i uzemljenje novog aparata treba da obavlja samo kvalifikovano osoblje.

Pratite ovo uputstvo. Garancija neće pokriti štetu koja može nastati kao rezultat nepravilne instalacije.

Tehnički podaci dati su na kraju ovog uputstva.

Bezbednosna uputstva za instalatera

- U električnoj instalaciji mora biti obezbeđen uređaj koji omogućava isključivanje uređaja sa mreže na svim polovima sa širinom otvora za kontakt najmanje 3 mm. Odgovarajući izolacioni uređaji uključuju zaštitne izlaze na liniji, osigurače (osigurače sa zavrtnjima treba ukloniti sa držača), prekide odliva uzemljenja i kontaktore.
- Uz odgovarajuću zaštitu od požara, ovaj uređaj odgovara standardu EN60335-2-6.
Ovaj tip uređaja može da se instalira uz visok kredenac ili zid sa jedne strane.
- Instalacija garantuje zaštitu od strujnog udara.
- Kunhinjska jedinica u kojoj je uređaj montiran mora da zadovolji zahteve za stabilnost standarda DIN68930.
- Za zaštitu od vlage, sve isečene površine treba zatvoriti odgovarajućim zaptivnim sredstvom.
- Na površinama sa pločicama, spojevi u oblasti gde je ploča postavljena moraju da se potpuno ispune malterom.
- Na prirodnom, veštačkom kamenu, ili keramičkim površinama, akcione opruge moraju da se učvrste veštačkom smolom ili mešavinom lepaka.
- Osigurajte da je zaptivka ispravno postavljena na radnu površinu bez ikakvih praznina. Dodatna silikonska zaptivka ne treba da se primenjuje; to će otežati uklanjanje prilikom servisiranja.
- Ploča mora da se pritisne napolje u donjem delu prilikom uklanjanja.
- Tabla može da se instalira ispod ploče.
- Ventilacioni otvor između radne površine i prednji deo ispod uređaja ne sme da se pokriva.

Alati koji vam trebaju



Olovka



Odvijač sa Philips glavom




Lenjir ili ravna ivica



Zaštitne naočare



Kružna testera



Bušilica

Povezivanje glavnog napajanja

Pre povezivanja proverite da li nominalni napon uređaja, odnosno napon naveden na ploči sa informacijama, odgovara raspoloživom naponu napajanja. Pločica sa informacijama se nalazi na donjem kućištu ploče.

⚠ UPOZORENJE

Isključite napajanje za kolo pre povezivanja kablova na kolo. Napon grejnog elementa je AC 230 V. Uređaj takođe radi savršeno na mreža-
ma sa naponom AC 220 V ili AC 240 V. Ploča treba da se priključi na električnu mrežu pomoću uređaja koji omogućava isključivanje uređaja sa mreže na svim polovima širine otvora za kontakt najmanje 3 mm, npr. automatska linija koja štiti izrez, okidanje curenja zemlje ili osigurač

⚠ UPOZORENJE

Kablovski priključci moraju biti izvedeni u skladu sa propisima, a vijci stezaljki moraju biti čvrsto zategnuti.

⚠ UPOZORENJE


Jednom kada je ploča priključena na električnu mrežu, proverite da li su sve zone za kuvanje spremne za upotrebu, nakratko uključujući svaku pojedinačno na maksimalno podešavanje sa odgovarajućim posuđem.

⚠ UPOZORENJE

Obratite pažnju (usaglašenost) na faznu i neutralnu raspodelu kućnog priključka i uređaja (šeme povezivanja); u suprotnom, komponente se mogu oštetiti. Garancija ne pokriva oštećenja usled nepravilne instalacije.


⚠ UPOZORENJE

Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, njegov servis ili slično kvalifikovana osoba mora ga zameniti kako bi se izbegla opasnost.

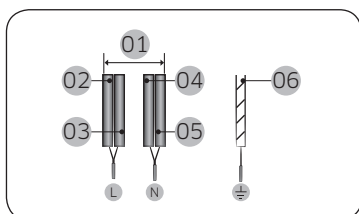


1N~ (32A)

01	220-240 V~	04	Plava
02	Braon	05	Siva
03	Crna	06	Zelena/Žuta

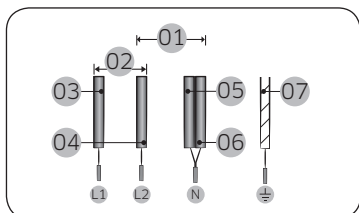

2N~ (16A): Odvojite kablove sa 2 faze (L1 i L2) pre povezivanja.

01	220-240 V~	05	Plava
02	380-415 V~	06	Siva
03	Braon	07	Zelena/Žuta
04	Crna		

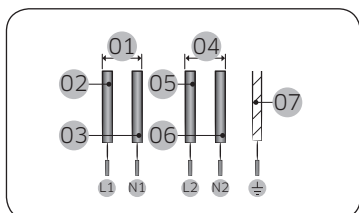


2 x 1N~ (16A): Odvojite kablove pre povezivanja.

01	220-240 V~	05	Crna
02	Braon	06	Siva
03	Plava	07	Zelena/Žuta
04	220-240 V~		

⚠ UPOZORENJE

Za pravilno povezivanje napona pratite dijagram za povezivanje postavljen blizu priključaka.

Instalacija na radnu površinu

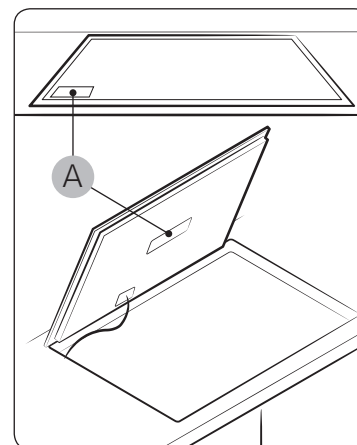

A. Serijski broj j

📄 NAPOMENA


Pogledajte serijski broj na nalepnici uređaja pre instalacije. Ovaj broj biće potreban u slučaju potrebe za servisiranje i neće biti dostupan nakon instalacije, jer se nalazi na originalnoj pločici na gornjoj strani ili donjoj strani uređaja.

📄 NAPOMENA

Obratite posebnu pažnju na minimalni prostor i zahteve za razmak.

📄 NAPOMENA

Donji deo ploče opremljen je ventilatorom. Ako postoji fioka ispodploče, ona ne treba da se koristi za čuvanje malih predmeta ili papira, jer oni mogu da oštete ventilator ili da ometaju hlađenje ako budu uvučeni u njega.

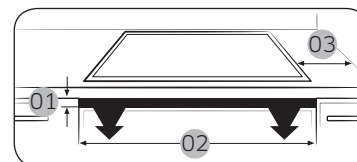

Br.	Objašnjenje	Veličina
01	Visina ventilacionog izvora	Min. 2 mm
02	Širina ventilacionog izvora	560 mm
03	Udaljenost između kraja uređaja i bočnog zida radne površine	Min. 50 mm



Instalacija ploče

Izbor instalacione opreme

Izrežite radnu površinu prema veličinama prikazanim na crtežu.


U svrhu ugradnje i upotrebe, oko rupe mora biti sačuvano najmanje 50 mm prostora.

Uverite se da je debljina radne površine najmanje 20 mm. Odaberite toplotno otporni i izolovani materijal radne površine (drvo i slični vlaknasti ili higroskopni materijali neće se koristiti kao materijal radne površine ukoliko nisu impregnirani) kako biste izbegli električni udar i veće deformacije prouzrokovane toplotnim zračenjem uređaja.

Kako je prikazano ispod:

NAPOMENA

Sigurnosna udaljenost između stranica ploče za kuvanje i unutrašnjih stranica radne površine treba da bude najmanje 3 mm.

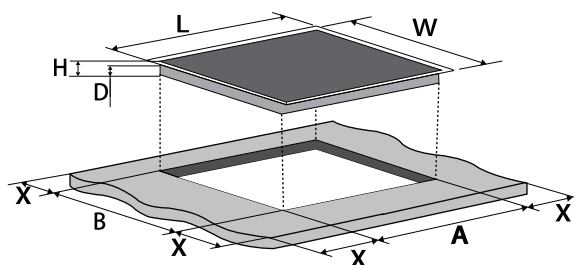


L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	60	56	560+ 4 + 1	490+ 4 + 1	Min. 50	Min. 3

Obezbeđivanje adekvatne ventilacije

Osigurajte da uređaj u svim okolnostima bude dobro provetren i da uvodnik i odvodnik vazduha budu bez blokade. Osigurajte da je uređaj u dobrom radnom stanju. Kako je prikazano ispod:

NAPOMENA

Bezbednosna udaljenost između gornjeg dela ovog uređaja i kredenca iznad uređaja treba da bude najmanje 760 mm.

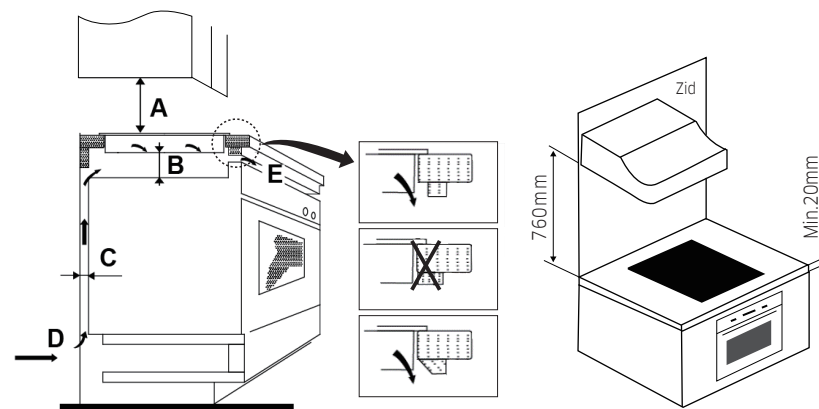


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
760	Min. 25	Min. 20	Uvod vazduha	Izlaz vazduha 2mm



Osigurajte da uređaj bude dobro provetren i da uvodnik i odvodnik vazduha budu bez blokade.

Da biste izbegli nehotičan dodir sa pregrejanim dnom ploče, ili neočekivani strujni udar tokom rada, potrebno je staviti drveni umetak, pričvršćen vijcima, na minimalno rastojanje od 50 mm od dna ploče. Pratite zahteve ispod.

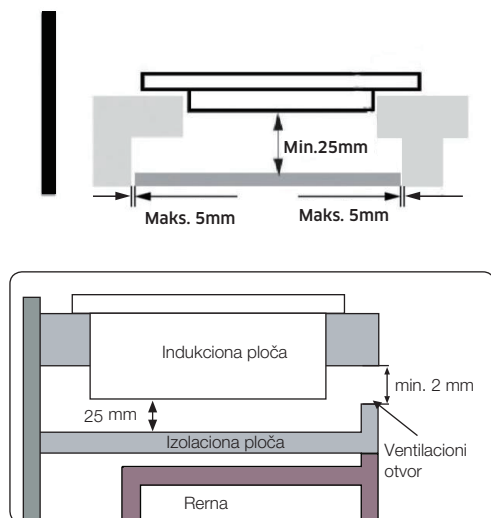

⚠ UPOZORENJE

Na spoljnoj strani ploče za kuvanje nalaze se otvori za ventilaciju. MORATE osigurati da ovi otvori ne blokiraju radnu površinu kada postavite ploču za kuvanje.

⚠ UPOZORENJE

- Imajte na umu da lepak koji spaja plastični ili drveni materijal sa nameštajem mora da bude otporan na temperaturu ne nižu od 150 °C, kako bi se izbeglo odlepljivanje oplata.
- Stoga zadnji zid, susedne i okolne površine moraju biti u stanju da podnesu temperaturu od 90 °C.

Pre instalacije ploče

- Radna površina je kvadratna i ravna i nijedan strukturni član ne ometa potrebe prostora.
- Radna površina je napravljena od toplotno otpornog i izolovanog materijala.
- Ako je ploča za kuvanje instalirana iznad rerne, u rernu je ugrađen ventilator za hlađenje.
- Instalacija će biti u skladu sa svim zahtevima za dozvolu i važećim standardima i propisima.
- Odgovarajući izolacioni prekidač koji omogućava potpuno odvajanje od mrežnog napajanja ugrađen je u trajno ožičenje, montiran i postavljen u skladu sa lokalnim pravilima i propisima o ožičenju.
- Izolacioni prekidač mora biti odobrenog tipa i mora da obezbedi razdvajanje kontakata vazdušnog zazora od 3 mm na svim polovima (ili u svim aktivnim [faznim] provodnicima ako lokalna pravila ožičenja dozvoljavaju ovu varijaciju zahteva).
- Izolacioni prekidač će biti lako dostupan kupcu sa instaliranom pločom za kuvanje.
- Ako sumnjate u vezi sa instalacijom, konsultujete lokalne vlasti i podzakonske akte.
- Za zidne površine koje okružuju ploču koristite završne obloge otporne na toplotu i lako se čiste (poput keramičkih pločica).

Nakon instalacije ploče

⚠ PAŽNJA

- Kabl za napajanje nije dostupan kroz vrata ormara ili fioke.
- Dovoljan protok svežeg vazduha dolazi od spoljašnjosti kabineta do dna ploče za kuvanje.
- Ako je ploča za kuvanje postavljena iznad prostora fioke ili ormara, ispod dna ploče za kuvanje postavlja se pregrada za toplotnu zaštitu.
- Korisniku je lako dostupan izolacioni prekidač.

Instalacija ploče



Komponente

Jedinicu treba postaviti na stabilnu, glatku površinu (koristite ambalažu). Ne primenjujte silu na komande koje vire iz ploče za kuvanje.

Podešavanje položaja nosača

Ploču pričvrstite na radnu površinu vijcima i sa 4 nosača na dnu ploče (pogledajte sliku) nakon ugradnje.

Podesite položaj nosača tako da odgovara različitoj debljini radne površine.

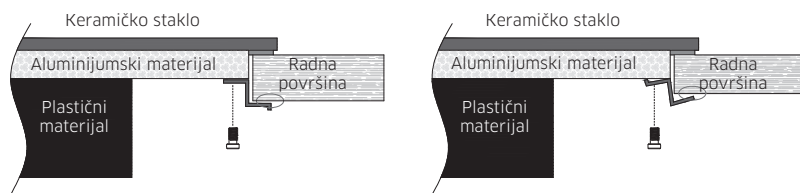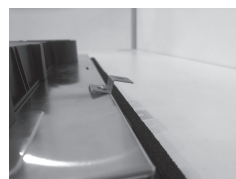

UPOZORENJE


Ni u kom slučaju nosači se ne mogu dodirivati sa unutrašnjim površinama radne ploče nakon ugradnje (vidi sliku).

PAŽNJA

- Uređaj mora instalirati kvalifikovano osoblje ili tehničari.
- Imamo profesionalce na usluzi. Molimo vas da nikada ne obavljate montiranje sami.
- Ploča se neće postavljati direktno iznad mašine za pranje posuđa, frižidera, zamrzivača ili mašine za sušenje veša, jer vlaga može oštetiti uređaj
- Uređaj mora biti instaliran tako da se može obezbediti bolje zračenje toplote radi povećanja njegove pouzdanosti.
- Zid i zona indukovnog grejanja iznad radne površine treba da imaju mogućnost da izdrže toplotu.
- Da bi se izbegla oštećenja, sloj sendviča i lepak moraju biti otporni na toplotu.
- Ne sme se koristiti parni čistač
- Ova ploča za kuvanje mora biti priključena na električnu mrežu samo od strane odgovarajuće kvalifikovane osobe.
- Pre nego što priključite ploču za kuvanje na električno napajanje, proverite sledeće:
 - Kućni sistem instalacija pogodan je za snagu koju koristi ploča za kuvanje.
 - Napon odgovara vrednosti datoj na pločici sa informacijama.
 - Odeljci kablova za napajanje mogu da podnesu opterećenje navedeno na pločici sa informacijama.
- Da biste ploču priključili na električno napajanje, nemojte koristiti adaptere, reduktore ili uređaje za grananje, jer mogu prouzrokovati pregrevanje i požar.


Pre nego što počnete

Zone za kuvanje

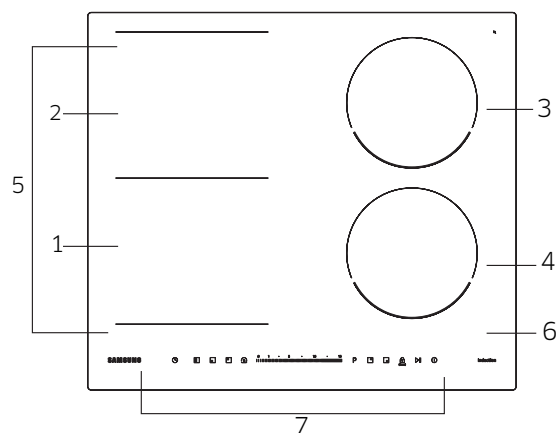

1. Maks. 1800/3000 W zona
2. Maks. 1800/3000 W zona
3. Maks. 1800/3000 W zona
4. Maks. 1800/3000 W zona
5. Fleksibilna velika zona 3000/4000 W
6. Keramičko staklo
7. Kontrolna tabla

Kontrolna tabla

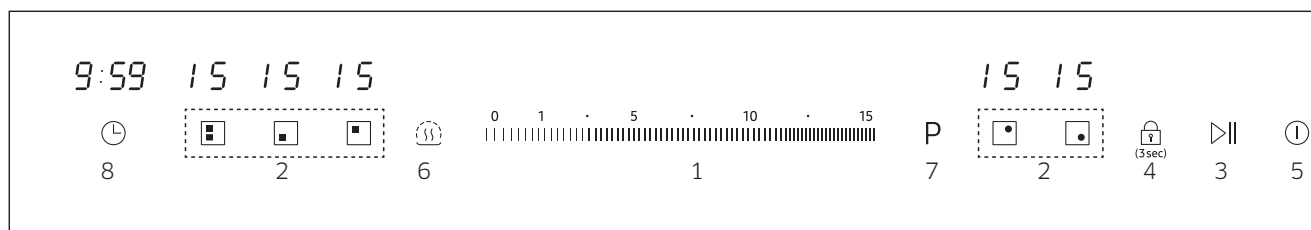


1. Kontrola klizača osetljiva na dodir za napajanje / tajmer
2. Kontrole za izbor zone za kuvanje
3. Pauziranje kontrole
4. Kontrola bezbednosnog zaključavanja za decu
5. Kontrola ON/OFF (UKLJUČI/ISKLJUČI)
6. Kontrola održavanja toplote
7. Kontrola pojačanja
8. Kontrola tajmera

Uputstvo za prikaz zona za kuvanje

Ekran	Značenje
1 do 15, P	Izabrani nivo snage
H	Zaostala toplota (vrelo)
L	Blokada za decu je aktivirana
u	Posuda za kuvanje nije odgovarajuća, suviše mala, ili nema posuda za kuvanje na zoni za kuvanje

Pre nego što počnete

Indukciono grejanje

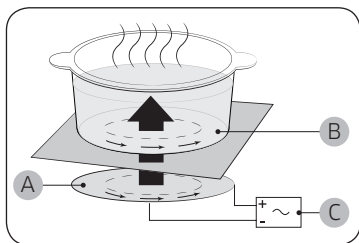

- A. Indukcioni kalem
B. Indukovana struja
C. Elektronska kola

- **Princip indukcionog grejanja:** Kada stavite posude na zonu za kuvanje i uključite kuvanje, elektronski krugovi u vašoj indukcionoj ploči proizvode „indukovane struje“ na dnu posuda koje trenutno podižu temperaturu posuda.
- **Veća brzina u kuvanju i prženju:** Kako se posuda zagreva direktno, a ne staklo, efikasnost je veća nego u drugim sistemima jer se toplota ne gubi. Većina apsorbirane energije pretvara se u toplotu.

Bezbednosno isključivanje

Ako se jedna od zona za kuvanje ne isključi ili nivo snage ne podesi nakon dužeg vremenskog perioda, ta određena zona za kuvanje automatski će se isključiti.

Bilo koja preostala toplota biće označena sa **H** (za "vrelo") na odgovarajućem ekranu zone za kuvanje.

Zone za kuvanje se isključuju u sledećim vremenskim periodima.

Nivo snage	Isključivanje
Zadržavanje toplote	Nakon 2 sata
1-5	Nakon 8 sata
6-10	Nakon 4 sata
11-14	Nakon 2 sata
15	Nakon 1 sata

NAPOMENA

Ako posuda za kuvanje nije odgovarajuća, suviše mala, ili nema posuda za kuvanje na zoni za kuvanje, prikazaće se **H**.
A nakon 1 minuta odgovarajuća zona za kuvanje biće isključena.

NAPOMENA

Ako se jedna ili više zona za kuvanje isključe pre isteka naznačenog vremena, pogledajte "Otkrivanje i otklanjanje problema" na stranici 28.

Drugi razlozi zbog kojih će se zona za kuvanje sama isključiti

Sve zone za kuvanje će se isključiti ako tečnost proključa preko kontrolne table.

Automatsko isključivanje će se aktivirati i ako na kontrolnu ploču stavite vlažnu krpu. U oba ova slučaja, uređaj treba da se uključi ponovo korišćenjem dugmeta **⏻** nakon što se tečnost ili krpa ukloni.

Indikator zaostale toplote

Kada se individualna zona za kuvanje isključi, prisustvo zaostale toplote prikazuje se pomoću **H** (za "vrelo") na ekranu odgovarajuće zone za kuvanje. Čak i kada se zona za kuvanje isključi, indikator za zaostali toplotu isključuje se samo nakon hlađenja zone za kuvanje.

Možete da koristite zaostalu toplotu za dinstanje ili održavanje toplote hrane.

⚠ UPOZORENJE

Sve dok je indikator zaostale toplote osvetljen, postoji rizik od opekotina.

⚠ UPOZORENJE

Ako je napajanje prekinuto, simbol **H** će se isključiti i informacija o zaostaloj toploti neće više biti dostupna.


Ipak, i dalje postoji mogućnost da se opečete. Ovo možete da izbegnete tako što ćete uvek paziti kada ste u blizini ploče.

Detekcija temperature

Ako iz bilo kog razloga temperature u bilo kojoj od zona za kuvanje pređu nivo bezbednosti, zona za kuvanje automatski će se smanjiti na niži nivo snage.

Kada završite sa upotrebom ploče, ventilator za hlađenje će nastaviti da radi dok se elektronika ploče ne ohladi. A ventilator za hlađenje se sam isključuje u zavisnosti od temperature elektronike.

Posuđe za kuvanje

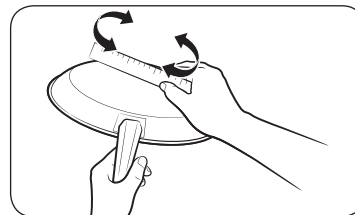

Koristite posuđe sa ravnim dnom koje u potpunosti održava kontakt sa zonom za kuvanje. Proverite ravnost okretanjem lenjira preko dna posuđa. Obavezno sledite sve preporuke za upotrebu posuđa.

- Za indukciono kuvanje koristite posuđe napravljeno od odgovarajućeg materijala.
- Koristite kvalitetno posuđe sa težim dnom za bolju raspodelu toplote. Ovo daje najbolje rezultate kuvanja.
- Veličinu posuđa prilagodite količini hrane koja se priprema.
- Ne dopustite da tečnost iz posuđa ispari. To može prouzrokovati trajna oštećenja u obliku pucanja, stapanja ili oštećenja koja mogu uticati na keramičku ploču. (Ova vrsta oštećenja nije pokrivena vašom garancijom).
- Ne koristite prljavo posuđe ili posuđe sa nagomilanim jakim mastima. Uvek koristite posuđe koje se lako čisti nakon kuvanja.

⚠ PAŽNJA

- Zone za kuvanje mogu izgledati ohlađene nakon što su isključene. Međutim, staklena površina može biti vruća od zaostale toplote koja se prenosi iz posuđa. Rizik od opekotina je i dalje prisutan.
- Ne dodirujte vruće posuđe direktno rukama. Uvek koristite rukavice ili držače za šerpere kako biste zaštitili ruke od opekotina.
- Ne vucite posuđe preko površine ploče za kuvanje. To može trajno oštetiti ploču.

Pre nego što počnete

Posude za indukione zone za kuvanje

Indukcioni gorionik može se uključiti kada se posude sa magnetnom osnovom postavi na jednu od zona za kuvanje. Možete koristiti posude koje je označeno kao pogodno u nastavku.


Materijal	Pogodnost
Čelik, emajlirani čelik, liveno gvožđe	Da
Nerđajući čelik	Da (Ako se magnet lepi za dno posuda)
Aluminijum, bakar, mesing, staklo, keramika, porcelan	Ne

NAPOMENA

- Posude za kuvanje pogodno za indukciono kuvanje proizvođač je označio kao prikladno.
- Određeno posude može stvoriti zvuk kada se koristi u indukcionim zonama za kuvanje.
- Ovi zvukovi ne ukazuju na to da ploča ne radi pravilno i ni na koji način ne utiču na njen rad.
- Specijalno posude od nerđajućeg čelika možda nije pogodno za indukciono kuvanje. Proverite da li bazu posuda privlači magnet.

Indukcione zone za kuvanje automatski se prilagođavaju donjoj veličini posuda do određene granice. Međutim, magnetni deo dna posuda mora imati minimalni prečnik u zavisnosti od veličine zone za kuvanje.


Zona kuvanja		Minimum (mm)	Maksimum (mm)
Fleksibilna zona	Prednja ili zadnja zona	140	220
	Fleksibilna velika zona	220	220 x 400
Leva zadnja zona za kuvanje		140	180
Desna sredina zone za kuvanje		140	180

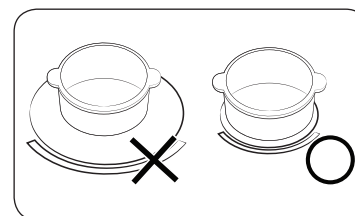


Za najbolje rezultate koristite posude čiji se feromagnetni prečnik podudara sa prečnikom gorionika. Ako gorionik ne oseti posude za kuvanje, pokušajte sa manjim gorionikom.

Drugo indukciono posuđe

Neko posuđe na dnu ima tanki magnetni materijal za rad sa indukcionom pločom. Ovo posuđe ima slab magnetizam i možda neće dobro funkcionisati, (slab magnetizam znači da se magnet ne drži čvrsto ili je područje na kojem se magnet drži malo.)

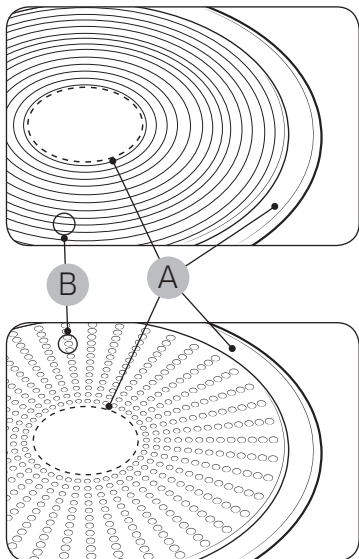


- A.** Područje gde se magnet ne lepi
B. Područje gde se magnet lepi

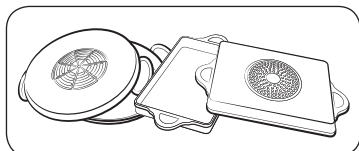

- Iako je posuđe dizajnirano za indukcionu ploču za kuvanje, performanse grejanja mogu biti slabe ili ponekad ploča možda neće otkriti posuđe, u zavisnosti od veličine i jačine magnetnog područja na dnu posuđa.

Kada koristite veliko posuđe sa manjim feromagnetnim elementom, zagreva se samo feromagnetni element. Zbog toga toplota možda neće biti ravnomerno raspoređena.

Test podobnosti






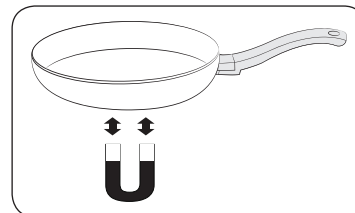


Posuđe je pogodno za indukciono kuvanje ako se magnet zalepi za dno posuđa, a proizvođač posuđa označi kao prikladno.



- Dobro posuđe možete prepoznati po dnu. Podloga bi trebalo da bude što deblja i ravna.
- Kada kupujete novo posuđe, obratite posebnu pažnju na prečnik dna. Proizvođači često daju samo prečnik gornjeg oboda.
- Ne koristite posuđe sa oštećenim dnom sa hrapavim ivicama ili oštricama. Oštećeno posuđe može trajno ogrebat keramičku ploču ako ga gurate po površini.
- Kada je hladno, dno posuđa obično se savija malo prema unutra (udubljene). Ne sme biti savijeno spolja (konveksno).
- Ako želite da koristite posebnu vrstu posuđa, na primer ekspres lonac, šerpu ili vok, sledite uputstva proizvođača.

Pre nego što počnete

Ispravan položaj

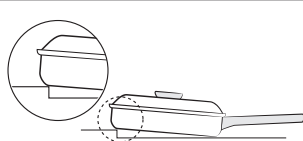Tačno	Netačno
	
Posude ravnog dna i ravnih stranica	Posude sa zakrivljenim ili iskrivljenim dnom ili stranicama
	
Posude ispunjava ili premašuje preporučenu minimalnu veličinu za zonu kuvanja.	Posude ne ispunjava minimalnu veličinu potrebnu za trenutnu zonu kuvanja.
	
Posude za kuvanje potpuno leži na površini ploče.	Posude se naslanja na oblogu ploče ili ne leži u potpunosti na površini ploče.
	
Posude je pravilno uravnoteženo.	Teška drška dovodi do naginjanja posuda.

Saveti za uštedu energije

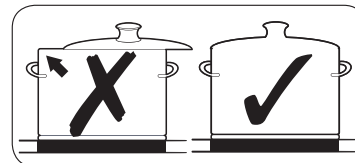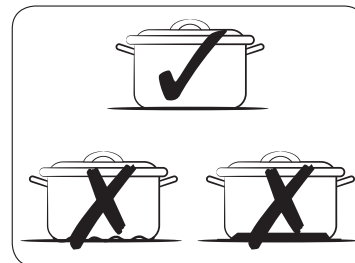


Sledite ove savete kako biste uštedeli energiju.

- Uvek stavite posude na zonu za kuvanje pre nego što uključite odgovarajući gorionik.
- Održavajte zone za kuvanje i dna posuda čistim. U suprotnom, trošiće se više energije.
- Čvrsto zatvorite poklopac posuda ako je dostupan. Ovo će smanjiti potrošnju energije.
- Isključite gorionik pre isteka vremena kuvanja. Preostalu toplotu koristite za održavanje toplote hrane.

Upotreba dugmadi osetljivih na dodir

Da biste upravljali dodirnim tasterima, dodirujte željeno dugme vrhom uperenog prsta dok relevantni ekrani ne zasvetle ili se ne ugase ili dok se ne aktivira željena funkcija.

Obavezno dodirnite samo jedno dugme dok rukujete uređajem. Ako je vaš prst previše pritisnut na dugmetu, možda će se aktivirati i susedno dugme.

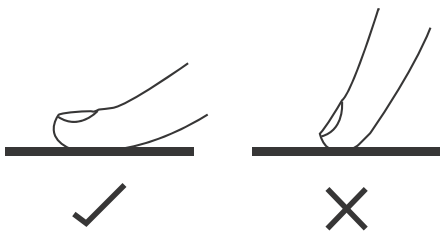

Radne smetnje

Ako čujete

- **Zvuk krckanja:** posude je napravljeno od različitih materijala.
- **Zvužduk:** koristite više od dve zone za kuvanje i posude je napravljeno od različitih materijala.
- **Zujanje:** koristite visoke nivoe napajanja.
- **Kliktanje:** dolazi do strujnog prebacivanja.
- **Šištanje, zujanje:** ventilator radi.

Zvuci su normalni i ne ukazuju na bilo kakve neispravnosti.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte koristiti posude različite veličine i od različitih materijala.

Upotreba posuda različite veličine ili materijala može da proizvede zvuke i vibracije.

📖 NAPOMENA

Upotreba niskog nivoa napajanja (1-5) može da izazove zvuke klika.

Početno čišćenje




Obrišite površine od keramičkog stakla vlažnom krpom i sredstvom za čišćenje keramičke ploče.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte koristiti kaustična ili abrazivna sredstva za čišćenje. Površina je možda oštećena.

Rad

Početak kuvanja

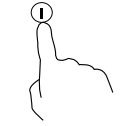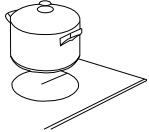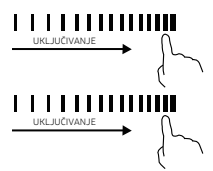Dodirnite kontrolu ON/OFF (Uključeno/Isključeno). Nakon uključivanja, zujalica će se oglasiti jednom, kontrola tajmera prikazuje „---“, kontrole za odabir zone za kuvanje pokazuju „-“, pokazujući da je aparat prešao u stanje pripravnosti.	
Postavite odgovarajuću posudu na zonu za kuvanje koju želite da koristite. • Uverite se da su dno posude i površina zone za kuvanje čisti i suvi.	
Dodirnite kontrolu za odabir zone za kuvanje i indikator na kojem ste dodirnuli će treperiti.	
Podesite podešavanje grejanja dodirom na klizač. • Ako u roku od 1 minuta ne odaberete podešavanje grejanja, aparat će se automatski isključiti. U koraku 1 ćete morati da započnete ponovo. • Možete da promenite podešavanje grejanja u bilo kom trenutku tokom kuvanja.	


Ako ekran prikazuje $\geq \text{H} \leq$ sa postavkom za grejanje

To znači da:

- niste postavili posudu na odgovarajuću zonu za kuvanje ili,
- posuda koju koristite nije pogodna za indukciono kuvanje ili,
- posuda je premala ili nije pravilno centrirana u zoni kuvanja.

Ne zagreva se ako na zoni za kuvanje nema odgovarajuće posude. Ekran će se automatski isključiti nakon 1 minute ako na njega nije postavljena odgovarajuća posuda.

Završetak kuhanja

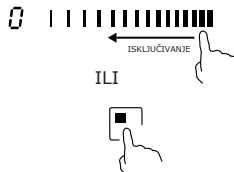Isključite zonu za kuvanje dodirom klizača ulevo. Obavezno prikažite na ekranu "0". ILI Dodirnite kontrolu izbora zone za kuvanje približno 2 sekunde da biste isključili zonu za kuvanje.	
Isključite celu ploču za kuvanje dodirom na ON / OFF kontrolu.	
Čuvajte se vrućih površina "H" će pokazati koja je zona za kuvanje vruća na dodir. Nestaće kada se površina ohladi na sigurnu temperaturu. Takođe se može koristiti kao funkcija uštede energije ako želite da grejete dalje posude, koristite keramičko staklo koje je još toplo.	

Predložena postavka za kuvanje određene hrane


Brojevi u donjoj tabeli su smernice. Nivo snage potreban za različite metode kuvanja zavisi od niza promenljivih, uključujući kvalitet posuda koje se koristi i vrstu i količinu hrane koja se kuva.

Postavka za toplotu	Pogodnost
1 - 2	• fino zagrevanje za male količine hrane • topljenje čokolade, putera i hrane koja brzo zagori • lagano krčkanje • sporo zagrevanje
3 - 5	• podgrevanje • brzo krčkanje • kuvanje pirinča
6 - 8	• Pošarenje • Kuvanje na pari
9 - 11	• Fino prženje • Palačinke
12 - 14	• Soteiranje • Kuvanje paste
15 / P	• kuvanje i mešanje • pečenje • dovođenje supe do ključanja • ključala voda

Napomena

Biće potrebno da podesite nivo snage u skladu sa određenim posuđem i hranom.

Pojačanje

Aktivirajte funkciju pojačanja	
Dodirnite kontrolu za izbor zone za kuvanje.	
Dodirom kontrole za pojačanje "P", indikator zone prikazuje "P" i snaga dolazi do maksimuma.	
Isključivanje funkcije pojačanja	
Dodirom na kontrolu za izbor zone za kuvanje otkazujete funkciju pojačanja.	
a) Dodirnite kontrolu pojačanja "P", zatim će se zona za kuvanje vratiti na svoje originalno podešavanje. ili b) Dodirnite klizač, tada će se zona za kuvanje vratiti na nivo koji ste izabrali.	

NAPOMENA

- Funkcija može raditi u svim zonama za kuvanje.
- Zona za kuvanje vraća se na prvobitno podešavanje nakon 5 minuta.
- Kako se aktivira funkcija pojačavanja u prvoj zoni kuvanja, automatski se ograničava 2. zona za kuvanje ispod nivoa 2. I obrnuto.
- Ako je prvobitna postavka grejanja jednaka 0, vratiće se na 15 nakon 5 minuta.

Rad

Rad

Pojačanje

Funkcija pojačanja snage predstavlja dodatnu snagu koja je dostupna za svaku zonu za kuvanje. (Primer: ključanje velike količine vode)

Zone za kuvanje	Maksimalno vreme pojačanja
180 mm	5 min
180 mm	5 min
Prednja ili zadnja fleksibilna zona	5 min
Fleksibilna velika zona	5 min

Nakon ovog perioda, zone za kuvanje se automatski vraćaju na nivo snage ili nivo originalne postavke.

NAPOMENA


U određenim okolnostima funkcija pojačanja snage može se automatski deaktivirati radi zaštite unutrašnjih elektronskih komponenta ploče za kuvanje.

Na primer, nemoguće je istovremeno proizvesti maksimalnu snagu na zadnjem delu fleksibilne zone i na prednjem delu fleksibilne zone.

Upravljanje strujom

Zone za kuvanje imaju na raspolaganju maksimalnu snagu.

Ako se prekorači ovaj opseg snage uključivanjem funkcije pojačanje snage, upravljanje napajanjem automatski smanjuje nivo snage zone za kuvanje.

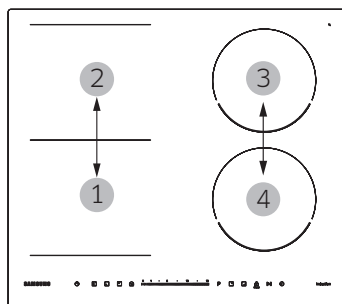


- Br. 1 i 2 su upareni
 - Br. 3 i 4 su upareni
- Ekran za ovu zonu za kuvanje na nekoliko sekundi se menja između podešenog nivoa snage i maksimalnog mogućeg nivoa snage. Nakon toga, prikaz se menja sa podešenog nivoa snage na maksimalno mogući nivo snage.

Fleksibilno područje

- Ovo područje se može koristiti kao jedna zona ili kao dve različite zone, u skladu sa potrebama za kuvanjem u bilo kom trenutku.
- Fleksibilno područje je napravljeno od dva nezavisna induktora kojima se može upravljati odvojeno. Kada radite kao jedna zona, posuđe se premešta iz jedne u drugu zonu u okviru fleksibilne površine zadržavajući isti nivo snage zone u kojoj je posuđe prvobitno postavljeno, a deo koji nije pokriven posuđem automatski se isključuje.
- **Važno:** Osigurajte da postavite posuđe na sredini jedne zone za kuvanje. U slučaju velikog lonca, ovalne, pravougaone i izdužene posude stavite posude u centar na zonu za kuvanje koja pokriva oba krsta.

Primeri dobrog postavljanja i lošeg postavljanja posuda.

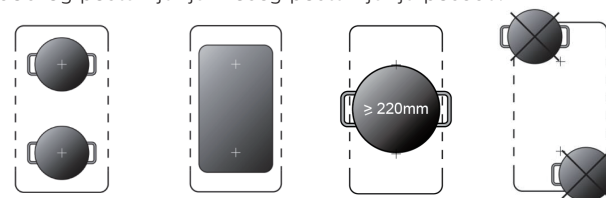

Kao velika zona

Da biste aktivirali fleksibilno područje kao jednu veliku zonu, jednostavno pritisnite namenske tastere.



Podešavanje snage funkcioniše kao i svako drugo normalno područje.

Ako se lonac pomeri sa prednjeg na zadnji deo (ili obrnuto), fleksibilno područje automatski otkriva novi položaj, zadržavajući istu snagu.

Da biste dodali novu posudu, pritisnite ponovo namenske tastere kako biste otkrili posude.

Kao dve nezavisne zone

Da biste fleksibilno područje koristili kao dve različite zone sa različitim podešavanjima napajanja, pritisnite pojedinačne tastere.



Tajmer

Da biste podesili zonu za kuvanje	
Dodirnite kontrolu za odabir zone za kuvanje za koju želite da podesite tajmer.	
Dodirnite kontrolu tajmera, na ekranu tajmera će se prikazati "0:00", a "0" _treperi.	
Podesite vreme dodirrom na klizač. (npr. 1)	
Ponovo dodirnite kontrolu tajmera , ☹ će zatreptati.	
Podesite tajmer dodirrom na klizač (npr. 1), sada tajmer koji ste postavili je 11 minuta.	
Kada se postavi vreme, ono će odmah početi da odbrojava. Na ekranu će se prikazati preostalo vreme i indikator tajmera treperi 5 sekundi.	
Kada istekne tajmer za kuvanje, odgovarajuća zona za kuvanje automatski će se isključiti.	

Da biste postavili više zona za kuvanje

Koraci za podešavanje više zona slični su koracima za podešavanje jedne zone;
Kada istovremeno podesite vreme za nekoliko zona za kuvanje, uključene su decimalne tačke u odgovarajućim zonama za kuvanje. Prikaz minuta prikazuje min. tajmer. Tačka odgovarajuće zone treperi.
Prikazano kao ispod:

 (podešeno na 15 minuta)
(podešeno na 45 minuta)

Ekran zone kuvanja


Prikaz tajmera

Kada tajmer odbrojanja istekne, odgovarajuća zona će se isključiti. Tada će se prikazati novi min. tajmer i tačka odgovarajuće zone će trepereti.
Pokazano ispravno:

 
Ekran zone kuvanja Prikaz tajmera

Dodirnite kontrolu izbora zone za kuvanje, odgovarajući tajmer će biti prikazan na indikatoru tajmera.

NAPOMENA

- Možete da podesite da isključi jednu ili više zona za kuvanje nakon isteka podešenog vremena.
- Maksimum tajmera je 9:59
- Ostale zone za kuvanje će nastaviti da rade ako su prethodno uključene.
- Crvena tačka pored indikatora nivoa snage će svetliti označavajući da je zona izabrana.



Ekran zone kuvanja

Rad

Rad

Zadržavanje toplote

Aktivirajte da biste zadržali funkciju grejanja.	
Dodirnite kontrolu za izbor zone za kuvanje.	
Dodirnom na funkciju zadržavanja grejanja  , indikator zone prikazuje "  ".	
Otkazite da biste zadržali funkciju grejanja	
Dodirnite kontrolu za izbor zone za kuvanje.	
Dodirnite klizač, tada će se zona za kuvanje vratiti na nivo koji ste izabrali.	

NAPOMENA

- Ova funkcija se može istovremeno koristiti na svim zonama za kuvanje.
- Obavezno koristite poklopac, jer to može uticati na konačni rezultat.
- Bolje ne koristite posude od livenog gvožđa.

Bezbednosno zaključavanje za decu

- Možete zaključati komande da biste sprečili nenamernu upotrebu (na primer, da deca slučajno uključe zone za kuvanje).
- Kada su kontrole zaključane, sve kontrole osim ON/OFF (Uključi/Isključi) kontrole su onemogućene.

Da biste zaključali kontrole	
Dodirnite zaključavanje kontrole  u trajanju od otprilike 3 sekunde	Indikator tajmera prikazaće "L"
Da biste otključali kontrole	
Dodirnite i zadržite kontrolu za zaključavanje  u trajanju od otprilike 3 sekunde	

NAPOMENA

Kada je ploča u zaključanom režimu, sve kontrole su isključene osim ON/OFF (Uključi/Isključi) , uvek možete isključiti uređaj uz kontrolu ON/OFF  (Uključi/Isključi) u hitnim slučajevima, ali prvo treba da otključate ploču u sledećoj operaciji.


Pauziranje kontrole

Kada zone za kuvanje rade, dodirnite kontrolu "  ", svi ekrani prikazaće "  " i zaustaviće grejanje. U ovom trenutku mogu se koristiti samo kontrole "  " i "  ".


Dodirnite ponovo "  ", ekran prikazuje originalnu postavku, a zone za kuvanje nastavljaju sa grejanjem.

Promena metode ograničenja maksimalne snage


Ova funkcija vam omogućava da podesite maksimalnu snagu jedinice.

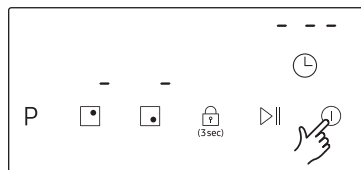


1. Postavite napajanje na On (Uključeno)

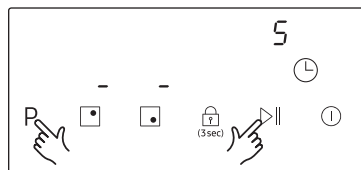


2. Dodirnite dugme **P** i dugme **▶▶** istovremeno sve dok se ne prikaže '**S**' na ekranu tajmera.

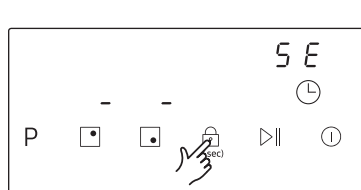


3. Dodirnite dugme **3** dok se ne prikaže '**SE**' na ekranu tajmera.

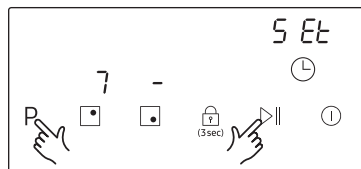

4. Dodirnite dugme **P** i dugme **▶▶** istovremeno dok se ne prikaže '**SET**' na ekranu tajmera i '**7**' na desnom zadnjem dugmetu ekrana za napajanje.

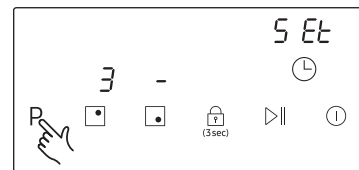

5. Dodirnite dugme **P** dok indikator zadnjeg desnog gorionika ne pređe iz '**7**' u '**3**'; u ovom trenutku, maksimalno napajanje je promenjeno na 3000W.

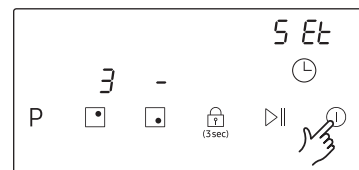

6. Postavite napajanje na Off (Isključeno) da biste podesili ograničenje napajanja.

7. Ponavljanjem iste operacije možete promeniti maksimalnu snagu sa 3000 W na 7200 W.

NAPOMENA

- U režimu male snage (3000 W), funkcija pojačavanja snage nije dostupna sa fleksibilnom velikom zonom.
- U režimu male snage (3000 W), nivo snage će se automatski prilagoditi.
- Tokom kuvanja maksimalna raspoloživa snaga svake zone za kuvanje zavisi od toga koliko je kuvanja potrebno istovremeno:

Broj zona za kuvanje koje se koriste u isto vreme	1 gorionik	2 gorionik	3 gorionik	4 gorionik
Maksimalni nivo snage	P ili 15	11/13 ili 10/14 ili 9/15	9 / 9 / 9 ili 8 / 9 / 10 ili 7 / 8 / 11 ili 6 / 9 / 11 ili . . .	6 / 7 / 7 / 7 ili 5 / 7 / 7 / 8 ili 5 / 6 / 7 / 9 ili 5 / 6 / 8 / 8 ili . . .

Održavanje vašeg uređaja

Ploča

⚠ UPOZORENJE

Sredstva za čišćenje ne smeju doći u kontakt sa zagrejanom keramičkom staklenom površinom: Sva sredstva za čišćenje nakon čišćenja moraju se ukloniti odgovarajućom količinom čiste vode, jer mogu imati kaustičan efekat kada se površina zagreje.

Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, kao što su sprejevi za roštilj ili rernu, jastučići za ribanje ili abrazivna sredstva za čišćenje posuda.


📖 NAPOMENA

Očistite keramičku staklenu površinu nakon svake upotrebe dok je još topla na dodir. Ovo će sprečiti da izliveno sredstvo izgori na površini. Uklonite ljustice, tragove vode, kapljice masti i obojenje metala upotrebom komercijalno dostupnog sredstva za čišćenje stakla ili nerđajućeg čelika.

Lagane mrlje

1. Obrišite keramičku staklenu površinu vlažnom krpom.
2. Obrišite suvom čistom krpom. Ostaci sredstva za čišćenje ne smeju se ostavljati na površini.
3. Temeljno očistite celu staklenu površinu za kuvanje jednom nedeljno komercijalnim sredstvom za čišćenje stakla ili nerđajućeg čelika.
4. Obrišite keramičku staklenu površinu odgovarajućom količinom čiste vode i obrišite suvom čistom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Tvrdokorne mrlje

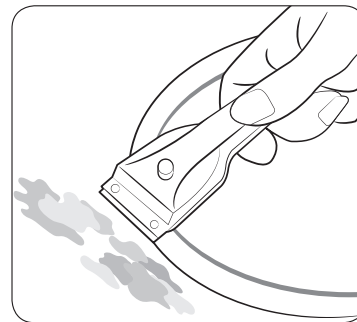


1. Da biste uklonili hranu koja je proključala i napravila tvrdokorne mrlje, koristite strugač za staklo.
2. Strugač za staklo postavite pod uglom u odnosu na keramičku površinu stakla.
3. Uklonite prljavštine struganjem strugačem.

📖 NAPOMENA

Strugači za staklo i keramička sredstva za čišćenje stakla dostupni su kod specijalizovanih prodavaca na malo.

Problematična prljavština

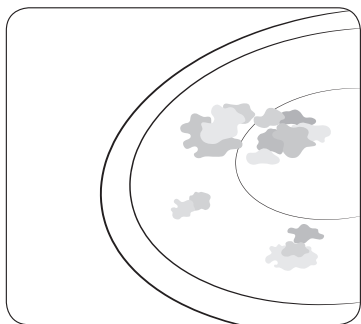

1. Izgoreli šećer, rastopljenu plastiku, aluminijumsku foliju ili druge materijale uklonite strugačem za staklo odmah i dok je još vruće.

⚠ UPOZORENJE

Postoji opasnost da se opečete kada se strugač za staklo koristi u toploj zoni kivanja:

2. Očistite ploču kao i obično kada se ohladi. Ako je zoni kivanja na kojoj se nešto otopilo dozvoljeno da se ohladi, ponovo je zagrejte za čišćenje.

📖 NAPOMENA

Ogrebotine ili tamne mrlje na staklenoj keramičkoj površini, nastale, na primer, od posude sa oštrim ivicama, ne mogu se ukloniti. Međutim, oni ne narušavaju funkciju ploče.

Okvir ploče (opcionarno)

⚠ UPOZORENJE

Ne koristite sirće, limunov sok ili sredstvo za uklanjanje kamenca na okviru ploče; u suprotnom će se pojaviti mutne mrlje.

1. Obrišite okvir vlažnom krpom.
2. Suve ostatke navlažite mokrom krpom. Obrišite i osušite.

Da biste izbegli oštećenje svog uređaja

- Nemojte koristiti ploču kao radnu površinu ili skladište.
- Nemojte koristiti zonu za kivanje ako nema posude na ploči ili ako je posuda prazna.
- Keramičko staklo je veoma čvrsto i otporno na strujne promene, ali nije nesalomivo. Mogu da je oštete određeni oštri ili tvrdi predmeti koji padnu na ploču.
- Ne stavljajte posude na okvir ploče. Može da dođe do grebanja i oštećenja na završnoj površini.
- Izbegavajte prosipanje kiselih tečnosti, na primer sirćeta, limunovog soka i sredstava za uklanjanje kamenca, na okvir ploče, jer takve tečnosti mogu prouzrokovati mutne mrlje.
- Ako šećer ili preparat koji sadrži šećer dođe u kontakt sa vrućom zonom za kivanje i otopi se, treba ga odmah očistiti kuhinjskim strugačem dok je još vruć. Ako se ostavi da se ohladi, može oštetiti površinu kada se ukloni.
- Sve predmete i materijale koji bi se mogli rastopiti, na primer plastiku, aluminijumsku foliju i folije peći, držite dalje od površine keramičkog stakla. Ako se nešto takve prirode otopi na ploči, mora se odmah ukloniti strugačem.

Otkrivanje i otklanjanje problema i servis

Otkrivanje i otklanjanje problema

Kvar može nastati usled nedostatka informacija, i možete sami da ga ispravite uz pomoć sledećih uputstava. Ne pokušavajte dalje popravke ako sledeća uputstva ne pomažu u svakom konkretnom slučaju.

⚠ UPOZORENJE

Nepravilno izvedene popravke mogu za korisnika dovesti do znatnog rizika. Ako je vašem uređaju potrebna popravka, obratite se svom korisničkom centru.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Šta da radim ako zone za kuvanje ne funkcionišu?	Osigurač u kućištu instalacija nije ispravan.	Ako se osigurači aktiviraju više puta, pozovite ovlašćenog električara.
Šta da radim ako zone za kuvanje neće da se uključe?	- Dugme ① je slučajno aktivirano. - Kontrolna tabla je delimično prekrivena vlažnom krpom ili tečnošću.	- Uređaj je pravilno isključen. - Očistite kontrolnu tablu.
Šta da radim ako ekran, osim indikatora za ostatak toplote, H iznenada nestane?	- Dugme ① je slučajno aktivirano. - Kontrolna tabla je delimično prekrivena vlažnom krpom ili tečnošću.	- Uređaj je pravilno isključen. - Očistite kontrolnu tablu.
Šta da radim ako nakon isključivanja zona za kuvanje zaostala toplota nije prikazana na ekranu	Zona za kuvanje korišćena je samo kratko i zato se nije dovoljno zagrejala.	Ako je zona za kuvanje vruća, pozovite lokalni servisni centar.

Informativni kod	Mogući uzrok	Rešenje
F1-F6	Kvar senzora temperature	Kontaktirajte dobavljača.
F9-FA	Kvar senzora temperature za IGBT	Kontaktirajte dobavljača.
FC	Veza između matične ploče i glavne ploče nije uspeła	Kontaktirajte dobavljača.
E1/E2	Abnormalni napon napajanja	- Proverite da li je napajanje normalno. - Uključite nakon što potvrdite da je napajanje normalno.
E3/E4	Senzor temperature keramičkog stakla je visok	Ponovo pokrenite nakon što se aparat ohladi.
E5	Senzor temperature za IGBT je visok	Ponovo pokrenite nakon što se aparat ohladi.

Šta da radim ako zone za kuvanje neće da se uključe ili isključe?

Ovo može nastati usled jedne od sledećih stavki:

- Kontrolna tabla je delimično prekrivena vlažnom krpom ili tečnošću.
- Zaštitna brava za decu je uključena, i prikazuje se "L".

Šta da radim ako je ekran osvetljen?

Pogledajte sledeće stavke:

- Posuđe je neprikladno, premalo ili posuđe nije postavljeno na zonu za kuvanje.
- Ako koristite odgovarajuće posuđe, prikazana poruka će automatski nestati.

Šta da radim ako ventilator za hlađenje radi nakon isključivanja ploče?

Pogledajte sledeće stavke:

- Kada završite sa korišćenjem ploče, ventilator za hlađenje radi sam zbog hlađenja.
- Nakon što se elektronika ploče ohladi ili protekne maksimalno vreme (10 minuta), ventilator za hlađenje će se isključiti.
- Ako zatražite servisni poziv zbog informacija dobijenih tokom rukovanja uređajem, poseta tehničkog servisa može da se naplati čak i tokom garantnog perioda.

Servis

Pre nego što pozovete pomoć ili servis, pogledajte odeljak "Otkrivanje i otklanjanje problema".

Ako vam je i dalje potrebna pomoć, sledite uputstva u nastavku.

Da li je to tehnička greška?

Ako jeste, obratite se svom korisničkom centru.

Uvek se unapred pripremite za diskusiju. Ovo će olakšati postupak dijagnostikovanja problema i olakšati odluku da li je neophodna poseta korisničkoj službi.

Uzmite u obzir sledeće informacije.

- Koji je oblik ovog problema?
- Pod kojim okolnostima se problem dešava?

Kada zovete, treba da znate model i serijski broj svog uređaja. Ovi podaci su navedeni na pločici sa informacijama na sledeći način:

- Opis modela
- S/N kod (15 cifara)

Preporučujemo vam da ovde zabeležite informacije radi lakšeg snalaženja.

- Model:
- Serijski broj:

Kada nastaju troškovi čak i tokom garantnog perioda?

- Ako ste mogli sami da rešite problem primenom jednog od rešenja navedenih u odeljku "Otkrivanje i otklanjanje problema".
- Ako tehničar za korisničke usluge mora da uputi nekoliko servisnih poziva, jer mu pre posete nisu pružene sve relevantne informacije i kao rezultat, na primer, mora da obavi dodatna putovanja po delovima. Priprema za telefonski poziv kako je gore opisano uštedeće vam troškove ovih putovanja.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Dimenzije uređaja	Širina	590 mm
	Dubina	520 mm
	Visina	60 mm
Radna površina - spolja dimenzije	Širina	560 mm
	Dubina	490 mm
	Visina	72 mm
	Ugaoni prečnik	3 mm
Napon za povezivanje		220-240 V ~ 50 / 60 Hz
Maksimalno povezano opterećenje napajanja		7.2 kW
Težina	Neto	12.2 kg
	Bruto	13.7 kg

Zone za kuvanje

Položaj	Prečnik	Napajanje
Desno napred	180 mm	1800W / Pojačanje 3000W
Zadnji desni	180 mm	1800W / Pojačanje 3000W
Fleksibilna velika zona	-	3000 W / Pojačanje 4000 W

Informacije o proizvodu

Ime dobavljača	Samsung Electronics Co. Ltd.
Identifikacija modela	NZ64A3747DK
Tip ploče	Ugradna
Tehnologija grejanja	Zone za induktivno kuvanje i oblasti za kuvanje
Broj zona i/ili oblasti za kuvanje	3
Za kružne zone ili oblasti za kuvanje: prečnik površine korisne oblasti po električnim zagrejanim zonama za kuvanje (Ø)	18.0 cm, 18.0 cm
Za zone ili oblasti koje nisu kružnog oblika; dužina i širina površine korisne oblasti grejanne zone ili oblasti za kuvanje (D x Š)	21.0 x 40.5 cm
Potrošnja energije po zoni za kuvanje ili oblasti proračunata po kg (EC električno kuvanje)	Ø 18.0 cm (Napred): 185.4 Wh/kg
	Ø 18.0 cm (Pozadi): 184.3 Wh/kg
	21.0 x 40.5 cm: 201.3 Wh/
Potrošnja energije za ploču proračunata po kg (EC električna ploča)	190.3 Wh/kg

Podaci određeni u skladu sa standardom EN60350-2 i Propisima komisije (EU) br. 66/2014.

Saveti za uštedu energije

- Uvek postavite šerpe i tiganje pre uključivanja zona za kuvanje.
- Prljave zone za kuvanje i dna tiganja povećavaju potrošnju energije.
- Upotreba ekspres lonca smanjuje vreme kuvanja.

Napomena

PITANJA ILI KOMENTARI?

DRŽAVA	POZIV	ILI NAS POSETITE NA MREŽI NA
AUSTRIJA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIJA	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DANSKA	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINSKA	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCUSKA	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
NEMAČKANemačka	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
IRSKA (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
ITALIJA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
KIPAR	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GRČKA	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUKSEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
HOLANDIJA	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORVEŠKA	216 29099	www.samsung.com/no/support
POLJSKA	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support/
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
ŠPANIJA	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SVAJCARSKA	0800 726 786 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-ugradna-ploca-nz64a3747dkeo-akcija-cena/>