

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG usisivač VC07M25G0WC GE

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-usisivac-vc07m25g0wc-ge-akcija-cena/>

Usisivač

Korisnički priručnik

Seriya SC07M25****, SC05M25****

- Pre rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstva.
- Predviđen je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.



SAMSUNG

Sadržaj

PRIPREMA

Bezbednosne informacije	3
Važna bezbednosna uputstva	4

INSTALACIJA

Nazivi delova	10
Dodatna oprema	10

RADNJE

Korišćenje usisivača	11
Korišćenje kućišta	11
Korišćenje usisne drške	11
Korišćenje papučica	11

ODRŽAVANJE

Čišćenje i održavanje	12
Kada prazniti vreću za prašinu	12
Čišćenje usisnog filtera	12
Čišćenje vreće za prašinu	12
Čišćenje izduvnog filtera	12
Čišćenje dodatka cyclone filter (ciklonski filter)	12
Čišćenje papučice	13
Čišćenje cevi	13
Čišćenje creva	13
Čuvanje usisivača	13

DODACI

Napomene i mere opreza	14
Tokom korišćenja	14
Čišćenje i održavanje	14
Rešavanje problema	14
Informacije o proizvodu	15

Bezbednosne informacije

- Pre rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga kao referencu.
- Karakteristike vašeg modela usisivača mogu malo da se razlikuju u odnosu na one opisane u ovom priručniku zbog toga što uputstva za rukovanje u njemu obuhvataju različite modele.

Korišćeni simboli za oprez/upozorenje

UPOZORENJE

Ukazuje na to da postoji smrtna opasnost ili opasnost od ozbiljne povrede.

OPREZ

Ukazuje na to da postoji opasnost od telesne povrede ili oštećenja imovine.

Drugi simboli koji se koriste

NAPOMENA

Ukazuje da tekst koji sledi sadrži dodatne važne informacije.

- Za informacije o ekološkoj posvećenosti kompanije Samsung i obavezama oko propisa u vezi s proizvodima, npr. REACH, posetite našu stranicu za održivost na adresi www.samsung.com

Važna bezbednosna uputstva

Prilikom korišćenja električnog uređaja morate se pridržavati osnovnih mera predostrožnosti, što podrazumeva sledeće:

UPOZORENJE

Ovaj usisivač namenjen je isključivo za kućnu upotrebu. Usisivač koristite isključivo za predviđenu namenu, u skladu sa uputstvima u ovom priručniku.

Filtere uvek postavite u ispravan položaj kao što je prikazano u ovom priručniku.

Neispunjenje ovih uslova može da dovede do oštećenja unutrašnjih delova i poništenja garancije.

Ako ga je potrebno zameniti, obratite se proizvođaču ili ovlašćenom servisu.

Opšte

- Pažljivo pročitajte sva uputstva. Pre nego što uključite uređaj, proverite da li se napon u naponskoj mreži podudara sa vrednošću koja je navedena na pločici sa oznakama sa donje strane usisivača.
- Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina, osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima i osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje uređaja sa sobom nosi. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem. Nemojte da dozvolite da usisivač radi bez nadzora ni u jednom trenutku.

Informacije o napajanju

- Isključite usisivač pomoću prekidača na kućištu pre nego što ga isključite iz zidne utičnice. Isključite utikač iz zidne utičnice pre nego što ispraznite vreću za prašinu. Kada isključujete utikač iz utičnice, nemojte vući kabl, već uhvatite utikač da biste izbegli oštećenja.
 - Pre čišćenja i održavanja uređaja neophodno je isključiti utikač iz zidne utičnice.
 - Pomerite u položaj Min. pre priključivanja utikača u zidnu utičnicu.
 - Ne preporučuje se korišćenje produžnog kabla.
- Sprečite opasnost od strujnog udara ili požara.
 - Nemojte oštetiti kabl za napajanje.
 - Nemojte vući kabl za napajanje previše jako niti dodirivati utikač vlažnim rukama.
 - Nemojte da koristite drugi izvor napajanja osim standardnog napona propisanog u vašoj zemlji i nemojte da koristite produžni kabl sa više utičnica da biste istovremeno obezbedili napajanje većem broju uređaja.
 - Nemojte da ostavljate kabl na podu.
 - Nemojte da koristite oštećen utikač, kabl ili utičnicu koja nije pravilno pričvršćena na zid.
 - Isključite napajanje pre priključivanja i isključivanja utikača iz strujne utičnice i vodite računa da prstima ne dodirnete viljuške utikača.
 - Ne rastavljajte i ne modifikujte usisivač. Ako je strujni kabl oštećen, obratite se proizvođaču ili ovlašćenom servisu da bi ga popravio ovlašćeni majstor.
 - Očistite prašinu i uklonite sva strana tela sa kontakata na utikaču.

- Isključite usisivač kada ga ne koristite. Isključite prekidač za napajanje pre nego što ga isključite iz zidne utičnice.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, neophodno je tražiti zamenu od proizvođača, predstavnika ovlašćenog servisa ili kvalifikovanog lica kako bi se izbegla mogućnost nastanka opasnosti.

Tokom korišćenja

- Nemojte nositi usisivač tako što ćete držati crevo. Koristite ručku na kućištu usisivača za podizanje ili nošenje usisivača.
- Isključite usisivač kada ga ne koristite. Isključite prekidač za napajanje pre nego što ga isključite iz zidne utičnice.
- Nemojte da koristite usisivač napolju niti na mokrim tepisima ili površinama.
- Ne koristite ovaj usisivač ako je tepih ili pod mokar.

- Ne koristite ovaj proizvod na otvorenom jer je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvima u zatvorenom prostoru.
 - Postoji opasnost od kvara ili oštećenja.
 - * Čišćenje na otvorenom: Kamen, cement
 - * Bilijarske sale: Prah od krede
 - * Sterilisane prostorije u bolnici
- Ne koristite ovaj usisivač za usisavanje tečnosti (npr. vode), sečiva, igli ili žara.
 - Postoji opasnost od kvara ili oštećenja.
- Vodite računa da deca ne dodiruju usisivač dok ga koristite.
 - Deca mogu da se opeku ako se kućište pregreje.
- Nemojte kačiti usisivač i ne izlažite njegovo kućište fizičkim udarima.
 - Može doći do povrede ili oštećenja.
- Nemojte da koristite usisivač za uklanjanje šibica, upaljenog pepela niti opušaka od cigareta. Držite usisivač dalje od pećnica i drugih izvora toplote. Toplota može da izazove deformacije ili promenu boje plastičnih delova uređaja.

-
- Izbegavajte da usisavate čvrste, oštre predmete pošto oni mogu da oštete delove usisivača.
 - Nemojte da blokirate otvor za usisavanje niti izduv.
 - Nemojte koristiti usisivač bez postavljene vreće za prašinu i filtera.
 - Nemojte da koristite pohabane, deformisane ili oštećene filtere. Filter postavite ispravno.
 - To može biti razlog prodiranja prašine i ostataka u motor.
 - Ako usisivač ne radi ispravno, isključite ga i obratite se ovlašćenom servisu.
 - Ako u vazduhu ima iscrelog gasa ili prilikom korišćenja zapaljivog spreja, npr. spreja za uklanjanje prašine, ne dodirujte strujnu utičnicu i otvorite prozore da se prostorija provetri.
 - Postoji opasnost od eksplozije ili požara.
-
- Nemojte koristiti ovaj usisivač za usisavanje otpada i ostataka od građevinskih radova, tonera laserskog štampača. Redovno čistite filtere da se u njima ne bi nakupljala vrlo sitna prašina.
 - Sredstva za suvo pranje tepiha ili osveživači, prahovi i vrlo sitna prašina kao što je brašno mogu se usisavati samo u jako malim količinama.
 - Budite naročito pažljivi prilikom čišćenja stepenica.
 - Ne koristiti za usisavanje vode.
 - Ne potapati u vodu prilikom čišćenja.
 - Crevo treba redovno proveravati i ne sme se koristiti ako je oštećeno.
 - Držite utikač prilikom uvlačenja kabla. Nemojte dozvoliti da se utikač nekontrolisano pomera prilikom uvlačenja.

Čišćenje i održavanje

- Ne podižite i ne nosite usisivač tako što ćete staviti papučicu u urez za čuvanje i nositi usisivač tako okačen o papučicu.
- Suvom krpom ili peškirom očistite kućište; isključite strujni kabl iz utičnice pre čišćenja. Ne prskajte vodu direktno na usisivač i ne koristite isparljive materije (apotekarski benzin, razređivač ili alkohol) niti zapaljive sprejeve (npr. onaj za uklanjanje prašine) za čišćenje.
 - Ako u uređaj uđe voda ili druga tečnost i dovede do kvara, isključite usisivač, isključite strujni kabl iz utičnice i obratite se servisu.
- Ne koristite bazne ili industrijske deterdžente, osveživače vazduha ili (sirćetne) kiseline pri čišćenju perivih delova usisivača. (Pogledajte tabelu ispod.)
 - To može da dovede do oštećenja, deformacije ili obezbojenja plastičnih delova.

Prikladni deterdženti za čišćenje	Neutralni deterdžent	Kuhinjsko sredstvo za čišćenje
Neprikladni deterdženti	Alkalni deterdžent	Izbeljivač, sredstvo za uklanjanje buđi itd.
	Kiseli deterdžent	Parafinsko ulje, emulgator itd.
	Industrijski deterdžent	NV-I, PB-I, Opti, alkohol, aceton, apotekarski benzin, razređivač itd.
	Osveživač vazduha	Osveživač vazduha (u spreju)
	Ulje	Životinjske i biljne masti
	Drugo	Jestiva sirćetna kiselina, sirće, nerazblažena sirćetna kiselina itd.

- Nemojte gaziti po crevu. Nemojte jako pritiskati crevo.

⚠ OPREZ

Tokom korišćenja

- Cev koristite samo za predviđene namene.
 - U suprotnom, može doći do povrede ili oštećenja.
- Kada podignete poklopac kućišta uređaja prilikom korišćenja usisivača, aktivira se zaštitni uređaj, što može da dovede do promene zvuka pri radu.
 - Zvuk koji se čuje pri radu može da se promeni dok se drži poklopac kućišta uređaja prilikom korišćenja usisivača, ali kružna cev na dnu vreće za prašinu sprečava prosipanje prašine.
- Ne izvlačite kabl za napajanje do kraja i držite ga jednom rukom pri namotavanju.
 - Ako probate da ga izvučete do kraja, kabl za napajanje može da se ošteti, a ako ga ne držite pri namotavanju, može da dođe do gubitka kontrole i povređivanja osoba / oštećenja predmeta u blizini.
- Ako iz usisivača čujete čudne zvukove, osetite mirise ili vidite dim, odmah isključite strujni kabl iz zidne utičnice i obratite se servisu.
 - Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.


-
- Ne koristite usisivač na mestima u blizini grejnih tela (npr. pećnica), zapaljivog spreja ili zapaljivih materija.
 - To može da dovede do požara ili deformisanja uređaja.
 - Ispraznite vreću za prašinu pre nego što se napuni kako biste obezbedili potpunu efikasnost.

Čišćenje i održavanje

- Isključite strujni kabl usisivača iz utičnice ako ga nećete koristiti duže vreme.
 - To može da dovede do strujnog udara ili požara.

Nazivi delova

Dizajn uređaja može se razlikovati u zavisnosti od modela.

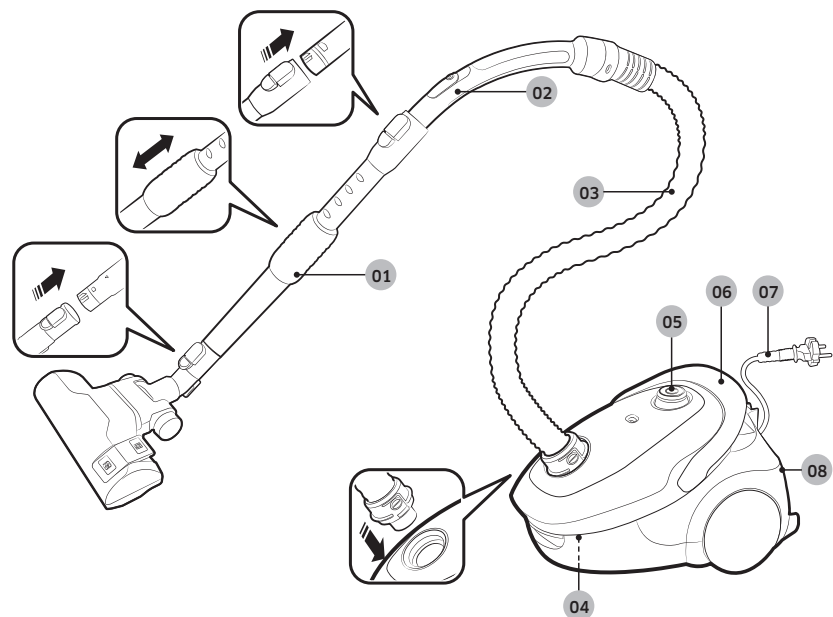

- 01 Cev
- 02 Drška
- 03 Crevo
- 04 Vreća za prašinu
- 05 Dugme za napajanje


- 06 Dugme za uvlačenje kabla/ručka za nošenje
- 07 Kabel za napajanje
- 08 Izduvni filter

Dodatna oprema


Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od modela.




Crevo

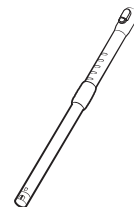


Cev

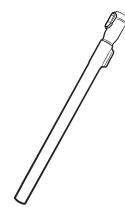


Cev

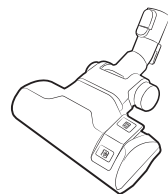


Dvonamenska papučica

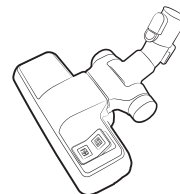


Dvonamenska papučica

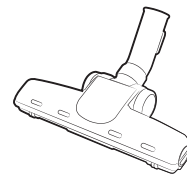


Četka za životinjske dlake



Papučica za dlake / alat za uklanjanje dlaka malih kućnih ljubimaca




Nastavak za čišćenje verande

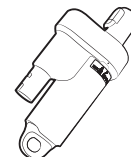

EzClean Cyclone



Nastavak „2 u 1“





Korisnički priručnik

Korišćenje usisivača


Kontrola snage usisavanja može se razlikovati u zavisnosti od modela.

Korišćenje kućišta


Kabl za napajanje

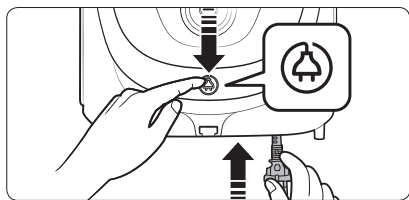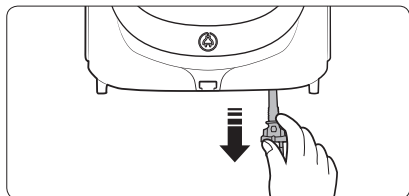

Uključivanje/isključivanje

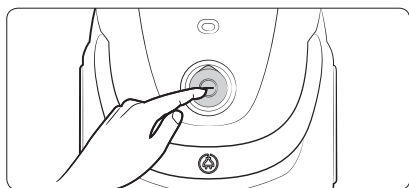


Usisavanje

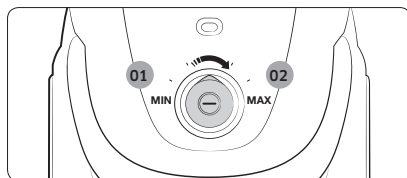

- 01 Mala snaga
- 02 Velika snaga


Korišćenje usisne drške

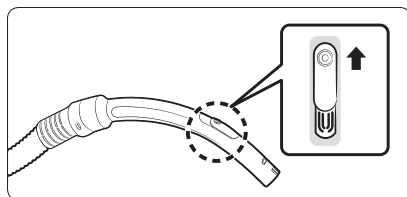


NAPOMENA

- Prilikom usisavanja tekstila, gurnite poklopac nadole da biste smanjili snagu usisavanja.
- Pomoću drške se ne može uključivati i isključivati napajanje uređaja.


Korišćenje papučica

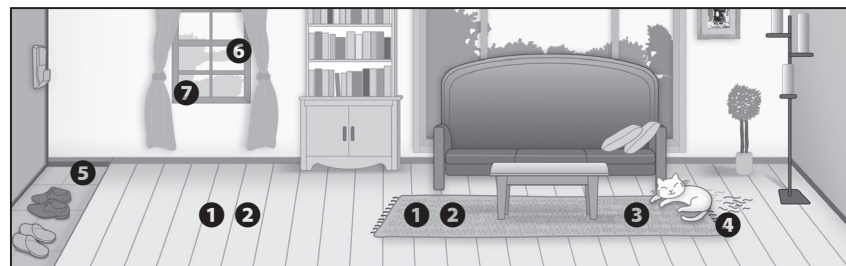


Gde koristiti papučice

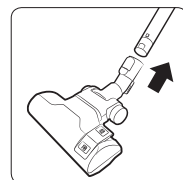


- 1 Dvonamenska papučica

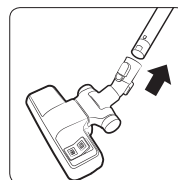

- 2 Dvonamenska papučica

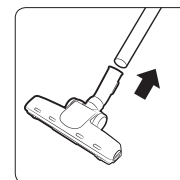


- 3 Četka za životinjske dlake

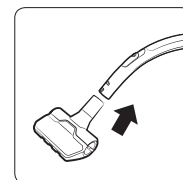


- 4 Papučica za dlake / alat za uklanjanje dlaka malih kućnih ljubimaca

- *  Čvrste podne obloge


-  Tepih

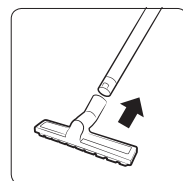

- 5 Nastavak za čišćenje verande

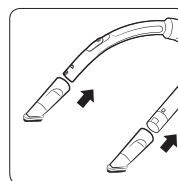

- 6 Nastavak za prašinu

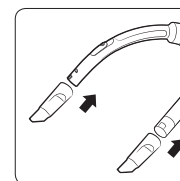


- 7 Alatka za nepristupačne delove


Čišćenje i održavanje

Usisivač mora da se isključi iz utičnice pre čišćenja.

Kada prazniti vreću za prašinu

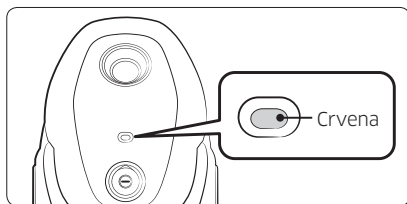


Čišćenje usisnog filtera

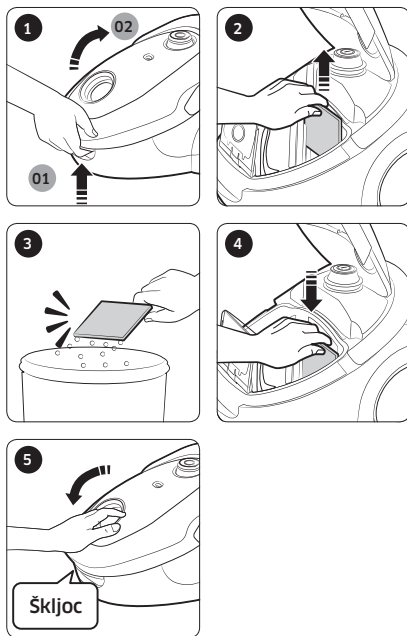


Čišćenje vreće za prašinu


Očistite ili zamenite vreću za prašinu ako je puna prašine.

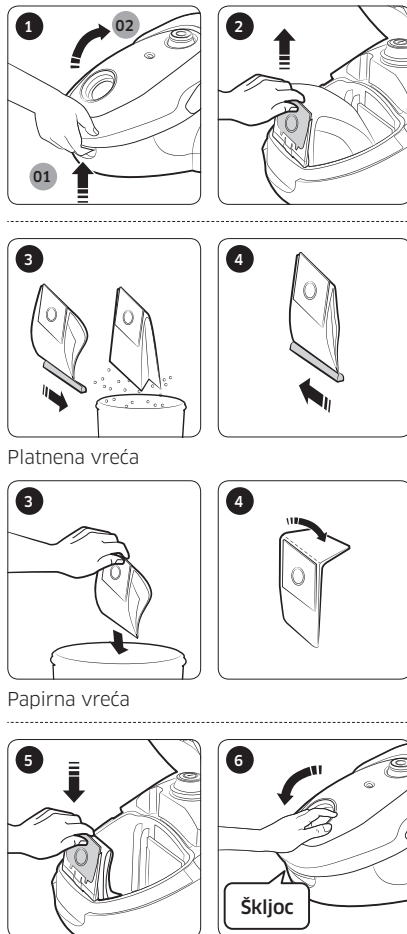


Čišćenje izduvnog filtera

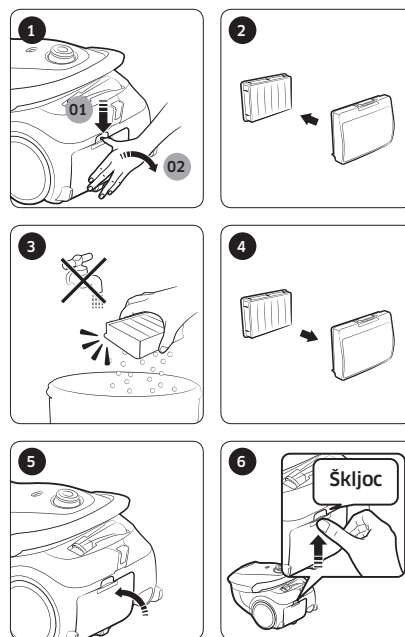

Čišćenje dodatka cyclone filter (ciklonski filter)




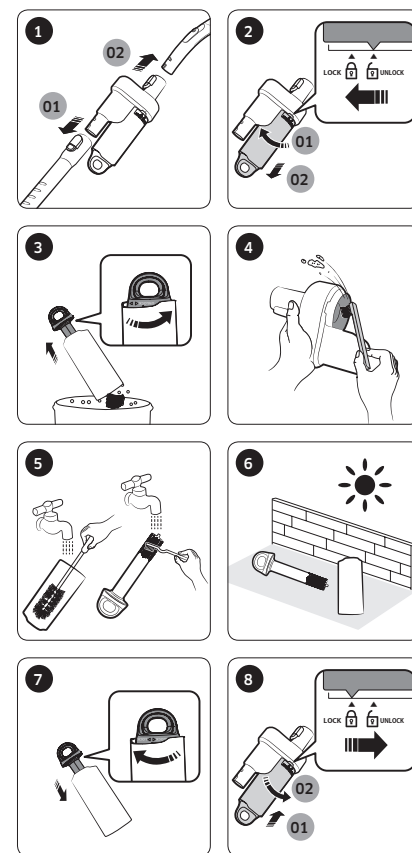


Čišćenje papučice

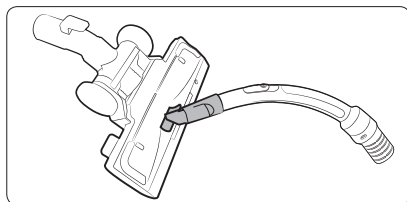


Dvonamenska papučica

* Metod čišćenja za [dvonamenska papučica], [papučicu za dlake / alat za uklanjanje dlaka malih kućnih ljubimaca] i [nastavak za čišćenje verande] je isti.

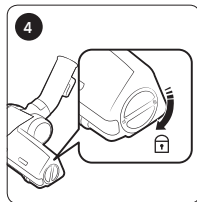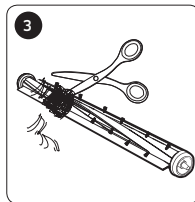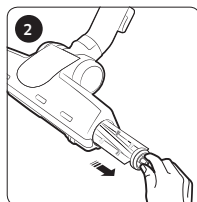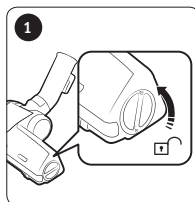


Četka za životinjske dlake


Čišćenje cevi

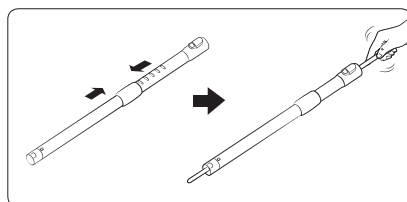

Čišćenje creva

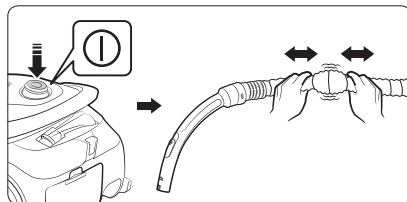

Čuvanje usisivača

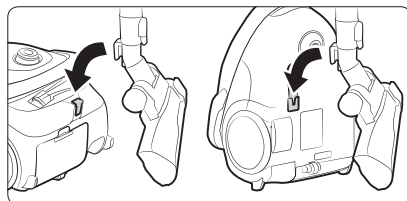

Napomene i mere opreza

Tokom korišćenja

NAPOMENA

- Funkcije uređaja se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.
- Tokom korišćenja nastavka za prašinu ili alatke za nepristupačne delove, iz usisivača mogu da se osete vibracije.
- Zvuk usisivača može da se promeni kada se aktivira zaštitni uređaj, koji sprečava skidanje vreće za prašinu.
 - Kružna cev na dnu vreće za prašinu sprečava prosipanje prašine.

OPREZ

- Kada isključujete utikač iz utičnice, nemojte vući kabl, već uhvatite utikač.
- Prilikom nošenja usisivača vodite računa da ne otvorite poklopac kućišta pritiskanjem dugmeta ispod poklopca.
- Prilikom skladištenja pričvrstite dodatak za čišćenje poda u mali prorez na dnu kućišta.

Čišćenje i održavanje

NAPOMENA

- Ne perite izduvni filter vodom.
- Da bi se očuvao optimalan rad izduvnog filtera, menjajte ga jednom godišnje.
- Da se podovi ne bi grebali, proveravajte u kakvom su stanju papučiće i menjajte ih kada se pohabaju.
- Rezervne filtere možete kupiti u lokalnom servisu kompanije Samsung.
- Pridržavajte strujni kabl dok ga namotavate pomoću dugmeta za uvlačenje kabla, jer u suprotnom strujni kabl može da vas povredi ako izgubi kontrolu pri uvlačenju.
- Ako strujni kabl nije pravilno uvučen, izvucite strujni kabl za 2–3 m, pa ponovo pritisnite dugme za uvlačenje kabla.
- Ako se snaga usisavanja prestane smanjuje, očistite usisni filter prema uputstvima iz odeljka „Čišćenje usisnog filtera“.

OPREZ

- Ako primetite da je snaga usisavanja opala ili da se usisivač pregrevava, očistite izduvni filter.
- Snaga usisavanja može vidno da opadne ako se usisni filter ne postavi na pravilan način.
- Ako ne možete da uklonite strana tela iz creva, obratite se najbližem servisu.
- Usisivač čuvajte van direktne sunčeve svetlosti da ne bi došlo do deformisanja ili obezbojenja.

Rešavanje problema

Simptom	Lista za proveru
Motor se ne uključuje.	• Proverite kabl, utikač i utičnicu.
Snaga usisavanja se postepeno smanjuje.	• Proverite da li postoji blokada i uklonite je ako je ima. • Proverite filtere i, ako je potrebno, očistite ih u skladu sa uputstvima u ovom priručniku. – Ako su filteri pohabani, zamenite ih novim.
Kabl se ne uvlači u potpunosti.	• Izvucite kabl 2–3 m, pa pritisnite dugme za uvlačenje kabla.
Kućište se pregrevava	• Proverite filtere i, ako je potrebno, očistite ih u skladu sa uputstvima u ovom priručniku.
Pražnjenje statičkog elektriciteta.	• Smanjite snagu usisavanja. • Do toga može da dođe i kada je vazduh u prostoriji vrlo suv. Provetrite prostoriju da bi se vlažnost vazduha normalizovala.
Uređaj se zaustavlja tokom korišćenja.	• Ovaj usisivač ima specijalni termostatski koji štiti motor u slučaju pregrevanja. Ako se usisivač iznenada isključi, isključite prekidač i isključite strujni kabl usisivača iz utičnice. Proverite usisivač zbog mogućih izvora pregrevanja kao što su pun vreću za prašinu, blokirano crevo, cev ili zapušeni filter. Ako su ova stanja pronađena, popravite ih i sačekajte barem 30 minuta pre upotrebe usisivača.

- Ovaj usisivač je usklađen sa sledećim direktivama.
 - Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti: 2004/108/EZ
 - Direktiva o niskom naponu: 2006/95/EZ

Informacije o proizvodu

[Srpski]
U skladu sa uredbom Komisije (EU) br. 666/2013

A	Dobavljač	Samsung Electronics Co., Ltd.										
B	Model	SC07M25E0WB	SC07M25E0WR	SC07M25F0WP	SC07M25G0WB	SC07M25G0WC	SC07M25H0WB	SC07M25J0WP	SC07M25K0WN	SC07M25L0WC	SC07M25M9WD	SC05M25**W*
C	Godišnja potrošnja električne energije (kWh/god)	28,0										22,0
D	Nivo zvučne snage (dBA)	79										79
E	Nazivna ulazna snaga (W)	700										500
F	Tip	Usisivač opšte namene										

- 1 Orijentaciona godišnja potrošnja električne energije (kWh/god.) izračunata na osnovu 50 čišćenja. Stvarna godišnja potrošnja električne energije zavisiće od načina korišćenja uređaja.
- 2 Merenja potrošnje električne energije i učinka su zasnovana na metodama u EN 60312-1 i EN 60704..

Potrošnja električne energije tokom mirovanja

Isključeni režim	Potrošnja električne energije (W)	0,50
------------------	-----------------------------------	------

GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/hu/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-usionivac-vc07m25g0wc-ge-akcija-cena/>