

Uputstvo za upotrebu

SENCOR aparat za sladoled SIC 5050WS

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-sladoled-sic-5050ws-akcija-cena/>

SENCOR®

SIC 5050WS



APARAT ZA SLADOLED

Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®


SIC 5050WS










A

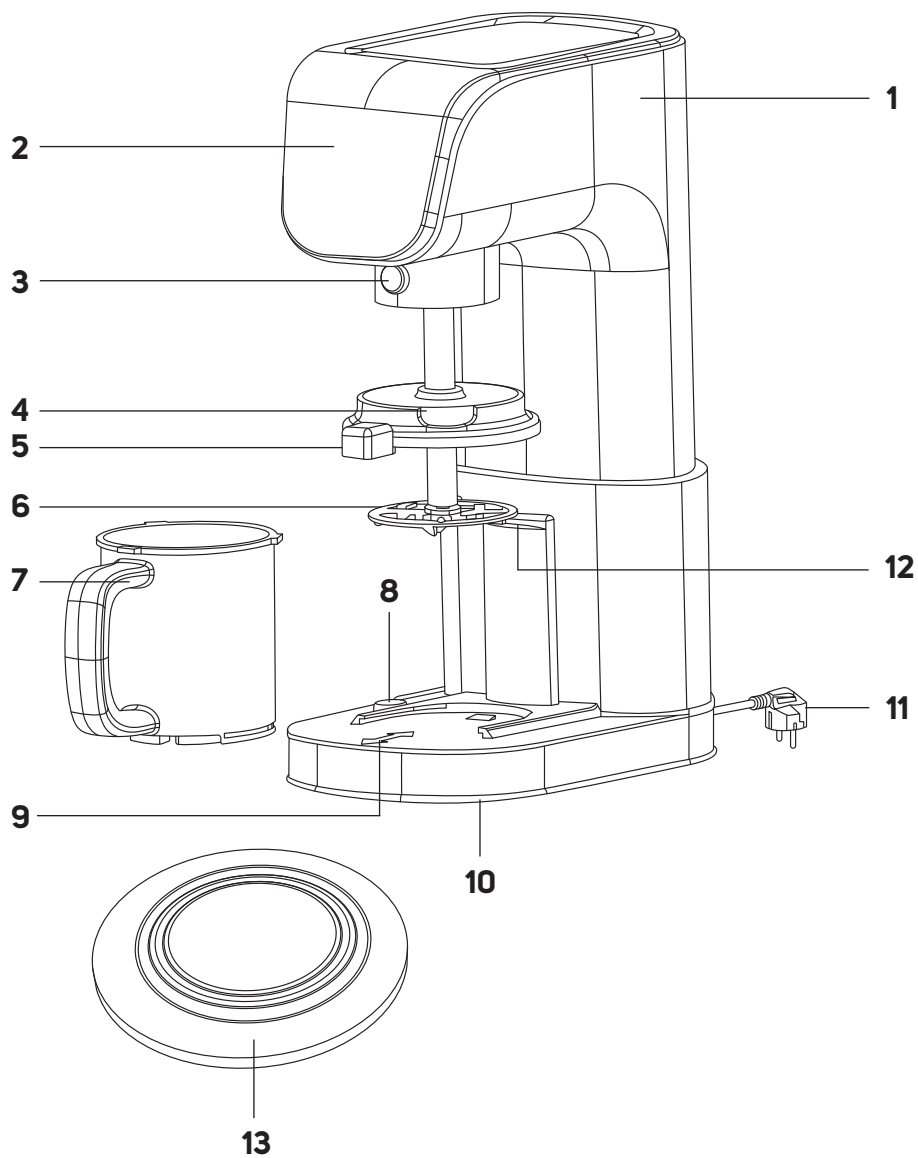

B

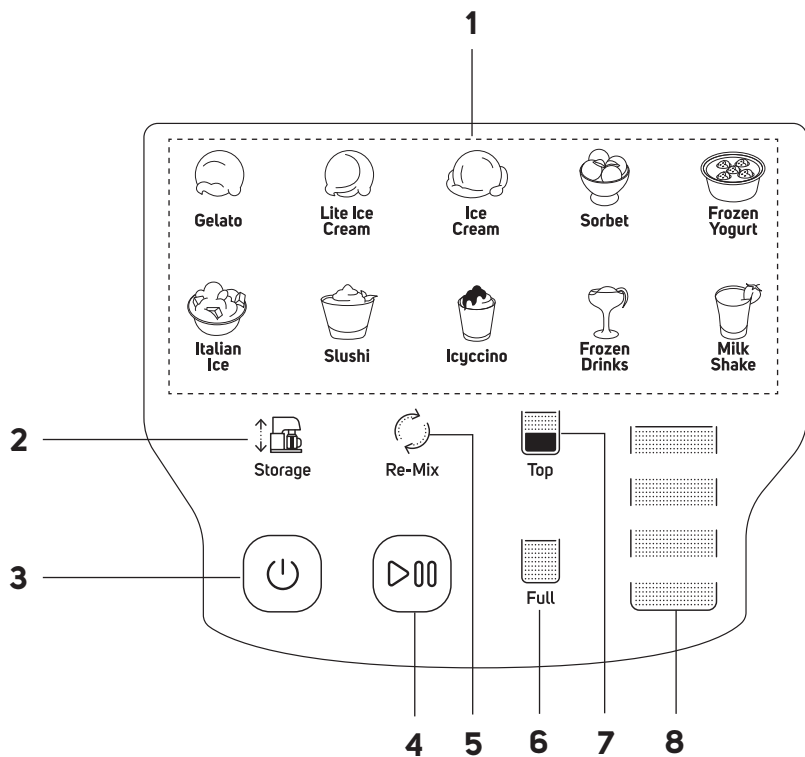

C

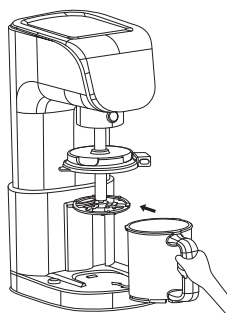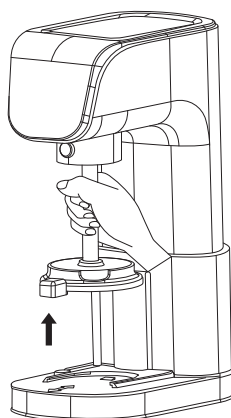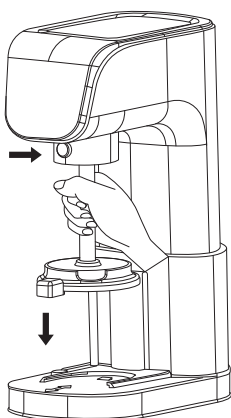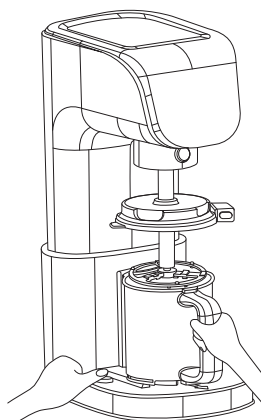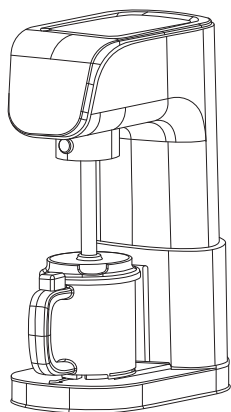

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj aparat ne smiju upotrebljavati djeca. Ovaj aparat i njegov kabel napajanja držite izvan dohvata djece.
- Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu aparata i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje aparata.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Aparat nemojte nikada koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



UPOZORENJE:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Budite pažljivi prilikom rukovanja diskom za sjeckanje, posebno prilikom umetanja ili uklanjanja posude i tijekom čišćenja.
- Dijelove aparata koji su došli u dodir s hranom (disk za sjeckanje, posuda) nakon svake upotrebe uvijek očistite toplom vodom s malo tekućine za pranje i mekom spužvom. Slijedite upute u odjeljku "ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE".

- Uvijek odspojite aparat iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora te prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
 - Prije zamjene opreme ili dostupnih pokretnih dijelova, isključite aparat i odspojite ga iz napajanja.
-

Dodatne važne sigurnosne upute za upotrebu aparata

- Ovaj je aparat dizajniran za miješanje smrznutih sastojaka u sladoled, šerbet, talijanski sladoled, smrznuti jogurt, slushi, milkshake ili slične smrznute delicije. Ne koristite za drobljenje leda, kockica leda, začina za mljevenje, orašastih plodova ili drugih sastojaka, miješanje tijesta, juha ili vrućih sastojaka za pripremu dječje hrane itd. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe ili bilo koje druge svrhe izuzev u one za koje je namijenjen.
- Aparat i njegove dodatke upotrebljavajte u skladu s uputama navedenim u ovom priručniku.
- Ovaj je aparat namijenjen upotrebi u kućanstvu. Aparat ne upotrebljavajte u industrijskim okruženjima ili na otvorenom.
- Zabranjeno je mijenjati površinu aparata na bilo koji način, npr. pomoću samoljepljivih folije itd.
- Aparat ili njegov pribor nemojte izlagati vanjskom okruženju, ekstremnim temperaturama, naglim promjenama temperature, izravnom sunčevom svjetlu ili prekomjernoj prašini.
- Aparat uvijek postavite na čistu, ravnu, suhu i stabilnu površinu. Nemojte ga postavljati na rub stola kako biste spriječili pad.
- Aparat i njegovu dodatnu opremu nikad ne postavljajte na, niti pored električne ili plinske peći. Držite ga na dovoljnoj udaljenosti od otvorenog plamena, grijaćih elemenata i drugih izvora topline.
- Prije priključivanja aparata u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj naljepnici naponu u vašoj zidnoj utičnici.
- Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Ne preporučuje se upotreba produžnih kabela.
- Aparat koristite samo uz izvorne dodatke s kojima je isporučen. Upotreba neoriginalnog pribora može biti izvor opasnosti.
- Prije upotrebe uvijek provjerite je li bilo koji dio aparata oštećen.
- Ne koristite aparat ako je oštećen na bilo koji način.
- Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu uz vanjski mjerač vremena ili daljinski upravljač.
- Nemojte prepuniti posudu.
- Maksimalni kapacitet posude blendera označen je oznakom **MAX FILL**.
- Posudu postavite u blender u okomitom položaju.
- Prije spajanja aparata u električnu utičnicu, provjerite je li aparat pravilno sastavljen prema uputama u korisničkom priručniku.
- Aparat je opremljen sigurnosnom bravom koja neće funkcionirati ako nije pravilno sastavljen.
- Ne uključuje aparat kada je prazan. Nepravilna upotreba može negativno utjecati na vijek trajanja aparata.
- Ne popuštajte poklopac dok aparat radi. Sigurnosna blokada je isključena i aparat prestaje raditi.
- Ne pokušavajte zaobići ili onemogućiti sigurnosnu blokadu. Može doći do nepovratnog oštećenja aparata.
- Maksimalno kontinuirano vrijeme rada je 6 ciklusa obrade. Pričekajte da se aparat ohladi prije nego što ga ponovo napunite.
- Ako se aparat pregrije, na zaslonu će svijetliti poruka **Storage** i aparat će prestati raditi. Isključite aparat, odspojite ga iz električne utičnice i pustite da se hladi barem 10 minuta. Aparat se može ponovo koristiti nakon što se ohladi.
- Ako prekinete rad aparata i disk za sjeckanje ostane uronjen u posudi, ne pokušavajte nasilno ukloniti posudu s osnove aparata. Pritisnite **Storage** (Pohrana) ili nastavite s radom.
- Aparat odspojite iz električne utičnice povlačenjem za utikač. Ne povlačite za kabel napajanja. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili električne utičnice.
- Utikač kabela napajanja ne spajajte i ne odspajate iz električne utičnice s mokrim rukama.
- Nijedna komponenta ovog aparata nije namijenjena za upotrebu u mikrovalnoj ili električnoj pećnici itd.
- Da biste spriječili opasnost od električnog udara, nemojte motornu jedinicu, kabel napajanja ili njegov utikač uranjati u vodu ili druge tekućine, niti ispirati tekućom vodom.
- Na aparatu nemojte izvoditi nikakva podešavanja. Nemojte rastavljati motornu jedinicu.
- Aparat nemojte sami popravljati. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Izvođenje neovlaštenih promjena na aparatu tijekom jamstvenog razdoblja može poništiti jamstvo.
- Aparat čuvajte u suhom i čistom prostoru izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

OBJAŠNENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.



Pročitajte korisnički priručnik.

HR Aparat za sladoled

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog aparata detaljno proučite korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih aparata. Aparat koristite samo kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako aparat predajete drugoj osobi, svakako uručite i ovaj priručnik.
- Pažljivo raspakirajte aparat i pobrinite se da ne bacite niti jedan dio pakirnog materijala prije nego što pronađete sve njegove komponente. Preporučuje se da originalno pakiranje, pakirni materijal, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na prijavu potraživanja zbog jamstva neispravnog rada ili kvalitete. Kada transportirate aparat, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS APARATA

A1 Pomična glava	A8 Tipka za oslobađanje posude
A2 Upravljačka ploča	A9 Odjeljak posude
A3 Tipka za oslobađanje osovine	A10 Osnovica s protukliznim nogama
A4 Poklopac	A11 Kabel napajanja
A5 Tipka za oslobađanje poklopca.	A12 Sigurnosna blokada
A6 Disk za sjeckanje	A13 Silikonski poklopac
A7 Posuda	

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

B1 Funkcijske tipke	B5 Tipka Re-Mix za miješanje dodatnih sastojaka
B2 Tipka Storage (Pohrana) za podizanje/uvlačenje glave	B6 Tipka Full za miješanje cijelog sadržaja posude
B3 Tipka za uključivanje/isključivanje 	B7 Tipka Top za miješanje gornje polovice sadržaja posude
B4 Tipka  za početak/zaustavljanje odabrane funkcije	B8 Ikona obrade

UPOTREBA

- Ovaj aparat za sladoled dizajniran je za miješanje smrznutih sastojaka u sladoled, sorbet, talijanski sladoled, smrznuti jogurt, slush, milkshake ili slične smrznute delicije.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite aparat i njegov pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da niti aparat te niti jedan njegov dio nisu oštećeni.

Podizanje pomične glave

- Aparat se isporučuje s pomičnom glavom u najnižem položaju. Nakon uklanjanja aparata iz ambalaže, postavite ga na ravnu i čvrstu površinu i priključite utikač u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.
- Aparat uključite tipkom  i treptat će tipka **Storage** (Pohrana).
- Pritisnite tipku **Storage**, (Pohrana) aparat započinje s radom i pomična glava polako se pomiče natrag u radni položaj. Prilikom pomicanja prema gore uključit će se disk za sjeckanje. To je normalno.
- Čim se pomična glava pomakne u radni položaj, rotiranje diska za sjeckanje će se zaustaviti i zaslon će se u potpunosti osvijetliti.
- Isključite aparat korištenjem tipke , a zatim odspojite utikač iz električne utičnice. Očistite aparat sukladno uputama u odjeljku **ČIŠĆENJE PRIJE UPOTREBE**.

Čišćenje prije upotrebe (sl. C)

- Prije čišćenja provjerite je li aparat isključen i odspojen iz izvora napajanja.
- Držite ruku posude i palcem pritisnite tipku za oslobađanje poklopca **A5**. Palcem pritisnite tipku u smjeru suprotnom od kazaljki na satu da biste otpustili sigurnosnu blokadu. Poklopac se okreće. Klikajući zvuk naznačuje oslobađanje sigurnosne blokade.
- Lagano podignite poklopac iznad posude.
- Jednom rukom pritisnite tipku za otpuštanje posude **A8**, drugom rukom uhvatite ručku posude i odvojite je od aparata za sladoled. Tipka za otpuštanje.
- Primite osovinu jednom rukom i drugom rukom pritisnite tipku za oslobađanje osovine **A3**. Povucite osovinu prema dolje kako biste je uklonili s nastavka.
- Operite posudu, silikonski poklopac i poklopac s diskom za sjeckanje u toploj vodi s malo tekućine za pranje posuda i pomoću meke spužve. Isperite čistom vodom i osušite.



Oprez:

Prilikom pranja diska za sjeckanje pazite da se ne ozlijedite na oštrici.

Oprez:

Osovinu nemojte prati metalnim ili silikonskim žičanim krpama, četkama, tekućim ili čvrstim pijeskom za čišćenje ili drugim abrazivnim sredstvima za čišćenje. To može uzrokovati ogrebotine i oštećenje površinske obrade.

- Vanjsku površinu aparata za sladoled obrišite blago navlaženom mekanom krpom. Obrišite suhom krpom.
- Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.
- Prvo umetnite osovinu odozdo sa zupčanicom u otvor u pokretnoj glavi. Pritisnite ili okrećite dok ne čujete klikajući zvuk.
- Lagano podignite poklopac i okrenite ga tako da tipka za oslobađanje poklopca **A5** bude okrenuta udesno.
- Umetnite posudu u prostor u osnovici tako da uori u podnožju stanu u otvor u donjem dijelu posude. Pritisnite posudu prema osnovici dok ne čujete klikajući zvuk.
- Stavite poklopac na posudu i okrenite poklopac u smjeru kazaljki na satu tako da tipka za otpuštanje poklopca **A5** bude okomita na aparat i čujete klikajući zvuk. To će aktivirati sigurnosnu blokadu.

Priprema sastojaka prije upotrebe

- Sastojci koji se obrađuju moraju se zamrznuti u posudi približno 24 sata.
- Pripremite sastojke prema receptu u odjeljku **RECEPTI**, dobro ih umiješajte u blender, stavite u posudu i stavite u zamrzivač.
- Prilikom punjenja uvijek pazite na liniju oznake MAX FILL, koja naznačuje maksimalno punjenje posude. Nemojte prepuniti posudu.
- Posudu stavite u zamrzivač u okomitom položaju. Razina treba biti ravna. Ako površina nije ravna, može doći do neujednačene obrade.

Mjesto postavljanja

- Postavite aparat za sladoled na čvrstu i ravnu površinu, npr. na kuhinjski pult ili stolnu ploču na dovoljnoj udaljenosti od električne utičnice.
- Pobrinite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko aparata za sladoled.

Podešavanje prije upotrebe

- Lagano podignite poklopac i okrenite ga tako da tipka za oslobađanje poklopca **A5** bude okrenuta udesno.

- Umetnite posudu sa smrznutim sastojcima u prostor u osnovici tako da utori u osnovici stanu u otvor u donjem dijelu posude. Pritisnite posudu prema osnovici dok ne čujete klikajući zvuk.
- Stavite poklopac na posudu i okrenite poklopac u smjeru kazaljki na satu tako da tipka za otpuštanje poklopca **A5** bude okomita na aparat i čujete klikajući zvuk. To će aktivirati sigurnosnu blokadu.



Oprez:

Aparat za sladoled ne može se pokrenuti ako nije pravilno sastavljen.

Primjena

1. Potpuno odmotajte kabel napajanja i priključite utikač u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.
2. Tipka će zasvijetliti.
3. Pritisnite tipku i zaslon će zasvijetliti.
4. Pritisnite tipku odabrane funkcije – više informacija o pojedinačnim funkcijama možete pronaći u odjeljku PREGLED FUNKCIJA STROJA.
5. Ikona FULL počeo će treperiti (miješanje sadržaja cijele posude). Ako trebate samo pomiješati gornju polovicu posude, pritisnite tipku TOP.
6. Pritisnite tipku da biste pokrenuli odabranu funkciju.
7. Disk za sjeckanje će se okretati, a pomična glava će se polako spuštati. Kako se pomična glava spušta, disk za sjeckanje također će se spustiti i obraditi sastojke u posudi. Ikone obrade postupno će treptati i zasvijetliti će.
8. Kada disk za sjeckanje dosegne dno posude (pri odabiru FULL) ili približno polovicu posude (pri odabiru TOP), zaustavit će se na neko vrijeme i zatim ponovno pokrenuti. Pomična glava počinje se polako pomicati prema gore u radni položaj.
9. Tijekom obrade svijetlit će tipke i odabrane funkcije, FULL ili TOP i ikona .
10. Čim pomična glava dosegne radni položaj, disk za sjeckanje prestaje raditi i sve tipke na zaslonu će zasvijetliti.
11. Provjerite obradu sastojaka i ponovite postupak po potrebi.
12. Kada završite s upotrebom aparata, pritisnite tipku da ga isključite.
13. Izvadite posudu i prebacite obrađen sladoled ili smrznutu deliciju u prikladnu posudu i pohraniti u zamrzivač. Upotrijebite u roku od približno 14 dana od obrade.
14. Pustite da se posuda zagrije na sobnu temperaturu prije pranja.



Napomena:

Kako biste osigurali ispravnu funkciju i izbjegli oštećenja, preporučujemo upotrebu stroja najviše 6 ciklusa zaredom, a zatim ga ostavite da odstoji 10 minuta.

Prekidanje rada

- Obradu sirovih sastojaka možete prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku .
- Tipka će treperiti, a na zaslonu će zasvijetliti tipka **Storage** (Pohrana).
- Pritisnite tipku da biste nastavili s obradom.
- Za otkazivanje obrade pritisnite tipku **Storage** (Pohrana). Disk za sjeckanje se spušta, a pomična glava se pomiče u radni položaj. Disk za sjeckanje će tada prestati raditi i zasvijetliti će sve tipke na zaslonu.



Oprez:

Ako prekinete obradu, neće biti moguće ukloniti posudu. To sprječava disk za sjeckanje koji je urođen u posudi. Ako trebate ukloniti posudu, pritisnite tipku **Storage** (Pohrana) i pričekajte da se pomična glava s diskom za sjeckanje pomakne u radni položaj i prestane kretati.

Dodavanje dodatnih sastojaka

- Ako zamrznutoj deliciji trebate dodati sastojke, kao što su komadići čokolade, sjeckani orašasti plodovi ili sušeno voće itd., sastojke u posudi obradite prema željenoj funkciji.
- Uklonite posudu i umetnite dodatne sastojke. Posudu vratite u aparat za sladoled.
- Uključite aparat i pritisnite tipku **Re-Mix** (Ponovno miješanje).

- Proces obrade započinje i disk za sjeckanje miješa sastojke u zamrznutu poslasticu u posudi.

Pregled funkcija

FUNKCIJA	NAZIV	OPIS
 Gelato	Talijanski kremasti sladoled	Talijanski sladoled je s manjim udjelom masnoća od običnog sladoleda, ali je intenzivnijeg okusa. Kremaste je konzistencije i poslužuje se pri višoj temperaturi od klasičnog sladoleda.
 Lite Ice Cream	Sladoled s niskim udjelom masnoća i manjim udjelom šećera	Lagana verzija klasičnog sladoleda s nižim udjelom masnoća ili šećera.
 Ice Cream	Tradicionalni sladoled	Tradicionalni sladoled od mljeka, vrhnja i šećera. Ima pahuljastu strukturu zbog većeg sadržaja zraka.
 Sorbet	Sorbet	Voćna smrznuta delicija bez mljeka, napravljena od voća, vode i šećera. Osvježavajuća i lagana alternativa sladoledu.
 Frozen Yogurt	Smrznuti jogurt	Smrznuti jogurt je okusa sličnog sladoledu, ali s manjim udjelom masnoća. Napravljen je od jogurta, tako da ima blago kiselkast okus i često sadrži probiotike. Popularan kao zdravija alternativa klasičnom sladoledu.
 Italian Ice	Talijanski sladoled	Polusmrznuta zaslađena delicija od sitno granuliranog leda i voćnih sokova ili pirea.
 Slushi	Drobljeni led	Drobljeni led s aromatiziranim sirupom.
 Icuccino	Ledeni cappuccino	Ledena verzija cappuccina ili drugog napitka od kave, često s mlijekom i tučenim vrhnjem, podsjeća na frappe.
 Frozen Drinks	Smrznuto piće/koktel	Opći naziv za ledeni napitak, koji može biti od voća, kave ili alkohola. Sadrži sitno drobljeni led.
 Milk Shake	Milkshake	Napitak napravljen od mljeka, sladoleda i aromatiziran je (npr. čokolada, jagoda). Kremasto i slatko, često s tučenim vrhnjem na vrhu.

Zaštita od pregrijavanja

- Aparat za sladoled opremljen je zaštitom od pregrijavanja. Ako se pregrije, može se aktivirati toplinska zaštita. U tom će slučaju na zaslonu treperiti pokazivač napajanja, tipka **Storage** (Pohrana) i pokazivač napretka obrade. Isključite aparat za sladoled pomoću tipke , odspojite utikač iz električne utičnice i pustite da se hladi barem 10 minuta prije ponovne upotrebe.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja odspojite kabel napajanja iz električne utičnice i pustite neka se aparat zagrije na sobnu temperaturu.
- Očistite aparat za sladoled nakon svake upotrebe.



Oprez:

Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte aparat, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.



Oprez:

Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje, otapala i slično za čišćenje bilo kojeg dijela aparata koja bi mogla oštetiti površinu aparata.

Rastavljanje (sl. C)

1. Prije rasklapanja, pobrinite se da je li aparat za sladoled isključen i odspojen iz izvora napajanja.
2. Držite ručku posude i palcem pritisnite tipku za oslobađanje poklopca **A5**. Palcem pritisnite tipku u smjeru suprotnom od kazaljki na satu da biste otpustili sigurnosnu blokadu. Poklopac se okreće. Klikajući zvuk naznačuje oslobađanje sigurnosne blokade.
3. Lagano podignite poklopac iznad posude.
4. Jednom rukom pritisnite tipku za otpuštanje posude **A8**, drugom rukom uhvatite ručku posude i odvojite je od aparata za sladoled. Tipka za otpuštanje.
5. Primite osovinu jednom rukom i drugom rukom pritisnite tipku za oslobađanje osovine **A3**. Povucite osovinu prema dolje kako biste je uklonili s nastavka.

Čišćenje posude, poklopca i osovine

- Pustite da se posuda zagrije na sobnu temperaturu prije čišćenja i uranjanja u toplu vodu.
- Operite posudu, silikonski poklopac i poklopac s diskom za sjeckanje u toploj vodi s malo tekućine za pranje posuda i pomoću meke spužve. Isperite čistom vodom i osušite.
- Posuda se može prati u perilici posuda. Postavite ga u gornju rešetku.



Oprez:

Prilikom pranja diska za sjeckanje pazite da se ne ozlijedite na oštrici.



Oprez:

Osovinu nemojte prati metalnim ili silikonskim žičanim krpama, četkama, tekućim ili čvrstim piljeskom za čišćenje ili drugim abrazivnim sredstvima za čišćenje. To može uzrokovati ogrebotine i oštećenje površinske obrade.



Oprez:

Posudu nemojte izlagati ekstremnim temperaturama kao što je pranje hladne posude u vrućoj vodi. To bi moglo poremetiti svojstva materijala posude, kao što su deformacije ili puknuća, što može utjecati na njezino pravilno funkcioniranje i vijek trajanja.

Čišćenje vanjske strane aparata za sladoled

Vanjsku površinu aparata za sladoled obrišite blago navlaženom mekanom krpom. Obrišite suhom krpom.

Sastavljanje (sl. C)

1. Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.
2. Prvo umetnite osovinu odozdo sa zupčanicom u otvor u pomičnoj glavi. Pritisnite ili okrećite dok ne čujete klikajući zvuk.
3. Lagano podignite poklopac i okrenite ga tako da tipka za oslobađanje poklopca **A5** bude okrenuta udesno.
4. Umetnite posudu u prostor u osnovici tako da utori u podnožju stanu u otvor u donjem dijelu posude. Pritisnite posudu prema osnovici dok ne čujete klikajući zvuk.
5. Stavite poklopac na posudu i okrenite poklopac u smjeru kazaljki na satu tako da tipka za otpuštanje poklopca **A5** bude okomita na aparat i čujete klikajući zvuk. To će aktivirati sigurnosnu blokadu.

Pohrana

- Ako planirate ne koristiti aparat dulje vrijeme, odspojite utikač iz električne utičnice i očistite aparat prema gore navedenim uputama. Prije pohrane, provjerite jesu li aparat i svi dodaci temeljito očišćeni i suhi.
- Kako bi se uštedjelo na prostoru, pomična glava može se pritisnuti u najniži položaj. Uključite aparat tipkom  i pritisnite **Storage** (Pohrana). Disk za sjeckanje će se okretati, a pomična glava će se polako spuštati. Kada dođe do najnižeg položaja, disk za sjeckanje prestaje se okretati i aparat prestaje raditi. Isključite aparat za sladoled pritiskom na tipku  i odspojite utikač kabela napajanja iz električne utičnice.
- Aparat čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece ili kućnih ljubimaca.

PORUKE O POGREŠKAMA

- Proizvođač koristi pokazivače na zaslonu i crveni LED pokazivač za naznačavanje različitih problema. Problemi su naznačeni brzim ili sporim treptanjem (način rada brzog treptanja: LED pokazivač treperi jednom u 0,5 sekunde s intervalom od 1 sekunde; sporo treperi: LED pokazivač treperi jednom u 1 sekundi s intervalom od 2 sekunde).
- Ako se problem ne može riješiti, ne pokušavajte sami popraviti aparat. Kontaktirajte ovlašteni servis.

PROBLEM	ZNAČENJE	RJEŠENJE
Svi tipke na zaslonu trepere.	Osiguravajuća blokada je odspojena.	Provjerite je li posuda pravilno umetnuta te je li poklopac pravilno postavljen i blokiran.
Svjjetli tipka Storage (Pohrana).	Aktivirana je zaštita od pregrijavanja.	Isključite aparat pomoću tipke  , odspojite utikač iz električne utičnice i pustite da se hladi barem 10 minuta prije ponovne upotrebe.
Svjetlo napajanja treperi.	Kvar unutarnjeg sustava.	Odspojite kabel napajanja iz električne utičnice i ostavite da nepriključenim najmanje 10 minuta. Zatim ponovno spojite aparat. Ako problem ustraje, kontaktirajte servis.
LED pokazivač brzo zatreperi dva puta.	Automatska kontrola unutarnjeg sustava.	Odspojite kabel napajanja iz električne utičnice i ostavite da nepriključenim najmanje 10 minuta. Zatim ponovno spojite aparat. Ako problem ustraje, kontaktirajte servis.
LED pokazivač brzo zatreperi tri puta.	Prekomjerna količina sastojaka u posudi.	Izvadite višak sirovih sastojaka iz posude. Prilikom punjenja pazite na liniju maksimalnog punjenja MAX FILL.
LED pokazivač brzo zatreperi četiri puta.	Neuobičajena potrošnja energije u mirovanju.	Odspojite kabel napajanja iz električne utičnice i ostavite da nepriključenim najmanje 10 minuta. Zatim ponovno spojite aparat. Ako problem ustraje, kontaktirajte servis.
LED pokazivač brzo zatreperi pet puta.	Neispravnost na unutarnjem krugu.	Odspojite kabel napajanja iz električne utičnice i ostavite da nepriključenim najmanje 10 minuta. Zatim ponovno spojite aparat. Ako problem ustraje, kontaktirajte servis.
LED pokazivač dva puta sporo trepne.	Ulazni napon je veći od normalnog raspona.	Priključite aparat na drugi električni krug u svom domu. Ako problem ustraje, kontaktirajte servis.
LED pokazivač polako zatreperi tri puta.	Ulazni napon je niži od normalnog raspona.	Priključite aparat na drugi električni krug u svom domu. Ako problem ustraje, kontaktirajte servis.
LED pokazivač polako zatreperi četiri puta.	Prekomjerna količina sastojaka u posudi.	Uklonite prekomjerne sastojke iz posude. Prilikom punjenja pazite na liniju maksimalnog punjenja MAX FILL.
LED pokazivač polako zatreperi pet puta.	Motor je zaglavljen.	Odspojite kabel napajanja iz električne utičnice i ostavite da nepriključenim najmanje 10 minuta. Zatim ponovno spojite aparat. Ako problem ustraje, kontaktirajte servis.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona 220–240 V-
Nazivna frekvencija 50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga 500 W
Razina buke 75 dB(A)

Deklarirana razina emisije buke aparata je 75 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Vrijednosti pružene sukladno Propisu povjerenstva EU 2023/826

Isključeni način	
Potrošnja energije u stanju isključenosti	0,3 W
Vrijeme potrebno da oprema automatski postigne isključeni način	0 min
Način pripravnosti	
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	–
Vrijeme potrebno da oprema automatski postigne način pripravnosti	–
Umreženi način pripravnosti (Wi-Fi)	
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti	–
Vrijeme potrebno da oprema automatski postigne umreženi način pripravnosti	–

RECEPTI

GELATO

ČOKOLADNI SLADOLED

Sastojci:

200 g mlijeka
50 g kristalnog šećera
8 g kukuruznog škroba
10 g kakaa
20 g kukuruznog ili rižinog sirupa (med)
60 g tamne čokolade 55–65% (dobre kvalitete, bez palmine masti)
150 g šlaga 31–33%

Priprema:

1. Mlijeko, šećer, škrob, kakao i sirup (med) stavite u lonac. Uz neprestano miješanje zakuhajte i kuhajte 3 minute.
2. Šlag zagrijte na otprilike 50°C, otopite nasjeckanu čokoladu i izmiješajte štapnim mikserom.
3. Topli šlag od čokolade dobro umiješajte u kuhanu smjesu za podlogu (možete koristiti štapni mikser).
4. Prebacite u posudu, prekrijte površinu folijom i ostavite da se hladi u hladnjaku.
5. Nakon što se ohladi, uklonite foliju, pokrijte poklopcem i stavite u zamrzivač na 12 sati.
6. Izvadite iz zamrzivača i izmiješajte na programu GELATO. Moguće je miješati 2 puta, ovisno o korištenoj čokoladi.

LITE ICE CREAM

SLADOLED OD VANILIJE

Sastojci:

250 g šlaga 31–33%
200 g mlijeka
3 žumanjka
30–40 g kukuruznog ili rižinog sirupa (med)
1 mala mahuna vanilije
60 g kristal šećera

Priprema:

1. Sve sastojke stavite u lonac i zagrijte na 70–80 °C uz stalno miješanje.
2. Smjesu procijedite kroz cjedilo u posudu, prekrijte površinu folijom i ostavite da se hladi u hladnjaku.
3. Nakon što se ohladi, uklonite foliju, pokrijte poklopcem i stavite u zamrzivač na 12 sati.
4. Izvadite iz zamrzivača i izmiksajte na programu LITE ICE CREAM.

ICE CREAM

SLADOLED OD SIRA S ČOKOLADOM

Sastojci:

80 g mlijeka
200 g šlaga 31–33%
60 g kristal šećera
30 g kukuruznog ili rižinog sirupa (med)
10 g kukuruznog škroba
½ mahune vanilije
250 g mekog svježeg sira (sobne temperature)
100 g čokolade za preljev

Priprema:

1. Mlijeko, šlag, šećer, škrob, sirup i sjemenke vanilije stavite u lonac. Uz neprestano miješanje zakuhajte i kuhajte 3 minute.
2. Dodajte svježi sir u smjesu i promiješajte.
3. Smjesu prebacite u posudu, prekrijte površinu folijom i ostavite da se hladi u hladnjaku.
4. Nakon što se ohladi, uklonite foliju, pokrijte poklopcem i stavite u zamrzivač na 12 sati.
5. Izvadite iz zamrzivača i izmiksajte na programu ICE CREAM.
6. Poslužite s čokoladnom glazurom.

BRZI SLADOLED

Sastojci:

200 g domaćeg džema po izboru
150 g mekog svježeg sira
200 g grčkog jogurta

Priprema:

1. Sve sastojke stavite u zdjelu i dobro promiješajte.

2. Smjesu prebacite u posudu, prekrijte površinu folijom i ostavite da se hladi u hladnjaku.
3. Nakon što se ohladi, uklonite foliju, pokrijte poklopcem i stavite u zamrzivač na 12 sati.
4. Izvadite iz zamrzivača i izblendajte na programu ICE CREAM.

SORBET

VOĆNI SORBET

Sastojci:

400 g bobičastog voća (borovnice, ribizli, maline itd.)
50–60 g kristal šećera
1 žličica limunovog soka
5–6 g pektina
30 g kukuruznog ili rižinog sirupa (med)
40 g vode

Priprema:

1. Vodu s voćem stavite u lonac, lagano zgnječite i zakuhajte.
2. Pomiješajte šećer s pektinom i dodajte kuhanom voću. Dobro promiješajte.
3. Dodajte limunov sok i sirup.
4. Kuhajte 3–4 minute uz stalno miješanje.
5. Pomiješajte dok je vruće štapnim mikserom.
6. Smjesu prebacite u posudu, prekrijte površinu folijom i ostavite da se hladi u hladnjaku.
7. Kad se ohladi, uklonite foliju, pokrijte poklopcem i stavite u zamrzivač na 12 sati.
8. Izvadite iz zamrzivača i izmiksajte na programu SORBET.

FROZEN YOGURT

SLADOLED OD JOGURTA S VOĆEM

Sastojci:

250 g koštunjačavog voća (marelice, višnje, breskve)
100 g šlaga 31–33%
3 g kukuruznog škroba
40 g kukuruznog ili rižinog sirupa (med)
50–60 g kristal šećera
250 g grčkog jogurta (sobne temperature)

Priprema:

1. Ogulite voće i narežite ga na male komadiće. Stavite u lonac.
2. Dodajte šlag, šećer, sirup i kukuruzni škrob. Kuhajte otprilike 3 minute uz stalno miješanje.
3. Izmiksajte štapnim mikserom.
4. Dodajte grčki jogurt i dobro promiješajte.
5. Smjesu prebacite u posudu, prekrijte površinu folijom i ostavite da se hladi u hladnjaku.
6. Nakon što se ohladi, uklonite foliju, pokrijte poklopcem i stavite u zamrzivač na 12 sati.
7. Izvadite iz zamrzivača i izmiksajte na programu FROZEN YOGURT.

ITALIAN ICE

NARANČIN USITNJENI LED

Sastojci:

100 ml soka od naranče
60 ml javorovog sirupa
200 ml malih kockica leda

Priprema:

1. Stavite sve sastojke u posudu blendera i miksajte dok ne postanu glatki.
2. Prebacite u posudu, pokrijte poklopcem i stavite u zamrzivač na 12 sati.
3. Izvadite iz zamrzivača i miksajte na programu ITALIAN ICE.

SLUSHI

LEDENI NAPITAK

Sastojci:

400 g visokokvalitetnog soka od naranče ili mandarina
70 g Aperola
50 g votke

Priprema:

1. Pomiješajte sok s Aperolom i votkom štapnim mikserom.
2. Prebacite u posudu, pokrijte poklopcem i stavite u zamrzivač na 12 sati.
3. Izvadite iz zamrzivača i promiješajte 2 puta na programu SLUSHI.

4. Poslužite sa slamkom.

ICYCCHINO

LEDENA KAVA

Sastojci:

2 porcije espressa
150 ml mlijeka
Nekoliko kockica leda
Šećer po ukusu

Priprema:

1. Stavite sve sastojke u posudu blendera i miksajte dok ne postane glatko.
2. Prebacite u posudu, pokrijte poklopcem i stavite u zamrzivač na 12 sati.
3. Izvadite iz zamrzivača i miksajte na programu ICYCCHINO.

FROZEN DRINK

FROSÉ

Sastojci:

300 ml roze vina
1-2 žlice šećernog sirupa
Sok od pola limete
Nekoliko kockica leda

Priprema:

1. Stavite sve sastojke u posudu blendera i miksajte dok ne postane glatko.
2. Prebacite u staklenku, pokrijte poklopcem i stavite u zamrzivač na 12 sati.
3. Izvadite iz zamrzivača i miksajte na programu FROZEN DRINK.

MILKSHAKE

KREMASTI SLADOLED OD JAGODA ZA MILKSHAKE

Sastojci:

350 g jagoda
50 g kukuruznog ili rižinog sirupa (med)
60 g kristal šećera
150 g šlaga 31–33%
7 g kukuruznog škroba
50 g mlijeka
Dodatno mlijeko za posluživanje

Priprema:

1. Jagode i šećer stavite u lonac i zgnječite vilicom.
2. Dodajte mlijeko, slag, kukuruzni škrob i sirup (med). Uz neprestano miješanje zakuhajte i kuhajte još 3 minute. Ostavite sa strane.
3. Izmiksajte štapnim mikserom.
4. Smjesu prebacite u posudu, pokrijte folijom i ostavite da se hladi u hladnjaku.
5. Nakon što se ohladi, uklonite foliju, pokrijte poklopcem i stavite u zamrzivač na 12 sati.
6. Izvadite iz zamrzivača i izmiksajte na programu ICE CREAM.
7. Pomiješajte sladoled s ohlađenim dodatnim mlijekom štapnim mikserom.

**UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU
RABLJENE AMBALAŽE**

Rabljenu ambalažu zbrinite na predviđenom mjestu za prihvrat otpada.

**ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE
I ELEKTRONIČKE OPREME**

Rabljeni električni i elektonički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje, obnavljanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i u sprječavanju potencijalnih štetnih utjecaja po okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog odlaganja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni

centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električni ili elektronički aparat, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-sladoled-sic-5050ws-akcija-cena/>