

Uputstvo za upotrebu

TESLA inverter klima TT35TPPB-1232IHWAM

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tt35tppb-1232ihwam-akcija-cena/>



SPLIT-TYPE AIR CONDITIONER



For **R32 DC Inverter** models:

TT27TPPW-0932IAWM
TT35TPPW-1232IAWAM
TT53TPPW-1832IAWAM
TT70TPPW-2432IAWAM
TT27TPPB-0932IAWAM
TT35TPPB-1232IAWAM
TT53TPPB-1832IAWAM
TT70TPPB-2432IAWAM
TT27TPPW-0932IHWAM
TT35TPPW-1232IHWAM
TT53TPPW-1832IHWAM
TT70TPPW-2432IHWAM
TT27TPPB-0932IHWAM
TT35TPPB-1232IHWAM

ENG

ALB

BIH/
MNE

BG

GR

HR

HU

MKD

RO

SLO

SRB

ENG**OPERATING INSTRUCTION**

Note: All the pictures in this manual are just schematic diagrams, the actual is the standard. Please read this owner's manual carefully and thoroughly before operating the unit! Take care of this manual for future reference.

**BIH/
MNE****UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Напомена: Све слике у овом приручнику су само шематски дијаграми, физички производ је стандард. Молимо Вас да паљљиво и темељно прочитате ово упутство за употребу прије коришћења уређаја! Сачувајте ово упутство за будућу употребу.

BG**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Забележка: Всички снимки в тази инструкция са само схематични диаграми, действителните са стандартните. Моля, прочетете внимателно тази инструкция за употреба преди да започнете работа с уреда! Запазете тази инструкция за бъдещи справки

GR**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**

Σημείωση: Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχεδιαγράμματα, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν. Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στο παρόν εγχειρίδιο προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία! Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

HR**UPUTE ZA UPOTREBU**

Напомена: Све слике у овом приручнику су само шематски дијаграми, физички производ је стандард. Молимо Вас да паљљиво и темељито прочитате ово упутство за употребу прије коришћења уређаја! Чувајте овај приручник за будуће коришћење.

HU**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

Megjegyzés: A kézikönyvben található képek csak szematikus ábrák, az aktuális a szabvány. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet mielőtt működtetné az eszközt! Őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbiekre is.

MKD**УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА**

Напомена: Сите слики во овој прирачник се само шематски дијаграми, физичкиот производ е стандард. Ве молиме внимателно и теменлно да го причитате ова упатство за употреба пред користење на уредот! Сочувајте го ова упатство за идна употреба.

RO**MANUAL DE UTILIZARE**

Nota: Fotografiile din acest manual sunt doar diagrame schematice. Vă rugăm să citiți "Manualul de Utilizare" cu atenție, înainte de a utiliza aerul condiționat, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

SLO**PRIROČNIK ZA UPORABO**

Opomba: Vse slike v tem priročniku so le shematske risbe, dejansko stanje je standard. Prosimo, da pred uporabo skrbno in temeljito preberete ta priročnik za uporabo! Priročnik shranite za kasnejšo uporabo.

SRB**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Напомена: Све слике у овом приручнику су само шематски дијаграми, физички производ је стандард. Молимо Вас да паљљиво и темељно прочитате ово упутство за употребу пре коришћења уређаја! Сачувајте ово упутство за будућу употребу.

SAFETY PRECAUTIONS



SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLER

1. Read this guide before installing and using the appliance.
2. During the installation of the indoor and outdoor units, access to the working area should be forbidden to children. Unforeseeable accidents could happen.
3. Make sure that the base of the outdoor unit is firmly fixed.
4. Check that air cannot enter the refrigerant system and check for refrigerant leaks when moving the air conditioner.
5. Carry out a test cycle after installing the air conditioner and record the operating data.
6. Protect the indoor unit with a fuse of suitable capacity for the maximum input current or with another overload protection device.
7. Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket, thereby avoiding the risk of electric shock or fire due to insufficient contact.
8. Check that the socket is suitable for the plug, otherwise have the socket changed.
9. The appliance must be fitted with means for disconnection from the supply mains having a contact separation in all poles that provide full disconnection under "over voltage category III conditions", and these means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
10. The air conditioner must be installed by professional or qualified persons.
11. Do not install the appliance at a distance of less than 50 cm from inflammable substances (alcohol, etc.) Or from pressurized containers (e.g. spray cans).
12. If the appliance is used in areas without the possibility of ventilation, precautions must be taken to prevent any leaks of refrigerant gas from remaining in the environment and creating a danger of fire.
13. The packaging materials are recyclable and should be disposed of in the separate waste bins. Take the air conditioner at the end of its useful life to a special waste collection center for disposal.
14. Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not intended to cover every possible condition and situation. As with any electrical household appliance, common sense and caution are therefore always recommended for installation, operation and maintenance.
15. The appliance must be installed in accordance with applicable national regulations.
16. Before accessing the terminals, all the power circuits must be disconnected from the power supply.
17. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
19. Do not try to install the conditioner alone, always contact specialized technical personnel.
20. Cleaning and maintenance must be carried out by specialized technical personnel. In any case disconnect the appliance from the mains electricity supply before carrying out any cleaning or maintenance.
21. Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket, thereby avoiding the risk of electric shock or fire due to insufficient contact.
22. Do not pull out the plug to switch off the appliance when it is in operation, since this could create a spark and cause a fire, etc.
23. This appliance has been made for air conditioning domestic environments and must not be used for any other purpose, such as for drying clothes, cooling food, etc.

24. Always use the appliance with the air filter mounted. The use of the conditioner without air filter could cause an excessive accumulation of dust or waste on the inner parts of the device with possible subsequent failures.
25. The user is responsible for having the appliance installed by a qualified technician, who must check that earthing/grounding is done in accordance with current legislation and insert a thermos magnetic circuit breaker.
26. The batteries in the remote controller must be recycled or disposed of properly. For disposal of scrap batteries, please discard the batteries as sorted municipal waste at the accessible collection point.
27. Never remain directly exposed to the flow of cold air for a long time. The direct and prolonged exposition to cold air could be dangerous for your health. Particular care should be taken in the rooms where there are children, old or sick people.
28. If the appliance gives off smoke or there is a smell of burning, immediately cut off the power supply and contact the Service Center.
29. The prolonged use of the device in such conditions could cause fire or electrocution.
30. Have repairs carried out only by an authorised Service Center of the manufacturer. Incorrect repair could expose the user to the risk of electric shock, etc.
31. Unhook the automatic switch if you foresee not to use the device for a long time. The airflow direction must be properly adjusted.
32. The flaps must be directed downwards in the heating mode and upwards in the cooling mode.
33. Ensure that the appliance is disconnected from the power supply when it will remain inoperative for a long period and before carrying out any cleaning or maintenance.
34. Selecting the most suitable temperature can prevent damage to the appliance.




SAFETY RULES AND PROHIBITIONS


1. Do not bend, tug or compress the power cord since this could damage it. Electrical shocks or fire are probably due to a damaged power cord. Specialized technical personnel only must replace a damaged power cord.
2. Do not use extensions or gang modules.
3. Do not touch the appliance when barefoot or parts of the body are wet or damp.
4. Do not obstruct the air inlet or outlet of the indoor or the outdoor unit. The obstruction of these openings causes a reduction in the operative efficiency of the conditioner with possible consequent failures or damages.
5. In no way alter the characteristics of the appliance.
6. Do not install the appliance in environments where the air could contain gas, oil or sulphur or near sources of heat.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. Do not climb onto or place any heavy or hot objects on top of the appliance.
9. Do not leave windows or doors open for long when the air conditioner is operating.
10. Do not direct the airflow onto plants or animals.
11. A long direct exposition to the flow of cold air of the conditioner could have negative effects on plants and animals.
12. Do not put the conditioner in contact with water. The electrical insulation could be damaged and thus causing electrocution.
13. Do not climb onto or place any objects on the outdoor unit.
14. Never insert a stick or similar object into the appliance. It could cause injury.
15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

NAMES OF PARTS

Indoor unit

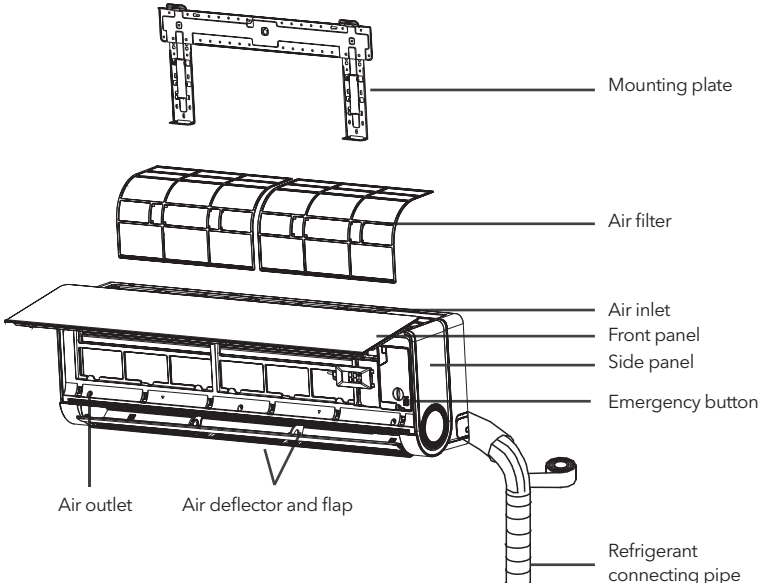


Outdoor unit

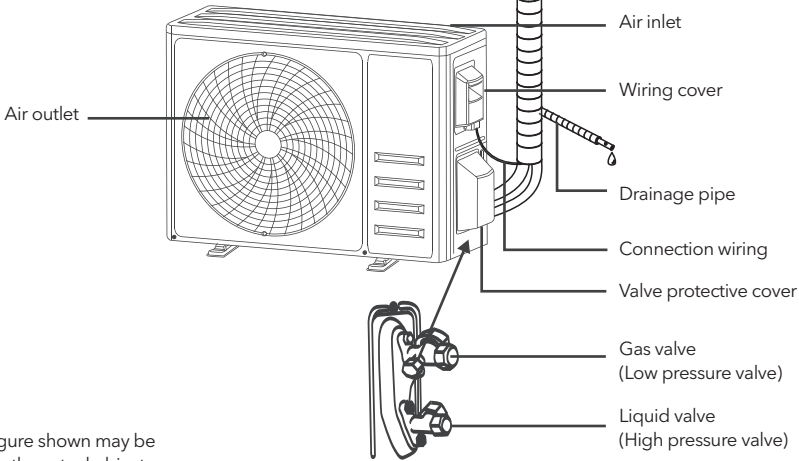

Note: This figure shown may be different from the actual object. Please take the latter as the standard.

With the protective cover removed

Indoor Display

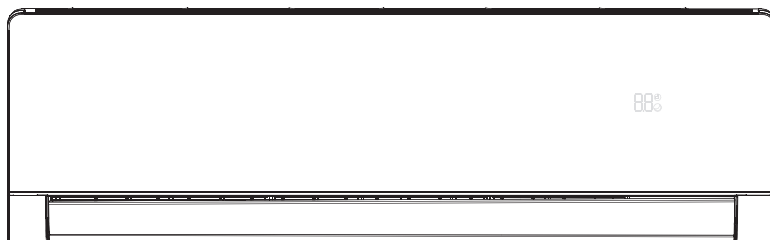



No.	LED	Function
1		Indicator for Timer, temperature and Error codes.
2		Lights up during Timer operation.
3		SLEEP mode

The shape and position of switches and indicators may be different according to the model, but their function is the same.




REMOTE CONTROLLER

Remote control DISPLAY

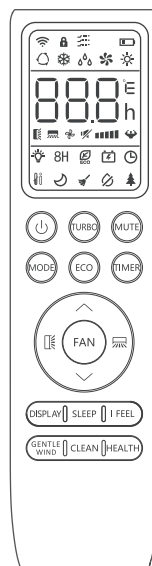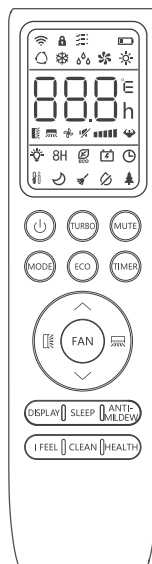
No.	Button	Function
1		Battery indicator
2		Auto Mode
3		Cooling Mode
4		Dry Mode
5		Fan only Mode
6		Heating Mode
7		ECO Mode
8		Timer
9		Temperature indicator
10		Fan speed: Auto/ low/ low-mid/ mid/ mid-high/ high
11		Mute function
12		TURBO function
13		Up-down auto swing
14		Left-right auto swing
15		SLEEP function
16		Health function
17		I FEEL function
18		8 °C heating function
19		Signal indicator
20		Gentle wind
21		Child-Lock
22		Display ON/OFF
23		GEN function
24		Self-Clean function
25		Anti-mildew function



The display and some functions of the remote control may vary according to the model.

No.	Button	Function
1		To turn on/off the air conditioner .
2	^	To increase temperature, or Timer setting hours.
3	v	To decrease temperature, or Timer setting hours.
4	MODE	To select the mode of operation (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	To activate/deactivate the ECO function.
		Long press to activate/deactivate the 8°C heating function (depending on models).
6	TURBO	To activate/deactivate the TURBO function.
7	FAN	To select the fan speed of auto/mute/low/low-mid/mid/mid-high/high/turbo.
8	TIMER	To set the time for timer on/off.
9	SLEEP	To switch-on/off the function SLEEP.
10	DISPLAY	To switch-on/off the LED display.
11		To stop or start horizontal louver movement or set the desired up/down air flow direction.
12		To stop or start horizontal louver movement or set the desired left/right air flow direction.
13	I FEEL	To switch-on/off the I FEEL function.
14	MUTE	To switch-on/off the MUTE function.
		Long press to activate/deactivate the GEN function (depending on models).
15	MODE + TIMER	To activate/deactivate the CHILD-LOCK function.
16	CLEAN	To activate/deactivate the SELF-CLEAN function (depending on models).
17	FAN + MUTE or GENTLE WIND	To activate/deactivate the GENTLE WIND function (depending on models).
18	HEALTH	To activate/deactivate the HEALTH function (depending on models).
19	ANTI-MILDEW	To activate/deactivate the ANTI-MILDEW function.

 The display and some functions of the remote control may vary according to the model.


 The shape and position of buttons and indicators may vary according to the model, but their function is the same.

 The unit confirms the correct reception of each button with the beep.

Replacement of Batteries

Remove the battery cover plate from the rear of the remote control, by pressing and sliding it in direction as the arrow. Install the batteries by putting (-) at the side with spring on the remote controller. Reinstall the battery cover by sliding it into place.

- ⚠ Use 2 pieces LRO3 AAA (1.5V) batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Replace the old batteries with new ones of the same type when the display is no longer legible.
- Do not dispose batteries as unsorted municipal waste.
- Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

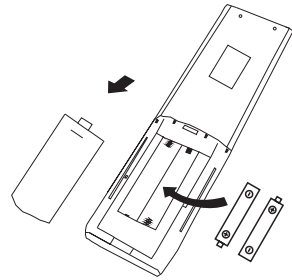

Battery Disposal

Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.

Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon.

This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery.

By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



- ⚠ For some models, each time when insert the batteries in the remote controller for the first time, you can set the Cooling only or Heating pump control type. As soon as you insert the batteries, turn off the remote controller, and operate as below.
 1. Long press the **MODE** button, until the (❄) icon flash, to set the Cooling only type.
 2. Long press the **MODE** button, until the (🔥) icon flash, to set the Heating pump type.

Note: If you set the remote control in cooling mode, it will not be possible to activate the heating function in units with a heating pump. If you need to reset, take out the batteries and install again.

- ⚠ For some models of the remote controller, you can program the temperature display between °C and °F.
 1. Press and hold the **TURBO** button over 5 seconds to get into the change mode;
 2. Press and hold the **TURBO** button, until it switch to °C and °F;
 3. Then release the pressing and wait for 5 seconds, the function will be selected.

Note:

1. Direct the remote control toward the Air conditioner.
2. Check that there are no objects between the remote control and the Signal receptor in the indoor unit.
3. Never leave the remote control exposed to the rays of the sun.
4. Keep the remote control at a distance of at least 1m from the television or other electrical appliances.

Cooling mode

COOL ❄️

The cooling function allows the air conditioner to cool the room and reduce Air humidity at the same time.

To activate the cooling function (COOL), press the **MODE** button until the symbol ❄️ appears on the display. With the button **▼** or **▲** set a temperature lower than that of the room.

FAN MODE (Not FAN button)

FAN 🌀

Fan mode, air ventilation only.

To set the FAN mode, press **MODE** until 🌀 appears on the display.

DRY MODE

DRY 💧

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

To set the DRY mode, Press **MODE** until 💧 appears in the display. An automatic function of pre-setting is activated.

AUTO MODE

AUTO 🔄

Automatic mode.

To set the AUTO mode, press **MODE** until 🔄 appears on the display. In AUTO mode the run mode will be set automatically according to the room temperature.

HEATING MODE

HEAT 🔥

The heating function allows the air conditioner to heat the room.

To activate the heating function (HEAT), press the **MODE** button until the symbol 🔥 appears on the display. With the button **▼** or **▲** set a temperature higher than that of the room.

⚠️ In HEATING operation, the appliance can automatically activate a defrost cycle, which is essential to clean the frost on the condenser so as to recover its heat exchange function. This procedure usually lasts for 2-10 minutes. During defrosting, indoor unit fan stop operation. After defrosting, it resumes to HEATING mode automatically.


⚠️ **(For North American market)** If necessary, you can press ECO button 10 times within 8 seconds under heating mode to start the forced defrosting. It will defrost the outdoor ice much faster.

FAN SPEED function (FAN button)

FAN 🌀

Change the operating fan speed.

Press **FAN** button to set the running fan speed, it can be set to AUTO/ MUTE/ LOW/ LOW-MID / MID/ MID-HIGH/ HIGH/ TURBO speed circularly.



Child-Lock function

1. Long press **MODE** and **TIMER** button together to active this function, and do it again to deactivate this function.
2. Under this function, no single button will active.

TIMER function ---- TIMER ON

TIMER ⌚

To automatic switch on the appliance.

When the unit is switch-off, you can set the TIMER ON. To set the time of automatic switch-on as below:

1. Press **TIMER** button first time to set the switch-on, ⌚ and [0:00] will appear on the remote display and flashes.
2. Press **▼** or **▲** to button to set desired Timer-on time. Each time you press the button, the time increases/ decreases by half an hour between 0 and 10 hours and by one between 10 and 24 hours.
3. Press **TIMER** button second time to confirm.
4. After Timer-on setting, set the needed mode (Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry), by press the **MODE** button. And set the needed fan speed, by press **FAN** button. And press **▼** or **▲** to set the needed operation temperature.

CANCEL it by press **TIMER** button.

TIMER function ---- TIMER OFF

TIMER To automatic switch off the appliance.

When the unit is switch-on, you can set the TIMER OFF. To set the time of automatic switch-off, as below:

1. Confirm the appliance is ON.
2. Press the **TIMER** button at first time to set the switch-off.
Press or to set the needed timer.
3. Press **TIMER** button at the second time to confirm.


CANCEL it by press **TIMER** button.

Note: All programming should be operated within 5 seconds, otherwise the setting will be cancelled.

SWING function



1. Press the button SWING to activate the louver,
 - 1.1 Press to activate the horizontal flaps to swing from up to down, the will appear on the remote display.
 - 1.2 Press to active the vertical deflectors to swing from left to right, the will appear on the remote display.
 - 1.3 Do it again to stop the swing movement at the current angle.
2. If the vertical deflectors are positioned manually which placed under the flaps, they allow to move the air flow direct to rightward or leftward.
3. Long press or over 3 seconds to select more angles of the airflow direction.



Never position Flaps manually, the delicate mechanism might seriously damaged!

Never put fingers, sticks or other objects into the air inlet or outlet vents. Such accidental contact with live parts might cause unforeseeable damage or injury.

TURBO function

TURBO

To activate turbo function, press the **TURBO** button, and will appear on the display. Press again to cancel this function. In COOL/ HEAT mode, when you select TURBO feature, the appliance will turn to quick COOL or quick HEAT mode, and operate the highest fan speed to blow strong airflow.

MUTE function

MUTE

1. Press **MUTE** button to active this function, and will appears on the remote display. Do it again to deactivate this function.
2. When the MUTE function runs, the remote controller will display the auto fan speed, and the indoor unit will operate at lowest fan speed to be quiet feeling.
3. When press FAN/ TURBO button, the MUTE function will be cancel. MUTE function can not be activated under dry mode.

SLEEP function

SLEEP Pre-setting automatic operating program.

Press **SLEEP** button to activate the SLEEP function, and appears on the display. Press again to cancel this function. After 10 hours running in sleep mode, the air conditioner will change to the previous setting mode.

I FEEL function (Optional)

I FEEL

Press **I FEEL** button to active the function, the will appear on the remote display. Do it again to deactivate this function.

This function enables the remote control to measure the temperature at its current location, and send this signal to the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure the comfort. It will automatically deactivate 2 hours later.

ECO function

ECO



In this mode the appliance automatically sets the operation to save energy.

Press the **ECO** button, the appears on the display, and the appliance will run in ECO mode.

Press again to cancel it.

Note: The ECO function is available in both COOLING and HEATING modes.

DISPLAY function (Indoor display)

DISPLAY

Switch ON/OFF the LED display on panel.

Press **DISPLAY** button to switch off the LED display on the panel. Press again to switch on the LED display.

GEN function (Optional)



1. Turn on the indoor unit at first, and long press **MUTE** button 3 seconds to active, and do it again to deactivate this function.
2. Under this function, short press **MUTE** button to select the General type L3 - L2 - L1 - OF.
3. Select OF and wait 2 seconds to exit it.

SELF-CLEAN function (Optional)

Only optional for some heating pump inverter appliance.

To active this function, turn off the indoor unit at first, then press **CLEAN** button then you will hear a beep, **AC** will appear on the indoor LED, and will appear on the remote display.

1. This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the indoor evaporator.
2. This function will run about 30 minutes, and it will return to the pre-setting mode. You can press button to cancel this function during the process. You will hear 2 beeps when it's finished or cancelled.

It's normal if there is some noise during this function process, as plastic materials expand with heat and contract with cold.

We suggest operating this function at the following ambient conditions to avoid certain safety protection features.

Indoor unit	Temp < 86°F (30°C)
Outdoor unit	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

It's suggested to utilize this function every 3 months.

8°C heating function (Optional)

1. Long press **ECO** button over 3 seconds to active this function, and **8°C** (**46°F**) will appear on the remote display. Do it again to deactivate this function.
2. This function will auto start the heating mode when the room temperature is lower than 8°C (46°F), and it will return to standby if the temperature reaches 9°C (48°F).
3. If the room temperature is higher than 18°C (64°F), the appliance will cancel this function automatically.

Gentle Wind function (Optional)

1. Turn on the indoor unit, and change to COOL mode, then press **GENTLE WIND** button or long press **FAN** and **MUTE** button together 3 seconds to active this function, will appear on the display. Do it again to deactivate it.
2. This function will auto close the vertical flaps, and give you the comfortable gentle wind feeling.

Health function (Optional)

1. Turn on the indoor unit at first, press **HEALTH** to active this function, will appear on the display. Do it again to deactivate it.
2. When the HEALTH function is initiated, the Ionizer/ Plasma/ Bipolar Ionizer/ UVC Lights (depending on models) will be energized and running.

ANTI-MILDEW (Optional)

ANTI-MILDEW



Press **ANTI-MILDEW** button to activate the ANTI-MILDEW function, will appear on the display. Do it again to deactivate this function. After running COOL/ DRY for more than 30 minutes, you can operate this function, the unit will blow airflow for about 15 minutes to dry the inner parts to avoid mildew, then shuts off the unit.

Note: ANTI-MILDEW function only available in DRY/ COOLING mode.

OPERATION INSTRUCTIONS

- ⚠ Attempt to use the air conditioner under the temperature beyond the specified range may cause the air conditioner protection device to start and the air conditioner may fail to operate. Therefore, try to use the air conditioner in the following temperature conditions.

Inverter air conditioner:

Temperature	Mode		
	Heating	Cooling	Dry
Room temperature	0°C~30°C	17°C~32°C	
Outdoor temperature	-20°C~30°C		-15°C~53°C

With the power supply connected, restart the air conditioner after shutdown, or switch it to other mode during operation, and the air conditioner protection device will start. The compressor will resume operation after 3 minutes.

⚠ Characteristics of heating operation (applicable to Heating pump)

Preheating:

When the heating function is enabled, the indoor unit will take 2~5 minutes for preheating, after that the air conditioner will start heating and blows warm air.


Defrosting:

During heating, when the outdoor unit frosted, the air conditioner will enable the automatic defrosting function to improve the heating effect. During defrosting, the indoor and outdoor fans stop running. The air conditioner will resume heating automatically after defrosting finish.

⚠ Emergency button:

Open the panel and find the emergency button on the electronic control box when the remote controller fails. (Always press the emergency button with insulation material.)

Current status	Operation	Respond	Enter mode
Standby	Press the emergency button once	It beeps briefly once.	Cooling mode
Standby (Only for heating pump)	Press the emergency button twice in 3 seconds	It beeps briefly twice.	Heating mode
Running	Press the emergency button once	It keeps beeping for a while	Off mode

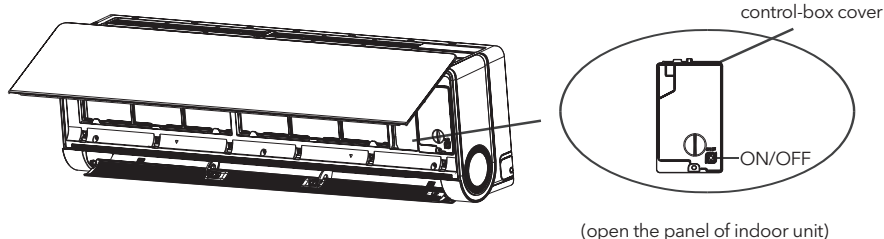

INSTRUCTION FOR SERVICING (R32)

1. Check the information in this manual to find out the dimensions of space needed for proper installation of the device, including the minimum distances allowed compared to adjacent structures.
2. Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 4m².
3. The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
4. The pipe-work shall be protected from physical damage, and shall not be installed in an unventilated space if the space is smaller than 4m².
5. The compliance with national gas regulations shall be observed.
6. The mechanical connections shall be accessible for maintenance purposes.
7. Follow the instructions given in this manual for handling, installing, cleaning, maintaining and disposing of the refrigerant.
8. Make sure ventilation openings clear of obstruction.
9. **Notice:** The servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer.
10. **Warning:** The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
11. **Warning:** The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).
12. The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
13. It is appropriate that anyone who is called upon to work on a refrigerant circuit should hold a valid and up-to-date certificate from an assessment authority accredited by the industry and recognizing their competence to handle refrigerants, in accordance with the assessment specification recognized in the industrial sector concerned. Service operations should only be carried out in accordance with the recommendations of the equipment manufacturer. Maintenance and repair operations that require the assistance of other qualified persons must be conducted under the supervision of the person competent for the use of flammable refrigerants.
14. Every working procedure that affects safety means shall only be carried out by competent persons.
15. **Warning:**
 - Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
 - The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
 - Do not pierce or burn.
 - Be aware that refrigerants may not contain an odour.



Read operator's manual



Operating instructions



Read technical manual

16. Information on servicing:

1. Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.

2. Work procedure

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapour being present while the work is being performed.

3. General work area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

4. Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe

5. Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO₂ fire extinguisher adjacent to the charging area.

6. No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. "No Smoking" signs shall be displayed.

7. Ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

8. Checks to the refrigeration equipment

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the manufacturer's technical department for assistance.

The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:

- The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;
- The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
- If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant;
- Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be corrected;
- Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.

9. Checks to electrical devices

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised.

Initial safety checks shall include:

- That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;
- That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system;
- That there is continuity of earth bonding.

17. Repairs to sealed components

1. During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently operating form of leak detection shall be located at the most critical point to warn of a potentially hazardous situation.

2. Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the casing is not altered in such a way that the level of protection is affected. This shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.

Ensure that apparatus is mounted securely.

Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the manufacturer's specifications.

NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment. Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.

18. Repair to intrinsically safe components

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in use.

Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating.

Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak.

19. **Cabling**

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

20. **Detection of flammable refrigerants**

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. Ahalide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.

21. **Leak detection methods**

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants. Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.)

Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.

Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.

If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished.

If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing process.

22. **Removal and evacuation**

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs or for any other purpose conventional procedures shall be used. However, it is important that best practice is followed since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to:

- Remove refrigerant;
- Purge the circuit with inert gas;
- Evacuate;
- Purge again with inert gas;
- Open the circuit by cutting or brazing.

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be flushed with OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times. Compressed air or oxygen shall not be used for this task.

Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This process shall be repeated until no refrigerant is within the system. When the final OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. This operation is absolutely vital if brazing operations on the pipe-work are to take place.

Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is ventilation available.

23. **Decommissioning**

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.

a. Become familiar with the equipment and its operation.

b. Isolate system electrically.

c. Before attempting the procedure, ensure that:

- mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
- all personal protective equipment is available and being used correctly;
- the recovery process is supervised at all times by a competent person;
- recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.

d. Pump down refrigerant system, if possible.

e. If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.

f. Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.

g. Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.

h. Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).

i. Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.

- j. When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
- k. Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.

24. **Labelling**

Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

25. **Recovery**

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are removed safely.

When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.

The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of all appropriate refrigerants including, when applicable, flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recover cylinder, and the relevant waste transfer note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders. If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

Installation Safety Principles

1. Site Safety

- Open Flames Prohibited
- Ventilation Necessary



2. Operation Safety

- Mind Static Electricity
- Must wear protective clothing and anti-static gloves
- Don't use mobile phone



3. Installation Safety

- Refrigerant Leak Detector
- Appropriate Installation Location




















The left picture is the schematic diagram of a refrigerant leak detector.

Please note that:

1. The installation site should be well-ventilated.
2. The sites for installing and maintaining an air conditioner using Refrigerant R32 should be free from open fire or welding, smoking, drying oven or any other heat source higher than 548 which easily produces open fire.
3. When installing an air conditioner, it is necessary to take appropriate anti-static measures such as wear anti-static clothing and/or gloves.
4. It is necessary to choose the site convenient for installation or maintenance wherein the air inlets and outlets of the indoor and outdoor units should be not surrounded by obstacles or close to any heat source or combustible and/or explosive environment.
5. If the indoor unit suffers refrigerant leak during the installation, it is necessary to immediately turn off the valve of the outdoor unit and all the personnel should go out till the refrigerant leaks completely for 15 minutes. If the product is damaged, it is a must to carry such damaged product back to the maintenance station and it is prohibited to weld the refrigerant pipe or conduct other operations on the user's site.
6. It is necessary to choose the place where the inlet and outlet air of the indoor unit is even.
7. It is necessary to avoid the places where there are other electrical products, power switch plugs and sockets, kitchen cabinet, bed, sofa and other valuables right under the lines on two sides of the indoor unit.

Suggested Tools

Tool	Picture	Tool	Picture	Tool	Picture
Standard Wrench		Pipe Cutter		Vacuum Pump	
Adjustable/ Crescent Wrench		Screw drivers (Phillips & Flat blade)		Safety Glasses	
Torque Wrench		Manifold and Gauges		Work Gloves	
Hex Keys or Allen Wrenches		Level		Refrigerant Scale	
Drill & Drill Bits		Flaring tool		Micron Gauge	
Hole Saw		Clamp on Amp Meter			

Pipe Length and Additional Refrigerant

Inverter Models Capacity (Btu/h)	9K-12K	18K-36K
Length of pipe with standard charge	5m	5m
Maximum distance between indoor and outdoor unit	25m	25m
Additional refrigerant charge	15g/m	25g/m
Max. diff. in level between indoor and outdoor unit	10m	10m
Type of refrigerant	R32	R32



Manufacturer's recommendation: Adjust the installation length according to the shown table:

Length of connection pipe	Add or reduce refrigerant		Amount of refrigerant for the unit
<3M (9,8ft)	CC ≤ 12000BTU	reduce 15g/m	According to the model
	CC ≥ 18000BTU	reduce 25g/m	According to the model
3-5M (9,8-16,4ft)	Not needed		
5-15M (16,4-49,2ft)	CC ≤ 12000BTU	add 15g/m	According to the model
	CC ≥ 18000BTU	add 25g/m	According to the model

Torque Parameters

PIPE	Newton meter [N x m]	Pound-force foot (1bf-ft)	Kilogram-force meter (kgf-m)
1/4" (φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Dedicated Distribution Device and Wire for Air Conditioner

INVERTER TYPE MODEL capacity (Btu/h)		9k	12k	18k	24k
		sectional area			
Power supply cable	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Connection cable	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²



NOTE


This table is only for reference, the installation shall meet the requirements of local laws and regulations.

INDOOR UNIT INSTALLATION

Step1: Select Installation location


- 1.1 Ensure the installation complies with the installation minimum dimensions (defined below) and meets the minimum and maximum connecting piping length and maximum change in elevation as defined in the System Requirements section.
- 1.2 Air inlet and outlet will be clear of obstructions, ensuring proper airflow throughout the room.
- 1.3 Condensate can be easily and safely drained.
- 1.4 All connections can be easily made to outdoor unit.
- 1.5 Indoor unit is out of reach of children.
- 1.6 A mounting wall strong enough to withstand four times the full weight and vibration of the unit.
- 1.7 Filter can be easily accessed for cleaning.
- 1.8 Leave enough free space to allow access for routine maintenance.
- 1.9 Install at least 10 ft. (3 m) away from the antenna of TV set or radio. Operation of the air conditioner may interfere with radio or TV reception in areas where reception is weak. An amplifier may be required for the affected device.
- 1.10 Do not install in a laundry room or by a swimming pool due to the corrosive environment.
- 1.11 For ETL certification area, Caution: Mount with the lowest moving parts at least 8 ft. (2.4 m) above floor or grade level.

Minimum Indoor Clearances

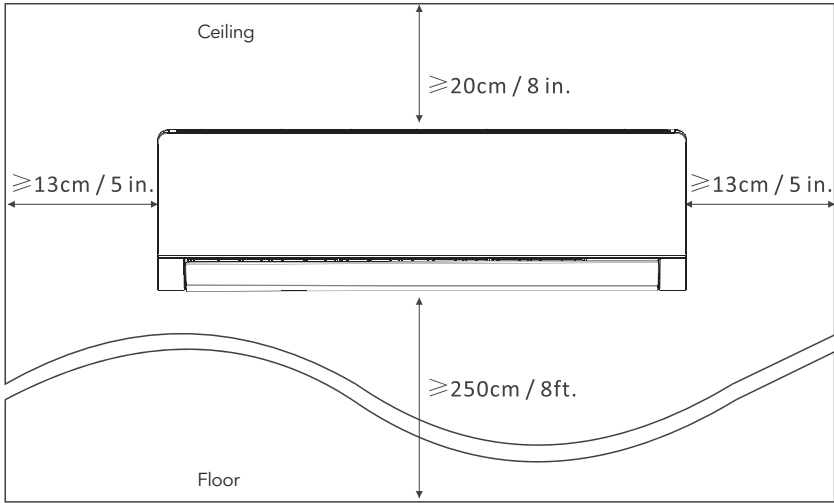

Step2: Install Mounting Plate

- 2.1 Take the mounting plate from the back of indoor unit.
- 2.2 Ensure to meet the minimum installation dimension requirements as step 1, according to the size of mounting plate, determine the position and stick the mounting plate close to the wall.
- 2.3 Adjust the mounting plate to a horizontal state with a spirit level, then mark out the screw hole positions on the wall.
- 2.4 Put down the mounting plate and drill holes in the marked positions with drill.
- 2.5 Insert expansion rubber plugs into the holes, then hang the mounting plate and fix it with screws.

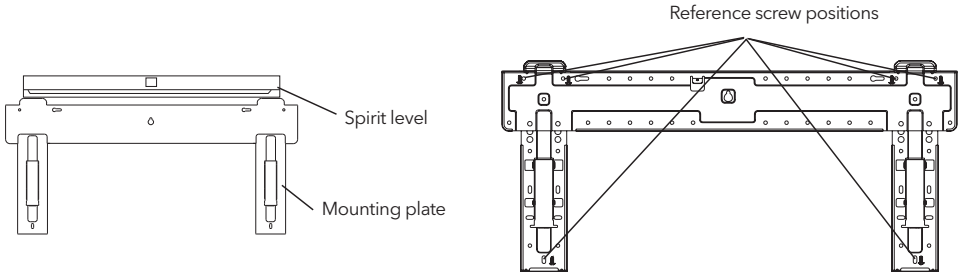

NOTE:

- (I) Make sure the mounting plate is firm enough and flat against the wall after installation.
- (II) This figure shown may be different from the actual object, please take the latter as the standard.


Step3: Drill Wall Hole

A hole in the wall should be drilled for refrigerant piping ,the drainage pipe, and connecting cables.

- 3.1 Determine the location of wall hole base on the position of mounting plate.
- 3.2 The hole should be have a 70mm diameter at least and a small oblique angle to facilitate drainage.
- 3.3 Drill the wall hole with 70mm core drill and with small oblique angle lower than the indoor end about 5mm to 10mm.
- 3.4 Place the wall sleeve and wall sleeve cover(both are optional parts) to protect the connection parts.

Caution:

When drill the wall hole, maker sure to avoid wires, plumbing and other sensitive components.

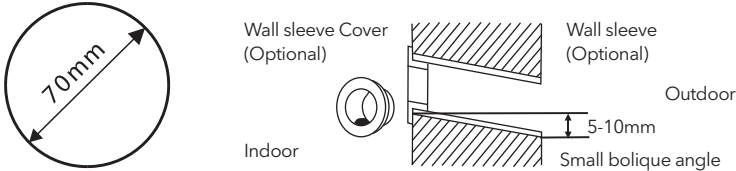


Step4: Connecting Refrigerant Pipe

4.1 According to the wall hole position, select the appropriate piping mode.


There are three optional piping modes for indoor units as shown in the figure below:

In Piping Mode 1 or Piping Mode 3, a notch should be made by using scissors to cut the plastic sheet of piping outlet and cable outlet on the corresponding side of the indoor unit.


Note: When cutting off the plastic sheet at the outlet, the cut should be trimmed to smooth.

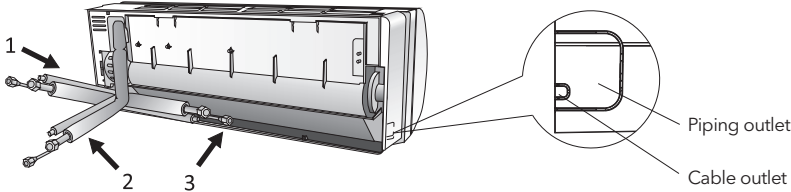


4.2 Bending the connecting pipes with the port facing up as shown in the figure.

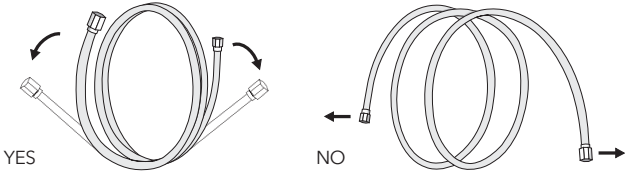

- 4.3 Take off the plastic cover in the pipe ports and take off the protective cover on the end of piping connectors.
- 4.4 Check whether there is any sundry on the port of the connecting pipe and make ensure the port is clean.
- 4.5 After align the center, rotate the nut of the connecting pipe to tighten the nut as tightly as possible by hand.
- 4.6 Use a torque wrench to tighten it according to the torque values in the torque requirements table;
(Refer to the torque requirements table on section INSTALLATION PRECAUTIONS)
- 4.7v Wrap the joint with the insulation pipe.

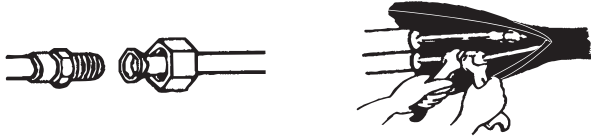


Note: For R32 refrigerant, the connector should be placed outdoors.

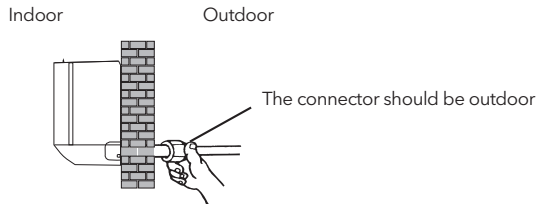

Step5: Connect Drainage Hose


- 5.1 Adjust the drainage hose(if applicable)

In some model, both sides of the indoor unit are provided with drainage ports, you can choose one of them to attache the drainage hose. And plug the unused drain port with the rubber attached in one of the ports.

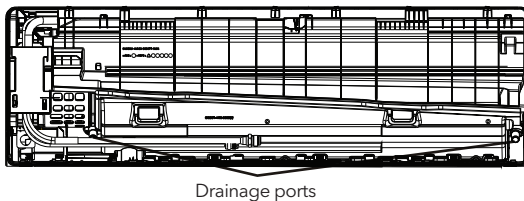


- 5.2 Connect the drainage hose to the drainage port, ensure the joint is firm and the sealing effect is good.
- 5.3 Wrap the joint firmly with teflon tape to ensure no leaks.

Note: Make sure there is no twists or dents, and the pipes should be placed obliquely downward to avoid blockage, to ensure proper drainage.

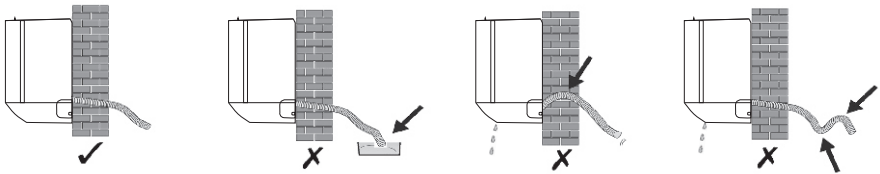


Step6: Connect Wiring

- 6.1 Choose the right cables size determined by the maximum operating current on the nameplate.
(Check the cables size refer to section INSTALLATION PRECAUTIONS)
- 6.2 Open the front panel of indoor unit.
- 6.3 Use a screwdriver, open the electric control box cover, to reveal the terminal block.
- 6.4 Unscrew the cable clamp.
- 6.5 Insert one end of the cable into the position of control box from the back of the right end of the indoor unit.
- 6.6 Connect the wires to corresponding terminal according to the wiring diagram on the electric control box cover. And make sure that they are well connected.
- 6.7 Screw the cable clamp to fasten the cables.
- 6.8 Reinstall the electric control box cover and front panel.

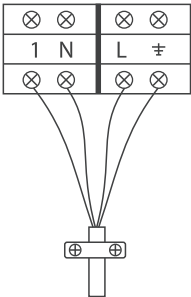


To the outdoor unit

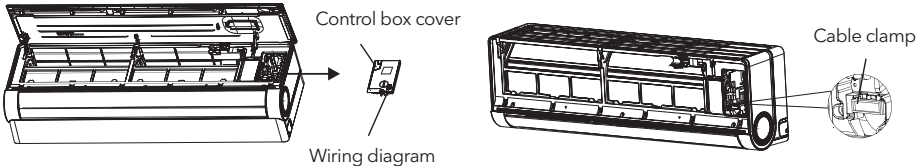

Step7: Wrap Piping and Cable


After the refrigerant pipes, connecting wires and drainage hose are all installed, in order to save space, protect and insulate them, it must be bundle with insulating tape before passing them through the wall hole.

- 7.1 Arrange the pipes ,cables and drainage hose well as the following picture.

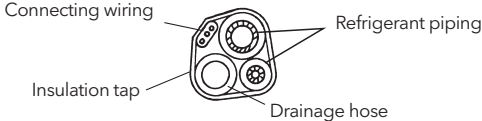

Note: (I) Make sure the drainage hose is at the bottom.
(II) void crossing and bending of parts.

- 7.2 Using the insulating tape wrap the refrigerant pipes, connecting wires and drainage hose together tightly.




Step8: Mount Indoor Unit

- 8.1 Slowly pass the refrigerant pipes, connecting wires and drainage hose wrapped bundle through the wall hole.
- 8.2 Hook the top of indoor unit on the mounting plate.
- 8.3 Apply slight pressure to the left and right sides of the indoor unit, make sure the indoor unit is hooked firmly.
- 8.4 Push down the bottom of indoor unit to let the snaps onto the hooks of the mounting plate, and make sure it is hooked firmly.

Sometimes, if the refrigerant pips were already embedded in the wall, or if you want to connecting the pips and wires on the wall, do as below:


- (I) Gab both ends of the bottom plate, apply a little outward force to take off the bottom plate.
- (II) Hook the top of the indoor unit on the mounting plate without piping and wiring.

- (III) Lift the indoor unit opposite the wall, unfold the bracket on the mounting plate, and use this bracket to prop up the indoor unit, there will be a big space for operation.
- (IV) Do the refrigerant piping, wiring, connect drainage hose, and wrap them as Step 4 to 7.
- (V) Replace the bracket of mounting plate.
- (VI) Push down the bottom of indoor unit to let the snaps onto the bottom hooks of the mounting plate, and make sure it is hooked firmly.
- (VII) Replace the bottom plate of the indoor unit.

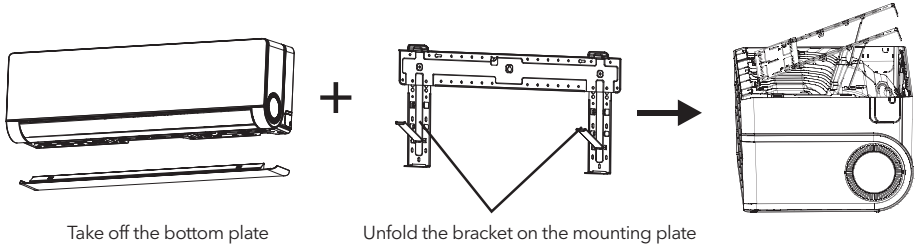

Step9: Aromatherapy module installation (If you buy an aromatherapy module)

- 9.1 Slide the side panel assembly in the arrow direction.
- 9.2 Align the four holes on the aromatherapy module with the four clasps on the side panel and press to assemble.
- 9.3 Align the four latches of the side panel with the four holes in the middle frame and slide them downward to install the side panel assembly.



- 9.4 The usage period of aromatherapy module is two months, it's suggested to replace it as needed after the period.
- 9.5 If you need to change aroma scent, welcome to order other kinds of aromatherapy modules.

Note:


- (I) The aromatherapy module is a daily necessities, not edible. Beware of children's touch and avoid accidental ingestion
- (II) Use with caution for asthmatics and pollen allergy, children and pregnant women;
- (III) The aromatherapy module is translucent. If dust in the air is adsorbed during use, just wash and wipe it off with water;
- (IV) Production batch number, Manufacturing date, Expiration date are detailed in the packaging bag.
- (V) After use, the aromatherapy module can be recycled and processed

OUTDOOR UNIT INSTALLATION

Step1: Select Installation Location


Select a site that allows for the following:

- 1.1 Do not install the outdoor unit near sources of heat, steam or flammable gas.
- 1.2 Do not install the unit in too windy or dusty places.
- 1.3 Do not install the unit where people often pass. Select a place where the air discharge and operating sound will not disturb the neighbors.
- 1.4 Avoid installing the unit where it will be exposed to direct sunlight (other wise use a protection, if necessary, that should not interfere with the air flow).
- 1.5 Reserve the spaces as shown in the picture for the air to circulate freely.
- 1.6 Install the outdoor unit in a safe and solid place.
- 1.7 If the outdoor unit is subject to vibration, place rubber blankets onto the feet of the unit.

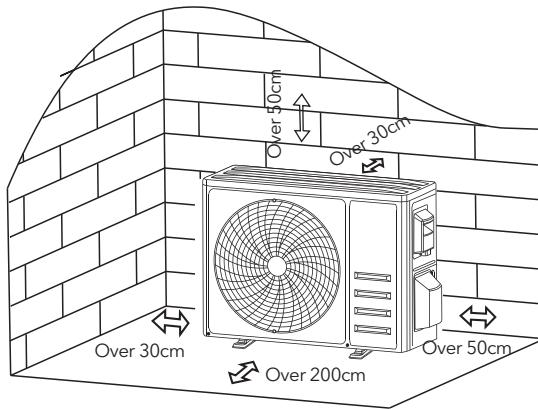

Step2: Install Drainage Hose

- 2.1 This step only for heating pump models or RCACs.
- 2.2 Insert the drainage joint to the hole at the bottom of the outdoor unit.
- 2.3 Connect the drainage hose to the joint and make the connection well enough.

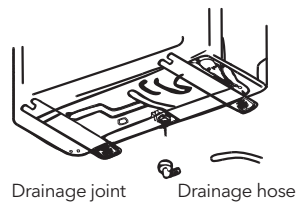


Step3: Fix Outdoor Unit

- 3.1 According to the outdoor unit installation dimensions to mark the installation position for expansion bolts .
- 3.2 Drill holes and clean the concrete dust and place the bolts .
- 3.3 If applicable install 4 rubber blankets on the hole before place the outdoor unit (Optional). This will reduce vibrations and noise.
- 3.4 Place the outdoor unit base on the bolts and pre-drilled holes.
- 3.5 Use wrench to fix the outdoor unit firmly with bolts

Note:

The outdoor unit can be fixed on a wall-mounting bracket.
Follow the instruction of the wall-mounting bracket to fix the wall-mounting bracket on the wall, and then fasten the outdoor unit on it and keep it horizontal.
The wall-mounting bracket must be able to support at least 4 times of the weight of outdoor unit.


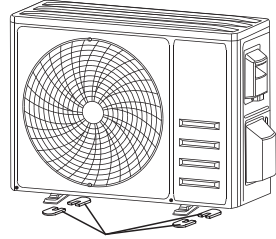




Install 4 rubber blankets (Optional)

Step4: Install Wiring

- 4.1 Use a phillips screwdriver to unscrew wiring cover, grasp and press it down gently to take it down.
- 4.2 Unscrew the cable clamp and take it down.
- 4.3 According to the wiring diagram pasted inside the wiring cover, connect the connecting wires to the corresponding terminals, and ensure all connections are firmly and securely.
- 4.4 Reinstall the cable clamp and wiring cover.




Note: When connecting the wires of indoor and outdoor units, the power should be cut off.

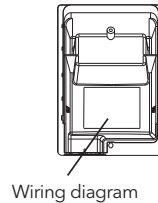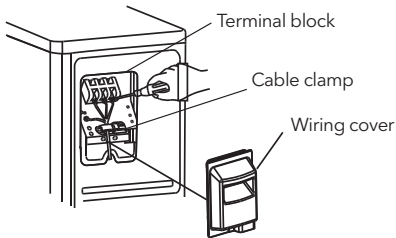

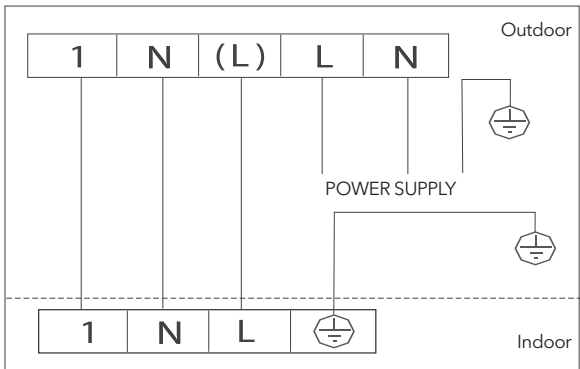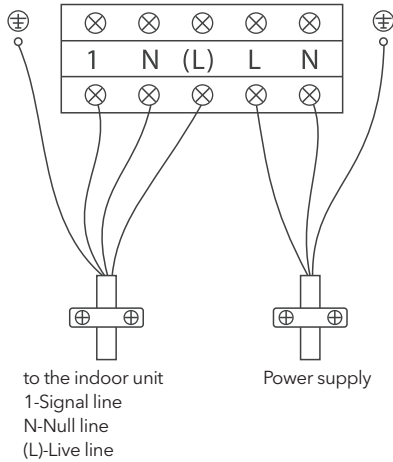


Step5: Connecting Refrigerant Pipe

- 5.1 Unscrews the valve cover, grasp and press it down gently to take it down(if the valve cover is applicable).
- 5.2 Remove the protective caps from the end of valves.
- 5.3 Take off the plastic cover in the pipe ports and check whether there is any sundry on the port of the connecting pipe and make ensure the port is clean.
- 5.4 After align the center, rotate the flare nut of the connecting pipe to tighten the nut as tightly as possible by hand.
- 5.5 Use a spanner hold the body of the valve and use a torque wrench to tighten the flare nut according to the torque values in the torque requirements table.
(Refer to the torque requirements table on section **INSTALLATION PRECAUTIONS**)

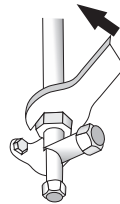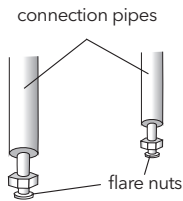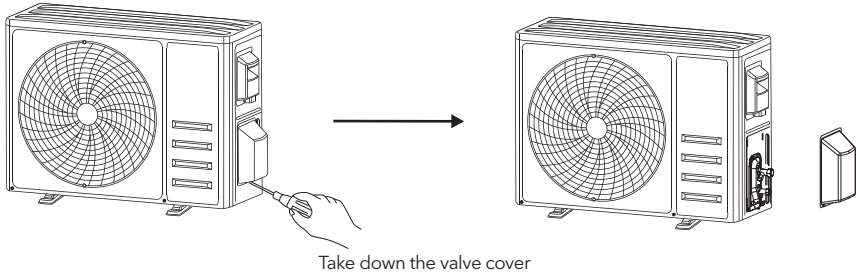

Step6: Vacuum Pumping

- 6.1 Use a spanner to take down the protective caps from the service port, low pressure valve and high pressure valve of the outdoor unit.
- 6.2 Connect the pressure hose of manifold gauge to the service port on the outdoor unit low pressure valve.
- 6.3 Connect the charge hose from the manifold gauge to the vacuum pump.
- 6.4 Open the low pressure valve of the manifold gauge and close the high pressure valve.
- 6.5 Turn on the vacuum pump to vacuum the system.
- 6.6 The vacuum time should not be less than 15 minutes, or make sure the compound gauge indicates -0.1 MPa (-76 cmHg)
- 6.7 Close the low pressure valve of the manifold gauge and turn off the vacuum.
- 6.8 Hold the pressure for 5 minutes, make sure that the rebound of compound gauge pointer does not exceed 0.005 MPa.
- 6.9 Open the low pressure valve counterclockwise for $1/4$ turn with hexagonal wrench to let a little refrigerant fill in the system, and close the low pressure valve after 5 seconds and quickly remove the pressure hose.
- 6.10 Check all indoor and outdoor joints for leakage with soapy water or leak detector.
- 6.11 Fully open the low pressure valve and high pressure valve of the outdoor unit with hexagonal wrench.
- 6.12 Reinstall the protective caps of the service port, low pressure valve and high pressure valve of the outdoor unit.
- 6.13 Reinstall the valve cover.

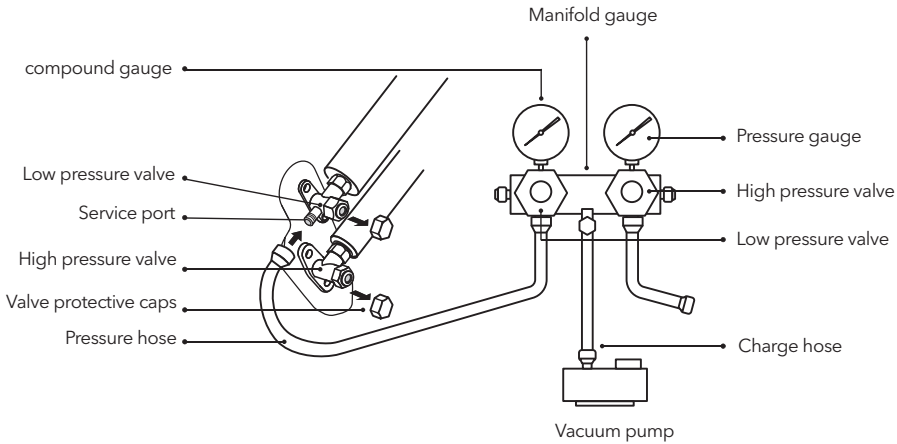

TEST OPERATION

Inspections Before Test Run

Do the following checks before test run.

Description	Inspection method
Electrical safety inspection	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the power supply voltage complies with specification. • Check whether there is any wrong or missing connection between the power lines, signal line and earth wires. • Check whether the earth resistance and insulation resistance comply with requirements.
Installation safety inspection	<ul style="list-style-type: none"> • Confirm the direction and smoothness of drainage pipe. • Confirm that the joint of refrigerant pipe is installed completely. • Confirm the safety of outdoor unit, mounting plate and indoor unit installation. • Confirm that the valves are fully open. • Confirm that there are no foreign objects or tools left inside the unit. • Complete installation of indoor unit air inlet grille and panel.
Refrigerant leakage detection	<ul style="list-style-type: none"> • The piping joint, the connector of the two valves of the outdoor unit, the valve spool, the welding port, etc., where leakage may occur. • Foam detection method: Apply soapy water or foam evenly on the parts where leakage may occur, and observe whether bubbles appear or not, if not, it indicates that the leakage detection result is safe. • Leak detector method: Use a professional leak detector and read the instruction of operation, detect at the position where leakage may occur. • The duration of leak detection for each position should last for 3 minutes or more; If the test result shows that there is leakage, the nut should be tightened and tested again until there is no leakage; After the leak detection is completed, wrap the exposed pip connector of indoor unit with thermal insulation material and wrap with insulation tape.


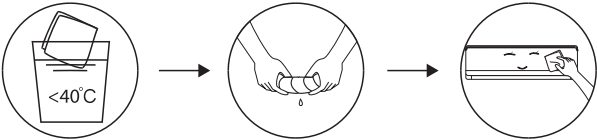
Test Run Instruction



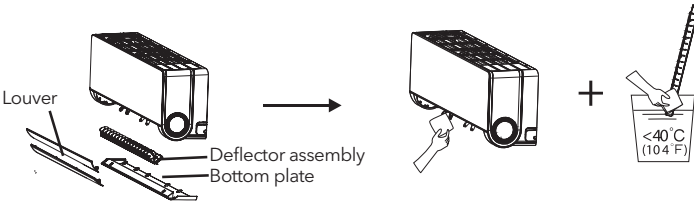
1. Turn on the power supply.
2. Press the ON/OFF button on the remote controller to turn on the air conditioner.
3. Press the Mode button to switch the mode COOL and HEAT. In each mode set as below:
COOL-Set the lowest temperature
HEAT-Set the highest temperature
4. Run about 8 minutes in each mode and check all functions are properly run and respond the remote controller. Functions check as recommended:
 - 4.1 If the outlet air temperature respond the cool and heat mode
 - 4.2 If the water drains properly from the drainage hose
 - 4.3 If the Louver and deflectors(optional) rotate properly
5. Observe the test run state of the air conditioner at least 30 minutes.
6. After the successfully test run, return the normal setting and press ON/OFF button on the remote controller to turn off the unit.
7. Inform the user to read this manual carefully before use, and demonstrate to the user how to use the air conditioner, the necessary knowledge for service and maintenance, and the reminder for storage of accessories.

Note:

If the ambient temperature is excess the range refer to section OPERATION INSTRUCTIONS, and it can not run COOL or HEAT mode, lift the front panel and refer to the emergency button operation to run the COOL and HEAT mode.

MAINTENANCE

 Warning	<ul style="list-style-type: none"> • When cleaning, you must shut down the machine and cut off the power supply for more than 5 minutes. • Under no circumstances should the air conditioner be flushed with water. • Volatile liquid (e.g. thinner or gasoline) will damage the air conditioner, so only use soft dry cloth or wet cloth dipped with neutral detergent to clean the air conditioner. • Pay attention to cleaning the filter screen regularly to avoid dust covering which will affect the filter screen effect. When the operating environment is dusty, the cleaning frequency should be increased appropriately. • After removing the filter screen, do not touch the fins of the indoor unit to avoid scratching.
Clean the unit	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Wring it dry Gentle wipe the unit surface</p> <p>Tip: Wipe frequently to keep air conditioner clean and good appearance .</p>
Disassembly and assembly of filter	<ul style="list-style-type: none"> • Grasp the raised handle on the filter by hand, and then pull the filter out in the direction deviating from the unit, so that the upper edge of the filter is separated from the unit. The filter can be removed by lifting the filter upwards. • When installing the filter, first insert the lower end of the filter screen into the corresponding position of the unit, and then squeeze the upper end of the filter into the corresponding buckling position of the unit body.

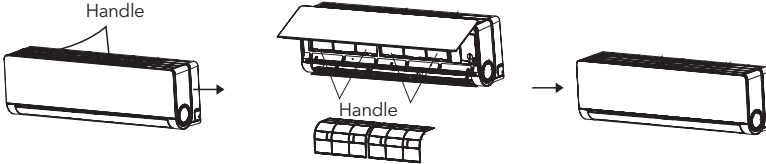Disassembly and assembly of filter	
Clean the filter	 <p>Take out the filter from the unit</p> <p>Clean the filter with soapy water and air dry it</p> <p>Replace the filter</p> <p>Opposite to the direction of taking out the filter</p> <p>Tip: When you find accumulated dust in the filter, please clean the filter in time to ensure the clean, healthy and efficient operation inside the air conditioner.</p>
Cleaning of inner air duct	<ul style="list-style-type: none"> • First, loosen the knob on the middle of louver and bend the louver outwards to take it out. • Then, grasp both sides of bottom plate push downwards to take down the bottom plate. • Finally, loosen the buckle of deflector assembly with your thumb and take it out. • Wipe the air duct and fan assembly with a clean and wrung wet rag. • Clean the removed parts with soapy water and air dry it. • After cleaning, restore the removed parts in turn. 
Service and maintenance	<ul style="list-style-type: none"> • When the air conditioner is not in use for a long time, do the following work: Take out the batteries of the remote controller and disconnect the power supply of the air conditioner. • When starting to use after long-term shutdown: <ol style="list-style-type: none"> 1. Clean the unit and filter screen; 2. Check whether there are obstacles at the air inlet and outlet of indoor and outdoor units; 3. Check whether the drain pipe is unobstructed; Install the batteries of the remote controller and check whether the power is on.

TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible causes
The appliance does not operate	Power failure/plug pulled out.
	Damaged indoor/outdoor unit fan motor.
	Faulty compressor thermomagnetic circuit breaker.
	Faulty protective device or fuses.
	Loose connections or plug pulled out.
	It sometimes stops operating to protect the appliance.
	Voltage higher or lower than the voltage range.
	Active TIMER-ON function.
	Damaged electronic control board.
Strange odor	Dirty air filter.
Noise of running water	Back flow of liquid in the refrigerant circulation.
A fine mist comes from the air outlet	This occurs when the air in the room becomes very cold, for example in the COOLING or DEHUMIDIFYING/DRY modes.
A strange noise can be heard	This noise is made by the expansion or contraction of the front panel due to variations in temperature and does not indicate a problem.
Insufficient airflow, either hot or cold	Unsuitable temperature setting.
	Obstructed air conditioner intakes and outlets.
	Dirty air filter.
	Fan speed set at minimum.
	Other sources of heat in the room.
	No refrigerant.
The appliance does not respond to commands	Remote control is not close enough to indoor unit.
	The batteries of remote control need to be replaced.
	Obstacles between remote control and signal receiver in indoor unit.
The display is off	Active DISPLAY function.
	Power failure.
Switch off the air conditioner immediately and cut off the power supply in the event of:	Strange noises during operation.
	Faulty electronic control board.
	Faulty fuses or switches.
	Spraying water or objects inside the appliance.
	Overheated cables or plugs.
	Very strong smells coming from the appliance.

Error code on the display

In case of error, the display on the indoor unit shown the following error codes:

Display	Description of the trouble	Display	Description of the trouble
E1	Indoor temperature sensor fault	E8	Outdoor discharge temperature sensor fault
E2	Indoor pipe temperature sensor fault	E9	Outdoor IPM module fault
E3	Outdoor pipe temperature sensor fault	EA	Outdoor current detect fault
E4	Refrigerant system leakage or fault	EE	Outdoor PCB EEPROM fault
E6	Malfunction of indoor fan motor	EF	Outdoor fan motor fault
E7	Outdoor air temperature sensor fault	EH	Outdoor suction temperature sensor fault
E0	Indoor and outdoor communication fault		

DISPOSAL GUIDELINE (EUROPEAN)

This appliance contains refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of this appliance, the law requires special collection and treatment. DO NOT dispose of this product as household waste or unsorted municipal waste.

When disposing of this appliance, you have the following options:

- Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.
- When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.
- The manufacturer will also take back the old appliance free of charge.
- Sell the appliance to certified scrap metal dealers.
- Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your health and is bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter the food chain.



Smart WiFi app user manual can be found at:
<https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaTTWiFiapp.pdf>



MASAT E SIGURISË



RREGULLAT DHE REKOMANDIMET E SIGURISË PËR INSTALUESIN

1. Lexoni këtë manual para se të instaloni dhe përdorni pajisjen.
2. Gjatë instalimit të njësive të brendshme dhe të jashtme, aksesit në hapësirën e punës duhet të kufizohet tek fëmijët. Mund të ndodhin aksidente të paparashikueshme.
3. Sigurohuni që baza e njësive të jashtme të jetë e fiksuar fort.
4. Kontrolloni se ajri nuk mund të hyjë në sistemin e ftohjes dhe kontrolloni për rrjedhjet e ftohësit kur kondicioneri është duke lëvizur.
5. Bëni një cikël prove pas instalimit të kondicionerit dhe regjistroni të dhënat operative.
6. Mbroni njësien e brendshme me një fitil të kapacitetit të përshtatshëm për rrymën maksimale hyrëse ose me një pajisje tjetër mbrojtëse mbingarkesë.
7. Sigurohuni që tensioni kryesor korrespondon me atë në tryezë. Mbajeni të pastër çelësin ose prizën. Futeni prizën në mënyrë korrekte dhe të vendosur në soket, duke shmangur kështu rrezikun e goditjes elektrike ose zjarrit për shkak të kontaktit të pamjaftueshëm.
8. Kontrolloni se priza është e përshtatshme për prizën, përndryshe zëvendësoni prizën.
9. Pajisja duhet të jetë e pajisur me mjete të shkëputjes nga rrjeti i furnizimit me duar që kanë një ndarje kontakti në të gjitha polet që sigurojnë shkëputje të plotë sipas "Kushteve të kategorisë III mbi tension", dhe këto mjete duhet të inkuorohen në instalimin fiks në përputhje me rregullat e cëblimit.
10. Kondicioneri duhet të instalohet nga një person profesionist ose i kualifikuar.
11. Mos instaloni një pajisje më pak se 50 cm larg substancave të djegshme (alkool, etj.) ose nga kontejnerët me presion (p.sh., bidonat spërkatëse).
12. Nëse pajisja përdoret në zonat pa ventilim, duhen marrë masa paraprake për të parandaluar rrjedhjen e gazit të ftohtë në mjedis dhe për të krijuar një rrezik zjarri.
13. Materialet e paketimit riciklohen dhe duhet të hidhen në kazanë të veçantë mbeturinash. Çoje kondicionerin në një qendër të veçantë për grumbullimin e mbeturinave për t'u hedhur në fund të jetës së tij të dobishme.
14. Përdorni kondicionerin vetëm siç është specifikuar në këtë fletëpalosje. Këto udhëzime nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha kushtet dhe situatat e mundshme. Ashtu si çdo pajisje elektrike shtëpiake, sensi i përbashkët dhe kujdesi janë gjithmonë të rekomanduara për instalimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen.
15. Pajisja duhet të instalohet në përputhje me rregullat e zbatueshme kombëtare.
16. Para se të hyjnë në terminale, të gjitha qarqet elektrike duhet të shkëputen nga furnizimi me energji elektrike.
17. Pajisja duhet të instalohet në përputhje me rregullat kombëtare të cëblimit.
18. Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim lidhur me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e pajisjes nuk duhet të kryhet nga fëmijët Pa mbikëqyrje.
19. Mos u përpiqni të instaloni vetë kondicionerin, gjithmonë kontaktoni personelin teknik të specializuar.
20. Pastrimi dhe mirëmbajtja duhet të kryhen nga personeli teknik i specializuar. Në çdo rast, zhblokoni njësien nga duart para se të kryeni ndonjë pastrim ose mirëmbajtje.
21. Sigurohuni që tensioni kryesor korrespondon me atë në tryezë. Mbajeni të pastër çelësin ose prizën. Futeni prizën në mënyrë korrekte dhe të vendosur në soket, duke shmangur kështu rrezikun e goditjes elektrike ose zjarrit për shkak të kontaktit të pamjaftueshëm.
22. Mos e hiqni prizën për të fikur njësien kur ajo është duke vrapsuar, pasi kjo mund të krijojë një shkëndijë dhe të shkaktojë një zjarr, etj.
23. Kjo pajisje është bërë për ajër të kondicionuar në ambientet e shtëpisë dhe nuk duhet të përdoret për ndonjë qëllim tjetër, si tharja e rrobave, ftohja e ushqimit etj.
24. Gjithmonë përdorni pajisjen me filtrin e ajrit të instaluar. Përdorimi i pajisjes pa filtër ajri mund të shkaktojë

akumulim të tepërt të pluhurit ose mbeturinave në pjesët e brendshme të pajisjes me defekte të mundshme të mëvonshme.

25. Përdoruesi është përgjegjës për instalimin e pajisjes nga një teknik i kualifikuar, i cili duhet të kontrollojë se bazamenti bëhet në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm dhe të futë një switch magnetik termos.
26. Bateritë në telekomandë duhet të riciklohen ose të asgjësohen siç duhet. Për të hequr bateritë e mbeturinave, ju lutemi të hidhni bateritë si mbeturina komunale të triuara në një vend grumbullimi të arritshëm.
27. Asnjëherë mos qëndroni direkt të ekspozuar ndaj rrjedhjes së ajrit të ftohtë për periudha të gjata kohore. Ekspozimi i drejtpërdrejtë dhe i zgjatur ndaj ajrit të ftohtë mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin tuaj. Kujdesi veçantë duhet të merret në dhomat ku ka fëmijë, të moshuar ose të sëmurë.
28. Nëse njëسيا lëshon tym ose ka erë të djegur, shkëputni menjëherë furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
29. Përdorimi i vazhdueshëm i pajisjes në kushte të tilla mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
30. Riparimet duhet të kryhen vetëm nga qendra e shërbimit të një prodhuesi të autorizuar. Riparimi i papërshtatshëm mund ta ekspozojë përdoruesin ndaj rrezikut të goditjes elektrike, etj.
31. Zhblokoni shpërndarësin e qarqeve nëse keni ndërmend të mos e përdorni pajisjen për një kohë të gjatë. Drejtimi i fluksit të ajrit duhet të rregullohet në përputhje me këtë.
32. Krahët duhet të drejtohen poshtë në mënyrë të ngrohjes dhe lart në modalitetin e ftohjes.
33. Sigurohuni që njëسيا të shkëputet nga furnizimi me energji elektrike kur mbetet jooperative për një periudhë të zgjatur kohe dhe para se të kryejë ndonjë pastrim apo mirëmbajtje.
34. Zgjedhja e temperaturës më të përshtatshme mund të parandalojë dëmtimin e pajisjes.




RREGULLAT DHE NDALIMET E SIGURISË


1. Mos u përkulni, tërhiqni ose kompresoni kordonin pasi kjo mund ta dëmtojë atë. Goditjet elektrike ose zjarrin ka shumë të ngjarë të jenë për shkak të një kordoni të dëmtuar të energjisë. Personeli teknik i specializuar duhet vetëm të zëvendësojë kordonin e dëmtuar të energjisë.
2. Mos përdorni extensions ose module.
3. Mos e prekni pajisjen kur jeni këmbëzbathur ose pjesët e trupit janë të lagura ose të lagura.
4. Mos pengoni hyrjen ose daljen e njësisë së brendshme ose të jashtme. Pengimi i këtyre hapjeve shkakton një rënie të efikasitetit operativ të kondicionerit me defekte ose dëmtime të mundshme të mëvonshme.
5. Në asnjë rast nuk ndryshon karakteristikat e pajisjes.
6. Mos e instaloni pajisjen në mjedise ku ajri mund të përmbajë gaz, vaj, sqfur ose pranë burimeve të nxehtësisë.
7. Kjo pajisje nuk është e destinuar për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, apo mungesë të përvojës dhe njohurive, përveç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje apo udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
8. Mos u ngjitni lart ose mos vendosni objekte të rënda ose të nxehta në majë të pajisjes.
9. Mos i lini dritaret ose dyert të hapura për periudha të gjata kohore kur kondicioneri është duke vrapuar.
10. Mos e drejtoni fluksin e ajrit drejt bimëve apo kafshëve.
11. Ekspozimi i zgjatur i drejtpërdrejtë ndaj rrjedhjes së ajrit të ftohtë në kondicioner mund të ketë efekte negative mbi bimët dhe kafshët.
12. Mos e vendosni balsamin në kontakt me ujin. Izolimi elektrik mund të dëmtohet dhe të shkaktojë goditje elektrike.
13. Mos u ngjitni ose mos vendosni asnjë objekt në njësinë e jashtme.
14. Asnjëherë mos futni një shkop magjik ose objekt të ngjashëm në pajisje. Mund të shkaktojë dëmtime.
15. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen. Nëse kordoni i energjisë dëmtohet, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose persona të kualifikuar në mënyrë të ngjashme, në mënyrë që të shmangët një rrezik.

EMRI I PJESËVE

Njësia e brendshme

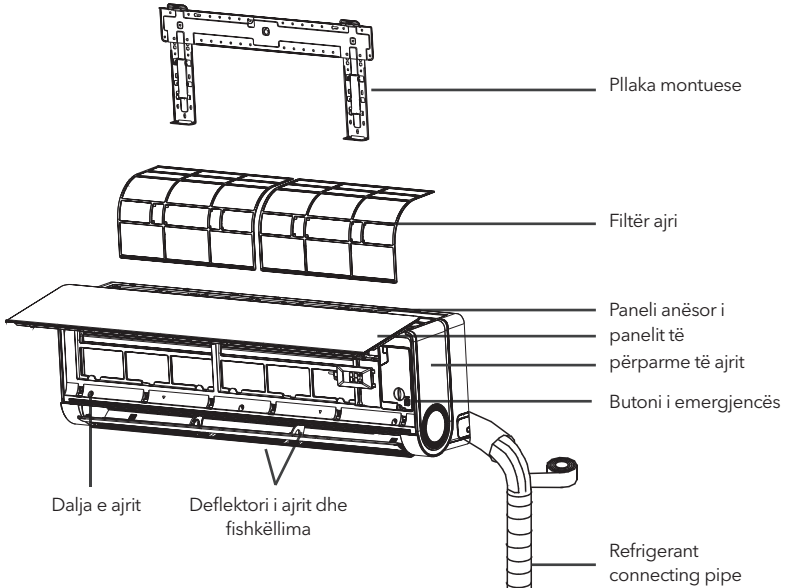


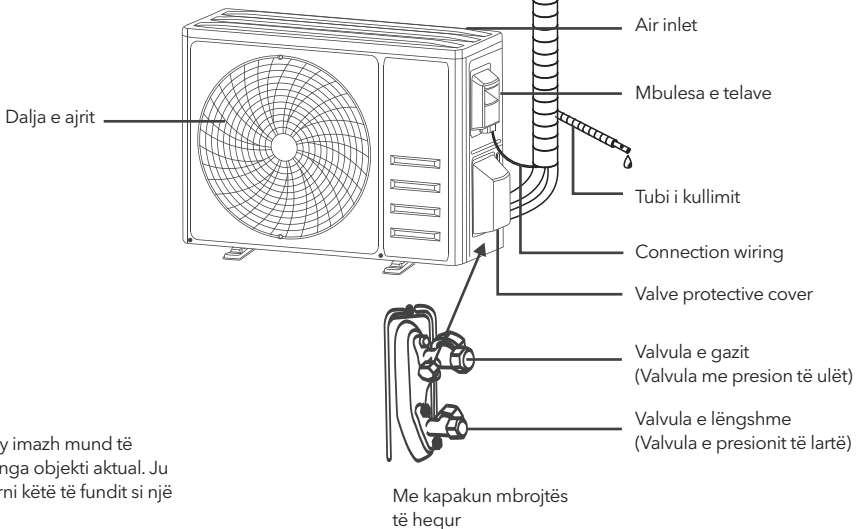


Outdoor unit




Shënim: Ky imazh mund të ndryshojë nga objekti aktual. Ju lutem merrni këtë të fundit si një standard.

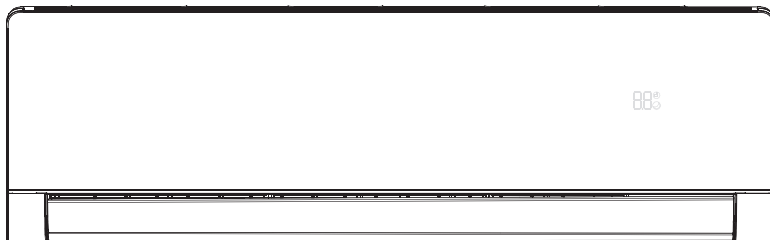Ekрани i brendshëm



No.	LED	Funksioni
1		Treguesi për kohëmatësin, temperaturën dhe kodet e gabimit.
2		Ndizet gjatë funksionimit të Timer.
3		Modaliteti SLEEP

 The shape and position of switches and indicators may be different according to the model, but their function is the same.






TELEKOMANDË

Ekрани i kontrollit në distancë


No.	Butoni	Funksioni
1		Treguesi i baterisë
2		Modaliteti automatik
3		Modaliteti i ftohjes
4		Modaliteti i tharjes
5		Modaliteti vetëm me tifoze
6		Modaliteti i ngrohjes
7		Modaliteti ECO
8		Timer
9		Treguesi i temperaturës
10		Shpejtësia e ventilatorit: Auto/ i ulët/ i ulët-mesë/ i mesëm/ i mesëm i lartë/ i lartë
11		Funksioni i heshtjes
12		Funksioni TURBO
13		Lëkundje automatike lart-poshtë
14		Lëkundje automatike majtas-djathtas
15		Funksioni SLEEP
16		Funksioni shëndetësor
17		I FEEL funksion
18		8 C funksioni i ngrohjes
19		Treguesi i sinjalit
20		Erë e lehtë
21		E mbyllur për fëmijë
22		Ekрани Ndiz/Fik
23		Funksioni GEN
24		Funksioni i vetë-pastrimit
25		Funksioni kundër mykut




Ekрани dhe disa funksione të telekomandës mund të ndryshojnë sipas modelit.

No.	Butoni	Funksioni
1		Për të ndezur/fikur kondicionerin.
2		Për të rritur temperaturën, ose një kohëmatës për të caktuar orë.
3		Për të ulur temperaturën, ose një kohëmatës për të caktuar orë.
4	MODE	Për të zgjedhur mënyrën e funksionimit (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	Për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin ECO.
		Shtypni gjatë për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin e ngrohjes 8°C (në varësi të modeleve).
6	TURBO	Për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin TURBO.
7	FAN	Për të zgjedhur shpejtësinë e ventilatorit automatik/hesht/e ulët/e ulët-mesa/mesa/mesa/e lartë/e lartë/turbo
8	TIMER	Për të vendosur kohën e ndezjes/fikjes së kohëmatësit.
9	SLEEP	Për të ndezur/fikur funksionin SLEEP.
10	DISPLAY	Për të ndezur/fikur ekranin LED.
11		Për të ndaluar ose nisur lëvizjen horizontale të grilave ose për të vendosur drejtimin e dëshiruar të rrjedhës së ajrit lart/poshtë.
12		Për të ndaluar ose nisur lëvizjen horizontale të grilave ose për të vendosur drejtimin e dëshiruar të rrjedhës së ajrit majtas/djathtas.
13	I FEEL	Për të ndezur/fikur funksionin I FEEL.
14	MUTE	Për të ndezur/fikur funksionin MUTE.
		Shtypni gjatë për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin GEN (në varësi të modeleve).
15	MODE + TIMER	Për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin CHILD-LOCK.
16	CLEAN	Për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin SELF-CLEAN (në varësi të modeleve).
17	FAN + MUTE ose GENTLE WIND	Për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin GENTLE WIND (në varësi të modeleve).
18	HEALTH	Për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin HEALTH (në varësi të modeleve).
19	ANTI-MILDEW	Për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin ANTI-MILDEW.

 Ekrani dhe disa funksione të telekomandës mund të ndryshojnë sipas modelit.

 Forma dhe pozicioni i butonave dhe treguesve mund të ndryshojnë sipas modelit, por funksioni i tyre është i njëjtë.

 Njësia konfirmon marrjen e saktë të secilit buton me bip.

Ndërrimi i baterive

Hiqni pllakën e kapakut të baterisë nga pjesa e pasme e telekomandës, duke e shtypur dhe rrëshqitur në drejtimin e shigjetës. Instaloni bateritë duke vendosur (-) anash me susta në telekomandë. Rivendosni kapakun e baterisë duke e rrëshqitur në vend.




Përdorni 2 copë bateri LRO3 AAA (1.5V).

Mos përdorni bateri të rikarikueshme.

Zëvendësoni bateritë e vjetra me të reja të të njëjtit lloj kur ekrani nuk është më i lexueshëm.

Mos i hidhni bateritë si mbeturina komunale të pazgjedhura

Grumbullimi i mbetjeve të tilla veçmas për trajtim të veçantë është i nevojshëm.

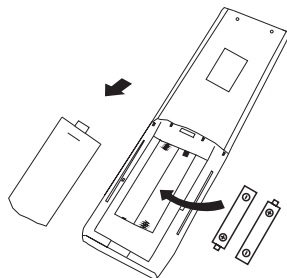

Heqja e baterisë

Mos i hidhni bateritë si mbetje komunale të paklasifikuara. Shikoni ligjet lokale për asgjësimin e duhur të baterisë.

Bateritë mund të kenë një simbol kimik në fund të ikonës së heqjes.

Ky simbol kimik do të thotë se bateria përmban një metal të rëndë që tejkalon një përqendrim të caktuar. Pajisjet dhe bateritë e përdorura duhet të trajtohen në një strukturë të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

Duke siguruar asgjësimin e duhur, ju do të ndihmoni në shmangien e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.



Për disa modele, sa herë që i lidhni bateritë në telekomandë për herë të parë, mund të vendosni llojin e kontrollit vetëm për pompën e ftohjes ose ngrohjes. Pasi të futni bateritë, fikni telekomandën dhe veproni si më poshtë.

1. Shtypni gjatë butonin, derisa të **MODE** (❄️) ikona pulson, për të vendosur llojin "Vetëm ftohje".

2. Shtypni gjatë butonin, derisa të **MODE** (🔥) ikona pulson, për të vendosur llojin e pompës së ngrohjes.

Shënim: Nëse e vendosni telekomandën në modalitetin e ftohjes, nuk do të jetë e mundur të aktivizoni funksionin e ngrohjes në njësitë me pompë ngrohjeje. Nëse keni nevojë të rivendosni, hiqni bateritë dhe instaloni përsëri.



Për disa modele të telekomandimit, ju mund të programoni ekranin e temperaturës midis °C dhe °F.

1. Shtypni dhe mbani shtypur **TURBO** butonin mbi 5 sekonda për të hyrë në modalitetin e ndryshimit

2. Shtypni dhe mbani shtypur **TURBO** butonin, derisa të kalojë në °C dhe °F;

3. Më pas lëshoni shtypjen dhe prisni 5 sekonda, funksioni do të zgjidhet

Shënim:

1. Drejtojeni telekomandën drejt kondicionerit.

2. Kontrolloni që të mos ketë objekte midis telekomandës dhe marrësit të sinjalit në njësinë e brendshme.

3. Mos e lini asnjëherë telekomandën të ekspozuar ndaj rrezeve të diellit.

4. Mbajeni telekomandën në një distancë prej të paktën 1 m nga televizori ose pajisje të tjera elektrike.

Funksioni TIMER ---- TIMER OFF






TIMER  Për të fikur automatikisht pajisjen


Kur njësia është e ndezur, mund ta fikni TIMERIN OFF. Për të vendosur kohën e fikjes automatike, si më poshtë:


1. Konfirmoni që pajisja është e ndezur.
 2. Shtypni **TIMER** butoni herën e parë për të vendosur fikjen. Shtypni **v** ose **^** për të vendosur kohëmatësin e nevojshëm.
 3. Shtypni **TIMER** butonin herën e dytë për të konfirmuar.
- ANULONI duke shtypur **TIMER** butoni.
Shënim: I gjithë programimi duhet të operohet brenda 5 sekondave, përndryshe cilësimi do të anulohet.


Funksioni SWING



1. Shtypni butonin SWING për të aktivizuar grilën
 - 1.1 Shtypni  për të aktivizuar fletët horizontale që të lëvizin nga lart poshtë, do të shfaqet në ekranin e telekomandës.
 - 1.2 Shtypni  për të aktivizuar deflektorët vertikale për të lëvizur nga e majta në të djathtë, do të shfaqet  në ekranin e telekomandës.
2. Nëse deflektorët vertikale janë të vendosur me dorë, të cilët vendosen nën kapakë, ata lejojnë që rrjedha e ajrit të lëvizë drejtpërdrejt djathtas ose majtas.
3. Shtypja e gjatë  ose  mbi 3 sekonda për të zgjedhur më shumë kënde të drejtimit të rrjedhës së ajrit.




 Asnjëherë mos i vendosni krahët me dorë, mekanizmi delikat mund të dëmtohet seriozisht!

 Asnjëherë mos vendosni gishta, shkopinj ose objekte të tjera në kanalet e hyrjes ose daljes së ajrit. Një kontakt i tillë aksidental me pjesë të ndezura mund të shkaktojë dëme ose lëndime të parashikueshme


Funksioni TURBO

TURBO 


Për të aktivizuar funksionin turbo, shtypni **TURBO** butoni dhe  do të shfaqet në ekran. Shtypni sërish për të anuluar këtë funksion. Në modalitetin COOL/HEAT, kur zgjidhni funksionin TURBO, pajisja do të kthehet në të shpejtë. Modaliteti Ftohje ose Ngrohje e shpejtë dhe përdorni shpejtësinë më të lartë të ventilatorit për të fryrë ajrin e fortë.


Funksioni MUTE

MUTE 

1. Shtypni **MUTE** butoni për të aktivizuar këtë  funksion. Dhe do të shfaqet në ekranin në distancë. Bëni përsëri për të çaktivizuar këtë funksion.
2. Kur funksioni MUTE funksionon, telekomanda do të shfaqë shpejtësinë automatike të ventilatorit dhe njësia e brendshme do të funksionojë me shpejtësinë më të ulët të ventilatorit për të ndjerë qetësi.
3. Kur shtypni butonin FAN/TURBO, funksioni MUTE do të anulohet. Funksioni MUTE nuk mund të aktivizohet në modalitetin e thatë.


Funksioni SLEEP

SLEEP  Paracaktimi i programit të funksionimit automatik.


Shtypni **SLEEP** butoni për të aktivizuar funksionin SLEEP,  dhe shfaqet në ekran. Shtypni sërish për të anuluar këtë funksion. Pas 10 orësh funksionimi në modalitetin e fjetjes, kondicioneri do të kalojë në modalitetin e mëparshëm të cilësimit.

I FEEL funksioni (Opsionale)

I FEEL 

Shtypni **I FEEL** butoni për të aktivizuar funksionin, vullnetin  shfaqen në ekranin në distancë. Bëni përsëri për të çaktivizuar këtë funksion. Ky funksion mundëson që telekomanda të matë temperaturën në vendndodhjen e saj aktuale dhe ta dërgojë këtë sinjal te kondicioneri për të optimizuar temperaturën rreth jush dhe për të siguruar rehati. Do të çaktivizohet automatikisht 2 orë më vonë.

Funksioni ECO

ECO  Në këtë modalitet pajisja vendos automatikisht funksionimin për të kursyer energji.

Shtypni **ECO** butoni,  shfaqet në ekran dhe pajisja do të funksionojë në modalitetin ECO.

Shtypni sërish për ta anuluar.

Shënim: Funksioni ECO disponohet si në modalitetin Ftohje ashtu edhe në Ngrohje.

Funksioni DISPLAY (Ekran i brendshëm)

DISPLAY Ndezni/FIKeni ekranin LED në panel.

Shtypni **DISPLAY** butoni për të fikur ekranin LED në panel. Shtypni sërish për të ndezur ekranin LED.


Funksioni GEN (Opsionale)





1. Ndizni në fillim njësinë e brendshme dhe shtypni **MUTE** gjatë butonin për 3 sekonda për ta aktivizuar.
2. Nën këtë funksion, shtypni shkurt **MUTE** butonin për të zgjedhur llojin e Përgjithshëm L3 - L2 - L1 - OF.
3. Zgjidhni OF dhe prisni 2 sekonda për të dalë prej tij.


Funksioni VETËPASTRIMI (Opsionale)

Vetëm opsionale për disa pajisje me inverter të pompës së ngrohjes.


Për të aktivizuar këtë funksion, fillimisht fikni njësinë e brendshme dhe më pas shtypni **CLEAN** butoni atëherë do të dëgjoni një bip **AC** do të shfaqet në LED-in e brendshëm dhe  do të shfaqet në ekranin në distancë.

1. Ky funksion ndihmon në largimin e papastërive, baktereve, etj. nga avulluesi i brendshëm.
2. Ky funksion do të funksionojë për rreth 30 minuta dhe do të funksionojë kthehuni në modalitetin e paracaktimit. Mund të shtypni  butoni për të anuluar këtë funksion gjatë procesit. Do të dëgjoni 2 bip kur të përfundojë ose të anulohet.

 Është normale nëse ka pak zhurmë gjatë këtij procesi funksionimi, pasi materialet plastike zgjerohen me nxehtësinë dhe tkurren me të ftohtin.

 Ne sugjerojmë ta përdorni këtë funksion në kushtet e mëposhtme të ambientit për të shmangur disa veçori të mbrojtjes së sigurisë.


Njësia e brendshme	Temp < 86°F (30°C)
Njësi e jashtme	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

 Rekomandohet ta përdorni këtë funksion çdo 3 muaj


8°C heating function (Optional)

1. Shtypja e gjatë **ECO** butoni mbi 3 sekonda për të aktivizuar këtë funksion dhe **8°C** (**46°F**) do të shfaqet në ekranin në distancë. Bëni përsëri për të çaktivizuar këtë funksion.
2. Ky funksion do të nisë automatikisht modalitetin e ngrohjes kur temperatura e dhomës është më e ulët se 8°C (46°F), dhe do të kthehet në gatishmëri nëse temperatura arrin 9°C (48°F).
3. Nëse temperatura e dhomës është më e lartë se 18°C (64°F), pajisja do ta anulojë këtë funksion automatikisht.

Funksioni i erës së butë (Opsionale)


1. Ndizni njësinë e brendshme dhe zvendoseni në modalitetin COOL, pastaj shtypni butonin **GENTLE WIND** më pas shtypni gjatë **FAN** dhe **MUTE** butoni së bashku 3 sekonda për ta aktivizuar këtë funksion,  do të shfaqet në ekran.
2. This function will auto close the vertical flaps, and give you the comfortable gentle wind feeling.

Funksioni shëndetësor (opsionale)

1. Ndizni njësinë e brendshme në fillim, shtypni **HEALTH** aktivizoni këtë funksion,  do të shfaqet në ekran. Bëni përsëri për ta çaktivizuar.
2. Kur të inicohet funksioni HEALTH, dritat jonizuese/ plazma/ jonizuesi bipolar/UVC (në varësi të modeleve) do të aktivizohen dhe do të funksionojnë.

Funksioni anti-myk (opsional)



Shtypni butonin **ANTI-MILDEW** për të aktivizuar funksionin ANTI-MILDEW, ai do të shfaqet në ekran . Bëjeni përsëri për të çaktivizuar këtë funksion. Pas funksionimit të COOL / DRY për më shumë se 30 minuta, ju mund të përdorni këtë funksion, pajisja do të fryjë rrjedhjen e ajrit për rreth 15 minuta për të tharë pjesët e brendshme për të shmangur mykun, Dhe pastaj fike pajisjen.

Shënim: Funksioni ANTI-MILDEW është i disponueshëm vetëm në modalitetin DRY/COOLING. COOLING mode.

INSTRUKSIONET E OPERIMIT

- ❗ Përpjekja për të përdorur kondicionerin në një temperaturë mbi një gamë të caktuar mund të shkaktojë fillimin e kondicionerit dhe kondicioneri mund të mos funksionojë. Prandaj, provoni të përdorni kondicionerin në kushtet e mëposhtme të temperaturës.

Kondicioner inverter:

Temperatura	Mode		
	Ngrohje	Ftohje	E thatë
Temperatura e dhomës	0°C~30°C	17°C~32°C	
Temperatura e jashtme	-20°C~30°C	-15°C~53°C	

Me ndezjen e energjisë, ndizeni kondicionerin pasi ta fikni, ose kalojeni në një mënyrë tjetër gjatë funksionimit, dhe kondicioneri do të fillojë. Kompresori do të rifillojë së funksionuari pas 3 minutash.

❗ Karakteristikat e funksionimit të ngrohjes (e aplikueshme për pompën e ngrohjes)

Ngrohja paraprake:

Kur aktivizohet funksioni i ngrohjes, njësisë së brendshme do t'i duhen 2 ~ 5 minuta për ngrohje paraprake, pas kësaj kondicioneri do të fillojë të nxehet dhe do të fryjë ajër të ngrohtë


Defrosting:

Gjatë ngrohjes, kur njësia e jashtme është e ngrirë, kondicioneri do të mundësojë funksionin e shkrirjes automatike për të përmirësuar efektin e ngrohjes. Gjatë shkrirjes, tifozet e brendshëm dhe të jashtëm ndalojnë së punuari. Kondicioneri do të rifillojë ngrohjen automatikisht pasi të ketë përfunduar shkrirja.


❗ Butoni i urgjencës:

Hapni panelin dhe gjeni butonin e urgjencës në kutinë e kontrollit elektronik kur telekomanda dështon. (Shtypni gjithmonë butonin e urgjencës me material izolues.)

Statusi aktual	Operacioni	Pergjigje	Hyni në modalitetin
Në gatishmëri	Shtypni butonin e urgjencës një herë	Bip shkurtimisht një herë.	Modaliteti i ftohjes
Gatishmëria (Vetëm për pompën e ngrohjes)	Shtypni butonin e urgjencës dy herë në 3 sekonda	Bip shkurtimisht dy herë.	Mënyra e ngrohjes
Vrapimi	Shtypni butonin e urgjencës një herë	Vazhdon të bie për një kohë	Modaliteti i fikur

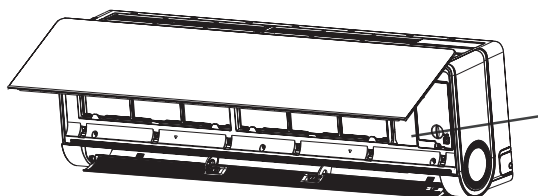

Kapaku i kutisë së kontrollit

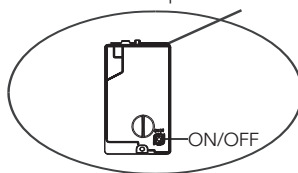

(Hapni panelin e njësisë së brendshme)

MANUALI I SHËRBIMIT (R32)

- Kontrolloni informacionin në këtë manual për të gjetur dimensionet e hapësirës së nevojshme për instalimin e duhur të pajisjes, duke përfshirë distancat minimale të lejuara në krahasim me strukturat ngjitur.
- Pajisja duhet të instalohet, përdoret dhe ruhet në një dhomë me sipërfaqe më të madhe se 4 m².
- Instalimi i tubacioneve duhet të mbahet në minimum.
- Tubacioni duhet të jetë i mbrojtur nga dëmtimet fizike dhe nuk duhet të vendoset në hapësirë të paajrosur nëse hapësira është më e vogël se 4m².
- Duhet të respektohet pajtueshmëria me rregulloret kombëtare të gazit.
- Lidhjet mekanike duhet të jenë të aksesueshme për qëllime mirëmbajtjeje.
- Ndiqui udhëzimet e dhëna në këtë manual për trajtimin, instalimin, pastrimin, mirëmbajtjen dhe asgjësimin e ftohësit.
- Sigurohuni që hapjet e ajrosjes të jenë pa pengesa.
- Shënim:** Servisimi duhet të kryhet vetëm siç rekomandohet nga prodhuesi.
- Paralajmërim:** Pajisja duhet të ruhet në një zonë të ajrosur mirë ku madhësia e dhomës korrespondon me zonën e dhomës siç specifikohet për funksionin.
- Paralajmërim:** Pajisja duhet të ruhet në një dhomë pa flakë të hapur që funksionon vazhdimisht (për shembull, një pajisje gazi që funksionon) dhe burime ndezëse (për shembull, një ngrohës elektrik që funksionon).
- Pajisja duhet të ruhet në mënyrë që të parandalohen dëmtimet mekanike.
- Është e përshtatshme që kushdo që thirret të punojë në një qark të ftohësit duhet të mbajë një certifikatë të vlefshme dhe të përditësuar nga një autoritet vlerësimi i akredituar nga industria dhe që njeh kompetencën e tij për të trajtuar ftohësit, në përputhje me specifikimet e vlerësimit të njohura në sektorin industrial në fjalë. Operacionet e shërbimit duhet të kryhen vetëm në përputhje me rekomandimet e prodhuesit të pajisjes. Operacionet e mirëmbajtjes dhe riparimit që kërkojnë ndihmën e personave të tjerë të kualifikuar duhet të kryhen nën mbikëqyrjen e personit kompetent për përdorimin e ftohësve të ndezshëm.
- Çdo procedurë pune që prek mjetet e sigurisë do të kryhet vetëm nga persona kompetentë.
- Paralajmërim:**
 - Mos përdorni mjete për të përshpejtuar procesin e shkrirjes ose për pastrim, përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
 - Pajisja duhet të ruhet në një dhomë pa burime ndezëse që funksionojnë vazhdimisht (për shembull: flakë të hapur, një pajisje gazi ose një ngrohës elektrik që funksionon).
 - Mos shpuni ose digjini.



Kujdes: Rrezik zjarri



Lexoni udhëzimet për përdorim



Udhëzimet e përdorimit



Lexoni manualin teknik

16. Informacion mbi servisimin:

1. Kontrolli në zonë

Përpara fillimit të punës në sistemet që përmbajnë ftohës të ndezshëm, kontrollat e sigurisë janë të nevojshme për të siguruar që rreziku i ndezjes është minimizuar. Për riparimin e sistemit të ftohjes, duhet të respektohen masat paraprake të mëposhtme përpara kryerjes së punës në sistem.

2. Procedura e punës

Puna duhet të kryhet sipas një procedure të kontrolluar në mënyrë që të minimizohet rreziku i pranisë së një gazi ose avulli të ndezshëm gjatë kryerjes së punës.

3. Zona e përgjithshme e punës

I gjithë personeli i mirëmbajtjes dhe të tjerët që punojnë në zonën lokale do të udhëzohen për natyrën e punës që po kryhet. Puna në hapësira të mbyllura duhet të shmanget. Zona përreth hapësirës së punës duhet të ndahet. Sigurohuni që kushtet brenda zonës të jenë bërë të sigurta duke kontrolluar materialet e ndezshme.

4. Kontrollimi për praninë e ftohësit

Zona duhet të kontrollohet me një detektor të përshtatshëm të ftohësit përpara dhe gjatë punës, për t'u siguruar që tekniku është i vetëdijshëm për atmosferat potencialisht të ndezshme. Sigurohuni që pajisja për zbulimin e rrjedhjeve që përdoret është e përshtatshme për t'u përdorur me ftohës të ndezshëm, d.m.th., që nuk ndezin, të mbyllura në mënyrë adekuate ose në thelb të sigurt

5. Prania e zjarrfikëses

Nëse do të kryhet ndonjë punë e nxehtë në pajisjen e ftohjes ose në ndonjë pjesë të lidhur, pajisjet e duhura për shuarjen e zjarrit duhet të jenë në dispozicion. Keni një zjarrfikës pluhur të thatë ose CO₂ ngjitur me zonën e karikimit.

6. Nuk ka burime ndezëse

Asnjë person që kryen punë në lidhje me një sistem ftohjeje që përfshin ekspozimin e ndonjë pune tubacioni nuk duhet të përdorë asnjë burim ndezjeje në mënyrë të tillë që mund të çojë në rrezik zjarri ose shpërthimi. Të gjitha burimet e mundshme të ndezjes, duke përfshirë pirjen e duhanit, duhet të mbahen mjaft larg nga vendi i instalimit, riparimit, heqjes dhe asgjësimit, gjatë të cilit ftohësi mund të lëshohet në hapësirën përreth. Para fillimit të punës, zona përreth pajisjes duhet të kontrollohet për t'u siguruar që nuk ka reziqe të ndezshme ose reziqe ndezjeje. Tabelat "Ndalohet pirja e duhanit" duhet të vendosen.

7. Zonë e ajrosur

Sigurohuni që zona të jetë e hapur ose të jetë e ajrosur në mënyrë adekuate përpara se të hyni në sistem ose të kryeni ndonjë punë të nxehtë. Një shkallë ajrimi duhet të vazhdojë gjatë periudhës që kryhet puna. Ventilimi duhet të shpërndajë në mënyrë të sigurt çdo ftohës të lëshuar dhe mundësisht ta nxjerrë jashtë në atmosferë.

8. Kontrolllet e pajisjeve ftohëse

Kur ndërrohen komponentët elektrikë, ato duhet të jenë të përshtatshme për qëllimin dhe specififikimet e duhura. Gjatë gjithë kohës duhet të ndiqen udhëzimet e prodhuesit për mirëmbajtjen dhe shërbimin. Nëse kenit dyshime, konsultohuni me departamentin teknik të prodhuesit për ndihmë

Kontrollet e mëposhtme do të zbatohen për instalimet që përdorin ftohës të ndezshëm:

- Madhësia e ngarkesës është në përputhje me madhësinë e dhomës brenda së cilës janë instaluar pjesët që përmbajnë ftohës;
- Makineritë e ventilimit dhe daljet funksionojnë në mënyrë adekuate dhe nuk janë të penguara;
- Nëse përdoret një qark ftohës indirekt, qarku sekondar duhet të kontrollohet për praninë e ftohësit;
- Shënimi në pajisje vazhdon të jetë i dukshëm dhe i lexueshëm. Shenjat dhe shenjat që janë të pallexueshme do të korrigjohen;
- Tubi ose përbërësit e ftohjes janë instaluar në një pozicion ku nuk ka gjasa të ekspozohen ndaj ndonjë substance që mund të gjëryejë përbërësit që përmbajnë ftohës, përveç rasteve kur përbërësit janë të ndërtuar nga materiale që janë në thelb rezistente ndaj gjëryerjes ose janë të mbrojtura në mënyrë të përshtatshme kundër gjëryerjes së tillë.

9. Kontrolllet e pajisjeve elektrike

Riparimi dhe mirëmbajtja e komponentëve elektrikë duhet të përfshijë kontrollet fillestare të sigurisë dhe procedurat e inspektimit të komponentëve. Nëse ekziston një defekt që mund të rrezikojë sigurinë, atëherë nuk duhet të lidhet asnjë furnizim me energji elektrike qarku derisa të trajtohet në mënyrë të kënaqshme. Nëse defekti nuk mund të korrigjohet menjëherë, por është e nevojshme të vazhdohet funksionimi, duhet të përdoret një zgjidhje adekuate e përkohshme. Kjo duhet t'i raportohet pronarit të pajisjes në mënyrë që të gjitha palët të këshillohen.

Kontrollet fillestare të sigurisë do të përfshijnë:

- Që kondensatorët janë shkarkuar: kjo duhet të bëhet në mënyrë të sigurt për të shmangur mundësinë e ndezjes;
- Që të mos ekspozohen komponentë elektrikë të ndezur dhe instalime elektrike gjatë karikimit, rikuperimit ose pastrimit të sistemit;
- Që ka vazhdimësi të lidhjes së tokës..

17. Riparimet e komponentëve të mbyllur

1. Gjatë riparimeve të komponentëve të mbyllur, të gjitha furnizimet elektrike duhet të shkëputen nga pajisja në të cilën punohet përpara çdo heqjeje të kapakut të mbyllur, etj. Nëse është absolutisht e nevojshme të keni një elektrik furnizimi me pajisje gjatë servisimit, atëherë një formë e përhershme e funksionimit të zbulimit të rrjedhjeve duhet të vendoset në pikën më kritike për të paralajmëruar një situatë potencialisht të rrezikshme.

2. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet sa më poshtë për të siguruar që duke punuar në komponentët elektrikë, kutia nuk ndryshohet në mënyrë të tillë që të ndikohet në nivelin e mbrojtjes. Kjo do të përfshijë dëmtimin e kabllove, numrin e tepërt të lidhjeve, terminalet që nuk janë bërë sipas specifikimeve origjinale, dëmtimin e vulave, montimin e gabuar të gjëndrave, etj.

Sigurohuni që aparati të jetë montuar mirë.

Sigurohuni që vulat ose materialet vulosëse të mos jenë degraduar në mënyrë që të mos i shërbejnë më qëllimit për të parandaluar hyrjen e atmosferave të ndezshme. Pjesët e ndërrimit duhet të jenë në përputhje me specififikimet e prodhuesit.

SHËNIM: Përdorimi i ngjitesit të silikonit mund të pengojë efektivitetin e disa llojeve të pajisjeve për zbulimin e rrjedhjeve. Komponentët thelbësisht të sigurt nuk duhet të izolohen përpara se të punoni në to

18. Riparimi në komponentë thelbësisht të sigurt

Mos aplikoni asnjë ngarkesë të përhershme induktive ose kapaciteti në qark pa u siguruar që kjo nuk do të kalojë tensionin dhe rrymën e lejuar të lejuar për pajisjet në përdorim.

Komponentët në thelb të sigurt janë të vetmet lloje që mund të punohen gjatë jetës në prani të një atmosfere

të ndezshme. Aparati i testimit duhet të jetë në shkallë e duhur.

Zëvendësoni komponentët vetëm me pjesë të specifikuar nga prodhuesi. Pjesë të tjera mund të rezultojnë në ndezjen e ftohësit në atmosferë nga një rrjedhje.

19. **Kabloja**

Kontrolloni që kabllo të mos jenë subjekt i konsumimit, korrozionit, presionit të tepërt, dridhjeve, skajeve të mprehta ose ndonjë efekti tjetër negativ mjedisor. Kontrolli do të marrë gjithashtu parasysh efektet e plakjes ose dridhjeve të vazhdueshme nga burime të tilla si kompresorët ose tifozët

20. **Zbulimi i ftohësve të ndezshëm**

Në asnjë rrethanë nuk duhet të përdoren burimet e mundshme të ndezjes në kërkimin ose zbulimin e rrjedhjeve të ftohësit. Pishtari ahahide (ose çdo detektor tjetër që përdor një flakë të zhveshur) nuk duhet të përdoret.

21. **Metodat e zbulimit të rrjedhjeve**

Metodat e mëposhtme të zbulimit të rrjedhjeve konsiderohen të pranueshme për sistemet që përbajnë ftohës të ndezshëm. Detektorë elektronikë të rrjedhjeve duhet të përdoren për të zbuluar ftohës të ndezshëm, por ndjeshmëria mund të mos jetë e mjaftueshme ose mund të ketë nevojë për rikalibrim. (Pajisja e zbulimit duhet të kalibrohet në një zonë pa ftohës.) Sigurohuni që detektori të mos jetë një burim i mundshëm ndezjeje dhe të jetë i përshtatshëm për ftohësin e përdorur. Pajisjet e zbulimit të rrjedhjeve do të vendosen në një përqindje të LFL të ftohësit dhe do të kalibrohen me ftohësin e përdorur dhe do të konfirmohet përqindja e duhur e gazit (maksimumi 25%).

Lëngjet për zbulimin e rrjedhjeve janë të përshtatshme për t'u përdorur me shumicën e ftohësve, por përdorimi i detergjenteve që përmbajnë klor duhet të shmangët pasi klori mund të reagojë me ftohësin dhe të gjëryejë tubacionin e bakrit.

Nëse dyshohet për një rrjedhje, të gjitha flakët e zhveshura duhet të hiqen/shohen.

Nëse konstatohet një rrjedhje e ftohësit që kërkon ngjitje, i gjithë ftohësi duhet të rikuperohet nga sistemi ose të izolohet (me anë të valvulave të mbyljes) në një pjesë të sistemit të largët nga rrjedhja. Azoti pa oksigjen (OFN) më pas do të pastrohet përmes sistemit para dhe gjatë procesit të brumosjes..

22. **Largimi dhe evakuimi**

Kur hyn në qarkun e ftohësit për të bërë riparime ose për ndonjë qëllim tjetër, duhet të përdoren procedura konvencionale. Megjithatë, është e rëndësishme që praktika më e mirë të ndiqet pasi që ndezshmëria është një konsideratë. Procedura e mëposhtme duhet të respektohet:

- Hiqni ftohësin;

- Pastroni qarkun me gaz inert;

- Evakuoj;

- Pastroni përsëri me gaz inert;

- Hapni qarkun duke prerë ose brumosur.

Ngarkesa e ftohësit duhet të rikuperohet në cilindrat e duhur të rikuperimit. Sistemi duhet të lahet me OFN për ta bërë njësinë të sigurt. Ky proces mund të duhet të përsëritet disa herë. Ajri i kompresuar ose oksigjeni nuk duhet të përdoret për këtë detyrë.

Shpëlarja duhet të arrihet duke thyer vakumin në sistem me OFN dhe duke vazhduar mbushjen derisa të arrihet presioni i punës, më pas duke u ajrosur në atmosferë dhe në fund duke u tërhequr deri në vakum. Ky proces duhet të përsëritet derisa të mos ketë ftohës brenda sistemit. Kur përdoret ngarkesa përfundimtare OFN, sistemi duhet të ajroset deri në presionin atmosferik për të mundësuar kryerjen e punës. Ky operacion është absolutisht jetik nëse duhen kryer operacionet e ngjitjes në tubacion.

Sigurohuni që priza për pompën e vakumit të mos jetë afër ndonjë burimi ndezës dhe të ketë ventilim të disponueshëm

23. **Dekomisionimi**

Përpara se të kryeni këtë procedurë, është thelbësore që tekniku të njihet plotësisht me pajisjet dhe të gjitha detajet e saj. Rekomandohet praktikë e mirë që të gjithë ftohësit të rikuperohen në mënyrë të sigurt. Përpara kryerjes së detyrës, do të merret një mostër vaji dhe ftohësi në rast se kërkohet analiza përpara ripërdorimit të ftohësit të rikuperuar. Është thelbësore që energjia elektrike të jetë e disponueshme përpara fillimit të detyrës.

a. Njihuni me pajisjen dhe funksionimin e saj.

b. Izoloni sistemin elektrik.

c. Para se të provoni procedurën, sigurohuni që:

- pajisjet mekanike të trajtimit janë të disponueshme, nëse kërkohet, për trajtimin e cilindrave të ftohësit;

- të gjitha pajisjet mbrojtëse personale janë në dispozicion dhe përdoren siç duhet;

- procesi i rikuperimit mbikëqyret gjatë gjithë kohës nga një person kompetent;

- pajisjet e rikuperimit dhe cilindrat janë në përputhje me standardet e duhura.

d. Pomponi sistemin e ftohësit, nëse është e mundur.

e. Nëse një vakum nuk është i mundur, bëni një kolektor në mënyrë që ftohësi të mund të hiqet nga pjesë të ndryshme të sistemit.

f. Sigurohuni që cilindri të jetë vendosur në peshore përpara se të bëhet rikuperimi.

g. Nisni makinën e rikuperimit dhe veproni në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.

h. Mos i mbushni cilindrat. (Jo më shumë se 80 % e vëllimit të ngarkesës së lëngshme).

- i. Mos e tejkaloni presionin maksimal të punës së cilindrit, qoftë edhe përkohësisht.
- j. Kur cilindrat janë mbushur siç duhet dhe procesi ka përfunduar, sigurohuni që cilindrat dhe pajisja të jenë hequr menjëherë nga vendi dhe të mbyllen të gjitha valvulat e izolimit në pajisje.
- k. Ftohësi i rikuperuar nuk duhet të ngarkohet në një sistem tjetër ftohjeje nëse nuk është pastruar dhe kontrolluar..

24. Etiketimi

Pajisja duhet të etiketohet duke deklaruar se është çaktivizuar dhe zbratur nga ftohësi. Etiketa duhet të jetë e datës dhe e nënshkruar. Sigurohuni që të ketë etiketa në pajisje që tregojnë se pajisja përmban ftohës të ndezshëm.

25. Rimëkëmbja

Kur hiqni ftohësin nga një sistem, qoftë për servisim apo çaktivizim, rekomandohet praktika e mirë që të gjithë ftohësit të hiqen në mënyrë të sigurt.

Kur transferoni ftohësin në cilindra, sigurohuni që të përdoren vetëm cilindra të përshtatshëm të rikuperimit të ftohësit. Sigurohuni që të jetë i disponueshëm numri i saktë i cilindrave për mbajtjen e ngarkesës totale të sistemit. Të gjithë cilindrat që do të përdoren janë caktuar për ftohësin e rikuperuar dhe etiketuar për atë ftohës (d.m.th. cilindra të veçantë për rikuperimin e ftohësit). Cilindrat duhet të jenë të kompletuar me valvul për lehtësimin e presionit dhe valvula mbyllëse të lidhura me të në gjendje të mirë pune. Cilindrat e zbrazët të rikuperimit evakuohen dhe, nëse është e mundur, ftohen përpara se të ndodhë rikuperimi.

Pajisja e rikuperimit duhet të jetë në gjendje të mirë pune me një sërë udhëzimesh në lidhje me pajisjet që janë pranë dhe duhet të jenë të përshtatshme për rikuperimin e të gjithë ftohësve të përshtatshëm, duke përfshirë, kur është e aplikueshme, ftohës të ndezshëm. Përveç kësaj, një grup peshoresh të kalibruar duhet të jetë në dispozicion dhe në gjendje të mirë pune. Tubat duhet të jenë të kompletuara me lidhëse shkëputëse pa rrjedhje dhe në gjendje të mirë. Përpara se të përdorni makinën e rikuperimit, kontrolloni nëse është në gjendje pune të kënaqshme, nëse është mirëmbajtur siç duhet dhe nëse çdo komponent elektrik i lidhur është i mbyllur për të parandaluar ndezjen në rast të lëshimit të ftohësit. Konsultohuni me prodhuesin nëse keni dyshime.

Ftohësi i rikuperuar do t'i kthehet furnizuesit të ftohësit në cilindrin e duhur të rikuperimit dhe do të rregullohet shënimi përkatës i transferimit të mbetjeve. Mos i përzieni ftohësit në njësitë e rikuperimit dhe veçanërisht jo në cilindra. Nëse kompresorët ose vajrat e kompresorit duhet të hiqen, sigurohuni që ato të jenë evakuuar në një nivel të pranueshëm për t'u siguruar që ftohësi i ndezshëm nuk mbetet brenda lubrifikantit. Procesi i evakuimit duhet të kryhet përpara kthimit të kompresorit te furnitorët. Për të përshpejtuar këtë proces do të përdoret vetëm ngrohja elektrike e trupit të kompresorit. Kur vaji kullohet nga një sistem, ai duhet të kryhet në mënyrë të sigurt.

MASAT E INSTALIMIT (R32)

Konsiderata të rëndësishme

1. Kondicioneri që blini duhet të instalohet nga personel profesional dhe manuali i instalimit përdoret vetëm për personelin profesional të instalimit! Specifikimet e instalimit duhet t'i nënshtrohen rregulloreve tona të shërbimit pas shitjes.
2. Kur mbushni ftohësin e djegshëm, ndonjë nga veprimet tuaja të vrazhda mund të shkaktojë lëndime serioze ose lëndime në trupin ose trupat e njeriut dhe objektin ose objektet.
3. Pas përfundimit të instalimit duhet të bëhet një test rrjedhjeje.
4. Është e domosdoshme të bëhet inspektimi i sigurisë përpara se të mirëmbahet ose riparohet një kondicioner duke përdorur ftohës të djegshëm, në mënyrë që të sigurohet që rreziku i zjarrit të reduktohet në minimum.
5. Është e nevojshme të përdoret makineria nën një procedurë të kontrolluar, në mënyrë që të sigurohet që çdo rrezik që lind nga gazi ose avulli i djegshëm gjatë funksionimit të reduktohet në minimum.
6. Kërkesat për peshën totale të ftohësit të mbushur dhe sipërfaqen e një dhome që duhet të pajiset me kondicioner (janë paraqitur si në tabelat e mëposhtme GG.1 dhe GG.2)

Ngarkesa maksimale dhe sipërfaqja minimale e kërkuar e dyshemesë

$$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_2 = (26 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_3 = (130 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$$

Ngarkesa maksimale dhe sipërfaqja minimale e kërkuar e dyshemesë kg/m³, R32 LFL is 0.306 kg/m³.

Për pajisjet me një tarifë $m_1 < M = m_2$:

Tarifa maksimale në një dhomë duhet të jetë në përputhje me sa vijon:

$$m_{\max} = 2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

Sipërfaqja minimale e kërkuar e dyshemesë Amin për të instaluar një pajisje me mbushje ftohës M (kg) duhet të jetë në përputhje me sa vijon: $A_{\min} = (M / (2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_0))^2$
KU:

Table GG.1 - Ngarkesa maksimale (kg)

Kategoritë	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Sipërfaqja e dyshemesë (m ²)						
			4	7	10	15	20	30	50
R32	0.306	1	1.14	1.51	1.8	2.2	2.54	3.12	4.02
		1.8	2.05	2.71	3.24	3.97	4.58	5.61	7.254
		2.2	2.5	3.31	3.96	4.85	5.6	6.86	8.85

Tabela GG2 - Zona minimale e dhomës (m)²

Kategoritë	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Sasia e ngarkesës (M) (kg) Sipërfaqja minimale e dhomës (m) ²						
			1.224kg	1.836kg	2.448kg	3.672kg	4.896kg	6.12kg	7.956kg
R32	0.306	0.6		29	51	116	206	321	543
		1		10	19	42	74	116	196
		1.8		3	6	13	23	36	60
		2.2		2	4	9	15	24	40

Parimet e Sigurisë së Instalimit

1. Siguria e sitit

- Flakët e hapura të ndaluar
- Ventilimi i nevojshëm

2. Siguria e funksionimi

- Elektriciteti statik i mendjes
- Duhet të veshin veshje mbrojtëse dhe doreza antistatike
- Mos përdorni celular

3. Siguria e instalimit

- Detektor i rrjedhjes së ftohësit
- Vendndodhja e përshtatshme e instalimit




















Fotografia e mëjtë është diagrami skematik i një detektorit të rrjedhjes së ftohësit.

Ju lutemi vini re se:

1. Vendi i instalimit duhet të jetë i ajrosur mirë.
2. Vendet për instalimin dhe mirëmbajtjen e një kondicioneri duke përdorur Ftohës R32 duhet të jenë pa zjarr të hapur ose saldime, tymosje, furrë tharjeje ose çdo burim tjetër nxehtësie më të lartë se 548 që prodhon lehtësisht zjarr të hapur.
3. Gjatë instalimit të një kondicioneri, është e nevojshme të merren masat e duhura antistatike, të tilla si veshja e veshjeve antistatike dhe/ose dorezave.
4. Është e nevojshme të zgjidhet vendi i përshtatshëm për instalim ose mirëmbajtje ku hyrjet dhe daljet e ajrit të njësive të brendshme dhe të jashtme nuk duhet të rrethohen nga pengesa ose afër ndonjë burimi nxehtësie ose mjedisi të djegshëm dhe/ose shpërthyes.
5. Nëse njësia e brendshme pëson rrjedhje të ftohësit gjatë instalimit, është e nevojshme të fikni menjëherë valvulën e njësive të jashtme dhe i gjithë personeli duhet të dalë jashtë derisa ftohësi të rrjedhë plotësisht për 15 minuta. Nëse produkti është i dëmtuar, është e nevojshme ta bartni produktin e tillë të dëmtuar përsëri në stacionin e mirëmbajtjes dhe është e ndaluar të saldoni tubin e ftohësit ose të kryeni operacione të tjera në vendin e përdoruesit.
6. Është e nevojshme të zgjidhni vendin ku ajri i hyrjes dhe i daljes së njësive të brendshme është i barabartë.
7. Është e nevojshme të shmangni vendet ku ka produkte të tjera elektrike, priza dhe priza të ndërprerësit, dollap kuzhine, krevat, divan dhe sende të tjera me vlerë pikërisht nën linjat në dy anët e njësive të brendshme.

Mjetet e sugjeruara

Mjet	Foto	Mjet	Foto	Mjet	Foto
Pikëllim standard		Prerës tubash		Pompë vakumi	
Pikëllim i rregullueshëm/ Gjysmehënës		Vidhosëse (Phillips dhe teh i sheshtë)		Syze sigurie	
Pikëllim çift rrotullues		Manifold dhe matës		Doreza pune	
Çelësa Hex ose Çelësa Allen		Niveli		Shkalla e ftohësit	
Stërvitje & Bits Stërvitje		Mjet ndezës		Matës mikron	
Sharra e vrimës		Mbërtheni në njëhsor Amper			

Gjatësia e tubit dhe ftohësi shtesë

Kapaciteti i modeleve inverter (Btu/h)	9K-12K	18K-36K
Gjatësia e tubit me mbushje standarde	5m	5m
Distanca maksimale midis njësive të brendshme dhe të jashtme	25m	25m
Ngarkesa shtesë e ftohjes	15g/m	25g/m
Max. diff. në nivelin midis njësive të brendshme dhe të jashtme	10m	10m
Lloji i frigoriferit	R32	R32



Rekomandimi i prodhuesit: Përshtatni gjatësinë e instalimit sipas tabelës së paraqitur:

Gjatësia e tubit të lidhjes	Shtoni ose zvogëloni ftohësin		Sasia e ftohësit për njësinë
<3M (9,8ft)	CC ≤ 12000BTU	zvogëloni 15g/m	Sipas modelit
	CC ≥ 18000BTU	zvogëloni 25g/m	Sipas modelit
3-5M (9,8-16,4ft)	Nuk nevojitet		
5-15M (16,4-49,2ft)	CC ≤ 12000BTU	shtoni 15g/m	Sipas modelit
	CC ≥ 18000BTU	shtoni 25g/m	Sipas modelit

Parametrat e couplet

Madhësia e tubit	Njuton metër[N x m]	Pound-force per foot (lbf-ft)	Matësi i forcës kilogram (kgf-m)
1/4" (φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Njësia e dedikuar e shpërndarjes dhe teli i ajrit të kondicionuar

LLOJI INVERTER		9k	12k	18k	24k
Kapaciteti i modelit (Btu/h)		Seksioni			
Kordoni i fuqisë	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Kablllo lidhëse	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²

**SHËNIM**


Kjo tabelë është vetëm për referencë, instalimi duhet të plotësojë kërkesat e ligjeve dhe rregulloreve lokale

INSTALIMI I NJËSISË TË BRENDSHME

Step1: Select Vendi i instalimit


1. Sigurohuni që instalimi të jetë në përputhje me dimensionet minimale të instalimit (të përcaktuara më poshtë) dhe të përmbushë gjatësinë minimale dhe maksimale të tubacionit lidhës dhe ndryshimin maksimal në lartësi, siç përcaktohet në seksionin Kërkesat e Sistemit.
2. Hyrja dhe dalja e ajrit do të jenë pa pengesa, duke siguruar rrjedhjen e duhur të ajrit në të gjithë dhomën.
3. Kondensata mund të kullohet lehtësisht dhe në mënyrë të sigurt.
4. Të gjitha lidhjet mund të bëhen lehtësisht me njësinë e jashtme.
5. Njësia e brendshme është jashtë mundësive të fëmijëve.
6. Një mur montimi mjaftueshëm i fortë për të përballuar katër herë peshën e plotë dhe dridhjet e njësies.
7. Filtri mund të aksesohet lehtësisht për pastrim.
8. Lini hapësirë të mjaftueshme të lirë për të lejuar aksesin për mirëmbajtjen rutinë.
9. Instaloni të paktën 10 këmbë (3 m) larg antenës së televizorit ose radios. Funkionimi i kondicionerit mund të ndërhyjë në marrjen e radios ose televizorit në zonat ku marrja është e dobët. Mund të kërkohej një përforcues për pajisjen e prekur.
10. Mos e instaloni në një dhomë lavanderi ose pranë një pishinë për shkak të mjedisit gërryes.
11. Për zonën e çertifikimit ETL, kujdes: Montoni me pjesët më të ulëta të lëvizshme të paktën 2,4 metra mbi dshyemenë ose nivelin e nivelit.

Minimumi i lejeve të brendshme

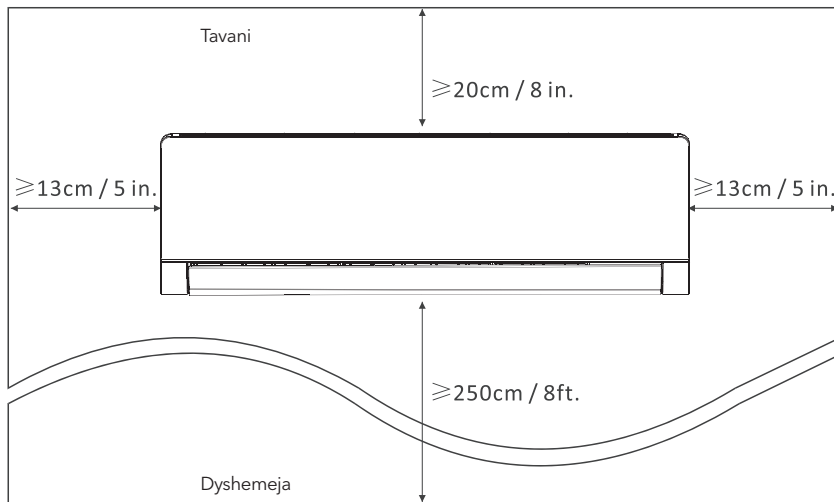


Hapi 2: Instaloni pllakën e montimit

1. Merrni pllakën e montimit nga pjesa e pasme e njësisë së brendshme.
2. Sigurohuni që të plotësoni kërkesat e dimensionit minimal të instalimit si hapi 1, sipas madhësisë së pllakës së montimit, përcaktoni pozicionin dhe ngjitni pllakën e montimit afër murit.
3. Rregulloni pllakën e montimit në një gjendje horizontale me një nivel, më pas shënoni pozicionet e vrimës së vidës në mur.
4. Vendosni pllakën e montimit dhe bëni vrima në pozicionet e shënuara me stërvitje.
5. Futni prizat e gomës për zgjerim në vrima, më pas varni pllakën e montimit dhe fiksoni me vida.

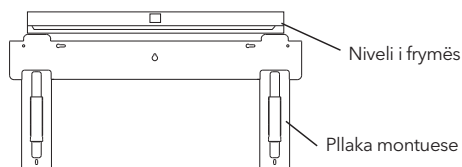

Pozicioni i referencës së vidave

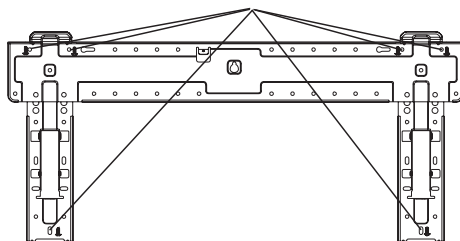

SHËNIM:

- (I) Sigurohuni që pllaka e montimit të jetë jetë mjaft e fortë dhe e sheshtë ndaj murit pas instalimit.
- (II) Kjo shifër e treguar mund të jetë e ndryshme nga objekti aktual, ju lutemi merrni këtë të fundit si standard.


Hapi 3: Shponi vrimën e murit

Duhet të hapet një vrimë në mur për tubacionet e ftohësit, tubin e kullimit dhe kabllo lidhëse.

1. Përcaktoni vendndodhjen e bazës së vrimës së murit në pozicionin e pllakës së montimit.
2. Vrima duhet të ketë një diametër të paktën 70 mm dhe një kënd të vogël të pjerrt për të lehtësuar kullimin.
3. Shponi vrimën e murit me trung bërthamor 70 mm dhe me kënd të vogël të pjerrt më të ulët se fundi i brendshëm rreth 5 mm deri në 10 mm.
4. Vendosni mëngën e murit dhe mbulesën e mëngës së murit (të dyja janë pjesë opsionale) për të mbrojtur pjesët e lidhjes.

Kujdes:

Kur hapni vrimën e murit, prodhuesi sigurohuni që të shmangni telat, hidraulikun dhe komponentët e tjerë të ndjeshëm.

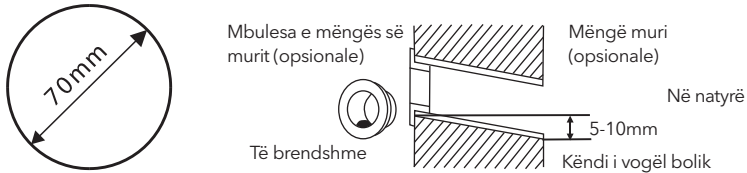


Hapi 4: Lidhja e tubit të ftohësit

1. Sipas pozicionit të vrimës së murit, zgjidhni mënyrën e duhur të tubacionit.


Ekzistojnë tre mënyra opsionale të tubacioneve për njësitë e brendshme siç tregohet në figurën më poshtë:

Në modalitetin e tubacioneve 1 ose në mënyrën e tubacionit 3, duhet të bëhet një prerje duke përdorur gërhërë për të prerë fletën plastike të daljes së tubacionit dhe daljen e kablilit në anën përkatëse të njësisë së brendshme.


Shënim: Gjatë prerjes së fletës plastike në prizë, prerja duhet të shkurtrohet për t'u lëmuar.

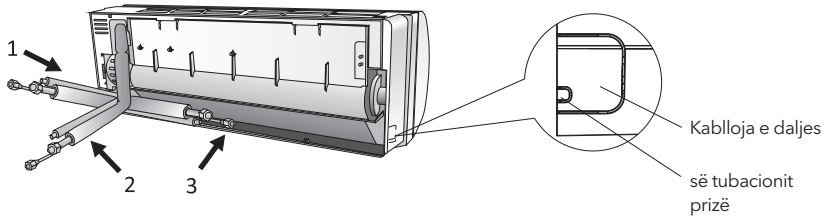

2. Përkulja e tubave lidhës me portën e kthyer lart siç tregohet në figurë.

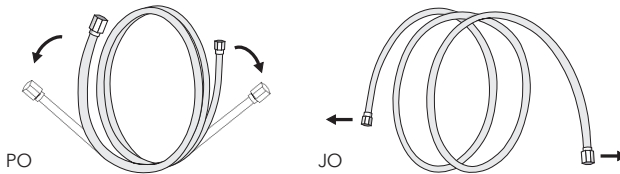

1. Hiqni mbulesën plastike në portat e tubit dhe hiqni mbulesën mbrojtëse në fundin e lidhësve të tubacioneve.
2. Kontrolloni nëse ka ndonjë gjë në portën e tubit lidhës dhe sigurohuni që porta të jetë e pastër.
3. Pasi të rreshtoni qendrën, rrotulloni dadën e tubit lidhës për ta shtrënguar dadën sa më fort të jetë e mundur me dorë.
4. Përdorni një çelës rrotullues për ta shtrënguar atë sipas vlerave të çift rrotullues në tabelën e kërkesave për çift rrotullues; (Referojuni tabelës së kërkesave për çift rrotullues në seksionin MASAT E INSTALIMIT)
5. Mbështilleni bashkimin me tubin izolues.

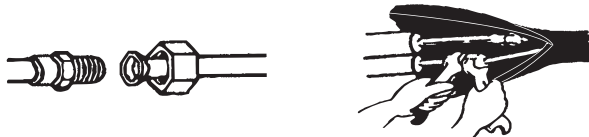

Shënim: Për ftohësin R32, lidhësi duhet të vendoset jashtë.

Të brendshme


I jashtëm



Hapi 5: Lidhni zorrën e kullimit

1. Rregulloni zorrën e kullimit (nëse ka)


Në disa modele, të dy anët e njësisë së brendshme janë të pajisura me porte kullimi, ju mund të zgjidhni njërën prej tyre për të lidhur zorrën e kullimit. Dhe mbyllni portën e kullimit të papërdorur me gomën e bashkangjitur në një nga portat.

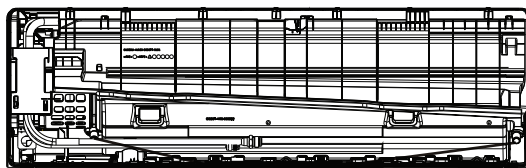

Kullimi Piers


2. Lidhni zorrën e kullimit me portën e kullimit, sigurohuni që bashkimi të jetë i fortë dhe efekti i izolimit është i mirë.
3. Mbështilleni fort bashkimin me shirit teflon për të siguruar që të mos ketë rrjedhje.

Shënim: Sigurohuni që të mos ketë kthesa ose gërvajtje dhe tubat duhet të vendosen në mënyrë të pjerrët poshtë për të shmangur bllokimin, për të siguruar kullimin e duhur.

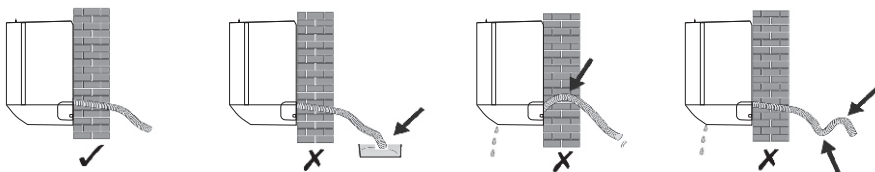


Hapi 6: Lidhni instalimet elektrike


1. Zgjidhni madhësinë e duhur të kablove të përcaktuar nga rryma maksimale e funksionimit në pllakën e emrit. (Kontrollo madhësinë e kablove, referojuni seksionit MASAT E INSTALIMIT)
2. Hapni panelin e përparmë të njësisë së brendshme.
3. Përdorni një kaçavidë, hapni kapakun e kutisë së kontrollit elektrik, për të zbuluar bllokun e terminalit.
4. Zhvendosni kapësen e kabllit.
5. Fusni njërin skaj të kabllit në pozicionin e kutisë së kontrollit nga pjesa e pasme e skajit të djathtë të njësisë së brendshme.
6. Lidhni telat me terminalin përkatës sipas diagramit të lidhjes në kapakun e kutisë së kontrollit elektrik. Dhe sigurohuni që ato të jenë të lidhura mirë.
7. Vidhosni kapësen e kabllit për të lidhur kablot.
8. Riinstaloni kapakun e kutisë së kontrollit elektrik dhe panelin e përparmë.

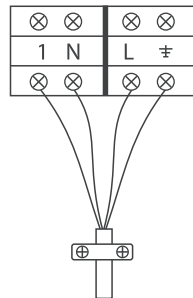

Tek njësia e brendshme

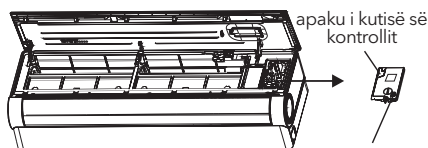


Diagrami i lidhjes

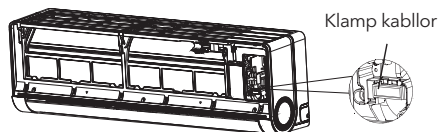

Hapi 7: Mbështilleni tubacionet dhe kabllon

Pasi të jenë instaluar të gjitha tubat e ftohësit, telat lidhës dhe zorra e kullimit, për të kursyer hapësirë, për t'i mbrojtur dhe për t'i izoluar ato, duhet të bashkohet me shirit izolues përpara se t'i kalojë nëpër vrimën e murit.


1. Rregulloni mirë tubat, kabllot dhe zorrën e kullimit si në figurën e mëposhtme.

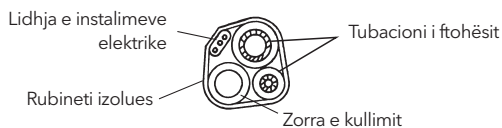

Shënim: (I) Sigurohuni që zorra e kullimit të jetë në fund.

(II) kryqëzimi i zbrazëtirave dhe përkulja e pjesëve.

2. Duke përdorur shiritin izolues, mbështillni fort tubat e ftohësit, telat lidhës dhe zorrën e kullimit.




Hapi 8: Montimi i njësisë së brendshme

1. Kaloni ngadalë tubat e ftohësit, telat lidhës dhe paketën e mbështjellë me zorrën e kullimit përmes vrimës së murit.
2. Ngjiti pjesën e sipërme të njësisë së brendshme në pllakën e montimit.
3. Ushtroni presion të lehtë në anën e majtë dhe të djathtë të njësisë së brendshme, sigurohuni që njësia e brendshme të jetë e lidhur fort.
4. Shtyni poshtë pjesën e poshtme të njësisë së brendshme për të lënë këputjet mbi gypat e pllakës së montimit dhe sigurohuni që ajo të jetë fiksuar fort.

Ndonjëherë, nëse gypat e ftohësit ishin futur tashmë në mur, ose nëse dëshironi të lidhni pipat dhe telat në mur, bëni si më poshtë:

- (I) Gërmoni të dy skajet e pllakës së poshtme, aplikoni pak forcë nga jashtë për të hequr pllakën e poshtme.
 (II) Ngjitni pjesën e sipërme të njësisë së brendshme në pllakën e montimit pa tubacione dhe instalime elektrike.
 (III) Ngrini njësinë e brendshme përballë murit, shpalosni mbajtësin në pllakën e montimit dhe përdorni këtë mbajtëse për të mbështetur njësinë e brendshme, do të ketë një hapësirë të madhe për funksionim.
 (IV) Kryeni tubacionet, instalimet elektrike të gazit ftohës, lidhni zorrën e kullimit dhe mbështilni ato si hapat 4 deri në 7.
 (V) Zëvendësoni mbajtësen e pllakës së montimit.
 (VI) Shtyni poshtë pjesën e poshtme të njësisë së brendshme për të lënë këputjet në grepa të poshtme të pllakës së montimit dhe sigurohuni që të jetë fiksuar fort.
 (VII) Zëvendësoni pllakën e poshtme të njësisë së brendshme.
 (VIII) Replace the bottom plate of the indoor unit.

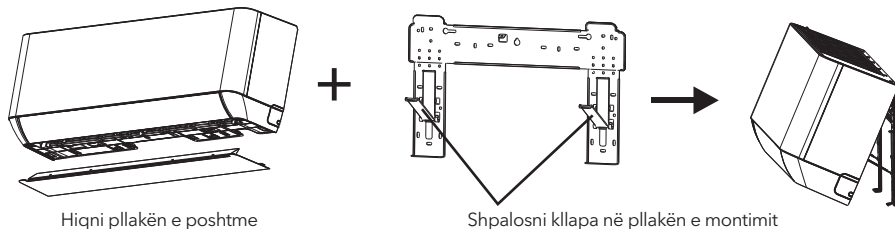


Hiqni pllakën e poshtme

Shpalosni kllapa në pllakën e montimit

Hapi 9: Instalimi i Modulit të Aromaterapisë (nëse blini një Modul Aromatherapy)

- 9.1 Lëvizni panelin anësor në drejtim të shigjetës.
 9.2 Radhitni katër vrimat në modulën e aromaterapisë me katër butonat në panelin anësor dhe shtypni për t'u shkruirë.
 9.3 Radhitni katër latches në panelin anësor me katër vrimat në kornizën e mesme dhe lëvizni ato poshtë për të instaluar panelin anësor.



- 9.4 Periudha e përdorimit të modulit të aromaterapisë është dy muaj, rekomandohet zëvendësimi i tij nëse është e nevojshme pas menstruacioneve.
 9.5 Nëse keni nevojë të ndryshoni aromën, jeni i mirëpritur të porosisni lloje të tjera të moduleve të aromaterapisë.

SHËNIM:


- (I) Moduli i aromaterapisë është një domosdoshmëri e përditshme, jo e ngrënshme. Ruhuni nga prekja e fëmijëve dhe shmangni gëlltitjen aksidentale
 (II) Përdorni me kujdes astmatikët dhe alergjitë e pjalmit, fëmijët dhe gratë shtatzëna;
 (III) Moduli i aromaterapisë është transparent. Nëse pluhuri në ajër është adsorbed gjatë përdorimit, vetëm lajeni dhe fshijeni me ujë;
 (IV) Numri i grupit të prodhimit, data e prodhimit, data e skadimit janë listuar në detaje në çantën e paketimit.
 (V) Pas përdorimit, moduli i aromaterapisë mund të riciklohet dhe të përpunohet

INSTALIMI I NJËSISË TË JASHTËM

Hapi 1: Zgjidhni Vendin e Instalimit


Zgjidhni një faqe që lejon sa më poshtë:

1. Mos e instaloni njësinë e jashtme pranë burimeve të nxehtësisë, avullit ose gazit të ndezshëm.
2. Mos e instaloni njësinë në vende me shumë erë ose pluhur.
3. Mos e instaloni njësinë ku kalojnë shpesh njerëzit. Zgjidhni një vend ku shkarkimi i ajrit dhe zhurma e funksionimit nuk do të shqetësojnë fqinjët.
4. Shmangni instalimin e njësisë aty ku do të ekspozohet në rrezet e diellit direkte (përndryshe përdorni një mbrojtje, nëse është e nevojshme, që nuk duhet të ndërhyjë në rrjedhën e ajrit).
5. Rezervoni hapësirat siç tregohet në foto që ajri të qarkullojë lirshëm.
6. Instaloni njësinë e jashtme në një vend të sigurt dhe të fortë.
7. Nëse njësia e jashtme i nënshtrohet dridhjeve, vendosni batanije gome në këmbët e njësisë.

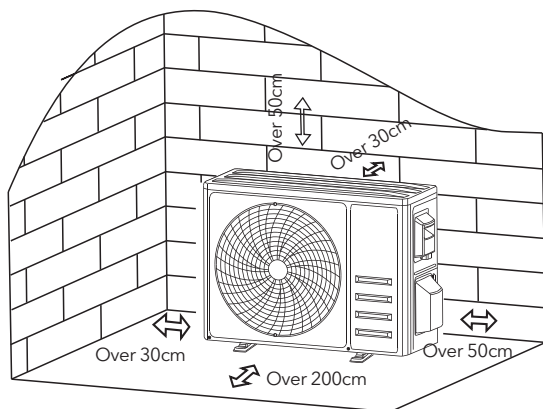

Hapi 2: Instaloni zorrën e kullimit

1. Ky hap është vetëm për modelet e pompave të nxehtësisë ose RCACs.
2. Fusni bashkimin e kullimit në vrimën në fund të njësisë së jashtme.
3. Lidhni zorrën e kullimit me bashkimin dhe bëni lidhjen mjaft mirë.

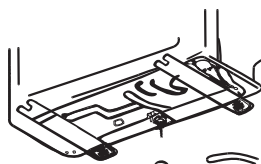

Bashkim kullues


Zorra e kullimit

Hapi 3: Rregulloni njësinë e jashtme

1. Sipas dimensioneve të instalimit të njësisë së jashtme për të shënuar pozicionin e instalimit për bulonat e zgjerimit.
2. Hapni vrima dhe pastroni pluhurin e betonit dhe vendosni bulonat.
3. Nëse është e mundur, instaloni 4 batanije gome në vrimë përpara se të vendosni njësinë e jashtme (Opsionale). Kjo do të reduktojë dridhjet dhe zhurmën.
4. Vendoseni bazën e njësisë së jashtme mbi bulonat dhe vrimat e para-shpuara.
5. Përdorni çelësin për të fiksuar fort njësinë e jashtme me bulona.

Shënim:

Njësia e jashtme mund të fiksohet në një mbajtëse për montim në mur. Ndiqni udhëzimet e mbajtësit të montimit në mur për të fiksuar kllapin e montimit në mur në mur dhe më pas fiksioni njësinë e jashtme mbi të dhe mbajeni atë horizontale. Kllapa e montimit në mur duhet të jetë në gjendje të mbajë të paktën 4 herë peshën e njësisë së jashtme.

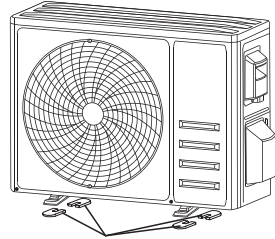



Instaloni 4 batanije gome (opsionale)

Hapi 4: Instaloni instalimet elektrike

1. Përdorni një kaçavidë Phillips për të hequr kapakun e instalimeve elektrike, kapeni dhe shtypni butësisht për ta hequr.
2. Zhvidhosni kapësen e kabllit dhe hiqeni atë.
3. Sipas diagramit të lidhjes së ngjitur brenda kapakut të instalimeve elektrike, lidhni telat lidhës me termialet përkatëse dhe sigurohuni që të gjitha lidhjet të jenë të qëndrueshme dhe të sigurta.
4. Rivendosni kapësen e kablove dhe kapakun e instalimeve elektrike.


Shënim: Kur lidhni telat e njësisë të brendshme dhe të jashtme, rryma duhet të ndërpritet.

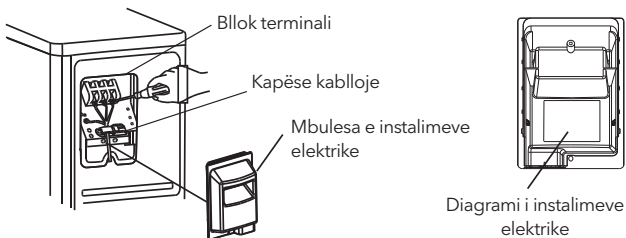

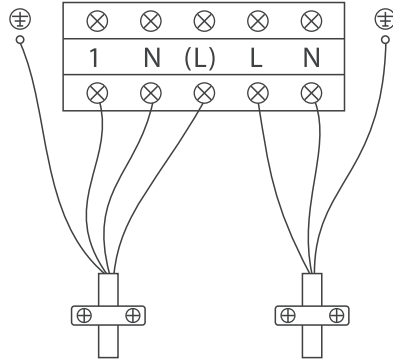


Tek njësia e brendshme
 1 - Linja e sinjalit
 N - Nul
 (L) - Linja e drejtpërdrejtë

furnizimi me energji
 elektrike


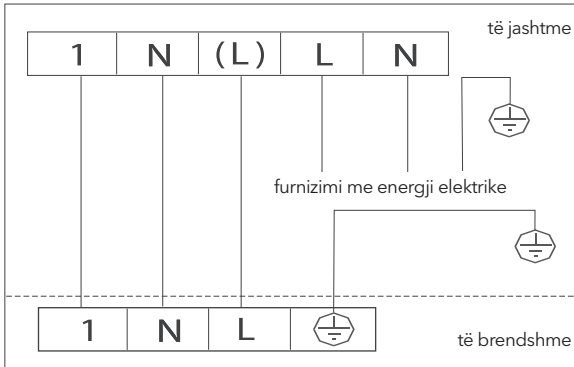


Hapi 5: Lidhja e tubit të ftohësit

1. Zhvidhosni mbulesën e valvulës, kapeni dhe shtypni butësisht për ta hequr (nëse mbulesa e valvulës është e aplikueshme).
2. Hiqni kapakët mbrojtës nga fundi i valvulave.
3. Hiqni mbulesën plastike në portat e tubit dhe kontrolloni nëse ka ndonjë gjë në portën e tubit lidhës dhe sigurohuni që porta të jetë e pastër.
4. Pasi të keni lidhur qendrën, rrotulloni dadën e ndezjes së tubit lidhës për ta shtrënguar dadën sa më fort të jetë e mundur me dorë.
5. Përdorni një çelës për të mbajtur trupin e valvulës dhe përdorni një çelës rrotullues për të shtrënguar dadën e ndezjes sipas vlerave të çift rrotullues në tabelën e kërkesave për çift rrotullues. (Referojuni tabelës së kërkesave për çift rrotullues në seksionin MASAT E INSTALIMIT)

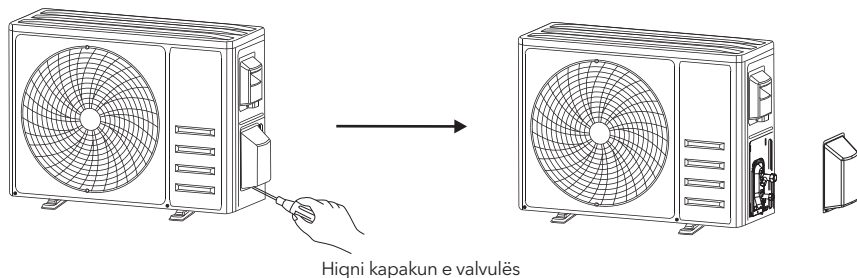


tubacionet e lidhjes

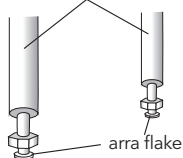

Hapi 6: Pompimi me vakum

1. Përdorni një çelës për të hequr kapakët mbrojtës nga porta e shërbimit, valvula me presion të ulët dhe valvula me presion të lartë të njësisë së jashtme.
2. Lidhni zorrën e presionit të matësit të kolektorit me portën e shërbimit në valvulën me presion të ulët të njësisë së jashtme.
3. Lidhni zorrën e ngarkimit nga matësi i kolektorit me pompën e vakumit.
4. Hapni valvulën e presionit të ulët të matësit të kolektorit dhe mbyllni valvulën e presionit të lartë.
5. Ndizni pompën e vakumit për të fshirë sistemin.
6. Koha e vakumit nuk duhet të jetë më pak se 15 minuta, ose sigurohuni që matësi i përbërjes të tregojë -0,1 MPa (-76 cmHg).
7. Mbyllni valvulën e presionit të ulët të matësit të kolektorit dhe fikni vakumin.
8. Mbajeni presionin për 5 minuta, sigurohuni që rikthimi i treguesit të matës kompleks të mos kalojë 0,005 MPa.
9. Hapni valvulën e presionit të ulët në drejtim të kundërt të akrepave të orës për 1/4 e rrotullimit me çelës gjashtëkëndor për të lënë pak ftohës të mbushet në sistem dhe mbyllni valvulën e presionit të ulët pas 5 sekondash dhe hiqni shpejt zorrën e presionit.
10. Kontrolloni të gjitha nyjet e brendshme dhe të jashtme për rrjedhje me ujë me sapun ose detektor rrjedhjeje.
11. Hapni plotësisht valvulën me presion të ulët dhe valvulën e presionit të lartë të njësisë së jashtme me çelës gjashtëkëndor.
12. Rivendosni kapakët mbrojtës të portës së shërbimit, valvulës me presion të ulët dhe valvulës me presion të lartë të njësisë së jashtme.
13. Rivendosni kapakun e valvulës.

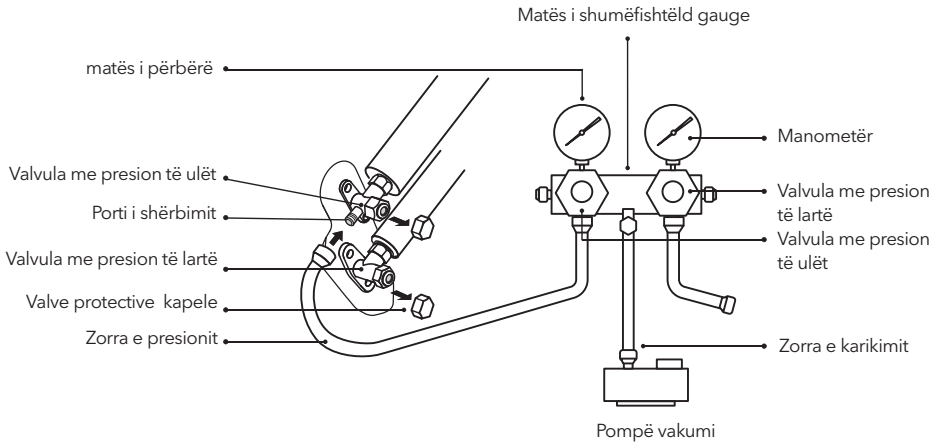

OPERACIONI TESTIMIT

Inspektimet përpara kryerjes së provës

Kryeni kontrollet e mëposhtme përpara testimit.

Përshkrim	Metoda e inspektimit
Inspektimi i sigurisë elektrike	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolloni nëse voltazhi i furnizimit me energji përputhet me specifikimet. Kontrolloni nëse ka ndonjë lidhje të gabuar ose mungon midis linjave të energjisë, linjës së sinjalit dhe telave të tokëzimit. Kontrolloni nëse rezistenca e tokës dhe rezistenca e izolimit përputhen me kërkesat.
Inspektimi i sigurisë së instalimit	<ul style="list-style-type: none"> Konfirmimi drejtimin dhe butësinë e tubit të kullimit. Konfirmimi që bashkimi i tubit të ftohësit është instaluar plotësisht. Konfirmimi sigurinë e instalimit të njësisë së jashtme, pllakës së montimit dhe njësisë së brendshme. Konfirmimi që valvulat janë plotësisht të hapura. Konfirmimi që nuk ka mbetur objekte ose vegla të huaja brenda njësisë. Instalimi i plotë i grilës dhe panelit të hyrjes së ajrit të njësisë së brendshme.
Zbulimi i rrjedhjes së ftohësit	<ul style="list-style-type: none"> Lidhja e tubacionit, lidhësi i dy valvulave të njësisë së jashtme, bobina e valvulës, porta e saldimet etj., ku mund të ketë rrjedhje. Metoda e zbulimit të shumës: Aplikoni ujë me sapun ose shkumë në mënyrë të barabartë në pjesët ku mund të ketë rrjedhje dhe vëzhgoni nëse shfaqen flluska apo jo, nëse jo, kjo tregon se rezultati i zbulimit të rrjedhjeve është i sigurt. Metoda e detektimit të rrjedhjeve: Përdorni një detektor profesionist rrjedhjeje dhe lexoni udhëzimet e funksionimit, zbuloni në pozicionin ku mund të ndodhë rrjedhje. Kohëzgjatja e zbulimit të rrjedhjeve për çdo pozicion duhet të zgjasë 3 minuta ose më shumë; Nëse rezultati i testit tregon se ka rrjedhje, dado duhet të shtrëngohet dhe të testohet përsëri derisa të mos ketë rrjedhje; Pasi të ketë përfunduar zbulimi i rrjedhjeve, mbështilleni lidhësin e hapur të tubit të njësisë së brendshme me material termoizolues dhe mbështilleni me shirit izolues.


Udhëzim për ekzekutimin e testit



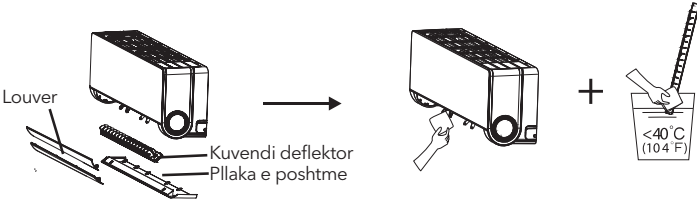
1. Ndizni furnizimin me energji elektrike.
2. Shtypni butonin ON/OFF në telekomandë për të ndezur kondicionerin.
3. Shtypni butonin Mode për të ndërruar modalitetin COOL dhe HEAT. Në çdo modalitet caktohet si më poshtë:
COOL-Vendosni temperaturën më të ulët
HEAT-Vendosni temperaturën më të lartë
4. Vraponi rreth 8 minuta në çdo modalitet dhe kontrolloni se të gjitha funksionet janë ekzekutuar siç duhet dhe përgjigjuni telekomandës. Kontrolloni funksionet siç rekomandohet:
 - 4.1 Nëse temperatura e ajrit në dalje i përgjigjet modalitetit të ftohjes dhe ngrohjes
 - 4.2 Nëse uji derdhet siç duhet nga zorra e kullimit
 - 4.3 Nëse grila dhe deflektorët (opsionale) rrotullohen siç duhet
5. Vëzhgoni gjendjen e provës së kondicionerit për të paktën 30 minuta.
6. Pas testimit me sukses, ktheni cilësimin normal dhe shtypni butonin ON/OFF në telekomandë për të fikur njësinë.
7. Informojeni përdoruesin që ta lexojë me kujdes këtë manual përpara përdorimit dhe demonstrojini përdoruesit mënyrën e përdorimit të kondicionerit, njohuritë e nevojshme për servisimin dhe mirëmbajtjen dhe kujtesën për ruajtjen e aksesorëve.

Shënim:

Nëse temperatura e ambientit është e tepërt, diapazoni referojuni seksionit UDHËZIME TË OPERACIONIT dhe nuk mund të funksionojë modaliteti Ftohje ose Ngrohje, ngrini panelin e përparmë dhe referojuni funksionimit të butonit të urgjencës për të ekzekutuar modalitetin Ftohje dhe Ngrohje..

MIRËMBAJTJE

<p>Paralajmërim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kur pastroni, duhet të fikni makinën dhe të shkëputni furnizimin me energji elektrike për më shumë se 5 minuta. • Në asnjë rrethanë nuk duhet shpëlarë kondicioneri me ujë. • Lëngu i avullueshëm (p.sh. hollues ose benzinë) do të dëmtojë kondicionerin, prandaj përdorni vetëm leckë të butë të thatë ose leckë të lagur të zhytur me detergjent neutral për të pastruar kondicionerin. • Kushtojini vëmendje pastrimit të ekranit të filtrit rregullisht për të shmangur mbulimin e pluhurit që do të ndikojë në efektin e ekranit të filtrit. Kur mjedisi i punës është me pluhur, frekuenca e pastrimit duhet të rritet siç duhet. • Pasi të keni hequr ekranin e filtrit, mos prekni pendët e njësisë së brendshme për të shmangur gërvishjet.
<p>Pastroni njësinë</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Shtrydhni atë të thatë → Fshijeni butësisht sipërfaqen e njësisë</p> <p>Këshillë: Fshijeni shpesh për ta mbajtur kondicionerin të pastër dhe një pamje të mirë.</p> </div>
<p>Çmontimi dhe montimi të filtrit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kapeni dorezën e ngritur në filtër me dorë dhe më pas tërhiqeni filtër në drejtimin që devijon nga njësia, në mënyrë që skaji i sipërm i filtrit të ndahet nga njësia. Filtri mund të hiqet duke e ngritur filtër lart. • Kur instaloni filtër, fillimisht futni skajin e poshtëm të ekranit të filtrit në pozicionin përkatës të njësisë dhe më pas shtrydhni skajin e sipërm të filtrit në pozicionin përkatës të shtrëngimit të trupit të njësisë.
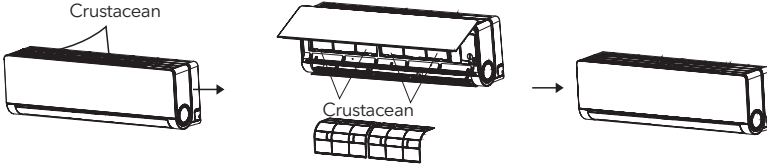
<p>Çmontimi dhe montimi të filtrit</p>	 <p>Crustacean</p> <p>Crustacean</p>
<p>Pastroni filtrin</p>	 <p>Hiqni filtrin nga njësia</p> <p>Pastroni filtrin me ujë m sapun dhe thajeni me ajër</p> <p>Zëvendësoni filtrin</p> <p>Opposite to the direction of taking out the filter</p> <p>Këshillë: Kur gjeni pluhur të grumbulluar në filtër, pastroni filtrin në kohë për të siguruar funksionimin e pastër, të shëndetshëm dhe efikas brenda kondicionerit.</p>
<p>Pastrimi i kanalit të brendshëm të ajrit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Së pari, lirojeni nyjen në mes të qorrave dhe anoni jashtë për ta hequr. • Pastaj, kapni të dyja anët e pllakës së poshtme dhe shtypni poshtë për të ulur pllakën e poshtme . • Më në fund, lironi butonin deflektor me gishtin e madh dhe nxirreni jashtë. Fshijeni tubin e ajrit dhe ventilatorin me një leckë të lagur të pastër dhe të rrudhur. • Pjesët e hequra pastrohen me sapun dhe thahen me ajër. Pas pastrimit, hiqni pjesët e hequra.  <p>Louver</p> <p>Kuvendi deflektor</p> <p>Pllaka e poshtme</p>
<p>Shërbimi dhe mirëmbajtja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kur kondicioneri nuk është në përdorim për një kohë të gjatë, kryeni punën e mëposhtme: Hiqni bateritë e telekomandës dhe shkëputni furnizimin me energji elektrike të kondicionerit. • Kur filloni të përdorni pas mbylljes afatgjatë: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastroni ekranin e njësisë dhe filtrin; 2. Kontrolloni nëse ka pengesa në hyrjen dhe daljen e ajrit të njësisë të brendshme dhe të jashtme; 3. Kontrolloni nëse tubi i kullimit është i papenguar; Instaloni bateritë e telekomandës dhe kontrolloni nëse energjia është e ndezur.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Keqfunksionim	Shkaqet e mundshme
Pajisja nuk funksionon	Dështimi i rrymës/priza e shkëputur.
	Motori i ventilatorit të njësisë së brendshme/të jashtme i dëmtuar
	Ndërprerësi termomagnetik i kompresorit me defekt.
	Pajisja ose siguresat mbrojtëse me defekt.
	Lidhjet e lirshme ose priza e shkëputur.
	Ndonjëherë ajo ndalon së punuari për të mbrojtur pajisjen.
	Tension më i lartë ose më i ulët se diapazoni i tensionit.
	Funksioni aktiv TIMER-ON.
Pllaka e kontrollit elektronik të dëmtuar.	
Erë e çuditshme	Filtri i ajrit të ndotur.
Zhurma e ujit të rrjedhshëm	Rrjedha e pasme e lëngut në qarkullimin e ftohësit.
Një mjegull e imët vjen nga dalja e ajrit	Kjo ndodh kur ajri në dhomë bëhet shumë i ftohtë, për shembull në modalitetet FTOHJE ose DELAGËGËZIM/THARJE.
Dëgjohet një zhurmë e çuditshme	Kjo zhurmë bëhet nga zgjerimi ose tkurrja e panelit të përparmë për shkak të ndryshimeve në temperaturë dhe nuk tregon ndonjë problem.
Rrjedhje e pamjaftueshme e ajrit, qoftë e nxehtë apo e ftohtë	Vendosja e papërshtatshme e temperaturës.
	Marrjet dhe daljet e kondicionerit të penguar.
	Filtri i ajrit të ndotur.
	Shpejtësia e ventilatorit është vendosur në minimum.
	Burime të tjera të nxehtësisë në dhomë.
Nuk ka ftohës.	
Pajisja nuk u përgjigjet komandave	Telekomanda nuk është mjaft afër njësisë së brendshme.
	Bateritë e telekomandës duhet të ndërrohen.
	Pengesat midis telekomandës dhe marrësit të sinjalit në njësinë e brendshme.
Ekрани është i fikur	Funksioni aktiv DISPLAY.
	Dështimi i energjisë.
Fikni menjëherë kondicionerin dhe ndërpriti furnizimin me energji elektrike në rast të:	Zhurma të çuditshme gjatë funksionimit.
	Bordi i kontrollit elektronik i gabuar.
	Siguresat ose çelsat me defekt.
	Spërkatja e ujit ose e objekteve brenda pajisjes.
	Kabllo ose prizat e mbinxehura.
	Erëra shumë të forta vijnë nga pajisja.

Kodi i gabimit në ekran

Në rast gabimi, ekрани në njësinë e brendshme shfaq kodet e mëposhtme të gabimit:

Ekрани	Përshkrimi i telasheve	Ekрани	Përshkrimi i telasheve
E1	Defekti i sensorit të temperaturës së brendshme	E8	Defekti i sensorit të temperaturës së shkarkimit të jashtëm
E2	Defekti i sensorit të temperaturës së tubit të brendshëm	E9	Defekt i modulit IPM në natyrë
E3	Defekti i sensorit të temperaturës së tubit të jashtëm	EA	Rryma e jashtme zbulon defektin
E4	Rrjedhje ose defekt në sistemin e ftohësit	EE	Gabim PCB i jashtëm EEPROM
E6	Mosfunksionimi i motorit të ventilatorit të brendshëm	EF	Defekt i motorit të ventilatorit të jashtëm
E7	Defekti i sensorit të temperaturës së ajrit të jashtëm	EH	Defekti i sensorit të temperaturës së thithjes së jashtme
EO	Defekt komunikimi brenda dhe jashtë		

UDHËZUES PËR HEQJE (EVROPIAN)

Kjo pajisje përmban ftohës dhe materiale të tjera potencialisht të rrezikshme. Kur hidhni këtë pajisje, ligji kërkon grumbullim dhe trajtim të veçantë. MOS e hidhni këtë produkt si mbeturina shtëpiake ose mbeturina komunale të pa klasifikuara.

Kur e hidhni këtë pajisje, kenë opsionet e mëposhtme:

- Hidhni pajisjen në objektin e caktuar për grumbullimin e mbeturinave elektronike komunale.
- Kur blini një pajisje të re, shitësi do ta marrë pajisjen e vjetër pa pagesë.
- Prodhuesi do të marrë gjithashtu pajisjen e vjetër pa pagesë.
- Shisni pajisjen tregtarëve të certifikuar të skrapit.
- Hedhja e kësaj pajisjeje në pyll ose në mjedise të tjera natyrore rrezikon shëndetin tuaj dhe është e keqe për mjedisin. Substancat e rrezikshme mund të rrjedhin në ujërat nëntokësore dhe të hyjnë në zinxhirin ushqimor



Smart WiFi app user manual can be found at:
<https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaTTWiFiapp.pdf>



MERE BEZBEDNOSTI



PRAVILA I PREPORUKE ZA BEZBIJEDNOST ZA INSTALATERE

1. Pročitajte ovaj vodič prije instalacije i upotrebe uređaja.
2. Tokom instalacije unutrašnje i vanjske jedinice, pristup radnom području treba zabraniti djeci. Mogu se dogoditi nepredviđene nesreće.
3. Uvjerite se da je postolje vanjske jedinice čvrsto pričvršćeno.
4. Provjerite da vazduh ne može ući u rashladni sistem i da nema curenja rashladnog sredstva prilikom pomjeranja klima uređaja.
5. Izvršite probni ciklus nakon instalacije klima uređaja i zabilježite radne podatke.
6. Zaštitite unutrašnju jedinicu osiguračem odgovarajućeg kapaciteta za maksimalnu ulaznu struju ili drugim uređajem za zaštitu od preopterećenja.
7. Provjerite da li mrežni napon odgovara onom navedenom na pločici s oznakama. Održavajte prekidač ili utikač čistim. Utikač pravilno i čvrsto umetnite u utičnicu kako biste izbjegli rizik od električnog udara ili požara zbog lošeg kontakta.
8. Provjerite da li je utičnica odgovarajuća za utikač, a ako nije, zamijenite utičnicu.
9. Uređaj mora biti opremljen sredstvom za isključenje iz mrežnog napajanja koje obezbjeđuje potpuno isključenje svih polova pod uslovima "kategorije prenapona III". Ta sredstva moraju biti ugrađena u fiksnu instalaciju u skladu s pravilima o instalacijama.
10. Klima uređaj mora ugraditi profesionalno ili kvalificirano lice.
11. Ne ugrađujte uređaj na udaljenosti manjoj od 50 cm od zapaljivih materija (alkohol i sl.) ili od posuda pod pritiskom (npr. sprej limenki).
12. Ako se uređaj koristi u prostorijama bez mogućnosti ventilacije, potrebno je preduzeti mjere opreza kako bi se spriječilo zadržavanje rashladnog gasa u prostoru, što može stvoriti opasnost od požara.
13. Materijali za pakovanje se mogu reciklirati i treba ih odlagati u posebne kante za otpad. Klima uređaj na kraju njegovog vijeka trajanja odnesite u specijalizirani centar za prikupljanje otpada radi odlaganja.
14. Koristite klima uređaj samo u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika. Ova uputstva nisu namijenjena pokrivanju svih mogućih situacija i okolnosti. Kao i kod bilo kog električnog kućnog uređaja, zdrav razum i oprez se uvijek preporučuju prilikom instalacije, upotrebe i održavanja.
15. Uređaj mora biti instaliran u skladu sa važećim zakonskim propisima.
16. Prije pristupa terminalima, svi strujni krugovi moraju biti isključeni iz napajanja.
17. Uređaj mora biti ugrađen u skladu sa zakonskim propisima o elektroinstalacijama.
18. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbjednom korišćenju uređaja i razumiju opasnosti koje ono uključuje. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati deca bez nadzora.
19. Ne pokušavajte da sami instalirate klima uređaj, uvek se obratite specijalizovanom tehničkom osoblju.
20. Čišćenje i održavanje mora obavljati specijalizirano tehničko osoblje. U svakom slučaju, isključite uređaj iz mrežnog napajanja pre nego što započnete čišćenje ili održavanje.
21. Provjerite da li mrežni napon odgovara onom navedenom na pločici s oznakama. Održavajte prekidač ili utikač čistim. Utikač pravilno i čvrsto umetnite u utičnicu kako biste izbjegli rizik od električnog udara ili požara zbog lošeg kontakta.
22. Ne izvlačite utikač kako biste isključili uređaj dok je u radu, jer to može izazvati varnicu i uzrokovati požar, itd.
23. Ovaj uređaj je namijenjen za klimatizaciju stambenih prostora i ne smije se koristiti u druge svrhe, kao što su sušenje odeće, hlađenje hrane, itd.
24. Uvijek koristite uređaj sa montiranim filterom za vazduh. Korišćenje klima uređaja bez filtera može dovesti do prekomjernog nakupljanja prašine ili otpada na unutrašnjim dijelovima uređaja, što može izazvati kvarove.

25. Korisnik je odgovoran da uređaj instalira kvalificirani tehničar, koji mora provjeriti da li je uzemljenje izvedeno u skladu sa važećim propisima i ugraditi termo magnetni prekidač.
26. Baterije iz daljinskog upravljača moraju se reciklirati ili pravilno odložiti. Za odlaganje istrošenih baterija, molimo vas da ih odložite kao sortirani komunalni otpad na dostupnom mjestu za prikupljanje.
27. Nikada se nemojte dugo izlagati direktnom puhanju hladnog vazduha. Direktna i dugotrajna izloženost hladnom vazduhu može biti opasna po vaše zdravlje. Posebnu pažnju treba obratiti u prostorijama gdje borave djeca, starije ili bolesne osobe.
28. Ako uređaj ispušta dim ili se osjeća miris paljevine, odmah prekinite napajanje i kontaktirajte Servisni centar.
29. Produženo korištenje uređaja u takvim uslovima može izazvati požar ili strujni udar.
30. Popravke smije obavljati samo ovlašteni servisni centar proizvođača. Neispravna popravka može izložiti korisnika riziku od električnog udara i drugih opasnosti.
31. Isključite automatski prekidač ako predviđate da uređaj nećete koristiti duže vrijeme. Pravac protoka vazduha mora biti pravilno podešen.
32. Zakrilca treba usmjeriti na dole u režimu grijanja, a nagore u režimu hlađenja.
33. Uvjerite se da je uređaj isključen iz napajanja kada će ostati van upotrebe duže vrijeme i prije nego što započnete čišćenje ili održavanje.
34. Odabir najpogodnije temperature može spriječiti oštećenje uređaja.




PRAVILA BEZBIJEDNOSTI I ZABRANE


1. Nemojte savijati, povlačiti ili gnječiti naponski kabl, jer to može izazvati oštećenje. Električni udari ili požar najvjerovatnije su izazvani oštećenim naponskim kablom. Samo specijaliziramo tehničko osoblje smije da zamjeni oštećeni naponski kabl.
2. Nemojte koristiti produžne kablove ili višestruke utičnice.
3. Nemojte dodirivati uređaj bosi ili kada su dijelovi tijela vlažni ili mokri.
4. Nemojte blokirati ulaz ili izlaz vazduha unutrašnje ili vanjske jedinice. Blokiranje ovih otvora uzrokuje smanjenje operativne efikasnosti klima uređaja, sa mogućim posljedičnim kvarovima ili oštećenjima.
5. Nikako ne mijenjajte karakteristike uređaja.
6. Nemojte instalirati uređaj u sredinama gde vazduh može sadržati gas, ulje ili sumpor, niti u blizini izvora toplote.
7. Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije obezbjeđen nadzor ili uputstvo o bezbjednom korištenju uređaja od strane odgovorne osobe za njihovu sigurnost.
8. Nemojte se penjati na uređaj niti stavljati teške ili vruće predmete na njega.
9. Nemojte ostavljati otvorene prozore ili vrata dugo kada klima uređaj radi.
10. Nemojte usmjeravati protok vazduha na biljke ili životinje.
11. Dugotrajna direktna izloženost protoku hladnog vazduha iz klima uređaja može imati negativne efekte na biljke i životinje.
12. Nemojte dovoditi klima uređaj u kontakt sa vodom. Električna izolacija može biti oštećena, što može izazvati strujni udar.
13. Nemojte se penjati na vanjsku jedinicu niti stavljati bilo kakve predmete na nju.
14. Nikada ne ubacujte štap ili slične predmete u uređaj. To može izazvati povrede.
15. Djeca treba da budu pod nadzorom kako bi se obezbjedilo da se ne igraju sa uređajem. Ako je naponski kabl oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili drugo kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.

NAZIVI DJELOVA

Unutrašnja jedinica

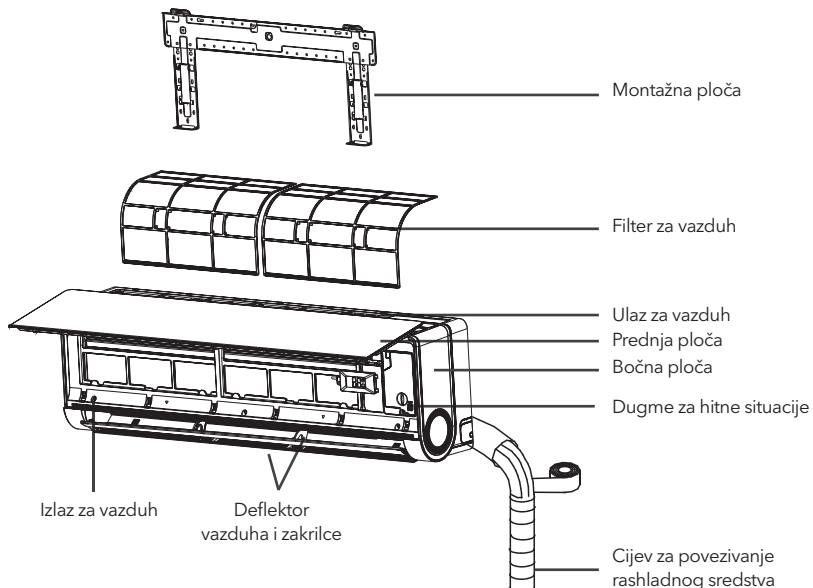


Vanjska jedinica

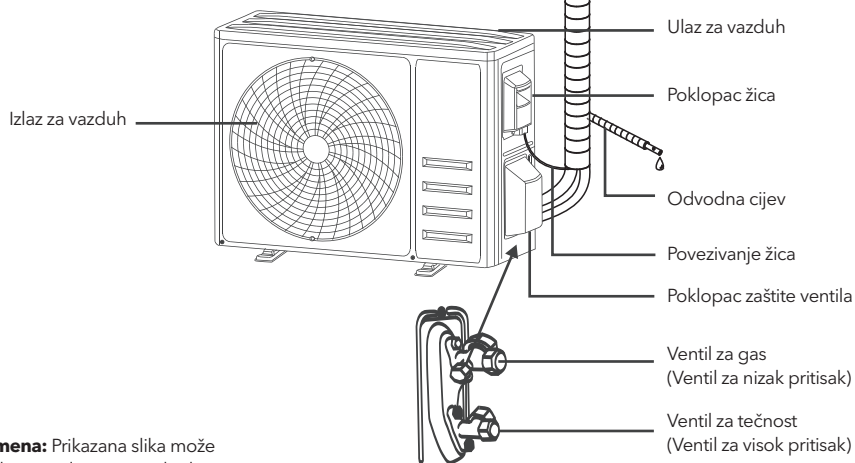

Napomena: Prikazana slika može se razlikovati od stvarnog objekta. Molimo vas da uzmete stvarni objekat kao standard.

Sa uklonjenim zaštitnim poklopcem

Unutrašnji displej

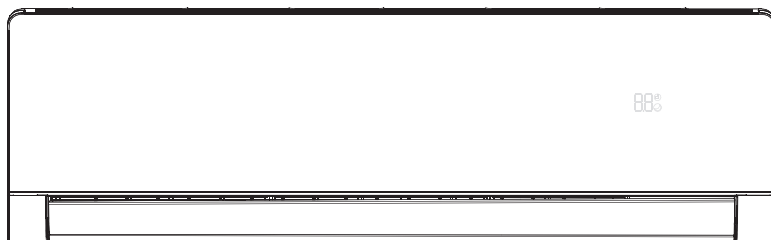


No.	LED	Funkcija
1		Indikator za tajmer, temperaturu i kodove grešaka.
2		Svjetli tokom rada tajmera.
3		Režim spavanja

Oblik i položaj prekidača i indikatora mogu se razlikovati u zavisnosti od modela, ali njihova funkcija je ista.



DALJINSKI UPRAVLJAČ

Remote control DISPLAY

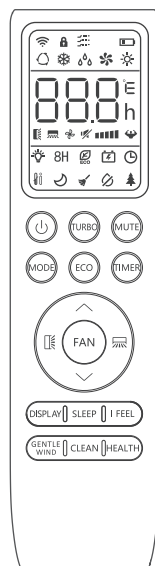Br.	Simbol	Značenje
1		Indikator baterije
2		Automatski mod
3		Hladenje
4		Odvlaživanje
5		Ventilator
6		Grijanje
7		ECO
8		Tajmer
9		Indikator temperature
10		Brzina Ventilatora: Auto/low/low-mid/mid/ mid-high/high
11		Tihi režim
12		TURBO
13		Vertikalno usmjeravanje vazduha
14		Horizontalno usmjeravanje vazduha
15		Funkcija spavanja
16		Funkcija zdravlja
17		I FEEL funkcija
18		8oC funkcija grijanja
19		Signal indikator
20		Provjetravanje
21		Zaključavanje displeja
22		Displej ON/OFF
23		GEN funkcija
24		Funkcija samочишćenja
25		Funkcija protiv stvaranja budi



Ekran i neke funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

Br.	Taster	Funkcija
1		Uključivanje / isključivanje klima uređaja.
2	^	Da biste povećali temperaturu ili sate podešavanja tajmera.
3	v	Da biste smanjili temperaturu ili sate podešavanja tajmera.
4	MODE	Za odabir načina rada (AUTO, COOL, DRI, FAN, HEAT).
5	ECO	Za aktiviranje / deaktiviranje ECO funkcije.
		Dugo pritisnite da biste aktivirali / deaktivirali funkciju grijanja od 8 °C (u zavisnosti od modela).
6	TURBO	Za aktiviranje / deaktiviranje funkcije TURBO.
7	FAN	Da biste izabrali brzinu ventilatora za automatsko / utišavanje / nisko / nisko-srednje / srednje / srednje-visoko / visoko / turbo.
8	TIMER	Za podešavanje vremena uključivanja / isključivanja tajmera.
9	SLEEP	Za uključivanje / isključivanje funkcije SLEEP.
10	DISPLAY	Za uključivanje / isključivanje LED ekrana.
11		Da zaustavite ili započnete horizontalno kretanje usmjerivača vazduha ili podesite željeni smjer kretanja gore / dole.
12		Da zaustavite ili započnete horizontalno kretanje usmjerivača vazduha ili podesite željeni smjer kretanja lijevo / desno.
13	I FEEL	Za uključivanje / isključivanje funkcije I FEEL.
14	MUTE	Za uključivanje / isključivanje funkcije MUTE.
		Dugo pritisnite da biste aktivirali / deaktivirali GEN funkciju (u zavisnosti od modela).
15	MODE + TIMER	Da biste aktivirali / deaktivirali funkciju CHILD-LOCK.
16	CLEAN	Za aktiviranje / deaktiviranje funkcije SAMOČIŠĆENJA (u zavisnosti od modela).
17	FAN + MUTE ili GENTLE WIND	Za aktiviranje/deaktiviranje funkcije BLAGOG PUHANJA - blagi vjetar (zavisno od modela).
18	HEALTH	Da biste aktivirali / deaktivirali funkciju ZDRAVLJA (u zavisnosti od modela).
19	ANTI-MILDEW	Za aktiviranje / deaktiviranje funkcije PROTIV STVARANJA BUĐI.

 Ekran i neke funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.


 Oblik i položaj tastera i indikatora mogu se razlikovati u zavisnosti od modela, ali njihova funkcija je ista.

 Jedinica zvučnim signalom potvrđuje tačan prijem svake komande.

Zamjena baterija

Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača pritiskom i pomicanjem u smjeru strelice. Instalirajte baterije stavljanjem (-) bočne strane opruge na daljinski upravljač. Vratite poklopac baterije tako što ćete ga pomjeriti na mjesto.

- ⚠ Koristite 2 komada LRO3 AAA (1,5V) baterija.
- Ne koristite punjive baterije.
- Zamijenite stare baterije novim istim tipom kada ekran više nije čitljiv.
- Ne bacajte baterije kao nesortirani komunalni otpad.
- Neophodno je sakupljanje takvog otpada za poseban tretman.

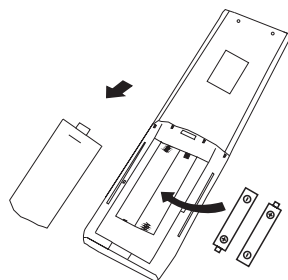

Odlaganje baterija

Ne odlažite baterije kao standardni komunalni otpad. Pridržavajte se lokalnih zakonskih propisa o pravilnom odlaganju baterija. Na baterijama se, ispod oznake za odlaganje, može nalaziti hemijski simbol. Ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale čija koncentracija prelazi određenu dozvoljenu vrijednost. Uredaji i iskorištene baterije moraju se odlagati u specijaliziranim postrojenjima za reciklažu i povrat sirovina. Osiguravanjem pravilnog odlaganja pomažete u izbjegavanju mogućih negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



- ⚠ Za neke modele, svaki put kada prvi put stavite baterije u daljinski upravljač, možete postaviti tip kontrole samo za hlađenje ili za toplotnu pumpu za grijanje. Čim stavite baterije, isključite daljinski upravljač, a zatim postupite kako je opisano u nastavku:
 1. Dugo pritisnite [MODE] dugme, dok ikona (❄) ne zatrepće, da biste postavili tip Samo hlađenje
 2. Dugo pritisnite [MODE] dugme, dok ikona (🔥) ne trepće, za podešavanje tipa pumpe za grijanje.
 Napomena: Ako daljinski upravljač postavite u režim hlađenja, neće biti moguće aktivirati funkciju grijanja u jedinicama sa toplotnom pumpom. Ako trebate resetirati, izvadite baterije i ponovo instalirajte.

- ⚠ Za neke modele daljinskog upravljača, možete programirati prikaz temperature između °C i °F.
 1. Pritisnite i držite taster [TURBO] preko 5 sekundi za ulazak u režim promjene
 2. Pritisnite i držite taster [TURBO], dok ne pređe na °C i °F
 3. Zatim otpustite taster i sačekajte 5 sekundi, funkcija će biti izabrana.

Zabilješka:

1. Usmerite daljinski upravljač prema klima uređaju.
2. Uvjerite se da između daljinskog upravljača i prijemnika signala u unutrašnjoj jedinici nema predmeta.
3. Nikada ne ostavljajte daljinski upravljač izložen sunčevim zracima.
4. Daljinski upravljač držite na udaljenosti od najmanje 1 m od televizora ili drugih električnih uređaja.

REŽIM HLAĐENJA

COOL ❄️

Funkcija hlađenja omogućuje klima uređaju da istovremeno hladi sobu i smanjuje vlažnost vazduha.

Da biste aktivirali funkciju hlađenja (COOL), pritisnite taster **MODE** dok se simbol ❄️ ne pojavi na ekranu. Pomoću dugmeta ▼ ili ▲ podesite temperaturu nižu od one u sobi.

FAN MODE (Nije dugme FAN)

FAN 🌀

Režim ventilatora, samo protok vazduha.

Da biste postavili režim FAN, pritisnite **MODE** sve dok se 🌀 ne pojavi na displeju.

SUVI REŽIM

DRY 💧

Ova funkcija smanjuje vlažnost vazduha kako bi prostorija postala prijatnija.

Da biste postavili režim SUŠENJA, pritisnite **MODE** sve dok se na ekranu ne pojavi 💧. Aktivirana je automatska funkcija predpodešavanja.

AUTO MODE

AUTO 🔄

Automatski režim.

Da biste postavili režim AUTO, pritisnite **MODE** sve dok se ne pojavi 🔄 na displeju. U AUTO režimu, režim rada se automatski podešava u skladu sa sobnom temperaturom.

REŽIM GRIJANJA

HEAT 🔥

Funkcija grijanja omogućuje klima uređaju da zagrijeva prostoriju.

Da biste aktivirali funkciju grijanja (HEAT), pritisnite taster **MODE** dok se simbol 🔥 ne pojavi na displeju. Tasterom ▼ ili ▲ podesite temperaturu višu od one u sobi.

⚠️ Tokom rada GRIJANJE, uređaj može automatski aktivirati ciklus odmrzavanja, kada je neophodno očistiti mraz na kondenzatoru kako bi se povratila njegova funkcija izmjene toplote. Ovaj postupak obično traje 2-10 minuta. Tokom odmrzavanja, ventilator unutrašnje jedinice zaustavlja rad. Nakon odmrzavanja automatski se vraća u režim GRIJANJA.


⚠️ (Za sjevernoameričko tržište) Ako je potrebno, možete pritisnuti ECO dugme 10 puta u roku od 8 sekundi u režimu grijanja da biste započeli prisilno odmrzavanje. Mnogo brže će odmrznuti spoljni led.

FAN SPEED funkcija (taster FAN)

FAN 🌀

Promjenite brzinu rada ventilatora.

Pritisnite **FAN** dugme za podešavanje brzine ventilatora koji radi, može se kružno podesiti na AUTO / MUTE / LOV / LOV-MID / MID / MID-HIGH / HIGH / TURBO.



Funkcija zaključavanja

1. Pritisnite i zadržite taster **MODE** i **TIMER** da biste aktivirali ovu funkciju i ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Pod ovom funkcijom nijedno dugme neće biti aktivno.

TAJMER UKLJUČENO

TIMER ⌚

Da biste automatski uključili aparat, kada je jedinica isključena, možete podesiti TIMER ON.

Da biste podesili vrijeme automatskog uključivanja kao ispod:

1. Pritisnite **TIMER** taster prvi put podesiti na daljinskom displeju uključivanje ⌚ i [On] i pojavice se na daljinski displej i blicevi.
2. Pritisnite taster ▼ i ▲ da biste podesili željeno vrijeme uključivanja. Svaki put kada pritisnete dugme, vrijeme se povećava / smanjuje za pola sata između 0 i 10 sati i za jedan između 10 i 24 sata.
3. Pritisnite taster **TIMER** drugi put za potvrdu.
4. Nakon podešavanja tajmera, podesite potreban režim (Cool / Heat / Auto / Fan / Dri), pritiskom na **MODE** taster. I podesite potrebnu brzinu ventilatora pritiskom na dugme **FAN**. I pritisnite ▼ i ▲ da biste podesili potrebna radna temperatura.

OTKAZITE pritiskom na **TIMER** taster.

TAJMER ISKLJUČENO



Za automatsko isključivanje uređaja. Kada je jedinica uključena, možete isključiti TIMER

Da biste podesili vrijeme automatskog isključivanja, kao što je dole navedeno:

1. Potvrdite da je aparat UKLJUČEN.
2. Pritisnite taster **TIMER** taster za prvo podešavanje isključivanja.
Pritisnite **↓** i **▲** tda biste postavili potreban tajmer.
3. Pritisnite **TIMER** dugme po drugi put za potvrdu.


Za otkazivanje pritisnite taster **TIMER**.

Napomena: Sve programiranje treba izvršiti u roku od 5 sekundi, u protivnom će se podešavanje otkazati.

FUNKCIJA USMJERAVANJA VAZDUHA



1. Pritisnite dugme SWING da biste aktivirali funkciju usmjeravanja vazduha,
 - 1.1 Pritisnite da biste aktivirali horizontalne usmjerivače za okretanje odozgo prema dole, pojavice se znak .
 - 1.2 Pritisnite da biste aktivirali vertikalne usmjerivače za okretanje s lijeva na desno, a na daljinskom ekranu će se pojaviti .
 - 1.3 Ponovite to da biste zaustavili smjer pod trenutnim uglom.
2. Ako su vertikalni usmjerivači ispod poklopca postavljeni ručno, omogućavaju usmjeravanje protoka vazduha direktno u desno ili u lijevo.
3. Dugo pritisnite ili preko 3 sekunde da biste izabrali više uglova smjera protoka vazduha.

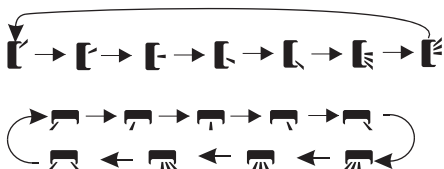

Nikada ne postavljajte usmjerivače ručno, osjetljivi mehanizam se može ozbiljno oštetiti!

Nikada ne stavljajte prste, palice ili druge predmete u otvore za ulaz i izlaz vazduha. Takav slučajni kontakt sa djelovima pod naponom može prouzrokovati nepredvidivu štetu ili povredu.

TURBO FUNKCIJA



Da biste aktivirali turbo funkciju, pritisnite **TURBO** dugme i pojavice se na ekranu. Pritisnite ponovo da biste otkazali ovu funkciju. U režimu hlađenje / grijanje, kada odaberete TURBO funkciju, uređaj će se prebaciti na režim brzo hlađenje ili brzo grijanje, i pokreće najveću brzinu ventilatora za najveći protok vazduha.

TIHI REŽIM



1. Pritisnite dugme **MUTE** da biste aktivirali ovu funkciju i će se pojaviti na displeju daljinskog upravljača. Ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Kada se pokrene funkcija MUTE, daljinski upravljač će prikazati brzinu automatskog ventilatora, a unutrašnja jedinica će raditi na najnižoj brzini ventilatora da bi bio tih osjećaj.
3. Kada pritisnete dugme FAN / TURBO, funkcija MUTE će biti otkazana. MUTE funkcija ne može se aktivirati u suhom režimu.

SPAVANJE



Prethodno podešavanje automatskog programa rada.

Pritisnite dugme **SLEEP** da biste aktivirali funkciju SLEEP i na ekranu se pojavljuje . Pritisnite ponovo da biste otkazali ovu funkciju. Nakon 10 sati rada u režimu spavanja, klima uređaj će se prebaciti na prethodni režim podešavanja.

I FEEL



Pritisnite dugme **I FEEL** da biste isključili LED displej na panelu. Pritisnite ponovo da biste uključili LED displej, će se pojaviti na daljinskom upravljaču. Ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju. Ova funkcija omogućuje daljinskom upravljaču da izmjeri temperaturu na svom trenutnom mjestu i pošalje ovaj signal klima uređaju kako bi optimizirao temperaturu oko sebe i obezbjedio udobnost. Automatski će se deaktivirati 2 sata kasnije.

ECO FUNKCIJA

ECO



U ovom režimu uređaj automatski podešava funkcije radi uštede energije.

Pritisnite dugme **ECO** na ekranu se pojavljuje i aparat će raditi u ECO režimu. Pritisnite ponovo da biste je otkazali.

Napomena: ECO funkcija je dostupna u režimima HLAĐENJA i GRIJANJA.

DISPLEJ

DISPLAY

Uključite / isključite LED displej na panelu.

Pritisnite dugme **DISPLAY** da biste isključili LED displej na panelu. Pritisnite ponovo da biste uključili LED displej.

GEN FUNKCIJA



1. Prvo uključite unutrašnju jedinicu i dugo pritisnite **MUTE** taster 3 sekunde do aktiviranja i ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Pod ovom funkcijom, kratko pritisnite taster **MUTE** da biste izabrali opšti tip L3 - L2 - L1 - OF.
3. Izaberite OF i sačekajte 2 sekunde da biste izašli.

FUNKCIJA SAMOČIŠĆENJA

Opcionalno samo za neke uređaje sa inverter pumpom za grijanje.

Da biste aktivirali ovu funkciju, prvo isključite unutrašnju jedinicu, a zatim pritisnite dugme **CLEAN** tada ćete čuti zvučni signal, na unutrašnjoj **AC** će se pojaviti naizmjenična struja a na daljinskom displeju

1. Ova funkcija pomaže u uklanjanju nakupljene nečistoće, bakterija itd. Iz unutrašnjeg isparivača.
2. Ova funkcija će raditi oko 30 minuta i vratiti se u režim unaprijed podešavanja. Možete pritisnuti dugme da biste otkazali ovu funkciju tokom procesa. Kada završite ili otkazete, začujete 2 zvučna signala.

Normalno je ako se tokom ovog funkcijskog procesa čuje neka buka, jer se plastični materijali se šire na toploti i skupljaju na hladnoći.

Predlažemo da koristite ovu funkciju u sledećim uslovima okoline kako biste izbegli određene sigurnosne zaštitne funkcije.

Unutrašnja jedinica	Temp < 86°F (30°C)
Vanjska jedinica	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)



Predlaže se korišćenje ove funkcije svaka 3 meseca.

8°C FUNKCIJA GRIJANJA (opcionarno)

1. Dugo pritisnite taster **ECO** tokom 3 sekunde da biste ga aktivirali ova funkcija i **8°C** (**46°F**) će se pojaviti na daljinskom displeju. Ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Ova funkcija će automatski pokrenuti režim grijanja kada je sobna temperatura niža od **8°C** (**46°F**) i vratiti se u stanje pripravnosti ako temperatura dostigne 9 °C (48 °F).
3. Ako je sobna temperatura viša od 18°C, uređaj će automatski otkazati ovu funkciju.

Funkcija laganog duvanja – blagi vetar (opciono)

1. Uključite unutrašnju jedinicu i prebacite u COOL režim, zatim pritisnite dugme **GENTLE WIND** ili dugo pritisnite dugmad **FAN** i **MUTE** zajedno na 3 sekunde da aktivirate ovu funkciju. Na ekranu će se pojaviti . Pritisnite ponovo da biste je deaktivirali.
2. Ova funkcija automatski zatvara vertikalne lopatice i pruža vam prijatan osećaj blagog vetra.

ZDRAVSTVENA FUNKCIJA (opcionarno)

1. Prvo uključite unutrašnju jedinicu, pritisnite **HEALTH** da aktivirate ovu funkciju, pojavice se na ekranu. Uradite to ponovo da biste je deaktivirali.
2. Kada je funkcija HEALTH aktivirana, Ionizator/Plazma/ Bipolarni ionizator/UVC svetla (zavisno od modela) će biti uključeni i raditi.

FUNKCIJA PROTIV STVARANJA BUDJI (opcionarno)

ANTI-MILDEW

ANTI-MILDEW

Pritisnite dugme **ANTI-MILDEW** da biste aktivirali ovu funkciju, i na ekranu će se pojaviti simbol . Ponovo pritisnite dugme da biste deaktivirali funkciju. Nakon što uređaj radi u režimu Hlađenje/Sušenje (COOL/DRY) duže od 30 minuta, možete pokrenuti ovu funkciju. Uređaj će duvati vazduh oko 15 minuta kako bi osušio unutrašnje delove i spriječio stvaranje buđi, a zatim će se isključiti.

Napomena: Funkcija ANTI-MILDEW dostupna je samo u režimima DRY i COOLING.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

❗ Pokušaj upotrebe klima uređaja iznad navedenog temperaturnog opsega može prouzrokovati da se uređaj za zaštitu klima uređaja pokrene i klima uređaj možda neće raditi. Zbog toga pokušajte da koristite klima uređaj u sledećim temperaturnim uslovima.

Inverter klima uređaj:

Temperatura	Režim		
	Grijanje	Hlađenje	Suvo
Temperatura u prostoriji	0°C~30°C	17°C~32°C	
Spoljašnja temperatura	-20°C~30°C	-15°C~53°C	

Sa priključnim napajanjem, ponovo pokrenite klima uređaj nakon gašenja, ili ga prebacite u drugi režim tokom rada, i zaštitni uređaj klima uređaja će se aktivirati. Kompresor će nastaviti sa radom nakon 3 minuta.

❗ Karakteristike rada grijanja (primenljivo na grejnu pumpu)

Predgrijavanje:

Kada je funkcija grijanja omogućena, unutrašnjoj jedinici će trebati 2 ~ 5 minuta za predgrijavanja, nakon čega će klima uređaj početi da se grije i duva topli vazduh.



Odmrzavanje:

Tokom grijanja, kada je vanjska jedinica zamrznuta, klima uređaj će omogućiti funkciju automatskog odmrzavanja kako bi poboljšao efekat grejanja. Tokom odmrzavanja, unutrašnji i spoljni ventilatori prestaju da rade. Klima uređaj će se automatski nastaviti grijanje nakon završetka odmrzavanja.

❗ Dugme za hitan slučaj:

Otvorite ploču i pronađite dugme za hitan slučaj na elektronskoj kontrolnoj kutiji kada daljinski upravljač zakaže. (Uviek pritisnite dugme za hitan slučaj sa izolacionim materijalom.)

Trenutni status	Operacija	Odgovor	Unesite režim rada
Stanje pripravnosti	Pritisnite dugme za hitne slučajeve jednom	Zvuči kratko jedanput.	Režim hlađenja
Stanje pripravnosti (Samo za pumpu za grijanje)	Pritisnite dugme za hitan slučaj dva puta za 3 sekunde	Dvaput kratko zapišti	Režim grijanja
Odvlaživanje	Pritisnite dugme za hitne slučajeve jednom	Neprestano oglašava zvučni signal	Isključeno

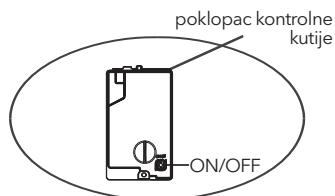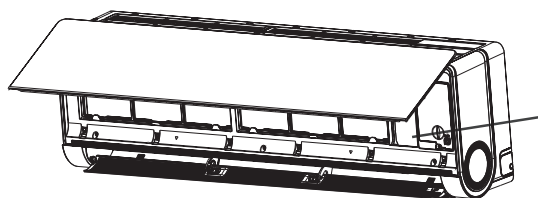

(otvorite panel unutrašnje jedinice)

UPUTSTVO ZA SERVISIRANJE (R32)

1. Pogledajte informacije sadržane u ovom uputstvu kako biste saznali koje su dimenzije prostora koji Vam je potreban za pravilnu ugradnju uređaja, uključujući i minimalne dozvoljene razdaljine od struktura koje se nalaze u neposrednoj blizini uređaja.
2. Uređaj ugraditi, upotrebljavati i čuvati u prostoriji sa podnom površinom većom od 4 m².
3. Postavljanje cijevi držati na minimalnom nivou.
4. Cijevi zaštititi od fizičkog oštećenja i ne ugraditi ih unutar prostora koji nemaju mogućnost provjetravanja ukoliko je pomenuti prostor manji od 4m².
5. Poštovati usklađenost sa nacionalnim propisima u vezi sa gasovima.
6. Mehaničke veze ostaviti dostupnima radi postupka održavanja.
7. Pratiti uputstva navedena u ovom priručniku, a koja se odnose na rukovanje, ugradnju, čišćenje, održavanje i odlaganje rashladnog sredstva.
8. Uvjjeriti se da ventilacioni otvori nisu blokirani.
9. **Napomena:** Postupak servisiranja vršiti isključivo na način preporučen od strane proizvođača.
10. **Upozorenje:** Uređaj držati na mjestu sa dobrom provjetrenošću, gdje dimenzije prostorije odgovaraju naznačenoj površini prostorije adekvatnoj za rad uređaja.
11. **Upozorenje:** Uređaj držati u prostoriji u kojoj nema stalno prisutnog otvorenog plamena (na primjer, aktivirani uređaj koji radi na gas) i izvora paljenja (na primjer, aktivirana električna grijalica).
12. Uređaj čuvati na način kojim se sprečava pojava mehaničkih oštećenja.
13. Prikladno je da svaka osoba pozvana da radi sa instalacijama za rashladno sredstvo poseduje važeću i aktuelnu potvrdu izdatu od strane tijela za procjenu koje je akreditovala struka, čime se pomenutim osobama priznaje kompetentnost da rukuju rashladnim sredstvima, a u skladu sa specifikacijom procjene priznatom od strane konkretnog industrijskog sektora. Postupke servisiranja obavljati isključivo u skladu sa preporukama proizvođača opreme. Postupci održavanja i popravljanja koji zahtevaju pomoć drugih kvalifikovanih osoba moraju se obavljati pod nadzorom osobe kompetentne za upotrebu zapaljivih rashladnih sredstava.
14. Svaku radnu proceduru koja utiče na bezbjednost obavljaju kompetentne osobe.
15. **Upozorenje:**
 - Nemojte pokušavati da ubrzate proces otapanja ili čišćenja na načine koji nisu preporučeni od strane proizvođača.
 - Uređaj držati u prostoriji u kojoj nema stalno prisutnih izvora paljenja (na primer: otvorenog plamena, aktiviranog uređaja koji radi na gas ili aktivirane električne grijalice).
 - Nemojte bušiti ili spaljivati.
 - Imajte u vidu da rashladna sredstva ne moraju da imaju miris.



Upozorenje: Opasnost od požara



Pročitajte korisničko uputstvo



Uputstvo za upotrebu



Pročitajte tehničko uputstvo

16. Informacije o servisiranju:

1. Provjera prostora

Prije nego što započnete sa radom na sistemima koji sadrže zapaljiva rashladna sredstva, neophodno je obaviti bezbjednosne provjere kako biste se uvjerali da je rizik od paljenja sveden na minimum. Prilikom popravljanja rashladnog sistema, a prije izvođenja radova na sistemu, primjenite sledeće mjere predostrožnosti.

2. Radna procedura

Radovi se izvode prema kontrolisanoj proceduri kako bi se rizik od prisustva zapaljivog gasa ili isparenja prilikom izvođenja radova sveo na minimum.

3. Radni prostor uopšte

Cjelokupno osoblje koje radi na održavanju, kao i sve osobe koje rade u neposrednoj blizini, potrebno je obavestiti o prirodi radova koji se izvode. Izbjegavati rad u zatvorenom prostoru. Prostor koji okružuje mjesto izvođenja radova mora biti odvojen. Uvjjerite se da su uslovi unutar prostora bezbjedni tako što ćete kontrolisati zapaljivi materijal.

4. Provjera prisustva rashladnog sredstva

Provjeru prostora obavljati prije i u toku izvođenja radova pomoću odgovarajućeg detektora rashladnog sredstva, kako bi tehničar bio svestan prisustva potencijalno zapaljivih atmosfera. Uvjjerite se da je oprema koja se koristi za detekovanje curenja odgovarajuća za izvođenje radova sa zapaljivim rashladnim sredstvima,

tj. da ne stvara varnice, da je adekvatno zaptivena i inherentno bezbjedna.

5. Postojanje aparata za gašenje požara

Ukoliko radovi koje je potrebno izvesti na opremi za rashlađivanje, ili na bilo kojim drugim pratećim elementima, podrazumjeva prisustvo visoke temperature, neophodno je da odgovarajuća oprema za gašenje požara bude dostupna u neposrednoj blizini. Postarajte se da se neposredno pored mjesta na kome se obavlja punjenje nalazi aparat za gašenje požara sa suvim prahom ili CO₂.

6. Bez izvora paljenja

Osoba koja izvodi radove na sistemima za rashlađivanje, što podrazumeva izlaganje bilo koje cijevi spoljašnjim uslovima, ne smije da koristi nikakve izvore paljenja na način koji bi mogao da dovede do nastanka rizika od požara ili eksplozije. Sve moguće izvore paljenja, uključujući konzumiranje cigareta, držati na dovoljnoj udaljenosti od mjesta ugradnje, popravljanja, praznjenja i odlaganja, prilikom čega može doći do potencijalnog oslobađanja rashladnog sredstva u okolni prostor. Prije početka radova, pregledajte prostor oko opreme kako biste se uvjerali da nema opasnosti ili rizika od paljenja. Postaviti oznake „**Zabranjeno pušenje**“.

7. Provjetravanje prostora

Prije nego što otvorite sistem ili na opremi započnete radove koji stvaraju visoku temperaturu, uvjerite se da se prostor nalazi na otvorenom ili da je adekvatno provjetren. Određeni stepen provjetrenosti održavati i tokom čitavog perioda izvođenja radova. Provjetranjem bi trebalo da se razredi svaka koncentracija oslobodjenog rashladnog sredstva i da se, po mogućstvu, izbaci u spoljašnju sredinu.

8. Provjera opreme za rashlađivanje

Prilikom zamjene električnih komponenti, nove komponente moraju da odgovaraju svrsi i da budu u skladu sa odgovarajućom specifikacijom. Smjernice za održavanje i servisiranje navedene od strane proizvođača se uvijek moraju poštovati. Ukoliko niste sigurni, kontaktirajte tehničko odeljenje proizvođača za pomoć.

Kod instalacija u okviru kojih se upotrebljavaju zapaljiva rashladna sredstva, potrebno je obaviti sledeće provjere:

- Količina sredstva koje se dopunjuje je u skladu sa dimenzijama prostorije u kojoj su ugrađeni djelovi koji sadrže rashladno sredstvo;
- Ventilaciona oprema i otvori funkcionišu na adekvatan način i nisu blokirani;
- Ukoliko se upotrebljava indirektna rashladna instalacija, proveriti prisustvo rashladnog sredstva u okviru sekundarnog kola;
- Oznake na opremi moraju ostati vidljive i čitljive. Nečitke oznake i znaci se moraju popraviti;
- Rashladnu cijev ili komponente ugraditi na mjesta na kojima je malo vjerovatno da će biti izložene dejstvu supstanci koje mogu da dovedu do korodiranja komponentata sa rashladnim sredstvom, sem ukoliko su pomenute komponente izrađene od materijala koji su inherentno otporni na koroziju ili koji su na odgovarajući način zaštićeni od korozije.

9. Provjere električnih uređaja

Popravka i održavanje električnih komponenti uključuju procedure inicijalne provjere bezbjednosti i kontrolu komponentata. U slučaju da postoji kvar koji može da ugrozi bezbjednost, uređaj se ne smije povezivati na struju sve dok pomenuti kvar ne bude otklonjen na odgovarajući način. Ukoliko je kvar nemoguće otkloniti odmah, a neophodno je da uređaj nastavi sa radom, primijeniti adekvatno privremeno rješenje. Pomenuta situacija mora biti prijavljena vlasniku opreme, kako bi sve strane u nju bile upućene.

Inicijalne provjere bezbjednosti uključuju sledeće:

- Da su kondenzatori ispražnjeni: ovo treba obaviti na bezbjedan način, kako bi se izbjegla mogućnost nastanka varnica;
- Da neizolovane električne komponente i žice nisu izložene prilikom punjenja, oporavka ili čišćenja sistema;
- Da postoji kontinuitet uzemljenja.

17. Popravljanje zaptivenih komponenti

1. Prilikom popravljanja zaptivenih komponentata, a prije skidanja zaptivenih poklopaca i sl., neophodno je prekinuti svaku vezu opreme na kojoj se izvode radovi sa napajanjem. Ukoliko je apsolutno neophodno da oprema tokom servisiranja bude pod naponom, onda se na najkritičnijoj tački mora postaviti konstantno uključen uređaj za detektovanje curenja, kako bi isti izdao upozorenje o postojanju potencijalno opasne situacije.

2. Posebno treba obratiti pažnju na sledeće kako biste bili sigurni da radovi na električnim komponentama nisu doveli do promena na kućištu koje bi uticale na smanjenje nivoa zaštite. Ove promene podrazumijevaju oštećenje kablova, prekomerni broj veza, priključke koji ne prate originalnu specifikaciju, oštećenja na zaptivkama, neadekvatno postavljene uvodnice itd.

Uvjerite se da je uređaj dobro pričvršćen.

Uvjerite se da zaptivke ili zaptivni materijali nisu istrošeni do mjere da više ne ispunjavaju svoju svrhu, naime sprječavanje prodiranja zapaljivih atmosfera. Rezervni djelovi moraju da odgovaraju specifikacijama proizvođača.

NAPOMENA: Upotreba silikonskih sredstava za zaptivanje može da poništi učinkovitost određenih vrsta opreme za detektovanje curenja. Komponente sa inherentnom bezbjednošću nije neophodno izolovati prije izvođenja radova na njima.

18. Popravljanje komponentata sa inherentnom bezbjednošću

Ne primenjujte nikakva konstantna induktivna ili kapacitivna opterećenja na kolo ukoliko se niste prethodno uvjerali da time nećete izazvati prekoraciene dozvoljenih vrijednosti napona i struje za opremu koju koristite. Komponente sa inherentnom bezbjednošću predstavljaju jedini tip komponentata na kojima se može raditi dok su pod naponom u prisustvu zapaljive atmosfere. Uređaj za testiranje treba da ima odgovarajuće specifikacije.

Komponente zamjenite isključivo rezervnim djelovima navedenim od strane proizvođača. Drugi rezervni djelovi mogu izazvati paljenje rashladnog sredstva prisutnog u atmosferi usled curenja.

19. **Kablovi**

Uvjerite se da se kablovi nisu izloženi habanju, koroziji, prekomernom pritisku, vibracijama, oštrim ivicama ili bilo kom drugom štetnom uticaju okruženja. Prilikom provjere treba uzeti u obzir i efekte starenja ili kontinuirane izloženosti vibracijama čiji su izvor kompresori ili ventilatori.

20. **Detektovanje zapaljivih rashladnih sredstava**

Potencijalni izvori paljenja se ni pod kojim uslovima ne smiju koristiti kao način za traženje ili detektovanje mjesta curenja rashladnog sredstva. Ne smije se upotrebljavati halogena lampa (ili bilo koje drugo sredstvo za detekciju koje koristi otvoreni plamen).

21. **Načini detektovanja curenja**

Načini koji se smatraju prihvatljivim prilikom detektovanja curenja kod sistema koji sadrže zapaljiva rashladna sredstva uključuju sledeće:

Za detektovanje zapaljivih rashladnih sredstava koristiti elektronske uređaje za detektovanje curenja, mada oni mogu imati neadekvatnu osetljivost ili mogu zahtevati ponovnu kalibraciju. (Kalibracija opreme za detektovanje se mora vršiti u okruženju bez prisustva rashladnog sredstva.) Uvjerite se da uređaj za detektovanje ne predstavlja potencijalni izvor paljenja i da je adekvatan za rashladno sredstvo koje se koristi. Oprema za detektovanje curenja se mora podesiti na procenat LFL (donje granice zapaljivosti) rashladnog sredstva i mora se kalibrisati prema rashladnom sredstvu koje se koristi, a odgovarajući procenat gasa (maksimalnih 25 %) mora biti potvrđen.

Tečnosti za detektovanje curenja su pogodni za upotrebu sa većinom rashladnih sredstava. Međutim, treba izbegavati upotrebu deterđženata koji sadrže hlor, jer hlor može da reaguje sa rashladnim sredstvom i izazove korodiranje bakarnih cijevi.

Ukoliko se sumnja na curenje, svi izvori otvorenog plamena moraju biti uklonjeni/otvoreni plamen mora biti ugašen.

Ukoliko je detektovano curenje rashladnog sredstva koje zahteva lemljenje, cjelokupna količina rashladnog sredstva se mora izvući iz sistema ili izolovati (zatvaranjem ventila) u delu sistema udaljenom od mjesta curenja. Sistem se zatim čisti propuštanjem azota bez kiseonika (oxygen free nitrogen, OFN) kako prije, tako i u toku postupka lemljenja.

22. **Pražnjenje i evakuacija**

Prilikom otvaranja instalacije za rashladno sredstvo radi vršenja popravki ili u bilo koje druge svrhe, primjenjuju se standardne procedure. Međutim, veoma je važno primijeniti najbolju praksu, jer se radi o zapaljivosti.

Pridržavajte se sledeće procedure:

- Uklonite rashladno sredstvo;
- Očistite instalaciju inertnim gasom;
- Obavite evakuaciju;
- Ponovo očistite inertnim gasom;
- Otvorite instalaciju bilo sečenjem ili lemljenjem.

Rashladno sredstvo iz sistema držati u odgovarajućim bocama za rashladno sredstvo iz sistema. Sistem se mora „**isprati**“ azotom bez kiseonika, nakon čega se jedinica smatra bezbjednom. Može biti potrebno da se ovaj postupak ponovi nekoliko puta. Komprimovani vazduh ili kiseonik se ne smije koristiti u pomenute svrhe. Ispiranje se postiže ukidanjem vakuuma unutar sistema putem azota bez kiseonika i daljim punjenjem sve do postizanja radnog pritiska, a zatim ispuštanjem u atmosferu i, na kraju, izvlačenjem gasova sve dok se ne stvori vakuum. Ovaj postupak je potrebno ponavljati sve dok u sistemu više ne bude rashladnog sredstva. Nakon poslednjeg postupka punjenja azotom bez kiseonika, potrebno je ispustiti ga iz sistema do postizanja atmosferskog pritiska, čime se omogućava izvođenje radova. Ovaj postupak je ključan ukoliko se planira lemljenje cijevi.

Uvjerite se da se izlazni otvor vakuuma pumpe ne nalazi u blizini izvora paljenja i da postoji mogućnost provjetravanja.

23. **Stavljanje van rada**

Prije sprovođenja ove procedure, neophodno je da tehničar bude potpuno upoznat sa opremom i svim detaljima u vezi sa istom. Preporučuje se dobra praksa za bezbjedno pražnjenje svih rashladnih sredstava iz sistema. Prije izvršenja zadatka, treba uzeti uzorak ulja i rashladnog sredstva ukoliko je potrebno izvršiti analizu prije ponovne upotrebe postojećeg rashladnog sredstva. Veoma je važno provjeriti dostupnost električne energije prije nego što se započne sa obavljanjem ovog zadatka.

a. Upoznati se sa opremom i njenim radom.

b. Izolovati sistem od napajanja.

c. Prije početka procedure, uvjeriti se:

- da postoji mehanička oprema za rukovanje, ukoliko je potrebna, u cilju rukovanja bocama sa rashladnim sredstvom iz sistema;
- da postoji kompletna oprema za ličnu zaštitu, kao i da se ista pravilno koristi;
- da je proces pražnjenja u svakom trenutku pod nadzorom nadležnog lica;
- da su oprema za pražnjenje i boce za rashladno sredstvo iz sistema u skladu sa odgovarajućim standardima.

d. Ispumpati rashladni sistem ukoliko je to moguće.

e. Ukoliko uspostavljanje vakuuma nije moguće, izraditi manipulativni cijevod tako da rashladno sredstvo može da se ukloni iz različitih djelova sistema.

f. Postaviti bocu na vagu prije pražnjenja rashladnog sredstva iz sistema.

g. Pokrenuti mašinu za pražnjenje i rukovati istom u skladu sa uputstvima proizvođača.

h. Ne prepunjavati boce (ne više od 80 % zapremine tečnog punjenja).

i. Ne prekoračivati maksimalni radni pritisak boce, čak ni privremeno.

j. Kada su boce pravilno napunjene i proces završen, postarajte se da boce i oprema budu brzo uklonjene sa lokacije, kao i da su svi izolacioni ventili na opremi zatvoreni.

k. Ispražnjenim rashladnim sredstvom ne treba puniti drugi rashladni sistem, osim ukoliko isto nije očišćeno i provereno.

24. Obeležavanje

Opremu je potrebno obilježiti tako da se naznači da je ista stavljena van rada i da je iz nje ispražnjeno rashladno sredstvo. Etiketa treba da sadrži datum i da bude potpisana. Postarajte se da je na opremi istaknuta etiketa na kojoj je navedeno da oprema sadrži zapaljivo rashladno sredstvo.

25. Pražnjenje

Prilikom pražnjenja rashladnog sredstva iz sistema, bilo zbog servisiranja ili stavljanja van rada, preporučuje se dobra praksa za bezbedno pražnjenje svih rashladnih sredstava.

Prilikom prebacivanja rashladnog sredstva u boce, uvjerite se da se koriste samo odgovarajuće boce za rashladno sredstvo iz sistema. Obezbedite odgovarajući broj boca za svu količinu punjenja iz sistema. Sve boce koje će se koristiti treba da imaju oznake na kojima se navodi da boce sadrže ispražnjeno rashladno sredstvo i naziv tog rashladnog sredstva (tj. specijalne boce za ispražnjeno rashladno sredstvo). Boce treba da budu opremljene ispravnim ventilom za otpuštanje pritiska i, ukoliko je to moguće, ispravnim pratećim zapornim ventilima. Prazne boce treba evakuisati i, po mogućnost, ohladiti prije pražnjenja.

Oprema za pražnjenje treba da bude ispravna, sa kompletnom uputstava u vezi sa opremom koja se koristi, i treba da bude pogodna za pražnjenje svih odgovarajućih rashladnih sredstava, uključujući, kada je to primjenjivo, i zapaljiva rashladna sredstva. Osim toga, na raspolaganju treba imati kalibrisanu i ispravnu vagu. Crijeva treba da budu opremljena ispravnim spojnicama koje ne cure. Prije upotrebe mašine za pražnjenje, provjerite da li je ista ispravna, da li je pravilno održavana i da li su sve prateće električne komponente zaptivene kako ne bi došlo do paljenja u slučaju oslobađanja rashladnog sredstva. Ukoliko niste sigurni, konsultujte proizvođača.

Ispražnjeno rashladno sredstvo treba vratiti dobavljaču rashladnih sredstava u odgovarajućoj boci za ispražnjeno rashladno sredstvo i pripremiti odgovarajuće obaveštenje o transferu otpada. Ne miješati rashladna sredstva u jedinicama za ispražnjena rashladna sredstva, a naročito ne u bocama.

Ukoliko se vrši uklanjanje kompresora ili kompresorskih ulja, postarajte se da ista budu evakuisana do prihvatljivog nivoa kako zapaljivo rashladno sredstvo ne bi ostalo u sredstvu za podmazivanje. Proces evakuacije treba sprovesti prije vraćanja kompresora dobavljačima. Ovaj proces se može ubrzati isključivo električnim grijanjem tijela kompresora. Postupak pražnjenja ulja iz sistema treba obaviti na bezbjedan način.

UPOZORENJA ZA INSTALACIJU (R32)

Važna upozorenja

1. Klima uređaj mora instalirati profesionalno osoblje, a priručnik za ugradnju koristi se samo za profesionalno osoblje instalacije! Specifikacije instalacije treba da podliježu zakonskim propisima o servisiranju nakon prodaje.
2. Pri punjenju zapaljivog rashladnog sredstva, bilo koji od vaših nepravilnih postupaka može prouzrokovati ozbiljne povrede ili povrede ljudskog tijela.
3. Nakon završetka instalacije mora se izvršiti test curenja.
4. Održavanja ili popravke klima uređaja sa zapaljivim rashladnim sredstvom neophodno je obaviti sigurnosni gled kako bi se osiguralo da se rizik od požara svede na minimum.
5. Uređajem je neophodno upravljati pod kontroliranim postupkom kako bi se osiguralo da se svaki rizik koji proizlazi iz zapaljivog gasa ili pare tokom rada svede na minimum.
6. Zahtjevi za ukupnu težinu napunjenog rashladnog sredstva i površinu prostorije koja treba da bude omljena klima uređajem (prikazani su kao u sledećim tabelama GG.1 i GG.2)

Maksimalno punjenje i potrebna minimalna površina poda

$$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_2 = (26 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_3 = (130 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$$

Tamo gde je LFL donja zapaljiva granica u kg/m³, R32 LFL je 0.306 kg/m³.

Za uređaje čija je količina punjenja $m_1 < M = m_2$:

Maksimalno punjenje u sobi mora biti u skladu sa sledećim:

$$m_{\max} = 2.5 \times (\text{LFL})^{(5/4)} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

Potrebna minimalna površina poda A_{\min} za ugradnju uređaja sa punjenjem rashladnog sredstva M (kg) mora biti u skladu sa sledećim: $A_{\min} = (M / (2.5 \times (\text{LFL})^{(5/4)} \times h_0))^2$

Gdje:

Tabela GG.1 - Maksimalno punjenje (kg)

Kategorija	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Površina prostorije (m ²)						
			4	7	10	15	20	30	50
R32	0.306	1	1.14	1.51	1.8	2.2	2.54	3.12	4.02
		1.8	2.05	2.71	3.24	3.97	4.58	5.61	7.254
		2.2	2.5	3.31	3.96	4.85	5.6	6.86	8.85

Tabela GG.2 - Minimalna površina prostorije (m)²

Kategorija	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Količina punjenja (M) (kg) Minimalna površina prostorije (m) ²						
			1.224kg	1.836kg	2.448kg	3.672kg	4.896kg	6.12kg	7.956kg
R32	0.306	0.6		29	51	116	206	321	543
		1		10	19	42	74	116	196
		1.8		3	6	13	23	36	60
		2.2		2	4	9	15	24	40

1. Bezbjednost lokacije

- Otvoreni plamen zabranjen
- Ventilacija neophodna



2. Bezbjednost rada

- Statički elektricitet
- Obavezno nositi zaštitnu odeću i antistatičke rukavice
- Ne koristite mobilni telefon



3. Sigurnost instalacije

- Detektor curenja rashladnog sredstva
- Odgovarajuće mjesto instalacije



Ova Slika je šematski prikaz detektora curenja rashladnog sredstva.

Imajte na umu da:

1. Mjesto ugradnje mora biti dobro provjetreno.
2. Na mjestima za instaliranje i održavanje klima uređaja pomoću rashladnog sredstva R32 ne smije biti otvorene vatre ili zavarivanja, pušenja, sušenja peći ili bilo kog drugog izvora toplote većeg od 548 koji lako stvara otvorenu vatru.
3. Kada instalirate klima uređaj, potrebno je preduzeti odgovarajuće antistatičke mere kao što je nošenje antistatične odeće i / ili rukavica.
4. Potrebno je izabrati mjesto pogodno za ugradnju ili održavanje pri čemu ulazi i izlazi za vazduh unutrašnje i spoljne jedinice ne smiju biti okruženi preprekama niti u blizini bilo kog izvora toplote ili zapaljivog i / ili eksplozivnog okruženja.
5. Ako tokom instalacije iz unutrašnje jedinice curi rashladno sredstvo, neophodno je odmah isključiti ventil spoljne jedinice i cijelo osoblje treba izaći dok rashladno sredstvo u potpunosti ne procuri 15 minuta. Ako je proizvod oštećen, takav oštećeni proizvod morate nositi natrag do stanice za održavanje, a zabranjeno je zavarivanje cijevi za rashladno sredstvo ili obavljanje drugih radnji na mjestu korisnika.
6. Neophodno je izabrati mjesto na kojem će se ulazni i izlazni vazduh unutrašnje jedinice ujednačiti.
7. Neophodno je izbjegavati mjesta na kojima se nalaze drugi električni proizvodi, utikači i utičnice prekidača za napajanje, kuhinjski ormar, krevet, sofa i druge dragocjenosti tačno ispod linija na dvije strane unutrašnje jedinice.

Predloženi alati

Alatka	Slika	Alatka	Slika	Alatka	Slika
Standardni ključ		rezač cijevi		Vakumska pumpa	
Podesivi / okasti ljučevi		odvijač		Zaštitne naočare	
Moment ključ		Kolektor i merila		Radne rukavice	
Inbus ključ		Libela		Vaga za rashladno sredstvo	
Bušilica i burgije		Nareznica		Mikrometar	
Hilti		AmperMetar			

Dužina cijevi i dodatni rashladni fluid

Kapacitet Inverter modela (Btu/h)	9K-12K	18K-36K
Dužina cijevi sa standardnim punjenjem	5m	5m
Maksimalna udaljenost između unutrašnje i Vanjske jedinice	25m	25m
Dodatno punjenje rashladnog sredstva	15g/m	25g/m
Maksimalna razlika u visini između unutrašnje i Vanjske jedinice	10m	10m
Vrsta rashladnog sredstva	R32	R32



Preporuka proizvođača: Podesite dužinu ugradnje prema tabeli ispod:

Dužina montažne cijevi	Dodajte ili smanjite rashladnu tečnost		Količina rashladnog sredstva po jedinici
<3M (9,8ft)	CC ≤ 12000BTU	umanjiti 15g/m	U zavisnosti od modela
	CC ≥ 18000BTU	umanjiti 25g/m	U zavisnosti od modela
3-5M (9,8-16,4ft)	Nije neophodno		
5-15M (16,4-49,2ft)	CC ≤ 12000BTU	dodati 15g/m	U zavisnosti od modela
	CC ≥ 18000BTU	dodati 25g/m	U zavisnosti od modela

Parametri obrtnog momenta

Prečnik cijevi	Njutr metar [N x m]	Stopa od funte (lbf-ft)	Merač sile (kgf-m)
1/4" (φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Namenski distributivni uređaj i žica za klima-uređaj

INVERTER TIP MODEL kapacitet (Btu/h)		9k	12k	18k	24k
		površina presjeka			
Kabl za napajanje	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Priključni kabl	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²


**NAPOMENA**

Ova tabela je samo za referencu, instalacija mora da ispunjava zahteve lokalnih zakona i propisa.


INSTALACIJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

Korak 1: Odaberite lokaciju za instalaciju

- 1.1 Osigurajte da instalacija bude u skladu sa minimalnim dimenzijama instalacije (definisanim u nastavku) i da zadovoljava minimalnu i maksimalnu dužinu povezivanja cijevi i maksimalnu promjenu visine, kako je definirano u djelu o sistemskim zahtjevima.
- 1.2 Ulaz i izlaz vazduha treba da budu bez prepreka, obezbeđujući pravilnu cirkulaciju vazduha kroz prostoriju.
- 1.3 Kondenzat može lako i sigurno oticati.
- 1.4 Svi priključci mogu biti lako povezani sa spoljnim uređajem.
- 1.5 Unutrašnja jedinica je van domašaja djece.
- 1.6 Zid za montažu treba da bude dovoljno jak da izdrži četiri puta veću težinu i vibracije uređaja.
- 1.7 Filter može biti lako dostupan za čišćenje.
- 1.8 Ostavite dovoljno slobodnog prostora za rutinsko održavanje.
- 1.9 Instalirajte najmanje 3 metra (10 ft.) daleko od antene televizora ili radija. Rad klima uređaja može ometati prijem radija ili televizije u područjima gdje je prijem slab. Za pogodeni uređaj može biti potreban pojačivač.
- 1.10 Ne instalirajte u prostorijama za pranje ili pored bazena zbog korozivnog okruženja.
- 1.11 Za područja sa ETL sertifikatom, upozorenje: Montirajte sa najnižim pokretnim delovima najmanje 2,4 metra (8 ft) iznad poda ili nivoa terena.

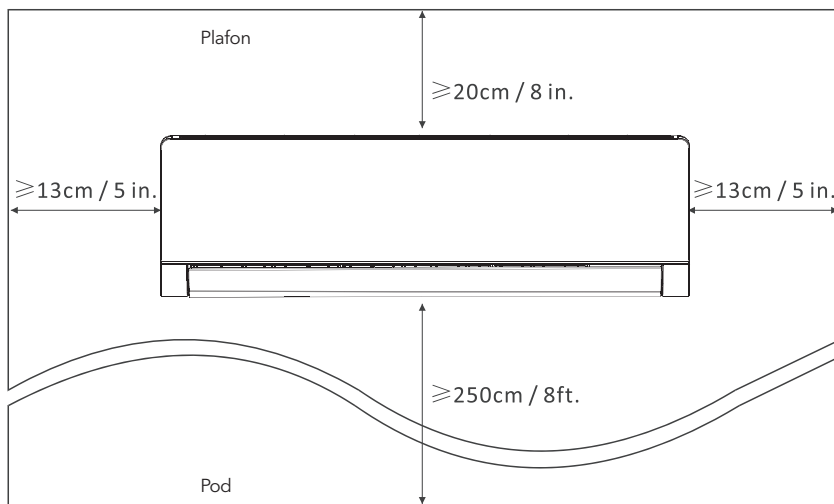Minimalni unutrašnji prostori**Korak 2: Instalirajte montažnu ploču**

- 2.1 Uzmite montažnu ploču sa zadnje strane unutrašnje jedinice.
- 2.2 Osigurajte da ispunjavate minimalne zahtjeve za dimenzije instalacije kao u koraku 1, ma veličini montažne ploče, odredite poziciju i pričvrstite montažnu ploču uz zid.
- 2.3 Podesite montažnu ploču u horizontalni položaj pomoću libele, zatim označite pozicije rupa za šrafove na zidu.
- 2.4 Spustite montažnu ploču i izbušite rupe na označenim pozicijama pomoću bušilice.
- 2.5 Umetnite gumene ekspanzione čepove u rupe, zatim postavite montažnu ploču i pričvrstite je šrafovima.

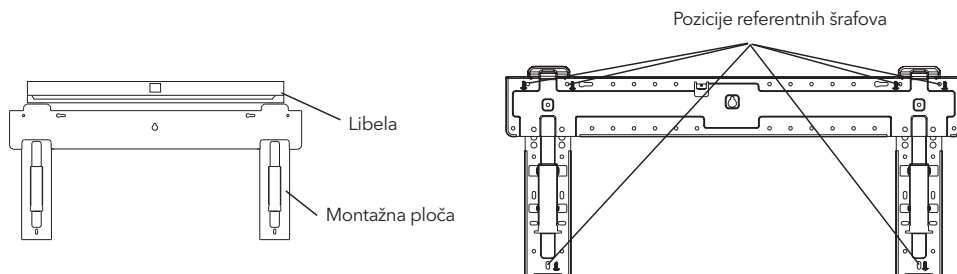**Napomena:**

- (I) Provjerite da li je montažna ploča dovoljno čvrsta i ravna uz zid nakon instalacije.
- (II) Prikazana slika može biti različita od stvarnog modela, pa vas molimo da kasnije njega uzmete kao standard.

Korak 3: Izbušiti rupu u zidu

Rupa u zidu treba da se izbuši za cijevovod za rashladnu tečnost, odvodnu cjev i povezivanje kablova.

3.1 Odredite lokaciju rupe u zidu na osnovu pozicije montažne ploče.


3.2 Rupa treba da ima prečnik od najmanje 70 mm i blagi kosi ugao kako bi olakšala odvodnju.

3.3 Izbušite rupu u zidu korišćenjem jezgrene bušilice od 70 mm sa blagim kosim uglom, nižim od unutrašnjeg kraja za oko 5 mm do 10 mm.

3.4 Postavite zaštitu za zidnu cev i poklopac zaštite (oba su opcionalni delovi) kako bi zaštitili delove za povezivanje.

Upozorenje:

Prilikom bušenja rupe u zidu, obavezno izbjegavajte žice, vodovod i druge osjetljive komponente

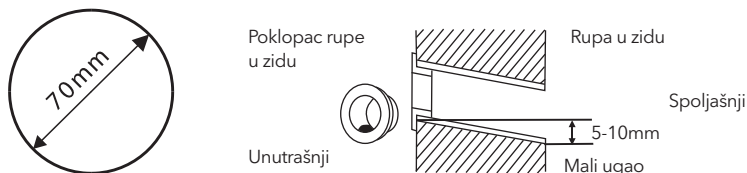


Korak 4: Povezivanje cijevi za rashladno sredstvo

4.1 Prema poziciji otvora na zidu, odaberite odgovarajući način postavljanja cijevi.


Postoje tri opcionalna načina postavljanja cijevi za unutrašnje jedinice, kao što je prikazano na slici ispod:

Prilikom načina postavljanja cijevi 1 ili 3, potrebno je napraviti urez pomoću makaza kako biste isjekli plastičnu foliju izlaza cijevi i izlaza kablova na odgovarajućoj strani unutrašnje jedinice.


Napomena: Prilikom sječenja plastične folije na izlazu, isječeni dio treba poravnati kako bi bio gladak.

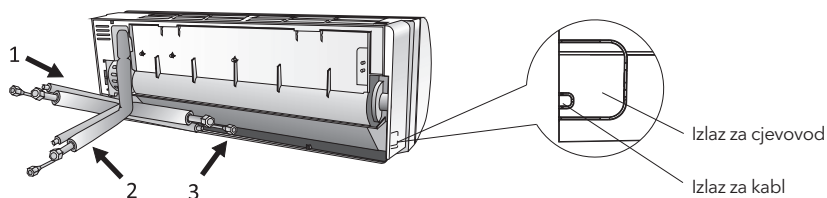

4.2 Savijanje povezih cijevi tako da je izlaz okrenut nagore, kao što je prikazano na slici.

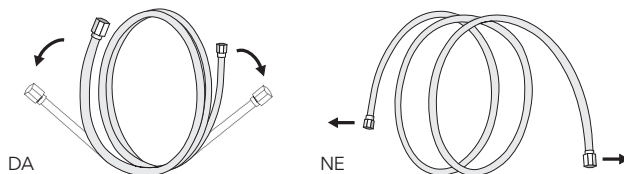

- 4.3 Skinite plastičnu zaštitu sa priključaka cijevi i zaštitu sa kraja priključaka cijevi.
- 4.4 Provjerite da li na priključku povezanih cijevi ima stranih predmeta i uvjerite se da je priključak čist.
- 4.5 Nakon što centrirate, okrenite maticu povezanih cijevi i zategnite je što je moguće čvršće rukom.
- 4.6 Koristite moment ključ da biste je zategli sa vrijednostima obrtnog momenta iz tabele zahtjeva za obrtni momenat; (Pogledajte tabelu zahtjeva obrtnog momenta u odeljku MERE OZA PRI INSTALACIJI).
- 4.7 Zamotajte spoj sa izolacionom cijevi.

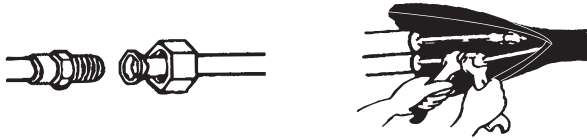

Napomena: Za rashladno sredstvo R32, konektor treba postaviti napolju.

Unutra


Spolja



Korak 5: Povežite drenažno crijevo

5.1 Prilagodite odvodno crijevo (ako je primjenljivo)


Kod nekih modela, obje strane unutrašnje jedinice imaju odvodne priključke. Možete odabrati jedan od njih za priključivanje odvodnog crijeva. Nepostojeći odvodni priključak zatvorite gumenim čepom koji dolazi uz uređaj.

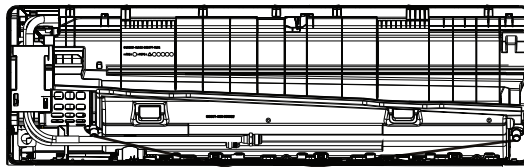

Odvodni priključci


- 5.2 Priključite odvodno crijevo na odvodni priključak, paziteći da je spoj čvrst i da je zaptivanje efikasno.
- 5.3 Čvrsto omotajte spoj teflonskom trakom kako biste osigurali da nema curenja.

Napomena: Vodite računa da nema uvijanja ili udubljenja na crijevu, a cijevi treba postaviti nagnuto na dole kako bi se izbjegla blokada i osigurao pravilan odvod.


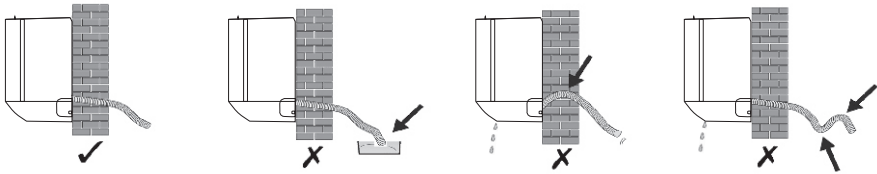


Korak 6: Povezivanje ožičenja

- 6.1 Izaberite odgovarajuću veličinu kablova u skladu sa maksimalnom radnom strujom navedenom na nazivnoj pločici. (Provjerite veličinu kablova u odeljku MJERE PREDOSTROŽNOSTI PRI INSTALACIJI).
- 6.2 Otvorite donji panel unutrašnje jedinice.
- 6.3 omoću šrafcižera otvorite poklopac električne kontrolne kutije da biste pristupili terminalnom bloku.
- 6.4 Odvrnite stezaljku za kablove.
- 6.5 Umetnite jedan kraj kabla u kontrolnu kutiju sa zadnje strane desnog kraja unutrašnje jedinice.
- 6.6 Povežite žice na odgovarajuće terminale ma šemi ožičenja na poklopcu električne kontrolne kutije. Uvjerite se da su dobro povezane.
- 6.7 Zategnite stezaljku za kablove kako biste ih učvrstili.
- 6.8 Ponovo postavite poklopac električne kontrolne kutije i donji panel.

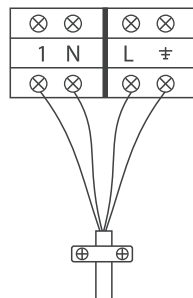


Na unutrašnju jedinicu

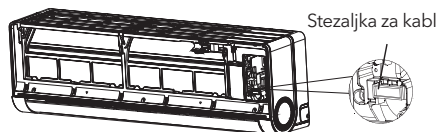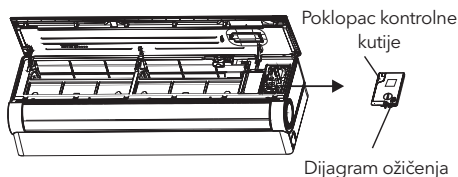

Korak 7: Zamotavanje cijevi i kablova


Nakon što su instalirane sve cijevi za rashladno sredstvo, priključne žice i drenažno crijevo, kako bi se uštedilo mjesto, zaštitilo i izoliralo, mora se povezati izolacionom trakom nego što se provuku kroz zidnu rupu.

- 7.1 Rasporedite cijevi, kablove i odvodno crijevo ma sledećoj slici.

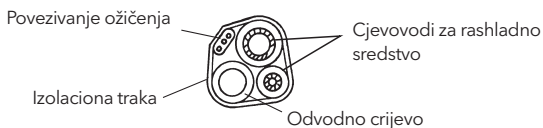

- Napomena:** (I) Provjerite da li je drenažno crijevo na dnu.
(II) Izbegavajte ukrštanje i savijanje dijelova.

- 7.2 Pomoću izolacione trake čvrsto omotajte cijevi za rashladno sredstvo, priključne kablove i odvodno crijevo zajedno.



Korak 8: Montaža unutrašnje jedinice

- 8.1 Polako provucite snop omotanih cijevi za rashladno sredstvo, priključnih kablova i odvodnog creva kroz otvor u zidu.
- 8.2 Zakačite gornji dio unutrašnje jedinice za montažnu ploču.
- 8.3 Blago pritisnite lijevo i desno stranu unutrašnje jedinice kako biste se uvjerali da je jedinica čvrsto zakačena.
- 8.4 Pritisnite donji dio unutrašnje jedinice nadole kako biste osigurali da se zakačke učvrste na kukama montažne ploče, i Provjerite da li je jedinica čvrsto zakačena.

Ponekad, ako su cijevi za rashladno sredstvo već ugrađene u zid, ili ako želite da povežete cijevi i kablove na zidu, postupite na sljedeći način:


- (I) Uхватite oba kraja donje ploče i primijenite malo sile ka spolja kako biste skinuli donju ploču.
- (II) Zakačite gornji dio unutrašnje jedinice za montažnu ploču bez postavljanja cijevi i kablova.

- (III) Podignite unutrašnju jedinicu suprotno od zida, rasklopite nosač na montažnoj ploči i koristite ovaj nosač da pridržavate unutrašnju jedinicu, čime ćete dobiti veliki prostor za rad.
- (IV) Izvršite povezivanje cijevi za rashladno sredstvo, ožičenje, priključite odvodno crijevo i omotajte ih ma koracima 4 do 7.
- (V) Vratite nosač montažne ploče na mjesto.
- (VI) Pritisnite donji dio unutrašnje jedinice nadole kako bi se zakačke učvrstile na donje kuke montažne ploče i Provjerite da li je jedinica čvrsto zakačena.
- (VII) Vratite donju ploču unutrašnje jedinice na mjesto.




Take off the bottom plate

+

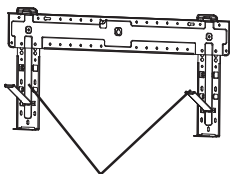


Unfold the bracket on the mounting plate

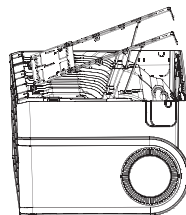

Korak 9: Instalacija aromaterapijskog modula (ako ste kupili aromaterapijski modul)

- 9.1 Pomjerite bočni panel u smjeru strelice.
- 9.2 Poravnajte četiri rupe na aromaterapijskom modulu sa četiri kvačice na bočnom panelu i pritisnite da biste ih sastavili.
- 9.3 Poravnajte četiri zakopčavanja bočnog panela sa četiri rupe na srednjem okviru i pomjerite ih nadole kako biste instalirali sklop bočnog panela.



- 9.4 Period upotrebe aromaterapijskog modula je dva mjeseca, poručuje se da ga zamjenite po potrebi nakon tog perioda.
- 9.5 Ako želite da promijenite miris, slobodno naručite druge vrste aromaterapijskih modula.

NAPOMENA:


- (I) Aromaterapijski modul je svakodnevna potreba, nije jestiv. Držite ga van dosega djece i izbjegavajte slučajno gutanje.
- (II) Koristiti sa oprezom kod astmatičara, osoba sa alergijama na polen, djece i trudnica.
- (III) Aromaterapijski modul je proziran. Ako se tokom upotrebe upije prašina iz vazduha, jednostavno ga operite i obrišite vodom.
- (IV) Broj serijse proizvodnje, datum proizvodnje i datum isteka roka trajanja su navedeni na pakovanju.
- (V) Nakon upotrebe, aromaterapijski modul se može reciklirati i obraditi.

INSTALACIJA VANJSKE JEDINICE

Korak 1: Izaberite mjesto instalacije


Odaberite mjesto koje omogućava sledeće:

- 1.1 Nemojte instalirati vanjsku jedinicu u blizini izvora toplote, pare ili zapaljivih gasova.
- 1.2 Nemojte instalirati jedinicu na više vjetrovitim ili prašnjavim mjestima.
- 1.3 Nemojte instalirati jedinicu na mjestima kroz koja ljudi često prolaze. Izaberite mjesto gdje ispuštanje vazduha i zvuk rada neće ometati komšije.
- 1.4 Izbjegavajte instaliranje jedinice na mjestima na kojima će biti izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti (u suprotnom, koristite zaštitu, ako je potrebno, koja ne bi smetala protoku vazduha).
- 1.5 Ostavite prostor kao što je prikazano na slici kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše.
- 1.6 Instalirajte vanjsku jedinicu na sigurnom i čvrstom mjestu.
- 1.7 Ako je spoljašnja jedinica izložena vibracijama, postavite gumene prostirke na noge jedinice.

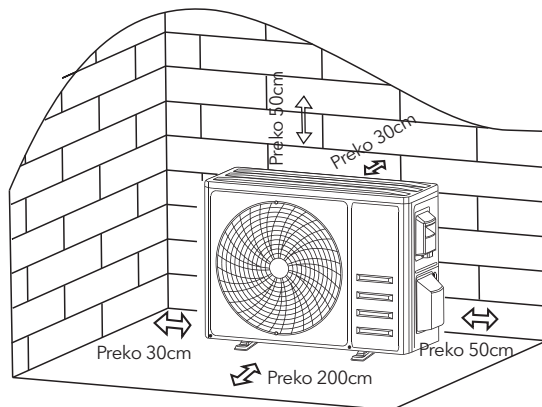

Korak 2: Instalacija odvodnog crijeva

- 2.1 Ovaj korak se odnosi samo na modele sa toplotnom pumpom ili RCAC uređaje.
- 2.2 Umetnite odvodnu spojnicu u otvor na dnu Vanjske jedinice.
- 2.3 Povežite odvodno crijevo sa spojnicom i dobro učvrstite vezu.

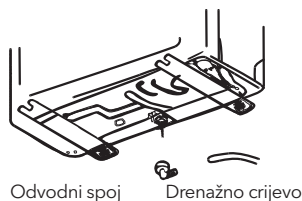


Korak 3: Popravite vanjsku jedinicu

- 3.1 Prema dimenzijama za instalaciju Vanjske jedinice označite poziciju za ekspanzione šrafove.
- 3.2 Izbušite rupe, očistite beton od prašine i postavite šrafove.
- 3.3 Ako je primjenljivo, postavite 4 gumene prostirke na rupe nego što postavite vanjsku jedinicu (opciono). Ovo će smanjiti vibracije i buku.
- 3.4 Postavite bazu Vanjske jedinice na šrafove i prethodno izbušene rupe.
- 3.5 Koristite ključ da čvrsto fiksirate vanjsku jedinicu sa šrafovima.

Napomena:

Spoljna jedinica se može pričvrstiti na zidni nosač. Sledite uputstva na zidnom nosaču da biste pričvrstili zidni nosač na zid, a zatim pričvrstite vanjsku jedinicu na njega i držite ga vodoravno. Zidni nosač mora biti u stanju da podnese najmanje 4 puta veću težinu spoljne jedinice


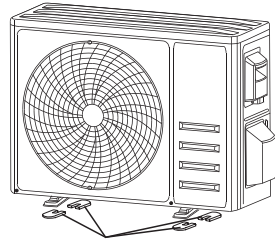



Instalirajte 4 gumena amortizera (opciono)

Korak 4: Instalirajte ožičenje

- 4.1 Pomoću križnog šrafčigera odvrnite poklopac za ožičenje, uhvatite ga i lagano pritisnite da biste ga skinuli.
- 4.2 Odvrnite stezaljku za kablove i skinite je.
- 4.3 Prema šemi ožičenja koja se nalazi unutar poklopca za ožičenje, povežite priključne žice sa odgovarajućim terminalima i uvjerite se da su svi spojevi čvrsti i sigurno povezani.
- 4.4 Ponovo postavite stezaljku i poklopac za ožičenje.


Napomena: Prilikom povezivanja žica unutrašnje i vanjske jedinice, napajanje treba biti isključeno.

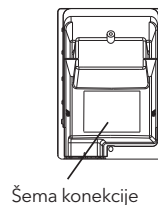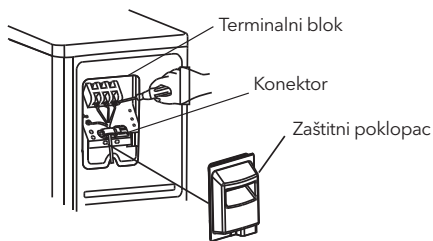

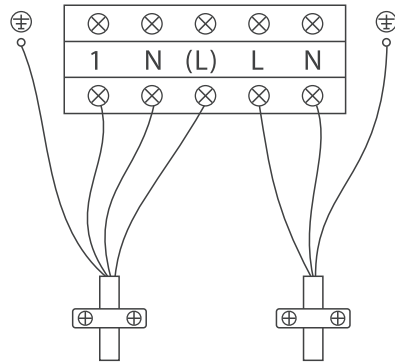

Na unutrašnju jedinicu
1 - Signalna linija
N - Nula
(L) - Faza

napajanje

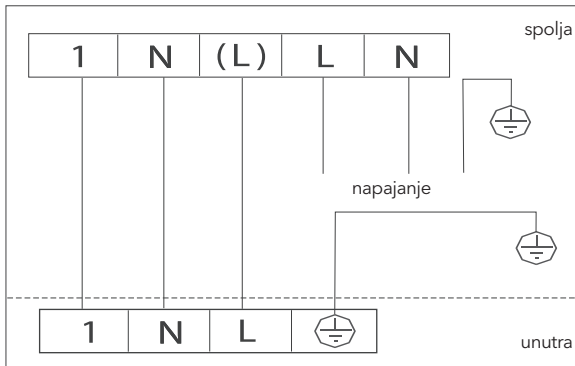




spolja

napajanje

unutra


Korak 5: Spajanje cijevi za rashladno sredstvo

- 5.1 Odvrnite poklopac ventila, uhvatite ga i lagano pritisnite da biste ga skinuli (ako je primjenljivo).
- 5.2 Skinite zaštitne kapice sa krajeva ventila.
- 5.3 Skinite plastični poklopac sa priključaka cijevi i provjerite da li postoji bilo kakav otpad na priključku za povezivanje cijevi i uvjerite se da je priključak čist.
- 5.4 Nakon poravnavanja centra, okrenite zaporni navoj spojne cijevi i ručno zategnite maticu što je moguće čvršće.
- 5.5 Upotrebite ključ za držanje tijela ventila i upotrebite moment ključ da zategnete zapornu maticu na vrijednostima obrtnog momenta u tabeli obrtnog momenta.
(Pogledajte tabelu za zahtjevima obrtnog momenta u odjeljku MERE PREDOSTROŽNOSTI PRI INSTALACIJI).

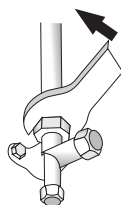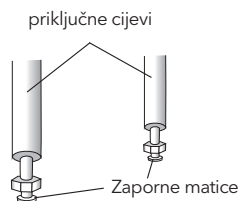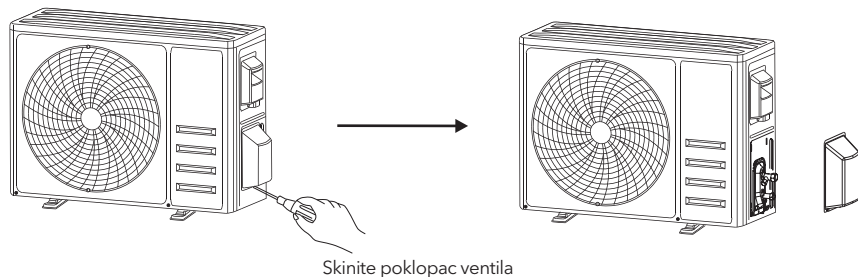

Korak 6: Vakumiranje sistema

- 6.1 Pomoću ključa skinite zaštitne kapice sa servisnog priključka, ventila za niski i visoki pritisak Vanjske jedinice.
- 6.2 Povežite crijevo za pritisak manifold manometra na servisni priključak na ventilu za nizak pritisak Vanjske jedinice.
- 6.3 Povežite crijevo za punjenje sa manifold manometra na vakuum pumpu.
- 6.4 Otvorite ventil za nizak pritisak na manifold manometru i zatvorite ventil za visoki pritisak.
- 6.5 Uključite vakuum pumpu da biste usisali vazduh iz sistema.
- 6.6 Vreme vakumiranja ne smije biti kraće od 15 minuta, ili se uvjerite da manometar pokazuje $-0,1$ MPa (-76 cmHg).
- 6.7 Zatvorite ventil za nizak pritisak na manifold manometru i isključite vakuum.
- 6.8 Držite pritisak 5 minuta i uvjerite se da povratna vrijednost pokazivača na manometru ne lazi $0,005$ MPa.
- 6.9 Otvorite ventil za nizak pritisak suprotno od smjera kazaljke na satu za $1/4$ okreta pomoću šestougaonog ključa kako biste pustili malo rashladnog sredstva u sistem, a zatim zatvorite ventil za nizak pritisak nakon 5 sekundi i brzo uklonite potisno crijevo.
- 6.10 Provjerite sve priključke unutrašnje i Vanjske jedinice na curenje pomoću sapunice ili detektora curenja.
- 6.11 Potpuno otvorite ventil za nizak i visoki pritisak Vanjske jedinice pomoću šestougaonog ključa.
- 6.12 Ponovo postavite zaštitne kapice na servisni priključak, ventil za nizak pritisak i ventil za visoki pritisak Vanjske jedinice.
- 6.13 Ponovo postavite poklopac ventila.

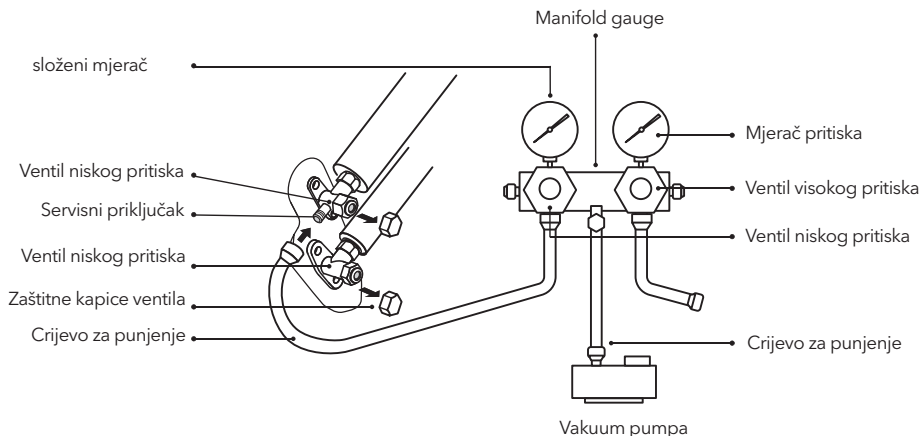

TESTIRANJE

Inspekcije pre probnog rada

Uradite sljedeće provjere probnog rada.

Opis	Način inspekcije
Inspekcija električne sigurnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite da li je napon napajanja u skladu sa specifikacijama. • Provjerite da li postoji neka pogrešna ili nedostajuća veza između dalekovoda, signalne linije i žica za uzemljenje. • Provjerite da li otpor uzemljenja i otpor izolacije odgovaraju zahtevima.
Inspekcija sig-urnosti ugradnje	<ul style="list-style-type: none"> • Potvrdite smjer i glatkost drenažne cijevi. • Potvrdite da je spoj cijevi za rashladno sredstvo u potpunosti instaliran. • Potvrdite sigurnost ugradnje vanjske jedinice, montažne ploče i unutrašnje jedinice. • Potvrdite da su ventili potpuno otvoreni. • Uvjerite se da u uređaju nema stranih predmeta ili alata. • Kompletna instalacija rešetke i ploče za dovod vazduha u unutrašnju jedinicu.
Otkrivanje curenja rashladnog fluida	<ul style="list-style-type: none"> • Zglob cijevovoda, konektor dva ventila Vanjske jedinice, kalem ventila, otvor za zavarivanje itd., Gdje može doći do curenja. • Metoda otkrivanja pomoću pjene: Nanesite sapunu vodom ili pjenom ravnomjerno na djelove gde može doći do curenja i promatrajte da li se pojavljuju mjehurici ili ne, ako ne, to znači da su rezultati otkrivanja curenja sigurni. • Metoda detektora curenja: Koristite profesionalni detektor curenja i pročitajte uputstva za rad, otkrijte na mjestu gdje može doći do curenja. • Trajanje otkrivanja curenja za svaku poziciju trebalo bi da traje 3 minuta ili više; Ako rezultat ispitivanja pokaže da postoji curenje, maticu treba zategnuti i ponovo testirati dok ne dođe do curenja; Po završetku otkrivanja curenja, omotajte otvoreni crijevni priključak unutrašnje jedinice termoizolacionim materijalom i omotajte izolacionom trakom.


Uputstvo za probno pokretanje



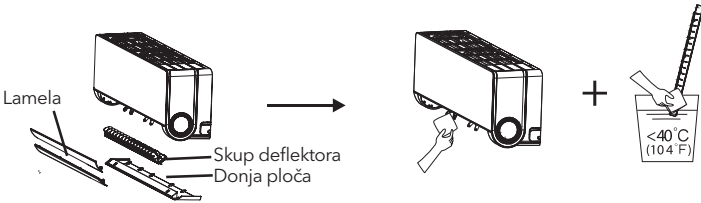
1. Uključite napajanje.
2. Pritisnite dugme ON / OFF na daljinskom upravljaču da biste uključili klima uređaj.
3. Pritisnite dugme Mode da biste bacili režim COOL i HEAT. U svakom režimu podešenom dole: COOL - Podesite najnižu temperaturu HEAT - Podesite najvišu temperaturu
4. Pokrenite oko 8 minuta u svakom režimu i Provjerite da li su sve funkcije pravilno pokrenute i odgovorite na daljinski upravljač. Provjerite funkcije ma poruci:
 - 4.1 Ako temperatura izlaznog vazduha reaguje na režim hlađenja i grijanja
 - 4.2 Ako se voda pravilno odvodi iz drenažnog crijeva
 - 4.3 Ako se žaluzina i deflektori (opcionarno) rotiraju pravilno
5. Posmatrajte stanje probnog rada klima uređaja najmanje 30 minuta.
6. Nakon uspješno probnog rada vratite normalno podešavanje i pritisnite dugme ON / OFF na daljinskom upravljaču da biste isključili jedinicu.
7. Obavjestite korisnika da pažljivo pročita ovo uputstvo upotrebe i pokažite mu kako se koristi klima uređaj, potrebno znanje za servis i održavanje i podsjetnik za skladištenje dodatne ome.

Zabilješka:

Ako je temperatura okoline veća od opsega, pogledajte odjeljak UPUTSTVO ZA UPOTREBU i ne može da pokrene režim HLAĐENJE ili GREJANJE, podignite donju ploču i pogledajte rad dugmeta za hitne slučajeve da biste pokrenuli režim HLAĐENJA i GREJANJA.

ODRŽAVANJE UREĐAJA
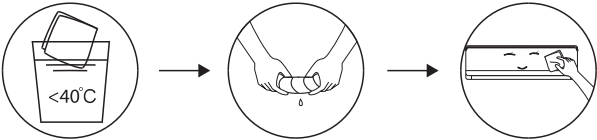
<p>▲ Upozorenje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pri čišćenju morate isključiti mašinu i isključiti napajanje duže od 5 minuta. • Klima uređaj ni u kom slučaju ne smijete isprati vodom. Isparljiva tečnost (npr. Razređivač ili benzin) oštetiće klima uređaj, pa za čišćenje klima uređaja koristite samo meku suhu krpu ili mokru krpu namočenu u neutralni deterdžent. • Obratite pažnju na redovno čišćenje sita filtra kako biste izbegli krivanje prašinom koja će uticati na efekat sita filtra. • Kada je radno okruženje prašnjavo, učestalost čišćenja treba na odgovarajući način povećati. • Nakon uklanjanja ekrana filtra, ne dodirujte rebra unutrašnje jedinice kako biste izbegli ogrebotine.
<p>Očistite uređaj</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Osušite ga nežno Obrišite površinu jedinice</p> <p>Savet: Često ga brišite kako biste održali klima uređaj čistim i lijepim izgledom.</p> </div>
<p>Zamjena filtera</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uхватite podignutu ručku na filteru rukom, a zatim izvucite filter u smjeru koji odstupa od jedinice, tako da je gornja ivica filtera odvojena od jedinice. Filter se može ukloniti podizanjem filtera ma gore. • Kada instalirate filter, prvo umetnite donji kraj filtera u odgovarajući položaj jedinice, a zatim stisnite gornji kraj filtera u odgovarajući položaj izvijanja tjela jedinice.

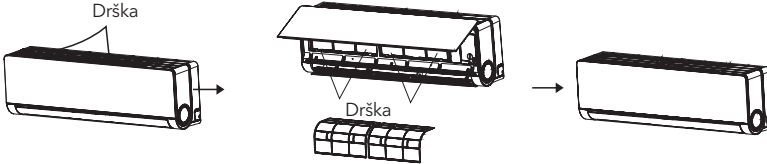Zamjena filtera	
Čišćenje filtera	 <p>Izvadite filter</p> <p>Očistite filter sa sapunom i vodom i osušite ga na vazduhu</p> <p>Zamjenite filter SUPROTNO SMERU VAĐENJA FILTERA</p> <p>Savet: Kada u filtru pronađete nakupljenu prašinu, očistite filter na vreme kako biste osigurali čist, zdrav i efikasan rad unutar klima uređaja.</p>
Čišćenje unutrašnjeg vazdušnog kanala	<ul style="list-style-type: none"> • Prvo, olabavite dugme u sredini lamela i savijte lamelu ka spolja da biste je izvadili. • Zatim, uhvatite obe strane donje ploče i pritisnite ma dole da biste je skinuli. • Na kraju, olabavite kopču sklopa deflektora palcem i izvadite je. • Obrišite vazdušni kanal i sklop ventilatora čistom i dobro iscedenom vlažnom krpom. • Očistite uklonjene djelove sapunicom i ostavite da se osuše na vazduhu. Nakon čišćenja, vratite uklonjene djelove redosljedom.  <p>Lamela</p> <p>Skup deflektora</p> <p>Donja ploča</p> <p><math>< 40^{\circ}\text{C}</math> (104 F)</p>
Servis i odžavanje	<ul style="list-style-type: none"> • Kada se klima uređaj ne koristi duže vreme, uradite sledeće: Izvadite baterije daljinskog upravljača i isključite napajanje klima uređaja. • Kada počinjete da koristite nakon dugotrajnog isključivanja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite jedinicu i zaslon filtera; 2. Proverite da li postoje prepreke na ulazu i izlazu vazduha unutrašnjih i vanjskih jedinica; 3. Proverite da li je odvodna cijev nesmetana; Instalirajte baterije daljinskog upravljača i Proverite da li je napajanje uključeno.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Neispravnost	Mogući uzroci
Uređaj ne radi	Prekid napajanja / izvučen utikač.
	Oštećen motor ventilatora unutrašnje / Vanjske jedinice.
	Neispravan termomagnetski prekidač kompresora.
	Neispravan zaštitni uređaj ili osigurači.
	Otpušteni priključci ili utikači izvučeni.
	Ponekad stane da radi kako bi zaštitio uređaj.
	Napon veći ili niži od raspona napona..
	Aktivna funkcija TIMER-ON.
Oštećena elektronska kontrolna ploča.	
Čudan miris	Prljavi vazdušni filter.
Buka tekuće vode	Povratni protok tečnosti u cirkulaciji rashladnog sredstva.
Fina magla dolazi iz otvora za vazduh	To se dešava kada vazduh u sobi postane veoma hladan, na primer u režimima HLAĐENJE ili ODVLAŽIVANJE / SUŠENJE.
Čuje se neobična buka	Ova buka nastaje širenjem ili skupljanjem prednje ploče zbog promena temperature i ne ukazuje na problem.
Nedovoljan protok vazduha, bilo vruć, bilo hladan	Neprikladno podešavanje temperature.
	Prepreke za usis i izlaz klima uređaja.
	Prljavi vazdušni filter.
	Brzina ventilatora postavljena na minimum.
	Ostali izvori toplote u sobi.
Nema rashladnog sredstva.	
Uređaj ne reaguje na komande	Daljinski upravljač nije dovoljno blizu unutrašnje jedinice.
	Potrebno je zamjeniti baterije daljinskog upravljača.
	Prepreke između daljinskog upravljača i prijemnika signala u unutrašnjoj jedinici.
Ekran je isključen	Aktivna funkcija DISPLAY
	Nestanka struje.
Odmah isključite klima uređaj i isključite napajanje u slučaju	Čudni zvukovi tokom rada.
	Neispravna elektronska kontrolna ploča.
	Neispravni osigurači ili prekidači.
	Prskanje vode ili predmeta unutar uređaja.
	Pregrijani kablovi ili utikači
Vrlo jaki mirisi koji dolaze iz uređaja.	

Kodovi za greške na displeju

U slučaju greške, na displeju unutrašnje jedinice prikazani su sledeći kodovi grešaka:

Displej	Opis problema	Displej	Opis problema
E1	Kvar senzora sobne temperature u zatvorenom	E8	Kvar senzora temperature vanjskog pražnjenja
E2	Kvar senzora temperature unutrašnje cijevi	E9	Spoljašnja greška IPM modula
E3	Kvar spoljnog senzora temperature cijevi	EA	Spoljašnja struja otkriva kvar
E4	Curenje ili kvar sistema rashladnog sredstva	EE	Spoljašnja greška EEPROM-a na PCB-u
E6	Neispravnost motora unutrašnjeg ventilatora	EF	Kvar motora vanjskog ventilatora
E7	Kvar senzora vanjske temperature okoline	EH	Kvar spoljnog senzora temperature usisavanja
EO	Kvar unutrašnje i vanjske komunikacije		

SMJERNICE ZA ODLAGANJE (evropska)

Ovaj uređaj sadrži rashladno sredstvo i druge potencijalno opasne materijale. Prilikom odlaganja ovog uređaja zakon zahtjeva posebno prikupljanje i postupanje. NE bacajte ovaj proizvod kao kućni otpad ili nesortirani komunalni otpad.

- Uređaj odložite u namjensko komunalno postrojenje za sakupljanje otpada.
- Kada kupujete novi uređaj, prodavac će vratiti stari uređaj besplatno.
- Proizvođač će takođe besplatno vratiti stari uređaj.
- Prodajte uređaj ovlaštenim dilerima otpadnog metala.
- Bacanje ovog uređaja u šumu ili drugo prirodno okruženje ugrožava vaše zdravlje i štetno je za životnu sredinu.
- Opasno supstance mogu procuriti u podzemnu vodu i ući u hrambeni lanac.



Korisničko uputstvo za korištenje Smart Wifi aplikacije možete pronaći na:
<https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaTTWiFiapp.pdf>





Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo
 Adresa: Džemala Bijedića 179, 71000 Sarajevo
 Telefon: +387 33 767 255
 Fax: +387 33 756 101
 E-mail: distribution.ba@comtrade.com

GARANCIJSKI LIST

Obavezno popunjavanje (prodavnica):

Model: _____

Datum prodaje: _____ dan _____ mjesec 20 _____ Potpis i pečat

Napomena:

Garancija se prihvata samo uz kompletno popunjen garancijski list i uz fiskalni račun.

Serijski broj: _____

Datum montaže: _____

Montažu izvršio ovlaštení servis: _____ MP i potpis montažera

Opšte odredbe:

Proizvođač se obavezuje da će uređaj u garancijskom roku besplatno popraviti ili zamijeniti neispravne dijelove, koji se kao takvi pokažu u toku trajanja garancije, kao greška prilikom izrade ili montaže.

Garancija na uređaj počinje danom kupovine i traje narednih 36 mjeseci, pod uslovom da se vrši redovan garancijski servisni pregled u toku trajanja garancije svakih 12 mjeseci.

Garancijske servisne preglede vrše isključivo ovlaštení servisi i isti naplaćuju po važećem cijenovniku garancijskog pregleda.

Nakon izvršenog garancijskog pregleda (svakih 12 mjeseci), ovlaštení servis ovjerava garancijski list. Garancija se priznaje samo uz račun o izvršenoj kupovini i ovaj garancijski list u kojem su ispravno i redovno popunjavani servisni garancijski pregledi od strane ovlaštenih servisa.

Garancija je važeća ako su montažu i servis uređaja vršili isključivo ovlaštení servisi navedni na spisku ovlaštenih servisa. U slučaju kvara na uređaju obavezuje se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 kalendarskih dana od dana konstatacije kvara na uređaju od strane ovlaštenog servisa. U slučaju da se uređaj ne može popraviti ili ne može popraviti u predviđenom roku od 45 kalendarskih dana, proizvođač se obavezuje da će isti zamijeniti novim.

Za popravke čije trajanje je duže od 10 dana, izvršiće se produženje ukupne garancije na uređaj za vrijeme provedeno na servisu. Montažom, servisnim pregledom i/ili servisnom popravkom od strane neovlaštenih servisa i/ili trećih lica gubi se pravo na ostvarivanje garancije.

Iz garancije je isključena bilo kakva proizvođačeva odgovornost za bilo kakve eventualne štete, ozljede ljudi i životinja ili ugrožavanje životne sredine na bilo koji način, a koje bi mogle nastati funkcionisanjem odnosno ne funkcionisanjem uređaja.

Garancijski kupon služi ovlaštenim servisima za pravdanje troškova popravke uređaja i isti imaju pravo da zadrže nakon izvršenih popravki na uređaju.

Proizvođač se obavezuje da će obezbjediti servis uređaja u roku od pet godina od dana kupovine.

U garancijske uslove nisu uključeni kvarovi nastali usljed:

- djelovanja više sile (udar groma, vremenskih nepogoda, pojave prenapona u el. mreži i sl.),
- kvarovi nastali usljed neispravnosti električne mreže i instalacija,
- kvarovi nastali usljed nepažljivog i nestručnog rukovanja uređajem,
- kvarovi nastali zbog nepoštovanja uputstava za rukovanje uređajem zbog kojih se nastali kvarovi ne mogu prihvatiti kao greška nastala uslijed proizvodnje i montaže uređaja,
- korištenje aparata u profesionalne svrhe.

Obaveze korisnika:

- Da se striktno pridržava propisanih uputstava za montažu i korištenje uređaja,
- Da se pridržava gore navedenih uslova za garanciju,
- Da obezbjedi adekvatne uslove u kojima će uređaj raditi (propisani su uputstvom),
- Da obezbjedi stabilan izvor električnog napajanja,
- Da obezbjedi ispravne električne instalacije kako bi se onemogućila oštećenja uređaja ili eventualne posljedice po život i materijalna sredstva,
- Da obavezno sačuva svu priloženu tehničku dokumentaciju, uputstva i garancijski list za vrijeme trajanja garancije i da istu dostavi na uvid prilikom redovnog servisnog pregleda i eventualnih prijavi kvarova,
- Da sačuva originalnu ambalažu kako bi istu koristio za potrebe eventualnog transporta uređaja na i sa servisa,
- Da obezbjedi da uređaj koriste odgovorna i obučena lica za rukovanje, te da ih prije prve upotrebe upozna sa uslovima garancije, uputama za korištenje i tehničkom dokumentacijom.

Napomena: Kupac je dužan da prilikom preuzimanja uređaja izvrši provjeru kompletnosti uređaja, njegovog pakovanja i fizičku neoštećenost, jer eventualne naknadne reklamacije po ovim elementima neće biti prihvaćene.

- Banovići**, EDOM d.o.o., 10 Septembar bb, 061/706-748
- Banja Luka**, Frigogo, Bitoljska 10i, 065 090 807
- Banja Luka**, Eastcode doo , Bulevar Desanke Maksimovic 10, 065 206 927
- Banja Luka** , Servis Prodanovic , Oplenacka 2, 051/280-500
- Banja Luka** , GL Servis , Novo naselje bb, 051/922-895, 065/587-740
- Banja Luka** , Sloboda SP, Milice Stojadinovic Srpkinja 6, 065/523-658
- Banja Luka** , Servis Frigo , Put Srpskih Branilaca 126, 066/666-001, 051/386-460
- Banja Luka** , Klimatron , Kneza Lazara 2, 051/921-129, 065/938-998
- Banja Luka** , Servis KOD, Voždovačka 7 , 051/301-449
- Banja Luka** , AC Servis , Dragocaj bb, 065/867-287
- Banja Luka** , Klimatizacija Jovic, Pionirska 52a, 065/439-500
- Banja Luka** , SDM Servis , Stefana Nemanje bb, 065/587-740, 065/848-542
- Banja Luka** , Hiting Mladena, Maldena Stojanovica 14, 065/528-555, 051/318-365
- Bihać**, Elektornik , Midzica Mahala 10, 061/370-411, 037/222-626
- Bihać**, Unimatrix, Murat bega Ibrahimpasica 9, 037/226-294
- Bihać**, MG Frigo, Hatinacki sokak 6, 061/860-835, 061/755-735
- Bihać**, Simko , Trzni Centar 2, 037/221-337
- Bihać**, Audio Akustika , Hasana Paše Predojevića br.10 , 061 860 611
- Bijeljina**, Sony & Computers, Filipa Visnjica 67, 055/215-999
- Bijeljina**, Frigo Master, Moskovska 57a, 065/999-312
- Bijeljina**, Copitrade , Njegoseva 6, 055/201-436
- Bijeljina**, Tesla Shop d.o.o., Karadordeva 42, 066/348-359
- Bijeljina**, ZR S Sistem, Kruševačka br.80, , 066 400 800
- Bijeljina**, BG Elektronik , Mese Selimovica 45, 055/201-001
- Bosanska Krupa**, Frigo Sani , Hasana Kikica 2, 061/520-661
- Brčko**, GOYA EL.Servis, Fra. Simuna Filipovica 14, 066/451-821
- Brčko**, Damir DS SP, Mostarska 156C, 061/961-609
- Brčko**, Bambulovic , Paje Jovanovica 5, 065/396-909
- Brčko**, MD MONTEL, Brace Cuskica 2, 065/532-001
- Brčko**, DM-KLIMA , Ilička X/5, 066 746 048
- Breza**, ADAL Electronic , Branilaca Grada bb, 061/838-900, 062/540-272
- Brod**, DS Elektro , 26. Avgusta 56, 066/331-255
- Bugojno**, ELECTRONIC-KUNA doo, Kulina Bana bb, 061-755-099
- Cazin**, Euro-Plac, Lojicka bb, 061/786-860
- Cazin**, Univerzal Servis, Generala Izeta Nanica bb, 037/511-590
- Cazin**, Monter Instalacije , Skokovi 7, 061 236 423
- Cazin**, PC Market, Generala Izeta Namića bb, 062 265 415
- Cazin**, CPU, Gnjilavac bb,
- Crkvina (Šamac-Odžak)**, S KOM, Krusevsko polje bb, 054/685-000
- Čapljina**, Hipex, Gabela bb, 063/323-01
- Čelić**, MS Kucalovic , Meraje 6, 061-290-838
- Čitluk**, MALISIC MP , Tromedja bb, 063/449-953
- Derventa**, STR. Cara, Cara Lazara bb, 053/311-540

- Derventa**, ADM Elektro , Vase Pelagica 80, 065/634-985
- Doboj**, King d.o.o., Vojvode Misica 9, 053/203-333
- Doboj**, Zecom Plus, Vojvode Misica 3, 053/203-930
- Doboj**, Hidroterm , Lipac bb, 066/219-085
- Doboj Jug**, TR "ADI" , Matuzići bb, 032 691 743 - 061 608 480
- Doboj istok**, Therm Master d.o.o., Brijesnica Mala , 061/020-917
- Goražde**, Tehnika, Mravinjac bb, 061/156-046
- Gračanica**, Dzindo El. Studio , Stubo bb, 061/843-888, 035/703-394
- Gračanica**, Elektro EE, , 061/635-373
- Gradačac**, Hidro EL.Servis, Zeljeznicka 20, 061/103-900, 061/178-431
- Gradačac**, A&M ELEKTRO, Bagdale bb, 062 088 277
- Gradiška**, FrigoElektro Servis, Kozarske Brigade 11, 066-488-479
- Gradiška**, KOMING, Vidovdanska bb, 051/814-864
- Gradiška**, KLIMATRON, Kneze Lazara 2, 051/921-129, 065/938-998
- Gradiška**, KGH Projektovanje, Agro ind. Zona 12b, 066/706-911
- Gradiška**, ZR "FRIGOELEKTRO SERVIS" , Partizanska br. 58, , 066 488 479
- Grude**, DIGITEHNIK, Dr. Franje Tuđmana 18, 063-050-555, 063/437-107
- Grude**, TEHNODOM, Bulage Zadre 9, 039/662-083
- Jajce** , SMART d.o.o, Trgovački centar bb, 061/109-941, 062/889-103
- Kakanj**, Delta Therm , Donji Banjevac bb, 061/871-359
- Kalesija**, MAGIC Vision , Kalesijskih Brigada 15, 061/284-362
- Ključ**, TNG , Otoke bb, 061/261-439
- Konjic**, Elektron , Varda 30, 036/730-654
- Konjic**, Frigotehnika , Sunji 40, 061/164-849
- Konjic**, AC-Mont , Luka bb, 061/687-484
- Konjic**, FRIGOTEHNIKA, Šunji 45, 061/164-849
- Kotor Varoš**, GL SERVIS, Novo naselje bb, 051/922-895, 065/587-740
- Kotor Varoš**, ELEKTRON FRIGO, Stefana Nemanje 20, 065 196 100
- Kozarska Dubica**, Elmont, Vojvode Petra Bojovica bb, 052/425-333, 066/916-592
- Lukavac**, IMEL , Skendera Kulenovica bb, 080/020-405
- Lukavac**, PC Oner, Branilaca Bosne bb , 035/416-888 - 035/555-999
- Maglaj**, PC Biro Shop , Viteska 8, 061/783-656, 032/604-330
- Maglaj**, Next Media , Viteska bb, 032/605-252
- Maglaj**, PC BIRO SHOP t.r, Viteška br. 8, 061/783-656
- Modriča**, Prodex, Cara Lazara 35, 053/820-891, 066 119 921
- Modriča**, QWERTY , Miloša Crnjanskog br. 33, 066 667 444
- Mostar**, Elektro Profing , Zalik-Put bb, 061/383-050
- Mostar**, Katarina , Ante Stracevica 48, 036/349-020
- Mostar**, PC Centar, Kralja Tvrtka 5, 061/817-108
- Novi Grad**, MS Elektronik , Gavrilca Principa 2a, 052/753-066. 066/367-901
- Orašje**, Smajlovic, 5 Brigade 42, 063/340-313
- Posušje**, Digitrend, Vukovarska bb, 039/680-920
- Prijedor**, Elektroserviser, Djure Jaksica 17, 065/403-903, 052/237-333

- Prijedor**, Termo King, Aerodromska bb, 065/587-740, 063/925-515
- Prijedor**, SK Cold , Duska Brkovic 25b, 065/667-077
- Prijedor**, AC Frigo , Aerodromska bb, 065/659-612
- Prijedor**, SAN PLUS, Porodice Pavičić, 065 747 535
- Prijedor**, AC FRIGO, Aerodromski put 3B, 065 659 612
- Prnjavor**, Frigo El.Servis , Velje Milankovica 29a, 065/585-188
- Rogatica**, SZD Zarko , Radomira Neskovica 10, 065/861-096
- Sanski Most**, TNG, Otoke bb, 037/684-701, 061/261-439
- Sanski Most**, Instalacije bajric , Meše Selimović br.4, 061 873 479
- Sanski Most**, TECHPLUS, Prvomajska 219, 061 024 169
- Sanski Most**, TNG d.o.o., Otoke bb, 061 261 439 - 037 684 701
- Sanski Most**, NO LIMIT TECHNOLOGY d.o.o., Prijedorska bb, 061 167 491
- Sarajevo**, eTech d.o.o., Kromolj 17C, 063/399-471
- Sarajevo**, M Light , Vlakovo 15, 061/702-152
- Sarajevo**, Central Plin , Brezanska 101, 061/108-934
- Sarajevo**, Klima Tehna OD , Hum Brdo 1, 061/011-614
- Sarajevo**, Elektro EN , Amira Krupalije 57, 061/308-780
- Sarajevo**, As-Gas , Aleje Bosne Srebrne bb, 061/156-094
- Sarajevo**, NPL Project, Ive Andrica 19, 070/311-480
- Sarajevo**, Moj Majstor , Srdjana Aleksica 20, 061/273-057, 033/831-831
- Sarajevo**, Imtec d.o.o., Bosnaski Put bb, 033/944-309
- Sarajevo**, DHM , Abdethana 15a, 060/330-01-16
- Sarajevo**, Domoterm, Pecina 12, 061-172-557
- Sarajevo**, Oksigen , Mladena Todorivica 1, 065-283-182
- Sarajevo**, ICE-NET d.o.o., Dobrinjske bolnice 16, 061 139 454
- Sarajevo**, A-K ELEKTRO, Aleksandra Puškina 1, 061 326 952
- Sarajevo**, AS RESPECT d.o.o., Olovska br. 15, 061 497 496
- Sarajevo**, FRIGOMONT, Esada Pašalića 7, 061 365 442
- Srebrenik**, ACH Servis , Vahida Ibrica bb, 061/737-736
- Srebrenik**, ELECTRONICS-nevreskurta d.o.o., 21. Srebreničke brigade bb, 061 322 824 - 035 644 646
- Teočak**, TERMO & METAL – ĆOSIĆ, Snježnica bb , 061 940 324
- Teslić**, ICONNECT s.p., Svetog Save br. 5, 065 958 092
- Tešanj**, DEHA System , Izudina Alicehajica 21, 062/951-501
- Tešanj**, Euro-Elektro , Jelah bb, 061/736-536
- Tešanj**, ElektroFrigo, Raduša 74, 062 984 117
- Travnik**, Elektra Servis , Kulina Bana 3, 061/751-357, 061/154-585
- Travnik**, Termonova, Sehida Lamela 5C, 062-333-788
- Trebinje**, Makel Instalacije , Milosa Crnjanskog 10, 065/837-526, 059/226-348
- Trebinje**, Kwartira, Trebinjskih Brigada 3, 065/022-017
- Trebinje**, Vukalovic Elektro Usluge, Jovana Raškoviće, 065/245-298
- Tuzla**, Klima Star, Admira Dedica 93, 061/258-984
- Tuzla**, Pocco Balkan , Dzindic Malhala 5, 062-872-622
- Tuzla**, Iskra Elektronik , Armije RBiH 134, 061/298281

- Tuzla**, Banos , 21 Aprila 66, 061/293-889
- Tuzla**, Genelec d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 14, 035/250-497
- Tuzla**, Mosteh Servis, Branislava Nusica 51, 061/608-79
- Tuzla**, e-Tech Global d.o.o , Bajrama Malkočevića br.1, , 064 433 6287 i 062 500 665
- Vareš**, Klima Tehna OD , Hum Brdo 1, 061/011-614
- Velika Kladuša**, Brothers Computers, Sulejjeimana Topica bb, 037/771-517
- Velika Kladuša**, Prodata, Mahmuta Zolica bb, 037/770-079, 061/486-657
- Velika Kladuša**, AS Caus , Hasima Okanovica 32, 061/442-935
- Velika Kladuša**, Dess Centar, 1 Maja bb, 061/787-755, 037/772-207
- Visoko**, OD Klimatizacija Hamzic, Hum Brdo 1, 061/011-614
- Vitez**, Servis Vuleta , Ocice bb, 063/890-867
- Zenica**, Trgomonting, Goraždanska 24, 062/907-805
- Zenica**, Inter-Com , Vranducka 71b, 032/446-330
- Zenica**, Comp-Expert, Skolska 2, 061/793-833
- Zenica**, Moon d.o.o., Travnicka bb, 061/415-145
- Zenica**, Elfix, Zmaja od Bosne bb, 061/887-444
- Zenica**, Kontax, Zmaja od Bosne bb, 061/900-843
- Zenica**, HM frigomont, Sarajevska 228, 064 412 0288
- Zenica** , AS-ELECTRIKS", Prve zeničke brigade 1, 061 985 040
- Zvornik**, TEHNOMANIJA d.o.o, Svetog Save br. 51, 066 311 211
- Žepče**, Elektro Obrt SZ, Vasariste bb, 063/845-156
- Žepče**, Central Tech d.o.o , Prva bb, 061 581 481
- Živinice**, AMC COMPUTERS d.o.o , Gostelja br. 47 , 062/557-063 - 061/407-757
- Živinice**, Livadić d.o.o, Partizanska br.14, 063 322 223
- Živinice**, Limex d.o.o., Magistralni Put Živinice bb, 061/131-865, 035/750-122
- Živinice**, Maxsex d.o.o., 25 Novembra bb, 061/086-000, 061/084-000
- Živinice**, ZH Zola , Prva Ulica 11, 035/772-495
- Živinice**, All Mont, Kamberovici bb, 061/950-641

REKLAMACIONA IZJAVA

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa: _____

Potpis kupca: _____ b.r.l.k. _____

Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o trgovcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis trgovca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, **Dana:** _____ **M.P. Potpis:** _____

*** Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač se obraća trgovcu.**
Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sljedećim stranama ovog dokumenta.

3 GODINE GARANCIJE

Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Podgorica, Vojislavljevića 70

U _____, **Dana:** _____ **M.P. Potpis:** _____


Saobraznost:

- Trgovac odgovara za saobraznost robe ugovoru.
- Trgovcem i potrošačima se smatraju lica kao u Članu 2 Zakona o zaštiti potrošača.
- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe trgovcu. Trgovac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionirati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionoj izjavi.
- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008).
- Software korisniku nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
- Ako je roba nesaobrazna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahtjeva umanjevanje od trgovca da se otklone ove nesaobraznosti bez naknade, opravkom ili zamjenom, odgovarajućim umanjevanjem cijene ili da raskine ugovor.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmjerno opterećenje za trgovca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da zahtjeva umanjevanje cijene ili da izjavi da raskida ugovor. Svaku opravku ili zamjenu trgovac se obavezuje izvršiti u primjerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila specifikaciji proizvođača, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
- Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamjenu u primjerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamjenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u na poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podliježu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak prava potrošača nastaje“.
- Potrošač ima pravo da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.
- Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dvije godine od dana prelaska rizika na potrošača (po zakonu), sem za potrošni material i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dvije godine. Rok od dvije godine se računa od datuma predaje robe potrošaču, koji datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u prodavnici, odnosno na otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija trgovca. Trgovac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru koja se pojavi u roku od godinu dana od dana prelaska rizika na potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest mjeseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Roba i djelovi zamijenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo trgovca.
- Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu i predlogom njegovog rješavanja.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe potrošaču.
- Za obaveze trgovca koje nastanu usljed nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Ovlašćeni servis:

Comtrade Distribution d.o.o.

Vojislavljevića 70, 81000 Podgorica

Tel: 020 212 342, Fax: 020 264 077

e-mail: servis.me@comtrade.com

Reklamaciona (ugovorna) izjava

- To je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru, I može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju potrošaču u vezi sa robom a koja nisu predviđena zakonom.
- Davalac izjave je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave. Važi za teritoriju Crne Gore.

- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok u ovlaštenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbjeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obaveze Potrošača (Potrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu povjeri na upotrebu licima obučanim za korišćenje iste i da se prije prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu ovjerenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno ovjereni.
- U slučaju zamjene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamjene robe, zadržaće se nedostajući dio iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, djelova ili potrošnog materijala koji nijesu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posljedica ovih radnji.
- Pretjeranim radnim opterećenjem robe, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja djelova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija
- Nestručnim i nesavjesnim korišćenjem robe
- Ukoliko se potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača

Napomene:

Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa odredbama ove Reklamacione izjave i važećih zakonskih propisa.

- Nakon isteka roka za saobraznost potrošaču će biti obezbijeđen servis i snabdijevanje rezervnim djelovima u skladu sa važećim zakonskim propisima.
- Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cjenovniku servisera.
- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Podgorici.

PODACI O MONTAŽI KLIMA UREĐAJA

Montažer	Datum montaže	Pečat montažera	Potpis montažera

PODACI O SERVISIRANJU KLIMA UREĐAJA

Servis	Datum servisiranja	Opis usluga	Potpis servisera

PODACI O SERVISIRANJU KLIMA UREĐAJA

Servis	Datum servisiranja	Opis usluga	Potpis servisera

PODACI O SERVISIRANJU KLIMA UREĐAJA

Servis	Datum servisiranja	Opis usluga	Potpis servisera

PODACI O SERVISIRANJU KLIMA UREĐAJA

Servis	Datum servisiranja	Opis usluga	Potpis servisera

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА МОНТАЖНИКА

1. Прочетете това ръководство, преди да инсталирате и използвате уреда.
2. По време на монтажа на вътрешното и външното тяло достъпът до работната зона трябва да бъде забранен за деца. Възможно е да се случат непредвидими инциденти.
3. Уверете се, че основата на външното тяло е здраво закрепена.
4. Проверете дали въздухът не може да навлезе в системата с хладилен агент и проверете за течове на хладилен агент, когато премествате климатика.
5. Проведете тестови цикъл след инсталирането на климатика и запишете работните данни.
6. Защитете вътрешното тяло с предпазител с подходящ капацитет за максималния входящ ток или с друго устройство за защита от претоварване.
7. Уверете се, че мрежовото напрежение съответства на това, отпечатано на табелката с номиналните параметри. Поддържайте ключа или щепсела на захранващия кабел чисти. Поставете правилно и здраво щепсела на захранващия кабел в контакта, като по този начин избягвате риска от токов удар или пожар поради недостатъчен контакт.
8. Проверете дали контактът е подходящ за щепсела, в противен случай сменете контакта.
9. Уредът трябва да бъде оборудван със средства за изключване от захранващата мрежа, имащи разделяне на контактите във всички полюси, които осигуряват пълно изключване при „условия на свърхнапрежение от категория III“, и тези средства трябва да бъдат включени в неподвижното окабеляване в съответствие с правилата за окабеляване.
10. Климатикът трябва да се монтира от професионални или квалифицирани лица.
11. Не монтирайте уреда на разстояние по-малко от 50 cm от запалими вещества (алкохол и др.) Или от съдове под налягане (напр. спрейове).
12. Ако уредът се използва в помещения без възможност за вентилация, трябва да се вземат предпазни мерки, за да се предотврати евентуално изтичане на хладилен газ, който да остане в околната среда и да създаде опасност от пожар.
13. Опаковъчните материали подлежат на рециклиране и трябва да се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране на отпадъци. В края на полезния си живот занесете климатика в специален център за събиране на отпадъци за изхвърляне.
14. Използвайте климатика само съгласно указанията в тази брошура. Тези инструкции нямат за цел да обхванат всички възможни условия и ситуации. Ето защо, както при всеки електрически домакински уред, при монтажа, експлоатацията и поддръжката винаги се препоръчва здрав разум и повишено внимание.
15. Уредът трябва да се монтира в съответствие с приложимите национални разпоредби.
16. Преди да получите достъп до клемите, всички захранващи вериги трябва да бъдат изключени от електрическата мрежа.
17. Уредът трябва да се инсталира в съответствие с националните разпоредби за електрическите инсталации.
18. Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години нагоре и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и поддръжка без надзор.
19. Не се опитвайте да монтирате климатика сами, винаги се обръщайте към специализиран технически персонал.
20. Почистването и поддръжката трябва да се извършват от специализиран технически персонал. Във всички случаи изключете уреда от електрическата мрежа, преди да извършвате почистване или поддръжка.
21. Уверете се, че напрежението в електрическата мрежа съответства на това, отпечатано на табелката с номиналните данни. Поддържайте ключа или щепсела на захранващата мрежа чисти. Поставете правилно и здраво щепсела на захранващия кабел в контакта, като по този начин избягвате риска от токов удар или пожар поради недостатъчен контакт.
22. Не издърпвайте щепсела, за да изключите уреда, когато той работи, тъй като това може да предизвика искра и да причини пожар и т.н.

23. Този уред е направен за климатизиране на домашна среда и не трябва да се използва за други цели, като например за сушене на дрехи, охлаждане на храна и др.
24. Винаги използвайте уреда с монтиран въздушен филтър. Използването на климатика без въздушен филтър може да доведе до прекомерно натрупване на прах или отпадъци върху вътрешните части на уреда с възможни последващи повреди.
25. Потребителят е отговорен за това уредът да бъде инсталиран от квалифициран техник, който трябва да провери дали заземяването/запояването е направено в съответствие с действащото законодателство и да постави термомагнитен прекъсвач.
26. Батериите в дистанционното управление трябва да се рециклират или изхвърлят по подходящ начин. За изхвърляне на бракувани батерии, моля, изхвърлете батериите като сортирани битови отпадъци в достъпен пункт за събиране на отпадъци.
27. Никога не оставайте директно изложени на потока студен въздух за дълго време. Директното и продължително излагане на студен въздух може да бъде опасно за вашето здраве. Особено внимание трябва да се обръща на помещенията, в които има деца, стари или болни хора.
28. Ако уредът отделя дим или има мирис на изгаряне, незабавно прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
29. Продължителната употреба на уреда в такива условия може да доведе до пожар или токов удар.
30. Възлагайте ремонтите само на оторизиран сервизен център на производителя. Неправилният ремонт може да изложи потребителя на риск от токов удар и др.
31. Разкачете автоматичния прекъсвачател, ако предвиждате да не използвате устройството за дълго време. Посоката на въздушния поток трябва да се регулира правилно.
32. Клапите трябва да са насочени надолу в режим на отопление и нагоре в режим на охлаждане.
33. Уверете се, че уредът е изключен от електрическата мрежа, когато ще остане неработещ за дълъг период от време и преди да извършвате почистване или поддръжка.
34. Избирането на най-подходящата температура може да предотврати повреда на уреда.




ПРАВИЛА И ЗАБРАНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


1. Не огъвайте, не дърпайте и не притискайте захранващия кабел, тъй като това може да го повреди. Електрическите удари или пожарът вероятно се дължат на повреден захранващ кабел. Повреденият захранващ кабел трябва да се подменя само от специализиран технически персонал.
2. Не използвайте удължители или модули за групиране.
3. Не докосвайте уреда, когато сте боси или части от тялото са мокри или влажни.
4. Не запушвайте входа или изхода за въздух на вътрешното или външното тяло. Запушването на тези отвори води до намаляване на оперативната ефективност на климатика с възможни последващи повреди или повреди.
5. По никакъв начин не променяйте характеристиките на уреда.
6. Не инсталирайте уреда в среда, в която въздухът може да съдържа газ, масло или сяр, или в близост до източници на топлина.
7. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са получили надзор или инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
8. Не се качвайте върху уреда и не поставяйте върху него тежки или горещи предмети.
9. Не оставяйте прозорците или вратите отворени за дълго време, когато климатикът работи.
10. Не насочвайте въздушния поток върху растения или животни.
11. Дългото пряко излагане на потока студен въздух на климатика може да има отрицателно въздействие върху растенията и животните.
12. Не поставяйте климатика в контакт с вода. Електрическата изолация може да се повреди и по този начин да се предизвика токов удар.
13. Не се качвайте върху външното тяло и не поставяйте никакви предмети върху него.
14. Никога не поставяйте пръчка или подобен предмет в уреда. Това може да доведе до нараняване.
15. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

ИМЕ НА ЧАСТИТЕ

Вътрешно тяло

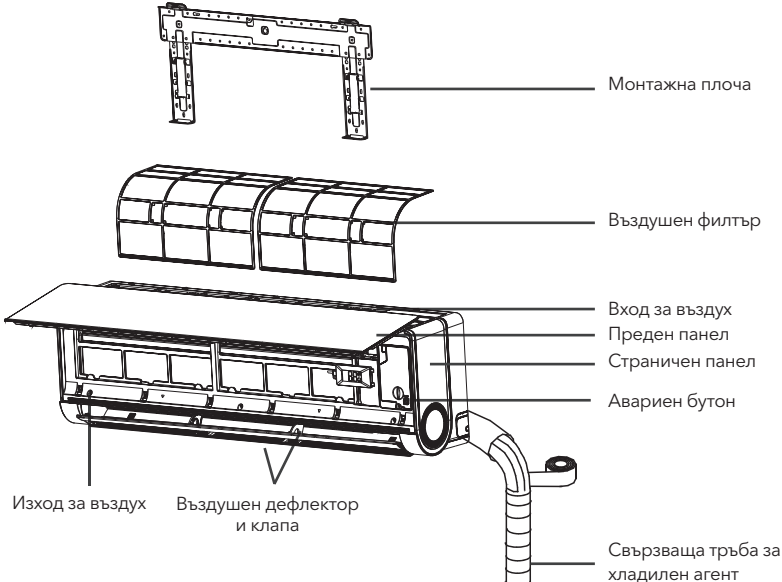


Външно тяло

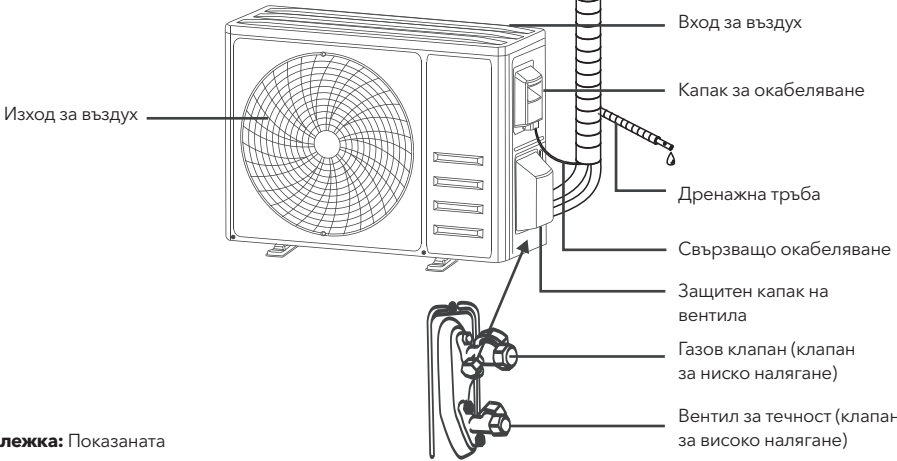





Забележка: Показаната фигура може да се различава от действителния обект. Моля, приемете последната за стандарт

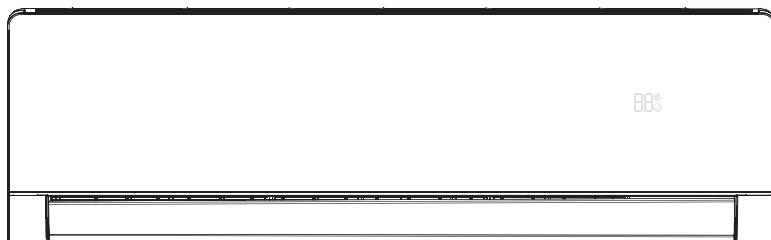При свален защитен капак

Вътрешен дисплей




No.	LED	Функция
1		Индикатор за таймер, температура и кодове за грешки .
2		Светва когато таймерът е в експлоатация.
3		Режим SLEEP (заспиване)

 Формата и местоположението на ключовете и индикаторите може да варират в зависимост от модела, но тяхната функция е еднаква.


ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ




Дисплей на дистанционното управление

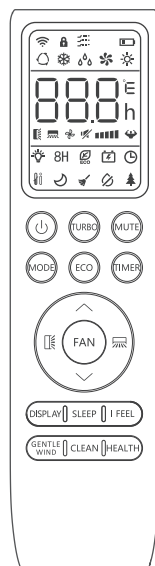№.	Символи	Значение
1		Индикатор за батерия
2		Автоматичен режим
3		Режим на охлаждане
4		Режим на изсушаване
5		Режим само вентилатор
6		Режим на отопление
7		Режим ECO
8		Таймер
9		Индикатор за температурата
10		Скорост на вентилатора: втоматична/ниска/ниска-средна/средна/средна висока/висока
11		Функция изключен звук
12		Функция TURBO
13		Автоматичен ход на жалюзите нагоре-надолу
14		Автоматичен ход на жалюзите наляво-надясно
15		Функция SLEEP
16		Функция Health
17		Функция I FEEL
18		8oC функция отопление
19		Индикатор за сигнал
20		Нежен полъх
21		Child-Lock (заклучване за защита срещу достъп на деца)
22		ВКЛ/ИЗКЛ на дисплея
23		Функция GEN
24		Функция самопочистване
25		Функция против плесени



Дисплеят и някои функции на дистанционното управление могат да варират в зависимост от модела.


№.	Символи	Значение
1		За включване/изключване на климатика.
2	^	За да увеличите температурата или часовете за настройка на таймера.
3	v	За да намалите температурата или часовете за настройка на таймера.
4	MODE	За избор на режима на работа (AUTO (автоматичен), COOL (охлаждане), DRY (изсушаване), FAN (вентилатор), HEAT (отопление)).
5	ECO	За активиране/дезактивиране на функция ECO.
		Натиснете продължително, за да активирате/дезактивирате функцията за отопление 8oC (в зависимост от модела).
6	TURBO	За активиране/дезактивиране на функция TURBO.
7	FAN	За избиране на скорост на вентилатора на автоматична/изключване на звука/ниска/ниска-средна/средна/средна висока/висока/турбо .
8	TIMER	За задаване на времето за таймер за включване/изключване.
9	SLEEP	За включване/изключване на функция SLEEP.
10	DISPLAY	За включване/изключване на светодиодния дисплей.
11		За спиране или стартиране на хоризонтално движение на жалюзите или задаване на желаната посока на въздушния поток нагоре/надолу .
12		За спиране или стартиране на хоризонтално движение на жалюзите или задаване на желаната посока на въздушния поток наляво/надясно.
13	I FEEL	За включване/изключване на функция I FEEL.
14	MUTE	За включване/изключване на функция MUTE.
		Натиснете продължително, за да активирате/дезактивирате функцията GEN (в зависимост от модела).
15	MODE + TIMER	За активиране/дезактивиране на функция CHILD-LOCK.
16	CLEAN	За активиране/дезактивиране на функция SELF-CLEAN (самопочистване)(в зависимост от модела).
17	FAN + MUTE or GENTLE WIND	Активиране/деактивиране на функцията GENTLE WIND (в зависимост от моделите).
18	HEALTH	За активиране/дезактивиране на функция HEALTH (в зависимост от модела).
19	ANTI-MILDEW	За активиране/дезактивиране на функция ANTI-MILDEW

-  Дисплеят и някои функции на дистанционното управление могат да варират в зависимост от модела.
-  Формата и местоположението на бутоните и индикаторите може да варират в зависимост от модела, но тяхната функция е еднаква.
-  Устройството потвърждава правилната реакция на всеки бутон със звуков сигнал.

Смяна на батерии

Отстранете капака за батерията от задната страна на дистанционното управление, като го натиснете и плъзнете по посока на стрелката. Монтирайте батериите, като поставите (-) към страната с пружина на дистанционното управление. Поставете отново капака за батерията, като го плъзнете на мястото му.

- ⚠ Използвайте 2 броя батерии LRO3 AAA (1,5V). Не използвайте акумулаторни батерии.
- Сменете старите батерии с нови от същия тип, когато дисплейт вече не се чете коректно.
- Не изхвърляйте батериите като несортирани битови отпадъци. Необходимо е такива отпадъци да бъдат изхвърляни разделно за специално третиране.

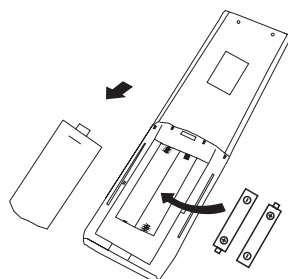

Изхвърляне на батерии

Не изхвърляйте батериите заедно с битовия отпадък. Следвайте местните разпоредби за правилното им изхвърляне.

Върху някои батерии може да има химичен символ под знака за изхвърляне. Той показва, че батерията съдържа тежък метал над допустимото ниво. Такива батерии и електроруреди трябва да се предават в специализирани пунктове за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Правилното изхвърляне помага за намаляване на вредното въздействие върху околната среда и човешкото здраве.



- ⚠ При някои модели, всеки път, когато поставяте батериите в дистанционното управление за първи път, можете да зададете тип на управление Само охлаждане или Отоплителна помпа. Веднага след като поставите батериите, изключете дистанционното управление и работете, както е описано по-долу.

1. Натиснете продължително бутон **[MODE]**, докато иконата (❄) мига, за да зададете типа Само за охлаждане.
2. Натиснете продължително бутон **[MODE]**, докато иконата (☀) мига, за да зададете типа Само за отопление.

Забележка: Ако настроите дистанционното управление в режим на охлаждане, няма да е възможно да активирате функцията за отопление в модули с отоплителна помпа. Ако трябва да нулирате, извадете батериите и ги поставете отново.

- ⚠ При някои модели на дистанционното управление можете да програмирате показването на температурата между °C и °F.

1. Натиснете и задръжте бутон **[TURBO]** в продължение на 5 секунди, за да влезете в режима на смяна;
2. Натиснете и задръжте бутон **[TURBO]**, за да преминете между °C и °F;
3. След това прекратете натиска и изчакайте 5 секунди, функцията ще бъде избрана.

Забележка:

1. Насочете дистанционното управление към климатика.
2. Проверете дали между дистанционното управление и рецептора за сигнала на вътрешното тяло няма предмети.
3. Никога не оставяйте дистанционното управление изложено на слънчевите лъчи.
4. Дръжте дистанционното управление на разстояние най-малко 1 m от телевизора или други електрически уреди

РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ

COOL ❄️

Функцията за охлаждане позволява на климатика да охлажда помещението и едновременно с това да намалява влажността на въздуха.

За да активирате функцията за охлаждане (COOL), натиснете бутон **[MODE]**, докато на дисплея се появи символът ❄️. С бутоните **▼** или **▲** задайте температура, която е по-ниска от тази в стаята.

РЕЖИМ ВЕНТИЛАТОР (не е бутон FAN)

FAN 🌸

Режим FAN (вентилатор), само вентилация на въздуха.

За да зададете режим AUTO, натиснете бутон **[MODE]**, докато на дисплея се появи символът 🌸.

РЕЖИМ DRY (изсушаване)

DRY 💧

Тази функция намалява влажността на въздуха, за да направи помещението по-комфортно.

За да зададете режим DRY, натиснете бутон **[MODE]**, докато на дисплея се появи символът 💧. Активира се автоматична функция за предварителна настройка.

РЕЖИМ AUTO (автоматичен)

AUTO 🔄

Автоматичен режим

За да зададете режим AUTO, натиснете бутон **[MODE]**, докато на дисплея се появи символът 🔄. В режим AUTO, режимът на работа ще бъде зададен автоматично в зависимост от стайната температура.

РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ

HEAT ☀️

Функцията за отопление позволява на климатика да отоплява помещението.

За да активирате функция отопление (HEAT), натиснете бутон **[MODE]**, докато на дисплея се появи символът ☀️. С бутоните **▼** или **▲** задайте температура, която е по-висока от тази в стаята.

⚠️ В режим ОТОПЛЕНИЕ, уредът може автоматично да активира цикъл на размразяване, което е от съществено значение за почистване на замръзването на конденза, за да възстанови функцията си за топлообмен.

Тази процедура обикновено продължава 2-10 минути. По време на размразяването, вентилаторът на вътрешното тяло спира да работи. След размразяването, работата се възобновява автоматично в режим ОТОПЛЕНИЕ.

⚠️ (За северноамериканския пазар) Ако е необходимо, в режим на отопление можете да натиснете бутон ECO 10 пъти в рамките на 8 секунди, за да започнете принудителното размразяване. Той ще размрази външното заледряване много по-бързо.

Функция Child-Lock


1. Натиснете продължително бутоните **[MODE]** и **[TIMER]**, за да активирате тази функция и го направете отново, за да деактивирате тази функция.
2. При тази функция, нито един бутон няма да е активен.

Функция FAN SPEED (скорост на вентилатора) (бутон FAN)

FAN 🌸

Променете скоростта на работния вентилатор.

Натиснете бутон **[FAN]**, да настроите за скоростта на работещия вентилатор, тя може да се настрои на автоматична/изключване на звука/ниска/ниска-средна/средна/средна висока/висока/турбо кръгообразно.



Функция ТАЙМЕР --- ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА

TIMER 🕒

Използва се за автоматично включване на уреда.


Когато уредът е изключен, можете да зададете TIMER ON. За да зададете времето за автоматично включване, процедурата е показана по-долу:

1. Натиснете бутон **[TIMER]** за първи път, за да зададете включването, символите 🕒 и **[60h]** ще се появят на дисплея на дистанционното управление и ще мигат.
2. Натиснете бутоните **▼** или **▲**, за да зададете желаното време за включване на таймера. Всеки път, когато натиснете бутон, времето се увеличава/намалява с половин час в диапазона от 0 до 10 часа и с един час диапазона от 10 до 24 часа.

3. Натиснете бутона **TIMER** втори път, за да потвърдите.
4. След настройка на таймера, задайте необходимия режим (Охлаждане/отопление/автоматично/вентилатор/изсушаване), като натиснете бутона **MODE**. И задайте необходимата скорост на вентилатора, като натиснете бутона **FAN**. И натиснете **↓** или **↑**, за да зададете необходимата работна температура.

ОТМЕНЕТЕ я, като натиснете бутона **TIMER**.

Функция ТАЙМЕР ---- ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА

TIMER  Използва се за автоматично изключване на уреда.

Когато уредът е изключен, можете да зададете **TIMER OFF**.

За да зададете времето за автоматично изключване, процедурирайте както е показано по-долу:





1. Уверете се, че уредът е **ВКЛЮЧЕН**.
2. Натиснете бутона **TIMER** за първи път, за да настроите изключването.
Натиснете **↓** или **↑**, за да зададете необходимото време на таймера.
3. Натиснете бутона **TIMER** втори път, за да потвърдите.



ОТМЕНЕТЕ, като натиснете бутона **TIMER**.


Забележка: Цялото програмиране трябва да се извърши в рамките на 5 секунди, в противен случай настройката ще бъде отменена.

Функция SWING



1. Натиснете бутона **SWING**, за да активирате жалюзите
 - 1.1 Натиснете , за да активирате хоризонталните жалюзи, които да се движат от горе надолу, символът  ще се появи на дистанционното управление.
 - 1.2 Натиснете бутона , за да активирате вертикалните дефлектори, за да се движат отляво надясно, символът  ще се появи на дисплея на дистанционното управление.
 - 1.3 Направете го отново, за да спрете колебателното движение под текущия ъгъл.
2. Ако вертикалните дефлектори, които са поставени под жалюзите, са позиционирани ръчно, това позволява преместването на въздушния поток директно надясно или наляво.

3. Натиснете бутоните  или  в продължение на 3 секунди, за да изберете повече ъгли на посоката на въздушния поток.

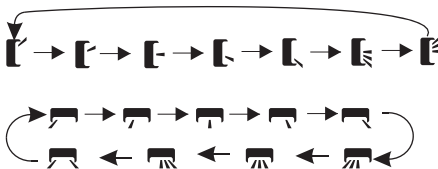


! Никога не позиционирайте „жалюзите“ ръчно, деликатният механизъм може да бъде сериозно повреден!

! Никога не поставяйте пръстите си, пръчки или други предмети във входните или изходните отвори за въздух. Такъв случаен контакт с части под напрежение може да причини непредвидими щети или нараняване.


Функция TURBO



За да активирате турбо функция, натиснете бутона **TURBO** и на дисплея ще се появи символът . Натиснете отново, за да отмените тази функция. В режим **COOL/HEAT**, когато изберете функцията **TURBO**, уредът ще премине в режим **БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ** или **БЪРЗО ЗАТОПЛЯНЕ** и ще работи с най-високата скорост на вентилатора, за да изведе силен въздушен поток.

Функция MUTE




1. Натиснете бутона **MUTE**, за да активирате тази функция, и на дисплея на дистанционното управление ще се появи символът . Натиснете отново, за да дезактивирате тази функция.
2. Когато е активирана функцията **MUTE**, дистанционното управление ще показва скоростта на автоматичния вентилатор, а вътрешното тяло ще работи с най-ниската скорост на вентилатора, за да бъде по-тихо.
3. Когато натиснете бутона **FAN/TURBO**, функцията **MUTE** ще бъде отменена. Функцията **MUTE** не може да се активира в режим изсушаване.

Функция SLEEP


SLEEP 

Предварителна настройка на автоматична програма за работа.

Натиснете бутон **SLEEP**, за да активирате функция SLEEP, и на дисплея ще се появи символът .
Натиснете отново, за да отмените тази функция.
След 10 часа работа в режим на заспиване, климатикът ще премине към предишния зададен режим.

Функция I FEEL (опционално)

I FEEL 


Натиснете бутон **I FEEL**, за да активирате тази функция, на дисплея ще се появи символът .
Натиснете отново, за да деактивирате тази функция.

Тази функция позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущото му местоположение и да изпраща този сигнал към климатика, за да оптимизира температурата около Вас и да осигури необходимия комфорт.
Тя автоматично ще се деактивира 2 часа по-късно.

Функция ECO

ECO 

В този режим уредът автоматично настройва работата на енергоспестяващ режим.

Натиснете бутон **ECO**, на дисплея се появява символът  и уредът ще работи в режим ECO.
Натиснете отново, за да я отмените.
Забележка: Функцията ECO е налична както в режим ОХЛАЖДАНЕ, така и в режим ОТОПЛЕНИЕ.

Функция DISPLAY (вътрешен дисплей)

DISPLAY 

Включване/изключване на светодиодния дисплей на панела.

Натиснете бутон **DISPLAY**, за да изключите светодиодния дисплей на панела. Натиснете отново, за да включите светодиодния дисплей.


Функция GEN (опционално)





1. Първо включете вътрешното тяло и продължително натиснете бутон **MUTE** за 3 секунди, за да я активирате и го направете отново, за да деактивирате тази функция.
2. При активирана функция, натиснете кратко бутон **MUTE**, за да изберете общ тип L3 - L2 - L1 - OF.
3. Изберете OF и изчакайте 2 секунди, за да излезете от нея.


Функция SELF-CLEAN (опционално)

Налична е само за някои отоплителни помпи в инверторни устройства.


За да активирате тази функция, първо изключете вътрешното тяло, след това натиснете бутон **CLEAN**, след това ще чуете звуков сигнал, на вътрешния светодиод ще се появи символът **AC** и на дисплея на дистанционното управление ще се появи символът .

1. Тази функция помага за отвеждането на натрупаната мръсотия, бактерии и др. от вътрешния изпарител.
2. Тази функция ще работи около 30 минути и ще се върне в режим на предварително зададената настройка. Можете да натиснете бутон , за да отмените тази функция по време на изпълнение на процеса.
Ще чуете 2 звукови сигнала, когато функцията приключи или бъде отменена.

 Нормално е, ако по време на този функционален процес се чува някакъв шум, тъй като пластмасовите материали се разширяват от топлината и се свиват от студа.

 Препоръчваме да използвате тази функция при следните условия на околната среда, за да не нарушите определени характеристики за безопасност.


Вътрешно	темп < 86°F (30°C)
Външно тяло	41°F (5°C) < темп < 86°F (30°C)

 Препоръчва се тази функция да се използва на всеки 3 месеца.


8°C функция отопление (опционално)

1. Натиснете продължително бутон **[ECO]** за 3 секунди, за да активирате тази функция и на дисплея на дистанционното управление ще се появи **[8°C]** (**[46°F]**). Натиснете отново, за да деактивирате тази функция.
2. Тази функция автоматично ще стартира режима на отопление, когато стайната температура е по-ниска от 8°C (46°F) и ще се върне в режим на готовност, когато температурата достигне 9°C (48°F).
3. Ако стайната температура е по-висока от 18°C (64°F), уредът автоматично ще отмени тази функция.

Функция „Нежен вятър“ (по избор)


1. Включете вътрешното тяло и превключете на COOL и натиснете **[GENTLE WIND]** бутон или натиснете **[FAN]** и **[MUTE]** бутони заедно 3 секунди, за да активирате тази функция,  ще се покаже на дисплея. Направете го отново, за да я деактивирате.
2. Тази функция автоматично затваря вертикалните капаци и ви осигурява комфортно усещане за лек вятър.

Функция Health (опционално)

1. Първо включете вътрешното тяло, натиснете бутон **[HEALTH]** за да активирате тази функция, на дисплея ще се появи символът . Направете го отново, за да деактивирате тази функция.
2. Когато се стартира функцията HEALTH, йонизаторът/плазмен/ биполярен йонизатор/ UVC светлините (в зависимост от моделите) ще бъдат включени и ще работят.

Функция ANTI-MILDEW (по избор)



Натисне **[ANTI-MILDEW]** за активиране на функцията ANTI-MILDEW,  ще се появи на дисплея. Направете го отново, за да деактивирате тази функция. След като работите с COOL/DRY повече от 30 минути, можете да задействате тази функция, уредът ще издуха въздушния поток за около 15 минути, за да изсуши вътрешните части, за да се избегне плесен, след което ще изключи уреда.

Забележка: Функцията ANTI-MILDEW (Против плесеняване) е налична само в режим DRY/COOLING (Изсушаване/охлаждане).

ИСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- !** Опитите за използване на климатика при температура над определения диапазон, може да доведе до стартиране на защитното устройство на климатика и климатикът може да не работи. Затова се старайте да използвате климатика при следните температурни условия.

Инверторен климатик:

Температура	Режим		
	Отопление	Охлаждане	Сух
Стайна температура	0°C~30°C	17°C~32°C	
Външна температура	-20°C~30°C		-15°C~53°C

При свързано електрозахранване, рестартирайте климатика след изключване или го превключете в друг режим по време на работа и устройството за защита на климатика ще се стартира. Компресорът ще продължи да работи след 3 минути.

❗ Характеристики на работата при отопление (приложимо за отоплителна помпа)

Предварително нагряване

Когато функцията за отопление е активирана, вътрешното тяло ще се нуждае от 2 ~ 5 минути за предварително нагряване, след което климатикът ще започне да загрева и издухва топъл въздух.


Размразяване:

По време на режим отопление, когато външното тяло замръзне, климатикът ще активира функцията за автоматично размразяване, за да подобри ефектът на отопление. По време на размразяването, вътрешните и външните вентилатори спират да работят. Климатикът ще поднови автоматично отоплението след завършване на размразяването.

❗ Аварийен бутон:

Отворете панела и намерете аварийния бутон на електронния контролен панел, в случай че дистанционното управление се повреди. (Винаги натискайте аварийния бутон с изолационен материал.)

Текущо състояние	Работа	Реакция	Влизане в режим
В готовност	Натиснете веднъж аварийния бутон	Издава еднократен кратък звуков сигнал.	Режим на охлаждане
В готовност (Само за отоплителна помпа)	Натиснете аварийния бутон два пъти в продължение на 3 секунди	Издава два пъти кратък звуков сигнал.	Режим на нагряване
В ход	Натиснете веднъж аварийния бутон	Известно време продължава да издава звуков сигнал	Изключен от режим

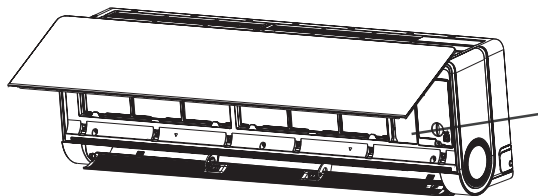

(отворете панела на вътрешното тяло)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ (R32)

1. Проверете информацията в това ръководство, за да разберете размерите на необходимото за правилната инсталация на устройството свободно пространство, включително допустимите минимални отстояния спрямо прилежащите конструкции.
2. Уредът се монтира, работи и съхранява в помещение с обща площ над 4m².
3. Монтажът на тръбопроводи трябва да се сведе до минимум.
4. Тръбопроводите трябва да са защитени от физически повреди и не могат да се монтират на места без вентилация, ако пространството е по-малко от 4m².
5. Трябва да се спазват националните норми за газовете.
6. Механичните връзки трябва да са достъпни с цел поддръжка.
7. Следвайте дадените в това ръководство инструкции за транспортиране, монтаж, почистване, поддръжка и извървяне на хладилния агент.
8. Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
9. **Забележка:** Сервизните дейности трябва да се извършват единствено съгласно препоръките на производителя.
10. **Внимание:** Уредът трябва да се съхранява на място с добра вентилация, където размерът на помещението трябва отговаря на площта на помещението, разрешена за опериране.
11. **Внимание:** Уредът се съхранява в помещение без постоянен открит пламък (например работещ газов уред) и източници на запалване (например работеща електрическа отоплителна печка).
12. Уредът се съхранява така, че да се избегне възникването на механични повреди.
13. Препоръчва се всички, ангажирани да извършват работни дейности по веригата на хладилния агент, да притежават валидно и актуално удостоверение от акредитиран от сектора орган за извършване на оценки, което удостоверява тяхната компетентност за боравене с хладилни агенти съгласно признатите от съответния промишлен сектор спецификации за извършване на оценка. Сервизните операции трябва да се извършват единствено при спазване на препоръките на производителя на оборудването. Всички дейности по поддръжка и ремонт, които изискват съдействието на други квалифицирани лица, трябва да се извършват под надзора на лицето, притежаващо компетенциите да борави със запалими хладилни агенти.
14. Всяка работна процедура, която засяга средствата за защита, може да се извършва единствено от компетентни лица.
15. **Внимание:**
 - Не използвайте средства за ускоряване на процеса по размразяване или почистване, различни от препоръчаните от производителя.
 - Уредът трябва да се съхранява в помещение без постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ газов уред или работеща електрическа отоплителна печка).
 - Не пробивайте или горете.
 - Важно е да знаете, че хладилните агенти може да нямат миризма.



Внимание: риск от пожар



Прочетете
ръководството за
оператора



Инструкции за
работа



Прочетете
техническото
ръководство

16. Информация относно сервизното обслужване:

1. Проверки на работната зона

Преди да започнете работа по системи, съдържащи лесно запалими хладилни агенти, е необходимо да извършите проверки за безопасност, за да се гарантира, че рискът от запалване е сведен до минимум. При ремонт на охладителната система трябва да се предприемат следните предпазни мерки преди да започнете работа по системата.

2. Работна процедура

Работните дейности се извършват при спазване на контролирана процедура, за да се минимизира рискът от наличието на лесно запалими газове или изпарения, докато се извършват работните дейности.

3. Обща работна зона

Всички служители по поддръжката и други работници в зоната трябва да бъдат инструктирани относно характера на извършваните дейности. Следва да се избягва работа в затворени пространства. Зоната около работното пространство трябва да бъде отделена. Уверете се, че условията в работната зона са обезопасени чрез контрол на запалимите материали.

4. Проверка за наличието на хладилен агент

Зоната трябва да се провери с подходящ детектор за хладилен агент преди и по време на работа, за да се гарантира, че техникът ще бъде информиран за потенциално запалима атмосфера. Уверете се, че използваното оборудване за засичане на течове е подходящо за употреба за лесно запалими хладилни агенти, т.е. няма искрене и е с подходящо улътнение и е безопасно по своята същност.

5. Наличие на пожарогасители

Ако върху охладителното оборудване или свързани с него части трябва да се извършват горещи дейности, трябва да има налично на разположение противопожарно оборудване. В близост до зоната за зареждане трябва да има пожарогасител със сух прах или CO₂.

6. Липса на източници на запалване

Лицата, които извършват дейности по охладителната система, включващи излагането на тръбопроводи на източници на запалване, трябва да използват тези източници по начин, който не може да доведе до риск от пожар или взрив. Всички възможни източници на запалване, включително тютюнопушене, трябва да бъдат отдалечени на достатъчно разстояние от мястото на извършване на дейности по монтаж, ремонт, премахване или извърляне, по време на които има вероятност хладилен агент да изтече в околното пространство. Преди започването на работните дейности зоната около оборудването трябва да бъде огледана, за да се гарантира, че няма риск от запалване. Трябва да има знаци, забраняващи тютюнопушенето.

7. Зона за вентилация

Уверете се, че зоната е открита или с адекватна вентилация, преди проникване в системата или извършването на горещи дейности. По време на работа трябва да продължи осигуряването на известна въздушна вентилация. Вентилацията трябва по безопасен начин да разпръсква всеки изтекъл хладилен агент и при възможност да го извърля в атмосферата извън зоната.

8. Проверки на хладилното оборудване

Когато се заменят електрически части, те трябва да са подходящи за целта и да отговарят на правилните спецификации. При всички положения трябва да се спазват насоките за поддръжка и сервизно обслужване на производителя. В случай на съмнения се обърнете към техническия отдел на производителя за съдействие. В случай на инсталации, използващи лесно запалими хладилни агенти, трябва да се прилагат следните проверки:

- обемът на зареждане съответства на размера на помещението, в което частите, съдържащи хладилния агент, са монтирани;
- вентилационните машини и изходи работят адекватно и не са блокирани;
- ако се използва непряка верига на хладилния агент, вторичната верига трябва да бъде проверена за наличието на хладилен агент;
- Маркировките по оборудването продължават да са видими и четими. Маркировките и знаците, които не могат да бъдат разчетени, трябва да бъдат коригирани;
- Тръбите и компонентите с хладилен агент се монтират на място, където е малко вероятно да бъдат изложени на вещества, които могат да корозират частите, съдържащи хладилен агент, освен ако частите не са изработени от материали, които по своята същност са устойчиви на корозия или са със съответната защита срещу корозия.

9. Проверки на електрическите уреди

Дейностите по ремонт и поддръжка на електрическите компоненти задължително включват първоначални проверки за безопасност и процедури по инспекция на компонентите. Ако съществува дефект, който може да компрометира безопасността, веригата не трябва да се свързва към захранването, докато не бъде отстранен. Ако дефектът не може да бъде незабавно отстранен, а е необходимо да се продължи работа, се използва адекватно временно решение. Това обстоятелство трябва да се докладва на собственика на оборудването, така че всички страни да бъдат информирани. Първоначалните проверки за безопасност включват:

- дали кондензаторите са разредени: това се извършва по безопасен начин с цел избягване на риска от искрене;
- дали има електрически компоненти и проводници под напрежение, които са изложени при зареждане, възстановяване или изпразване на системата;
- дали заземяването е непрекъснато.

17. Ремонт на компоненти с уплътнения

1. При ремонт на компоненти с уплътнения всички електрически захранващи елементи се разединяват от оборудването, върху което се работи, преди отстраняване на капаци с уплътнения и др. Ако е абсолютно задължително по време на сервизните дейности да има електрическо захранване, то в най-критичните точки трябва да се разположи постоянно опериращ метод на засичане на течове, който да предупреждава за потенциално опасни ситуации.

2. Особено внимание трябва да се обърне на следното, за да се гарантира, че по време на работа върху електрическите компоненти техните обшивки не са нарушени по начин, засягащ нивото на защита. Това включва повреда на кабели, прекомерен брой връзки, клеми, които не са изработени съгласно оригиналните спецификации, повредени уплътнения, неправилно поставени салници и др. Уверете се, че апаратът е здраво окачен.

Уверете се, че уплътненията или уплътнителните материали не са компрометирани по такъв начин, че те вече не изпълняват предназначението си да предпазват от проникването на запалима атмосфера. Заменните части трябва да съответстват на спецификациите на производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на силиконови уплътнения може да попречи на ефективността на някои видове оборудване за засичане на теч. Безопасните по своята същност компоненти не е задължително да бъдат изолирани преди работа върху тях.

18. Ремонт на безопасни по своята същност компоненти

Не прилагайте постоянни индуктивни или кондензаторни товари върху веригата без да се уверите, че не се надвишава допустимото напрежение и сила на тока, разрешени за използването оборудване. Безопасните по своята същност компоненти са само тези видове, върху които може да се работи под напрежение при наличие на лесно запалима атмосфера. Апаратът за изпитване трябва да е с правилните номинални характеристики. Компонентите се заменят само с части, посочени от производителя. Използването на други части може да доведе до запалване на изтекл в атмосферата хладилен агент.

19. Окабеляване

Уверете се, че кабелите не са обект на износване, корозия, прекомерно налягане, вибрации, остри ръбове или други неблагоприятни въздействия на околната среда. Проверката трябва също така да вземе под внимание ефектите от остаряването и излагането на постоянни вибрации от източници, като компресори или вентилатори.

20. Засичане на лесно запалими хладилни агенти

При никакви обстоятелства не трябва да се използват потенциални източници на запалване за търсене или засичане на течове на хладилен агент. Не може да се използва халогенен фенер (или друг детектор, използващ открит пламък).

21. Методи на засичане на течове

Следните методи на засичане на теч се считат за приемливи за системи, съдържащи лесно запалими хладилни агенти.

Електронните детектори за течове се използват за засичане на лесно запалими хладилни агенти, но тяхната чувствителност може да не е адекватна или може да е необходимо повторно калибриране. (Оборудването за засичане трябва да бъде калибрирано в зона без хладилни агенти). Уверете се, че детекторът не е потенциален източник на запалване и е подходящ за използване хладилен агент. Оборудването за засичане на течове трябва да бъде настроено на процент от LFL на хладилния агент и да бъде калибрирано спрямо използвания хладилен агент, като се потвърди правилният процент газ (максимум 25%).

Течностите за засичане на течове са подходящи за употреба с повечето хладилни агенти, но употребата на препарати, съдържащи хлор, трябва да се избягва, тъй като хлорът може да реагира с хладилния агент и да корозира медните тръби.

Ако се подозира наличието на теч, всички открити пламъци трябва да бъдат отстранени/изгасени.

Ако бъде открит теч на хладилен агент, който се нуждае от спояване, целият хладилен агент трябва да бъде изведен от системата или изолиран (с помощта на спирателни вентили) в част от системата, която е отдалечена от теча. След това системата трябва да бъде прочистена с безкислороден азот (OFN) както преди, така и по време на процеса по спояване.

22. Отстраняване и изпомпване

При проникване във веригата на хладилния агент с цел извършване на ремонтни дейности или с друга цел се използват традиционни процедури. Въпреки това е важно да се спазват най-добрите практики, тъй като запалимостта е важно съображение. Трябва да се спазва следната процедура:

- Отстраняване на хладилния агент;
- Промиване на веригата с инертен газ;
- Изпомпване;
- Повторно промиване с инертен газ;
- Отваряне на веригата с рязане или спояване.

Зареденият хладилен агент се извлича в правилните цилиндри. Системата се промива с OFN за обезопасяване на тялото. Може да се наложи този процес да бъде повторен няколко пъти. За тази цел не може да се използва въздух под налягане или кислород.

Промиването се извършва чрез нарушаване на вакуума в системата с OFN и последващо пълнене, докато не се постигне работно напрежение, изпускане в атмосферата и понижаване до вакуум.

Този процес се повтаря, докато в системата не остане хладилен агент. При последното зареждане с OFN системата се изпразва до атмосферно налягане, за да се позволи извършването на работните процедури. Тази операция е от особена важност, ако трябва да се извършват спояване на тръбопроводите.

Уверете се, че изходът на вакуумната помпа не е разположен в близост до източници на запалване и има осигурена вентилация.

23. Извеждане от експлоатация

Преди предприемане на тази процедура е важно техникът да се запознае подробно с оборудването и цялата информация за него. Препоръчителна добра практика е всички хладилни агенти да се възстановят по безопасен начин. Преди изпълняване на тази задача трябва да бъде взета проба от маслото и хладилния агент, в случай че е необходимо извършването на анализ преди последваща употреба на утилизирания хладилен агент. Важно е преди предприемане на тази задача да има налично захранване с електричество.

a. Запознайте се с оборудването и начина му на работа.

b. Осигурете електрическа изолация на системата.

c. Преди началото на процедурата се уверете, че:

- има налично оборудване за механични товаро-разтоварителни дейности, ако е необходимо, за транспортиране на цилиндри с хладилен агент;
- всички лични предпазни средства са налични и се използват правилно;
- през цялото време процесът по извличане се наблюдава от компетентно лице;

- оборудването за извличане и цилиндрите отговарят на съответните стандарти.
- d. Създайте вакуум в системата на хладилния агент, ако е възможно.
- e. Ако не е възможен вакуум, създайте манифолд, за да може хладилният агент да бъде извлечен от различните части на системата.
- f. Уверете се, че цилиндърът е разположен върху везната преди да започне извличането.
- g. Стартирайте машината за извличане и работете с нея в съответствие с указанията на производителя.
- h. Не препълвайте цилиндрите. (Не повече от 80 % обема запълнен с течност).
- i. Не надвишавайте максималното работно налягане на цилиндъра, дори и временно.
- j. Когато цилиндрите са били правилно запълнени и процесът е завършен, се уверете, че цилиндрите и оборудването своевременно се извеждат от обекта и всички изолационни клапани на оборудването са затворени.
- k. Утилизираният хладилен агент не може да се зареди в друга хладилна система без да бъде пречистен и проверен.

24. Етикетиране

Оборудването трябва да бъде етикетирано, като се посочва, че е било изведено от експлоатация и с изпразнен хладилен агент.
Върху етикета се поставя дата и подпис. Уверете се, че върху оборудването има етикети, посочващи, че оборудването съдържа лесно запалим хладилен агент.

25. Възстановяване

При извеждане на хладилния агент от системата, за сервизно обслужване или при извеждане от експлоатация, се препоръчва като добра практика целият хладилен агент да бъде изведен от системата по безопасен начин.
При прехвърляне на хладилния агент в цилиндри се уверете, че се използва само правилният вид цилиндри за възстановяване на хладилен агент. Трябва да се уверите, че е наличен правилният брой цилиндри, способен да поеме общото количество за зареждане на системата. Всички цилиндри, които се използват за целта, са предназначени за възстановен хладилен агент и са с етикети за съответния хладилен агент (напр. специални цилиндри за възстановяване на хладилен агент).
Цилиндрите трябва да са оборудвани с клапан за регулиране на налягането и съответните спирателни клапани в добро изправно състояние. Празните цилиндри за възстановяване се изпомпват и при възможност се охлаждат преди извличане на хладилния агент.
Оборудването за възстановяване на хладилния агент трябва да бъде в добро изправно състояние с набор инструкции относно наличното оборудване и трябва да бъде подходящо за възстановяването на всички съответни хладилни агенти, включително, ако е приложимо, на лесно запалими хладилни агенти. В допълнение към горното има трябва да има наличен комплект калибрирани везни в добро работно състояние. Маркучите трябва да са оборудвани с муфи с отключващо устройство без теч и в добро състояние. Преди да използвате машината за възстановяване се уверете, че тя е в задоволително изправно състояние и е била правилно поддържана, както и че всички свързани с нея електрически компоненти са уплътнени с цел избягване на запалване в случай на изпускане на хладилен агент. При съмнения се консултирайте с производителя.
Възстановеният хладилен агент се връща на доставчика на хладилния агент в правилния цилиндър за възстановяване на хладилни агенти, като се изготвя съответния документ за прехвърляне на отпадъци. Не смесвайте хладилни агенти в блоковете за възстановени материали и по-специално в цилиндрите. Ако компресорите или маслата на компресора трябва да бъдат премахнати, се уверете, че те са изпомпени до приемливи нива, за да се уверите, че в смазочното масло не е останал лесно запалим хладилен агент. Процесът по изпомпване трябва да се извърши преди компресорът да бъде върнат на доставчиците. За ускоряване на този процес се използва само електрическо нагряване на корпуса на компресора. Когато се източва масло от системата, това трябва да се извършва по безопасен начин.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ МОНТИРАНЕ (R32)

Важни съображения

- Климатикът трябва да се монтира от професионално подготвен персонал, а ръководството за монтаж се използва само от персонала, отговорен за монтажа! Спецификацията относно монтирането трябва да бъде предмет на нашите правила за след продажбено обслужване.
- Когато пълните горимия хладилен агент, всяка грубите извършена операция може да причини сериозно нараняване или наранявания на човешко тяло и предмети.
- След завършване на монтажа трябва да се направи изпитване за течове.
- Необходимо е да се направи проверка на безопасността, преди да се извършват дейности по поддържа или ремонт на климатик, използващ горим хладилен агент, за да се гарантира, че рискът от пожар е сведен до минимум.
- Необходимо е машината да се експлоатира при контролирана процедура, за да се гарантира, че всеки риск, произтичащ от горими газове или пари по време на операцията, е сведен до минимум.
- Изисквания за общото тегло на напълнения хладилен агент и площта на помещението, което трябва да бъде оборудвано с климатика (показани са в следващите таблици GG.1 и GG.2)

Максимален заряд и минимална изискуема площ на помещението

$$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times LFL, \quad m_2 = (26 \text{ m}^3) \times LFL, \quad m_3 = (130 \text{ m}^3) \times LFL$$

Където LFL е долната граница на взриваемост в kg/m^3 , R32 LFL е 0.306 kg/m^3 .

За уреди със стойност на заряда $m_1 < M = m_2$:

Максималният заряд в дадено помещение трябва да съответства на следната формула:

$$m_{\text{max}} = 2.5 \times (LFL)^{5/4} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

Минималната изискуема площ на помещението A_{min} за монтаж на уреда със заряд на хладилен агент M (kg) трябва да съответства на следната формула: $A_{\text{min}} = (M / (2.5 \times (LFL)^{5/4} \times h_0))^2$

Където:

Таблица GG.1 - Максимално зареждане (kg)

Категория	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Площ на пода (m ²)						
			4	7	10	15	20	30	50
R32	0.306	1	1.14	1.51	1.8	2.2	2.54	3.12	4.02
		1.8	2.05	2.71	3.24	3.97	4.58	5.61	7.254
		2.2	2.5	3.31	3.96	4.85	5.6	6.86	8.85

Таблица GG.2 - Минимална площ на помещението (m²)

Категория	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Обем на зареждане (M) (kg) Минимална площ на помещението (m ²)						
			1.224kg	1.836kg	2.448kg	3.672kg	4.896kg	6.12kg	7.956kg
R32	0.306								
		0.6		29	51	116	206	321	543
		1		10	19	42	74	116	196
		1.8		3	6	13	23	36	60
		2.2		2	4	9	15	24	40

Безопасност при монтаж

1. Безопасност на обекта

- Забранен е открит пламък
- Необходима вентилация



2. Безопасност при експлоатация

- Имайте предвид статичното електричество
- Трябва да носите защитно облекло и антистатични ръкавици
- Не използвайте мобилен телефон



3. Безопасност при монтаж

- Детектор за теч на хладилен агент
- Подходящо място за монтаж





Снимката в ляво е схематично изображение на детектор за теч на хладилен агент.

Моля, имайте предвид, че:

1. Мястото за монтаж трябва да бъде добре проветриво.
2. На площадките за монтаж и поддръжка на климатик с хладилен агент R32 не трябва да има открит огън или да се извършва заваряване, пушене, сушене на фурна или да има друг източник на топлина, по-висока от 548, която лесно може да произведе открит огън.
3. Когато монтирате климатик, е необходимо да вземете подходящи антистатични мерки, като например да носите антистатично облекло и/или ръкавици.
4. Необходимо е да се избере място, което да е удобно за монтаж или поддръжка, при което входовете и изходите за въздух на вътрешните и външните тела не трябва да бъдат заобиколени от препятствия или да са в близост до източник на топлина или горима и/или експлозивна среда.
5. Ако от вътрешното тяло възникне изтичане на хладилен агент по време на монтажа, е необходимо незабавно да изключите клапана на външното тяло и целият персонал трябва да излезе, докато хладилният агент изтече напълно за 15 минути. Ако продуктът е повреден, е необходимо да занесете такъв повреден продукт обратно в станцията за поддръжка и е забранено заваряването на тръбата за хладилния агент или извършването на други операции на обекта на потребителя.
6. Необходимо е да изберете място, където входящият и изходящият въздух на вътрешното тяло е равномерно.
7. Необходимо е да се избягват местата, където има други електрически изделия, щепсели и контакти на захранването, кухненски шкаф, легло, диван и други предмети точно под линиите от двете страни на вътрешното тяло.

Предложени инструменти

Инструмент	Снимка	Инструмент	Снимка	Инструмент	Снимка
Универсален гаечен ключ		Фреза за тръби		Вакуумна помпа	
Регулируем/ тръбен ключ		Отвертки (Филипс и плосък връх)		Предпазни очила	
Динамометричен ключ		Вентили и манометри		Работни ръкавици	
Шестостенни ключове или гаечни ключове		Нивелир		Везна за хладилен агент	
Бормашина и свредла		Инструмент за обработване на тръби,		Цифров вакуум манометър	
Свредло тип корона		Скоба и амперметър			

Дължина на тръбите и допълнителен хладилен агент

Модели инвертори Капацитет (Втu/h)	9K-12K	18K-36K
Дължина на тръбата със стандартно зареждане	5m	5m
Максимално разстояние между вътрешното и външното тяло	25m	25m
Допълнително зареждане с хладилен агент	15g/m	25g/m
Максимална разлика в нивото между вътрешното и външното тяло	10m	10m
Вид хладилен агент	R32	R32

Препоръка на производителя: Съобразете дължината на монтажа според показаната таблица:

Дължината на инсталационната тръба	Добавете или намалете охлаждащата течност		Количество хладилен агент на единица
<3M (9,8ft)	CC ≤ 12000BTU	намалявам 15g/m	Според модела
	CC ≥ 18000BTU	намалявам 25g/m	Според модела
3-5M (9,8-16,4ft)	Не е необходимо		
5-15M (16,4-49,2ft)	CC ≤ 12000BTU	добавете 15g/m	Според модела
	CC ≥ 18000BTU	добавете 25g/m	Според модела

Параметри на въртящия момент

Размер на тръбата	Нютон метър [N x m] Фу	т за сила на паунда (lbf-ft)	Килограм-силов метър (kgf-m)
1/4" (φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Специално разпределително устройство и проводник за климатик

ТИП НА ИНВЕРТОРА МОДЕЛ капацитет (Btu/h)		9k	12k	18k	24k
		площ на секцията			
Захранващ кабел	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Свързващ кабел	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²

**ЗАБЕЛЕЖКА**


Тази таблица е само за справка, инсталацията трябва да отговаря на изискванията на местните закони и разпоредби.

МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

Стъпка 1: Изберете място за инсталиране



- 1.1 Уверете се, че инсталацията отговаря на минималните размери на инсталацията (определени по-долу) и отговаря на минималната и максималната дължина на свързващите тръбопроводи и максималната промяна на височината, както е определено в раздела „Изисквания към системата“.
- 1.2 Входът и изходът на въздуха ще бъдат свободни от препятствия, което ще осигури правилен въздушен поток в цялото помещение.
- 1.3 Кондензатът може да се източва лесно и безопасно.
- 1.4 Всички връзки могат да се осъществяват лесно към външното тяло.
- 1.5 Вътрешното тяло е на място, недостъпно за деца.
- 1.6 Монтажната стена е достатъчно здрава, за да издържи четири пъти пълното тегло и вибрациите на уреда.
- 1.7 Филтърът е лесно достъпен за почистване.
- 1.8 Оставете достатъчно свободно пространство, за да осигурите достъп за рутинна поддръжка.
- 1.9 Монтирайте на разстояние най-малко 3 м (10 фута) от антената на телевизора или радиото. Работата на климатика може да попречи на приемането на радио или телевизия в райони, където приемането е слабо. За засегнатото устройство може да е необходим усилвател.
- 1.10 Не инсталирайте в перално помещение или до плувен басейн поради корозионната среда.
- 1.11 -За района на сертифициране по ETL: Внимание: Монтирайте с най-ниските движещи се части на височина най-малко 8 фута (2,4 м) над пода или нивото на нивото на терена.

Минимални разстояния на закрито

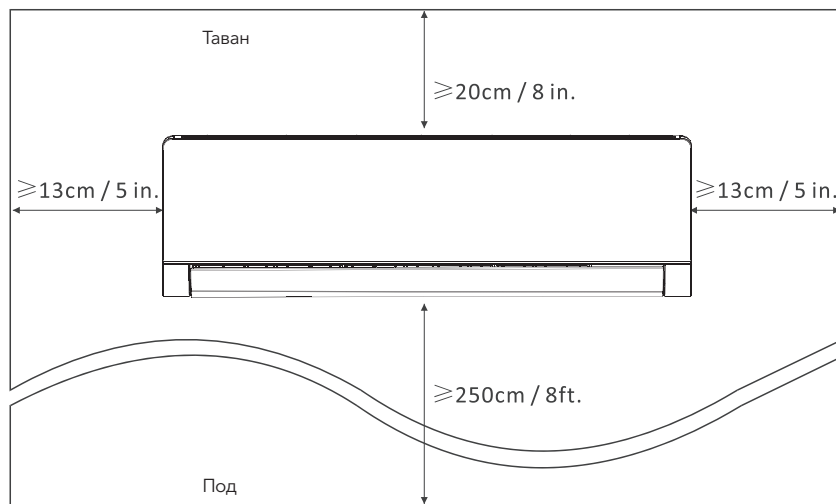

Стъпка 2: Монтиране на монтажната плоча

- 2.1 Извадете монтажната плоча от задната страна на вътрешното тяло.
- 2.2 Уверете се, че отговаряте на изискванията за минимални монтажни размери като стъпка 1, в съответствие с размера на монтажната плоча, определете позицията и залепете монтажната плоча близо до стената.
- 2.3 Регулирайте монтажната плоча до хоризонтално състояние с помощта на нивелир, след което маркирайте позициите на отворите за винтове върху стената.
- 2.4 Поставете монтажната плоча и пробийте с бормашина отвори в маркираните позиции.
- 2.5 Поставете разширителни гумени тапи в отворите, след което окачете монтажната плоча и я фиксирайте с винтове.

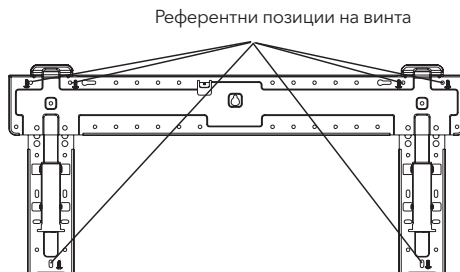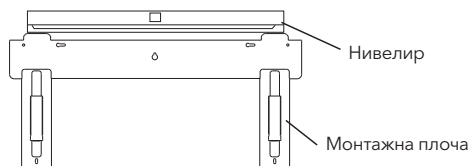

Забележка:

- (I) Уверете се, че след монтажа монтажната плоча е достатъчно здрава и плоска към стената.
- (II) Тази показана фигура може да се различава от действителния обект, моля, приемете последния за стандарт.

Стъпка 3: Пробиване на отвор в стената

Трябва да се пробие отвор в стената за тръбопроводите за хладилен агент, дренажната тръба и свързващите кабели.

- 3.1 Определете местоположението на отвора в стената въз основа на позицията на монтажната плоча.
- 3.2 Отворът трябва да бъде с диаметър най-малко 70 mm и с малък наклонен ъгъл, за да се улесни дренажът.
- 3.3 Пробийте дупката в стената с ядрено свредло с диаметър 70 mm и с малък наклонен ъгъл, по-нисък от вътрешния край около 5 mm до 10 mm.
- 3.4 Поставете стенната втулка и капака на стенната втулка (и двете са опционални части), за да защитите свързващите части.

Внимание:

Когато пробивате отвора в стената, уверете се, че сте избегнали проводници, водопроводи и други чувствителни компоненти.




Стъпка 4: Свързваща тръба за хладилен агент

4.1 Според позицията на отвора в стената изберете подходящия режим на свързване на тръбите.


Съществуват три опционални режима на тръбопроводите за вътрешните тела, както е показано на фигурата по-долу:

При режим на свързване на тръбите 1 или 3 трябва да се направи прорез с помощта на ножица, за да се отреже пластмасовият лист на изхода за тръбите и изхода за кабелите от съответната страна на вътрешното тяло.


Забележка: Когато изрязвате пластмасовия лист на изхода, разрезът трябва да бъде изпилен, за да се изгладни. Bending the connecting pipes with the port facing up as shown in the figure.

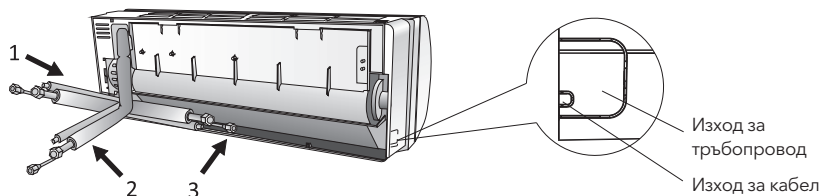

4.2 Огъване на свързващите тръби с отвора нагоре, както е показано на фигурата.

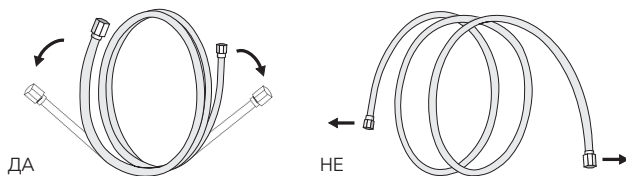

- 4.3 Свалете пластмасовия капак на тръбните отвори и свалете защитния капак на края на тръбопровода съединители.
- 4.4 Проверете дали върху отвора на свързващата тръба има някакъв прах и се уверете, че отворът е чист.
- 4.5 След като подравните центъра, завъртете гайката на свързващата тръба, за да затегнете гайката възможно най-плътно с ръка.
- 4.6 Използвайте динамометричен ключ, за да я затегнете в съответствие със стойностите на въртящия момент в таблицата с изискванията за въртящ момент;
(Вижте таблицата с изискванията за въртящ момент в раздел ПРЕПОРЪКИ ЗА МОНТАЖ)
- 4.7 Обвийте съединението с изолационната тръба.

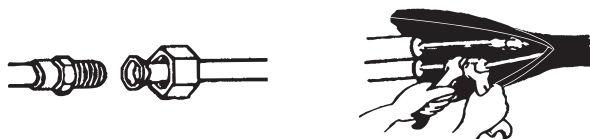

Забележка: За хладилен агент R32, конекторът трябва да се постави на открито.

На открито


На закрито



Стъпка 5: Свързване на дренажния маркуч

5.1 Регулирайте дренажния маркуч (ако е приложимо)


При някои модели и двете страни на вътрешното тяло са снабдени с дренажни отвори, можете да изберете един от тях, за да прикрепите дренажния маркуч. И запушете неизползвания дренажен отвор с гумата, прикрепена в единия от отворите.

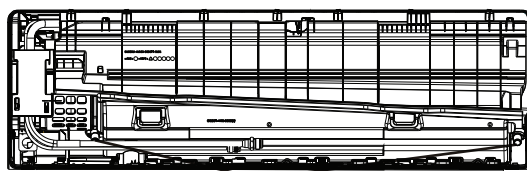

Дренажни отвори


- 5.2 Свържете дренажния маркуч към дренажния порт, уверете се, че съединението е здраво и ефектът на уплътняване е добър.
- 5.3 Обвийте здраво съединението с тefлонова лента, за да гарантирате, че няма да има течове.

Забележка: Уверете се, че няма усуквания или вдлъбнатини, а тръбите трябва да се поставят косо надолу, за да се избегне запушване, за да се осигури правилно оттичане.

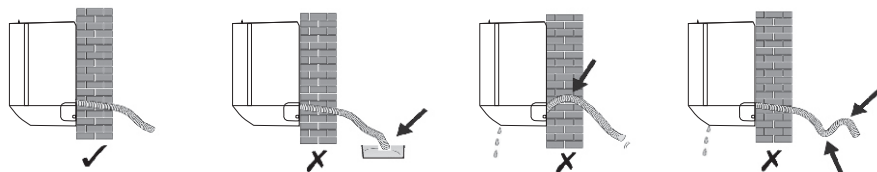


Стъпка 6: Свързване на окабеляването

- 6.1 Изберете правилния размер на кабелите, определен от максималния работен ток на табелката. (Проверете размера на кабелите, като се запознаете с раздел ПРЕПОРЪКИ ЗА МОНТАЖ)
- 6.2 Отворете предния панел на вътрешното тяло.
- 6.3 Използвайте отвертка, отворете капака на кутията за електрическо управление, за да разкриете клемния блок.
- 6.4 Отвийте кабелната скоба.
- 6.5 Вкарайте единия край на кабела в позицията на контролната кутия от задната страна на десния край на Вътрешното тяло.
- 6.6 Свържете кабелите към съответните клеми съгласно електрическата схема на кутията за капак на кутията за управление. И се уверете, че те са добре свързани.
- 6.7 Завийте кабелната скоба, за да закрепите кабелите.
- 6.8 Монтирайте отново капака на кутията за електрическо управление и предния панел.

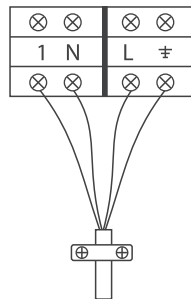


Към вътрешното тяло

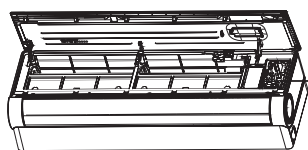

Капак на кутията за управление

Схема на свързване

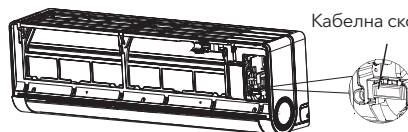


Кабелна скоба

Стъпка 7: Увийте тръбопроводите и кабелите

След като всички тръби за хладилния агент, свързващите проводници и дренажния маркуч са монтирани, за да се спести място, да се защитят и изолират, те трябва да бъдат обвити с изолационна лента, преди да се прокатат през отвора в стената.

- 7.1 Подредете тръбите, кабелите и дренажния маркуч, както е показано на следната снимка.

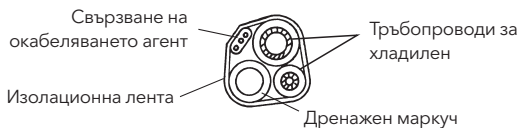

Свързване на окабеляването агент


Изолационна лента

Тръбопроводите за хладилен

Дренажен маркуч

- Забележка:** (I) Уверете се, че дренажният маркуч е отдолу.
(II) Избягвайте кръстосване и огъване на части.

- 7.2 С помощта на изолационната лента увийте плътно заедно тръбите за хладилния агент, свързващите проводници и дренажния маркуч.




Стъпка 8: Монтиране на вътрешно тяло

- 8.1 Бавно прекарайте тръбите за хладилния агент, свързващите проводници и увития сноп дренажен маркуч през отвора в стената.
- 8.2 Закачете горната част на вътрешното тяло за монтажната плоча.
- 8.3 Приложете лек натиск върху лявата и дясната страна на вътрешното тяло, уверете се, че вътрешното тяло е е закачено здраво.
- 8.4 Натиснете надолу долната част на вътрешното тяло, за да позволите на ключалките да се закачат за куките на монтажната плоча, и уверете се, че е закачено здраво.

Понякога, ако колчетата на хладилния агент вече са били вградени в стената или ако искате да свържете колчетата и проводниците на стената, направете както е описано по-долу:

- (I) Хванете двата края на долната плоча, приложете малко сила навън, за да свалите долната плоча.
- (II) Закачете горната част на вътрешното тяло на монтажната плоча без тръбопроводи и кабели.
- (III) Повдигнете вътрешното тяло срещу стената, разгънете скобата на монтажната плоча и използвайте тази скоба, за да подпрете вътрешното тяло, ще има голямо пространство за работа.
- (IV) Направете тръбопроводите за хладилния агент, окабеляването, свържете дренажния маркуч и ги опаковайте, както при стъпки от 4 до 7.
- (V) Сложете на мястото си скобата на монтажната плоча.
- (VI) Натиснете долната част на вътрешното тяло, за да позволите на ключалките да се закачат за долните куки на монтажната плоча, и се уверете, че са закачени здраво.
- (VII) Сменете долната плоча на вътрешното тяло.

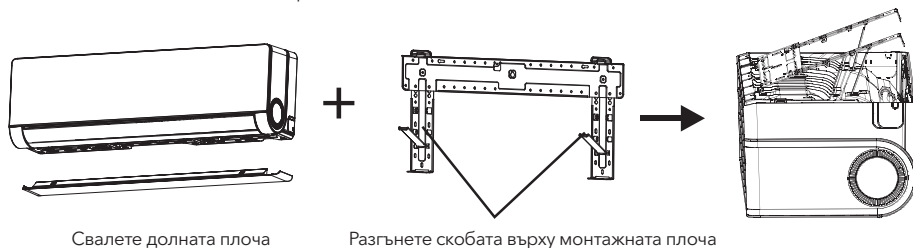

Стъпка 9: Инсталиране на ароматерапевтичен модул (ако закупите ароматерапевтичен модул)

- 9.1 Плъзнете сглобката на страничния панел по посока на стрелката.
- 9.2 Подравнете четирите отвора на ароматерапевтичния модул с четирите закопчалки на страничния панел и натиснете, за да сглобите.
- 9.3 Подравнете четирите ключалки на страничния панел с четирите отвора в средната рамка и ги плъзнете надолу, за да монтирате сглобката на страничния панел.



- 9.4 Периодът на използване на ароматерапевтичния модул е два месеца, като след изтичането му се препоръчва да го замените при необходимост.
- 9.5 Ако трябва да смените аромата, добре дошли сте да поръчате други видове ароматерапевтични модули.

ЗАБЕЛЕЖКА:


- (I) Ароматерапевтичният модул е от ежедневна необходимост, не е годен за консумация. Пазете се от докосване от деца и избягвайте случайно поглъщане.
- (II) Използвайте с повишено внимание при астматици и алергии към полени, деца и бременни жени
- (III) Ароматерапевтичният модул е полупрозрачен. Ако по време на употреба се адсорбира прах във въздуха, просто го измийте и избършете с вода;
- (IV) Производственият номер на партидата, датата на производство, срокът на годност са подробно описани в опаковъчната торбичка.
- (V) След употреба ароматерапевтичният модул може да се рециклира и преработи.

МОНТАЖ НА ВЪНШНОТО ТЯЛО

Стъпка 1: Избор на място за монтаж


Изберете място, което позволява следното:

- 1.1 Не монтирайте външното тяло в близост до източници на топлина, пара или запалим газ.
- 1.2 Не инсталирайте устройството на твърде ветровити или запрашени места.
- 1.3 Не инсталирайте устройството на места, където често преминават хора. Изберете място, където изхвърлянето на въздуха и Звукът при работа няма да пречи на съседите.
- 1.4 Избягвайте да инсталирате уреда на места, където ще бъде изложен на пряка слънчева светлина (в противен случай използвайте защита, ако е необходимо, която не трябва да пречи на въздушния поток).
- 1.5 Запазете пространствата, както е показано на снимката, за да може въздухът да циркулира свободно.
- 1.6 Монтирайте външното тяло на безопасно и стабилно място.
- 1.7 Ако външното тяло е подложено на вибрации, поставете гумени одеяла върху крачетата на устройството.

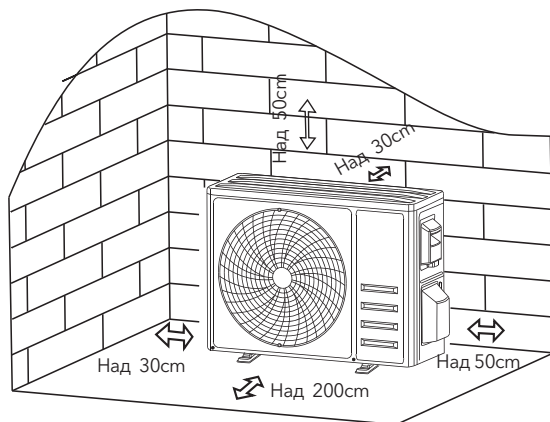

Стъпка 2: Монтиране на дренажния маркуч

- 2.1 Тази стъпка се отнася само за моделите с термомпи или RCAC.
- 2.2 Поставете дренажната връзка в отвора в долната част на външното тяло.
- 2.3 Свържете дренажния маркуч към съединението и направете връзката достатъчно добре.

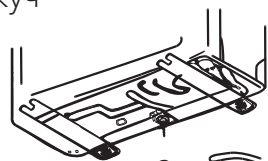


Стъпка 3: Закрепване на външно тяло

- 3.1 В съответствие с размерите на външното тяло, за да маркирате мястото за монтаж на разширителните болтове.
- 3.2 Пробийте дупки и почистете бетонния прах и поставете болтовете .
- 3.3 Ако е приложимо, инсталирайте 4 гумени одеяла върху отвора, преди да поставите външното тяло (по избор). Това ще намали вибрациите и шума.
- 3.4 Поставете основата на външното тяло върху болтовете и предварително пробийте отвори.
- 3.5 Използвайте гаечен ключ, за да фиксирате здраво външното тяло с болтовете.

Забележка:

Външното тяло може да бъде фиксирано върху конзола за монтаж на стена. Следвайте инструкциите на конзолата за монтаж на стена, за да а фиксирате на стената, след което закрепете външното тяло върху нея и я регулирайте хоризонтално.

Скобата за монтаж на стена трябва да може да издържа поне 4 пъти теглото на външното тяло.

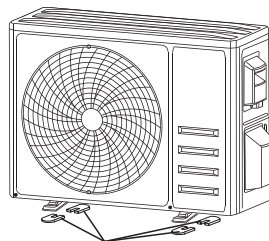


Монтирайте 4 гумени подложки (по избор)

Стъпка 4: Монтаж на окабеляването

- 4.1 Използвайте филипсова отвертка, за да отвиете капака на кабелите, хванете го и го натиснете внимателно, за да го свалите. 4.2 Отвийте кабелната скоба и я свалете.
- 4.3 Съгласно схемата на свързване, залепена във вътрешността на капака за окабеляване, свържете свързващи проводници към съответните клеми и се уверете, че всички връзки са здраво и надеждно закрепени.
- 4.4 Монтирайте отново кабелната скоба и капака за окабеляване.


Забележка: Когато свързвате проводниците на вътрешното и външното тяло, захранването трябва да бъде прекъснато.



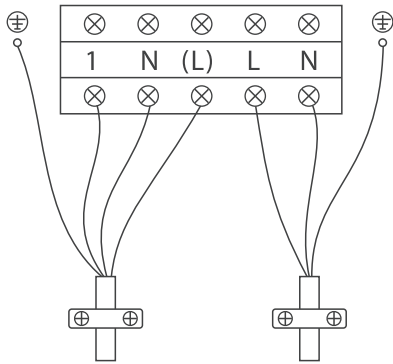


Към вътрешното тяло
1 - Сигнална линия
N - нула
(L) - Жива линия

захранване


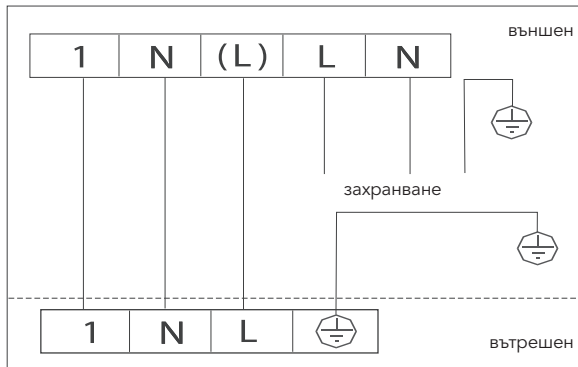


Стъпка 5: Свързване на тръба за хладилен агент

- 5.1 Отвийте капака на клапана, хванете го и го натиснете леко, за да го свалите (ако капакът на клапана е прило жим).
- 5.2 Отстранете защитните капачки от края на клапаните.
- 5.3 Свалете пластмасовия капак в тръбните портове и проверете дали има някакъв прах по порта на свързващата тръба и се уверете, че портът е чист.
- 5.4 След като подравните центъра, завъртете гайката на фланелката на свързващата тръба, за да затегнете гайката възможно най-плътното възможно с ръка.
- 5.5 Използвайте гаечен ключ, за да придържате тялото на клапана и използвайте динамометричен ключ, за да затегнете гайката на фланелката в съответствие със стойностите на въртящия момент в таблицата с изискванията за въртящ момент. (Вижте таблицата с изискванията за въртящ момент в раздел ПРЕПОРЪКИ ЗА МОНТАЖ)

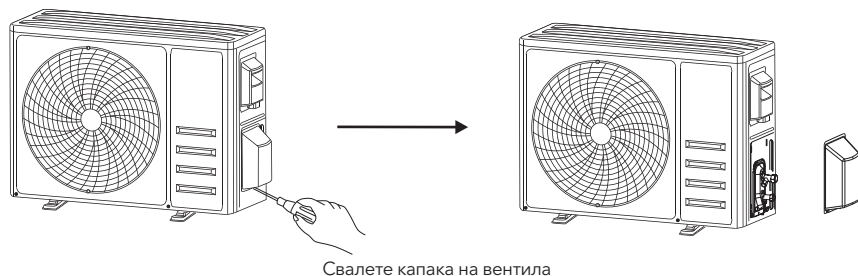


свързващи тръби

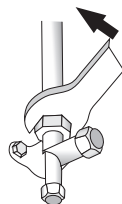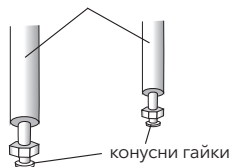

Стъпка 6: Вакуумиране

- 6.1 Използвайте гаечен ключ, за да свалите защитните капачки от сервисния порт, клапана за ниско налягане и клапана за високо налягане на външното тяло.
- 6.2 Свържете маркуча за налягане на колекторния манометър към сервисния порт на клапана за ниско налягане на външното тяло.
- 6.3 Свържете маркуча за зареждане от колекторния манометър към вакуумната помпа.
- 6.4 Отворете клапана за ниско налягане на колекторния манометър и затворете клапана за високо налягане.
- 6.5 Включете вакуумната помпа, за да вакуумирате системата.
- 6.6 Времето на вакуумиране не трябва да бъде по-малко от 15 минути или се уверете, че съединителният манометър показва $-0,1 \text{ MPa}$ (-76 cmHg)
- 6.7 Затворете вентила за ниско налягане на манометъра на сборната помпа и изключете вакуума.
- 6.8 Задръжте налягането за 5 минути, уверете се, че отскокът на стрелката на комбинирания манометър не превишава $0,005 \text{ MPa}$.
- 6.9 Отворете клапана за ниско налягане обратно на часовниковата стрелка за $1/4$ оборот с шестоъгълен ключ, за да позволите малко хладилен агент да се напълни в системата, и затворете клапана за ниско налягане след 5 секунди и бързо извадете маркуча за налягане.
- 6.10 Проверете всички вътрешни и външни съединения за течове със сапунена вода или с детектор за течове.
- 6.11 Отворете напълно вентила за ниско налягане и вентила за високо налягане на външното тяло с шестоъгълния гаечен ключ.
- 6.12 Монтирайте отново защитните капачки на сервисния порт, клапана за ниско налягане и клапана за високо налягане на външното тяло.
- 6.13 Монтирайте отново капака на вентила.

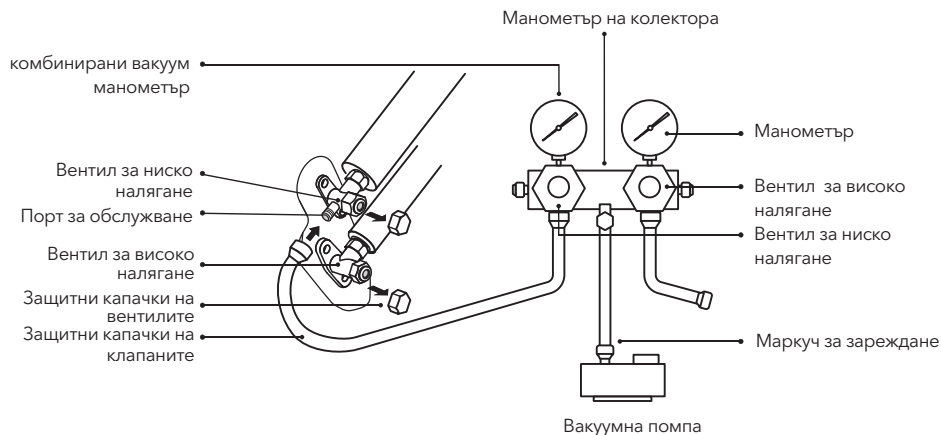

ОПЕРАЦИИ ЗА ТЕСТ

Инспекции преди пробен пуск

Направете следните проверки преди пробния пуск.

Описание	Метод на проверка
Проверка на електрическата безопасност	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали захранващото напрежение отговаря на спецификацията. Проверете дали няма грешна или липсваща връзка между електропроводите, сигналната линия и заземяващите проводници. Проверете дали заземяването и изолационната устойчивост отговарят на изискванията.
Инспекция за безопасност на инсталацията	<ul style="list-style-type: none"> Потвърдете посоката и безпроблемното оттичане на дренажната тръба. Уверете се, че съединението на тръбата за хладилния агент е монтирана изцяло. Потвърдете безопасността на външното тяло, монтажната планка и монтажа на вътрешното тяло. Уверете се, че вентилите са напълно отворени. Уверете се, че в устройството не са останали чужди предмети или инструменти. Пълна инсталация на решетката за входящ въздух и панела на вътрешното тяло.
Откриване на теч на хладилен агент	<ul style="list-style-type: none"> Тръбната връзка, конекторът на двата вентила на външното тяло, макарата на вентила, заваръчният отвор и др., където може да възникне теч. Метод за откриване със сапунена пяна: Нанесете сапунена вода или пяна равномерно върху частите, където може да възникне теч и наблюдавайте дали се появяват мехурчета или не, ако не, това показва, че няма теч. Метод за откриване на течове Използвайте професионален детектор за течове и прочетете инструкциите за експлоатация, проверете на мястото, където може да възникне теч. Продължителността на процедурата за откриване на течове за всяка позиция трябва да продължи 3 минути или повече; Ако резултатът от теста покаже, че има теч, гайката трябва да се затегне и да се изпита отново, докато няма изтичане; След като откриването на течовете приключи, обвийте открития конектор на вътрешното тяло с топлоизолационен материал и обвийте с изолационна лента.


Инструкция за пробен пуск



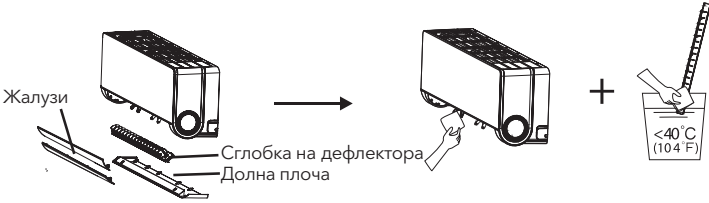
1. Включете захранването.
2. Натиснете бутона ON/OFF на дистанционното управление, за да включите климатика.
3. Натиснете бутона Mode, за да превключите на режим COOL и HEAT. Във всеки режим, зададен както е показано по-долу:
COOL - Задайте най-ниската температура HEAT - Задайте най-високата температура
4. Пуснете в експлоатация за около 8 минути във всеки режим и проверете дали всички функции се изпълняват правилно и дистанционното управление реагира. Проверете функциите, както се препоръчва следното:
 - 4.1 Дали температурата на изходящия въздух отговаря на режима на охлаждане и отопление
 - 4.2 Дали водата се оттича правилно от дренажния маркуч
 - 4.3 Дали жалюзите и дефлекторите (опционално) се въртят правилно
5. Наблюдавайте състоянието на пробния пуск на климатика поне 30 минути.
6. След успешно изпитване, върнете нормалната настройка и натиснете бутона ON/OFF на дистанционното управление, за да изключите устройството.
7. Помолете потребителя да прочете внимателно това ръководство преди употреба и демонстрирайте на потребителя как да използва климатика, необходимите знания за обслужване и поддръжка и напомнянето за съхранение на аксесоари.

Забележка:

Ако температурата на околната среда е над диапазона, вижте раздел ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ и уредът не може да работи в режим COOL или HEAT, повдигнете предния панел и чрез аварийния бутон стартирайте режима COOL и HEAT.

ПОДДРЪЖКА

<p style="text-align: center;">⚠ Пред- упреждение</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Когато почиствате, трябва да изключите машината и да прекъснете захранването за повече от 5 минути. • В никакъв случай климатикът не трябва да се изплаква с вода. • Летливите течности (например разреждател или бензин) ще повредят климатика, затова използвайте само мека суха кърпа или влажна кърпа, напоена с неутрален препарат, за да почистите климатика. • Обърнете внимание на редовното почистване на ситото на филтъра, за да избегнете покриването с прах, което да повлияе на ефекта на ситото на филтъра. Когато работната среда е прашна, честотата на почистване трябва съответно да се увеличи. • След като отстраните ситото на филтъра, не докосвайте перките на вътрешното тяло, за да избегнете одраскване.
<p style="text-align: center;">Почистване на устройството</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Подсушете Внимателно избършете повърхността на устройството</p> <p>Съвет: Избърсвайте го често, за да поддържате климатика чист и в добър външен вид.</p> </div>
<p style="text-align: center;">Демонтаж и монтаж на филтъра</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Хванете повдигащата се дръжка на филтъра и след това издърпайте филтъра в посока, отклоняваща го от модула, така че горният ръб на филтъра да се отдели от устройството. Филтърът може да бъде отстранен чрез повдигане на филтъра нагоре. • Когато монтирате филтъра, първо въведете долния край на ситото на филтъра в съответното положение в устройството и след това притиснете горния край на филтъра в съответното положение за да се захване в корпуса на модула.
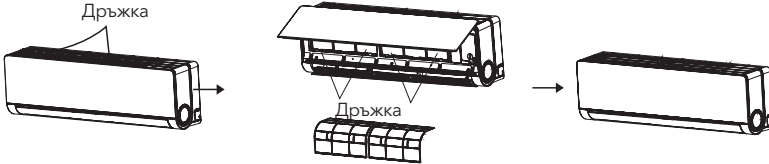
<p>Демонтаж и монтаж на филтъра</p>	
<p>Почистване на филтъра</p>	 <p>Извадете филтъра от уреда</p> <p>Почистете филтъра със сапунена вода и го изсушете на въздух</p> <p>Противоположно на посоката на изваждане на филтъра</p> <p>Сменете филтъра</p> <p>Съвет: Когато откриете натрупан прах във филтъра, почиствайте филтъра навреме, за да осигурите чистата, здравословна и ефективна работа в климатика.</p>
<p>Почистване на вътрешния въздуховод</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Първо разхлабете копчето в средата на жалюзата и огънете жалюзата навън, за да я извадите. • След това хванете двете страни на долната плоча, натиснете надолу, за да свалите долната плоча. • Накрая разхлабете ключалката на сглобката на дефлектора с палеца си и я извадете. Избършете въздуховода и сглобката на вентилатора с чист и изстискан мокър парцал. • Почистете отстранените части със сапунена вода и ги подсушете на въздух. • След почистването възстановете последователно демонтираните части. 
<p>Обслужване и поддръжка</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Когато климатикът не се използва дълго време, направете следното: Извадете батериите от дистанционното управление и изключете захранването на климатика. • Когато започнете да го използвате след дългосрочно изключване: <ol style="list-style-type: none"> 1. Почистете модула и ситото на филтъра; 2. Проверете дали има препятствия на входа и изхода за въздух на вътрешните и външните тела; 3. Проверете дали в дренажната тръба няма препятствие;

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Неизправност	Възможни причини
Уредът не работи	Проблем със захранването/издърпан щепсел.
	Повреден двигател на вентилатора на вътрешното/външното тяло.
	Дефектен термо магнитен прекъсвач на компресора.
	Дефектни защитни устройства или предпазители.
	Разхлабени връзки или издърпан щепсел.
	Понякога спира работа, за да защити уреда.
	Напрежението е по-високо или по-ниско от обхвата на напрежение.
	Активирана функция TIMER-ON.
Повредена платка на електронното управление.	
Странна миризма	Мръсен въздушен филтър.
Шум или течаща вода	Поток на течност в обратна посока във веригата на хладилния агент.
От изхода за въздух излиза фина мъгла	Това се случва, когато въздухът в стаята стане много студен, например в режими ОХЛАЖДАНЕ или ИЗСУШАВАНЕ.
Чува се странен шум	Този шум се предизвиква от разширяването или свиването на предния панел поради вариации в температурата и не е признак на проблем.
Недостатъчен въздушен поток, горещ или студен	Неподходящи настройки на температурата.
	Блокирани входове и изходи на климатика.
	Мръсен въздушен филтър.
	Скоростта на вентилатора е настроена на минимум.
	Други източници на топлина в помещението.
Липса на хладилен агент.	
Уредът не отговаря на команди	Дистанционното управление не е достатъчно близо до вътрешното тяло.
	Батериите на дистанционното управление трябва да бъдат заменени.
	Пречки между дистанционното управление и приемника на сигнала във вътрешното тяло.
Екранът е изключен	Активирана е функция DISPLAY.
	Проблем със захранването.
Незабавно изключете климатика и прекъснете захранването в случай на:	Странни шумове по време на работа.
	Дефектна платка на електронното управление.
	Дефектни предпазители или прекъсвачи.
	Пръски вода или предмети във вътрешността на уреда.
	Прегрети кабели или щепсели.
Много силни миризми от уреда.	

Кодове на грешки на дисплея

В случай на грешка, дисплеят на вътрешното тяло показва следните кодове за грешки:

Дисплей	Описание на проблема	Дисплей	Описание на проблема
E1	Неизправност на сензора за вътрешна стайна температура	E8	Неизправност на датчика за вътрешна температура
E2	Неизправност на сензора за температура на вътрешната тръба	E9	Неизправност на външния IPM модул
E3	Неизправност на датчика за температура на външната тръба	EА	Неизправност на сензора за температура на изпускания външен въздух
E4	Изтичане или повреда на хладилната система	EЕ	Грешка на външната EEPROM платка
E6	Неизправност на мотора на вътрешния вентилатор	EФ	Неизправност на двигателя на външния вентилатор
E7	Неизправност на датчика за температура на околната среда	ЕН	Неизправност на сензора за температура на засмуквания външен въздух
E0	Неизправност във вътрешната и външната комуникация		

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УПОТРЕБА (ЕВРОПЕЙСКО)

Този уред съдържа хладилен агент и други потенциално опасни материали. Когато отстранявате този уред от употреба, законът изисква специално събиране и третиране. НЕ изхвърляйте този продукт като битов отпадък или несортирани битови отпадъци.

Когато изхвърляте този уред, имате следните възможности:

- Изхвърлете уреда в определено съоръжение за събиране на битови електронни отпадъци.
- Когато купувате нов уред, търговецът ще вземе стария уред безплатно.
- Производителят също може да вземе стария уред безплатно.
- Продайте уреда на сертифицирани търговец на скрап.
- Изхвърлянето на този уред в гората или друга природна среда застрашава Вашето здраве и е вредно за околната среда. Опасните вещества могат да изтекат в подпочвените води и да навлязат в хранителната верига.



Можете да свалите инструкцията за употреба на този линк:
<https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaTTFiapp.pdf>





Официален вносител и лице предоставящо
търговската гаранция:

КОМТРЕЙД ДИТРИБУЦИЯ ЕООД.
бул. Ал. Стамболийски № 84
1303 София, България

ГАРАНЦИОННА КАРТА



Сериен номер

Serial No.

Дата на закупуване

Purchase Date:

Фактура №, дата

Купувач

Customer:

Телефон на купувача

Customer's Phone No.:

Адрес на купувача

Customer's Address:

Продавач

Dealer's Name:

Адрес и тел.номер на продавача

Dealer's Address and tel. №

Подпис на клиента

Customer's Signature:

Печат и подпис на продавача

Dealer's Signature & Stamp

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок от 36/тридесет и шест/ месеца.

конструиран продукта и е използван съгласно имструкциите за експолатация. При всички случаи, ако продукта е закупен с фактура на името на търговца по смисъла на Търговския закон или на юридическо лице, се счита, че същия се използва за цели - различни от Гаранцията е валидна само при предоставяне на издадената при покупката на продукта касова бележка или платежно нареждане и/или фактура и настоящата гаранционна карта. Гаранционната карта да е попълнена четливо и да съдържа всеки един от изброените реквизити, без изключение, а именно име и печат на продавача, сериен номер и дата на покупка на продукта, подпис на купувача.

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти, както и гаранционни карти, в които има задрасквания и/или поправки са невалидни!

Предявяване на рекламация: Рекламации по настоящата гаранционна карта се предявяват всеки работен ден пред оторизиран сервиз на TESLA за България.

Гаранционни условия:

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай , че датата на закупуване на продукта, отбелязана в гаранционната карта е различна от тази – обелязана в издадената при покупката касова бележка/фактура, за валидна се счита датата обелязана на касовата бележка/фактурата.
2. Отказ от гаранционно обслужване. Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
 - 2.1 Механични удари • когато по корпуса на продукта има следи от махнични наранявания и продукта не работи въобще или не работи коректно. Наличието на такъв проблем означава, че продукта е бил експлоатиран неправилно и по тази причина гаранцията отпада.
 - Механични счупвани , вътре в самият апарат. • Когато дисплеят е разбит, надран,одраскан, има следи от резки по него • Както и конкретни случай като: счулен капак, счулен зъб на капака, или към прилежащия корпус, счупени или изкъртени копчета .
 - 2.2 Пренапрежение, токов удар , обърнат поляритет Гаранцията на телевизори TESLA отпада и в случаите на пренапрежение, токов удар, обърнат поляритет от захранващото устройство или бартери, както и дефект в следствие на електрическа потенциална разлика при включване към други устройства, като комютър, телевизор и други устройства.
 - 2.3 При маханичен натиск или удар, т.е. неправилна експолатация на апарата, поради което гаранцията отпада
 - 2.4 Софтуер/фърмуер. Дефекти в следствие на смяна на софтуер, фърмуер, софтуерен ъпгрейд , неоторизирана редакция на софтуер или вируси
 - 2.5 Относно износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки, промяна на цвета на корпуса или отделните елементи и др.
 - 2.6 Относно незначителни повреди, включително , но не само: надрасквания, напуквания, изтърквания, промяна на цвета на рзлични части и др.
 - 2.7 Когато на са спазени указанията за съхранение и експлоатация на продукта
 - 2.8 Когато има несъответствие между данните в гаранционната карта и / или касовата бележка / фактурара и самият продукт или когато върху табелката със серийния номер на продукта са налице задрасквания и/ или поправкикакто и когато бърху табелката със серийния номер на продукта са налице здрасквания и/или поправки, както и когато табелката е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин
 - 2.9 Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от страна на потребителя или от неупълномощени за целта лица.
 - 2.10 Когато повредата е причиненана виновно.
 - 2.11 В безплатното гаранционно обслужване не влизат подаръците към продукта, батерията и всички аксесоари
 - 2.12 Потребителят носи сам отговорността за запазването на файлове с данни и/или настройките. Търговецът, производителят или сервизът не носят отговорност за загуби или щети причинени от загуба или повреда на данни

3. В случаите на замяна на части, възли или датайли, дефектните такива остават собственост на сервиза и се взимат от сервизният работник за отчетност. При безплатен гаранционен ремонт, сервизът не е длъжен да предоставя информация какво е ремонтирал или какви резервни части е заменил.
 4. Гаранционният срок не тече по време на престоя на продукта в сервиза
- 5. ВАЖНО!!! При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта обект на рекламация.**
6. В случай, че след извършването на диагностиката бъде установено, че продукта отговаря на валидната за него техническа спецификация/не е налице дефект/ или че причината за установен дефект е неспазване на гаранционните условия, купувачът /потребителят/ дължи такса за извършената диагностика съобразно утвърдения от страна на сервиза ценоразпис, както и възстановяване на направените разходи за куриерски услуги от страна на сервиза, ако има такива.
 7. Тази гаранция е валидна само на територията на Република България
 8. Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското законодателство.

Независимо от търговската гаранция, за всеки потребител е налице законова гаранция, при която продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоките с договора за продажба. Потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, като търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя.

Информация за правните средства за защита на потребителите съгласно чл. 33-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки:

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
 2. да получи пропорционално намаляване на цената;
 3. да развали договора.
- (2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:
1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
 2. значимостта на несъответствието, и
 3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.
- (3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.
- (4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:
1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложил, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
 2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
 3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
 4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.
- (5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.
- (6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част

от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намалването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при предоставяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание

или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал.

ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ

България сервиз груп

Гр. Варна, бул. "3-ти март" №36

Обслужване на клиенти Централен сервиз:

0700 10 218,088 22 66 900

office@bgs.bg

www.servicebgs.bg

ГАРАНЦИОННИ РЕМОНТИ

ДАТА НА ПРИЕМАНЕ
КОМЕНТАРИ
ДАТА НА ПРЕДАВАНЕ

Печат и подпис на сервиза.....

ДАТА НА ПРИЕМАНЕ
КОМЕНТАРИ
ДАТА НА ПРЕДАВАНЕ

Печат и подпис на сервиза.....

ДАТА НА ПРИЕМАНЕ
КОМЕНТАРИ
ДАТА НА ПРЕДАВАНЕ

Печат и подпис на сервиза.....

ДАТА НА ПРИЕМАНЕ
КОМЕНТАРИ
ДАТА НА ПРЕДАВАНЕ

Печат и подпис на сервиза.....

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής.
2. Κατά την εγκατάσταση των εσωτερικών και των εξωτερικών μονάδων, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο εργασίας σε παιδιά. Θα μπορούσαν να συμβούν απρόβλεπτα ατυχήματα.
3. Βεβαιωθείτε ότι η βάση της εξωτερικής μονάδας έχει στερεωθεί καλά.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η εισαγωγή αέρα στο σύστημα του ψυκτικού μέσου και ελέγξτε για τυχόν διαρροές ψυκτικού μέσου κατά τη μετακίνηση του κλιματιστικού.
5. Μετά την εγκατάσταση του κλιματιστικού, εκτελέστε έναν δοκιμαστικό κύκλο λειτουργίας και καταγράψτε τα στοιχεία λειτουργίας.
6. Φροντίστε για την προστασία της εσωτερικής μονάδας με ασφάλεια κατάλληλων χαρακτηριστικών για τη μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου ή με άλλη διάταξη προστασίας από υπερφόρτωση.
7. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών. Διατηρείτε τον διακόπτη και το φινιρτρόφοδοσίς καθαρά. Εισαγάγετε το φινιρτρόσοτά και σταθερά μέσα στην πρίζα, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω ανεπαρκούς επαφής.
8. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για το φινιρτρόσο. Εάν δεν είναι, φροντίστε να αντικατασταθεί η πρίζα.
9. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει διάταξη αποσύνδεσης από το δίκτυο τροφοδοσίας, με διαχωρισμό επαφής σε όλους τους πόλους. Η εν λόγω διάταξη πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη αποσύνδεση σε συνθήκες υπέρτασης κατηγορίας III και να είναι ενσωματωμένη στο σταθερό καλώδιο σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
10. Η εγκατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να πραγματοποιηθεί από επαγγελματίες ή άλλα ειδικευμένα άτομα.
11. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε απόσταση μικρότερη από 50 cm από εύφλεκες ουσίες (οινόπνευμα κ.λπ.) ή από δοχεία υπό πίεση (π.χ. σπρέι).
12. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε χώρους χωρίς δυνατότητα αερισμού, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε τυχόν ψυκτικό αέριο που διαρρέει από αυτή να μην παραμένει στην ατμόσφαιρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
13. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και θα πρέπει να απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το κλιματιστικό θα πρέπει να παραδίδεται σε ειδικό κέντρο συλλογής αποβλήτων προς τελική διάθεση.
14. Το κλιματιστικό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου. Οι οδηγίες αυτές δεν έχουν σκοπό να καλύψουν κάθε πιθανή κατάσταση. Ως εκ τούτου, προτείνεται να εφαρμόζεται πάντα κοινή λογική και σύνεση για την εγκατάσταση, τον χειρισμό και τη συντήρηση, όπως και με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης.
15. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
16. Πριν από την πρόσβαση στους ακροδέκτες, πρέπει να αποσυνδέονται όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα από την παροχή ρεύματος.
17. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
18. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή τα οποία δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα και γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που μπορούν να εκτελεστούν από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
19. Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας. Να απευθύνεστε πάντα σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
20. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το δίκτυο τάσης πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.
21. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών. Διατηρείτε τον διακόπτη και το φινιρτρόφοδοσίς καθαρά. Εισαγάγετε το φινιρτρόσοτά και σταθερά μέσα στην πρίζα, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω ανεπαρκούς επαφής.

22. Μην τραβάτε το φιλτράκι για να απενεργοποιηστεί η συσκευή ενώ λειτουργεί. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθεί σπινθήρας και να προκληθεί πυρκαγιά κ.λπ.
23. Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για τον κλιματισμό οικιακών περιβαλλόντων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, όπως για το στέγνωμα ρούχων, την ψύξη τροφίμων κ.λπ.
24. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με το φίλτρο αέρα τοποθετημένο. Η χρήση του κλιματιστικού χωρίς φίλτρο αέρα μπορεί να προκαλέσει υπερβολική συσσώρευση σκόνης ή ακουπιδίων στα εσωτερικά μέρη της συσκευής και ενδεχόμενες μεταγενέστερες βλάβες.
25. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να αναθέσει την εγκατάσταση της συσκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η γείωση της συσκευής πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και να τοποθετήσει θερμομαγνητικό διακόπτη κυκλώματος.
26. Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται κατάλληλα. Όσον αφορά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών, οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους, στο πλησιέστερο σημείο συλλογής.
27. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στη ροή ψυχρού αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η απευθείας και παρατεταμένη έκθεση σε ψυχρό αέρα μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία σας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, ηλικιωμένα ή άρρωστα άτομα.
28. Εάν παρατηρήσετε καπνό ή οσμή καμένου να βγαίνει από τη συσκευή, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
29. Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής σε τέτοιες συνθήκες θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
30. Οι εργασίες επισκευής επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή. Τυχόν εσφαλμένη επισκευή θα μπορούσε να εκθέσει τον χρήστη σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κ.λπ.
31. Απαγοιστρώστε τον αυτόματο διακόπτη εάν προβλέπετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κατεύθυνση της ροής αέρα πρέπει να ρυθμίζεται σωστά.
32. Τα περυσία πρέπει να είναι στραμμένα προς τα κάτω στη λειτουργία θέρμανσης και προς τα επάνω στη λειτουργία ψύξης.
33. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος όταν πρόκειται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.
34. Επιλέγοντας την πιο κατάλληλη θερμοκρασία, μπορείτε να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιών στη συσκευή.




ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ


1. Μη λυγίζετε, τραβάτε και συμπίεζετε το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη. Τυχόν περιστατικά ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς είναι πιθανόν να οφείλονται σε ελαττωματικό καλώδιο ρεύματος. Η αντικατάσταση των ελαττωματικών καλωδίων ρεύματος επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
2. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή πολύπριζα.
3. Μην αγγίζετε τη συσκευή όταν είστε ξυπόλυτοι ή κάποια μέρη του σώματός σας είναι βρεγμένα ή υγρά.
4. Φροντίστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο και στην έξοδο του αέρα της εσωτερικής ή της εξωτερικής μονάδας. Διαφορετικά, μειώνεται η απόδοση λειτουργίας του κλιματιστικού και ενδεχομένως να προκληθούν βλάβες.
5. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των χαρακτηριστικών της συσκευής.
6. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση της συσκευής σε περιβάλλοντα όπου ο αέρας θα μπορούσε να περιέχει αέριο, πετρέλαιο ή θείο ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
7. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία ή/και γνώση, παρά μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
8. Μην ανεβαίνετε επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε βαριά ή ζεστά αντικείμενα επάνω της.
9. Μην αφιάνετε πόρτες ή παράθυρα ανοικτά για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
10. Μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα προς φυτά ή ζώα.
11. Τυχόν μακροχρόνια απευθείας έκθεση στη ροή κρύου αέρα του κλιματιστικού μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε φυτά και ζώα.
12. Φροντίστε ώστε το κλιματιστικό να μην έρχεται σε επαφή με νερό. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ηλεκτρική μόνωση και, επομένως, ηλεκτροπληξία.
13. Μην ανεβαίνετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στην εξωτερική μονάδα.
14. Μην τοποθετείτε ποτέ ραβδιά ή παρόμοια αντικείμενα μέσα στη συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
15. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το συνεργείο σέρβις ή αντίστοιχα καταρτισμένα άτομα, προς αποφυγή τυχόν κινδύνων.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Εσωτερική μονάδα

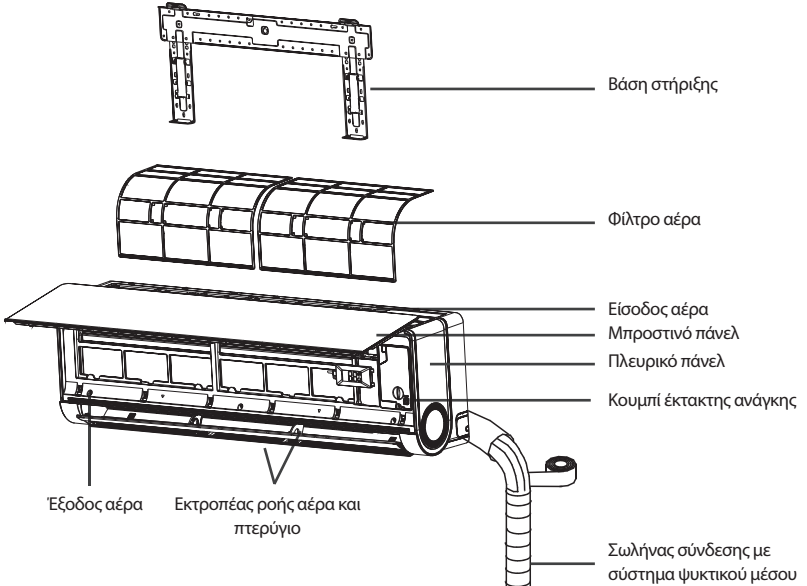


Εξωτερική μονάδα

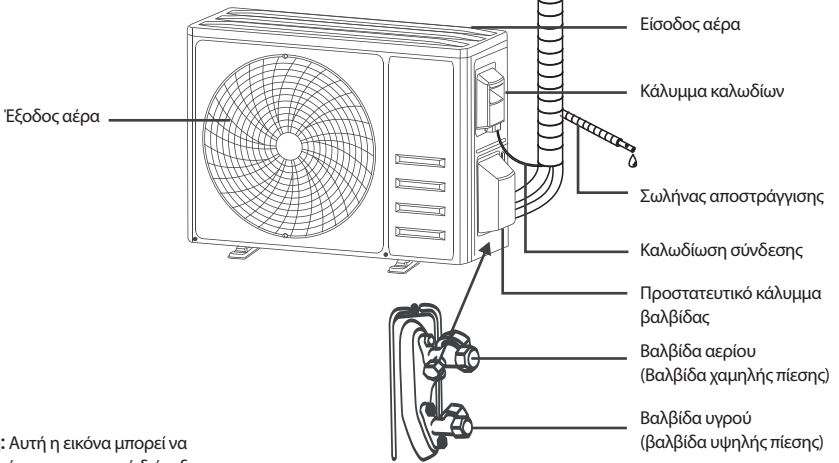

Σημείωση: Αυτή η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την πραγματική διάταξη των εξαρτημάτων στη συσκευή. Παρακαλούμε λάβετε την πραγματική διάταξη ως αναφορά.

Χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα

Οθόνη ενδείξεων εσωτερικής μονάδας

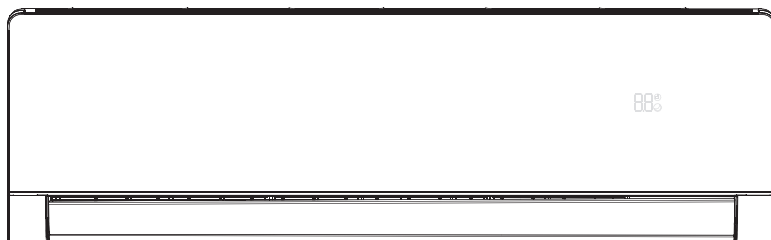

Αριθ.	LED	Λειτουργία
1		Ένδειξη χρονοδιακόπτη, θερμοκρασίας και κωδικών σφάλματος.
2		Ανάβει κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.
3		Λειτουργία ύπνου

Το σχήμα και η θέση των διακοπών και των ενδείξεων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά η λειτουργία τους είναι η ίδια.






ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


ΘΘΟΝΗ τηλεχειριστηρίου


Αριθ.	Σύμβολο	Σημασία
1		Ένδειξη ισχύος μπαταρίας
2		Αυτόματη λειτουργία
3		Λειτουργία ψύξης
4		Λειτουργία αφύγρανσης
5		Λειτουργία ανεμιστήρα μόνο
6		Λειτουργία θέρμανσης
7		Λειτουργία ECO
8		Timer (Χρονοδιακόπτης)
9		Ένδειξη θερμοκρασίας
10		Ταχύτητα ανεμιστήρα: αυτόματη/ χαμηλή/ χαμηλή-μέτρια/ μέτρια/μέτρια-υψηλή/ υψηλή
11		Αθόρυβη λειτουργία
12		Ενισχυμένη λειτουργία TURBO
13		Αυτόματη ταλάντευση περυγίων επάνω-κάτω
14		Αυτόματη ταλάντευση περυγίων αριστερά-δεξιά
15		Λειτουργία SLEEP (μειωμένη λειτουργία)
16		Υγιεινή λειτουργία Health
17		Λειτουργία αίσθησης (I FEEL)
18		Λειτουργία θέρμανσης στους 8°C
19		Ένδειξη ηχητικής ειδοποίησης
20		Άνεμος ήπιας έντασης
21		Κλειδώμα για παιδιά
22		Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης
23		Γενική λειτουργία
24		Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού
25		Λειτουργία κατά της μούχλας



Η οθόνη και ορισμένες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

Αριθ.	Κουμπί	Λειτουργία
1		Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλιματιστικού
2		Αύξηση θερμοκρασίας ή ωρών χρονοδιακόπτη
3		Μείωση θερμοκρασίας ή ωρών χρονοδιακόπτη
4	MODE	Επιλογή τρόπου λειτουργίας (ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
5	ECO	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ECO
		Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης στους 8οC (ανάλογα με το μοντέλο).
6	TURBO	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας TURBO
7	FAN	Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα αυτόματη/αθόρυβη/χαμηλή/χαμηλή-μέτρια/μέτρια - υψηλή/υψηλή/ενισχυμένη.
8	TIMER	Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη.
9	SLEEP	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ύπνου.
10	DISPLAY	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης LED
11		Έναρξη ή διακοπή οριζόντιας κίνησης των πτερυγίων ή ρύθμιση της επιθυμητής ροής αέρα προς τα πάνω/κάτω
12		Έναρξη ή διακοπή κατακόρυφης κίνησης των πτερυγίων των εκτροπών ή ρύθμιση της επιθυμητής ροής αέρα προς τα αριστερά/δεξιά.
13	I FEEL	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας I FEEL
14	MUTE	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας
		Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της γενικής λειτουργίας (ανάλογα με το μοντέλο).
15	MODE + TIMER	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά.
16	CLEAN	Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού SELF-CLEAN (ανάλογα με το μοντέλο).
17	FAN + MUTE ή GENTLE WIND	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ανέμου ήπιας έντασης (ανάλογα με το μοντέλο)
18	HEALTH	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας υγιεινής (ανάλογα με το μοντέλο)
19	ANTI-MILDEW	Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας κατά της μούχλας ANTI-MILDEW

 Η οθόνη και ορισμένες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.


 Το σχήμα και η θέση των κουμπιών και των ενδείξεων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά η λειτουργία τους παραμένει η ίδια.

 Η μονάδα επιβεβαιώνει το σωστό πάτημα κάθε κουμπιού εκπέμποντας έναν ήχο μπιπ.

Αντικατάσταση μπαταριών

Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, σύροντάς το κατά τη φορά του βέλους. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα πολικότητας (+ και -) που αναγράφονται στο τηλεχειριστήριο. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών, σύροντάς το πίσω στη θέση του.

- ⚠ Χρησιμοποιήστε δύο μπαταρίες LRO3 AAA (1,5V).
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με νέες ίδιου τύπου όταν η οθόνη δεν είναι πλέον ευανάγνωστη.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
- Τέτοιου είδους απόβλητα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να υφίστανται ειδική επεξεργασία.

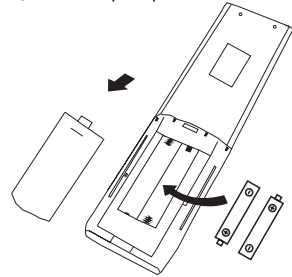

Απόρριψη Μπαταριών

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την ορθή απόρριψη των μπαταριών. Κάποιες μπαταρίες ενδέχεται να φέρουν χημικό σύμβολο στο κάτω μέρος του εικονιδίου απόρριψης. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η μπαταρία περιέχει βαρύ μέταλλο σε συγκέντρωση πάνω από το επιτρεπτό όριο. Οι συσκευές και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να διαχειρίζονται σε ειδικές μονάδες για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και αξιοποίηση. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.



- ⚠ Σε ορισμένα μοντέλα, κάθε φορά που τοποθετείτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά, μπορείτε να ορίσετε μόνο τον τύπο ψύξης ή την αντλία θέρμανσης. Μόλις τοποθετήσετε τις μπαταρίες, απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **MODE** μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο (❄) για να ορίσετε τον τύπο μόνο ψύξης.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **MODE** μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο (🔥) για να ορίσετε τον τύπο αντλίας θερμότητας.

Σημείωση: Εάν ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία ψύξης, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης σε μονάδες με αντλία θέρμανσης. Εάν πρέπει να γίνει επαναφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

- ⚠ Ορισμένα μοντέλα τηλεχειριστηρίου παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της μονάδας μέτρησης της θερμοκρασίας μεταξύ °C και °F.
 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **TURBO** για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στην επιλογή αλλαγής.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **TURBO**, μέχρι να πραγματοποιηθεί η εναλλαγή από °C σε °F και το αντίστροφο.
 3. Στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί και περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επιλογή σας.

Σημείωση:

1. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που παρεμβάλλονται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας.
3. Μην αφήνετε ποτέ το τηλεχειριστήριο εκτεθειμένο σε ηλιακή ακτινοβολία.
4. Διατηρείτε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση τουλάχιστον 1m από την τηλεόραση ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ

COOL ❄️

Με τη λειτουργία ψύξης, ψύχεται ο χώρος και, ταυτόχρονα, μειώνεται η υγρασία του αέρα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης (COOL), πατήστε το κουμπί **[MODE]** μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο ❄️ στην οθόνη. Με το κουμπί **▼** ή **▲** επιλέξτε μια τιμή θερμοκρασίας χαμηλότερη από εκείνη του δωματίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (Όχι κουμπί FAN)

FAN 🌀

Λειτουργία ανεμιστήρα, μόνο εξαερισμός.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί **[MODE]** μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο 🌀 στην οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DRY

DRY 💧

Με αυτή τη λειτουργία, μειώνεται η υγρασία του αέρα προκειμένου να γίνει ο χώρος πιο άνετος.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρανσης, πατήστε το κουμπί **[MODE]** μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο 💧 στην οθόνη. Ενεργοποιείται μια αυτόματη λειτουργία προκαταρκτικής ρύθμισης.

AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

AUTO 🔄

Αυτόματη λειτουργία.

Για να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **[MODE]** μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο 🔄 στην οθόνη. Στην αυτόματη λειτουργία, η λειτουργία ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

HEAT 🔥

Με τη λειτουργία θέρμανσης, το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης, πατήστε το κουμπί **[MODE]** μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο 🔥 στην οθόνη. Με το κουμπί **▼** ή **▲**, επιλέξτε μια τιμή θερμοκρασίας υψηλότερη από εκείνη του δωματίου.

⚠️ Στη λειτουργία θέρμανσης, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα έναν κύκλο απόψυξης, που είναι απαραίτητος για την αφαίρεση του πάγου από τον συμπυκνωτή προκειμένου αυτός να ανακτήσει την ικανότητά του να εναλλάσσει θερμότητα. Συνήθως, αυτή η διαδικασία διαρκεί 2-10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της απόψυξης, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματάει να λειτουργεί. Μετά την απόψυξη, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα σε λειτουργία θέρμανσης.


⚠️ **(Για την αγορά της Βόρειας Αμερικής)** Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ECO 10 φορές εντός 8 δευτερολέπτων κατά τη λειτουργία θέρμανσης για να εκκινήσετε τη αναγκαστική απόψυξη. Με αυτόν τον τρόπο, ο πάγος στην εξωτερική μονάδα θα λιώσει πιο γρήγορα.

Λειτουργία FAN SPEED (κουμπί FAN)

FAN 🌀

Αλλάξτε την ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Πατήστε το κουμπί **[FAN]** για να ρυθμίσετε την ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ/ΑΘΟΥΡΒΗ/ΧΑΜΗΛΗ/ΧΑΜΗΛΗ-ΜΕΤΡΙΑ/ΜΕΤΡΙΑ/ΜΕΤΡΙΑ-ΥΨΗΛΗ/ΥΨΗΛΗ/ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ κυκλικά.



Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας

1. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **[MODE]** και **[TIMER]** ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και επαναλάβετε για να την απενεργοποιήσετε.
2. Σε αυτή τη λειτουργία, κανένα κουμπί δεν ενεργοποιείται.

Λειτουργία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

TIMER ⌚

Για την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής.

Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.

Για να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί **[TIMER]** μία φορά για να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση. Στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το σύμβολο ⌚ και **[6:00]** και θα αναβοσβήσει.
2. Πατήστε το κουμπί **▼** ή **▲** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης του Χρονοδιακόπτη. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα αυξάνεται/μειώνεται κατά μισή ώρα μεταξύ 0 και 10 ωρών και κατά μία ώρα μεταξύ 10 και 24 ωρών.
3. Πατήστε το κουμπί **[TIMER]** για δεύτερη φορά για επιβεβαίωση.
4. Αφού ρυθμίσετε την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη, ρυθμίστε την απαραίτητη λειτουργία (Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry), πατώντας το κουμπί **[MODE]**. Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πατώντας το κουμπί **[FAN]**. Πατήστε το κουμπί **▼** ή **▲** για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας.

ΑΚΥΡΩΣΤΕ τη πατώντας το κουμπί **[TIMER]**.

Λειτουργία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ



Για την αυτόματη ενεργοποίηση της συσκευής.

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.

Για να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης απενεργοποίησης, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη/
2. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ρυθμίσετε την απενεργοποίηση.

Πατήστε το κουμπί ή για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη.

3. Πατήστε το κουμπί για δεύτερη φορά για επιβεβαίωση.


ΑΚΥΡΩΣΤΕ τη πατώντας το κουμπί .

Σημείωση: Όλες οι επιλογές προγραμματισμού πρέπει να γίνουν μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά, η ρύθμιση ακυρώνεται.

Λειτουργία ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ



1. Πατήστε το κουμπί SWING για να ενεργοποιήσετε τις περιόδους.
 - 1.1 Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τις οριζόντιες περιόδους ώστε να κινούνται από πάνω προς τα κάτω. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί το σύμβολο .
 - 1.2 Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τους κατακόρυφους εκτροπείς ώστε να κινούνται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί το σύμβολο .
 - 1.3 Επαναλάβετε για να σταματήσετε την κίνηση ταλάντευσης στην τρέχουσα γωνία.
2. Εάν οι κατακόρυφοι εκτροπείς τοποθετηθούν χειροκίνητα κάτω από τις περιόδους, επιτρέπουν τη ροή του αέρα κατευθείαν προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
3. Πατήστε παρατεταμένα το ή το για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε περισσότερες γωνίες κατεύθυνσης του αέρα.



- !** Μην τοποθετείτε ποτέ τις περιόδους χειροκίνητα γιατί ο μηχανισμός είναι πολύ ευαίσθητος και μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά!

- !** Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας, ράβδους ή άλλα αντικείμενα στα στόμια εισόδου και εξόδου αέρα. Τυχόν επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη της συσκευής μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτη βλάβη ή τραυματισμό.

Λειτουργία TURBO



Για να ενεργοποιήσετε την ενισχυμένη λειτουργία, πατήστε το κουμπί . Το σύμβολο θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε πάλι για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία. Σε λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης, όταν επιλέξετε το χαρακτηριστικό Ενίσχυση, η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία γρήγορης Ψύξης ή γρήγορης Θέρμανσης και θα λειτουργεί στην υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη ροή αέρα.

Λειτουργία MUTE



1. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Το σύμβολο θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Επαναλάβετε για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
2. Κατά την ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία, στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα και η εσωτερική μονάδα λειτουργεί στη χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για να είναι αθόρυβη.
3. Όταν πατήσετε το κουμπί FAN/ TURBO, θα ακυρωθεί η ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία. Η ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στη λειτουργία αφύγρανσης.

Λειτουργία SLEEP (μειωμένη λειτουργία)



Λειτουργία οθόνης (οθόνη εσωτερικής μονάδας)

Προκαταρκτική ρύθμιση προγράμματος αυτόματης λειτουργίας. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ύπνου. Το σύμβολο θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε πάλι για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία. Μετά από 10 ώρες λειτουργίας στην κατάσταση ύπνου, το κλιματιστικό επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση.

Λειτουργία αίσθησης I FEEL (προαιρετικά)


I FEEL 

Πατήστε το κουμπί I FEEL για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Επαναλάβετε για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Με αυτή τη λειτουργία, το τηλεχειριστήριο έχει τη δυνατότητα να μετρά τη θερμοκρασία στη θέση όπου βρίσκεται και να στέλνει αυτό το σήμα στο κλιματιστικό προκειμένου να βελτιστοποιεί τη θερμοκρασία του περιβάλλοντός σας και να εξασφαλίζει άνεση για εσάς. Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 ώρες.

Οικολογική λειτουργία (ECO)

ECO 

Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή ρυθμίζεται αυτόματα έτσι ώστε να εξοικονομεί ενέργεια.

Εάν πατήσετε το κουμπί ECO, το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη και η συσκευή θα μεταβεί σε οικονομική λειτουργία. Πατήστε το πάλι για να την ακυρώσετε.

Σημείωση: Η οικονομική λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.

Λειτουργία οθόνης (οθόνη εσωτερικής μονάδας)

DISPLAY

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης LED που βρίσκεται στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας.

Πατήστε το κουμπί DISPLAY για να απενεργοποιήσετε την οθόνη LED που βρίσκεται στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας. Πατήστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη LED.



Λειτουργία GEN (προαιρετικά)





- Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MUTE για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και πατήστε το ξανά για να την απενεργοποιήσετε.
- Σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε σύντομα το κουμπί MUTE για να επιλέξετε τον Γενικό τύπο L3 - L2 - L1 - OF.
- Επιλέξτε OF και περιμένετε 2 δευτερόλεπτα για να εξέλθετε.


Λειτουργία SELF-CLEAN (προαιρετικά)

Προαιρετικά μόνο για ορισμένες συσκευές αντιστροφής αντλίας θέρμανσης.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρώτα απενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί CLEAN. Θα ακούσετε έναν ήχο «μπιπ», το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη LED της εσωτερικής μονάδας και το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

- Με αυτή τη λειτουργία, απομακρύνεται η συσσωρευμένη βρωμιά, τα βακτήρια κ.λπ. από τον εσωτερικό εξατμιστήρα.
- Η λειτουργία αυτή είναι ενεργή για περίπου 30 λεπτά. Έπειτα, το κλιματιστικό επανέρχεται στην προκαθορισμένη κατάσταση. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί ο καθαρισμός, ακούγονται δύο ήχοι «μπιπ».



 Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποιος θόρυβος κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, καθώς τα πλαστικά υλικά διαστέλλονται με τη θερμότητα και συστέλλονται με το κρύο.

 Για λόγους ασφαλείας, η λειτουργία αυτή προτείνεται να ενεργοποιείται στις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος.


Εσωτερική μονάδα	Θερμοκρασία < 86°F (30°C)
Εξωτερική μονάδα	41°F (5°C) < Θερμοκρασία < 86°F (30°C)

 Προτείνουμε χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία κάθε 3 μήνες.


Λειτουργία θέρμανσης στους 8°C (προαιρετικά)

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ECO για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Το σύμβολο  () θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Επαναλάβετε για να απενεργοποιήσετε αυτή τη
- Αυτή η λειτουργία θα εκκινήσει αυτόματα τη λειτουργία θέρμανσης όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 8°C (46°F), και θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής αν η θερμοκρασία φτάσει τους 9°C (48°F).
- Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από 18°C (64°F), η συσκευή θα ακυρώσει τη λειτουργία αυτόματα.

Λειτουργία ανέμου ήπιας έντασης (προαιρετικά)


1. Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα και επιλέξτε τη λειτουργία COOL. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **GENTLE WIND** ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **FAN** και **MUTE** μαζί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανέμου ήπιας έντασης. Το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε το ξανά για να την απενεργοποιήσετε.
2. Αν επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, τα κάθεται περτέρυγα κλείνουν αυτόματα και σας επιτρέπουν να απολαύσετε μια αίσθηση άνεσης χάρη στον ήπιο άνεμο.

Υγιεινή λειτουργία Health (προαιρετικά)

1. Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί **HEALTH** για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επαναλάβετε για να την απενεργοποιήσετε.
2. Όταν εκκινείται η Υγιεινή λειτουργία, ο ιονιστής/συλλέκτης σκόνης πλάσματος/διπολικός ιονιστής/φώτα UVC (ανάλογα με το μοντέλο) ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία.

Λειτουργία ANTI-MILDEW (προαιρετικά)



Πατήστε το κουμπί **ANTI-MILDEW** button to activate the ANTI-MILDEW function,  θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επαναλάβετε για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Αφού εκτελέσετε τη λειτουργία COOL/ DRY για περισσότερα από 30 λεπτά, μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Η συσκευή θα εξαερώσει τη ροή αέρα για περίπου 15 λεπτά για να στεγνώσει τα εσωτερικά μέρη για να αποφύγετε την εμφάνιση μούχλας και στη συνέχεια θα απενεργοποιήσει τη συσκευή.
Σημείωση: Η λειτουργία ANTI-MILDEW είναι διαθέσιμη μόνο με τη λειτουργία DRY/COOLING.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ❗ Τυχόν απόπειρα να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σε θερμοκρασία μικρότερη του υποδεικνυόμενου εύρους ενδέχεται να προκαλέσει εκκίνηση της προστατευτικής διάταξης της συσκευής και αδυναμία λειτουργίας του κλιματιστικού. Συνεπώς, προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό στα εύρη θερμοκρασίας που ακολουθούν.

Κλιματιστικό τεχνολογίας inverter

Θερμοκρασία	Λειτουργία		
	Θέρμανση	Ψύξη	Στέγνωμα
Θερμοκρασία δωματίου	0°C~30°C		17°C~32°C
Εξωτερική θερμοκρασία	-20°C~30°C		-15°C~53°C

Με το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο στην πρίζα, επανεκκινήστε το κλιματιστικό μετά την απενεργοποίηση ή επιλέξτε άλλη κατάσταση λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση ώστε να εκκινήθει η προστατευτική διάταξη του κλιματιστικού. Ο συμπίεστης θα συνεχίσει τη λειτουργία του ύστερα από 3 λεπτά.

❗ Χαρακτηριστικά λειτουργίας θέρμανσης (ισχύει για μοντέλα αντλία θέρμανσης)

Προθέρμανση:

Όταν η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη, η εσωτερική μονάδα χρειάζεται 2~5 λεπτά για να προθερμανθεί και ύστερα το κλιματιστικό θα αρχίσει να θερμαίνει και να διοχετεύει ζεστό αέρα στον χώρο.



Απόψυξη:

Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, όταν η εξωτερική μονάδα είναι παγωμένη, το κλιματιστικό θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης απόψυξης για να βελτιώσει το αποτέλεσμα θέρμανσης. Κατά την απόψυξη, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ανεμιστήρες σταματούν να λειτουργούν. Το κλιματιστικό θα συνεχίσει τη διαδικασία θέρμανσης αυτόματα μετά το τέλος της απόψυξης.

🔊 Κουμπί έκτακτης ανάγκης:

Ανοίξτε την πρόσοψη της μονάδας και βρείτε το κουμπί έκτακτης ανάγκης στο κουτί ελέγχου ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε περίπτωση μη λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. (Πατάτε πάντα το κουμπί έκτακτης ανάγκης με κάποιο μη αγώγιμο μέσο.)

Τρέχουσα κατάσταση	Λειτουργία	Απόκριση συστήματος	Μετάβαση σε
Αναμονή	Πατήστε το κουμπί έκτακτης ανάγκης μία φορά	Εκπέμπει ένα σύντομο ηχητικό σήμα μία φορά.	Λειτουργία ψύξης
Αναμονή (Μόνο στα μοντέλα με αντλία θερμότητας)	Πατήστε το κουμπί έκτακτης ανάγκης δύο φορές σε 3 δευτερόλεπτα	Εκπέμπει ένα σύντομο ηχητικό σήμα δύο φορές.	Λειτουργία θέρμανσης
Σε λειτουργία	Πατήστε το κουμπί έκτακτης ανάγκης μία φορά	Εκπέμπει ένα σύντομο ηχητικό σήμα παρατεταμένα.	Απενεργοποίηση

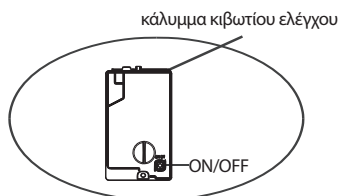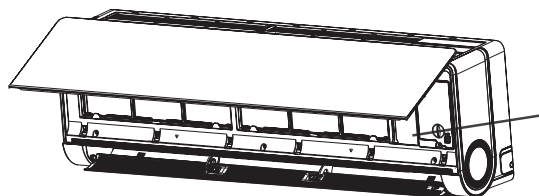

(ανοίξτε την πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ (R32)

1. Δείτε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο για να βρείτε τις διαστάσεις του χώρου που απαιτούνται για τη σωστή εγκατάσταση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων επιτρεπόμενων αποστάσεων από τις παρακείμενες δομές.
2. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί, να λειτουργεί και να αποθηκεύεται σε χώρο με εμβαδόν άνω των 4 m².
3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση των ελάχιστων δυνατών σωληνώσεων.
4. Οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται από φυσικές ζημιές και δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε μη αεριζόμενο χώρο αν ο χώρος είναι μικρότερος από 4 m².
5. Πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς για τα αέρια.
6. Οι μηχανικές συνδέσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες για συντήρηση.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο για τον χειρισμό, την εγκατάσταση, τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την απόρριψη του ψυκτικού μέσου.
8. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στα ανοίγματα αερισμού.
9. Σημείωση: Η συντήρηση πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
10. Προειδοποίηση: Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο χώρο διαστάσεων αντίστοιχων του προβλεπόμενου εμβαδού δωματίου για λειτουργία.
11. Προειδοποίηση: Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο χωρίς συνεχείς γυμνές φλόγες (για παράδειγμα, συσκευή αερίου σε λειτουργία) και πηγές ανάφλεξης (για παράδειγμα, ηλεκτρικός θερμαντήρας σε λειτουργία).
12. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται έτσι ώστε να αποτρέπονται τυχόν μηχανικές βλάβες.
13. Είναι σκόπιμο όσοι καλούνται να εργαστούν στα κυκλώματα ψυκτικού μέσου να διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό σε ισχύ, από φορέα αξιολόγησης διαπιστευμένο από τη βιομηχανία, όπου θα αναγνωρίζεται η επάρκεια τους για τον χειρισμό ψυκτικών μέσων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές αξιολόγησης που αναγνωρίζονται στον συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο. Οι εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που απαιτούν τη συνδρομή και άλλων ειδικευμένων ατόμων πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.
14. Όλες οι διαδικασίες που επηρεάζουν τα μέσα ασφαλείας πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

15. Προειδοποίηση:

- Μη χρησιμοποιείτε μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (για παράδειγμα, γυμνές φλόγες, συσκευή αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρικός θερμαντήρας σε λειτουργία)
- Μην τρυπάτε ή καίτε.
- Έχετε υπόψη ότι τα ψυκτικά μέσα ενδέχεται να μην έχουν οσμή.



Προσοχή: Κίνδυνος πυρκαγιάς



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης



Οδηγίες λειτουργίας



Διαβάστε το τεχνικό εγχειρίδιο

16. Πληροφορίες για το σέρβις:

1) Έλεγχοι στον χώρο

Πριν από την έναρξη εργασιών σε συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, είναι απαραίτητο να γίνονται έλεγχοι ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάφλεξης. Σε περίπτωση επισκευής του συστήματος του ψυκτικού μέσου, πρέπει να λαμβάνονται οι παρακάτω προφυλάξεις πριν από την εκτέλεση εργασιών στο σύστημα.

2) Διαδικασία εργασίας

Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται στο πλαίσιο ελεγχόμενων διαδικασιών προκειμένου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα παρουσίας εύφλεκτων αερίων ή αναθυμιάσεων κατά τη διάρκεια των εργασιών.

3) Γενική περιοχή εργασιών

Πρέπει να δίδονται οδηγίες σε όλο το τεχνικό προσωπικό, καθώς και στα υπόλοιπα άτομα που εργάζονται στον χώρο, για τη φύση των πραγματοποιούμενων εργασιών. Πρέπει να αποφεύγεται η εργασία σε περιορισμένους χώρους. Η περιοχή γύρω από τον χώρο εκτέλεσης εργασιών πρέπει να είναι απομονωμένη. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες εντός του χώρου είναι ασφαλείς μετά από έλεγχο των εύφλεκτων υλικών.

4) Έλεγχος για παρουσία ψυκτικού μέσου

Θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος του χώρου με κατάλληλο ανιχνευτή ψυκτικού πριν και κατά τη διάρκεια εργασιών, για να διασφαλιστεί ότι ο τεχνικός είναι ενήμερος για την παρουσία πιθανών εύφλεκτων υλικών στην ατμόσφαιρα. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλος για χρήση με εύφλεκτα ψυκτικά, π.χ. χωρίς σχηματισμό σπινθήρων, κατάλληλα στεγανοποιημένος ή εγγενώς ασφαλής.

5) Παρουσία του πυροσβεστήρα

Εάν πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες που περιλαμβάνουν υψηλή θερμοκρασία στον εξοπλισμό του ψυκτικού μέσου ή σε άλλα σχετικά μέρη, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης. Πρέπει να διαθέτετε έναν πυροσβεστήρα ζηράς σκόνης ή CO₂ κοντά στον χώρο πλήρωσης.

6) Απουσία πηγών ανάφλεξης

Τα άτομα που εκτελούν εργασίες σχετικές με το σύστημα του ψυκτικού μέσου, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποκάλυψη κάποιου σωλήνα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης με τέτοιο τρόπο που να οδηγεί σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Όλες οι πιθανές πηγές ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος, θα πρέπει να διατηρούνται αρκετά μακριά από τον χώρο της εγκατάστασης, επισκευής, αφαίρεσης και απόρριψης, όπου ενδέχεται να γίνει διαρροή του ψυκτικού μέσου στον περιβάλλοντα χώρο. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, πρέπει να διερευνηθεί ο χώρος γύρω από τον εξοπλισμό για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι ανάφλεξης ή πυρκαγιάς. Πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες με την ένδειξη «ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ».

7) Αεριζόμενος χώρος

Πριν επέμβετε στο σύστημα ή εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνει υψηλή θερμοκρασία, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι ανοιχτός ή ότι αερίζεται κατάλληλα. Πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει αερισμός, σε κάποιο βαθμό, κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο εξαερισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή διασπορά τυχόν ψυκτικού μέσου που εκλύεται και, κατά προτίμηση, την αποβολή του στον εξωτερικό χώρο, στην ατμόσφαιρα.

8) Έλεγχοι στον ψυκτικό εξοπλισμό

Κατά την αλλαγή ηλεκτρικών εξαρτημάτων, αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται και να πληρούν τις προδιαγραφές. Οι οδηγίες συντήρησης και σέρβις του κατασκευαστή πρέπει να εφαρμόζονται πάντα. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, συμβουλευτείτε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

Στις εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, πρέπει να ελέγχεται αν:

-- Η ποσότητα πλήρωσης είναι ανάλογη του μεγέθους του δωματίου μέσα στο οποίο έχουν εγκατασταθεί τα μέρη που περιέχουν το ψυκτικό.

-- Ο εξοπλισμός και τα ανοίγματα εξαερισμού λειτουργούν σωστά και δεν εμποδίζονται. -- Υπάρχει ψυκτικό μέσο στο δευτερεύον κύκλωμα στην περίπτωση που χρησιμοποιείται κάποιο έμμεσο κύκλωμα ψύξης.

-- Η σήμανση του εξοπλισμού εξακολουθεί να είναι ορατή και ευανάγνωστη. Οι πινακίδες και τα σήματα που δεν είναι πλέον ευανάγνωστα πρέπει να αντικαθιστώνται.

-- Οι σωλήνες ή τα εξαρτήματα του ψυκτικού μέσου είναι εγκατεστημένα σε θέσεις όπου είναι απίθανο να εκτεθούν σε οποιαδήποτε ουσία η οποία πιθανώς να προκαλέσει τη διάβρωσή τους, εκτός αν τα εν λόγω εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά τα οποία είναι εγγενώς ανθεκτικά στη διάβρωση ή είναι κατάλληλα προστατευμένα έναντι διάβρωσης.

9) Έλεγχοι στις ηλεκτρικές διατάξεις

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρικών μερών πρέπει να περιλαμβάνουν αρχικούς ελέγχους ασφαλείας και διαδικασίες ελέγχου των εξαρτημάτων. Εάν υπάρχει βλάβη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, τότε δεν επιτρέπεται να συνδεθεί η παροχή ρεύματος στο κύκλωμα μέχρι να γίνει επιδιόρθωση της βλάβης. Εάν δεν είναι δυνατό να γίνει άμεση επισκευή της βλάβης αλλά είναι απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας, πρέπει να εφαρμοστεί μια ικανοποιητική προσωρινή λύση. Αυτό πρέπει να αναφερθεί στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Κατά τους αρχικούς ελέγχους ασφαλείας, πρέπει να ελέγχεται αν:

-- Οι πυκνωτές είναι εκκροτισμένοι: αυτό πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο σχηματισμού σπινθήρων.

-- Δεν υπάρχουν εκτεθειμένα ηλεκτροφόρα μέρη ή καλώδια κατά την πλήρωση, ανάκτηση ή εξερεύνηση του συστήματος.

-- Υπάρχει συνέχεια στη σύνδεση της γείωσης.

17. Επισκευές σε σφραγισμένα εξαρτήματα

1) Κατά τη διάρκεια επισκευών σε σφραγισμένα εξαρτήματα, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένες από τον εξοπλισμό πριν από κάθε αφαίρεση σφραγισμένων καλυμμάτων, κτλ. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει ηλεκτρική παροχή στον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια του σέρβις, θα πρέπει να υπάρχει μια συσκευή εντοπισμού διαρροών σε συνεχόμενη λειτουργία η οποία να είναι τοποθετημένη στο πιο κρίσιμο σημείο για να προσειδοποιήσει σε ενδεχόμενη κρίσιμη κατάσταση.

2) Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω για να διασφαλιστεί ότι η εργασία πάνω σε ηλεκτρικά μέρη δεν θα αλλοιώσει το περίβλημα με τέτοιο τρόπο που να επηρεάσει το επίπεδο προστασίας. Περιλαμβάνονται τυχόν ζημιές σε καλώδια, μεγάλος αριθμός συνδέσεων, ακροδέκτες που δεν πληρούν τις αρχικές προδιαγραφές, φθαρμένα στεγανοποιητικά, εσφαλμένη εφαρμογή στυπιοθλιπτών κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στερεωμένη καλά. Βεβαιωθείτε ότι τα στεγανωτικά ή τα υλικά στεγάνωσης δεν έχουν διαβρωθεί με τέτοιο τρόπο που να μην εξυτηρετούν τον σκοπό αποτροπής της εισχώρησης εύφλεκτων αερίων στο χώρο. Τα ανταλλακτικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση κόλλας σιλικόνης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση κάποιων τύπων εξοπλισμού εντοπισμού διαρροών. Τα εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα δεν χρειάζεται να απομονώνονται πριν από την εκτέλεση εργασιών σε αυτά.

18. Επισκευή σε εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα

Μην εφαρμόζετε οποιαδήποτε μόνιμα επαγωγικά ή χωρητικά φορτία στο κύκλωμα χωρίς να διασφαλίσετε ότι δεν θα γίνει υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων τάσης και έντασης ρεύματος που ισχύουν για τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Τα εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα είναι τα μοναδικά στα οποία επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ενώ διαρρέονται από ρεύμα, σε εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Ο εξοπλισμός δοκιμής πρέπει να έχει κατάλληλα χαρακτηριστικά. Αντικαταστήστε εξαρτήματα μόνο με ανταλλακτικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή. Άλλα μέρη μπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη του ψυκτικού στην ατμόσφαιρα από τυχόν διαρροή.

19. Καλωδίωση

Ελέγξτε ότι η καλωδίωση δεν εκτίθεται σε φθορά, διάβρωση, υπερβολική πίεση, κραδασμούς, αιχμηρές επιφάνειες ή άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο έλεγχος θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα παλαιώσης ή συνεχούς κραδασμού από πηγές όπως συμπιεστές ή ανεμιστήρες.

20. Ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση πηγών πιθανής ανάφλεξης κατά την αναζήτηση ή την ανίχνευση διαρροών ψυκτικού μέσου. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται λάμπα αλογόνου (ή οποιοσδήποτε άλλος ανιχνευτής με τη χρήση γυμνής φλόγας).

21. Τρόποι ανίχνευσης διαρροών

Οι παρακάτω τρόποι εντοπισμού διαρροών νοούνται ως αποδοκτοί για συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα. Για την ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων, πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί ανιχνευτές διαρροών. Ωστόσο, ενδέχεται η ευαισθησία τους να μην είναι κατάλληλη ή να χρειάζονται βαθμονόμηση εκ νέου. (Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού ανίχνευσης πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου δεν υπάρχει ψυκτικό μέσο.) Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής δεν είναι πιθανή πηγή ανάφλεξης και είναι κατάλληλος για το ψυκτικό που χρησιμοποιείται. Ο εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενος σε ποσοστό LFL του ψυκτικού και θα πρέπει να βαθμονομείται σύμφωνα με ψυκτικό που εφαρμόζεται και να επιβεβαιωθεί το κατάλληλο ποσοστό αερίου (25% μέγιστο ποσοστό). Τα υγρά ανίχνευσης διαρροών είναι κατάλληλα για χρήση με τα περισσότερα ψυκτικά μέσα αλλά πρέπει να αποφεύγεται η χρήση καθαριστικών που περιέχουν χλώριο, καθώς αυτό μπορεί να αντιδράσει με το ψυκτικό μέσο, με αποτέλεσμα τη διάβρωση των χαλκοσωλήνων. Εάν υπάρχει υπόνοια για διαρροή, πρέπει να σβήσετε ή να απομακρύνετε όλες τις γυμνές φλόγες. Εάν εντοπιστεί διαρροή ψυκτικού που απαιτεί συγκόλληση, πρέπει να ανακτηθεί όλο το ψυκτικό μέσο

από το σύστημα ή να απομονωθεί (μέσω των βαλβίδων διακοπής) σε τμήμα του συστήματος που βρίσκεται μακριά από τη διαρροή. Έπειτα, πρέπει να διοχετευθεί στο σύστημα οξυγόνο ελεύθερο αζώτου (OFN), τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης.

22. Αφαίρεση και εκκένωση

Κατά την παρέμβαση στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου για την εκτέλεση επισκευών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πρέπει να εφαρμόζονται συμβατικές διαδικασίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθείται η βέλτιστη δυνατή πρακτική, καθώς η ευφλεκτότητα αποτελεί ζήτημα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- Αφαίρεση του ψυκτικού μέσου
- Καθαρισμός του κυκλώματος με αδρανές αέριο
- Εκκένωση
- Καθαρισμός πάλι με αδρανές αέριο
- Άνοιγμα κυκλώματος με κοπή ή φλόγιστρο

Το ψυκτικό πρέπει να ανακτάται στις κατάλληλες φιάλες. Το σύστημα θα πρέπει να καθαριστεί με καθαρό οξυγόνο ελεύθερο αζώτου (OFN) για να διατηρηθεί η ασφάλεια της μονάδας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας ή οξυγόνο για αυτή την εργασία. Ο καθαρισμός επιτυγχάνεται με παροχή OFN για το «σπάσιμο» του κενού στο σύστημα και πλήρωση μέχρι να επιτευχθεί η πίεση λειτουργίας, έπειτα έκλυση στην ατμόσφαιρα και τελικά δημιουργία κενού στο κύκλωμα. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί μέχρι να μην υπάρχει κανένα υπόλειμμα ψυκτικού στο σύστημα. Όταν χρησιμοποιείται η τελική πλήρωση OFN, το σύστημα θα πρέπει ρυθμιστεί στην ατμοσφαιρική πίεση για να μπορεί να γίνει εργασία πάνω σε αυτό. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι κρίσιμη σε περίπτωση που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν διαδικασίες συγκόλλησης στους σωλήνες.

Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος της αντλίας κενού δεν είναι κοντά σε κάποια πηγή ανάφλεξης και ότι υπάρχει εξαερισμός.

23. Θέση εκτός λειτουργίας

Πριν πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία, είναι απαραίτητο ο τεχνικός να είναι εξοικειωμένος με τον εξοπλισμό και όλα τα στοιχεία. Συνιστάται η εφαρμογή ορθών πρακτικών με σκοπό την πλήρη και ασφαλή ανάκτηση του ψυκτικού μέσου. Πριν από την εκτέλεση της εργασίας, πρέπει να ληφθεί δείγμα ελαίου και ψυκτικού μέσου στην περίπτωση που απαιτηθεί ανάλυση πριν από την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου ψυκτικού μέσου. Είναι απαραίτητο να υπάρχει παροχή ρεύματος πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

α) Εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του.

β) Απομονώστε ηλεκτρικά το σύστημα.

γ) Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι:

- υπάρχει διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός, εάν απαιτείται, για τον χειρισμό των φιαλών του ψυκτικού μέσου

- υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και χρησιμοποιούνται σωστά

- η διαδικασία ανάκτησης γίνεται υπό τη συνεχή εποπτεία ενός εξουσιοδοτημένου ατόμου

- ο εξοπλισμός και οι φιάλες ανάκτησης πληρούν τις προδιαγραφές των σχετικών προτύπων

δ) Εάν είναι δυνατόν, εκκενώστε το σύστημα του ψυκτικού μέσου.

ε) Εάν δεν είναι δυνατή η δημιουργία κενού, χρησιμοποιήστε μια πολλαπλή έτσι ώστε το ψυκτικό να αφαιρεθεί από διάφορα σημεία του συστήματος.

στ) Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη βρίσκεται πάνω στον ζυγό πριν αρχίσει η ανάκτηση.

ζ) Εκκινήστε τον εξοπλισμό ανάκτησης και ρυθμίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

η) Μην υπερχειλίζετε τις φιάλες. (Το ρευστό δεν πρέπει να καταλαμβάνει πάνω από το 80% του όγκου της φιάλης.)

θ) Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της φιάλης, ακόμα και προσωρινά.

ι) Όταν οι φιάλες έχουν γεμίσει σωστά κι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι οι φιάλες και ο εξοπλισμός απομακρύνονται από τον χώρο εγκαίρως και ότι όλες οι βαλβίδες απομόνωσης του εξοπλισμού είναι κλειστές.

κ) Το ψυκτικό που έχει ανακτηθεί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε άλλο σύστημα ψυκτικού εκτός εάν έχει καθαριστεί και ελεγχθεί.

24. Επισήμανση

Πρέπει να υπάρχει πινακίδα πάνω στον εξοπλισμό όπου θα δηλώνεται ότι αυτός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν περιέχει ψυκτικό μέσο. Η πινακίδα πρέπει να περιλαμβάνει ημερομηνία και υπογραφή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πινακίδες πάνω στον εξοπλισμό όπου δηλώνεται ότι αυτός περιέχει ευφλεκτό ψυκτικό μέσο.

25. Ανάκτηση

Για την αφαίρεση του ψυκτικού μέσου από το σύστημα, είτε για σέρβις είτε για θέση εκτός λειτουργίας, συνιστάται η εφαρμογή ορθών πρακτικών έτσι ώστε το σύνολο του ψυκτικού μέσου να αφαιρεθεί με ασφαλή τρόπο.

Για τη μεταφορά του ψυκτικού μέσου σε φιάλες, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο φιάλες οι οποίες είναι κατάλληλες για την ανάκτηση ψυκτικού μέσου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όσες φιάλες χρειάζονται για τη φύλαξη του συνολικού όγκου του ψυκτικού μέσου που περιέχεται στο σύστημα. Όλες οι φιάλες που χρησιμοποιούνται προορίζονται για το ανακτηθέν ψυκτικό μέσο και φέρουν σήμανση για το συγκεκριμένο ψυκτικό μέσο (π.χ. ειδικές φιάλες για την ανάκτηση ψυκτικού μέσου). Οι κύλινδροι θα πρέπει να είναι πλήρεις με τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης και τις σχετικές βαλβίδες αποκοπής σε καλή κατάσταση. Οι άδειοι κύλινδροι ανάκτησης εκκενώνονται και, εάν είναι δυνατόν, ψύχονται πριν τη διενέργεια της ανάκτησης. Ο εξοπλισμός ανάκτησης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, να

συνδεύεται από σχετικό χειρίδιο οδηγιών και να είναι κατάλληλος για την ανάκτηση όλων των ψυκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των εύφλεκτων ψυκτικών. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο και σε καλή κατάσταση λειτουργίας ένα σετ βαθμονομημένων ζυγών. Οι σωλήνες πρέπει να διαθέτουν στεγανούς συνδέσμους αποσύνδεσης, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Πριν από τη χρήση του εξοπλισμού ανάκτησης, βεβαιωθείτε ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας, έχει συντηρηθεί σωστά και τυχόν ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι στεγανοποιημένα για την αποφυγή ανάφλεξης σε περίπτωση έκλυσης ψυκτικού. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. Το ανακτημένο ψυκτικό μέσο πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή μέσα στη σωστή φιάλη ανάκτησης, μαζί με το σχετικό σημείωμα μεταφοράς αποβλήτων. Μην αναμιγνύετε ψυκτικά μέσα στις μονάδες ανάκτησης και, ειδικότερα, όχι μέσα στις φιάλες.

Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε τους συμπιεστής ή τα λάδια των συμπιεστών, βεβαιωθείτε ότι έχουν εκκενωθεί σε αποδεκτό επίπεδο για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο στο λιπαντικό. Η διαδικασία εκκένωσης πρέπει να εκτελείται πριν από την επιστροφή του συμπιεστή στους προμηθευτές.

Για την επιτάχυνση της εν λόγω διαδικασίας, επιτρέπεται η θέρμανση του σώματος του συμπιεστή με ηλεκτρικό τρόπο. Όταν γίνεται αποστράγγιση του λαδιού από ένα σύστημα, πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο.

INSTALLATION PRECAUTIONS (R32)

Σημαντικά ζητήματα

1. Το κλιματιστικό πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματίες. Οι οδηγίες εγκατάστασης προορίζονται για χρήση μόνο από επαγγελματίες εγκαταστάτες! Οι προδιαγραφές εγκατάστασης πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς που έχει ορίσει το τμήμα υποστήριξης μετά την πώληση της εταιρείας μας.
2. Κατά τη συμπλήρωση του εύφλεκτου ψυκτικού μέσου, οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς τη δέουσα προσοχή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή υλική ζημία.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος για τυχόν διαρροές.
4. Είναι απαραίτητο να γίνεται έλεγχος ασφαλείας πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής κλιματιστικών όπου χρησιμοποιούνται εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του κινδύνου πυρκαγιάς.
5. Είναι απαραίτητο να λειτουργεί το μηχάνημα στο πλαίσιο ελεγχόμενης διαδικασίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση κάθε κινδύνου που οφείλεται σε εύφλεκτα αέρια ή αναθυμιάσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
6. Οι προδιαγραφές για το συνολικό βάρος του ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται για την πλήρωση της συσκευής και το εμβαδόν του δωματίου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το κλιματιστικό παρατίθενται στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν.

Μέγιστο φορτίο και ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια δαπέδου

$$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_2 = (26 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_3 = (130 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$$

Όπου LFL είναι το κατώτερο όριο ευφλεκτότητας σε kg/m³, η τιμή R32 LFL είναι 0.306 kg/m³.

Για τις συσκευές με μάζα φορτίου $m_1 < M < m_2$:

Το μέγιστο βάρος σε ένα δωμάτιο υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

$$m_{\max} = 2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

Η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια δαπέδου A_{\min} για την εγκατάσταση της συσκευής με μάζα ψυκτικού μέσου M (kg) υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: $A_{\min} = (M / (2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_0))^2$

Όπου:

Πίνακας 1 - Μέγιστο φορτίο (kg)

Κατηγορία	LFL (kg/m)	h ₀ (m)	Εμβαδό δωματίου (m)						
			4	7	10	15	20	30	50
R32	0.306	1	1.14	1.51	1.8	2.2	2.54	3.12	4.02
		1.8	2.05	2.71	3.24	3.97	4.58	5.61	7.254
		2.2	2.5	3.31	3.96	4.85	5.6	6.86	8.85

Πίνακας GG.2 - Ελάχιστο εμβαδόν δωματίου (m²)

Κατηγορία	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Μάζα φορτίου (M) (kg) Ελάχιστο εμβαδόν χώρου (m) ²						
			1.224kg	1.836kg	2.448kg	3.672kg	4.896kg	6.12kg	7.956kg
R32	0.306	0.6		29	51	116	206	321	543
		1		10	19	42	74	116	196
		1.8		3	6	13	23	36	60
		2.2		2	4	9	15	24	40

Αρχές ασφάλειας για την εγκατάσταση

1. Ασφάλεια χώρου

- Δεν επιτρέπονται οι γυμνές φλόγες
- Είναι απαραίτητο να υπάρχει αερισμός



2. Ασφάλεια εργασιών

- Προσέχετε τον στατικό ηλεκτρισμό
- Πρέπει να φοράτε προστατευτικά ρούχα και αντιστατικά γάντια
- Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου



3. Ασφάλεια εγκατάστασης

- Ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού μέσου
- Κατάλληλη θέση εγκατάστασης



Στην αριστερή εικόνα παρουσιάζεται σχηματικά ένας ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού μέσου.

Έχετε υπόψη ότι:

1. Ο χώρος όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η συσκευή θα πρέπει να αερίζεται καλά.
2. Στους χώρους όπου πρόκειται να εγκατασταθεί και να συντηρηθεί ένα κλιματιστικό με ψυκτικό μέσο R32, δεν επιτρέπονται οι γυμνές φλόγες ή οι συγκολλήσεις, το κάπνισμα, οι φουρνοί ξήρανσης ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας άνω των 548 °C η οποία παράγει εύκολα γυμνές φλόγες.
3. Κατά την εγκατάσταση ενός κλιματιστικού, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας από τα στατικά φορτία, όπως η χρήση αντιστατικών ρούχων ή/και γαντιών.
4. Η θέση εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε οι είσοδοι και οι έξοδοι αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας να μην περιβάλλονται από εμπόδια και να μην βρίσκονται κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας ή εύφλεκτο ή/και εκρηκτικό περιβάλλον.
5. Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου στην εσωτερική μονάδα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να κλείσετε αμέσως τη βαλβίδα της εξωτερικής μονάδας και όλο το προσωπικό θα πρέπει να βγει έξω μέχρι να διαρρευτεί όλο το ψυκτικό μέσο, για 15 λεπτά περίπου. Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να παραδώσετε την εν λόγω συσκευή στο κέντρο σέρβις και δεν επιτρέπεται η συγκόλληση του σωλήνα του ψυκτικού μέσου ή η εκτέλεση άλλων εργασιών στον χώρο του χρήστη.
6. Πρέπει να επιλέξετε τη θέση όπου η είσοδος και η έξοδος αέρα της εσωτερικής μονάδας είναι ίσες.
7. Είναι απαραίτητο να αποφεύγονται οι θέσεις όπου υπάρχουν και άλλα ηλεκτρικά προϊόντα, φως ρεύματος και πρίζες, ντουλάπια κουζίνας, κρεβάτια, καναπέδες και άλλα είδη αξίας, ακριβώς κάτω από τις γραμμές που βρίσκονται στις δύο πλευρές της εσωτερικής μονάδας.

Προτεινόμενα εργαλεία

Εργαλείο	Εικόνα	Εργαλείο	Εικόνα	Εργαλείο	Εικόνα
Τυπικό κλειδί		Κόφτης σωλήνα		Αντλία κενού	
Ρυθμιζόμενο κλειδί		Κατσαβίδια (Phillips & Επίπεδο)		Γυαλιά ασφαλείας	
Δυναμομετρικό κλειδί		Μανόμετρο και μετρητές		Γάντια εργασίας	
Εξάγωνο κλειδιά ή άλεν		Αλφάδι		Όργανο μέτρησης ψυκτικού	
Τρυπάνι και εξαρτήματα τρυπανιού		Εργαλείο εκχειλίωσης		Μετρητής micron	
Ποτηροτρύπανο		Σφιγκτήρας σε αμπερόμετρο			

Μήκος σωλήνων και επιπλέον ψυκτικό μέσο

Ισχύς μοντέλων Inverter (Btu/ώρα)	9K-12K	18K-36K
Μήκος σωλήνα με βασικό φορτίο	5m	5m
Μέγιστη απόσταση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας	25m	25m
Πρόσθετο ψυκτικό μέσο	15g/m	25g/m
Μέγιστη διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας	10m	10m
Είδος ψυκτικού μέσου	R32	R32



Σύσταση του κατασκευαστή: Προσαρμόστε το μήκος εγκατάστασης σύμφωνα με τον πίνακα που φαίνεται:

Το μήκος του σωλήνα εγκατάστασης	Προσθέστε ή μειώστε το ψυκτικό		Ποσότητα ψυκτικού ανά μονάδα
<3M (9,8ft)	CC ≤ 12000BTU	περιορίζω 15g/m	Σύμφωνα με το μοντέλο
	CC ≥ 18000BTU	περιορίζω 25g/m	Σύμφωνα με το μοντέλο
3-5M (9,8-16,4ft)	Δεν χρειάζεται		
5-15M (16,4-49,2ft)	CC ≤ 12000BTU	προσθέτω 15g/m	Σύμφωνα με το μοντέλο
	CC ≥ 18000BTU	προσθέτω 25g/m	Σύμφωνα με το μοντέλο

Παράμετροι ροπήs

Μέγεθος ΣΩΛΗΝΑ	Νιουτόμετρο [N x m]	Λίβρα-πόδι (lbf-ft)	Χιλιόγραμμα δύναμη (kgf-m)
1/4" (φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Ειδική συσκευή και καλωδίωση διανομής για το κλιματιστικό

Ισχύς μοντέλου τύπου inverter (Btu/h)		9k	12k	18k	24k
		διατομή			
Καλώδιο ρεύματος	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Καλώδιο σύνδεσης	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²



ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αυτός ο πίνακας παρέχεται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Η εγκατάσταση πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών που ισχύουν σε τοπικό επίπεδο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βήμα 1ο: Επιλογή θέσης τοποθέτησης

- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται προς τις ελάχιστες διαστάσεις εγκατάστασης (ορίζονται παρακάτω) και ότι ικανοποιεί τις προδιαγραφές για το ελάχιστο και μέγιστο μήκος των σωληνώσεων σύνδεσης και τη μέγιστη αλλαγή ανύψωσης, όπως αυτές ορίζονται στην ενότητα Απαιτήσεις συστήματος.
- Οι είσοδοι και οι έξοδοι αέρα θα πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες από εμπόδια προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα σε όλο τον χώρο.
- Τυχόν επιφανειακή συμπύκνωση μπορεί να αποστραγγιστεί εύκολα και με ασφάλεια.
- Όλες οι συνδέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με ευκολία στην εξωτερική μονάδα.
- Η εσωτερική μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Ένας τοίχος συγκράτησης αρκετά στιβαρός ώστε να αντέχει τέσσερις φορές το πλήρες βάρος και τους κραδασμούς της μονάδας.
- Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο για τη διαδικασία καθαρισμού.
- Αφήντε αρκετό ελεύθερο χώρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στη συσκευή για την εκτέλεση των εργασιών τακτικής συντήρησης.
- Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από την κεραία της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου. Η λειτουργία του κλιματιστικού μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων σε περιοχές όπου το σήμα είναι ασθενές. Ενδέχεται να απαιτείται ενισχυτής σήματος για την επηρεαζόμενη συσκευή.
- Μην εγκαθιστάτε σε χώρους πλυντηρίων ή δίπλα σε πισίνα για προστασία της συσκευής από τυχόν διάβρωση.
- Για τομέα πιστοποίησης ETL, Προσοχή: Προσαρτήστε τα χαμηλότερα κινούμενα μέρη τουλάχιστον 2,4 m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους ή της βαθμίδας.



Ελάχιστες αποστάσεις εσωτερικής μονάδας

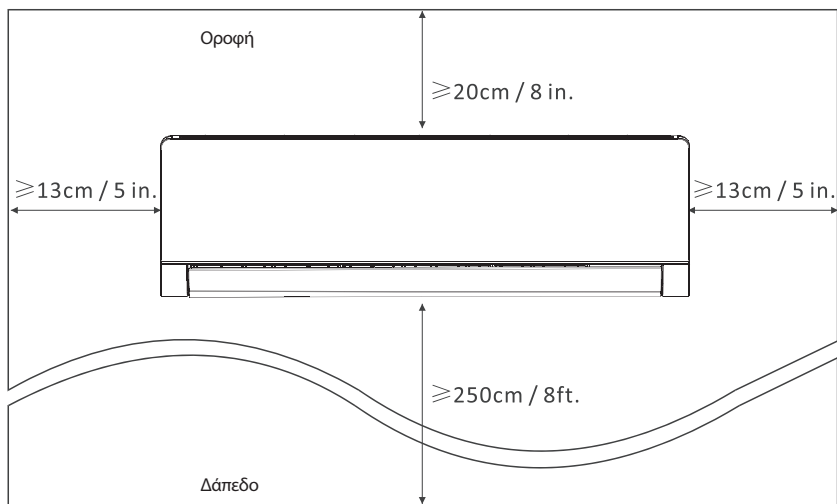

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- 2.1 Αφαιρέστε την πλάκα στερέωσης από το πίσω μέρος της εσωτερικής μονάδας.
- 2.2 Βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ελάχιστων διαστάσεων εγκατάστασης που ορίζονται στο βήμα 1, με βάση το μέγεθος της πλάκας στερέωσης. Προσδιορίστε τη θέση και προσαρτήστε την πλάκα κοντά στον τοίχο.
- 2.3 Προσαρμόστε την πλάκα στερέωσης οριζόντια με ένα αλφάδι και στη συνέχεια σημειώστε τις θέσεις διάτρησης οπών επί του τοίχου.
- 2.4 Αφήστε την πλάκα στερέωσης στο δάπεδο και ανοίξτε με ένα τρυπάνι τις οπές στις σημειωμένες θέσεις στον τοίχο.
- 2.5 Εισαγάγετε πλαστικά βύσματα διαστολής (ούπατ) μέσα στις οπές, κατόπιν αναρτήστε την πλάκα στερέωσης και στερεώστε την με βίδες.

Ενδεικτικές θέσεις βιδών

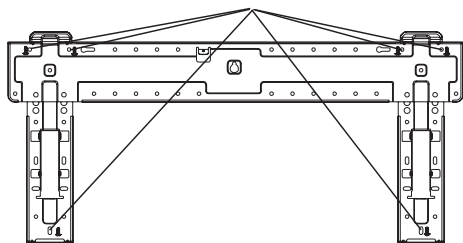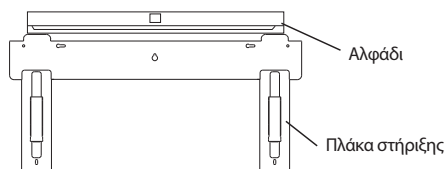

Σημείωση:

- (I) Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα στερέωσης είναι αρκετά σταθερή και επίπεδη μετά την τοποθέτηση στον τοίχο.
- (II) Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό αντικείμενο, λάβετε το δεύτερο ως σημείο αναφοράς.

Βήμα 3: Διάνοιξη οπής στον τοίχο

Θα πρέπει να ανοίξει μια οπή στον τοίχο για τους σωλήνες ψυκτικού μέσου, τον σωλήνα αποστράγγισης και τα καλώδια σύνδεσης.


- 3.1 Προσδιορίστε τη θέση της οπής στον τοίχο ανάλογα με τη θέση της βάσης στήριξης.
- 3.2 Η οπή θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάμετρο 70mm και μικρή μη ορθή γωνία για διευκόλυνση της αποστράγγισης.
- 3.3 Διανοίξτε τις οπές στον τοίχο με τρυπάνι 70 mm, σχηματίζοντας μικρή οξεία γωνία, χαμηλότερα από το κάτω άκρο της εσωτερικής μονάδας κατά 5 mm έως 10 mm.
- 3.4 Τοποθετήστε το επίτοιχο πλαίσιο και το κάλυμμά του (και τα δύο είναι προαιρετικά) για να προστατέψετε τα εξαρτήματα σύνδεσης.

Προσοχή: Κατά τη διάνοιξη των οπών στον τοίχο, φροντίστε να αποφύγετε καλωδιώσεις, υδραυλικά και άλλα ευαίσθητα εξαρτήματα.




Βήμα 4: Σύνδεση σωλήνα ψυκτικού μέσου


- 4.1 Ανάλογα με τη θέση της οπής του τοίχου, επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο σωλήνωσης.
- Υπάρχουν τρεις προαιρετικοί τρόποι σωλήνωσης για τις εσωτερικές μονάδες, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: Για τον 1ο ή 3ο τρόπο σωλήνωσης, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια εγκοπή με ένα ψαλίδι, προκειμένου να κόψετε το πλαστικό φύλλο της σωλήνωσης εξόδου και της καλωδίωσης εξόδου στην αντίστοιχη πλευρά της εσωτερικής μονάδας.
- Σημείωση: Κατά την κοπή του πλαστικού φύλλου στο σημείο εξόδου, είναι απαραίτητο το τριμάρισμα του σημείου ώστε η επιφάνειά του να είναι λεία.

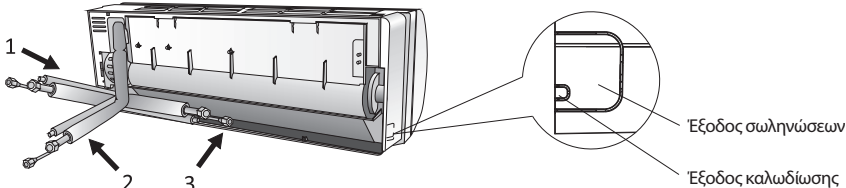

- 4.2 Λυγίστε τους σωλήνες σύνδεσης με τα στόμια στραμμένα προς τα επάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα.

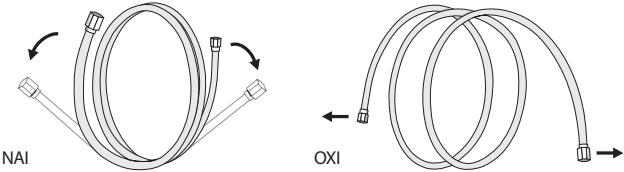


- 4.3 Αφαιρέστε τα πλαστικά πώματα από τα στόμια του σωλήνα και το προστατευτικό κάλυμμα στο άκρο των σωλήνων σύνδεσης.
- 4.4 Ελέγξτε εάν έχουν συσσωρευτεί διάφορα υπολείμματα στο στόμιο του σωλήνα σύνδεσης και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό.
- 4.5 Αφού ευθυγραμμίσετε το κεντρικό τμήμα, γυρίστε το περικόχλιο του σωλήνα σύνδεσης με το χέρι για να το σφίξετε όσο το δυνατόν περισσότερο.
- 4.6 Χρησιμοποιήστε ένα ροπόκλειδο για να το σφίξετε σύμφωνα με τις τιμές ροπής που αναγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα. (Ανατρέξτε στον πίνακα απαιτήσεων ροπής, στην ενότητα ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
- 4.7 Τυλίξτε το σημείο ένωσης με τον μονωτικό σωλήνα.

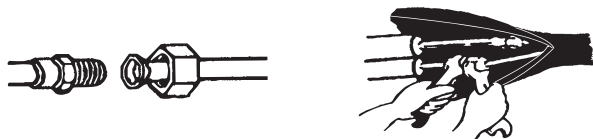

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται ψυκτικό R32, το σημείο σύνδεσης θα πρέπει να βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο.

Εσωτερικός χώρος


Εξωτερικό

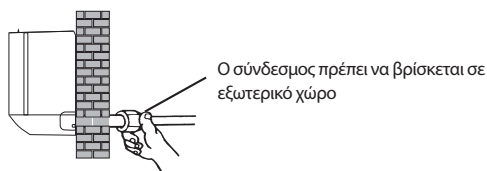

Βήμα 5: Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης

5.1 Προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (κατά περίπτωση)

Σε ορισμένα μοντέλα, και οι δύο πλευρές τις εσωτερικής μονάδας διαθέτουν θύρες αποστράγγισης, επομένως μπορείτε να επιλέξετε σε ποια θα συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα. Κλείστε τη μη χρησιμοποιούμενη θύρα αποστράγγισης με το ελαστικό πώμα που θα βρείτε σε μία από τις δύο θύρες.

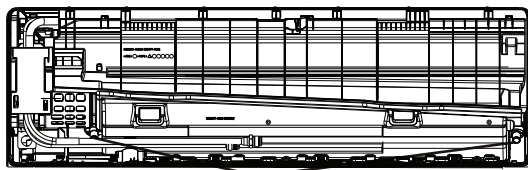


Θύρες αποστράγγισης

5.2 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στη θύρα της επιλογής σας, φροντίζοντας για τη σωστή σύνδεση και καλή στεγανοποίηση του σημείου.


5.3 Τυλίξτε το σημείο της ένωσης με μονωτική ταινία για να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξουν διαρροές.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν συστραφεί ούτε τσακίσει και ότι τοποθετούνται με κλίση προς τα κάτω προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν έμφραξη και να διασφαλιστεί η σωστή αποστράγγιση.


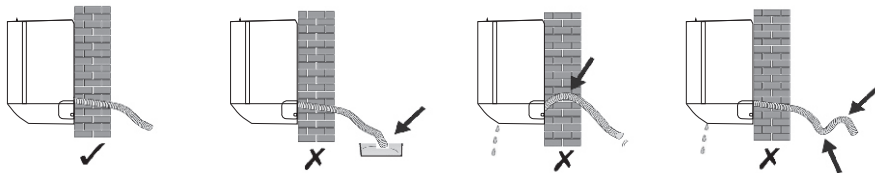


Βήμα 6: Σύνδεση καλωδίωσης

- 6.1 Επιλέξτε το σωστό μέγεθος καλωδίων με βάση τη μέγιστη ένταση ρεύματος λειτουργίας που αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών. (Για να δείτε το μέγεθος των καλωδίων, ανατρέξτε στην ενότητα ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
- 6.2 Ανοίξτε την πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας.
- 6.3 Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι, ανοίξτε το κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου ελέγχου για να αποκαλύψετε το μπλοκ ακροδεκτών.
- 6.4 Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα καλωδίων.
- 6.5 Εισαγάγετε το ένα άκρο του καλωδίου στη θέση του κιβωτίου ελέγχου από το πίσω μέρος του δεξιού άκρου της εσωτερικής μονάδας.
- 6.6 Συνδέστε τα καλώδια στον αντίστοιχο ακροδέκτη σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης επάνω στο κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν πραγματοποιηθεί σωστά.
- 6.7 Βιδώστε τον σφιγκτήρα για τη στερέωση των καλωδίων στη θέση τους.
- 6.8 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου ελέγχου και την πρόσοψη της μονάδας.

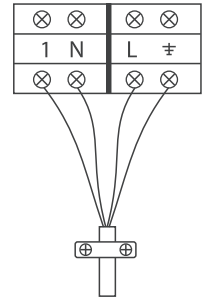


Στην εσωτερική μονάδα

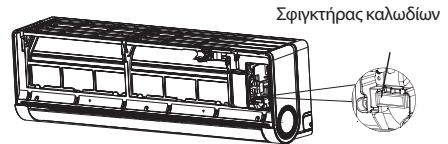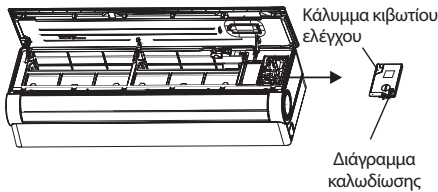

Βήμα 7ο: Τύλιξη σωλήνων και καλωδίων


Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των σωλήνων ψυκτικού, των καλωδίων σύνδεσης και του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος, να προστατευτούν και να μονωθούν όλα τα παραπάνω, πρέπει να τυλιχτούν με μονωτική ταινία πριν περάσουν από την οπή του τοίχου.

- 7.1 Τακτοποιήστε τους σωλήνες, τα καλώδια και τον εύκαμπο σωλήνα σύμφωνα με την ακόλουθη εικόνα.

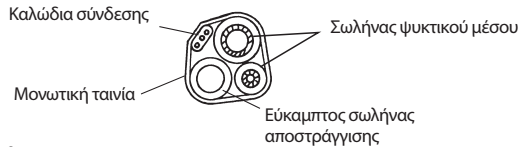

- Σημείωση: (I) Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στο κάτω μέρος.
(II) Αποφύγετε τη διασταύρωση και την κάμψη των εξαρτημάτων.

- 7.2 Με τη μονωτική ταινία τυλίξτε τους σωλήνες ψυκτικού μέσου, τα καλώδια σύνδεσης και τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης σφιχτά μεταξύ τους.




Βήμα 8: Τοποθέτηση εσωτερικής μονάδας

- 8.1 Περάστε αργά τη δέσμη περιτύλιξης των σωλήνων ψυκτικού, των καλώδια σύνδεσης και του εύκαμπτου σωλήνα διά μέσου της οπής του τοίχου.
- 8.2 Προσαρτήστε το επάνω μέρος της εσωτερικής μονάδας στην πλάκα στερέωσης.
- 8.3 Ασκήστε ελαφρά πίεση στην αριστερή και δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας και βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα έχει προσαρτηθεί καλά στη θέση της.
- 8.4 Ωθήστε προς τα κάτω το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας προκειμένου οι γλωττίδες να ασφαλισουν στα άγκιστρα της βάσης συγκράτησης και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει προσαρτηθεί καλά στη θέση της.


Μερικές φορές, εάν οι σωλήνες ψυκτικού μέσου ήταν ήδη ενσωματωμένοι στον τοίχο, ή εάν θέλετε να συνδέσετε τους σωλήνες και τα καλώδια στον τοίχο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- (I) Τραβήξτε και τα δύο άκρα της κάτω βάσης και ασκήστε μικρή εξωτερική δύναμη για να την αφαιρέσετε.
 (II) Προσαρτήστε το επάνω μέρος της εσωτερικής μονάδας στη βάση στερέωσης χωρίς σωλήνωση και καλωδίωση.
 (III) Ανασηκώστε την εσωτερική μονάδα απέναντι από τον τοίχο, ξεδιπλώστε τον βραχίονα στη βάση στερέωσης και χρησιμοποιήστε αυτόν τον βραχίονα για να στηρίξετε την εσωτερική μονάδα, θα υπάρχει μεγάλος χώρος για λειτουργία.
 (IV) Συνδέστε τους σωλήνες ψυκτικού μέσου, καλωδίωση, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και τυλίξτε τους όπως στο Βήμα 4 έως 7.
 (V) Επανατοποθετήστε τον βραχίονα της βάσης στήριξης.
 (VI) Ωθήστε προς τα κάτω το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας προκειμένου οι γλωττίδες να ασφαλισουν στα κάτω άγκιστρα της βάσης συγκράτησης και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει προσαρτηθεί καλά στη θέση της.
 (VII) Επανατοποθετήστε την κάτω βάση της εσωτερικής μονάδας.

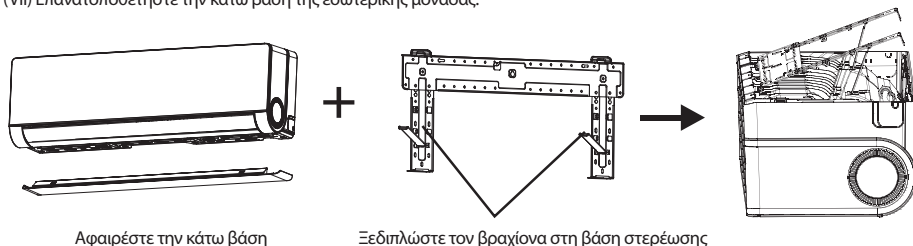

Βήμα 9: Εγκατάσταση μονάδας αρωματοθεραπείας (εάν αγοράσετε μονάδα αρωματοθεραπείας)

- 9.1 Σύρετε το συγκρότημα του πλευρικού πάνελ κατά τη φορά του βέλους.
 9.2 Ευθυγραμμίστε τις τέσσερις οπές της μονάδας αρωματοθεραπείας με τις τέσσερις διατάξεις ασφάλισης στο πλάι και πατήστε για να τις τοποθετήσετε.
 9.3 Ευθυγραμμίστε τις τέσσερις υποδοχές του πλευρικού πάνελ με τις τέσσερις οπές στο μεσαίο πλαίσιο και σύρετέ τις προς τα κάτω για να εγκαταστήσετε το συγκρότημα του πλευρικού πλαισίου.



- 9.4 Η διάρκεια χρήσης της μονάδας αρωματοθεραπείας είναι δύο μήνες. Συνιστάται η αντικατάστασή της όπως απαιτείται μετά την περίοδο που έχει οριστεί.
 9.5 Εάν πρέπει να αλλάξετε το άρωμα, μπορείτε να παραγγείλετε άλλα είδη μονάδων αρωματοθεραπείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- (I) Η μονάδα αρωματοθεραπείας είναι καθημερινή αναγκαιότητα και δεν μπορεί να καταναλωθεί. Προσέχετε ώστε τα παιδιά να μην έρχονται σε επαφή με τη συσκευή και αποφύγετε την ακούσια κατάποση.
 (II) Χρήση με προσοχή σε άτομα με άσθμα και αλλεργία στη γύρη, παιδιά και έγκυες γυναίκες.
 (III) Η μονάδα αρωματοθεραπείας είναι διαφανής. Εάν κατά τη χρήση απορροφηθεί σκόνη από τον αέρα, απλώς πλύνετε και σκουπίστε τη με νερό.
 (IV) Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής, η ημερομηνία κατασκευής και η ημερομηνία λήξης αναγράφονται αναλυτικά στη σακούλα συσκευασίας.
 (V) Μετά τη χρήση, η μονάδα αρωματοθεραπείας μπορεί να ανακυκλωθεί και να υποστεί επεξεργασία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βήμα 1ο: Επιλογή θέσης τοποθέτησης

Επιλέξτε μια θέση που ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- 1.1 Μην εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας, ατμούς ή εύφλεκτα αέρια.
- 1.2 Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση της μονάδας σε θέσεις όπου υπάρχουν δυνατοί άνεμοι ή πολλή σκόνη.
- 1.3 Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημεία συχνής διέλευσης. Επιλέξτε μια θέση όπου η έξοδος του αέρα και ο θόρυβος λειτουργίας δεν θα ενοχλούν τους γείτονες.
- 1.4 Αποφεύγετε την εγκατάσταση της μονάδας σε θέσεις όπου θα εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως (διαφορετικά, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο προστατευτικό το οποίο όμως δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη ροή του αέρα).
- 1.5 Διατηρείτε τους προβλεπόμενους ελεύθερους χώρους, όπως φαίνεται στην εικόνα, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
- 1.6 Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας πρέπει να γίνεται σε μια ασφαλή και σταθερή θέση.
- 1.7 Εάν η εξωτερική μονάδα υπόκειται σε κραδασμούς, τοποθετήστε τσιμούχες επάνω στις βάσεις της μονάδας.

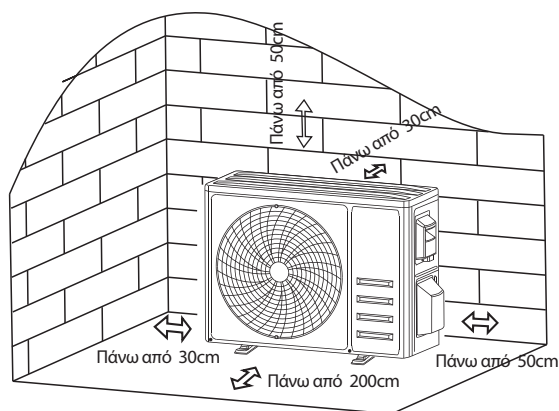

Βήμα 2: Εγκατάσταση εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης

- 2.1 Αυτό το βήμα αφορά μόνο τα μοντέλα με αντλία θερμότητας ή τα κλιματιστικά RCAC.
- 2.2 Εισαγάγετε τον σύνδεσμο αποστράγγισης στην οπή στο κάτω μέρος της εξωτερικής μονάδας.
- 2.3 Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης στον σύνδεσμο και φροντίστε η σύνδεση να πραγματοποιηθεί σωστά.



Αρθρωτός
σύνδεσμος σωλήνα
αποστράγγισης


Εύκαμπτος σωλήνας
αποστράγγισης

Βήμα 3: Στερέωση εξωτερικής μονάδας

- 3.1 Ανατρέξτε στις διαστάσεις εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας για να προσδιορίσετε και να σημειώσετε τις θέσεις των μπουλονιών διαστολής.
- 3.2 Ανοίξτε τις οπές με το τρυπάνι, καθαρίστε τα υπολείμματα τσιμέντου και τοποθετήστε τα μπουλόνια.
- 3.3 Κατά περίπτωση, τοποθετήστε 4 ελαστικά περιβλήματα επί της οπής προτού εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα (προαιρετικά). Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν οι κραδασμοί και ο θόρυβος.
- 3.4 Προσαρτήστε τη βάση της εξωτερικής μονάδας επί των διανοιγμένων οπών και εισαγάγετε τα μπουλόνια.
- 3.5 Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να στερεώσετε καλά τη μονάδα σφίγγοντας τα μπουλόνια.

Σημείωση:

Η εξωτερική μονάδα μπορεί να προσαρτηθεί σε επίτοιχο βραχίονα. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του επίτοιχου βραχίονα για τη στερέωσή του στον τοίχο και κατόπιν τη στερέωση της εξωτερικής μονάδας σε αυτόν, σε οριζόντια θέση. Ο επίτοιχος βραχίονας πρέπει να μπορεί να αντέξει τουλάχιστον 4 φορές το βάρος της εξωτερικής μονάδας.


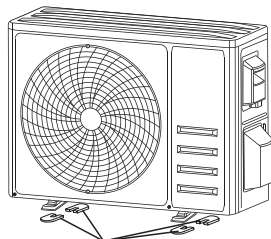


Τοποθετήστε 4 ελαστικά περιβλήματα (προαιρετικά).


Βήμα 4: Εγκατάσταση καλωδίωσης

- 4.1 Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο τύπου phillips για να ξεβιδώσετε το κάλυμμα των καλωδίων. Πιάστε το και πιέστε το απαλά για να το αφαιρέσετε.
- 4.2 Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα των καλωδίων και αφαιρέστε τον.
- 4.3 Σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης που απεικονίζεται στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος, συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης στους αντίστοιχους ακροδέκτες και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις πραγματοποιούνται με σωστό και ασφαλή τρόπο.
- 4.4 Επανατοποθετήστε τον σφιγκτήρα και το κάλυμμα καλωδίων.

Σημείωση: Κατά τη σύνδεση των καλωδίων της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, η παροχή ρεύματος θα πρέπει να διακόπτεται

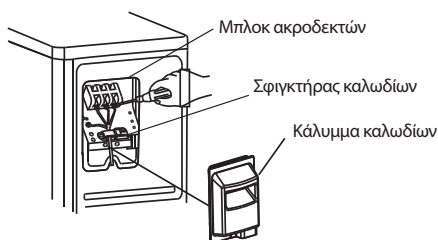


Διάγραμμα καλωδίωσης

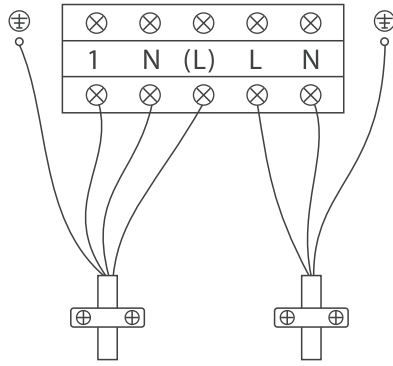


Στην εσωτερική μονάδα
1 - Γραμμή σήματος
N - Μηδενικό
(L) - Ζωντανή γραμμή

παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος

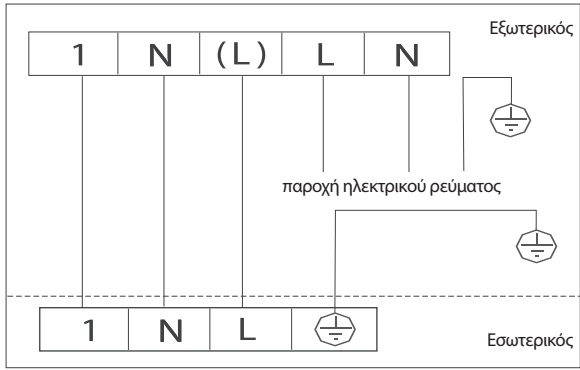



Βήμα 5: Σύνδεση σωλήνα ψυκτικού μέσου

- 5.1 Ξεβιδώστε το κάλυμμα της βαλβίδας, πιάστε το και πιέστε το απαλά προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε (εάν υπάρχει).
- 5.2 Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από τα στόμια των βαλβίδων.
- 5.3 Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα από τα στόμια των σωλήνων και ελέγξτε αν έχουν συσσωρευτεί διάφορα υπολείμματα στο στόμιο του σωλήνα σύνδεσης και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό.
- 5.4 Αφού ευθυγραμμίσετε το κεντρικό τμήμα, γυρίστε το ρακόρ του σωλήνα σύνδεσης με το χέρι για να το σφίξετε όσο το δυνατόν περισσότερο.
- 5.5 Χρησιμοποιήστε ένα γερμανικό κλειδί για να συγκρατήσετε το σώμα της βαλβίδας και ένα ροπόκλειδο για να σφίξετε το ρακόρ σύμφωνα με τις τιμές ροπής που αναγράφονται στον σχετικό πίνακα.
(Ανατρέξτε στον πίνακα απαιτήσεων ροπής, στην ενότητα ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

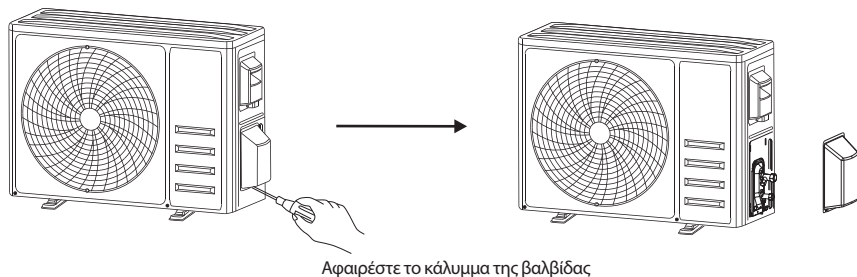


Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας

σωλήνες σύνδεσης

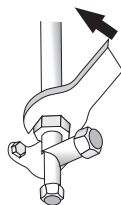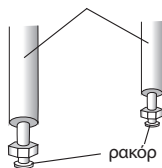

Βήμα 6: Αντλία κενού

- 6.1 Με ένα γερμανικό κλειδί αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα του στομίου σέρβις και των βαλβίδων χαμηλής και υψηλής πίεσης της εξωτερικής μονάδας.
- 6.2 Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα υψηλής πίεσης του μετρητή πολλαπλής στο στόμιο σέρβις επί της βαλβίδας χαμηλής πίεσης της εξωτερικής μονάδας.
- 6.3 Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα πλήρωσης ψυκτικού από τον μετρητή πολλαπλής στην αντλία κενού.
- 6.4 Ανοίξτε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης του μετρητή πολλαπλής και κλείστε τη βαλβίδα υψηλής πίεσης.
- 6.5 Ανοίξτε την αντλία κενού για τη δημιουργία κενού στο σύστημα.
- 6.6 Η διαδικασία δημιουργίας κενού δεν θα πρέπει να διαρκέσει λιγότερο από 15 λεπτά. Εναλλακτικά, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη του σύνθετου μανόμετρου είναι $-0,1 \text{ MPa}$ (-76 cmHg)
- 6.7 Κλείστε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης του μετρητή πολλαπλής και την αντλία κενού.
- 6.8 Διατηρήστε την πίεση για 5 λεπτά και βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης επαναφοράς (rebound) του σύνθετου μετρητή δεν ξεπερνά τα $0,005 \text{ MPa}$.
- 6.9 Ανοίξτε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης στρέφοντάς την αριστερόστροφα κατά $1/4$ στροφής με το εξαγωνικό κλειδί προκειμένου να πληρωθεί μικρή ποσότητα ψυκτικού στο σύστημα και κλείστε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης ύστερα από 5 δευτερόλεπτα. Κατόπιν, αφαιρέστε γρήγορα τον εύκαμπο σωλήνα υψηλής πίεσης.
- 6.10 Ελέγξτε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά σημεία σύνδεσης για τυχόν διαρροή χρησιμοποιώντας νερό με σαπούνι ή συσκευή ανίχνευσης διαρροών.
- 6.11 Ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης και τη βαλβίδα υψηλής πίεσης της εξωτερικής μονάδας με ένα εξαγωνικό κλειδί.
- 6.12 Επανατοποθετήστε τα προστατευτικά καλύμματα του στομίου σέρβις και των βαλβίδων χαμηλής και υψηλής πίεσης της εξωτερικής μονάδας.
- 6.13 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βαλβίδας

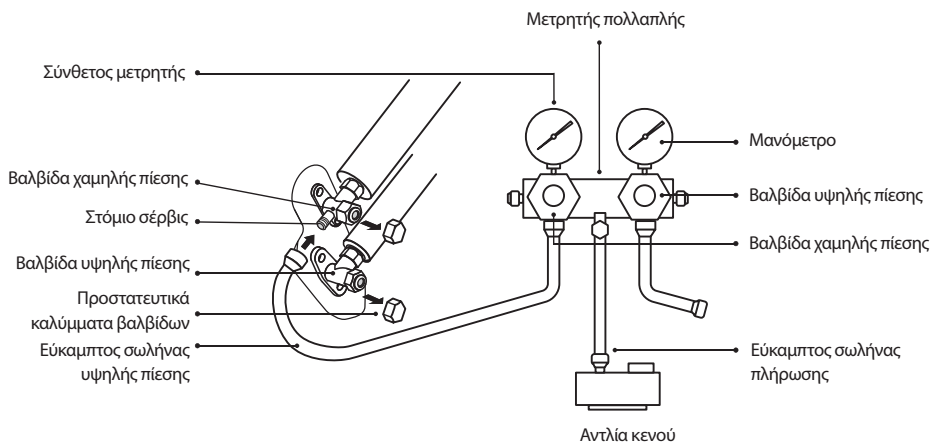

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Έλεγχοι πριν από τη δοκιμαστική λειτουργία

Διενεργήστε τους ακόλουθους ελέγχους πριν από τη δοκιμαστική λειτουργία της συσκευής.

Περιγραφή	Μέθοδος ελέγχου
Έλεγχος ηλεκτρολογικής ασφάλειας	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν η τάση τροφοδοσίας συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές. Ελέγξτε αν μεταξύ της των καλωδίων ρεύματος, σήματος και γείωσης έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύνδεση λανθασμένα ή δεν έχει πραγματοποιηθεί καθόλου. Ελέγξτε αν η αντίσταση γείωσης και μόνωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις.
Έλεγχος ασφάλειας εγκατάστασης	<ul style="list-style-type: none"> Επιβεβαιώστε την ορθή κατεύθυνση και την ευθύτητα της επιφάνειας του σωλήνα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι ο αρθρωτός σύνδεσμος του σωλήνα ψυκτικού έχει τοποθετηθεί σωστά. Επιβεβαιώστε την ασφαλή εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας, της πλάκας στερέωσης και της εσωτερικής μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες είναι πλήρως ανοιχτές. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν ξεχαστεί ξένα αντικείμενα ή εργαλεία στο εσωτερικό της μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της σχάρας και του πάνελ εισαγωγής.
Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε το σημείο ένωσης των σωληνώσεων, τον σύνδεσμο των δύο βαλβίδων της εξωτερικής μονάδας, το πηνίο της βαλβίδας, τη θύρα συγκόλλησης κ.λπ. όπου μπορεί να σημειωθεί διαρροή. Ανίχνευση με χρήση αφρού: Εφαρμόστε νερό με σαπούνι ή αφρό ομοιόμορφα επάνω στα μέρη που μπορούν να εμφανίσουν διαρροή και παρατηρήστε αν δημιουργούνται φυσαλίδες ή όχι. Εάν όχι, σημειώνει ότι στο σημείο δεν υπάρχει διαρροή. Ανίχνευση με ειδική συσκευή: Χρησιμοποιήστε έναν ειδικό ανιχνευτή διαρροών για επαγγελματική χρήση και αφού διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης του, τοποθετήστε τον στο ύποπτο σημείο για διαρροή. Η διαδικασία ανίχνευσης διαρροών σε κάθε θέση θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 3 λεπτά ή περισσότερο. Εάν το αποτέλεσμα της δοκιμής επιβεβαιώσει την ύπαρξη διαρροής, θα πρέπει να σφίξετε το περικόχλιο του σημείου και να διενεργήσετε νέα δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανίχνευσης διαρροών, τυλίξτε τον εκτεθειμένο σύνδεσμο του σωλήνα της εσωτερικής μονάδας με θερμομονωτικό υλικό και μονωτική ταινία.


Οδηγίες εκτέλεσης δοκιμαστικής λειτουργίας



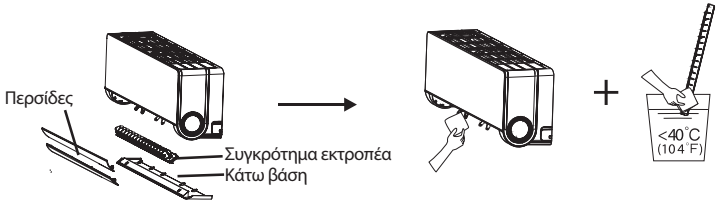
1. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
2. Πατήστε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
3. Πατήστε το κουμπί Mode για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας COOLING και HEATING. Ανάλογα με τη λειτουργία, κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
COOLING (ΨΥΞΗ)-Ορίστε τη χαμηλότερη θερμοκρασία
HEATING (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)-Ορίστε την υψηλότερη θερμοκρασία
4. Λειτουργήστε τη συσκευή για περίπου 8 λεπτά σε κάθε ρύθμιση και βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες εκτελούνται σωστά και ότι το κλιματιστικό ανταποκρίνεται στις εντολές που δίνετε μέσω του τηλεχειριστηρίου. Προτείνονται οι εξής ενέργειες ελέγχου των λειτουργιών:
 - 4.1 Εάν η θερμοκρασία εξόδου αέρα ανταποκρίνεται στη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης
 - 4.2 Εάν το νερό αποστραγγίζεται σωστά από τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης.
 - 4.3 Εάν τα περύγια και οι εκτροπείς (προαιρετικά) περιστρέφονται σωστά.
5. Παρατηρήστε την κατάσταση του κλιματιστικού στη δοκιμαστική λειτουργία για τουλάχιστον 30 λεπτά.
6. Μετά την επιτυχημένη δοκιμαστική λειτουργία, επαναφέρετε τις κανονικές ρυθμίσεις και πατήστε το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
7. Υποδείξτε στον χρήστη να διαβάσει προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση της συσκευής και δείξτε του πώς να λειτουργήσει το κλιματιστικό. Παράλληλα ενημερώστε τον κατάλληλα για τις εργασίες σέρβις και συντήρησης και υπενθυμίστε του τις συστάσεις για την αποθήκευση των παρελκομένων.

Σημείωση:

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το υποδεικνυόμενο εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των λειτουργιών COOLING ή HEATING, ανασηκώστε την πρόσοψη και χρησιμοποιήστε το κουμπί έκτακτης ανάγκης για την εκτέλεση των λειτουργιών COOLING ή HEATING.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

<p>Προειδοποίηση</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Πρωτού ξεκινήσετε τις εργασίες καθαρισμού, πρέπει να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό και να το απουσνδέσετε από την παροχή ρεύματος για περισσότερα από 5 λεπτά. • Το κλιματιστικό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πλένεται με νερό. • Η χρήση πτητικών υγρών (π.χ. διαλυτικά ή βενζίνη) θα προκαλέσει βλάβη στο κλιματιστικό, για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό στεγνό ή βρεγμένο πανί, εμποτισμένο σε ουδέτερο καθαριστικό για τον καθαρισμό του. • Φροντίστε να καθαρίζετε το πλέγμα του φίλτρου συχνά προκειμένου να αποτρέπεται η συσσώρευση σκόνης, αφού μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή του. Σε περίπτωση συσσώρευσης σκόνης στο περιβάλλον λειτουργίας, η συχνότητα καθαρισμού θα πρέπει να εντείνεται αντίστοιχα. • Μετά την αφαίρεση του πλέγματος φίλτρου, μην αγγίζετε τα περύγια της εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή δημιουργίας εκδορών στην επιφάνειά τους.
<p>Καθαρισμός της μονάδας</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Στεγνώστε τη Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια της μονάδας</p> <p>Συμβουλή: Καθαρίζετε συχνά το κλιματιστικό για να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση.</p> </div>
<p>Αφαίρεση και τοποθέτηση του φίλτρου</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ανασηκώστε την υπερυψωμένη λαβή του φίλτρου με το χέρι και τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω, προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της μονάδας έτσι ώστε το επάνω άκρο του φίλτρου να αποσπαστεί από αυτήν. Μπορείτε να αφαιρέσετε το φίλτρο ανασηκώνοντάς το. • Για την τοποθέτηση του φίλτρου, εισαγάγετε πρώτα το κάτω άκρο του πλέγματος του φίλτρου στην αντίστοιχη θέση της μονάδας και στη συνέχεια πιέστε το επάνω άκρο του φίλτρου στην αντίστοιχη θέση ασφάλισης.

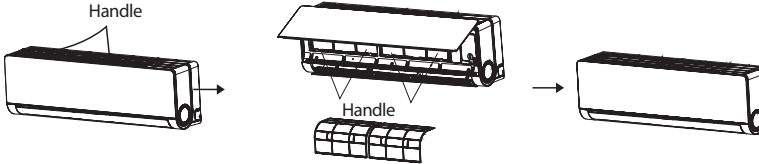Αφαίρεση και τοποθέτηση του φίλτρου	
Καθαρισμός φίλτρου	 <p>Αφαιρέστε το φίλτρο από τη μονάδα. Καθαρίστε το φίλτρο με νερό και σαπούνι και αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο Ξανατοποθετήστε το φίλτρο</p> <p>Αντίθετα προς την κατεύθυνση αφαίρεσης του φίλτρου</p> <p>Συμβουλή: Εάν βρείτε συσσωρευμένη σκόνη στο φίλτρο, φροντίστε να το καθαρίζετε με την κατάλληλη συχνότητα προκειμένου να διασφαλίσετε την καθαρή, υγιεινή και αποτελεσματική λειτουργία του στο εσωτερικό του κλιματιστικού.</p>
Καθαρισμός εσωτερικού αεραγωγού	<ul style="list-style-type: none"> • Αρχικά, χαλαρώστε τον διακόπτη στο μέσο του πτερυγίου και γείρετε το πτερύγιο προς τα έξω για να το αφαιρέσετε. • Στη συνέχεια, πιάστε και τις δύο πλευρές της κάτω βάσης και πιέστε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε την κάτω βάση. • Τέλος, χαλαρώστε τη διάταξη ασφάλισης του συγκροτήματος εκτροπών με τον αντίχειρά σας και αφαιρέστε τη. • Σκουπίστε τον αεραγωγό και το συγκρότημα ανεμιστήρων με ένα καθαρό και καλά στυμμένο βρεγμένο πανί. • Καθαρίστε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε με νερό και σαπούνι και αφήστε τα να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο. • Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε με τη σειρά. 
Σέρβις και συντήρηση	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν το κλιματιστικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες: Αφαιρέστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου και αποσυνδέστε το κλιματιστικό από την παροχή ρεύματος. • Πρώτη λειτουργία μετά από παρατεταμένη περίοδο μη λειτουργίας: <ol style="list-style-type: none"> 1. Καθαρίστε τη μονάδα και το πλέγμα του φίλτρου. 2. Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στις εισόδους και εξόδους αέρα της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει βουλώσει. <p>Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.</p>

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Διακοπή ρεύματος / έχει βγει το φως από την πρίζα.
	Βλάβη στον κινητήρα του ανεμιστήρα της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας.
	Ελαττωματικός θερμομαγνητικός διακόπτης κυκλώματος συμπίεστή.
	Ελαττωματική προστατευτική διάταξη ή ηλεκτρική ασφάλεια.
	Χαλαρές συνδέσεις ή έχει βγει το φως από την πρίζα.
	Μερικές φορές, η λειτουργία διακόπτεται για προστασία της συσκευής.
	Τάση εκτός του επιτρεπόμενου εύρους τάσης.
Παράξενη οσμή.	Ενεργή λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.
	Ελαττωματική ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου.
Παράξενη οσμή.	Βρώμικο φίλτρο αέρα.
Θόρυβος τρεχούμενου νερού.	Ανάστροφη ροή ρευστού στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
Από την έξοδο του αέρα, βγαίνουν μικρά σταγονίδια.	Αυτό συμβαίνει όταν ο αέρας στο δωμάτιο είναι πολύ κρύος, για παράδειγμα στη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης.
Ακούγεται ένας παράξενος θόρυβος.	Αυτός ο θόρυβος οφείλεται στη διαστολή ή τη συστολή του μπροστινού πάνελ λόγω της διακύμανσης της θερμοκρασίας και δεν αποτελεί πρόβλημα.
Ανεπαρκής ροή αέρα, θερμού ή κρύου	Εσφαλμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.
	Υπάρχουν εμπόδια στις εισόδους και τις εξόδους του κλιματιστικού.
	Βρώμικο φίλτρο αέρα.
	Η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο.
	Υπάρχουν άλλες πηγές θερμότητας στο δωμάτιο.
Δεν υπάρχει ψυκτικό μέσο.	
Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στις εντολές.	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι αρκετά κοντά στην εσωτερική μονάδα.
	Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου πρέπει να αντικατασταθούν.
	Υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας.
Η οθόνη είναι σβηστή.	Λειτουργία ΟΘΟΝΗΣ ενεργή.
	Διακοπή ρεύματος.
Απενεργοποιήστε αμέσως το κλιματιστικό και διακόψτε την παροχή ρεύματος αν:	Ακούγονται παράξενοι θόρυβοι κατά τη λειτουργία.
	Υπάρχει ελαττωματική ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου.
	Υπάρχουν ελαττωματικές ασφάλειες ή διακόπτες με βλάβη.
	Υπάρχουν σταγονίδια ή άλλα αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής.
	Τα καλώδια ή τα φως έχουν υπερθερμανθεί.
Παρατηρούνται πολύ έντονοι οσμές που προέρχονται από τη συσκευή.	

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Σε περίπτωση σφάλματος, εμφανίζονται οι ακόλουθοι κωδικοί σφάλματος στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας:

Οθόνη	Περιγραφή του προβλήματος	Οθόνη	Περιγραφή του προβλήματος
Ε1	Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου	Ε8	Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου εξωτερικής μονάδας
Ε2	Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα εσωτερικής μονάδας	Ε9	Βλάβη μονάδας IPM εξωτερικής μονάδας
Ε3	Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα εξωτερικής μονάδας	ΕΑ	Πρόβλημα στο ρεύμα της εξωτερικής μονάδας
Ε4	Διαρροή ή βλάβη στο σύστημα του ψυκτικού μέσου	ΕΕ	Πρόβλημα EEPROM της πλακέτας της εξωτερικής μονάδας
Ε6	Βλάβη του κινητήρα του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας	ΕF	Βλάβη του κινητήρα του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
Ε7	Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα εξωτερικού χώρου	ΕΗ	Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας αναρρόφησης εξωτερικής μονάδας
Ε0	Σφάλμα επικοινωνίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας		

ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ)

Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό και άλλα δυνητικά επικίνδυνα υλικά. Κατά την απόρριψη της συσκευής, η νομοθεσία προβλέπει την ειδική συλλογή και επεξεργασία της. ΜΗΝ απορρίψετε το προϊόν αυτό μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα ή τα μη ταξινομημένα αστικά απορρίμματα. Όσον αφορά την απόρριψη της συσκευής, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Απόρριψη της συσκευής σε εγκατάσταση του δήμου προοριζόμενη ειδικά για τη συλλογή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση αγοράς νέας συσκευής, ο έμπορος λιανικής παραλαμβάνει την παλιά χωρίς χρέωση.
- Ο κατασκευαστής παίρνει πίσω τις παλιές συσκευές επίσης δωρεάν.
- Πώληση συσκευής σε πιστοποιημένους πωλητές απορριμμάτων μετάλλων.
- Τυχόν απόρριψη της συσκευής αυτής στο δάσος ή σε άλλο φυσικό περιβάλλον θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας και βλάπτει το περιβάλλον. Είναι η πιθανή η διαρροή επικίνδυνων ουσιών με αποτέλεσμα να εισέλθουν στα υπόγεια ύδατα και από εκεί στην τροφική αλυσίδα.



Το εγχειρίδιο χρήστη της εφαρμογής Smart WiFi βρίσκεται στη διεύθυνση:
<https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaTTFiapp.pdf>





Comtrade Distribution ΕΠΕ
Λεωφόρος Αλίου 128, 164 52,
Αργυρούπολη, Αθήνα, Ελλάδα

Τύπος προϊόντος / Product Type: _____

Σειριακός αριθμός / Serial No: _____

Ημερομηνία Αγοράς / Purchase Date: _____

Στοιχεία Καταναλωτή / Customer: _____

Τηλέφωνο Καταναλωτή / Customer's Phone No.: _____

Διεύθυνση Καταναλωτή/ Customer's Address: _____

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ TESLA

1. Η Εγγύηση Καταναλωτών για τα κλιματιστικά TESLA ισχύει για δύο (2) έτη με προοπτική επέκτασης της εγγύησης σε συνολικά δέκα (10) έτη, από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς. Η εγγύηση ισχύει για προϊόντα που αγοράστηκαν εντός Ελλάδας και Κύπρου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επέκταση της εγγύησης είναι:

α. Η εγκατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο ψυκτικό καθώς η διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένο τεχνικό για την τήρηση των απαραίτητων όρων για τη σωστή λειτουργία του κλιματιστικού.

β. Η εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teslagiveaways.com εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη/τιμολόγιο συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία καθώς και την απόδειξη αγοράς.

γ. Η ετήσια συντήρηση του κλιματιστικού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα συντηρήσεων. Οι συντηρήσεις θα πρέπει να ξεκινούν το πρώτο 3μηνο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους από την ημερομηνία αγοράς και το κόστος τους επιβαρύνει τον πελάτη. Ο σωστός προγραμματισμός των συντηρήσεων είναι ευθύνη του πελάτη

δ. Σε περίπτωση όπου οι ανωτέρω όροι για την επέκταση της εγγύησης (σε 10-έτη) δεν τηρηθούν το προϊόν διαθέτει 2 έτη εγγύηση.

2. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο της TESLA θα το επισκεύασει, εντός ευλόγου χρόνου, με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία, αποκλειομένων οποιονδήποτε περαιτέρω αξιώσεων.
3. Η εγγύηση ισχύει μόνο αν το προϊόν συνοδεύεται από το πρωτότυπο τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς, με ένδειξη ημερομηνίας αγοράς του προϊόντος, μοντέλου του προϊόντος και επωνυμίας του εμπόρου.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκεπή στον μεταπωλητή ή στο επισκευαστικό κέντρο, καθώς επίσης και με την εγκατάσταση του προϊόντος και

όποια άλλα έξοδα έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με την επίσκευή του.

5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνουν από το επισκευαστικό κέντρο.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. επαγγελματική χρήση).
7. Η εγγύηση δεν καλύπτει: • Αναλώσιμα υλικά. • Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά. • Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την TESLA ή τον αντιπρόσωπο. • Λάθος χρήση, κακή χρήση, αμέλεια, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πλημμελούς φύλαξης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων. • Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς. • Σύνδεση του προϊόντος με εξοπλισμό που δεν είναι συμβατός ή εγκεκριμένος από την TESLA • Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος (προβλήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης κλπ), λάθος κλιματισμό ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του Αντιπροσώπου.
8. Η εγγύηση προσφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο κατέχει νόμιμα το προϊόν μέσα στο χρόνο διάρκειάς της.
9. Η εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή. Η TESLA και ο Αντιπρόσωπος της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άλλη ζημιά εκτός από την επίσκευή ή αντικατάσταση κατά τα ως άνω, που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη δυσλειτουργία του προϊόντος.
10. Το προϊόν δεν καλύπτεται από την εγγύηση σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν έχει γίνει βάση των προτύπων που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

email: warranty.gr@comtrade.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ημερομηνία Συντήρησης	Εξειδικευμένος Εγκαταστάτης (Επωνυμία & Σφραγίδα)
Εγκατάσταση / /	
1° Service / /	
2° Service / /	
3° Service / /	
4° Service / /	
5° Service / /	
6° Service / /	
7° Service / /	
8° Service / /	
9° Service / /	

SIGURNOSNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI



SIGURNOSNA PRAVILA I PREPORUKE ZA INSTALATERA

1. Pročitajte ovaj vodič prije postavljanja i korištenja uređaja.
2. Tijekom postavljanja unutarnje i vanjske jedinice djeci treba zabraniti pristup radnom prostoru. Mogle bi se dogoditi nepredvidive nezgode.
3. Provjerite je li baza vanjske jedinice čvrsto učvršćena.
4. Pazite da zrak ne može ući u sustav rashladnog sredstva i provjerite curi li rashladno sredstvo kada pomičete klima uređaj.
5. Izvršite testni ciklus nakon postavljanja klima uređaja i zabilježite podatke o radu.
6. Zaštitite unutarnju jedinicu osiguračem odgovarajućeg kapaciteta za maksimalnu ulaznu struju ili drugim uređajem za zaštitu od preopterećenja.
7. Uvjerite se da mrežni napon odgovara onom utisnutom na pločici s podacima. Održavajte prekidač ili utikač čistima. Ispravno i čvrsto umetnite utikač u utičnicu, čime ćete izbjeći opasnost od strujnog udara ili požara zbog nedovoljnog kontakta.
8. Provjerite je li utičnica prikladna za utikač, u suprotnom promijenite utičnicu.
9. Uređaj mora biti opremljen sredstvima za odspajanje od opskrbe mreže s odvajanjem kontakata na svim polovima koji osiguravaju potpuno odspajanje pod "uvjetima prenaponske kategorije III", a ta sredstva moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje.
10. Klima uređaj moraju instalirati profesionalne ili kvalificirane osobe.
11. Nemojte instalirati uređaj na udaljenosti manjoj od 50 cm od zapaljivih tvari (alkohol, itd.) ili od spremnika pod tlakom (npr. sprejevi).
12. Ako se uređaj koristi u prostorima bez mogućnosti ventilacije, moraju se poduzeti mjere opreza kako bi se spriječilo da curenje rashladnog plina ostane u okolini i stvori opasnost od požara.
13. Materijali za pakiranje se mogu reciklirati i trebaju se odlagati u posebne kante za otpad. Odnosite klima uređaj na kraju njegovog životnog vijeka u poseban centar za prikupljanje otpada na zbrinjavanje.
14. Klima uređaj koristite samo prema uputama u ovoj knjižici. Ove upute nisu namijenjene pokrivanju svih mogućih stanja i situacija. Kao i kod svakog električnog kućanskog uređaja, uvijek se preporučuju zdrav razum i oprez pri postavljanju, radu i održavanju.
15. Aparat mora biti instaliran u skladu s važećim nacionalnim propisima.
16. Prije pristupa terminalima, svi strujni krugovi moraju biti isključeni iz napajanja.
17. Uređaj mora biti instaliran u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.
18. redaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju opasnosti uključeni. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
19. Ne pokušavajte sami instalirati klima uređaj, uvijek kontaktirajte specijalizirano tehničko osoblje.
20. Čišćenje i održavanje mora provoditi specijalizirano tehničko osoblje. U svakom slučaju isključite uređaj iz električne mreže prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja.
21. Uvjerite se da mrežni napon odgovara onom utisnutom na pločici s podacima. Održavajte prekidač ili utikač čistima. Ispravno i čvrsto umetnite utikač u utičnicu, čime ćete izbjeći opasnost od strujnog udara ili požara zbog nedovoljnog kontakta.
22. Nemojte izvlačiti utikač kako biste isključili uređaj dok radi, jer bi to moglo stvoriti iskru i izazvati požar, itd.
23. Uređaj je napravljen za klimatizaciju kućnih prostora i ne smije se koristiti u bilo koju drugu svrhu, kao što je sušenje odjeće, hlađenje hrane itd.
24. Aparat uvijek koristite s montiranim filtrom za zrak. Korištenje klima uređaja bez zračnog filtra može uzrokovati prekomjerno nakupljanje prašine ili otpada na unutarnjim dijelovima uređaja s mogućim kasnijim kvarovima.

25. orisnik je odgovoran da uređaj instalira kvalificirani tehničar, koji mora provjeriti je li uzemljenje izvršeno u skladu s važećim zakonima i umetnuti termos magnetski prekidač.
26. Baterije u daljinskom upravljaču moraju se reciklirati ili pravilno odložiti. Za zbrinjavanje starih baterija, molimo vas da ih odložite kao razvrstani komunalni otpad na dostupnom sabirnom mjestu.
27. Nikada ostati izravno izložen strujanju hladnog zraka dulje vrijeme. Izravno i dugotrajno izlaganje hladnom zraku može biti opasno za vaše zdravlje. Osobito treba biti oprezan u prostorijama u kojima se nalaze djeca, stari ili bolesni ljudi.
28. Ako se iz uređaja dimi ili se osjeti miris paljevine, odmah prekinite napajanje i obratite se servisnom centru.
29. Dugotrajna uporaba uređaja u takvim uvjetima može uzrokovati požar ili strujni udar.
30. Neka popravke obavlja samo ovlašteni servisni centar proizvođača. Neispravan popravak mogao bi korisnika izložiti opasnosti od strujnog udara itd.
31. Uključite automatski prekidač ako predvidite da nećete koristiti uređaj dulje vrijeme. Smjer strujanja zraka mora biti pravilno podešen.
32. Zaklopke moraju biti usmjerene prema dolje u načinu grijanja i prema gore u načinu hlađenja.
33. Uvjerite se da je uređaj isključen iz napajanja ako neće raditi dulje vrijeme i prije nego što počnete s čišćenjem ili održavanjem.
34. Odabir najprikladnije temperature može spriječiti oštećenje uređaja.




SIGURNOSNA PRAVILA I ZABRANE


1. Nemojte savijati, povlačiti ili stiskati kabel za napajanje jer ga to može oštetiti. Strujni udari ili požar vjerojatno su uzrokovani oštećenim kabelom za napajanje. Samo specijalizirano tehničko osoblje smije zamijeniti oštećeni kabel za napajanje.
2. Nemojte koristiti proširenja ili grupne module.
3. Ne dirajte uređaj dok ste bos ili ako su dijelovi tijela mokri ili vlažni.
4. Nemojte blokirati ulaz ili izlaz zraka unutarnje ili vanjske jedinice. Začepljenje ovih otvora uzrokuje smanjenje operativne učinkovitosti klima uređaja s mogućim posljedičnim kvarovima ili oštećenjima.
5. Ni na koji način ne mijenja karakteristike uređaja.
6. Nemojte instalirati uređaj u okruženjima gdje bi zrak mogao sadržavati plin, ulje ili sumpor ili blizu izvora topline.
7. Njegov uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
8. Nemojte se penjati na uređaj niti stavljati teške ili vruće predmete na njega.
9. Ne ostavljajte prozore ili vrata otvorenima dugo dok klima uređaj radi.
10. Ne usmjeravajte protok zraka na biljke ili životinje.
11. Duga izravna izloženost strujanju hladnog zraka klima uređaja mogla bi imati negativne učinke na biljke i životinje.
12. Ne stavljajte regeneratore u kontakt s vodom. Mogla bi se oštetiti električna izolacija i tako izazvati strujni udar.
13. Nemojte se penjati na vanjsku jedinicu niti stavljati bilo kakve predmete na nju.
14. Nikada umetnuti štap ili sličan predmet u uređaj. Moglo bi uzrokovati ozljede.
15. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisier ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

NAZIVI DIJELOVA

Unutarnja jedinica

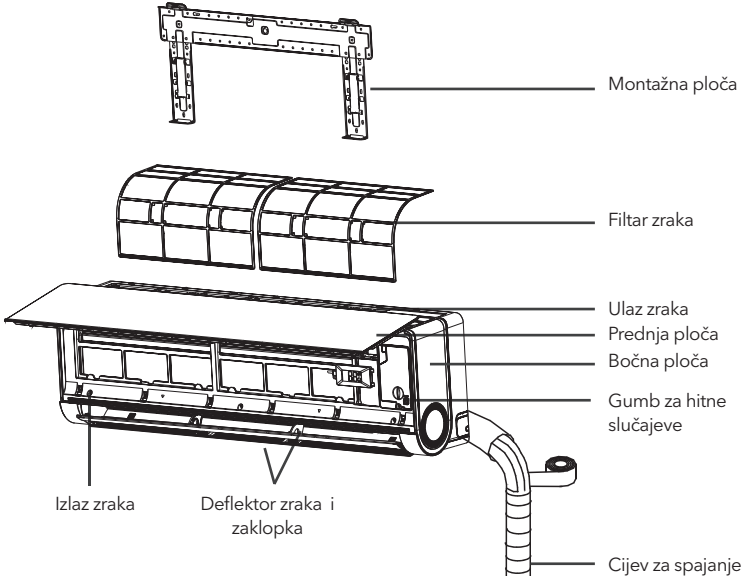


Vanjska jedinica

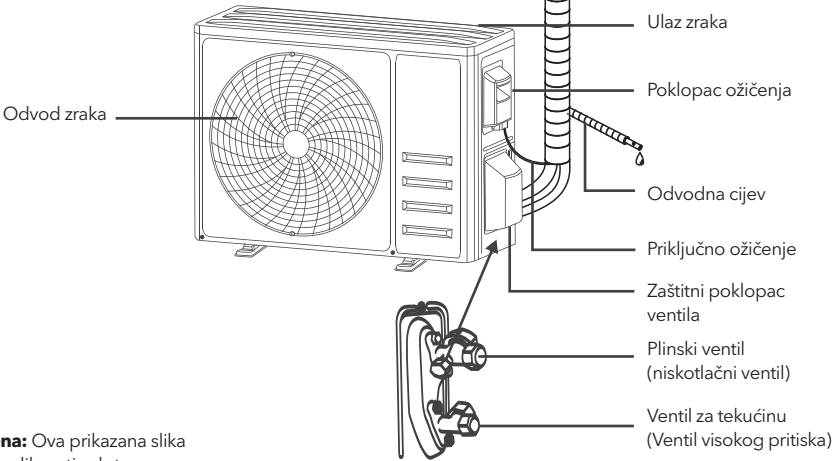

Napomena: Ova prikazana slika može se razlikovati od stvarnog objekta. Molimo vas da ovo posljednje uzmete kao standard.

S uklonjenim zaštitnim poklopcem

Zaslon unutarnje jedinice

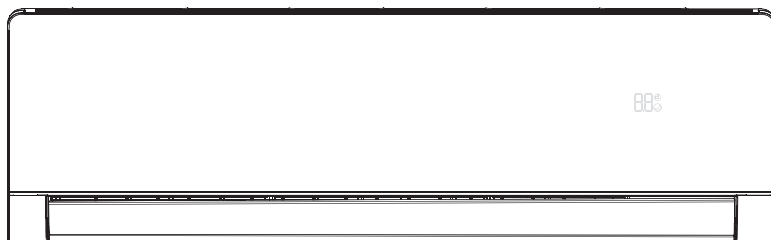


Br.	LED	Funkcija
1		Pokazatelj za timer, temperaturu i kodove pogrešaka.
2		Svijetli tijekom rada timera.
3		Stanje mirovanja

Oblik i položaj sklopki i pokazivača mogu se razlikovati ovisno o modelu, ali njihova je funkcija jednaka .




DALJINSKI UPRAVLJAČ

Zaslon daljinskog upravljača

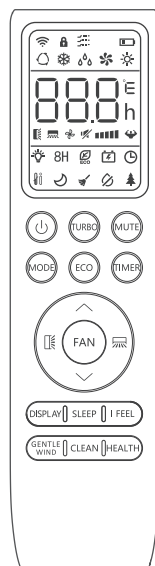Br.	Simbol	Značenje
1		Indikator baterije
2		Automatski način
3		Hlađenje
4		Odvlaživanje
5		Ventilator
6		Grijanje
7		ECO
8		Pokazatelj
9		Temperature
10		Brzina Ventilatora: Auto/niska/srednje niska/ srednja/srednje visoka/visoka
11		Tihi način rada
12		TURBO
13		Vertikalno usmjeravanje zraka
14		Horizontalno usmjeravanje zraka
15		Funkcija spavanja
16		Funkcija zdravlja
17		I FEEL funkcija
18		8°C funkcija grijanja
19		Signal indikator
20		Provjetravanje
21		Zaključavanje zaslona
22		ON/OFF
23		GEN funkcija
24		Funkcija samočišćenja
25		Funkcija protiv stvaranja plijesni




Zaslon i neke funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Br.	Tipka	Funkcija
1		Uključivanje / isključivanje klima uređaja.
2	^	Za povećanje temperature ili postavljanje mjerača vremena.
3	v	Za smanjivanje temperature ili postavljanje mjerača vremena.
4	MODE	Za odabir načina rada (AUTO, COOL, DRI, FAN, HEAT).
5	ECO	Za aktiviranje / deaktiviranje ECO funkcije.
		Dugo pritisnite da biste aktivirali / deaktivirali funkciju grijanja od 8°C (ovisno o modelu).
6	TURBO	Za aktiviranje / deaktiviranje funkcije TURBO.
7	FAN	Da biste izabrali brzinu ventilatora za automatsko / utišavanje / nisko / nisko-srednje / srednje / srednje-visoko / visoko / turbo.
8	TIMER	Za podešavanje vremena uključivanja / isključivanja timera.
9	SLEEP	Za uključivanje / isključivanje funkcije SLEEP.
10	DISPLAY	Za uključivanje / isključivanje LED ekrana.
11		Da zaustavite ili započnete horizontalno kretanje usmjerivača zraka ili podesite željeni smjer zraka gore / dolje.
12		Da zaustavite ili započnete horizontalno kretanje usmjerivača zraka ili podesite željeni smjer kretanja lijevo / desno.
13	I FEEL	Za uključivanje / isključivanje funkcije I FEEL.
14	MUTE	Za uključivanje / isključivanje funkcije MUTE.
		Dugo pritisnite da biste aktivirali / deaktivirali GEN funkciju (ovisno o modelu).
15	MODE + TIMER	Da biste aktivirali / deaktivirali funkciju CHILD-LOCK.
16	CLEAN	Za aktiviranje / deaktiviranje funkcije SAMOČIŠĆENJA (ovisno o modelu).
17	FAN + MUTE ili GENTLE WIND	Za aktiviranje / deaktiviranje funkcije BLAGOG POVJETARCA (ovisno o modelu).
18	HEALTH	Da biste aktivirali / deaktivirali funkciju ZDRAVLJA (ovisno o modelu).
19	ANTI-MILDEW	Za aktiviranje / deaktiviranje funkcije PROTIV STVARANJA PLIJESNI.

 Zaslon i neke funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu.


 Oblik i položaj tipki i indikatora mogu se razlikovati ovisno o modelu, ali njihova je funkcija jednaka.

 Uređaj začuje zvučni signal da potvrdi točan prijem svake naredbe.

Zamjena baterija

Uklonite poklopac baterije sa stražnje strane daljinskog upravljača pritiskom i pomicanjem u smjeru strelice. Vratite poklopac baterije tako što ćete ga pomaknuti na mjesto. Ugradite baterije postavljanjem (-) bočne opruge na daljinski upravljač. Vratite poklopac baterije tako da ga gurnete na svoje mjesto.

- ⚠ Koristite 2 komada LRO3 AAA (1,5V) baterija.
- Nemojte koristiti punjive baterije.
- Zamijenite stare baterije novima iste vrste kad zaslon više nije čitljiv.
- Ne bacajte baterije kao nesortirani komunalni otpad.
- Potrebno je sakupljati takav otpad za poseban tretman.

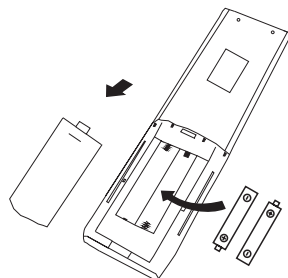

Odlaganje baterija

Ne odlažite baterije kao nesortirani komunalni otpad. Za pravilno odlaganje baterija pogledajte lokalne zakone.

Baterije mogu imati kemijski simbol na dnu ikone za odlaganje.

Ovaj kemijski simbol znači da baterija sadrži teški metal koji prelazi određenu koncentraciju.

Uređaji i rabljene baterije moraju se obraditi u specijaliziranom postrojenju za ponovnu upotrebu, recikliranje i oporabu.

Osiguravanjem pravilnog odlaganja pomoći ćete u izbjegavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



- ⚠ Za neke modele, svaki put kada prvi put umetnete baterije u daljinski upravljač, možete postaviti samo hlađenje ili vrstu upravljanja crpkom grijanja. Čim umetnete baterije, isključite daljinski upravljač i postupite kao što je navedeno u nastavku.

1. Dugo pritisnite **MODE** tipku, dok ikona (❄) ne zatrepće, da biste postavili način Samo hlađenje.

2. Dugo pritisnite **MODE** tipku, dok ikona (🔥) ne zatrepće, za podešavanje načina pumpe za grijanje.

Napomena: Ako daljinski upravljač postavite u način hlađenja, neće biti moguće aktivirati funkciju grijanja u jedinicama s toplinskom pumpom. Ako trebate resetirati, izvadite baterije i ponovo instalirajte.

- ⚠ Za neke modele daljinskog upravljača možete programirati prikaz temperature između °C i °F.

1. Pritisnite i držite tipku **TURBO** preko 5 sekundi za ulazak u način promjene

2. Pritisnite i držite tipku **TURBO**, dok ne prelazi na °C i °F

3. Zatim otpustite tipku i sačekajte 5 sekundi, funkcija će biti izabrana.

Bilješka:

1. Usmjerite daljinski upravljač prema klima uređaju.
2. Provjerite da između daljinskog upravljača i prijemnika signala u unutarnjoj jedinici nema predmeta.
3. Nikada ne ostavljajte daljinski upravljač izložen sunčevim zrakama.
4. Daljinski upravljač držite na udaljenosti od najmanje 1 m od televizora ili drugih električnih uređaja.

NAČIN HLAĐENJA

COOL ❄️

Funkcija hlađenja omogućuje klima uređaju da istodobno hladi sobu i smanjuje vlagu.

Da biste aktivirali funkciju hlađenja (COOL), pritisnite tipku **MODE** dok se simbol ❄️ ne pojavi na ekranu. Pomoću tipke **▼** ili **▲** podesite temperaturu nižu od one u sobi.

FAN MODE (Nije tipka FAN)

FAN 🌀

Način ventilatora, samo protok zraka.

Da biste postavili način FAN, pritisnite **MODE** sve dok se 🌀 ne pojavi na zaslonu.

SUHI NAČIN RADA

DRY 💧

Ova funkcija smanjuje vlažnost zraka kako bi soba bila ugodnija.

Da biste postavili način SUŠENJA, pritisnite **MODE** sve dok se na ekranu ne pojavi 💧. Aktivirana je automatska funkcija predpodešavanja.

AUTO MODE

AUTO 🔄

Automatski način rada.

Da biste postavili način AUTO, pritisnite **MODE** sve dok se ne pojavi 🔄 na zaslonu. U AUTO načinu, način rada se automatski podesava u skladu sa sobnom temperaturom.

NAČIN GRIJANJA

HEAT 🔥

Funkcija grijanja omogućava klima uređaju da zagrije sobu.

Da biste aktivirali funkciju grijanja (HEAT), pritisnite tipku **MODE** dok se simbol 🔥 ne pojavi na zaslonu. Tipkom **▼** ili **▲** podesite temperaturu višu od one u sobi.

⚠️ Tijekom rada GRIJANJE, uređaj može automatski aktivirati ciklus odmrzavanja, kada je potrebno očistiti mraz na kondenzatoru kako bi se obnovila njegova funkcija razmjene topline. Ovaj postupak obično traje 2-10 minuta. Tijekom odmrzavanja, ventilator unutarnje jedinice zaustavlja rad. Nakon odmrzavanja automatski se vraća u način GRIJANJA.

⚠️ (Za sjevernoameričko tržište)

Ako je potrebno, možete pritisnuti ECO tipku 10 puta u roku od 8 sekundi u načinu grijanja da biste započeli prisilno odmrzavanje. Mnogo brže će odmrznuti vanjski led.


FAN SPEED funkcija (tipka FAN)

FAN 🌀

Promjenite brzinu rada ventilatora.

Pritisnite **FAN** tipku za podešavanje brzine ventilatora koji radi, može se kružno podesiti na AUTO / NEČUJNO / NISKO / SREDNJE NISKO / SREDNJE / SREDNJE VISOKO / VISOKO / TURBO.

(Flash)



FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA

1. Pritisnite i zadržite tipke **MODE** i **TIMER** da biste aktivirali ovu funkciju i ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Pod ovom funkcijom nijedna tipka neće biti aktivna.

TIMER UKLJUČENO

TIMER ⌚

Da biste automatski uključili uređaj, kada je jedinica isključena, možete podesiti TIMER ON.

Da biste podesili vrijeme automatskog uključivanja kao ispod:

1. Pritisnite **TIMER** tipku prvi put podesiti na daljinskom zaslonu uključivanje i pojavit će se na daljinskom zaslonu i blicevi.
2. Pritisnite tipku **▼** i **▲** da biste podesili željeno vrijeme uključivanja. Svaki put kada pritisnete tipku, vrijeme se povećava / smanjuje za pola sata između 0 i 10 sati i za jedan između 10 i 24 sata
3. Pritisnite tipku **TIMER** drugi put za potvrdu.
4. Nakon podešavanja timera, podesite potreban način (Cool / Heat / Auto / Fan / Dry), pritiskom **MODE** na tipku. I podesite potrebnu brzinu ventilatora pritiskom na tipku **FAN**. I pritisnite **▼** i **▲** da biste podesili potrebnu radna temperatura.

OTKAŽITE pritiskom na **TIMER** tipku.

TIMER ISKLJUČENO



Za automatsko isključivanje uređaja. Kada je jedinica uključena, možete isključiti TIMER.

Da biste podesili vrijeme automatskog isključivanja, kao što je dolje navedeno:

1. Potvrdite da je uređaj UKLJUČEN.
2. Pritisnite tipku **TIMER** taster za prvo podešavanje isključivanja.
 - Pritisnite ∇ i \blacktriangle da biste postavili potreban timer.
3. Pritisnite **TIMER** tipku po drugi put za potvrdu.


Za otkazivanje pritisnite tipku **TIMER**.

Napomena: Sva programiranja treba izvršiti u roku od 5 sekundi, u protivnom će se podešavanje otkazati.

FUNKCIJA USMJERAVANJA ZRAKA



1. Pritisnite tipku SWING da biste aktivirali funkciju usmjeravanja zraka.
 - 1.1 Pritisnite da biste aktivirali horizontalne usmjerivače za okretanje odozgo prema dolje, pojaviti će se znak .
 - 1.2 Pritisnite da biste aktivirali vertikalne usmjerivače za okretanje s lijeva na desno, a na daljinskom ekranu će se pojaviti .
 - 1.3 Ponovite to da biste zaustavili smjer pod trenutnim kutem.
2. Ako su vertikalni usmjerivači ispod poklopca postavljeni ručno, omogućavaju usmjeravanje protoka zraka direktno u desno ili u lijevo.
3. Dugo pritisnite ili preko 3 sekunde da biste izabrali više kuteva smjera protoka zraka.

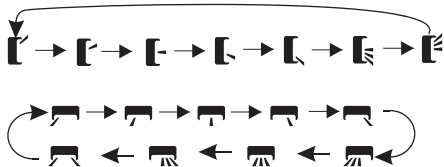

Nikada nemojte ručno instalirati usmjerivače, osjetljivi mehanizam može biti ozbiljno oštećen!

Nikada ne stavljajte prste, palice ili druge predmete u otvore za odzračivanje i odvod zraka. Takav slučajni kontakt s dijelovima pod naponom može prouzročiti nepredviđenu štetu ili ozljede.

TURBO FUNKCIJA



Da biste aktivirali turbo funkciju, pritisnite **TURBO** tipku i pojaviti će se na ekranu. Pritisnite ponovo da biste otkazali ovu funkciju. U načinu hlađenje / grijanje, kada odaberete TURBO funkciju, uređaj će se prebaciti na način brzo hlađenje ili brzo grijanje, i pokreće najveću brzinu ventilatora za najveći protok zraka.

TIHI REŽIM



1. Pritisnite tipku **MUTE** da biste aktivirali ovu funkciju i će se pojaviti na zaslonu daljinskog upravljača. Ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Kada se pokrene funkcija MUTE, daljinski upravljač će prikazati brzinu automatskog ventilatora, a unutarnja jedinica će raditi na najnižoj brzini ventilatora da bi bio tih osjećaj.
3. Kada pritisnete tipku FAN / TURBO, funkcija MUTE će biti otkazana. MUTE funkcija ne može se aktivirati u suhom načinu rada.

SPAVANJE



Prethodno podešavanje automatskog programa rada.


Pritisnite tipku **SLEEP** da biste aktivirali funkciju SLEEP i na ekranu se pojavljuje . Pritisnite ponovo da biste otkazali ovu funkciju. Nakon 10 sati rada u načinu spavanja, klima uređaj će se prebaciti na prethodni način podešavanja.


I FEEL



Pritisnite tipku **I FEEL** da biste isključili LED zaslon na ploči. Pritisnite ponovo da biste uključili LED zaslon, će se pojaviti na daljinskom upravljaču. Ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju. Ova funkcija omogućava daljinskom upravljaču da izmjeri temperaturu na svom trenutnom mjestu i pošalje ovaj signal klima uređaju kako bi optimizirao temperaturu oko sebe i osigurao udobnost. Automatski će se deaktivirati 2 sata kasnije.


ECO FUNKCIJA

ECO  U ovom načinu rada uređaj automatski podešava funkcije radi uštede energije.

Pritisnite tipku **ECO** na ekranu se pojavljuje  i uređaj će raditi u ECO načinu. Pritisnite ponovno da biste je otkazali.


Napomena: ECO funkcija je dostupna u načinima HLAĐENJA i GRIJANJA.

ZASLON

DISPLAY  Uključite / isključite LED zaslon na ploči.


Pritisnite tipku **DISPLAY** da biste isključili LED zaslon na ploči. Pritisnite ponovo da biste uključili LED zaslon.


GEN FUNKCIJA





1. Prvo uključite unutarnju jedinicu i dugo pritisnite **MUTE** tipku 3 sekunde do aktiviranja i ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Pod ovom funkcijom, kratko pritisnite tipku **MUTE** da biste izabrali općenitu vrstu L3 - L2 - L1 - OFF.
3. Izaberite OFF i sačekajte 2 sekunde da biste izašli.

FUNKCIJA SAMOČIŠĆENJA

Da biste aktivirali ovu funkciju, prvo isključite unutarnju jedinicu, a zatim pritisnite tipku **CLEAN** tada ćete čuti zvučni signal, na unutarnjoj **AC** će se pojaviti naizmjenična struja, a na daljinskom zaslonu .

1. Ova funkcija pomaže u uklanjanju nakupljene nečistoće, bakterija itd. Iz unutrašnjeg isparivača.
2. Ova funkcija će raditi oko 30 minuta i vratit će se u režim unaprijed podešavanja. Možete pritisnuti  tipku da biste otkazali ovu funkciju tijekom procesa. Kada završite ili otkažete, začut ćete 2 zvučna signala.

 Normalno je ako se tijekom ovog funkcijskog procesa čuje neka buka, jer se plastični materijali šire na toplini i skupljaju na hladnoći.

 Predlažemo da koristite ovu funkciju u sljedećim uvjetima okoline kako biste izbjegli određene sigurnosne zaštitne funkcije.


Unutarnja jedinica	Temp < 86°F (30°C)
Vanjska jedinica	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

 Predlaže se korištenje ove funkcije svaka 3 mjeseca.


8°FUNKCIJA GRIJANJA (neobavezno)

1. Dugo pritisnite tipku **ECO** tijekom 3 sekunde da biste ga aktivirali, ova funkcija i **8°C** (**46°F**) će se pojaviti na daljinskom zaslonu. Ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Ova funkcija će automatski pokrenuti način grijanja kada je sobna temperatura niža od **8°C** (**46°F**) i vratit će se u stanje pripravnosti ako temperatura dostigne 9 °C (48 °F).
3. Ako je sobna temperatura viša od 18 °C, uređaj će automatski otkazati ovu funkciju.

Funkcija blagog povjetarca (neobavezno)


1. Uključite unutarnju jedinicu i promijenite na COOL modu, zatim pritisnite **GENTLE WIND** gumb ili dugi pritisakna **FAN** i **MUTE** gumb zajedno 3 sekunde za aktiviranje ove funkcije,  pojavit će se na ekranu. Napravite to ponovno da biste je deaktivirali.
2. Ova funkcija će automatski zatvoriti vertikalne poklopce i pružiti vam ugodan osjećaj povjetarca.

ZDRAVSTVENA FUNKCIJA (neobavezno)

1. Prvo uključite unutarnju jedinicu, pritisnite **HEALTH** da aktivirate ovu funkciju,  pojavit će se na ekranu. Napravite to ponovno da biste je deaktivirali.
2. Kada se pokrene funkcija ZDRAVLJA, ionizator / plazma / bipolarni ionizator / UVC lampa (ovisno o modelu) bit će pod naponom i radit će.

Funkcija PROTIV PLIJESNI (neobavezno)



Pritisnite **ANTI-MILDEW** gumb za aktiviranje ANTI-MILDEW funkcije,  pojavit će se na zaslonu. Učini to ponovno kako biste deaktivirali ovu funkciju. Nakon pokretanja COOL/DRY više od 30 minuta, možete upravljati ovom funkcijom, jedinica će ispuhivati protok zraka oko 15 minuta kako bi se osušili unutarnji dijelovi kako bi se izbjegla plijesan, a zatim se jedinica isključuje.

Bilješka: Funkcija PROTIV PLIJESNI dostupna je samo u načinu SUŠENJE/HLAĐENJE.

UPUTSTVA ZA RAD SA UREĐAJEM

- ❗ Pokušaj upotrebe klima uređaja iznad navedenog temperaturnog opsega može prouzrokovati da se uređaj za zaštitu klima uređaja pokrene i klima uređaj možda neće raditi. Zbog toga pokušajte koristiti klima uređaj u sljedećim temperaturnim uvjetima.

Inverter klima uređaj:

Temperatura	Način rada		
	Grijanje	Hlađenje	Odvlaživanje
Room temperature	0°C~30°C	17°C~32°C	
Outdoor temperature	-20°C~30°C	-15°C~53°C	

Sa priključenim napajanjem, ponovo pokrenite klima uređaj nakon isključivanja ili ga prebacite u drugi način tijekom rada, a uređaj za zaštitu klima uređaja će se pokrenuti. Kompresor će nastaviti sa radom nakon 3 minute.

❗ Karakteristike rada grijanja (primjenjivo na toplinsku pumpu)

Predgrijavanje:

Kada je funkcija grijanja omogućena, unutarnjoj jedinici će trebati 2 ~ 5 minuta za predgrijavanje, nakon čega će se klima uređaj početi grijati i puhati topli zrak.



Odmrzavanje:

Tijekom grijanja, kada je vanjska jedinica zamrznuta, klima uređaj će omogućiti funkciju automatskog odmrzavanja kako bi se poboljšao učinak grijanja. Tijekom odmrzavanja, unutarnji i vanjski ventilatori prestaju raditi. Klima uređaj će automatski nastaviti grijanje nakon završetka odmrzavanja.

❗ Tipka za hitan slučaj:

Otvorite ploču i pronađite tipku za hitan slučaj na elektroničkoj kontrolnoj kutiji kada daljinski upravljač zakaže. (Uvijek pritisnite tipku za hitan slučaj sa izolacijskim materijalom.)

Trenutni status	Operacija	Odgovor	Unesite način rada
Stanje pripravnosti	Pritisnite tipku za hitne slučajeve jednom	Zvuči kratko jedanput.	Režim hlađenja
Stanje pripravnosti (Samo za pumpu za grijanje)	Pritisnite tipku za hitan slučaj dva puta na 3 sekunde	Dvaput kratko zapišti	Režim grijanja
Odvlaživanje	Pritisnite tipku za hitne slučajeve jednom	Neprestano oglašava zvučni signal	Isključeno

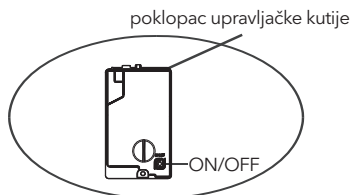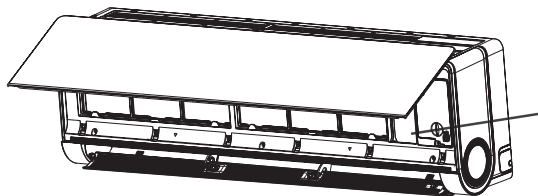

(otvorite ploču unutarnje jedinice)

UPUTE ZA SERVIS (R32)

1. Provjerite informacije u ovim uputama da biste saznali dimenzije prostora potrebnog za pravilnu ugradnju uređaja, uključujući minimalnu dozvoljenu udaljenost u usporedbi sa susjednim konstrukcijama.
2. Uređaj se instalira, rukuje i čuva u sobi sa površinom poda većom od 4m².
3. Montaža cjevovoda mora biti svedena na minimum.
4. Cjevovodi će biti zaštićeni od fizičkih oštećenja i neće se postavljati u neprovjetrenom prostoru ako je prostor manji od 4m².
5. Pridržavat će se nacionalnih propisa o plinu.
6. Mehanički priključci moraju biti dostupni radi održavanja.
7. Slijedite upute date u ovim uputama za rukovanje, instaliranje, čišćenje, održavanje i odlaganje rashladnog sredstva.
8. Budite sigurni da otvore za ventilaciju ne zaklanjaju prepreke.
9. **Napomena:** Servisiranje će se izvoditi samo onako kako je preporučio proizvođač.
10. **Upozorenje:** Uređaj treba čuvati u dobro provjetrenom prostoru gdje veličina sobe odgovara površini sobe kako je određeno za rad.
11. **Upozorenje:** Uređaj treba čuvati u prostoriji bez neprekidnog rada otvorenog plamena (na primjer uređaja na plin) i izvora paljenja (na primjer u pogonu električnog grijača).
12. Uređaj treba čuvati tako da spriječi mehanička oštećenja.
13. Prikladno je da svatko tko je pozvan raditi na rashladnom sustavu treba imati valjanu i ažuriranu potvrdu tijela za procjenu akreditiranog u industriji i priznati mu sposobnost rukovanja rashladnim sredstvima, u skladu sa specifikacijama ocjenjivanja utvrđenim u dotičnoj industriji. Servisne radove treba izvoditi samo u skladu s preporukama proizvođača opreme. Postupci održavanja i popravka koji zahtijevaju pomoć drugog kvalificiranog osoblja moraju se izvoditi pod nadzorom osobe odgovorne za upotrebu zapaljivih rashladnih sredstava.
14. Bilo koji radni postupak koji utječe na sigurnosne uređaje provodit će samo nadležne osobe.
15. **Upozorenje:**
 - Ne koristite sredstva za ubrzanje procesa odmrzavanja ili čišćenje, osim onih koja preporučuje proizvođač.
 - Uređaj treba čuvati u prostoriji bez kontinuiranih izvora paljenja (na primjer: otvoreni plamen, plinski aparat ili električni grijač koji radi).
 - Ne bušite i ne palite.
 - Imajte na umu da rashladna sredstva možda ne sadrže miris.



Upozorenje: Opasnost od požara



Pročitajte upute
za uporabu



Upute za
uporabu



Pročitajte tehnički
priručnik

16. Informacije o servisiranju:

Provjera područja

Prije početka radova na sustavima koji sadrže zapaljive rashladne tekućine, potrebne su sigurnosne provjere kako bi se osiguralo da rizik od paljenja bude što manji. Da biste popravili sustav hlađenja, prije izvođenja radova na sustavu moraju se poštivati sljedeće mjere predostrožnosti.

2) Postupak rada

Radovi će se izvoditi kontroliranim postupkom kako bi se smanjio rizik od zapaljivog plina ili pare tijekom rada.

3) Opće područje rada

Svo osoblje za održavanje i ostali koji rade na lokalnom području bit će obaviješteni o prirodi posla koji se izvodi. Izbjegavati rad u zatvorenim prostorima. Prostor oko radnog prostora bit će odvojen. Provjerite zapaljive materijale kako biste osigurali da su uvjeti na tom području zaštićeni.

4) Provjerite prisutnost rashladne tekućine

Soba će se provjeriti odgovarajućim detektorom rashladne tekućine prije i za vrijeme rada, kako bi se osiguralo da je tehničar svjestan potencijalno zapaljive atmosfere. Uvjerite se da je korištena oprema za otkrivanje curenja prikladna za upotrebu sa zapaljivim rashladnim sredstvima, tj. ne iskre, adekvatno su zatvorena ili svojstveno sigurna.

5) Prisutstvo aparata za gašenje požara

Ako se žele izvesti bilo kakvi vrući radovi na rashladnoj opremi ili bilo kojim srodnim dijelovima, mora biti na raspolaganju odgovarajuća vatrogasna oprema. Suhi prah ili aparat za gašenje požara CO 2 pored mjesta punjenja.

6) Nema izvora paljenja

Nitko tko obavlja poslove koji se odnose na rashladni sustav koji uključuje izlaganje bilo kojeg dijela cijevi ne smije koristiti bilo koji izvor paljenja na takav način da stvara rizik od požara ili eksplozije. Sve moguće izvore paljenja, uključujući pušenje cigareta, treba držati podalje od mjesta ugradnje, popravljivanja, uklanjanja i odlaganja, tijekom kojeg se rashladno sredstvo može ispuštati u okolno područje. Prije početka rada pregledajte područje oko opreme kako biste se uvjerali da nema zapaljenja ili opasnosti od paljenja. Znakovi zabranjenog pušenja neće biti istaknuti.

7) Provjetreno područje

Prije ulaska u sustav ili bilo kakvih zapaljivih radova, provjerite je li prostor na otvorenom ili dovoljno prozračan. Stupanj provjetravanja nastavlja se tijekom razdoblja radova.

Ventilacija bi trebala sigurno odvesti rashladno sredstvo koje se oslobodi i, ako je moguće, ispustiti ga izvana u atmosferu.

8) Provjera rashladne opreme

Tamo gdje se zamjenjuju električne komponente, oni bi trebali odgovarati namjeni i točnim specifikacijama.

Stalno se treba pridržavati proizvođačevih smjernica za održavanje i servisiranje.

Ako sumnjate, obratite se tehničkoj službi proizvođača za pomoć.

Sljedeće provjere odnosit će se na instalacije koje koriste zapaljive rashladne tekućine:

- Veličina punjenja sukladna je veličini prostorije u kojoj su ugrađeni dijelovi koji sadrže rashladno sredstvo;

- Ventilacijski strojevi i izlazi rade adekvatno i nisu ometani;

- Ako se koristi neizravni krug hlađenja, provjerit će se ima li rashladnog sredstva na sekundarnom krugu;

- Oznake na opremi i dalje su vidljive i čitljive. Oznake i znakovi koji su nečitki ispraviti će se;

- Rashladna cijev ili dijelovi ugrađeni su u položaj u kojem je malo vjerojatno da će biti izloženi bilo kojoj tvari koja može nagrizzati komponente koje sadrže rashladno sredstvo, osim ako su komponente izrađene od materijala koji su inherentno otporni na koroziju ili su na odgovarajući način zaštićeni od korozije.

9) Provjera električnih uređaja

Popravak i održavanje električnih komponenata uključuje početne sigurnosne provjere i postupke pregleda komponenata. Ako postoji kvar koji bi mogao ugroziti sigurnost, napajanje se ne smije spajati na krug dok se na zadovoljavajući način ne riješi. Ako se kvar ne može otkloniti odmah, ali je potrebno nastaviti raditi, koristit će se odgovarajuće privremeno rješenje. O tome će se obavijestiti vlasnika opreme za savjet svim stranama.

Početne sigurnosne provjere uključuju:

- da su kondenzatori prazni: to se radi na siguran način kako bi se izbjegla mogućnost iskrenja;

- da električne komponente i ožičenje pod naponom nisu izloženi tijekom punjenja, oporavka ili čišćenja sustava;

- Da postoji kontinuitet vezivanja zemljišta.

17. **Popravci zapečaćenih komponenata**

Tijekom popravaka zapečaćenih komponenata, svi električni naponi moraju se odspojiti od opreme na kojoj se radi prije uklanjanja brtvljenih poklopača itd. Ako je apsolutno neophodno imati napajanje opreme tijekom servisiranja, to bi trebalo trajno raditi kako bi se otkrilo curenje mora biti u najkritičnijoj točki kako bi se upozorilo na potencijalno opasnu situaciju.

2) Posebna pažnja posvetit će se sljedećem kako bi se osiguralo da rad na električnim komponentama ne mijenja kućište na takav način da utječe na razinu zaštite. Uključuju oštećenja kabela, prevelik broj spojeva, stezaljke koje nisu izrađene prema izvornoj specifikaciji, oštećenja brtvila, nepravilno postavljanje uvodnica itd. Provjerite je li aparat pravilno postavljen. Pazite da brtve ili materijali za brtvljenje nisu toliko razgrađeni da više ne služe u svrhu sprječavanja ulaska zapaljive atmosfere. Rezervni dijelovi moraju biti u skladu sa specifikacijama proizvođača.

NAPOMENA: Upotreba silikonskog brtvila može spriječiti učinkovitost nekih vrsta opreme za otkrivanje curenja. Samo-sigurne komponente nije potrebno izolirati prije nego što se na njima može raditi.

18. **Popravite inherentno sigurne komponente**

Ne primjenjujte kontinuirano induktivno ili kapacitivno opterećenje na strujni krug, ne osiguravajući da on ne prelazi dopušteni napon i struju dopuštenu za opremu koja se koristi.

Vlastite komponente su jedine vrste na kojima se može raditi dok se živi u prisutnosti zapaljive atmosfere.

Ispitni aparat mora imati točnu ocjenu. Zamijenite komponente samo dijelovima koje je odredio proizvođač.

Ostali dijelovi mogu prouzročiti paljenje rashladnog sredstva u atmosferi zbog curenja.

19. **Kabliranje**

Pazite da kabeli ne budu izloženi trošenju, koroziji, pretjeranom pritisku, vibracijama, oštrim rubovima ili bilo kojem drugom štetnom utjecaju na okoliš. Provjera će također uzeti u obzir učinke starenja ili stalne vibracije iz izvora poput kompresora ili ventilatora.

20. Otkrivanje zapaljivih rashladnih sredstava

Ni u kojem slučaju se potencijalni izvori paljenja neće koristiti za traženje ili otkrivanje curenja rashladnog sredstva. Ne smije se koristiti halogenidna baklja (ili bilo koji drugi detektor koji koristi otvoreni plamen).

21. Metode otkrivanja curenja

Sljedeće metode otkrivanja propuštanja smatraju se prihvatljivima za sustave koji sadrže zapaljive rashladne tekućine. Za otkrivanje zapaljivih rashladnih sredstava koristit će se elektronički detektori curenja, ali osjetljivost možda neće biti odgovarajuća ili će biti potrebna ponovna kalibracija. (Oprema za otkrivanje mora biti baždarena u prostoru bez rashladnog sredstva.) Uvjerite se da detektor nije potencijalni izvor paljenja i da li je pogodan za rashladno sredstvo. Oprema za otkrivanje curenja mora se prilagoditi postotku LFL rashladnog sredstva i kalibrirati prema korištenom rashladnom sredstvu i potvrditi odgovarajući postotak plina (najviše 25%). Tekućine za otkrivanje curenja prikladne su za upotrebu s većinom rashladnih tekućina, ali treba izbjegavati upotrebu deterdženata koji sadrže klor, jer klor može reagirati s rashladnom tekućinom i nagrizati bakrene cijevi. Ako se sumnja na curenje, sav otvoreni plamen uklonit će se / ugasiti. Ako se otkrije curenje rashladnog sredstva koje zahtijeva lemljenje, svu rashladnu tekućinu treba ukloniti iz sustava ili izolirati (pomoću zapornih ventila) u dijelu sustava koji je udaljen od curenja. Dušik bez kisika (OFN) se zatim pročišćava kroz sustav i prije i tijekom postupka lemljenja.

22. Uklanjanje i evakuacija

Uobičajeni postupci koristit će se prilikom prodiranja u krug rashladnog sredstva radi popravaka ili u bilo koju drugu svrhu. Međutim, važno je slijediti najbolje prakse, jer je zapaljivost važna. Slijedit će se sljedeći postupak:

- Uklonite rashladno sredstvo;
- Očistite krug inertnim plinom;
- Evakuiranje;
- Ponovno isperite inertnim plinom;
- Otvorite krug rezanjem ili lemljenjem.

Punjenje rashladnog sredstva mora se vratiti u ispravne cilindre za oporavak. Sustav će se isprati s OFN-om kako bi se jedinica osigurala. Ovaj postupak će možda trebati ponoviti nekoliko puta. Za ovaj se zadatak ne smije koristiti komprimirani zrak ili kisik.

Ispiranje se postiže razbijanjem vakuuma u OFN sustavu i nastavkom punjenja dok se ne postigne radni tlak, zatim odzračivanjem u atmosferu i na kraju povlačenjem do vakuuma. Ovaj postupak se ponavlja sve dok u sustavu nema rashladnog sredstva. Kada se upotrijebi konačno OFN punjenje, sustav će se odzračiti na atmosferski tlak kako bi se omogućio rad. Ova je operacija od vitalnog značaja ako želite izvršiti postupke lemljenja na cjevovodu.

Pazite da izlaz vakuumske pumpe nije blizu izvora paljenja i da je dostupna ventilacija.

23. Razgradnja

Prije izvođenja ovog postupka potrebno je da tehničar bude u potpunosti upoznat s opremom i svim njezinim detaljima. Preporučuje se dobra praksa za sigurno vraćanje svih rashladnih sredstava. Prije izvršenja zadatka uzima se uzorak ulja i rashladnog sredstva u slučaju da je potrebna analiza prije ponovne upotrebe oporabljenog rashladnog sredstva. Prije početka zadatka bitno je da struja bude dostupna.

- a) Upoznajte opremu i njezin rad.
- b) Električno izolirajte sustav.
- c) Prije početka postupka, pobrinite se da:
 - ako je potrebno, na raspolaganju je mehanička oprema za rukovanje bocama rashladnog sredstva;
 - sva osobna zaštitna oprema je dostupna i pravilno se koristi;
 - postupak oporavka cijelo vrijeme nadgleda kompetentna osoba;
 - oprema i cilindri za oporavak odgovaraju odgovarajućim standardima.
- d) Ako je moguće, ispumpajte sustav rashladne tekućine.
- e) Ako usisavanje nije moguće, napravite razdjelnik tako da se rashladno sredstvo može ukloniti iz različitih dijelova sustava.
- f) Obavezno postavite cilindar na vagu prije nego što se oporavi.
- g) Pokrenite stroj za oporavak i radite prema uputama proizvođača.
- h) Nemojte previše napuniti cilindre. (Ne više od 80% zapremine tekućine).
- i) Ne prekoračujte maksimalni radni tlak cilindra, čak ni privremeno.
- j) Kada se cilindri pravilno napune i postupak bude gotov, pobrinite se da se cilindri i oprema odmah uklone i da se zatvore svi izolacijski ventili na opremi.
- k) Oporabljeni rashladni sredstvo neće se puniti u drugi rashladni sustav ako nije očišćeno i provjereno.

24. Označavanje

Oprema mora biti označena tako da znači da je uklonjena i ispuštena iz rashladnog sredstva. Oznaka mora biti datirana i potpisana. Provjerite jesu li na povratnom ventilu naljepnice.

25. **Reparcija**

Kada uklanjate rashladno sredstvo iz sustava, bilo radi servisa ili isključivanja, preporučuje se dobra praksa da se sigurno uklone sva rashladna sredstva.

Prilikom prebacivanja rashladnog sredstva u cilindre, pobrinite se da se koriste samo prikladni cilindri za prikupljanje rashladnog sredstva. Provjerite je li dostupan točan broj cilindara za ukupno punjenje sustava. Svi korišteni cilindri namijenjeni su skupljenom rashladnom sredstvu i označeni su za to rashladno sredstvo (tj. Posebni cilindri za povratak rashladne tekućine). Cilindri moraju biti opremljeni sigurnosnim ventilom i pripadajućim zapornim ventilima u dobrom stanju.

Prazni cilindri za oporavak se evakuiraju i, ako je moguće, ohlade prije nego što se oporavi.

Oprema za oporabu mora biti u dobrom stanju s nizom uputa koje se odnose na pribor i mora biti prikladna za oporabu svih prikladnih rashladnih sredstava, uključujući, ako je primjenjivo, zapaljive rashladne tvari.

Pored toga, set kalibriranih vaga mora biti dostupan u dobrom stanju. Crijeva moraju biti u kompletu s nepropusnim odvojnim spojnicama i u dobrom stanju. Prije uporabe stroja za oporabu, pobrinite se da je u zadovoljavajućem stanju, da se pravilno održava i da su sve povezane električne komponente zatvorene kako bi se spriječilo paljenje u slučaju curenja rashladnog sredstva. Ako sumnjate, obratite se proizvođaču.

Oporabljeno rashladno sredstvo vraća se dobavljaču rashladnog sredstva u ispravnom cilindru za oporabu i dogovara se odgovarajuća napomena o prijenosu otpada. Ne miješajte rashladna sredstva u uređajima za prikupljanje, posebno ne u cilindrima. Ako želite ukloniti kompresore ili kompresorska ulja, pobrinite se da su evakuirani na prihvatljivu razinu kako bi se osiguralo da zapaljivo rashladno sredstvo ne ostane unutar maziva. Prije vraćanja kompresora dobavljačima mora se izvršiti postupak evakuacije. Za ubrzanje ovog postupka koristit će se samo električno grijanje tijela kompresora. Kad se ulje ispušta iz sustava, mora se sigurno ispustiti.

Načela sigurnosti ugradnje

1. Sigurnost lokacije

- Otvoreni plamen zabranjen
- Ventilacija neophodna



2. Sigurnost rada

- Statična struja
- Nosite zaštitnu odjeću i antistatičke rukavice
- Ne koristite mobilni telefon



3. Sigurnost instalacije

- Detektor curenja rashladne tekućine
- Odgovarajuće mjesto instalacije

















Ova slika je shematski prikaz detektora curenja rashladne tekućine.

Imajte na umu da:

1. Mjesto ugradnje mora biti dobro prozračeno.
2. Na mjestima za ugradnju i održavanje klima uređaja s rashladnim sredstvom R32 ne smije biti otvorenog plamena ili zavarivanja, pušenja, sušenja peći ili bilo kojeg drugog izvora topline većeg od 548 koji lako stvara otvoreni plamen.
3. Prilikom ugradnje klima uređaja potrebno je poduzeti odgovarajuće antistatičke mjere, poput nošenja antistatične odjeće i / ili rukavica.
4. Potrebno je odabrati mjesto pogodno za ugradnju ili održavanje gdje ulazi i izlazi zraka unutarnje i vanjske jedinice ne smiju biti okruženi preprekama niti u blizini bilo kojeg izvora topline ili zapaljivog i / ili eksplozivnog okoliša.
5. Ako unutarnja jedinica pati od rashladnog sredstva tijekom instalacije, potrebno je odmah isključiti ventil vanjske jedinice i sve osoblje treba napustiti dok rashladno sredstvo potpuno ne procuri 15 minuta. Ako je proizvod oštećen, takav oštećeni proizvod morate nositi natrag do stanice za održavanje, a zabranjeno je zavarivanje cijevi za rashladno sredstvo ili obavljanje drugih poslova kod korisnika.
6. Potrebno je odabrati mjesto na kojem će se izjednačiti ulazni i izlazni zrak unutarnje jedinice.
7. Potrebno je izbjegavati mjesta na kojima se drugi električni proizvodi, utikači i utičnice prekidača za napajanje, kuhinjskog ormarića, kreveta, sofe i drugih dragocjenosti nalaze odmah ispod crte s obje strane unutarnje jedinice.

Predloženi alati

Alat	Slika	Alat	Slika	Alat	Slika
Standardni ključ		rezač cijevi		Vakuumska pumpa	
Podesivi / prstenasti ključevi		odvijač		Zaštitne naočale	
Moment ključ		Kolektor i mjeraci		Radne rukavice	
Imbus ključ		Libela		Vaga za rashladno sredstvo	
Bušilica i svrdlo		Nareznica		Mikrometar	
Hilti		AmperMetar			

Duljina cijevi i dodatno rashladno sredstvo

Kapacitet modela pretvarača (Btu/h)	9K-12K	18K-36K
Duljina cijevi sa standardnim punjenjem	5m	5m
Maksimalna udaljenost između unutarnje i vanjske jedinice	25m	25m
Dodatno punjenje rashladnog sredstva	15g/m	25g/m
Maks. dif. u razini između unutarnje i vanjske jedinice	10m	10m
Vrsta rashladnog sredstva	R32	R32



Preporuka proizvođača: Uskladite dužinu instalacije prema prikazanoj tabeli:

Dužina instalacione cijevi	Dodajte ili smanjite rashladnu tečnost		Količina rashladnog sredstva po jedinici
<3M (9,8ft)	CC ≤ 12000BTU	umanjiti 15g/m	Prema modelu
	CC ≥ 18000BTU	umanjiti 25g/m	Prema modelu
3-5M (9,8-16,4ft)	Nije potrebno		
5-15M (16,4-49,2ft)	CC ≤ 12000BTU	dodati 15g/m	Prema modelu
	CC ≥ 18000BTU	dodati 25g/m	Prema modelu

Parametri zakretnog momenta

CIJEV Veličina	Newton metar[N xm]	Stopa snage funta (lbf-ft)	Kilogramski mjerač sile (kgf-m)
1/4" (φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Namjenski razvodni uređaj i žica za klima uređaj

INVERTERSKI TIP MODEL kapacitet (Btu/h)		9k	12k	18k	24k
		područje presjeka			
Kabel za napajanje	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Priključni kabel	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²



NAPOMENA


Ova je tablica samo za referencu, instalacija mora udovoljavati zahtjevima lokalnih zakona i propisa.

INSTALACIJA UNUTARNJE JEDINICE

Korak 1: Izaberite mjesto instalacije


- 1.1 Osigurajte da je instalacija u skladu s minimalnim dimenzijama instalacije (definiranim u nastavku) i zadovoljava minimalnu i maksimalnu duljinu spojnih cjevovoda i maksimalnu promjenu visine kako je definirano u odjeljku Zahtjevi sustava.
- 1.2 Na ulazu i izlazu zraka neće biti prepreka, osiguravajući pravilan protok zraka kroz prostoriju.
- 1.3 Kondenzat se može lako i sigurno odvoditi.
- 1.4 Svi priključci mogu se lako izvesti na vanjsku jedinicu.
- 1.5 Unutarnja jedinica je izvan dohvata djece.
- 1.6 Montažna stijenka dovoljno jaka da izdrži četiri puta veću težinu i vibracije jedinice.
- 1.7 Filtru se može lako pristupiti radi čišćenja.
- 1.8 Ostavite dovoljno slobodnog prostora kako biste omogućili pristup za rutinsko održavanje.
- 1.9 Instalirajte najmanje 10 ft. (3 m) od antene TV prijemnika ili radija. Rad klima uređaja može ometati radio ili TV prijem u područjima gdje je prijem slab. Za pogodeni uređaj može biti potrebno pojačalo.
- 1.10 Nemojte postavljati u praonici rublja ili pored bazena zbog korozivnog okruženja.
- 1.11 Za ETL područje certificiranja, Oprez: Montirajte s najnižim pokretnim dijelovima najmanje 8 ft. (2,4 m) iznad poda ili razine.

Minimalni unutarnji razmaci

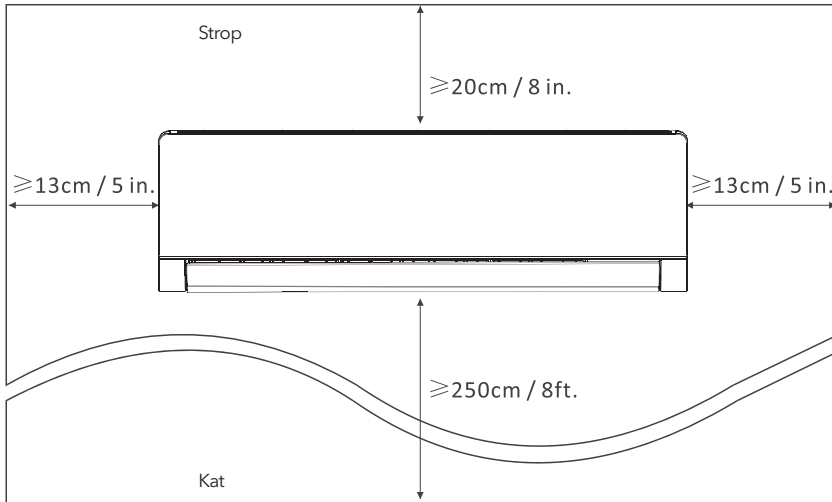

Korak 2: Instalirajte montažnu ploču

- 2.1 Uzmite montažnu ploču sa stražnje strane unutarnje jedinice.
- 2.2 Osigurajte ispunjavanje minimalnih zahtjeva dimenzija ugradnje kao korak 1, u skladu s veličinom montažne ploče, odredite položaj i zalijepite montažnu ploču blizu zida.
- 2.3 Namjestite montažnu ploču u vodoravni položaj pomoću libele, a zatim označite položaj rupa za vijike na zidu.
- 2.4 Spustite montažnu ploču i bušilicom izbušite rupe na označenim mjestima.
- 2.5 Umetnite ekspanzijske gumene čepove u rupe, zatim objesite montažnu ploču i pričvrstite je vijcima.

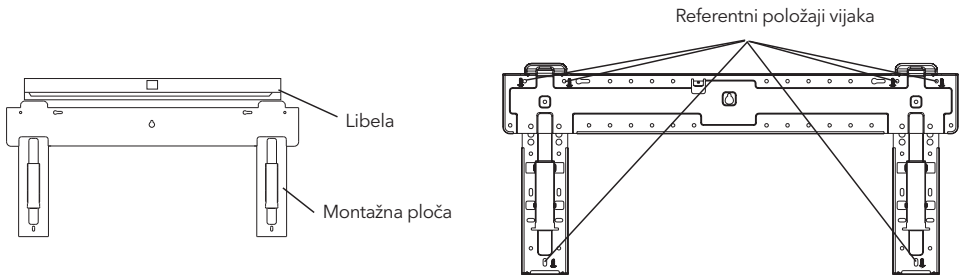

Bilješka:

- (I) Provjerite je li montažna ploča dovoljno čvrsta i ravna uza zid nakon postavljanja.
- (II) Ova prikazana slika može se razlikovati od stvarnog objekta, molimo vas da ovo drugo uzmete kao standard.

Korak 3: Bušite zidnu rupu

U zidu treba izbušiti rupu za cjevovode za rashladno sredstvo, odvodnu cijev i priključne kablove.

3.1 Odredite mjesto baze zidne rupe na položaju montažne ploče.


3.2 Rupa bi trebala imati promjer najmanje 70 mm i mali kosi kut kako bi se olakšala drenaža.

3.3 Izbušite rupu u zidu s jezgrom od 70 mm i pod malim kosim kutom nižim od unutarnjeg kraja oko 5 mm do 10 mm.

3.4 Postavite zidnu čahuru i poklopac zidne čahure (oboje su dodatni dijelovi) kako biste zaštitili spojne dijelove.

Oprez:

Kada bušite zidnu rupu, vodite računa da izbjegavate žice, vodovod i ostale osjetljive dijelove.

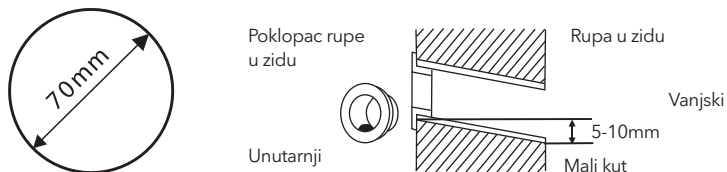


Korak 4: Priključak cijevi za rashladnu tekućinu

4.1 U skladu s položajem otvora u zidu, odaberite odgovarajući način cjevovoda.


Postoje tri izborna načina cjevovoda za unutarnje jedinice kao što je prikazano na slici ispod:

U načinu rada cijevi 1 ili načinu rada cijevi 3, potrebno je napraviti zarez korištenjem škara za rezanje plastične ploče izlaza cijevi i izlaza kabela na odgovarajućoj strani unutarnje jedinice.


Napomena: Kad režete plastični lim na izlazu, rez treba obrezati kako bi bio gladak. Savijanje spojnih cijevi tako da je otvor okrenut nagore, kako je prikazano na slici

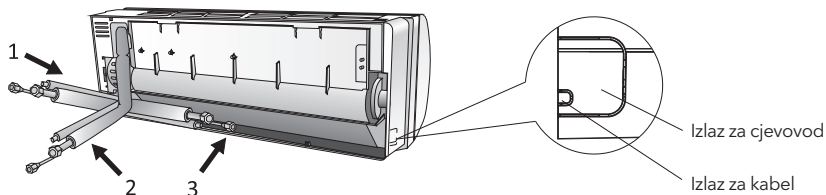

4.2 Savijanje spojne cijevi s otvorom prema gore kao što je prikazano na slici.

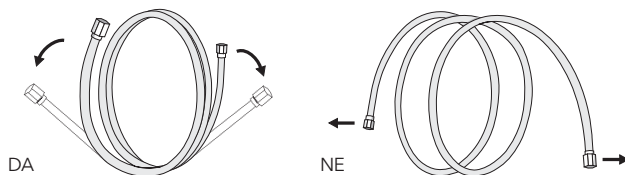


- 4.3 Skinite plastični poklopac u otvorima cijevi i skinite zaštitni poklopac na krajevima spojnika cijevi.
- 4.4 Provjerite ima li ikakvih stvari na priključku spojne cijevi i uvjerite se da je otvor čist.
- 4.5 Nakon poravnanja središta, okrenite maticu spojne cijevi kako biste rukom zategnuli maticu što je čvršće moguće.
- 4.6 Upotrijebite moment ključ kako biste ga zategnuli prema vrijednostima momenta u tablici sa zahtjevima momenta; (Pogledajte tablicu zahtjeva za zakretnim momentom u odjeljku MJERE OPREZA PRI UGRADNJI)
- 4.7 Omotajte spoj s izolacijskom cijevi.

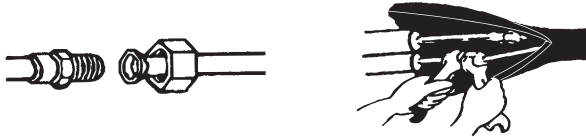

Bilješka: Za rashladno sredstvo R32, priključak treba postaviti na otvorenom.

Unutra


Vani

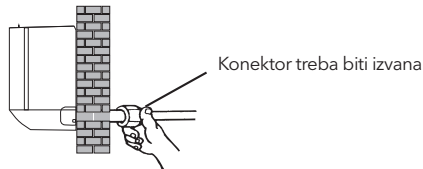

Korak 5: Spojite odvodno crijevo

- 5.1 Podesite odvodno crijevo (ako postoji)


U nekim modelima, obje strane unutarnje jedinice imaju otvore za odvodnju, možete odabrati jedan od njih za pričvršćivanje crijeva za odvod. I začepite neiskorišteni odvodni otvor s gumom pričvršćenom u jedan od otvora.

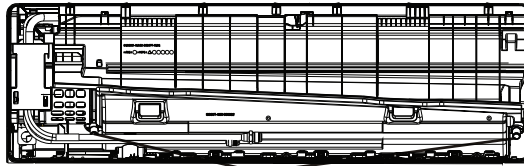

Odvodni otvori


- 5.2 Spojite odvodno crijevo na odvodni otvor, uvjerite se da je spoj čvrst i da je učinak brtvljenja dobar.
- 5.3 Spoj čvrsto omotajte teflonskom trakom kako ne bi došlo do curenja.

Bilješka: Uvjerite se da nema uvijanja ili udubljenja, a cijevi bi trebale biti postavljene koso prema dolje kako bi se izbjeglo začepljenje i kako bi se osigurala ispravna drenaža.

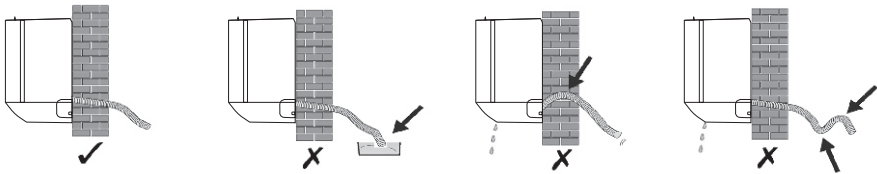


Korak 6: Spojite ožičenje

- 6.1 Odaberite pravu veličinu kabela prema maksimalnoj radnoj struji na natpisnoj pločici. (Provjerite veličinu kabela pogledajte odjeljak MJERE OPREZA PRI UGRADNJI)
- 6.2 Otvorite prednju ploču unutarnje jedinice.
- 6.3 Upotrijebite odvijač, otvorite poklopac električne upravljačke kutije kako biste otkrili terminalni blok.
- 6.4 Odvijte stezaljku kabela.
- 6.5 Umetnite jedan kraj kabela u položaj upravljačke kutije sa stražnje strane desnog kraja unutarnje jedinice.
- 6.6 Spojite žice na odgovarajući terminal prema dijagramu ožičenja na poklopcu električne upravljačke kutije. I provjerite jesu li dobro povezani.
- 6.7 Pričvrstite kabelsku stezaljku za pričvršćivanje kabela.
- 6.8 Ponovno postavite poklopac i prednju ploču električne upravljačke kutije.



Na unutarnju jedinicu

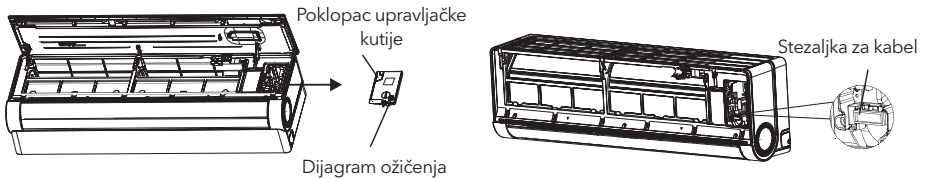

Korak 7: Omotajte cjevovode i kablove


Nakon što su instalirane sve cijevi za rashladnu tekućinu, priključne žice i odvodno crijevo, kako bi se uštedio prostor, zaštitilo i izoliralo, moraju se povezati izolacijskom trakom prije prolaska kroz zidnu rupu.

- 7.1 Dobro rasporedite cijevi, kabele i odvodno crijevo kao na sljedećoj slici.



- Bilješka:** (I) Provjerite je li odvodno crijevo na dnu.
(II) A križanje praznina i savijanje dijelova

- 7.2 Pomoću izolacijske trake čvrsto omotajte cijevi rashladnog sredstva, spojne žice i odvodno crijevo.

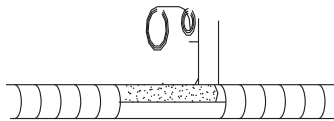


Korak 8: Montaža unutarnje jedinice

- 8.1 Polako provucite cijevi rashladnog sredstva, spojne žice i omotani snop odvodnog crijeva kroz rupu u zidu.
- 8.2 Zakačite gornji dio unutarnje jedinice na montažnu ploču.
- 8.3 Lagano pritisnite lijevu i desnu stranu unutarnje jedinice, provjerite je li unutarnja jedinica čvrsto zakačena.
- 8.4 Gurnite dno unutarnje jedinice prema dolje kako bi se zaskočile na kuke na montažnoj ploči i provjerite je li čvrsto zakačena.

Ponekad, ako su cijevi rashladnog sredstva već ugrađene u zid ili ako želite spojiti cijevi i žice na zidu, učinite sljedeće:


- (I) Zagrabite oba kraja donje ploče, primijenite malu silu prema van da skinete donju ploču.
- (II) Zakačite gornji dio unutarnje jedinice na montažnu ploču bez cijevi i ožičenja.

- (III) Podignite unutarnju jedinicu nasuprot zidu, otvorite nosač na montažnoj ploči i koristite ovaj nosač za podupiranje unutarnje jedinice, bit će veliki prostor za rad.
- (IV) Izvedite cjevovod rashladnog sredstva, ožičenje, spojite odvodno crijevo i omotajte ih kao u koraku 4 do 7.
- (V) Zamijenite nosač montažne ploče.
- (VI) Gurnite dno unutarnje jedinice prema dolje kako bi se zaskočile na donje kuke montažne ploče i provjerite je li čvrsto zakačena.
- (VII) Zamijenite donju ploču unutarnje jedinice.

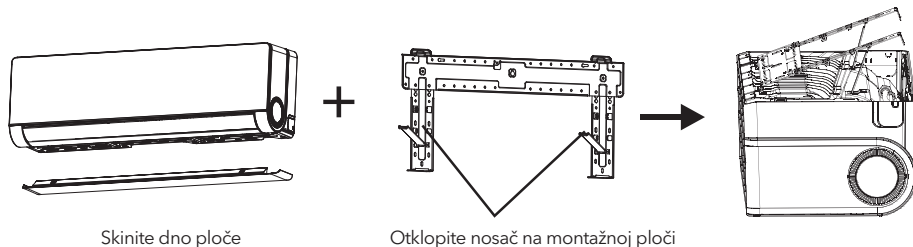

Korak9: Instalacija modula za aromaterapiju (Ako kupite aromaterapijski modul)

- 9.1 Gurnite sklop bočne ploče u smjeru strelice.
- 9.2 Poravnajte četiri rupe na modulu za aromaterapiju s četiri kopče na bočnoj ploči i pritisnite za sastavljanje.
- 9.3 Poravnajte četiri zasuna bočne ploče s četiri rupe u srednjem okviru i gurnite ih prema dolje za ugradnju sklopa bočne ploče.



- 9.4 Razdoblje korištenja aromaterapijskog modula je dva mjeseca, nakon isteka roka preporučuje se zamjena po potrebi.
- 9.5 Ako trebate promijeniti miris arome, dobrodošli da naručite druge vrste modula za aromaterapiju.

BILJEŠKA:


- (I) Aromaterapijski modul je svakodnevna potreba, nije jestiv. Čuvajte se dodira djece i izbjegavajte slučajno gutanje
- (II) S oprezom koristiti kod astmatičara i alergičara na pelud, djece i trudnica;
- (III) Aromaterapijski modul je proziran. Ako se prašina u zraku apsorbira tijekom uporabe, samo je operite i obrišite vodom;
- (IV) Broj proizvodne serije, datum proizvodnje, datum isteka navedeni su u vrećici za pakiranje.
- (V) Nakon uporabe, aromaterapijski modul se može reciklirati i preraditi

VANJSKA JEDINICA: MONTAŽA

1. korak: Odaberite mjesto instalacije


Odaberite web mjesto koje omogućuje sljedeće:

- 1.1 Ne postavljajte vanjsku jedinicu u blizini izvora topline, pare ili zapaljivog plina.
- 1.2 Nemojte postavljati jedinicu na previše vjetrovito ili prašljivo mjesto.
- 1.3 Ne postavljajte jedinicu na mjestima gdje ljudi često prolaze. Odaberite mjesto gdje ispuštanje zraka i zvuk rada neće smetati susjedima.
- 1.4 Izbjegavajte postavljanje jedinice na mjesto gdje će biti izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti (u suprotnom koristite zaštitu, ako je potrebno, koja ne bi trebala ometati protok zraka).
- 1.5 Rezervirajte prostor kao što je prikazano na slici kako bi zrak slobodno cirkulirao.
- 1.6 Postavite vanjsku jedinicu na sigurno i čvrsto mjesto.
- 1.7 Ako je vanjska jedinica izložena vibracijama, stavite gumene pokrivače na noge jedinice.

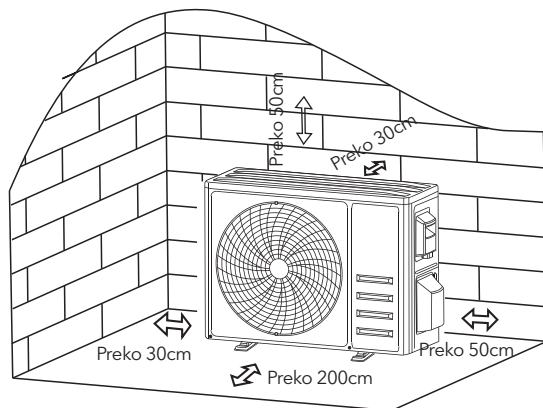

Korak 2: Instalirajte odvodno crijevo

- 2.1 Ovaj korak samo za modele toplinske pumpe ili RCAC.
- 2.2 Umetnuti drenažni spoj do rupe na dnu vanjske jedinice.
- 2.3 Spojite odvodnu cijev na spoj i spojite dovoljno dobro.

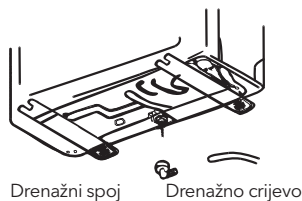

Korak 3: Popravite vanjsku jedinicu


- 3.1 Premadimenzije ugradnje vanjske jedinice za označavanje položaja ugradnje ekspanzijskih vijaka.
- 3.2 Izbušite rupe i očistite betonsku prašinu te postavite vijke.
- 3.3 Ako je moguće, postavite 4 gumena pokrivača na rupu prije postavljanja vanjske jedinice (opcija). To će smanjiti vibracije i buku.
- 3.4 Postavite bazu vanjske jedinice na vijke i prethodno izbušene rupe.
- 3.5 Pomoću ključa čvrsto pričvrstite vanjsku jedinicu vijcima.

Bilješka:

Vanjska jedinica može se pričvrstiti na zidni nosač. Slijedite upute na zidnom nosaču

da biste pričvrstili zidni nosač na zid, a zatim na njega pričvrstite vanjsku jedinicu i držite je vodoravno.

Zidni nosač mora biti u stanju izdržati najmanje 4 puta veću težinu od vanjske jedinice.


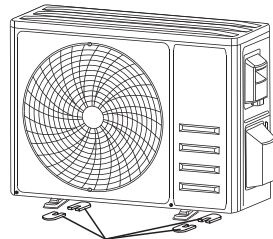


Instalirajte 4 gumena amortizera


Korak 4: Ugradite ožičenje

- 4.1 Upotrijebite križni odvijač da odvrnete poklopac ožičenja, uhvatite ga i nježno pritisnite prema dolje kako biste ga skinuli.
- 4.2 Odvijte stezaljku kabela i skinite ga.
- 4.3 Prema dijagramu ožičenja koji je zalijepljen unutar poklopca ožičenja, spojite spojne žice na odgovarajuće priključke i provjerite jesu li svi spojevi čvrsti i sigurni.
- 4.4 Ponovno postavite stezaljku kabela i poklopac ožičenja.

Bilješka: Prilikom spajanja žica unutarnje i vanjske jedinice potrebno je isključiti napajanje.

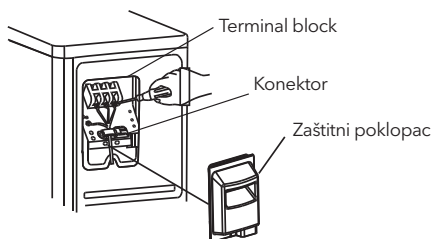


Shema konekcije

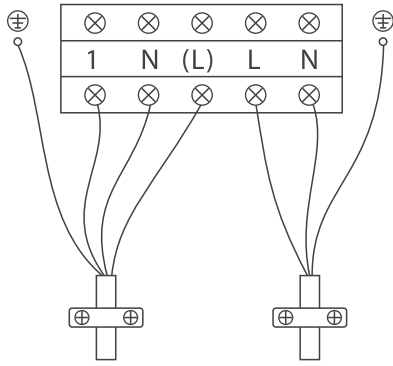




Na unutarnju jedinicu
1 - Signalna linija
N - nula
(L) - Faza

napajanje

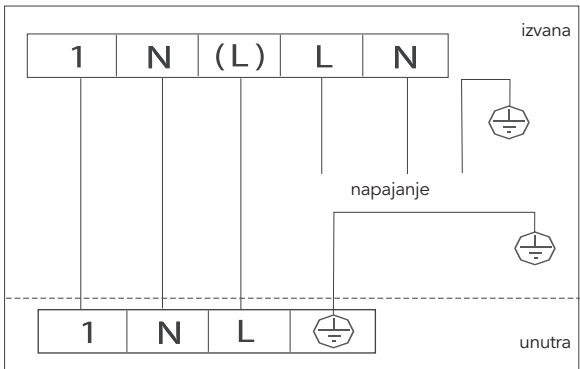


Korak 5: Priključak cijevi za rashladnu tekućinu

- 5.1 Odvrtite poklopac ventila, uhvatite ga i nježno pritisnite prema dolje kako biste ga skinuli (ako je poklopac ventila primjenjiv).
- 5.2 Uklonite zaštitne kapice s krajeva ventila.
- 5.3 Skinite plastični poklopac u otvorima cijevi i provjerite ima li ikakvih stvari na priključku spojne cijevi i provjerite je li priključak čist.
- 5.4 Nakon poravnivanja središta, okrenite konusnu maticu spojne cijevi kako biste ručno zategnuli maticu što je čvršće moguće.
- 5.5 Pomoću ključa držite tijelo ventila i pomoću moment ključa zategnite konusnu maticu prema vrijednostima momenta u tablici sa zahtjevima momenta.
(Pogledajte zahtjeve za zakretni moment tablicu u odjeljku MJERE OPREZA PRI UGRADNJI)

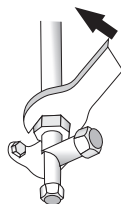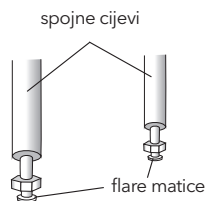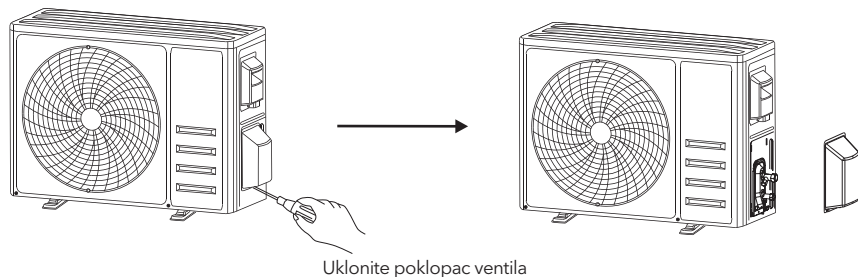

Korak 6: Vakumiranje sustava

- 6.1 Pomoću ključa skinite zaštitne kapice sa servisnog priključka, niskotlačnog ventila i visokotlačnog ventila vanjske jedinice.
- 6.2 Spojite tlačno crijevo mjerača razvodnika na servisni priključak na niskotlačnom ventilu vanjske jedinice.
- 6.3 Spojite crijevo za punjenje od mjerača razvodnika na vakuumsku pumpu.
- 6.4 Otvorite niskotlačni ventil manometra razvodnika i zatvorite visokotlačni ventil.
- 6.5 Uključite vakuumsku pumpu za vakuumiranje sustava.
- 6.6 Tvrijeme vakuumiranja ne smije biti kraće od 15 minuta ili provjerite pokazuje li mjerač spoja -0,1 MPa (-76 cmHg)
- 6.7 Zatvorite niskotlačni ventil manometra i isključite vakuum.
- 6.8 Držite tlak 5 minuta, pazite da odskok kazaljke mjerača spoja ne prelazi 0,005 MPa.
- 6.9 Otvorite niskotlačni ventil u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za 1/4 okreta sa šestorokutnim ključem kako biste malo rashladnog sredstva ispunili sustav, zatvorite niskotlačni ventil nakon 5 sekundi i brzo uklonite tlačno crijevo.
- 6.10 Provjerite sve unutarnje i vanjske spojeve na curenje pomoću sapunice ili detektora curenja.
- 6.11 Potpuno otvorite niskotlačni ventil i visokotlačni ventil vanjske jedinice šestorokutnim ključem.
- 6.12 Ponovno postavite zaštitne kapice servisnog priključka, niskotlačnog ventila i visokotlačnog ventila vanjske jedinice.
- 6.13 Ponovno postavite ventilipoklopac.

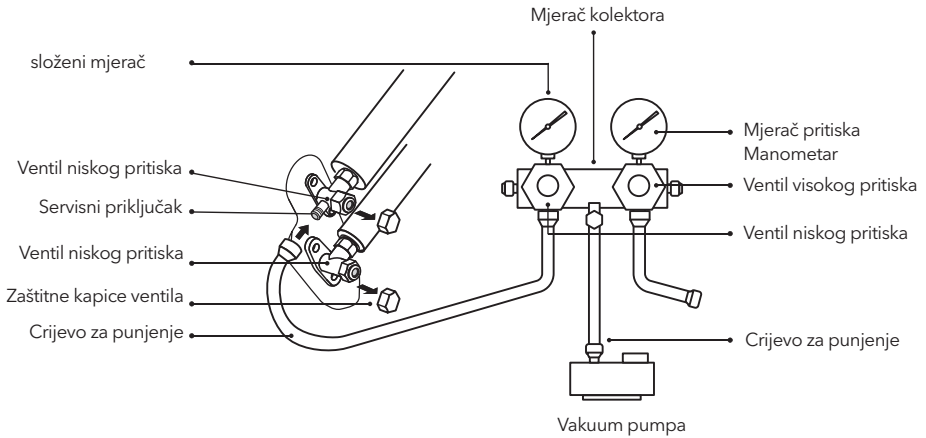

TESTIRANJE

Inspekcije prije probnog rada

Izvršite sljedeće provjere prije probnog rada.

Opis	Način inspekcije
Pregled električne sigurnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li mrežni napon u skladu sa specifikacijama. • Provjerite postoji li neispravnost ili nedostaje veza između dalekovoda, signalnog voda i žica uzemljenja. • Provjerite odgovaraju li otpor uzemljenja i otpor izolacije.
Inspekcija sigurnosti ugradnje	<ul style="list-style-type: none"> • Potvrdite smjer i glatkoću drenažne cijevi. • Provjerite je li spoj cijevi za rashladnu tekućinu u potpunosti instaliran. • Potvrdite sigurnost ugradnje vanjske jedinice, montažne ploče i unutarnje jedinice. Provjerite jesu li ventili potpuno otvoreni. • Pazite da u uređaju nema stranih predmeta ili alata. • Kompletna instalacija rešetke i ploče za dovod zraka u unutarnju jedinicu.
Otkrivanje curenja rashladne tekućine	<ul style="list-style-type: none"> • Spoj cijevi, konektor s dva ventila vanjske jedinice, zavojnica ventila, otvor za zavarivanje itd., gdje može doći do curenja. • Metoda otkrivanja pjene: Nanesite sapun vodom ili pjenom ravnomjerno na dijelove gdje može doći do curenja i promatrajte pojavljuju li se mjehurići ili ne, ako ne, to znači da su rezultati otkrivanja curenja sigurni. • Metoda detektora propuštanja: Upotrijebite profesionalni detektor curenja i pročitajte upute za uporabu i otkrijte gdje se curenja mogu dogoditi. • Trajanje otkrivanja curenja za svaki položaj trebalo bi biti 3 minute ili više; • Ako rezultat ispitivanja pokaže curenje, maticu treba zategnuti i ponovno testirati dok ne dođe do curenja; • Kad je otkrivanje propuštanja završeno, omotajte otvoreni priključak cijevi unutarnje jedinice s termoizolacijskim materijalom i omotajte izolacijskom trakom.


Vodič za probno pokretanje



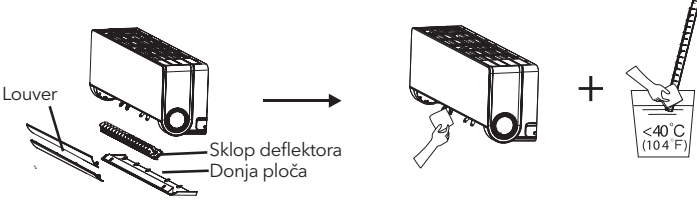
1. Uključite napajanje.
2. Pritisnite tipku ON / OFF na daljinskom upravljaču da biste uključili klima uređaj.
3. Pritisnite tipku Mode da biste prebacili način COOL i HEAT.
U svakom načinu rada postavljeno:
COOL - Podesite najnižu temperaturu
HEAT - Podesite najvišu temperaturu
4. Pokrenite oko 8 minuta u svakom načinu rada i provjerite jesu li sve funkcije pravilno pokrenute i reagira li na daljinski upravljač. Provjerite funkcije prema preporukama:
 - 4.1 Ako temperatura izlaznog zraka reagira na način hlađenja i grijanja
 - 4.2 Ako se voda pravilno ispušta iz odvodnog crijeva
 - 4.3 Ako se rolete i deflektori (opcija) pravilno okreću
5. Promatrajte probno stanje klima uređaja najmanje 30 minuta.
6. Nakon uspješnog testa, vratite se na uobičajene postavke i pritisnite tipku ON / OFF na daljinskom upravljaču da isključite jedinicu.
7. Obavijestite korisnika da pažljivo pročita ovaj priručnik prije uporabe i pokažite mu kako se koristi klima uređaj, potrebno znanje za servis i održavanje i podsjetnik za spremanje pribora.

Bilješka:

Ako je temperatura okoline iznad raspona, pogledajte odjeljak UPUTE ZA UPOTREBU i ne možete pokrenuti način HLAĐENJA ili GRIJANJA, podignite prednju ploču i pogledajte rad gumba za nuždu za pokretanje načina HLAĐENJA i GRIJANJA.

ODRŽAVANJE UREĐAJA
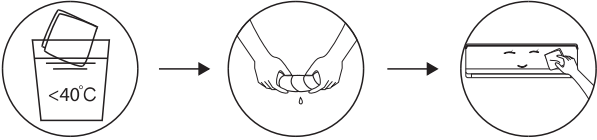
<p>Upozorenje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tijekom čišćenja morate isključiti stroj i isključiti napajanje dulje od 5 minuta. • Klima uređaj ni pod kojim uvjetima ne smijete isprati vodom. Isparljive tekućine (npr. razrjeđivač ili benzin) oštetit će klima uređaj, pa za čišćenje klima uređaja koristite samo mekanu suhu krpu ili mokru krpu namočenu u neutralni deterdžent. • Pazite na redovito čišćenje sita filtra kako biste izbjegli prekrivanje prašinom koja će utjecati na učinak sita filtra. • Kada je radno okruženje prašnjavo, učestalost čišćenja treba povećati u skladu s tim. Nakon uklanjanja zaslona filtra, ne dodirujte rebra unutarnje jedinice kako biste izbjegli ogrebotine.
<p>Očistite uređaj</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Nježno ga osušite obrišite površinu jedinice</p> <p>Savjet: Često ga brišite kako biste održali klima uređaj čistim i lijepim.</p> </div>
<p>Demontaža i montaža filtra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uhvatite podignutu ručku na filtru rukom, a zatim izvucite filtar iz jedinice tako da gornji rub filtra bude odvojen od jedinice. Filter se može ukloniti podizanjem filtra prema gore. • Prilikom ugradnje filtra najprije umetnite donji kraj filtra u odgovarajući položaj jedinice, a zatim stisnite gornji kraj filtra u odgovarajući položaj savijanja tijela jedinice.

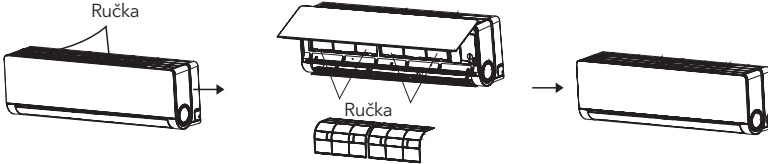Demontaža i montaža filtra	
Pranje filtra	 <p>Izvadite filter</p> <p>Očistite filter sa sapunom i vodom i osušite ga na zraku</p> <p>Zamijenite filter</p> <p>SUPROTNO SMERU VADENJA FILTERA</p> <p>Savjet: Kada u filtru pronađete nakupljenu prašinu, očistite filter na vrijeme kako biste osigurali čist, zdrav i efikasan rad unutar klima uređaja.</p>
Čišćenje unutarnjeg zračnog kanala	<ul style="list-style-type: none"> • Najprije olabavite gumb na sredini lamelle i savijte lamelu prema van kako biste je uzeli van. • Zatim uhvatite obje strane donje ploče i gurnite je prema dolje kako biste skinuli dno ploče. • Na kraju, palcem otpustite kopču sklopa deflektora i izvadite ga. • Obrišite zračni kanal i sklop ventilatora čistom i iscijedenom mokrom krpom. • Očistite uklonjene dijelove vodom i sapunicom i osušite ih na zraku. Nakon čišćenja, redom vratite uklonjene dijelove. 
Servis i održavanje	<ul style="list-style-type: none"> • Kada se klima uređaj ne koristi duže vrijeme, napravite sljedeće: Izvadite baterije daljinskog upravljača i isključite napajanje klima uređaja. • Kada počinjete koristiti nakon dugotrajnog isključivanja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite jedinicu i zaslon filtra; 2. Provjerite da li postoje prepreke na ulazu i izlazu zraka unutarnjih i vanjskih jedinica; 3. Provjerite da li je odvodna cijev nesmetana; Instalirajte baterije daljinskog upravljača i provjerite da li je napajanje uključeno.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Mogući uzroci
Uređaj ne radi	Prekid napajanja / izvučen utikač.
	Oštećen motor ventilatora unutarnje / vanjske jedinice.
	Neispravan termomagnetski prekidač kompresora.
	Neispravan zaštitni uređaj ili osigurači.
	Otpušteni priključci ili utikač izvučen.
	Ponekad prestane raditi kako bi zaštitio uređaj.
	Napon veći ili niži od raspona napona.
	Aktivna funkcija TIMER-ON.
Oštećena elektronska kontrolna ploča.	
Čudan miris	Prljavi zračni filter.
Buka tekuće vode	Povratni protok tekućine u cirkulaciji rashladne tekućine.
Fina magla dolazi iz otvora za zrak	To se događa kada zrak u sobi postane veoma hladan, na primjer u načinima HLAĐENJE ili ODVLAŽIVANJE / SUŠENJE.
Čuje se neobična buka	Ova buka nastaje širenjem ili skupljanjem prednje ploče zbog promjena temperature i ne ukazuje na problem.
Nedovoljan protok zraka, bio vruć, bio hladan	Neprikladno podešavanje temperature.
	Prepreke za usis i izlaz klima uređaja.
	Prljavi zračni filter.
	Brzina ventilatora postavljena na minimum.
	Ostali izvori topline u sobi.
Nema rashladnog sredstva.	
Uređaj ne reagira na naredbe	Daljinski upravljač nije dovoljno blizu unutarnje jedinice.
	Potrebno je zamijeniti baterije daljinskog upravljača.
	Prepreke između daljinskog upravljača i prijemnika signala u unutarnjoj jedinici.
Zaslon je isključen	Aktivna funkcija DISPLAY
	Nestanak struje.
Odmah isključite klima uređaj i isključite napajanje u slučaju:	Čudni zvukovi tijekom rada.
	Neispravna elektronska kontrolna ploča.
	Neispravni osigurači ili prekidači.
	Prskanje vode ili predmeta unutar uređaja.
	Pregrijani kablovi ili utikači
Vrlo jaki mirisi koji dolaze iz uređaja.	

Kodovi pogrešaka na zaslonu

U slučaju pogreške, sljedeći kodovi pogrešaka prikazuju se na zaslonu unutarnje jedinice:

Zaslon	Opis problema	Zaslon	Opis problema
E1	Kvar senzora sobne temperature u zatvorenom	E8	Kvar senzora temperature vanjskog pražnjenja
E2	Kvar senzora temperature unutarnje cijevi	E9	Vanjska greška IPM modula
E3	Kvar vanjskog senzora temperature cijevi	EA	Vanjska struja otkriva kvar
E4	Curenje ili kvar sustava rashladnog sredstva	EE	Vanjska pogreška EEPROM-a na PCB-u
E6	Neispravnost motora unutarnjeg ventilatora	EF	Kvar motora vanjskog ventilatora
E7	Kvar senzora vanjske temperature okoline	EH	Kvar vanjskog senzora temperature usisavanja
EO	Kvar unutarnje i vanjske komunikacije		

SMJERNICE ZA ODLAGANJE (europska)

Ovaj uređaj sadrži rashladno sredstvo i druge potencijalno opasne materijale. Prilikom odlaganja ovog uređaja zakon zahtijeva posebno prikupljanje i postupanje. NE bacajte ovaj proizvod kao kućni otpad ili nesortirani komunalni otpad.

- Uređaj odložite u namjensko postrojenje za prikupljanje komunalnog otpada.
- Kada kupite novi uređaj, prodavač će vam vratiti stari uređaj besplatno.
- Proizvođač će također besplatno vratiti stari uređaj.
- Prodajte uređaj certificiranim trgovcima otpadnim metalima.
- Bacanje ovog uređaja u šumu ili drugu okolinu ugrožava vaše zdravlje i štetno je za okoliš.
- Opasne supstance mogu procuriti u podzemnu vodu i ući u prehrambeni lanac.



Korisnički priručnik za pametnu WiFi aplikaciju možete pronaći na:
<https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaTTWiFiapp.pdf>



JAMSTVENI LIST

Ispunjava prodavač na mjestu prodaje:

Model	
Serijski broj	
Datum kupovine	
Naziv prodavača	
mjesto pečata (MP) prodavača	Potpis prodavača

Ispunjava autorizirani instalater

Ime kupca	
Mjesto	
Adresa	
Datum montaže	
Naziv montažera	
MP (mjesto pečata)	Potpis montažera

Ovjera jamstva 2 godine	Ovjera jamstva 3 godine	Ovjera jamstva 4 godine	Ovjera jamstva 5 godina
Datum	Datum	Datum	Datum
MP	MP	MP	MP
Potpis	Potpis	Potpis	Potpis

Izjava i uvjeti jamstva

Jamstveni rok iznosi 36 mjeseci od datuma isporuke robe do kupca i odnosi se samo na klima uređaj i isključuje montažu i nedostatke na instalaciji izvedene prilikom ugradnje uređaja. Pod klima uređajem podrazumijeva se unutarnja i vanjska jedinica koje međusobno odgovaraju po modelu i snazi. Jamstvo vrijedi pod uvjetom da je ugradnju uređaja izvršila tvrtka ili obrt i/ili da je puštanje uređaja u rad obavljeno od strane tvrtke ili obrta koji su upisani u registar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i imaju pravovaljano Rješenje MINGOR za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, a koji to svojim potpisom ili pečatom ovjeravaju na predviđenom mjestu na Jamstvenom listu.

Za jamstvene uvjete za gore navedenu robu na području Republike Hrvatske zadužen je uvoznik Spinnaker distribucija d.o.o., Slavonska avenija 24/6, 10000 Zagreb, Hrvatska. Spinnaker distribuciju možete kontaktirati putem e-maila: tesla.hr@spinnaker-nt.com.

Mogućnosti produljenja jamstva za dodatnih 24 mjeseca (na ukupno 60 mjeseci) od dana prodaje vrijedi pod uvjetom da je ugradnju uređaja odradila ovlaštena tvrtka ili da je puštanje uređaja u rad obavljeno uz prisutnost ovlaštenog servisa, odnosno da se nakon ugradnje klima uređaj redovno servisira svakih 12 mjeseci, sve od strane ovlaštenih partnera upisanih u registar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, uz pravilno ispunjen Jamstveni list.

Prava koja potrošaču pripadaju na osnovi ovog jamstva, ne utječu na prava koja potrošaču pripadaju na osnovi materijalnog nedostatka na stvari. Jamstvo za ispravno funkcioniranje robe tijekom jamstvenog roka vrijedi ako se roba sastavlja i instalira na profesionalan način i u skladu s uputama proizvođača za montažu ili ugradnju i ako ga kupac koristi u skladu s njegovom svrhom i uputama za uporabu i održavanje koje su bile isporučene s robom.

Servis na mjestu uporabe robe ili, ako je potrebno, u radionici obavlja isključivo ovlašteni servis Tesla klima uređaja. Svi nedostaci u jamstvenom roku će biti otklonjeni najkasnije 45 dana od dana primitka zahtjeva za ispravak pogreške. Rezervni dijelovi i servis osigurani su nakon isteka jamstvenog roka sukladno zakonskim aktima.

Jamstvo prestaje ili se ne primjenjuje zbog nepridržavanja uputa za montažu, uporabu i održavanje, u slučaju montaže i puštanja u rad od strane neovlaštene osobe, u slučaju ugradnje neautentičnih rezervnih dijelova, u slučaju nepažnje pri rukovanju robom protivno uputama proizvođača, u slučaju oštećenja uzrokovanih višom silom i mehaničkim utjecajima uzrokovanih kvarom kupca ili treće strane, u slučaju oštećenja plastičnih, staklenih ili gumenih dijelova podložnih brzom trošenju, oštećenja nastala uslijed instalacije, uporabe ili održavanja proizvoda od strane neovlaštene osobe.

Jamstvom nije obuhvaćen materijal korišten pri ugradnji uređaja (cijevi, nosači i ostalo), neispravno spajanje na elektonapajanje, kao i spoj na napajanje s neispravnim naponom ili frekvencijom, štetu nastalu uporabom neodgovarajućeg rashladnog sredstva, te uslijed neodgovarajuće količine istog dodanog u sistem prilikom ugradnje, puštanja u rad ili servisiranja uređaja. Blokirani ili prljavi filteri, oštećenja cijevi kondenzatora, oštećenja isparivača i ostala oštećenja koja su uzrokovana korozijom uslijed atmosferskih utjecaja također nisu predmet ovog jamstva. Iz jamstva je isključena odgovornost za eventualne ozljede koje bi mogle pretrpjeti osobe ili životinje, odnosno za bilo koje štete nastale funkcioniranjem ili nefunkcioniranjem uređaja. Davanjem uređaja na popravak neovlaštenim radionicama ili osobama (ugradnja neoriginalnih dijelova), kupac gubi pravo na jamstvo.

Prilikom pozivanja na jamstvo, pored jamstvenog lista, potrebno je priložiti račun za uređaj i račun za montažu. Popravak u jamstvenom roku dužan je obaviti ovlašteni servis koji je izvršio ugradnju ili se uređaj dostavlja na popravak u navedeni centralni servis. Popravak van jamstvenog roka prvenstveno obavlja ovlašteni servis koji je izvršio ugradnju.

Uvoznik zadržava pravo mijenjanja servisne mreže s ciljem poboljšanja usluge ugradnje i servisa za Tesla klima uređaje.

- Cijela Hrvatska**, Supra Mea, 38512316086, Maksimirska cesta 129, tesla@supra-mea.hr
- Bjelovar**, PROBOX j.d.o.o., +38598377029, D.Domjanića 11/A, probox.klima@gmail.com
- Brač**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Cres**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Crikvenica**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Čakovec**, PROBOX j.d.o.o., +38598377029, D.Domjanića 11/A, probox.klima@gmail.com
- Dugi Otok**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Hvar**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Karlovac**, PROBOX j.d.o.o., +38598377029, D.Domjanića 11/A, probox.klima@gmail.com
- Knin**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Koprivnica**, PROBOX j.d.o.o., +38598377029, D.Domjanića 11/A, probox.klima@gmail.com
- Korčula**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Krk**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Lošinj**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Makarska**, Obrt Luxor, Meri Šuta, +38598 908 4361, +38521679880, Ante Starčevića 40, Zvonko.s@gmail.com
- Makarska**, PROBOX j.d.o.o., +38598377029, D.Domjanića 11/A, probox.klima@gmail.com
- Metković**, Barović Best d.o.o., +385913561913, Srebreno 15, barovic.servis@email.htnet.hr
- Metković**, Radan Elektronik Centar, +385913215500, Obala pape Ivana Pavla II 17, radanelektronikcentar@gmail.com
- Osijek**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Otočac**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Pašman**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Pelješac**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Poreč**, KLIMONT, obrt za trgovinu, +385912515952, Mugeba 11, klimont.sasa@gmail.com
- Požega**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Pula**, Brainspot d.o.o., +38598421612, Ul. Marsovog polja 8, brainspother@gmail.com
- Pula**, PROBOX j.d.o.o., +38598377029, D.Domjanića 11/A, probox.klima@gmail.com
- Rab**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Rijeka**, PROBOX j.d.o.o., +38598377029, D.Domjanića 11/A, probox.klima@gmail.com
- Sisak**, PROBOX j.d.o.o., +38598377029, D.Domjanića 11/A, probox.klima@gmail.com
- Slavonski brod**, Klimatronic, +385989020763, Ul. Krste Frankopana 4, robert.baric@gmail.com
- Split**, Periš- servis kućanskih aparata, rashladnih uređaja I trgovina, +38598707707, Ul. Alojzije Stepinca 8, klimaperis@klimaperis.hr
- Split**, PROBOX j.d.o.o., +38598377029, D.Domjanića 11/A, probox.klima@gmail.com
- Šibenik**, Periš- servis kućanskih aparata, rashladnih uređaja I trgovina, +38598707707, Ul. Alojzije Stepinca 8, klimaperis@klimaperis.hr
- Šibenik**, PROBOX j.d.o.o., +38598377029
- Ugljan**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Umag**, KLIMONT, obrt za trgovinu, +385912515952, Mugeba 11, klimont.sasa@gmail.com
- Ugljan**, Pašman, Elektrooprema, Rogić Neven, +38598543547, +38523286378, Vlaka 2, nevenrogic3@gmail.com
- Varaždin**, PROBOX j.d.o.o., +38598377029, D.Domjanića 11/A, probox.klima@gmail.com
- Vinkovci**, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr
- Vinkovci**, Obrt za popravak kućanskih aparata, Mirko Božanović, +38598779605, Ljeskovačka ul. 9, mirkobožanovicvk@gmail.com
- Virovitica**, FRUK d.o.o. Prodavaonica i servis, +38533553068, Štrosmajerova 7, prodaja.servis@fruk.hr

Vodice, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, probox.klima@gmail.com

Vukovar, Vedran Company, +385951230000, Ul. Vatroslava Jagića 5, info@vedran-company.hr

Zadar, Obrt Štefančić, 385976790769, Splitska 42a, klima@klima-stefancic.hr

Zagreb, Solo Servis, +38517701 157 ili +385915399459, Samoborska cesta 81, miro@soloservis.hr

Zagreb, Instalacije TT, 385913005568, Jablanska 76, info@instalacijett.hr

Zagreb, PROBOX j.d.o.o., +38598377029, D.Domjanića 11/A, probox.klima@gmail.com

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK



BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ÉS AJÁNLÁSOK A TELEPÍTŐ SZÁMÁRA

1. Olvassa el ezt az útmutatót a készülék telepítése és használata előtt.
2. A beltéri és kültéri egységek telepítése során a gyermekeket távol kell tartani a munkaterülettől. Előre nem látható balesetek történhetnek.
3. Győződjön meg arról, hogy a kültéri egység alapja szilárdan rögzítve van.
4. Nem kerülhet levegő a hűtőközeg rendszerbe, valamint ellenőrizze a hűtőközeg szivárgását a légkondicionáló mozgatásával.
5. Végezzen tesztciklust a légkondicionáló telepítése után, és jegyezze fel az üzemi adatokat.
6. Védje a beltéri egységet megfelelő kioldási karakterisztikájú biztosítókkal, vagy más túlterhelés elleni védelmi eszközzel.
7. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel az adattáblán feltüntetettnek. Tartsa tisztán a kapcsolót vagy a hálózati csatlakozót. Illessze a hálózati csatlakozót helyesen és szorosan az aljzatba, ezáltal elkerülve az áramütés vagy tűz kockázatát, ami az elégtelen érintkezésből adódhat.
8. Ellenőrizze, hogy az aljzat megfelelő-e a csatlakozóhoz, ellenkező esetben cseréltesse ki az aljzatot.
9. A készüléket tápláló áramkört olyan megszakítóval kell felszerelni, amely minden pólust megszakít.
10. A légkondicionálót szakembernek vagy képzett személynek kell telepítenie.
11. Ne telepítse a készüléket 50 cm-nél kisebb távolságra gyúlékony anyagoktól (alkohol stb.) vagy nyomás alatt lévő tartályoktól (pl. spray flakonok).
12. Ha a készüléket olyan területeken használják, ahol nincs lehetőség szellőzésre, óvintézkedéseket kell tenni annak megakadályozására, hogy a hűtőközeg gáz szivárgása a környezetben maradjon és tűzveszélyt okozzon.
13. A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, ezért külön hulladékgyűjtőbe kell helyezni őket. A légkondicionálót hasznos élettartama végén vigye speciális hulladékgyűjtő központba.
14. A légkondicionálót csak az ebben a kézikönyvben leírtak szerint használja. Ezek az utasítások nem térnek ki minden lehetséges körülményre és helyzetre. Mint minden elektromos háztartási készüléknél, a józan ész és az óvatosság mindig ajánlott a telepítés, üzemeltetés és karbantartás során.
15. A készüléket az alkalmazandó helyi előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
16. A csatlakozók szerelésekor áramtalanítani kell az adott kört.
17. A készüléket a helyi vezetékezési előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
18. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha oktatást kaptak a készülék biztonságos háztartásról és megértették a vele járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
19. Ne próbálja egyedül telepíteni a légkondicionálót, mindig forduljon szakképzett műszaki személyzethez.
20. A tisztítást és karbantartást szakképzett személyzetnek kell végeznie. Minden esetben válassza le a készüléket a hálózati áramellátásról bármilyen tisztítás vagy karbantartás elvégzése előtt.
21. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel az adattáblán feltüntetettnek. Tartsa tisztán a kapcsolót vagy a hálózati csatlakozót. Illessze a hálózati csatlakozót helyesen és szorosan az aljzatba, ezáltal elkerülve az áramütés vagy tűz kockázatát, ami az elégtelen érintkezésből adódhat.
22. Ne húzza ki a csatlakozót a készülék kikapcsolásához, amikor a működésben van, mivel ez szikrát és tüzet okozhat.
23. Ezt a készüléket háztartási használatra tervezték, és nem szabad más célra használni, például ruhaszárításra, élelmiszer hűtésére stb.
24. A készüléket mindig beszerelt légszűrővel használja. A légkondicionáló légszűrő nélküli használata túlzott por- vagy hulladékfelhalmozódást okozhat a készülék belső részeiben, ami esetleges későbbi meghibásodásokhoz vezethet.

25. A felhasználó felelős azért, hogy a készüléket szakképzett technikus telepítse, akinek ellenőriznie kell, hogy az földelve van-e a hatályos jogszabályoknak megfelelően, és be kell szerelnie egy hőmágneses megszakítót.
26. A távirányítóban lévő elemeket megfelelően kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. A használt elemek ártalmatlanításához kérjük, adja le az elemeket válogatott kommunális hulladékként az elérhető gyűjtőponton.
27. Soha ne tegye ki magát közvetlenül a hideg levegő áramlásának kitéve. A hideg levegőnek való közvetlen és hosszan tartó kitettség veszélyes lehet az egészségére. Különös gondot kell fordítani azokra a helyiségekre, ahol gyermekek, idősek vagy betegek tartózkodnak.
28. Ha a készülék füstölni kezd vagy égett szaga van, azonnal kapcsolja ki az áramellátást és lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
29. A készülék hosszan tartó használata ilyen körülmények között tüzet vagy áramütést okozhat.
30. A javításokat csak a gyártó hivatalos szervizközpontja végezheti. A helytelen javítás áramütés kockázatának teheti ki a felhasználót.
31. Kapcsolja le az automatikus megszakítót, ha előreláthatólag hosszú ideig nem fogja használni a készüléket. A légáramlás irányát megfelelően kell beállítani.
32. A terelelapátokat fűtési üzemmódban lefelé, hűtési üzemmódban felfelé kell irányítani.
33. Győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva az áramellátásról, ha hosszú ideig üzemen kívül marad, és bármilyen tisztítás vagy karbantartás elvégzése előtt.
34. A legmegfelelőbb hőmérséklet kiválasztása megakadályozhatja a készülék károsodását.




BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ÉS TILTÁSOK


1. Ne hajlítsa meg, ne húzza és ne nyomja össze a tápkábelt, mert ez károsíthatja azt. Az elektromos áramütések vagy tüzek valószínűleg a sérült tápkábelnek tulajdoníthatók. A sérült tápkábelt csak szakképzett műszaki személyzet cserélheti ki.
2. Ne használjon hosszabbítókát vagy elosztókat a készülék üzemeltetéséhez.
3. Ne érintse meg a készüléket, ha meztőláb van, vagy ha a testrészei nedvesek, nyirkosak.
4. Ne takarja el se a beltéri se a kültéri egység levegő be- vagy kimenetét. Ezeknek a nyílásoknak az elzáródása csökkenti a légkondicionáló működési hatékonyságát, ami esetleges meghibásodásokhoz vagy károsodásokhoz vezethet.
5. Semmilyen módon ne változtassa meg a készülék jellemzőit.
6. Ne telepítse a készüléket olyan környezetbe, ahol a levegő gázt, olajat vagy ként tartalmazhat, vagy hőforrások közelébe.
7. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet biztosít vagy utasításokat ad a készülék használatára vonatkozóan.
8. Ne másszon fel és ne helyezzen nehéz vagy forró tárgyakat a készülék tetejére.
9. Ne hagyja hosszú ideig nyitva az ablakokat vagy ajtókat, amikor a légkondicionáló működik.
10. Ne irányítsa a légáramot növényekre vagy állatokra.
11. A légkondicionáló hideg levegőáramának közvetlen és hosszan tartó hatása negatív hatással lehet a növényekre és állatokra.
12. Ne hagyja, hogy a légkondicionáló vízzel érintkezzen. Az elektromos szigetelés károsodhat, ami áramütést okozhat.
13. Ne másszon fel és ne helyezzen tárgyakat a kültéri egységre.
14. Soha ne dugjon botot vagy hasonló tárgyat a készülékbe. Ez sérülést okozhat.
15. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel. Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, a szervizképviselőtének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.

ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

Beltéri egység

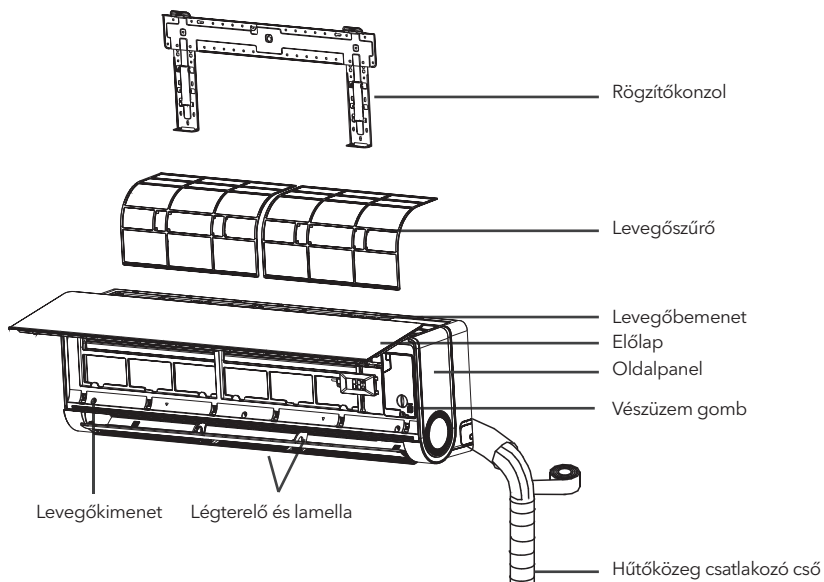


Kültéri egység

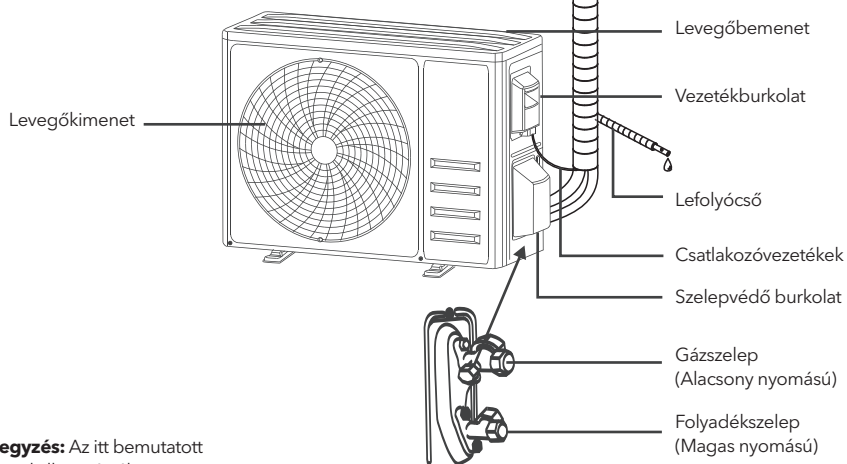

Megjegyzés: Az itt bemutatott ábrák csak illusztrációk, eltérhetnek a tényleges készüléktől.

A védőburkolat eltávolítása után

Beltéri egység kijelző

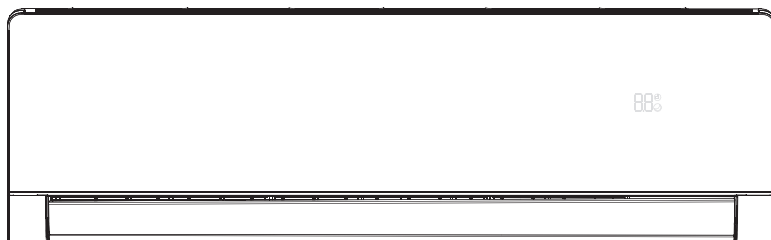

Ssz.	LED	Funkció
1		Időzítő, hőmérséklet és hibakódok kijelzője.
2		Időzítő működés közben világít.
3		Alvás üzemmód




A kapcsolók és kijelzők alakja és helyzete modellenként eltérő lehet, de a funkciójuk ugyanaz.

TÁVIRÁNYÍTÓ

Távírányító KIJELZŐ

Ssz.	Gomb	Funkció
1		Elem töltöttsége
2		Automatikus üzemmód
3		Hűtés üzemmód
4		Levegőszárító üzemmód
5		Csak ventilátor üzemmód
6		Fűtési mód
7		ECO üzemmód
8		Időzítő
9		Hőmérsékletjelző
10		A ventilátor sebessége: Automatikus/ alacsony/ alacsony-közepes/ közepes/ közepes-magas/ magas
11		Némítás funkció
12		TURBO funkció
13		Fel-le automatikus mozgás
14		Bal-jobb automatikus mozgás
15		Alvás funkció
16		Egészséges funkció
17		I FEEL funkció
18		8 °C-os fűtési funkció
19		Jelerősség
20		Gyengéd szellő
21		Gyermekzár
22		Kijelző BE/KIKAPCSOLÁS
23		GEN funkció
24		Öntisztító funkció
25		Penész elleni funkció

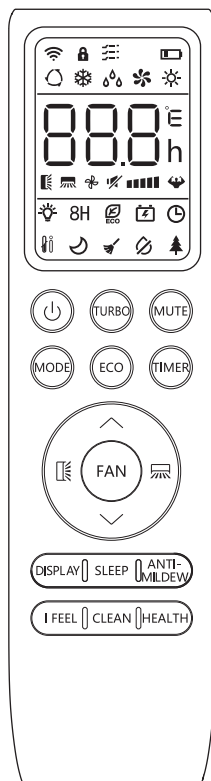

A távirányító kijelzője és egyes funkciói a modelltől függően változhatnak.

Ssz.	Gomb	Funkció
1		A légkondicionáló be-/kikapcsolása .
2	^	Hőmérséklet növelése, vagy az időzítő beállítási óráinak növelése.
3	v	Hőmérséklet csökkentése, vagy az időzítő beállítási óráinak csökkentése.
4	MODE	A működési mód kiválasztása (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	Az ECO funkció aktiválása/deaktiválása.
		Hosszan nyomja meg a 8C fűtési funkció be-/kikapcsolásához (modelltől függően).
6	TURBO	A TURBO funkció aktiválása/deaktiválása.
7	FAN	A ventilátor sebességének kiválasztása: automatikus/néma/alacsony/ alacsony-közepes/ közepes/közepes-magas/magas/turbó.
8	TIMER	Az időzítő be-/kikapcsolási idejének beállítása.
9	SLEEP	A SLEEP funkció be- és kikapcsolása.
10	DISPLAY	A LED kijelző be-/kikapcsolása.
11		A vízszintes lamellák mozgásának leállítása vagy elindítása, illetve a kívánt fel/le légáramlási irány beállítása.
12		A vízszintes lamellák mozgásának leállítása vagy elindítása, illetve a kívánt bal/jobb légáramlási irány beállítása.
13	I FEEL	Az I FEEL funkció be- és kikapcsolása.
14	MUTE	A MUTE funkció be-/kikapcsolása.
		Hosszan nyomja meg a GEN funkció aktiválásához/deaktiválásához (modelltől függően).
15	MODE + TIMER	A gyermekzár funkció aktiválása/deaktiválása.
16	CLEAN	Az Öntisztítás funkció aktiválása/deaktiválása (modelltől függően).
17	FAN + MUTE vagy GENTLE WIND	A gyengéd légbefúvás funkció aktiválása/deaktiválása (modelltől függően)
18	HEALTH	A HEALTH funkció aktiválása/deaktiválása (modelltől függően).
19	ANTI-MILDEW	A penészmentesítés funkció aktiválása/deaktiválása.



A távirányító kijelzője és egyes funkciói a modelltől függően változhatnak..



A gombok és kijelzők formája és elhelyezkedése modelltől függően változhat, de a funkciójuk ugyanaz.



A készülék az egyes gombok helyes vételét hangjelzéssel nyugtázza..

Elemek cseréje

Távolítsa el az elemtakaró lemezt a távirányító hátuljáról a nyíl irányába nyomva és csúsztatva. Helyezze be az elemeket a távirányítóba ügyelve a helyes polarításra (a (-) pólus a rugós oldalra). Helyezze vissza az elemfedelelet a helyére csúsztatva.




2 db LRO3 AAA (1,5 V) elemet használjon.

Ne használjon újratölthető elemeket.

Cserélje ki a régi elemeket új, azonos típusú elemekre, ha a kijelző már nem olvasható megfelelően.

Ne dobja ki az elemeket kommunális hulladékként.

Az ilyen hulladékot külön kell gyűjteni speciális helyen.

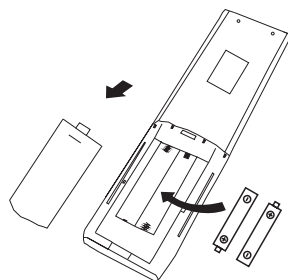

Akkumulátorok ártalmatlanítása

Ne dobja az elemeket a háztartási hulladékba. Az elemek megfelelő ártalmatlanításáról a helyi előírások rendelkeznek.

Az elemek alján szerepelhet vegyi jelölés, amely azt mutatja, hogy a termék bizonyos határértéket meghaladó mennyiségű nehézfémeket tartalmaz. A készülékeket és a használt elemeket újrahasznosításra kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni, ahol kezelik, újrafeldolgozzák vagy ártalmatlanítják őket.

A helyes ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre káros hatásokat.



Egyes modelleknél, amikor először helyezi be az elemeket a távirányítóba, beállíthatja a Csak hűtés vagy a Hőszivattyús vezérlési típust. Amint behelyezte az elemeket, kapcsolja ki a távirányítót, és az alábbiak szerint járjon el:

1. Tartsa nyomva a **MODE** gombot, amíg az (❄️) ikon villogni nem kezd a hűtés beállításához.

2. Tartsa nyomva a **MODE** gombot, amíg az (🔥) ikon villogni nem kezd a fűtés beállításához.

Megjegyzés: Ha a távirányítót hűtési üzemmódba állítja, a fűtési funkciót nem lehet aktiválni a hőszivattyúval ellátott készülékekben. Ha át kell állítani, vegye ki az elemeket, és helyezze be újra.



Néhány távirányító modellnél változtathatja a hőmérséklet mértékegységét °C és °F között.

1. Tartsa nyomva a **TURBO** gombot 5 másodpercen keresztül, hogy a váltási módba lépjen.;

2. Tartsa nyomva a **TURBO** gombot, amíg át nem kapcsol °C és °F;

3. Ezután engedje fel a nyomógombot, és várjon 5 másodpercet, a funkció kiválasztásra kerül.

Megjegyzés:

1. Irányítsa a távirányítót a légkondicionáló felé.

2. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak a távirányító és a beltéri egység jelfogadója között.

3. Soha ne hagyja a távirányítót közvetlen napfénynek kitéve.

4. Tartsa a távirányítót legalább 1 m távolságban a televíziótól vagy más elektromos készülékektől.

Hűtés üzemmód

COOL ❄️

A hűtési funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló egyidejűleg hűtse a helyiséget és csökkentse a levegő páratartalmát is.

A hűtési funkció aktiválásához (COOL), nyomja meg a [MODE] gombot amíg a ❄️ szimbólum meg nem jelenik. A ▼ és ▲ gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Ventilátor üzemmód

FAN 🌀

Ventilátor üzemmód, csak levegőkeringetés.

Az üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a [MODE] gombot, amíg a 🌀 szimbólum meg nem jelenik.

Levegőszárítás mód

DRY 💧

Ez a funkció csökkenti a levegő páratartalmát, hogy a helyiség komfortosabbá váljon.

A funkció bekapcsolásához nyomja meg a [MODE] gombot amíg a 💧 szimbólum meg nem jelenik. Egy előre beállított automatikus program indul el.

Automatikus üzemmód

AUTO 🔄

Automatikus üzemmód.

A beállításához nyomja meg a [MODE] gombot amíg a 🔄 szimbólum meg nem jelenik. Az üzemmód ilyenkor automatikusan a szobahőmérsékletnek megfelelően kerül beállításra.

Fűtés üzemmód

HEAT 🔥

A fűtési funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionálóval fűtse a helyiséget.

Az aktiváláshoz nyomja meg a [MODE] amíg a 🔥 szimbólum megjelenik. A ▼ és ▲ gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

⚠️ FŰTÉS üzemmódban a készülék automatikusan aktiválhat egy leolvasztási ciklust, amely elengedhetetlen a kondenzátoron lévő fagy leolvasztásához. Ez az eljárás általában 2-10 percig tart. A leolvasztás alatt a beltéri egység ventilátora leállítja a működését. A leolvasztás után automatikusan visszatér a FŰTÉS üzemmódba.

Ventilátor sebesség (FAN gomb)

FAN 🌀

Változtassa meg a ventilátor sebességét.

Nyomja meg a [FAN] gombot a ventilátor sebességének beállításához, az automatikus/ néma/ alacsony/ alacsony-közepes/közepes/közepes-magas/ magas/magas/magas/ TURBO sebességre állítható



Gyermekzár funkció

1. Nyomja hosszan a [MODE] és [TIMER] gombokat az aktiváláshoz és deaktiváláshoz.
2. Ebben a funkcióban egyetlen gomb sem lesz aktív.

Időzítő funkció ---- TIMER ON

TIMER ⌚

A készülék automatikus bekapcsolásához.


Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor időzített bekapcsolást tud beállítani.

Az automatikus bekapcsolás idejének beállítása az alábbiak szerint történik:



1. Nyomja meg a [TIMER] gombot a bekapcsoláshoz. Az ⌚ és [ON] villogni kezd a kijelzőn.
2. A ▼ és ▲ gombokkal állítsa be a kíván időt. A gomb megnyomásakor az idő 0 és 10 óra között fél órával, 10 és 24 óra között pedig eggyel nő/csökken.
3. Nyomja meg a [TIMER] gombot a megerősítéshez.
4. Az időzítő bekapcsolása után állítsa be a szükséges üzemmódot (Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry), a [MODE] gombbal. Állítsa be a ventilátorsebességet a [FAN] gombbal, a hőmérsékletet pedig a ▼ és ▲ gombok segítségével.

A törléshez nyomja meg a [TIMER] gombot.

Időzítő funkció ---- TIMER OFF

TIMER  A készülék automatikus kikapcsolásához.

Az automatikus kikapcsolás idejének beállításához az alábbiak szerint járjon el:







1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. Nyomja meg a **TIMER** gombot.
A  és  gombok segítségével állítsa be az időtartamot.
3. Nyomja meg a **TIMER** gombot a megerősítéshez.


A törléshez nyomja meg a **TIMER** gombot.


Note: All programming should be operated within 5 seconds, otherwise the setting will be cancelled.


LEGYEZŐ üzemmód



1. Nyomja meg a SWING gombot a funkció aktiválásához.
 - 1.1 Nyomja meg a  gombot a fel-le mozgáshoz, a  jelenik meg a kijelzőn.
 - 1.2 Nyomja meg a  gombot a balra-jobbra mozgathoz, a  jelenik meg a kijelzőn.
 - 1.3 Nyomja meg újból a megállításhoz.
2. Ha a függőleges légtelölőket kézzel állítja be, amelyek a lamellák helyezkednek el, lehetővé teszi a légáramlás jobbra vagy balra történő közvetlen mozgását.
3. Tartsa nyomva a  vagy a  3 másodpercen keresztül a légáramlási irány több szögének kiválasztásához.




 Never position Flaps manually, the delicate mechanism might seriously be damaged!

 Never put fingers, sticks or other objects into the air inlet or outlet vents. Such accidental contact with live parts might cause unforeseeable damage or injury.


TURBO funkció

TURBO 

TA turbó funkció aktiválásához nyomja meg a **TURBO** gombot, és  jelenik meg a kijelzőn. A funkció törléséhez nyomja meg újból. COOL/ HEAT üzemmódban, ha a TURBO funkciót választja, a készülék a legnagyobb ventilátorsebességgel működik.


Néma funkció

MUTE 

1. Nyomja meg a **MUTE** gombot, majd a  jelenik meg a kijelzőn. yomja meg újra a gombot a funkció törléséhez.
2. Amikor a MUTE funkció aktív, a távvezérlőn megjelenik az automatikus ventilátorsebesség, és a beltéri egység a legkisebb ventilátorsebességgel működik, hogy csendes legyen.
3. A FAN/ TURBO gomb megnyomásakor a MUTE funkció kikapcsol. A MUTE funkció nem aktiválható szárító üzemmódban.


SLEEP funkció

SLEEP  Előre beállított automatikus működési program.

Nyomja meg a **SLEEP** gombot az aktiváláshoz és a  szimbólum megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg újra a gombot a funkció törléséhez. 10 óra után a légkondicionáló visszavált az előző beállítási módra.

I FEEL funkció (opcionális)

I FEEL 

Nyomja meg a **I FEEL** az aktiváláshoz, majd a  jelenik meg a kijelzőn. Ismétlje meg a deaktiváláshoz. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a távirányító megmérje a hőmérsékletet az aktuális helyen, és ezt a jelet elküldje a légkondicionálónak, hogy optimalizálja a hőmérsékletet Ön körül és biztosítsa az kényelmét. A funkció 2 órával később automatikusan kikapcsol.

ECO funkció



Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan úgy állítja be a működést, hogy energiát takarítson meg.

Nyomja meg az **ECO** gombot és a ikon jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg újból a deaktíváláshoz. Megjegyzés: Az ECO funkció mind a HŰTÉS, mind a FŰTÉS üzemmódban elérhető.


DISPLAY funkció (Beltéri kijelző)



A LED kijelző be-/kikapcsolása panelen.

Nyomja meg a **DISPLAY** gombot a panel LED-kijelzőjének kikapcsolásához. Nyomja meg újra a gombot a LED-kijelző bekapcsolásához.

GEN funkció (opcionális)



1. Először kapcsolja be a beltéri egységet, és nyomja meg hosszan a **MUTE** gombot. Ismétlje meg a funkció kikapcsolásához.
2. A funkció közben nyomja meg röviden a **MUTE** gomb a típus kiválasztásához L3 - L2 - L1 - OF.
3. Válassza ki az OF-t, és várjon 2 másodpercet a kilépéshez.

Öntisztító funkció (opcionális)

Csak a hőszivattyús modelleknél elérhető.

A funkció aktiválásához először kapcsolja ki a beltéri egységet, majd nyomja meg a **CLEAN** gombot. A hangjelzést követően az **AC** jelenik meg a beltéri egységen, a ikon pedig a kijelzőn.

1. Ez a funkció segít eltávolítani a felgyülemlett szennyeződések, baktériumokat stb. a beltéri párologtatóból.
2. Ez a funkció körülbelül 30 percig tart, majd visszatér az előre beállított üzemmódba. A folyamat megszakításához nyomja meg a gombot. 2 hangjelzést fog hallani, amikor a műveletnek vége.

Normális, ha a működési folyamat során némi zaj hallatszik, mivel a műanyag a hő hatására kitágul, a hideg hatására pedig összehúzódik.

Javasoljuk, hogy ezt a funkciót a következő környezeti feltételek mellett működtesse, hogy bizonyos biztonsági védelmi funkciókat elkerüljön.

Beltéri egység	Hőmérséklet < 86°F (30°C)
Kültéri egység	41°F (5°C) < Hőm. < 86°F (30°C)

Javasoljuk, hogy ezt a funkciót 3 havonta használja.

8°C fűtés funkció (Opcionális)

1. Nyomja hosszan az **ECO** gombot, majd **8°C** (**46°F**) jelenik meg a kijelzőn. Ismétlje meg a funkció kikapcsolásához.
2. Ez a funkció automatikusan elindítja a fűtési üzemmódot, ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb lesz, mint 8°C, és visszatér a készenléti állapotba, ha a hőmérséklet eléri a 9°C-ot.
3. Ha a helyiség hőmérséklete magasabb, mint 18°C a készülék automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót.

Gyengéd szellő funkció (Opcionális)

1. Kapcsolja be a beltéri egységet, és váltson HŰTÉS üzemmódra, majd nyomja meg a gombot vagy a **GENTLE WIND** vagy **FAN** és a **MUTE** gombot együtt 3 másodpercig, hogy aktiválja ezt a funkciót, a megjelenik a kijelzőn. Ismétlje meg a deaktíváláshoz.
2. Ez a funkció bezárja a függőleges lamellákat, és kellemes szellő érzetét nyújtja Önnek.

Egészségügyi funkció (Opc.)

1. Először kapcsolja be a beltéri egységet, majd nyomja meg a **HEALTH** gombot, a megjelenik a kijelzőn. Ismétlje meg a deaktíváláshoz.
2. Amikor a HEALTH funkció elindul, az ionizátor/ plazma/ bipoláris ionizátor/ UVC lámpák (modellektől függően) bekapcsolódnak és működnek.

Penészmentesítés (Opcionális)



Nyomja meg a **ANTI-MILDEW** gombot a funkció aktiválásához, a jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg újra a funkció kikapcsolásához.

Miután a HŰTÉS/SZÁRÍTÁS üzemmód több mint 30 percig működött, aktiválhatja ezt a funkciót. Az egység körülbelül 15 percig fújja a légáramot a belső alkatrészek szárításához a penészedés elkerülése érdekében, majd kikapcsolja az egységet.

Megjegyzés: Az ANTI-MILDEW funkció csak SZÁRÍTÁS/ HŰTÉS üzemmódban érhető el.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

❗ Ha a légkondicionálót a megadott tartományon túli hőmérsékleten próbálja használni, akkor a készülék védőberendezése működésbe léphet, és a légkondicionáló nem fog működni. Ezért próbálja meg az eszközt a következő hőmérsékleti körülmények között használni.

Inverteres légkondicionáló:

Hőmérséklet	Mode		
	Fűtés	Hűtés	Párátlanítás
Szobahőmérséklet	0°C~30°C	17°C~32°C	
Külső hőmérséklet	-20°C~30°C	-15°C~53°C	

Csatlakoztatott tápellátás mellett, a légkondicionáló leállás utáni újraindításakor, vagy működés közbeni más üzemmódra váltáskor a légkondicionáló védelmi berendezése bekapcsol. A kompresszor csak 3 perc után folytatja a működést.

❗ A fűtési működés jellemzői (hőszivattyú esetén)

Előmelegítés:

Ha a fűtési funkció be van kapcsolva, a beltéri egységnek 2~5 percig tart az előmelegítés, majd a légkondicionáló elkezd fűteni és meleg levegőt fúj



Leolvasztás:

Fűtés közben, ha a kültéri egység lefagyott, a légkondicionáló bekapcsolja az automatikus leolvasztási funkciót a fűtés hatásfokának javítása érdekében. A leolvasztás során a beltéri és a kültéri ventilátorok leállnak. A légkondicionáló a leolvasztás befejezése után automatikusan folytatja a fűtést.

❗ Vészhelyzet gomb:

Nyissa ki a panelt, és keresse meg a vészhelyzeti gombot az elektronikus vezérlődobozon, ha a távirányító meghibásodik. (Mindig egy szigetelt anyaggal nyomja meg a vészhelyzeti gombot).

Jelenlegi állapot	Művelet	Válasz	Üzemmód
Készenléti állapot	Nyomja meg a gombot egyszer	Egyszer röviden csipog.	Hűtés üzemmód
Készenléti üzemmód (csak hőszivattyúnál)	Nyomja meg a gombot kétszer 3 másodpercen belül	Röviden kétszer csipog.	Fűtés üzemmód
Bekapcsolt állapotban	Nyomja meg egyszer a gombot	Egy ideig folyamatosan csipog	Kikapcsolás

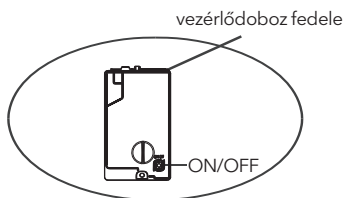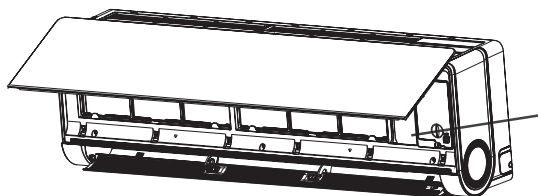

(nyissa ki a beltéri egység panelét)

SZERVIZELÉSI UTASÍTÁS (R32)

- Ellenőrizze a kézikönyvben található információkat, hogy megismerje a készülék megfelelő telepítéséhez szükséges hely méreteit, beleértve a szomszédos szerkezetekhez képest megengedett minimális távolságokat.
- A készüléket 4 m²-nél nagyobb alapterületű helyiségben lehet telepíteni, működtetni és tárolni.
- A csővezetékek hosszának a lehető legkisebbnek kell lenniük.
- A csővezetékeket óvni kell a fizikai sérülésektől, és nem szabad szellőzetlen térben felszerelni.
- Tartsa be a helyi gázkezelési szabályokat.
- A mechanikus csatlakozásoknak karbantartási célokra hozzáférhetőnek kell lenniük.
- A hűtőközeg kezelésére, telepítésére, tisztítására, karbantartására és ártalmatlanítására vonatkozóan kövesse a jelen kézikönyvben megadott utasításokat.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek letakarva.
- Megjegyzés: A szervizelést csak a gyártó által ajánlott módon szabad elvégezni.
- Figyelmeztetés: A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel az üzemeltetéshez megadott helyiségterületnek.
- Figyelmeztetés: A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincs folyamatosan működő nyílt láng (például működő gázkészülék) és egyéb gyújtóforrás (például működő elektromos fűtőtest).
- A készüléket úgy kell tárolni, hogy mechanikai sérülések ne keletkezzenek rajta.
- Szigorú elvárás, hogy akit hűtőközeg kezeléssel kapcsolatos munkára kérnek fel, rendelkezzen az iparág által akkreditált értékelő hatóság által kiállított érvényes és naprakész tanúsítvánnyal, amely elismeri a szakember alkalmasságát, az érintett ipari ágazatban elismert értékelési előírásoknak megfelelően. A szervizelési műveleteket csak a berendezés gyártójának ajánlásaival összhangban szabad elvégezni. Azokat a karbantartási és javítási műveleteket, amelyek más szakképzett személyek közreműködését igénylik, a gyűlékony hűtőközegek használatára jogosult személy felügyelete mellett kell elvégezni.
- Minden olyan munkafolyamatot, amely a biztonsági eszközöket érintenek, csak megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezhet.
- Figyelmeztetés:
 - Ne használjon a leolvasztási folyamat felgyorsítására vagy a tisztításra a gyártó által javasoltaktól eltérő eszközöket.
 - A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatosan üzemelő gyújtóforrások (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
 - Ne szúrja át és ne égesse meg a hűtőkört.
 - A hűtőközegek szagtalan gázok, ezért különös óvatossággal járjon el.



Vigyázat! Tűzveszély



Használati útmutató
elolvasása



Kezelési
utasítások



Műszaki kézikönyv
elolvasása

16. A szervizeléssel kapcsolatos információk:

1. A terület ellenőrzése

A gyűlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszereken végzett munka megkezdése előtt biztonsági ellenőrzésekre van szükség annak érdekében, hogy a tűz- és robbanásveszélyt a lehető legkisebbre csökkentsék. A hűtőrendszer javításakor a következő óvintézkedéseket kell betartani a rendszeren végzett munka előtt.

2. Eljárásrend

A munkát ellenőrzött eljárás szerint kell végezni, hogy a munka során a lehető legkisebbre csökkentsék a gyűlékony gáz vagy gőz jelenlétének kockázatát.

3. Általános munkaterület

A karbantartó személyzetet és a helyi területen dolgozókat ki kell oktatni az elvégzendő munka jellegéről. Kerülni kell a zárt térben végzett munkát. A munkaterület körülvevő területet el kell határolni. Biztosítani kell, hogy a területet a gyűlékony anyagok ellenőrzésével biztonságossá tegyék.

4. A hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése

A területet a munka előtt és közben hűtőközeg-érzékelővel ellenőrizni kell, hogy a technikus tisztában legyen a potenciálisan gyűlékony légkörrel. Biztosítani kell, hogy a használt szívárgásérzékelő berendezés alkalmas legyen a gyűlékony hűtőközegekkel való használatra, azaz szikramentes, megfelelően lezárt vagy gyújtószikramentes legyen.

5. Tűzoltó készülék megléte

Mind a klímaberendezésen, vagy bármely kapcsolódó alkatrészen harró munkát kell végezni, megfelelő tűzoltó berendezésnek kell kéznél lennie. A töltési terület mellett legyen egy száraz por vagy CO₂ tűzoltó készülék.

6. Nyílt láng használata tilos

Minden lehetséges gyújtóforrást és nyílt lángot, beleértve a cigarettázást is, kellően távol kell tartani a telepítést, javítást, eltávolítást és ártalmatlanítást helyétől, amely során a hűtőközeg esetleg a levegőbe kerülhet. A munka megkezdése előtt a berendezés körüli területet át kell vizsgálni, hogy meggyőződjünk arról, hogy nincs-e ott gyulladásveszély. A munkaterületre „**Dohányozni tilos**” táblákat kell elhelyezni.

7. Terület szellőztetése

A rendszer feltöltése vagy bármilyen nagy hőigénylő munka elvégzése előtt gondoskodni kell arról, hogy a terület a szabadban legyen, vagy legalább megfelelően szellőztetve legyen. A szellőztetésnek végig legyen folyamatos.

8. A klímaberendezés ellenőrzése

A cserélendő alkatrészeknek minden esetben a gyárral megegyező és specifikációjának kell lennie. Mindig a gyártó karbantartási és szervizelési útmutatóját kell követni. Kérdés esetén forduljon a gyártó műszaki osztályához segítségért.

A gyűlékony hűtőközegeket használó berendezéseknél a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:

- A töltet mérete megfelel annak a helyiségméretnek, amelyben a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket beszerelik;

- A szellőzőberendezések és a szellőzőnyílások megfelelően működnek, és nincsenek elzárva;

- Közvetett hűtőkör használata esetén a másodlagos hűtőkörben ellenőrizni kell a hűtőközeget;

- A berendezés megjelölése továbbra is látható és olvasható-e. Az már nem leolvasható értékeket, jelöléseket és jeleket ki kell javítani;

- A hűtőcsöveket vagy alkatrészeket olyan helyre kell beszerelni, ahol nem érik olyan külső behatások, mely elősegítik a korrodálást, kivéve, ha az alkatrészek olyan anyagokból készültek, amelyek eleve ellenállnak a korrodálódásnak, vagy megfelelően védve vannak a behatások ellen.

9. Az elektromos készülékek ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek javításának és karbantartásának magában kell foglalnia a kezdeti biztonsági ellenőrzéseket és az alkatrészek ellenőrzési eljárásait. Ha olyan hiba áll fenn, amely veszélyeztetheti a biztonságot, mindaddig nem szabad áramforráshoz csatlakoztatni a készüléket, míg ezeket a hibákat el nem hárították. Ha a hibát nem lehet azonnal kijavítani, de mindenképp üzemeltetni kell a készüléket, akkor ideiglenes megoldást kell alkalmazni. Ezt jelezni kell a készülék felhasználóinak.

A biztonsági ellenőrzéseknek ki kell terjedniük az alábbiakra is:

-a kondenzátorok kisütése: ezt biztonságos módon kell elvégezni, hogy elkerülje a szikrázást;

-hogy a rendszer töltése, helyreállítása vagy tisztítása során ne legyenek feszültség alatt álló elektromos alkatrészek és vezetékek;

-a földelés mindvégig folytonos legyen.

17. A lezárt alkatrészek javítása

1. A lezárt alkatrészek javítása során a lezárt burkolatok stb. eltávolítása előtt minden esetben áramtalanítani kell a rendszert. Ha a szervizelés során feltétlenül szükséges a berendezés elektromos ellátása, akkor a legkritikusabb ponton egy állandóan működő szivárgásérzékelőt kell elhelyezni, amely figyelmeztet a potenciálisan veszélyes helyzetre.

2. Különös figyelmet kell fordítani a következőkre annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos alkatrészekben végzett munka során a burkolatot ne változtassák meg oly módon, hogy az befolyásolja a védelmi szintet. Ide tartozik a kábelek sérülése, a csatlakozások túlzott száma, a nem az eredeti specifikációnak megfelelően elkészített csatlakozók, a tömítések sérülése, a tömítések helytelen felszerelése stb.

A készüléket minden esetben biztonságosan kell felszerelni.

Győződjön meg arról, hogy a tömítések vagy tömítőanyagok nem öregedtek el annyira, hogy már nem szolgálják a céljukat megfelelően. A cserealkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó előírásainak.

MEGJEGYZÉS: A szilikon tömítőanyag használata gátolhatja a szivárgásérzékelő berendezések bizonyos típusainak hatékonyságát. A gyújtószikramentes alkatrészeket nem kell a munka előtt levasztani.

18. A gyújtószikramentes alkatrészek javítása

Ne alkalmazzon állandó inductív vagy kapacitív terhelést az áramkörön anélkül, hogy megbizonyosodna arról, hogy ez nem haladja meg az alkalmazott berendezésre megengedett feszültséget és áramerősséget.

A gyújtószikramentes alkatrészek az egyetlen olyan típusok, amelyeken éghető anyagok jelenlétében, feszültség alatt is lehet dolgozni. A vizsgálóberendezésnek a megfelelő névleges teljesítményűnek kell lennie. Az alkatrészeket csak a gyártó által meghatározott alkatrészekkel cserélje ki. Más alkatrészek tűz- és robbanásveszélyesek.

19. Kábelezés

Ellenőrizze, hogy a vezetékek ne legyenek kitéve kopásnak, korrózióknak, túlzott nyomásnak, rezgésnek, éleknak vagy más káros környezeti hatásoknak. Az ellenőrzés során vegye figyelembe az öregedést, vagy a kompresszorok és ventilátorok által keltett folyamatos rezgés hatásait is.

20. A gyűlékony hűtőközegek kimutatása

A hűtőközeg-szivárgások keresése vagy észlelése során semmilyen körülmények között nem szabad potenciális gyújtóforrásokat használni. Halogénlámpát (vagy más, nyílt lángot használó érzékelőt) nem szabad használni.

21. Szivárgásérzékelési módszerek

A következő szivárgásérzékelési módszerek alkalmazhatóak a gyűlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszerek esetében:

Elektronikus szivárgásérzékelőket kell használni a gyűlékony hűtőközegek kimutatására, de előfordulhat, hogy az érzékenység nem megfelelő, vagy újrakalibrálásra szorul. (Az érzékelőberendezést hűtőközegmentes területen kell kalibrálni.) Biztosítani kell, hogy az érzékelő ne legyen potenciális gyújtóforrás, és alkalmas legyen a használt hűtőközeghez. A szivárgásérzékelő berendezést a hűtőközeg LFL százalékos értékére kell beállítani, és az alkalmazott hűtőközegre kell kalibrálni, és a megfelelő gázszárazlakra (legfeljebb 25 %) kalibrálni.

A szivárgásjelző folyadékok a legtöbb hűtőközeggel használhatóak, de kerülni kell a klórtartalmú tisztítószerek használatát, mivel a klór reakcióba léphet a hűtőközeggel és megrongálhatja a rézcsöveket.

Szivárgás gyanúja esetén minden nyílt lángot el kell oltani.

Ha olyan hűtőközeg-szivárgást talál, amely forrasztást igényel, az összes hűtőközeget le kell fejteni a rendszerből, vagy el kell szigetelni (elzárószelvények segítségével) a rendszer egy, a szivárgástól távol eső részén. Ezután oxigénmentes nitrogént (OFN) kell átvezetni a rendszeren a forrasztási folyamat előtt és alatt.

22. Eltávolítás és kiürítés

A hűtőközegkör javításakor vagy bármilyen más célból a hagyományos eljárásokat kell alkalmazni. Fontos, hogy kellő óvatossággal járjon el. A következő eljárást kell betartani:

- A hűtőközeg eltávolítása;
- Tisztítsa meg a kört inert gázzal;
- Lefejtés;
- Újabb tisztítás inert gázzal;
- Az hűtőkörg megnyitása.

A hűtőközeg-töltetet arra alkalmas tartályokba kell visszatölteni. A rendszert OFN-nel kell átöblíteni, hogy a készüléket biztonságossá tegye. Ezt a folyamatot többször is meg kell ismételni. Ehhez a feladathoz nem szabad sűrített levegőt vagy tiszta oxigént használni.

Az folyamatot úgy kell elvégezni, hogy a rendszert OFN-nel fel kell tölteni, amíg az üzemi nyomást el nem éri, majd a légkörbe el kell engedni, majd újbbeli vákuumozás szükséges. Ezt a folyamatot addig kell ismételni, amíg a rendszerben hűtőközeg van. Az utolsó OFN-töltet felhasználásakor a rendszert légköri nyomásra kell engedni, hogy a munka megkezdődhessen. Ez a művelet feltétlenül szükséges, ha a csővezetékeken forrasztási műveleteket kell végezni.

Biztosítani kell, hogy a vákuumszivattyú kivezetése ne legyen közel semmilyen gyújtóforráshoz, és legyen biztosítva a megfelelő szellőzés.

23. Leszerelés

Mielőtt ezt az eljárást elvégezné, elengedhetetlen, hogy a technikus teljesen megismerje a berendezést és annak minden részletét. Gyakorlat szükséges ahhoz, hogy az összes hűtőközeget biztonságosan le tudja fejteni. A feladat elvégzése előtt olaj- és hűtőközegmintát kell venni arra az esetre, ha a visszanyert hűtőközeg újrafelhasználása előtt elemzésre van szükség. A feladat megkezdése előtt mindenképpen áramtalanítani kell a készüléket.

a. Ismerje meg a berendezést és annak működési elvét.

b. Áramtalanítsa a teljes rendszert.

c. Az eljárás előtt győződjön meg arról, hogy:

- a hűtőközegtartályok kezeléséhez szükséges mechanikus kezelőberendezés rendelkezésre áll;
- az összes egyéni védőeszköz rendelkezésre áll, és azokat megfelelően használják;
- a lefejtési folyamatot mindenkor egy hozzáértő személy felügyeli;
- a lefejtő berendezés és a palackok megfelelnek a megfelelő szabványoknak.

d. Lehetőség szerint szivattyúzza le a hűtőközeg-rendszert.

e. Ha a vákuumozás nem lehetséges, készítsen speciális gyűjtőcsövet, hogy a hűtőközeget el lehessen távolítani a rendszer különböző részeiből.

f. Győződjön meg arról, hogy a tartályt a lefejtés előtt a mérlegre tette.

g. Indítsa el a lefejtőgépet a gyártó utasításainak megfelelően.

h. Ne töltse túl a palackokat. (Legfeljebb 80 %-os lehet a töltöttség).

i. Ne lépje túl a palack maximális üzemi nyomását, még átmenetileg sem.

j. Ha a palackokat megfelelően feltöltötték és a folyamat befejeződött, gondoskodjon arról, hogy a tartályokat és a berendezést azonnal elszállítsák a helyszínről, valamint, hogy a berendezésen lévő összes elzárószelvényt elzárja.

k. A visszanyert hűtőközeget csak akkor szabad más hűtőrendszerbe tölteni, ha azt megtisztították és ellenőrizték.

24. Címkézés

A berendezésen fel kell tüntetni, hogy a berendezést leszerelték és kiürítették a hűtőközeget. A címkét dátummal és aláírással kell ellátni. Biztosítani kell, hogy a berendezésen olyan címkék is legyenek, amelyek jelzik, hogy a berendezés gyűlékony hűtőközeget tartalmaz.

25. Visszafejtés

A hűtőközeg eltávolításához megfelelő gyakorlat szükséges.

A hűtőközeg tartályokba történő áttejtésekor gondoskodni kell arról, hogy csak megfelelő palackokat használjanak. Gondoskodjon arról, hogy a rendszer teljes töltetének tárolásához megfelelő számú palack álljon rendelkezésre. Minden tartályt az adott hűtőközeghez kell felcímkézni. A palackok nyomáscsökkentő szelepeinek és a hozzájuk tartozó elzárószelvényeknek működőképesnek kell lenniük. Az üres palackokat a visszanyerés előtt lehetőség szerint hűtsék le.

A visszanyerő berendezésnek megbízható állapotban kell lennie és alkalmasnak kell lennie minden hűtőközeg visszanyerésére, beleértve adott esetben a gyűlékony hűtőközegeket is. Ezenkívül rendelkezésre kell állnia egy kalibrált mérlegnek is, amely szintén jó állapotban van. A tömlők állapotát is minden alkalommal vizsgálja meg,

a szivárgásmentes leválasztó csatlakozókkal együtt. A gép használata előtt ellenőrizni kell, hogy az kielégítően működik-e, megfelelően karbantartott-e, és hogy a hozzá tartozó elektromos alkatrészek el vannak-e szigetelve, hogy hűtőközeg szivárgása esetén megakadályozzák a tüzet. Kérdés esetén forduljon a gyártóhoz. A lefejt hűtőközeget a vissza kell juttatni a hűtőközeg szállítóhoz, és a megfelelő hulladékátvételi jegyzéket el kell készíteni. Ne keverje össze a hűtőközegeket a visszanyerő egységekben és különösen ne a palackokban. Ha a kompresszorokat vagy kompresszorolajokat kell eltávolítani, győződjön meg arról, hogy azokat elfogadható szintre leürítették, hogy biztos legyen abban, hogy a kenőanyagban nem marad gyúlékony hűtőközeg. A kiürítési folyamatot a kompresszoron a szállítókhoz történő visszaszállítása előtt kell elvégezni. A folyamat felgyorsítására kizárólag a kompresszortest elektromos fűtése használható. Ha a rendszerből olajat ürítenek, azt biztonságosan kell elvégezni.

TELEPÍTÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK (R32)

Fontos szempontok

1. A megvásárolt klímaberendezést szakembernek kell telepítenie, és a kézikönyv csak a szakemberek számára ad megfelelő tájékoztatást! A telepítési előírásoknak meg kell felelniük az értékesítés utáni szervizszabályzatoknak.
2. A gyúlékony hűtőközeg feltöltésekor bármelyik művelet súlyos sérülést vagy sérüléseket okozhat.
3. A telepítés befejezése után szivárgásvizsgálatot kell végezni, majd az eredményt jegyzőkönyvezni kell.
4. A gyúlékony hűtőközeget használó légkondicionáló berendezés karbantartása vagy javítása előtt feltétlenül el kell végezni a biztonsági ellenőrzést, hogy a tűzveszélyt a minimálisra csökkentse.
5. A gépet ellenőrzött eljárással kell üzemeltetni annak érdekében, hogy a működés során a gyúlékony gáz által okozott kockázat a minimálisra csökkenjen.
6. A hűtőközeg össztömegére és a légkondicionáló berendezéssel felszerelendő helyiség területére vonatkozó követelmények (a következő GG.1 és GG.2 táblázatokban láthatóak).

A maximális feltöltési érték és az előírt minimális alapterület

$$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_2 = (26 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_3 = (130 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$$

Ahol az LFL az alsó gyúlékonysági határérték kg/m³-ben, az R32 LFL 0.306 kg/m³.

A_m < M = m₂: töltöttséggel rendelkező berendezések esetében

A maximum töltöttség szobánként a következőképpen alakul:

$$m_{\max} = 2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

Az M (kg) töltésű hűtőközeggel ellátott készülék telepítéséhez szükséges minimális alapterületet az alábbiak szerint kell kiszámítani: $A_{\min} = (M / (2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_0))^2$

GG.1. táblázat - Maximális töltet (kg)

Kat.	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	terület (m ²)						
			4	7	10	15	20	30	50
R32	0.306	1	1.14	1.51	1.8	2.2	2.54	3.12	4.02
		1.8	2.05	2.71	3.24	3.97	4.58	5.61	7.254
		2.2	2.5	3.31	3.96	4.85	5.6	6.86	8.85

GG.2 - Minimum területi követelmény (m²)

Kat.	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Töltet (M) (kg) Minimális alapterület (m ²)						
			1.224kg	1.836kg	2.448kg	3.672kg	4.896kg	6.12kg	7.956kg
R32	0.306	0.6		29	51	116	206	321	543
		1		10	19	42	74	116	196
		1.8		3	6	13	23	36	60
		2.2		2	4	9	15	24	40

Biztonsági alapelvek a telepítéshez

1. Helyszíni biztonság

- Nyílt láng használata tilos
- Szellőztetés szükséges



2. Biztonságos feltételek

- Számoljon a statikus elektromossággal
- Védőruházatot és antisztatikus kesztyűt kell viselni.
- Ne használjon mobiltelefont



3. Biztonságos telepítés

- Hűtőközeg szivárgásérzékelő
- Megfelelő telepítési hely



















A bal oldali képen egy hűtőközeg-szivárgásérzékelő sematikus ábrája látható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy:

1. A telepítés helyének jól szellőztetettnek kell lennie.
2. Az R32 hűtőközeget használó légkondicionáló berendezés telepítésének és karbantartásának helyszínén nem lehet nyílt láng, nem lehet hegeszteni, tilos a dohányzás, 548 °C-nál nagyobb hőforrás, amely könnyen tüzet okoz.
3. A légkondicionáló berendezés telepítésekor megfelelő antisztatikus ruházatot és/vagy kesztyűt kell viselni.
4. A telepítéshez vagy karbantartáshoz megfelelő helyszínt kell választani, ahol a beltéri és a kültéri egységek légbeömlő és légkivezető nyílásai nincsenek eltakarva, illetve nincsenek közel hőforrásokhoz vagy gyúlékony és/vagy robbanásveszélyes anyagokhoz.
5. Ha a beltéri egységből a telepítés során hűtőközeg szivárog, azonnal el kell zárni a kültéri egység szelepét, és el kell hagyni a helységet legalább 15 percre, amíg a hűtőközeg teljesen el nem szivárog. Ha a termék megsérül, a sérült készüléket el kell szállítani egy karbantartó állomásra, TILOS ilyen jellegű javítási munkálatokat végezni a felhasználó telephelyén.
6. Kizárólag jól szellőztetett helységben szabad szervizelni, ahol a bemenő légáram mennyiség megegyezik a kimenő levegő mennyiségével
7. Telepítésnél kerülni kell azokat a helyeket, ahol más elektromos készülékek vannak, a készülék legyen távol aljzatoktól, konyhaszekrénytől, ágytól, kanapétól és egyéb értéktárgyaktól.

Szükséges eszközök

Szerszám	Kép	Szerszám	Kép	Szerszám	Kép
Szabvány villáskulcs		Csővágó		Vákuum-szivattyú	
Állítható csavarkulcs		Csavarhúzó		Védőszemüveg	
Nyomatékkulcs		Nyomásmérők		Munkakesztyű	
Imbuszkulcsok		Vízmérték		Hűtőanyag mennyiség mérő	
Fúrógép és fúrószárak		Peremező		Mikronos mérőműszer	
Magfúró		Multiméter, lakatfogó			

Csőhossz és kiegészítő hűtőközeg

Inverteres modellek kapacitása (Btu/h)	9K-12K	18K-36K
Szabványos töltettel rendelkező csőhossz	5m	5m
Maximális távolság a kül- és beltéri egységek között	25m	25m
Kiegészítő hűtőközeg-töltet	15g/m	25g/m
Maximális szintkülönbség a kül- és beltéri egység között	10m	10m
Hűtőközeg típusa	R32	R32


A gyártó javaslata: Állítsa be a beépítés hosszát az alábbi táblázat szerint:

A szerelőcső hossza	Adjon hozzá vagy csökkentse a hűtőfolyadékot		Az egységenkénti hűtőközeg mennyisége
<3M (9,8ft)	CC ≤ 12000BTU	csökkenteni 15g/m	A modell szerint
	CC ≥ 18000BTU	csökkenteni 25g/m	A modell szerint
3-5M (9,8-16,4ft)	Nem szükséges		
5-15M (16,4-49,2ft)	CC ≤ 12000BTU	hozzáad 15g/m	A modell szerint
	CC ≥ 18000BTU	hozzáad 25g/m	A modell szerint

Meghúzási nyomatékok

Csőméret	Newtonméter[N x m]	Fon-láb(lbf-ft)	Kilogramm-méter(kgf-m)
1/4" (φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Dedicated Distribution Device and Wire for Air Conditioner

INVERTERES MODELL kapacitás (Btu/h)		9k	12k	18k	24k
		keresztmetszet			
Tápkábel	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Csatlakozókábel	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²



MEGJEGYZÉS


Ez a táblázat csak tájékoztató jellegű, a telepítésnek meg kell felelnie a helyi törvények és előírások követelményeinek.

BELTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

1. lépés: A telepítési hely kiválasztása


- 1.1 Győződjön meg arról, hogy a telepítés megfelel a minimális telepítési méreteknek (alább meghatározva), valamint a rendszerkövetelményekben meghatározott minimális és maximális csatlakozó csővezeték hosszának és maximális szintkülönbségnek.
- 1.2 A levegő be- és kimenete akadálymentes legyen, biztosítva a megfelelő légáramlást a helyiségben.
- 1.3 A kondenzvíz könnyen és biztonságosan elvezethető legyen.
- 1.4 Minden csatlakoztatás könnyen elvégezhető legyen a kültéri egységhez.
- 1.5 A beltéri egység gyermekek számára elérhetetlen helyen legyen.
- 1.6 A rögzítő fal elég erős legyen ahhoz, hogy elviselje az egység teljes súlyának és rezgésének négyszeresét.
- 1.7 A szűrő könnyen hozzáférhető legyen tisztítás céljából.
- 1.8 Hagyjon elegendő szabad helyet a rutinszerű karbantartáshoz való hozzáféréshez.
- 1.9 Legalább 3 méter távolságra telepítse a TV-készülék vagy rádió antennájától. A légkondicionáló működése zavarhatja a rádió vagy TV vételét olyan területeken, ahol a vétel gyenge. Az érintett készülékhez erősítőre lehet szükség.
- 1.10 Ne telepítse mosókonyhába vagy úszómedence mellé a korrozív környezet miatt.
- 1.11 Az ETL tanúsítási területeken, Figyelem: Úgy szerelje fel, hogy a legalacsonyabb mozgó alkatrészek legalább 2,4 méterrel a padló vagy talajszint felett legyenek.

Minimális helyszükséglet

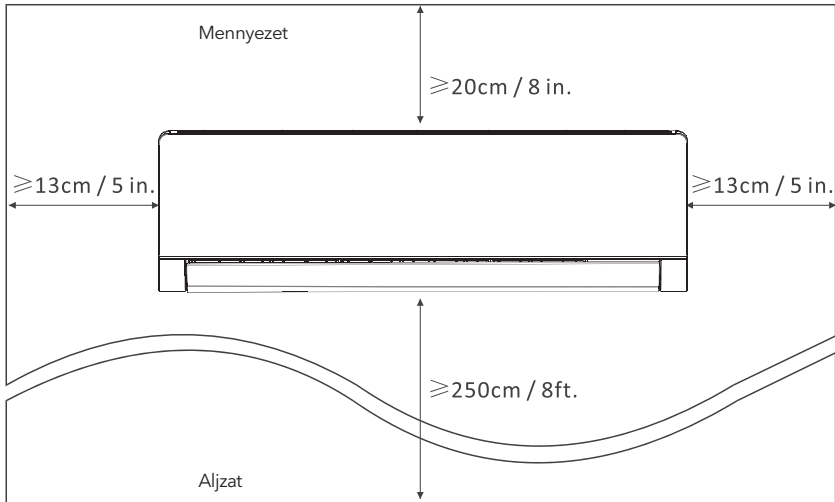

2. lépés: A rögzítőkonzol felszerelése

- 2.1 Vegye le a rögzítőlapot a beltéri egység hátuljáról.
- 2.2 Győződjön meg arról, hogy teljesül-e az 1. lépésben meghatározott minimális telepítési méretkövetelmények, a rögzítőlap mérete alapján határozza meg a pozíciót, és ragassza a rögzítőlapot közel a falhoz.
- 2.3 Állítsa be a vízszintesre egy vízmértékkel, majd jelölje meg a csavarlyukak helyzetét a falon.
- 2.4 Vegye le a rögzítőkonzolt, és fúrja ki a megfelelő furatokat a megjelölt helyeken.
- 2.5 Helyezzen megfelelő dübeleket a furatokba, majd akassza fel a rögzítőlapot és rögzítse csavarokkal.

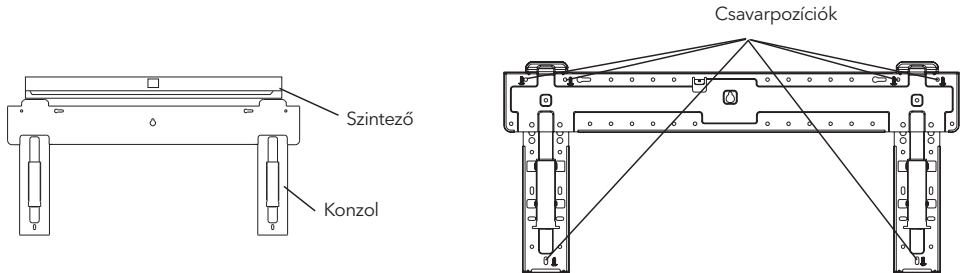

Megjegyzés:

- (I) Győződjön meg arról, hogy a konzol elég szilárd és síkban van a falal a telepítés után.
- (II) Az ábra csak illusztráció, a tényleges konzol ettől eltérő lehet.

3. lépés: Fali lyukak fúrása

Lyukat kell fúrni a falba a hűtőközeg-csővek, a lefolyócső és a csatlakozó kábelek számára.

3.1 Határozza meg a fali lyukak helyét a rögzítőlap pozíciója alapján.


3.2 A lyuknak legalább 70 mm átmérőjűnek kell lennie, és enyhé lejtéssel kell rendelkeznie a megfelelő vízvezetés érdekében.

3.3 Fúrja ki a fali lyukat 70 mm-es magfúróval, enyhé lejtéssel a kültér felé, körülbelül 5-10 mm-rel alacsonyabban.

3.4 Helyezze be a fali hüvelyt és a fali hüvely fedelét (mindkettő opcionális alkatrész) a csatlakozási részek védelmére.

Figyelem:

A fali lyuk fúrásakor ügyeljen arra, hogy elkerülje a meglévő vezetékeket, csöveket és egyéb érzékeny alkatrészeket.

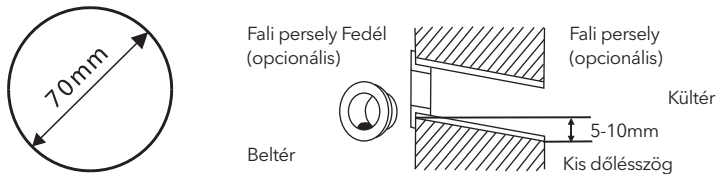


4. lépés: Hűtőközeg-cső csatlakoztatása

4.1 A lyuk helyzetének megfelelően válassza ki a megfelelő csővezetési módot.


A beltéri egységekhez három választható csővezetési mód áll rendelkezésre az alábbi ábrán látható módokon:

Az 1. vagy a 3. módban a csővezeték kivezetésének és a kábelkivezetésnek a műanyag kikönnyítését a beltéri egység megfelelő oldalán ollóval kell bevágni.


MEGJEGYZÉS: A műanyag lap kivágásakor a kivezetésnél a vágásokat simára kell eldolgozni.

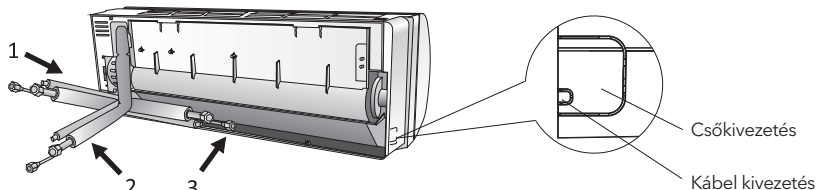


4.2 Hajlítsa meg a csatlakozó csöveket úgy, hogy a csatlakozás felfelé nézzen, ahogy az ábrán látható. 4.3 Take off

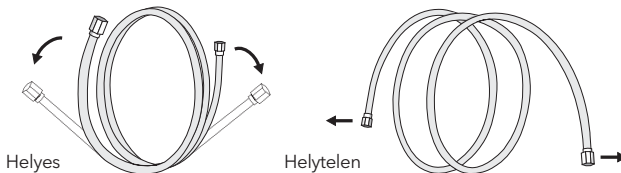

- 4.3 Távolítsa el a műanyag fedelet a csőcsatlakozókról, és vegye le a védőburkolatot a csőcsatlakozók végéről.
 4.4 Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés a csatlakozó cső nyílásán, és győződjön meg arról, hogy a nyílás tiszta.
 4.5 Miután középre igazította, forgassa el a csatlakozó cső anyáját, és kézzel a lehető legszorosabban húzza meg.
 4.6 Használjon nyomatékkelcsot a meghúzáshoz a nyomaték követelmény-táblázatban megadott értékek szerint.
 (Lásd a nyomaték követelmény-táblázatot a TELEPÍTÉSI ÖVINTÉZKEDÉSEK részben)
 4.7 Tekerje be a csatlakozást a szigetelőcsővel.

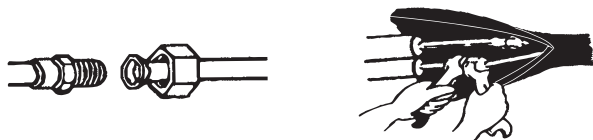

Megjegyzés: R32 hűtőközeg esetén a csatlakozónak kültéren kell elhelyezkednie.

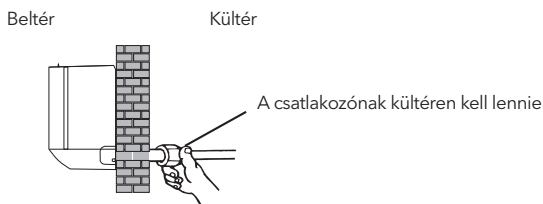

5. lépés: Lefolyócső csatlakoztatá

5.1 A lefolyócső beállítása (ha lehetséges)


Egyes modelleknél a beltéri egység mindkét oldalán vannak lefolyónyílások. Választhat egyet ezek közül a lefolyócső csatlakoztatásához. A nem használt lefolyónyílást dugózza be a nyílások egyikéhez mellékelt gumidugóval.



Lefolyócsatlakozások

- 5.2 Csatlakoztassa a lefolyócsövet a lefolyónyíláshoz, biztosítva, hogy a csatlakozás szilárd és a tömítés megfelelő legyen.
 5.3 Tekerje be a csatlakozást szorosan teflonszalaggal a szivárgás elkerülése érdekében.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy nincsenek csavarodások vagy horpadások, és a csövet lejtősen kell elhelyezni az eltömődés elkerülése és a megfelelő vízelvezetés érdekében.

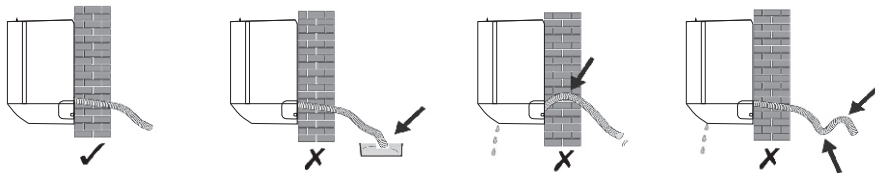


6. lépés: Csatlakoztassa a vezetékeket

- 6.1 Válassza ki a megfelelő kábelméreteket a névtáblán feltüntetett maximális üzemi áram alapján. (Ellenőrizze a kábelméreteket a TELEPÍTÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK részben)
- 6.2 Nyissa ki a beltéri egység előlapját.
- 6.3 Csavarhúzóval nyissa ki az elektromos vezérlődoboz fedelét, hogy hozzáférjen a sorkapocshoz.
- 6.4 Csavarozza le a kábelrögítőt.
- 6.5 Illeszse be a kábel egyik végét a vezérlődoboz pozíciójába a beltéri egység jobb oldali végének hátuljától.
- 6.6 Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhöz az elektromos vezérlődoboz fedelén található kapcsolási rajz szerint. Győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakoztatva vannak.
- 6.7 Csavarozza vissza a kábelrögítőt a kábelek rögzítéséhez.
- 6.8 Szerelje vissza az elektromos vezérlődoboz fedelét és az előlapot.




A beltéri egységhez

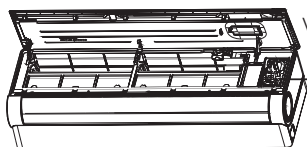

Vezérlőpanel burkolat



Kapcsolási rajz

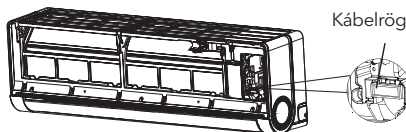

Kábelrögítő


7. lépés: Csövek és kábelek burkolása

Miután a hűtőközeg-csövek, csatlakozó vezetékek és a lefolyócső telepítése megtörtént, a helytakarékosság, védelem és szigetelés érdekében ezeket szigetelőszalaggal kell összekötni, mielőtt átvezetné őket a fali lyukon.

- 7.1 Rendezze el a csöveket, kábeleket és lefolyócsövet szorosan egymás mellett, ahogy az alábbi képen látható.

Csatlakozó vezetékek

Szigetelőszalag




Hűtőközeg-csövek

Kondenzvízelvezető

Megjegyzés: (I) Győződjön meg róla, hogy a kondenzvíz elvezető cső alul van.

(II) Kerülje az alkatrészek keresztezését és meghajlítását.

- 7.2 Szigetelőszalaggal tekerje körbe a frisslevegő-csöveket, a hűtőközeg-csöveket, csatlakozó vezetékeket és lefolyócsövet.




8. lépés: Beltéri egység felszerelése


- 8.1 Lassan vezesse át a hűtőközeg-csöveket, csatlakozó vezetékeket és a lefolyócsövet tartalmazó összekötött köteget a fali lyukon.
- 8.2 Akassza a beltéri egység tetejét a rögzítőlapra.
- 8.3 Enyhe nyomást gyakoroljon a beltéri egység bal és jobb oldalára, győződjön meg arról, hogy a beltéri egység szilárdan rögzítve van.
- 8.4 Nyomja le a beltéri egység alját, hogy a rögzítők a rögzítőlap kampóira pattanjanak, és győződjön meg arról, hogy szilárdan rögzítve van.

Néha, ha a hűtőközeg-csövek már be vannak építve a falba, vagy ha a csöveket és vezetékeket a falon szeretné csatlakoztatni, a következőképpen járjon el:


- (I) Fogja meg a fenéklemez két végét, és enyhe erőfelfejtéssel távolítsa el.
 (II) Akassza a beltéri egység tetejét a rögzítőlapra csövezés és vezetékezés nélkül.
 (III) Emelje fel a beltéri egységet, hajtsa ki a rögzítőlapon lévő tartókonzolt, majd helyezze rá a készüléket.
 (IV) Végezze el a hűtőközeg-csővezést, vezetékeezést, csatlakoztassa a lefolyócsövet, és tekerje be őket a 4-7. lépésben leírtak szerint.
 (V) Cserélje ki a rögzítőlap tartókonzoltját.
 (VI) Nyomja le a beltéri egység alját, hogy a rögzítők a rögzítőlap alsó kampóira pattanjanak, és győződjön meg arról, hogy szilárdan rögzítve van.
 (VII) Helyezze vissza a beltéri egység fenéklemezét.

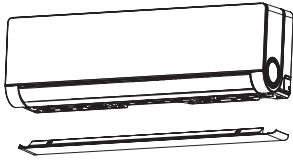

Vegye le az alsó lemezt.

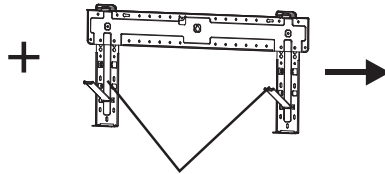

Hajtsa ki a tartókonzolt a szerelőlemeze.

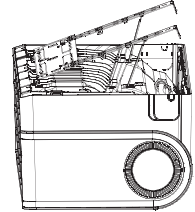

9. kérdés: Aromaterápiás modultelepítéséb (Havásároltaromaterápiásmodult)

- 9.1 Csúsztassa el az oldalpanel szerelvényt a nyíl irányába.
 9.2 Igazítsa az aromaterápiás modul négy furatát az oldalpanel négy kapcsához, és nyomja össze őket.
 9.3 Igazítsa az oldalpanel négy reteszt a középső keret négy furatához, és csúsztassa lefelé az oldalpanel szerelvény telepítéséhez.



- 9.4 Az aromaterápiás modul élettartama két hónap, javasolt ezt követően szükség szerint cserélni.
 9.5 Ha meg szeretné változtatni az aroma illatát, rendeljen más típusú aromaterápiás modult.

MEGJEGYZÉS:


- Az aromaterápiás modul napi használati cikk, nem ehető. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne ériék el, és kerülje a véletlen lenyelést.
- Asztmások, pollenallergiások, gyermekek és várandós nők óvatosan használják.
- Az aromaterápiás modul áttetsző. Ha használat közben por tapad rá a levegőből, egyszerűen mossa le és törölje le vízzel.
- A gyártási tételszám, gyártási dátum és lejáratú dátum részletesen fel van tüntetve a csomagolózacskón.
- Használat után az aromaterápiás modul újrahasznosítható és feldolgozható.

KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

1. lépés: Telepítési hely kiválasztása


Olyan helyet válasszon, amely megfelel a következő feltételeknek:

- 1.1 Ne telepítse a kültéri egységet hő-, gőz- vagy gyúlékony gázforrások közelébe.
- 1.2 Ne telepítse az egységet túl szeles vagy poros helyekre.
- 1.3 Ne telepítse az egységet olyan helyre, ahol gyakran járnak emberek. Válasszon olyan helyet, ahol a légkiáramlás és az üzemi zaj nem zavarja a szomszédokat.
- 1.4 Kerülje az egység közvetlen napfénynek kitett helyre történő telepítését (szükség esetén használjon védelmet, amely nem akadályozza a légáramlást).
- 1.5 Tartsa be a képen látható távolságokat a szabad légáramlás érdekében.
- 1.6 A kültéri egységet biztonságos és szilárd helyre telepítse.
- 1.7 Ha a kültéri egység rezgésnek van kitéve, helyezzen gumitalpakat az egység lábai alá.

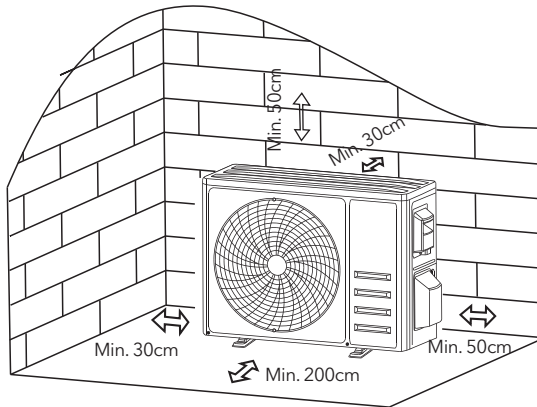

2. lépés: Lefolyócső telepíté

- 2.1 Ez a lépés csak hőszivattyús, vagy RCAC modellek esetén szükséges.
- 2.2 Helyezze be a csatlakozót a kültéri egység alján lévő lyukba.
- 2.3 Csatlakoztassa a lefolyócsövet a csatlakozóhoz, és biztosítsa a megfelelő csatlakozást.

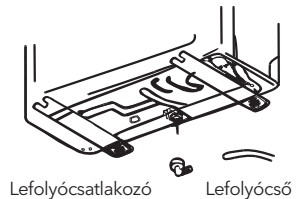


3. lépés: Kültéri egység rögzíté

- 3.1 A kültéri egység telepítési méretei alapján jelölje meg a dűbelek helyét.
- 3.2 Fúrja ki a lyukakat, tisztítsa meg a betontörmeléktől, és helyezze be a dűbeleket.
- 3.3 Ha szükséges, helyezzen 4 gumitalpat a lyukakra, mielőtt elhelyezi a kültéri egységet (opcionális). Ez csökkenti a rezgést és a zajt.
- 3.4 Helyezze a kültéri egység alapját a csavarokra és az előfúrt lyukakra.
- 3.5 Csavarkulccsal rögzítse szilárdan a kültéri egységet a csavarokkal.

Megjegyzés:

A kültéri egység fali tartókonzolja is rögzíthető. Kövesse a fali tartókonzoló utasításait a konzol falra rögzítéséhez, majd erősítse rá a kültéri egységet, és tartsa vízszintesen. A fali tartókonzólnak legalább a kültéri egység súlyának 4-szeresét kell elbírnia.

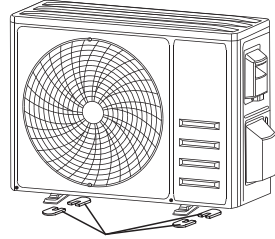



4 gumitalp telepítése (opcionális)

4. lépés: Vezetékek beköté

- 4.1 Csillagcsavarhúzóval csavarja ki a vezetékfedelelet, óvatosan fogja meg és nyomja le a levételéhez.
- 4.2 Csavarja ki a kábelrögzítőt és vegye le.
- 4.3 A vezetékfedél belsejében található kapcsolási rajz alapján csatlakoztassa össze a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz, és győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás biztonságos.
- 4.4 Szerelje vissza a kábelrögzítőt és a vezetékfedeleletet.


Megjegyzés: A vezetékeinek csatlakoztatásakor az áramellátást ki kell kapcsolni.

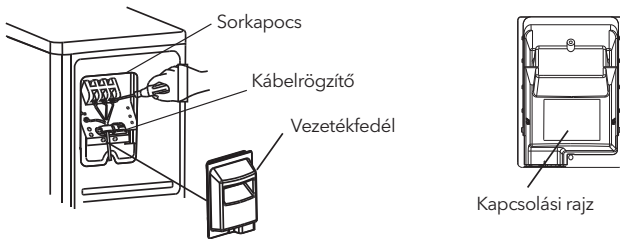

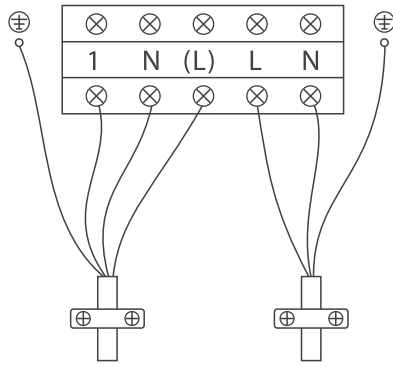


A beltéri egységhez
1 - Jelzővonal
N - Null
(L) - Élő vonal

tápegység

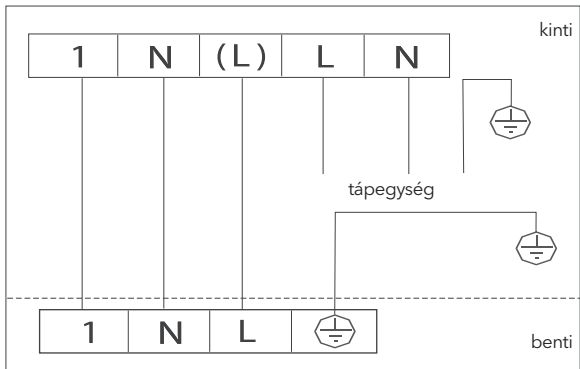


5. lépés: Hűtőközeg-csővek csatlakoztatá

- 5.1 Csavarja ki a szelepfedelet, óvatosan fogja meg és nyomja le a levételéhez (ha van szelepfedél).
- 5.2 Távolítsa el a védősapkákat a szelepek végéről.
- 5.3 Vegye le a műanyag fedelet a csőcsatlakozókról, és ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés a csatlakozó cső nyílásán, valamint győződjön meg arról, hogy a nyílás tiszta.
- 5.4 Miután középre igazította, forgassa el a csatlakozó cső hollandi anyáját, és kézzel a lehető legszorosabban húzza meg.
- 5.5 Villáskulccsal tartsa a szelep testét, és nyomatékulccsal húzza meg a hollandi anyát a nyomatékövetelmény-táblázatban megadott értékek szerint. (Lásd a nyomatékövetelmény- táblázatot a TELEPÍTÉSI ÖVINTÉZKEDÉSEK részben)

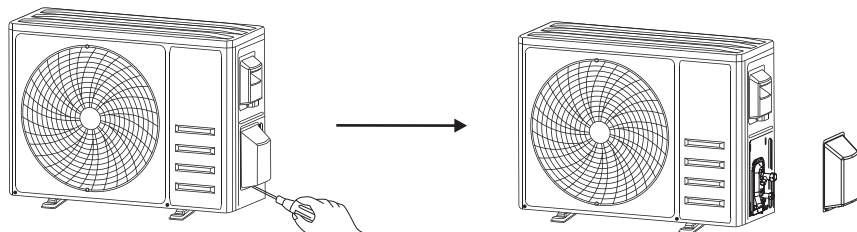


Vegye le a szelepfedelet

Csatlakozó csövek

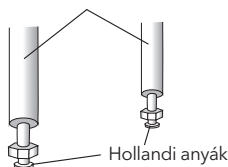


Hollandi anyák

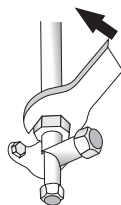

6. lépés: Vákuumszivattyúz

- 6.1 Villáskulccsal távolítsa el a védősapkákat a kültéri egység szervicsatlakozójáról, az alacsony nyomású szelepről és a magas nyomású szelepről.
- 6.2 Csatlakoztassa a nyomásmérő készlet nyomástömlőjét a kültéri egység alacsony nyomású szelepeinek szervicsatlakozójához.
- 6.3 Csatlakoztassa a nyomásmérő készlet töltőtömlőjét a vákuumszivattyúhoz.
- 6.4 Nyissa ki a nyomásmérő készlet alacsony nyomású szelepét és zárja el a magas nyomású szelepet.
- 6.5 Kapcsolja be a vákuumszivattyút a rendszer vákuumozásához.
- 6.6 A vákuumozási idő ne legyen kevesebb 15 percnél, vagy győződjön meg arról, hogy a kombinált nyomásmérő $-0,1 \text{ MPa}$ (-76 cmHg) értéket mutat.
- 6.7 Zárja el a nyomásmérő készlet alacsony nyomású szelepét és kapcsolja ki a vákuumszivattyút.
- 6.8 Tartsa a nyomást 5 percig, győződjön meg arról, hogy a kombinált nyomásmérő mutatójának változása nem haladja meg a $0,005 \text{ MPa}$ -t.
- 6.9 Nyissa ki az alacsony nyomású szelepet 1/4 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba imbuszkulccsal, hogy egy kis hűtőközeg töltszerve, majd 5 másodperc után zárja el az alacsony nyomású szelepet és gyorsan távolítsa el a nyomástömlőt.
- 6.10 Ellenőrizze az összes beltéri és kültéri csatlakozást szivárgásra szappanos vízzel vagy szivárgásdetektorral.
- 6.11 Teljesen nyissa ki a kültéri egység alacsony nyomású és magas nyomású szelepét az imbuszkulccsal.
- 6.12 Szerelje vissza a védősapkákat a kültéri egység szervicsatlakozójára, az alacsony nyomású szelepre és a magas nyomású szelepre.
- 6.13 Szerelje vissza a szelepfedelet.

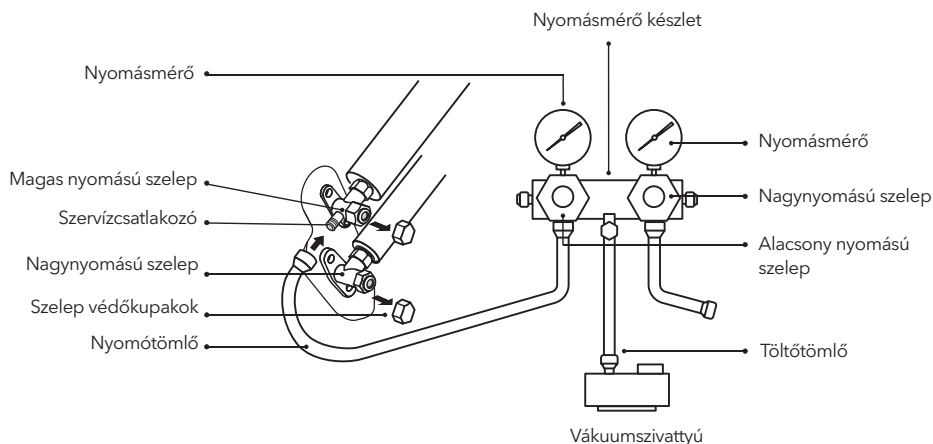

TESZTÜZEM

Ellenőrzések a tesztfuttatás előtt

A tesztfuttatás előtt vegyeze el a következő ellenőrzéseket.

Leírás	Ellenőrzési módszer
Elektromos biztonsági ellenőrzés	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e a specifikációnak. Ellenőrizze, hogy a fázis, a null és a védőföldelés is megfelelően van-e bekötve. Ellenőrizze, hogy a földelési ellenállás és a szigetelési ellenállás megfelel-e az előírásoknak.
Telepítési biztonsági ellenőrzés	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a vízelvezető cső irányát és egyenletességét. Ellenőrizze, hogy a hűtőközegcső illesztése teljesen be van-e építve. Ellenőrizze a kültéri egység, a szerelőlemez és a beltéri egység telepítésének biztonságát. Ellenőrizze, hogy a szelepek teljesen nyitva vannak-e. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak vagy szerszámok a készülék belsejében. Fejezze be a beltéri egység légbeömlő rácsának és panelének beszerelését.
Hűtőanyag-szivárgás érzékelése	<ul style="list-style-type: none"> Ahol előfordulhat szivárgás az a csőcsatlakozás, a kültéri egység két szelepeinek csatlakozója, a szelephenger, a hegesztőnyílás stb. Észlelés habbal: Vigyen fel egyenletesen szappanos vizet vagy habot azokra a részekre, ahol szivárgás előfordulhat, és figyelje meg, hogy megjelennek-e buborékok vagy sem. Ha nem, akkor ez azt jelzi, hogy a rendszer biztonságos. Szivárgásérzékelő módszer: Használjon professzionális szivárgásérzékelőt, és olvassa el annak használati utasítását; ellenőrizze azokat a pontokat, ahol szivárgás előfordulhat. A szivárgásérzékelés időtartama minden egyes pozícióban legalább 3 percig tartson; Ha a vizsgálat eredménye szivárgást mutat, azonnal orvosolni kell a hibát, és újra meg kell vizsgálni; A szivárgásvizsgálat befejezése után tekerje be a beltéri egység szabadon lévő csőcsatlakozóját hőszigetelő anyaggal, és tekerje be szigetelőszalaggal.



Utasítások a próbaüzemhez kapcsolódóan



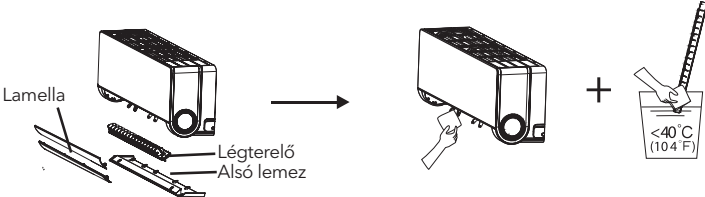
1. Kapcsolja be z áramellátást.
2. Nyomja meg a távirányító ON/OFF gombját a légkondicionáló bekapcsolásához.
3. Nyomja meg a Mode gombot a COOL és HEAT üzemmódok átkapcsolásához. Mindegyik üzemmódban állítsa be az alábbiak szerint:
 COOL - A legalacsonyabb hőmérséklet beállítása
 HEAT - A legmagasabb hőmérséklet beállítása
4. Használja a klímát kb. 8 percig minden üzemmódban, és ellenőrizze, hogy minden funkció megfelelően működik-e. Ellenőrizze a funkciókat az ajánlott módon:
 - 4.1 A kilépő levegő hőmérséklete változik-e a hűtés és a fűtés üzemmódban
 - 4.2. A víz megfelelően folyik-e le a lefolyócsőből.
 - 4.3 Megfelelően forognak-e a lamellák és a légtelölők (opcionális).
5. Tartsa megfigyelés alatt a légkondicionáló berendezés legalább 30 percig.
6. A sikeres próbaüzem után állítsa vissza a normál beállítást, és a távvezérlőn lévő ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.
7. Tájékoztassa a felhasználót, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és mutassa be a felhasználónak a légkondicionáló használatát, a szervizeléshez és karbantartáshoz szükséges ismereteket, valamint a tartozékok tárolására vonatkozó emlékeztetőt.

Megjegyzés:

Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja az ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÁSOK szakaszban leírt tartományt, és nem tud COOL vagy HEAT üzemmódot futtatni, emelje fel az előlapot, és a COOL és HEAT üzemmód futtatásához nyomja meg a vészhelyzeti gombot.

KARBANTARTÁS

 FIGYELEM	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztításkor a gépet le kell állítani, és 5 percnél hosszabb időre áramtalanítani kell. • A légkondicionálót semmilyen körülmények között nem szabad vízzel átöblíteni. • Az illékony folyadék (pl. hígító vagy benzin) károsítja a légkondicionálót, ezért a készülék tisztításához csak puha, száraz ruhát vagy semleges tisztítószerrel átitatott nedves ruhát használjon. • Fordítson különös figyelmet a szűrőszűrőszita rendszeres tisztítására, hogy elkerülje a porosodást, amely befolyásolja a hatásfokot. Ha a környezet poros, a tisztítást gyakrabban kell elvégezni. • A szűrőszita eltávolítása után ne érintse meg a beltéri egység lamelláit a karcolások elkerülése érdekében.
Tisztítsa meg a készüléket	<div style="text-align: center;">  <p>Törölje szárazra Óvatosan törölje le a készülék felületét</p> </div> <p>Tipp: Törölje le gyakran, hogy a légkondicionáló tiszta és jó megjelenésű maradjon.</p>
Szűrő szét- és össze-szerelése	<ul style="list-style-type: none"> • Fogja meg kézzel a szűrőn lévő fogantyút, majd húzza ki a szűrőt a készülékből úgy, hogy a szűrő felső széle elváljon a készüléktől. A szűrőt a szűrő felfelé történő felemelésével lehet eltávolítani. • A szűrő beszerelésekor először a szűrőszita alsó végét helyezze be az egység megfelelő pozíciójába, majd a szűrő felső végét nyomja be a megfelelő csatlósi pozícióba.
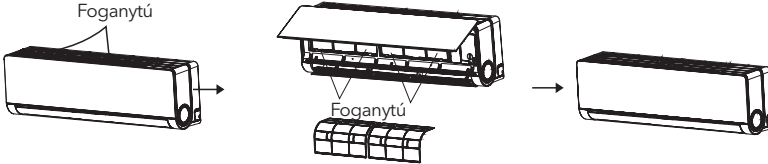
<p>Szűrő szét- és össze-szerelése</p>	
<p>A szűrő tisztítása</p>	 <p>Vegye ki a szűrőt a készülékből</p> <p>Tisztítsa meg a szűrőt szappanos vízzel, és szárítsa meg levegőn</p> <p>Cserélje ki a szűrőt</p> <p>A szűrő kivételének irányával ellentétes irányban</p> <p>Tipp: Ha a szűrőben felgyülemlt port talál, akkor sűrűbben ismételje meg a szűrőtisztítást, hogy biztosítsa a tiszta, egészséges és hatékony működést.</p>
<p>Belső légcsatorna tisztítása</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lazítsa meg a lamella közepén lévő patentet, hajlítsa kifelé a lamellát a kivételhez. • Ezután fogja meg az alsó lemez mindkét oldalát, és nyomja lefelé az alsó lemez eltávolításához. • Végül lazítsa meg a tereőlapp szerelvény rögzítőjét a hüvelykujjával, és vegye ki. • Törölje le a légcsatornát és a ventilátor szerelvényt tiszta és kicsavart nedves ronggyal. • Tisztítsa meg az eltávolított alkatrészeket szappanos vízzel, és szárítsa meg levegőn. • A tisztítás után helyezze vissza az eltávolított alkatrészeket sorrendben. 
<p>Szerviz és karbantartás</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja, végezze el a következő lépéseket: • Vegye ki a távirányító elemeit, és áramtalanítsa a légkondicionálót. • Az újbóli használatba vételkor: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tisztítsa meg a készüléket és a szűrőt; 2. Ellenőrizze, hogy vannak-e akadályok a beltéri és a kültéri egységek levegő be- és kimeneti nyílásánál; 3. Ellenőrizze, hogy a lefolyócső akadálymentes-e; • Helyezze be a távirányító elemeit, és ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Üzemzavar	Lehetséges okok
A készülék nem működik	Áramkimaradás / kihúzott villásdugó.
	A beltéri/kültéri egység ventilátorának motorja megsérült.
	Hibás kompresszor.
	Hibás védőberendezés vagy biztosítékok.
	Laza csatlakozások vagy kihúzott villásdugó.
	A készülék a saját védelme érdekében néha leállítja a működést.
	A feszültség magasabb vagy alacsonyabb, mint a tartomány.
	Aktív TIMER-ON funkció.
Sérült elektronikus vezérlőpanel.	
Különös szag	Szennyezett légszűrő.
Folyó víz hangja	Visszaáramló folyadék a hűtőközeg-körforgásban.
A légkivezető nyílásból finom köd száll ki	Ez akkor következik be, amikor a helyiség levegője nagyon lehül, például a HŰTÉS vagy a PÁRAMENTESÍTÉS/SZÁRÍTÁS üzemmódban.
Furcsa zaj hallatszik	Ezt a zajt az előlap hőmérséklet-változás miatti tágulása vagy összehúzódása okozza, és nem jelez problémát.
Elégtelen légáramlás, akár hideg, akár meleg	Nem megfelelő hőmérséklet-beállítás.
	Eltorlasztott bemeneti és kimeneti nyílások.
	Szennyezett légszűrő.
	A ventilátor sebessége minimálisra van állítva.
	Egyéb hőforrások a helyiségben.
Nincs hűtőközeg.	
A készülék nem válaszol az utasításokra	A távirányító nincs elég közel a beltéri egységhez.
	A távirányító elemeit ki kell cserélni.
	Akadályok a távirányító és a beltéri egység jelzője között.
A kijelző kikapcsolt	Aktív DISPLAY funkció.
	Áramkimaradás.
Kapcsolja ki azonnal a légkondicionálót, és áramtalanítsa a készüléket, ha:	Furcsa zajok működés közben.
	Hibás elektronikus vezérlőpanel.
	Hibás biztosítékok vagy kapcsolók.
	Ha vizet fúj ki a készülék.
	Túlmelegedett kábelek vagy villásdugók.
	Nagyon erős szagok jönnek a készülékből.

A kijelzőn megjelenő hibakód

Hiba esetén a beltéri egység kijelzőjén a következő hibakódok jelennek meg:

Kijelző	A probléma leírása	Kijelző	A probléma leírása
E1	Beltéri hőmérséklet-érzékelő hibája	E8	Kültéri üritési hőmérséklet-érzékelő hibája
E2	Beltéri csőhőmérséklet-érzékelő hibája	E9	Kültéri IPM modul hiba
E3	Kültéri csőhőmérséklet-érzékelő hibája	EA	Kültéri áram érzékelő hiba
E4	A hűtőközeg-rendszer szivárgása vagy hibája	EE	Külső PCB EEPROM hiba
E6	A beltéri ventilátor motorjának meghibásodása	EF	Kültéri ventilátor motorjának hibája
E7	Kültéri levegő hőmérséklet-érzékelő hibája	EH	Kültéri szívóhőmérséklet-érzékelő hibája
E0	Beltéri és kültéri kommunikációs hiba		

HULLADÉKKEZELÉS

Ez a készülék hűtőközeget és más potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A készülék ártalmatlanításakor a törvény különleges gyűjtést és kezelést ír elő. NE dobja ki ezt a terméket háztartási hulladékként vagy kommunális hulladékként.

A készülék ártalmatlanításakor a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Vigye el a készüléket a kijelölt települési elektronikai hulladékgyűjtő létesítménybe.
- Új készülék vásárlása esetén a kereskedő ingyenesen visszaveszi a régi készüléket.
- A gyártó szintén ingyenesen visszaveszi a régi készüléket.
- Adja el a készüléket tanúsított fémhulladék-kereskedőknek.
- A készülék erdőben vagy más természeti környezetben történő ártalmatlanítása veszélyezteti az Ön egészségét és káros a környezetre. Veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek az élelmiszerláncba is.



A Smart WiFi alkalmazás felhasználói kézikönyve megtalálható a következő címen:
<https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaTWiFiapp.pdf>



БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ



БЕЗБЕДНОСНИ ПРАВИЛА И ПРЕПОРАКИ ЗА ИНСТАЛАТЕРОТ

1. Прочитајте го ова упатство пред инсталирање и користење на уредот.
2. За време на инсталацијата на внатрешните и надворешните единици, пристапот до работниот простор треба да биде забранет за децата. Може да се случат непредвидливи несреќи.
3. Уверете се дека основата на надворешната единица е цврсто фиксирана.
4. Проверете дали воздухот не може да влезе во системот за ладење и проверете дали има истекување на разладно средство при движење на клима уредот.
5. Извршете тест циклус по инсталирањето на клима уредот и ги снимете оперативните податоци.
6. Заштита на внатрешната единица со осигурувач со соодветен капацитет за максимална влезна струја или со друг уред за заштита од преоптоварување.
7. Уверете се дека напонот на мрежата одговара на оној на табелата. Чувајте го прекинувачот или приклучокот чисти. Вметнете го приклучокот правилно и цврсто во приклучокот, со што се избегне ризикот од струен удар или пожар поради недоволен контакт.
8. Проверете дали приклучокот е соодветен за приклучокот, инаку го сменете приклучокот.
9. Уредот мора да биде опремен со средства за исклучување од напојувачката мрежа која има контактна поделба во сите столбови кои обезбедуваат целосно исклучување под "услови од категорија III над напонот", и овие средства мора да бидат вградени во фиксната инсталација во согласност со правилата за поврзување.
10. Клима уредот мора да биде инсталиран од страна на професионални или квалификувани лица.
11. Не инсталирајте уред на растојание помалку од 50 см од запаливи супстанции (алкохол итн.) Или од контејнери под притисок (на пример, лименки со спреј).
12. Ако уредот се користи во области без можност за вентилација, мора да се преземат мерки на претпазливост за да се спречи истекување на ладен гас во околината и создавање на опасност од пожар.
13. Материјалите за пакување се рециклираат и треба да се исфрлат во одделни канти за отпад. Однесете клима уред на крајот од неговиот употреблив живот во посебен центар за собирање на отпад за отстранување.
14. Користете клима уред само како што е наведено во оваа брошура. Овие инструкции не се наменети да ги покријат сите можни услови и ситуации. Како и со секој електричен апарат за домаќинство, здрав разум и претпазливост секогаш се препорачани за инсталација, работа и одржување.
15. Уредот мора да биде инсталиран во согласност со важечките национални прописи.
16. Пред пристап до терминалите, сите кола за напојување мора да бидат исклучени од напојувањето.
17. Уредот треба да биде инсталиран во согласност со националните прописи за жици.
18. Овој апарат може да се користи од деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, ако им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите кои се вклучени. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето на корисникот не смеат да се вршат од страна на деца без надзор.
19. Не се обидувајте сами да го инсталирате балсам, секогаш контактирајте специјализиран технички персонал.
20. Чистењето и одржувањето мора да се врши од страна на специјализиран технички персонал. Во секој случај, исклучете го уредот од електричната мрежа пред да извршите било какво чистење или одржување.
21. Уверете се дека напонот на мрежата одговара на оној на табелата. Чувајте го прекинувачот или приклучокот чисти. Вметнете го приклучокот правилно и цврсто во приклучокот, со што се избегне ризикот од струен удар или пожар поради недоволен контакт.
22. Не го извадувајте приклучокот за да го исклучите уредот кога работи, бидејќи тоа може да создаде искра и да предизвика пожар итн.
23. Овој апарат е направен за климатизација во домашните средини и не смее да се користи за било која друга цел, како што се сушење на облека, ладење на храна итн.
24. Секогаш го користете уредот со монтиран воздушен филтер. Употребата на уредот без воздушен

филтер може да предизвика прекумерно насобирање на прашина или отпад на внатрешните делови на уредот со можни последователни дефекти.

25. Корисникот е одговорен за инсталирање на уредот од страна на квалификуван техничар, кој мора да провери дали заземјувањето е направено во согласност со важното законодавство и да вметне термос магнетен прекинувач.
26. Батериите во далечинското управување мора да се рециклираат или да се отстранат правилно. За отстранување на отпадните батерии, молиме ги фрлајте батериите како сортиран комунален отпад на достапното место за собирање.
27. Никогаш не останувајте директно изложени на протокот на ладен воздух долго време. Директното и долготрајно изложување на ладен воздух може да биде опасно за вашето здравје. Особено внимание треба да се направи во собите каде што има деца, стари или болни луѓе.
28. Ако уредот испушта чад или има мирис на изгорено, веднаш го прекинете напојувањето и контактирајте го сервисниот центар.
29. Продолжената употреба на уредот во такви услови може да предизвика пожар или струен удар.
30. Поправките треба да се вршат само од страна на овластен сервисен центар на производителот. Неправилната поправка може да го изложи корисникот на ризик од струен удар итн.
31. Откачете го автоматскиот прекинувач ако предвидувате да не го користите уредот долго време. Насоката на воздушниот проток мора да биде соодветно прилагодена.
32. Крилјата мора да бидат насочени надолу во режим на греење и нагоре во режим на ладење.
33. Уверете се дека уредот е исклучен од напојувањето кога ќе остане нефункционален подолг период и пред да извршите било какво чистење или одржување.
34. Изборот на најсоодветната температура може да спречи оштетување на уредот.




БЕЗБЕДНОСНИ ПРАВИЛА И ЗАБРАНИ


1. Не го виткајте, влечете или компресирајте кабелот бидејќи тоа може да го оштети. Електричните шокови или пожарот најверојатно се должат на оштетен кабел за напојување. Специјализиран технички персонал мора само да го замени оштетениот кабел за напојување.
2. Не користете екстензии или модули.
3. Не го допирајте уредот кога сте боси или делови од телото се влажни или влажни.
4. Не го попречувајте влезот или излезот на внатрешната или надворешната единица. Опструкцијата на овие отвори предизвикува намалување на оперативната ефикасност на кондиционерот со можни последователни дефекти или оштетувања.
5. Во никој случај не се менуваат карактеристиките на апаратот.
6. Не инсталирајте уред во средини каде што воздухот може да содржи гас, масло или сулфур или во близина на извори на топлина.
7. Овој апарат не е наменет за употреба од лица (вклучувајќи ги и децата) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
8. Не се качувајте и не ставајте тешки или топли предмети врз уредот.
9. Не оставајте прозорците или вратите отворени долго време кога клима уредот работи.
10. Не го насочувајте воздушниот проток кон растенија или животни.
11. Долго директно излагање на протокот на ладен воздух на балдиционерот може да има негативни ефекти врз растенијата и животните.
12. Не ставајте балсам во контакт со вода. Електричната изолација може да биде оштетена и со тоа да предизвика струен удар.
13. Не се качувајте и не ставајте никакви предмети на надворешната единица.
14. Никогаш не вметнувајте стапче или сличен предмет во апаратот. Тоа може да предизвика повреда.
15. Децата треба да бидат надгледувани за да се осигура дека не си играат со апаратот. Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, неговиот сервисен агент или слично квалификувани лица со цел да се избегне опасност.

ИМЕ НА ДЕЛОВИ

Внатрешна единица

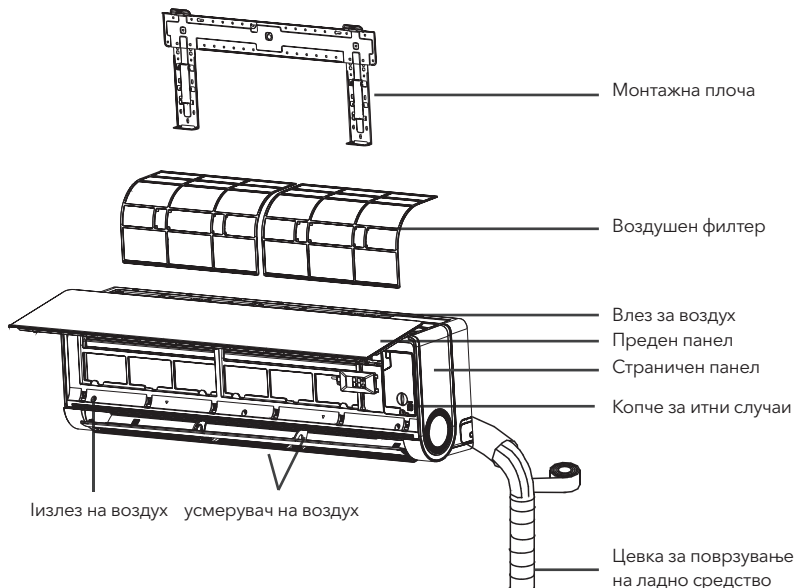


Надворешна единица

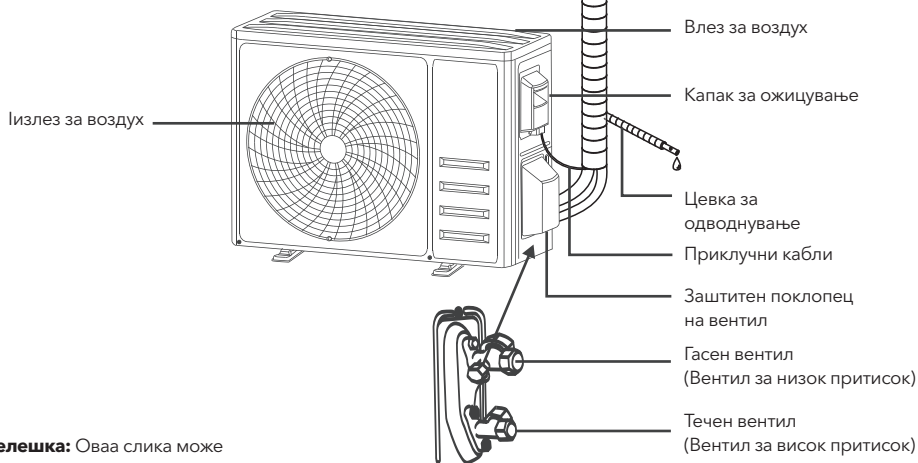




Забелешка: Оваа слика може да се разликува од вистинскиот објект. Ве молиме да го земете второто како стандард.

Со отстранет заштитни капак

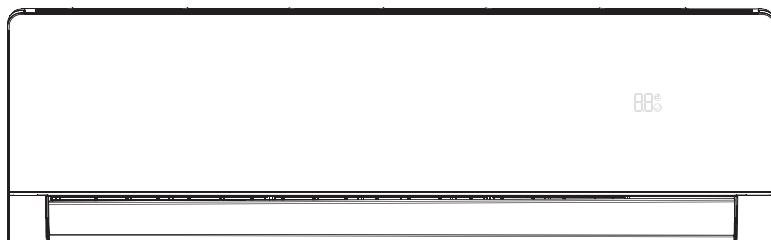Внатрешен приказ




Бр.	LED	Функција
1	88	Индикатор за тајмер, температура и кодови на грешки.
2		Се пали за време на работа на тајмерот.
3		Режим на мирување.

 Обликот и положбата на прекинувачите и индикаторите може да се разликуваат во зависност од моделот, но нивната функција е иста.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ




Remote control DISPLAY

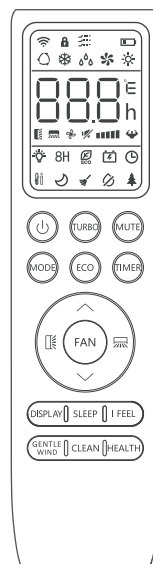Бр.	Симбол	Значење
1		Индикатор за батерија
2		Автоматски режим
3		Ладење
4		Одвлажнување
5		Вентилатор
6		Греење
7		EKO
8		Тајмер
9		Индикатор за температура
10		Брзина на вентилаторот: Автоматски/ ниско/ ниско-средно/ средно/ средно-високо/ високо
11		Тивок режим
12		ТУРБО
13		Вертикално насочување на воздухот
14		Хоризонтално насочување на воздухот
15		Функција на спиење
16		Функција на здравје
17		I FEEL функција
18		8°C функција на греење
19		Индикатор за сигнал
20		Проветрување
21		Заклучување на екранот
22		ON/OFF
23		GEN функција
24		Функција за самочистење
25		Функција против мувла



Екранот и некои функции на далечинскиот управувач може да се разликуваат во зависност од моделот.

Бр.	Копче	Функција
1		Уклучување/ исклучување на клима уредот.
2		Да ја покачите температурата или да го поставите часот за тајмерот.
3		Да ја намалите температурата или да го поставите часот за тајмер.
4	MODE	Да одбирање начин на работа (AUTO, COOL, DRI, FAN, HEAT).
5	ECO	За вклучување / исклучување на ЕКО функцијата.
		Долго притиснете активирање / деактивирање на функцијата греење од 8 °C (во зависност од моделот).
6	TURBO	За вклучување / исклучување на ТУРБО функцијата.
7	FAN	Да се избере брзината на вентилаторот за автоматско / нечујно / ниско / ниско-средно / средно / средно-високо / високо / турбо.
8	TIMER	За да го поставите времето на вклучување / исклучување на тајмерот.
9	SLEEP	За вклучување / исклучување на функцијат SLEEP.
10	DISPLAY	За вклучување / исклучување на ЛЕД-екранот.
11		За да го запрете или започнете хоризонталното движење на дефлекторот на воздухот или да ја прилагодите саканата насока на воздухот нагоре / надолу.
12		За да го запрете или започнете хоризонталното движење на дефлекторот на воздухот или да ја прилагодите посакуваната насока лево / десно.
13	I FEEL	За вклучување / исклучување на функцијата I FEEL.
14	MUTE	За вклучување / исклучување на функцијата MUTE.
		Долго притиснете за да ја активирате / деактивирате функцијата GEN (во зависност од моделот).
15	MODE + TIMER	За активирање / деактивирање на функцијата CHILD-LOCK.
16	CLEAN	За вклучување / исклучување на функцијата САМОЧИСТЕЊЕ (во зависност од моделот).
17	FAN + MUTE или GENTLE WIND	За да ја активирате/деактивирате функцијата НЕЖЕН ВЕТЕР (во зависност од моделот).
18	HEALTH	За вклучување / исклучување на функцијата ЗДРАВЈЕ (во зависност од моделот).
19	ANTI-MILDEW	За вклучување / исклучување на функцијата ПРОТИВ МУВЛА.

-  Екранот и некои функции на далечинскиот управувач може да се разликуваат во зависност од моделот.
-  Обликот и положбата на копчињата и индикаторите може да се разликуваат во зависност од моделот, но нивната функција е иста.
-  Единицата сигнализира за да го потврди точниот прием на секоја команда.

Промена на батеријата

Извадете го капакот на батеријата од задниот дел на далечинскиот управувач со притискање и движење во насока на стрелката.

! Инсталирајте ги батериите со поставување (-) страна на пружината на далечинскиот управувач. Заменете го капакот на батеријата со лизгање.


Користете 2 батерии LRO3 AAA (1.5V).

Не користете батерии на полнење.

Заменете ги старите батерии со нови од ист тип кога екранот повеќе не е читлив.

Не фрлајте ги батериите како несортиран комунален отпад.

Потребно е да се собере таков отпад за посебен третман.

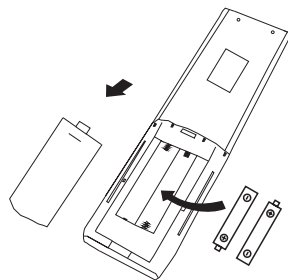

Отстранување на батерии

Не фрлајте ги батериите како несортиран комунален отпад. Погледнете ги локалните закони за правилно отстранување на батериите.

Батериите може да имаат хемиски симбол на дното од иконата за отстранување.

Овој хемиски симбол значи дека батеријата содржи тежок метал што надминува одредена концентрација. Апаратите и искористените батерии мора да се третираат во специјализиран објект за повторна употреба, рециклирање и обновување.

Со обезбедување правилно отстранување, ќе помогнете да се избегнат можни негативни последици за животната средина и здравјето на луѓето.



! За некои модели, секој пат кога ќе ги вметнете батериите во далечинското управуваче за прв пат, можете да го поставите типот на контрола само за ладење или пумпа за греење. Штом ќе ги вметнете батериите, исклучете го далечинскиот управувач и работете како што е подолу.

1. Притиснете долго **MODE** копче, додека (❄️) не затрепка, за да го поставите на Само ладење.
2. Притиснете долго **MODE** копче, додека (🔥) не затрепка, за прилагодување на типот на топлинска пумпа.

Забелешка: Ако го поставите далечинскиот управувач во режим на ладење, нема да може да се активира функцијата за греење во единиците со пумпа за топлина. Ако треба да ги ресетирате, извадете ги батериите и повторно инсталирајте ги.

! За некои модели на далечински управувач, можете да го програмирате екранот на температурата помеѓу °C и °F.

1. Притиснете и држете го копчето **TURBO** повеќе од 5 секунди за влез во програмот за промени
2. Притиснете и држете го копчето **TURBO**, додека не преминете на °C и °F
3. Потоа отпуштете го копчето и почекајте 5 секунди, функцијата ќе биде избрана.

Забелешка:

1. Насочете го далечинскиот управувач кон климатизерот.
2. Проверете дали нема објекти помеѓу далечинскиот управувач и приемникот на сигналот во внатрешната единица.
3. Никогаш не го оставајте далечинскиот управувач изложен на сончева светлина.
4. Држете го далечинскиот управувач најмалку 1 m подалеку од ТВ или други електрични уреди.

РЕЖИМ НА ЛАДЕЊЕ

COOL ❄️

Функцијата за ладење овозможува климатизерот да ја лади просторијата истовремено и ја намалува влажноста на воздухот.

За да ја активирате функцијата за ладење (COOL), притиснете [MODE] додека симболот (❄️) не се појави на екранот. Со помош на копчињата \downarrow или \uparrow (V) поставете ја температурата пониска од собната температура.

FAN MODE (Не е копчето FAN)

FAN 🌀

Режим на вентилатор, само проток на воздух.

СУВ РЕЖИМ

DRY 💧

Оваа функција ја намалува влажноста на воздухот за да ја направи просторијата попријатна.

За да го поставите режимот за сушење, притиснете [MODE] додека не се појави 💧 на екранот. Автоматската претходно поставена функција е активирана.

АВТО МОД

AUTO 🔄

Автоматски режим

За да го поставите режимот AUTO, притиснете [MODE] се додека не се појави 🔄 на екранот. Во AUTO режимот, режимот на работа автоматски се прилагодува во согласност со температурата во просторијата.

РЕЖИМ НА ГРЕЕЊЕ

HEAT 🔥

Функцијата за греење му овозможува на климатизерот да ја загрева просторијата.

За да ја активирате функцијата на греење (HEAT), притиснете го копчето [MODE] додека симболот 🔥 не се појави на екранот. Со копчето \downarrow или \uparrow поставете ја температурата повисока од собната температура.

⚠️ За време на работата на HEAT, апаратот може автоматски да го активира циклусот на одмрзнување, кога е потребно да се исчисти мразот на кондензаторот за да се врати неговата функција за размена на топлина. Оваа постапка обично трае 2-10 минути. За време на одмрзнувањето, вентилаторот на внатрешната единица престанува да работи. По одмрзнувањето, тој автоматски се враќа во режимот HEATING.



(За пазарот во Северна Америка) Доколку е потребно, можете да го притиснете копчето ECO 10 пати во рок од 8 секунди во режим на греење за да започнете присилно одмрзнување. Надворешниот мраз ќе се стопи многу побрзо.

FAN SPEED функција (копче FAN)

FAN 🌀

Променете ја брзината на вентилаторот.

Притиснете го [FAN] копчето за поставување на брзината на вентилаторот кој работи, може кружно да се постави на AUTO / MUTE / LOV / LOV-MID // MID / MID-HIGH / HIGH / TURBO.



ФУНКЦИЈА ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ

1. Притиснете и задржете ги копчињата [MODE] и [TIMER] за да ја активирате оваа функција и повторете ја за да ја деактивирате оваа функција.
2. Ниту едно копче нема да биде активно во оваа функција.

ВКЛУЧЕН ТАЈМЕР


TIMER ⌚

За автоматско вклучување на уредот,

Кога е исклучен, можете да прилагодите на TIMER ON. За да го поставите времето за автоматско вклучување како подолу:

1. Притиснете го копчето [TIMER] поставен на далечинскиот дисплеј за прв пат ⌚ и [00] ќе се појави на далечинскиот дисплеј и ќе трепка.
2. Притиснете го копчето \downarrow или \uparrow да го поставите посакуваното на време. Секој пат кога ќе го притиснете копчето, времето се зголемува / намалува за половина час помеѓу 0 и 10 часа и за еден помеѓу 10 и 24 часа
3. Притиснете на [TIMER] втор пат за потврда.
4. По поставувањето на тајмерот, поставете го отребниот режим (Cool / Heat / Auto / Fan / Dri) со притискање на копчето [MODE]. И поставете ја потребната брзина на вентилаторот со притискање на копчето [FAN]. И притиснете \downarrow или \uparrow за да ја поставите потребната работна температура.



ОТКАЖЕТЕ со притискање на [TIMER] копчето.

 Never position Flaps manually, the delicate mechanism might seriously damaged!

ИСКЛУЧЕН ТАЈМЕР

TIMER  За автоматско исклучување на уредот.

Кога апаратот е вклучен, можете да го исклучите со **TIMER**. За да го поставите времето за автоматско исклучување, како што е прикажано подолу:


1. Потврдете дека уредот е **ВКЛУЧЕН**.
2. Притиснете го копчето **TIMER** за првата поставка за исклучување.
Притиснете  или  за да го поставите потребниот тајмер.
3. Притиснете го **TIMER** копчето по втор пат за потврда.
За откажување притиснете **TIMER**.


Забелешка: Целокупното програмирање мора да се изврши во рок од 5 секунди, во спротивно поставката ќе биде откажана


ФУНКЦИЈА ЗА УСМЕРУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ



1. Притиснете го копчето **SWING** за да ја активирате функцијата за усмерување на воздухот,
 - 1.1 Притиснете  за активирање на хоризонталните водичи за ротација од горе надолу, ќе се појави знак 
 - 1.2 Притиснете  да ги активирате водилките за вертикална навигација од лево надесно и на далечинскиот дисплеј ќе се појави .
 - 1.3 Повторете го ова за да ја запрете насоката под агол на струјата.
2. Ако вертикалните водичи под капакот се постават рачно, тие овозможуваат протокот на воздух да се насочи директно надесно или лево.
3. Долго притиснете  или  над 3 секунди за да изберете повеќе агли на насока на проток на воздух.

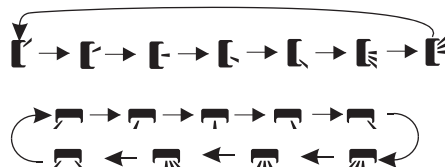


 Никогаш не ги инсталирајте водилките рачно, чувствителниот механизам може сериозно да се оштети!

 Никогаш не ставајте прсти, стапови или други предмети во влезовите и излезите на воздухот. Таквиот случајен контакт со живи делови може да предизвика непредвидени штети или повреди.

ТУРБО ФУНКЦИЈА




За да ја активирате турбо функцијата, притиснете **TURBO** и  ќе се појави на екранот. Притиснете повторно за да ја откажете оваа функција. Во режимот на ладење / греење, кога ќе ја изберете функцијата **TURBO**, единицата ќе се префрли во режим на брзо ладење или брзо загревање и ќе започне со максимална брзина на вентилаторот за најголем проток на воздух.


ТИВОК РЕЖИМ



1. Притиснете го копчето **MUTE** за да ја активирате оваа функција и  ќе се појави на екранот на далечинскиот управувач. Повторете го ова за да ја деактивирате оваа функција.
2. Кога ќе се вклучи функцијата **MUTE**, далечинскиот управувач ќе ја прикаже брзината на автоматскиот вентилатор, а внатрешната единица ќе работи со најниска брзина на вентилаторот за да се чувствува тивко.
3. Кога ќе го притиснете копчето **FAN / TURBO**, функцијата **MUTE** ќе се откаже. Функцијата **MUTE** не може да се активира во режим на суво.

SLEEP ФУНКЦИЈА


SLEEP  Претходно поставена автоматска програма.

Притиснете го копчето **SLEEP** за активирање на функцијата **SLEEP** и  се појавува на екранот. Притиснете повторно за да ја откажете оваа функција.

По 10 часа режим на мирување, климатизерот ќе се префрли на претходниот режим на поставување.

I FEEL ФУНКЦИЈА (опционално)

I FEEL 


Притиснете го копчето **I FEEL** за да го исклучите LED дисплејот на панелот. Притиснете повторно за да го вклучите LED дисплејот,  ќе се појави на далечинскиот управувач. Повторете го ова за да ја деактивирате оваа функција.

Оваа функција му овозможува на далечинскиот управувач да ја измери температурата на моменталната локација и да го испрати овој сигнал до климатизерот за да се оптимизира температурата околу него и да се обезбеди удобност. Ќе се активира автоматски 2 часа подоцна.

EKO ФУНКЦИЈА

ECO 

Во овој режим, уредот автоматски ги прилагодува функциите за да заштедат енергија.

Притиснете го копчето **ECO** и на екранот ќе се појави  и уредот ќе работи во еко режим. Притиснете повторно за да го откажете.

Белешка: EKO функцијата е достапна во режимите на ладење и греење.

EKPAN

DISPLAY 

Вклучете / исклучете го LED дисплејот на панелот.

Притиснете на **DISPLAY** за да го исклучите LED дисплејот на панелот. Притиснете повторно за да го вклучите LED дисплејот


GEN ФУНКЦИЈА (опционално)




1. Прво вклучете ја внатрешната единица и притиснете и задржете го копчето **MUTE** 3 секунди додека не се активира и повторете го ова за да ја деактивирате оваа функција.
2. Под оваа функција, кратко притиснете го копчето **MUTE** за да изберете општ тип L3-L2-L1-OF.
3. Изберете OF и почекajte 2 секунди за да излезете.

ФУНКЦИЈА ЗА САМО-ЧИСТЕЊЕ (опционално)

Изборно само за некои уреди со инвертерска топлинска пумпа.

За да ја активирате оваа функција, прво исклучете ја внатрешната единица, потоа притиснете го копчето **CLEAN**, тогаш ќе слушнете звучен сигнал, **[AC]** ќе се појави на внатрешната единица и  на далечинскиот дисплеј

1. Оваа функција помага да се отстрани насобраната нечистотија, бактериите итн. Од внатрешниот испарувач.
2. Оваа функција ќе работи околу 30 минути и ќе се врати во претходно поставениот режим. Може да притиснете копче  за да ја откажете оваа функција за време на процесот. Кога ќе завршите или откажете, ќе слушнете 2 звучни сигнали.



Нормално е ако се слушне малку бучава за време на овој функционален процес, бидејќи пластичните материјали се шират на топлина и се намалуваат на студ.



Предлагаме да ја користите оваа функција во следните услови на животната средина за да избегнете одредени безбедносни карактеристики.

Внатрешна единица	Temp < 86°F (30°C)
Надворешна единица	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)




Се препорачува да ја користите оваа функција на секои 3 месеци

8°C ФУНКЦИЈА НА ГРЕЕЊЕ (опционално)

1. Притиснете и задржете го копчето **ECO** 3 секунди за да ја активирате оваа функција и на далечинскиот дисплеј ќе се појават **[8°C]** (**[46°F]**). Повторете го ова за да ја деактивирате оваа функција.
2. Оваа функција автоматски ќе започне режим на греење кога собната температура е под 8°C (46°F) и ќе се врати во режим на подготвеност ако температурата достигне 9°C (48°F).
3. Ако собната температура е поголема од 18°C, апаратот автоматски ќе ја откаже оваа функција.

Функција за слаб ветер (опционално)


1. Вклучете ја внатрешната единица и преместете го во режим COOL, потоа притиснете го копчето **GENTLE WIND** или притиснете **FAN** и копчето **MUTE** заедно 3 секунди за да ја активирате оваа функција,  ќе се појави на екранот. Направете го ова повторно за да го деактивирате.
2. Оваа функција автоматски ќе ги затвори вертикалните капаци и ќе ви даде пријатно чувство на ветре.

ЗДРАВСТВЕНА ФУНКЦИЈА (опционално)

1. Прво вклучете ја внатрешната единица, притиснете **HEALTH** за да ја активирате оваа функција,  ќе се појави на екранот. Направете го ова повторно за да деактивирате.
2. Кога ќе се започне функцијата ЗДРАВЈЕ, јонизаторот / плазмата / биполарниот јонизатор / УВЦ ламбата (во зависност од моделот) ќе се напојуваат и ќе работат.

Функција против мувла (опционално)

ANTI-MILDEW 

Притиснете го копчето **ANTI-MILDEW** за да ја активирате функцијата ANTI-MILDEW, ќе се појави на екранот . Направете го тоа повторно за да ја деактивирате оваа функција. Откако ќе работи COOL/DRY повеќе од 30 минути, можете да ја користите оваа функција, уредот ќе дува проток на воздух околу 15 минути за да ги исуши внатрешните делови за да избегне мувла, а потоа ќе го исклучи уредот.

Забелешка: Функцијата ANTI-MILDEW е достапна само во режимот DRY/COOLING.

УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА НА УРЕДОТ

- !** Обидот да се користи климатизерот над одредениот температурен опсег може да предизвика вклучување на уредот за заштита на климатизерот и климатизерот може да не работи. Затоа, обидете се да го користите климатизерот во следните температурни услови.

ИНВЕРТЕР клима уред

Температура	Режим		
	Греење	Ладење	Суво
Собна температура	0°C~30°C	17°C~32°C	
Надворешна температура	-20°C~30°C	-15°C~53°C	

Со вклучена струја, рестартирајте го климатизерот откако ќе го исклучите или вклучете го во друг режим за време на работата и уредот за заштита на климатизерот ќе започне. Компресорот ќе продолжи со работа по 3 минути.

! Карактеристики на работата на греењето (се применуваат на топлинска пумпа)

Предгревање:

Кога е овозможена функцијата за греење, на внатрешната единица ќе и бидат потребни 2 ~ 5 минути за да се загрее, по што климатизерот ќе започне да се загрева и да дува топол воздух.

Одмрзување:



За време на греењето, кога надворешната единица е замрзната, климатизерот ќе овозможи функција за одмрзување да го подобри ефектот на греење. За време на одмрзувањето, внатрешните и надворешните вентилатори престануваат да работат. Клима уредот автоматски ќе продолжи со загревање откако ќе заврши одмрзувањето.

🔊 Копче за итен случај:

Отворете го панелот и пронајдете го копчето за итни случаи на електронската контролна кутија кога не работи далечинскиот управувач.

(Секогаш притискајте го копчето за итни случаи со изолациониот материјал.)

Моментална состојба	Операција	Одговор	Внесете го режимот на работа
Режим на подготвеност	Притиснете го копчето за итни случаи еднаш	Звучи кратко еден пат.	Режим на ладење
Режим на подготвеност (Само за топлинска пумпа)	Притиснете го копчето за итни случаи двапати за 3 секунди	Два пати кратко свирнува	Режим на греење
Одвлажнување	Притиснете го копчето за итни случаи еднаш	Звучи постојано	Исклучено

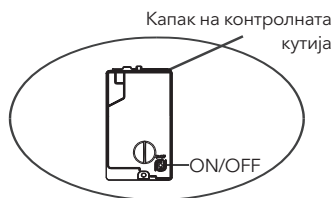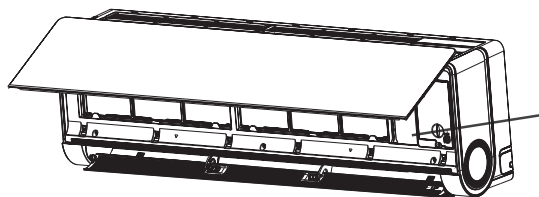

(отворете го панелот на внатрешната единица)

УПАТСТВО ЗА СЕРВИС (R32)

1. Погледнете ги информациите содржани во ова упатство за да видите какви димензии на просторот ви се потребни за правилно инсталирање на уредот, вклучувајќи ги и минималните дозволени растојанија од конструкции лоцирани во непосредна близина на уредот.
2. Инсталирајте го, користете го и чувајте го уредот во просторија со подна површина поголема од 4 m².
3. Инсталирањето на цевките треба да бидат на минимално ниво.
4. Заштитете ги цевките од физичко оштетување и не поставувајте ги во простор што не може да се проветрува ако истиот простор е помал од 4m².
5. Почитувајте ги националните регулативи за гасови.
6. Механичките врски оставете ги достапни за одржување.
7. Следете ги упатствата дадени во овој прирачник за ракување, инсталација, чистење, одржување и отстранување на средството за ладење.
8. Осигурете се дека отворите за вентилација не се блокирани.
9. Забелешка: Изведете ја постапката за сервисирање само на начин препорачан од производителот.
10. Предупредување: Уредот чувајте го во добро проветрено место, каде што димензиите на просторијата соодветствуваат со одредената површина на просторијата соодветна на работата на уредот.
11. Предупредување: Уредот чувајте го во просторија каде што нема постојано отворен пламен (на пример, активен уред кој работи на гас) и извор на палење (на пример, активан електричен грејач).
12. Чувајте го уредот на начин што спречува механичко оштетување.
13. Соодветно е секое лице покането да работи со инсталациите за средство за ладење да има валиден и тековен сертификат издаден од орган за оценување акредитиран од структурата, со што ќе се препознае компетенцијата на споменатите лица за ракување со средства за ладење, во согласност со спецификациите за проценка признати од конкретен индустриски сектор. Постапките за сервисирање треба да се извршуваат во согласност со препораките на производителот на опремата. Постапките за одржување и поправка за кои е потребна помош од други квалификувани лица мора да се извршат под надзор на лице надлежно за употреба на запаливи средства за ладење.
14. Секоја работна постапка што влијае врз безбедноста ја вршат надлежни лица.
15. **Предупредување:**
 - Не обидувајте се да го забрзате процесот на топење или чистење на начини кои не се препорачани од производителот.
 - Уредот чувајте го во просторија без присутни извори на палење (на пример: отворен пламен, активирани гасни уреди или активирани електрични грејачи).
 - Да не се продупчува или потпалува.
 - Имајте во предвид дека средствата за ладење не мора да мирисаат.



Внимание: Ризик од пожар



Прочитајте го упатството за употреба



Упатства за работа



Прочитајте го техничкиот прирачник

16. Информации за сервисирање:

1. Проверка на просторот

Пред да започнете со работа на системи што содржат запаливи средства за ладење, неопходно е да се извршат безбедносни проверки за да се уверите дека ризикот од палење е минимизиран. Кога го поправате системот за ладење и пред да извршите каква било работа на системот, преземете ги следниве мерки на претпазливост.

2. Постапка за работа

Работите се изведуваат со контролирана постапка за да се минимизира ризикот од присуство на запалив гас или пари за време на извршувањето на работата.

3. Општ работен простор

Целиот персонал за одржување, како и сите лица кои се во непосредна близина, треба да бидат информирани за природата на извршената работа. Избегнувајте работа во затворен простор.

Просторот околу местото на изведба на работата мора да биде одвоен. Осигурете се дека условите во просторот се безбедни со контролирање на запалив материјал.

4. Проверка на присуство на средство за ладење

Проверете го просторот пред и за време на работата со соодветен детектор за средство за ладење за да бидете сигурни дека техничарот е запознаен со присуството на потенцијално запаливи гасови.

Осигурете се дека опремата што се користи за откривање протекување е соодветна за изведување на работа со запаливи средства за ладење, т.е. да не се создаваат искри, да е со соодветни заптивки и инхерентно безбедна.

5. Присуство на противпожарни апарати

Ако работата што треба да се изврши на опремата за ладење или на кој било друг придружен елемент подразбира присуство на висока температура, неопходно е соодветната опрема за противпожарна заштита да биде достапна на непосредна близина. Осигурете се дека во близина на местото каде што се спроведува полнење има противпожарен апарат со сув прав или CO₂.

6. Нема извор на палење

Лицето кое врши работи врз системите за ладење, што подразбира изложување на која било цевка на надворешни услови, не смее да користи никаков извор на палење на начин што може да резултира во опасност од пожар или експлозија. Чувајте ги сите можни извори на палење, вклучително и пушење цигари, на доволно растојание од местото за инсталација, поправка, празнење и отстранување, што може потенцијално да го ослободи средство за ладење во околината. Пред да започнете со работа, проверете ја областа околу опремата за да бидете сигурни дека нема опасност или ризик од палење. Поставете ознаки „Забрането пушење“.

7. Проветрување на просторот

Пред да го отворите системот или да започнете со работа што создава висока температура, проверете дали просторијата е на отворено или соодветно проветрена. Одржувајте одреден степен на вентилација во текот на целиот период на работа. Со вентилацијата треба да се разреди секоја концентрација на средството за ладење и, ако е можно, да се испушти во надворешното опкружување.

8. Проверка на опремата за ладење

Кога ги заменуваат електричните компоненти, новите компоненти мора да бидат погодни за намена и да одговараат на соодветната спецификација. Упатството за одржување и сервисирање наведено од производителот мора секогаш да се следи. Ако не сте сигурни, контактирајте го техничкиот оддел на производителот за помош.

Кај инсталации каде што се користат запаливи средства за ладење, мора да се извршат следниве проверки:

- Количеството на средството кое се надополнува да биде во согласност со димензиите на просторијата каде што се вградени делови што содржат средство за ладење;

- Опремата и отворите за вентилација функционираат правилно и не се блокирани;

- Ако се користи индиректна инсталација за ладење, проверете го присуството на средството за ладење во рамките на секундарната инсталација;

- Ознаките на опремата мора да останат видливи и читливи. Нечитливите ознаки и знаци мора да бидат санирани;

- Инсталирајте ја цевката за ладење или компонентите на места каде што веројатно нема да бидат изложени на дејство на супстанции што можат да ги кородираат компонентите со средството за ладење, освен ако спомнатите компоненти се изработени од материјали кои се својствено отпорни на корозија или кои се соодветно заштитени од корозија.

9. Проверки на електрични уреди

Поправката и одржувањето на електричните компоненти вклучуваат процедури за првични проверки на безбедноста и контрола на компонентите. Во случај на дефект кој може да ја загрози безбедноста, уредот не смее да биде поврзан со напојувањето, се додека правилно не се отстрани дефектот. Ако дефектот не може веднаш да се отстрани, а потребно е уредот да продолжи да работи, мора да се примени соодветно привремено решение. Оваа состојба мора да се пријави кај сопственикот на опремата со цел сите страни да бидат информирани за истата.

Првичните безбедносни проверки вклучуваат следно:

- Дека кондензаторите се испразнети: ова треба да се направи безбедно, за да се избегне можноста за појава на искри;

- Дека неизолираните електрични компоненти и жици не се изложени при полнење, поправка или чистење на системот;

- Дека постои континуитет на заземјувањето.

17. Поправка на заптивни компоненти

1. При поправка на заптивните компоненти, а пред да ги отстраните заптивните капациите и сл., неопходно е да се исклучи секое напојување на опремата на која се изведува работата. Ако е апсолутно неопходно да се напојува опремата за време на сервисирањето, тогаш уредот за откривање на истекување мора постојано да биде вклучен на најкритична точка за да се даде предупредување за потенцијално опасна ситуација.

2. Особено внимание треба да се посвети на следново за да се осигури дека работата на електричните компоненти не предизвикава промени во кукиштето што ќе го намали нивото на заштита. Овие промени вклучуваат оштетување на каблите, прекумерен број на врски, приклоци што не соодејствуваат со оригиналните спецификации, оштетување на заптивки, неправилно инсталирани заптивни чепови и т.н.

Осигурете се дека уредот е безбедно прицрстен.

Осигурете се дека заптивките или заптивните материјали не се истрошени до таков степен што веќе не ја исполнуваат својата цел, а тоа е оневозможување на навлегување на запалив воздух. Резервните делови мора да ги исполнуваат спецификациите на производителот.

ЗАБЕЛЕШКА: Употребата на силиконски заптивки може да го наруши работењето на одредени типови опрема за детектирање на истекување. Не е неопходно да се изолираат компонентите со својствена безбедност пред да извршите работа на нив.

18. Поправка на компоненти со својствена безбедност

Не применувајте константни индуктивни или капацитивни оптоварувања на колото, освен ако прво не сте се увериле дека тоа нема да предизвика надминување на дозволените вредности на напонот и струјата за опремата што ја користите.

Компонентите со својствена безбедност се единствениот вид компоненти на кои што може да се работи додека се под напон во присуство на запалива атмосфера. уредот за тестирање треба да ги има соодветните спецификации.

Компонентите заменете ги само со резервни делови наведени од производителот. Другите резервни делови може да предизвикаат запалување на средството за ладење присутно во атмосферата при истекување.

19. Кабли

Осигурете се дека каблите не се изложени на абеење, корозија, прекумерен притисок, вибрации, остри рабови или други негативни ефекти врз животната средина. При проверка, треба да се земат предвид и ефектите од стареење или постојана изложеност на вибрации кои потекнуваат од компресори или вентилатори.

20. Детектирање на запаливи средства за ладење

Под никакви околности не треба да се користат потенцијални извори на палење како начин за пребарување или откривање на истекување на средството за ладење. Халогената ламба (или кој било друг детектор со отворен пламен) не смее да се користи.

21. Методи за детектирање на протекување

Методите, што се сметаат за прифатливи за детектирање на протекување во системите што содржат запаливи средства за ладење, ги вклучуваат следниве постапки:

Користете електронски детектори за истекување за да откриете запаливи средства за ладење, иако тие може да имаат несоодветна чувствителност или може да бараат повторна калибрација. (Калибрацијата на опремата за детекција мора да се изврши во околина без средство за ладење).

Осигурете се дека уредот за детекција не е потенцијален извор на палење и е соодветен за средството за ладење кое се употребува. Опремата за детекција на истекување мора да се прилагоди на процентот на „LFL“ (пониски граници на запаливост) на средството за ладење и мора да биде калибрирано според средството за ладење кое што се употребува, а соодветниот процент на гас (максимум 25%) мора да биде потврден.

Течностите за детектирање на истекување се погодни за употреба кај повеќето ладилни средства.

Сепак, треба да се избегне употреба на детергенти што содржат хлор, бидејќи хлорот може да реагира со ладилното средство и да предизвика корозија на бакарните цевки.

Доколку постои сомневање за истекување, треба да се отстранат сите извори на отворен пламен/ отворениот пламен мора да се изгасне.

Ако е детектирано истекување на ладилно средство за кое се бара лемење, целата количина на средството за ладење мора да се извлече од системот или да се изолира (со затворање на вентилот) во дел од системот подалеку од точката на истекување. Системот потоа се чисти со пуштање на азот без кислород (oxygen free nitrogen, OFN) и пред и за време на процесот на лемење.

22. Празнење и евакуација

При отворање на инсталацијата за средството за ладење за поправка или за која било друга цел, се следат стандардни процедури. Сепак, многу е важно да се применат најдобри практики, бидејќи станува збор за запаливост. Следете ги овие постапки:

- Отстранете го средството за ладење;
- Искристете ја инсталацијата со инертен гас;
- Извршите евакуација;
- Искристете повторно со инертен гас;
- Отворете ја инсталацијата или со сечење или со лемење.

Чувајте го средството за ладење од системот во соодветното шише за средство за ладење од системот. Системот мора да се изврши „испирање“ со азот без кислород, по што единицата се смета за безбедна. Можеби е неопходно да се повтори овој процес неколку пати. Компримираниот воздух или кислород не треба да се користи за гореспомнатите цели.

Испирањето се постигнува со елиминирање на вакуумот во системот со азот без кислород и дополнително пополнување сè додека не се постигне работен притисок, а потоа празнење во атмосферата и, конечно, извлекување на гасовите се додека не се создаде вакуум. Оваа постапка мора да се повтори се додека не постои повеќе ладилно средство во системот. По последниот процес на полнење со азот без кислород, тој мора да се испушти од системот сè додека не се постигне атмосферски притисок, дозволувајќи да се изврши работа. Овој процес е клучен ако планирате да ја залемите цевката.

Осигурете се дека излезниот отвор на вакумскаТА пумпа не се наоѓа во близина на изворот на палење и дека постои можност за вентилација.

23. Исклучување од работа/ставање надвор од употреба

Пред да се изврши оваа постапка, неопходно е техничарот да биде целосно запознаен со опремата и сите детали во врска со истата. Се препорачува добра практика за безбедно празнење на сите ладилни средства од системот. Пред извршување на задачата, треба да се земе примерок од маслото и средството за ладење, доколку е потребно да се направи анализа, пред повторно да се употреби истото средство за ладење. Многу е важно да се провери достапноста на електрична енергија пред да се започне со оваа задача.

- а. Запознајте се со опремата и работата на истата.
- б. Изолирајте го системот од напојувањето.
- в. Пред да започнете со постапката, проверете дали:
 - има механичка опрема за ракување, доколку е потребно, за ракување со шишиња со средство за ладење од системот;
 - целата опрема за лична заштита е поставена и правилно се употребува;
 - процесот на празнење е под надзор на надлежно лице во секое време;
 - системите за празнење и шишињата за ладење од системот се во согласност со соодветните стандарди.
- г. Испуштајте го системот за ладење, ако е тоа можно.
- д. Ако воспоставувањето на вакуум не е можно, направете манипулативен цевковод така што ладилното средство може да се отстрани од различни делови на системот.
- ѓ. Ставете го шишето на вага пред да го испразните ладилното средство од системот.
- е. Стартувајте ја машината за испирање и ракувајте ја според упатствата на производителот.
- ж. Не преполнувајте ги шишиња (не повеќе од 80% од волуменот на течноста за полнење).
- з. Не го надминувајте максималниот работен притисок на шишето, дури и привремено.
- с. Кога шишињата се правилно пополнети и процесот е завршен, обезбедете шишињата и опремата брзо да се отстранат од локацијата и сите изолациони вентили на опремата да бидат затворени.
- и. Со испразнето средство за ладење не треба да се полни друг систем за ладење, освен ако е исчистено и проверено.

24. Обележување

Опремата мора да биде обележана така што ќе укаже дека е ставена надвор од употреба и ладилното средство е испразнето. Етикетата треба да биде датирана и потпишана. Осигурете се дека опремата е обележана со етикета во која се наведува дека опремата содржи запаливо средство за ладење.

25. Празнење

При празнење на средството за ладење од системот, без оглед дали се сервисира или се става надвор од употреба, се препорачува добра практика за безбедно празнење на сите средства за ладење. Кога префрлувате средства за ладење во шишиња, проверете дали се користат само соодветни шишиња за средство за ладење од системот. Обезбедете адекватен број шишиња за целиот волумен на полнење од системот. Сите шишиња што треба да се користат треба да содржат етикети што означуваат дека шишињата го содржат испразнетото средство за ладење и назив на ладилното средство (т.е. специјални шишиња за испразнетото средство за ладење). Шишињата треба да бидат опремени со исправен вентил за намалување/испуштање на притисокот и, доколку е можно, исправен вентил за исклучување. Празните шишиња треба да бидат евакуирани и, ако е можно, да се изладат пред празнење.

Опремата за празнење треба да биде во исправна состојба, со целосен пакет на упатства во врска со употребената опрема и треба да биде соодветна за празнење на сите соодветни средства за ладење, вклучително, каде е тоа применливо, и за запаливи средства за ладење. Покрај тоа, на располагање мора да биде достапна калибрирана и точна вага. Цревата треба да бидат опремени со правилни фитинзи што не протекуваат. Пред да користите машина за празнење, проверете дали истата е во исправна состојба, правилно одржувана и сите пропратни електрични компоненти се запечатени со заптивки за да спречат палење во случај на ослободување на ладилното средство. Ако не сте сигурни, консултирајте се со производителот.

Испуштеното средство за ладење треба да се врати на добавувачот на средството за ладење во соодветно шише за испразнетото средство за ладење и да се подготви соодветно известување за пренесување на отпадот. Не мешајте ги ладилните средства во единиците за испразнетите средства за ладење, а особено не во шишињата.

Ако се отстрануваат компресори или компресорски масла, проверете дали се евакуирани на прифатливо ниво, така што запаливото средство за ладење да не остане во средството за подмачкување. Процесот на евакуација треба да се спроведе пред да се врати компресорот до добавувачите. Овој процес може да се забрза само со електрично загревање на телото на компресорот. Постапката за празнење на маслото од системот мора да се изврши на безбеден начин.

ПРЕДУПРЕДУВАА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА (R32)

Важни предупредувања

1. Клима уредот мора да го инсталира стручен персонал, а упатството за инсталација го користи само стручен персонал за инсталација! Спецификациите за инсталација треба да бидат предмет на нашите прописи за услугите по продажбата.
2. При полнење на запаливо разладно средство, секоја ваша непристојна постапка може да предизвика сериозни повреди или повреди на човечкото тело и предметите..
3. По завршувањето на инсталацијата, мора да се изврши тест за истекување.
4. Пред одржување или поправка на климатизери со запаливи ладилни средства, потребно е да се изврши безбедносна инспекција за да се осигури дека ризикот од пожар е минимизиран.
5. Потребно е да се работи со машината под контролирана постапка за да се осигури дека ризикот што произлегува од запалив гас или пареа за време на работата е минимизиран.
6. Барања за вкупната тежина на наполнетото разладно средство и површината на просторијата што треба да биде опремена со климатизација (прикажани се во следните табели GG.1 i GG.2)

Максимално полнење и потребна минимална површина на подот

$$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_2 = (26 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_3 = (130 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$$

Каде што LFL е долна граница на палење изразена во kg/m^3 , R32 LFL е 0.306 kg/m^3 .

За уреди со волумен на полнење $m_1 < M = m_2$:

Максималното полнење за просторијата се врши според следната формула:

$$m_{\text{max}} = 2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

Минимално потребна подна површина A_{min} за инсталација на уред кој се полни со средство за ладење $M(\text{kg})$ се определува во согласност со следната формула: $A_{\text{min}} = (M / (2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_0))^2$

Gде:

Tabela GG.1 - Максимално полнење (kg)

Категорија	LFL (kg/m^3)	h_0 (m)	Површина на просторијата (m^2)						
			4	7	10	15	20	30	50
R32	0.306	1	1.14	1.51	1.8	2.2	2.54	3.12	4.02
		1.8	2.05	2.71	3.24	3.97	4.58	5.61	7.254
		2.2	2.5	3.31	3.96	4.85	5.6	6.86	8.85

Tabela GG.2 - Минимална површина на собата (m^2)

Категорија	LFL (kg/m^3)	h_0 (m)	Износ на полнеж (M) (kg) Минимална собна површина (m^2)						
			1.224kg	1.836kg	2.448kg	3.672kg	4.896kg	6.12kg	7.956kg
R32	0.306								
		0.6		29	51	116	206	321	543
		1		10	19	42	74	116	196
		1.8		3	6	13	23	36	60
		2.2		2	4	9	15	24	40

Принципи на безбедност при инсталација

1. Безбедност на локација

- Забранет е отворен пламен
- Потребна е вентилација



2. Безбедност при работа

- Статична електрична енергија
- Секогаш носете заштитна облека и антистатички ракавици
- Не користете мобилен телефон



3. Безбедност на инсталација

- Детектор за истекување на течноста за ладење
- Соодветна локација за инсталација



Оваа слика е шематски приказ на детектор за истекување на ладилното средство.

Имајте на ум дека:

1. Местото за инсталација мора да биде добро проветрено.
2. На местата за инсталирање и одржување на климатизери со помош на разладно средство R32 не смее да има отворен оган или заварување, пушење, сушење на печката или кој било друг извор на топлина поголема од 548 што лесно создава отворен оган.
3. При инсталирање на климатизерот, треба да се преземат соодветни антистатички мерки како што се носење антистатичка облека и / или ракавици.
4. Треба да се избере погодно место за инсталација и одржување при тоа што влезот и излезот за воздух на внатрешната и надворешната единица не смеат да бидат опкружен со пречки или во близина на кој било извор на топлина или запалива и / или експлозивна средина.
5. Ако внатрешната единица страда од ладилно средство за време на инсталацијата, потребно е веднаш да се исклучи вентилот на надворешната единица и целиот персонал треба да си замине додека ладилното средство не истече целосно 15 минути. Ако производот е оштетен, мора да го носите таков оштетен производ назад до станицата за одржување, а забрането е заварување на цевката за ладење или извршување друга работа на местото на корисникот.
6. Потребно е да се избере место каде влезниот и излезниот воздух на внатрешната единица ќе се изедначат.
7. Потребно е да се избегнуваат места каде што други електрични производи, приклучоци и приклучоци на прекинувачот за напојување, кујнски ормар, кревет, софа и други вредни работи се наоѓаат веднаш под линијата од двете страни на внатрешната единица.

Предложени алати

Алатка	Слика	Алатка	Слика	Алатка	Слика
Стандарден клуч		Сечач за цевки		Вакумска пумпа	
Прилагодливи / прстенести рабници		шрафцигер		Заштитни наочари	
Момент клуч		Колектор и мерачи		Работнички ракавици	
Инбус клуч		Либела		Скала за ладење	
Бусилица или бургија		Режач		Микрометар	
Хилта		Амперметр			

Должина на цевката и дополнително средство за ладење

Капацитет на инверторски модели (Btu/h)	9K-12K	18K-36K
Должина на цевката со стандардно полнење	5m	5m
Максимално растојание помеѓу внатрешната и надворешната единица	25m	25m
Дополнително полнење на ладење	15g/m	25g/m
Max. diff. во ниво помеѓу внатрешната и надворешната единица	10m	10m
Тип на расладно средство	R32	R32



Препорака на производителот: Прилагодете ја должината на инсталацијата според табелата подолу:

Должината на монтажната цевка	Додадете или намалете ја течноста за ладење		Количина на ладилно средство по единица
<3M (9,8ft)	CC ≤ 12000BTU	намали 15g/m	Според моделот
	CC ≥ 18000BTU	намали 25g/m	Според моделот
3-5M (9,8-16,4ft)	Не е потребно		
5-15M (16,4-49,2ft)	CC ≤ 12000BTU	додадете 15g/m	Според моделот
	CC ≥ 18000BTU	додадете 25g/m	Според моделот

Параметри на вртежниот момент

Големина на цевката	Њутн метар[N x m]	Фунта-сила на стапало (lbf-ft)	Мерач на килограм-сила (kgf-m)
1/4" (φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Посветен дистрибутивен уред и жица за клима уред

ТИП ИНВЕРТОР		9k	12k	18k	24k
Капацитет на моделот (Wtu/h)		Секција			
Кабел за напојување	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Поврзувачки кабел	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²



ЗАБЕЛЕШКА


Оваа табела е само за повикување, инсталацијата мора да ги исполнува барањата на локалните закони и регулативи.

ИНСТАЛАЦИЈА НА ВНАТРЕШНА ЕДНИЦА

1. Чекор: Изберете место за инсталирање!

- Осигурете се дека инсталацијата е во согласност со минималните димензии на инсталацијата (дефинирани надолу) и дека ја исполнува минималната и максималната должина на цевката за поврзување и максималната промена на надморската височина, како што е дефинирано во делот Системски побарувања.
- Влезот и излезот на воздухот нема да бидат попречени, обезбедувајќи правилен проток на воздух низ просторијата.
- Кондензатот може лесно и сигурно да се исцеди.
- Сите слоеви може лесно да се поврзат со надворешната единица.
- Внатрешната единица е надвор од дофат на деца.
- Монтажниот сид треба да е доволно цврст за да издржи четири пати поголема тежина од вибрационата единица.
- Треба да има лесен пристап до филтерот за чистење.
- Оставете доволно слободен простор за да овозможите пристап за рутинско ордување.
- Инсталирајте најмалку 3 м од телевизиска или радио антена. Работата на клима уредот може да го попречи приемот на радио или ТВ во областите каде приемот е слаб. За погодениот уред може да биде потребен засилувач.
- Не инсталирајте во просторијата за перење или покрај базенот поради корозивно опкружување.
- За ETL сертификација област, внимание: Монтирајте со најниските подвижни делови најмалку 8 стапки (2,4 м) над подот или нивото на нивото.



Минимални дозволи во затворен простор

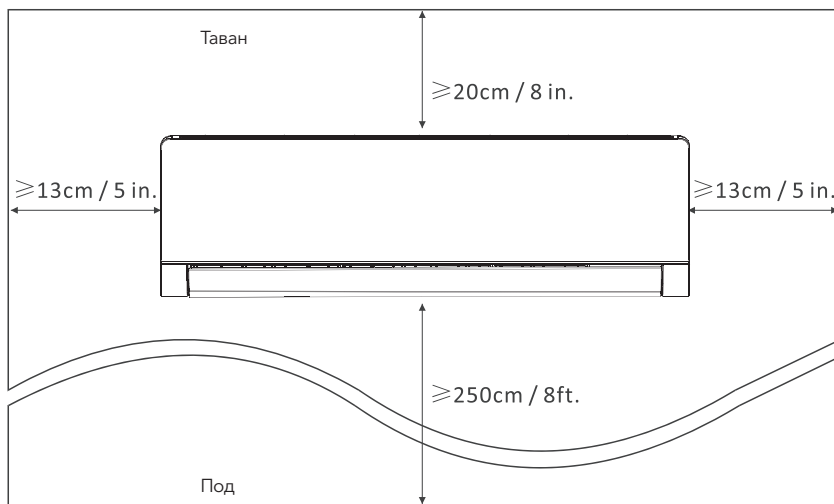

Чекор2: Инсталирајте монтажна плоча

1. Земете ја монтажната плоча од задниот дел на внатрешната единица.
2. Задолжително проверете дали ги исполнувате минималните барања за димензии на инсталацијата во чекор 1, според големината на монтажната плоча, одредете ја положбата и залепете ја монтажната плоча во близина на сидот.
3. Поставете ја монтажната плоча водорамно со помош на либела, а потоа обележете ја позицијата на дупките на сидот.
4. Тргнете ја монтажната плоча и дупчете дупки во обележаните озии.
5. Во дупките вметнете ги приклучоците за проширување на отворите, а потоа закачете ја монтажната плоча и прицврстете ја со завртки.

Референтни позиции на завртки

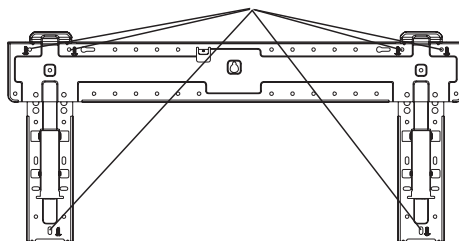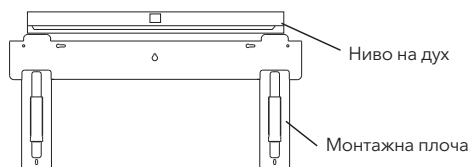

Забелешка:

- (I) Проверете дали плочката за монтирање е доволно цврста и рамна на сидот по инсталацијата.
- (II) Оваа прикажана слика може да се разликува од реалниот објект, земете го вториот како стандард.

Чекор 3: Избушете сидна дупка

Во сидот треба да издупчите дупка за цевки за ладење,цевки за одвод и кабли за поврзување.

1. Определете место за основната сидна дупка за положбата на монтажната плоча.
2. Отворот треба да има пречник со димензија од најмалку 70 mm и мал кос агол за да се олесни дренажата.
3. Избушете сидна дупка со дупчалка со јадро од 70 mm и со мал кос агол помал од внатрешниот крај од околу 5 mm до 10 mm.
4. Поставете сидна чаура и капакот на сидната чаура (двата се опционални делови) за да ги заштитите деловите што ги поврзуваат.

Внимание:

Кога дупчите сидна дупка, внимавајте да избегнувате жици, водовод и други чувствителни компоненти.




Чекор 4: Поврзете ја цевката за ладење

1. Според полжбата на отворот на сидот,одберете соодветни цевки.


Постојат три опционални режими на цевки за внатрешни единици, како што е прикажано на сликата подолу:

Во режим на цевки 1 или режим на цевки 3, треба да се направат ножици за сечење на пластичниот лим на излезот на цевководот и излезот на кабелот од соодветната страна на внатрешната единица.


Забелешка: Кога ќе го исечете пластичниот лим на излезот,сечењето треба да се исече така за да стане мазно.

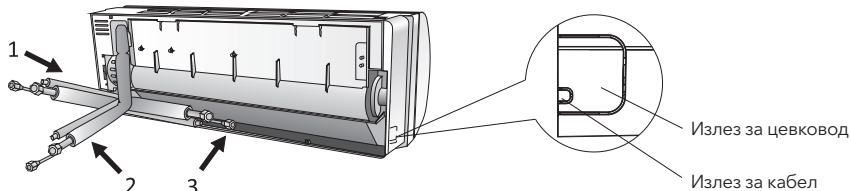

2. Свиткајте ги цевките за поврзување така што отворот е свртен нагоре, како што е прикажано на сликата

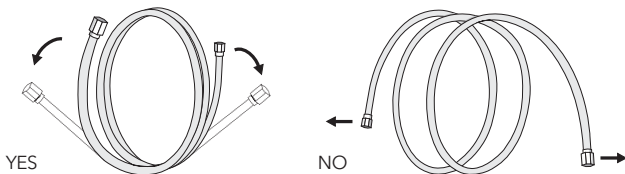


3. Извадете го пластичниот капак на отворите на цевките и извадете го заштитниот капак од крајот на приклучокот за цевки.
4. Проверете дали има нешто во приклучокот за цевката за поврзување и проверете дали дупката е чиста.
5. Откако ќе го порамните центарот, свртете ја навртката за поврзување на цевката за да ја затегнете навртката што е можно поцврсто со рака.
6. Со помош на момент клуч затегнете ги соодветно според вредностите на вртежниот момент во табелата за барање на вртежен момент ; (Погледнете ја табелата со барања на вртежниот момент во делот МЕРКИ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ)
7. Завиткајте го спојот со изолациона цевка.

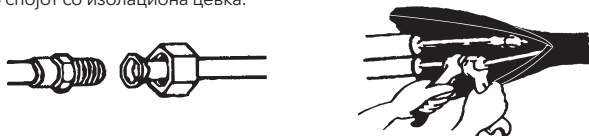

Забелешка: За ладилното средство R32, конекторот треба да се инсталира надвор.


Внатре

Надвор

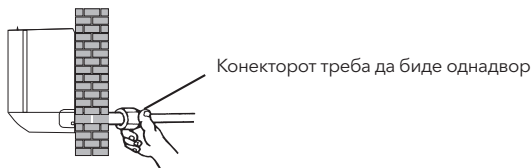

Чекор 5: Поврзете го цреводо за одвод


1. Наместете го цреводо за одвод (доколку е применливо)
Во некои модели, обете страни на внатрешната единица имаат дупки за одвод, можете да изберете еден од нив за да го закачите цреводо за одвод. И поврзете ја неискористената дупка за одвод со гума прикачена на еден од надворешните единици на

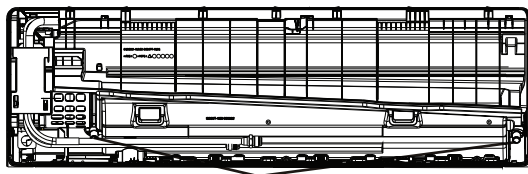

Дренажни пристаништа


2. Поврзете го цреводо за одвод со отворот за одвод, проверете дали врската е цврста и дали ефектот на запечатување е добар.
3. Цврсто завиткајте го зглобот со тefлонска лента за да се осигурате дека нема протекување.

Забелешка: Проверете дали нема извртувања или вдлабнатини, а цевките треба да се поставуваат косо надолу за да се избегне затнување, за да се обезбеди правилно одводнување

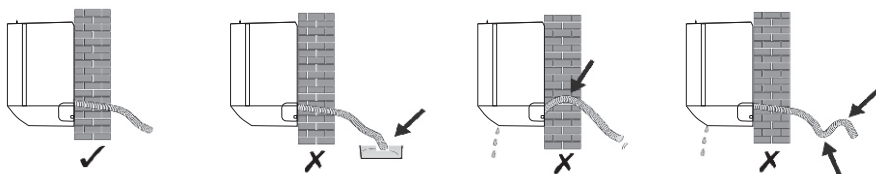

Чекор 6: Поврзете ги жиците

1. Изберете ја соодветната големина на кабелот одредена од максималната работна струја на плочката со имиња. (Проверете ја големината на кабелот, видете во делот МЕРКИ ЗА ИНСТАЛИРА section E)
2. Отворете ја предната плоча на внатрешната единица.
3. Користете шрафцигер за да го отворите капакот на електричната контролна кутија за да го откриете блокот на приклучокот.
4. Отшрафете го стегачот на кабелот.
5. Вметнете го едниот крај на кабелот во положбата на контролната кутија на задниот дел од десниот крај на внатрешната единица.
6. Поврзете ги жиците со соодветниот приклучок според дијаграмот за ожичување на капакот на електричната контролна кутија. И проверете дали се добро поврзани.
7. Затегнете ја стегата на кабелот за да ги зацврстите каблите.
8. Заменете го електричниот капак на предната кутија и предниот панел.

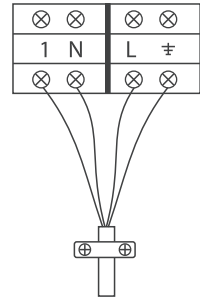

До внатрешната единица




Дијаграм на поврзување

Чекор 7: Завиткајте ги цевководи и кабли


Откако се инсталирани сите ладилни цевки, приклучни жици и црево за одвод, за да заштедат простор, да се заштитат и изолираат, тие мора да се поврзат со изолаторна лента пред да се поминат низ сидната дупка.

1. Распоред на цевките, кабли и црево за одвод, како на следната слика.

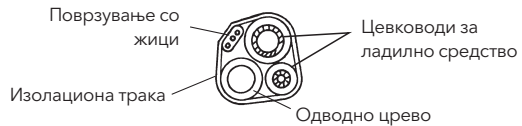

Напомена: (I) Проверете дали црево за одвод е на дното.
(II) Избегнувајте вкрстување и заплеткување на деловите.

2. Користете изолациона лента, цврсто завиткајте ги цевките за ладење, поврзувајќи ги жиците и црево за одвод.




Чекор 8: Монтирање на внатрешна единица

1. Полека извршете ги цевките за ладење, жичен приклучок и и сноп од завиткано црево за одвод низ сидната дупка.
2. Прицврстете го горниот дел од внатрешната единица на монтажната плоча.
3. Лесно притиснете на левата и десната страна на внатрешната единица, проверете дали внатрешната единица е безбедно прицврстена.
4. Притиснете го дното на внатрешната единица за да го закачите на куките на плочата за монтирање и проверете дали е безбедно прицврстено.

Понекогаш, ако цевките за ладење веќе се вградени во сидот или ако сакате да ги поврзете цевките и жиците со сидот, направете го следново:

- (I) Запечатете ги двата краја на долната плоча, применете малку сила однадвор за да ја отстраните долната плоча.
- (II) Прицврстете го горниот дел од внатрешната единица на монтажната плоча без цевки и жици.
- (III) Подигнете ја внатрешната единица наспроти сидот, расклопете го држачот на монтажната плоча и со помош на овој носач, потпрете ја на внатрешната единица, ќе има простор за работа
- (IV) Направете цевки за ладилно средство, поврзете го цреволото за одвод и завиткајте го како во чекорите од 4 до 7.
- (V) Заменете го носачот на монтажната плоча.
- (VI) Притиснете го долниот дел од внатрешната единица за да го прицврстите на долните куки на монтажната плоча и проверете дали е добро прицврстен.
- (VII) Заменете ја долната плоча на внатрешната единица

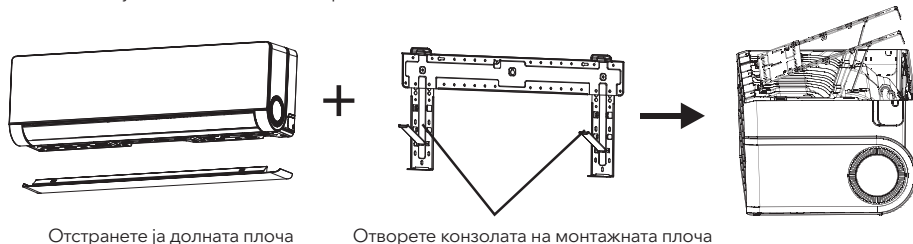


Отстранете ја долната плоча

Отворете конзолата на монтажната плоча

Чекор 9: Инсталација на модул за ароматерапија (ако купите модул за ароматерапија)

1. Поместете го страничниот панел во насока на стрелката.
2. Усогласете ги четирите дупки на модулот за ароматерапија со четирите копчиња на страничниот панел и притиснете за да се спојат.
3. Усогласете ги четирите резе на страничниот панел со четирите дупки во средната рамка и ги поместете надолу за да го инсталирате страничниот панел.



4. Периодот на употреба на модулот за ароматерапија е два месеци, се препорачува да се замени ако е потребно по менструацијата.
5. Ако имате потреба да го смените мирисот на аромата, добредојде да нарачате други видови на модули за ароматерапија.

ЗАБЕЛЕШКА:


- (I) Модулот за ароматерапија е секојдневна потреба, а не за јадење. Пазете се од детски допир и избегнувајте случајно голтање
- (II) Да се користи со претпазливост за астматичари и алергии на полен, деца и бремени жени;
- (III) Модулот за ароматерапија е просирен. Ако прашината во воздухот се адсорбира за време на употреба, само ја измијте и избришете со вода;
- (IV) Бројот на производствената серија, датумот на производство, датумот на истекување се детално наведени во кесата за пакување.
- (V) По употребата, модулот за ароматерапија може да се рециклира и обработува.

ИНСТАЛАЦИЈА НА НАДВОРЕШНИТЕ ДЕЛОВИ

1. Чекор: Одберете место за инсталирање


Одберете локација која го овозможува следново:

1. Не ставајте ја надворешната единица во близина на извор на топлина, пареа или запалив гас.
2. Не инсталирајте ја единицата на премногу ветровити или прашливи места.
3. Не инсталирајте ја единицата каде што често поминуваат луѓе. Изберете место каде издврниот воздух и работниот звук нема да ги вознемируваат соседите.
4. Избегнувајте поставување на единицата таму каде што ќе биде изложена на директна сончева светлина (доколку е потребно, користете заштита што не смее да го попречува протокот на воздух).
5. Резервирајте ги просторите како што е прикажано на сликата, така што воздухот може да циркулира слободно.
6. Ставете ја надворешната единица на безбедно и сигурно место.
7. Ако надворешната единица е изложена на вибрации, поставете гумен амортизер на ногарките на уредот.

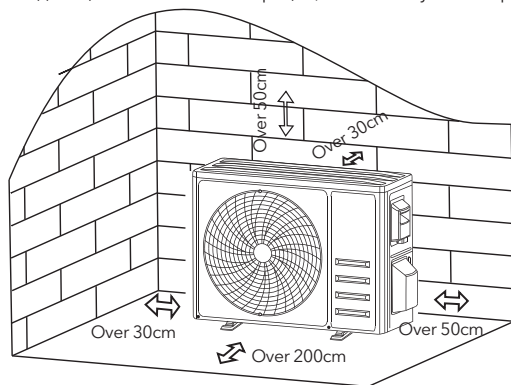

Чекор 2: Исталирајте го одводното црево

1. Овој чекор е само за модели на топлинска пумпа или RCAC.
2. Вметнете го приклучокот за одвод во дупката на дното на надворешната единица.
3. Поврзете го црево за одвод со приклучокот и направете ја врската добра.

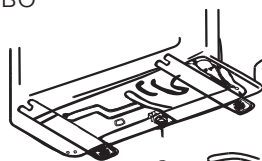

Одводен
приклучок


Одводно црево

Чекор 3: Поправете ја надворешната единица

1. Според димензиите за инсталација на надворешната единица за да ја означите положбата за инсталација на завртките за стегање .
2. Избушете дупки и исчистете ја бетонската прашина и поставете ги завртките.
3. Доколку е применливо, поставете 4 гумени капаци на дупката пред да ја инсталирате надворешната единица (по избор). Ова ќе ги намали вибрациите и бучавата.
4. Ставете ја основата на надворешната единица на завртките и претходно избушените дупки.
5. Користете клуч за прицврстување на надворешната единица со завртки.

Забелешка:

Надворешната единица може да се закачи на сиден држач. Следете ги упатствата на сидниот држач за прицврстување на сидниот држач на сидот, а потоа прицврстете ја надворешна единица на неа и држете ја хоризонтално. Сидниот држач мора да биде во состојба да издржи најмалку 4 пати повеќе од тежината на надворешната единица.

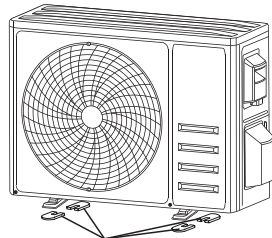



Исталирајте 4 гумени амортизери

Чекор 4: Инсталирајте ги жиците

1. Користете шрафцигер за да го одвртите капакот на жиците, фатете го и лесно притиснете го за да го отстраните.
2. Отшрафете го стегачот на кабелот и извадете го.
3. Во согласност со дијаграмот за ожичување залепен во капакот на жици, поврзете ги жиците за поврзување со соодветните терминали и проверете дали сите врски се цврсти и безбедни.
4. Вратете ги стегата на кабелот и капакот на жиците.


Напомена: При поврзување на жиците на внатрешните и надворешните единици, струјата треба да се прекине.

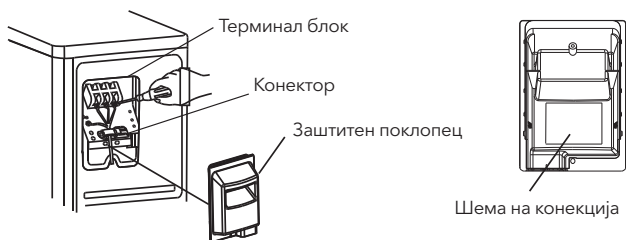

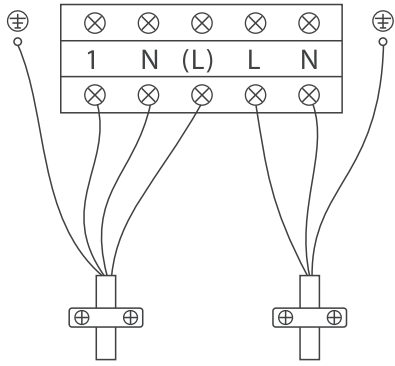


До внатрешната единица
1 - Сигнална линија
N - Нулта
(L) - Линија во живо

напојување

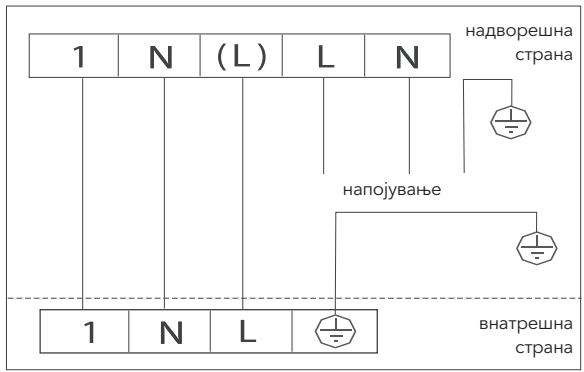



Чекор 5: Поврзете ја цевката за ладење

1. Отшрафете го капакот на вентилот, фатете го и лесно притиснете го за да го отстраните (доколку капакот на вентилот е применлив).
2. Извадете ги заштитните капаци од крајот на вентилот.
3. Извадете го пластичниот капак на отворите на цевките и проверете дали има нешто на отворот на цевката за приклучување и проверете дали отворот е чист.
4. Откако ќе го порамните центарот, свртете ја навртката на цевката за поврзување за да ја затегнете навртката што е можно поцврсто со рака.
5. Користете клуч за да го држите телото на вентилот и затегнете ја навртката со клуч за вртежен момент во согласност со вредностите на вртежниот момент во табелата за барања на вртежниот момент. (Погледнете ја табелата со барања на вртежниот момент во делот **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ**)

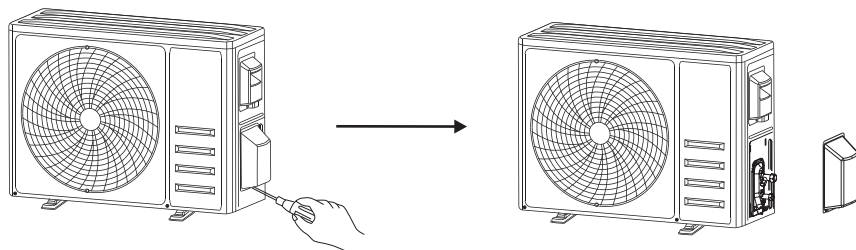

Отстранете го капакот на вентилот


поврзувачки цевки

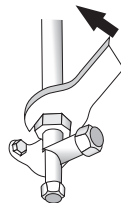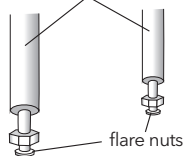

Чекор 6: Вакумирање на системот

1. Користете клуч за да ги отстраните заштитните капаци од сервисниот приклучок, вентилот за низок притисок и вентилот за висок притисок на надворешната единица.
2. Поврзете го црево за притисок на манометарот со отворот за сервис на вентилот за низок притисок на надворешната единица.
3. Поврзете го црево за полнење од дистрибутивниот метар со вакуумската пумпа.
4. Отворете го вентилот за низок притисок на мерачот и затворете го вентилот за висок притисок.
5. Вклучете ја системската пумпа за вакуум.
6. Времето на вшмукување не смее да биде помало од 15 минути, или проверете дали мерачот на смесата покажува $-0,1 \text{ MPa}$ (-76 cmHg)
7. Затворете го вентилот за низок притисок на колекторот и исклучете го вакуумот.
8. Држете го притисокот 5 минути, проверете дали отскокнувањето на покажувачот не надминува $0,005 \text{ MPa}$.
9. Отворете го вентилот за низок притисок спротивно од стрелките на часовникот со $1/4$ вртење со хексадецимален клуч за малку да го наполните системот за ладење и затворете го вентилот за низок притисок по 5 секунди и брзо извадете го црево за притисок.
10. Проверете ги сите внатрешни и надворешни врски за протекување со вода со сапуница или детектор за истување.

11. Целосно отворете ги вентилот за низок притисок и вентилот за висок притисок на надворешната единица со хексадецимален клуч.
12. Заменете ги заштитните капацы на приклучокот за сервисирање, вентилот за низок притисок и вентилот за висок притисок под надворешната единица.
13. Заменете го капакот на вентилот

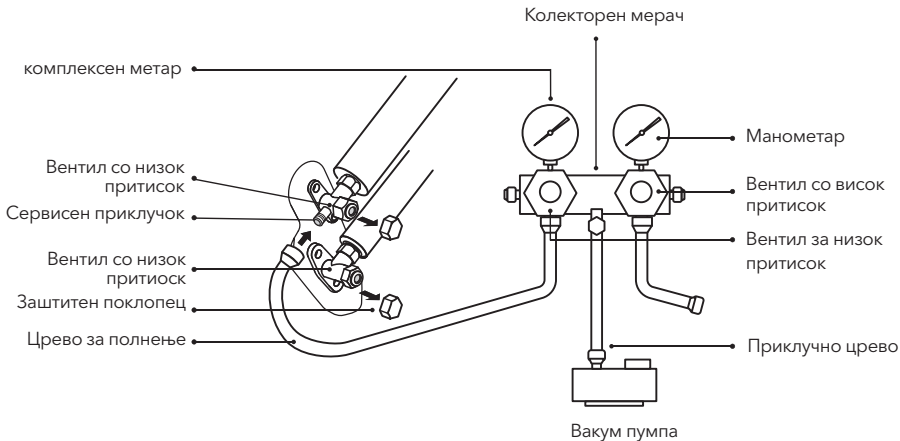

ИНСПЕКЦИЈА ПРЕД ПРОБНО РАБОТЕЊЕ

Извршете ги следниве проверки пред пробното работење

Опис	Начин на инспекција
Инспекција на електрична сигурност	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали напонот на напојување е во согласност со спецификациите. • Проверете дали има неисправна врска или недостасува врска помеѓу далекуводот, сигналната линија и жиците за заземјување. • Проверете дали отпорноста на земјата и отпорноста на изолацијата ги исполнуваат барањата.
Инспекција за безбедност при инсталирање	<ul style="list-style-type: none"> • Потврдете ја насоката и мазноста на дренажната цевка. • Потврдете дека врската со цевката за ладење е целосно инсталирана. • Потврдете ја безбедноста на инсталацијата на надворешната единица, плочата за монтирање и внатрешната единица. • Потврдете дека вентилите се целосно отворени. • Осигурете се дека нема страни предмети или алатки во уредот. • Целосна инсталација на решетка и плоча за снабдување со воздух на внатрешната единица.
Откривање на истекување на течноста за ладење	<ul style="list-style-type: none"> • Спој на цевки, дво-вентилски приклучок на надворешната единица, серпентина на вентилот, дупка за заварување и сл., Каде може да дојде до протекување. • Метод за откривање на пена: Нанесете го сапунот со вода или пена рамномерно на деловите каде може да дојде до протекување и набљудувајте дали се појавуваат меурчиња или не, ако не, тоа значи дека резултатите од откривањето на истекување се сигурни.

Опис	Начин на инспекција
Откривање на истекување на течноста за ладење	<ul style="list-style-type: none"> • Метод на детектор на истекување: Користете професионален детектор за истекување и прочитајте ги упатствата за работа, откријте каде може да се појави протекување. • Времетраењето на откривањето на истекување за секоја позиција треба да биде 3 минути или повеќе; Ако резултатот од тестот покаже истекување, навртката треба да се затегне и да се тестира сè додека не дојде до истекување; Кога ќе заврши откривањето на истекување, завиткајте го приклучокот за отворена цевка на внатрешната единица со материјал за топлинска изолација и завиткајте го со изолациска лента.


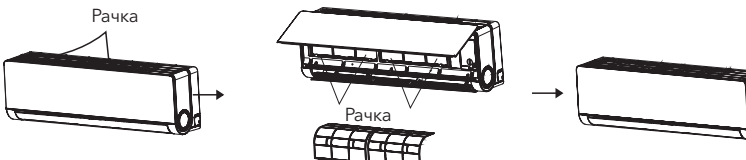

Водич за пробно лансирање


1. Вклучете го напојувањето.
2. Притиснете ON / OFF на далечинскиот управувач за да го вклучите клима уредот.
3. Притиснете на копчето Mode за да се префрлите на режимот COOL и HEAT. Во секој поставен режим доле:
COOL - поставете ја најниската температура
HEAT - Поставете ја највисоката температура
4. Почекајте околу 8 минути во секој режим и проверете дали сите функции се правилно вклучени и одговорите на далечинскиот управувач. Проверете ги функциите како што е препорачано:
 - 4.1 Ако температурата на излезниот воздух реагира на режимот на ладење и греење
 - 4.2 Ако водата правилно истекува од цревето за одвод
 - 4.3 Ако ролетните и дефлекторите (опционално) ротираат правилно
5. Набљудувајте ја состојбата на пробното работење на клима уредот најмалку 30 минути.
6. По успешното пробно работење вратете се во нормална поставка и притиснете на копчето ON / OFF на далечинскиот управувач за да го исклучите уредот.
7. Информирајте го корисникот внимателно да го прочита овој прирачник пред употреба и покажете му како да го користи климатизерот, потребното знаење за сервисирање и одржување и потсетник за чување на додатна опрема.

Забелешка:

Ако температурата на околината е над опсегот, повикајте се на УПАТСТВА ЗА РАБОТА и не можете да започнете режим на ладење или греење, подигнете го предниот панел и прегледајте ја работата на копчето за итни случаи за да започнете режим на ладење и греење.

ОДРЖУВАЊЕ

<p>⚠ Преду- предување</p>	<ul style="list-style-type: none"> • При чистење, мора да ја исклучите машината и да ја исклучите струјата повеќе од 5 минути. • Во никој случај климатизерот не смее да се топи со вода. • Испарлива течност (како што е разредувач или бензин) ќе го оштети климатизерот, затоа користете само мека, сува крпа или влажна крпа натопена во неутрален детергент за чистење на климатизерот. • Обрнете внимание на редовното чистење на ситото за филтрирање за да избегнете покривање со прашина што ќе влијае на ефектот на сито на филтерот. Кога работната средина е прашлива, зачестеноста на чистењето треба соодветно да се зголеми. • Откако ќе го отстраните екранот на филтерот, не допирајте ги ребрата на внатрешната единица за да избегнете гребење
<p>Исчистете го уредот</p>	 <p>Нежно исушете го и избришете ја површината</p> <p>Совет: Бришете почесто за да го одржувате климатизерот чист и убав.</p>
<p>Расклопување и монтажа на филтер</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Фатете ја подигнатата рачка на филтерот со рака, а потоа го повлечете филтерот во насока која отстапува од уредот, така што горниот раб на филтерот е одвоен од уредот. Филтерот може да се отстрани со подигање на филтерот нагоре. • Кога се инсталира филтерот, прво го вметнете долниот крај на екранот на филтерот во соодветната позиција на уредот, а потоа го стиснете горниот крај на филтерот во соодветната положба на завиткување на телото на уредот. 
<p>Перење на филтерот</p>	 <p>Извадете го филтерот</p> <p>Исчистете го филтерот со сапун и вода и исушете го на воздух</p> <p>Заменете го филтерот</p> <p>ВАДЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ВО ОБРАТЕН ПРАВЕЦ</p> <p>Совет: Кога во филтерот ќе најдете насобрана прашина, исчистете го филтерот на време за да се осигурате во чисто, здраво и ефикасно работење во внатрешноста на клима уредот.</p>
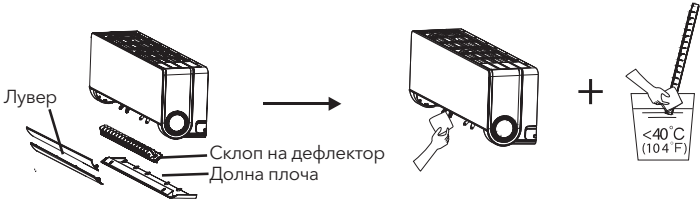
<p>Чистење на внатрешниот воздуховод</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Прво, олабавете копчето на средината на жалузите и ја наведете нанадвор за да ја извадите. • Потоа, фатете ги двете страни на долната плоча и притиснете надолу за да ја спуштите долната плоча. • Конечно, олабави токата на дефлекторот со палецот и го извадите. Избришете го воздуховод и вентилаторот со чиста и исцедена влажна крпа. • Отстранетите делови се чистат со сапуница и се сушат на воздух. По чистењето, вратете ги отстранетите делови. 
<p>Сервис и одржување</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Кога климатизерот не се користи подолго време, направете го следново: Извадете ги батериите на далечинскиот управувач и исклучете го напојувањето на климатизерот. • Кога ќе започнете да го користите по долго исклучување: <ol style="list-style-type: none"> 1. Исчистете го уредот и екранот на филтерот; 2. Проверете дали има пречки во влезот и излезот на воздухот од внатрешните и надворешните единици; 3. Проверете дали цевката за одвод е непречена; Инсталирајте ги батериите на далечинскиот управувач и проверете дали е вклучено напојувањето.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Неправилност при работа	Можни причини
Уредот не работи	Снема струја/приклучокот е изваден од штекерот.
	Оштетен мотор на вентилаторот на внатрешната/надворешната единица.
	Неисправен термомагнетски прекинувач за компресор.
	Неисправен уред за заштита или осигурувачи.
	Разлабавени конекции или приклучокот е изваден од штекерот.
	Понекогаш уредот престанува да работи за да се заштити.
	Напон повисок или понизок од опсегот.
	Функцијата TIMER-ON (ТАЈМЕР ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ) е активна.
Оштетена електронска контролна табла.	
Чуден мирис	Нечист филтер за воздух.
Звук на истекување на вода	Повратно движење на течноста во инсталациите за средството за ладење.
Од отворот за воздух излегува fina маглина	Ова се случува кога воздухот во просторијата станува многу ладен, на пример под режимот „COOLING“ (ЛАДЕЊЕ) или „DEHUMIDIFYING/DRY“ (СУШЕЊЕ).
Може да се чуе чуден звук	Овој звук се должи на ширење или собирање на предната плоча поради варијации на температурата и не укажува на постоење на проблем.
Недоволен проток на воздух, без разлика дали е топол или студен	Неправилно поставување на температурата.
	Блокиран влезен и излезен отвор на клима уредот.
	Нечист филтер за воздух.
	Брзината на вентилаторот е поставена на минимум.
	Други извори на топлина во просторијата се уште се активни.
Нема средство за ладење.	
Уредот не реагира на командите	Далечинскиот управувач е премногу далеку од внатрешната единица.
	Батериите на далечинскиот управувач треба да се заменат.
	Постојат пречки помеѓу далечинскиот управувач и приемникот на сигналот на внатрешната единица.
Екранот е исклучен	Активна функција DISPLAY
	Снема електрична енергија.
Веднаш исклучете го клима уредот и исклучете го напојувањето во следниве случаи:	Чудни звуци при работа.
	Неисправна електронска контролна плоча.
	Неисправни осигурувачи или прекинувачи.
	Вода или предмети навлегоа во уредот.
	Прегреани кабли или приклучоци.
	Многу интензивни мириси кои доаѓаат од уредот.

Кодови за грешка на екранот

Во случај на грешка, на екранот на внатрешната единица се прикажани следниве кодови за грешки:

Екран	ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ	Екран	ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ
E1	Дефект на сензорот за внатрешна температура	E8	Дефект на сензорот за надворешна температура на празнење
E2	Дефект на сензорот за температура на внатрешната цевка	E9	Грешка во надворешниот IPM модул
E3	Дефект на сензорот за температура на надворешната цевка	EA	Надворешна струја открива дефект
E4	Протекување или дефект на системот за течноста за ладење	EE	Надворешна грешка во EEPROM на PCB
E6	Неисправност на внатрешниот мотор на вентилаторот	EF	Дефект на моторот на надворешниот вентилатор
E7	Дефект на сензорот за амбиентална температура	EH	Дефект на сензорот за надворешна температура на вшмукување
E0	Дефект на внатрешната и надворешната комуникација		

DISPOSAL GUIDELINE (EUROPEAN)

Овој уред содржи ладилно средство и други потенцијално опасни материјали. При отстранување на овој уред, законот бара посебно собирање и третман. НЕ фрлајте го овој производ како домашен отпад или несортиран комунален отпад.

When disposing of this appliance, you have the following options:

- Фрлете го уредот во посебен објект за собирање комунален отпад.
- Кога купувате нов уред, продавачот ќе го врати стариот уред бесплатно.
- Производителот исто така ќе го врати стариот уред бесплатно.
- Продадете го уредот на овластени дилери на старо железо.
- Фрлање на овој уред во шума или друга природна средина го загрозува вашето здравје и е штетно за околината. Опасните супстанциите можат да протечат во подземните води и да влезат во ланецот на исхрана.



Упатство за употреба за паметна WiFi апликација може да се најде на:
<https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaTTFiapp.pdf>



ГАРАНТЕН ЛИСТ ЗА КЛИМА УРЕД AIRCONDITIONER WARRANTY CARD

Датум на издавање:

Гарантен рок _____ месеци

Марка и модел

Brand & Model

Да се напише точниот назив на моделот на производот кој се наоѓа на амбалажата и на самиот производ

Сериски број**Внатрешна единица****Надворешна единица**

Serial No.

Да се напише точниот сериски број кој се наоѓа на амбалажата и на самиот производ.

Овој број е единствен и не смее да се менува!

Датум на купување:

Date of purchase

Да се напише точниот датум на купување на клима уредот
Во спротивно ќе важи датумот на производство содржан во серискиот број
За секаква манипулација со овој датум следи поништување на Гарантниот лист

Купувач

Customer

Тел:/Phone:

Податоци за купувачот, Презиме и име/Фирма, адреса, место, телефон

Продавница

Dealer

М.П.

Податоци за продавачот, Фирма, адреса, место, телефон, печат, потпис

Датум на монтажа:

Date of installation

Да се напише точниот датум на монтажа на клима уредот од кој почнува да се пресметува времетраењето на гарантниот рок.
Во спротивно ќе важи датумот на купување.
За секаква манипулација со овој датум следи поништување на Гарантниот лист.

Монтажер

Installater

М.П.

Тел:/ Phone:

Податоци за монтажерот, Фирма, адреса, место, телефон, печат и потпис

Пред да го купите клима уредот, побарајте точни информации за квалитетот, карактеристиките, моќноста, начинот на употреба и монтажа, како и за условите за продажба, гарантните услови и гарантниот рок.

Задолжително прочитајте ја гарантната изјава и условите под кои нема да важи гаранцијата

Како потрошувач ги имате законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и овие права не се загрозени со гаранцијата.

ВНИМАНИЕ! При купување на клима уредот, овој Гарантен лист мора да биде пополнет од страна на трговецот со сите податоци: марка и модел на клима уредот, сериски броеви на внатрешната и надворешната единица, податоци за заверка (печат и потпис) и точен датум на купување трговецот со Во прилог на овој Гарантен лист Ви е доставен список на овластени монтажери. Изборот на монтажер го врши купувачот. По извршената монтажа од страна на овластениот монтажер се заверува Гарантниот лист.

ГАРАНТНА ИЗЈАВА – ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ

1. Општи гарантни услови:

Клима уредите кои ги увезуваме ,технички и сигурносно се проверуваат во текот на производниот процес за што постои и документација издадена од производителот.И покрај може да се случи уредот да покаже дефект и заради тоа пожелно е да бидете запознаети со условите под кои важи гаранцијата:

- Гаранцијата е валидна за недостатоци и дефекти кои се последица на фабрички грешки или кои настанале во текот на гарантниот рок,при нормална употреба на производот и почитување на техничките и упатствата за употреба.
- Поправките и резервните делови во гарантниот рок се бесплатни за клиентите ,освен за случаите за кои ќе се утврди дека не се запазени условите дадени во оваа гаранција.
- Гаранцијата се признава исклучиво со приложување на гарантниот лист,уредно пополнет со сите податоци,марка,модел,сериски броеви на внатрешната и надворешната единица,датум на продажба,печат и потпис на продавачот,датум на извршена монтажа,печат и потпис на овластениот монтажнер,фискална сметка,фактура (за правни лица)или договор за кредит.
- Доколку поправката за клима уредот од познати причини трае подолго од пропишаниот рок од 30 дена ,истиот ќе биде заменет со нов или доколку производството на моделот е прекинато со соодветен модел без оглед на цената на купениот производ.
- Со оваа гаранција не се загрозени правата кои ги имате како потрошувачи кои произлегуваат од националното законодавство.
- Трговците,продавачите и авторизираните монтажни центри немаат право да ги менуваат или на било каков друг начин да ги толкуваат условите на оваа гаранција

2.Пријавување дефект

- Пријавувањето на дефект се врши кај овластениот монтажнер кој ја извршил монтажата.
- Овластениот монтажнер е должен да го пријави повикот кај централниот сервисен центар.
- Расходите за демонтажа,монтажа и транспорт на клима уредот при потреба за доставување на климата во централниот сервис се на сметка на овластениот монтажнер.
- Клима уредот ќе биде примен од страна на овластениот сервис исклучиво со читко и целосно пополнет гарантен лист и со приложена фискална сметка,фактура (за правни лица)или договор за кредит.
- Непополнет гарантен лист води до поништување на гарантниот лист.

3.Гарантен рок

- Гарантниот рок започнува од датумот на монтажа,но не покасно од 3 месеци од датумот на купување.
- Гарантниот рок се запазува исклучиво со годишно редовно одржување на клима уредот,што не е предмет на бесплатна гаранциска услуга и истото се наплаќа од клиентот од страна на овластениот монтажнер.Со годишната контрола се продолжува гарантниот рок на клима уредот за 12 месеци,се до истекување на рокот.Годишното одржување се спроведува со цел да се избегне запущувањето како на внатрешната така и на надворешната единица,проверка или замена на филтри,контрола на количеството на фреон и евентуално дополнување,чистење на клима уредот и сл.
- Клиентот е должен сам да го побара овластениот монтажнер за извршување на редовното одржување,пред истекот на годишната гаранција.Во спротивно гарантниот рок на уредот е 12 месеци.
- При извршување на редовната контрола,монтажерот е должен да го пополни купонот за таа намена и да го продолжи гарантниот рок за 12 месеци.

Бесплатните гаранциски услуги можат да бидат откажани во случаи кога:

- постои несоодветност помеѓу податоците на гарантниот лист и/или на клима уредот
- има обид за преправки на податоците на гарантниот лист и/или на клима уредот
- не се исполнети условите за транспорт,монтажа и експлоатација.
- клима уредот не одговара според моќноста и можностите во однос на големината на просторијата каде е монтирана.
- има обиди за поправка или демонтажа на клима уредот од страна на неовластени лица.
- дефектите се настанати од неправилна употреба на клима уредот или преоптоварување.

- постои нестабилно електрично напојување, струен удар или влијаеле природни неприлики како гром, земјотрес, поплава, пожар или виша сила.
- не е извршено редовно годишно одржување.

Гаранциските услови не важат:

- Ако клиентот не е запознаен со упатството за работа со клима уредот.
- За додатните делови на клима уредот, далечински управувач, филтри, монтажни китови и сл.
- За редовното годишно одржување.

Авторизираните монтажери се должни да упатат на правилен избор на местото за монтажа на внатрешната и надворешната единица, како и за односот помеѓу моќноста на клима уредот и големината на просторијата што е одредено од производителот, увозникот или овластениот сервис. При констатиран дефект настанат поради несоодветност на клима уредот и големината на просторијата, овластениот монражер кој го монтирал клима уредот, како и продавачот кој го продал истиот имаат материјална одговорност за отстранување на дефектот.

Ако клиентот инсистира за купување на клима уред со помала моќност од пропишаната, како и за несоодветно место на монтажа, гарантниот лист не се пополнува со што клима уредот не е предмет на бесплатно гаранциско одржување.

Искрено Ви благодариме за изборот што го направите.

Податоци при прво пуштање на клима уредот

Внатрешна температура (°C)	<input type="text"/>
Надворешна температура (°C)	<input type="text"/>
Напон (V)	<input type="text"/>

Природни надворешни услови

Сончево Облачно Магла Дожд Снег

Проверка на функциите и температурата по 15 мин. работа (зададена/издув)

Вентилатор Одвлажнување Проветрување

Ладење	<input type="text"/>	Греење	<input type="text"/>
--------	----------------------	--------	----------------------

Должина на цевки (m)

Надворешна единица над внатрешна:
да не

Потпис на купувачот
Customer signature

Со ова ја потврдувам точноста на горенаведените податоци, исправноста на клима уредот и се сложувам со наведените гарантни услови.

СЕРВИСЕН КУПОН	1
Датум на прием	<input type="text"/>
Датум на интервенција	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
СЕРВИСЕН КУПОН	2
Датум на прием	<input type="text"/>
Датум на интервенција	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
СЕРВИСЕН КУПОН	3
Датум на прием	<input type="text"/>
Датум на интервенција	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ НА КЛИМА УРЕДОТ

Датум <input type="text"/>	Гарантниот рок е продолжен до <input type="text"/>	Овластен монтажен центар:
Внатрешна температура (°C)	<input type="text"/>	М.П.
Надворешна температура (°C)	<input type="text"/>	
Напон (V)	<input type="text"/>	
Проверка на функциите и температурата (зададена/издув)		Опис на интервенцијата:
Вентилатор Одвлажнување Проветрување		
Ладење Греење	<input type="text"/> <input type="text"/>	

Датум <input type="text"/>	Гарантниот рок е продолжен до <input type="text"/>	Овластен монтажен центар:
Внатрешна температура (°C)	<input type="text"/>	М.П.
Надворешна температура (°C)	<input type="text"/>	
Напон (V)	<input type="text"/>	
Проверка на функциите и температурата (зададена/издув)		Опис на интервенцијата:
Вентилатор Одвлажнување Проветрување		
Ладење Греење	<input type="text"/> <input type="text"/>	

ОВЛАСТЕНИ МОНТЕРИ

Контакт телефон за пријавување дефекти

02/ 25 28 999

Гаранцијата на климите е валидна доколку климата е монтирана од овластен монтер наведен во овој гарантен лист. Задолжително вакумирање на климите. Гаранција до 3 години (со редовен годишен сервис пред истек на 12 месеци)

Скопје	Тетово
Пилар 070 222 931, 078 281 417	Деком Сервис 077 915 546
Кактус Клима Сервис 077 531 008	Сервис Ват 070 510 399, 070 486 021
Емети Клими 073 899 608	Фриго-Електро Димитрије 078 323 900, 044 335 900
Ицмак 071 818 208	Клима стар 070265 826
Мокото 074 222 128	Фриго Нова 070 544 587
Д Унимонт Клима 076 427 965, 071 988 007	Електро Бојан 044 334 660, 078 453 588
Зорба Б 075 300 930	Мид Клима 070 259 931
Мекеја Ком 076 449 079	Гостивар
Клима Лајф 075 660 092	Нафи и Беко 071 537 289
Мт - Ец Проект 076 611 171	Мар-че Терм ДОО 078 421 666, 070 571 350
Руски 070 230 247	Кичево
Фактор целзиус 077 667 123	Разлади ММ 071 338 875
Термо Клима 070 881 956	Фригофит - Т 071 302 117
Миловановиќ Компани 070 537 365, 076 44 11 12	Струга
Ф-Клима 072 209 669	Лед Електроника 070 304 724
Велес	Ник Про Сервис 077 638 270
Унион - ТМ 078 824-800	Делчево
Електрон ББ 078 375 403	Фриго Метал 078 213 502
Тања 2000 077 624 900	Филаделфија 078 344 561
Прилеп	Кватро Сервис 078 700 835
Оптимум 075 414 599	Дебар
Фриго-Фил 070 984 838	Кренар МД 070 443 361
Владо Компани 078 308 190	Пробиштип
Електро Дом 077 708 444	Деки Сервис Пром 078 411 809
Битола	Куманово
Фриго Оли 076 403 386	Мултишоп Иги 070 219 510
Техно Плам 075 207 791	Фригомак 075 232 258
Инфогејт ИТ Системи 075 213 236, 047 20 30 45	Хитинг Инжинеринг 078 367 088
Електро Сервис Најдо 070 452 135	Термодинамик 070 554 441
Ресен	Кратово
Сервис Блажевски 070 249 343	Делта Инженеринг 070 800 422
Охрид	Крива Паланка
Ладење Шопче 071 906 683	Гема Тренд 071 229 829
Ник Про Сервис 077 638 270	Свети Николе
Техно Мај 071 537 753	Ден Ман 078 379 760
Елгон 078 232 540, 046 285 400	

ОВЛАСТЕНИ МОНТЕРИ

Штип
Сервис Деспот 077 697 571 , 074 602 455
Пако Сервис 070 720 709
Клима Стор 078 304 626
Радовиш
Спинг 070 793 070
ЈТД Димка 078 253 986
Кавадарци
Клими МК 043 550 770,071 505 318
Климатизација 070 328 008
Сервис Аце 070 394 374
Неготино
Фриго Инс 078 443 041, 072 312 269
Клими МК 043 550 770,071 505 318
Фабрика Слобода АД 071 32 41 41
Струмица
Алфа Електра 070 386 644
Ривер Софт 070 387 650, 075 232 351
Енерготерм 070 720 988
Валандово
Пилар Шоп 071 560 580
М Тех 075 225 805, 070 503 855
Гевгелија
Пилар Шоп 071 560 580
М Тех 075 225 805, 070 503 855
Саро Компани 070 218 860
Тесла Терм 075 650 888

Дојран
Пилар Шоп 071 560 580
Кочани
Филаделфија 078 344 561
Фриго Метал 078 213 502
Аква Марин 078 522 660
Македнска Каменица
Кватро Сервис 078 700 835
Виница
Филаделфија 078 344 561
Фриго Метал 078 213 502
Кватро Сервис 078 700 835
Аква Марин 078 522 660
Берово
Филаделфија 078 344 561
Фриго Метал 078 213 502
Алфа Електроника 070 639 030
Кватро Сервис 078 700 835
Пехчево
Алфа Електроника 070 639 030
Кватро Сервис 078 700 835

MĂSURI DE SIGURANȚĂ



REGULI PRIVIND SIGURANȚA ȘI RECOMANDĂRI PENTRU INSTALATOR

1. Citiți acest ghid înainte de a instala și utiliza aparatul.
2. În timpul instalării unităților interioare și exterioare, accesul în zona de lucru trebuie interzis copiilor. S-ar putea întâmpla accidente imprevizibile.
3. Asigurați-vă că baza unității exterioare este bine fixată.
4. Verificați dacă aerul nu poate pătrunde în sistemul de refrigerare și verificați dacă există scurgeri de agent frigorific atunci când mutați aparatul de aer condiționat.
5. Efectuați un ciclu de testare după instalarea aparatului de aer condiționat și înregistrați datele de funcționare.
6. Protejați unitatea interioară cu o siguranță de capacitate adecvată pentru curentul maxim de intrare sau cu un alt dispozitiv de protecție la suprasarcină.
7. Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde cu cea înscrisă pe plăcuța cu date tehnice. Păstrați întrerupătorul sau ștecherul curat. Introduceți ștecherul corect și ferm în priză, evitând astfel riscul de electrocutare sau incendiu din cauza contactului insuficient.
8. Verificați dacă priza este potrivită pentru ștecher, în caz contrar, schimbați priza.
9. Aparatul trebuie să fie prevăzut cu mijloace de deconectare de la rețeaua de alimentare având o separare a contactelor în toți polii care asigură deconectarea completă în condiții de supratensiune de categoria III, iar aceste mijloace trebuie să fie încorporate în cablajul fix în conformitate cu regulile de cablare.
10. Aparatul de aer condiționat trebuie instalat de către profesioniști sau persoane calificate.
11. Nu instalați aparatul la o distanță mai mică de 50 cm de substanțe inflamabile (alcool etc.) sau de recipiente sub presiune (de exemplu, spray-uri).
12. Dacă aparatul este utilizat în zone fără posibilitate de ventilație, trebuie luate măsuri de precauție pentru a preveni eventualele scurgeri de gaz frigorific să rămână în mediu și să creeze pericol de incendiu.
13. Materialele de ambalare sunt reciclabile și trebuie aruncate în coșurile de gunoi separate. Duceți aparatul de aer condiționat la sfârșitul duratei sale de viață la un centru special de colectare a deșeurilor pentru eliminare.
14. Utilizați aparatul de aer condiționat numai conform instrucțiunilor din această broșură. Aceste instrucțiuni nu sunt destinate să acopere orice condiție și situație posibilă. Ca și în cazul oricărui aparat electric de uz casnic, bunul simț și prudență sunt întotdeauna recomandate pentru instalare, operare și întreținere.
15. Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.
16. Înainte de a accesa bornele, toate circuitele de alimentare trebuie deconectate de la sursa de alimentare.
17. Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind cablarea.
18. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
19. Nu încercați să instalați aparatul de aer singur, contactați întotdeauna personalul tehnic de specialitate.
20. Curățarea și întreținerea trebuie efectuate de personal tehnic specializat. În orice caz, deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice curățare sau întreținere.
21. Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu cea înscrisă pe plăcuța cu date tehnice. Păstrați întrerupătorul sau ștecherul curat. Introduceți ștecherul corect și ferm în priză, evitând astfel riscul de electrocutare sau incendiu din cauza contactului insuficient.
22. Nu scoateți ștecherul pentru a opri aparatul când acesta este în funcțiune, deoarece acest lucru ar putea crea o scântei și poate provoca un incendiu etc.
23. Acest aparat a fost realizat pentru climatizarea mediilor casnice și nu trebuie utilizat în niciun alt scop, cum ar fi pentru uscarea hainelor, răcirea alimentelor etc.
24. Folosiți întotdeauna aparatul cu filtrul de aer montat. Utilizarea aparatului condiționat fără filtru de aer

poate provoca o acumulare excesivă de praf sau deșeuri pe piesele interioare ale dispozitivului cu posibile defecțiuni ulterioare.

25. Utilizatorul este responsabil pentru instalarea aparatului de către un tehnician calificat, care trebuie să verifice dacă este împământat în conformitate cu legislația în vigoare și să introducă un întrerupător termomagnetic magnetic.
26. Bateriile telecomenzii trebuie reciclate sau aruncate în mod corespunzător. Pentru eliminarea bateriilor uzate, vă rugăm să aruncați bateriile ca deșeuri municipale sortate la punctul de colectare accesibil.
27. Nu rămâneți niciodată expus direct la fluxul de aer rece pentru o perioadă lungă de timp. Expunerea directă și prelungită la aer rece poate fi periculoasă pentru sănătatea dumneavoastră. O atenție deosebită trebuie acordată în camerele în care sunt copii, bătrâni sau bolnavi.
28. Dacă aparatul emană fum sau se simte miros de ars, întrerupeți imediat sursa de alimentare și contactați Centrul de service.
29. Utilizarea prelungită a dispozitivului în astfel de condiții poate provoca incendiu sau electrocutare.
30. Solicitați reparațiile efectuate numai de către un service autorizat al producătorului. Repararea incorectă ar putea expune utilizatorul la riscul de electrocutare etc.
31. Decuplați comutatorul automat dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp. Direcția fluxului de aer trebuie reglată corespunzător.
32. Clapetele trebuie îndreptate în jos în modul de încălzire și în sus în modul de răcire.
33. Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la sursa de alimentare atunci când va rămâne nefuncțional pentru o perioadă lungă de timp și înainte de a efectua orice curățare sau întreținere.
34. Selectarea celei mai potrivite temperaturi poate preveni deteriorarea aparatului.




REGULI PRIVIND SIGURANȚA ȘI RESTRICȚII


1. Nu îndoiți, nu trageți și nu striviți cablul de alimentare deoarece acest lucru îl poate deteriora. Șocurile electrice sau incendii se datorează probabil unui cablu de alimentare deteriorat. Numai personalul tehnic specializat trebuie să înlocuiască un cablu de alimentare deteriorat.
2. Nu utilizați extensii sau module gang.
3. Nu atingeți aparatul desculț sau cu părți ale corpului ude sau umede.
4. Nu obturați intrarea sau ieșirea aerului din unitatea interioară sau exterioară. Obstrucționarea acestor deschideri determină o reducere a eficienței operaționale a aparatului cu posibile defecțiuni sau avarii ulterioare.
5. Nu modificați în niciun fel caracteristicile aparatului.
6. Nu instalați aparatul în medii în care aerul ar putea conține gaz, ulei sau sulf sau în apropierea surselor de căldură.
7. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă.
8. Nu vă urcați și nu așezați obiecte grele sau fierbinți deasupra aparatului.
9. Nu lăsați ferestrele sau ușile deschise mult timp când aparatul de aer condiționat funcționează.
10. Nu direcționați fluxul de aer către plante sau animale.
11. O lungă expunere directă la fluxul de aer rece al aparatului ar putea avea efecte negative asupra plantelor și animalelor.
12. Nu puneți aparatul în contact cu apa. Izolația electrică ar putea fi deteriorată, provocând șoc electric.
13. Nu vă urcați și nu așezați obiecte pe unitatea exterioară.
14. Nu introduceți niciodată un băț sau un obiect similar în aparat. Ar putea provoca vătămări.
15. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate pentru a evita un pericol.

DENUMIREA PIESELOR

Unitatea interioară

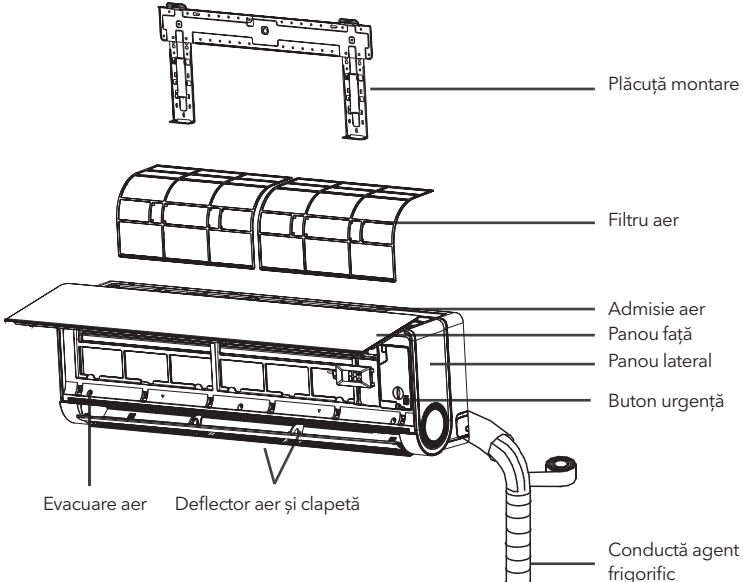


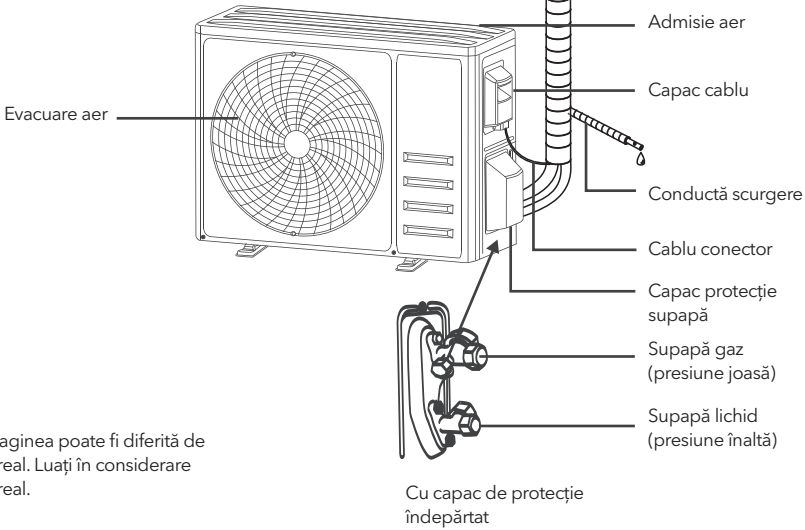


Unitate exterioară



Notă: Imaginea poate fi diferită de obiectul real. Luați în considerare obiectul real.

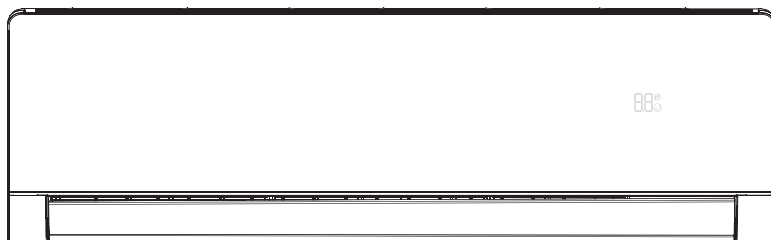Ecran interior




Nr.	LED	Funcție
1		Indicator pentru temporizator, temperatură și coduri de eroare.
2		Se aprinde în timpul funcționării cronometrului.
3		Mod SLEEP

 Forma și poziția butoanelor pot fi diferite în funcție de model, dar funcția lor este aceeași.




TELECOMANDA

DISPLAY telecomandă

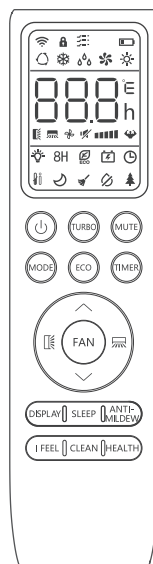
Nr.	Simbol	Semnificație
1		Indicator baterie
2		Mod Auto
3		Mod de răcire
4		Mod DRY
5		Mod numai ventilație
6		Mod încălzire
7		Mod ECO
8		Temporizator
9		Indicator temperatură
10		Viteză ventilație: Auto/scăzut/scăzut-mediu/mediu/mediu-înalt/înalt
11		Funcția Mute
12		Funcția TURBO
13		Balansare automată sus-jos
14		Balansare automată stânga-dreapta
15		Funcția SLEEP
16		Funcția Health
17		Funcția I FEEL
18		Funcția de încălzire 8 °C
19		Indicator semnal
20		GENTLE WIND (adiere ușoară)
21		Siguranță pentru copii
22		Display PORNIT/OPRIT
23		Funcția GEN (general)
24		Funcția de auto-curățare
25		Funcție anti-mucegai



Afișajul și unele funcții ale telecomenzii pot varia în funcție de model.

Nr.	Buton	Funcție
1		Pentru a porni / opri aerul condiționat.
2	^	Pentru a crește temperatura, setarea timpului sau alegerea funcției.
3	v	Pentru a reduce temperatura, setarea timpului sau alegerea funcției.
4	MODE	Pentru a selecta modul de funcționare (AUTO COOL DRY FAN HEAT).
5	ECO	Pentru a activa / dezactiva funcția ECO.
		Apăsăți lung pentru a activa / dezactiva funcția de încălzire de 8°C (în funcție de model).
6	TURBO	Pentru a activa / dezactiva funcția TURBO.
7	FAN	Pentru a selecta viteza ventilatorului auto /mut/scăzut/scăzut-mediu/mediu/mediu-înalț/înalț/turbo.
8	TIMER	Pentru a seta ora de pornire / oprire a temporizatorului.
9	SLEEP	Pentru a porni / opri funcția SLEEP.
10	DISPLAY	Pentru a porni / opri afișajul LED.
11		Pentru a opri / porni mișcarea orizontală a clapetelor sau pentru a seta direcția fluxului de aer sus / jos.
12		Pentru a opri / porni mișcarea orizontală a clapetelor sau pentru a seta direcția fluxului de aer stânga / dreapta.
13	I FEEL	Pentru a porni / dezactiva funcția I FEEL.
14	MUTE	Pentru a porni / dezactiva funcția MUTE (mut).
		Apăsăți lung pentru a activa / dezactiva funcția GEN (în funcție de model).
15	MODE + TIMER	Pentru a activa / dezactiva funcția "Siguranță pentru copii".
16	CLEAN	Apăsăți lung pentru a activa / dezactiva funcția "auto-curățare" (în funcție de model).
17	FAN + MUTE or GENTLE WIND	Apăsăți lung pentru a activa / dezactiva funcția GENTLE WIND (în funcție de model).
18	HEALTH	Apăsăți lung pentru a activa / dezactiva funcția HEALTH (în funcție de model).
19	ANTI-MILDEW	Apăsăți lung pentru a activa / dezactiva funcția "anti-mucegai".

 Afișajul și unele funcții ale telecomenzii pot varia în funcție de model.

 Forma și poziția butoanelor pot fi diferite în funcție de model, dar funcția lor este aceeași.

 Unitatea confirmă recepția corectă a fiecărui buton printr-un sunet "beep".

Înlocuirea bateriilor

Scoateți placa capacului bateriei din spatele telecomenzii, glisând-o în direcția săgeții. Instalați bateriile în conformitate cu direcția (+ și -) afișată pe telecomandă. Repoziționați capacul bateriei glisându-l în loc.




Folosiți 2 baterii LRO 3 AAA (1.5V).

Nu folosiți baterii reîncărcabile.

Înlocuiți bateriile vechi cu altele noi de același tip atunci când afișajul nu mai este lizibil.

Nu aruncați bateriile ca deșeuri municipale nesortate.

Este necesară colectarea separată a acestor deșeuri pentru tratarea specială.

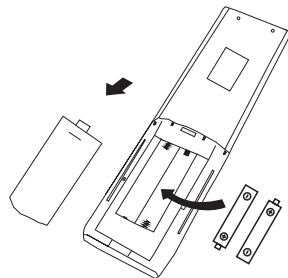

Eliminarea bateriilor

Nu aruncați bateriile ca deșeuri municipale nesortate. Consultați legile locale pentru eliminarea corectă a bateriilor.

Bateriile pot avea un simbol chimic în partea de jos a pictogramei de eliminare.

Acest simbol chimic înseamnă că bateria conține un metal greu care depășește o anumită concentrație. Aparatele și bateriile uzate trebuie tratate într-o instalație specializată pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

Asigurând eliminarea corectă, veți contribui la evitarea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Pentru unele modele, de fiecare dată când introduceți bateriile în telecomandă pentru prima dată, puteți seta tipul de control al pompei numai răcire sau încălzire. De îndată ce introduceți bateriile, opriți telecomanda și operați ca mai jos.

1. Apăsați lung butonul **MODE** până când (❄️) luminează, pentru a seta tipul de răcire.

2. Apăsați lung butonul **MODE** până când (🔥) luminează, pentru a seta tipul pompei de încălzire.

Notă: Dacă setați telecomanda în modul de răcire, nu va fi posibilă activarea funcției de încălzire în unitățile cu pompă de încălzire. Dacă trebuie să resetați, scoateți bateriile și instalați din nou.



Pentru anumite modele, puteți programa telecomanda între °C și °F:

1. Țineți apăsat butonul **TURBO** timp de 5 secunde pentru a intra în modul de schimbare;
2. Țineți apăsat butonul **TURBO** până când trece la grade °C la grade °F.
3. Apoi eliberați apășarea și așteptați 5 secunde, iar funcția va fi selectată.

Notă:

1. Îndreptați telecomanda către aparatul de aer condiționat.
2. Verificați să nu existe obiecte între telecomandă și receptorul de semnal din unitatea interioară.
3. Nu lăsați niciodată telecomanda expusă razelor soarelui.
4. Păstrați telecomanda la o distanță de cel puțin 1m de televizor sau alte aparate electrice.

MOD DE RĂCIRE

COOL ❄️

Funcția de răcire permite aparatului să răcească camera și să reducă în același timp umiditatea aerului.

Pentru a activa funcția de răcire, apăsați tasta **[MODE]** până când simbolul ❄️ apare pe display. Cu butonul **▼** sau **▲** setați o temperatură mai mică decât cea a camerei.

MOD VENTILATOR

FAN 🌀

Modul ventilator, funcționează numai cu ventilație.

Pentru a seta modul FAN, apăsați **[MODE]** până 🌀 apare pe ecran.

MOD DRY

DRY 💧

Această funcție reduce umiditatea aerului pentru a face camera mai confortabilă

Pentru a seta DRY, apăsați **[MODE]** până 💧 apare pe ecran. Este activată o funcție automată de pre-setare.

MOD AUTO

AUTO 🔄

Mod automat.

Pentru a seta AUTO, apăsați **[MODE]** până 🔄 apare pe ecran. În modul AUTO, aerul condiționat va funcționa automat în funcție de temperatura camerei.

MOD DE ÎNCĂLZIRE

HEAT 🔥

Funcția de încălzire permite aparatului să încălzească camera.

Pentru a activa funcția de încălzire, apăsați tasta **[MODE]** până când simbolul 🔥 apare pe display. Cu butonul **▼** sau **▲** setați o temperatură mai mare decât cea a camerei.

⚠️ În funcția de ÎNCĂLZIRE, aparatul poate activa automat un ciclu de dezghețare, care este esențial pentru curățarea înghețului de pe condensator, astfel încât să-și recupereze funcția de schimb de căldură. Această procedură durează de obicei 2-10 minute. În timpul dezghețării, ventilatorul unității interioare oprește funcționarea. După dezghețare, acesta revine automat în modul ÎNCĂLZIRE.

⚠️ **(Pentru piața nord-americană)** Dacă este necesar, puteți apăsa butonul ECO de 10 ori în decurs de 8 secunde în modul de încălzire pentru a începe dezghețarea forțată. Va dezgheța gheața exterioară mult mai repede.

Funcția FAN SPEED (butonul FAN)

FAN 🌀

Modificați viteza ventilatorului.

Apăsați **[FAN]** pentru a seta viteza ventilatorului, acesta poate fi setat la AUTO/ MUTE/ LOW/ LOWMID/ MID/ MID-HIGH/ HIGH/ TURBO.



Funcția de siguranță pentru copii

1. Apăsați lung **[MODE]** și **[TIMER]** împreună pentru a activa această funcție și faceți-o din nou pentru a dezactiva această funcție.
2. Sub această funcție, niciun buton nu va fi activ.

Funcția TIMER ---- TIMER ON

TIMER 🕒

Pentru a porni automat aparatul.


Când unitatea este oprită, puteți seta TIMER ON.

Pentru a seta ora de pornire automată:

1. Apăsați **[TIMER]** prima dată pentru a seta pornirea, 🕒 și **[00:00]** vor apărea pe ecran și vor clipi.
2. Apăsați **▼** sau **▲** pentru a seta timpul de pornire dorit. De fiecare dată când apăsați butonul, timpul crește / scade cu o jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o ora între 10 și 24 de ore.
3. Apăsați **[TIMER]** a doua oară pentru a confirma.
4. După setarea Timer-on, setați modul necesar (Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry), apăsând butonul **[MODE]**. Setați viteza necesară a ventilatorului, apăsând **[FAN]**. Apăsați **▼** sau **▲** pentru a seta temperatura de funcționare dorită.

ANULAȚI-L apăsând **[TIMER]**.

Funcția TIMER ---- TIMER OFF



Pentru a opri automat aparatul.

Când unitatea este pornită, puteți seta TIMER OFF. Pentru a seta ora de oprire automată, după cum urmează:

1. Confirmați că aparatul este pornit.
2. Apăsați **TIMER** pentru prima dată pentru a seta oprirea.
Apăsați **▼** sau **▲** pentru a seta temporizatorul.
3. Apăsați **TIMER** a doua oară pentru a confirma.


ANULAȚI-L apăsând **TIMER** .

Notă: Toate programările trebuie să fie operate în decurs de 5 secunde, altfel setarea va fi anulată.

Funcția SWING



1. Apăsați butonul SWING pentru a activa clapetele
 - 1.1 Apăsați pentru a activa clapetele orizontale mișcându-se de sus în jos, va apărea pe ecran.
 - 1.2 Apăsați pentru a activa deflectoroarele verticale, de la stânga la dreapta, va apărea pe ecran.
 - 1.3 Faceți-o din nou pentru a opri mișcarea de oscilație la unghiul curent.
2. Dacă deflectoroarele verticale sunt poziționate manual, acestea permit deplasarea fluxului de aer direct spre dreapta sau spre stânga.
3. Apăsați lung sau timp de 3 secunde pentru a selecta mai multe unghiuri ale direcției fluxului de aer.

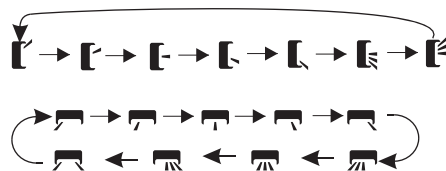

⚠ Nu poziționați niciodată "clapele" manual, mecanismul delicat ar putea fi grav deteriorat!

⚠ Nu introduceți niciodată degete, bețe sau alte obiecte în orificiile de admisie sau ieșire a aerului. Un astfel de contact accidental cu piese sub tensiune poate provoca daune sau vătămări imprevizibile.

Funcția TURBO



Pentru a activa funcția turbo, apăsați **TURBO** și va apărea pe ecran. Apăsați din nou pentru a anula această funcție. În modul COOL / HEAT, când selectați funcția TURBO, aparatul va trece rapid în modul COOL sau în modul HEAT și va opera cea mai mare viteză a ventilatorului pentru a arunca un flux puternic de aer.

Funcția MUTE



1. Apăsați **MUTE** pentru a activa această funcție și va apărea pe ecran. Faceți la fel pentru a dezactiva această funcție.
2. Când funcția MUTE rulează, telecomanda va afișa viteza automată a ventilatorului, iar unitatea interioară va funcționa la viteza minimă a ventilatorului.
3. Când apăsați butonul FAN / TURBO, funcția MUTE va fi anulată. Funcția MUTE nu poate fi activată în modul DRY.

Funcția SLEEP



Programare automată de presetare.


Apăsați **SLEEP** pentru a activa funcția SLEEP, iar va apărea pe ecran. Apăsați din nou pentru a anula această funcție. După 10 ore de funcționare în modul SLEEP, aparatul de aer condiționat va trece la modul de setare anterior.


Funcția I FEEL (Opțional)



Apăsați **I FEEL** pentru a activa funcția, va apărea pe ecran. Faceți la fel pentru a dezactiva această funcție. Această funcție permite telecomenzii să măsoare temperatura la locația actuală și să trimită acest semnal la aparatul de aer condiționat pentru a optimiza temperatura din jurul dvs. și pentru a asigura confortul. Se va dezactiva automat 2 ore mai târziu.

Funcția ECO

ECO  În acest mod, aparatul setează automat operația pentru a economisi energie.

Apăsăți **ECO**,  apare pe ecran și aparatul va rula în modul ECO.

Apăsăți din nou pentru a anula această funcție.

Notă: Funcția ECO este disponibilă în ambele moduri COOLING și HEATING.

Funcția DISPLAY (Afișaj interior)

DISPLAY Porniți / dezactivați afișajul LED de pe panou.

Apăsăți **DISPLAY** pentru a opri afișajul LED de pe panou. Apăsăți din nou pentru a porni afișajul LED.


Funcția GEN (Opțional)





1. Porniți unitatea interioară la început și apăsați lung **MUTE** timp de 3 secunde până la activare și faceți la fel pentru a dezactiva această funcție.
2. Sub această funcție, apăsați scurt **MUTE** pentru a selecta tipul general L3 - L2 - L1 - OF.
3. Selectați OF și așteptați 2 secunde pentru a ieși din el.


Funcția SELF-CLEAN (Opțional)

Opțional numai pentru unele aparate invertoare cu pompă de încălzire.


Pentru a activa această funcție, opriți unitatea interioară, apoi apăsați **CLEAN** veți auzi un semnal sonor, **[AC]** va apărea pe LED-ul interior și  va apărea pe ecran.

1. Această funcție ajută la îndepărtarea acumulată a murdăriei, bacteriilor, etc. din evaporator.
2. Această funcție va rula aproximativ 30 de minute și va reveni la modul de setare. Puteți apăsa  pentru a anula această funcție în timpul procesului. Veți auzi 2 sunete atunci când este finalizat sau anulat.

 Este normal să existe zgomote în timpul acestui proces, deoarece materialele din plastic se extind datorită căldurii și se contractă datorită frigului.

 Vă recomandăm să folosiți această funcție cu următoarea condiție ambientală pentru a evita anumite caracteristici de protecție a siguranței .


Unitatea interioară	Temp < 86°F (30°C)
Unitatea exterioară	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

 Vă sugerăm să operați această funcție o dată la 3 luni.


Funcția de încălzire 8°C (Opțional)

1. Apăsăți lung **ECO** timp de 3 secunde pentru a activa această funcție și **[8°C]** (**[46°F]**) va apărea pe afișajul de la distanță. Faceți la fel pentru a dezactiva această funcție.
2. Această funcție va porni automat modul de încălzire atunci când temperatura camerei este mai mică de 8°C (46°F), și va reveni în modul de așteptare dacă temperatura atinge 98°C (4°F).
3. Dacă temperatura camerei este mai mare de 18°C (64°F), aparatul va anula automat această funcție.

Funcția vânt ușor (Opțional)


1. Opriți unitatea interioară și schimbați pe modul COOL, apoi apăsați butonul **GENTLE WIND** sau mențineți apăsat butoanele **FAN** și **MUTE** timp de 3 secunde pentru a activa această funcție  va apărea pe ecran. Repetați pentru a dezactiva. Do it again to deactivate it.
2. Această funcție va închide automat clapetele verticale și va crea senzația de briză.

Funcția Health (Opțional)

1. Porniți unitatea interioară, apăsați **HEALTH** pentru a activa funcția,  va apărea pe ecran. Faceți la fel pentru a dezactiva această funcție.
2. Când funcția HEALTH este inițiată, luminile Ionizator / Plasmă / Ionizator Bipolar / UVC (în funcție de modele) vor fi alimentate și vor funcționa.

Funcția ANTI-FUNGICĂ (Opțional)



Apăsăți butonul **ANTI-MILDEW** pentru a activa această funcție, iar  va apărea pe ecran. Repetați pentru a dezactiva. După ce rulează COOL/DRY mai mult de 30 de minute, această funcție poate fi activată, iar fluxul de aer va sufla 15 minute pentru a usca piesele interne pentru a evita mucegaiul. Apoi unitatea se va opri.

NOTĂ:

Funcția ANTI-MILDEW este disponibilă doar în modul COOL/DRY.

INSTRUCȚIUNI FUNCȚIONARE

⚠ Încercarea de a utiliza aparatul de aer condiționat la temperaturi dincolo de intervalul specificat poate cauza pornirea dispozitivului de protecție a aparatului de aer condiționat, iar aparatul de aer condiționat poate să nu funcționeze. Prin urmare, încercați să utilizați aparatul de aer condiționat în următoarele condiții de temperatură.

Aparat de aer condiționat cu inverter:

Temperatură	MODĂ		
	Încălzire	Răcire	Uscare
Temperatura camerei	0°C~30°C	17°C~32°C	
Temperatura exterioară	-20°C~30°C	-15°C~53°C	

Cu sursa de alimentare conectată, reporniți aparatul de aer condiționat după oprire sau comutați-l în alt mod în timpul funcționării, iar dispozitivul de protecție a aparatului de aer condiționat va porni. Compresorul va relua funcționarea după 3 minute.

⚠ Caracteristicile funcționării de încălzire (aplicabile pompei de încălzire)

Preîncălzire:

Când funcția de încălzire este activată, unitatea interioară va dura 2 ~ 5 minute pentru preîncălzire, după care aparatul de aer condiționat va începe să încălzească.



Dezghetare:

În timpul încălzirii, când unitatea exterioară a înghețat, aparatul de aer condiționat va activa funcția de dezghetare automată. În timpul dezghetării, ventilatoarele interioare și exterioare nu mai funcționează. Aparatul de aer condiționat va relua încălzirea automat.

⚠ Buton de urgență:

Deschideți panoul și găsiți butonul. Utilizați-l atunci când telecomanda nu funcționează. (Apăsăți întotdeauna butonul de urgență cu material izolat.)

Statusul curent	Operațiune	Răspuns	Intrați în modul
Așteptare	Apăsăți butonul de urgență o dată	Emite un sunet scurt.	Modul de răcire
Așteptare (Numai pentru pompa de încălzire)	Apăsăți butonul de urgență de două ori în 3 secunde	Sună scurt de două ori.	Modul de încălzire
Funcționare	Apăsăți butonul de urgență o dată	Emite sunet continuu.	Mod oprit

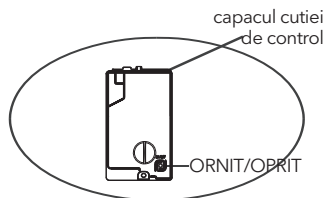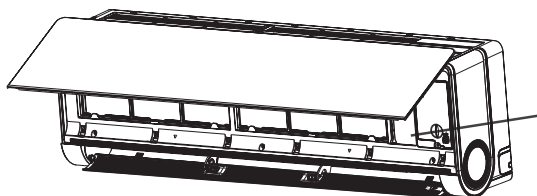

(deschideți panoul unității interioare)

INSTRUCȚIUNI PENTRU SERVICE(R32)

1. Verificați informațiile din acest manual pentru a afla dimensiunile spațiului necesare pentru instalarea corectă a dispozitivului, inclusiv distanțele minime permise în comparație cu structurile adiacente.
2. Aparatul trebuie instalat, funcționat și depozitat într-o cameră cu o suprafață mai mare de 2 și 4m.
3. Instalarea conductelor trebuie să fie minimă.
4. Lucrările conductelor trebuie să fie protejate de deteriorarea fizică și nu trebuie instalate într-un spațiu neventilat dacă spațiul este mai mic de 4m.
5. Respectarea reglementărilor naționale privind gazele trebuie respectată.
6. Conexiunile mecanice trebuie să fie accesibile în scop de întreținere.
7. Urmați instrucțiunile din acest manual pentru manipularea, instalarea, curățarea, întreținerea și eliminarea agentului frigorific.
8. Asigurați-vă că deschiderile de ventilație nu sunt obstrucționate.
9. **NOTĂ:** Service-ul se efectuează numai conform recomandărilor producătorului.
10. **Atenție:** Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, unde dimensiunea camerei corespunde zonei camerei, așa cum este specificat pentru funcționare.
11. **Avertisment:** aparatul trebuie să fie depozitat într-o cameră, unde nu funcționează continuu flăcări deschise (de exemplu, un aparat cu gaz care funcționează) și surse de aprindere (de exemplu, un încălzitor electric care funcționează).
12. Aparatul trebuie să fie depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică.
13. Este necesar ca oricine este chemat să lucreze pe un circuit de refrigerare să dețină un certificat valabil și actualizat de la o autoritate de evaluare acreditată de industrie și care să-și recunoască competența de a gestiona agenți frigorifici, în conformitate cu specificația de evaluare, recunoscut în sectorul industrial în cauză. Operațiunile de service trebuie efectuate numai în conformitate cu recomandările producătorului de echipamente. Operațiunile de întreținere și reparații care necesită asistența altor persoane calificate trebuie efectuate sub supravegherea persoanei competente pentru utilizarea de agenți frigorifici inflamabili
14. Fiecare procedură de lucru care afectează mijloacele de siguranță trebuie efectuată numai de persoane competente
15. **AVERTISMENT:**
 - Nu folosiți mijloace pentru a accelera procesul de decongelare sau pentru a curăța, altceva decât cele recomandate de producător.
 - Aparatul trebuie depozitat într-o cameră fără surse de aprindere continuă (de exemplu: flăcări deschise, un aparat cu gaz de funcționare sau un încălzitor electric de funcționare.
 - Nu străpungeți și nu ardeți.
 - Fiți conștienți de faptul că agenții de refrigerare nu pot conține miros



Atenție: Pericol de incendii



Citește manualul operatorului



Instrucțiuni de operare



Citește manualul ethnic

16. Informații privind service-ul

1. Verificări pentru spațiu

Înainte de începerea lucrărilor la sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili, sunt necesare verificări de siguranță pentru a se asigura că riscul de aprindere este redus la minimum. Pentru repararea sistemului frigorific, se vor respecta următoarele precauții înainte de efectuarea lucrărilor la sistem.

2. Procedura de lucru

Lucrările se desfășoară în conformitate cu o procedură controlată, astfel încât să se reducă la minimum riscul de a exista un gaz sau vapori inflamabili în timpul lucrărilor.

3. Zona de lucru generală

Tot personalul de întreținere și alte persoane care lucrează în zona locală trebuie să fie instruite cu privire la natura lucrărilor desfășurate. Se va evita munca în spații închise. Zona din jurul spațiului de lucru este secționată. Asigurați-vă că, condițiile din zonă au fost securizate prin controlul materialelor inflamabile.

4. Verificarea prezenței agentului frigorific

Zona trebuie verificată cu un detector de refrigerare adecvat înainte și în timpul lucrului, pentru a se asigura că tehnicianul este conștient de atmosfera potențială inflamabilă. Asigurați-vă că echipamentul de detectare a scurgerilor care este utilizat este adecvat pentru utilizare cu agenți de răcire inflamabili, adică fără scânteii.

5. Prezența stingătorului

În cazul în care se efectuează lucrări la cald pe echipamentele de refrigerare sau în orice piese asociate, trebuie să fie disponibile echipamente adecvate de stingere a incendiilor. Puneți o pulbere uscată sau un stingător de CO₂ adiacent zonei de încărcare.

6. Fără surse de aprindere

Nici o persoană care efectuează lucrări în legătură cu un sistem de refrigerare care implică expunerea unei lucrări de conductă nu trebuie să utilizeze surse de aprindere în așa fel încât să poată duce la riscul de incendiu sau explozie. Toate sursele posibile de aprindere, inclusiv fumatul, trebuie să fie păstrate suficient de departe de locul de instalare, reparație, îndepărtare și eliminare, timp în care, eventual, agentul frigorific poate fi eliberat în spațiul din jur. Înainte de efectuarea lucrărilor, zona din jurul echipamentului urmează să fie verificată pentru a vă asigura că nu există pericole inflamabile sau riscuri de aprindere.

7. Zona ventilată

Asigurați-vă că zona este în aer liber sau că este ventilată corespunzător înainte de a intra în sistem sau de a efectua lucrări la cald. Un anumit grad de ventilație va continua în perioada în care lucrările sunt efectuate. Ventilarea ar trebui să disperseze în siguranță orice agent frigorific eliberat și, de preferință, să-l expulzeze extern în atmosferă.

8. Verificări la echipamentele frigorifice

În cazul în care componentele electrice sunt schimbate, acestea trebuie să fie adecvate scopului și specificațiilor corecte. În orice moment trebuie respectate instrucțiunile de întreținere și de service ale producătorului. În caz de îndoială, consultați departamentul tehnic al producătorului pentru asistență.

Următoarele verificări se aplică instalațiilor care utilizează agenți frigorifici inflamabili:

- Mărima încărcării este în concordanță cu dimensiunea camerei în care sunt instalate piesele care conțin agentul frigorific;

- Mașinile și prizele de ventilație funcționează adecvat și nu sunt obstructionate;

- În cazul în care se utilizează un circuit de refrigerare indirect, circuitul secundar trebuie verificat pentru prezența agentului frigorific;

- Marcarea echipamentului continuă să fie vizibilă și lizibilă. Marcările și semnele care sunt ilizibile vor fi corectate;

- Teva sau componentele de refrigerare sunt instalate într-o poziție în care este puțin probabil să fie expuse la orice substanță care poate coroda componente care conțin agentul frigorific, cu excepția cazului în care componentele sunt construite din materiale care sunt în mod inerent rezistente la a fi corodate sau sunt protejate în mod corespunzător împotriva corodării.

9. Verificări la dispozitivele electrice

Repararea și întreținerea componentelor electrice trebuie să includă verificări de siguranță inițiale și proceduri de inspecție a componentelor. În cazul în care există o defecțiune care ar putea compromite siguranța, atunci circuitul nu va fi conectat la circuit până când nu este rezolvat în mod satisfăcător. Dacă defecțiunea nu poate fi corectată imediat, dar este necesară continuarea funcționării, se va utiliza o soluție temporară adecvată. Acest lucru este raportat proprietarului echipamentului, astfel încât toate părțile sunt avertizate.

Controalele de siguranță inițiale includ:

- Condensatorii sunt descărcați: acest lucru se va face într-un mod sigur pentru a evita posibilitatea apariției scântei;

- Nu există componente electrice sub tensiune și cablurile sunt expuse în timpul încărcării, recuperării sau curățării sistemului;

- Este o continuitate împământării

17. Reparații ale componentelor sigilate

În timpul reparațiilor componentelor sigilate, toate sursele electrice vor fi deconectate de la echipamentul cu care ați lucrat înainte de scoaterea capacelor sigilate, etc. Dacă este absolut necesar să aveți o alimentare electrică pentru echipamente în timpul reparației, atunci o formă de operare formular pentru funcționarea permanentă de detectare a scurgerilor trebuie să fie localizată în punctul cel mai critic pentru a avertiza asupra unei situații potențial periculoase

2. O atenție deosebită se acordă următoarelor pentru a se asigura că prin lucrul la componente electrice, carcasa nu este modificată astfel încât să fie afectat nivelul de protecție. Acestea includ deteriorarea cablurilor, numărul excesiv de conexiuni, bornele care nu sunt făcute conform specificațiilor inițiale, deteriorarea sigiliilor, montarea incorectă a glandelor etc.

Asigurați-vă că aparatul este montat în siguranță.

Asigurați-vă că sigiliile sau materialele de etanșare nu s-au degradat astfel încât să nu mai servească în scopul prevenirii intrării în atmosfere inflamabile. Piesele de schimb trebuie să fie în conformitate cu specificațiile producătorului.

NOTĂ: Utilizarea sigilantului de siliciu poate inhiba eficiența unor tipuri de echipamente de detectare a scurgerilor. Componentele intrinseci sigure nu trebuie izolate înainte de a le lucra.

18. Reparații la componente intrinseci sigure

Nu aplicați sarcini inductive sau de capacitate permanentă pe circuit fără a vă asigura că aceasta nu va depăși tensiunea și curentul admis pentru echipamentul utilizat.

Componentele intrinseci sigure sunt singurele tipuri la care se poate lucra în timp ce sunt funcționale în prezența unei atmosfere inflamabile. Aparatul de test trebuie să aibă o evaluare corectă.

Înclocuiți componentele numai cu piese specificate de producător. Alte piese pot duce la aprinderea agentului frigorific în atmosferă în urma unei scurgeri.

19. Cablare

Verificați dacă cablarea nu va fi supusă uzurii, coroziunii, presiunii excesive, vibrațiilor, muchiiilor ascuțite sau a altor efecte adverse asupra mediului. Verificarea trebuie, de asemenea, să țină seama de efectele îmbătrânirii sau vibrațiilor continue din surse precum compresoare sau ventilatoare.

20. Detectarea agenților frigorifici inflamabili

În niciun caz nu se vor folosi surse potențiale de aprindere în căutarea sau detectarea scurgerilor de refrigerant. Nu se va folosi o torță cu halogen (sau orice alt detector care folosește o flăcără).

21. Metode de detectare a scurgerilor

Următoarele metode de detectare a scurgerilor sunt considerate acceptabile pentru sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili.

Detectoarele electronice de scurgeri trebuie utilizate pentru a detecta agenți de răcire inflamabili, dar este posibil ca sensibilitatea să nu fie adecvată sau să necesite re-calibrare. (Echipamentele de detecție trebuie calibrate într-o zonă fără refrigerant.) Asigurați-vă că detectorul nu este o sursă potențială de aprindere și este adecvat pentru agentul frigorific utilizat. Echipamentele de detectare a scurgerilor se stabilesc la un procent din LFL al agentului frigorific și se calibrează la agentul frigorific folosit și se confirmă procentul corespunzător de gaz (maxim 25%).

Lichidele de detectare a scurgerilor sunt potrivite pentru utilizarea de majoritatea agenților frigorifici, dar trebuie evitată utilizarea de detergenți care conțin clor, deoarece clorul poate reacționa cu agentul frigorific și corodează lucrările conductelor de cupru.

În cazul în care se suspectează o scurgere, toate flăcările deschise vor fi eliminate / stinse.

Dacă se constată o scurgere de agent frigorific care necesită brazare, tot agentul frigorific trebuie recuperat din sistem sau izolat (cu ajutorul unor robinete închise) într-o parte a sistemului îndepărtată de scurgere. Apoi, azotul fără oxigen (OFN) trebuie purificat prin sistem atât înainte cât și în timpul procesului de brazare.

22. Îndepărtarea și evacuarea

La intrarea în circuitul frigorificului pentru a face reparații sau pentru orice alt scop, trebuie utilizate proceduri convenționale. Cu toate acestea, este important să se respecte cele mai bune practici, deoarece este luată în considerare inflamabilitatea. Se respectă următoarea procedură:

- Îndepărtați agentul frigorific;
- Curățați circuitul cu gaz inert;
- Evacuați;
- Se alimentează din nou cu gaz inert;
- Deschideți circuitul prin tăiere sau brațare.

Încărcarea refrigerantului este recuperată în buteliile de recuperare corecte. Sistemul trebuie să fie spălat cu OFN pentru ca unitatea să fie în siguranță. Este posibil ca acest proces să fie repetat de mai multe ori. Pentru această sarcină nu trebuie utilizat aer comprimat sau oxigen.

Fluxarea se realizează prin ruperea vidului în sistem cu OFN și continuarea umplerii până la obținerea presiunii de lucru, apoi aerisirea în atmosferă și, în cele din urmă, scurgerea în vid. Acest proces se repetă până când nu există refrigerant în sistem. Atunci când se utilizează încărcarea finală OFN, sistemul trebuie evitat la presiunea atmosferică pentru a permite efectuarea lucrărilor. Această operație este absolut vitală dacă operațiunile de brazare pe conducta trebuie să aibă loc.

Asigurați-vă că ieșirea pentru pompa de vid nu este aproape de sursele de aprindere și că există ventilație disponibilă.

23. Dezafectarea

Înainte de a efectua această procedură, este esențial ca tehnicianul să fie complet familiarizat cu echipamentul și cu toate detaliile acestuia. Se recomandă bune practici ca toți refrigeranții să fie recuperați în siguranță.

Înainte de realizarea sarcinii, trebuie prelevat un eșantion de ulei și refrigerant în cazul în care este necesară o analiză înainte de reutilizarea refrigerantului recuperat. Este esențial ca energia electrică să fie disponibilă înainte de începerea sarcinii.

a. Familiarizați-vă cu echipamentul și funcționarea acestuia.

b. Izolați sistemul electric.

c. Înainte de a încerca procedura, asigurați-vă că:

- echipamentele mecanice de manipulare sunt disponibile, dacă este necesar, pentru manipularea buteliilor frigorifice; .

- toate echipamentele de protecție personală sunt disponibile și sunt utilizate corect;

- procesul de recuperare este supravegheat în permanență de o persoană competentă;

- echipamentele de recuperare și buteliile sunt conforme cu standardele corespunzătoare.

d. Pompați sistemul de refrigerare, dacă este posibil.

e. Dacă un vid nu este posibil, faceți o galerie astfel încât agentul frigorific să poată fi îndepărtat din diferite părți ale sistemului.

- f. Asigurați-vă că cilindrul este amplasat pe cântar înainte de a avea loc recuperarea.
- g. Porniți mașina de recuperare și operați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- h. Nu supraîncărcați cilindrul. (Nu mai mult de 80% volum de încărcare lichidă).
- i. Nu depășiți presiunea maximă de lucru a cilindrului, chiar și temporar.
- j. Când buteliile au fost umplute corect și procesul finalizat, asigurați-vă că cilindrii și echipamentele sunt scoase imediat de pe loc și toate robinetele de izolare ale echipamentului sunt închise.
- k. Refrigerantul recuperat nu trebuie încărcat într-un alt sistem de refrigerare decât dacă a fost curățat și verificat.

24. Etichetarea

Echipamentele trebuie să fie etichetate pentru a indica că a fost dezafectat și golit de agent frigorific. Eticheta este dată și semnată. Asigurați-vă că există etichete pe echipament care precizează că echipamentul conține refrigerant inflamabil.

25. Recuperare

Atunci când scoateți agentul frigorific dintr-un sistem, fie pentru întreținere, fie pentru dezafectare, se recomandă bune practici ca toți refrigeranții să fie îndepărtați în siguranță. Când transferați agentul frigorific în cilindri, asigurați-vă că sunt folosiți doar cilindri de recuperare corespunzători. Asigurați-vă că sunt disponibile numărul corect de cilindri pentru reținerea încărcării totale a sistemului. Toți cilindrii care vor fi folosiți sunt desemnați pentru recuperarea agentului frigorific și etichetat pentru agentul frigorific (adică butelii speciale pentru recuperarea agentului frigorific). Cilindrii trebuie să fie completați cu o supapă de eliberare a presiunii și supapele de închidere asociate în stare bună de funcționare. Cilindrii goi de recuperare sunt evacuați și, dacă este posibil, răciți înainte de recuperare. Echipamentul de recuperare trebuie să funcționeze bine cu un set de instrucțiuni cu privire la echipamentele disponibile și trebuie să fie adecvat pentru recuperarea tuturor refrigeranților corespunzători, inclusiv, după caz, refrigeranți inflamabili. În plus, un set de cântăriri calibrate trebuie să fie disponibil și în stare bună de funcționare. Furtunurile trebuie să fie complete cu cuplaje de deconectare fără scurgeri și în stare bună. Înainte de a utiliza mașina de recuperare, verificați dacă acesta este în stare de funcționare satisfăcătoare, a fost întreținut în mod corespunzător și dacă componentele electrice asociate sunt sigilate pentru a preveni aprinderea în cazul unei degajări a agentului frigorific. Dacă aveți îndoieli, consultați producătorul. Refrigerantul recuperat va fi returnat furnizorului de agent frigorific în cilindrul de recuperare corect, iar nota de transfer relevantă de deșeuri este aranjată. Nu amestecați agenți frigorifici în unitățile de recuperare și, în special, nu în butelii. Dacă se elimină compresoarele sau uleiurile de compresie, asigurați-vă că au fost evacuate la un nivel acceptabil pentru a vă asigura că agentul frigorific inflamabil nu rămâne în lubrifiant. Procesul de evacuare trebuie efectuat înainte de returnarea compresorului către furnizori. Pentru a accelera acest proces, trebuie utilizată numai încălzirea electrică a corpului compresorului. În cazul în care uleiul este evacuat dintr-un sistem, acesta trebuie efectuat în siguranță.

PRECAUȚII LA INSTALARE (R32)

Aspecte Importante

1. Aparatul de aer condiționat pe care îl cumpărați trebuie să fie instalat de persoane autorizate, iar Manualul de instalare este folosit numai pentru personalul de instalare profesionist! Specificațiile de instalare ar trebui să facă obiectul reglementărilor noastre de service post-vanzare.
2. Când umpleți agentul frigorific, oricare dintre operațiunile dvs. nepotrivite poate cauza vătămări grave sau vătămări ale corpului sau ale obiectelor.
3. Un test de scurgere trebuie făcută după terminarea instalării.
4. Trebuie să faceți inspecția de siguranță înainte de a face întreținerea sau de a repara un aer condiționat folosind agent frigorific pentru a vă asigura că riscul de incendiu este redus la minimum.
5. Este necesar să acționați aparatul în conformitate cu o procedură controlată pentru a vă asigura că orice risc generat de gazul sau vaporii combustibili în timpul funcționării este redus la minimum.
6. Cerințele privind greutatea totală a agentului frigorific umplut și suprafața unei camere care urmează să fie echipată cu aer condiționat (sunt prezentate ca în tabelele următoare GG.1 și GG.2).

Sarcina maximă și suprafața minimă necesară

$$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_2 = (26 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_3 = (130 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$$

În cazul în care LFL este limita inferioară inflamabilă în kg/m³, R32 LFL is 0.306 kg/m³.

Pentru aparatele cu o încărcătură $m_1 < M = m_2$:

Încărcătura maximă într-o cameră trebuie să fie în conformitate cu:

$$m_{\max} = 2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_o \times (A)^{1/2}$$

Suprafața minimă necesară A_{\min} pentru instalarea unui aparat cu încărcarea refrigerantului M (kg) trebuie să fie în conformitate cu: $A_{\min} = (M / (2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_o))^2$

Unde:

Tabelul GG.1 - Încărcare maximă (kg)

Categorie	LFL (kg/m ³)	h _o (m)	Suprafața (m ²)						
			4	7	10	15	20	30	50
R32	0.306	1	1.14	1.51	1.8	2.2	2.54	3.12	4.02
		1.8	2.05	2.71	3.24	3.97	4.58	5.61	7.254
		2.2	2.5	3.31	3.96	4.85	5.6	6.86	8.85

Tabelul GG.2 - Suprafața minimă a încăperii (m²)

Categorie	LFL (kg/m ³)	h _o (m)	Încărcare (M) (kg) Suprafață minimă (m ²)						
			1,224kg	1,836kg	2,448kg	3,672kg	4,896kg	6,12kg	7,956kg
R32	0.306	0.6		29	51	116	206	321	543
		1		10	19	42	74	116	196
		1.8		3	6	13	23	36	60
		2.2		2	4	9	15	24	40

Pincipii de Siguranță pentru Instalare

1. Siguranța amplasării

- Flacăra deschisă interzisă
- Ventilare necesară



2. Siguranța operării

- Electricitate statică
- Trebuie să purtați îmbrăcăminte de protecție și mănuși anti-stactice.
- Nu folosiți telefonul mobil



3. Siguranța instalării

- Detector de scurgeri de refrigerant Appropriate
- Locația de instalare adecvată
















Imaginea din stânga este o diagramă a unui detector de scurgeri de agent frigorific.

Țineți cont de:

1. Locul instalării trebuie să fie într-un loc bine ventilat.
2. Locul pentru instalarea și întreținerea unui aparat de aer condiționat folosind R290, trebuie să fie ferit deschis sau orice altă sursă de căldură mai mare de 370, care produce foc deschis. Locul pentru instalarea și întreținerea unui aparat de aer condiționat folosind R32 trebuie să fie ferit de foc deschis sau orice altă sursă de căldură mai mare de 548, care produce cu ușurință foc deschis.
3. Când instalați un aparat de aer condiționat, este necesar să luați măsuri anti-stactice adecvate, cum ar fi îmbrăcăminte anti-statică și / sau mănuși.
4. Este necesar să alegeți locul convenabil pentru instalare sau întreținere, unde intrările și ieșirile de aer ale unităților interioare și exterioare nu trebuie să fie înconjurată de obstacole sau în apropierea oricărei surse de căldură sau a mediului combustibil și / sau exploziv.
5. Dacă unitatea interioară suferă scurgeri de agent frigorific în timpul instalării, opriți imediat supapa unității exterioare și tot personalul trebuie să iasă până la scurgerea completă a agentului frigorific timp de 15 minute. În cazul în care produsul este deteriorat, este necesar să transportați produsul deteriorat în service și este interzis să sudați conducta de refrigerent sau să efectuați alte operații.
6. Este necesar să alegeți locul în care aerul de intrare și de ieșire al unității interioare este echilibrat.
7. Este necesar să evitați locurile în care există alte produse electrice, mufe și prize pentru comutator de putere, dulap de bucătărie, pat, canapea și alte obiecte de valoare chiar sub liniile de pe două laturi ale unității interioare.



Unelte Speciale

Instrument	Imagine	Instrument	Imagine	Instrument	Imagine
Cheie standard		Freză pentru tăiat țevi		Pompă Vacuum	
Cheie reglabilă / semilună		Șurubelnițe		Ochelari de protecție	
Cheie dinamometrică		Manometru		Mănuși de protecție	
Chei hexagonale sau chei Allen		Poloboc		Cantar pentru agent frigorific	
Burghiu si capete de burghiu		Mandrină		Manometru micron	
Ferăstrău		Multimetru			

Lungime conductă și agent frigorific suplimentare

Capacitate modele inverter (Btu/h)	9K-12K	18K-36K
Lungime țevă și agent frigorific standard	5m	5m
Distanța maximă dintre unitatea interioară și exterioară	25m	25m
Cantitate suplimentară de agent frigorific	15g/m	25g/m
Distanța maximă de nivel dintre unitatea interioară și exterioară	10m	10m
Tip de agent frigorific	R32	R32



Recomandarea producătorului: Reglați lungimea de instalare conform tabelului de mai jos:

Lungimea conductei de montare	Adăugați sau reduceți lichidul de răcire		Cantitatea de agent frigorific pe unitate
<3M (9,8ft)	CC ≤ 12000BTU	diminua 15g/m	Conform modelului
	CC ≥ 18000BTU	diminua 25g/m	Conform modelului
3-5M (9,8-16,4ft)	Nu este necesar		
5-15M (16,4-49,2ft)	CC ≤ 12000BTU	adăuga 15g/m	Conform modelului
	CC ≥ 18000BTU	adăuga 25g/m	Conform modelului

Parametri cuplu

Dimensiune țevă	Newtonmetru [N x m]	Putere (lbf-ft)	Kilogram-metru forță (kgf-m)
1/4" (φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Dedicat Dispozitiv distribuție dedicată și cablu pentru aparatul de aer condiționat

MODEL TIP INVERTOR capacitate (Btu/h)		9k	12k	18k	24k
		Secțiune transversală			
Cablu alimentare	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Conexiune cablu	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²



NOTĂ


Acest tabel este doar cu titlu de referință, instalația trebuie să îndeplinească cerințele legilor și reglementărilor locale.

INSTALAREA UNITĂȚII INTERIOARE

Pasul 1: Selectați locația de instalare

- 1.1 Asigurați-vă că instalația respectă dimensiunile minime de instalare (definite mai jos) și îndeplinește lungimea minimă și maximă a conductelor de conectare și modificarea maximă a cotei, așa cum este definită în secțiunea Cerințe de sistem.
- 1.2 Intrarea și evacuarea aerului vor fi libere de obstacole, asigurând un flux adecvat de aer în întreaga cameră.
- 1.3 Condensul poate fi evacuat ușor și în siguranță.
- 1.4 Toate conexiunile pot fi realizate cu ușurință la unitatea exterioară.
- 1.5 Unitatea interioară nu este la îndemâna copiilor.
- 1.6 Un perete de montaj suficient de puternic pentru a rezista de patru ori greutatea totală și vibrațiile unității.
- 1.7 Filtrul poate fi ușor accesibil pentru curățare.
- 1.8 Suficient spațiu liber pentru a permite accesul pentru întreținerea de rutină.
- 1.9 Instalați la cel puțin 10 ft. (3 m) distanță de antena televizorului sau a radioului. Funcționarea aparatului de aer condiționat poate interfera cu recepția radio sau TV în zonele în care recepția este slabă. Poate fi necesar un amplificator pentru dispozitivul afectat.
- 1.10 Nu instalați într-o spălătorie sau lângă o piscină din cauza mediului coroziv.
- 1.11 Pentru zona de certificare ETL, Atenție: Montați cu cele mai joase piese mobile la cel puțin 8 ft. (2,4 m) deasupra etajului sau nivel de clasă


Spațiu minim interior

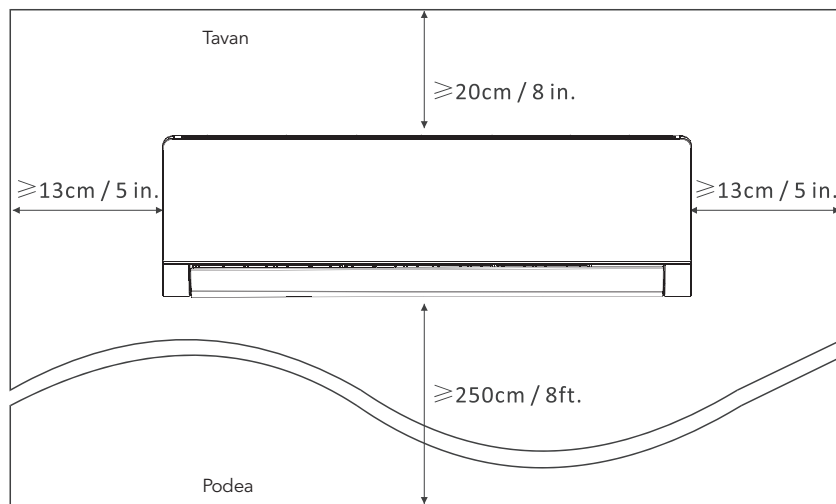

Pasul 2: Instalarea plăcii de montare

- 2.1 Luați placa de montare din spatele unității interioare.
- 2.2 Asigurați-vă că îndepliniți cerințele privind dimensiunile minime de instalare la pasul 1, în funcție de dimensiunea plăcii de montare, stabiliți poziția și lipiți placa de montare aproape de perete.
- 2.3 Reglați placa de montare la o stare orizontală cu o nivelă, apoi marcați pozițiile orificiilor șuruburilor pe perete.
- 2.4 Așezați placa de montare și găuriți cu burghiul în pozițiile marcate.
- 2.5 Introduceți dopuri de cauciuc de expansiune în găuri, apoi atârnați placa de montare și fixați-o cu șuruburi.

Pozițiile șurubului de referință

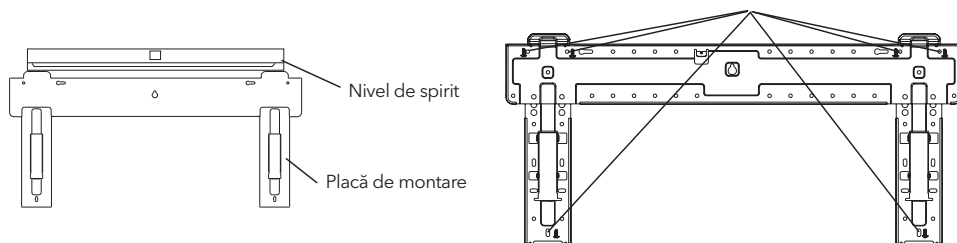

Notă:

- (I) Asigurați-vă că placa de montare este suficient de fermă și plată de perete după instalare.
- (II) Această schemă poate fi diferită de obiectul real, vă rugăm să luați pe acesta din urmă ca standard.


Pasul 3: Forarea unei găuri în perete

Faceți o gaură în perete pentru conductele de agent frigorific, conducta de drenaj și cablurile de conectare.

- 3.1 Stabiliți locația bazei orificiului de perete pe poziția plăcii de montare.
- 3.2 Orificiul trebuie să aibă un diametru de cel puțin 70 mm și un unghi oblic mic pentru a facilita drenajul.
- 3.3 Găuriți gaura peretelui cu un burghiu de miez de 70 mm și cu un unghi oblic mic mai mic decât capătul interior de aproximativ 5 mm până la 10 mm.
- 3.4 Așezați manșonul de perete și capacul manșonului de perete (ambele sunt părți opționale) pentru a proteja piesele de conectare.

Atenție:


Când găuriți peretele, asigurați-vă că evitați firele, instalațiile sanitare și alte componente sensibile.

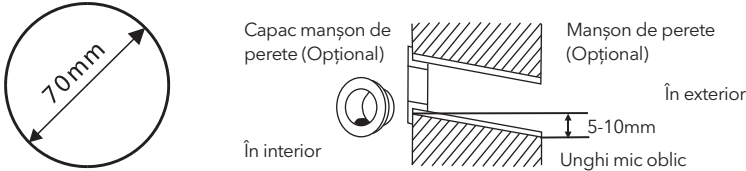


Pasul 4: Conectarea conductei de agent frigorific

4.1 În funcție de poziția găurii de pe perete, selectați modul de conducte adecvat. Conducta poate fi rulată în cele 3 direcții indicate de numerele din imagine. Când conducta este rulată în direcția 1 sau 3, tăiați o creștătură de-a lungul canelurii de pe partea unității interioare cu un cutter.


Notă: Când tăiați folia de plastic la ieșire, tăietura trebuie să fie netedă.

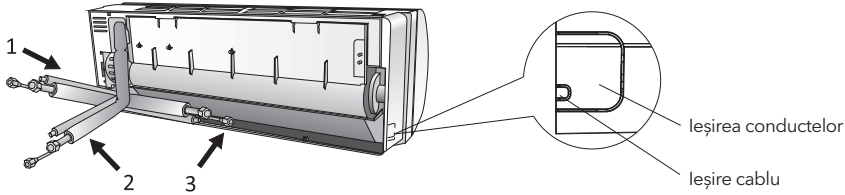


4.2 Îndoți conductele de conectare cu orificiul orientat în sus, așa cum se arată în figură.

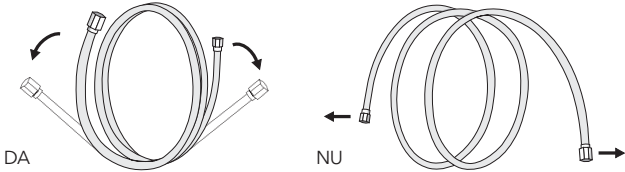

- 4.3. Scoateți capacul de plastic din porturile țevii și scoateți capacul de protecție de la capătul conectorilor de țevi.
- 4.4. Verificați dacă există ceva diferit pe orificiul conductei de conectare și asigurați-vă că orificiul este curat.
- 4.5. După alinierea centrului, rotiți piulița țevii de conectare pentru a strânge piulița cât mai strâns cu mâna.
- 4.6. Folosiți o cheie dinamometrică pentru a o strânge în funcție de valorile cuplului din tabelul cu cerințele de cuplu; (Consultați tabelul cu cerințele de cuplu din secțiunea PRECAUȚII DE INSTALARE)
- 4.7. Înfășurați îmbinarea cu conducta de izolație

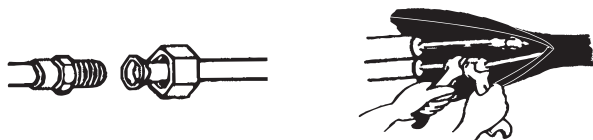


Notă: Pentru agent frigorific R32, conectorul trebuie montat în exterior.

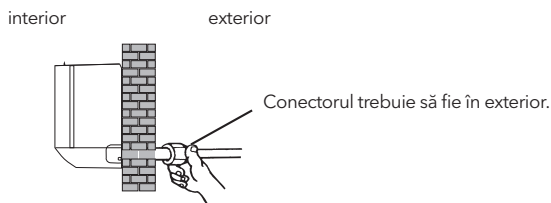

Pasul 5: Conectarea furtunului de scurgere

5.1 Ajustați furtunul de scurgere (dacă este cazul)


La unele modele, ambele părți ale unității interioare sunt prevăzute cu porturi de drenaj, puteți alege unul dintre ele pentru a atășa furtunul de scurgere. Conectați portul de scurgere nefolosit cu cauciucul atașat la unul dintre porturi.

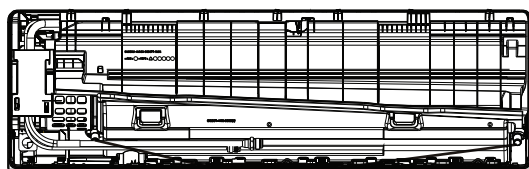

Porturi scurgere


- 5.2. Conectați furtunul de scurgere la orificiul de drenaj, asigurați-vă că îmbinarea este fermă și efectul de etanșare este bun.
- 5.3. Înfășurați ferm îmbinarea cu bandă de teflon pentru a vă asigura că nu există scurgeri.

Notă: Asigurați-vă că nu există răsuciri sau lovituri, iar țevile trebuie așezate oblic în jos pentru a evita blocarea, pentru a asigura o scurgere adecvată.

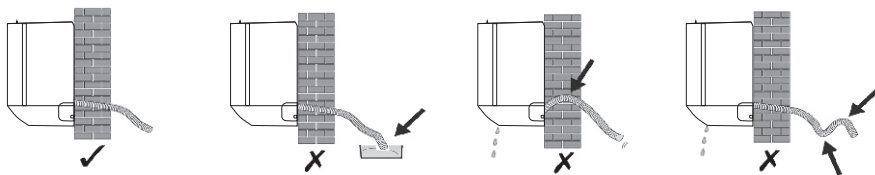


Pasul 6: Conectați cablurile

- 6.1 Alegeți dimensiunea corectă a cablurilor, în funcție de curentul maxim de funcționare de pe plăcuța de identificare. (Verificați dimensiunea cablurilor, consultați secțiunea MĂSURI DE INSTALARE).
- 6.2 Deschideți și scoateți panoul frontal și deflectorul de aer al unității interioare.
- 6.3 Folosiți o șurubelniță pentru a deschide ansamblul cadrului din mijloc pentru a expune cutia de comandă electrică.
- 6.4 Deșurubați clema cablului.
- 6.5 Conectați un capăt al cablului de alimentare la cutia de comandă electrică din partea dreaptă a unității interioare.
- 6.6 Conectați firele la borna corespunzătoare, conform schemei de cablare de pe capacul cutiei de comandă electrică. Asigurați-vă că sunt bine conectate.
- 6.7 Înșurubați clema de cablu pentru a fixa cablurile. 6.8 Reinstalați ansamblul cadrului din mijloc, panoul frontal și deflectorul de aer.
- 6.8 Pentru unele modele, cablurile de alimentare și cablurile de conectare sunt preinstalate pe aparat din fabrică.

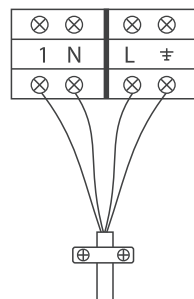


La unitatea interioară

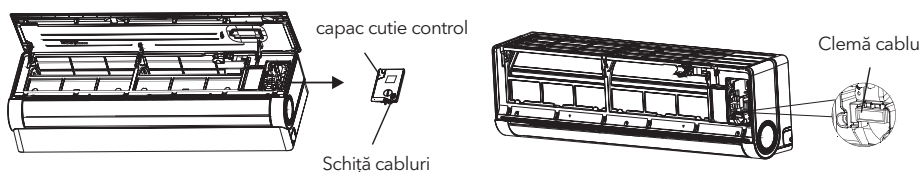

Pasul 7: Înfășurați conductele și cablul

După instalarea conductelor de agent frigorific, a firelor de conectare și a furtunului de scurgere, pentru a economisi spațiu, a le proteja și a le izola, trebuie să fie strânse cu bandă izolatoare înainte de a le trece prin orificiul de perete.


- 7.1 Aranjați țevile, cablurile și furtunul de scurgere ca în imaginea următoare.

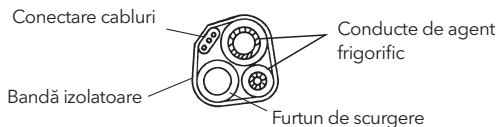

Notă: (I) Asigurați-vă că furtunul de scurgere este în partea de jos.

(II) Evitați îndoirea pieselor.

- 7.2 Folosind banda izolatoare, înfășurați strâns conductele de agent frigorific, firele de conectare și furtunul de scurgere.




Pasul 8: Montați unitatea interioară

- 8.1 Treceți încet țevile de agent frigorific, firele de conectare și pachetul înfășurat cu furtunul de scurgere prin orificiul din perete.
- 8.2 Agățați partea superioară a unității interioare pe placa de montare.
- 8.3 Aplicați o ușoară presiune pe părțile stângă și dreaptă ale unității interioare, asigurați-vă că unitatea interioară este agățată ferm.
- 8.4 Împingeți în jos partea inferioară a unității interioare pentru a lăsa clemele pe cârligele plăcii de montare și asigurați-vă că este agățată ferm.


Uneori, dacă conductele de agent frigorific sunt deja încorporate în perete sau dacă doriți să conectați conductele și firele pe perete, procedați după cum urmează:

- (I) Îndepărtați ambele capete ale plăcii inferioare, aplicați puțină forță spre exterior pentru a scoate placa de jos.
- (II) Agățați partea superioară a unității interioare pe placa de montare fără conducte și cabluri.
- (III) Ridicați unitatea interioară pe perete, desfaceți suportul de pe placa de montare și utilizați acest suport pentru a sprijini unitatea interioară, va exista un spațiu mare pentru funcționare.
- (IV) Puneți conductele de agent frigorific, cablajul, conectați furtunul de drenaj și înfășurați-le ca pașii 4 până la 7.
- (V) Înlocuiți suportul plăcii de montare.
- (VI) Împingeți în jos partea inferioară a unității interioare pentru a lăsa clemele pe cârligele inferioare ale plăcii de montare și asigurați-vă că este agățată ferm.
- (VII) Înlocuiți placa de jos a unității interioare.

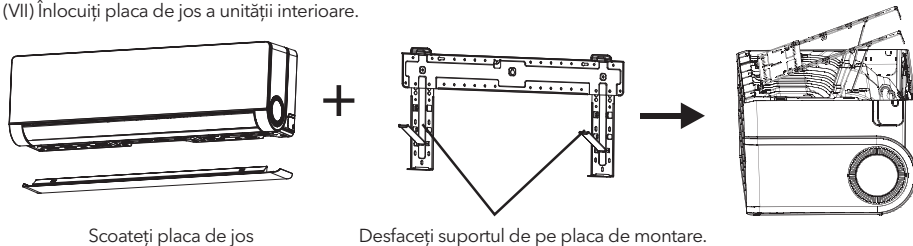

Pasul 9: Instalare modul aromaterapie (dacă se aplică)

- 9.1 Glisați ansamblul panoului lateral în direcția săgeții.
- 9.2 Aliniați cele patru găuri de pe modulul de aromaterapie cu cele patru cleme de pe panoul lateral și apăsați pentru a asambla.
- 9.3 Aliniați cele patru zăvoare ale panoului lateral cu cele patru găuri din cadrul din mijloc și glisați-le în jos pentru a instala ansamblul panoului lateral.
- 9.4 Perioada de utilizare a modulului de aromaterapie este de două luni, se recomandă înlocuirea acestuia după cum este necesar.



- 9.5. Perioada de utilizare a modulului de aromaterapie este de două luni, se recomandă înlocuirea acestuia după cum este necesar după această perioadă.
- 9.6 Dacă doriți să schimbați aroma, trebuie să comandați alte tipuri de module de aromaterapie.

NOTĂ:


- (I) Modulul de aromaterapie este o necesitate zilnică, nu este comestibil. Atenție la utilizarea de către copii și evitați ingerarea accidentală.
- (II) Utilizare cu prudență pentru astmatici și alergii la polen, copii și femei însărcinate.
- (III) Modulul de aromaterapie este translucid. Dacă praful din aer este absorbit în timpul utilizării, spălați-l și ștergeți-l cu apă.
- (IV) Numărul lotului de producție, data de fabricație, data de expirare sunt detaliate pe ambalaj.
- (V) După utilizare, modulul de aromaterapie poate fi reciclat și procesat.

INSTALAREA UNITĂȚII EXTERIOARE

Pasul 1: Selectați locația de instalare


Selectați un loc care permite următoarele:

- 1.1 Nu instalați unitatea exterioară în apropierea surselor de căldură, abur sau gaz inflamabil.
- 1.2 Nu instalați unitatea în locuri prea vântoase sau cu praf.
- 1.3 Nu instalați unitatea pe unde trec oamenii. Alegeți un loc în care evacuarea aerului și sunetul de funcționare să nu deranjeze vecinii.
- 1.4 Evitați instalarea unității acolo unde va fi expusă la lumina directă a soarelui (în caz contrar, utilizați o protecție, dacă este necesar, care să nu interfereze cu fluxul de aer).
- 1.5 Rezervați spațiile așa cum se arată în imagine pentru ca aerul să circule liber.
- 1.6. Instalați unitatea exterioară într-un loc sigur și solid.
- 1.7. Dacă unitatea exterioară este supusă vibrațiilor, așezați pături de cauciuc pe picioarele unității.

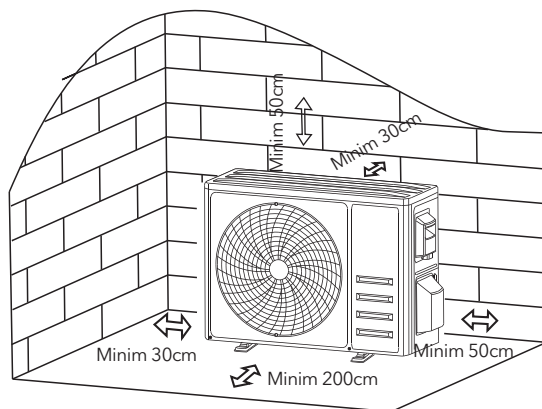

Pasul 2: Instalați furtunul de scurgere

- 2.1 Acest pas numai pentru modelele cu pompe de încălzire.
- 2.2 Introduceți îmbinarea de scurgere în orificiul din partea de jos a unității exterioare.
- 2.3 Conectați furtunul de scurgere la îmbinare și faceți conexiunea suficient de bine.

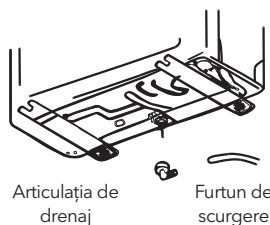

Pasul 3: Fixați unitatea exterioară


- 3.1 Conform dimensiunilor de instalare a unității exterioare, pentru a marca poziția de instalare pentru șuruburile de expansiune.
- 3.2 Faceți găuri și curățați praful de beton și puneți șuruburile.
- 3.3 Dacă este cazul, instalați 4 plăci de cauciuc pe orificii înainte de a plasa unitatea exterioară (opțional). Acest lucru va reduce vibrațiile și zgomotul.
- 3.4 Așezați baza unității exterioare pe șuruburi și găurile pre-găurite.
- 3.5 Folosiți cheia pentru a fixa ferm unitatea exterioară cu șuruburi.

Notă:

Unitatea exterioară poate fi fixată pe un suport de fixare pe perete.

Urmați instrucțiunile suportului de fixare pe perete, apoi fixați unitatea exterioară pe acesta și mențineți-o orizontală.

Supportul de montare pe perete trebuie să poată suporta cel puțin 4 ori greutatea unității exterioare.

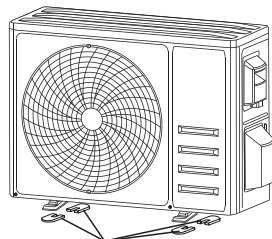



Instalați bucăți de cauciuc (Opțional)

Pasul 4: Instalați cablurile

- 4.1 Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a deșuruba capacul cablurilor, apucați-l și apăsați-l ușor pentru a-l demonta.
- 4.2 Deșurubați clema cablului și scoateți-o.
- 4.3 În conformitate cu schema de conexiuni lipită în interiorul capacului cablajului, conectați firele de conectare la bornele corespunzătoare și asigurați-vă că toate conexiunile sunt ferme și sigure. Reinstalați clema de cablu și capacul cablajului


Notă: Atunci când conectați firele unităților interioare și exterioare, alimentarea trebuie întreruptă.

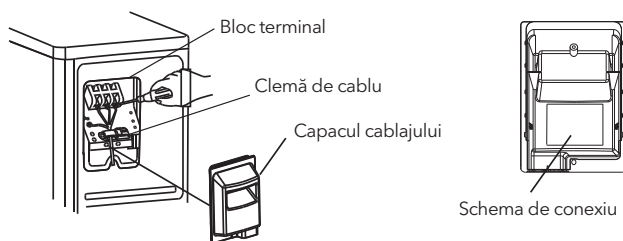

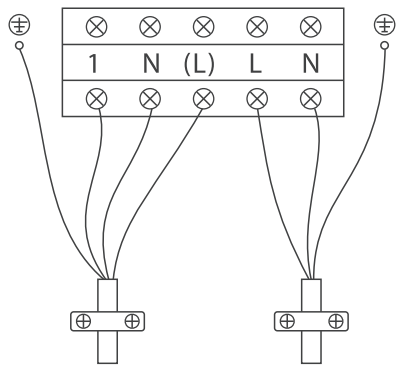


La unitatea interioară
1 - Linie de semnal
N - Nul
(L) - Linie live

alimentare electrică


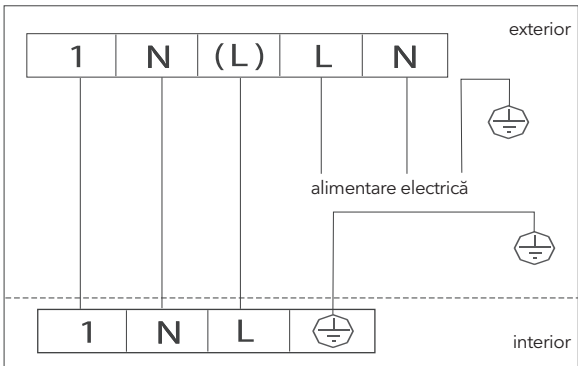


Pasul 5: Conectarea conductei de agent frigorific

- 5.1. Deșurubați capacul supapei, prindeți-l și apăsați-l ușor în jos pentru a-l scoate (dacă este aplicabil capacul supapei).
- 5.2. Scoateți capacele de protecție de la capătul supapelor.
- 5.3. Scoateți capacul de plastic din porturile țevii și verificați dacă există ceva pe portul țevii de conectare și asigurați-vă că portul este curat.
- 5.4. După alinierea centrului, rotiți piulița evazată a țevii de conectare pentru a strânge piulița cât mai strâns cu mâna.
- 5.5. Folosiți o cheie pentru a ține corpul supapei și utilizați o cheie dinamometrică pentru a strânge piulița evazată în conformitate cu valorile cuplului din tabelul de cerințele de cuplu. (Consultați tabelul cu cerințele de cuplu din secțiunea MĂSURI DE INSTALARE)

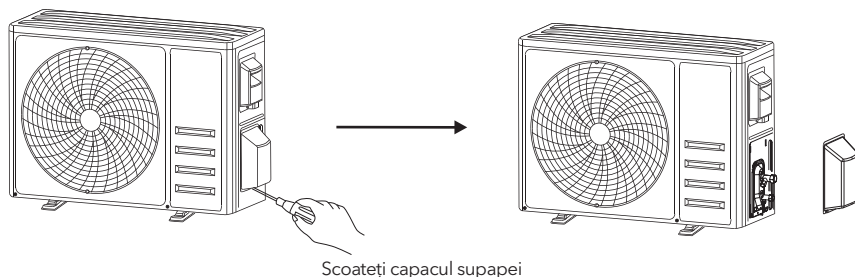


conduțe de conectare

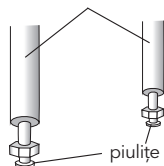

Pasul 6: Pomparea cu vid

- 6.1 Folosiți o cheie pentru a scoate capacele de protecție de la portul de serviciu, supapa de joasă presiune și supapa de înaltă presiune a unității exterioare.
- 6.2 Conectați furtunul de presiune al manometrului distribuitorului la portul de service de pe supapa de joasă presiune a unității exterioare.
- 6.3 Conectați furtunul de încărcare de la manometrul distribuitorului la pompa de vid.
- 6.4 Deschideți supapa de joasă presiune a manometrului distribuitorului și închideți supapa de înaltă presiune.
- 6.5 Porniți pompa de vid pentru a aspira sistemul.
- 6.6 Timpul de vid nu trebuie să fie mai mic de 15 minute sau asigurați-vă că indicatorul compus indică -0,1 MPa (-76 cmHg)
- 6.7 Închideți supapa de joasă presiune a manometrului distribuitorului și opriți vidul.
- 6.8 Țineți presiunea timp de 5 minute, asigurați-vă că revenirea indicatorului manometrului compus nu depășește 0,005 MPa.
- 6.9 Deschideți supapa de joasă presiune în sens invers acelor de ceasornic pentru 1/4 de tură cu cheia hexagonală pentru a lăsa puțin agent frigorific să umple sistemul și închideți supapa de joasă presiune după 5 secunde și îndepărtați rapid furtunul de presiune.
- 6.10 Verificați toate îmbinările interioare și exterioare pentru scurgeri cu apă cu săpun sau detector de scurgeri.
- 6.11 Deschideți complet supapa de joasă presiune și supapa de înaltă presiune a unității exterioare cu cheia hexagonală.
- 6.12 Reinstalați capacele de protecție ale portului de serviciu, supapei de joasă presiune și supapei de înaltă presiune a unității exterioare.
- 6.13 Reinstalați capacul supapei

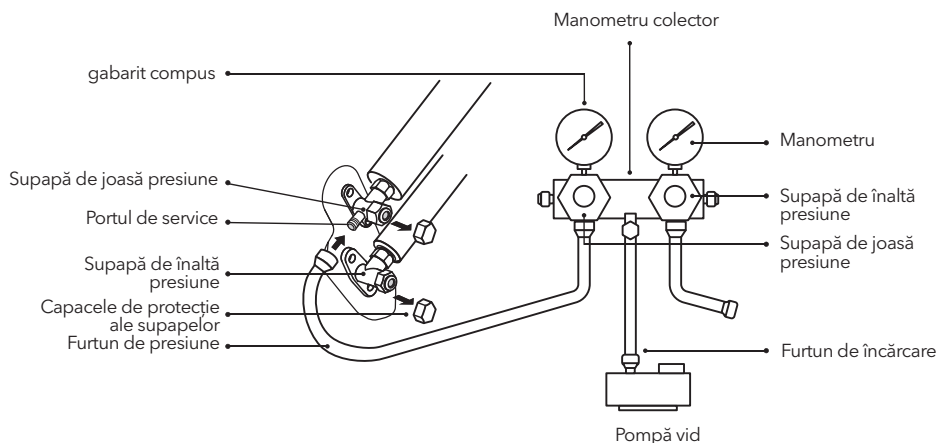

TEST DE OPERARE

Inspecții înainte de testare

Efectuați următoarele verificări înainte de test.

Descriere	Metoda de inspecție
Inspecția siguranței electrice	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă tensiunea de alimentare este conformă cu specificațiile. Verificați dacă există o conexiune greșită sau lipsă între liniile de alimentare, linia de semnal și firele de împământare. Verificați dacă rezistența la pământ și rezistența la izolație sunt conforme cu cerințele.
Inspecția de siguranță a instalării	<ul style="list-style-type: none"> Confirmați direcția și netezimea conductei de drenaj. Confirmați dacă îmbinarea conductei de agent frigorific este instalată complet. Confirmați siguranța unității exterioare, a plăcii de montare și a instalării unității interioare. Confirmați că supapele sunt complet deschise. Confirmați că nu există obiecte străine sau instrumente rămase în interiorul aparatului. Instalarea completă a grilei și a panoului de admisie a aerului din interior.
Detectarea scurgerilor de agent frigorific	<ul style="list-style-type: none"> Îmbinarea conductei, conectorul celor două supape ale unității exterioare, bobina supapei, orificiul de sudare etc., unde pot apărea scurgeri. Metoda de detectare a spumei: Aplicați în mod egal apă cu săpun sau spumă pe părțile unde pot apărea scurgeri și observați dacă apar bule sau nu, dacă nu, indică faptul că rezultatul detectării scurgerilor este sigur. Metoda detectorului de scurgeri: Utilizați un detector de scurgere profesionist și citiți instrucțiunile de funcționare, detectați în poziția în care pot apărea scurgeri. Durata detectării scurgerilor pentru fiecare poziție ar trebui să dureze cel puțin 3 minute; Dacă rezultatul testului arată că există scurgeri, piulița trebuie strânsă și testată din nou până nu există scurgeri; După finalizarea detectării scurgerilor, înfășurați conectorul expus al unității interioare cu material termoizolant și înfășurați cu bandă izolatoare.


Instrucțiuni de testare



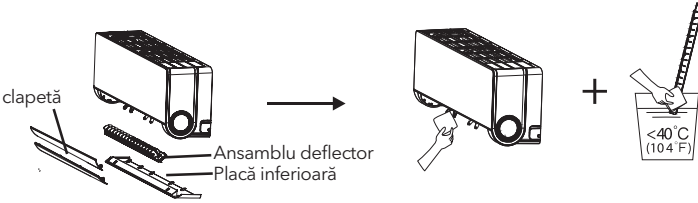
1. Porniți sursa de alimentare.
2. Apăsăți butonul ON / OFF de pe telecomandă pentru a porni aparatul de aer condiționat.
3. Apăsăți butonul Mode pentru a comuta modul COOL și HEAT.
În fiecare mod setat după cum urmează:
COOL-Setați cea mai scăzută temperatură.
HEAT-Setați cea mai înaltă temperatură.
4. Rulați aproximativ 8 minute în fiecare mod și verificați dacă toate funcțiile sunt executate corect. Verificați funcțiile conform recomandărilor:
 - 4.1 Dacă temperatura aerului exterior răspunde la modul COOL și HEAT.
 - 4.2 Dacă apa se scurge corespunzător din furtunul de scurgere.
 - 4.3 Dacă clapetele și deflectoarele (opționale) se rotesc corec.
5. Respectați starea de testare a aparatului de aer condiționat cel puțin 30 de minute.
6. După testul efectuat cu succes, reveniți la setarea normală și apăsați butonul ON / OFF de pe telecomandă pentru a opri unitatea.
7. Informați utilizatorul să citească cu atenție acest manual înainte de utilizare și arătați utilizatorului cum să folosească aparatul de aer condiționat, cunoștințele necesare pentru service și întreținere și memento pentru depozitarea accesoriilor.

Notă:

Dacă temperatura ambientă este excesivă, intervalul se referă la secțiunea INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE, și nu poate rula modul COOL sau HEAT, ridicați panoul frontal și consultați funcționarea butonului de urgență pentru a rula modul COOL și HEAT.

ÎNȚREȚINERE
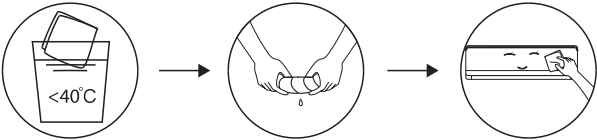
<p style="text-align: center;">⚠ Avertizare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Când curățați, trebuie să opriți aparatul și să întrerupeți alimentarea cu energie electrică mai mult de 5 minute. • În niciun caz nu trebuie spălat aparatul de aer condiționat cu apă. • Lichidul volatil (ex. diluant sau benzină) va deteriora aparatul. Utilizați o cârpă uscată sau umedă, înmuiată cu detergent neutru pentru a curăța aparatul de aer condiționat. • Acordați atenție curățării ecranului filtrului în mod regulat pentru a evita acoperirea cu praf. Când mediul de operare este prăfuit, frecvența de curățare ar trebui să crească corespunzător. • După îndepărtarea filtrului, nu atingeți aripioarele unității interioare pentru a evita zgârierea.
<p style="text-align: center;">Curățarea unității</p>	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Răsuciți-l Ștergeți ușor suprafața unității</p> <p>Sfat: Ștergeți frecvent pentru a menține aparatul de aer condiționat curat.</p> </div>
<p style="text-align: center;">Demontarea și asamblarea filtrului</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apucați mânerul ridicat de pe filtru cu mâna, apoi trageți filtrul în direcția deviată de la unitate, astfel încât marginea superioară a filtrului să fie separată de unitate. Filtrul poate fi îndepărtat ridicându-l. • Când instalați filtrul, introduceți mai întâi capătul inferior al acestuia, în poziția corespunzătoare a unității, apoi strângeți capătul superior al filtrului în poziția de flambare corespunzătoare a corpului unității.

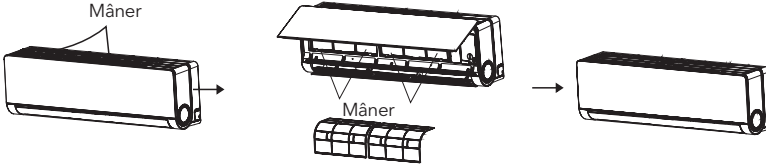Demontarea și asamblarea filtrului	
Curățarea filtrul	 <p>Scoateți filtrul din unitate</p> <p>Curățați filtrul cu apă și săpun și uscați-l</p> <p>Înlocuiți filtrul</p> <p>Opus direcției de scoatere a filtrului</p> <p>Recomandare: Când găsiți praf acumulat în filtru, vă rugăm să curățați filtrul la timp pentru a asigura funcționarea curată, sănătoasă și eficientă în interiorul aparatului de aer condiționat.</p>
Curățarea conductei interioare de aer	<ul style="list-style-type: none"> • Mai întâi, slăbiți butonul de pe mijlocul clapetei și îndoiți clapeta spre exterior pentru a o scoate. • Apoi, prindeți ambele părți ale plăcii inferioare, împingeți în jos pentru a ridica placa de jos. • Apoi, slăbiți catarama ansamblului deflectorului cu degetul mare și scoateți-o. • Ștergeți conducta de aer și ansamblul ventilatorului cu o cârpă umedă curată și strânsă. Curățați piesele scoate cu apă cu săpun și uscați-le la aer. După curățare, montați la loc piesele scoase.  <p>clapetă</p> <p>— Ansamblu deflector</p> <p>— Placă inferioară</p> <p><math><40^{\circ}\text{C}</math> (104 F)</p>
Service și întreținere	<ul style="list-style-type: none"> • Când aparatul de aer condiționat nu este utilizat o perioadă lungă de timp, efectuați următoarele lucrări: Scoateți bateriile telecomenzii și deconectați sursa de alimentare a aparatului de aer condiționat. • Când începeți să utilizați după oprirea pe termen lung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Curățați unitatea și filtrele; 2. Verificați dacă există obstacole la intrarea și ieșirea aerului unităților interioare și exterioare; 3. Verificați dacă conducta de scurgere este blocată; <p>Instalați bateriile telecomenzii și verificați dacă este pornită.</p>

DIAGNOSTICARE

Defecțiune	Cauze posibile
Aparatul nu funcționează	Întrerupere / priză scoasă.
	Motor deteriorat al ventilatorului interior / exterior.
	Întrerupător termomagnetic cu compresor defect.
	Dispozitiv de protecție sau siguranțe defectuoase.
	Conexiuni libere sau ștecher scos din priză
	Uneori nu mai funcționează pentru a proteja aparatul.
	Tensiune mai mare sau mai mică decât domeniul de tensiune.
	Funcție TIMER-ON activă
Placa de control electronică deteriorată.	
Miros ciudat	Filtru de aer murdar.
gomot de apă	Flux de lichid în circulația agentului frigorific.
O ceață fină iese din AC	Aceasta se produce atunci când aerul din cameră devine foarte rece, de exemplu în modurile COOLING sau DEHUMIDIFYING / DRY.
Zgomot ciudat	Acest zgomot se face prin extinderea sau contracția panoului frontal datorită variațiilor de temperatură și nu indică o problemă.
Flux de aer insuficient, fie cald sau rece	Setarea necorespunzătoare a temperaturii.
	Intrările AC-ului blocate
	Filtru de aer murdar.
	Viteza ventilatorului setată la minimum.
	Alte surse de căldură în cameră.
Fără agent frigorific.	
Aparatul nu răspunde la comenzi	Telecomanda nu este suficient de aproape de unitatea interioară.
	Bateriile telecomenzii trebuie înlocuite.
	Obstacole între telecomandă și receptor de semnal în unitatea interioară.
Ecranul este oprit	Funcția DISPLAY activă.
	Pana de curent.
Oprțiți imediat aparatul de aer condiționat și întrerupeți sursa de alimentare în caz de:	Gomote stranii în timpul funcționării.
	Placă de control electronică defectă.
	Siguranțe sau comutatoare defecte.
	Pulverizați apă sau aruncați obiecte în interiorul aparatului.
	Cabluri sau mufe supraîncălzite.
	Mirosuri foarte puternice provenind de la aparat.

Semnale de erori pe display

În caz de eroare, afișajul de pe unitatea interioară arată următoarele coduri de eroare:

Display	Descrierea probleme	Display	Descrierea probleme
E1	Defecțiune senzor de temperatură interioară	E8	Defecțiune senzor de temperatură de descărcare exterioră
E2	Defecțiune senzor de temperatură conductă interioară	E9	Eroare modul exterior IPM
E3	Defecțiunea senzorului de temperatură a țevii exterioare	EA	Curentul exterior detectează defecțiunea
E4	Scurgere sau defecțiune a sistemului frigorific	EE	Eroare EEPROM PCB în exterior
E6	Defecțiune a motorului ventilatorului interior	EF	Defecțiune motor ventilator exterior
E7	Defecțiune senzor de temperatură ambientală exterioră	EH	Defecțiune senzor de temperatură de aspirație în exterior
E0	Defecțiune de comunicare interioară și exterioră		

GHID DE COLECTARE (EUROPEAN)

Acest aparat conține agent frigorific și alte materiale potențial periculoase. La eliminarea acestui aparat, legea impune colectarea și tratamentul special. NU aruncați acest produs ca deșeuri menajere sau deșeuri municipale nesortate.

Când aruncați acest aparat, aveți următoarele opțiuni:

- Aruncați aparatul la unitatea de colectare electronică a deșeurilor.
- Atunci când cumpără un aparat nou, comerciantul cu amănuntul va prelua vechiul aparat.
- De asemenea, producătorul va prelua gratuit vechiul aparat.
- Vindeți aparatul către dealerii certificați de fier vechi.
- Aruncarea acestui aparat în pădure sau în alte împrejurimi naturale vă pune în pericol sănătatea și dăunează mediului. Substanțele periculoase se pot scurge în apa subterană și pot intra în lanțul alimentar.



Manualul de utilizare al aplicației Smart WiFi poate fi găsit la:
<https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaTTWiFiapp.pdf>



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Informații pentru consumator:

Numele și prenumele: _____

Adresa: _____

Semnătura cumpărătorului _____ Nr. Art. _____

Numărul / facturii fiscale: _____

Informații despre vânzător:

Nume (Nume companie): _____

Adresa: _____

Semnătura vânzătorului: _____

Data: _____ **Semnătură:** _____

Producător / Importator

Comtrade Distribution CD SRL, Bd. Mareșal Averescu 15B/C

Data: _____ **Semnătură:** _____



*** Notă: în cazul unei reclamații, Consumatorul se adresează Vânzătorului.**

Perioada de garanție este de 3 ani (36 luni) de la data achiziționării.

Perioada medie de utilizare pentru Aparatele de Aer Condiționat Tesla este de 5 ani.

Denumire produs:	Model:

Asigurați-vă că știți drepturile și obligațiile din paginile următoare ale acestui document.

Vă rugăm să verificați dacă certificatul de garanție a fost completat corect!

Vă rugăm să păstrați certificatul și după expirarea termenului de garanție!

Vă rugăm să păstrați procesul verbal de instalare a aparatelor de aer condiționat!

1. La fiecare intervenție, unitatea service reține un talon din certificatul dvs.
2. Intervențiile service în garanție vor fi soluționate în maxim 15 zile de la înregistrare
3. Drepturile consumatorului sunt conforme cu prevederile legilor O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor și O.U.G. 140/2021 privind anumite aspect referitoare la contractele de vânzare de bunuri și sub rezerva respectării condițiilor și termenilor prezentei garanții.
4. Clientul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a produsului, măsurile corective respective nefiind afectate de garanția comercială, conform art. 11 din O.U.G. 140/2021.
5. Perioada de garanție acordată de fabricant pentru aparatele menționate pe factura de cumpărare decurge de la data cumpărării, fiind de 36 de luni pentru produsele marca Tesla. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor, precum și asupra tuturor subansamblelor casabile ce intră în componența produselor achiziționate. Durata termenului de garanție se prelungește automat cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului și până la data repunerii acestuia în stare de funcționare.

Se pierde garanția și toate drepturile rezultate din aceasta în următoarele condiții:

1. Neprezentarea la solicitarea reparației a facturii originale de cumpărare a produsului însoțit de prezentul certificat de garanție având toate rubricile completate
2. Neprezentarea la solicitarea reparației a procesului verbal de instalare în cazul aparatelor de aer condiționat.
3. Deteriorări și defecțiuni datorate transportului necorespunzător; defecțiuni provocate de cumpărător prin utilizarea sau operarea greșită a produsului, fără a respecta instrucțiunile de utilizare.
4. Schimbarea stării originale a aparatului, prin influențe naturale (rugină, condens etc.) datorate condițiilor improprii de păstrare și instalare
5. Omiterea înlăturării sistemului de blocare folosit doar pentru transport, la mașinile de spalat rufe.
6. Nerespectarea condițiilor privind instalarea echipamentelor în conformitate cu normativele și legislația în vigoare (Normativ 16/98, 17/98, Prescripție tehnică C3 I/84, Norme PSI etc.)
7. Intervenții efectuate de către persoane neautorizate, ce nu aparțin rețelei de service Tesla, racordări la rețeaua electrică, de apă sau gaze efectuate de către persoane neautorizate, precum și nerespectarea instrucțiunilor privind tensiunea electrică de funcționare, compoziția apei, presiunea gazului (gaz natural: 20mbari, GPL: 30mbari), etc.
8. Dacă instalarea aparatului se face de către o firma sau persoană neautorizată în instalarea aparatelor de aer condiționat
9. NU SE ACORDĂ GARANȚIE PIESELOR NEFUNCȚIONALE CASABILE, ACCESORIILOR SAU BECURILOR, COMPONENTELOR CUM AR FI: MÂNERE, GEAMURI, BUTOANE, CAPACE, RAFTURI, CUTII, SERTARE SAU ORICE ALTE COMPONENTE CE POT FI DETERIORATE DE O UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE.
10. Racordări electrice, la gaze și la apă efectuate necorespunzător de persoane neautorizate.
11. Utilizarea de detergenți sau substanțe chimice necorespunzătoare.
12. Folosirea produselor pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate.

ATENȚIE! În cazul în care defectul reclamat nu există sau nefuncționarea se datorează unor probleme software sau montării incorecte și/sau neautorizate, beneficiarul va suporta costul total al intervenției conform tarifelor afisate la unitățile de service (manopera, piese de schimb, transport).

ATENȚIE! Nu se acordă garanție pentru ecrane LCD care prezintă pixeli sau subpixeli lipsa, aprinsi/stinsi, mai puțin decât prevede documentația producătorului, sau în lipsa acesteia, standardul ISO 13406-2.

ATENȚIE! Nu se acordă garanție în cazul scaderii capacității acumulatorilor cauzate de utilizare neadecvată

ATENȚIE! Nu se acordă garanție la consumabile (ink cartridge, ribbon, toner cartridge, etc.) și nici la imprimante în cazul defectării acestora din cauza utilizării de cartuse de cerneala sau toner reumplute sau altele decât cele originale.

Prevederile finale:

Orice dispută între părți cu privire la interpretarea, executarea și efectuarea acestui contract, vor fi rezolvate pe cale amiabilă într-un termen de 30 zile de la apariția acesteia. În cazul în care disputa persistă după acest termen și părțile nu au ajuns la o altă înțelegere, soluționarea disputei se face efectivă conform normelor în vigoare la data apariției respectivei dispute.

SERVICE-URI AUTORIZATE

Judet	Companie	Persoana de contact	Telefon	Adresa de email
Toate	Depanero		*4114	service@depanero.ro
Braila	Deliben Instal	Gigel Stan	0726 291 468	deliben@yahoo.com
Galati	Deliben Instal	Gigel Stan	0726 291 468	deliben@yahoo.com
Timis	Marc&Clima SRL	Marcut Valeria-Liliana	0744 861 780	vali@marcval.ro
Arad	Marc&Clima SRL	Marcut Valeria-Liliana	0744 861 780	vali@marcval.ro
Bihor	Marc&Clima SRL	Marcut Valeria-Liliana	0744 861 780	vali@marcval.ro
Dolj	Megastar Exim SRL	Cezar Petrescu	0741 239 876	servicemegastar@yahoo.com
Constanta	Millex HVAC SRL	Mercas Mihai Alexandru	0754 544 391	office@aermag.ro
Bucuresti si Ilfov	PRO CLIMA GROUP SRL	Adrian Ghita	0774 445 577	office@proclimagroup.ro
Brasov	Quick Repair Instal SRL	Bogdan Stiru	0745 232 907	bogdan.stiru@quick.ro
Arges	DIVIZIA AER CONDITIONAT SRL	Marian Ionescu	0762 932 351	office@marinstal-best.ro
Olt	DIVIZIA AER CONDITIONAT SRL	Marian Ionescu	0762 932 351	office@marinstal-best.ro
Valcea	DIVIZIA AER CONDITIONAT SRL	Marian Ionescu	0762 932 351	office@marinstal-best.ro
Dambovita	DIVIZIA AER CONDITIONAT SRL	Marian Ionescu	0762 932 351	office@marinstal-best.ro
Caras Severin	M.P. Lorval SRL	Muscai Petru Valeriu	0769 252 686	office@lorval.ro
Ialomita	Libra System	Dumitru Limona	0722 591 999	librasystem@ymail.com
Mehedinti	Bassyc Company	Pirsan Claudiu	0733 120 549	bassycservices@yahoo.ro
Bucuresti si Ilfov	Cool Clima SRL	Marian Nicolaescu	0744 548 722	mariannicolaescu@gmail.com
Bucuresti si Ilfov	Instal Aerocris SRL	Picu Ionel	0769335627; 0720324836	office@montaj-aer-conditionat-cris.ro
Giurgiu	Instal Aerocris SRL	Picu Ionel	0769335627; 0720324836	office@montaj-aer-conditionat-cris.ro
Gorj	Aer Rece SRL	Toni Muja	0722 323 251	muja.antonie@yahoo.com
Suceava	Robert Sim SRL	Mugurel Herscovici	0744 812 981	mugurelh@yahoo.com
Botosani	Robert Sim SRL	Mugurel Herscovici	0744 812 981	mugurelh@yahoo.com
Neamt	Robert Sim SRL	Mugurel Herscovici	0744 812 981	mugurelh@yahoo.com
Iasi	Robert Sim SRL	Mugurel Herscovici	0744 812 981	mugurelh@yahoo.com
Vaslui	Robert Sim SRL	Mugurel Herscovici	0744 812 981	mugurelh@yahoo.com
Bacau	Robert Sim SRL	Mugurel Herscovici	0744 812 981	mugurelh@yahoo.com
Prahova	Acซิส Pro Instal SRL	Marian Dragulin	0728 352 844	vanzari@aerconditionat-ph.ro
Dambovita	Acซิส Pro Instal SRL	Marian Dragulin	0728 352 844	vanzari@aerconditionat-ph.ro
Buzau	Acซิส Pro Instal SRL	Marian Dragulin	0728 352 844	vanzari@aerconditionat-ph.ro

SERVICE-URI AUTORIZATE

Judet	Companie	Persoana de contact	Telefon	Adresa de email
Iasi	Acซิส Pro Instal SRL	Marian Dragulin	0728 352 844	vanzari@aerconditionat-ph.ro
Timis	Acซิส Pro Instal SRL	Marian Dragulin	0728 352 844	vanzari@aerconditionat-ph.ro
Cluj	Acซิส Pro Instal SRL	Marian Dragulin	0728 352 844	vanzari@aerconditionat-ph.ro
Vaslui	CLIMASERV INVERTER SRL	Cristinel Dorca	0747 672 005	dorcacristi2014@yahoo.com
Bihor	Articlima	Daniel Pohrib	0771.232.503	danielpohrib@icloud.com
Salaj	Articlima	Daniel Pohrib	0771.232.503	danielpohrib@icloud.com
Timis	Articlima	Daniel Pohrib	0771.232.503	danielpohrib@icloud.com
Satu Mare	Articlima	Daniel Pohrib	0771.232.503	danielpohrib@icloud.com
Arad	Articlima	Daniel Pohrib	0771.232.503	danielpohrib@icloud.com
Alba	Articlima	Daniel Pohrib	0771.232.503	danielpohrib@icloud.com
Mures	Frijo Electro Casnice	Claudiu Patrascu	0741 621 457	claudiupatrascufrijo@gmail.com
Teleorman	Climaterm	Florin Stochitoiu	0744 175 823	climaterm@yahoo.com
Bistrita	Janca Frig SRL	Janca Marius	0742 687 511	serviciifrigorifice@gmail.com
Olt	Termofrig SRL		0722.227.673	termofrijo2@yahoo.com
Bucuresti si Ilfov	Climavantage SRL		0737 224 493	Climavantage@gmail.com
Vrancea	Interfrig Air SRL		0766 199 991	interfrigair@gmail.com
Bacau	Interfrig Air SRL		0766 199 991	interfrigair@gmail.com
Vaslui	Interfrig Air SRL		0766 199 991	interfrigair@gmail.com
Neamt	Interfrig Air SRL		0766 199 991	interfrigair@gmail.com
Satu Mare	Change Joule SRL		0745 967 383	change.joule@gmail.com

VARNOSTNI UKREPI



VARNOSTNA PRAVILA IN PRIPOROČILA ZA MONTERJA

1. Pred namestitvijo in uporabo naprave preberite ta priročnik.
2. Med namestitvijo notranjih in zunanjih enot je treba otrokom prepovedati dostop do delovnega območja. Lahko bi se zgodile nepredvidljive nesreče.
3. Prepričajte se, da je podstavek zunanje enote trdno pritrjen.
4. Preverite, ali v sistem hladilnega sredstva ne more vstopiti zrak, in preverite, ali pri premikanju klimatske naprave ne pušča hladilno sredstvo.
5. Po namestitvi klimatske naprave izvedite preskusni cikel in zabeležite podatke o delovanju.
6. Notranjo enoto zaščitite z varovalko ustrezne zmogljivosti za največji vhodni tok ali z drugo napravo za zaščito pred preobremenitvijo.
7. Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza tisti, ki je navedena na tipski ploščici. Stikalo ali vtič naj bo čist. Napajalni vtič pravilno in trdno vstavite v vtičnico, da se izognete nevarnosti električnega udara ali požara zaradi nezadostnega stika.
8. Preverite, ali je vtičnica primerna za vtič, sicer vtičnico zamenjajte.
9. Naprava mora biti opremljena s sredstvi za odklop od napajalnega omrežja z ločitvijo kontaktov na vseh polih, ki zagotavljajo popoln odklop v "pogojih prenapetostne kategorije III", ta sredstva pa morajo biti vgrajena v fiksno napeljavo v skladu s predpisi o napeljavi.
10. Klimatsko napravo morajo namestiti strokovne ali usposobljene osebe.
11. Naprave ne nameščajte na razdalji manj kot 50 cm od vnetljivih snovi (alkohol itd.) ali posod pod tlakom (npr. razpršilnikov).
12. Če se naprava uporablja v prostorih brez možnosti prezračevanja, je treba sprejeti previdnostne ukrepe, da preprečite morebitno uhajanje hladilnega plina, ki bi ostalo v okolju in povzročilo nevarnost požara.
13. Embalažo je mogoče reciklirati, zato jo odvrzite v zabojnike za ločene odpadke. Klimatsko napravo ob koncu življenjske dobe odnesite v poseben zbirni center za odpadke, kjer jo bodo odstranili.
14. Klimatsko napravo uporabljajte le v skladu z navodili v tej knjižici. Ta navodila ne zajemajo vseh možnih pogojev in situacij. Kot pri vsakem električnem gospodinjiskem aparatu sta zato pri namestitvi, delovanju in vzdrževanju vedno priporočljiva zdrava pamet in previdnost.
15. Napravo je treba namestiti v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.
16. Pred dostopom do sponk je treba izklopiti vse napajalne tokokroge iz električnega omrežja.
17. Naprava mora biti nameščena v skladu z nacionalnimi predpisi o napeljavi.
18. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
19. Klimatske naprave ne poskušajte namestiti sami, vedno se obrnite na specializirano tehnično osebje.
20. Čiščenje in vzdrževanje mora opravljati specializirano tehnično osebje. V vsakem primeru pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo izključite iz električnega omrežja.
21. Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza tisti, ki je navedena na tipski ploščici. Stikalo ali vtič naj bo čist. Napajalni vtič pravilno in trdno vstavite v vtičnico, da se izognete nevarnosti električnega udara ali požara zaradi nezadostnega stika.
22. Med delovanjem naprave ne izvilcite vtiča, da bi jo izklopili, saj bi lahko nastala iskra, ki bi povzročila požar itd.
23. Ta naprava je bila izdelana za klimatizacijo domačih prostorov in se ne sme uporabljati za druge namene, kot so sušenje oblačil, hlajenje hrane itd.
24. Napravo vedno uporabljajte z nameščenim zračnim filtrom. Uporaba klimatske naprave brez zračnega filtra lahko povzroči prekomerno nabiranje prahu ali odpadkov na notranjih delih naprave, kar lahko povzroči naknadne okvare.


25. Uporabnik je odgovoren, da napravo namesti usposobljen tehnik, ki mora preveriti, ali je ozemljitev izvedena v skladu z veljavno zakonodajo, in vstaviti magnetni odklopnik termoelektričnega tokokroga.
26. Baterije v daljinskem upravljalniku je treba reciklirati ali ustrezno odstraniti. Za odstranjevanje odpadnih baterij jih odvrzite kot sortirane komunalne odpadke na dostopnem zbirnem mestu.
27. Nikoli ne ostanite dlje časa neposredno izpostavljeni toku hladnega zraka. Neposredna in dolgotrajna izpostavljenost hladnemu zraku je lahko nevarna za vaše zdravje. Posebno previdni morate biti v prostorih, kjer so otroci, stare ali bolne osebe.
28. Če se iz naprave kadi ali se pojavi vonj po gorenju, takoj prekinite napajanje in se obrnite na servisni center.
29. Dolgotrajna uporaba naprave v takšnih razmerah lahko povzroči požar ali električni udar.
30. Popravila naj opravlja le pooblaščen servisni center proizvajalca. Nepravilno popravilo lahko uporabnika izpostavi nevarnosti električnega udara itd.
31. Odklopite samodejno stikalo, če nameravate naprave dlje časa ne uporabljati. Smer pretoka zraka mora biti pravilno nastavljena.
32. Klopi morajo biti v načinu ogrevanja usmerjene navzdol, v načinu hlajenja pa navzgor.
33. Poskrbite, da bo naprava odklopljena iz električnega omrežja, če ne bo delovala dlje časa in pred čiščenjem ali vzdrževanjem.
34. Z izbiro najprimernejše temperature lahko preprečite poškodbe aparata.

VARNOSTNA PRAVILA IN PREPOVEDI


1. Napajalnega kabla ne upogibajte, vlečite ali stiskajte, saj ga lahko poškodujete. Zaradi poškodovanega napajalnega kabla lahko pride do električnega udara ali požara. Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati le specializirano tehnično osebje.
2. Ne uporabljajte podaljškov ali skupinskih modulov.
3. Ne dotikajte se naprave, če ste bosí ali imate mokre ali vlažne dele telesa.
4. Ne ovirajte dovoda ali odvoda zraka iz notranje ali zunanje enote. Zaprtje teh odprtih povzroči zmanjšanje učinkovitosti delovanja klimatske naprave z možnimi posledičnimi okvarami ali poškodbami.
5. Nikakor ne spreminja lastnosti naprave.
6. Naprave ne nameščajte v okoljih, kjer bi zrak lahko vseboval plin, olje ali žveplo, ali v bližini virov toplote.
7. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jih pouči o uporabi naprave.
8. Na napravo ne plezajte in nanjo ne postavljajte težkih ali vročih predmetov.
9. Ko klimatska naprava deluje, ne puščajte odprtih oken ali vrat dlje časa.
10. Ne usmerjajte zračnega toka na rastline ali živali.
11. Dolgotrajna neposredna izpostavljenost toku hladnega zraka iz klimatske naprave lahko negativno vpliva na rastline in živali.
12. Balzam ne sme priti v stik z vodo. Električna izolacija se lahko poškoduje in povzroči električni udar.
13. Na zunanjo enoto ne plezajte in nanjo ne postavljajte nobenih predmetov.
14. V napravo nikoli ne vstavljajte palice ali podobnega predmeta. Lahko povzroči poškodbe.
15. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljene osebe, da bi se izognili nevarnosti.

IME DELOV

Notranja enota

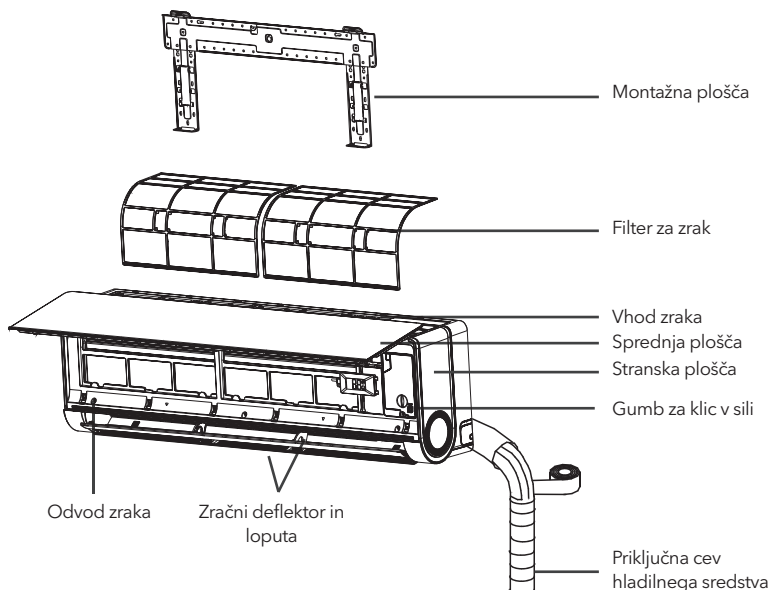


Zunanja enota

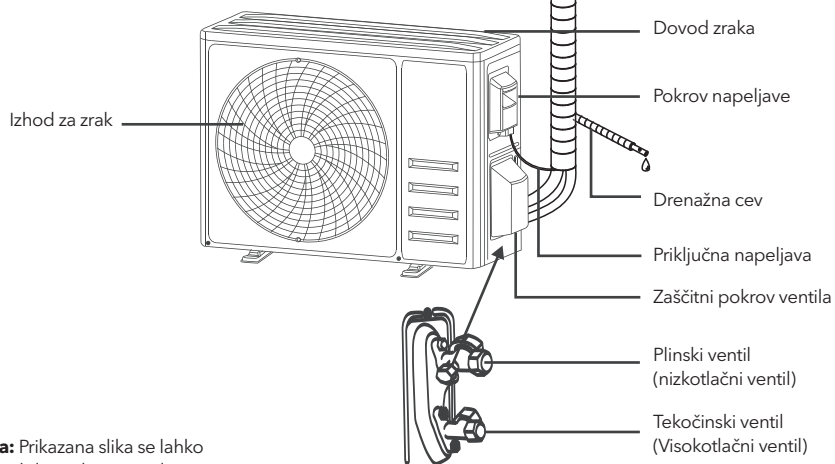

Opomba: Prikazana slika se lahko razlikuje od dejanskega predmeta. Slednjo vzemite kot standard.

Ko je zaščitni pokrov odstranjen

Notranji zaslon

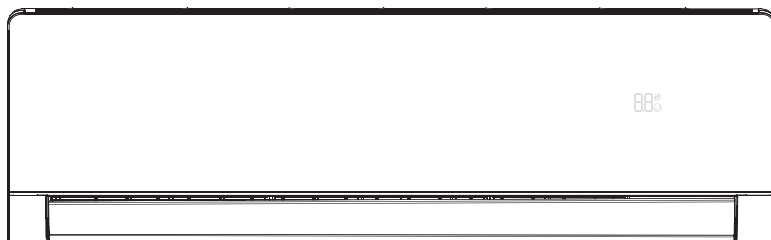


No.	LED	Function
1		Indikator za časovnik, temperaturo in kode napak
2		Sveti med delovanjem časovnika.
3		Način SPANJA

Oblika in položaj stikal in indikatorjev sta pri različnih modelih lahko različna, njihove funkcije pa so enake.




REMDALJINSKI UPRAVLJALNIK

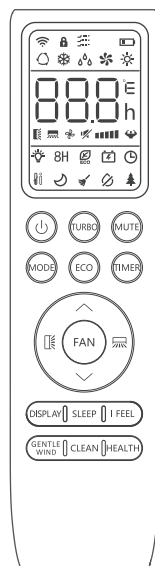


ZASLON daljinskega upravljalnika

Št.	Simbol	Pomen
1		Indikator baterije
2		Samodejni način
3		Način hlajenja
4		Način razvlaževanja
5		Način ventilatorja
6		Način ogrevanja
7		Način EKO
8		Časovnik
9		Indikator temperature
10		Hitrost ventilatorja: samodejna/nizka/nizka-srednja/srednja/srednja-visoka/visoka
11		Tihi način
12		Način TURBO
13		Navpična usmerjenost zraka
14		Vodoravna usmerjenost zraka
15		Funkcija SPANJA
16		Funkcija za zdravje
17		Funkcija I FEEL
18		Funkcija ogrevanja na 8°C
19		Indikator signala
20		Nežen pretok zraka
21		Zaslon - zaklep za zaščito otrok
22		VKLOP/IZKLOP
23		Funkcija GEN
24		Funkcija samodejnega čiščenja
25		Funkcija proti plesnjenju



Zaslon in nekatere funkcije na daljinskem upravljalniku so pri različnih modelih lahko različni.


Št.	Gumb	Funkcija
1		Za vklop/izklop klimatske naprave.
2	^	Povečanje temperature ali ur nastavitve časovnika.
3	v	Zmanjšanje temperature ali ur nastavitve časovnika.
4	MODE	Za izbiro načina delovanja (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	Za aktivacijo/deaktivacijo funkcije EKO.
		Dolg pritisk za aktivacijo/deaktivacijo funkcije ogrevanja na 8°C (odvisno od modela).
6	TURBO	Za aktivacijo/deaktivacijo funkcije TURBO.
7	FAN	Za izbiro hitrosti ventilatorja: samodejna/tihi način/nizka/nizka-srednja/srednja/srednja-visoka/visoka/turbo.
8	TIMER	Za nastavev časa za vklop/izklop časovnika.
9	SLEEP	Za vklop/izklop funkcije SPANJA.
10	DISPLAY	Za vklop/izklop zaslona LED.
11		Za zaustavitev ali zagon premikanja prezračevalne rešetke ali nastavev želenega pretoka zraka navzgor/navzdol.
12		Za zaustavitev ali zagon premikanja usmerjevalnika zraka ali nastavev želenega pretoka zraka levo/desno.
13	I FEEL	Za vklop/izklop funkcije I FEEL.
14	MUTE	Za vklop/izklop funkcije MUTE.
		Dolg pritisk za aktivacijo/deaktivacijo funkcije GEN (odvisno od modela).
15	MODE + TIMER	Za aktivacijo/deaktivacijo funkcije ZAKLEPA ZA ZAŠČITO OTROK.
16	CLEAN	Za aktivacijo/deaktivacijo funkcije SAMODEJNEGA ČIŠČENJA (odvisno od modela).
17	FAN + MUTE ali nežen veter	Vklop/izklop funkcije GENTLE WIND (odvisno od modela).
18	HEALTH	Za aktivacijo/deaktivacijo funkcije ZA ZDRAVJE (odvisno od modela).
19	ANTI-MILDEW	Za aktivacijo/deaktivacijo funkcije PROTI PLESNENJU.

-  Zaslon in nekatere funkcije na daljinskem upravljalniku so pri različnih modelih lahko različni.
-  Oblika in položaj gumbov in indikatorjev sta pri različnih modelih lahko različna, njihove funkcije pa so enake.
-  Pravilen sprejem vsakega pritiska gumba je pri enoti potrjen s piskom.

Zamenjava baterij

Na zadnji strani daljinskega upravljalnika odstranite ploščo pokrova za baterije, tako da jo pritisnete in potisnete v smeri puščice. Namestite baterije, tako da stran z znakom (-) vstavite v del daljinskega upravljalnika, ki vsebuje vzmet. Znova namestite pokrov baterije, tako da ga potisnete na njegovo mesto.

- ⚠ Uporabite 2 bateriji LRO3 AAA (1,5 V).
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
- Ko zaslon ni več čitljiv, stari bateriji zamenjajte z novima iste vrste.
- Baterij ne odstranjujte kot nerazvrščene komunalne odpadke.
- Tovrstne odpadke je treba zbirati ločeno, ker so obdelani posebej.

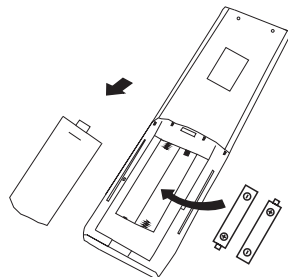

Odlaganje baterij

Baterij ne odlagajte kot nesortirane komunalne odpadke. Za pravilno odstranjevanje baterij se obrnite na lokalne zakone.

Baterije imajo lahko na dnu ikone za odstranjevanje kemični simbol.

Ta kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino, ki presega določeno koncentracijo. Aparate in rabljene baterije je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo.

S pravilnim odlaganjem boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



- ⚠ Pri nekaterih modelih lahko vsakič, ko prvič vstavite baterije v daljinski upravljalnik, nastavite tip upravljanja samo hlajenje ali samo grelna črpalka. Takoj ko vstavite baterije, izklopite daljinski upravljalnik in delujte, kot je opisano spodaj.

1. Dolgo pritisčajte gumb **MODE** dokler ikona (❄) ne začne utripati, da nastavite upravljanje na upravljanje samo hlajenja.
2. Dolgo pritisčajte gumb **MODE** dokler ikona (☀) ne začne utripati, da nastavite upravljanje na upravljanje črpalke za ogrevanje.

Opomba: če daljinski upravljalnik nastavite na način hlajenja, ne boste mogli aktivirati funkcije ogrevanja v enotah s črpalko za ogrevanje. Če je potrebna ponastavitev, vzemite baterije iz daljinskega upravljalnika in ga znova nastavite

- ⚠ Pri nekaterih modelih daljinskega upravljalnika lahko programirate prikaz temperature med °C in °F.

1. Pritisnite in pridržite gumb **TURBO** več kot 5 sekund za vstop v način spreminjanja;
2. Pritisnite in pridržite gumb **TURBO** do preklopa v oC in oF;
3. Nato gumb spustite in počakajte 5 sekund; funkcija bo izbrana.

Opomba:

1. usmerite daljinski upravljalnik proti klimatski napravi.
2. Prepričajte se, da med daljinskim upravljalnikom in sprejemnikom signala v notranji enoti ni nobenih predmetov.
3. Daljinski upravljalnik ne sme biti nikoli izpostavljen sončnim žarkom.
4. Daljinski upravljalnik naj bo vedno vsaj 1 m oddaljen od televizije ali drugih električnih aparatov.

NAČIN HLAJENJA

COOL ❄️

Z funkcijo hlajenja je mogoče s klimatsko napravo ohladiti prostor in hkrati znižati vlažnost zraka.

Da aktivirate funkcijo hlajenja (COOL), pritisnite gumb

[MODE], dokler se na zaslonu ne pojavi simbol ❄️

Z gumbom ▼ ali ▲ nastavite temperaturo, ki je nižja od temperature v prostoru.

FAN MODE (ni enako gumbu FAN)

FAN 🌀

Način ventilatorja; samo prezračevanje.

To set the FAN mode, press [MODE] until 🌀 appears on the display.

NAČIN RAZVLAŽEVANJA

DRY 💧

S to funkcijo se zniža vlažnost zraka, da je zrak v prostoru prijetnejši.

Da nastavite način RAZVLAŽEVANJA, pritisnite [MODE] dokler se na zaslonu ne pojavi 💧. Aktivira se samodejna funkcija predhodne nastavitve.

AUTO MODE

AUTO 🔄

Samodejni način.

Da nastavite SAMODEJNI način, pritisnite [MODE] dokler se na zaslonu ne pojavi 🔄. V SAMODEJNEM načinu bo način delovanja samodejno nastavljen glede na temperaturo prostora.

NAČIN OGREVANJA

HEAT 🔥

S funkcijo ogrevanja lahko klimatska naprava ogreje prostor.

Da aktivirate funkcijo ogrevanja (HEAT), [MODE] pritisnite gumb, dokler se na zaslonu ne pojavi simbol 🔥. Z gumbom ▼ ali ▲ nastavite temperaturo, ki je višja od temperature v prostoru.

⚠️ V načinu ogrevanja lahko aparat samodejno aktivira cikel odmrzovanja, ki je bistven za čiščenje ivja na kondenzatorju, tako da lahko spet izmenjuje toploto. Ta postopek običajno traja 2-10 minut. Med odmrzovanjem ventilator notranje enote neha delovati. Po odmrzovanju spet samodejno privzame način delovanja z OGREVANJEM.


⚠️ (Za severnoameriški trg) Po potrebi lahko gumb ECO v 8 sekundah 10-krat pritisnete v načinu ogrevanja, da zaženete vsiljeno odmrzovanje. Zunanje ivje bo precej hitreje odmrznjeno.

Funkcija FAN SPEED (ni enako gumbu FAN)

FAN 🌀

Spremenite hitrost delovanja ventilatorja.

Pritisnite gumb [FAN], da nastavite hitrost ventilatorja; zaporedno jo je mogoče nastaviti na AUTO/ MUTE/ LOW/ LOW-MID / MID/ MID-HIGH/ HIGH/ TURBO (SAMODEJNO/TIHI NAČIN/NIZKA/NIZKA-SREDNJA/ SREDNJA/SREDNJA-VISOKA/VISOKA/TURBO).



Funkcija zaklepa za zaščito otrok

1. Za aktivacijo te funkcije dolgo hkrati pritisnite gumba [MODE] in [TIMER], za deaktivacijo pa ju znova hkrati dolgo pritisnite.
2. Pri tej funkciji ni aktiven noben posamezni gumb.

FUNKCIJA ČASOVNIKA ---- ČASOVNIK VKLOPLJEN

TIMER ⏰


Če želite samodejno delovanje, vklopite aparat.

Ko je enota izklopljena, lahko ČASOVNIK nastavite tako, da se bo VKLOPIL. Za nastavitve časa samodejnega vklopa naredite naslednje:



1. Pritisnite [TIMER] prvič, da nastavite, gumb ⏰ i [ON] znak se bo pojavil na daljinskem upravljalniku in utripal.
2. Pritisnite gumb ▼ ali ▲ da nastavite zeleni čas vklopa časovnika. Vsakič, ko pritisnete gumb, se čas med 0 in 10 urami podaljša/skrajša za pol ure, med 10 in 24 urami pa za eno uro.
3. Pritisnite gumb [TIMER] drugič, da potrdite.
4. Po nastavitvi vklopa časovnika, nastavite zeleni način (Cool/Heat/Auto/Fan/Dry (Hlajenje/ogrevanje/ samodejno/ventilator/razvlaževanje), tako da pritisnete gumb [MODE]. Nastavite zeleno hitrost ventilatorja, tako da pritisnete gumb [FAN]. Pritisnite ▼ ali ▲ da nastavite zeleno temperaturo delovanja.

Če želite PREKLICATI, pritisnite gumb [TIMER].

Funkcija ČASOVNIKA ---- ČASOVNIK IZKLOPLJEN

TIMER  Za samodejni izklop aparata.

Ko je enota vklopljena, lahko ČASOVNIK nastavite tako, da se bo IZKLOPIL. Za nastavitve časa samodejnega izklopa naredite naslednje:







1. Prepričajte se, da je aparat VKLOPLJEN.
2. Pritisnite gumb **TIMER** prvič, da nastavite izklop. Pritisnite  ali  da po želji nastavite časovnik.
3. Pritisnite gumb **TIMER** drugič za potrditev.


Če želite PREKLICATI, pritisnite gumb **TIMER**.


Opomba: vse programske nastavitve je treba določiti v 5 sekundah, sicer bodo preklicane.


Funkcija USMERJANJA ZRAKA



1. Pritisnite gumb za USMERJANJE zraka, da aktivirate usmerjevalnik zraka.
 - 1.1 Pritisnite  da aktivirate vodoravne lopute za obračanje od zgoraj navzdol; znak  se bo pojavil na zaslonu daljinskega upravljalnika.
 - 1.2 Pritisnite  da aktivirate navpične usmerjevalnike za usmerjanje zraka z leve na desno; znak  se bo pojavil na zaslonu daljinskega upravljalnika.
 - 1.3 Pritisnite znova, če želite ustaviti usmerjanje zraka pod trenutnim kotom.
2. Če so navpični usmerjevalniki pod loputami nameščeni ročno, omogočajo usmerjanje zraka neposredno desno ali levo.
3. Z dolgim pritiskom  ali  daljšim od 3 sekunde, izberite več kotov smeri pretoka zraka.




 Loput nikoli ne nastavljajte ročno; občutljivi mehanizem se lahko resno poškoduje.

 V odprtine za dovod in odvod zraka nikoli ne vstavljajte prstov, palic ali drugih predmetov. Zaradi takšnega nenamerne stika z deli pod napetostjo lahko pride do nepredvidljive škode ali poškodb.


TIHI NAČIN

TURBO 


Za aktiviranje funkcije Turbo pritisnite gumb **TURBO** in na zaslonu se bo pojavil znak . Če želite preklicati to funkcijo, pritisnite znova. Ko v načinu HLAJENJA/ OGREVANJA izberete funkcijo TURBO, bo aparat prekopil v način hitrega HLAJENJA ali hitrega OGREVANJA in deloval pri najvišji hitrosti ventilatorja, da bo pretok zraka, ki bo izpihan, močan.


MUTE function

MUTE 

1. Pritisnite gumb **MUTE** da aktivirate to funkcijo, in na zaslonu daljinskega upravljalnika se bo pojavil znak . Če želite deaktivirati to funkcijo, pritisnite znova.
2. Ko deluje funkcija MUTE (TIHI NAČIN), bo na daljinskem upravljalniku prikazana samodejna hitrost ventilatorja, notranja enota pa bo za občutek tišine delovala pri najnižji hitrosti ventilatorja.
3. Ko pritisnete gumb FAN/ TURBO, bo funkcija MUTE preklicana. TIHEGA NAČINA v načinu razvlaževanja ni mogoče aktivirati.


Funkcija SPANJA

SLEEP  Predhodno nastavljeni program samodejnega delovanja.

Pritisnite gumb **SLEEP** da aktivirate funkcijo SPANJE, in na zaslonu se bo pojavil znak . Če želite preklicati to funkcijo, pritisnite znova. Po 10 urah delovanja v načinu spanja bo klimatska naprava prekopila v prej nastavljeni način.

Funkcija I FEEL (izbirno)


I FEEL 

Pritisnite gumb **I FEEL** da aktivirate funkcijo; znak  se bo pojavil na zaslonu daljinskega upravljalnika. Če želite deaktivirati to funkcijo, pritisnite znova. Pri tej funkciji lahko daljinski upravljalnik meri temperaturo na mestu, kjer trenutno je, in pošlje ta signal klimatski napravi, da optimizira temperaturo v vaši okolici in poskrbi za udobje. Samodejno bo deaktivirana 2 uri kasneje.

Funkcija EKO



V tem načinu aparat samodejno nastavi delovanje, da prihrani energijo.

Pritisnite gumb **ECO**, na zaslonu se pojavi znak , aparat pa bo deloval v načinu EKO. Če želite preklicati, pritisnite znova.

Opomba: funkcija EKO je na voljo v načinu HLAJENJA in v načinu OGREVANJA.

Funkcija ZASLONA (notranji zaslon)



KLOPITE/IZKLOPITE zaslon LED na plošči.


Pritisnite gumb **DISPLAY** da izklopite zaslon LED na plošči. Znova pritisnite, če želite vklopiti zaslon LED.


Funkcija GEN (izbirno)





1. Najprej vklopite notranjo enoto ter pritisnite gumb **MUTE** in ga držite 3 sekunde, da aktivirate funkcijo; pritisnite ga znova, da deaktivirate to funkcijo.
2. Pri tej funkciji na kratko pritisnite gumb **MUTE** da izberete splošno vrsto L3 - L2 - L1 - OF.
3. Izberite OF in na izhod počakajte 2 sekundi.

Funkcija SAMODEJNEGA ČIŠČENJA (izbirno)

Samo izbirna možnost pri nekaterih inverterskih klimatskih napravah s črpalko za ogrevanje. Da aktivirate to funkcijo, najprej izklopite notranjo enoto, nato pa pritisnite gumb **CLEAN**. Zaslili boste pisk; na notranjem zaslonu LED se bo pojavil znak **AC** will appear on the indoor LED, na daljinskem upravljalniku pa znak .

1. Ta funkcija pomaga pri odstranjevanju umazanije, bakterij itd., nabranih na notranjem upravljalniku.
2. Ta funkcija bo delovala približno 30 minut, nato pa bo preklopila v prej nastavljeni način. Za preklic te funkcije med postopkom lahko pritisnete gumb . Ob koncu ali preklicu boste slišali 2 piska.

 Pri tej funkciji se običajno pojavi nekaj hrupa, saj se plastični materiali pri segrevanju širijo, pri ohlajanju pa krčijo.

 Da se ne bodo sprožile določene varnostne funkcije za zaščito, predlagamo, da ta funkcija deluje pri naslednjih pogojih okolja


Notranja enota	Temp < 86°F (30°C)
Zunanja enota	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

 To funkcijo je priporočljivo uporabiti vsake 3 mesece.


Funkcija ogrevanja na 8°C (izbirno)

1. Pritisnite gumb **ECO** in ga držite 3 sekunde, da aktivirate to funkcijo in na zaslonu se bo pojavil znak **8°C** (**46°F**). Če želite.
2. Ta funkcija bo samodejno zagnala način ogrevanja, ko bo temperatura v prostoru nižja od 8°C (46°F), in preklopila v način pripravljenosti, ko bo temperatura dosegla 9°C (48°F).
3. Če je temperatura v prostoru višja od 18°C (64°F), bo aparat samodejno preklical to funkcijo.

Funkcija blagega vetra (izbirno)


1. Vključite notranjo enoto in preklopite na COOL način, nato pa **GENTLE WIND** gumb ali pritisnite **FAN** dolgi in gumb **MUTE** skupaj pritisne 3 sekunde za aktiviranje te funkcije,  bo se prikaže na zaslonu. Če želite deaktivirati, to storite še enkrat.
2. Ta funkcija bo samodejno zaprla navpične lopute in vam omogočila udoben občutek blagega vetra.

Funkcija za zdravje (izbirno)

1. Najprej vklopite notranjo enoto, nato pritisnite **HEALTH**, da aktivirate to funkcijo; na zaslonu se bo pojavil znak . Če želite deaktivirati, pritisnite znova.
2. Ko je sprožena funkcija ZA ZDRAVJE, bodo ionizator/plazma/bipolarni ionizator/luči UVC (odvisno od modela) pod napetostjo in bodo delovali.

Funkcija ANTI-MILDEW (izbirno)



Pritisnite gumb **ANTI-MILDEW** da aktivirate ANTI-MILDEW funkcijo,  in na daljinskem upravljalniku se bo pojavil znak. Ponovno storite to za deaktiviranje te funkcije. Po zagonu funkcije COOL/ Če to funkcijo uporabljate več kot 30 minut, bo enota pihala zrak približno 15 minut, da posuši notranje dele in prepreči nastanek plesni, nato pa izklopi enoto.

Opomba: Funkcija ANTI-MILDEW je na voljo samo v načinu DRY/COOLING.

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE

❗ Če boste poskušali uporabljati klimatsko napravo pri temperaturi, nižji od navedenega razpona, se lahko zažene zaščitna naprava klimatske naprave in klimatska naprava morda ne bo več delovala. Zato jo uporabljajte pri naslednjih temperaturnih pogojih.

Inverterska klimatska naprava:

Temperatura	Režim		
	Ogrevanje	Hlajenje	Suho
Sobna temperatura	0°C~30°C	17°C~32°C	
Zunanja temperatura	-20°C~30°C	-15°C~53°C	

Pri priključenem napajanju znova zaženite klimatsko napravo po zaustavitvi ali pa med delovanjem preklopite v drug način in naprava za zaščito klimatske naprave se bo zagnala. Kompressor bo znova začel delovati po 3 minutah

❗ Lastnosti delovanja pri ogrevanju (velja za črpalko za ogrevanje) predhodno ogrevanje::

Ko je funkcija ogrevanja omogočena, bo predhodno ogrevanje pri notranji enoti trajalo približno 2-5 minut, potem pa bo klimatska naprava začela ogrevati in pihati topel zrak.



Odtaljevanje:

Če je med ogrevanjem zunanja enota zamrznjena, bo klimatska naprava omogočila samodejno odtaljevanje za bolj učinkovito ogrevanje. Med odtaljevanjem notranji in zunanji ventilator prenehata delovati. Po koncu odtaljevanja bo klimatska naprava znova začela samodejno ogrevati.

❗ Gumb za nujne primere:

če daljinski upravljalnik ne deluje več, odprite ploščo in v električni kontrolni omarici poiščite gumb za nujne primere. (Gumb za nujne primere vedno pritisnite z izolativnim materialom.)

Trenutno stanje	Delovanje	Odziv	Vnesite način.
Stanje pripravljenosti	Pritisnite gumb za nujne primere - enkrat	Enkrat na kratko zapiska.	Način hlajenja
Stanje pripravljenosti (Samo pri črpalki za ogrevanje.)	Pritisnite gumb za nujne primere - dvakrat v 3 sekundah.	Dvakrat na kratko zapiska.	Način ogrevanja
Delovanje	Pritisnite gumb za nujne primere - enkrat.	Pritisnite gumb za nujne primere - enkrat.	Izklopljeno

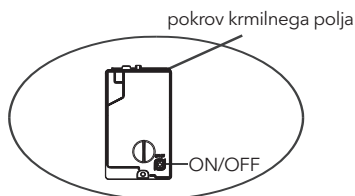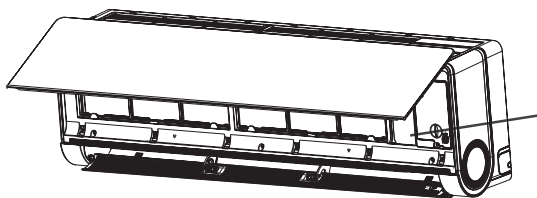

(odprite ploščo notranje enote)

NAVODILA ZA SERVISIRANJE (R32)

1. Preverite informacije v tem priročniku, da ugotovite, kakšne morajo biti mere prostora, ki so potrebne za pravilno namestitve aparata, vključno z najmanjšimi dovoljenimi razdaljami do bližnjih struktur.
2. Aparat je treba namestiti, ga upravljati in shranjevati v prostoru, katerega tloris je večji od 4 m².
3. Napeljave cevi morajo biti minimalne.
4. Cevi morajo biti zaščitene pred fizičnimi poškodbami in ne smejo biti nameščene v neprezračnem prostoru, če je njegov tloris manjši od 4 m².
5. Upoštevat je treba skladnost z nacionalnimi predpisi o plinih.
6. Zaradi vzdrževanja morajo biti mehanski priklopi dostopni.
7. Pri rokovanju, nameščanju, čiščenju, vzdrževanju in odstranjevanju hladilnega sredstva upoštevajte navodila v tem priročniku.
8. Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne bodo ovirane.
9. Obvestilo: Servisiranje je treba izvesti samo na način, ki ga priporoča proizvajalec.
10. Opozorilo: Aparat je treba shraniti v dobro prezračnem prostoru, katerega velikost ustreza velikosti prostora, namenjenega delovanju.
11. Opozorilo: Aparat je treba shranjevati v prostoru, v katerem ni neprekinjenega odprtega ognja (na primer, delujočega plinskega aparata) in virov vžiga (na primer delujočega električnega grelca).
12. Aparat je treba shraniti tako, da ni možnosti mehanskih poškodb.
13. Vsak, ki je pozvan k delom na krogotoku hladilnega sredstva, mora imeti veljavno in posodobljeno potrdilo organa za ocenjevanje s pooblastilom panoge, ki je potrdila njegovo sposobnost za obravnavo hladilnih sredstev v skladu s specifikacijami ocenjevanja, ki so v zadevnem panožnem sektorju priznane. Servisna dela se smejo izvajati le v skladu s priporočilo proizvajalca opreme. Vzdrževalna dela in popravila, pri katerih je potrebna pomoč drugih usposobljenih oseb, je treba izvajati pod nadzorom osebe, ki je pristojna za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev.
14. Vsak delovni postopek, ki vpliva na varnostna sredstva, lahko izvajajo le usposobljene osebe.
15. **Opozorilo:**
 - Za pospeševanje odtaljevanja ali čiščenje ne uporabljajte nobenih drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
 - Aparat je treba shranjevati v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih in virov vžiga (na primer odprtega ognja, delujočega plinskega aparata ali delujočega električnega grelca).
 - Ne prebadajte in ne sežigajte.
 - Ne pozabite, da hladilna sredstva morda nimajo vonja.



Svarilo: tveganje požara!



Preberite navodila za uporabo



Navodila za delovanje



Preberite tehnični priročnik

16. Informacije o servisiranju:

1) Preverjanje prostora

Pred začetkom dela na sistemih, ki vsebujejo vnetljiva hladilna sredstva, so potrebna varnostna preverjanja, da je zagotovljeno čim manjše tveganje vžiga. Pri popravilih sistema hladilnega sredstva je treba pred izvajanjem del na sistemu ravnati skladno z naslednjimi previdnostnimi ukrepi.

2) Delovni postopek

Delo je treba vedno izvajati po nadzorovanem postopku, da je tveganje za prisotnost vnetljivega plina ali pare med delom čim manjše.

3) Splošno delovno območje

Vsi člani vzdrževalnega osebja in drugi, ki delajo na lokalnem območju, morajo prejeti navodila o značilnostih dela, ki se izvaja. Treba se je izogibati delu v zaprtih prostorih. Območje, ki obkroža delovno območje, je treba ograditi. Z nadzorom nad vnetljivim materialom poskrbite, da bodo pogoji na območju varni.

4) Preverjanje prisotnosti hladilnega sredstva

Da se bo tehnik zagotovo zavedal potencialno vnetljivega ozračja, je treba območje pred delom in med njim preveriti z ustreznim detektorjem hladilnega sredstva. Poskrbite, da bo oprema za zaznavanje puščanja primerna za uporabo z vnetljivimi hladilnimi sredstvi, tj. da pri njej ne bo iskenja, da bo ustrezno zatesnjena in da bo lastnovarna.

5) Prisotnost gasilnega aparata

Če bo na opremi za hladilna sredstva ali z njo povezanih delih izvajana kakršna koli vroča obdelava, mora biti

na voljo takoj dostopna oprema za gašenje požarov. V bližini območja polnjenja naj bo na voljo gasilni aparat, ki deluje na CO 2.

6) Brez virov vžiga

Nobena oseba, ki izvaja dela v povezavi s hladilnim sistemom, v katero so vključena tudi dela z izpostavljenostjo cevem, ne sme uporabljati nobenih virov vžiga na način, na katerega bi se lahko pojavilo tveganje požara ali eksplozije. Vsi možni viri vžiga, vključno s kajenjem, morajo biti dovolj daleč od mesta, na katerem potekajo namestitve, popravila, odstranjevanje in odlaganje, med katerimi se hladilno sredstvo lahko sprosti v okolico. Pred začetkom del je treba območje okrog opreme pregledati in se prepričati, da zagotovo ni nobene nevarnosti vnetljivih snovi ali vžig. Namestiti morate znake z napisom Kajenje prepovedano.

7) Prezračevano območje

Pred vstopom v sistem ali izvedbo kakršne koli vroče obdelave se prepričajte, da je območje na odprtem ali da je ustrezno prezračevano. V času izvajanja dela se mora določena stopnja prezračevanja nadaljevati. S prezračevanjem bi se moralo morebitno sproščeno hladilno sredstvo varno razpršiti in po možnosti zunaj izpustiti v ozračje

8) Preverjanja opreme za hladilno sredstvo

Pri menjavi električnih sestavnih delov je treba poskrbeti, da so ti deli primerni za namen uporabe in da imajo prave specifikacije. Vedno je treba upoštevati smernice proizvajalca glede vzdrževanja in servisiranja. Če ste v dvomu, se posvetujte s tehničnim oddelkom proizvajalca, kjer vam bodo pomagali.

Pri napeljavah, v katerih so uporabljena vnetljiva hladilna sredstva, je treba preveriti naslednje:

- količina polnjenja je skladna z velikostjo prostora, v katerem se namešča delu, ki vsebujejo hladilno sredstvo;- prezračevalna oprema in odvodi delujejo ustrezno in niso ovirani;

- če je uporabljen posredni krogotok hladilnega sredstva, je

treba v sekundarnem krogotoku preveriti, ali je v njem prisotno hladilno sredstvo;

- oznake na opremi so vedno vidne in čitljive. Nečitljive oznake in znake je treba popraviti;

- cev ali sestavni deli za hlajenje so nameščeni v položaju, kjer ni verjetno, da bodo izpostavljeni kakršnim koli snovem, zaradi katerih bi sestavni deli s hladilnim sredstvom lahko korodirali, razen če so sestavni deli izdelani iz materiala, odpornega na korozijo, ali pa so primerno zaščiteni pred njo.

9) Preverjanje električnih naprav

Popravila in vzdrževalna dela električnih sestavnih delov morajo vključevati tudi začetna varnostna preverjanja in postopke pregleda sestavnih delov. Če obstaja okvara, zaradi katere bi bila lahko ogrožena varnost, na tokokrog ne sme biti priključeno nobeno napajanje, dokler okvara ni ustrezno obravnavana. Če okvare ni mogoče takoj odpraviti, a se mora delovanje nadaljevati, je treba uporabiti primerno začasno rešitev. O tem je treba obvestiti lastnika opreme, tako da je svetovano vsem strankam.

V začetne varnostne preglede mora biti vključeno naslednje:

- kondenzatorji morajo biti izpraznjeni: to je treba izvesti na varen način, da je preprečena možnost iskanja;

- med polnjenjem, obnovo ali čiščenjem sistema niso izpostavljeni nobeni električni sestavni deli ali žice, ki so pod napetostjo;

- da je ozemljitev nenehno priključena.

17. Popravilo zatesnjenih sestavnih delov

1) Med popravili zatesnjenih sestavnih delov je treba pred kakršnim koli odstranjevanjem zatesnjenih pokrovov itd. vse električno napajanje odklopiti z opreme, na kateri se izvajajo dela, nato pa je treba na najbolj kritično točko namestiti nenehno delujočo opremo za zaznavanje puščanja, ki bo opozorila na potencialno nevarno situacijo.

2) Da pri delu na električnih sestavnih delih ohišje zagotovo ne bo spremenjeno na način, ki bi vplival na raven zaščite, je treba posebno pozornost posvetiti naslednjemu. To vključuje poškodbe kablov, prekomerno število priključkov, sponke, ki niso izdelane po originalnih specifikacijah, poškodbe tesnil, nepravilno nameščanje uvodnic itd. Poskrbite, da bo oprema trdno montirana. Poskrbite, da tesnila ali tesnilni materiali ne bodo tako degradirani, da ne bi več služili svojemu namenu preprečevanja vdora vnetljivega zraka. Nadomestni deli morajo biti skladni s specifikacijami proizvajalca.

OPOMBA: Silikonska tesnila lahko zavrejo učinkovitost nekaterih vrst opreme za zaznavanje puščanja.

Lastnovarnih sestavnih delov pred izvajanjem del na njih ni treba izolirati.

18. Popravila lastnovarnih sestavnih delov

V tokokrog ne vključujte nobenih trajnih induktivnih ali kapacitivnih bremen, ne da bi se prepričali, da s tem ne bosta presežena napetost in tok, ki sta dovoljena pri uporabljeni opremi.

Lastnovarni sestavni deli so edin deli, na katerih smete izvajati dela v vnetljivem ozračju, ko so pod napetostjo.

Testna oprema mora imeti pravilne nazivne vrednosti. Sestavne dele zamenjajte samo z deli, ki jih je določil proizvajalec. Pri drugačnih delih lahko zaradi puščanja v ozračju pride do vžiga hladilnega sredstva.

19. Kabli

Prepričajte se, da kabli niso obrabljeni, korodirani ali pod prekomernim tlakom in da niso podvrženi tresljajem ali ostrim robovom ali kakršnim koli drugim škodljivim učinkom iz okolja. Pri preverjanju upoštevajte tudi učinke staranja ali nenehnih tresljajev zaradi virov, kot so kompresorji ali ventilatorji.

20. Zaznavanje vnetljivih hladilnih sredstev

Virov vžiga pod nobenim pogojem ne smete uporabiti za iskanje ali zaznavanje puščanja hladilnega sredstva. Halogenske svetilke (ali katerega koli drugega detektorja, pri katerem je uporabljen odprti plamen) ne smete uporabljati.

21. Načini zaznavanja puščanja

Pri sistemih, ki vsebujejo vnetljiva hladilna sredstva, naslednji načini zaznavanja puščanja veljajo za sprejemljive.

Za zaznavanje vnetljivih hladilnih sredstev je treba uporabiti električne detektorje zaznavanja, vendar občutljivost morda ne bo zadostna ali pa bo potrebno ponovno umerjanje. (Oprema za zaznavanje je treba umeriti v območju brez hladilnih sredstev.) Poskrbite, da detektor ne bo potencialni vir vžiga in da bo primeren za uporabljeno hladilno sredstvo. Oprema za zaznavanje puščanja mora biti nastavljena na odstotek LFL ter umerjena na uporabljeno hladilno sredstvo, potrjen pa mora biti ustrezen odstotek plina (največ 25 %). Tekočine za zaznavanje puščanja so primerne za uporabo pri večini hladilnih sredstev, vendar se je treba izogibati uporabi detergentov, ki vsebujejo klor, saj ta lahko reagira s hladilnim sredstvom in povzroči korozijo bakrenih cevi. Če obstaja sum na puščanje je treba vse odprte plamene odstraniti/pogasiti. Če je odkrito puščanje hladilnega sredstva, zaradi katerega je potrebno spajkanje, je treba hladilno sredstvo v celoti zajeti iz sistema ali ga ločiti (z zapornimi ventili) v delu sistema, ki je oddaljen od mesta puščanja. Nato je treba sistem pred spajkanjem in med njim očistiti z dušikom brez kisika (OFN).

22. Odstranjevanje in praznjenje

Ob prebitju krogotoka hladilnega sredstva zaradi popravil ali kakršnega koli drugega vzroka je treba upoštevati običajne postopke. Vendar je pomembno slediti dobrim praksam, ker je vnetljivost dejavnik, ki ga je treba upoštevati. Držati se je treba naslednjega postopka:

- odstranite hladilno sredstvo;
- očistite krogotok z inertnim plinom;
- izpraznite;
- znova očistite z inertnim plinom;
- odprite krogotok z rezanjem ali spajkanjem.

Količino hladilnega sredstva, s katero je napolnjen krogotok, je treba zajeti v ustrezne jeklenke za zajemanje. Da bo sistem veljal za varnega, ga je treba izprati z dušikom brez kisika (OFN). Ta postopek bo morda treba večkrat ponoviti. Za to opravilo ne sme biti uporabljen stisnjeni zrak ali kisik.

Izpiranje dosežete tako, da z dušikom brez kisika prebijete vakuum v sistemu in polnite naprej, dokler ni dosežen delovni tlak, nato pa dušik brez kisika izpustite v ozračje in na koncu ustvarite vakuum. Ta postopek je treba ponavljati, dokler v sistemu ni nobenega hladilnega sredstva več. Ko je uporabljeno zadnje polnjenje z dušikom brez kisika, je treba sistem prezračiti tako, da bo v njem na koncu atmosferski tlak in se bo delo lahko začelo. Ta postopek je nujno potreben, če bo na ceveh izvajano spajkanje.

Poskrbite, da odvod vakuumske črpalke ne bo blizu nobenih virov vžiga in da bo na voljo prezračevanje.

23. Razgradnja

Pred izvedbo tega postopka mora biti tehnik popolnoma seznanjen z opremo in vsemi njenimi deli. Varno zajetje hladilnega sredstva v celoti je priporočeno kot dobra praksa. Pred izvedbo opravila je treba vzeti vzorec olja in hladilnega sredstva, če bi bila pred ponovno uporabo znova pridobljenega hladilnega sredstva potrebna analiza. Pred začetkom dela mora biti nujno na voljo električno napajanje.

a) Seznanite se z opremo in njenim delovanjem.

b) Električno izolirajte sistem.

c) Pred začetkom postopka poskrbite za to, da:

- bo po potrebi na voljo oprema za mehansko manipulacijo za rokovanje z jeklenkami za hladilno sredstvo;
- bo na voljo vsa osebna zaščitna oprema in bo pravilno uporabljena;
- bo postopek zajema vseskozi nadzorovala usposobljena oseba;
- bodo oprema za zajem in jeklenke skladne z ustreznimi standardi.

d) Po možnosti izčrpajte sistem s hladilnim sredstvom.

e) Če ni mogoče doseči vakuumu, izdelajte razdelilnik, tako da bo mogoče hladilno sredstvo odstraniti iz različnih delov sistema.

f) Pred zajemom se prepričajte, da je jeklenka postavljena na tehtnico.

g) Zaženite napravo za zajem in jo upravljajte v skladu z navodili proizvajalca.

h) Jeklenk ne napolnite preveč. (Ne več kot do 80 % količine polnjenja s tekočino).

i) Niti začasno ne presežite najvišjega delovnega tlaka jeklenke.

j) Če so jeklenke pravilno napolnjene in je postopek končan, poskrbite, da bodo jeklenke in oprema takoj odstranjeni z lokacije in da bodo vsi ločilni ventili na opremi zaprti.

k) Drugega sistema za hladilno sredstvo ne smete polniti z zajetim hladilnim sredstvom, razen če je tak sistem očiščen in preverjen.

24. Označevanje

Oprema mora biti označena, tako da je navedeno, da je razgrajena in da je hladilno sredstvo odstranjeno iz nje. Oznaka mora biti datirana in podpisana. Poskrbite, da bodo na opremi oznake, na katerih bo navedeno, da je v njej vnetljivo hladilno sredstvo.

25. Zajem

Pri odstranjevanju hladilnega sredstva iz sistema zaradi servisiranja ali razgradnje je priporočena dobra praksa varno odstranjevanje hladilnega sredstva v celoti.

Pri prenosu hladilnega sredstva v jeklenke poskrbite, da bodo uporabljene le ustrezne jeklenke za zajem hladilnega sredstva. Prepričajte se, da je na voljo ustrezno število jeklenk za shranjevanje celotnega polnjenja sistema. Vse jeklenke, ki bodo uporabljene, so namenjene zajemu hladilnemu sredstvu in označene za to hladilno sredstvo (tj. posebne jeklenke za zajem hladilnega sredstva). Jeklenke morajo biti cele ter imeti tudi razbremenilni ventil in povezane zaporne ventile, ki morajo biti v dobrem delovnem stanju.

Prazne jeklenke za zajem so izpraznjene in po možnosti ohlajene, preden pride do zajema.

Oprema za zajem mora biti v dobrem delovnem stanju, priložen ji mora biti komplet navodil za opremo, ki mora biti takoj dostopen, primerna pa mora biti za zajem vseh ustreznih hladilnih sredstev, vključno z vnetljivimi, kadar je to smiselno. Poleg tega mora biti na voljo komplet umerjenih tehtnic, ki so v dobrem delovnem stanju. Gibke cevi morajo biti cele, imeti morajo odklopne spojke, ki ne puščajo, in biti morajo v dobrem stanju. Pred uporabo naprave za zajem se prepričajte, da je v ustreznem delovnem stanju, da je pravilno vzdrževana in da so morebitni z njo povezani električni sestavni deli zatesnjeni, tako da je preprečen vžig, če bi se hladilno sredstvo sprostito. Če ste v dvomu, se posvetujte s proizvajalcem. Zajeto hladilno sredstvo je treba vrniti dobavitelju hladilnega sredstva v pravilni jeklenki za zajem, pripraviti pa je treba tudi ustrezno spremno dokumentacijo za prevoz odpadkov. Ne mešajte hladilnih sredstev v enotah za zajem in še posebej ne v jeklenkah.

Če je treba odstraniti kompresor ali kompresorska olja, poskrbite za izpraznjenost do sprejemljive ravni, tako da boste lahko prepričani, da vnetljivo hladilno sredstvo ni ostalo v mazivu. Postopek praznjenja je treba izvesti pred vračilom kompresorja dobaviteljem.

Za pospešitev tega postopka smete uporabiti le električno ogrevanje ohišja kompresorja. Ko je iz sistema izpuščeno olje, ga je treba varno odnesti ven.

VARNOSTNI UKREPI PRI NAMEŠČANJU (R32)

Pomembni preudarki

1. Klimatsko napravo mora namestiti strokovno osebje, priročnik za namestitev pa je namenjen samo temu osebju. Pri specifikacijah namestitve veljajo naši predpisi o poprodajnem servisu.
2. Pri polnjenju vnetljivega hladilnega sredstva lahko zaradi nenadnih dejavnosti pride do resnih poškodb ali telesnih poškodb in poškodb predmetov.
3. Ko je namestitev dokončana, je treba izvesti preizkus puščanja.
4. Pred vzdrževanjem ali popravilom klimatske naprave z vnetljivim hladilnim sredstvom je nujno opraviti varnostni pregled, da je zagotovljeno čim manjše tveganje požara.
5. Da je zagotovljeno čim manjše tveganje zaradi vnetljivega plina ali pare med delovanjem, je treba aparat upravljati po nadzorovanem postopku.
6. Zahteve za skupno težo napoljenega hladilnega sredstva in območje prostora, ki bo opremljen s hladilno napravo (prikazane so kot v naslednjih preglednicah GG.1 in GG.2)

Največje polnjenje in zahtevan najmanjši tloris

$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$, $m_2 = (26 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$, $m_3 = (130 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$
pri čemer je LFL spodnja meja vnetljivosti v kg/m^3 , R32 LFL znaša 0.306 kg/m^3 .

Pri aparatih s količino polnjenja $m_1 < M = m_2$:

Največje polnjenje v prostoru mora biti v skladu z naslednjim:

$$m_{\max} = 2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

Zahtevani najmanjši tloris A_{\min} za namestitev aparata, napoljenega s hladilnim sredstvom M (kg), mora biti v skladu z naslednjim: $A_{\min} = (M / (2.5 \times (\text{LFL})^{5/4} \times h_0))^2$
pri čemer je:

Preglednica GG.1 - največja napoljenost (kg)

Kategorija	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Tloris (m ²)						
				7	10	15	20	30	50
R32	0.306	1	1.14	1.51	1.8	2.2	2.54	3.12	4.02
		1.8	2.05	2.71	3.24	3.97	4.58	5.61	7.254
		2.2	2.5	3.31	3.96	4.85	5.6	6.86	8.85

Preglednica GG.2 - Najmanjša površina prostora (m²)

Kategorija	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Količina polnjenja (M) (kg) Najmanjša površina prostora (m ²)						
R32	0.306		1.224kg	1.836kg	2.448kg	3.672kg	4.896kg	6.12kg	7.956kg
		0.6		29	51	116	206	321	543
		1		10	19	42	74	116	196
		1.8		3	6	13	23	36	60
		2.2		2	4	9	15	24	40

Načela varnosti v zvezi z nameščanjem

1. Varnost na lokaciji

- Prepovedan je odprti plamen.
- Nujno je prezračevanje.



2. Varnost pri delovanju

- Bodite pozorni na statično elektriko.
- Nositi morate zaščitno obleko in protistatične rokavice.
- Ne uporabljajte mobilnega telefona.



3. Varnost v zvezi z nameščanjem

- Detektor puščanja hladilnega sredstva
- Ustrezna lokacija namestitve




















Leva slika je shematski prikaz detektorja puščanja hladilnega sredstva.

Ne spreglejte:

1. Mesto namestitve mora biti dobro prezračevano.
2. Na mestih, na katerih bo nameščena in vzdrževana klimatska naprava s hladilnim sredstvom R32, ne sme biti odprtih plamenov zaradi varjenja, kajenja, sušilne peči ali katerega koli drugega vira toplote, katerega temperatura je višja od 548, zaradi česar zlahka nastane odprti plamen.
3. Pri namestitvi klimatske naprave morate nujno uvesti protistatične ukrepe, kot so protistatična oblačila in/ali rokavice.
4. Za namestitev ali vzdrževanje morate izbrati prikladno mesto, na katerem dovodi in odvodi zraka notranje in zunanje enote ne smejo biti obdani z ovirami, biti v bližini kakršnega koli vira toplote in/ali biti v eksplozivnem okolju.
5. Če iz notranje enote med namestitvijo pušča hladilno sredstvo, morate takoj odklopiti ventil zunanje enote, celotno osebje pa mora oditi ven za 15 minut, dokler hladilno sredstvo ne izteče do konca. Če je izdelek poškodovan, morate tak poškodovani izdelek odnesti nazaj v delavnico za vzdrževanje, varjenje cevi za hladilno sredstvo ali izvajanje drugih del na lokaciji uporabnika pa je prepovedano.
6. Nujno je treba izbrati prostor, v katerem bosta dovodni in odvodni zrak notranje enote izenačena.
7. Treba se je izogibati prostorov, v katerih so druge električne naprave, vtiči in vtičnice napajalnih stikal, kuhinjske omarice, postelje, sedežne garniture in druge vredne stvari nameščene tik pod vodi na obeh straneh notranje enote.

Priporočena orodja

Orodje	Slika	Orodje	Slika	Orodje	Slika
Standardni ključ		Rezalnik cevi		Vakuumska črpalka	
Prilagodljivi ključ/francoz		Izvižaji (križni in ploski)		Zaščitna očala	
Momentni ključ		Razdelilnik in manometri		Delovne rokavice	
Imbus ključiči		Vodna tehtnica		Tehtnica za hladilno sredstvo	
Vrtalnik in svedri		Orodje za razširjanje		Mikrometer	
Kronska žaga		Merilnik električnega toka za pripenjanje			

Dolžina cevi in dodatno hladilno sredstvo

Modeli inverterjev Zmogljivost (Btu/h)	9K-12K	18K-36K
Dolžina cevi s standardnim polnjenjem	5m	5m
Največja razdalja med notranjo in zunanjo enoto	25m	25m
Dodatno polnjenje hladilnega sredstva	15g/m	25g/m
Največja razlika v nivoju med notranjo in zunanjo enoto	10m	10m
Vrsta hladilnega sredstva	R32	R32



Priporočilo proizvajalca: Namestitveno dolžino prilagodite v skladu s spodnjo tabelo:

Dolžina montažne cevi	Dodajte ali zmanjšajte hladilno tekočino		Količina hladilnega sredstva na enoto
<3M (9,8ft)	CC ≤ 12000BTU	zmanjšati 15g/m	Glede na model
	CC ≥ 18000BTU	zmanjšati 25g/m	Glede na model
3-5M (9,8-16,4ft)	Ni potrebno		
5-15M (16,4-49,2ft)	CC ≤ 12000BTU	dodati 15g/m	Glede na model
	CC ≥ 18000BTU	dodati 25g/m	Glede na model

Parametri navora

Velikost cevi	Newton meter [N x m]	Funt-force foot (lbf-ft)	Kilogramski meter sile (kgf-m)
1/4" (φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Posebna distribucijska naprava in žica za klimatsko napravo

TIP INVERTERJA		9k	12k	18k	24k
Zmogljivost MODELA (Btu/h)		površina prereza			
Napajalni kabel	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Priključni kabel	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²

**OPOMBA**


Ta tabela je le referenčna, namestitev mora ustrezati zahtevam lokalnih zakonov in predpisov.

NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

Korak 1: izberite lokacijo namestitve

- 1.1 Prepričajte se, da je namestitev skladna z minimalnimi dimenzijami namestitve (opredeljenimi spodaj) ter izpolnjuje najmanjšo in največjo dolžino priključnega cevododa in največjo spremembo nadmorske višine, kot je opredeljeno v razdelku Sistemske zahteve.
- 1.2 Vhod in izhod zraka ne bosta ovirana, kar zagotavlja pravi pretok zraka po prostoru.
- 1.3 Kondenzat lahko enostavno in varno odvajate.
- 1.4 Vse povezave lahko enostavno izvedete z zunanjo enoto.
- 1.5 Notranja enota je izven dosega otrok.
- 1.6 Namestitvena stena je dovolj močna, da prenese štirikratno polno težo in vibracije enote.
- 1.7 Do filtra je mogoče zlahka dostopati za čiščenje.
- 1.8 Pustite dovolj prostega prostora, da omogočite dostop za redno vzdrževanje.
- 1.9 Napravo namestite vsaj 3 m stran od antene televizorja ali radia. Delovanje klimatske naprave lahko moti radijski ali televizijski sprejem na območjih, kjer je sprejem šibek. Morda bo za napravo, na katero vpliva sprejemanje, potreben ojačevalnik.
- 1.10 Zaradi korozivnega okolja ga ne nameščajte v pralnico ali ob bazen.
- 1.11 Za področje certificiranja ETL, Opozorilo: (2,4 m) nad tlemi ali nivojem terena.



Najmanjše notranje razdalje

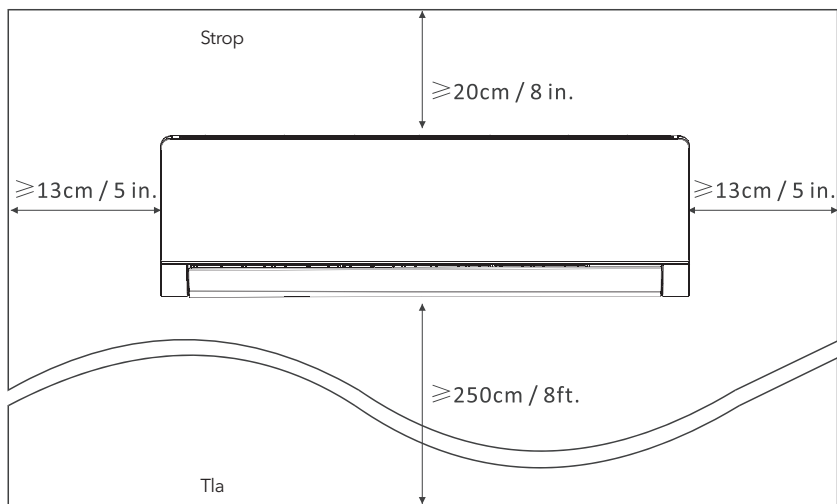

Korak 2: namestite montažno ploščo

- 2.1 Z zadnje strani notranje enote odstranite montažno ploščo.
- 2.2 Poskrbite, da bodo izpolnjene minimalne zahteve za namestitev, kot je navedeno v koraku 1, glede na velikost montažne plošče določite položaj in montažno ploščo prilepite ob steno.
- 2.3 Montažno ploščo z niveleto nastavite v vodoravno lego, nato pa na steni označite položaje lukenj za vijake.
- 2.4 Položite montažno ploščo in z vrtalnikom izvrtajte luknje na označenih mestih.
- 2.5 V luknje vstavite razširitvene gumijaste čepke, nato obesite montažno ploščo in jo pritrdite z vijaki.

Položaji referenčnih vijakov

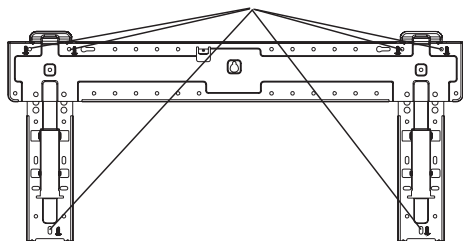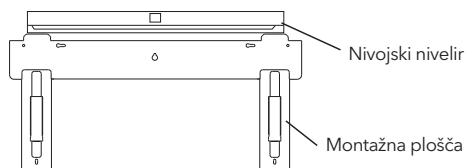

Opomba:

- (I) Poskrbite, da bo montažna plošča dovolj trdna in da se bo po namestitvi plosko prilegala zidu.
- (II) Prikazana slika se lahko razlikuje od dejanskega predmeta; kot standard naj velja slednji.

Korak 3: izvrtajte odprtino v zidu

Odprtine v zidu je treba izvrtati za cevi hladilnega sredstva, drenažno cev in priključne kable.

3.1 Na podlagi položaja montažne plošče določite lokacijo stenske odprtine.


3.2 Odprtina mora imeti premer vsaj 70 mm in majhen poševni kot, da olajša odtekanje vode.

3.3 Odprtino v steni izvrtajte s 70-milimetrskim svedom in z majhnim poševnim kotom, ki je nižji od notranjega konca, približno 5 mm do 10 mm.

3.4 Za zaščito priključnih delov namestite stensko oblogo in pokrov stenske obloge (oba sta neobvezna dela).

Svarilo:

Med vrtanjem odprtine v zidu poskrbite, da se boste izognili žicam, vodovodni napeljavi in drugim občutljivim sestavnim delom.

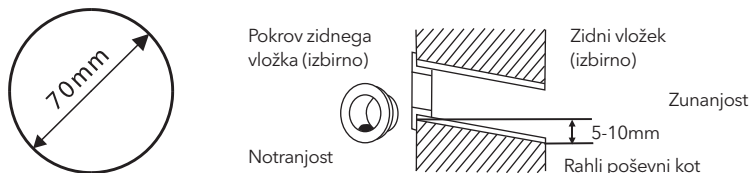


Korak 4: Priklop cevi hladilnega sredstva

4.1 Glede na položaj stenske odprtine izberite ustrezen način napeljave.


Za notranje enote obstajajo trije izbirni načini napeljave, kot je prikazano na spodnji sliki:

Pri načinu cevovodov 1 ali načinu cevovodov 3 je treba s škarjami narediti zarezo in prerezati plastično folijo cevnega izhoda in kablskega izhoda na ustrezni strani notranje enote.


Opomba: Pri rezanju plastične folije na odvodu je treba rez odrezati tako, da bo gladek. Zvijanje priključnih cevi z odprtino, obrnjeno navzgor, kot je prikazano na sliki.

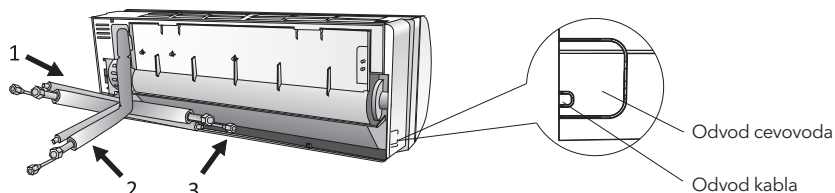

4.2 Priključne cevi upognite tako, da je odprtina obrnjena navzgor, kot je prikazano na sliki.

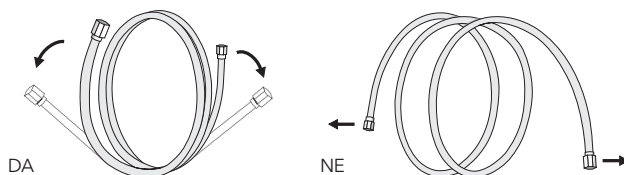

- 4.3 Odstranite plastični pokrov v cevnih priključkih in odstranite zaščitni pokrov na koncu cevnih priključkov.
 4.4 Preverite, ali je na priključku priključne cevi kaj razbitin, in se prepričajte, da je priključek čist.
 4.5 Ko poravnate središče, zavrtite matico priključne cevi in jo z roko čim bolj zategnite.
 4.6 Z momentnim ključem ga zategnite v skladu z vrednostmi navora v tabeli za zahtevami glede navora; (glejte tabelo z zahtevami glede navora v razdelku PRIPOROČILA ZA MONTAŽO).
 4.7 Spoj ovijte z izolacijsko cevjo.

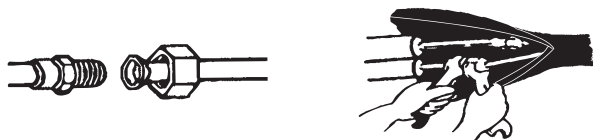

Opomba: Pri hladilnem sredstvu R32 je treba priključek namestiti zunaj.

Notranji

Zunanji



Korak 5: Priključite drenažno cev

- 5.1 Prilagodite drenažno cev (če je primerno)


Pri nekaterih modelih sta obe strani notranje enote opremljeni z drenažnimi odprtini, eno od njih lahko izberete za pritrjevanje drenažne cevi. Neuporabljeno drenažno odprtino zamašite z gumo, ki je pritrjena v eni od odprtin.



Odočni priključki


- 5.2 Priključite drenažno cev na drenažno odprtino in se prepričajte, da je spoj čvrst in da je učinek tesnjenja dober.
 5.3 Spoj trdno ovijte s teflonskim trakom, da ne bo puščal.

Opomba: Prepričajte se, da ni zvitkov ali vdolbin, cevi pa morajo biti nameščene poševno navzdol, da se ne zamašijo, da se zagotovi pravilno odvajanje vode.


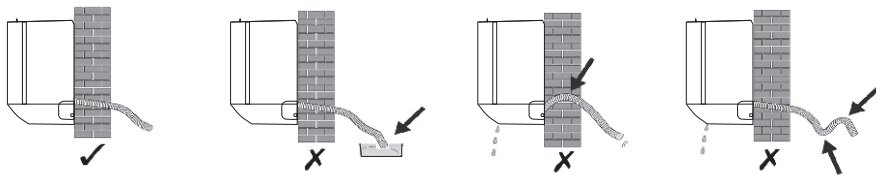


Korak 6: Priključite žice

- 6.1 Izberite pravo velikost kablov glede na največji obratovalni tok na napisni ploščici.
(Velikost kablov preverite v poglavju PRIPOROČILA ZA NASTAVITEV)
- 6.2 Odprite sprednjo ploščo notranje enote.
- 6.3 Z izvijačem odprite pokrov električne krmilne omarice, da odkrijete priključni blok.
- 6.4 Odvijte kabelsko objemko.
- 6.5 En konec kabla vstavite v položaj krmilne omarice z zadnje strani desnega konca notranje enote.
- 6.6 Žice priklopite na ustrezne priključke v skladu s shemo ožičenja na pokrovu električne krmilne omarice. Prepričajte se, da so dobro povezane.
- 6.7 Za pritrditev kablov privijte kabelsko objemko.
- 6.8 Ponovno namestite pokrov električne krmilne omarice in sprednjo ploščo.

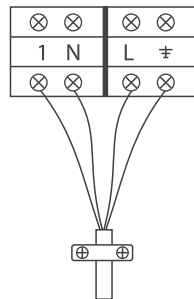


Na notranjo enoto

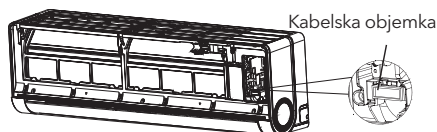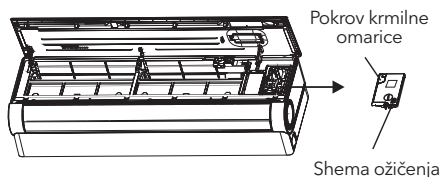

Korak 7: Ovijte cevovod in kable


Ko so cevi hladilnega sredstva, priključne žice in drenažna cev nameščene, jih morate pred potiskanjem skozi odprtino v zidu zaradi prihranka prostora ter zaščite in izolacije vseh cevi oviti z izolacijskim trakom.

- 7.1 Cevi, kable in drenažno cev razporedite tako, kot je prikazano na naslednji sliki.

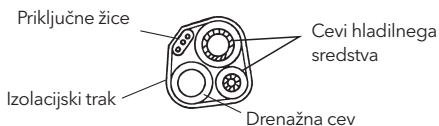

- Opomba:** (I) Poskrbite, da bo drenažna cev na dnu.
(II) Delov ne križajte in ne zvijajte.

- 7.2 Z izolacijskim trakom tesno ovijte cevi hladilnega sredstva, priključne žice in drenažno cev.




Korak 8: Montirajte notranjo enoto

- 8.1 Skozi luknjo v steni počasi speljite cevi hladilnega sredstva, povezovalne žice in zaviti snop drenažnih cevi.
- 8.2 Zgornji del notranje enote pritrdite na montažno ploščo.
- 8.3 Rahlo pritisnite na levo in desno stran notranje enote in se prepričajte, da je notranja enota trdno vpeta.
- 8.4 Spodnji del notranje enote potisnite navzdol, da se zaskoči na kavlje montažne plošče, in se prepričajte, da je trdno zataknjena.


Včasih, če so bile cevi hladilnega sredstva že vgrajene v steno ali če želite cevi in žice povezati na steni, naredite, kot je opisano spodaj:

- (I) Gab oba konca spodnje plošče s silo potisnite navzven, da se spodnja plošča odstrani.
- (II) Zgornji del notranje enote zataknite na montažno ploščo brez cevovodov in ožičenja.


- (III) Dvignite notranjo enoto nasproti stene, odvijte nosilec na montažni plošči in s tem nosilcem podprite notranjo enoto, da bo na voljo veliko prostora za delovanje.
- (IV) Cevovode hladilnega sredstva, napeljave, priključite drenažno cev in jih zavijte kot v korakih od 4 do 7.
- (V) Namestite nosilec montažne plošče.
- (VI) Spodnji del notranje enote potisnite navzdol, da se zaskoči na spodnje kavlje montažne plošče, in se prepričajte, da je trdno zataknjena.
- (VII) Zamenjajte spodnjo ploščo notranje enote.

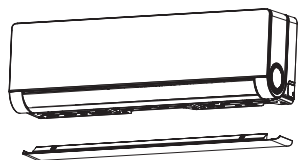

Odstranite spodnjo ploščo

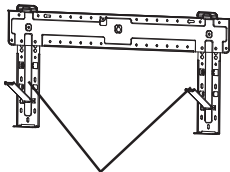


Odvijte nosilec na montažni plošči

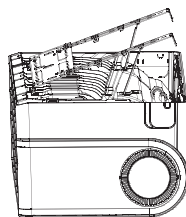

9. korak: Namestitev modula za aromaterapijo (če kupite modul za aromaterapijo)

- 9.1 Sklop stranske plošče potisnite v smeri puščice.
- 9.2 Štiri luknje na aromaterapevskem modulu poravnajte s štirimi zaponkami na stranski plošči in pritisnite, da se sestavi.
- 9.3 Štiri zapaha stranske plošče poravnajte s štirimi luknjami v srednjem okvirju in jih potisnite navzdol, da namestite sklop stranske plošče.



- 9.4 Obdobje uporabe aromaterapevskega modula je dva meseca, po preteku tega obdobja ga po potrebi zamenjajte.
- 9.5 Če želite spremeniti vonj arome, lahko naročite druge vrste aromaterapevskih modulov.

OPOMBA:


- (I) Aromaterapevski modul je vsakodnevno potreben in ni užiten. Pazite na dotik otrok in se izogibajte naključnemu zaužitju
- (II) Previdno uporabljajte pri astmatikih in alergikih na cvetni prah, otrocih in nosečnicah;
- (III) Aromaterapevski modul je prosojen. Če se med uporabo adsorbira prah iz zraka, ga preprosto operite in obrišite z vodo;
- (IV) Številka proizvodne serije, datum izdelave in datum izteka roka uporabe so navedeni v embalažni vrečki.
- (V) Aromaterapevski modul se lahko po uporabi reciklira in predela.

NAMESTITEV ZUNANJE ENOTE

Korak 1: izberite lokacijo namestitve


Izberite mesto, na katerem je mogoče narediti naslednje:

- 1.1 Zunanje enote ne nameščajte v bližini virov toplote, pare ali vnetljivega plina.
- 1.2 Naprave ne nameščajte na preveč vetrovnih ali prašnih mestih.
- 1.3 Naprave ne nameščajte na mesta, kjer se pogosto sprehajajo ljudje. Izberite mesto, kjer izpust zraka in zvok delovanja ne bosta motila sosedov.
- 1.4 Enote ne nameščajte na mesta, kjer bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi (po potrebi uporabite zaščito, ki ne sme ovirati pretoka zraka).
- 1.5 Za prosto kroženje zraka rezervirajte prostore, kot je prikazano na sliki.
- 1.6 Zunanjo enoto namestite na varno in trdno mesto.
- 1.7 Če je zunanja enota izpostavljena vibracijam, na noge enote namestite gumijaste odeje.

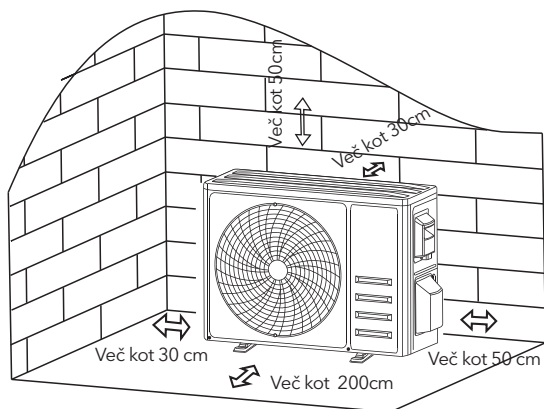

Korak 2: Namestite drenažno cev

- 2.1 Ta korak velja samo za modele toplotnih črpalk ali RCAC.
- 2.2 Vstavite drenažni priključek v odprtino na dnu zunanje enote.
- 2.3 Priključite drenažno cev na spoj in jo dobro povežite.

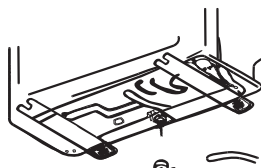


1. Drenažni spoj 1. Drenažna cev

Korak 3: Pritrdite zunanjo enoto

- 3.1 Glede na dimenzije namestitve zunanje enote označite položaj za namestitev razteznihi vijakov.
- 3.2 Izvrtajte luknje in očistite betonski prah ter namestite vijake.
- 3.3 Po potrebi namestite 4 gumijaste odeje na luknjo, preden namestite zunanjo enoto (neobvezno). Tako boste zmanjšali vibracije in hrup.
- 3.4 Podstavek zunanje enote namestite na vijake in predhodno izvrtane luknje.
- 3.5 Zunanjo enoto z vijaki trdno pritrdite s ključem.

Opomba:

Zunanjo enoto je mogoče pritrditi na stenski montažni nosilec. Upoštevajte navodila za stenski montažni nosilec, da pritrdite ta nosilec na steno, nato pa pritrdite zunanjo enoto in poskrbite, da bo vodoravna. Stenski montažni nosilec mora prenesti vsaj 4-kratno težo zunanje enote.


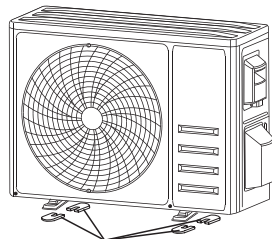



Namestite 4 gumijaste podloge (izbirno).

Korak 4: Namestite žice

- 4.1 Z izvijačem Phillips odvijajte pokrov napeljave, ga primite in nežno pritisnite, da ga odstranite.
- 4.2 Odvijte kabelsko sponko in jo odstranite.
- 4.3 V skladu s shemo ožičenja, ki je nalepljena na notranji strani pokrova ožičenja, priključite priključne žice na ustrezne sponke in se prepričajte, da so vse povezave trdne in varne.
- 4.4 Ponovno namestite kabelsko objemko in pokrov napeljave.


Opomba: Pri priključitvi žic notranje in zunanje enote mora biti napajanje izklopljeno.

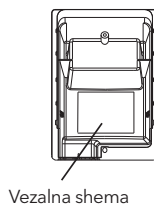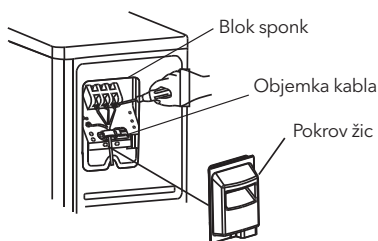

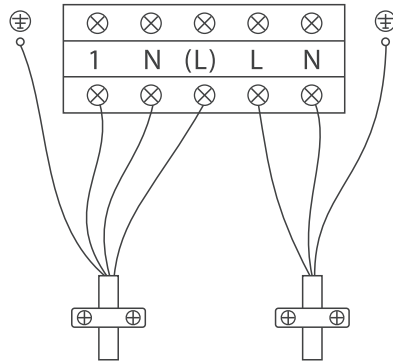




Na notranjo enoto
 1 - Signalna linija
 N - Nič
 (L) - Živa linija

napajanje

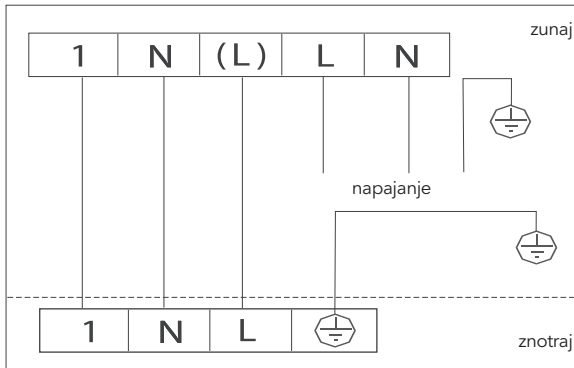


Korak 5: Priklop cevi hladilnega sredstva

1. Odvijte pokrov ventila, ga primite in nežno pritisnite navzdol, da ga odstranite (če je pokrov ventila prisoten).
2. Odstranite zaščitne pokrove s koncev ventilov.
3. Odstranite plastični pokrov v odprtinah cevi ter preverite, ali so odprtine priključnih cevi prazne, in se prepričajte, da so čiste.
4. Najprej poravnajte središče, nato pa zavrtite razširjeno matico priključne cevi, da jo boste ročno čim trdneje privili.
5. S francozom pridržite ohišje ventila in z momentnim ključem privijte razširjeno matico v skladu z vrednostmi navora v preglednici zahtev za navor. (Glejte preglednico zahtev za navor v razdelku PREVIDNOSTNI UKREPI V ZVEZI Z NAMESTITVIJO).

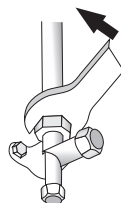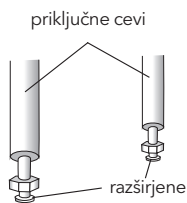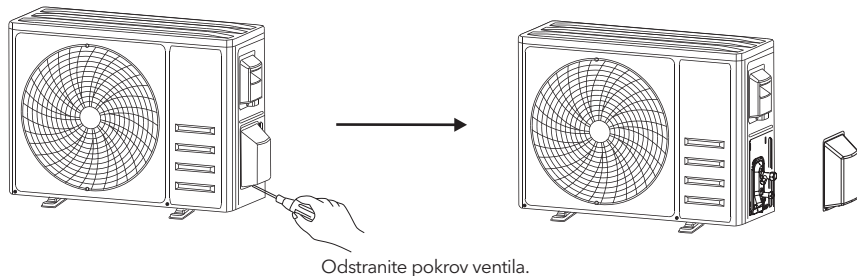

Korak 6: Vakuumsko črpanje

1. S francozom odstranite zaščitne pokrove s servisne odprtine ter nizkotlačnega in visokotlačnega ventila zunanje enote.
2. Priključite tlačno cev manometra na razdelilniku na servisno odprtino na nizkotlačnem ventilu zunanje enote.
3. Priključite polnilno cev z manometra na razdelilniku na vakuumsko črpalko.
4. Odprite nizkotlačni ventil manometra na razdelilniku in zaprite visokotlačni ventil.
5. Vključite vakuumsko črpalko, da izsesate sistem.
6. Čas izsesavanja ne sme biti krajši od 15 minut ali pa se prepričajte, da manometer kaže $-0,1 \text{ MPa}$ (-76 cmHg).
7. Zaprite nizkotlačni ventil manometra na razdelilniku in izklopite izsesavanje.
8. Zadržite tlak 5 minut; poskrbite, da odboj kazalca merilnika zmesi ne bo presegal $0,005 \text{ MPa}$.
9. S šestkotnim ključem odprite nizkotlačni ventil v nasprotni smeri urnega kazalca za $1/4$ obrata, da se bo sistem napolnil z majhno količino hladilnega sredstva, ter po 5 sekundah zaprite nizkotlačni ventil in hitro odstranite tlačno cev.
10. Z milnico ali detektorjem puščanja na vseh notranjih in zunanjih spojih preverite, ali puščajo.
11. S šestkotnim ključem do konca odprite nizkotlačni ventil in visokotlačni ventil zunanje enote.
12. Znova namestite zaščitne pokrove servisne odprtine ter nizkotlačnega in visokotlačnega ventila zunanje enote.
13. Znova namestite pokrov ventila.

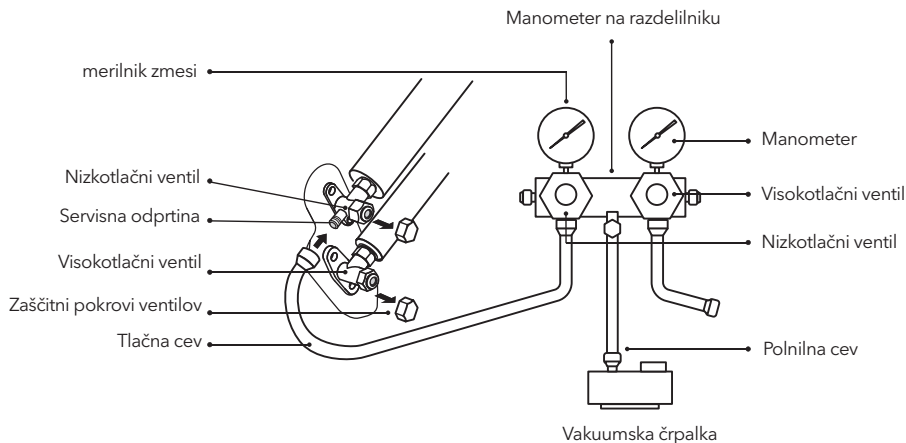

TEST OPERATION

Pregledi pred preizkusnim zagonom

Pred preizkusnim zagonom izvedite naslednje preglede.

Opis	Način pregleda
Pregled varnosti v zvezi z elektriko	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je napajalna napetost skladna s specifikacijami. Preverite, ali med napajalnimi vodi, signalnimi vodi in ozemljitvenimi žicami kakršna koli napačna ali manjkajoča povezava. Preverite, ali sta ozemljitvena in izolacijska upornost skladni z zahtevami.
Pregled varnosti v zvezi z nameščanjem	<ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da je drenažna cev pravilno usmerjena in brezhibna. Prepričajte se, da je spoj cevi hladilnega sredstva v celoti nameščen. Prepričajte se, da je namestitev zunanje enote, montažne plošče in notranje enote varna. Prepričajte se, da so ventili do konca odprti. Prepričajte se, da v notranjosti enote niso ostali nobeni tujki ali orodja. Dokončajte namestitev rešetke za dovod zraka in plošče pri notranji enoti.
Zaznavanje puščanja hladilnega sredstva	<ul style="list-style-type: none"> Cevni spoj, priključek obeh ventilov zunanje enote, tuljava ventila, odprtina za varjenje itd. so točke, na katerih se lahko pojavi puščanje. Način zaznavanja s peno: na dele, na katerih bi lahko prišlo do puščanja, enakomerno nanesite milnico ali peno in opazujte, ali se tvorijo mehurčki ali ne; če se ne, to pomeni, da je bila pri zaznavanju puščanja ugotovljena varnost. Način z detektorjem puščanja: uporabite profesionalni detektor puščanja in preberite navodila za uporabo ter odkrijte mesto, na katerem bi lahko prišlo do puščanja. Zaznavanje puščanja na vsakem mestu bi moralo trajati 3 minute ali več. Če preizkus pokaže, da obstaja puščanje, je treba priviti matico in znova preizkusiti, dokler puščanja ne bo več. Po koncu zaznavanja puščanja ovijte izpostavljeni cevni priključek notranje enote z materialom za toplotno izolacijo in izolacijskim trakom.


Navodila za preizkusni zagon



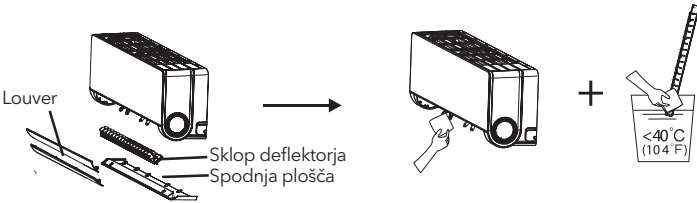
1. Vključite napajanje.
2. Pritisnite gumb ON/OFF (Vklp/izklp) na daljinskem upravljalniku, da vklopite klimatsko napravo.
3. Pritisnite gumb Mode (Način), da preklopite med načinoma COOL (Hlajenje) in HEAT (Ogrevanje). V vsakem načinu nastavite, kot je opisano spodaj:
COOL (Hlajenje) - nastavite najnižjo temperaturo. HEAT (Ogrevanje) - nastavite najvišjo temperaturo.
4. V vsakem načinu naj deluje približno 8 minut; preverite, ali vse funkcije pravilno delujejo in kako se odziva daljinski upravljalnik. Priporočeno preverjanje funkcij:
 - 4.1 Ali temperatura zraka na odvodu ustreza načinu hlajenja in ogrevanja?
 - 4.2 Ali se voda pravilno odvaja iz drenažne cevi?
 - 4.3 Ali se prezračevalna rešetka in usmerjevalniki zraka (izborno) pravilno vrtijo?
5. Stanje klimatske naprave med preizkusnim zagonom opazujte vsaj 30 minut.
6. Po uspešnem preizkusnem zagonu preklopite na normalne nastavitve in pritisnite gumb ON/OFF (VKLOP/IZKLOP), da izklopite enoto.
7. Uporabniku sporočite, naj pred uporabo natančno prebere ta priročnik, in mu pokažite, kako uporabljati klimatsko napravo, povejte, kaj je treba vedeti glede servisiranja in vzdrževanja, ter ga opomnite na shranjevanje dodatne opreme.

Opomba:

Če je temperatura okolja zunaj razpona, navedenega v razdelku NAVODILA ZA UPORABO, in delovanje v načinu HLAJENJA ali OGREVANJA ni mogoče, dvignite sprednjo ploščo in si oglejte delovanje gumba za nujne primere za zagon načina HLAJENJA ali OGREVANJA.

VZDRŽEVANJE
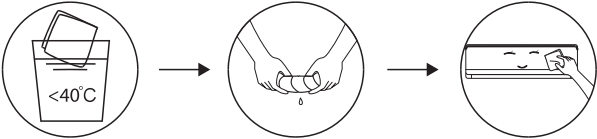
<p>⚠ Opozorilo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pri čiščenju morate zaustaviti aparat in izklopiti napajanje, kar mora trajati več kot 5 minut. • Klimatske naprave pod nobenim pogojem ne izpirajte z vodo. • Hlapne tekočine (npr. razredčilo ali bencin) jo bodo poškodovale, zato jo čistite le z mehko suho krpo ali z vlažno krpo, namočeno v nevtravno čistilno sredstvo. • Bodite pozorni na redno čiščenje zaščitne mreže filtra, da preprečite nabiranje prahu na njej, kar lahko vpliva na učinek zaščitne mreže filtra. Če je delovno okolje prašno, je treba čistiti pogosteje. • Ko odstranite zaščitno mrežo filtra, se ne dotikajte kril notranje enote, da se ne boste opraskali.
<p>Čiščenje enote</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Osušite in nežno</p> <p>Namig: da bo klimatska naprava čista in lepega videza, jo pogosto brišite.</p> </div>
<p>Razstavljanje in sestavljanje filtra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Primate dvignjeni ročaj filtra, nato pa filter izvlecite v smeri stran od enote, tako da je zgornji rob filtra ločen od enote. Filter je mogoče odstraniti z dvigom navzgor. • Pri nameščanju filtra najprej vstavite spodnji konec zaščitne mreže filtra v ustrezno mesto enote, nato pa zgornji konec filtra stisnite v ustrezno mesto upognjenega ohišja enote.

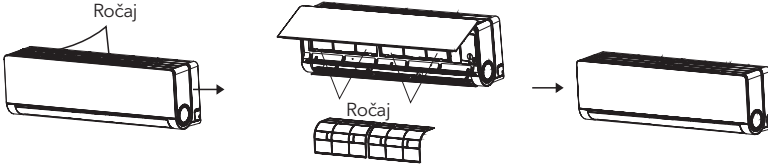Razstavljanje in sestavljanje filtra	
Čiščenje filtra	 <p>Izvlecite filter filter iz enote</p> <p>Očistite filter z milnico in ga osušite.</p> <p>Zamenjajte</p> <p>V nasprotni smeri od smeri odstranjevanja filtra.</p> <p>Namig: če v filtru najdete nabran prah, ga pravočasno očistite, da poskrbite za čisto, zdravo in učinkovito delovanje znotraj klimatske naprave.</p>
Čiščenje notranjega zračnega kanala	<ul style="list-style-type: none"> • Najprej sprostite gumb na sredini žaluzije in jo nagnite navzven, da jo odstranite. • Nato primite obe strani spodnje plošče in jo potisnite navzdol, da jo odstranite. • Na koncu s palcem sprostite zaponko sklopa deflektorja in jo izvlecite. Zračni kanal in ventilatorski sklop obrišite s čisto in zmečkano mokro krpo. • Odstranjene dele očistite z milnico in jih posušite na zraku. Po čiščenju odstranjene dele po vrsti obnovite. 
Servis in vzdrževanje	<ul style="list-style-type: none"> • Če klimatska naprava dlje časa ne bo delovala, izvedite naslednje: • Iz daljinskega upravljalnika odstranite baterije in odklopite napajanje klimatske naprave. • Pri začetku uporabe po dolgotrajni zaustavitvi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite enoto in zaščitno mrežo filtra. 2. Preverite, ali so v dovodih in odvodih zraka notranje in zunanje enote kakšne ovire; 3. Prepričajte se, da v drenažni cevi ni ovir. • Namestite baterije daljinskega upravljalnika in preverite, ali je napajanje vključeno.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Nepravilno delovanje	Možni vzroki
Aparat ne deluje.	Izpad napajanja/iztaknjen vtič.
	Poškodovan motor ventilatorja notranje/zunanje enote.
	Okvarjen termomagnetni odklopnik tokokroga kompresorja.
	Okvarjena zaščitna naprava ali varovalke.
	Razrahljani priključki ali iztaknjeni vtič.
	Zaradi zaščite aparata je delovanje včasih zaustavljeno.
	Napetost je višja ali nižja od razpona napetosti.
	Aktivna je funkcija TIMER-ON (Časovnik je vklopljen.).
	Poškodovana elektronska kontrolna plošča.
Nenavaden vonj	Umazan filter za zrak.
Zvok pretakanja vode	Povratni pretok tekočine v krogotoku hladilnega sredstva.
Iz odvoda zraka izhaja drobna meglica.	Do tega pride, ko se zrak v sobi zelo ohladi, na primer v načinih HLAJENJA ali RAZVLAŽEVANJA.
Sliši se čuden zvok.	Ta zvok se ustvarja pri razširjanju ali krčenju sprednje plošče zaradi sprememb temperature in ne predstavlja težave.
Nezadosten pretok zraka, vročega ali hladnega.	Neprimerna nastavev temperature.
	Ovirani dovodi in odvodi klimatske naprave.
	Umazan filter za zrak.
	Hitrost ventilatorja je nastavljena na najmanjšo.
	Drugi viri toplote v sobi.
	Ni hladilnega sredstva.
Aparat se ne odziva na ukaze.	Daljinski upravljalnik ni dovolj blizu notranje enote.
	Baterije daljinskega upravljalnika je treba zamenjati.
	Ovire med daljinskim upravljalnikom in sprejemnikom signala v notranji enoti.
Zaslon je izklopljen.	Aktivna je funkcija DISPLAY (Zaslon).
	Izpad napajanja.
Takoj izklopite klimatsko napravo in napajanje, če se pojavi naslednje:	Nenavadni zvoki med delovanjem.
	Okvarjena elektronska kontrolna plošča.
	Okvarjene varovalke ali stikala.
	Pršenje vode ali predmeti v notranjosti aparata.
	Pregreti kabli ali vtiči.
	Iz aparata prihajajo zelo močne vonjave.

KODA NAPAKE NA ZASLONU

Če se pojavi napaka, so na zaslonu na notranji enoti prikazane naslednje kode napak:

Zaslon	Opis težave	Zaslon	Opis težave
E1	Okvara senzorja temperature v notranjem prostoru	E8	Okvara senzorja temperature zunanjega odvedenega zraka
E2	Okvara senzorja temperature v notranji cevi	E9	Okvara zunanjega modula IPM
E3	Okvara senzorja temperature v zunanji cevi	EA	Okvara zunanjega zaznavanja toka
E4	Puščanje ali okvara sistema hladilnega sredstva	EE	Okvara pomnilnika EEPROM zunanjega vezja
E6	Okvara motorja notranjega ventilatorja	EF	Okvara motorja zunanjega ventilatorja
E7	Okvara senzorja temperature zunanjega okoliškega zraka	EH	Okvara senzorja temperature zunanjega sesanja
E0	Okvara v komunikaciji med notranjo in zunanjo enoto		

SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE (EVROPSKE)

Ta aparat vsebuje hladilno sredstvo in druge potencialno nevarne snovi. Pri odstranjevanju tega aparata je z zakonodajo zahtevano posebno zbiranje in obdelava. Tega izdelka NE odstranjujte kot gospodinjske odpadke ali nerazvrščene komunalne odpadke.

Pri odstranjevanju tega aparata imate naslednje možnosti:

- Aparat odstranite v temu namenjenem občinskem obratu za zbiranje elektronskih odpadkov.
- Ko kupujete nov aparat, bo trgovec brezplačno prevzel starega.
- Stari aparat bo brezplačno prevzel tudi proizvajalec.
- Prodajte aparat pooblaščenim trgovcem z odpadno kovino.
- Odstranjevanje tega aparata v gozdu ali drugih naravnih okoljih je zdravju in okolju škodljivo. V zemljo lahko pronicajo nevarne snovi in vstopijo v prehranjevalno verigo.



Navodila za uporabo Smart WiFi aplikacije lahko najdete na:
<https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaTTWiFiapp.pdf>



GARANCIJSKI LIST ZA KLIMATSKE NAPRAVE TESLA

36 MESECEV

GARANCIJSKA IZJAVA

IZPOLNITI OB MONTAŽI (pooblaščno podjetje/monter/servis)

Kupec/Uporabnik in telefon:	
Naslov uporabnika:	
Ime/Naziv prodajalca (podjetje), številka računa in datum prodaje:	
Oznaka modela in serijska številka klimatske naprave:	

IZPOLNITI OB MONTAŽI (pooblaščno podjetje/monter/servis)

Montažo opravil (podjetje): _____
Ime, priimek monterja in tel.: _____
Datum vgradnje: _____
Podpis in žig pooblaščenega podjetja/ monterja/serviserja:

IZJAVA GARANTA:

- Garancija in garancijski pogoji veljajo na območju Republike Slovenije. Proizvajalec proizvoda, prodajalec naprave in generalni uvoznik za Republiko Slovenijo Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, kot izdajatelj garancije zagotavlja, da bo proizvod v garancijskem roku pravilno deloval, če ga uporabljate v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
- Če blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Napake na izdelku morajo biti odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je garant od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni.
- Če popravilo ni opravljeno v predvidenem roku, mora garant potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
- Če garant v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska. Rok začne teči šele, ko potrošnik omogoči pregled naprave za namene uveljavitve pravic iz garancije oziroma napravo dostavi na pooblaščen servis.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije garant v času veljavnosti garancije.
- Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garant proti plačilu zagotavlja vzdrževanje blaga in nadomestne dele še 36 mesecev po poteku garancijske dobe.

Garancija velja za:

Klimatske naprave Tesla proizvedene in dobavljene s strani TESLA skupine in podjetja Comtrade Distribucija d.o.o. kot uvoznika.

Garancijski rok:

Garancijski rok za naprave je **36 mesecev**.

Garancijski pogoji:

Popravila v garancijski dobi se praviloma opravljajo na objektu, kjer je naprava zmontirana. Stroški transporta bodo priznani le, če bo izdelek po predhodnem dogovoru poslan najbližjemu pooblaščenemu servisu in bodo obračunani po veljavnih tarifah potnih stroškov. Potrošnik poskrbi za montažo naprave na dostopnem mestu oz. v primeru servisa omogoči dostop do le-te. Garancija krije stroške po kriterijih standardne montaže to je do 4m višine od tal. Garancija preneha veljati zaradi: neupoštevanja navodil za uporabo, nestrokovne izvedbe montaže naprave, montaže s strani vgradnje neoriginalnih sestavnih delov v napravo, malomarnega ravnanja z napravo, poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe.

Garancija ne velja za izdelke:

- ki so bili predmet malomarnosti pri prevozu, ravnanju, skladiščenju ali uporabi,
- ki so bili brez pooblastila družbe Comtrade Distribucija d.o.o. popravljeni ali na kakršen koli način spremenjeni,
- ki so bili predmet nepravilne namestitve, uporabe, spreminjanja, nestrokovnega servisiranja ali nepravilne zasnove sistema, kar je povzročilo stalno senčenje izdelkov;
- material uporabljen pri montaži naprave (cevi, spojke, nosilci, itd.),
- nepravilnosti na električnih priključkih, električni napeljavi, električnem toku in neustreznosti varovalk,
- ki so bili predmet izpada električne energije ali prenapetosti, poplave, požara, neposrednih ali posrednih udarcev strele ali drugih naravnih katastrof,
- ki so bili podvrženi nenamernim poškodbam, nepravilnemu ravnanju z napravo, vandalizmu, eksplozijam, vojnim dejanjem ali drugim dogodkom, na katere družba Comtrade Distribucija d.o.o. nima vpliva,
- za kakršno koli poslabšanje videza izdelkov (vključno s kakršnimi koli praskami, madeži, rjo, razbarvanjem ali plesnijo) ali za kakršne koli druge spremembe videza izdelkov, ki izhajajo iz običajne obrabe med uporabo materialov,
- na vgrajen potrošni material (tesnila, filtre ipd.), ki se ob uporabi naprave obrabijo ali porabijo ter jih je potrebno redno kontrolirati, čistiti in menjavati, poškodbe cevi uparjalnika ali kondenzatorja, ki vključujejo korozijo cevi zaradi atmosferskih vplivov,
- napačni tip hladilnega sredstva in/ali količina, ki je bila dodana sistemu med namestitvijo,
- če je oznaka izdelka, tip ali serijska številka relevantnih izdelkov spremenjena, odstranjena ali nečitljiva,
- ki so bili premaknjeni s prvotnega mesta namestitve.

Popravila v garancijski dobi

Za popravila v garancijski dobi je obvezno priložiti račun za napravo in montažo ali izpolnjen garancijski list. Okvaro v garancijskem roku se prijavi pri pooblaščenem servisu. Pri prijavi okvare je potrebno navesti model in serijsko številko izdelka.

Popravila izven garancijskega roka

Če je vaša garancija za napravo potekla, nas vseeno kontaktirajte, ker dobavljamo in vgrajujemo kakovostne originalne dele.

Opozorilo: garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Za garancijske pogoje jamči (dobavitelj):

Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana,

Tel: +386 31 680 037,

E-mail: servis.slo@comtrade.com

Uvoznik si pridržuje pravico do spremembe servisne mreže z namenom izboljšanja usluge vgradnje za klimatske naprave Tesla. Seznam pooblaščenih serviserjev Comtrade Distribucija d.o.o. se nahaja spodaj.

POOBLAŠČENI SERVISI TESLA KLIMATSKIH NAPRAV

SERVIS	REGIJA	TEL.	E-MAIL
VENALIA D.O.O., Vodnikova cesta 275, 1000 Ljubljana	CELOTNA SLOVENIJA	059 051 840	info@venalia.si

MERE BEZBEDNOSTI



PRAVILA I PREPORUKE ZA BEZBEDNOST ZA INSTALATERA

1. Pročitajte ovaj vodič pre instalacije i korišćenja uređaja.
2. Tokom instalacije unutrašnje i spoljašnje jedinice, pristup radnom području treba zabraniti deci. Mogu se dogoditi nepredviđene nesreće.
3. Uverite se da je postolje spoljašnje jedinice čvrsto pričvršćeno.
4. Proverite da vazduh ne može ući u rashladni sistem i da nema curenja rashladnog sredstva prilikom pomeranja klima uređaja.
5. Izvršite probni ciklus nakon instalacije klima uređaja i zabeležite radne podatke.
6. Zaštitite unutrašnju jedinicu osiguračem odgovarajućeg kapaciteta za maksimalnu ulaznu struju ili drugim uređajem za zaštitu od preopterećenja.
7. Proverite da li mrežni napon odgovara onom navedenom na pločici s oznakama. Održavajte prekidač ili utikač čistim. Utikač pravilno i čvrsto umetnite u utičnicu kako biste izbegli rizik od električnog udara ili požara zbog lošeg kontakta.
8. Proverite da li je utičnica odgovarajuća za utikač, a ako nije, zamenite utičnicu.
9. Uređaj mora biti opremljen sredstvom za isključenje iz mrežnog napajanja koje obezbeđuje potpuno isključenje svih polova pod uslovima "kategorije prenapona III". Ta sredstva moraju biti ugrađena u fiksnu instalaciju u skladu s pravilima o instalacijama.
10. Klima uređaj mora instalirati profesionalno ili kvalifikovano lice.
11. Ne instalirajte uređaj na udaljenosti manjoj od 50 cm od zapaljivih materija (alkohol i sl.) ili od posuda pod pritiskom (npr. sprej limenki).
12. Ako se uređaj koristi u prostorijama bez mogućnosti ventilacije, potrebno je preduzeti mere opreza kako bi se sprečilo zadržavanje rashladnog gasa u prostoru, što može stvoriti opasnost od požara.
13. Materijali za pakovanje su reciklabilni i treba ih odlagati u posebne kante za otpad. Klima uređaj na kraju njegovog veka trajanja odnesite u specijalizovani centar za prikupljanje otpada radi odlaganja.
14. Koristite klima uređaj samo u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika. Ova uputstva nisu namenjena pokrivanju svih mogućih situacija i okolnosti. Kao i kod bilo kog električnog kućnog uređaja, zdrav razum i oprez se uvek preporučuju prilikom instalacije, upotrebe i održavanja.
15. Uređaj mora biti instaliran u skladu sa važećim nacionalnim propisima.
16. Pre pristupa terminalima, svi strujni krugovi moraju biti isključeni iz napajanja.
17. Uređaj mora biti instaliran u skladu sa nacionalnim propisima o elektroinstalacijama.
18. Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbednom korišćenju uređaja i razumeju opasnosti koje ono uključuje. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju obavljati deca bez nadzora.
19. Ne pokušavajte da sami instalirate klima uređaj, uvek se obratite specijalizovanom tehničkom osoblju.
20. Čišćenje i održavanje mora obavljati specijalizovano tehničko osoblje. U svakom slučaju, isključite uređaj iz mrežnog napajanja pre nego što započnete čišćenje ili održavanje.
21. Proverite da li mrežni napon odgovara onom navedenom na pločici s oznakama. Održavajte prekidač ili utikač čistim. Utikač pravilno i čvrsto umetnite u utičnicu kako biste izbegli rizik od električnog udara ili požara zbog lošeg kontakta.
22. Ne izvlačite utikač kako biste isključili uređaj dok je u radu, jer to može izazvati varnicu i uzrokovati požar, itd.
23. Ovaj uređaj je namenjen za klimatizaciju stambenih prostora i ne sme se koristiti u druge svrhe, kao što su sušenje odeće, hlađenje hrane, itd.
24. Uvek koristite uređaj sa montiranim filterom za vazduh. Korišćenje klima uređaja bez filtera može dovesti do prekomernog nakupljanja prašine ili otpada na unutrašnjim delovima uređaja, što može izazvati kvarove.

25. Korisnik je odgovoran da uređaj instalira kvalifikovani tehničar, koji mora proveriti da li je uzemljenje izvedeno u skladu sa važećim propisima i ugraditi termomagnetni prekidač.
26. Baterije iz daljinskog upravljača moraju se reciklirati ili pravilno odložiti. Za odlaganje istrošenih baterija, molimo vas da ih odložite kao sortirani komunalni otpad na dostupnom mestu za prikupljanje.
27. Nikada se nemojte dugo izlagati direktnom toku hladnog vazduha. Direktna i dugotrajna izloženost hladnom vazduhu može biti opasna po vaše zdravlje. Posebnu pažnju treba obratiti u prostorijama gde borave deca, starije ili bolesne osobe.
28. Ako uređaj ispušta dim ili se oseća miris paljevine, odmah prekinite napajanje i kontaktirajte Servisni centar.
29. Produženo korišćenje uređaja u takvim uslovima može izazvati požar ili strujni udar.
30. Popravke sme obavljati samo ovlašćeni Servisni centar proizvođača. Neispravna popravka može izložiti korisnika riziku od električnog udara i drugih opasnosti.
31. Isključite automatski prekidač ako predviđate da uređaj nećete koristiti duže vreme. Pravac protoka vazduha mora biti pravilno podešen.
32. Zakrilca treba usmeriti nadole u režimu grejanja, a nagore u režimu hlađenja.
33. Uverite se da je uređaj isključen iz napajanja kada će ostati van upotrebe duže vreme i pre nego što započnete čišćenje ili održavanje.
34. Odabir najpogodnije temperature može sprečiti oštećenje uređaja.




PRAVILA BEZBEDNOSTI I ZABRANE


1. Nemojte savijati, povlačiti ili kompresovati naponski kabl, jer to može izazvati oštećenje. Električni udari ili požar najverovatnije su izazvani oštećenim naponskim kablom. Samo specijalizovano tehničko osoblje sme da zameni oštećeni naponski kabl.
2. Nemojte koristiti produžne kablove ili višestruke utičnice.
3. Nemojte dodirivati uređaj bosim ili kada su delovi tela vlažni ili mokri.
4. Nemojte blokirati ulaz ili izlaz vazduha unutrašnje ili spoljašnje jedinice. Blokiranje ovih otvora uzrokuje smanjenje operativne efikasnosti klima uređaja, sa mogućim posledničnim kvarovima ili oštećenjima.
5. Nikako ne menjajte karakteristike uređaja.
6. Nemojte instalirati uređaj u sredinama gde vazduh može sadržati gas, ulje ili sumpor, niti u blizini izvora toplote.
7. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije obezbeđen nadzor ili uputstvo o bezbednom korišćenju uređaja od strane odgovorne osobe za njihovu sigurnost.
8. Nemojte se penjati na uređaj niti stavljati teške ili vruće predmete na njega.
9. Nemojte ostavljati otvorene prozore ili vrata dugo kada klima uređaj radi.
10. Nemojte usmeravati protok vazduha na biljke ili životinje.
11. Dugotrajna direktna izloženost protoku hladnog vazduha iz klima uređaja može imati negativne efekte na biljke i životinje.
12. Nemojte stavljati klima uređaj u kontakt sa vodom. Električna izolacija može biti oštećena, što može izazvati strujni udar.
13. Nemojte se penjati na spoljašnju jedinicu niti stavljati bilo kakve predmete na nju.
14. Nikada ne ubacujte štap ili slične predmete u uređaj. To može izazvati povrede.
15. Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se obezbedilo da se ne igraju sa uređajem. Ako je naponski kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisni agent ili drugo kvalifikovano osoblje kako bi se izbegla opasnost.

NAZIVI DELOVA

Unutrašnja jedinica

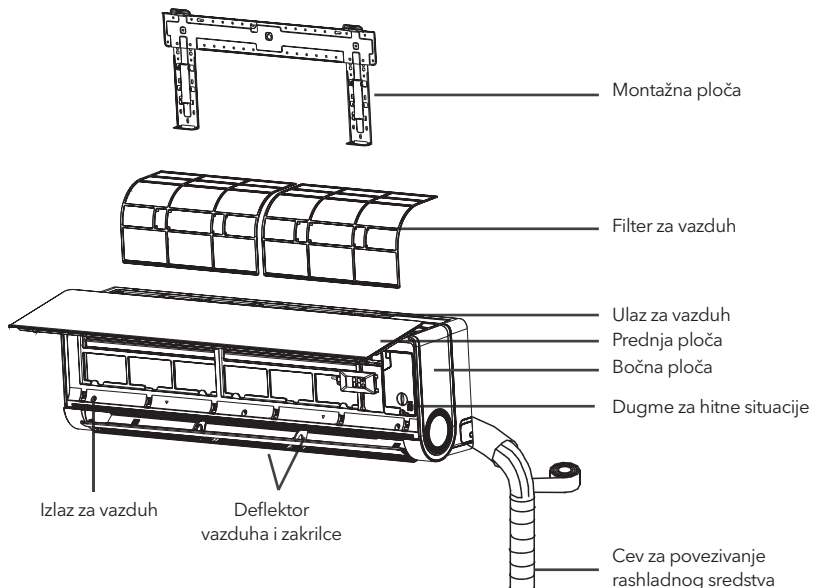


Spoljna jedinica

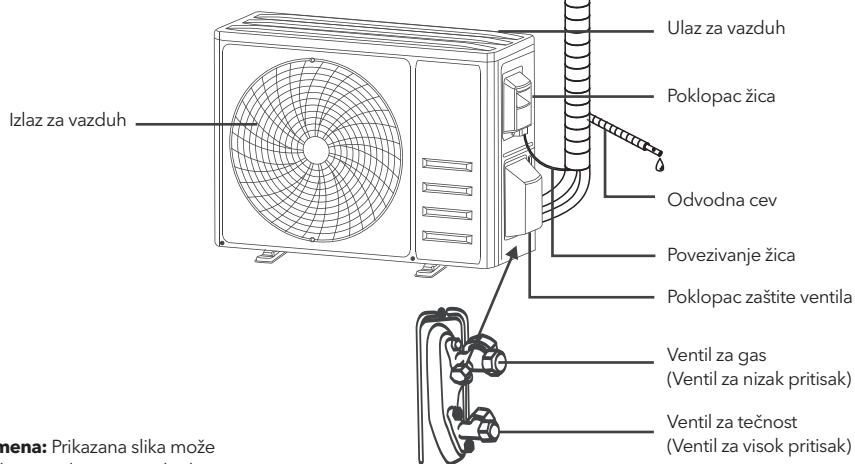

Napomena: Prikazana slika može se razlikovati od stvarnog objekta. Molimo vas da uzmete stvarni objekat kao standard.

Sa uklonjenim zaštitnim poklopcem

Unutrašnji displej

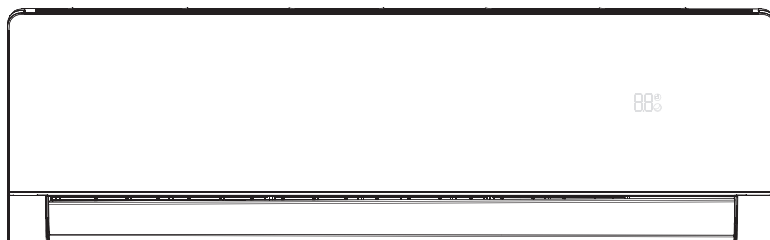


No.	LED	Funkcija
1		Indikator za tajmer, temperaturu i kodove grešaka.
2		Svetli tokom rada tajmera.
3		Režim spavanja

Oblik i položaj prekidača i indikatora mogu se razlikovati u zavisnosti od modela, ali njihova funkcija je ista.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Remote control DISPLAY

Br.	Simbol	Značenje
1		Indikator baterije
2		Automatski mod
3		Hladenja
4		Odvlaživanje
5		Ventilator
6		Grejanja
7		ECO
8		Tajmer
9		Indikator temperature
10		Brzina Ventilatora: Auto/low/low-mid/mid/ mid-high/high
11		Tihi režim
12		TURBO
13		Vertikalno usmeravanje vazduha
14		Horizontalno usmeravanje vazduha
15		Funkcija spavanja
16		Funkcija zdravlja
17		I FEEL funkcija
18		8°C funkcija grejanja
19		Signal indikator
20		Provetravanje
21		Zaključavanje displeja
22		Displeja ON/OFF
23		GEN funkcija
24		Funkcija samочиšćenja
25		Funkcija protiv stvaranja budi

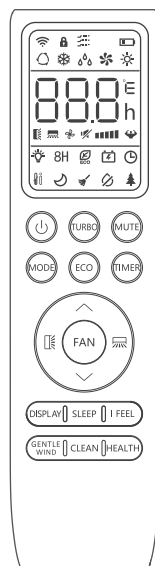

Ekran i neke funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

Br.	Taster	Funkcija
1		Uključivanje / isključivanje klima uređaja.
2	^	Da biste povećali temperaturu ili sate podešavanja tajmera.
3	v	Da biste smanjili temperaturu ili sate podešavanja tajmera.
4	MODE	Za odabir načina rada (AUTO, COOL, DRI, FAN, HEAT).
5	ECO	Za aktiviranje / deaktiviranje ECO funkcije.
		Dugo pritisnite da biste aktivirali / deaktivirali funkciju grejanja od 8 ° C (u zavisnosti od modela).
6	TURBO	Za aktiviranje / deaktiviranje funkcije TURBO.
7	FAN	Da biste izabrali brzinu ventilatora za automatsko / utišavanje / nisko / srednje / srednje-visoko / visoko / turbo.
8	TIMER	Za podešavanje vremena uključivanja / isključivanja tajmera.
9	SLEEP	Za uključivanje / isključivanje funkcije SLEEP.
10	DISPLAY	Za uključivanje / isključivanje LED ekrana.
11		Da zaustavite ili započnete horizontalno kretanje usmerivača vazduha ili podesite željeni smer kretanja gore / dole.
12		Da zaustavite ili započnete horizontalno kretanje usmerivača vazduha ili podesite željeni smer kretanja levo / desno.
13	I FEEL	Za uključivanje / isključivanje funkcije I FEEL.
14	MUTE	Za uključivanje / isključivanje funkcije MUTE.
		Dugo pritisnite da biste aktivirali / deaktivirali GEN funkciju (u zavisnosti od modela).
15	MODE + TIMER	Da biste aktivirali / deaktivirali funkciju CHILD-LOCK.
16	CLEAN	Za aktiviranje / deaktiviranje funkcije SAMOČIŠĆENJA (u zavisnosti od modela).
17	FAN + MUTE ili GENTLE WIND	Za aktiviranje/deaktiviranje funkcije BLAGOG DUVANJA - blagi vetar (zavisno od modela).
18	HEALTH	Da biste aktivirali / deaktivirali funkciju ZDRAVLJA (u zavisnosti od modela).
19	ANTI-MILDEW	Za aktiviranje / deaktiviranje funkcije PROTIV STVARANJA BUĐI.

 Ekran i neke funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.


 Oblik i položaj tastera i indikatora mogu se razlikovati u zavisnosti od modela, ali njihova funkcija je ista.

 Jedinica zvučnim signalom potvrđuje tačan prijem svake komande.

Zamena baterija

Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača pritiskom i pomicanjem u smeru strelice. Instalirajte baterije stavljanjem (-) bočne strane opruge na daljinski upravljač. Vratite poklopac baterije tako što ćete ga pomeriti na mesto.

- ⚠ Koristite 2 komada LRO3 AAA (1,5V) baterija.
 - Ne koristite punjive baterije.
 - Zamenite stare baterije novim istim tipom kada ekran više nije čitljiv.
 - Ne bacajte baterije kao nesortirani komunalni otpad.
 - Neophodno je sakupljanje takvog otpada za poseban tretman.

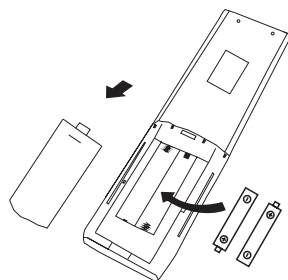

Odlaganje baterija

Ne odlažite baterije zajedno sa komunalnim otpadom. Pogledajte lokalne propise o pravilnom odlaganju baterija.

Baterije mogu imati hemijski simbol ispod ikone za odlaganje.

Ovaj hemijski simbol označava da baterija sadrži teški metal koji prevazilazi određenu koncentraciju. Uređaji i upotrebljene baterije moraju se tretirati u specijalizovanim postrojenjima za ponovnu upotrebu ili reciklažu.

Pravilnim odlaganjem pomažete da se izbegnu mogući negativni efekti po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



- ⚠ Za neke modele, svaki put kada prvi put stavite baterije u daljinski upravljač, možete postaviti tip kontrole samo za hlađenje ili za pumpu za grejanje. Čim stavite baterije, isključite daljinski upravljač, a zatim postupite kako je opisano u nastavku:

1. Dugo pritisnite [MODE] dugme, dok ikona (❄) ne zatrepće, da biste postavili tip Samo hlađenje
2. Dugo pritisnite [MODE] dugme, dok ikona (🔥) ne trepće, za podešavanje tipa pumpe za grejanje.

Napomena: Ako daljinski upravljač postavite u režim hlađenja, neće biti moguće aktivirati funkciju grejanja u jedinicama sa grejnom pumpom. Ako trebate resetovati, izvadite baterije i ponovo instalirajte.

- ⚠ Za neke modele daljinskog upravljača, možete programirati prikaz temperature između °C i °F.

1. Pritisnite i držite taster [TURBO] preko 5 sekundi za ulazak u režim promene
2. Pritisnite i držite taster [TURBO], dok ne pređe na °C i °F
3. Zatim otpustite taster i sačekajte 5 sekundi, funkcija će biti izabrana.

Beleška:

1. Usmerite daljinski upravljač prema klima uređaju.
2. Uverite se da između daljinskog upravljača i prijemnika signala u unutrašnjoj jedinici nema predmeta.
3. Nikada ne ostavljajte daljinski upravljač izložen sunčevim zracima.
4. Daljinski upravljač držite na udaljenosti od najmanje 1 m od televizora ili drugih električnih uređaja.

REŽIM HLAĐENJA

COOL ❄️

Funkcija hlađenja omogućava klima uređaju da istovremeno hladi sobu i smanjuje vlažnost vazduha.

Da biste aktivirali funkciju hlađenja (COOL), pritisnite taster **[MODE]** dok se simbol ❄️ ne pojavi na ekranu. Pomoću dugmeta ▼ ili ▲ podesite temperaturu nižu od one u sobi.

FAN MODE (Nije dugme FAN)

FAN 🌀

Režim ventilatora, samo protok vazduha.

Da biste postavili režim FAN, pritisnite **[MODE]** sve dok se 🌀 ne pojavi na displeju.

SUVI REŽIM

DRY 💧

Ova funkcija smanjuje vlažnost vazduha kako bi prostorija postala prijatnija.

Da biste postavili režim SUŠENJA, pritisnite **[MODE]** sve dok se na ekranu ne pojavi 💧. Aktivirana je automatska funkcija predpodešavanja.

AUTO MODE

AUTO 🔄

Automatski režim.

Da biste postavili režim AUTO, pritisnite **[MODE]** sve dok se ne pojavi 🔄 na displeju. U AUTO režimu, režim rada se automatski podešava u skladu sa sobnom temperaturom.

REŽIM GREJANJA

HEAT ❄️

Funkcija grejanja omogućava klima uređaju da zagreva sobu.

Da biste aktivirali funkciju grejanja (HEAT), pritisnite taster **[MODE]** dok se simbol ❄️ ne pojavi na displeju. Tasterom ▼ ili ▲ podesite temperaturu višu od one u sobi.

⚠️ Tokom rada GREJANJE, uređaj može automatski aktivirati ciklus odmrzavanja, kada je neophodno očistiti mraz na kondenzatoru kako bi se povratila njegova funkcija razmene toplote. Ovaj postupak obično traje 2-10 minuta. Tokom odmrzavanja, ventilator unutrašnje jedinice zaustavlja rad. Nakon odmrzavanja automatski se vraća u režim GREJANJA.

⚠️ (Za severnoameričko tržište) Ako je potrebno, možete pritisnuti ECO dugme 10 puta u roku od 8 sekundi u režimu grejanja da biste započeli prisilno odmrzavanje. Mnogo brže će odmrznuti spoljni led.

FAN SPEED funkcija (taster FAN)

FAN 🌀

Promenite brzinu rada ventilatora.

Pritisnite **[FAN]** dugme za podešavanje brzine ventilatora koji radi, može se kružno podesiti na AUTO / MUTE / LOV / LOV-MID / MID / MID-HIGH / HIGH / TURBO.



Funkcija zaključavanja

1. Pritisnite i zadržite taster **[MODE]** i **[TIMER]** da biste aktivirali ovu funkciju i ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Pod ovom funkcijom nijedno dugme neće biti aktivno.

TAJMER UKLJUČENO

TIMER ⌚

Da biste automatski uključili aparat, kada je jedinica isključena, možete podesiti TIMER ON.

Da biste podesili vreme automatskog uključivanja kao ispod:

1. Pritisnite **[TIMER]** taster prvi put podesiti na daljinskom displeju uključivanje ⌚ i [On] i pojavice se na daljinski displej i blicevi.
2. Pritisnite taster ▼ i ▲ da biste podesili željeno vreme uključivanja. Svaki put kada pritisnete dugme, vreme se povećava / smanjuje za pola sata između 0 i 10 sati i za jedan između 10 i 24 sata.
3. Pritisnite taster **[TIMER]** drugi put za potvrdu.
4. Nakon podešavanja tajmera, podesite potreban režim (Cool / Heat / Auto / Fan / Dri), pritiskom na **[MODE]** taster. I podesite potrebnu brzinu ventilatora pritiskom na dugme **[FAN]**. I pritisnite ▼ i ▲ da biste podesili potrebna radna temperatura.

OTKAZITE pritiskom na **[TIMER]** taster.

TAJMER ISKLJUČENO



Za automatsko isključivanje uređaja. Kada je jedinica uključena, možete isključiti TIMER

Da biste podesili vreme automatskog isključivanja, kao što je dole navedeno:

1. Potvrdite da je aparat UKLJUČEN.
2. Pritisnite taster **TIMER** taster za prvo podešavanje isključivanja.
Pritisnite ∇ i \blacktriangle tda biste postavili potreban tajmer.
3. Pritisnite **TIMER** dugme po drugi put za potvrdu.


Za otkazivanje pritisnite taster **TIMER**.

Napomena: Sve programiranje treba izvršiti u roku od 5 sekundi, u protivnom će se podešavanje otkazati.

FUNKCIJA USMERAVANJA VAZDUHA




1. Pritisnite dugme SWING da biste aktivirali funkciju usmeravanja vazduha,
 - 1.1 Pritisnite da biste aktivirali horizontalne usmerivače za okretanje odozgo prema dole, pojavice se znak .
 - 1.2 Pritisnite da biste aktivirali vertikalne usmerivače za okretanje s leva na desno, a na daljinskom ekranu će se pojaviti .
 - 1.3 Ponovite to da biste zaustavili smer pod trenutnim uglom.
2. Ako su vertikalni usmerivači ispod poklopca postavljeni ručno, omogućavaju usmeravanje protoka vazduha direktno u desno ili u levo.
3. Dugo pritisnite ili preko 3 sekunde da biste izabrali više uglova smeru protoka vazduha.

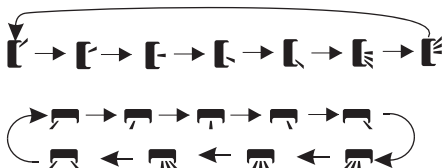

Nikada ne postavljajte usmerivače ručno, osetljivi mehanizam se može ozbiljno oštetiti!

Nikada ne stavljajte prste, palice ili druge predmete u otvore za ulaz i izlaz vazduha. Takav slučajni kontakt sa delovima pod naponom može prouzrokovati nepredvidivu štetu ili povredu.

TURBO FUNKCIJA



Da biste aktivirali turbo funkciju, pritisnite **TURBO** dugme i pojavice se na ekranu. Pritisnite ponovo da biste otkazali ovu funkciju. U režimu hlađenje / grejanje, kada odaberete TURBO funkciju, uređaj će se prebaciti na režim brzo hlađenje ili brzo grejanje, i pokreće najveću brzinu ventilatora za najveći protok vazduha.

TIHI REŽIM



1. Pritisnite dugme **MUTE** da biste aktivirali ovu funkciju i će se pojaviti na displeju daljinskog upravljača. Ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Kada se pokrene funkcija MUTE, daljinski upravljač će prikazati brzinu automatskog ventilatora, a unutrašnja jedinica će raditi na najnižoj brzini ventilatora da bi bio tih osećaj.
3. Kada pritisnete dugme FAN / TURBO, funkcija MUTE će biti otkazana. MUTE funkcija ne može se aktivirati u suvom režimu.

SPAVANJE



Prethodno podešavanje automatskog programa rada.

Pritisnite dugme **SLEEP** da biste aktivirali funkciju SLEEP i na ekranu se pojavljuje . Pritisnite ponovo da biste otkazali ovu funkciju. Nakon 10 sati rada u režimu spavanja, klima uređaj će se prebaciti na prethodni režim podešavanja.

I FEEL



Pritisnite dugme **I FEEL** da biste isključili LED displej na panelu. Pritisnite ponovo da biste uključili LED displej, će se pojaviti na daljinskom upravljaču. Ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju. Ova funkcija omogućava daljinskom upravljaču da izmeri temperaturu na svom trenutnom mestu i pošalje ovaj signal klima uređaju kako bi optimizovao temperaturu oko sebe i obezbedio udobnost. Automatski će se deaktivirati 2 sata kasnije

ECO FUNKCIJA



U ovom režimu uređaj automatski podešava funkcije radi uštede energije.

Pritisnite dugme **ECO** na ekranu se pojavljuje i aparat će raditi u ECO režimu. Pritisnite ponovo da biste je otkazali.

Napomena: ECO funkcija je dostupna u režimima HLAĐENJA i GREJANJA.

DISPLEJ



Uključite / isključite LED displej na panelu.

Pritisnite dugme **DISPLAY** da biste isključili LED displej na panelu. Pritisnite ponovo da biste uključili LED displej.

GEN FUNKCIJA



1. Prvo uključite unutrašnju jedinicu i dugo pritisnite **MUTE** taster 3 sekunde do aktiviranja i ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Pod ovom funkcijom, kratko pritisnite taster **MUTE** da biste izabrali opšti tip L3 - L2 - L1 - OF.
3. Izaberite OF i sačekajte 2 sekunde da biste izašli.

FUNKCIJA SAMOČIŠĆENJA

Opcionalno samo za neke uređaje sa inverter pumpom za grejanje.

Da biste aktivirali ovu funkciju, prvo isključite unutrašnju jedinicu, a zatim pritisnite dugme **CLEAN** tada ćete čuti zvučni signal, na unutrašnjoj **AC** će se pojaviti naizmjenična struja a na daljinskom displeju

1. Ova funkcija pomaže u uklanjanju nakupljene nečistoće, bakterija itd. Iz unutrašnjeg isparivača.
2. Ova funkcija će raditi oko 30 minuta i vratiti se u režim unapred podešavanja. Možete pritisnuti dugme da biste otkazali ovu funkciju tokom procesa. Kada završite ili otkazete, začujete 2 zvučna signala.

Normalno je ako se tokom ovog funkcijskog procesa čuje neka buka, jer se plastični materijali se šire na toploti i skupljaju na hladnoći.

Predlažemo da koristite ovu funkciju u sledećim uslovima okoline kako biste izbegli određene sigurnosne zaštitne funkcije.

Unutrašnja jedinica	Temp < 86°F (30°C)
Spoljašnja jedinica	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

Predlaže se korišćenje ove funkcije svaka 3 meseca.

8°C FUNKCIJA GREJANJA (opcionarno)

1. Dugo pritisnite taster **ECO** tokom 3 sekunde da biste ga aktivirali ova funkcija i **8°C** (**46°F**) će se pojaviti na daljinskom displeju. Ponovite to da biste deaktivirali ovu funkciju.
2. Ova funkcija će automatski pokrenuti režim grejanja kada je sobna temperatura niža od **8°C** (**46°F**) i vratiti se u stanje pripravnosti ako temperatura dostigne 9 °C (48 °F).
3. Ako je sobna temperatura viša od 18°C, uređaj će automatski otkazati ovu funkciju.

Funkcija laganog duvanja – blagi vetar (opciono)

1. Uključite unutrašnju jedinicu i prebacite u COOL režim, zatim pritisnite dugme **GENTLE WIND** ili dugo pritisnite dugmad **FAN** i **MUTE** zajedno na 3 sekunde da aktivirate ovu funkciju. Na ekranu će se pojaviti . Pritisnite ponovo da biste je deaktivirali.
2. Ova funkcija automatski zatvara vertikalne lopatice i pruža vam prijatan osećaj blagog vetra.

ZDRAVSTVENA FUNKCIJA (opcionarno)

1. Prvo uključite unutrašnju jedinicu, pritisnite **HEALTH** da aktivirate ovu funkciju, pojavice se na ekranu. Uradite to ponovo da biste je deaktivirali.
2. Kada je funkcija HEALTH aktivirana, Ionizator/Plazma/ Bipolarni ionizator/UVC svetla (zavisno od modela) će biti uključeni i raditi.

FUNKCIJA PROTIV STVARANJA BUDJI (opcionarno)



Pritisnite dugme **ANTI-MILDEW** da biste aktivirali ovu funkciju, i na ekranu će se pojaviti simbol . Ponovo pritisnite dugme da biste deaktivirali funkciju. Nakon što uređaj radi u režimu Hlađenje/Sušenje (COOL/DRY) duže od 30 minuta, možete pokrenuti ovu funkciju. Uređaj će duvati vazduh oko 15 minuta kako bi osušio unutrašnje delove i sprečio stvaranje buđi, a zatim će se isključiti.

Napomena: Funkcija ANTI-MILDEW dostupna je samo u režimima DRY i COOLING.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- ❗ Pokušaj upotrebe klima uređaja iznad navedenog temperaturnog opsega može prouzrokovati da se uređaj za zaštitu klima uređaja pokrene i klima uređaj možda neće raditi. Zbog toga pokušajte da koristite klima uređaj u sledećim temperaturnim uslovima.

Inverter klima uređaj:

Temperatura	Režim		
	Grejanje	Hlađenje	Suvo
Temperatura u prostoriji	0°C~30°C	17°C~32°C	
Spoljašnja temperatura	-20°C~30°C	-15°C~53°C	

Sa priključnim napajanjem, ponovo pokrenite klima uređaj nakon gašenja, ili ga prebacite u drugi režim tokom rada, i zaštitni uređaj klima uređaja će se aktivirati. Kompresor će nastaviti sa radom nakon 3 minuta.

❗ Karakteristike rada grejanja (primenljivo na grejnu pumpu)

Predgrevanje:

Kada je funkcija grejanja omogućena, unutrašnjoj jedinici će trebati 2 ~ 5 minuta za predgrevanje, nakon čega će klima uređaj početi da se greje i duva topli vazduh.



Odmrzavanje:

Tokom grejanja, kada je spoljna jedinica zamrznuta, klima uređaj će omogućiti funkciju automatskog odmrzavanja kako bi poboljšao efekat grejanja. Tokom odmrzavanja, unutrašnji i spoljni ventilatori prestaju da rade. Klima uređaj će se automatski nastaviti grejanje nakon završetka odmrzavanja.

❗ Dugme za hitan slučaj:

Otvorite ploču i pronađite dugme za hitan slučaj na elektronskoj kontrolnoj kutiji kada daljinski upravljač zakaže. (Uvek pritisnite dugme za hitan slučaj sa izolacionim materijalom.)

Trenutni status	Operacija	Odgovor	Unesite režim rada
Stanje pripravnosti	Pritisnite dugme za hitne slučajeve jednom	Zvuči kratko jedanput.	Režim hlađenja
Stanje pripravnosti (Samo za pumpu za grejanje)	Pritisnite dugme za hitan slučaj dva puta za 3 sekunde	Dvaput kratko zapišti	Režim grejanja
Odvlaživanje	Pritisnite dugme za hitne slučajeve jednom	Neprestano oglašava zvučni signal	isključeno

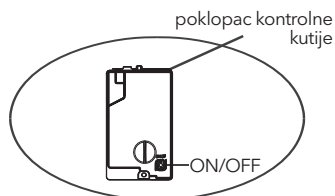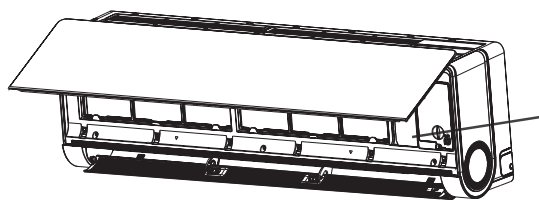

(otvorite panel unutrašnje jedinice)

UPUTSTVO ZA SERVISIRANJE (R32)

1. Proverite informacije u ovom uputstvu da biste saznali dimenzije prostora potrebnog za pravilnu ugradnju uređaja, uključujući minimalnu dozvoljenu udaljenost u poređenju sa susednim konstrukcijama.
2. Uređaj se instalira, ruke i čuva u sobi sa površinom poda većom od 4m².
3. Montaža cevovoda mora biti svedena na minimum.
4. Cevovodi će biti zaštićeni od fizičkih oštećenja i neće se postavljati u neprovetrenom prostoru ako je prostor manji od 4m².
5. Pridržiavaće se nacionalnih propisa o gasu.
6. Mehanički priključci moraju biti dostupni radi održavanja.
7. Sledite uputstva data u ovom uputstvu za rukovanje, instaliranje, čišćenje, održavanje i odlaganje rashladnog sredstva.
8. Uverite se da otvore za ventilaciju ne zaklanjaju prepreke.
9. **Napomena:** Servisiranje će se izvoditi samo onako kako je preporučio proizvođač.
10. **Upozorenje:** Uređaj treba čuvati u dobro provetrenom prostoru gde veličina sobe odgovara površini sobe kako je određeno za rad.
11. **Upozorenje:** Uređaj treba čuvati u prostoriji bez neprekidnog rada otvorenog plamena (na primer ureaja na gas) i izvora paljenja (na primer u pogonu električnog grejača).
12. Uređaj treba čuvati tako da spreči mehanička oštećenja.
13. Prikladno je da svako ko bude pozvan da radi na rashladnom sistemu treba da poseduje važeću i ažurnu potvrdu organa za ocenjivanje akreditovanog u industriji i da mu priznaje sposobnost za rukovanje rashladnim sredstvima, u skladu sa specifikacijama za procenu prepoznati u dotičnom industrijskom sektoru. Servisne radnje treba izvoditi samo u skladu sa preporukama proizvođača opreme. Operacije održavanja i popravke koje zahtevaju pomoć drugih kvalifikovanih lica moraju se izvoditi pod nadzorom osobe nadležne za upotrebu zapaljivih rashladnih tečnosti.
14. Svaka radna procedura koja utiče na sigurnosna sredstva sprovodiće samo nadležne osobe.
15. **Upozorenje:**
 - Ne koristite sredstva za ubrzanje procesa odmrzavanja ili čišćenje, osim onih koja preporučuje proizvođač.
 - Uređaj treba čuvati u prostoriji bez kontinuiranih izvora paljenja (na primer: otvoreni plamen, gasni aparat ili električni grejač koji radi).
 - Ne bušite i ne palite.
 - Imajte na umu da rashladna sredstva možda ne sadrže miris.



Upozorenje: Opasnost od požara



Pročitajte uputstvo za upotrebu



Uputstvo za rukovanje



Pročitajte tehničko uputstvo

16. Informacije o servisiranju:

1) Provera područja

Pre početka rada na sistemima koji sadrže zapaljive rashladne fluide, neophodne su provere bezbednosti kako bi se osiguralo da se rizik od paljenja svede na najmanju moguću meru. Za popravak rashladnog sistema moraju se poštovati sledeće mjere predostrožnosti pre izvođenja radova na sistemu.

2) Postupak rada

Radovi će se izvoditi pod kontrolisanim postupkom kako bi se smanjio rizik od zapaljivog gasa ili pare tokom rada.

3) Opšte područje rada

Svo osoblje za održavanje i ostali koji rade na lokalnom području biće upućeni o prirodni posla koji se izvodi. Izbegavati rad u zatvorenim prostorima. Prostor oko radnog prostora biće odvojen. Kontrolom zapaljivog materijala osigurajte da su uslovi u tom području zaštićeni

4) Provera prisutnosti rashladne tečnosti.

Prostor će se proveriti odgovarajućim detektorom rashladnog sredstva pre i tokom rada, kako bi se osiguralo da je tehničar svestan potencijalno zapaljive atmosfere. Uverite se da je oprema za otkrivanje curenja koja se koristi pogodna za upotrebu sa zapaljivim rashladnim sredstvima, tj. koji ne varniči, adekvatno zapečaćen ili svojsveno siguran.

5) Prisustvo aparata za gašenje požara

Ako će se izvoditi bilo kakvi vrući radovi na rashladnoj opremi ili bilo kojim povezanim delovima, odgovarajuća oprema za gašenje požara mora biti na raspolaganju. Suvi prah ili aparat za gašenje požara CO 2 pored mesta punjenja.

6) Nema izvora paljenja

Nijedno lice koje izvodi radove u vezi sa rashladnim sistemom koji podrazumeva izlaganje bilo kakvog dela cevi ne sme koristiti bilo koji izvor paljenja na takav način da to može dovesti do rizika od požara ili eksplozije. Svi mogući izvori paljenja, uključujući pušenje cigareta, trebaju biti dovoljno udaljeni od mesta ugradnje, popravke, uklanjanja i odlaganja, tokom čega se rashladno sredstvo može ispustiti u okolni prostor. Pre početka rada, potrebno je pregledati područje oko opreme kako biste bili sigurni da nema opasnosti za zapaljšivanje ili opasnost od paljenja. Znakovi zabranjenog pušenja neće biti istaknuti

7) Provetreno područje

Pre ulaska u sistem ili bilo kakvih zapaljivih radova osigurajte da je prostor na otvorenom ili da je dovoljno provetren. Step en provetravanja nastavlja se tokom perioda izvođenja radova. Ventilacija treba bezbedno da rasipa svako ispušteno rashladno sredstvo i po mogućnosti ga izbacuje spolja u atmosferu.

8) Provera rashladne opreme

Tamo gde se menjaju električne komponente, one treba da odgovaraju nameni i tačnoj specifikaciji. U svakom trenutku treba se pridržavati smernica proizvođača za održavanje i servisiranje. Ako sumnjate, obratite se tehničkoj službi proizvođača za pomoć.

Sledeće prov ere će se primeniti na instalacije koje koriste zapaljive rashladne fluide:

- Veličina punjenja je u skladu sa veličinom prostorije u koju su ugrađeni delovi koji sadrže rashladno sredstvo;
- Mašine za ventilaciju i izlazi rade adekvatno i nisu ometani;
- Ako se koristi indirektni rashladni krug, proverite se da li na sekundarnom krugu ima rashladnog sredstva;
- Oznake na opremi i dalje su vidljive i čitljive. Oznake i znakovi koji su nečitki biće ispravljani;
- Rashladna cev ili delovi su ugrađeni u položaj u kojem je malo verovatno da će biti izloženi bilo kojoj supstanci koja može nagrizati komponente koje sadrže rashladno sredstvo, osim ako su komponente izrađene od materijala koji su inherentno otporni na koroziju ili ako su na odgovarajući način zaštićeni od nagrizanja.

9) Provera električnih uređaja

Popravak i održavanje električnih komponenta uključuje početne sigurnosne provj ere i postupke inspekcije komponenta. Ako postoji kvar koji bi mogao ugroziti sigurnost, tada se na kolo ne sme priključiti električno napajanje dok se na zadovoljavajući način ne reši. Ako se kvar ne može odmah otkloniti, ali je potrebno nastaviti sa radom, koristeće se odgovarajuće privremeno rešenje. Ovo će se prijaviti vlasniku opreme kako bi se savetoval e sve strane.

Početne bezbednosne prov ere uključuju:

- da su kondenzatori prazni: to se radi na siguran način kako bi se izbegla mogućnost varničenja;
- da tokom punjenja, oporavka ili pročišćavanja sistema nisu izložene električne komponente i ožičenje pod naponom;
- Da postoji kontinuitet vezivanja zemlje.

17. **Popravke zapečaćenih komponenta**

1) Tokom popravki zapečaćenih komponenta, sva električna napajanja moraju se odvojiti od opreme na kojoj se radi pre uklanjanja zapečaćenih poklopaca itd. Ako je apsolutno neophodno imati električno napajanje opreme tokom servisiranja, onda to treba trajno raditi otkrivanja curenja mora se nalaziti na najkritičnijoj tački kako bi se upozorilo na potencijalno opasnu situaciju.

2) Posebna pažnja posvetić e se sledećem kako bi se osiguralo da se radom na električnim komponentama kućište ne menja na takav način da utič e na nivo zaštite. To uključuje oštećenje kablova, prekomerni broj priključaka, stezaljke koje nisu napravljene prema originalnoj specifikaciji, oštećenja zaptivki, nepravilno postavljanje uvodnica itd. Uverite se da je aparat pravilno montiran. Uverite se da se zaptivke ili zaptivni materijali nisu toliko razgradili da više ne služe u svrhu sprečavanja ulaska zapaljive atmosfere. Rezervni delovi moraju biti u skladu sa specifikacijama proizvođača.

NAPOMENA: Upotreba silikonskog zaptivača može da spreči efikasnost nekih vrsta opreme za otkrivanje curenja. Sopstveno sigurne komponente ne moraju biti izolovane pre nego što se na njima radi.

18. **Popravka svojstveno bezbednih komponenta**

Ne primenjujte trajna induktivna ili kapacitivna opterećenja na strujno kolo, ne osiguravajući da to neće premašiti dozvoljeni napon i struju dozvoljeni za opremu koja se koristi. Sopstvene komponente su jedine vrste na kojima se može raditi dok se žive u prisustvu zapaljive atmosfere. Ispitni aparat mora imati tačnu ocenu. Zamenite komponente samo delovima koje je odredio proizvođač. Ostali delovi mogu prouzrokovati paljenje rashladnog sredstva u atmosferi zbog curenja.

19. Kabljanje

Uverite se da kablovi neće biti izloženi habanju, koroziji, prekomernom pritisku, vibracijama, oštrim ivicama ili bilo kakvim drugim štetnim uticajima na životnu sredinu. Provera će takođe uzeti u obzir efekte starenja ili stalnih vibracija iz izvora kao što su kompresori ili ventilatori.

20. Otkrivanje zapaljivih rashladnih fluida

Ni u kom slučaju se potencijalni izvori paljenja neće koristiti u potrazi ili otkrivanju curenja rashladnog sredstva. Ne sme se koristiti halogenidna baklja (ili bilo koji drugi detektor koji koristi otvoreni plamen).

21. Metode otkrivanja curenja

Sledeće metode otkrivanja curenja smatraju se prihvatljivim za sisteme koji sadrže zapaljive rashladne fluide. Elektronski detektori curenja će se koristiti za otkrivanje zapaljivih rashladnih fluida, ali osetljivost možda neće biti odgovarajuća ili će biti potrebna ponovna kalibracija. (Oprema za otkrivanje mora biti kalibrirana u prostoru bez rashladnog sredstva.) Uverite se da detektor nije potencijalni izvor paljenja i da je pogodan za rashladno sredstvo koje se koristi. Oprema za otkrivanje curenja podešava se na procenat LFL rashladnog sredstva i kalibriše se prema upotrebljenom rashladnom sredstvu i potvrđuje se odgovarajući procenat gasa (najviše 25%). Tečnosti za otkrivanje curenja su pogodne za upotrebu sa većinom rashladnih fluida, ali treba izbegavati upotrebu deterdženata koji sadrže hlor, jer hlor može reagovati sa rashladnim sredstvom i nagrizzati bakarne cevi. Ako se sumnja na curenje, sav otvoreni plamen će se ukloniti / ugasiti. Ako se utvrdi curenje rashladnog sredstva zbog čega je potrebno lemljenje, sav rashladni fluid treba izvući iz sistema ili izolovati (pomoću zapornih ventila) u delu sistema koji je udaljen od curenja. Zatim se azot bez kiseonika (OFN) pročišćava kroz sistem i pre i tokom procesa lemljenja.

22. Uklanjanje i evakuacija

Pri probijanju u krug rashladnog sredstva za popravke ili za bilo koju drugu svrhu koristiće se konvencionalni postupci. Međutim, važno je da se poštuju najbolje prakse, jer je zapaljivost važna. Prizdržavaće se sledećeg postupka:

- Uklonite rashladno sredstvo;
- Pročistite krug inertnim gasom;
- Evakuišem;
- Ponovo isprati inertnim gasom;
- Otvoriti krug sečenjem ili lemljenjem.

Punjenje rashladnog sredstva mora se povratiti u ispravne cilindre za oporavak. Sistem će se isprati sa OFN da bi se jedinica učinila sigurnom. Ovaj postupak će možda trebati ponoviti nekoliko puta. Za ovaj zadatak se ne sme koristiti komprimovani vazduh ili kiseonik.

Ispiranje se postiže prekidom vakuuma u sistemu sa OFN i nastavkom punjenja sve dok se ne postigne radni pritisak, zatim odzračivanjem u atmosferu i na kraju povlačenjem do vakuuma. Ovaj postupak se ponavlja sve dok u sistemu nema rashladnog sredstva. Kada se koristi konačno OFN punjenje, sistem će se odzračiti do atmosferskog pritiska kako bi se omogućilo odvijanje posla. Ova operacija je apsolutno vitalna ako se žele izvršiti postupci lemljenja na cevovodu.

Uverite se da izlaz vakuumske pumpe nije blizu izvora paljenja i da postoji dostupna ventilacija.

23. Razgradnja

Pre izvođenja ovog postupka, neophodno je da tehničar bude potpuno upoznat sa opremom i svim njenim detaljima. Preporučuje se dobra praksa da se svi rashladni fluidi bezbedno povrate. Pre izvršenja zadatka uzima se uzorak ulja i rashladnog sredstva u slučaju da je potrebna analiza pre ponovne upotrebe obnovljenog rashladnog sredstva. Neophodno je da električna energija bude dostupna pre započinjanja zadatka.

- a) Upoznajte opremu i njen rad.
- b) Električno izolovati sistem.
- c) Pre nego što započnete postupak, uverite se da:
 - ako je potrebno, na raspolaganju je mehanička oprema za rukovanje bocama sa rashladnim sredstvom;
 - sva lična zaštitna oprema je dostupna i pravilno se koristi;
 - postupak oporavka u svakom trenutku nadgleda kompetentna osoba;
 - oprema za oporavak i cilindri odgovaraju odgovarajućim standardima.
- d) Ispumpajte sistem rashladnog sredstva, ako je moguće.
- e) Ako vakumiranje nije moguće, napravite razvodnik tako da se rashladno sredstvo može ukloniti iz različitih delova sistema.
- f) Uverite se da je cilindar postavljen na vagi pre nego što se oporavi.
- g) Pokrenite mašinu za oporavak i radite u skladu sa uputstvima proizvođača.
- h) Nemojte previše napuniti cilindre. (Ne više od 80% zapremine tečnosti).
- i) Ne prekoračujte maksimalni radni pritisak cilindra, čak ni privremeno.
- J) Kada su cilindri pravilno napunjeni i postupak završen, pobrinite se da se cilindri i oprema odmah uklone sa mesta i da se zatvore svi izolacioni ventili na opremi.
- K) Oporabljeno rashladno sredstvo neće se puniti u drugi rashladni sistem ako nije očišćeno i provereno.

24. Označavanje

Oprema mora biti etiketirana tako da znači da je ukinuta i ispražnjena od rashladnog sredstva. Oznaka mora biti datirana i potpisana. Uverite se da na ek ventilu postoje nalepnice

25. Reparacija

Kada uklanjate rashladno sredstvo iz sistema, bilo radi servisiranja ili prestanka rada, preporučuje se dobra praksa da se sva rashladna sredstva uklanjaju bezbedno.

Prilikom prebacivanja rashladnog sredstva u boce, osigurajte da se koriste samo odgovarajući cilindri za prikupljanje rashladnog sredstva. Uverite se da je na raspolaganju tačan broj cilindara za ukupno punjenje sistema. Svi cilindri koji se koriste namenjeni su za prikupljeno rashladno sredstvo i označeni za to rashladno sredstvo (tj. Posebni cilindri za povraćaj rashladnog sredstva). Cilindri moraju biti u kompletu sa sigurnosnim ventilom i pripadajućim zapornim ventilima u ispravnom stanju.

Prazni cilindri za oporavak se evakušu i, ako je moguće, ohlade pre nego što dođe do oporavka.

Oprema za oporabu mora biti u ispravnom stanju sa nizom uputstava koja se odnose na opremu koja je u ruci i mora biti pogodna za oporabu svih odgovarajućih rashladnih fluida, uključujući, kada je primenljivo, zapaljive rashladne fluide. Pored toga, komplet kalibriranih vaga mora biti dostupan i u dobrom stanju. Creva moraju biti u kompletu sa spojnicama za odvajanje koje ne cure, i u dobrom stanju. Pre upotrebe mašine za oporavak, proverite da li je u zadovoljavajućem stanju, da li je pravilno održavana i da li su sve povezane električne komponente zapečaćene kako bi se sprečilo paljenje u slučaju ispuštanja rashladnog sredstva. Ako sumnjate, obratite se proizvođaču. Oporabljeno rashladno sredstvo vraća se dobavljaču rashladnog sredstva u ispravnom cilindru za oporabu i dogovara se odgovarajuća napomena o prenosu otpada. Ne mešajte rashladna sredstva u uređajima za sakupljanje, posebno ne u cilindrima. Ako želite ukloniti kompresore ili kompresorska ulja, osigurajte da su evakuisani na prihvatljiv nivo kako biste bili sigurni da zapaljivo rashladno sredstvo ne ostaje unutar maziva. Proces evakuacije mora se izvršiti pre vraćanja kompresora dobavljačima. Za ubrzanje ovog procesa koristiće se samo električno grejanje tela kompresora. Kada se ulje ispušta iz sistema, mora se bezbedno izvoditi.

UPOZORENJA ZA INSTALACIJU (R32)

Važna upozorenja

1. Klima uređaj mora instalirati profesionalno osoblje, a priručnik za ugradnju koristi se samo za profesionalno osoblje instalacije! Specifikacije instalacije treba da podležu našim propisima o servisiranju nakon prodaje.
2. Pri punjenju zapaljivog rashladnog sredstva, bilo koji od vaših nepristojnih postupaka može prouzrokovati ozbiljne povrede ili povrede ljudskog tela i predmeta.
3. Nakon završetka instalacije mora se izvršiti test curenja.
4. Pre održavanja ili popravke klima uređaja sa zapaljivim rashladnim sredstvom neophodno je obaviti sigurnosni pregled kako bi se osiguralo da se rizik od požara svede na minimum.
5. Mašinom je neophodno upravljati pod kontrolisanim postupkom kako bi se osiguralo da se svaki rizik koji proizilazi iz zapaljivog gasa ili pare tokom rada svede na minimum.
6. Zahtevi za ukupnu težinu napunjenog rashladnog sredstva i površinu prostorije koja treba da bude opremljena klima uređajem (prikazani su kao u sledećim tabelama GG.1 i GG.2)

Maksimalno punjenje i potrebna minimalna površina poda

$$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_2 = (26 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_3 = (130 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$$

Tamo gde je LFL donja zapaljiva granica u kg/m³, R32 LFL je 0.306 kg/m³.

Za uređaje čija je količina punjenja $m_1 < M = m_2$:

Maksimalno punjenje u sobi mora biti u skladu sa sledećim:

$$m_{\max} = 2.5 \times (\text{LFL})^{(5/4)} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

Potrebna minimalna površina poda A_{\min} za ugradnju uređaja sa punjenjem rashladnog sredstva M (kg) mora biti u skladu sa sledećim: $A_{\min} = (M / (2.5 \times (\text{LFL})^{(5/4)} \times h_0))^2$

Gde:

Tabela GG.1 - Maksimalno punjenje (kg)

Kategorija	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Površina prostorije (m ²)						
			4	7	10	15	20	30	50
R32	0.306	1	1.14	1.51	1.8	2.2	2.54	3.12	4.02
		1.8	2.05	2.71	3.24	3.97	4.58	5.61	7.254
		2.2	2.5	3.31	3.96	4.85	5.6	6.86	8.85

Tabela GG.2 - Minimalna površina prostorije (m)²

Kategorija	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Količina punjenja (M) (kg) Minimalna površina prostorije (m) ²						
			1.224kg	1.836kg	2.448kg	3.672kg	4.896kg	6.12kg	7.956kg
R32	0.306	0.6		29	51	116	206	321	543
		1		10	19	42	74	116	196
		1.8		3	6	13	23	36	60
		2.2		2	4	9	15	24	40

Principi bezbednosti instalacije

1. Bezbednost lokacije

- Otvoreni plamen zabranjen
- Ventilacija neophodna



2. Bezbednost rada

- Statički elektricitet
- Obavezno nositi zaštitnu odeću i antistatičke rukavice
- Ne koristite mobilni telefon



3. Sigurnost instalacije

- Detektor curenja rashladnog sredstva
- Odgovarajuće mesto instalacije



Ova Slika je šematski prikaz detektora curenja rashladnog sredstva.

Imajte na umu da:

1. Mesto ugradnje mora biti dobro provetreno.
2. Na mestima za instaliranje i održavanje klima uređaja pomoću rashladnog sredstva R32 ne sme biti otvorene vatre ili zavarivanja, pušenja, sušenja peći ili bilo kog drugog izvora toplote većeg od 548 koji lako stvara otvorenu vatru.
3. Kada instalirate klima uređaj, potrebno je preduzeti odgovarajuće antistatičke mere kao što je nošenje antistatične odeće i / ili rukavica.
4. Potrebno je izabrati mesto pogodno za ugradnju ili održavanje pri čemu ulazi i izlazi za vazduh unutrašnje i spoljne jedinice ne smeju biti okruženi preprekama niti u blizini bilo kog izvora toplote ili zapaljivog i / ili eksplozivnog okruženja.
5. Ako tokom instalacije unutrašnja jedinica pati od rashladnog fluida, neophodno je odmah isključiti ventil spoljne jedinice i celo osoblje treba izaći dok rashladno sredstvo u potpunosti ne procuri 15 minuta. Ako je proizvod oštećen, takav oštećeni proizvod morate nositi natrag do stanice za održavanje, a zabranjeno je zavarivanje cevi za rashladno sredstvo ili obavljanje drugih radnji na mestu korisnika.
6. Neophodno je izabrati mesto na kojem će se ulazni i izlazni vazduh unutrašnje jedinice ujednačiti.
7. Neophodno je izbegavati mesta na kojima se nalaze drugi električni proizvodi, utikači i utičnice prekidača za napajanje, kuhinjski ormar, krevet, sofa i druge dragocenosti tačno ispod linija na dve strane unutrašnje jedinice.

Predloženi alati

Alatka	Slika	Alatka	Slika	Alatka	Slika
Standardni ključ		rezač cevi		Vakumska pumpa	
Podesivi / okasti ljučevi		odvijač		Zaštitne naočare	
Moment ključ		Kolektor i merila		Radne rukavice	
Inbus ključ		Libela		Vaga za rashladno sredstvo	
Bušilica i burgije		Nareznica		Mikrometar	
Hilti		AmperMetar			

Dužina cevi i dodatni rashladni fluid

Kapacitet Inverter modela (Btu/h)	9K-12K	18K-36K
Dužina cevi sa standardnim punjenjem	5m	5m
Maksimalna udaljenost između unutrašnje i spoljašnje jedinice	25m	25m
Dodatno punjenje rashladnog sredstva	15g/m	25g/m
Maksimalna razlika u visini između unutrašnje i spoljašnje jedinice	10m	10m
Vrsta rashladnog sredstva	R32	R32



Preporuka proizvođača: Podesite dužinu ugradnje prema tabeli ispod:

Dužina montažne cevi	Dodajte ili smanjite rashladnu tečnost		Količina rashladnog sredstva po jedinici
<3M (9,8ft)	CC ≤ 12000BTU	umanjiti 15g/m	U zavisnosti od modela
	CC ≥ 18000BTU	umanjiti 25g/m	U zavisnosti od modela
3-5M (9,8-16,4ft)	Nije neophodno		
5-15M (16,4-49,2ft)	CC ≤ 12000BTU	dodati 15g/m	U zavisnosti od modela
	CC ≥ 18000BTU	dodati 25g/m	U zavisnosti od modela

Parametri obrtnog momenta

Prečnik cevi	Njuttin metar [N x m]	Stopa od funte (lbf-ft)	Merač sile (kgf-m)
1/4" (φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Namenski distributivni uređaj i žica za klima-uređaj

INVERTER TIP MODEL kapacitet (Btu/h)		9k	12k	18k	24k
površina preseka					
Kabl za napajanje	N	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
	L	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
		1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Priključni kabl	N	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L or (L)	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	1	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
		0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²

**NAPOMENA**


Ova tabela je samo za referencu, instalacija mora da ispunjava zahteve lokalnih zakona i propisa.

INSTALACIJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

Korak 1: Odaberite lokaciju za instalaciju

- 1.1 Osigurajte da instalacija bude u skladu sa minimalnim dimenzijama instalacije (definisanim u nastavku) i da zadovoljava minimalnu i maksimalnu dužinu povezivanja cevi i maksimalnu promenu visine, kako je definisano u delu o sistemskim zahtevima.
- 1.2 Ulaz i izlaz vazduha treba da budu bez prepreka, obezbeđujući pravilnu cirkulaciju vazduha kroz prostoriju.
- 1.3 Kondenzat može lako i sigurno oticati.
- 1.4 Svi priključci mogu biti lako povezani sa spoljnim uređajem.
- 1.5 Unutrašnja jedinica je van domašaja dece.
- 1.6 Zid za montažu treba da bude dovoljno jak da izdrži četiri puta veću težinu i vibracije uređaja.
- 1.7 Filter može biti lako dostupan za čišćenje.
- 1.8 Ostavite dovoljno slobodnog prostora za rutinsko održavanje.
- 1.9 Instalirajte najmanje 3 metra (10 ft.) daleko od antene televizora ili radija. Rad klima uređaja može ometati prijem radija ili televizije u područjima gde je prijem slab. Za pogodeni uređaj može biti potreban pojačavač.
- 1.10 Ne instalirajte u prostorijama za pranje ili pored bazena zbog korozivnog okruženja.
- 1.11 Za područja sa ETL sertifikatom, upozorenje: Montirajte sa najnižim pokretnim delovima najmanje 2,4 metra (8 ft) iznad poda ili nivoa terena.



Minimalni unutrašnji prostori

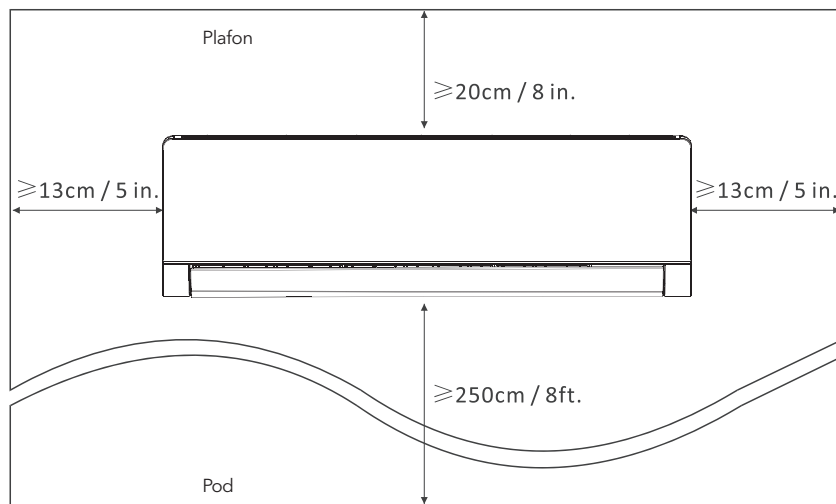

Korak 2: Instalirajte montažnu ploču

- 2.1 Uzmite montažnu ploču sa zadnje strane unutrašnje jedinice.
- 2.2 Osigurajte da ispunjavate minimalne zahteve za dimenzije instalacije kao u koraku 1, prema veličini montažne ploče, odredite poziciju i pričvrstite montažnu ploču uz zid.
- 2.3 Podesite montažnu ploču u horizontalni položaj pomoću libele, zatim označite pozicije rupa za šrafove na zidu.
- 2.4 Spustite montažnu ploču i izbušite rupe na označenim pozicijama pomoću bušilice.
- 2.5 Umetnite gumene ekspanzione čepove u rupe, zatim postavite montažnu ploču i pričvrstite je šrafovima.

Pozicije referentnih šrafova

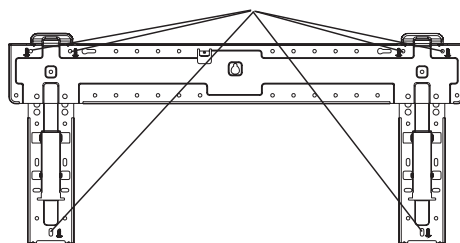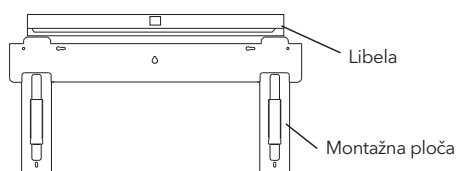

Napomena:

- (I) Proverite da li je montažna ploča dovoljno čvrsta i ravna uz zid nakon instalacije.
- (II) Prikazana slika može biti različita od stvarnog modela, pa vas molimo da kasnije njega uzmete kao standard.

Korak 3: Izbušiti rupu u zidu

Rupa u zidu treba da se izbuši za cevovod za rashladnu tečnost, odvodnu cev i povezivanje kablova.

3.1 Odredite lokaciju rupe u zidu na osnovu pozicije montažne ploče.


3.2 Rupa treba da ima prečnik od najmanje 70 mm i blagi kosi ugao kako bi olakšala odvodnju.

3.3 Izbušite rupu u zidu korišćenjem jezgrene bušilice od 70 mm sa blagim kosim uglom, nižim od unutrašnjeg kraja za oko 5 mm do 10 mm.

3.4 Postavite zaštitu za zidnu cev i poklopac zaštite (oba su opcionalni delovi) kako bi zaštitili delove za povezivanje.

Upozorenje:

Prilikom bušenja rupe u zidu, obavezno izbegavajte žice, vodovod i druge osetljive komponente

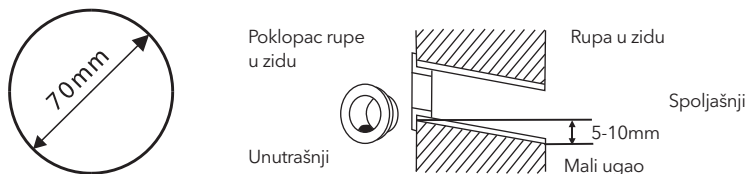


Korak 4: Povezivanje cevi za rashladno sredstvo

4.1 Prema poziciji otvora na zidu, odaberite odgovarajući način postavljanja cevi.


Postoje tri opcionalna načina postavljanja cevi za unutrašnje jedinice, kao što je prikazano na slici ispod:

Prilikom načina postavljanja cevi 1 ili 3, potrebno je napraviti urez pomoću makaza kako biste isekli plastičnu foliju izlaza cevi i izlaza kablova na odgovarajućoj strani unutrašnje jedinice.


Napomena: Prilikom sečenja plastične folije na izlazu, isečeni deo treba poravnati kako bi bio gladak.

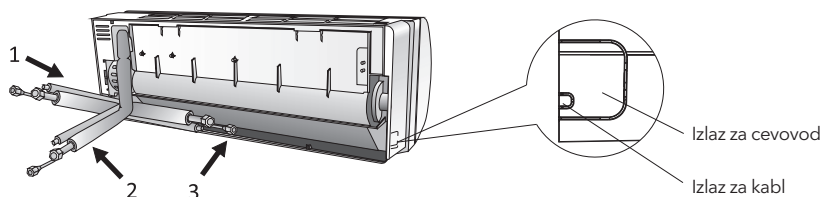

4.2 Savijanje povezih cevi tako da je izlaz okrenut nagore, kao što je prikazano na slici.

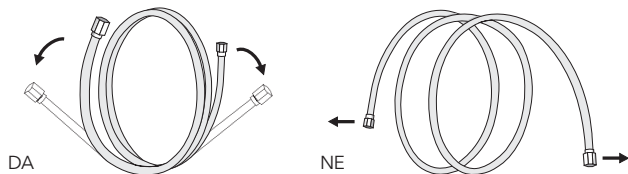

- 4.3 Skinite plastičnu zaštitu sa priključaka cevi i zaštitu sa kraja priključaka cevi.
- 4.4 Proverite da li na priključku povezni cevi ima stranih predmeta i uverite se da je priključak čist.
- 4.5 Nakon što centrirate, okrenite maticu poveznih cevi i zategnite je što je moguće čvršće rukom.
- 4.6 Koristite moment ključ da biste je zategli prema vrednostima obrtnog momenta iz tabele zahteva za obrtni momenat; (Pogledajte tabelu zahteva obrtnog momenta u odeljku MERE OPREZA PRI INSTALACIJI).
- 4.7 Zamotajte spoj sa izolacionom cevju.

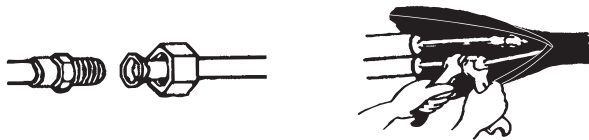

Napomena: Za rashladno sredstvo R32, konektor treba postaviti napolju.

Unutra


Spolja



Korak 5: Povežite drenažno crevo

5.1 Prilagodite odvodno crevo (ako je primenljivo)

Kod nekih modela, obe strane unutrašnje jedinice imaju odvodne priključke. Možete odabrati jedan od njih za priključivanje odvodnog creva. Nepostojeći odvodni priključak zatvorite gumenim čepom koji dolazi uz uređaj.

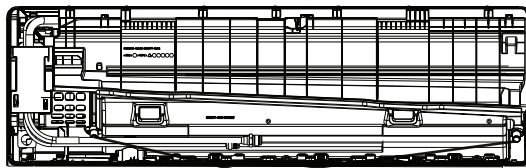


Odvodni priključci

5.2 Priključite odvodno crevo na odvodni priključak, pazeći da je spoj čvrst i da je zaptivanje efikasno.


5.3 Čvrsto omotajte spoj teflonskom trakom kako biste osigurali da nema curenja.

Napomena: Vodite računa da nema uvijanja ili udubljenja na crevu, a cevi treba postaviti nagnuto prema dole kako bi se izbegla blokada i osigurao pravilan odvod.


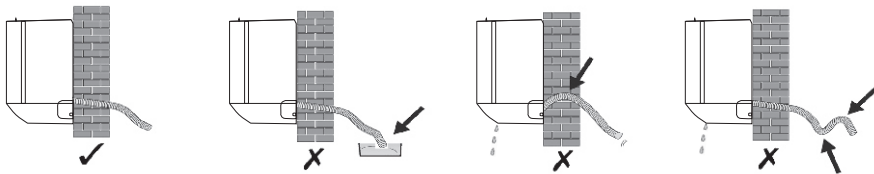


Korak 6: Povezivanje ožičenja

- 6.1 Izaberite odgovarajuću veličinu kablova u skladu sa maksimalnom radnom strujom navedenom na nazivnoj pločici. (Proverite veličinu kablova u odeljku MERE PREDOSTROŽNOSTI PRI INSTALACIJI).
- 6.2 Otvorite prednji panel unutrašnje jedinice.
- 6.3 Pomoću šrafciopera otvorite poklopac električne kontrolne kutije da biste pristupili terminalnom bloku.
- 6.4 Odvrtite stezaljku za kablove.
- 6.5 Umetnite jedan kraj kabela u kontrolnu kutiju sa zadnje strane desnog kraja unutrašnje jedinice.
- 6.6 Povežite žice na odgovarajuće terminale prema šemi ožičenja na poklopcu električne kontrolne kutije. Uverite se da su dobro povezane.
- 6.7 Zategnite stezaljku za kablove kako biste ih učvrstili.
- 6.8 Ponovo postavite poklopac električne kontrolne kutije i prednji panel.

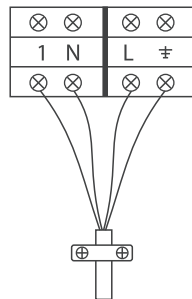


Do unutrašnje jedinice

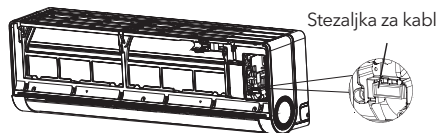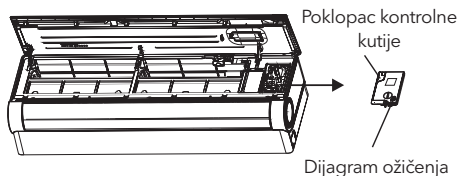

Korak 7: Zamotavanje cevi i kablova


Nakon što su instalirane sve cevi za rashladno sredstvo, priključne žice i drenažno crevo, kako bi se uštedelo mesto, zaštitilo i izolovalo, mora se povezati izolacionom trakom pre nego što se provuku kroz zidnu rupu.

- 7.1 Rasporedite cevi, kablove i odvodno crevo prema sledećoj slici.

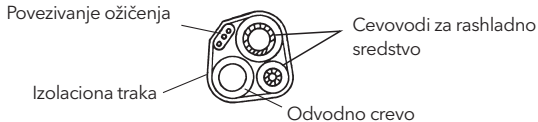

Napomena: (I) Proverite da li je drenažno crevo na dnu.
(II) Izbegavajte ukrštanje i savijanje delova.

- 7.2 Pomoću izolacione trake čvrsto omotajte cevi za rashladno sredstvo, priključne kablove i odvodno crevo zajedno.

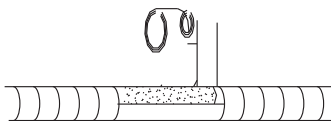

Korak 8: Montaža unutrašnje jedinice

- 8.1 Polako provucite snop omotanih cevi za rashladno sredstvo, priključnih kablova i odvodnog creva kroz otvor u zidu.
- 8.2 Zakačite gornji deo unutrašnje jedinice za montažnu ploču.
- 8.3 Blago pritisnite levo i desno stranu unutrašnje jedinice kako biste se uverili da je jedinica čvrsto zakačena.
- 8.4 Pritisnite donji deo unutrašnje jedinice nadole kako biste osigurali da se zakačke učvrste na kukama montažne ploče, i proverite da li je jedinica čvrsto zakačena.

Ponekad, ako su cevi za rashladno sredstvo već ugrađene u zid, ili ako želite da povežete cevi i kablove na zidu, postupite na sledeći način:

- (I) Uхватite oba kraja donje ploče i primenite malo sile ka spolja kako biste skinuli donju ploču.
- (II) Zakačite gornji deo unutrašnje jedinice za montažnu ploču bez postavljanja cevi i kablova.
- (III) Podignite unutrašnju jedinicu suprotno od zida, rasklopите nosač na montažnoj ploči i koristite ovaj nosač da


pridrđavate unutrašnju jedinicu, čime ćete dobiti veliki prostor za rad.

(IV) Izvršite povezivanje cevi za rashladno sredstvo, ožičenje, priključite odvodno crevo i omotajte ih prema koracima 4 do 7.

(V) Vratite nosač montažne ploče na mesto.

(VI) Pritisnite donji deo unutrašnje jedinice nadole kako bi se zakačke učvrstile na donje kuke montažne ploče i proverite da li je jedinica čvrsto zakačena.

(VII) Vratite donju ploču unutrašnje jedinice na mesto.

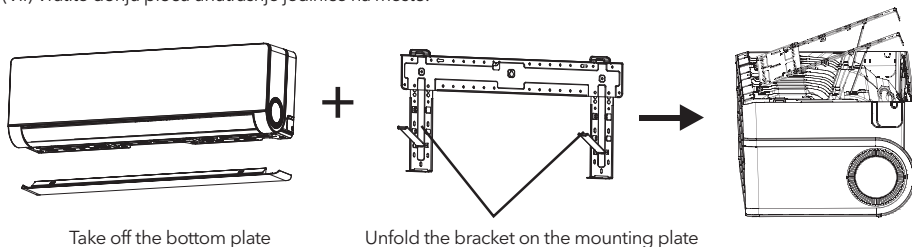

Take off the bottom plate


Unfold the bracket on the mounting plate

Korak 9: Instalacija aromaterapijskog modula (ako ste kupili aromaterapijski modul)

9.1 Pomerite bočni panel u smeru strelice.

9.2 Poravnajte četiri rupe na aromaterapijskom modulu sa četiri kvačice na bočnom panelu i pritisnite da biste ih sastavili.

9.3 Poravnajte četiri zakopčavanja bočnog panela sa četiri rupe na srednjem okviru i pomerite ih nadole kako biste instalirali sklop bočnog panela.



9.4 Period upotrebe aromaterapijskog modula je dva meseca, preporučuje se da ga zamenite po potrebi nakon tog perioda.

9.5 Ako želite da promenite miris, slobodno naručite druge vrste aromaterapijskih modula.

NAPOMENA:

(I) Aromaterapijski modul je svakodnevna potreba, nije jestiv. Držite ga van dosegadece i izbegavajte slučajno gutanje.

(II) Koristiti sa oprezom kod astmatičara, osoba sa alergijama na polen, dece i trudnica.

(III) Aromaterapijski modul je proziran. Ako se tokom upotrebe upije prašina iz vazduha, jednostavno ga operite i obrišite vodom.

(IV) Broj serijske proizvodnje, datum proizvodnje i datum isteka roka trajanja su navedeni na pakovanju.


(V) Nakon upotrebe, aromaterapijski modul se može reciklirati i obraditi.

INSTALACIJA SPOLJNE JEDINICE

Korak 1: Izaberite mesto instalacije


Odaberite mesto koje omogućava sledeće:

- 1.1 Nemojte instalirati spoljašnju jedinicu u blizini izvora toplote, pare ili zapaljivih gasova.
- 1.2 Nemojte instalirati jedinicu na previše vetrovitim ili prašnjavim mestima.
- 1.3 Nemojte instalirati jedinicu na mestima kroz koja ljudi često prolaze. Izaberite mesto gde ispuštanje vazduha i zvuk rada neće ometati komšije.
- 1.4 Izbegavajte instaliranje jedinice na mestima na kojima će biti izložena direktnoj sunčevoj svetlosti (u suprotnom, koristite zaštitu, ako je potrebno, koja ne bi smetala protoku vazduha).
- 1.5 Ostavite prostor kao što je prikazano na slici kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše.
- 1.6 Instalirajte spoljašnju jedinicu na sigurnom i čvrstom mestu.
- 1.7 Ako je spoljašnja jedinica izložena vibracijama, postavite gumene prostirke na noge jedinice.

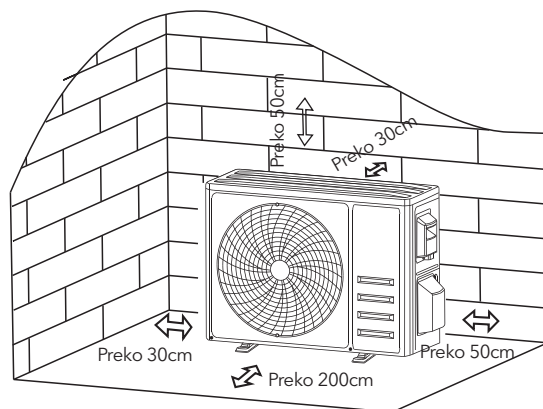

Korak 2: Instalacija odvodnog creva

- 2.1 Ovaj korak se odnosi samo na modele sa toplotnom pumpom ili RCAC uređaje.
- 2.2 Umetnite odvodnu spojnicu u otvor na dnu spoljašnje jedinice.
- 2.3 Povežite odvodno crevo sa spojnicom i dobro učvrstite vezu.

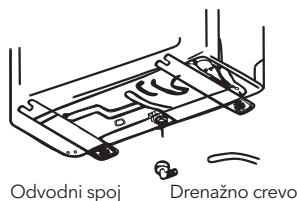


Korak 3: Popravite spoljnu jedinicu

- 3.1 Prema dimenzijama za instalaciju spoljašnje jedinice označite poziciju za ekspanzione šrafove.
- 3.2 Izbušite rupe, očistite beton od prašine i postavite šrafove.
- 3.3 Ako je primenljivo, postavite 4 gumene prostirke na rupe pre nego što postavite spoljašnju jedinicu (opciono). Ovo će smanjiti vibracije i buku.
- 3.4 Postavite bazu spoljašnje jedinice na šrafove i prethodno izbušene rupe.
- 3.5 Koristite ključ da čvrsto fiksirate spoljašnju jedinicu sa šrafovima.

Napomena:

Spoljna jedinica se može pričvrstiti na zidni nosač. Sledite uputstva na zidnom nosaču da biste pričvrstili zidni nosač na zid, a zatim pričvrstite spoljnu jedinicu na njega i držite ga vodoravno. Zidni nosač mora biti u stanju da podnese najmanje 4 puta veću težinu spoljne jedinice


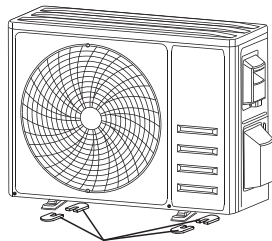



Instalirajte 4 gumena amortizera (opciono)

Korak 4: Instalirajte ožičenje

- 4.1 Pomoću križnog šrafciigera odvrnite poklopac za ožičenje, uhvatite ga i lagano pritisnite da biste ga skinuli.
- 4.2 Odvrnite stezaljku za kablove i skinite je.
- 4.3 Prema šemi ožičenja koja se nalazi unutar poklopca za ožičenje, povežite priključne žice sa odgovarajućim terminalima i uverite se da su svi spojevi čvrsti i sigurno povezani.
- 4.4 Ponovo postavite stezaljku i poklopac za ožičenje.


Napomena: Prilikom povezivanja žica unutrašnje i spoljašnje jedinice, napajanje treba biti isključeno.

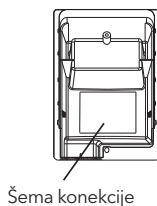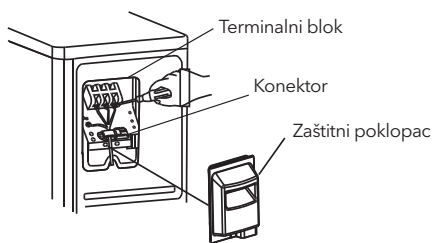

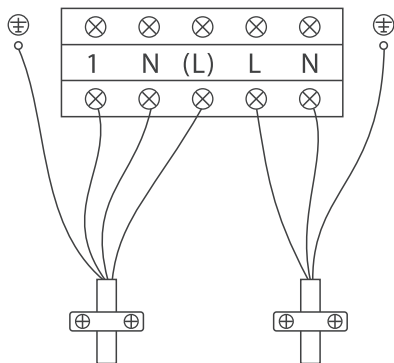

Do unutrašnje jedinice
 1 - Signalna linija
 N - Null
 (L) - Faza

napajanje

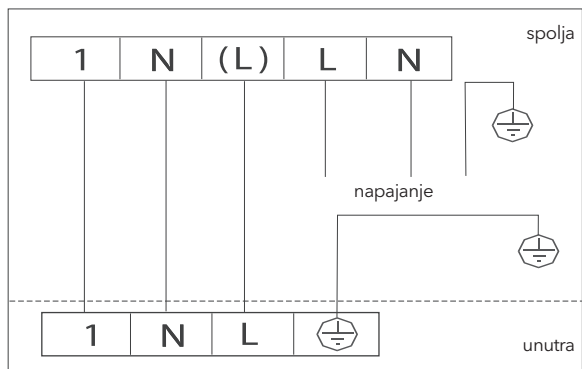




spolja

napajanje

unutra


Korak 5: Spajanje cevi za rashladno sredstvo

- 5.1 Odrvnite poklopac ventila, uhvatite ga i lagano pritisnite da biste ga skinuli (ako je primenljivo).
- 5.2 Skinite zaštitne kapice sa krajeva ventila.
- 5.3 Skinite plastični poklopac sa priključaka cevi i proverite da li postoji bilo kakav otpad na priključku za povezivanje cevi i uverite se da je priključak čist.
- 5.4 Nakon poravnavanja centra, okrenite zaporni navoj spojne cevi i ručno zategnite maticu što je moguće čvršće.
- 5.5 Upotrebite ključ za držanje tela ventila i upotrebite moment ključ da zategnete zapornu maticu prema vrednostima obrtnog momenta u tabeli obrtnog momenta.
(Pogledajte tabelu za zahtevima obrtnog momenta u odeljku MERE PREDOSTROŽNOSTI PRI INSTALACIJI).

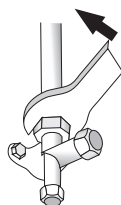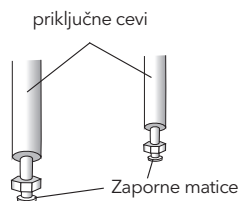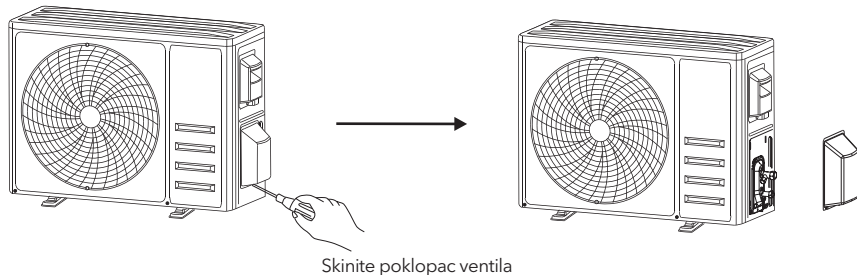

Korak 6: Vakumiranje sistema

- 6.1 Pomoću ključa skinite zaštitne kapice sa servisnog priključka, ventila za niski i visoki pritisak spoljašnje jedinice.
- 6.2 Povežite crevo za pritisak manifold manometra na servisni priključak na ventilu za nizak pritisak spoljašnje jedinice.
- 6.3 Povežite crevo za punjenje sa manifold manometra na vakuum pumpu.
- 6.4 Otvorite ventil za nizak pritisak na manifold manometru i zatvorite ventil za visoki pritisak.
- 6.5 Uključite vakuum pumpu da biste usisali vazduh iz sistema.
- 6.6 Vreme vakumiranja ne sme biti kraće od 15 minuta, ili se uverite da manometar pokazuje $-0,1$ MPa (-76 cmHg).
- 6.7 Zatvorite ventil za nizak pritisak na manifold manometru i isključite vakuum.
- 6.8 Držite pritisak 5 minuta i uverite se da povratna vrednost pokazivača na manometru ne prelazi $0,005$ MPa.
- 6.9 Otvorite ventil za nizak pritisak suprotno od smer kazaljke na satu za $1/4$ okreta pomoću šestougaoog ključa kako biste pustili malo rashladnog sredstva u sistem, a zatim zatvorite ventil za nizak pritisak nakon 5 sekundi i brzo uklonite potisno crevo.
- 6.10 Proverite sve priključke unutrašnje i spoljašnje jedinice na curenje pomoću sapunice ili detektora curenja.
- 6.11 Potpuno otvorite ventil za nizak i visoki pritisak spoljašnje jedinice pomoću šestougaoog ključa.
- 6.12 Ponovo postavite zaštitne kapice na servisni priključak, ventil za nizak pritisak i ventil za visoki pritisak spoljašnje jedinice.
- 6.13 Ponovo postavite poklopac ventila.

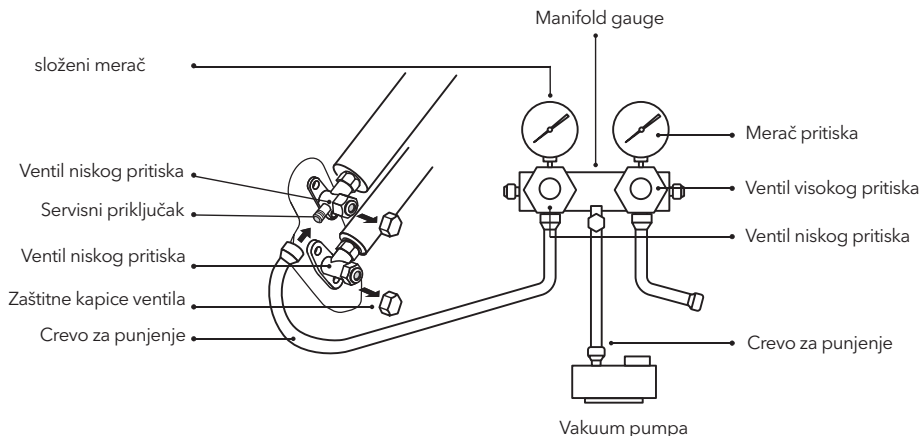

TESTIRANJE

Inspekcije pre probnog rada

Uradite sledeće provere pre probnog rada.

Opis	Način inspekcije
Inspekcija električne sigurnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je napon napajanja u skladu sa specifikacijama. • Proverite da li postoji neka pogrešna ili nedostajuća veza između dalekovoda, signalne linije i žica za uzemljenje. • Proverite da li otpor uzemljenja i otpor izolacije odgovaraju zahtevima.
Inspekcija sig-urnosti ugradnje	<ul style="list-style-type: none"> • Potvrdite smer i glatkost drenažne cevi. • Potvrdite da je spoj cevi za rashladno sredstvo u potpunosti instaliran. • Potvrdite sigurnost ugradnje spoljne jedinice, montažne ploče i unutrašnje jedinice. • Potvrdite da su ventili potpuno otvoreni. • Uverite se da u uređaju nema stranih predmeta ili alata. • Kompletna instalacija rešetke i ploče za dovod vazduha u unutrašnju jedinicu.
Otkrivanje curenja rashladnog fluida	<ul style="list-style-type: none"> • Zglob cevovoda, konektor dva ventila spoljne jedinice, kalem ventila, otvor za zavarivanje itd., Gde može doći do curenja. • Metoda otkrivanja pene: Nanesite sapunu vodom ili penom ravnomerno na delove gde može doći do curenja i promatrajte da li se pojavljuju mehurići ili ne, ako ne, to znači da su rezultati otkrivanja curenja sigurni. • Metoda detektora curenja: Koristite profesionalni detektor curenja i pročitajte uputstva za rad, otkrijte na mestu gde može doći do curenja. Trajanje otkrivanja curenja za svaku poziciju trebalo bi da traje 3 minuta ili više; • Ako rezultat ispitivanja pokaže da postoji curenje, maticu treba zategnuti i ponovo testirati dok ne dođe do curenja; Po završetku otkrivanja curenja, omotajte otvoreni cevni priključak unutrašnje jedinice termoizolacionim materijalom i omotajte izolacionom trakom.


Uputstvo za probno pokretanje



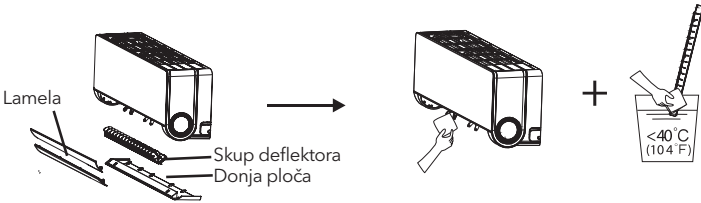
1. Uključite napajanje.
2. Pritisnite dugme ON / OFF na daljinskom upravljaču da biste uključili klima uređaj.
3. Pritisnite dugme Mode da biste prebacili režim COOL i HEAT.
U svakom režimu podešenom dole:
COOL - Podesite najnižu temperaturu
HEAT - Podesite najvišu temperaturu
4. Pokrenite oko 8 minuta u svakom režimu i proverite da li su sve funkcije pravilno pokrenute i odgovorite na daljinski upravljač. Proverite funkcije prema preporuci:
 - 4.1 Ako temperatura izlaznog vazduha reaguje na režim hlađenja i grejanja
 - 4.2 Ako se voda pravilno odvodi iz drenažnog creva
 - 4.3 Ako se žaluzina i deflektori (opcionally) rotiraju pravilno
5. Posmatrajte stanje probnog rada klima uređaja najmanje 30 minuta.
6. Nakon uspešno probnog rada vratite normalno podešavanje i pritisnite dugme ON / OFF na daljinskom upravljaču da biste isključili jedinicu.
7. Obavestite korisnika da pažljivo pročita ovo uputstvo pre upotrebe i pokažite mu kako se koristi klima uređaj, potrebno znanje za servis i održavanje i podsetnik za skladištenje dodatne opreme.

Beleška:

Ako je temperatura okoline veća od opsega, pogledajte odeljak UPUTSTVO ZA UPOTREBU i ne može da pokrene režim HLAĐENJE ili GREJANJE, podignite prednju ploču i pogledajte rad dugmeta za hitne slučajeve da biste pokrenuli režim HLAĐENJA i GREJANJA.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

<p style="text-align: center;"> Upozorenje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pri čišćenju morate isključiti mašinu i isključiti napajanje duže od 5 minuta. • Klima uređaj ni u kom slučaju ne smete isprati vodom. Isparljiva tečnost (npr. Razređivač ili benzin) oštetiće klima uređaj, pa za čišćenje klima uređaja koristite samo meku suhu krpu ili mokru krpu namočenu u neutralni deterdžent. • Obratite pažnju na redovno čišćenje sita filtra kako biste izbegli prekrivanje prašinom koja će uticati na efekat sita filtra. • Kada je radno okruženje prašnjavo, učestalost čišćenja treba na odgovarajući način povećati. • Nakon uklanjanja ekrana filtra, ne dodirujte rebra unutrašnje jedinice kako biste izbegli ogrebotine.
<p>Očistite uređaj</p>	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Osušite ga nežno Obrišite površinu jedinice</p> <p>Savet: Često ga brišite kako biste održali klima uređaj čistim i lepim izgledom.</p> </div>
<p>Zamena filtera</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uхватite podignutu ručku na filteru rukom, a zatim izvucite filter u smeru koji odstupa od jedinice, tako da je gornja ivica filtera odvojena od jedinice. Filter se može ukloniti podizanjem filtera prema gore. • Kada instalirate filter, prvo umetnite donji kraj filtera u odgovarajući položaj jedinice, a zatim stisnite gornji kraj filtera u odgovarajući položaj izvijanja tela jedinice.

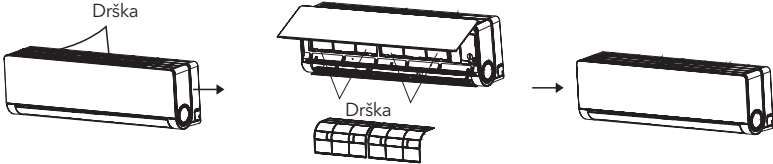Zamena filtera	
Čišćenje filtera	 <p>Izvadite filter</p> <p>Očistite filter sa sapunom i vodom i osušite ga na vazduhu</p> <p>Zamenite filter</p> <p>SUPROTNO SMERU VAĐENJA FILTERA</p> <p>Savet: Kada u filtru pronađete nakupljenu prašinu, očistite filter na vreme kako biste osigurali čist, zdrav i efikasan rad unutar klima uređaja.</p>
Čišćenje unutrašnjeg vazdušnog kanala	<ul style="list-style-type: none"> • Prvo, olabavite dugme u sredini lamela i savijte lamelu ka spolja da biste je izvadili. • Zatim, uhvatite obe strane donje ploče i pritisnite prema dole da biste je skinuli. • Na kraju, olabavite kopču sklopa deflektora palcem i izvadite je. • Obrišite vazdušni kanal i sklop ventilatora čistom i dobro iscedenom vlažnom krpom. • Očistite uklonjene delove sapunicom i ostavite da se osuše na vazduhu. Nakon čišćenja, vratite uklonjene delove redosledom.  <p>Lamela</p> <p>Skup deflektora</p> <p>Donja ploča</p> <p><math>< 40^{\circ}\text{C}</math> (104 F)</math></p>
Servis i odžavanje	<ul style="list-style-type: none"> • Kada se klima uređaj ne koristi duže vreme, uradite sledeće: Izvadite baterije daljinskog upravljača i isključite napajanje klima uređaja. • Kada počinjete da koristite nakon dugotrajnog isključivanja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite jedinicu i zaslon filtera; 2. Proverite da li postoje prepreke na ulazu i izlazu vazduha unutrašnjih i spoljnih jedinica; 3. Proverite da li je odvodna cev nesmetana; Instalirajte baterije daljinskog upravljača i proverite da li je napajanje uključeno.

REŠAVANJE PROBLEMA

Neispravnost	Mogući uzroci
Uređaj ne radi	Prekid napajanja / izvučen utikač.
	Oštećen motor ventilatora unutrašnje / spoljne jedinice.
	Neispravan termomagnetski prekidač kompresora.
	Neispravan zaštitni uređaj ili osigurači.
	Otpušteni priključci ili utikač izvučeni.
	Ponekad prestane da radi kako bi zaštitio uređaj.
	Napon veći ili niži od raspona napona..
	Aktivna funkcija TIMER-ON.
Oštećena elektronska kontrolna ploča.	
Čudan miris	Prljavi vazdušni filter.
Buka tekuće vode	Povratni protok tečnosti u cirkulaciji rashladnog sredstva.
Fina magla dolazi iz otvora za vazduh	To se dešava kada vazduh u sobi postane veoma hladan, na primer u režimima HLAĐENJE ili ODVLAŽIVANJE / SUŠENJE.
Čuje se neobična buka	Ova buka nastaje širenjem ili skupljanjem prednje ploče zbog promena temperature i ne ukazuje na problem.
Nedovoljan protok vazduha, bilo vruć, bilo hladan	Neprikladno podešavanje temperature.
	Prepreke za usis i izlaz klima uređaja.
	Prljavi vazdušni filter.
	Brzina ventilatora postavljena na minimum.
	Ostali izvori toplote u sobi.
Nema rashladnog sredstva.	
Uređaj ne reaguje na komande	Daljinski upravljač nije dovoljno blizu unutrašnje jedinice.
	Potrebno je zameniti baterije daljinskog upravljača.
	Prepreke između daljinskog upravljača i prijemnika signala u unutrašnjoj jedinici.
Ekran je isključen	Aktivna funkcija DISPLAY
	Nestanka struje.
Odmah isključite klima uređaj i isključite napajanje u slučaju	Čudni zvukovi tokom rada.
	Neispravna elektronska kontrolna ploča.
	Neispravni osigurači ili prekidači.
	Prskanje vode ili predmeta unutar uređaja.
	Pregrejani kablovi ili utikači
Vrlo jaki mirisi koji dolaze iz uređaja.	

Kodovi za greške na displeju

U slučaju greške, na displeju unutrašnje jedinice prikazani su sledeći kodovi grešaka:

Displej	Opis problema	Displej	Opis problema
E1	Kvar senzora sobne temperature u zatvorenom	E8	Kvar senzora temperature vanjskog pražnjenja
E2	Kvar senzora temperature unutrašnje cevi	E9	Spoljašnja greška IPM modula
E3	Kvar spoljnog senzora temperature cevi	EA	Spoljašnja struja otkriva kvar
E4	Curenje ili kvar sistema rashladnog sredstva	EE	Spoljašnja greška EEPROM-a na PCB-u
E6	Neispravnost motora unutrašnjeg ventilatora	EF	Kvar motora spoljašnjeg ventilatora
E7	Kvar senzora spoljne temperature okoline	EH	Kvar spoljnog senzora temperature usisavanja
E0	Kvar unutrašnje i spoljašnje komunikacije		

SMERNICE ZA ODLAGANJE (evropska)

Ovaj uređaj sadrži rashladno sredstvo i druge potencijalno opasne materijale. Prilikom odlaganja ovog uređaja zakon zahteva posebno prikupljanje i postupanje. NE bacajte ovaj proizvod kao kućni otpad ili nesortirani komunalni otpad.

- Uređaj odložite u namensko komunalno postrojenje za sakupljanje otpada.
- Kada kupujete novi uređaj, prodavac će vratiti stari uređaj besplatno.
- Proizvođač će takođe besplatno vratiti stari uređaj.
- Prodajte uređaj sertifikovanim dilerima otpadnog metala.
- Bacanje ovog uređaja u šumu ili drugo prirodno okruženje ugrožava vaše zdravlje i štetno je za životnu sredinu.
- Opasne supstance mogu procuriti u podzemnu vodu i ući u prehrambeni lanac.



Korisničko uputstvo za korišćenje Smart Wifi aplikacije možete pronaći na:
<https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaTTWiFiapp.pdf>



REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa: _____

Potpis kupca: _____ b.r.l.k. _____

Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____


U _____, **Dana:** _____ **M.P. Potpis:** _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, **Dana:** _____

Potpis: _____

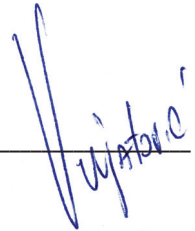
*** Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač se obraća Prodavcu.**
Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznat i sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
- Prodavac je trgovac sa kojim je Potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
- Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
- Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
- Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i za nepravilnu instalaciju ili montažu robe koja je posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
- Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora Potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao Potrošač.
- Odgovornost Prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili isključena suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
- Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstva robe ako:
 - 1) nije znao ili mogao znati za dato obećanje;
 - 2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
 - 3) obećanje nije moglo uticati na odluku Potrošača da zaključi ugovor.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Potrošač ima pravo da bira između opravke ili zamene kao načina otklanjanja nesaobraznosti robe.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, ni u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, to jest ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
- Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS" br. 88/2021 - dalje: Zakon), javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
- Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.

- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Sve troškove koji su neophodni da bi roba postala saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi Prodavac. Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.

Napred navedeni rokovi ne teku u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Potrošač može da izjavi reklamaciju na prodajnom mestu gde je roba kupljena ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Prodavac je dužan da Potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada Potrošač primi odgovor Prodavca na izjavljenu reklamaciju i počinje da teče iznova kada Prodavac primi izjašnjenje Potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor Prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora Prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku na izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom Prodavca.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko Prodavac odbije reklamaciju, dužan je da Potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nemogućnost Potrošača da dostavi Prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, ni razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko Prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom Potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da Potrošaču izda potvrdu o prijemu reklamacije ili da pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Napomene:

Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe, ukoliko ista nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

PODACI O MONTAŽI KLIMA UREĐAJA

Montažer	Datum montaže	Pečat montažera	Potpis montažera

PODACI O SERVISIRANJU KLIMA UREĐAJA

Servis	Datum servisiranja	Opis usluga	Potpis servisera

PODACI O SERVISIRANJU KLIMA UREĐAJA

Servis	Datum servisiranja	Opis usluga	Potpis servisera

PODACI O SERVISIRANJU KLIMA UREĐAJA

Servis	Datum servisiranja	Opis usluga	Potpis servisera

PODACI O SERVISIRANJU KLIMA UREĐAJA

Servis	Datum servisiranja	Opis usluga	Potpis servisera

- Aleksinac**, TR SKY, Knjaza Miloša 86/4, 018/805-577, 065/4029-366; 065/5377-766, skyaleksinac@yahoo.com
- Aleksinac**, ELEKTRO ZEKA 018, Stevana Sremca 52/1, 060/0802-637, zeka71@rocketmail.com
- Arandelovac**, MB Electronic, Kralja Petra I bb, 034/701-235, 062/701-235, office@mbelectronic.rs
- Bač**, Bačka Palanka, Bački Petrovac, KLIMA BUGI-SERVIS, Proleterska 26, 064/6154-750, ljubinkoubrekic@gmail.com
- Bačka Palanka**, BAP Elektro doo, Branka Radičevića 27, 021/754-093, 063/580-905; 063/513251, bapel@eunet.rs
- Bačka Topola**, Predrag Amidžić PR Servis Bele Tehnikei Transport Robe Munja, Svetozara Markovića 11, 069 5060110, munjabtopola@gmail.com
- Backa Topola**, NORBERT BARAT PR POSTAVLJANJE KLIMA UREĐAJA I ELEKTROINSTALACIJA BN-KLIMA, Košut Lajoša br. 8, 060/6122391, baratnorbort@gmail.com
- Batočina**, SERVIS MATIX 2019, Nemanjina 1a, 060/4031-300, servismatix@gmail.com
- Bečej**, AS Impex Elektroservis, Zmaj Jovina 77, 063/1104-108, preradovics@stcable.net, npreradovic454@gmail.com
- Bečej**, G2 Servis SZTR, Zmaj Jovina 131, 021/6910-505, 063/8363-776, g2servis@verat.net
- Bečej**, EL-BO SERVIS, Miloša Crnjanskog 2A, 063/8625-904, 063/8925-295, elesinzoltan@gmail.com
- Bečej - Novi Bečej - Ada - Temerin - Srbobran**, POLARCOOL, Udarnička 53, 063/8260-854, ervinbocor@gmail.com
- Bela Crkva**, MOBIL & PRO, I Oktobra 67, 013/853-999, 066/013-717; 062/283-393, office@mobilpro.rs
- Bela Crkva**, MIG COMPUTERS, I Oktobra 58, 013/852-501, 063/1094-944, igor@migcomputers.rs
- Bela Palanka**, STUR TEHNOMOBILE, Srpskih vladara bb, 018/855-900, 060/4559-000, tehnomob@yahoo.com
- Beočin**, SOFTEL, Dositej Obradovića 15, 021/872-858, 063/527-174, softelservis@gmail.com
- Beograd**, FRIGO OPREMA, -, 066/5558-555, beograd@frigooprema.rs
- Beograd**, DELTA FRIGOMATIC, Prvi maj 77, 011/8075-096, 064/1153-232, deltafrigomatic@gmail.com
- Beograd**, DUŠAN PAVLOVIĆ PREDUZETNIK BEO DEO 011, Narodnih Heroja 11, 061/1449144, servisbeodeo@gmail.com
- Beograd**, Frigotherm, Kneza Mutimira 4, +381 11 3470850, +381 11 3470623, +381 11 2896191, frigotherm@mts.rs
- Beograd - Batajnica**, ZTR ELEKTROBATAJA, Branislava Barišića doktora 86G, 062/8723-430, 062/559-177, elektrobataja@gmail.com
- Beograd - Bele Vode**, MILAN KORAC PR BEO HOME COOL, Crveno Barjače 28 Beograd-Čukarica, 064/1269-064, beohomecool@gmail.com
- Beograd - Borča**, ZR Alstedo, Put za Ovču 20G, 011/3329-719, 063/7739-041, dobrass@mts.rs
- Beograd - Cerak**, Versus Eco Solar, JASENOVA 11, 063309619, 063200447, versus8beograd@gmail.com, lebijcki@gmail.com
- Beograd - Čukarica**, FRIGO MAKŠ, Bore Radojevića br 24, 011/2573-175, 064/1101-900; 062/1101-900, frigomaks@gmail.com
- Beograd - Kanarevo Brdo**, SZTR FRIGO KLIMA, Petra Konjovića br 12V, lokal 30, 011/3511-590, 064/642-4080; 064/642-4082; 011/7510-274, frigoklima@sbb.rs
- Beograd - Karaburma**, KLIMA MONT PROFESIONAL, Tina Ujevića 4, 064/5700-200, dejanklima71@gmail.com
- Beograd - Konjarnik**, HAIM IMPEX, Ustanička 189, 3/6b, 011/3473-806, 063/8045-551, haim-impex@eunet.rs
- Beograd - Konjarnik**, HOME COOL SYSTEM, Ustanička 204 A, 011/6301-170, 061/6854-120, homecoolsystem@hotmail.com
- Beograd - Krnjača**, DAK ELECTRONIC, Zrenjaninski put 5a, 060/3295-085, nenad@dak.rs, office@dak.rs
- Beograd - Kumodraž**, Zeka, Ul Ruža 17 dz Kumodraž, 060/4747-044, nebara2410@gmail.com
- Beograd - Kumodraž**, TFT TERMO-FRIGO-TEHNIKA, Prolećna 16, 065/3332-065, 011/3972-848, tfttermofrigotehnika@gmail.com
- Beograd - Mali Mokri Lug**, SOFIR COOL, Devojačka 9, 060/4664-063, sofircool@yahoo.com
- Beograd - Miljakovac**, FRIGOMANEX, Stevana Opačića br 10-1b, 011/7511-536, 066/5511-536, frigomanex@gmail.com

Beograd - Mirijevo, MD TECHNICS DOO, Kapetana Miloša Žunjića 34A, 063/173-2273, 064/1111-101, mdtechnics@beotel.net

Beograd - Novi Beograd, FRIGO GLOBAL, Džona Kenedija 17/6, 060/3696-940, milutinac72@gmail.com

Beograd - Palilula Centar, BRAMAT BG, Jovana Avakumovića 4, 011/7704-496, 060/6144-593, bracakale@gmail.com

Beograd - Pančevo, IVAN NIKOLAJEV PR FRIGO PROFESIONAL, Branka Radičevića 28, Kovin, 064/5361-300, 064/0148-129, office@frigoprofesional.rs

Beograd - Petrovčić, MBA SERVIS, Petra Kočića 7, Petrovčić, 064/1470-486, martinovic.m8@gmail.com

Beograd - Rakovica, MAX KLIMA011 PR BRANISLAV NIKOLIC, 2. septembra br. 34, 063/8192-665, banecarp@yahoo.com, info@teletronic.rs

Beograd - Sebeš, FRIGO ADV D.O.O, II Save Kovačevića 29/1, 011/3318-221, 060/5006-076; 063/225-876; 060/5006-074, petar@frigoad.rs

Beograd - Stari Grad, PLAY PLUS, Sarajevska 25, 011/3628-270, 063/7725-105, playplus@sbb.rs

Beograd - Voždovac, OZIRIS ELEKTRONIK, Bul. oslobođenja 18b, 011/3612-377, 063/228-044, office@oziris.rs

Beograd - Voždovac, SANTERMO, Triše Kaclerovića 27z, 011/388-208, 064/1707-398; 065/8214-016, janicijevicboban@gmail.com

Beograd - Voždovac, FRIGO ELEKTRO, Plitvička 16/2, 064/1342-134, 065/2087-010, milovanklima@gmail.com

Beograd - Voždovac, GP D.O.O. BEOGRAD, Braće Jerković 117 E, 066/8035-782, 011/2467-744, sasa.velickovic@protem.co.rs, sasa.sumic@protem.co.rs

Beograd - Voždovac, SZR DELTA ELECTRONIC, Dukljaninova 5, 011/3978-893, deltaelectronic@mts.rs

Beograd - Zarkovo, MAXIMUS, Vodovodska 183 Čukarica, 064/2668-909, 065/2036-360, office@maximus.rs

Beograd - Zemun, FRIGO MV, Dr. Milivoja Babića 26, 062/242-612, 063/1872-538

Beograd - Zemun, VI.P. ELEKTRO FRIGO, Alaska 34, +381 (0)62 437447, dejankrkovic89@gmail.com

Zemun - Zemun, ZTR Elektrobataja, Vojvode Novaka 2.Deo, 062/8723-430, elektrobataja@gmail.com

Beograd - Zemun Polje, DELTA ELECTRONIC, Vojlovička br 2, 011/4050-575, 011/409-4481; 064/1255-442, delta.electronic.service@gmail.com

Beograd - Zvezdara, AGROMATIKA, Kajmakčalanska 21, 064/2500-555, 061/2794-000, agromatika@sbb.rs

Beograd - Zvezdara, MONTEL KLIMA M, Tršćanska 1, 066/5504-665, montelklimam@gmail.com

Beograd - Zvezdara, TIM TEHNO SERVIS, Ustanička 189, 062/1901-007, 011/3478-575, tim.tehnoservis@gmail.com

Beograd - Železnik, ACRO KLIMA, Lole Ribar br 2, 011/2578-281, 064/1579-201, acroklimadoo@gmail.com

Beograd - Železnik, INPULS TIM, Vinogradi 13, 011/258-9058, 064/1102-730, bobiliev@yahoo.com

Beograd/Niš/ Novi Sad, HAUZMAJSTOR, Dunavska 57A, 011/3034-034, office@hauzmajstor.rs

Beograd-Lazarevac-Barajevo-Ub, Klima FIT servis, Vladisava Nikolića 65, 060/5100-671, klimafit.servis@gmail.com

Blace/ Gornje Svarče, SOFIR COOL, Gornje Svarče BB, 060/4664-063, sofircool@yahoo.com

Bogatić, ENERGY, Mike Vitomirovića 15, 061/1564-264, energyaca@yahoo.com

Bor, SERVIS TERZIĆ, Njegoševa 46, 030/423-360, 063/1179-031, dejan.terzic@mts.rs

Braničevo, Biznis Baza Doo, Veljka Dugoševića 26, 0606410770, biznisbazapo@gmail.com

Crvenka, CRVENKA NET U.S.O., Petra Drapšina 7, 025/730-288, 069/731-167, aleksandar@crvenka.net, info@crvenka.net; servis@crvenka.net

Čačak, ELEKTROLINK D.O.O, Bulevar Tanaska Rajića 66, 032/345-100, 064/8403-569, linknet032@beotel.net, office@elektrolink.co.rs

Čačak, SZR ELEKTRO SAVIC, Rigade BB, 032/5589-365, 064/8403-248, servis@elektrosavic.co.rs

Čačak, Uspon, Gradsko šetaliste 57, 032/340-410, 064/8601-509, nedeljko.jankovic@uspon.rs, office@uspon.rs

Čačak, CMC ELEKTRO, KONJEVIĆI 32103, 063/8138-485, cmcelektro@yahoo.com

Čačak, ELCOOL KLIMATIZACIJA, Milete Čurčića 12/4, +381 64 6686474, ivanjankovic90@gmail.com


Čačak, GORAN TOMANIĆ PR 3 MG FRIGO, Arsenalska 5, /, tomanic2409@gmail.com

- Čačak**, FRIGO-NEŠO 032 ZABLAČE, Zablache Bb, 062/385-783, frigo.neso@gmail.com
- Čačak**, 3 MG Frigo, Arsenalska 5, 0642192298, tomanic2409@gmail.com
- Čičevac**, ŽIS invest , Vojske Jugoslavije 22, 037886324, 063 1886324, zis.invest@gmail.com
- Čuprija**, EUROMONT, Jugoslovenska 8, 035/8477-909, 063/667-252, serviseuromont@gmail.com
- Čuprija**, SZR M&2G, Stanoja Tomića 20, 060/4742-405, dusan-89@hotmail.com
- Deliblato**, ELEKTRO FRIGO BANE, Deliblato, 064/4324-974, andrejic.branislav@gmail.com
- Despotovac**, FRIGO CENTAR DESPOTOVAC, Nikole Pašića bb, 063/621-792, ztrfrigoentar@mts.rs
- Gornji Milanovac**, FRIGO SERVIS 032, Vojvode Milana Obrenovića 35 , 064/1264-035, smarjanovic9@gmail.com
- Gornji Milanovac**, SZR FRIGO-N, Načelnika Mladena Žujovića 12, 064 0570819, zeljko.nedeljkovic.91@gmail.com
- Indija**, TEHNOSISTEM, Branislava Nušića 8, 063/80280-64, nikola.zirojevic@neobee.net
- Ivanjica**, TM TOPLOTA, Šume bb, 060/3880-642, tmtoplot@gmail.com
- Jagodina**, EKO-LED PLUS, Kneza Miloša 139, 035/250-156, 063/646-263, ekoled@yahoo.com
- Jagodina**, FM ELEKTRO SG DOO, Kneza Lazara L1 lok 7., 064/3612-816, 064/1581-086, fmelektrojagodina@gmail.com
- Jagodina**, VD-SERVIS, Grobljanska 21, 064/5304-141, vladimir_draskovic@yahoo.com
- Jagodina**, DZIN SOLUTIONS DOO, Radmila Đorđevića 2/20, 063/617-283, dzinsolutions@gmail.com
- Jagodina**, Klima centar COLD, Majora Tepića 17, 0694054455, mmilos1986@gmail.com
- Kikinda**, XEON, Svetosavska 68, 0230/425-766, karic@xeon.rs
- Kikinda**, BUS COMPUTERS, Nemanjina 36, 0230/402-740, info@bus.co.rs, bane@bus.co.rs; ola@bus.co.rs
- Kikinda**, FRIGO-TERMO MAX, Rade Trnića 116, 060/5507-055, frigotermomax@yahoo.com
- Kikinda**, MG INSTAL, Miloša Ostojina 180, 060/4425-050, mirkogrnb@gmail.com
- Kladovo**, MIIDO D.O.O, IX brigade 3, 019/807-173, 065/8323-323, miidokladovo@gmail.com
- Knjaževac**, THERMOSTAT23, Novo Korito 129, 060/4228-940, lazarevici49@gmail.com
- Kovin**, FRIGO TERM S PLUS, JNA 116, 063/302-657, frigotermkovin@gmail.com
- Kovin**, Termo Frigo, Lole Ribara 4, 063/332-176, termofrigo@hotmail.com
- Kragujevac**, FOKUS, Ljubiše Bogdanovića 14, 034/314-400, 065/3144-004, fokuselectro@gmail.com
- Kragujevac**, SZR SERVIS COOL (COOL KLIMA), Kneza Mihaila 52/A, 034/362-942, 063/8136-351, serviscoolkg@gmail.com
- Kragujevac**, EXCLUSIVE JELENA, Kneza Mihaila 89, 034/360-630, 034/331-639; 066/6360-630, v1111@open.telecom.rs, v1111@mts.rs
- Kragujevac**, HOMEELEKTRO PLUS, Nijaza Dizdarevića 1, 063/8390-649, homeelektro@yahoo.com
- Kragujevac**, SZTR PROFESIONAL pr Marko Ilić, Atanasija Nikolića 14, 063/614-867, profesional.kg@gmail.com
- Kragujevac**, Urgo Klima, Kneza Mihaila 119, +381 (0)60 5735007, office@urgoklima.rs
- Kraljevo**, FRIGOSISTEM SEKULIC, Đure Dukića 50N, 064/5664-356, frigosistemsekulic@gmail.com
- Kraljevo**, BOČO, Kralja Petra 149, Oplanić, 064-1813-999, office@boco.rs
- Kraljevo**, FRIGOSISTEM036, Vojvode Putnika 29, 060/5551-014, frigosistem036@gmail.com
- Kraljevo/ Čačak/ Kragujevac**, ELEKTRO MAG 2021, Proleterska 31A, 065/3354-254, miliczece@gmail.com, miliczele@gmail.com
- Kraljevo-Ribnica**, FRIGO KLIMA TOMICA, Majevička 7, 064/0079-797, tomicaklima@gmail.com
- Kruševac**, FRIGO OPREMA, Cara Lazara 382, 037/456-456, 064/1113-111, frigooprema@gmail.com
- Kruševac**, ŽIS INVEST, Mihajla Živića 2, 037/886-324, 063/1886-324, zis.invest@gmail.com
- Kruševac**, ELGOR 1999 DOO, Kralja Petra I 105, 037/456-160, 063/8225-033, gorelektro@gmail.com
- Kula**, ELTEK PLUS DOO, M. Tita 266C, 025/721-480, 062/799 -753, elteknet@gmail.com
- Kula**, PC+ KULA, Maršala Tita 266a, 025/721-135, 065/2004-116, kulapcplus@sezampro.rs
- Lajkovac**, Slobodan Vuletić BG Inverter, Vuka Karadžića 99B, 011 734 1249, slobodan.vuletic11@gmail.com

- Leskovac**, SERVIS EL, Đure Đakovica 59, 016/281-736, 016/280-851; 064/1749-509, elservis016@gmail.com
- Leskovac**, BN FRIGO - TIM PLUS, Petra Kočića 13, 065/3431-259, kontoplus@yahoo.com
- Loznica**, SUPER ELEKTRIK 015, Jerinića 5, Klupci, 065/6556-237, nenadklupci@gmail.com
- Loznica-Klupci**, ELEKTRA PRO, Dobrosava Radosavljevića 2A, 069/3666-033, electraloznica@gmail.com
- Lazarevac - Ljig**, MDI&FRIGO Bosnjanovic, Kacapa 7, 063/341710, mdifrigo@gmail.com
- Ljig**, CENTAR, Kolubarska 1, 064/1132454, 063/208-278, centar@ljig.net
- Negotin**, PREDIĆ PROMET, 12. septembra br 14, 019/544-969, 063/546-969, exshopng@sezampro.rs
- Niš**, FRIGO ANJA, Bubanjska 16, 018/280-169, 064/1522-627, frigo.anja.shop@gmail.com
- Niš**, TOTAL KLIMA, Francuska 6/5, 018/531-853, 065/2467-128, totalni@yahoo.co.in
- Niš**, MD TRADE, Žarka Đurića 12A, 018/224-114, 063/7252-085, mdtrade@eunet.rs
- Niš**, OCTOCOOL, Husinskih rudara 17, 060/0225-710, info@octocool.rs
- Niš**, FRIGOMARKET PLUS, Obilićev venac 2, 065/8261-089, frigomarket@live.com
- Niš**, FRIGO ANJA SHOP, Bubanjska 16, 064/1522-627
- Niš**, MYZMAJCOM DOO, Bulevar 12. februar 4, +381 64 2350570, office@myzmaj.rs
- Niš/Jelasnica**, FRIGO PINGVIN, Jelašnica, Cvijićevo Sokače 8, 064/2255-710, goran.krle@gmail.com
- Novi Pazar**, FRIGOF SERVICE, Doktora Tirše 26, 066/6314-151, frigofservis@gmail.com
- Nova Pazova**, FRIGO STANKOVIĆ, Vuka Karadžića 98, 0653319577, frigogostankovic@gmail.com
- Novi Sad**, LEXXON, Železnička br. 28, 021/4721-060, 065/502-7850, lexxon63@gmail.com
- Novi Sad**, SILER, Stanoja Glavaša 114, 021/503-218, 66333109, ivansiler86@gmail.com
- Novi Sad**, BLUE ROSE, Rumenički put 87, 021/827-106, 063/503-180, bluerosekisac@gmail.com
- Novi Sad**, KAMAĐO KLIMATIZACIJA, Seljačkih buna 67, 069/1663-387, djordje.kasikovic07@gmail.com
- Novi Sad**, DRAGAN ARSIĆ PR MDM TERM, Kač, Svetozara Miletića 27, 064/5606-150, mdmtim.kac@gmail.com
- Novi Sad**, IN EURO KLIME, Mitropolita Stratimirovića 150B, 060/5110-911, bilanssmk@gmail.com
- Novi Sad**, EFIBIS D.O.O., Hopovska 4/ S 2, 064/2361-882, efibis@sezampro.rs
- Novi Sad**, Cool-Vent System, Bogdana Šuputa 72, 0637705640, golusin@live.com
- Novi Sad/Beograd/ Obrenovac/ Pančevo/ Niš/ Indija/ Požarevac/ Smederevo/Pirot**, ELECTRA CREATIVE GROUP, Kneza Miloša 158, Žabari 12374, 062/503-600, 2rehtc@gmail.com
- Obrenovac**, BG INVERTER, Vuka Karadžića 99B, 0631723241, slobodan.vuletic111@gmail.com
- Obrenovac**, FRIGO TEHNIKA, Pavlovića kraj 7, 060/3442-630, 064/1752-556, servis@frigotehnika.rs
- Obrenovac**, MICROHARD, Milosa Obrenovića 140, 011/4124-123, 063/308-114; 064/8409-519, microhard@mts.rs
- Obrenovac-Ratari**, WEB Services, Pavlovića Kraj 7, 0649068094, webservicesdoors@gmail.com
- Odžaci-Ratkovo**, FRIGO MIKOVIĆ, Ratka Pavlovića 37, 063/8418-229, frigomika@gmail.com
- Pančevo**, RATKOVIĆ, Semberijska 14, 013/370-101, 063/472-524, ratkovicmrm@gmail.com
- Pančevo**, FRIGOPAN, Kralja Milana Obrenovića 14/20, 064/1625-581, jovanveselinovic88@gmail.com
- Pančevo**, FRIGO PEĐA, Karadordeva 67, 0637712416, pedja.frigo@gmail.com
- Paraćin**, SALE SAT USO, Vojvode Mišića 19, 035/565-290, salesat.pacarin@gmail.com
- Paraćin**, Termo Sistem, Dubrovačka 6, 069/4000200, termosistem@hotmail.com
- Pirot**, EKO-MRAZ, Dragoljuba Milenkovića 28, 010/311-141, 063/822-0748, ekomrazpirot@gmail.com
- Pirot**, PARGA, Trg Republike 146, 010/3227-725, pargatrgovina@gmail.com
- Pirot**, PR NEŠA 010, Vuka Pantelića 53, 064/2790-233, nenaddjoric85@gmail.com
- Požarevac**, AGATEL DOO, Nemanjina br 11, 012/541-175, 060/641-0775; 060/6410-770, agatel@ptt.rs, agateldoo@gmail.com
- Požarevac**, TR i servis ZENER, Mišarska 5, 012/550-536, 065/2550-536; 066/5550-536, zenerservis@gmail.com
- Požarevac**, ELEF, Vojvode Milenka 15, 012/550-053, 063/241-839; 061/1167-783, elef.pozarevac@yahoo.com

- Požarevac**, PD" GSM&PC SHOP", Trg oslobođenja 3, 064/8250-028, gsm.belatehnika@gmail.com
- Požarevac**, TR SERVIS ZENER, Mišarska 5, 012/403-450, 069/2788-550, /
- Požarevac**, SKY SAT 012, Šeste ličke divizije 36, 0606767998, zlatkopetrovicsat@gmail.com
- Prijepolje**, Priboj, Nova Varoš, BEOTEHNA 1 - DIVAC, Polimska 14, 065/5716-507, Aleksandardivac1975@gmail.com
- Prijepolje**, Priboj, Nova Varoš, Brodarevo, FRIGOTEHNIKA 2024, Ivanje bb, Prijepolje, 064/1492-513, ivanje033@gmail.com
- Prokuplje**, KOLIBRI PSC doo, Ratka Pavlovica 191, 064/1833319, kolibri.prokuplje@gmail.com
- Ruma**, EKV SISTEM, Dositeja Obradovića 18, 066/457-612, ekvsistem@gmail.com
- Ruma**, SBT RASA, Vladimira Nazora 4, 060/471-3120, sbt.rasa@gmail.com
- Ruma**, COOL WATT, Vrdnička 78, 060/5005-200
- Sefkerin**, FRIGOMANEX, JNA 7, 011/7511-536, 066/5511-536, frigomanex@gmail.com
- Senta**, NFE - Nemanja Bakalic, Karadjordjeva 26/a, 0649136069, nfe.elektricar@gmail.com
- Smederevo**, ALFA FRIGO, Kolarska 159, 060/5552950, 026/660-501, alfafrigosd@gmail.com
- Smederevo**, SATURNUS, Karadorđeva 12/136, 026/4616-785, 063/231-631-0658231631, saturnussd@yahoo.com
- Smederevo**, Elektro Dipol S, Oslobođenja br 66, 064/3676-765, 066/231-035, elektro.dipols@gmail.com
- Smederevo**, EURO MASINE - KLIMA SD, Smederevska 314, 063/665-550, timic_ivan@hotmail.com
- Smederevo**, FINE COOLING, Kosovke Devojke 11, 060/5005-663, 061/6495-360, petrovicmilos1502@gmail.com
- Smederevska Palanka**, LAN ELEKTRO, Mukerova 67/1, 066/9538-697, lan026elektro@gmail.com
- Smederevska Palanka**, MARINKO MAJSTOR PR NENAD MARINKOVIĆ, Prvi Srpski Ustanak 125, 063/7747-441, marinkosd2@gmail.com
- Sombor**, Protocool, Jasna Poljana 14, 069/4452220, mvukobratovic139@gmail.com
- Sombor**, OSTROTHERM SERVIS, 12. vojvodanske brigade 129, 060/3006932, ostrotherm@gmail.com
- Srbobran**, ELEKTROSERVIS PEĐA, Miladina Jocića 18, 021/732-162, 063/544-822, predrag_jacic@mts.rs
- Sremska Mitrovica**, DELTA PLUS, Fruskogorska 25, 022/682 099, 022/617-890; 064/1237-670, delltaplus@gmail.com
- Sremska Mitrovica**, ENERGO INSTAL, Save Sretenović 8, Nočaj 22203, 069/3311-757, office@energoinstal.rs, servicebore@gmail.com
- Sremski Karlovci**, Igor Gatalo PR Zanatska radnja IN EURO KLIME, Mitropolita Stratimirovića 150 B, 060 5110911, bilanssmk@gmail.com
- Srpski Miletić**, Odžaci, FRIGO DADO, Dunavska 11, 063/593-466, 025/5764-841, dado9939@gmail.com
- Stara Pazova**, ETERM-MR, Janka Čajaka 20, 022/312-293, 062/592-181, eterm.ratkovic@yahoo.com
- Stara Pazova**, FRIGO STANKOVIĆ, Vuka Karadžića 98, 065/3319-577, frigostankovic@gmail.com
- Starčevo**, LS Market - Silvija Mihajlic Nikolić, Pančevački put 13, 064/1272013, ivanklike@gmail.com
- Subotica**, MEGA ELEKTRO, Stipe Grgića 75, 024/536-514, 063/504-537; 063/530-346, megaelektroservis@gmail.com
- Subotica**, SZR ERA, Jovana Mikića 150, 024/532-916, 063/8631-576, era@tipnet.rs
- Subotica**, SU EKONOMIK 024, Braće Radić 89, 063/1056-788, suekonomik.servis@gmail.com
- Subotica**, NM INŽENJERING, Španskih boraca 95, 069/2394-718, 069/2394-719, nminzenjering.su@yahoo.com
- Subotica**, ZOLTAN KAJDOČI PR SERVIS BELETEHNIKE I KLIMA UREĐAJA KAJDOCSI, Timočka 22, 024/576-433, 063/8125-963, servis@kajdocsi.co.rs
- Subotica**, ELEKTRIČAR 024 PLUS, Aksentija Marodića 32, 064/2539-316, kikimax0@gmail.com
- Subotica**, Senta, Čoka, Bačka Topola, MEP INSTALL DOO, Vuka Mandušića 15 A, 065/4411-225, mep.install.su@gmail.com
- Surdulica**, COOL COMPUTERS, Srpskih vladara 66, 064/663-1021, coolcomputers@live.com
- Svilajnac**, ZTR DUTA, Dimitrija Katka bb, 035/312-614, 035/311-720; 035/312-496; 063/607-023, servisduta55@gmail.com
- Šabac**, CENTRAL SERVIS, P. Smiljanica 52, 015/319-530, 015/319-533; 063/346-222, servis@c-electronic.com

- Šabac**, SERVIS MIHAJLOVIĆ 015, Prote Smiljanica 2, 064/4088-015, servismijailovic@gmail.com
- Šabac**, ZTR OBRADOVIĆ, Kralja Milana 47a, 015/344-997, 015/354-797; 063/238-785, overa@ptt.rs
- Šabac**, AXEL SERVICE DOO, Vladike J.Nešković 4, 063/326-303, 015/304-445, aksel015@gmail.com
- Šabac**, PR FRIGO POL, Masarikova 103, 069 2800630, frigopolslobodan@gmail.com
- Šid**, FRIGOMONT, Vojvodanska 104 c, 022/731-634, 063/8186-751, frigomonts@mts.rs
- Temerin**, RT-SISTEMI, Rakoci Ferenc 203, 021/3844-796, 060/0859-500, milos.rajkov@rtsistemi.rs
- Temerin**, Servis Andrea, Narodnog Fronta 226, 066/053640, aca_davidovic@stcable.net
- Trstenik**, SZR "FRIGO SERVIS", Odžaci 37240, 037/713-242, 069/610-803; 064/1816-341, szrfrigoservis@hotmail.com
- Užice**, ZR Sneško 52, Orlovac 8/A, 063/626525, snesko52@gmail.com
- Valjevo**, FRIGOTEHNIKA, Jakova Nenadovića 70, 014/237-264, 014/247-684; 063/8092-899, frigotehnika.va@beotel.net
- Valjevo**, UNIKOM-UNISAT, Uzun Mirkova 55, 064/2356-777, dusko.unikom.valjevo@gmail.com
- Valjevo**, SEA FRIGOTEHNIKA, Jakova Nenadovića 70, 011/4237-264, mentor67@ptt.rs
- Valjevo**, COOL MASTER, Ivana Pucelja 32, 065/3803-719, klimaservis0@gmail.com
- Valjevo**, GATE COMP DOO, Pantičeva 19, 060/629-2333, 014/292-333, office@gatecomp.com
- Velika Plana**, TEHNOSERVIS, Nikole Pašića bb, 062/261-622, 062/261-628, dejan@tehnoservis.rs
- Veliko Gradište**, SERVIS "GIGA", Boška Vrebalova bb, 063/311-402, servisgigavg@gmail.com
- Vojka**, TIJANA ELEZ PR POSTAVLJANJE VODOVODNIH KANALIZACIONIH GREJNIH I KLIMATIZACIONIH SISTEMA, Majur 21, 060/4791-857, tijanaelez.ve@gmail.com
- Vranje**, BETA COMPUTERS, Đure Jakšića 19, 017/400-106, 064/8238-337, betanabavka@gmail.com
- Vranje**, ELTON, Gnjilanska 39, 064/3393-104, /
- Vranje**, MB FRIGO, Francuska 8, 069/5570-775, mbfrigopr@gmail.com
- Vrbas**, SZR HANDYMAN, Branka Radičevića 2, 061/6878-148, szrhandymanvs@gmail.com
- Vršac**, BEOSERVIS, Svetozara Miletića 84, 013/2824-136, 064/5403/280; 061/5712-526, nedic.s@sbb.rs
- Vučje**, FRIGO SISTEM, JNA 38, 016/3427-382, 063/7603-509, draganfrigosistem@yahoo.com
- Zaječar**, SZR KLIMA ZAJEČAR, Nikole Pašića 224, 063/8141-396, 019/420-949; 019/423-316; 063/8468-504, nesaklima@yahoo.com
- Zrenjanin**, IMPERIUM KLIME, Železnički red BB, 062/1066-025, 061/6460-663, imperiumklime@gmail.com
- Zrenjanin**, KLIMA CENTAR ZRENJANIN, Valjevska 26, 023/511-494, 060/5114-949, m.zdravko@gmail.com, klimacentarzr@gmail.com
- Zrenjanin**, SERVIS MIJATOVIĆ, Žarka Zrenjanina 43, 023/536-331, 063/583-561, duskomijatoviczr@gmail.com
- Zrenjanin**, ART COOL, Ivana Aćina 35, 023/530-877, 063/7763-259, artcool@sbb.rs
- Zrenjanin**, SERVIS BELE TEHNIKE "FRIGO", Bačka 130, 023/526-995, 063/515-562, frigozima@gmail.com
- Zrenjanin**, KLIMA SERVIS 023, Nedeljka Barnića 18, 065/9204-757, babin.dejan@gmail.com
- Žitorađa**, TPZR MAJSTOR U KUĆI, Toplički heroji 45, 027/8361-068, 065/8361-068; 062/475-158, prodaja.majstor@gmail.com, ivica.majstor@gmail.com

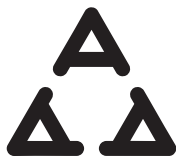

www.tesla.info

MADE IN PRC

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tt35tppb-1232ihwam-akcija-cena/>