

Uputstvo za upotrebu

TEFAL štapni mikser HB643138

Tefal®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tefal-stapni-mikser-hb643138-akcija-cena/>

FR

Lire attentivement le livret consignes de sécurité et ce livret avant la première utilisation.

EN

Read safety instructions and booklet carefully before using for the first time.

DE

Lesen Sie vor der ersten Benutzung die Sicherheitshinweise und die Broschüre sorgfältig durch.

NL

Neem vóór het eerste gebruik dit boekje en het boekje met de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

IT

Leggere con attenzione il libretto sulle norme di sicurezza e questo libretto, al primo utilizzo.

ES

Lea detenidamente las instrucciones de seguridad y este folleto antes de utilizar el aparato por primera vez.

PT

Leia atentamente as instruções de segurança bem como este folheto antes da primeira utilização.

EL

Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο με τις οδηγίες ασφαλείας καθώς και αυτό το φυλλάδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

DA

Læs hæftet med sikkerhedsanvisninger og dette hæfte omhyggeligt, inden apparatet tages i brug første gang.

SV

Läs häftet med säkerhetsinstruktioner och det här häftet noga innan du använder apparaten första gången.

FI

Lue turvallisuusohjekirjanen ja tämä kirjanen huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

NO

Les nøye heftet med sikkerhetsinstruksjoner og dette heftet før første gangs bruk.

TR

Kullanmadan önce güvenlik talimatları kitapçığını ve bu kitapçığı dikkatlice okuyun.

RU

Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности и данной инструкцией.

UK

Прочитайте інструкції з техніки безпеки і цю брошуру перед використанням уперше.

KK

Бірінші рет колданарда қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.


RO

Citiți cu atenție manualul cu instrucțiunile de siguranță și această broșură înainte de prima utilizare.

SL

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za varno uporabo in ta navodila.

1520011442

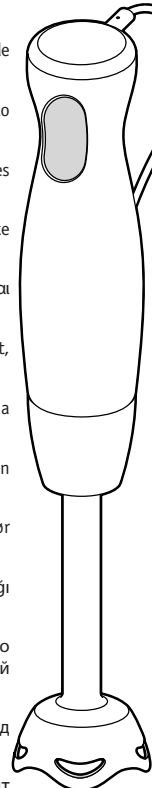

SR

Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu s bezbednosnim uputstvima i ovu knjižicu.

HR

Molimo da prije prve uporabe pažljivo pročitate sigurnosne upute i upute za uporabu.

BS

Prije prve upotrebe pročitajte knjižicu sa sigurnosna uputstva i knjižicu o upotrebi.

BG

Прочетете внимателно книжката и съветите за безопасност в нея преди първата употреба.

ET

Lugege enne esimest kasutuskorda tähelepanelikult ohutusnõudeid ja seda brošüüri.

LV

Pirms pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un šo informāciju.

LT

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą įdėmiai perskaitykite saugos instrukciją ir šią instrukciją.

PL

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia przeczytaj uważnie książkę z zasadami bezpieczeństwa oraz niniejszą instrukcję.

CS

Před prvním použitím si pozorně přečtěte brožuru s bezpečnostními pokyny a tuto brožuru.

SK

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné odporúčania a použitie“.

HU

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokról szóló brosrút és a jelen brosrút.

TH

อ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก

KO

처음 사용 전 안전지침과 현 책자를 잘 읽어 두시기 바랍니다.

VI

Y q c sỏ tay hướng dẫn an toàn v cu n sỏ tay này trước khi sử dụng.

ZH

使用前，請仔細閱讀安全建議手冊和說明書。

MS

Sila baca buku arahan keselamatan dan buku ini sebelum penggunaan untuk kali pertama.

AR

اقرأ كتاب تعليمات الأمان بعناية قبل أول استخدام.

FA

قبل از استفاده، دفترچه راهنمای ایمنی و این دفترچه را مطالعه کنید.

SR

Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu s bezbednosnim uputstvima i ovu knjižicu.

HR

Molimo da prije prve uporabe pažljivo pročitate sigurnosne upute i upute za uporabu.

BS

Prije prve upotrebe pročitajte knjižicu sa sigurnosna uputstva i knjižicu o upotrebi.

BG

Прочетете внимателно книжката и съветите за безопасност в нея преди първата употреба.

ET

Lugege enne esimest kasutuskorda tähelepanelikult ohutusnõudeid ja seda brošüüri.

LV

Pirms pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un šo informāciju.

LT

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą įdėmiai perskaitykite saugos instrukciją ir šią instrukciją.

PL

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia przeczytaj uważnie książkę z zasadami bezpieczeństwa oraz niniejszą instrukcję.

CS

Před prvním použitím si pozorně přečtěte brožuru s bezpečnostními pokyny a tuto brožuru.

SK

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné odporúčania a použitie“.

HU

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokról szóló brosrút és a jelen brosrút.

TH

อ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก

KO

처음 사용 전 안전지침과 현 책자를 잘 읽어 두시기 바랍니다.

VI

Y q c sỏ tay hướng dẫn an toàn v cu n sỏ tay này trước khi sử dụng.

ZH

使用前，請仔細閱讀安全建議手冊和說明書。

MS


Sila baca buku arahan keselamatan dan buku ini sebelum penggunaan untuk kali pertama.

AR

اقرأ كتاب تعليمات الأمان بعناية قبل أول استخدام.

FA

قبل از استفاده، دفترچه راهنمای ایمنی و این دفترچه را مطالعه کنید.

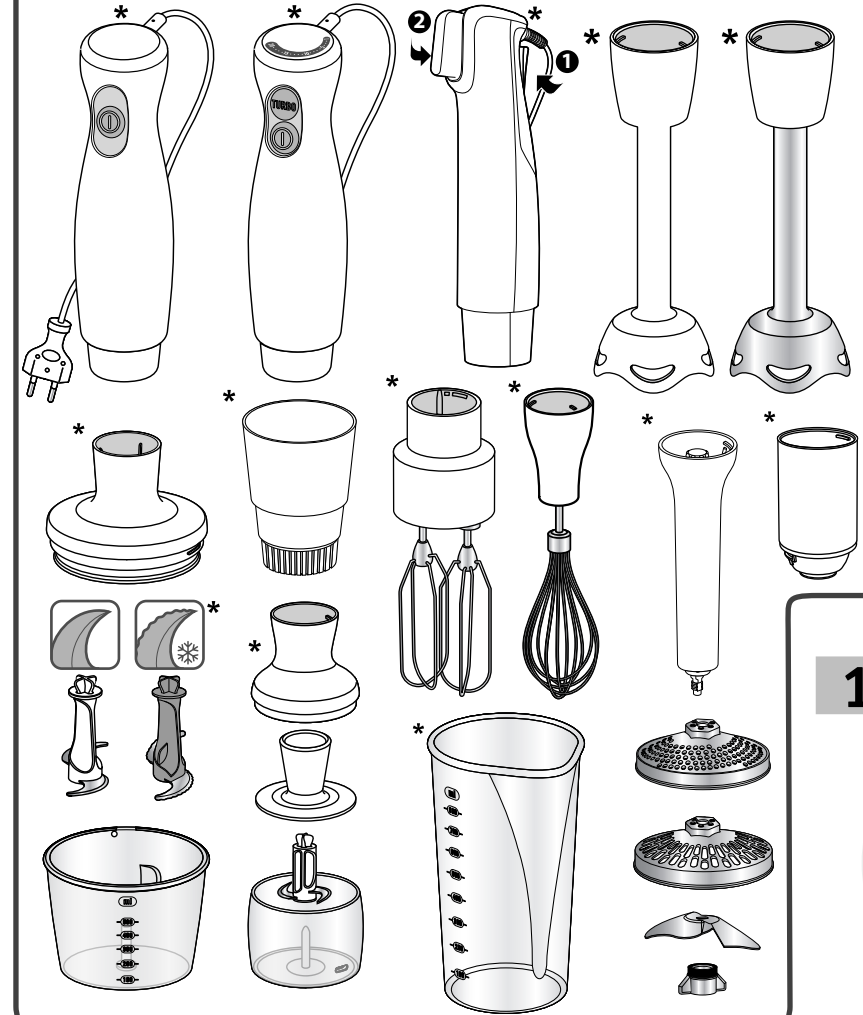


*





Selon modèle/Depending on model
Je nach Modell/Afhankelijk van het model
Secondo il modello/En función del modelo
Consoante o modelo/ανάλογα με το μοντέλο
Modelafhængig/Beroende på modell
Mallista riippuen/Avhengig av modell
Modele göre/V závislosti od modelu
залежно від моделі/Υλγίζε байланысты
în funcție de model/Glede na model

U zavisnosti od modela/Ovisno o modelu / Ovisno o modelu
В зависимости от модели/Sohtuvalt mudelist
Atbilstoši modelim/Priklausomai nuo modelio
W zależności od modelu/Podle modelu
Podľa modelu/Modelltól függően
แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น /모델에 따라 다름
Tùy theo mẫu / 視乎型號而定
Bergantung pada model
بر حسب مدل/حسب الموقزيل




1

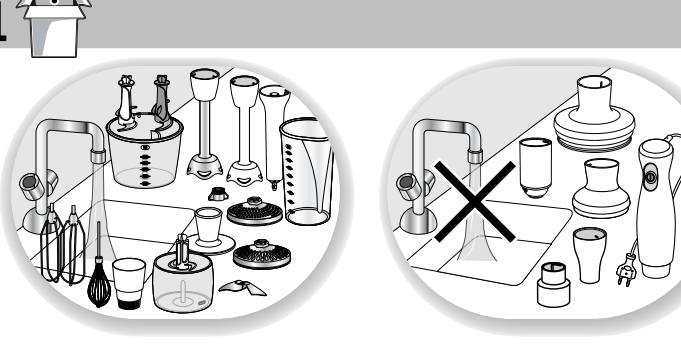





2

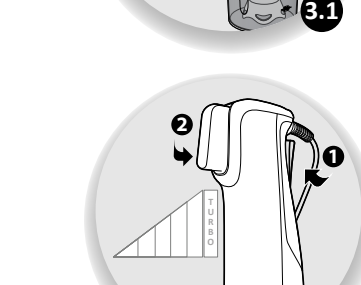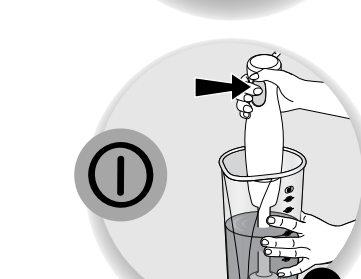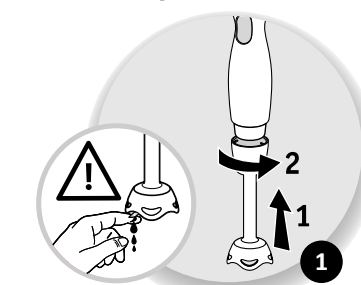



2

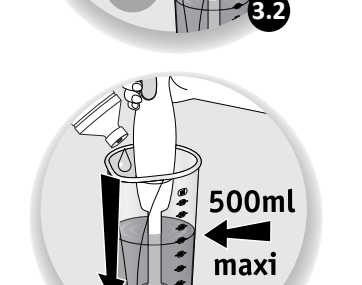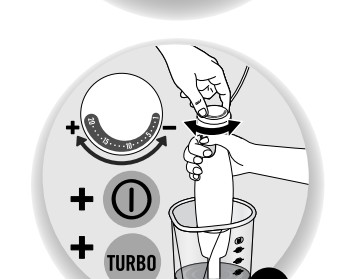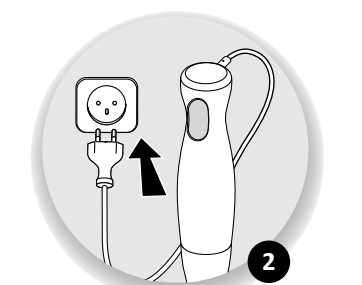



2

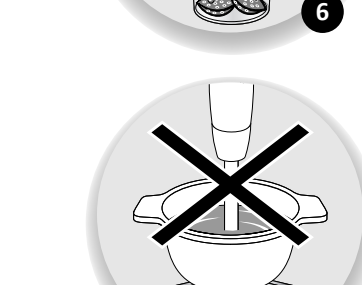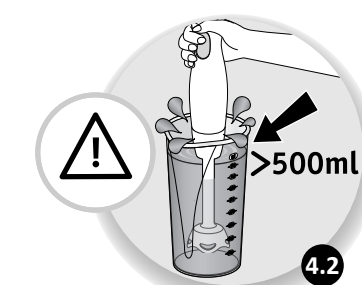




2



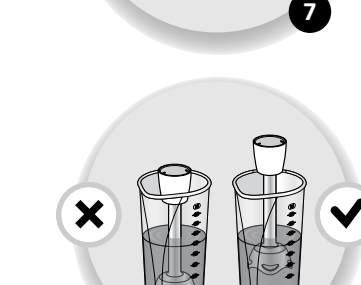
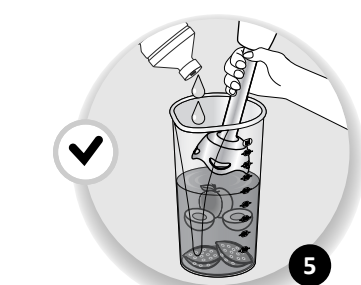


2

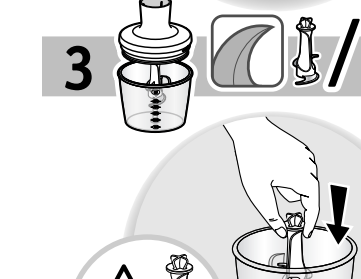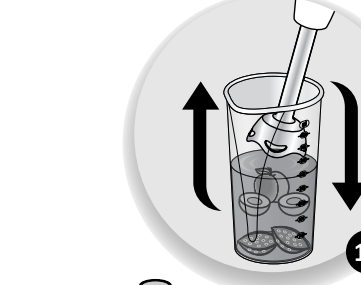


2

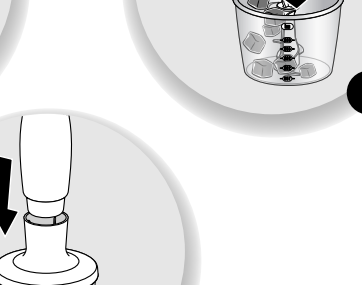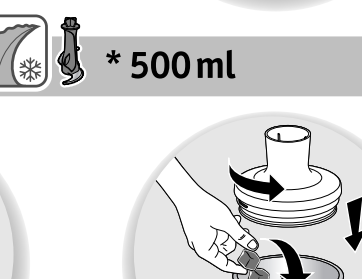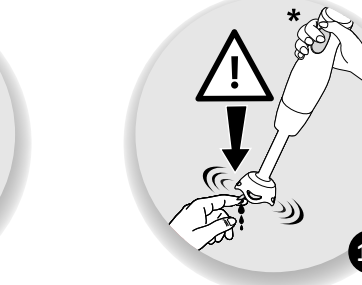

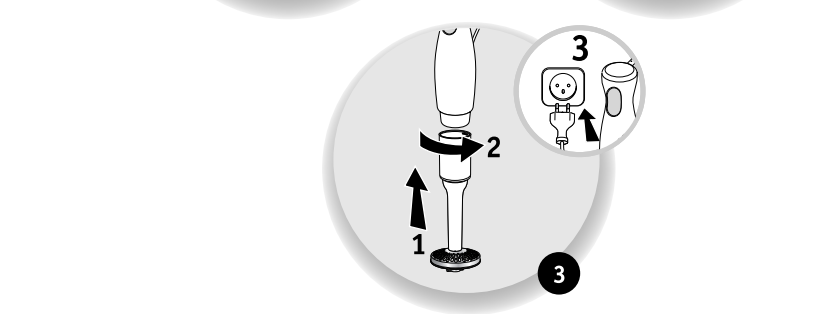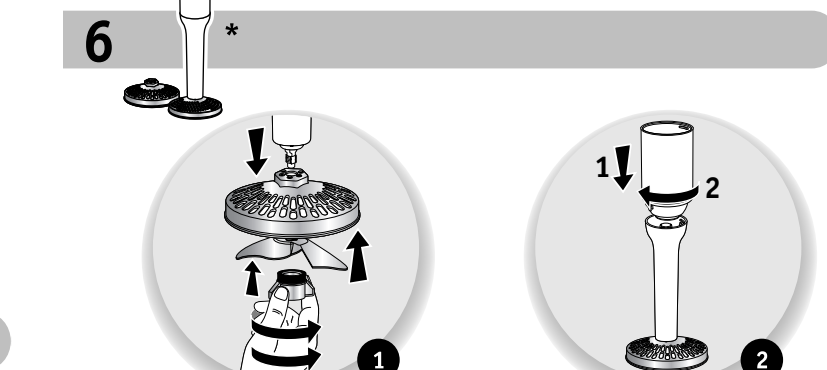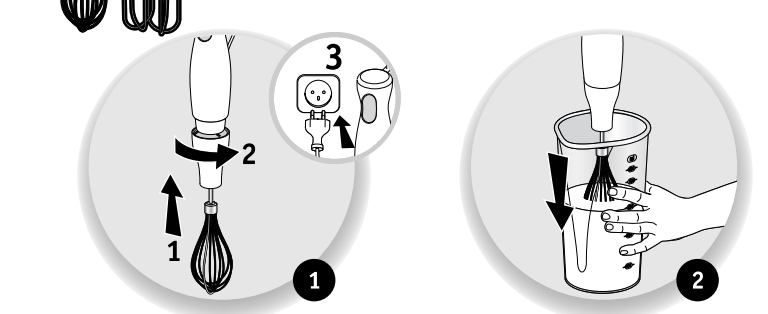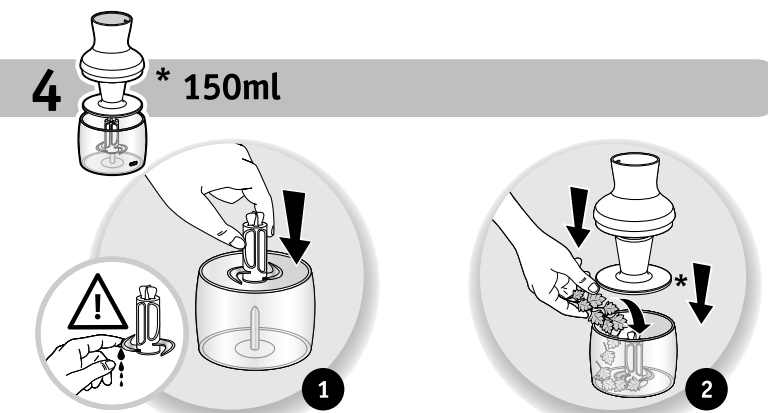

*	✗	✗	✓
*	✓	✓	✗
*	✗	✗	✓
	✓	✓	✗
*	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
*	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
*	✓	✓	✓
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

*	✗	✗	✓
*	✓	✓	✓

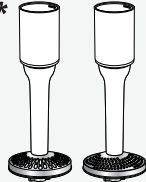						
*				 turbo	1min	1Kg
*  5 min max				 turbo	3min	 8
			* 350-600W		3min	300 ml
			* 700-1200W	 turbo	4min	300 ml
			* 350-600W		3min	800 g
			* 700-1200W	 turbo	3min	800 g

*		① turbo	30s	1
		① turbo	40s	350ml
		① turbo	40s	350g
		① turbo	40s	500ml
*500 ml		① turbo	30s	20g
		① turbo	40s	200g
		① turbo	15 pulses	125g
		① turbo	30s Pulse	4
*150ml		① turbo	3s	40g
		① turbo	3s	100g
*		① turbo	3min	4
		① turbo	3min	200ml
		① turbo	3min	200ml

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service). If your appliance does not work, check it is properly connected to the mains and the power cord is in good condition. Your appliance still does not work? Contact an approved service centre (see the service booklet). Sollte Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist. Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Serviceheft). Als uw apparaat niet werkt, controleer dan of het goed op het elektriciteitsnet is aangesloten en of het snoer niet beschadigd is. Werkt het apparaat nog steeds niet? Neem dan contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje). Se l'apparecchio non funziona, verificate che sia ben collegato alla rete elettrica e che il cavo sia in buono stato. L'apparecchio continua a non funzionare? Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato (vedere l'elenco nel libretto). Si su aparato no funciona, asegúrese de que está bien conectado a la red eléctrica y que el cable está en buen estado. ¿Su aparato sigue sin funcionar? Diríjase a un servicio técnico autorizado (ver la lista en el folleto de servicio). Caso o aparelho não esteja funcionar, certifique-se de que está corretamente ligado à corrente e que o cabo de alimentação se encontra em perfeitas condições de utilização. O seu aparelho continua sem funcionar? Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consulte a lista no folheto de Serviços de Assistência Técnica). Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα και ότι το καλώδιο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η συσκευή σας εξακολουθεί να μη λειτουργεί; Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο φυλλάδιο σέρβις). Hvis apparatet ikke virker, kontroller om det er tilsluttet netforsyningen. Virker apparatet stadig ikke? Kontakt et autoriseret serviceværksted (se listen i servicehæftet).	Om apparaten inte fungerar, kontrollera att den är ansluten till elnätet och att sladden är i gott skick. Vad gör jag ifall apparaten fortfarande inte fungerar? Vänd dig till ett auktoriserat servicecenter (se listan i servicehäftet). Jos laite ei toimi, tarkasta, että siihen on kytketty virta oikein ja että johto on kunnossa. Eikö laitteesi vieläkään toimi? Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (katso yhteystiedot huoltokirjastesta). Dersom apparatet ikke virker, sjekk at det er koblet til strømmettet, og at ledningen er i god stand. Fungerer apparatet fortsatt ikke? Kontakt et godkjent serviceverksted (se listen i servicehåndboken). Cihazınız çalışmıyorsa, elektrik şebekesine doğru şekilde bağlandığını, kablusunun çalışır durumda olduğunu doğrulayın. Cihazınız hala çalışmıyormu? Yetkili bir servis merkezine başvurun (servis kitapçığındaki listeye bakınız). Если ваш прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети, исправен ли шнур. Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в аккредитованный центр технического обслуживания (см. список в паспорте изделия). Якщо прилад не працює, переконайтеся, що він правильно підключений до мережі та шнур у доброму стані. Прилад усе одно не працює? Зверніться в один з акредитованих центрів технічного обслуговування (див. список у паспорті виробу). Егер құрылғың жұмыс істемес, құрылғының қуат көзіне дұрыс қосылғанын және қуат сымның қүйін тексеріңіз. Құрылғы мүлдем жұмыс істемей ме? Тіпті қызмет көрсету орталығына хабарласңыз (қызмет көрсету нұсқаулығында берілген тілмәжі қараңыз). Dacă aparatul dumneavoastră nu funcționează, verificați ca acesta să fie racordat corespunzător la rețeaua de alimentare și cablul să fie în stare bună. Aparatul dumneavoastră tot nu funcționează? Adresați-vă unui centru de service agreeat (a se vedea lista din carnetul de service). Če naprava ne deluje, preverite, ali je kabel pravilno priključen v električno omrežje, oziroma se prepričajte, da kabel ni poškodovan. Vaša naprava se vedno ne deluje? Obrnite se na pooblaščení servisni center (glejte seznam v servisni knjižici).
--	--

Ako vaš aparat ne radi, proverite da li je pravilno povezan na električnu mrežu i da li je kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlašćenom servisu (vidi listu u knjižici o postprodajnim uslugama). Ako uređaj ne radi, proverite je li ispravno priključen na električnu mrežu i je li kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlašćenom servisu (vidi listu u knjižici o postprodajnim uslugama). Ако уредът Ви не работи, проверете дали е правилно свързан със захранването и дали кабелът е в добро състояние. Ако уредът продължава да не работи: Обърнете се към авторизиран сервисен център (виж списъка в книжката за експлоатация). Kui teie seade ei tööta, veenduge, et see oleks korralikult vooluvõrku ühendatud ja et juhe oleks heas seisukorras. Teie seade ei tööta ikka? Pöörduge volitatud teenindusettevõtte poole (tutvuge nende loeteluga kasutusjuhendis). Ja ierice nedarbojas, pārliecinieties, ka tā ir pieslēgta tīklam un ka vads nav bojāts. Vai ierice joprojām nedarbojas? Vērsieties sertificētā servisa centrā (to saraksts pievienots). Jeigu jūsų prietaisas neveikia, patikrinkite, ar jis tinkamai prijungtas prie sektoriaus ir ar mašinimo laidas yra tinkamos būklės. Prietaisas vis tiek neveikia? Kreipkitės į patvirtintas remonto dirbtuves (žr. sąrašą aptarnavimo knygelėje). Jika perkakas anda gagal berfungsi, pastikan kabel kuasa diplakan dengan betul dan pastikan kabel kuasa berada dalam keadaan yang baik. Adakah perkakas anda masih berfungsi? Sila hubungi pusat perkhidmatan yang diluluskan (sila rujuk senarai dalam buku panduan). إذا لم يعمل الجهاز الخاص بك، فتحقق من أنه متصل بشكل صحيح بالشبكة الكهربائية ومن أن الكابل في حالة جيدة. هل الجهاز الخاص بك لا يزال لا يعمل؟ يرجى الاتصال بمركز معتمد لخدمة العملاء (انظر القائمة في كتيب الخدمة). Jeżeli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest ono prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej i czy kabel nie jest uszkodzony. Urządzenie nadal nie działa? Prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym (zob.: lista w książce gwarancyjnej). Pokud váš přístroj nefunguje, ověřte si, zda je správně zapojen do sítě a zda je kabel v dobrém stavu. Váš přístroj přesto stále nefunguje? Obratě se na smluvní servisní středisko (viz seznam v servisní knížce).	a a készüléke nem működik, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a kábel jó állapotban van-e. A készülék továbbra sem működik? Ez esetben forduljon a közeli hivatalos szakszervízhez (a szervizlistát ld. a szervizkönyvben). หากเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กแล้วแล้วหรือยัง หรือสายไฟอยู่ในสภาพดีหรือไม่ สายไฟชำรุดหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับบริการรับรอง (ดูรายชื่อศูนย์บริการจากคู่มือการใช้งานหลังการขาย) 기기가 작동하지 않을 경우, 전원 연결 및 전선 상태를 확인하십시오. 기기가 여전히 작동하지 않습니까? 이 경우 공인 서비스 센터에 문의하십시오 (서비스 책자 내 리스트를 참조). Nếu thiết bị của bạn không hoạt động, hãy chắc chắn rằng nó đã được kết nối đúng với nguồn điện, dây điện trong tình trạng tốt. Thiết bị của bạn vẫn không hoạt động? Xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền (xem danh sách trong cuốn sổ tay). 如您的設備未能正常運作，請檢查是否已經插電，並檢查線路是否是正常狀態。如果設備依然無法運作，請聯繫授權服務中心（詳情請參閱清單中的服務手冊）。 Jika perkakas anda gagal berfungsi, pastikan kabel kuasa diplakan dengan betul dan pastikan kabel kuasa berada dalam keadaan yang baik. Adakah perkakas anda masih berfungsi? Sila hubungi pusat perkhidmatan yang diluluskan (sila rujuk senarai dalam buku panduan). إذا لم يعمل الجهاز الخاص بك، فتحقق من أنه متصل بشكل صحيح بالشبكة الكهربائية ومن أن الكابل في حالة جيدة. هل الجهاز الخاص بك لا يزال لا يعمل؟ يرجى الاتصال بمركز معتمد لخدمة العملاء (انظر القائمة في كتيب الخدمة). Jeżeli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest ono prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej i czy kabel nie jest uszkodzony. Urządzenie nadal nie działa? Prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym (zob.: lista w książce gwarancyjnej). Pokud váš přístroj nefunguje, ověřte si, zda je správně zapojen do sítě a zda je kabel v dobrém stavu. Váš přístroj přesto stále nefunguje? Obratě se na smluvní servisní středisko (viz seznam v servisní knížce).
---	--

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tefal, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tefal-stapni-mikser-hb643138-akcija-cena/>