

Uputstvo za upotrebu

GENIUS tastatura Scorpion K8




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/genius-tastatura-scorpion-k8-akcija-cena/>



Scorpion K8

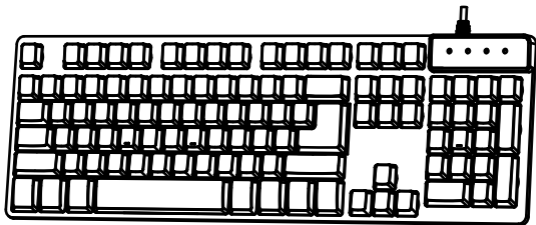




Quick Guide


<http://www.geniusnet.com>

GX Gaming Series by Genius 




Light Function

 ON/OFF	Switch between three lighting modes
Fn + Page UP 	Increase brightness Level (four adjustable levels)
Fn + Page Down 	Decrease brightness Level (four adjustable levels)

Function keys

	Fn + Win Key	Lock / unlock the WINDOWS Key
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Stop Playing
	Fn + F6	Previous Track
	Fn + F7	Play/Pause
	Fn + F8	Next Track
	Fn + F9	Email
	Fn + F10	Web / Home
	Fn + F11	Key Lock
	Fn + F12	Calculator




Функция подсветки

 ON/OFF	Переключение между тремя режимами подсветки
Fn + Page UP 	Увеличить яркость (четыре настраиваемых уровня)
Fn + Page Down 	Уменьшить яркость (четыре настраиваемых уровня)

Функциональные клавиши

	Fn + Win Key	Заблокировать / разблокировать клавишу WINDOWS
	Fn + F1	проигрыватель Windows Media
	Fn + F2	понижение уровня звука
	Fn + F3	повышение уровня звука
	Fn + F4	отключение звука
	Fn + F5	остановка воспроизведения
	Fn + F6	назад
	Fn + F7	воспроизведение и пауза
	Fn + F8	далее
	Fn + F9	электронная почта
	Fn + F10	веб-браузер
	Fn + F11	блокировка клавиш
	Fn + F12	калькулятор




Lichtfunktion

 ON/OFF	Vier einstellbare Stufen
Fn + Page UP 	Erhöhen Sie die Helligkeit (vier einstellbare Stufen)
Fn + Page Down 	Helligkeit verringern (vier einstellbare Stufen)














Funktionstasten

	Fn + Win Key	Sperren / entsperren Sie den WINDOWS-Schlüssel
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Lautstärke –
	Fn + F3	Lautstärke +
	Fn + F4	Stumm
	Fn + F5	Wiedergabe stoppen
	Fn + F6	Vorheriger
	Fn + F7	Wiedergabe/Pause
	Fn + F8	Nächster
	Fn + F9	E-Mail
	Fn + F10	Webbrowser
	Fn + F11	Tastensperre
	Fn + F12	Rechner




Fonction de lumière

 ON/OFF	Basculer entre trois modes d'éclairage
Fn + Page UP 	Augmenter la luminosité (quatre niveaux réglables)
Fn + Page Down 	Diminuer la luminosité (quatre niveaux réglables)

Touches de fonction

	Fn + Win Key	Verrouiller / déverrouiller la clé Windows
	Fn + F1	Lecteur multimédia
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Sourdine
	Fn + F5	Arrêt de la lecture
	Fn + F6	Précédent
	Fn + F7	Lecture/Pause
	Fn + F8	Suivant
	Fn + F9	Email
	Fn + F10	Navigateur
	Fn + F11	Verrouillage des touches
	Fn + F12	Calculatrice




Funzione di luce

 ON/OFF	Passa tra tre modalità di illuminazione
Fn + Page UP 	Aumenta la luminosità (quattro livelli regolabili)
Fn + Page Down 	Diminuisci luminosità (quattro livelli regolabili)

Tasti Funzione

	Fn + Win Key	Blocca / sblocca la chiave di WINDOWS
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Muto
	Fn + F5	Ferma Riproduzione
	Fn + F6	Precedente
	Fn + F7	Riproduzione/Pausa
	Fn + F8	Prossimo
	Fn + F9	Email
	Fn + F10	Web Browser / Home
	Fn + F11	Blocco Tastiera
	Fn + F12	Calcolatrice




Función de luz

 ON/OFF	Tres modos de iluminación para cambiar.
Fn + Page UP 	Aumenta el nivel de brillo (cuatro niveles ajustables)
Fn + Page Down 	Disminuye el nivel de brillo (cuatro niveles ajustables)

Teclas de función

	Fn + Win Key	Bloquear / desbloquear la tecla WINDOWS
	Fn + F1	Reproductor multimedia
	Fn + F2	Volumen -
	Fn + F3	Volumen +
	Fn + F4	Silencio
	Fn + F5	Pausar reproducción
	Fn + F6	Anterior
	Fn + F7	Reproducir/Pausar
	Fn + F8	Siguiente
	Fn + F9	Correo electrónico
	Fn + F10	Navegador de Internet
	Fn + F11	Bloqueo de teclado
	Fn + F12	Calculadora




Função de luz

 ON/OFF	Alternar entre três modos de iluminação
Fn + Page UP 	Aumentar o brilho (quatro níveis ajustáveis)
Fn + Page Down 	Diminuir o brilho (quatro níveis ajustáveis)

Teclas de função

	Fn + Win Key	Bloquear / desbloquear a chave do WINDOWS
	Fn + F1	Tocador de Mídia
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mudo
	Fn + F5	Parar Reprodução
	Fn + F6	Anterior
	Fn + F7	Play / Pausa
	Fn + F8	Próximo
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Navegador Web
	Fn + F11	Trava teclado
	Fn + F12	Calculadora




Funkce světla

 ON/OFF	Přepínání mezi třemi režimy osvětlení
Fn + Page UP 	Zvýšení jasu (čtyři nastavitelné úrovně)
Fn + Page Down 	Snížení jasu (čtyři nastavitelné úrovně)

Funkční klávesy

	Fn + Win Key	Zamknutí / odemknutí klávesy WINDOWS
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Hlasitost –
	Fn + F3	Hlasitost +
	Fn + F4	Ztlumení zvuku
	Fn + F5	Ukončení přehrávání
	Fn + F6	Předchozí
	Fn + F7	Přehrávat / Pauza
	Fn + F8	Další
	Fn + F9	Email
	Fn + F10	Internetový prohlížeč
	Fn + F11	Uzamčení kláves
	Fn + F12	Kalkulátor




Fényfunkció

 ON/OFF	Váltás három világítási mód között
Fn + Page UP 	A fényerő növelése (négy állítható szint)
Fn + Page Down 	A fényerő csökkentése (Négy állítható szint)

Funkciógombok

	Fn + Win Key	A WINDOWS kulcs zárolása / feloldása
	Fn + F1	Médialejátszó
	Fn + F2	Hangerő –
	Fn + F3	Hangerő +
	Fn + F4	Némítás
	Fn + F5	Lejátszás leállítása
	Fn + F6	Előző
	Fn + F7	Lejátszás/szünet
	Fn + F8	Következő
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Webböngésző
	Fn + F11	Billentyűzár
	Fn + F12	Számológép




Funkcja światła

 ON/OFF	Przełączaj między trzema trybami oświetlenia
Fn + Page UP 	Zwiększ jasność (Cztery regulowane poziomy)
Fn + Page Down 	Zmniejsz jasność (Cztery regulowane poziomy)

Klawisze funkcyjne

	Fn + Win Key	Zablokuj / odblokuj klucz WINDOWS
	Fn + F1	Odtwarzacz multimedialny
	Fn + F2	Głośność –
	Fn + F3	Głośność +
	Fn + F4	Wyciszenie
	Fn + F5	Zatrzymanie odtwarzania
	Fn + F6	Poprzednie
	Fn + F7	Odtwarzanie / Pauza
	Fn + F8	Następne
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Przeglądarka internetowa
	Fn + F11	Blokada klawiszy
	Fn + F12	Kalkulator




Funkcia svetla

 ON/OFF	Prepínanie medzi tromi režimami osvetlenia
Fn + Page UP 	Zvýšenie jasú (štyri nastaviteľné úrovne)
Fn + Page Down 	Zníženie jasú (štyri nastaviteľné úrovne)

Funkčné klávesy

	Fn + Win Key	Zamknúť / odomknúť kláves WINDOWS
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Hlasitosť -
	Fn + F3	Hlasitosť +
	Fn + F4	Stíšenie
	Fn + F5	Zastavenie prehrávania
	Fn + F6	Predchádzajúci
	Fn + F7	Prehrať/Prerušit
	Fn + F8	Nasledujúci
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Webový prehliadač
	Fn + F11	Key Lock
	Fn + F12	Kalkulačka




Funkcija svetlobe

 ON/OFF	Preklopite med tremi načini osvetlitve
Fn + Page UP 	Povečajte svetlost (štiri nastavljive ravni)
Fn + Page DOWN 	Zmanjšajte svetlost (štiri nastavljive ravni)

Funkcijske tipke

	Fn + Win Key	Zaklepanje / odklepanje ključa WINDOWS
	Fn + F1	Predvajalnik medijev
	Fn + F2	Glasnost –
	Fn + F3	Glasnost +
	Fn + F4	Utišaj
	Fn + F5	Ustavi predvajanje
	Fn + F6	Prejšnja
	Fn + F7	Predvajaj/zaustavi
	Fn + F8	Naslednja
	Fn + F9	E-pošta
	Fn + F10	Spletni brskalnik
	Fn + F11	Zaklep tipk
	Fn + F12	Računalo




Функција светла

 ON/OFF	Пребацивање између три режима осветљења
Fn + Page UP 	Повећајте осветљеност (четири подесива нивоа)
Fn + Page Down 	Смањите осветљеност (четири подесива нивоа)











Funkcijski tasteri

	Fn + Win Key	Закључајте / откључајте ВИНДОВС кључ
	Fn + F1	Media plejer
	Fn + F2	Jačina zvuka –
	Fn + F3	Jačina zvuka +
	Fn + F4	Prigušenje
	Fn + F5	Prekid reprodukcije
	Fn + F6	Prethodno
	Fn + F7	Reprodukcija/Pauza
	Fn + F8	Sledeće
	Fn + F9	E-pošta
	Fn + F10	Pregledač veba
	Fn + F11	Blokada tastera
	Fn + F12	Kalkulator




Funcția de lumină

 ON/OFF	Comutați între trei moduri de iluminare
Fn + Page UP 	Creșteți luminozitatea (patru niveluri reglabile)
Fn + Page Down 	Reduceți luminozitatea (patru niveluri reglabile)

Taste cu funcții

	Fn + Win Key	Blocați / deblocați cheia WINDOWS
	Fn + F1	Player media
	Fn + F2	Volum –
	Fn + F3	Volum +
	Fn + F4	Oprire sunet (Mute)
	Fn + F5	Oprire redare
	Fn + F6	Înapoi
	Fn + F7	Redare/Pauză
	Fn + F8	Înainte
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Browser web / Home
	Fn + F11	Blocare taste
	Fn + F12	Calculator




Функция на светлината

 ON/OFF	Превключване между три режима на осветление
Fn + Page UP 	Увеличете яркостта (четири регулируеми нива)
Fn + Page Down 	Намаляване на яркостта (четири регулируеми нива)

Функционални клавиши

	Fn + Win Key	Заклучване / отключване на ключа WINDOWS
	Fn + F1	Мултимедиен плеър
	Fn + F2	Ниво на звука –
	Fn + F3	Сила на звука +
	Fn + F4	Без звук
	Fn + F5	Спиране на възпроизвеждането
	Fn + F6	Предишна
	Fn + F7	Възпроизвеждане/пауза
	Fn + F8	Следваща
	Fn + F9	Имейл
	Fn + F10	Уеб браузър
	Fn + F11	Заклучване на клавишите
	Fn + F12	Калкулатор




Функція світла

 ON/OFF	Перемикання між трьома режимами освітлення
Fn + Page UP 	Збільшити яскравість (чотири регульовані рівні)
Fn + Page Down 	Зменшити яскравість (чотири регульовані рівні)

Функціональні клавіші

	Fn + Win Key	Блокування / розблокування ключа WINDOWS
	Fn + F1	Медіа плеєр
	Fn + F2	Гучність –
	Fn + F3	Гучність +
	Fn + F4	Без звуку
	Fn + F5	Зупинити відтворення
	Fn + F6	Попередній
	Fn + F7	Відтворення/Пауза
	Fn + F8	Наступний
	Fn + F9	Електрона пошта
	Fn + F10	Веб-Браузер
	Fn + F11	Клавіша блокування
	Fn + F12	Калькулятор




Valgusfunktsioon

 ON/OFF	Vaheta kolme valgustusrežiimi vahel
Fn + Page UP 	Heleduse suurendamine (neli reguleeritavat taset)
Fn + Page Down 	Heleduse vähendamine (neli reguleeritavat taset)




Funktsiooniklahvid

	Fn + Win Key	WINDOWS-võtme lukustamine / avamine
	Fn + F1	Meediapleier
	Fn + F2	Helitugevus -
	Fn + F3	Helitugevus +
	Fn + F4	Vaigistamine
	Fn + F5	Seiskamine
	Fn + F6	Eelmine
	Fn + F7	Taasesitus/paus
	Fn + F8	Järgmine
	Fn + F9	E-post
	Fn + F10	Veebi sirvimine
	Fn + F11	Klahvilukk
	Fn + F12	Kalkulaator




Gaismas funkcija

 ON/OFF	Pārslēgšanās starp trim apgaismojuma režīmiem
Fn + Page UP 	Palielināt spilgtumu (četri regulējami līmeņi)
Fn + Page Down 	Samazināt spilgtumu (četri regulējami līmeņi)

Funkcijas taustiņš

	Fn + Win Key	WINDOWS atslēgas bloķēšana / atbloķēšana
	Fn + F1	Multivides atskaņotājs
	Fn + F2	Skaļums –
	Fn + F3	Skaļums + (skaļāk)
	Fn + F4	Klusums
	Fn + F5	Apturēt atskaņošanu
	Fn + F6	Iepriekšējais
	Fn + F7	Atskaņot/pauze
	Fn + F8	Tālāk
	Fn + F9	E-pasts
	Fn + F10	Tīmekļa pārlūks
	Fn + F11	Taustiņslēgs
	Fn + F12	Kalkulators




Šviesos funkcija

 ON/OFF	Perjungti tris apšvietimo režimus
Fn + Page UP 	Padidinti ryškumą (keturi reguliuojami lygiai)
Fn + Page Down 	Sumažinti ryškumą (keturi reguliuojami lygiai)

Funkciniai mygtukai

	Fn + Win Key	Užrakinti / atrakinti WINDOWS raktą
	Fn + F1	Medijos grotuvas
	Fn + F2	Garsas –
	Fn + F3	Garsas +
	Fn + F4	Nutildyti
	Fn + F5	Sustabdyti grotuvą
	Fn + F6	Ankstesnis
	Fn + F7	Groti/Pauzė
	Fn + F8	Kitas
	Fn + F9	El. paštas
	Fn + F10	Interneto naršyklė
	Fn + F11	Klaviatūros užrakinimas
	Fn + F12	Skaičiuotuvą


Жарық функциясы

 ON/OFF	Үш жарық беру режимі арасында ауысу
Fn + Page UP 	Жарықтығын арттыру (төрт реттелетін деңгей)
Fn + Page Down 	Жарықтығын азайту (төрт реттелетін деңгей)

Функция пернелері

	Fn + Win Key	WINDOWS кілтін құлыптау / құлыптау
	Fn + F1	Мультимедиа ойнатқышы
	Fn + F2	Дыбыс деңгейі –
	Fn + F3	Дыбыс деңгейі +
	Fn + F4	Дыбысты өшіру
	Fn + F5	Ойнатуды тоқтату
	Fn + F6	Алдыңғы
	Fn + F7	Ойнату/тоқтатып қою
	Fn + F8	Келесі
	Fn + F9	Электрондық пошта
	Fn + F10	Веб браузер
	Fn + F11	Пернелер құлпы
	Fn + F12	Калькулятор

وظيفة الضوء

التبديل بين ثلاثة أوضاع الإضاءة	 ON/OFF
زيادة السطوع (أربعة مستويات قابلة للتعديل)	Page UP + Fn 
تقليل السطوع (أربعة مستويات قابلة للتعديل)	Page Down + Fn 

مفاتيح وظائف

قفل / فتح مفتاح WINDOWS	Win Key + nF	
مشغل الوسائط Media Player	F + FN 1	
شدة الصوت -	F + FN2	
شدة الصوت +	F + FN3	
كتم الصوت	F + FN4	
إيقاف التشغيل	F + FN5	
السابق	F + FN6	
تشغيل/توقف مؤقت	F + FN7	
التالي	F + FN8	
بريد إلكتروني	F + FN9	
متصفح الإنترنت	F + FN10	
غلق المفاتيح	F + FN11	
حاسبة آلة	F + FN12	

背光燈功能

 ON/OFF	切換背光燈三種顏色模式
Fn + Page UP 	背光燈調亮四種模式 (四階段亮度調整)
Fn + Page DOWN 	背光燈調暗四種模式 (四階段亮度調整)

複合功能鍵

	Fn + Win Key	Windows 鍵鎖住，再次按下即可解鎖
	Fn + F1	影音播放器
	Fn + F2	降低音量
	Fn + F3	調高音量
	Fn + F4	靜音
	Fn + F5	播放關閉
	Fn + F6	前一首
	Fn + F7	播放 / 暫停
	Fn + F8	下一首
	Fn + F9	打開郵件
	Fn + F10	打開網頁
	Fn + F11	Key Lock (全鍵區鎖起，再次按下即可解鎖)
	Fn + F12	計算機

Federal Communications Commission (FCC) Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations, if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

1. Reorient / Relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

CAUTION : Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Disclaimer

The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is". This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose. The information covered in this document is subject to change without notice.

KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.

All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Federal Komünikasyon Komisyonu Bildirgesi

Bu ürün FCC Kurallarının 15-inci Kısmıyla uyumludur. Ürünün kullanımı takip eden 2 şarta bağlıdır : (1) bu ürünün kullanımında herhangi bir zarar görülmemiştir, ve (2) bu ürün kablosuz iletişimden kaynaklanan diğer bir cihazdan parazit alabilir, parazitlerden operasyonel hatalar görülebilir. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralların Part 15, Klasman B limitleriyle uyumlu bulunmuştur. Bu limitler kullanım ve kurulum esnasında oluşabilecek zararlı parazitlerden korunma amacıyla dizayn edilmişlerdir.

Bu cihaz radio frekansı sinyalleri yayıp, talimatlarına göre kurulmadığı takdirde radio komünikasyonuna zararlı parazitler oluşturabilir. Parazitlerin oluşamayacağı ile alakalı bir garanti olamayacağı gibi, bu cihazın radio ve televizyon komünikasyonunda sağlayabileceği parazitleri engellemek cihazı açıp kapatmak ile çözülebileceği gibi, çözülemediği takdirde kullanıcıya aşağıdaki adımları denemesi tavsiye edilir :

1. Cihazın yerini değiştirin / antenin yerini değiştirin.
2. Cihaz ve alıcısı arasında ki mesafeyi artırın.
3. Cihaz alıcının bağlı olduğu farklı bir noktadan bağlayın.
4. Tedarikçinizden veya radio / TV teknisyenlerinden yardım alınız.

DİKKAT : Üretici tarafından uyumluluğa aykırı yapılan değişiklikler veya modifikasyonlar ürünü garanti dışı bırakır.

Disclaimer

Yukarıdakiler bu standartlara uymayan ve bu kanunlara uymayan ülkeler için geçerli değildir: KYE Systems Corp. Şirketin bu evrağğa dayanarak verdiği veya verebileceği herhangi bir garanti yoktur.

Yukarıdaki materyeller "eğer" diye sunulan materyellerdir.

KYE Systems Corp., şirketi yukarıdaki bilgilerden mesul , veya garanti veren olarak sayılmaz. Bu belgedeki içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir.

KYE Systems Corp. Şirketi bu dokümandaki herhangi bir hatadan dolayı sorumlu değildir. Adı geçen markalar şirketlerinde tescil edilmiş markalardır.

Telif 2019 KYE Systems Corp., Tüm haklar geçerlidir.

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point.
Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:

- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado.
No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.



Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden.
Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.



Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado.
Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.



Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens:

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.
Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.örtlichen Behörde.



Symbool voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt.
Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.



Símbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato.
Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.



Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad příslušné sběrně.
Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.



Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladékklerakóban kell gyűjteni. A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.



Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnevalt kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejäät.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendust jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teendamise eest.



Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.



Atseviškas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem.

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājumi paredzēti savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.



Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.



Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerinde sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğini göstermektedir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpi olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedançinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.



Simbolis atskiriam atlieku iſmetimui jvairiose Europos ſalyse

Šis simbolis nurodo, kad ſis produktas turi bŰti iſmetamas atskirai.

Sekanti informacija taikoma tik Europos ſaliu vartotojams:

- Šis produktas sukurtas atskiriam iſmetimui tam tikrame atlieku surinkimo taſke. Neišmeskite kaip buitinių ſiukſlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekięte su maſmenininku arba vietines valdžios organais atsakingais uŗ atlieku tvarkymą





KYE Systems Corp.

#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,

New Taipei City 24160, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>

Remark:

Product color and images shown on the package are for reference ONLY.

For actual items, refer to the physical goods contained herein.

Limited hardware warranty. Warranty void if unauthorized opening or repair.

Product storage conditions: Temperature: -20°C~ 50°C / Humidity: 5%~ 85% .



12030048400-A

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Genius, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/genius-tastatura-scorpion-k8-akcija-cena/>