

Uputstvo za upotrebu (kratko EN)

TURTLE BEACH slušalice Ear Force XO Seven Pro Xbox



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/turtle-beach-slusalice-ear-force-xo-seven-pro-xbox-akcija-cena/>



#1 IN GAMING AUDIO



FOR: Xbox One & Mobile

For the full user guide visit [Turtlebeach.com/XO7Pro](https://www.turtlebeach.com/XO7Pro)
For full console compatibility information visit [Turtlebeach.com/Connect](https://www.turtlebeach.com/Connect)



Package Contents
Contenu de la boîte

A




XO SEVEN Pro Headset
Casque XO SEVEN Pro

B




Ear Force® Headset
Audio Controller Plus
Adaptateur audio + pour casque
Ear Force®

C

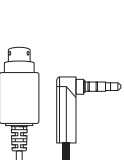


Headset Breakaway Cable
Câble de retenue du casque

D



Mobile Adapter
Cable with In-Line Mic
Câble pour appareils mobiles
avec micro intégré

E



Micro USB Update Cable
Mise à jour USB
par micro câble

F



Removable Mic Boom
Microphone Amovible

G



Turtle Beach Sticker
Autocollant Turtlebeach



Ear Force® Headset Audio Controller Plus
Adaptateur audio + pour casque Ear Force®

Superhuman Hearing: Press to engage Superhuman Hearing®
Ouille surhumaine : appuyez sur le bouton pour activer l'ouïe surhumaine®

Game/Chat Balance
Réglage de l'audio en jeu/
chat vocal

Master Volume Control
Réglage du volume principal

Game Presets
Presets pour le jeu

Mic Button
Short Press = Mute*/Unmute
Long Press = Mic Monitor Off/Low/High
Bouton du micro
Appuyez brièvement pour le couper/l'activer*
Appuyez longuement pour éteindre le micro ou ajuster le niveau sonore (faible/élevé)

Microphone Presets**
Presets de réduction
des bruits ambiants
du microphone



Game Presets
Presets pour le jeu



Microphone Presets
Presets du microphone


Natural Sound	Son normal	Quiet Room	Environnement silencieux
Bass Boost	Amplification des basses	Normal Room	Environnement normal
Bass and Treble Boost	Amplification des basses et des aigus	Loud Room	Environnement bruyant
Voice Enhancer	Amélioration de la voix		

*LEDs pulse when features are active


**Using the Loud Room Preset can cause Mic Drop-outs when used in a quiet environment. Always match your Mic Preset to the noise level of your surroundings.

*L'indicateur clignote lorsque la fonctionnalité est active

**L'utilisation du preset Environnement bruyant peut entraîner des baisses soudaines du niveau du micro lorsque l'environnement est silencieux. Faites en sorte de choisir le preset qui correspond le mieux à votre environnement sonore.

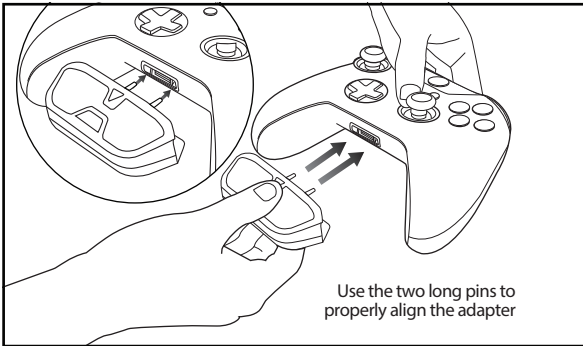

Use the two long pins to properly align the adapter

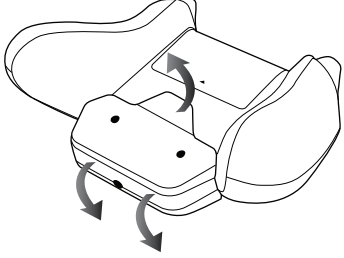

To remove the Audio Controller, apply gentle downward pressure to disengage the tab on the bottom of the controller.

FR

L'adaptateur audio pour casque a été conçu de façon à s'emboîter parfaitement dans la manette Xbox One. Il sera peut-être nécessaire d'exercer une légère pression vers le haut au moment d'insérer l'adaptateur dans la manette. Ne forcez pas en cas d'insertion difficile. L'adaptateur audio doit rester dans l'axe. Assurez-vous de ne pas l'incliner et réessayez.

Pour retirer l'adaptateur audio de la manette, exercez une légère pression vers le bas.

ES

El mando de sonido de los auriculares ha sido diseñado para que encaje de forma bien sujeta en el mando de Xbox One. Puede que tengas que hacer algo de presión en la parte inferior del adaptador de sonido mientras lo introduces en el mando hacia arriba. Si no se conecta fácilmente, no lo fuerces. Asegúrate de que el mando de sonido esté recto (no lo fuerzas) y vuelve a intentarlo.

Para sacar el mando de sonido, haz un poco de presión hacia abajo para quitar la lengüeta que está en la parte inferior del mando.

SE

Headset Audio Controller utveckades för att sitta i Xbox One-handkontrollen utan risk att hoppa ur. Du kan behöva trycka uppåt försiktigt på ljudadapterns undersida medan du sätter i den i handkontrollen. Tvinga inte i ljudadaptern om den inte går att sätta dit. Se till att Headset Audio Controller är rätt riktad (vinkla den inte) och försök igen.

Dra försiktigt nedåt i Headset Audio Controller på undersidan av handkontrollen för att ta bort den.

DE

Die Headset-Audiosteuerung ist so konzipiert, dass sie genau in einen Xbox Controller passt. Beim Einstecken in den Controller müssen Sie möglicherweise die untere Seite des Audio-Adapters sanft nach oben drücken. Wenden Sie keine Gewalt an, falls er nicht leicht einrastet. Vergewissern Sie sich, dass die Audiosteuerung korrekt ausgerichtet ist (winkeln Sie sie nicht an) und versuchen Sie es erneut.

Um die Audiosteuerung wieder zu entfernen, drücken Sie leicht nach unten, um die Lasche an der unteren Seite der Steuerung auszuklinken.

DK

Headsettets Audio Controller er designet til at passe stramt ind i Xbox One-controlleren. Det kan måske blive nødvendigt at anvende forsigtig opadrettet pres på bunden af audio-adapteren, mens den sættes i controlleren. Hvis den ikke tilslutter let, så tving den ikke i. Sørg for, at audio-controlleren er justeret korrekt (skråstil ikke audio-controlleren) og prøv igen.

For at fjerne audio-controlleren, anvend forsigtigt nedadgående pres for at frigøre tappen i bunden af controlleren.

IT

Il controller audio per le cuffie è stato progettato per inserirsi saldamente nel controller Xbox One. Potrebbe essere necessario applicare una leggera pressione verso l'alto sulla parte bassa dell'adattatore audio mentre lo inserisci nel controller. Se l'inserimento risulta difficoltoso, non forzarlo. Assicurati che il controller audio sia ben allineato (non devi inclinarlo) e riprova.

Per rimuovere il controller audio, applica una leggera pressione verso il basso per sganciare la linguetta sulla parte bassa del controller.

NL

De audiocontroller voor de headset is ontworpen om naadloos aan te sluiten op de Xbox One-controller. Mogelijk moet je lichtjes omhoog drukken op de onderkant van de audio-adapter terwijl je hem aansluit op de controller. Forceer niets als de adapter niet probleemloos kan worden aangesloten. Zorg ervoor dat de audiocontroller goed is uitgelijnd (plaats hem niet in een hoek) en probeer het opnieuw.

Om de audiocontroller te verwijderen, druk je lichtjes omlaag om het lipje aan de onderkant van de controller los te maken.

PT

O controlador de áudio dos auscultadores foi concebido para encaixar perfeitamente no comando sem fios Xbox One. Poderá ser necessário aplicar ligeira pressão na parte inferior do controlador de áudio, ao inseri-lo no comando. Não force o encaixe, se não conseguir ligá-lo facilmente. Verifique que tem o controlador de áudio alinhado (não tente ligá-lo com qualquer tipo de inclinação) e tente novamente.

Para remover o controlador de áudio, aplique ligeira pressão para baixo, de modo a desengançar a patilha na parte inferior do comando.



Xbox One Setup
Configuration pour Xbox One


A



B



C




F



Required | Requis

1

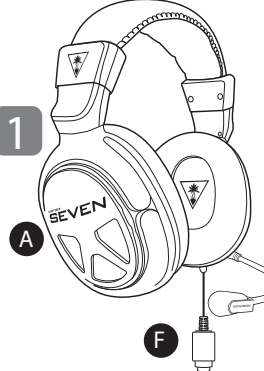



Controller not Included
Contrôleur non fourni

B





C



2


Follow the on-screen prompts to update your controller.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mettre à jour votre matériel.

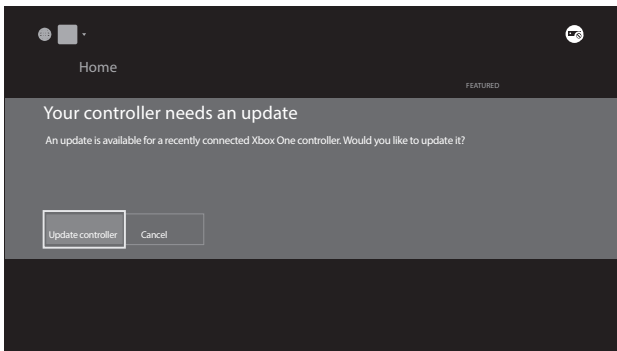

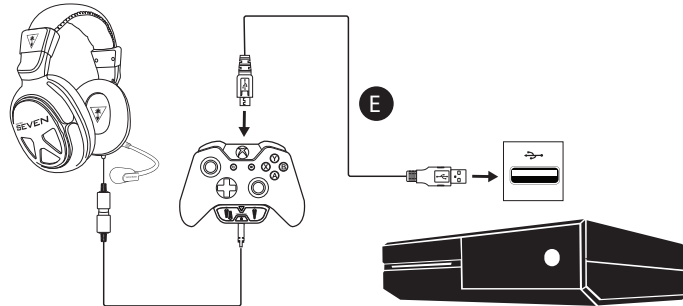

3

Take this time to update additional controllers if necessary.
Prenez également le temps de mettre à jour d'autres accessoires si nécessaire.

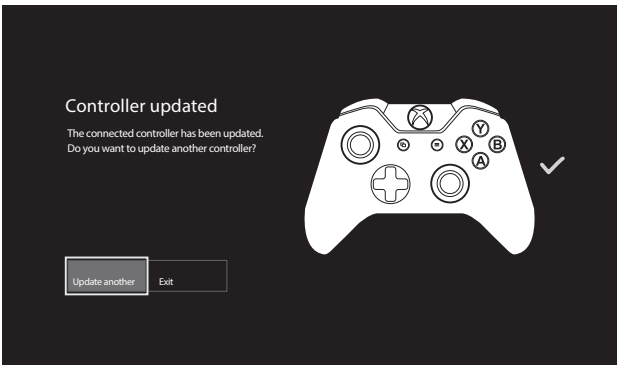




Mobile Setup
Configuration mobile

A




D



Required | Requis

A

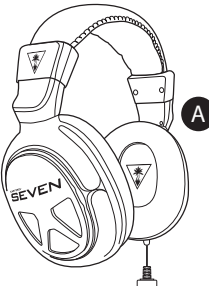


D







Removable Plates®
Plaques amovibles®

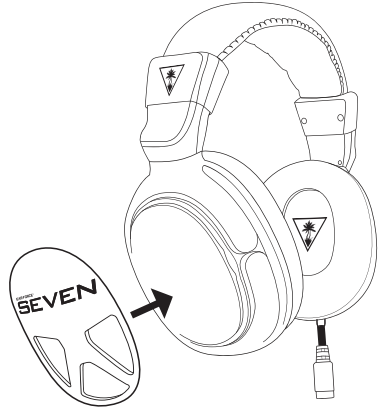

*Sold Separately
*Vendu séparément

Customize your headset/ Personnalisez votre casque:
[turtlebeach.com/speakerplates](https://www.turtlebeach.com/speakerplates)

*The availability of additional speaker plates varies by market and is subject to local restrictions.
*La disponibilité des plaques complémentaires dépend du marché et peut-être sujette à des restrictions locales.



Compliance
Conformité

Regulatory Compliance Statements for Models:
Ear Force® XO Seven Pro
Ear Force® Headset Audio Controller Plus
Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices
Class B Interference Statement: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Canadian ICES Statements: Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications: Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity
Marking by this symbol:
Indicates compliance with the Essential Requirements of the EMC Directive of the European Union (2004/108/EC). This equipment meets the following conformance standards:
Safety: EN 60950-1:2006 + A11 + A1 + A12 (T-Mark License) Also Licensed for Standards: IEC 60950-1:2005 + A1:2009, (CB Scheme Report/Certificate), UL60950-1 (NRTL License), CSA22.2, 60950-1

SCC License)
Additional licenses issued for specific countries available on request.
Emissions: EN 55022:2010, EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003 CISPR 22:2008.
Immunity: EN 61000-4-2: (2008-12), EN 61000-4-3: (2010-04), EN 61000-4-8: (2009-09). The products are licensed, as required, for additional country specific standards for the International Marketplace.
Environmental: Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS 2011/65/EU, REACH 2006/1907/EC, WEEE 2002/96/EC, Packaging 94/62/EC

Warning! This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case, the user may be required to take appropriate measures.
Ceci est un produit de Classe B. Dans un environnement domestique, ce produit risque de créer des interférences radioélectriques, il appartient alors à l'utilisateur de prendre les mesures spécifiques appropriées.



This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Notes

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Turtle Beach, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/turtle-beach-slusalice-ear-force-xo-seven-pro-xbox-akcija-cena/>