

Uputstvo za upotrebu (EN)

COOLER MASTER slušalice CH-331



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/cooler-master-slusalice-ch-331-akcija-cena/>

OVERVIEW



EN

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1 Detachable Flexible Mic | 5 Mute Volume |
| 2 USB Cable | 6 Mute Mic |
| 3 RGB Logo | 7 Volume Up |
| 4 RGB On/Off | 8 Volume Down |

IT

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Microfono flessibile rimovibile | 5 Disattivazione Volume |
| 2 Cavo USB | 6 Disattivazione audio microfono |
| 3 Logotipo RGB | 7 Volume su |
| 4 RGB attivato/disattivato | 8 Volume giù |

PT

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1 Microfone flexível e amovível | 5 Desativar Volume |
| 2 Cabo USB | 6 Desativar microfone |
| 3 Logótipo RGB | 7 Aumentar o volume |
| 4 Ligar/Desligar RGB | 8 Diminuir o volume |

ES

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 Micrófono flexible desmontable | 5 Silenciar volumen |
| 2 Cable de USB | 6 Silenciar micrófono |
| 3 Logotipo RGB | 7 Subir volumen |
| 4 Activación y desactivación de la RGB | 8 Bajar volumen |

FR

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1 Micro flexible détachable | 5 Volume muet |
| 2 Câble USB | 6 Micro muet |
| 3 Logo RVB | 7 Volume haut |
| 4 RVB activé/désactivé | 8 Volume bas |

DE

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1 Abnehmbares flexibles Mikrofon | 5 Lautstärke stumm |
| 2 USB-Kabel | 6 Mikrofon stumm |
| 3 RGB-Logo | 7 Lautstärke erhöhen |
| 4 RGB ein/aus | 8 Lautstärke verringern |

RU

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1 Съемный гибкий
микрофон | 5 Отключение громкости |
| 2 USB-кабель | 6 Отключение микрофона |
| 3 Логотип с
RGB-подсветкой | 7 Увеличить громкость |
| 4 Вкл./выкл. RGB | 8 уменьшить громкость |

JP

- | | |
|----------------|----------|
| 1 着脱式フレキシブルマイク | 5 音量の消音 |
| 2 USB ケーブル | 6 マイクの消音 |
| 3 RGB ロゴ | 7 音量上 |
| 4 RGB オン/オフ | 8 音量下 |

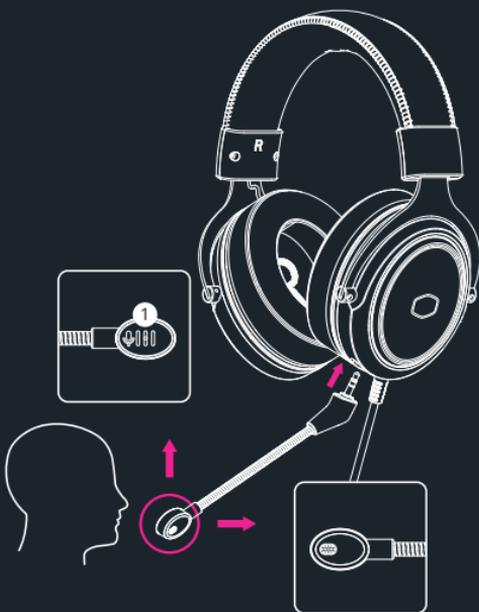
CHS

- | | |
|-------------|---------|
| 1 可拆卸式柔性麦克风 | 5 音量静音 |
| 2 USB 线材 | 6 麦克风静音 |
| 3 RGB 标志 | 7 音量增大 |
| 4 RGB 开关 | 8 音量减小 |

DETACHABLE MICROPHONE

Plug the detachable microphone to the headphone microphone jack and adjust so that it is parallel to your mouth.

For best results, make sure the microphone diaphragm is facing your mouth.

1 Microphone Diaphragm**ES**

Enchufe el micrófono desmontable al conector del micrófono de los auriculares y ajústelo de forma que quede paralelo a la boca.

Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que el diafragma del micrófono esté orientado hacia la boca.

1 Diafragma del Micrófono**IT**

Collegare il microfono rimovibile al jack del microfono delle cuffie e regolarlo in modo che sia parallelo alla bocca.

Per ottenere i migliori risultati, assicurarsi che la membrana del microfono sia rivolta verso la bocca.

1 Membrana del Microfono**FR**

Branchez le microphone détachable sur la prise micro du casque et réglez-le de manière à ce qu'il soit parallèle à votre bouche.

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le diaphragme du microphone est orienté vers votre bouche.

1 Diaphragme du Microphone**PT**

Ligue o microfone amovível à tomada de microfone dos auscultadores e ajuste de modo a que fique paralelo à sua boca.

Para melhores resultados, certifique-se de que o diafragma do microfone está virado para a sua boca.

1 Diafragma do Microfone**ID**

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1 Mik fleksibel yang dapat dilepas | 5 Volume Bisu |
| 2 Kabel USB | 6 Mik Bisu |
| 3 Logo RGB | 7 Volume naik |
| 4 RGB On/Off | 8 Volume turun |

CHT

- | | |
|-------------|---------|
| 1 可拆卸靈活的麥克風 | 5 音量靜音 |
| 2 USB 線材 | 6 麥克風靜音 |
| 3 RGB 標誌 | 7 調高音量 |
| 4 RGB 開/關 | 8 調低音量 |

DE

Schließen Sie das abnehmbare Mikrofon an den Kopfhörer-Mikrofon-Anschluss an und richten Sie es parallel zu Ihrem Mund aus.

Stellen Sie für optimale Ergebnisse sicher, dass die Mikrofonmembran zu Ihrem Mund zeigt.

- 1 Dass die Mikrofonmembran

RU

Подключите съёмный микрофон к соответствующему разъёму на гарнитуре и отрегулируйте его так, чтобы он был расположен параллельно губам.

Для наилучшего результата мембрана микрофона должна быть направлена в сторону ваших губ.

- 1 Мембрана Микрофона

ID

Pasang mikrofon yang dapat dilepas ke soket mikrofon headphone, lalu sesuaikan agar sejajar dengan mulut Anda.

Untuk hasil terbaik, pastikan diafragma mikrofon menghadap mulut Anda.

- 1 Diafragma Mikrofon

JP

着脱式マイクをヘッドホンのマイクジャックに差し込み、口と平行になるように調整してください。

最良の性能を実現するために、マイクのダイアフラムが口の方を向いていることを確認してください。

- 1 マイクのダイアフラムが

CHT

將可拆卸麥克風對準耳機麥克風插座插緊並調整至與嘴巴平行。

請確定麥克風振膜方向是面朝你。

- 1 麥克風振膜

CHS

將可拆卸麥克風對準耳機麥克風插座插緊然後彎曲麥克風平行於嘴巴。

請確定麥克風振膜方向是面朝你。

- 1 麥克風振膜

PC INSTALLATION

*Windows 7 Installation

EN

- 1 Right click the Speaker/Headset Icon at the bottom right of the desktop
- 2 Select "Playing Device"
- or
- 3 Open Control Panel and select "Hardware and Sound" and then select "Sound"
- 4 If the CH331 is not the default audio device, right click above the device icon and select "Set as Default Device"
- 5 Repeat the same steps above under the "Recording" tab. Set CH331 as the default recording device.

ES

- 1 Haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz o de los auriculares que se encuentra en la parte inferior del escritorio
- 2 Seleccione "Dispositivo de reproducción".
- o
- 3 Abra el panel de control y seleccione "Hardware y sonido" y, a continuación, seleccione "Sonido".
- 4 Si su CH331 no es el dispositivo de audio predeterminado, haga clic con el botón derecho en la imagen del dispositivo y seleccione "Establecer como dispositivo predeterminado"
- 5 Repita los mismos pasos anteriores bajo la pestaña "Grabación". Establezca su CH331 como el dispositivo de grabación predeterminado.

IT

- 1 Fare clic con il tasto destro sull'icona altoparlanti/cuffie in basso a destra sul desktop
- 2 Selezionare "Dispositivo di riproduzione"
- o
- 3 Aprire Pannello di controllo e selezionare "Hardware e suoni", quindi selezionare "Suono"
- 4 Se CH331 non è il dispositivo audio predefinito, fare clic con il tasto destro sull'immagine del dispositivo e selezionare "Imposta come dispositivo predefinito"
- 5 Ripetere le stesse procedure nella scheda "Registrazione". Impostare CH331 come dispositivo di registrazione predefinito.

FR

- 1 Faites un clic droit sur l'icône Haut-parleur/Casque dans le coin inférieur droit du bureau
- 2 Sélectionnez "Périphérique de lecture"
- ou
- 3 Ouvrez le panneau de configuration et sélectionnez "Matériel et son" puis sélectionnez "Son"
- 4 Si le CH331 n'est pas le périphérique audio par défaut, faites un clic droit sur l'image du périphérique et sélectionnez "Définir en tant que périphérique par défaut"
- 5 Répétez les mêmes étapes que ci-dessus dans l'onglet "Enregistrement". Définissez le CH331 en tant que périphérique d'enregistrement par défaut.

PT

- 1 Clique com o botão direito no ícone de altifalante/auscultadores no canto inferior direito do ambiente de trabalho
- 2 Seleccione "Dispositivo de reprodução"
- ou
- 3 Abra o Painel de Controlo e seleccione "Hardware e som" e seleccione "Som"
- 4 Se o dispositivo CH331 não estiver definido como dispositivo de áudio predefinido, clique com o botão direito na imagem do dispositivo e seleccione "Predefinir Dispositivo"
- 5 Repita os mesmos passos indicados acima no separador "Gravação". Defina o CH331 como dispositivo de gravação predefinido.

DE

- 1 Lautsprecher/Headset-Symbol unten rechts am Desktop mit rechter Maustaste anklicken
- 2 „Wiedergabegerät“ wählen oder
- 3 Systemsteuerung öffnen, „Hardware und Sound“ und dann „Sound“ wählen
- 4 Falls CH331 nicht das Standardaudiogerät ist: Gerätebild mit rechter Maustaste anklicken und „Als Standardgerät festlegen“ wählen
- 5 Die obigen Schritte im Register „Aufnahme“ wiederholen. CH331 als Standardaufnahmegerät festlegen.

RU

- Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика (гарнитуры) в правом нижнем углу Рабочего стола.
- Выберите команду «Устройство воспроизведения»
Или
Откройте Панель управления и выберите пункт «Оборудование из звука», а затем — «Звук»
- Если устройство CH331 не является аудиоустройством по умолчанию, щелкните его значок правой кнопкой мыши и выберите пункт «Использовать по умолчанию»
- Повторите вышеуказанные действия на вкладке «Запись».
- Установите CH331 в качестве устройства записи по умолчанию.

CHT

- 在桌面右下角右鍵點擊“喇叭/耳機”圖示
- 左鍵點擊“播放裝置”
或
打開控制台，選擇“聲音”
- 若CH331不是預設裝置，右鍵點擊“耳麥式耳機”圖示旁的空白處，並選擇“設定成預設裝置”
- 在“錄製”索引標籤重複以上動作，將CH331麥克風設定成預設的錄音裝置

ID

- Klik Kanan Ikon Speaker/Headset pada sisi kanan bawah desktop
- pilih "Playback Device"
- Atau
Buka "Control Panel" dan pilih "Hardware and Sound" Lalu pilih "Sound"
- Jika CH331 bukan "Default Audio Device", klik kanan disekitar gambar perangkat dan pilih "Set As Default Device"
- Ulangi langkah diatas pada tab "Recording". Atur CH331 sebagai "Default Recording Device"

CHS

- 在桌面右下角右鍵点击“喇叭/耳机”图示
- 左键点击“播放装置”
或
打开控制台，选择“声音”
- 若CH331不是默认装置，右键点击“耳麦式耳机”图示旁的空白处，并选择“设定成默认装置”
- 在“录制”索引卷标重复以上动作，将CH331麦克风设定成默认的录音装置

JP

- デスクトップの右下に表示されているスピーカー/ヘッドセットアイコンを右クリックします
- [再生デバイス] を選択します
あるいは
コントロールパネルを開き、[ハードウェアとサウンド] を選択し、[サウンド] を選択します
CH331 が既定のオーディオデバイスになっていない場合、デバイスの画像を右クリックし、[既定のデバイスとして設定] を選択します
- [録音] タブでも上と同じ手順を行います。CH331 を既定の録音デバイスとして設定してください。

MAC INSTALLATION

EN

- Open the Apple Menu and select "System Preferences"
- Select "Sound" icon
- Under the Input tab, select "CH331" for default sound input.
- Under the Output tab, select "CH331" for default sound output.

ES

- Abra el menú Apple y seleccione "Preferencia del sistema"
- Seleccione el icono "Sonido"
- En la pestaña Entrada, seleccione "CH331" para la entrada de sonido predeterminada.
- En la pestaña Salida, seleccione "CH331" para la salida de sonido predeterminada.

IT

- Aprire il menu Apple e selezionare "Preferenze di Sistema"
- Selezionare l'icona "Suono"
- Nella scheda Ingresso, selezionare "CH331" come ingresso audio predefinito.
- Nella scheda Uscita, selezionare "CH331" come uscita audio predefinita.

FR

- Ouvrez le menu Apple et sélectionnez "Préférences système"
- Sélectionnez l'icône "Son"
- Dans l'onglet Entrée, sélectionnez "CH331" pour l'entrée sonore par défaut.
- Dans l'onglet Sortie, sélectionnez "CH331" pour la sortie sonore par défaut.

PT

- Abra o Menu Apple e seleccione "Preferências do Sistema"
- Selecione o ícone "Som"
- No separador Entrada, seleccione "CH331" como entrada de som predefinida.
- No separador Saída, seleccione "CH331" como saída de som predefinida.

DE

- Apple-Menü öffnen, „Systemeinstellungen“ wählen
- „Ton“-Symbol wählen
- Im Eingabe-Register „CH331“ als Standardeingabegerät wählen.
- Im Ausgabe-Register „CH331“ als Standardausgabegerät wählen.

MAC INSTALLATION

(Continued...)

RU

- 1 Вызовите меню Apple и выберите пункт «Системные настройки».
- 2 Выберите значок «Звук».
- 3 На вкладке «Вход» выберите CH331 в качестве устройства записи звука по умолчанию.
- 4 На вкладке «Выход» выберите CH331 в качестве устройства воспроизведения звука по умолчанию.

ID

- 1 Buka "Apple Menu" dan pilih "System Preferences"
- 2 Pilih Ikon "Sound"
- 3 Dalam tab Input, Pilih "CH331" sebagai "Default Sound Input"
- 4 Dalam tab Output, Pilih "CH331" sebagai "Default Sound Output"

JP

- 1 Apple メニューを開き、[システム環境設定] を選択します
- 2 [サウンド] アイコンを選択します
- 3 [入力] タブで、[CH331] を音の入力の既定デバイスとして選択します。
- 4 [出力] タブで、[CH331] を音の出力の既定デバイスとして選択します。

CHT

- 1 打開蘋果系統選單，選擇「系統偏好設定」
- 2 點選「聲音」圖示
- 3 在「輸入」索引標籤下，選取CH331作為預設聲音輸入裝置
- 4 在「輸出」索引標籤下，選取CH331作為預設聲音輸出裝置

CHS

- 1 打开苹果系统选单，选择「系统偏好设定」
- 2 点击「声音」图标
- 3 在「输入」索引卷标下，选取CH331作为预设音频输入设备
- 4 在「输出」索引卷标下，选取CH331作为默认声音输出装置

PACKAGE CONTENTS

- CH331 Headset
- Detachable Flexible Mic
- Quick Start Guide

Product Name	CH331
Driver Diameter	50mm
Frequency Response	20 - 20,000 Hz
Impedance	16Ω
Sensitivity (@1kHz)	103dB ± 3 dB
Input	Maximum 30mW
Cable Length	2.2m USB Type A cable
Connector	USB
Dimensions (W x H x D)	179.4 * 96.3 * 210.1 mm
Weight	approx. 371.2g
Warranty	2 years

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
7F., No. 398, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City 114065, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-2225-3517

China - Cooler Master China
Room 112, Building 9, No. 327, Songjin Road,
Jinshanwei Town, Jinshan Dist.,
Shanghai City, China
Tel: +86-21-51872177

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,
The Netherlands
Tel: +31-(0)40-702-0900

North America - Cooler Master NA
1 N Indian Hill Blvd Suite D200
Claremont, CA 91711 U.S.A.
Tel: +1-888-624-5099

© 2022 Cooler Master Technology Inc. All Rights Reserved.
All trademarks are registered to their respective owners.



512005000-GP Ver.1.0: 2022/01 CH331

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
結構壳体	X	○	○	○	○	○
开关組件 PCB.USB	X	○	○	○	○	○
線 材	X	○	○	○	○	○
螺 絲	X	○	○	○	○	○

○：表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T11363-2006標準規定的限量要求以下。
 X：表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T11363-2006標準規定的限量要求。
 注：本產品95%的部件採用無毒無害的環保材料製造，含有有毒有害物質或元素的部件皆因全球技術發展水平限制而無法實現有毒有害物質或元素的替代。

設備名稱：電競耳機 型號（型式）：CH331						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below.

For more warranty information, please visit our official website: <http://www.cooler-master.com/service/warranty.html>

Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
CH331	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Cooler Master Products : LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s).

Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions: <http://account.coolermaster.com>

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program. Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
- Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
- Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.

Damage, deterioration or malfunction resulting from:

- Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
- Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
- Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
- Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
- Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.

Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.

• Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.

• Removal or installation charges.

• You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost

of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).

• Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.

• Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.

• All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.coolermaster.com

Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTER'S LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods, After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following:

- A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.
- B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.

2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Cooler Master, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/cooler-master-slusalice-ch-331-akcija-cena/>