














Setup Guide

Өнім атауы: Теледидар

5-026-346-31(1)





| | | | |
|----|-----------------------|----|-----------------------|
| EE | Seadistusjuhend | SI | Priložnik za pripravo |
| LV | Uzsākšanas ceļvedis | KZ | Орнату нұсқаулығы |
| LT | Nustatymo vadovas | SR | Vodič za podešavanje |
| HR | Vodič za postavljanje | HE | מדריך הגדרה |

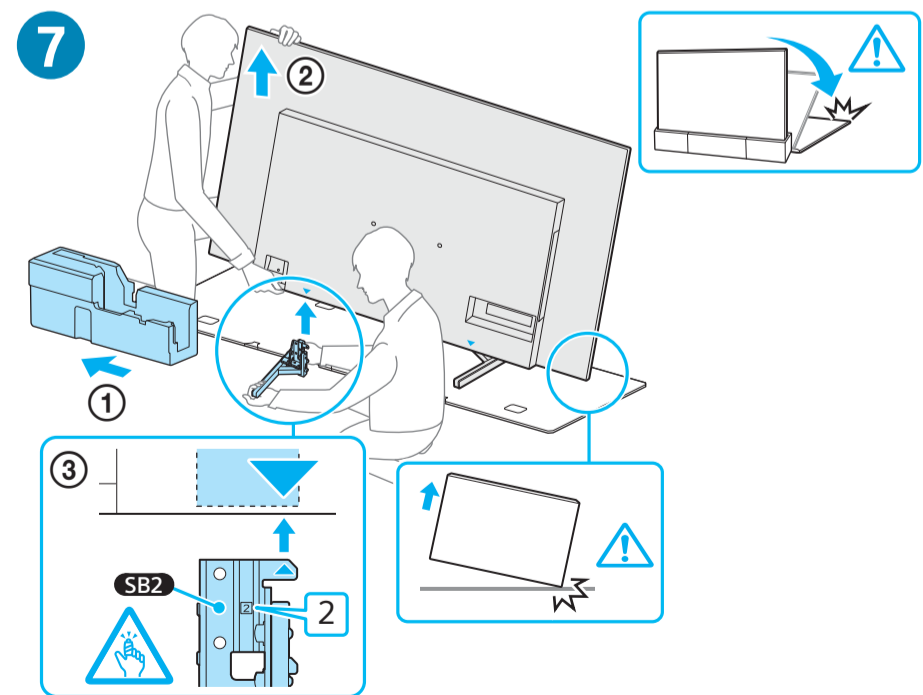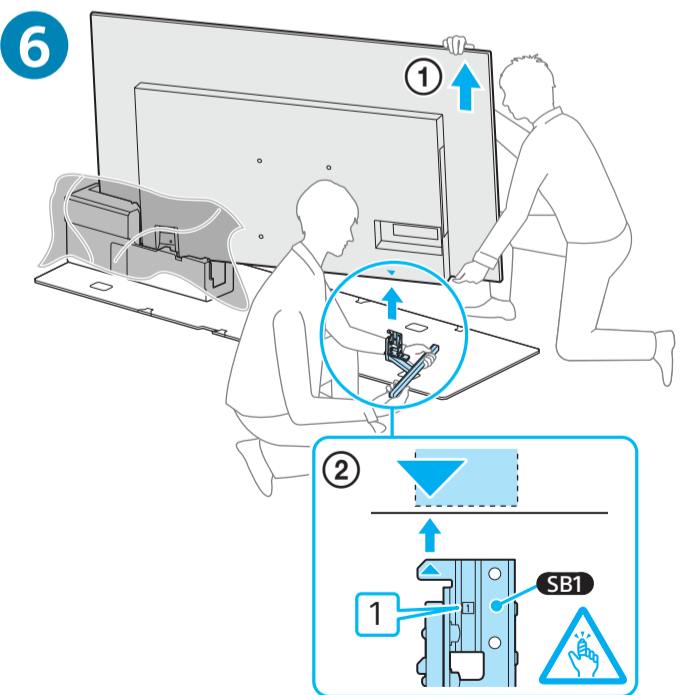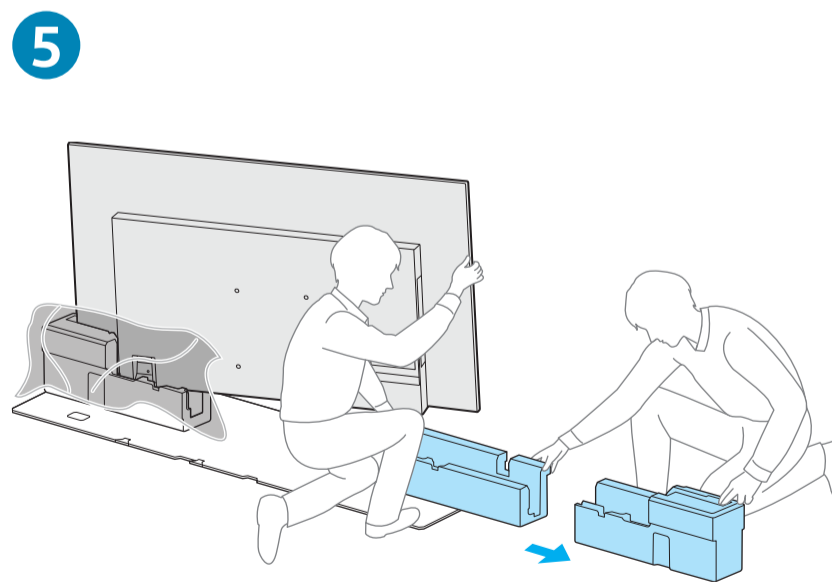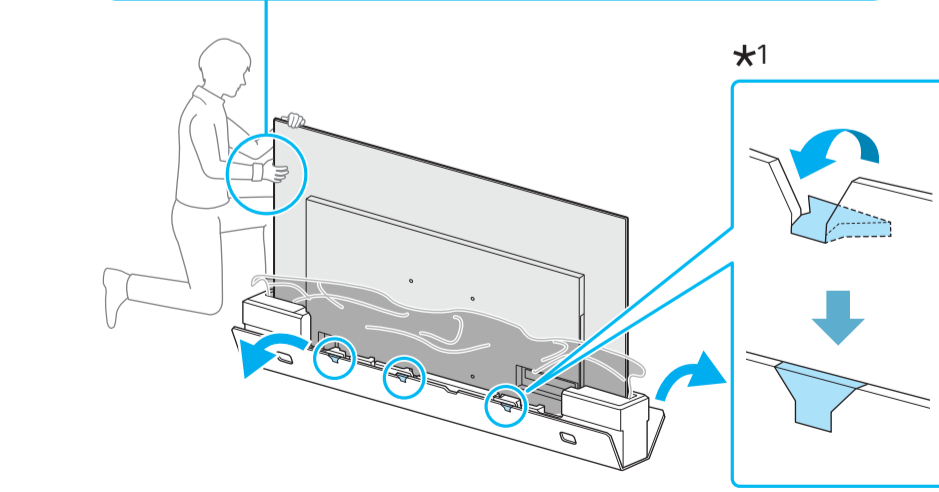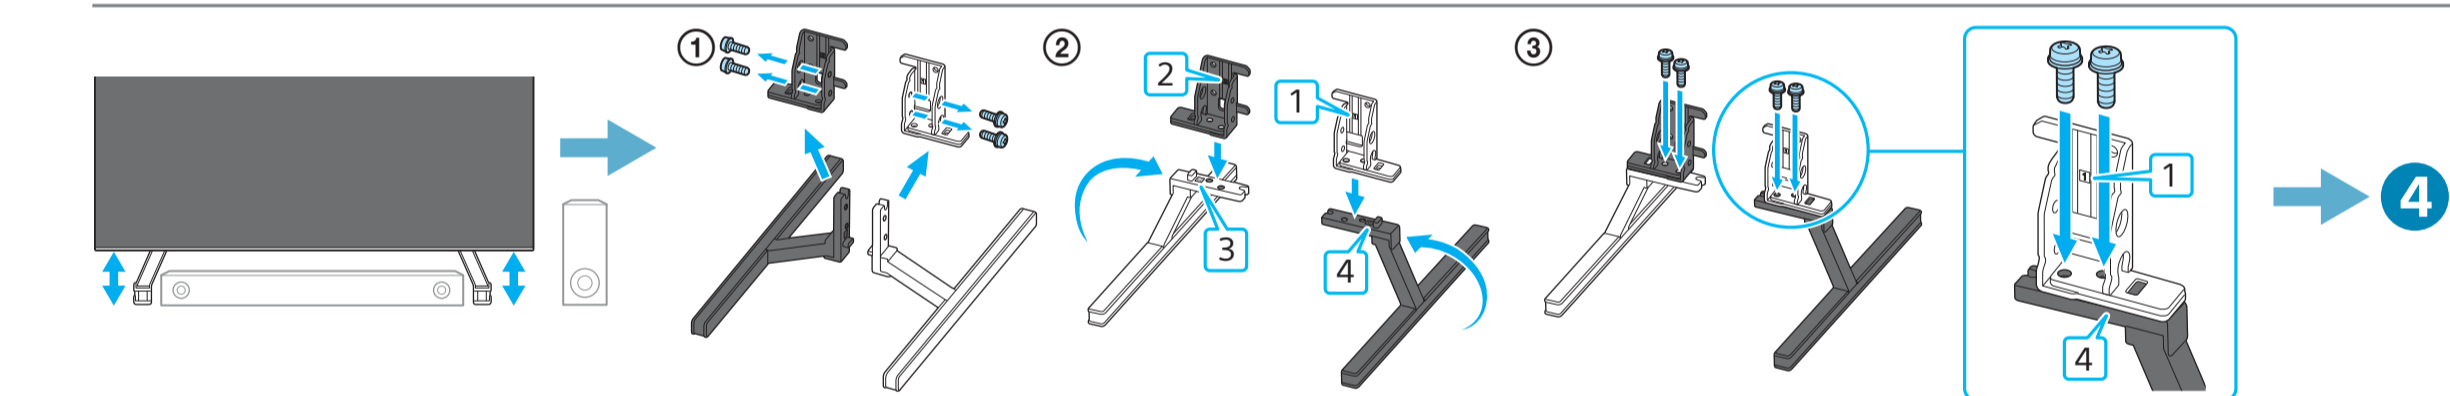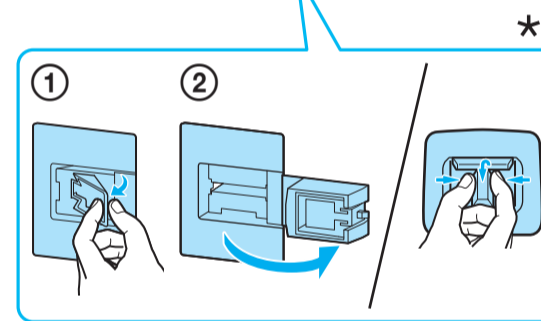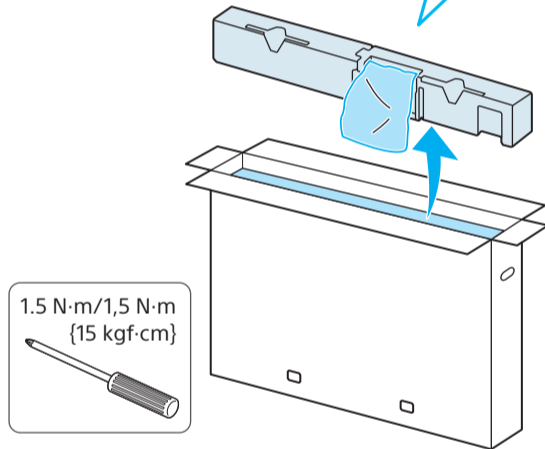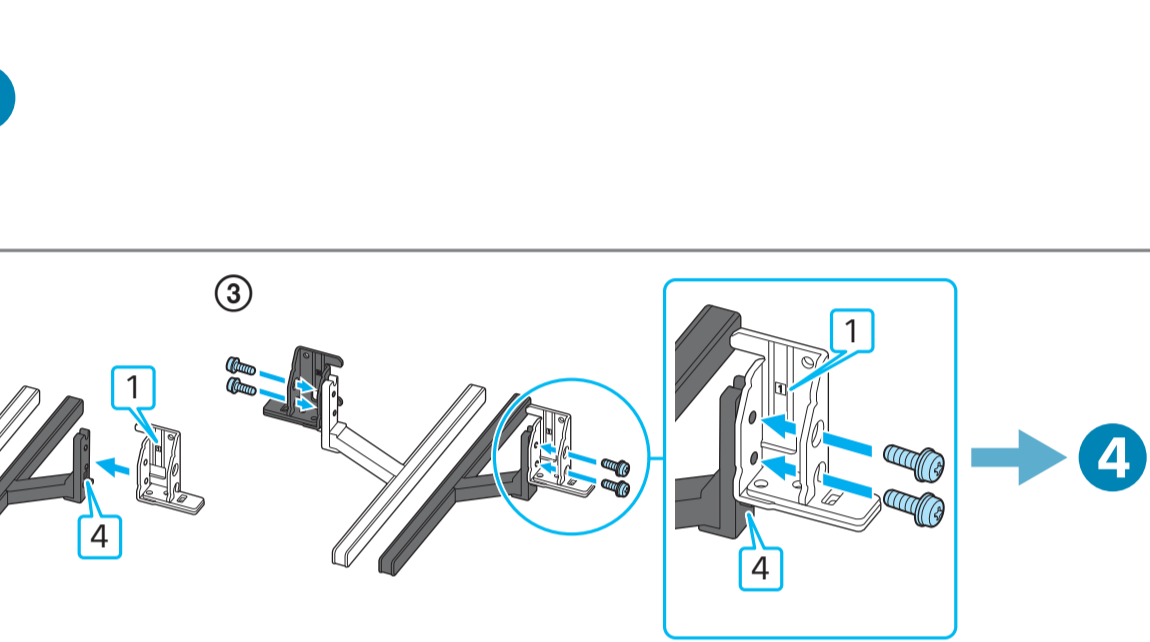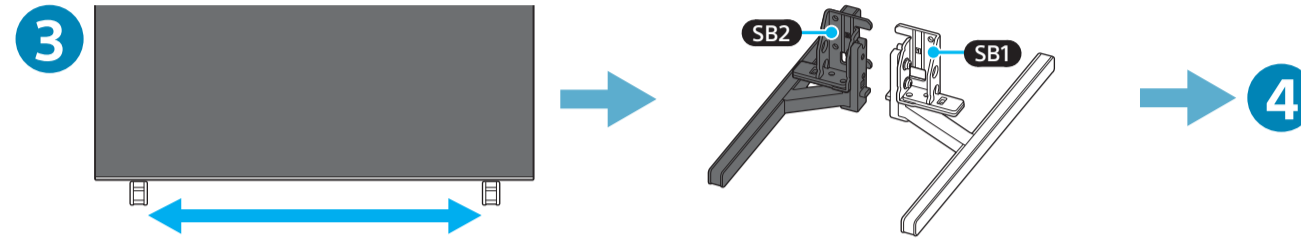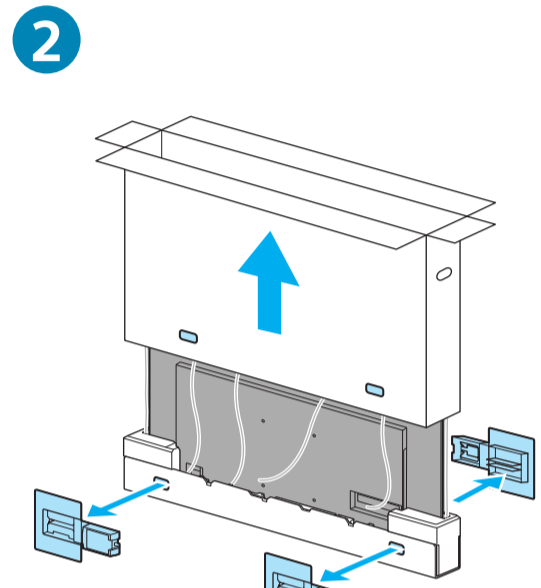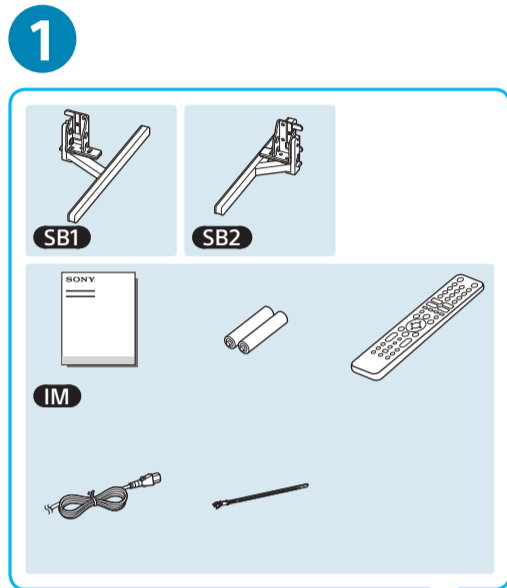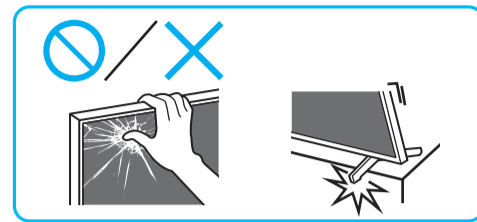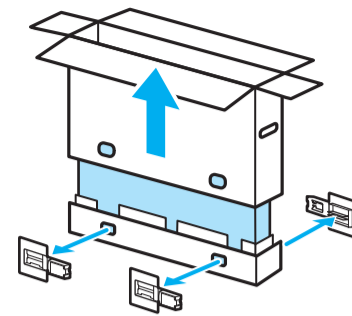

*1 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/salyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймакта/елде/ТД үчүрү. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד. /




8

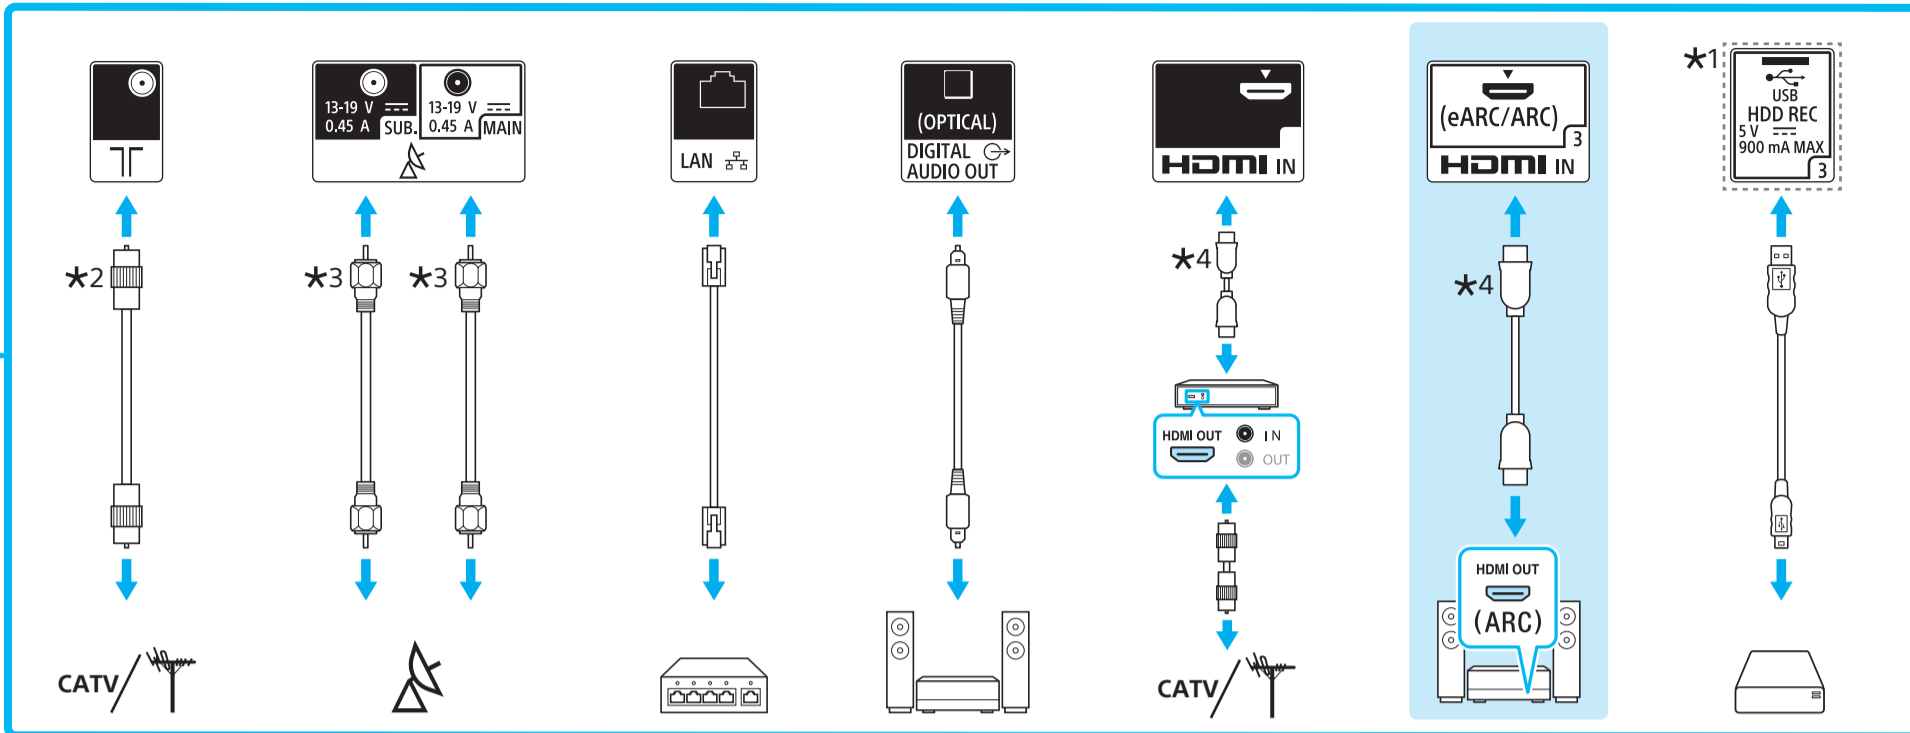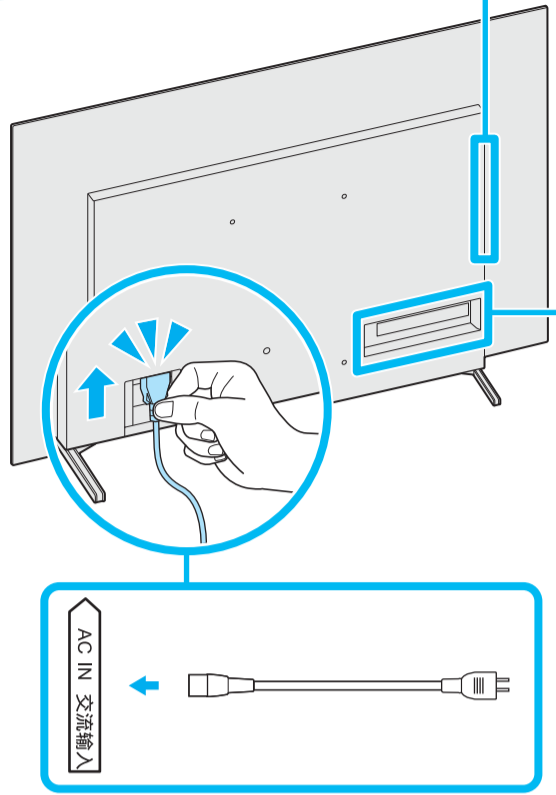


*2 < 14 (mm) []
 *3 < 7 (mm) [] < 1.5/1.5 (mm)
 *4 < 21 (mm) [] < 12 (mm)
 *5 3.5/3.5 (mm) [] 1 2 3 4

1 : L
 2 : Video / Vaizdo medžiaga / Бейне / וידאו
 3 : GND
 4 : R


(mm) / (MM) / (מ״מ)

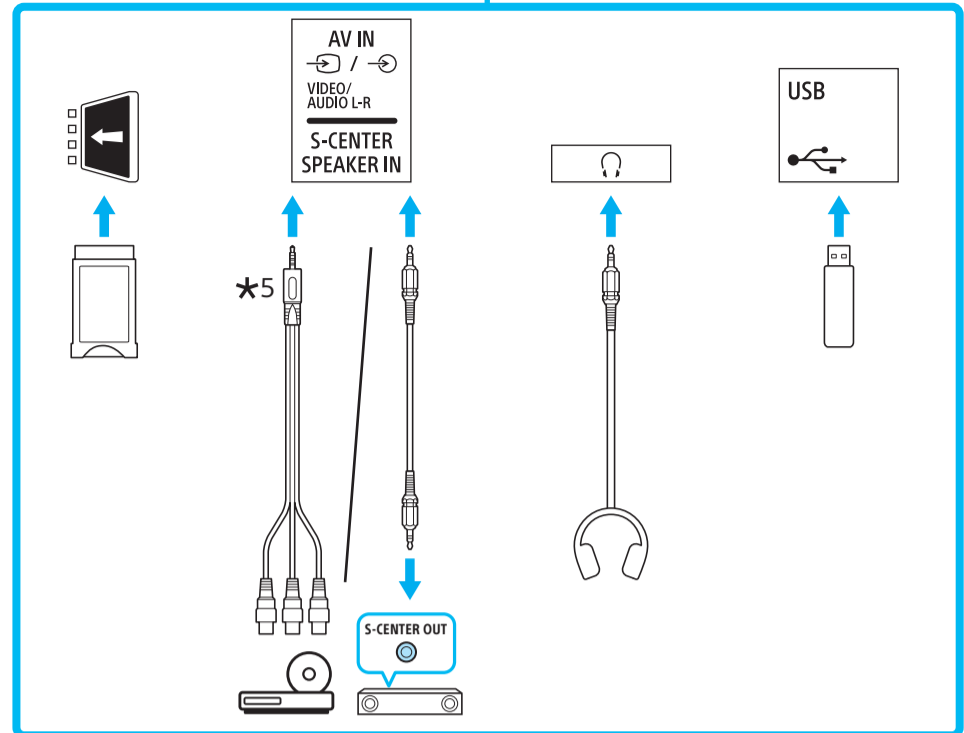



9

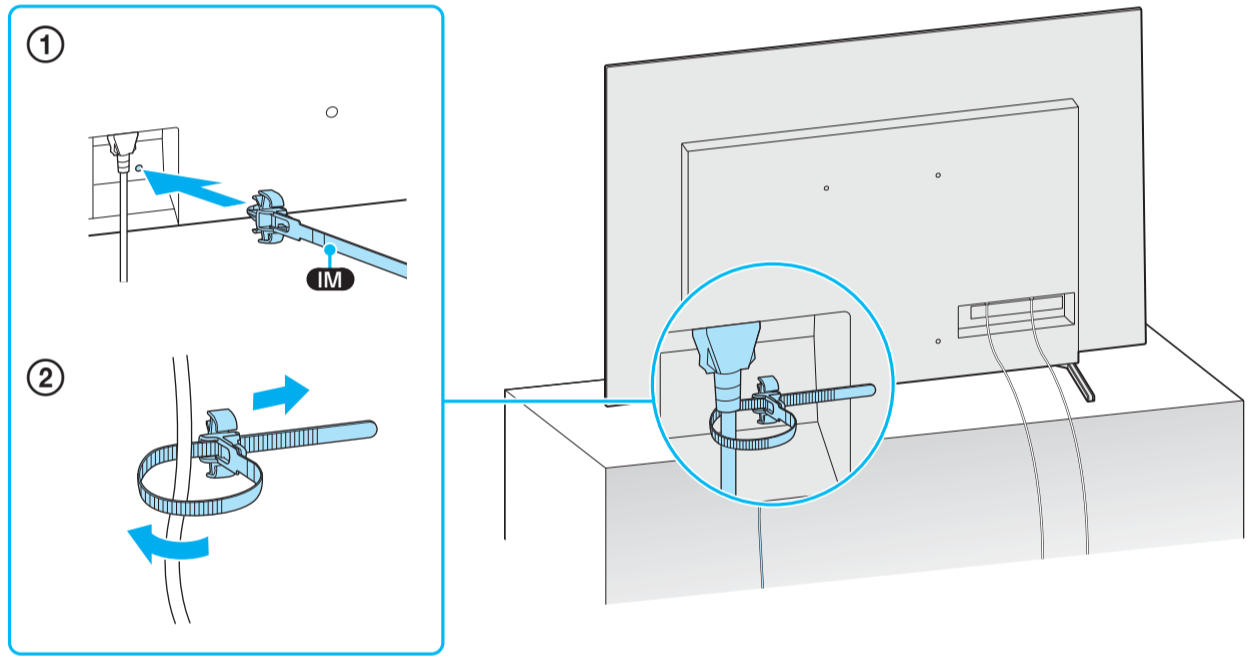

10

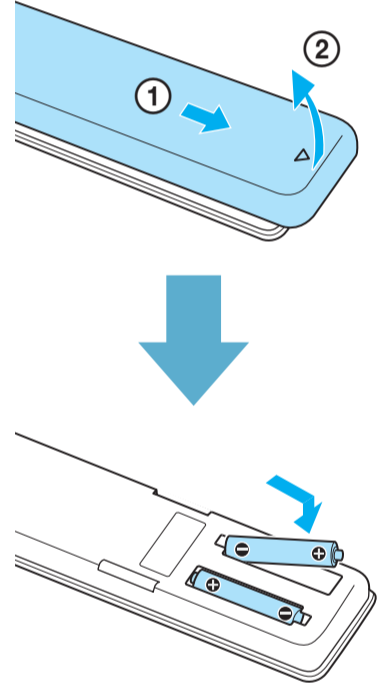

11

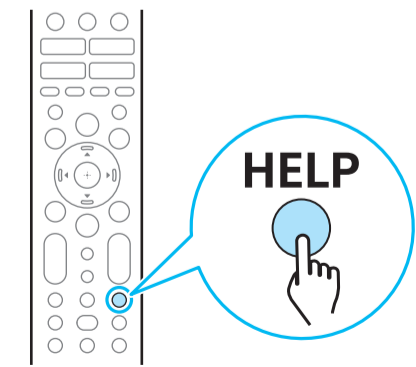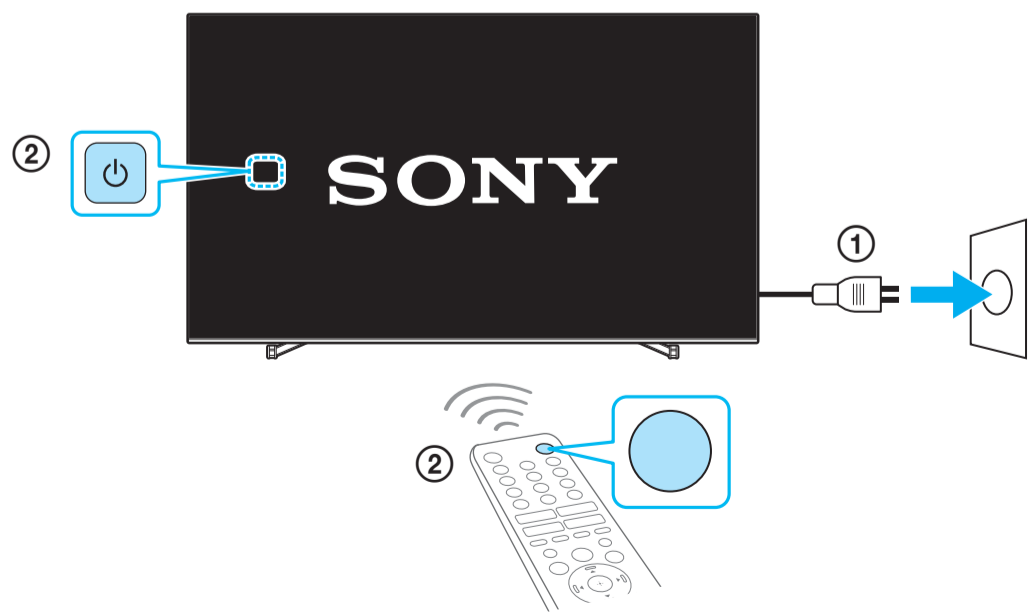

Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoc /
 Pomoc / Аһықтама / Помощ / עזרה