

Uputstvo za upotrebu (EN)

LOGITECH zvučnici za kompjuter Z333 2.1

logitech



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/logitech-zvucnici-za-kompjuter-z333-21-akcija-cena/>

Z333 SPEAKER SYSTEM WITH SUBWOOFER

SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS Z333 AVEC CAISSON DE BASSES

Complete Setup Guide
Guide d'installation complet

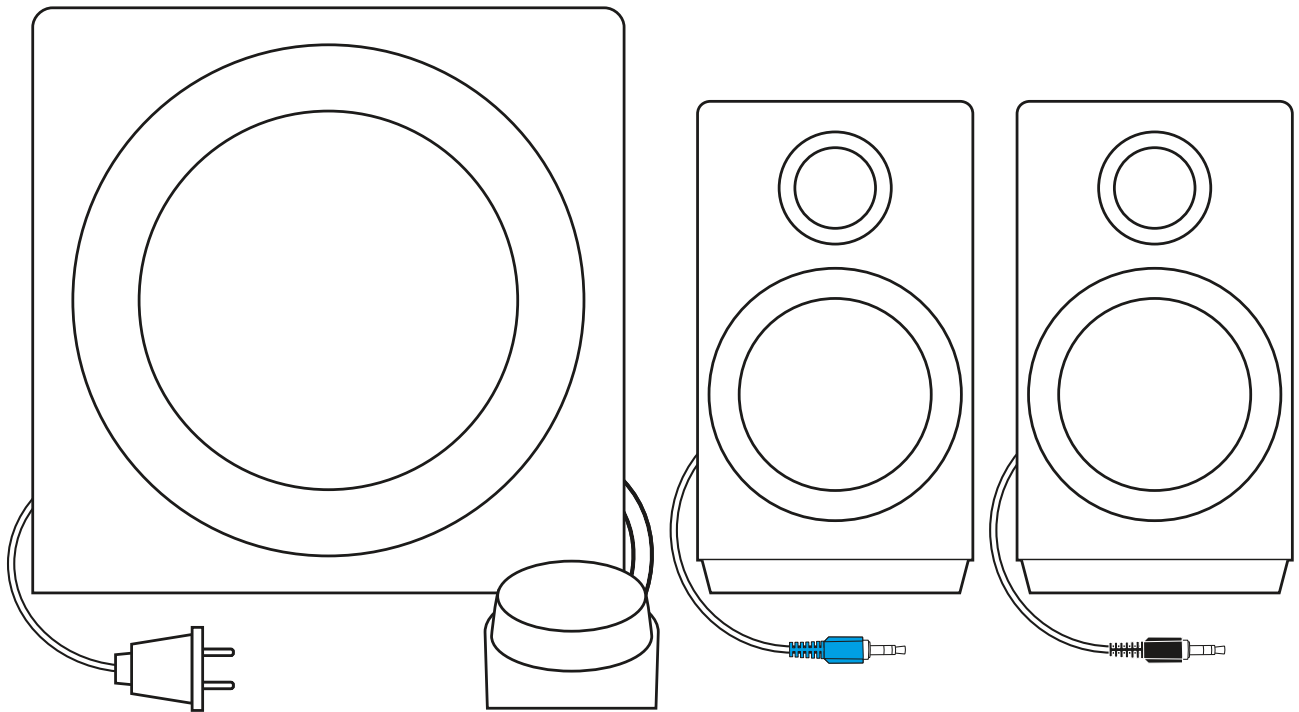

logitech®

CONTENTS


English3

Français7

Español 11

Português 15


KNOW YOUR PRODUCT

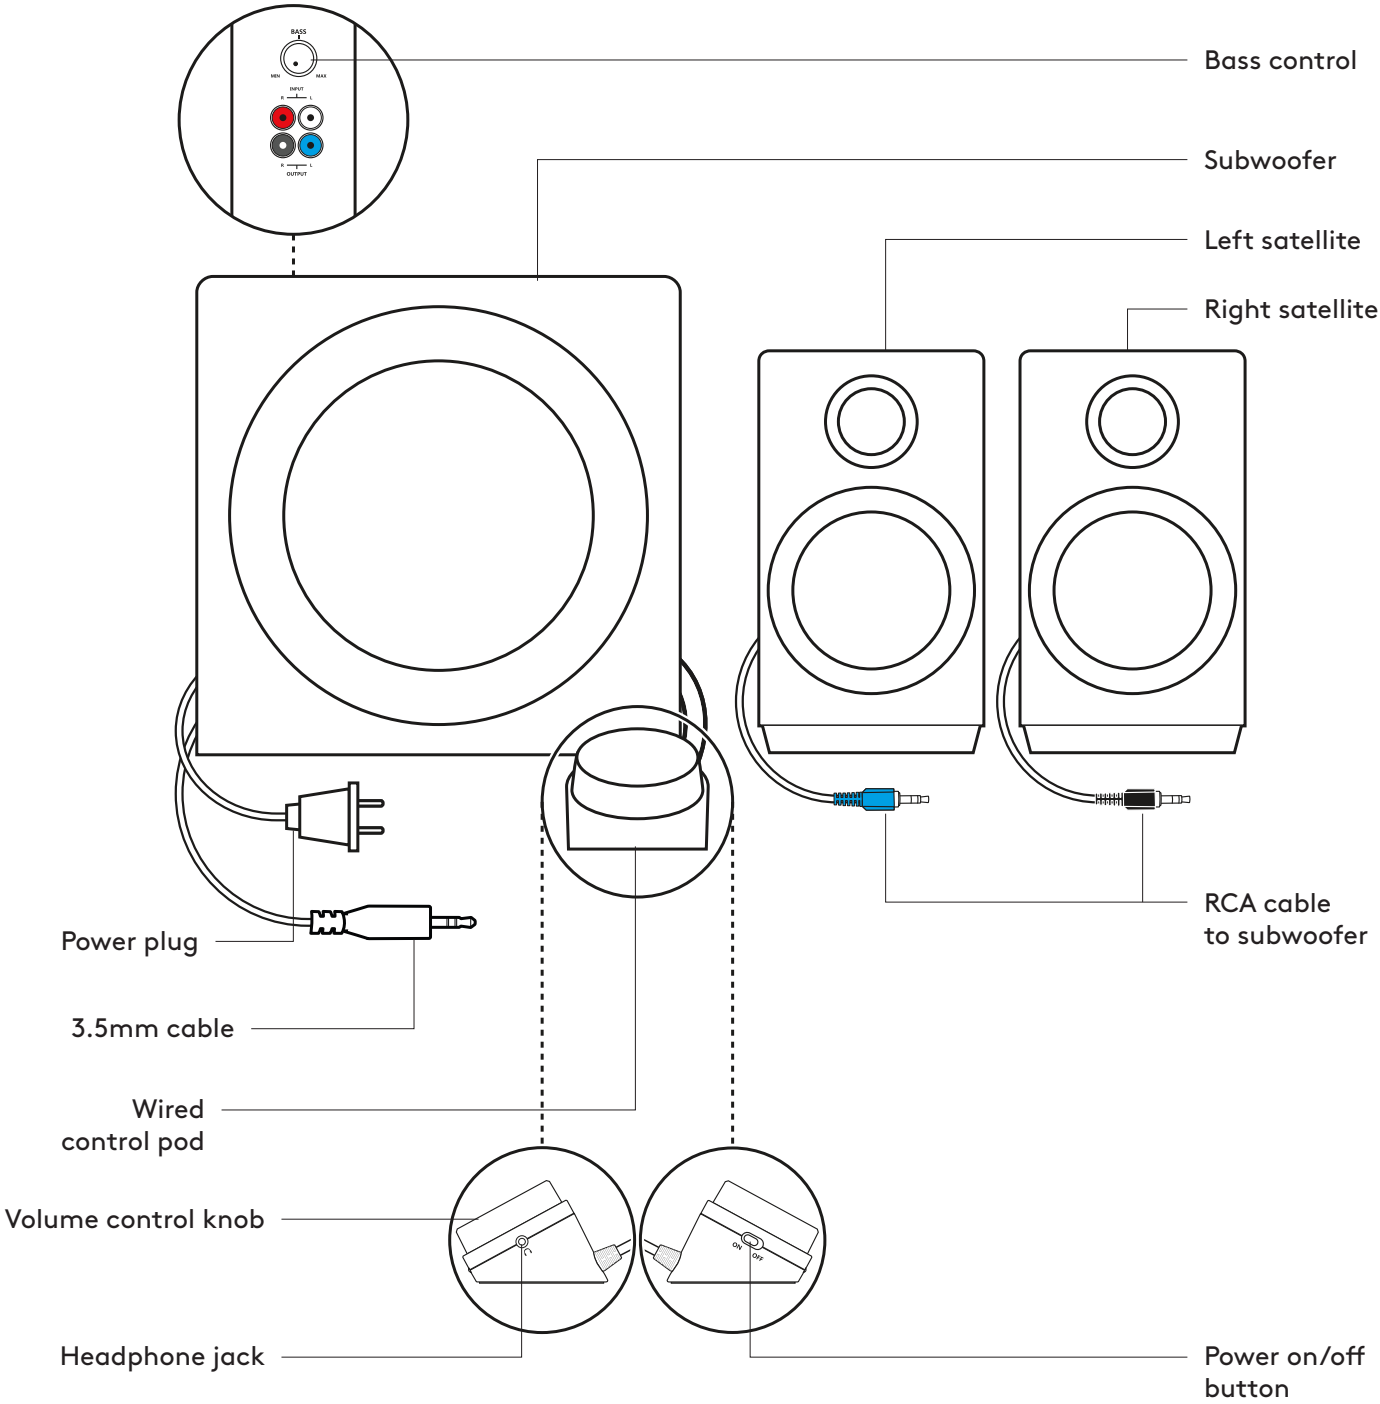


CONNECT THE SPEAKERS

1. Plug the black RCA connector on the right satellite into the black subwoofer jack.
2. Plug the blue RCA connector on the left satellite into the blue subwoofer jack.
3. Plug the power plug into an electrical outlet.


1

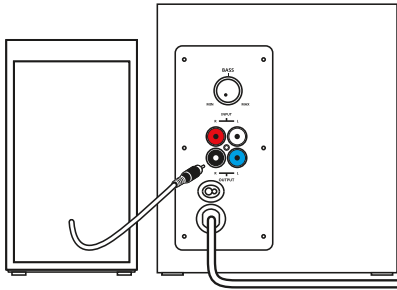

2

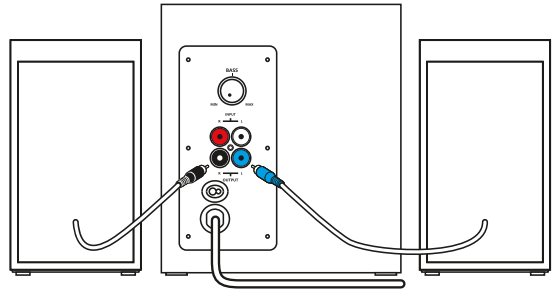

3

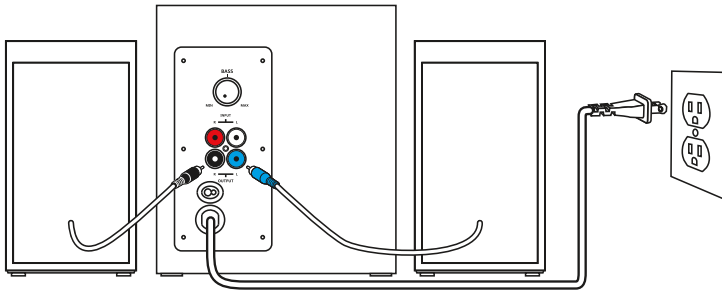

CONNECT TO AUDIO SOURCE

1A. For 3.5 mm connection:

Connect the 3.5mm plug from the subwoofer to the audio jack on your device (computer, tablet, smartphone, etc.)

1B. For RCA connection:

Connect one end of the RCA cable to the corresponding RCA jack on the back of the subwoofer.


Insert the other end of the RCA cable into the RCA outlet on your device (TV, Gaming Console, etc)

Note: The RCA cable is not included in the box and must be purchased separately.


2. Plug your headphones into the headphone jack on the control pod. Adjust the volume either from the control pod or the audio source.

3. Power speakers on/off by sliding the power on/off button on the wired control pod.


1A

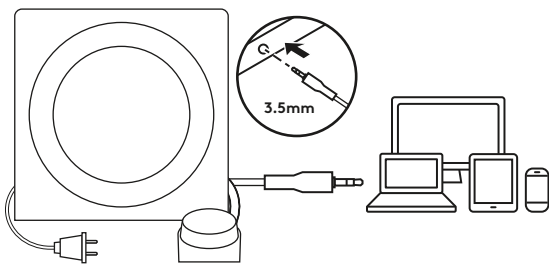


1B

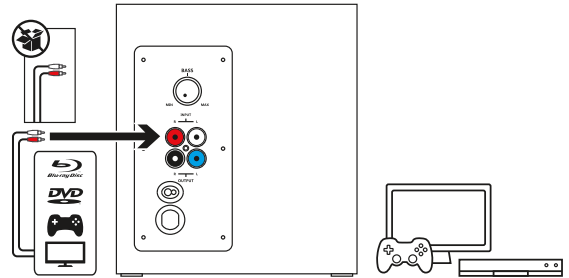

2

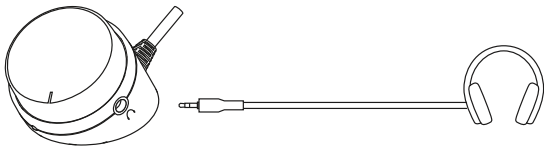


3

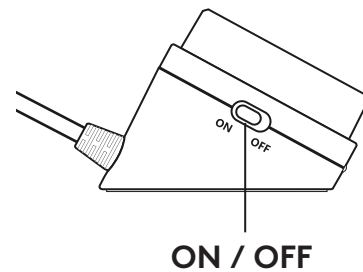

CONNECT TO TWO DEVICES SIMULTANEOUSLY

1. Connect to two devices at the same time through the RCA connector on the back of the subwoofer and the 3.5mm cable on the subwoofer.
2. To switch between audio sources just pause audio on one connected device and play audio from the other connected device.

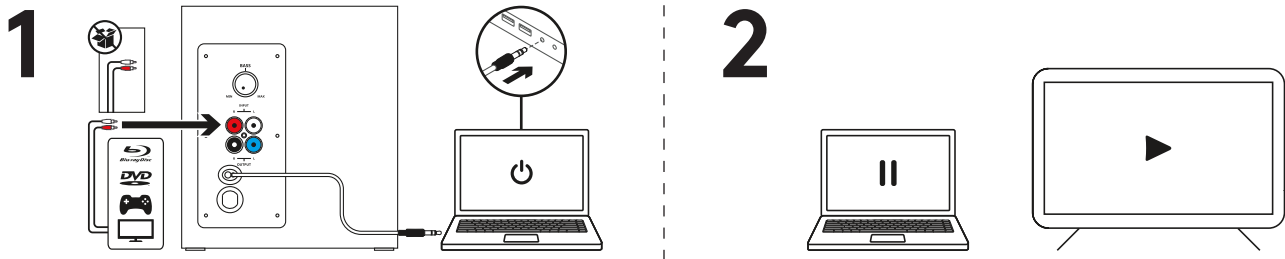


ADJUST THE VOLUME


1. Adjust the volume of Z333 with the knob on the control pod.
 - Turn the knob clockwise (to the right) to increase volume.
 - Turn the knob counter-clockwise (to the left) to decrease volume.

ADJUST THE BASS

2. Adjust the bass level by turning the bass control knob located at the back of your subwoofer.
 - Turn bass knob to the right for deeper bass or to the left for less bass.

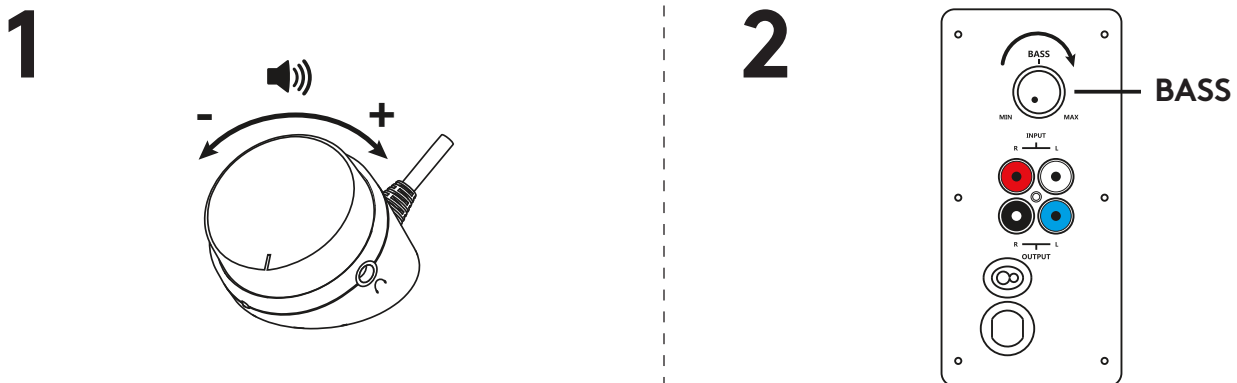


PRÉSENTATION DU PRODUIT

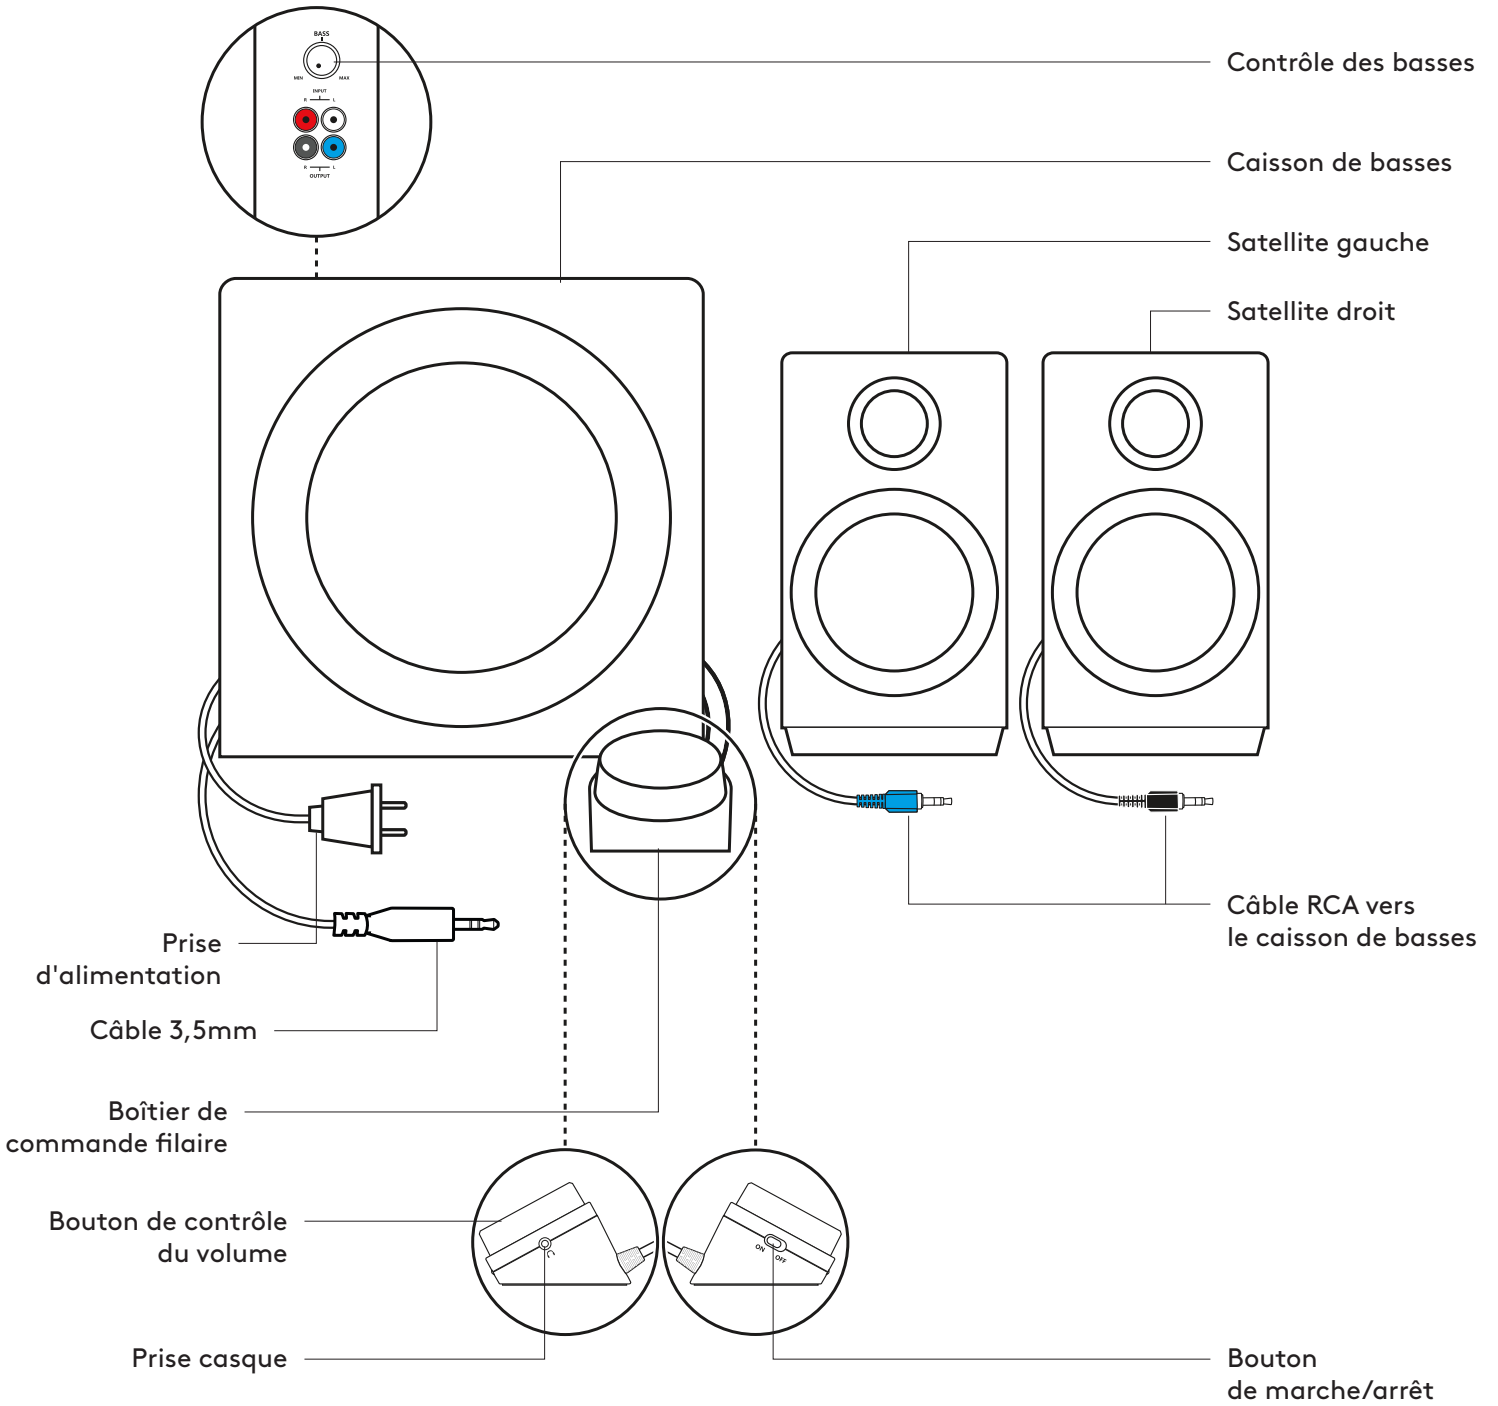


CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

1. Branchez le connecteur RCA noir sur la prise noire du caisson de basses située sur le satellite droit.
2. Branchez le connecteur RCA bleu sur la prise bleue du caisson de basse située sur le satellite gauche.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.


1

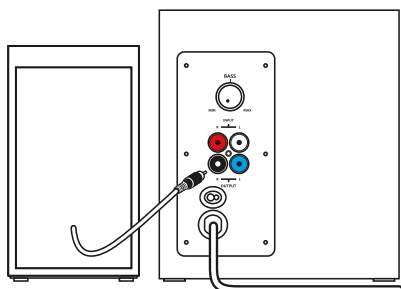

2

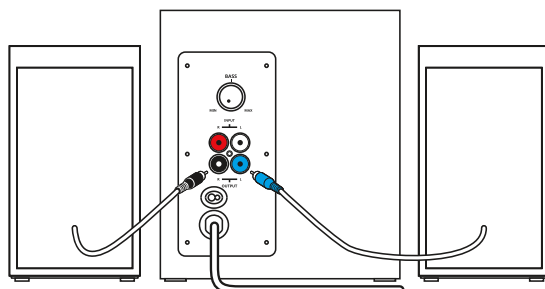

3

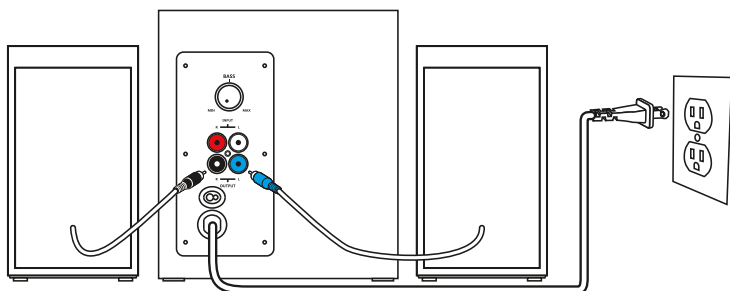

CONNEXION À LA SOURCE AUDIO

1A. Pour la connexion 3,5 mm:

Branchez le connecteur 3,5 mm du caisson de basses sur la prise audio de votre dispositif (ordinateur, tablette, smartphone, etc.)

1B. Pour la connexion RCA:

Connectez une extrémité du câble RCA à la prise RCA correspondante à l'arrière du caisson de basses.


Insérez l'autre extrémité du câble RCA dans la prise RCA de votre dispositif (téléviseur, console de jeu, etc.).

Remarque: Le câble RCA n'est pas fourni et doit être acheté séparément.


2. Branchez votre casque dans la prise audio du boîtier de commande. Réglez le volume à partir du boîtier de commande ou de la source audio.

3. Allumez ou éteignez les haut-parleurs à l'aide du bouton marche/arrêt situé sur le boîtier de commande filaire.


1A

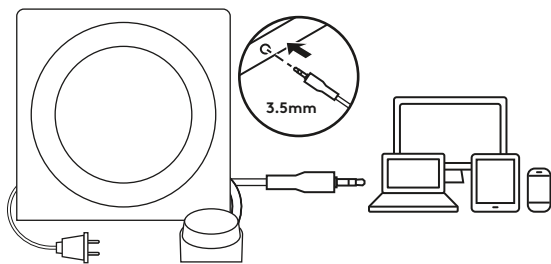


1B

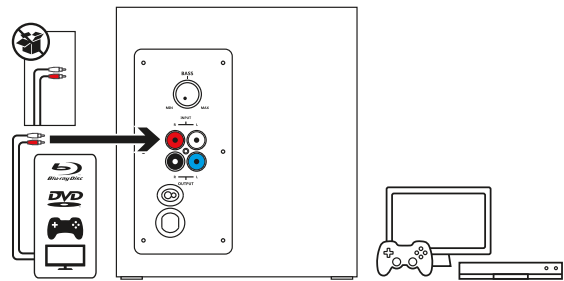

2

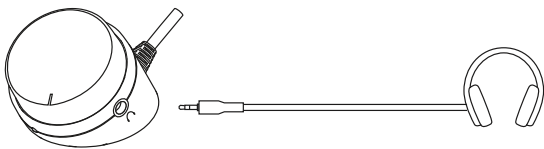


3

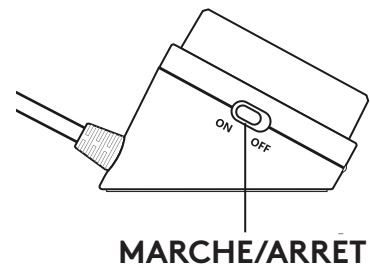

SE CONNECTER À DEUX DISPOSITIFS SIMULTANÉMENT

1. Connectez deux dispositifs en même temps en passant par le connecteur RCA situé à l'arrière du caisson de basses et le câble 3,5mm du caisson de basses.
2. Pour basculer entre les sources audio, il suffit de suspendre l'audio sur un dispositif connecté et de lire l'audio depuis l'autre dispositif connecté.

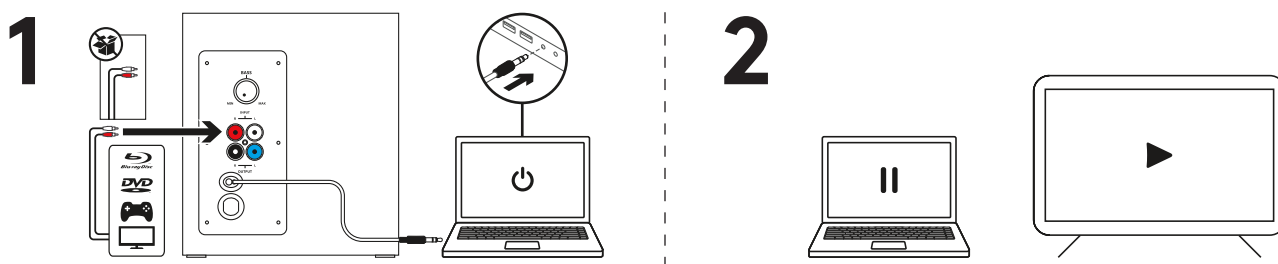


AJUSTEMENT DU VOLUME


1. Réglez le volume des haut-parleurs Z333 à l'aide du bouton du boîtier de commande.
Tournez le bouton dans le sens horaire (vers la droite) pour augmenter le volume.
Tournez le bouton dans le sens antihoraire (vers la gauche) pour diminuer le volume.

RÉGLER LES BASSES

2. Réglez le niveau des basses en tournant le bouton de contrôle des basses situé à l'arrière de votre caisson de basses.
Tournez le bouton des basses vers la droite pour augmenter la profondeur des basses et vers la gauche pour la réduire.

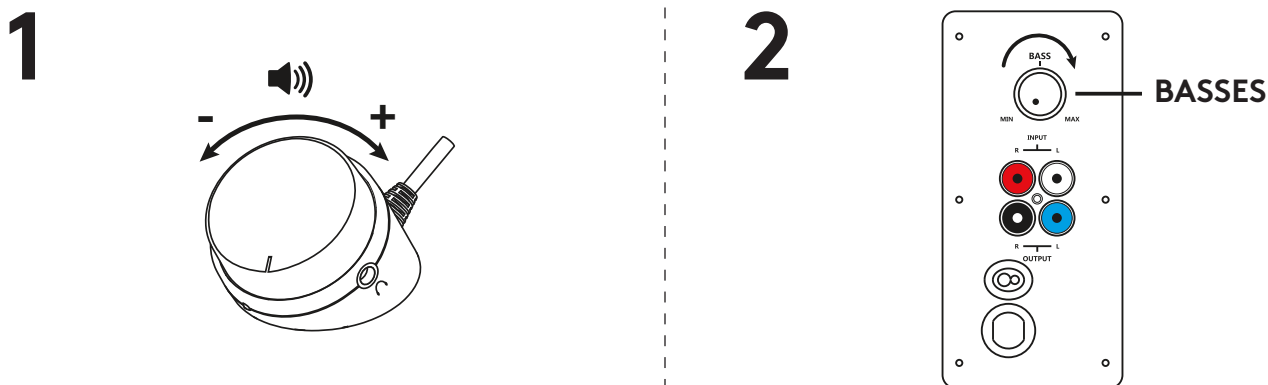


COMPONENTES DEL PRODUCTO

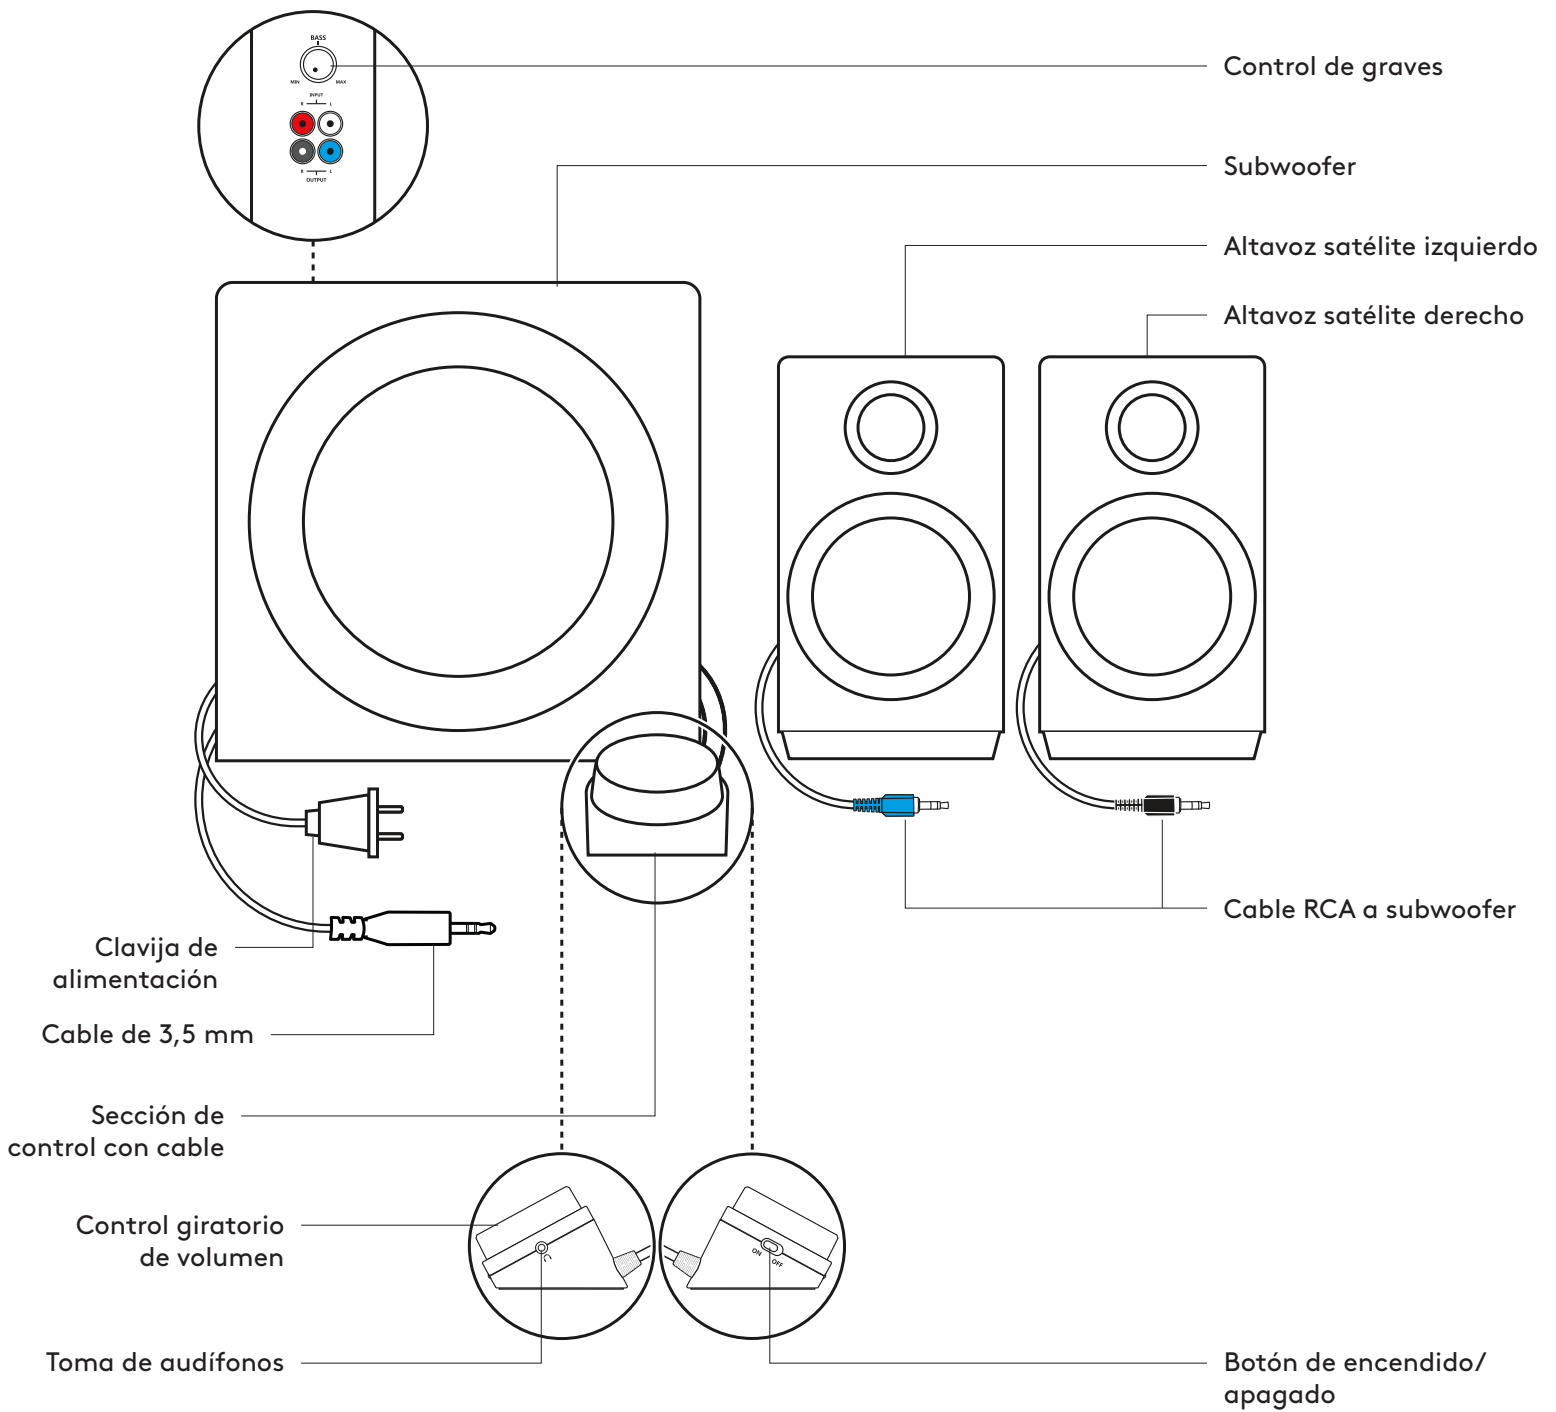


CONECTA LOS ALTAVOCES

1. Conecta el conector RCA negro del altavoz satélite derecho a la toma de subwoofer negra.
2. Conecta el conector RCA azul del altavoz satélite izquierdo a la toma de subwoofer azul.
3. Conecta la clavija de alimentación a una toma de corriente.


1

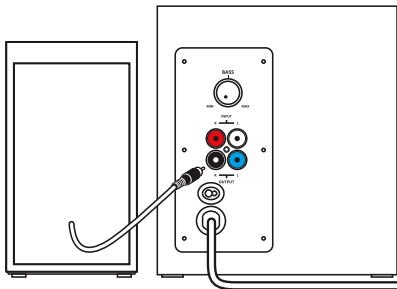

2

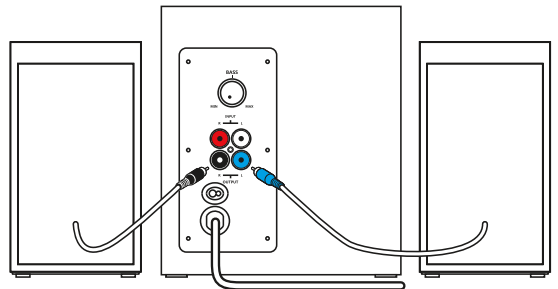

3

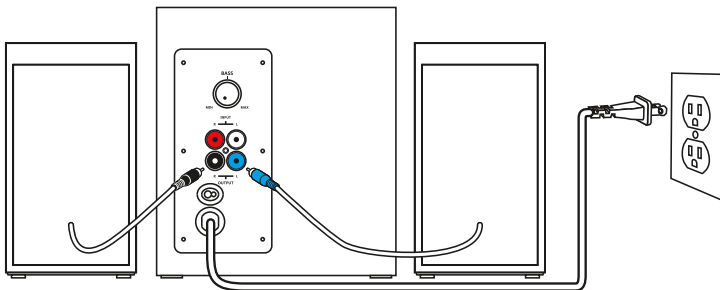

CONECTA A LA FUENTE DE AUDIO

1A. Para la conexión de 3,5 mm:

Conecta la clavija de 3,5 mm del subwoofer a la toma de audio del dispositivo (computadora, tablet, smartphone, etc.)

1B. Para la conexión RCA:

Conecta un extremo del cable RCA a la toma RCA correspondiente en la parte posterior del subwoofer.


Inserta el otro extremo del cable RCA en la toma RCA del dispositivo (TV, consola de juegos, etc.)

Nota: El cable RCA no se incluye en la caja y debe adquirirse por separado.


2. Conecta los audífonos a la toma de audífonos de la sección de control. Ajusta el volumen desde la sección de control o la fuente de audio.

3. Enciende o apaga los altavoces deslizando el botón de encendido/apagado en la sección de control con cable.


1A

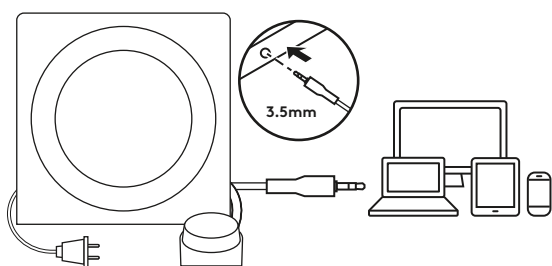


1B

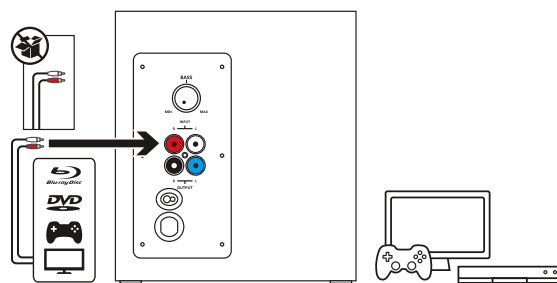

2

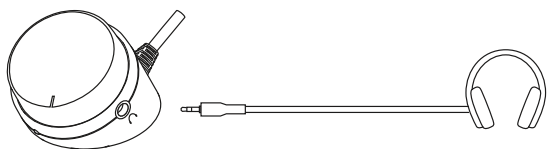


3

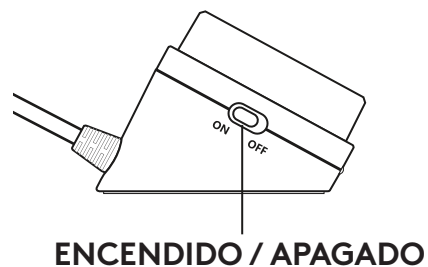

CONECTA LOS ALTAVOCES A DOS DISPOSITIVOS A LA VEZ

1. Conecta a dos dispositivos al mismo tiempo usando el conector RCA en la parte posterior del subwoofer y el cable de 3,5 mm del subwoofer.
2. Para cambiar de fuente de audio, simplemente pon en pausa el audio en un dispositivo conectado y reproduce audio del otro dispositivo conectado.

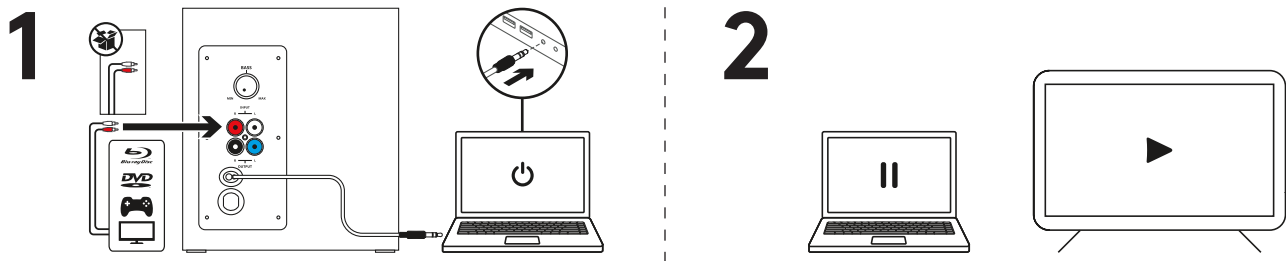


AJUSTA EL VOLUMEN


1. Ajusta el volumen de los altavoces Z333 con el mando de la sección de control.
Gira el mando en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha) para subir el volumen.
Gira el mando en el sentido contrario al de las agujas del reloj (hacia la izquierda) para bajar el volumen.

AJUSTA LOS GRAVES

2. Ajusta el nivel de graves girando el control situado en la parte posterior del subwoofer.
Gira el control giratorio de graves hacia la derecha para obtener unos graves más profundos o hacia la izquierda para obtener menos graves.

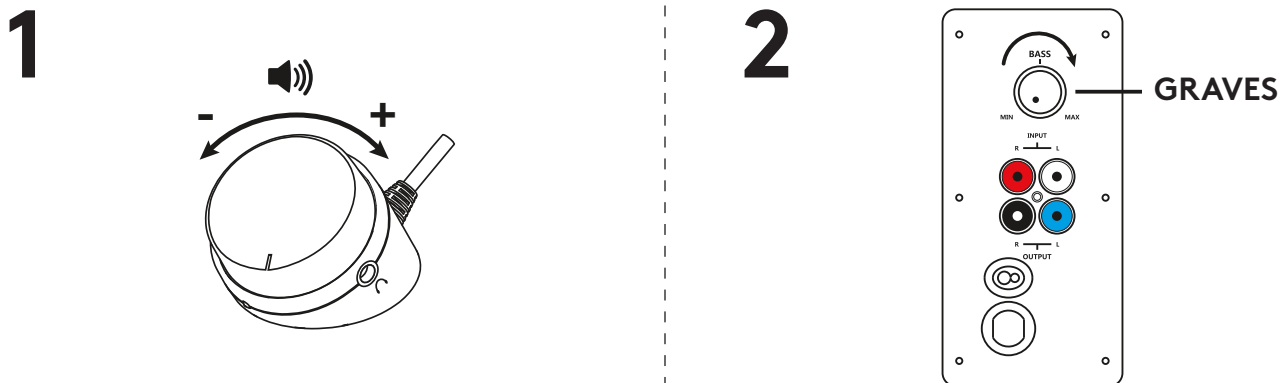


CONHEÇA O SEU PRODUTO

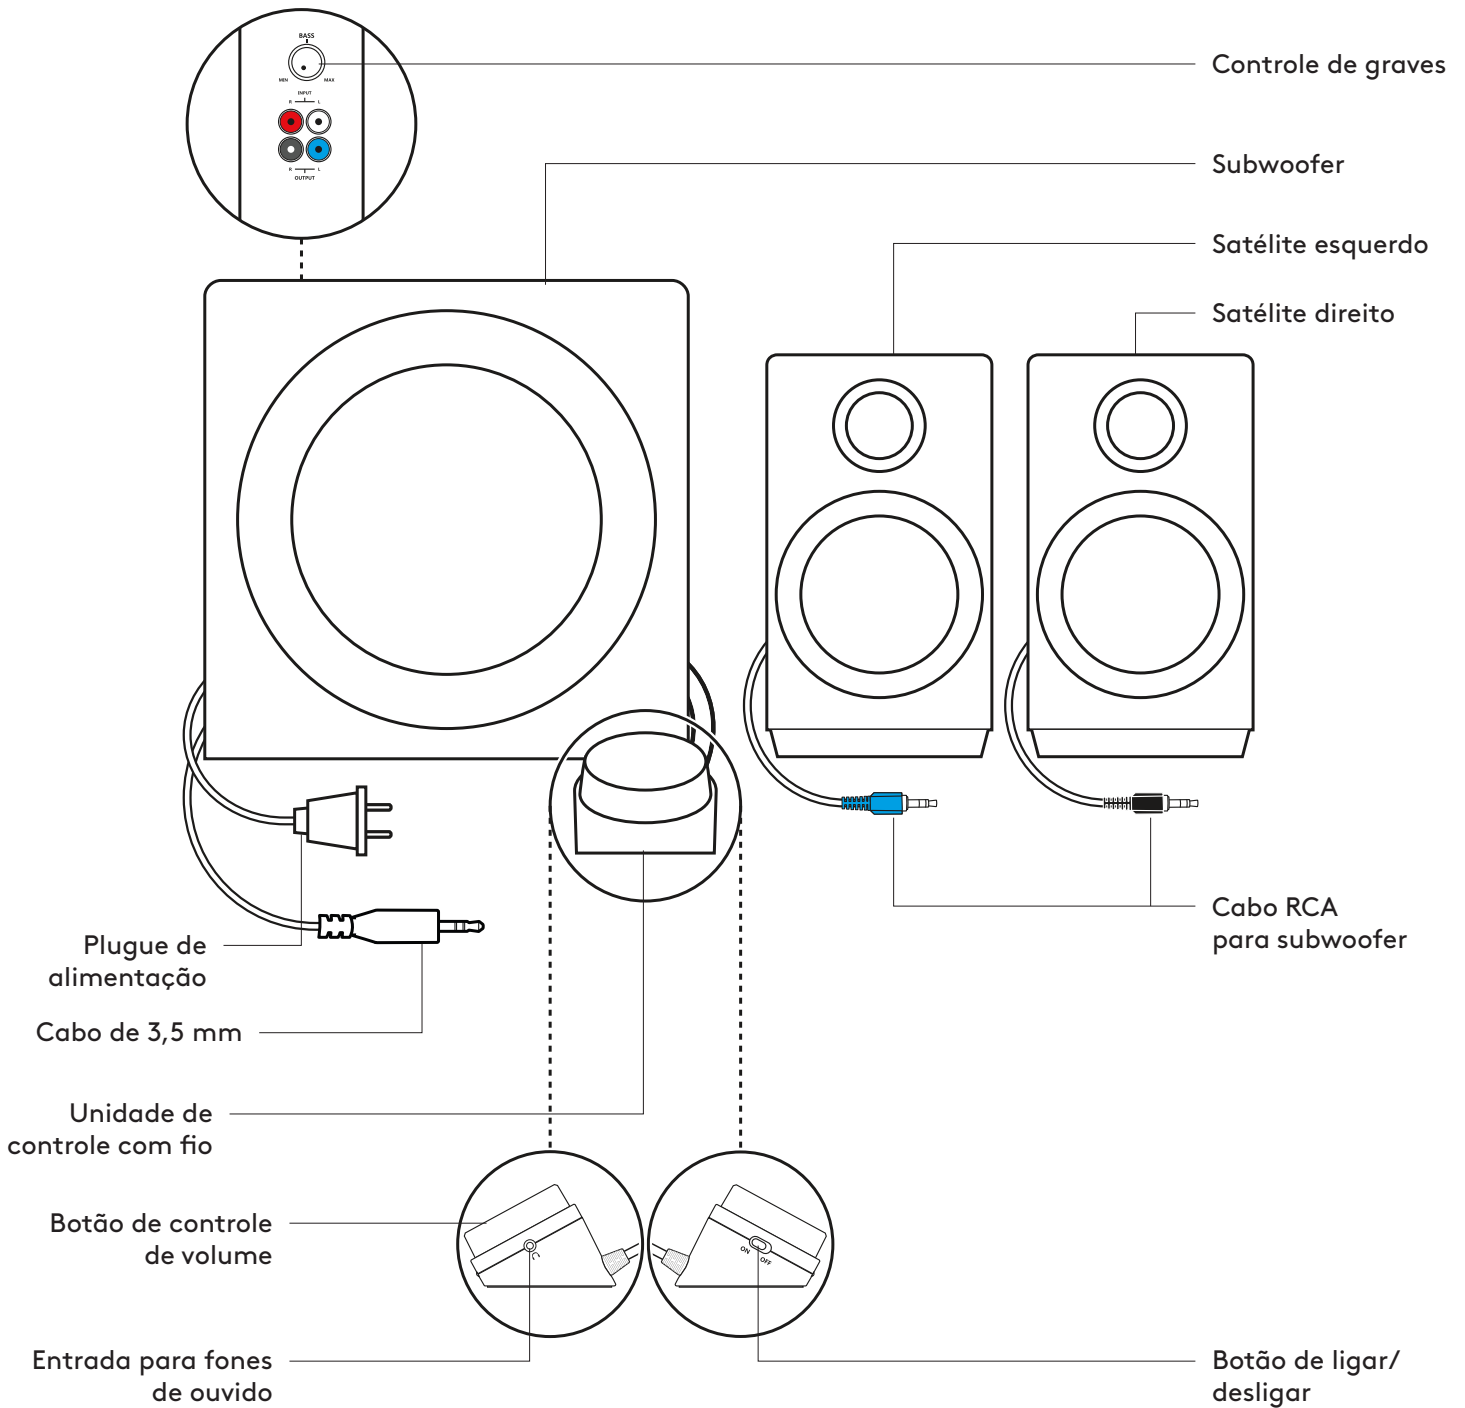


CONECTAR OS ALTO-FALANTES

1. Conecte o conector RCA do satélite direito à entrada preta do subwoofer.
2. Conecte o conector RCA do satélite esquerdo à entrada azul do subwoofer.
3. Conecte o plugue de alimentação a uma tomada.


1

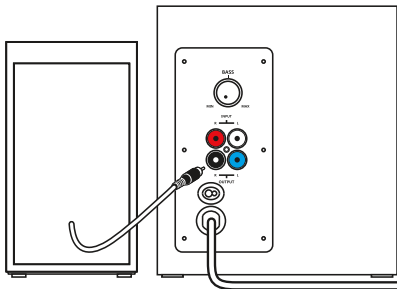

2

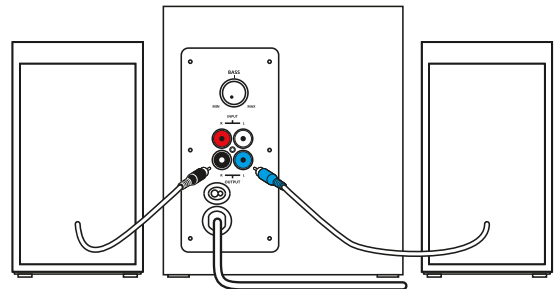

3

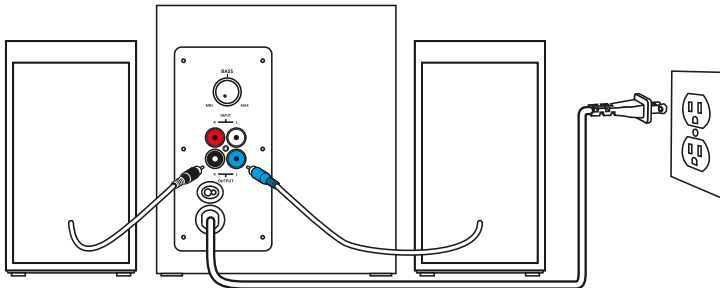

CONECTAR À FONTE DE ÁUDIO

1A. Para a conexão de 3,5 mm:

Conecte o plugue de 3,5 mm do subwoofer à entrada de áudio do dispositivo (computador, tablet, smartphone, etc.)

1B. Para conexão RCA:

Conecte uma extremidade do cabo RCA à entrada RCA correspondente na parte traseira do subwoofer.


Insira a outra extremidade do cabo RCA na tomada RCA do dispositivo (TV, console de jogos, etc.)

Observação: O cabo RCA não está incluído na embalagem e deve ser adquirido separadamente.


2. Conecte os fones de ouvido na entrada para fones de ouvido de 3,5 mm da unidade de controle. Ajuste o volume a partir da unidade de controle ou da fonte de áudio.

3. Ligue ou desligue os alto-falantes deslizando o botão de liga/desliga na unidade de controle com fio.


1A

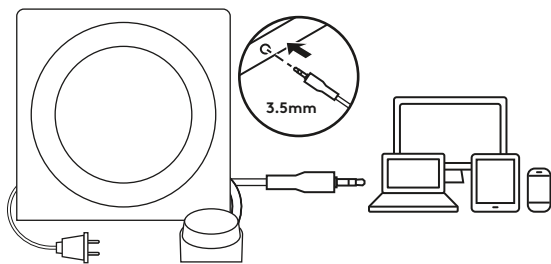


1B

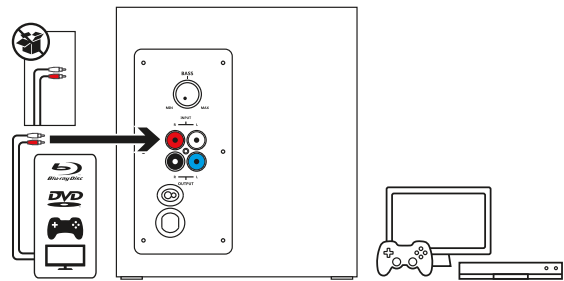

2

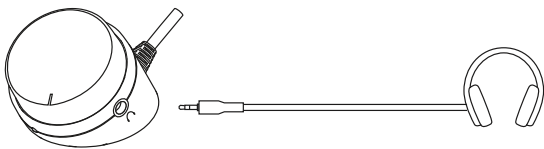


3

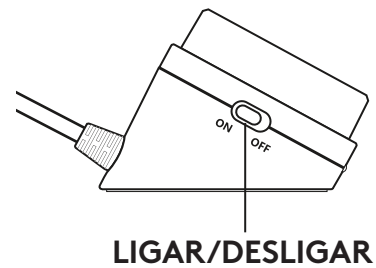

CONECTAR DOIS DISPOSITIVOS SIMULTANEAMENTE

1. Conecte dois dispositivos ao mesmo tempo através do conector RCA na parte traseira do subwoofer e o cabo de 3,5 mm no subwoofer.
2. Para alternar entre as fontes de áudio, basta pausar o áudio em um dispositivo conectado e reproduzir o áudio do outro dispositivo conectado.

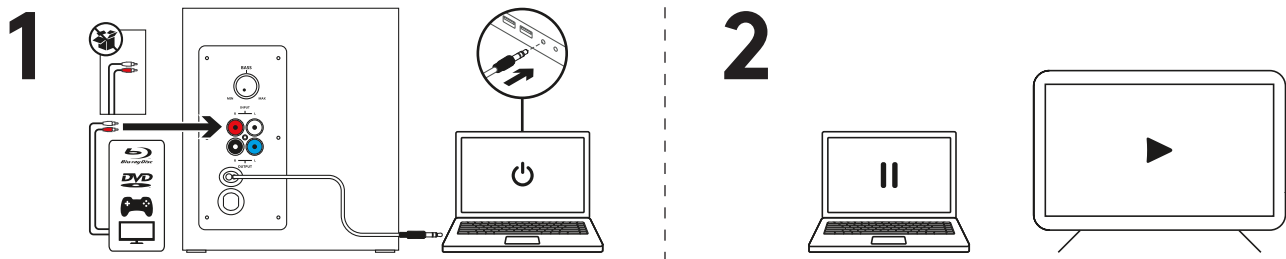

AJUSTAR O VOLUME

1. Ajuste o volume do Z333 com o botão da unidade de controle.
Gire o botão no sentido horário (para a direita) para aumentar o volume.
Gire o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) para diminuir o volume.

AJUSTAR OS GRAVES

2. Ajuste o nível de graves girando o botão de controle de graves localizado na parte traseira do subwoofer.
Gire o botão de controle de graves para a direita para graves mais profundos ou para a esquerda para menos graves.



www.logitech.com/support/Z333

© 2019 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-000411.002

© 2019 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

logitech®

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Logitech, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/logitech-zvucnici-za-kompjuter-z333-21-akcija-cena/>