

Uputstvo za upotrebu (EN)

COOLER MASTER tastatura CK-721-US crna



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/cooler-master-tastatura-ck-721-us-crna-akcija-cena/>



Make It Yours.

CK721/MK721 SERIES

65% Hybrid Wireless Mechanical Keyboard

QUICK START GUIDE

 = FN


FN + Left Shift + A = Reset all to Default
 FN + Left Shift + S = Reset Profile to Default
 (Press and Hold for 5 seconds to Reset to Default)



FN + Q = Quick Pick/Cycle 8 Colors and Modes
 FN + W = Red Color Levels (0-9)
 FN + E = Green Color Levels (0-9)
 FN + R = Blue Color Levels (0-9)



FN + T = Cycle LED Lighting Mode
 FN + Y = Lighting Foreground Effect
 FN + U = Lighting Background Effect
 FN + A = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)



FN + S = Record LED Backlight
 FN + D = Record Macro
 FN + F = Delete Macro



FN + G = Single Loop Macro
 FN + H = Infinite Macro Loop
 FN + J = Repeat Macro



FN + Z = Profile 1 (Default)
 FN + X = Profile 2
 FN + C = Profile 3
 FN + V = Profile 4



FN + K = Play/Pause
 FN + L = Previous Track
 FN + ; = Next Track



FN + < = Mute
 FN + > = Volume Down
 FN + ? = Volume Up



FN + Up / Down Arrow Keys =
 Speed Up / Slow Down LED Lighting Effect
 FN + Left / Right Arrow Keys =
 Switch Lighting Effect Direction



FN + DEL/PGUP/PGDN = Select BT Device 1/2/3



FN + Enter = Enter 2.4 GHz Pairing Mode



FN + Right Shift = Switching OS (Windows/macOS)*

* When holding FN, Right Shift will light blue for Windows and white for macOS to indicate the keyboard OS status.

WINDOWS HOTKEYS



FN + I = PRT SC
 FN + O = SCR LK
 FN + P = PAUSE
 FN + { = INS
 FN + ESC = `
 FN +] = HOME
 FN + " = END
 FN + M = Windows Lock / Full Keyboard Lock

MACOS HOTKEYS



FN + 1 = Reduce the screen's brightness
 FN + 2 = Increase the screen's brightness
 FN + 3 = Mission Control



FN + 7 = Previous Track
 FN + 8 = Play/Pause



FN + 9 = Next Track
 FN + 0 = Mute
 FN + - = Volume Down
 FN + = = Volume Up



FN + Backspace = Eject

3-WAY DIAL



PROFILE 1 (DEFAULT)

Left Turn = Volume Down
 Right Turn = Volume Up
 Press = Mute

PROFILE 2

Left Turn = Previous Track
 Right Turn = Next Track
 Press = Play / Pause

PROFILE 3





Left Turn = Reduce Lighting Brightness (0 -4)
 Right Turn = Increase Lighting Brightness (0 -4)
 Press = Turn On / Off Backlight

PROFILE 4

Left Turn = Cycle LED Lighting Mode -
 Right Turn = Cycle LED Lighting Mode +
 Press = Cycle Lighting Mode Speed (1 -5)

Wireless Setup

Bluetooth / Wired / 2.4 GHz

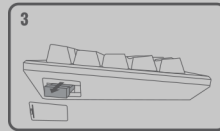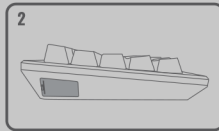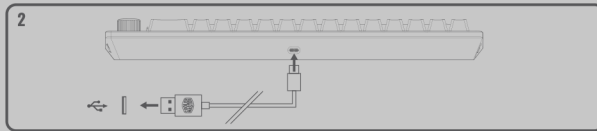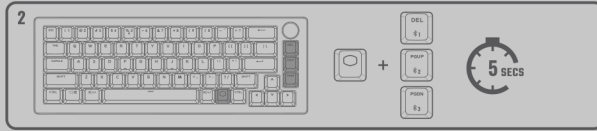

For more information, please visit
coolermaster.com/support

JP

FN + Left Shift + A = すべて初期値に戻す
FN + Left Shift + S = プロファイルを初期値に戻す
(5秒間押したまますると、初期状態にリセットされます)

FN + T = LED照明モードの循環
FN + Y = フロントの照明効果
FN + U = リアの照明効果
FN + A = LED照明の輝度 (0-4) を循環する

FN + G = マクロのシングルループ
FN + H = マクロの無限ループ
FN + J = マクロの繰り返し

FN + K = 再生一時停止
FN + L = 前のトラック
FN + ; = 次のトラック

FN + 上向き矢印/下向き矢印キー = LED照明効果の速度を上げる/下げる
FN + 左向き矢印/右向き矢印キー = 照明効果の方向を切り替える

FN + Right Shift = OSの切り替え (Windows/macOS)*

*注意: FN キーを押し続けると、Right Shift キーは、Windows の場合は青色LED、macOS の場合は白色に点灯し、キーボードOSの状態を示します。

3 方向ダイヤル
プロフィール 1 (既定)
左折 = 音量を下げる
右折 = 音量を上げる
押す = 消音

プロフィール 2
左折 = 前トラック
右折 = 次のトラック
押す = 再生一時停止

プロフィール 3
左折 = 照明の輝度 (0 ~ 4) を下げる
右折 = 照明の輝度 (0 ~ 4) を上げる
押す = 照明をオン/オフに切り替える

プロフィール 4
左折 = LED照明モードの循環
右折 = LED照明モードの循環 + 押す = 照明モードの循環速度 (1 ~ 5)

FN + Q = 8 つの色とモードを簡単に選択 (循環)
FN + W = 赤の色レベル (0-9)
FN + E = 緑の色レベル (0-9)
FN + R = 青の色レベル (0-9)

FN + S = LED/バックライトを記録
FN + D = マクロを記録
FN + F = マクロを削除

FN + Z = プロファイル 1
FN + X = プロファイル 2
FN + C = プロファイル 3
FN + V = プロファイル 4

FN + < = ミュート
FN + > = 音量を下げる
FN + ? / = 音量を上げる

FN + DEL / PGUP / PGDN = BT デバイス 1 / 2 / 3 を選択

FN + Enter = 2.4GHz ペアリングモードに入る

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + [= INS

FN + ESC = `
FN +] = HOME
FN + * = END
FN + M = Windows ロック / フルキーボードロック

FN + 1 = 画面の輝度を下げる
FN + 2 = 画面の輝度を上げる
FN + 3 = ミッションコントロール

FN + 7 = 前のトラック
FN + 8 = 再生一時停止

FN + Backspace = イジェクト
FN + 9 = 次のトラック
FN + 0 = ミュート
FN + _ = 音量を下げる
FN + + = 音量を上げる

CHS

FN + Left Shift + A = 全部重置が既定値
FN + Left Shift + S = 將配置文件重置为默认值 (按住 5 秒以重置为默认值)

FN + T = 循环 LED 照明模式
FN + Y = 前面照明效果
FN + U = 后面照明效果
FN + A = 循环 LED 照明亮度 (0-4)

FN + G = 单循环宏
FN + H = 无限宏循环
FN + J = 重复宏

FN + K = 播放/暂停
FN + L = 上一个曲目
FN + ; = 下一个曲目

FN + 方向上/下: 增加/减小灯光流动速度
FN + 方向左/右箭头键: 切换照明效果方向

FN + Right Shift = 切换操作系统 (Windows/macOS)*

*备注: 按住 FN 时, Right Shift 会点亮蓝灯 (Windows) 或白灯 (macOS) 以指示键盘当前的系统状态。

3 方向旋钮
配置文件 1 (默认)
向左 = 音量降低
向右 = 音量升高
按压 = 静音

配置文件 2
向左 = 上一个曲目
向右 = 下一个曲目
按压 = 播放/暂停

配置文件 3
向左 = 调低背光亮度 (0-4)
向右 = 调高背光亮度 (0-4)
按压 = 开启/关闭背光

配置文件 4
向左 = 循环 LED 灯效模式 -
向右 = 循环 LED 灯效模式 +
按压 = 循环灯效模式速度 (1-5)

FN + Q = 快速挑选/循环 8 种颜色和模式
FN + W = 红色水平 (0-9)
FN + E = 绿色水平 (0-9)
FN + R = 蓝色水平 (0-9)

FN + S = 录制 LED 背光
FN + D = 录制宏
FN + F = 删除宏

FN + Z = 配置文件 1
FN + X = 配置文件 2
FN + C = 配置文件 3
FN + V = 配置文件 4

FN + < = 静音
FN + > = 音量降低
FN + ? / = 音量升高

FN + DEL / PGUP / PGDN = 选择蓝牙设备 1 / 2 / 3

FN + Enter = 进入 2.4GHz 配对模式
FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + [= INS

FN + ESC = `
FN +] = HOME
FN + * = END
FN + M = Windows 锁定/全键锁定

FN + 1 = 调低屏幕亮度
FN + 2 = 调高屏幕亮度
FN + 3 = Mission Control

FN + 7 = 上一个曲目
FN + 8 = 播放/暂停

FN + Backspace = 退出
FN + 9 = 下一个曲目
FN + 0 = 静音
FN + _ = 音量降低
FN + + = 音量升高

CHT

FN + Left Shift + A = 全部恢復为預設值
FN + Left Shift + S = 將設定檔恢復为預設值 (按住 5 秒以重設为預設值)

FN + T = 循環切换 LED 照明模式
FN + Y = 前方照明效果
FN + U = 後方照明效果
FN + A = 循環切换 LED 燈光亮度 (0-4)

FN + G = 單次循環巨集
FN + H = 無限巨集循環
FN + J = 重複巨集

FN + K = 播放/暫停
FN + L = 上一首
FN + ; = 下一首

FN + 方向上/下: 增加/減小燈光流動速度
FN + 方向左/右方向鍵: 切换照明效果方向

FN + Right Shift = 切换操作系统 (Windows/macOS)*

*备注: 按住 FN 时, Right Shift 会点亮蓝灯 (Windows) 或白灯 (macOS) 以指示键盘当前的系统状态。

3 方向轉鈕
設定檔 1 (預設)
向左 = 音量降低
向右 = 音量增加
按壓 = 靜音

設定檔 2
向左 = 上一首
向右 = 下一首
按壓 = 播放/暫停

設定檔 3
向左 = 調低背光亮度 (0-4)
向右 = 調高背光亮度 (0-4)
按壓 = 開啟/關閉背光

設定檔 4
向左 = 循環 LED 燈效模式 -
向右 = 循環 LED 燈效模式 +
按壓 = 循環燈效模式速度 (1-5)

FN + Q = 快速選擇/循環切换 8 種顏色及模式
FN + W = 紅色色階 (0-9)
FN + E = 綠色色階 (0-9)
FN + R = 藍色色階 (0-9)

FN + S = 錄製 LED 背光
FN + D = 錄製巨集
FN + F = 刪除巨集

FN + Z = 設定檔 1
FN + X = 設定檔 2
FN + C = 設定檔 3
FN + V = 設定檔 4

FN + < = 靜音
FN + > = 音量降低
FN + ? / = 音量增加

FN + DEL / PGUP / PGDN = 選擇藍牙裝置 1 / 2 / 3

FN + Enter = 進入 2.4GHz 配对模式

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + [= INS

FN + ESC = `
FN +] = HOME
FN + * = END
FN + M = Windows 鎖定 / 全鍵鎖定

FN + 1 = 調低螢幕亮度
FN + 2 = 調高螢幕亮度
FN + 3 = Mission Control

FN + 7 = 上一首
FN + 8 = 播放/暫停
FN + Backspace = 退出
FN + 9 = 下一首
FN + 0 = 靜音
FN + _ = 音量降低
FN + + = 音量增加

DE

FN + Left Shift + A = Alles auf Standard-Einstellungen zurücksetzen
FN + Left Shift + S = Profile auf Standard-Einstellungen zurücksetzen
(Zum Rücksetzen auf den Standard 5 Sekunden gedrückt halten)

FN + T = LED Modus
FN + Z = Beleuchtungseffekt vorne
FN + U = Beleuchtungseffekt hinten
FN + A = LED-Lichtheelligkeit umschalten (0-4)

FN + G = Einfache Macro-Schleife
FN + H = Undefinierte Macro-Schleife
FN + J = Macro wiederholen

FN + K = Abspielen / Pause
FN + L = Vorheriger Titel
FN + O = Nächster Titel

FN + Obere / Untere Pfeiltaste: Schnellkeil des Lichteffekts erhöhen / verringern

FN + Linke / Rechte Pfeiltaste: Licht-Effekt Richtungswechsel

FN + Right Shift = Schaltbares OS (Windows/macOS)*

*Hinweis: Wird FN gedrückt gehalten, leuchtet Right Shift hellblau unter Windows und weiß unter macOS und zeigt damit den OS-Status der Tastatur an.

3-Wege-Regler
Profil 1 (Standard)
Links drehen = Lautstärke -
Rechts drehen = Lautstärke +
Drücken = Stumm

Profil 2
Links drehen = Vorheriger Titel
Rechts drehen = Nächster Titel
Drücken = Abspielen / Pause

Profil 3
Links drehen = Beleuchtungshelligkeit (0 bis 4) reduzieren
Rechts drehen = Beleuchtungshelligkeit (0 bis 4) erhöhen
Drücken = Beleuchtung ein- / ausschalten

Profil 4
Links drehen = LED Modus -
Rechts drehen = LED Modus +
Drücken = Beleuchtungsmodus-Geschwindigkeit umschalten (1 bis 5)

FN + Q = Zufällige Auswahl auf 8 Profilen
FN + W = (Rot +) Farbstufen rot (0-9)
FN + E = (Grün +) Farbstufen grün (0-9)
FN + R = (Blau +) Farbstufen blau (0-9)

FN + S = LED Beleuchtung aufzeichnen
FN + D = Macro aufzeichnen
FN + F = Macro löschen

FN + Y = zu Profil 1 wechseln
FN + X = zu Profil 2 wechseln
FN + C = zu Profil 3 wechseln
FN + V = zu Profil 4 wechseln

FN + , = Stumm
FN + L = Lautstärke -
FN + _ = Lautstärke +

FN + DEL / PGUP / PGDN = BT-Gerät 1 / 2 / 3 wählen

FN + Enter = 2,4 GHz Kopplungsmodus aufrufen

FN + I = DRUCKS 5-ABF
FN + O = ROLLEN
FN + P = PAUSE UNTBR
FN + Ü = EINFÜG

FN + ESC = -
FN + * = POS 1
FN + A = ENDE
FN + M = Windows-Sperre / Vollständige Tastatursperrung

FN + 1 = Helligkeit des Bildschirms verringern
FN + 2 = Helligkeit des Bildschirms erhöhen
FN + 3 = Mission Control

FN + 7 = Vorheriger Titel
FN + 8 = Abspielen / Pause
FN + Backspace = Auswerfen

FN + 9 = Nächster Titel
FN + 0 = Stumm
FN + ? / = Lautstärke -
FN + ' = Lautstärke +

ES

FN + Left Shift + A = Restablecer todo a los valores predeterminados
FN + Left Shift + S = Restablecer Perfil a los valores predeterminados
(Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer lo ajuste por defecto)

FN + T = Modo Iluminación LED
FN + Y = Efecto frontal de iluminación
FN + U = Efecto trasero de iluminación
FN + A = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-4)

FN + G = Única Macro Loop
FN + H = Infinito Macro Loop
FN + J = Repetir Macro

FN + K = Jugar / Pausa
FN + L = Pista Anterior
FN + _ = Siguiente Pista

FN + Tecla de dirección arriba / abajo: acelerar / ralentizar los efectos de iluminación LED

FN + Tecla flecha hacia la Izquierda / Derecha: Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FN + Right Shift = Cambio de SO (Windows/macOS)*

*Comentario: Cuando mantenga presionada la tecla FN, la tecla Right Shift se iluminará en azul para Windows y en blanco para macOS para indicar el estado del SO del teclado.

Dial de 3 direcciones
Perfil 1 (Predeterminado)
Giro a la izquierda = Bajar Volumen
Giro a la derecha = Subir Volumen
Presionar = Silencio

Perfil 2
Giro a la izquierda = Pista Anterior
Giro a la derecha = Siguiente Pista
Presionar = Jugar / Pausa

Perfil 3
Giro a la izquierda = Reducir el brillo de la iluminación (0-4)
Giro a la derecha = Aumentar el brillo de la iluminación (0-4)
Presionar = Encender y apagar la iluminación

Perfil 4
Giro a la izquierda = Ciclo Modo de Iluminación LED -
Giro a la derecha = Ciclo Modo de Iluminación LED +
Presionar = Cambiar cíclicamente la velocidad del modo de iluminación (1-5)

FR

FN + Left Shift + Q = Remettre tous les réglages par défaut
FN + Left Shift + S = Réinitialiser le profil par défaut
(Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser aux valeurs par défaut)

FN + T = Mode d'éclairage LED
FN + Y = Effet lumineux avant
FN + U = Effet lumineux arrière
FN + Q = Faire défiler les niveaux de luminosité LED (0-4)

FN + G = Boucle de Macro simple
FN + H = Boucle de Macro infinie
FN + J = Répétition de la Macro

FN + K = Lecture / Pause
FN + L = Piste Précédente
FN + _ = Piste Suivante

FN + Flèches de direction haut / bas: Accélérer / Ralentir les effets d'éclairage LED

FN + Flèche gauche / Flèche droite: Changement de direction de l'effet d'éclairage

FN + Right Shift = Bascule entre OS (Windows/macOS)*

*Remarque: En maintenant enfoncée la touche FN, Right Shift s'allume en bleu pour Windows et en blanc pour macOS afin d'indiquer l'état du système d'exploitation.

Molette 3 directions
Profil 1 (Défaut)
Tourner à gauche = Diminution du volume
Tourner à droite = Augmentation du volume
Appuyer = Muet

Profil 2
Tourner à gauche = Piste Précédente
Tourner à droite = Piste Suivante
Appuyer = Lecture / Pause

Profil 3
Tourner à gauche = Réduire la luminosité de l'éclairage (0-4)
Tourner à droite = Augmenter la luminosité de l'éclairage (0-4)
Appuyer = Allumer/éteindre l'éclairage

Profil 4
Tourner à gauche = Mode d'éclairage LED -
Tourner à droite = Mode d'éclairage LED +
Appuyer = Vitesse de rotation du mode d'éclairage (1-5)

FN + A = Sélection rapide / Cycle 8 (rouges) at modes
FN + Z = (Couleur +) Niveaux de couleur rouge (0-9)
FN + E = (Verte +) Niveaux de couleur verte (0-9)
FN + R = (Bleue +) Niveaux de couleur bleue (0-9)

FN + S = Enregistrer le rétro-éclairage LED
FN + D = Enregistrer la Macro
FN + F = Effacer la Macro

FN + W = Basculer vers le Profil 1
FN + X = Basculer vers le Profil 2
FN + C = Basculer vers le Profil 3
FN + V = Basculer vers le Profil 4

FN + , = Muet
FN + / = Diminution du volume
FN + _ = Augmentation du volume

FN + DEL / PGUP / PGDN = Sélectionner le périphérique BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Passer en mode d'attente 2,4 GHz

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + ^ = INS

FN + ESC = -
FN + * = HOME
FN + _ = END
FN + ? = Verrouillage Windows / Verrouillage du clavier complet

FN + 1 = Réduire la luminosité de l'écran
FN + 2 = Augmenter la luminosité de l'écran
FN + 3 = Contrôle de mission

FN + 7 = Piste Précédente
FN + 8 = Lecture / Pause
FN + Backspace = Éjecter

FN + 9 = Piste Suivante
FN + 0 = Muet
FN + ? = Diminution du volume
FN + _ = Augmentation du volume

PT

FN + Left Shift + A = Redefine tudo para o defeito
 FN + Left Shift + S = Redefine o perfil para o defeito
 (Mantenha pressionado durante 5 segundos para repor as predefinições de fábrica)

FN + T = Modos de Iluminação LED
 FN + Y = Efeito de Iluminação frontal
 FN + U = Efeito de Iluminação traseira
 FN + A = Ciclo de brilho da Iluminação LED (0-4)

FN + G = Macro Loop Singular
 FN + H = Macro Loop Infinita
 FN + J = Repetição da Macro

FN + K = Play / Pausa
 FN + L = Faixa Anterior
 FN + Ç = Próxima Faixa

FN + Tecla de seta para cima / baixo: Acelera / Desacelera os efeitos da iluminação LED

FN + Tecla para a direita / Esquerda Teclas: Muda a direcção dos efeitos luminosos

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

*Observação: Pressionando a tecla FN, a tecla Right Shift irá acender em azul para Windows e branco para macOS para indicar o estado do SO do teclado.

Seletor triplo
 Perfil 1 (Padrão)
 Rodar para a esquerda = Baixar o Volume

Rodar para a direita = Aumento do Volume

Pressionar = Desligar o som

Perfil 2
 Rodar para a esquerda = Faixa Anterior

Rodar para a direita = Próxima Faixa
 Pressionar = Play / Pausa

Perfil 3
 Rodar para a esquerda = Reduzir o brilho da iluminação (0-4)
 Rodar para a direita = Aumentar o brilho da iluminação (0-4)
 Pressionar = Ligar/desligar a iluminação

Perfil 4
 Rodar para a esquerda = Modos de Iluminação LED -
 Rodar para a direita = Modos de Iluminação LED +
 Pressionar = Velocidade de ciclo de modos de iluminação (1-5)

FN + Q = Pick Rápido / Ciclo 8 / Corse e Modos
 FN + W = (Vermelho +) Níveis da Cor Vermelha (0-9)

FN + E = (Verde +) Níveis da Cor Verde (0-9)
 FN + R = (Azul +) Níveis da Cor Azul (0-9)

FN + S = Grava a retro-iluminação LED
 FN + D = Grava Macro
 FN + F = Elimina Macro

FN + Z = Macro Loop para o perfil 1
 FN + X = Muda para o perfil 2
 FN + C = Muda para o perfil 3
 FN + V = Muda para o perfil 4

FN + ; = Desligar o som
 FN + . = Baixar o Volume
 FN + _ = Aumento do Volume

FN + DEL / PGUP / PGDN = Seleccionar o dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Entrar no modo de emparelhamento 2,4 GHz

FN + I = PRT SC
 FN + O = SCR LK
 FN + P = PAUSE
 FN + * = INS

FN + ESC = `
 FN + ` = HOME
 FN + a 0 = END
 FN + M = Bloqueio do Windows/ Bloqueio total do teclado

FN + 1 = Reduzir o brilho do ecrã
 FN + 2 = Aumentar o brilho do ecrã
 FN + 3 = Mission Control

FN + 7 = Faixa Anterior
 FN + 8 = Play / Pausa

FN + Backspace = Ejectar

FN + 9 = Próxima Faixa
 FN + 0 = Desligar o som
 FN + ? = Baixar o Volume
 FN + < = Aumento do Volume

RU

FN + Left Shift + A = сбросить все
 FN + Left Shift + S = сброс настроек профиля к настройкам по умолчанию

(Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления параметров по умолчанию)

FN + T = Режим светодиодной подсветки
 FN + Y = Эффект передней подсветки
 FN + U = Эффект задней подсветки

FN + A = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)
 FN + G = единичный цикл макроса
 FN + H = бесконечный цикл макроса
 FN + J = повтор макроса

FN + K = Воспроизведение/Пауза
 FN + L = Предыдущий трек
 FN + ; = Следующий трек

FN + вверх/вниз (клавиши со стрелками): ускорить/замедлить световые эффекты LED

FN + Клавиши со стрелками влево/вправо: переключение направления светового эффекта

FN + Right Shift = Переключение ОС (Windows/macOS)*

*Примечание. Если удерживать кнопку FN, Right Shift светится синим цветом в ОС Windows и белым - macOS, показывая состояние ОС клавиатуры.

3-сторонний диск
 Профиль 1 (По умолчанию)
 Поворот влево = Уменьшить громкость
 Поворот вправо = Увеличить громкость
 Нажатие = Воспроизвести / Пауза

Профиль 2
 Поворот влево = Предыдущий трек
 Поворот вправо = Следующий трек
 Нажатие = Воспроизвести / Пауза

Профиль 3
 Поворот влево = Уменьшение яркости подсветки (0-4)
 Поворот вправо = Увеличение яркости подсветки (0-4)

Профиль 4
 Поворот влево = Режим светодиодной подсветки -
 Поворот вправо = Режим светодиодной подсветки +
 Нажатие = Переключение скорости подсветки (1-5)

Профиль 4
 Поворот влево = Режим светодиодной подсветки -
 Поворот вправо = Режим светодиодной подсветки +
 Нажатие = Переключение скорости подсветки (1-5)

Профиль 4
 Поворот влево = Режим светодиодной подсветки -
 Поворот вправо = Режим светодиодной подсветки +
 Нажатие = Переключение скорости подсветки (1-5)

IT

FN + Left Shift + A = Ripristina tutto al default
 FN + Left Shift + S = Ripristina profilo al default

(Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite)

FN + T = Modalità illuminazione a LED
 FN + Y = Effetto anteriore illuminazione
 FN + U = Effetto posteriore illuminazione

FN + A = Cycle luminosità di illuminazione a LED (0-4)
 FN + G = Singolo Macro Loop
 FN + H = Infinito Macro Loop
 FN + J = Ripeti Macro

FN + Z = переключение на профиль 1
 FN + X = переключение на профиль 2
 FN + C = переключение на профиль 3
 FN + V = переключение на профиль 4

FN + K = Play / Pausa
 FN + L = Traccia Precedente
 FN + ; = Traccia Successiva

FN + Tasti Freccia verso il basso / verso l'alto: accelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED

FN + Tasti Freccia a Sinistra / Freccia a Destra: Cambiare effetto d'illuminazione

FN + Right Shift = Cambio di sistema operativo (Windows/macOS)*

*Nota: Tenendo premuto FN, Right Shift si illumina di blu per Windows e bianco per macOS per indicare lo stato del sistema operativo della tastiera.

Manopola a 3 direzioni
 Profilo 1 (Default)
 Ruota a sinistra = Volume Giù
 Ruota a destra = Volume Su
 Premi = Disattivazione audio

Profilo 2
 Ruota a sinistra = Traccia Precedente
 Ruota a destra = Traccia Successiva
 Premi = Play / Pausa

Profilo 3
 Ruota a sinistra = Riduci luminosità di illuminazione (0-4)
 Ruota a destra = Aumenta luminosità di illuminazione (0-4)
 Premi = Accendi/spegni illuminazione

Profilo 4
 Ruota a sinistra = Modalità illuminazione a LED -
 Ruota a destra = Modalità illuminazione a LED +
 Premi = Velocità modalità di illuminazione ciclo (1-5)

FN + Q = Presa rapida / Ciclo a 8 Colori e modalità
 FN + W (Rosso +) Livelli colore Rosso (0-9)

FN + E (Zelentel +) Livelli colore Verde (0-9)
 FN + R = (Blue +) Livelli colore Blue (0-9)

FN + S = Registra retroilluminazione LED
 FN + D = Registra Macro
 FN + F = Cancella Macro

FN + Z = Passare al Profilo 1
 FN + X = Passare al Profilo 2
 FN + C = Passare al Profilo 3
 FN + V = Passare al Profilo 4

FN + ; = Disattivazione audio
 FN + . = Volume Giù
 FN + _ = Volume Su

FN + DEL / PGUP / PGDN = Seleccionar il dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Accedi a modalità di associazione a 2,4 GHz

FN + I = STAMP
 FN + O = BLOC SCORR
 FN + P = PAUSA
 FN + * = INS

FN + ESC = `
 FN + ` = INIZIO
 FN + 0 = FINE
 FN + M = Blocco finestra / Blocco tastiera completo

FN + 1 = Riduci luminosità dello schermo
 FN + 2 = Aumenta luminosità dello schermo
 FN + 3 = Controllo della missione

FN + 7 = Traccia Precedente
 FN + 8 = Play / Pausa

FN + Backspace = Espelli

FN + 9 = Traccia Successiva
 FN + 0 = Disattivazione audio
 FN + ? = Volume Giù
 FN + ^ = Volume Su

AR

FN + Q = اختيار سريع/ اور كالملة
 8 اوتز ومؤثرات FN + W
 0) درجات اللون الأحمر FN + E
 1) درجات اللون الأخضر FN + R
 0) درجات اللون الأزرق FN + R

خليفة FN + S = تسجيل اضاءة كالملة
 Macro FN + D = تسجيل Macro
 Macro FN + F = مسح
 FN + Z = ملف شخصي رقم 1
 FN + X = ملف شخصي رقم 2
 FN + C = ملف شخصي رقم 3
 FN + V = ملف شخصي رقم 4

FN + < = كتم الصوت
 FN + > = خفض الصوت
 FN + ? / = رفع الصوت
 FN + DEL/PGUP/PGDN
 BT 1/2/3 = اختيار جهاز

FN + Enter = دخول وضع الاقراان
 2,4 جيجا هرتز

PRT SC = FN + I
 SCR LK = FN + O
 PAUSE = FN + P

INS = FN + {
 FN + ESC
 HOME = FN + +]
 END = FN + +

FN + ESC = نقل الويندوز / نقل
 لوحة المفاتيح بالكامل

FN + 1 = خفض سطوع الشاشة
 FN + 2 = زيادة سطوع الشاشة
 FN + 3 = التكمم في المهمة

FN + 7 = FN + 7
 FN + 8 = تشغيل / إيقاف

FN + Backspace = اخرج
 FN + 9 = الاعدادات التالية

FN + 0 = كتم الصوت
 FN + - = خفض الصوت
 FN + + = رفع الصوت

FN + Left Shift + A = إعادة ضبط اللك
 لوضع الاقرااضي
 FN + Left Shift + S = إعادة ضبط الحساب
 لوضع الاقرااضي
 اضغط على المصغر لمدة 5 ثوان لإعادة تعيين كافة الاعدادات الى
 القيم الافتراضية

FN + T = وضع دورة اضاءة كالملة
 FN + Y = مؤثرات اضاءة امامية
 FN + U = مؤثرات اضاءة خلفية
 FN + A = سطوع اضاءة خلفية
 FN + G = حقلقة Macro واحدة
 FN + H = مفلة Macro لا نهائية
 FN + J = تكرر Macro

FN + K = تشغيل / إيقاف
 FN + L = الاعدادات السابقة
 FN + ; = الاعدادات التالية

مفتاح اتجاه اعلى / اسفل :
 تشغيل / إيقاف مؤثرات الاعدادات الخلفية
 تشغيل / إيقاف مؤثرات الاعدادات الخلفية

مفتاح اتجاه يمين / يسار :
 تغيير اتجاه مؤثرات الاعدادات
 تغيير اتجاه مؤثرات الاعدادات

FN + Right Shift (Windows/macOS)
 = تفعيل نظام التشغيل
 ملاحظة: عند ايقاف FN مطروا على اليمين
 بالازرار على نظام التشغيل Windows واليسار على macOS
 لتدالة على نظام تشغيل لوحة المفاتيح

الاجتهاد للبيمار = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

الاجتهاد لليمين = الاعدادات السابقة
 الاجتهاد لليمين = الاعدادات التالية
 اضغط = تشغيل / إيقاف

ID

FN + Left Shift + A = Reset Semua
 ke Awal
 FN + Left Shift + S = Reset Profil
 ke Awal
 (Tekan lalu Tahan selama 5 detik untuk Mengatur Ulang ke Default)

FN + T = Mode Perputaran Cahaya LED
 FN + Y = Efek Cahaya Latar Depan
 FN + U = Efek Cahaya Latar Belakang
 FN + A = Keceheran Lampu LED
 Siklus (0-4)
 FN + G = Satu Perputaran Makro
 FN + H = Perputaran Makro Tanpa
 Batas
 FN + J = Pengulangan Makro

FN + K = Mulai / Pause
 FN + L = Lagu Sebelumnya
 FN + ; = Lagu Berikutnya

FN + Panah Atas / Bawah = Percepat /
 Perlamat Efek Cahaya LED
 FN + Panah Kiri / Kanan = Mengganti
 Arah Cahaya LED

FN + Right Shift = Mengalihkan OS
 (Windows/macOS)*
 *Keterangan: Saat memegang FN,
 Right Shift akan menyalakan biru
 untuk Windows dan putih untuk
 macOS untuk menandakan status
 OS keyboard.

Panggilan 3 Arah
 Profil 1 (Awal)
 Belok Kiri = Volume Turun
 Belok Kanan = Volume Naik
 Tekan = Senyap

Profil 2
 Belok Kiri = Lagu Sebelumnya
 Belok Kanan = Lagu Berikutnya
 Tekan = Mulai / Pause

Profil 3
 Belok Kiri = Kurangi Keceheran Pencahayaan (0-4)
 Belok Kanan = Tambah Keceheran Pencahayaan (0-4)
 Tekan = Aktifkan / Nonaktifkan Pencahayaan

Profil 4
 Belok Kiri = Mode Pencahayaan LED Siklus -
 Belok Kanan = Mode Pencahayaan LED Siklus +
 Tekan = Kecepatan Mode Pencahayaan Siklus (1-5)

FN + Q = Pilihan Cepat /
 Perputaran 8 warna dan mode
 FN + W = Tingkat Warna Merah (0-9)
 FN + E = Tingkat Warna Hijau (0-9)
 FN + R = Tingkat Warna Biru (0-9)

FN + 2 = Rekam LED Latar Belakang
 FN + D = Rekam Makro
 FN + F = Hapus Makro
 FN + Z = Profil 1
 FN + X = Profil 2
 FN + C = Profil 3
 FN + V = Profil 4
 FN + < = Senyap
 FN + > = Volume Turun
 FN + ? / = Volume Naik

FN + DEL / PGUP / PGDN =
 Pilih perangkat BT 1 / 2 / 3
 FN + Enter = Masuk ke Mode
 Pemangsaan 2.4 GHz

FN + 1 = PRT SC
 FN + 0 = SCR LK
 FN + P = PAUSE
 FN + { = INS

FN + ESC = `
 FN +] = HOME
 FN + + = END
 FN + M = Kunci Windows / Kunci
 Keyboard penuh

FN + 1 = Kurangi keceheran layar
 FN + 2 = Tingkatkan keceheran layar
 FN + 3 = Pengendali Misi

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

TR

FN + Left Shift + A = Fabrika
 Ayarlarına Dön
 FN + Left Shift + S = Profil Başlangıç
 Ayarlarına Dön
 (Varsayılan ayarlara dönmek için
 tuşa basarak 5 saniye basılı tutun)

FN + T = Döngü LED Aydınlatma
 Modu
 FN + D = Aydınlatma ön planı efekti
 FN + U = Aydınlatma arka plan efekti
 FN + A = Döngü LED İşığı
 Parlaklığı (0-4)
 FN + G = Tek Makro Döngüsü
 FN + H = Sonsuz Makro Döngüsü
 FN + J = Makro Tekrar
 FN + K = Oynat / Durdur
 FN + L = Ses Azalt
 FN + ; = Ses Arttır

FN + Y = Yukarı / Aşağı Yön Tuşları:
 Aydınlatma Efektini Hizlarır /
 Yavaşlat
 FN + Sağ / Sol Yön Tuşları:
 Aydınlatma Efektinin Yönünü
 Değiştir

FN + Right Shift = İşletim sistemini
 değiştirme (Windows/macOS)*
 *Açıklama: FN tuşu basılıyken,
 klavye işletim sistemini
 durdurmuş göstermek için Right
 Shift tuşu Windows'ta mavi
 macOS'de beyaz renkte yanar.

FN + 1 = Kurangi keceheran layar
 FN + 2 = Tingkatkan keceheran layar
 FN + 3 = Pengendali Misi

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + Q = Hizlı seçim / 8 Renk
 ve Modlar
 FN + W = Kırmızı Renk
 Seviyesi (0-9)
 FN + E = Yeşil Renk
 Seviyesi (0-9)
 FN + R = Mavi Renk
 Seviyesi (0-9)

FN + S = LED Aydınlatma
 Modu
 FN + D = Makro Kaydet
 FN + F = Makro Sil
 FN + Z = Profil 1
 FN + X = Profil 2
 FN + C = Profil 3
 FN + V = Profil 4
 FN + < = Sessiz
 FN + > = Sonarki Parça
 FN + ? / = Sonarki Parça

FN + DEL / PGUP / PGDN =
 Kayıt bluetooth cihazlarını
 seçin BT 1 / 2 / 3
 FN + Enter = 2,4GHz Eşleme
 Moduna gir

FN + 1 = PRT SC
 FN + 0 = SCR LK
 FN + P = PAUSE
 FN + { = INS

FN + ESC = `
 FN +] = HOME
 FN + + = END
 FN + M = Kunci Windows / Kunci
 Keyboard penuh

FN + 1 = Kurangi keceheran layar
 FN + 2 = Tingkatkan keceheran layar
 FN + 3 = Pengendali Misi

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

FN + 7 = Lagu Sebelumnya
 FN + 8 = Mulai / Pause
 FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya
 FN + 0 = Senyap
 FN + - = Volume Turun
 FN + + = Volume Naik

Package Contents

- CK721/MK721 Keyboard
- 2.4 GHz Dongle
- Quick Start Guide
- Keypac Puller
- Wire Rest
- USB Type-C to Type-A Cable
- Extension Adapter

802.11b/802.11g/Bluetooth:

(低功率電波輻射性電機管理辦法(96-07-19))

◆第十四條→經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

◆第十四條→低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項之限制，指依通信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

⚠ Warning: Battery Safety Information

1. This device contain a built-in battery, improper use of which may result in a fire, explosion or other hazard.
2. Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
3. Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.

⚠ Warnung: Informationen zur Akkusicherheit

1. Dieses Gerät enthält einen integrierte Akku; bei unsachgemäßem Verwendung drohen Brand-, Explosions- und andere Gefahren.
2. Nicht demontieren oder öffnen, schlagen, verbiegen, verformen, durchstechen oder zerleinern.
3. Nicht ändern oder remodellieren. Versuchen Sie nicht, Fremdkörper in den Akku zu stecken. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder diesen aussetzen, nicht in Feuer entsorgen, keinen Explosionen oder anderen Gefahren aussetzen.

⚠ Avvertenza: Informazioni sulla sicurezza della batteria

1. Questo dispositivo contiene una batteria incorporata, il cui utilizzo improprio potrebbe causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
2. Non smontare, aprire, schiacciare, piegare o deformare, perforare o distruggere.
3. NON modificare o rigenerare, tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, immergere o esporre ad acqua o altri liquidi, esporre a fiamme, esplosioni o altri pericoli.

⚠ Avertissement : Informations relatives à la sécurité de la batterie

1. Cet appareil contient une batterie intégrée. Une utilisation incorrecte peut provoquer un incendie, une explosion ou un autre danger.
2. Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer ou déliquetter.
3. NE PAS modifier ou reconditionner, ne pas tenter d'insérer de corps étranger dans la batterie, ne pas immerger ou exposer à l'eau ou à d'autres liquides, ne pas exposer au feu, aux explosions ou à tout autre danger.

⚠ 警告：電池安全資訊

1. 本裝置含有內建電池，不當使用電池可能導致火災、爆炸或其他危險。
2. 請勿加以拆解、打開、擠壓、彎曲、使其變形、刺破或切碎。
3. 請勿嘗試更改或重組，試將異物插入電池、浸入或曝曬於水或其他液體、曝曬於火、爆炸或其他危險。

⚠ 警告：電池安全信息

1. 本设备包含内置电池，如使用不当可能引起火灾、爆炸或其他危险。
2. 请勿将电池拆解、打开、撞击、弯折、变形、刺破或切碎。
3. 请勿改装或重新加工电池，或尝试将异物插入电池中，又或将电池暴露在水（或其他液体）、火、易爆环境或其他危险环境下。

注意：若電池若未正確更換，可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等等級的電池來更換。請依原廠指示處理廢棄電池。



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

設備名稱：機械式鍵盤 型號（型式）：		CK-721-GKTR1-US / CK-721-SKTR1-US CK-721-GKTL1-US / CK-721-SKTL1-US CK-721-GKTM1-US / CK-721-SKTM1-US CK-721-GKTR1-TC / CK-721-SKTR1-TC CK-721-GKTL1-TC / CK-721-SKTL1-TC CK-721-GKTM1-TC / CK-721-SKTM1-TC					
單元	限用物質及其化學符號						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
金屬部件	—	○	○	○	○	○	
外殼(下蓋)	○	○	○	○	○	○	
電路板	—	○	○	○	○	○	
連接線	○	○	○	○	○	○	
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值							
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。							
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。							

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
結構壳体	X	○	○	○	○	○
開關組件 PCB、USB	X	○	○	○	○	○
線材	X	○	○	○	○	○
螺絲	X	○	○	○	○	○
○：表示該有毒有害物質或該部件所有材料中的含量均在J/T11363-2006標準規定的限量要求以下。 X：表示該有毒有害物質至少在該部件的某一基材材料中的含量超出J/T11363-2006標準規定的限量要求。 注：本产品85%的部件采用无汞无铅的环保材料制造，含有有毒有害物質或元素的部件與全球提煉水平最精細無法实现无汞无铅無有害物質或元素替代。						

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
8F, No. 788-1, Zhongheng Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 22556, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-2225-3517

China - Cooler Master China
7th Floor, Building C, Hongqiao R&F Center,
No.7, 95th Lane, Shengong Road,
Minhang District, Shanghai City 200051, China
Tel: +86-21-51821777

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b, 3652AC Eindhoven,
The Netherlands
Tel: +31-4040-702-0900

North America - Cooler Master North America
2929 East Imperial Highway, Ste 110
Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-888-624-5099



Cooler Master Products

LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealers(s).

Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:

<http://account.coolermaster.com>

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program.

Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
- Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
- Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.

Damage, deterioration or malfunction resulting from:

- Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
 - Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
 - Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
 - Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
 - Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.
- Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.

Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.

- Removal or installation charges.
- You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).
- Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.
- Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.
- All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.coolermaster.com

Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTERS' LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods, After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.
A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.
2. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.
2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below. For more warranty information, please visit our official website:

<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
CK721	2 years
MK721	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 8F, No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.))
Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply.)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Cooler Master, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/cooler-master-tastatura-ck-721-us-crna-akcija-cena/>