

Uputstvo za upotrebu (EN)

CORSAIR kućište 5000D AirFlow CC-9011210-WW crno




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/corsair-kuciste-5000d-airflow-cc-9011210-ww-crno-akcija-cena/>



5000D / 5000D AIRFLOW

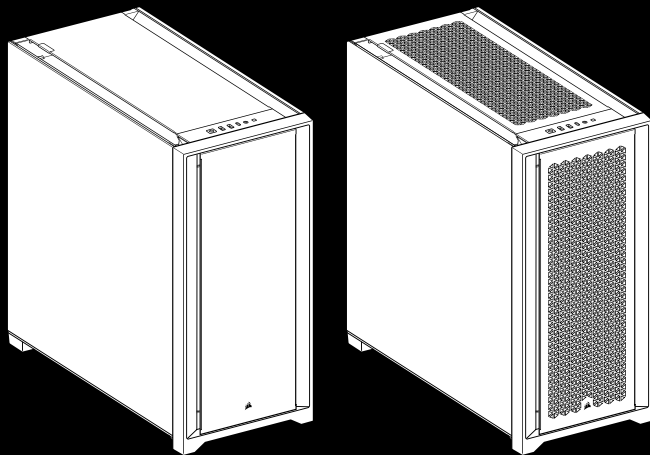

WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

WARRANTY: corsair.com/support/warranty

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2020 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002183 AA



5000D / 5000D AIRFLOW

Mid-Tower PC Case



ENGLISH	1
FRANÇAIS.....	13
DEUTSCH	25
NEDERLANDS	37
ITALIANO.....	49
ESPAÑOL	61
PORTUGUÊS	73
POLSKI.....	85
РУССКИЙ	97
العربية.....	109
繁體中文.....	121

CASE SPECIFICATIONS

Length	520mm
Width	245mm
Height	520mm
Maximum GPU length	370mm
Maximum CPU height	170mm
Maximum PSU length	180mm


Fan locations:

Front	3x 120mm / 2x 140mm (1x 120mm included)
Top	3x 120mm / 2x 140mm
Rear	120mm (1x 120mm included)
Motherboard tray	3x (120mm) (requires removal of cable cover)


Radiator compatibility:

Front	360mm / 280mm*
Top	360mm / 280mm
Rear	120mm
Motherboard tray	360mm*


*Motherboard tray and front 360mm locations can not be used at the same time when installing radiators.

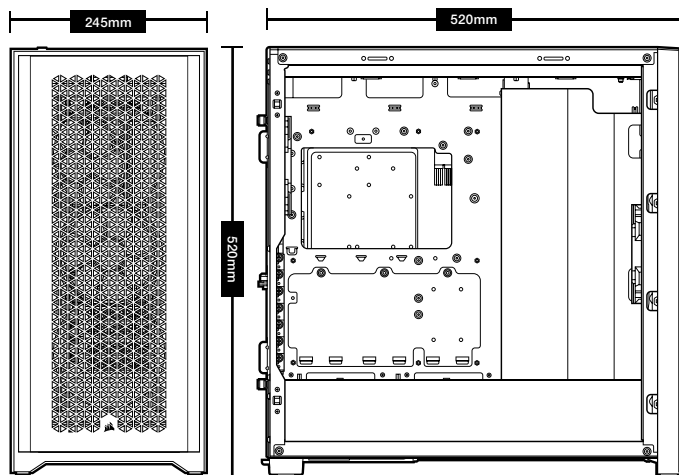

ACCESSORY KIT CONTENTS

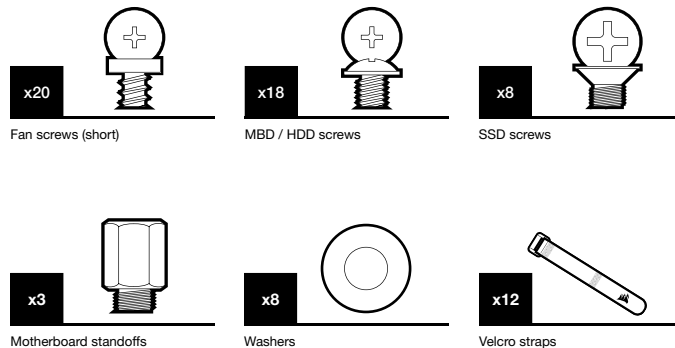

CASE FEATURES

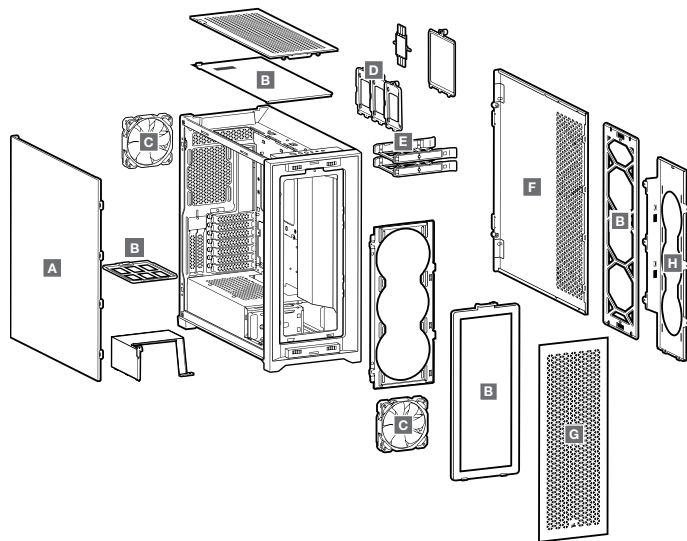

A — TEMPERED GLASS SIDE PANEL

B — 4x DUST FILTERS

C — 2x 120MM FANS

D — 3x REMOVABLE SSD TRAYS


E — 2x HDD TRAYS

F — SOLID SIDE PANEL


G — FRONT BEZEL

H — MOTHERBOARD TRAY FAN BRACKET

REMOVING THE SIDE PANELS

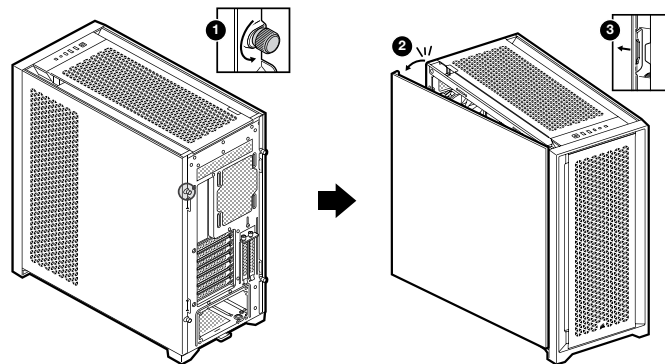


REMOVING THE FRONT AND TOP BEZEL

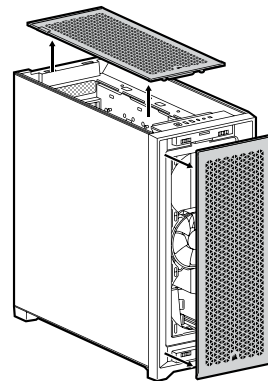


REMOVING THE CABLE BAR

A

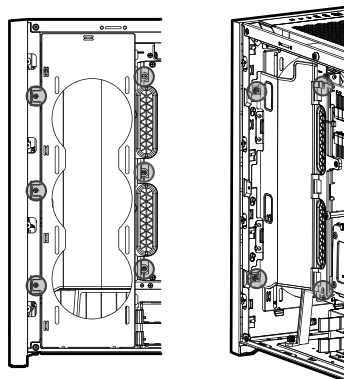


B

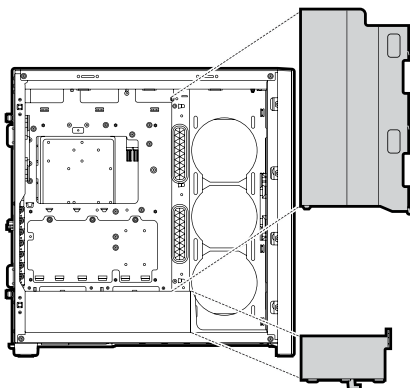


REMOVING THE CABLE BAR


C

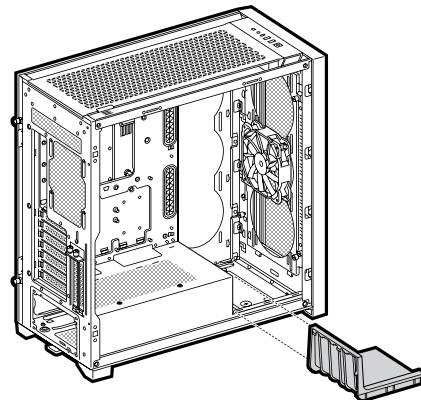


D

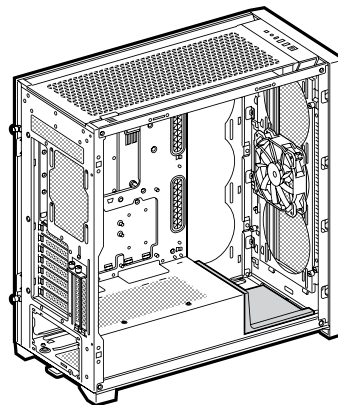


INSTALLING THE MOTHERBOARD

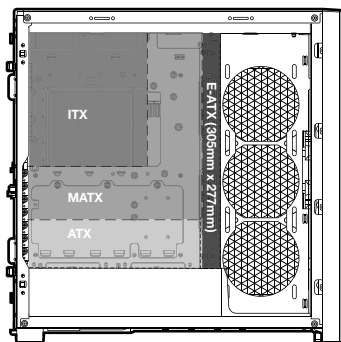


INSTALLING HDDS

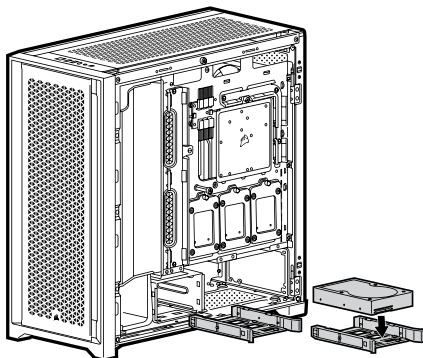


MOVING THE HDD CAGE

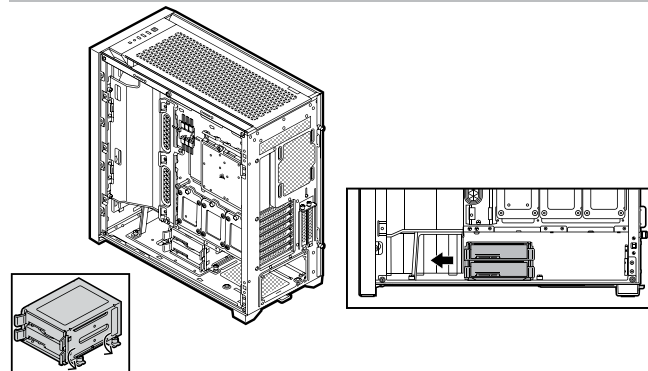


INSTALLING PSU

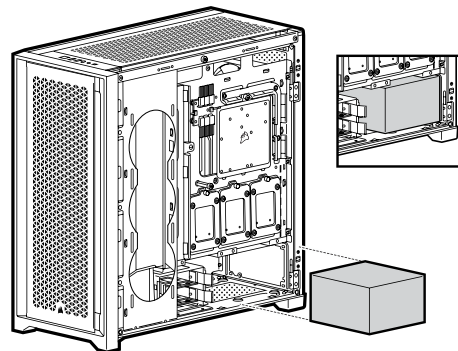


INSTALLING SSDS

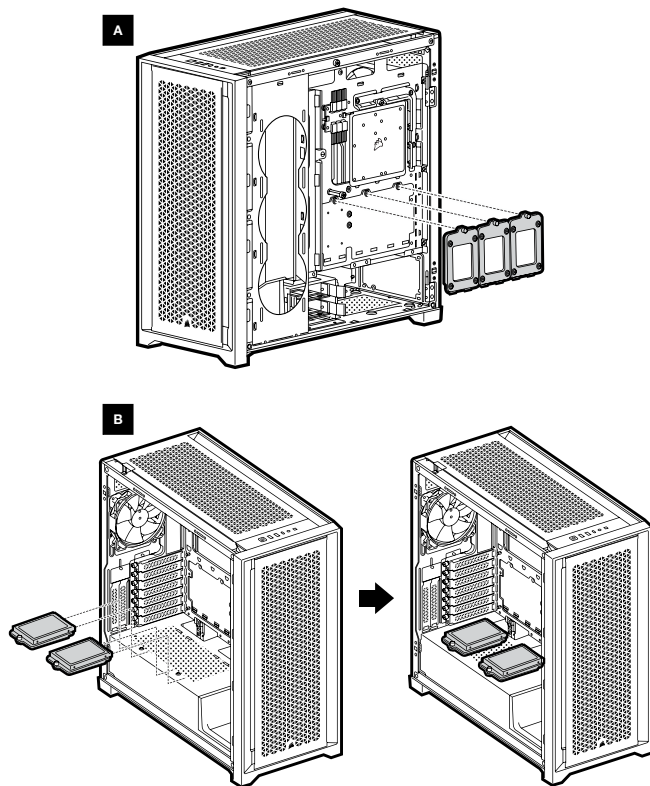


INSTALLING PCI-e CARDS

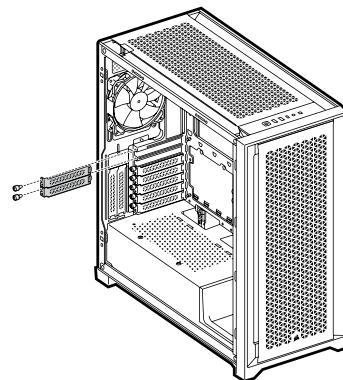


VERTICAL MOUNT GPU

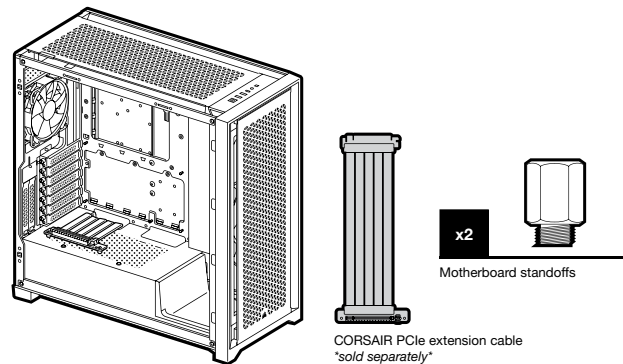


INSTALLING THE FRONT I/O CONNECTORS

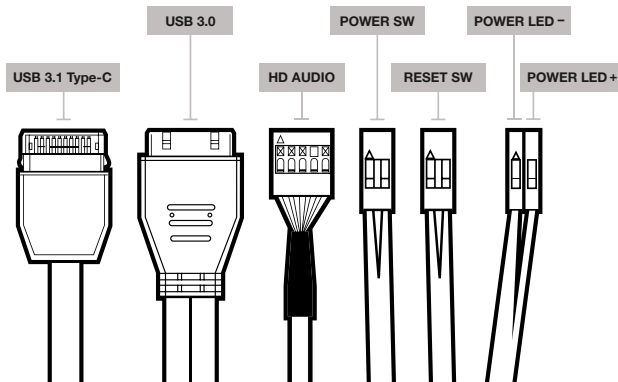

ACCESSORIES

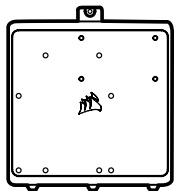

Motherboard accessory tray

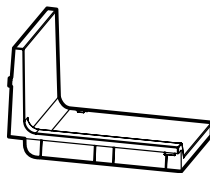

PSU optional cover plate

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Does the polarity matter with the I/O panel's power and reset header?
No, only the LED headers.
2. Who should I contact if I received my case damaged or one of the fans is no longer working?
Please go to support.corsair.com and request an RMA so that we can replace the damaged part(s).
3. Where can I mount a fan?

Fan mount locations	
Front	3x 120mm / 2x 140mm
Top	3x 120mm / 2x 140mm
Rear	120mm
Motherboard tray	3x 120mm

To learn more about this case visit the product page at corsair.com.

CASE SPECIFICATIONS

Longueur	520mm
Largeur	245mm
Hauteur	520mm
Longueur maximale du processeur graphique.....	370mm
Hauteur maximale du processeur	170mm
Longueur maximale du bloc d'alimentation.....	180mm


Emplacement des ventilateurs:

Avant	3x 120mm / 2x 140mm (1x 120mm inclus)
Haut	3x 120mm / 2x 140mm
Arrière	120mm (1x 120mm inclus)
Plateau de carte mère	3x (120mm) (nécessite le retrait du cache du câble)


Compatibilité du radiateur:

Avant	360mm / 280mm*
Haut	360mm / 280mm
Arrière	120mm
Plateau de carte mère	360mm*


*Le plateau de carte mère et les emplacements avant de 360mm ne peuvent pas être utilisés en même temps lors de l'installation des radiateurs.

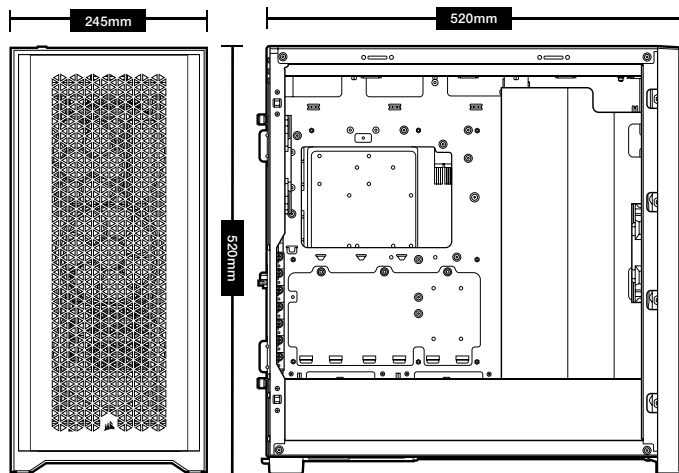

CONTENU DU KIT D'ACCESSOIRES

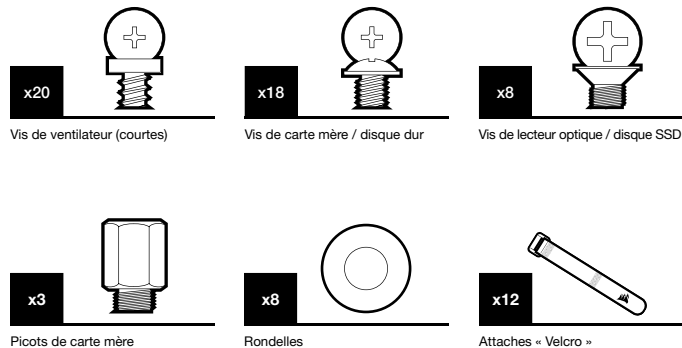

ATTRIBUTS DU BOÎTIER

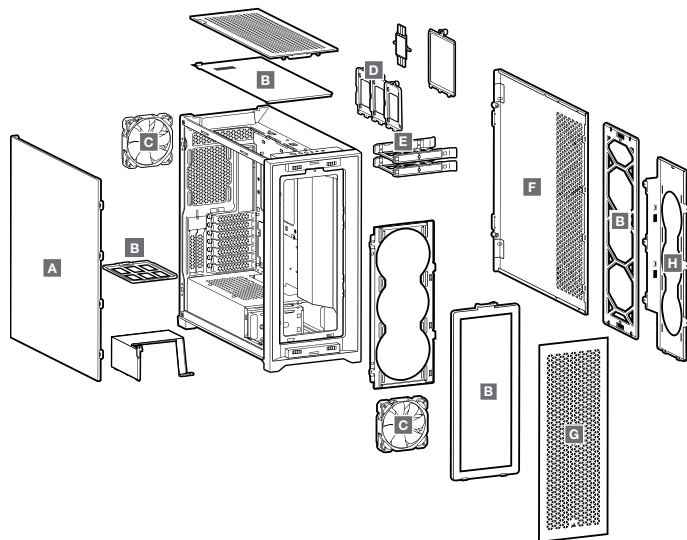

A — PANNEAU LATÉRAL EN VERRE TREMPÉ

B — 4x FILTRES ANTI-POUSSIÈRE

C — 2x VENTILATEURS DE 120 MM

D — 3x PLATEAUX DE DISQUES SSD


E — 2x PLATEAUX DE DISQUE DUR

F — PANNEAU LATÉRAL NORMAL


G — PANNEAU AVANT

H — PLATEAU DE CARTE MÈRE

RETRAIT DES PANNEAUX LATÉRAUX

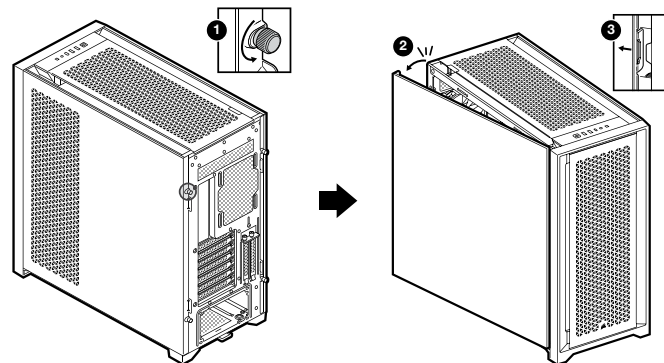


RETRAIT DES PANNEAUX AVANT ET SUPÉRIEUR

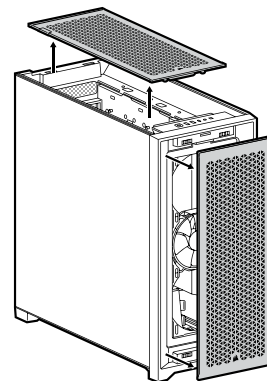


RETRAIT DE LA BARRE DU CÂBLE

A

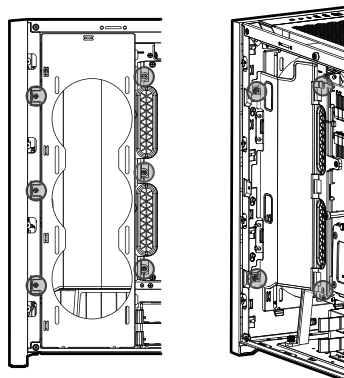


B

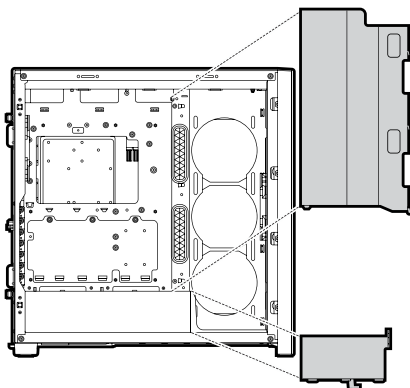


RETRAIT DE LA BARRE DU CÂBLE


C

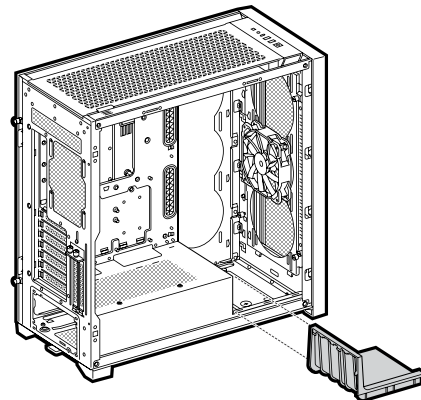


D

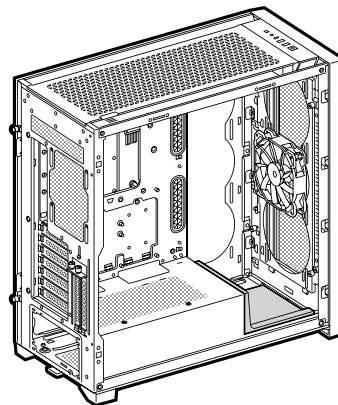


INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE

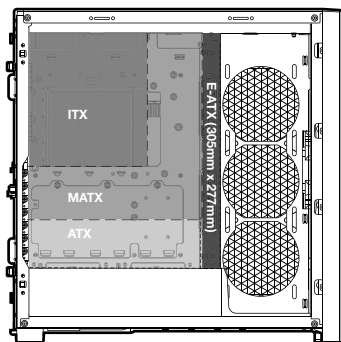


INSTALLATION DES DISQUES DURS

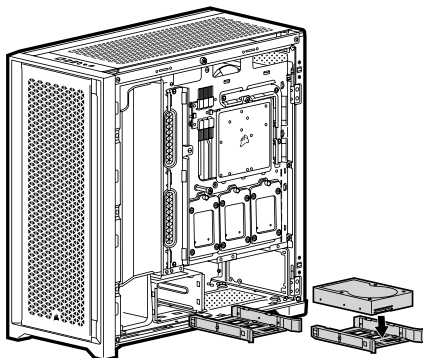


DÉPLACEMENT DE LA BAIE DU DISQUE DUR

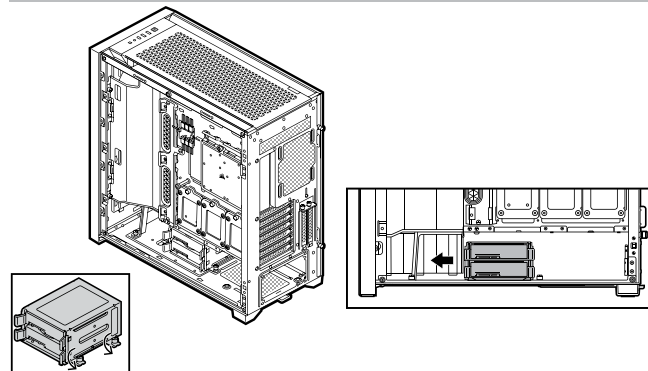


INSTALLATION DE L'ALIMENTATION

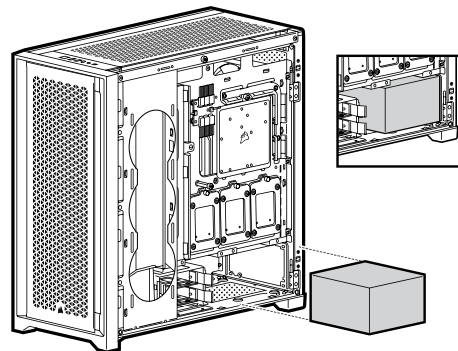


INSTALLATION DES SSD

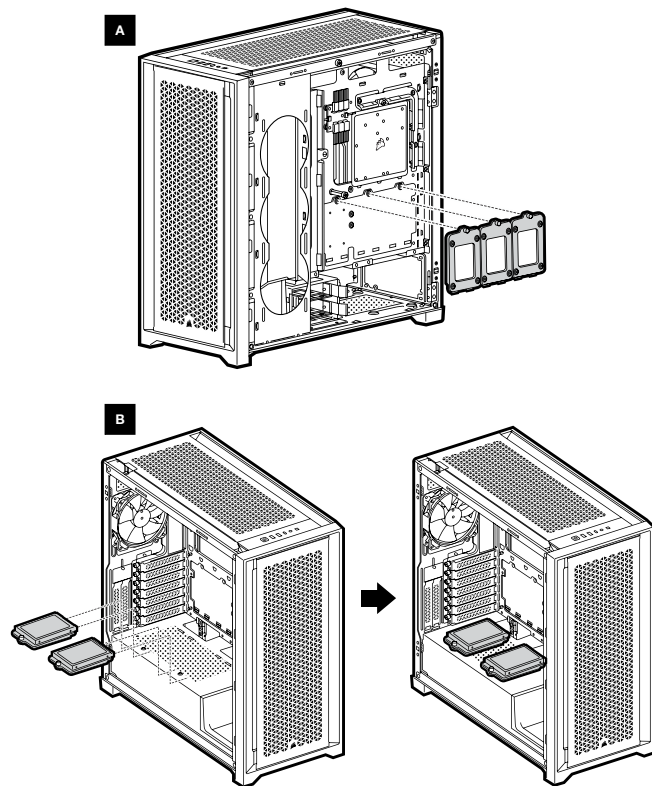


INSTALLATION DES CARTES PCI-e

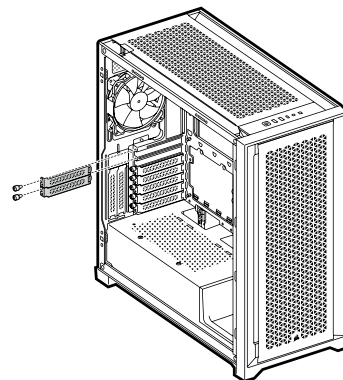


CARTE GRAPHIQUE À SUPPORT VERTICAL

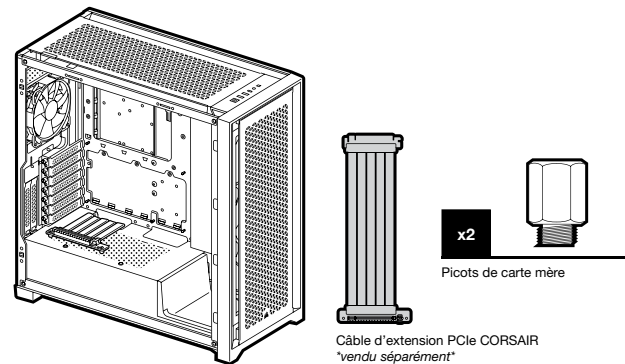


INSTALLATION DES CONNECTEURS E/S AVANT

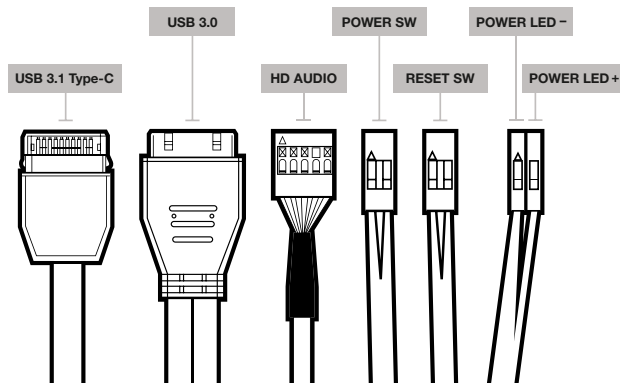

ACCESSOIRES

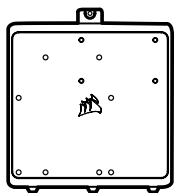

Plateau accessoire de la carte mère

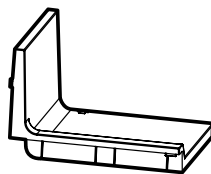

Capot d'alimentation en option

FOIRE AUX QUESTIONS

- 1. La polarité est-elle importante pour l'alimentation du panneau d'E/S et le cavalier de réinitialisation?**
Non, uniquement pour les cavaliers à LED.
- 2. À qui dois-je m'adresser si mon boîtier est endommagé à l'arrivée ou lorsqu'un ventilateur ne fonctionne plus?**
Veuillez vous rendre sur le site support.corsair.com et demandez une RMA (autorisation de retour de marchandise) pour que nous puissions remplacer la ou les pièces endommagées.
- 3. Où puis-je monter un ventilateur?**

Emplacements des fixations de ventilateur	
Avant	3x 120mm / 2x 140mm
Haut	3x 120mm / 2x 140mm
Arrière	120mm
Plateau de carte mère	3x 120mm

Pour en savoir plus sur ce boîtier, veuillez vous rendre sur le site corsair.com, à la page des produits.

TECHNISCHE DATEN DES GEHÄUSES

Länge.....	520mm
Breite.....	245mm
Höhe.....	520mm
Maximale GPU-Länge.....	370mm
Maximale CPU-Höhe.....	170mm
Maximale PSU-Länge.....	180mm


Lüfterpositionen:

Vorderseite.....	3x 120mm / 2x 140mm (1x 120mm inbegriffen)
Oberseite.....	3x 120mm / 2x 140mm
Rückseite.....	120mm (1x 120mm inbegriffen)
Mainboard-Tray.....	3x (120mm) (erfordert Entfernung der Kabelabdeckung)


Radiatorkompatibilität:

Vorderseite.....	360mm / 280mm*
Oberseite.....	360mm / 280mm
Rückseite.....	120mm
Mainboard-Tray.....	360mm*


*Mainboard-Tray und 360-mm-Montagepunkte an der Vorderseite können beim Installieren von Radiatoren nicht gleichzeitig verwendet werden.

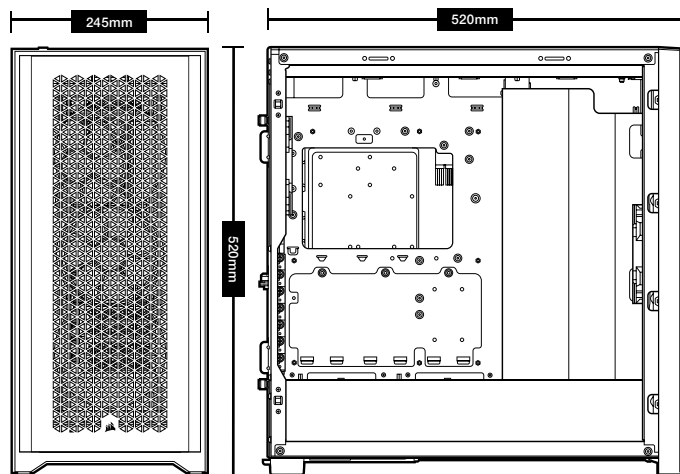

ACCESSORY KIT CONTENTS

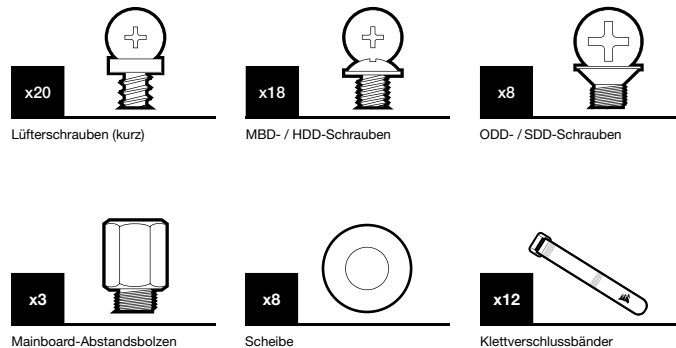


FUNKTIONSMERKMALE DES GEHÄUSES

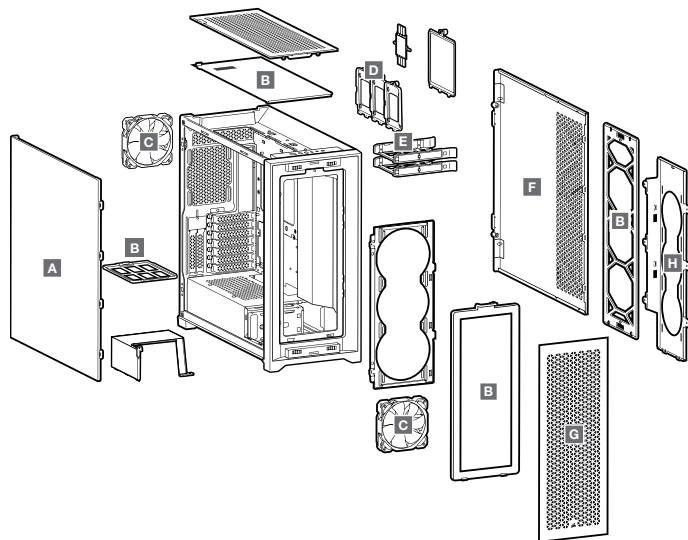


- | | |
|---|--|
| A – SEITENABDECKUNG AUS GEHÄRTETEM GLAS | E – 2x HDD-SCHÄCHTE |
| B – 4x STAUBFILTER | F – MASSIVE SEITENABDECKUNG |
| C – 2x 120-MM-LÜFTER | G – VORDERE BLENDE |
| D – 3x SSD-SCHÄCHTE | H – LÜFTERHALTERUNG FÜR MAINBOARD-TRAY |

ENTFERNEN DER SEITENPLATTEN

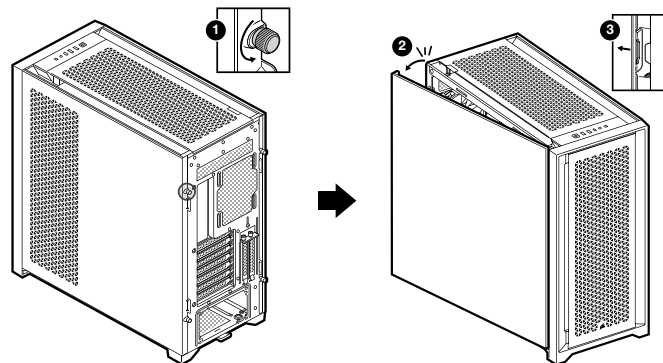


ENTFERNEN DER VORDEREN UND OBEREN BLENDE

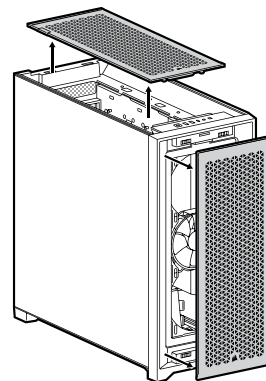


VERSCHIEBEN DER KABELSCHIENE

A

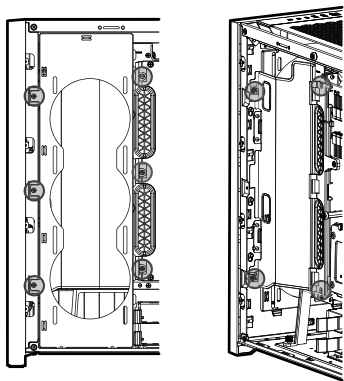


B

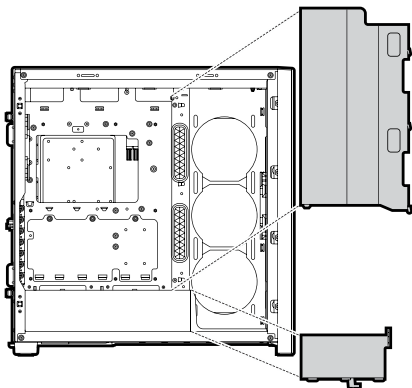


VERSCHIEBEN DER KABELSCHIENE


C

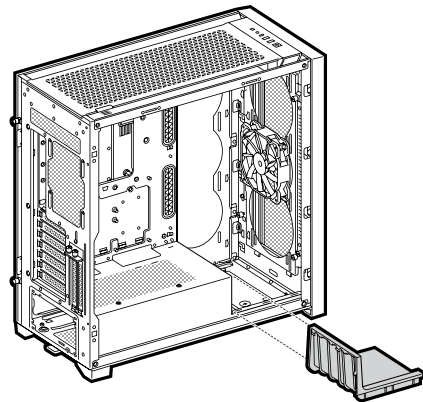


D

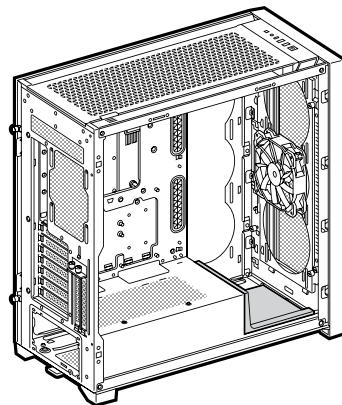


INSTALLATION DES MAINBOARDS

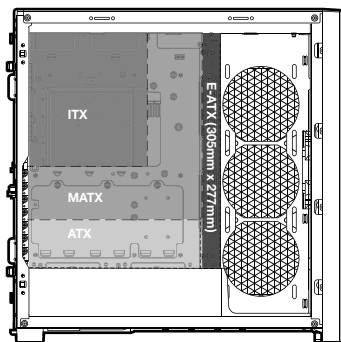


INSTALLATION VON HDD-LAUFWERKEN

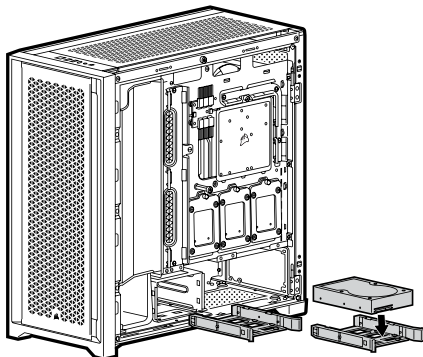


VERSCHIEBEN DES HDD-KÄFIGS

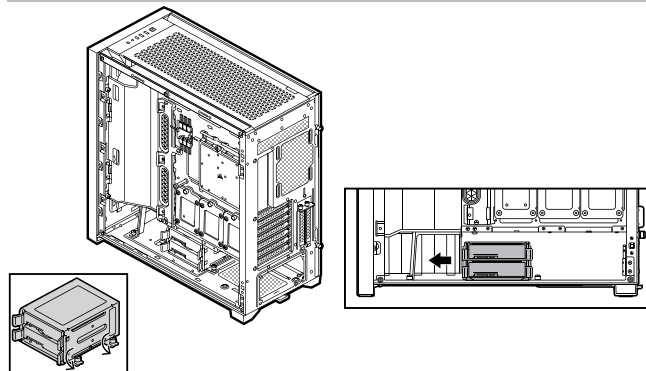


INSTALLATION DES NETZTEILS

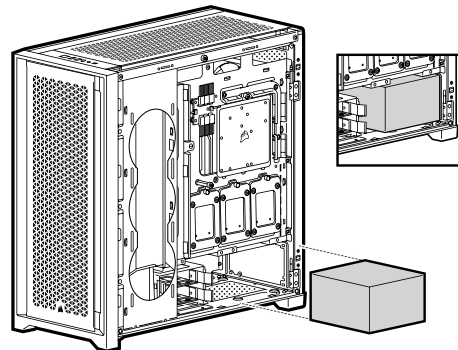


INSTALLATION VON SSD-LAUFWERKEN

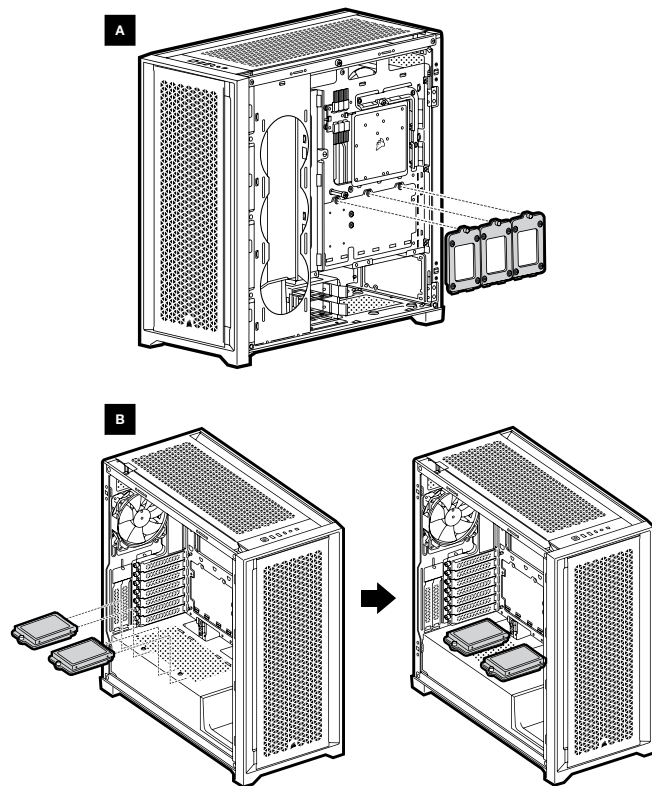


INSTALLATION DER PCI-e-KARTEN

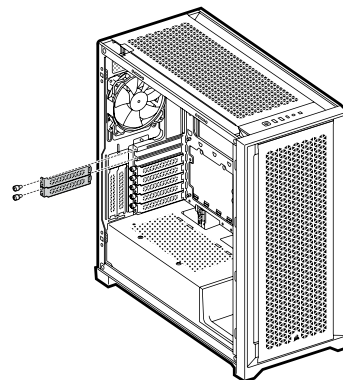


VERTIKALE GPU-BEFESTIGUNG

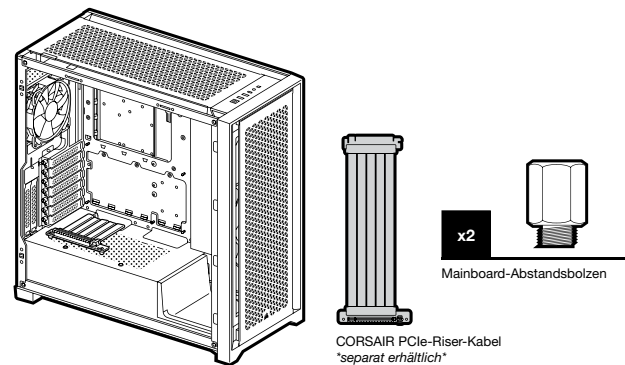


INSTALLATION DER VORDEREN I/O-ANSCHLÜSSE

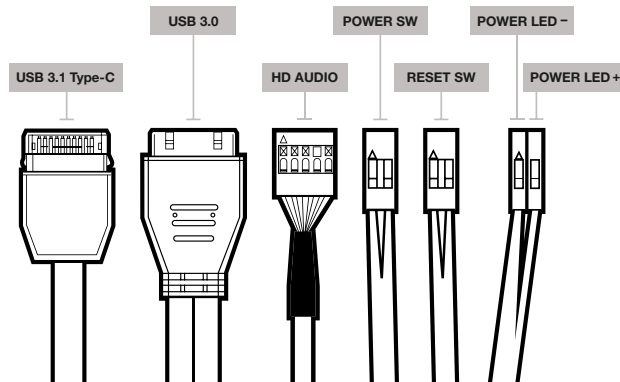

ZUBEHÖR

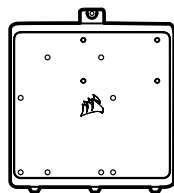

Mainboard-Einsatz

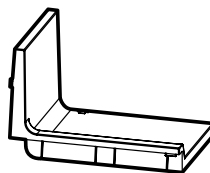

Optionale PSU-Abdeckung

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Muss bei der Ein/Austaste und dem Rücksetzschalter der I/O-Abdeckung die Polarität beachtet werden?
Nein, nur bei den LED-Headern.
2. An wen kann ich mich wenden, wenn ich ein beschädigtes Gehäuse erhalten habe oder einer der Lüfter nicht mehr funktioniert?
Gehen Sie zu support.corsair.com und fordern Sie eine RMA an, damit wir die beschädigten Teile ersetzen können.
3. Wo kann ich einen Lüfter anbringen?

Fan mount locations	
Vorderseite	3x 120mm / 2x 140mm
Oberseite	3x 120mm / 2x 140mm
Rückseite	120mm
Mainboard-Tray	3x 120mm

Weitere Informationen über dieses Gehäuse finden Sie auf der Produktseite bei [corsair.com](https://www.corsair.com).

SPECIFICATIES VAN DE BEHUIZING

Lengte.....	520mm
Breedte.....	245mm
Hoogte.....	520mm
Maximale GPU-lengte.....	370mm
Maximale CPU-hoogte.....	170mm
Maximale PSU-lengte.....	180mm


Fanlocaties:

Voorzijde.....	3x 120mm / 2x 140mm (1x 120mm meegeleverd)
Bovenzijde.....	3x 120mm / 2x 140mm
Achterzijde.....	120mm (1x 120mm meegeleverd)
Moederbordlade.....	3x (120mm) (verwijderen van kabelmantel vereist)


Radiatorcompatibiliteit:

Voorzijde.....	360mm / 280mm*
Bovenzijde.....	360mm / 280mm
Achterzijde.....	120mm
Moederbordlade.....	360mm*


*De moederbordlade en de locaties van 360 mm aan de voorzijde kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden bij de installatie van radiatoren.

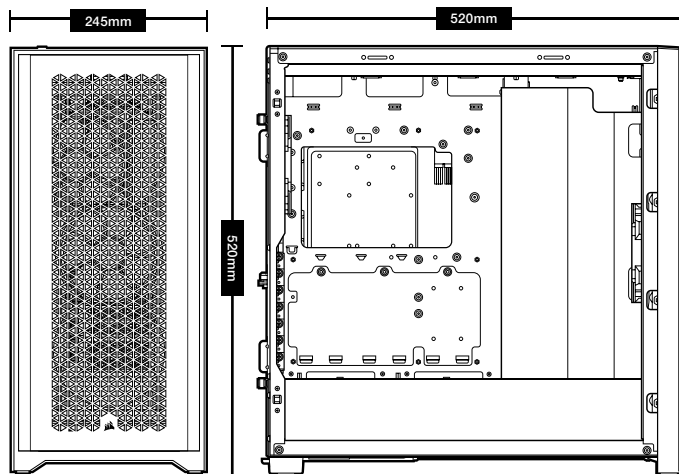

INHOUD VAN DE ACCESSOIRESKIT

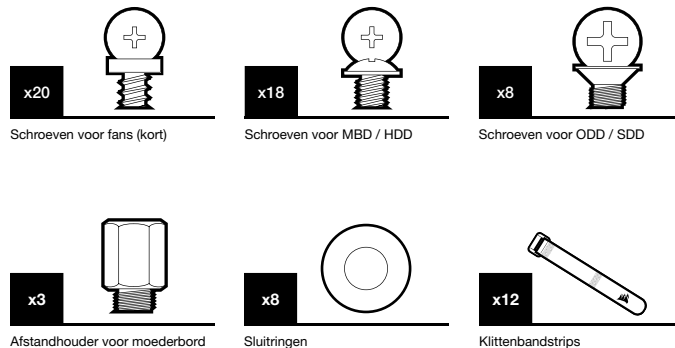

KENMERKEN VAN DE BEHUIZING

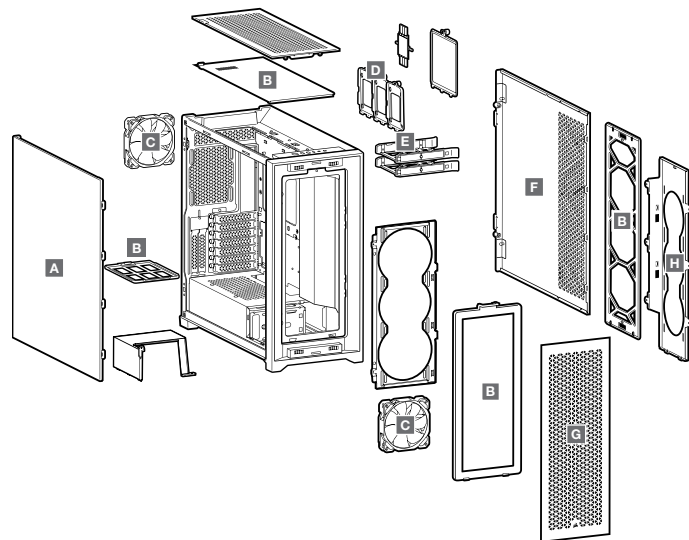

A — ZIJPANEEL VAN GEHARD GLAS

B — 4x STOFFILTERS

C — 2x 120MM FANS

D — 3x SSD-LADES


E — 2x HDD-LADES

F — ONDOORZICHTIG ZIJPANEEL


G — VOORPANEEL

H — FANBEUGEL MOEDERBORDLADE

DE ZIJPANELEN VERWIJDEREN

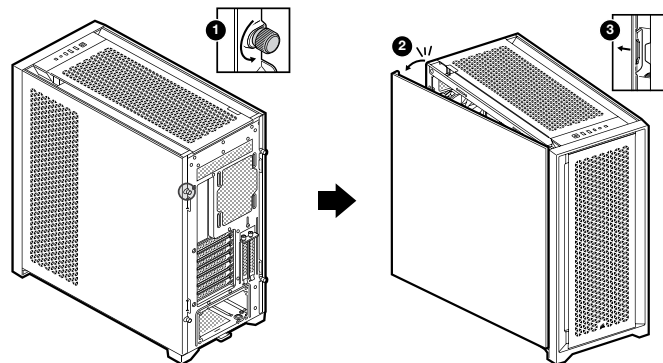


DE VOOR- EN BOVENPANELEN VERWIJDEREN

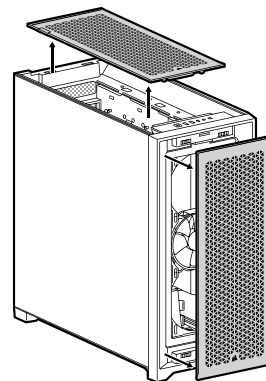


DE KABELGOOT VERPLAATSEN

A

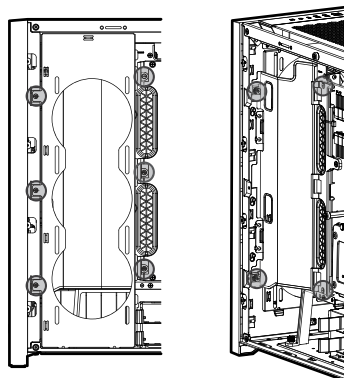


B

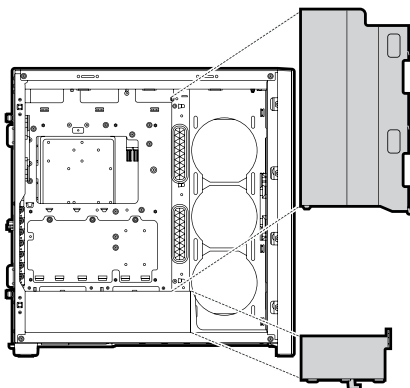


DE KABELGOOT VERPLAATSEN


C

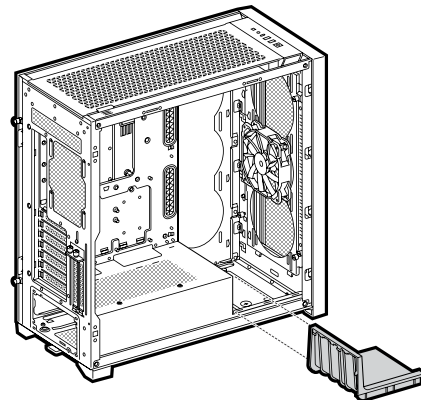


D

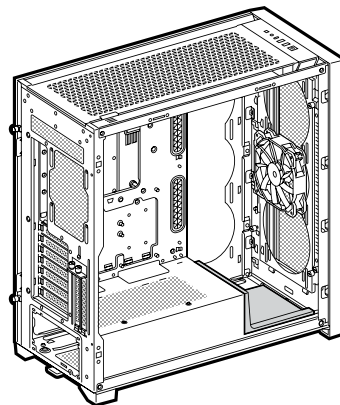


HET MOEDERBORD INSTALLEREN

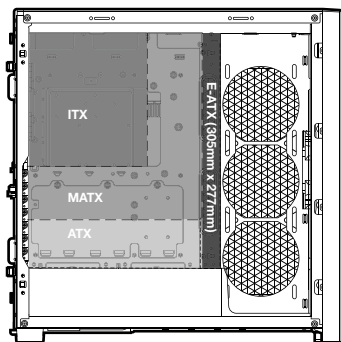


HDD'S INSTALLEREN

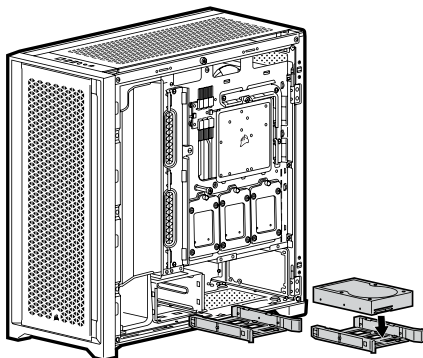


DE HDD-BEHUIZING VERPLAATSEN

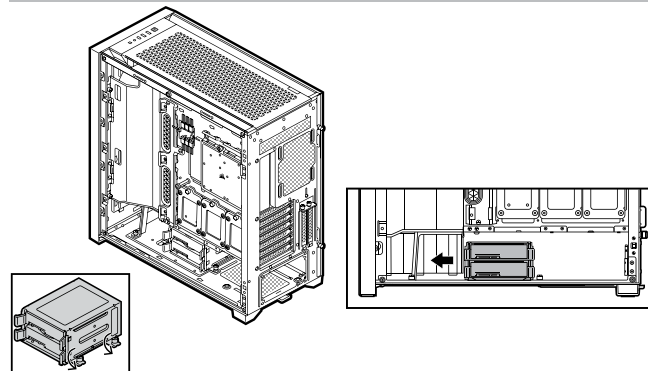


PSU INSTALLEREN

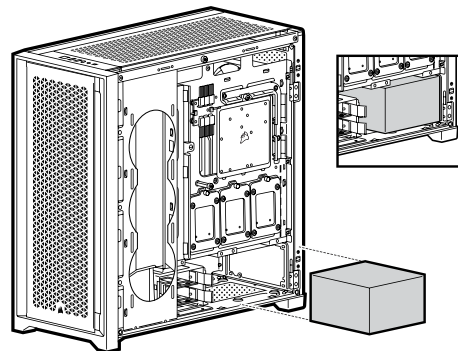


SSD'S INSTALLEREN

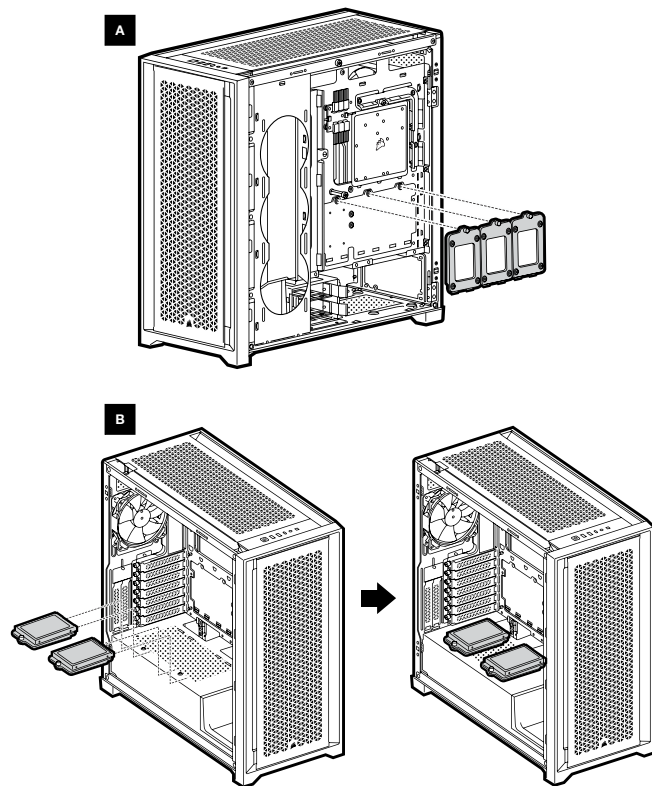


PCI-e-KAARTEN INSTALLEREN

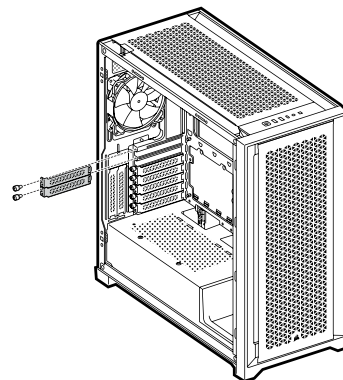


VERTICALE BEVESTIGING GPU

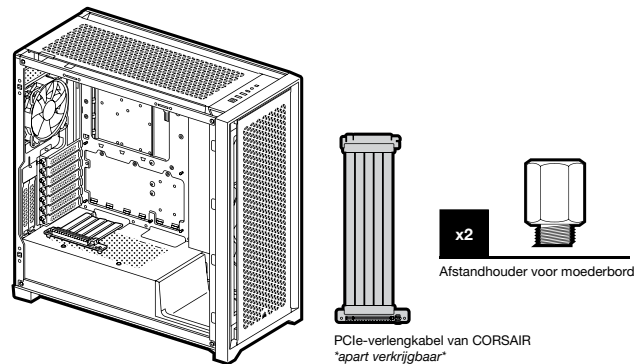


DE I/O-CONNECTOREN AAN DE VOORZIJD E INSTALLEREN

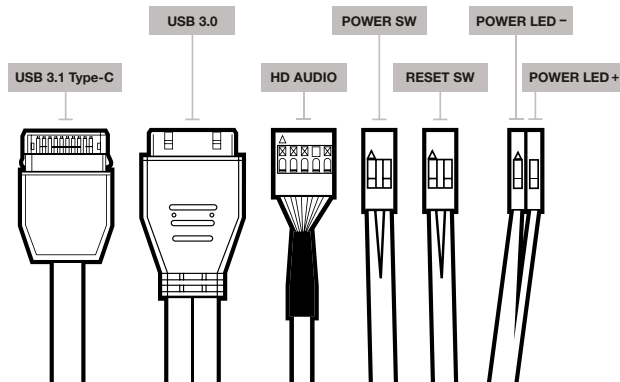

ACCESSOIRES

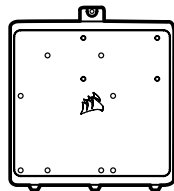

Accessoirenlade moederbord

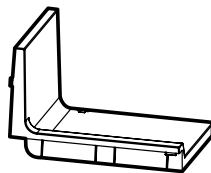

Optionele PSU-afdekplaat

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Is de polariteit van belang voor de aan/uit- en resetheader van het I/O-paneel?
Nee, alleen voor de ledheaders.
2. Met wie moet ik contact opnemen als de behuizing beschadigd is of als een van de fans niet meer werkt?
Ga naar support.corsair.com en vraag een RMA aan zodat we de beschadigde onderdelen kunnen vervangen.
3. Waar kan ik een fan installeren?

Installatielocaties voor fans	
Voorzijde	3x 120mm / 2x 140mm
Bovenzijde	3x 120mm / 2x 140mm
Achterzijde	120mm
Moederbordlade	3x 120mm

Ga naar de productpagina op corsair.com voor meer informatie over deze behuizing.

SPECIFICHE CASE

Lunghezza	520mm
Larghezza	245mm
Altezza	520mm
Lunghezza massima GPU	370mm
Altezza massima CPU	170mm
Lunghezza massima alimentatore	180mm


Posizione delle ventole:

Anteriore	3x 120mm / 2x 140mm (1x 120mm inclusa)
Superiore	3x 120mm / 2x 140mm
Posteriore	120mm (1x 120mm inclusa)
Vassoio scheda madre	3x (120mm) (richiede la rimozione del coperchio copricavi)


Compatibilità radiatore:

Anteriore	360mm / 280mm*
Superiore	360mm / 280mm
Posteriore	120mm
Vassoio scheda madre	360mm*


*Il vassoio scheda madre e le posizioni anteriori da 360 mm non possono essere utilizzati nello stesso momento in cui vengono installati i radiatori.

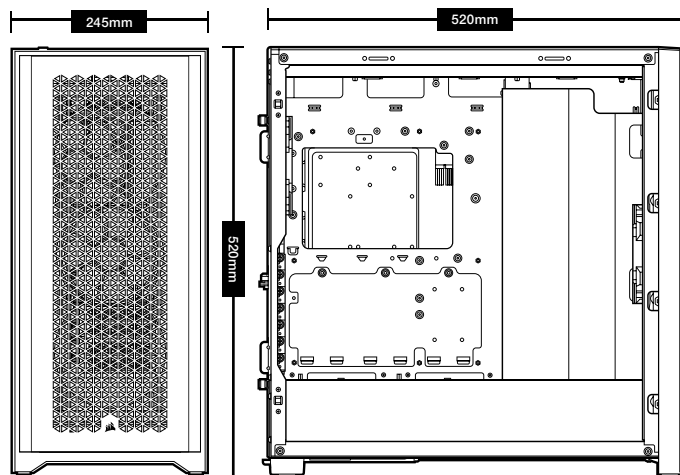

CONTENUTO KIT DI ACCESSORI

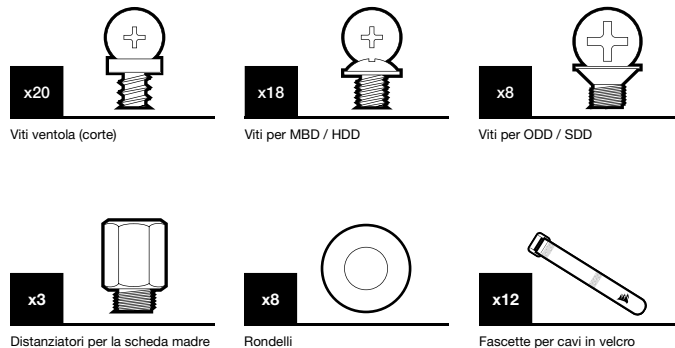

CARATTERISTICHE DEL CASE

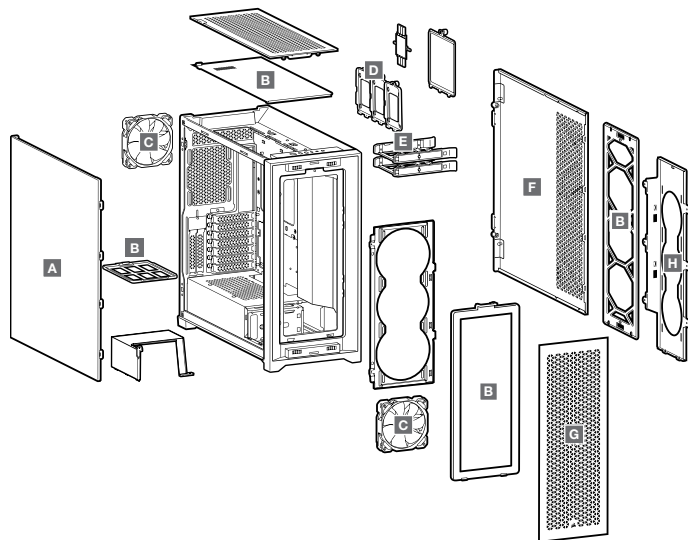

A — PANNELLO LATERALE IN VETRO TEMPRATO

B — 4x FILTRI ANTIPOLVERE

C — 2x VENTOLE DA 120MM

D — 3x VASSOI PER UNITÀ SSD


E — 2x VASSOI PER UNITÀ HDD

F — PANNELLO LATERALE SENZA FINESTRA


G — LUNETTA ANTERIORE

H — STAFFA VENTOLA VASSOIO SCHEDA MADRE

RIMOZIONE DEI PANNELLI LATERALI

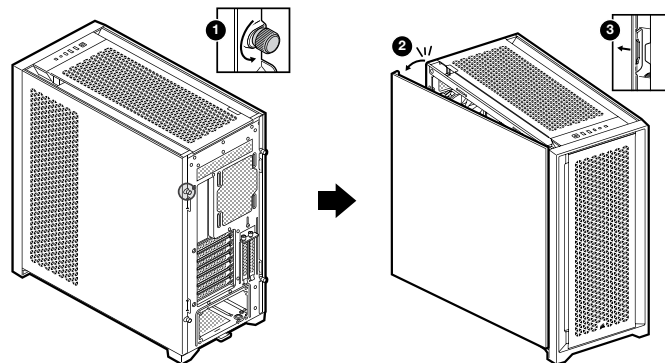


RIMOZIONE DELLA LUNETTA ANTERIORE E SUPERIORE

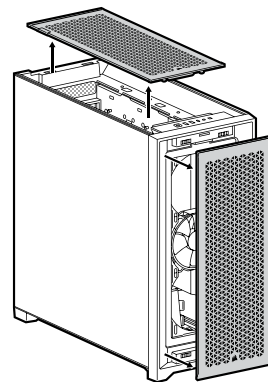


SPOSTAMENTO DELLA BARRA DEL CAVO

A

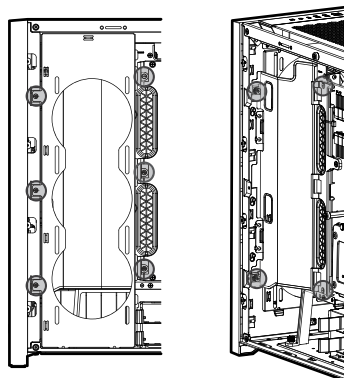


B

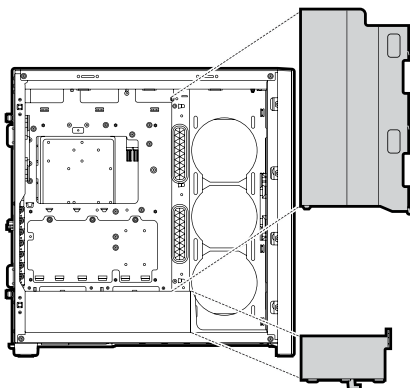


SPOSTAMENTO DELLA BARRA DEL CAVO


C

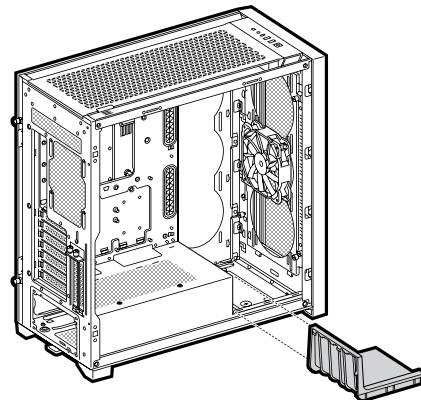


D

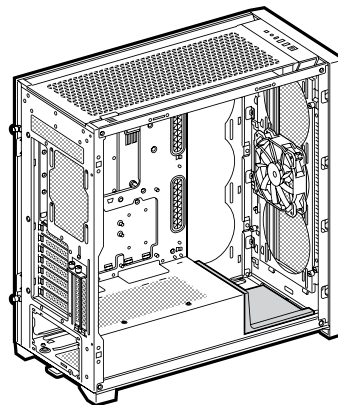


INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MADRE

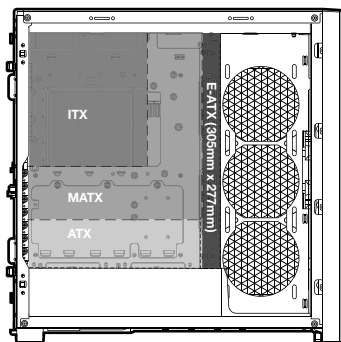


INSTALLAZIONE DEI DISCHI RIGIDI

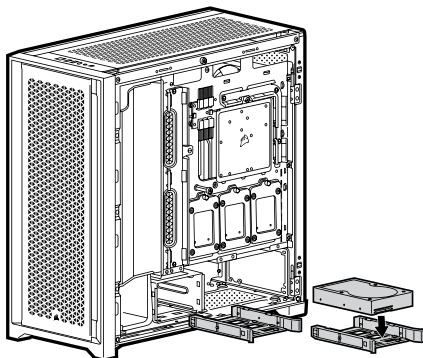


SPOSTAMENTO DEL VANO HDD

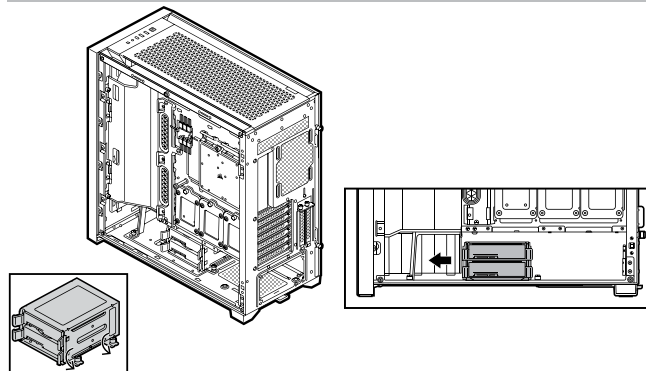


INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE

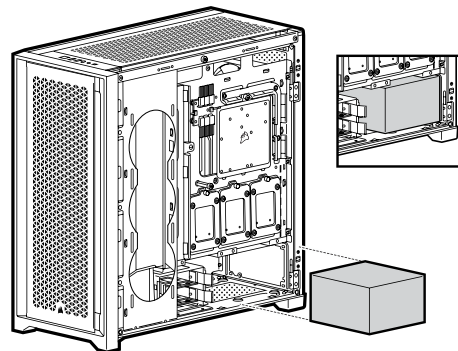


INSTALLAZIONE DELLE UNITÀ SSD

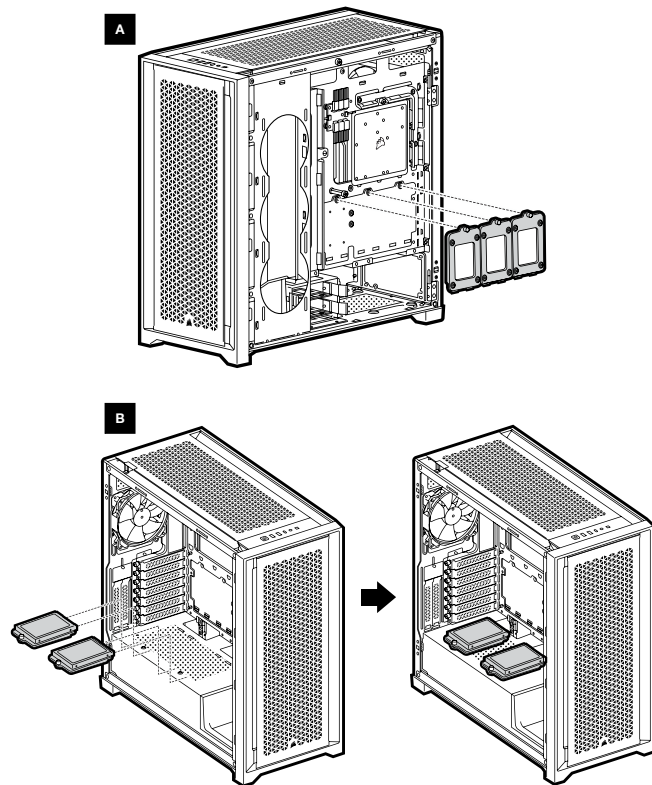


INSTALLAZIONE DELLE SCHEDE PCI-e

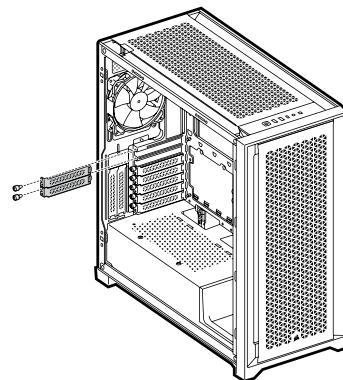


ATTACCO VERTICALE GPU

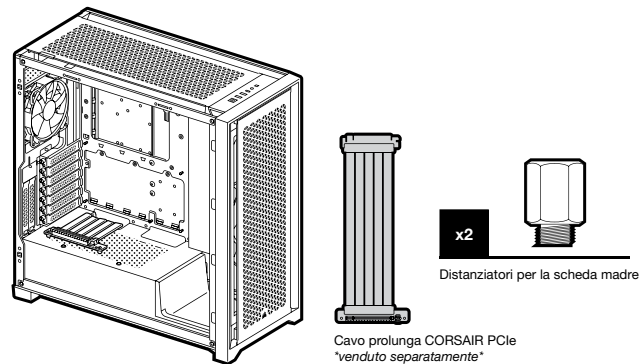


INSTALLAZIONE DEI CONNETTORI I/O ANTERIORI

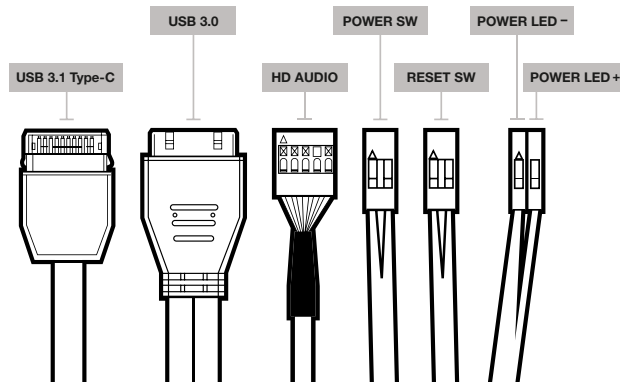

ACCESSORI

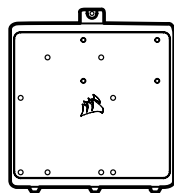

Vano per accessori della scheda madre

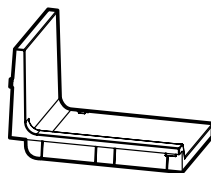

Coperchio opzionale per alimentatore

DOMANDE PIÙ FREQUENTI

1. La corretta polarità dei connettori I/O di alimentazione e riavvio è importante?

No, solo quella per gli indicatori LED.

2. A chi devo rivolgermi se ricevo il prodotto danneggiato oppure una delle ventole non è più funzionante?

Per favore utilizza il modulo RMA on line support.corsair.com così che possiamo procedere alla sostituzione delle parti danneggiate.

3. In che posizione posso installare le ventole?

Posizione di installazione ventole	
Anteriore	3x 120mm / 2x 140mm
Superiore	3x 120mm / 2x 140mm
Posteriore	120mm
Vassoio scheda madre	3x 120mm

Per ogni altra esigenza, fai riferimento alla pagina prodotto sul sito corsair.com.

ESPECIFICACIONES DEL GABINETE

Largo	520mm
Ancho	245mm
Alto	520mm
Longitud máxima de la GPU	370mm
Altura máxima de la CPU	170mm
Longitud máxima de la fuente de alimentación	180mm


Ubicación de los ventiladores:

Parte delantera	3x 120mm / 2x 140mm (1x 120mm incluido)
Parte superior	3x 120mm / 2x 140mm
Parte posterior	120mm (1x 120mm incluido)
Bandeja de la placa base	3x (120mm) (se debe extraer el protector de cable)


Compatibilidad del radiador:

Parte delantera	360mm / 280mm*
Parte superior	360mm / 280mm
Parte posterior	120mm
Bandeja de la placa base	360mm*


*Las ubicaciones de montaje de 360 mm de la parte frontal y la bandeja de la placa base no se pueden usar al mismo tiempo cuando se instalan radiadores.

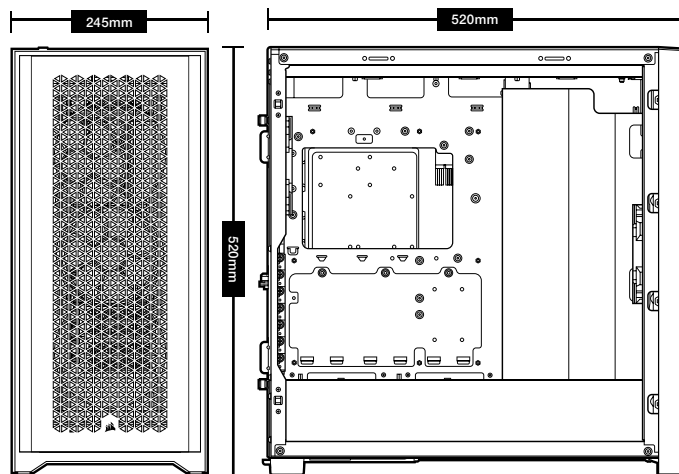

CONTENIDO DEL KIT DE ACCESORIOS

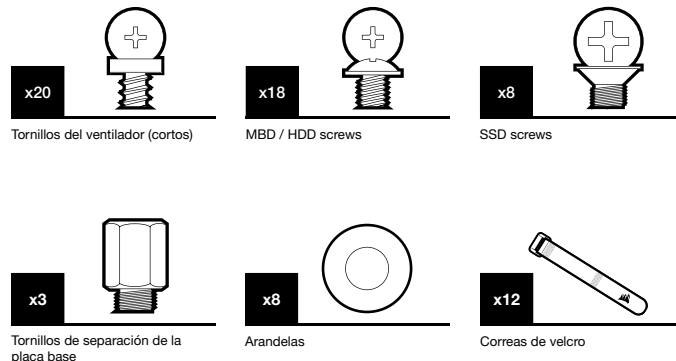

CARACTERÍSTICAS DEL GABINETE

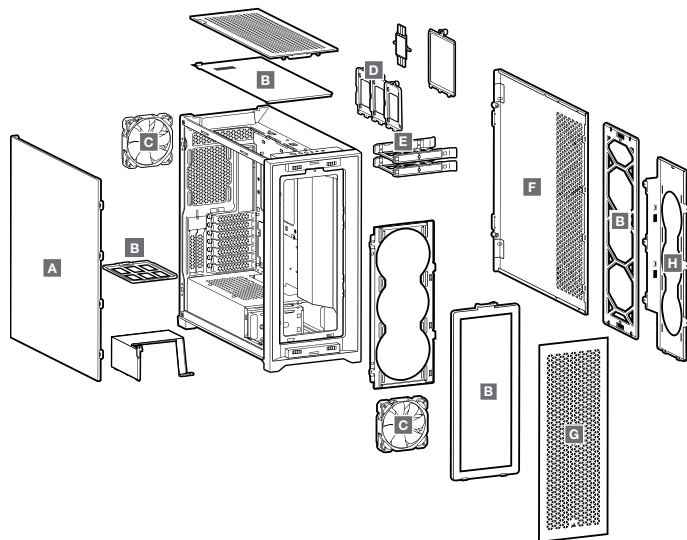

A — PANEL LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO

B — 4x FILTROS DE POLVO

C — 2x VENTILADORES DE 120MM

D — 3x BANDEJAS PARA SSD


E — 2x BANDEJAS PARA HDD

F — PANEL LATERAL SÓLIDO


G — BISEL FRONTAL

H — MOTHERBOARD TRAY FAN BRACKET

EXTRACCIÓN DE LOS PANELES LATERALES

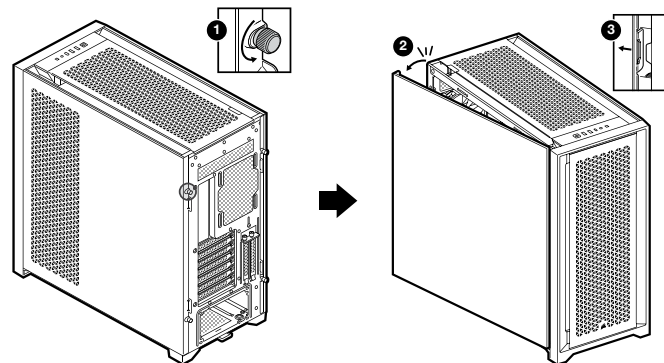


EXTRACCIÓN DEL BISEL FRONTAL Y SUPERIOR

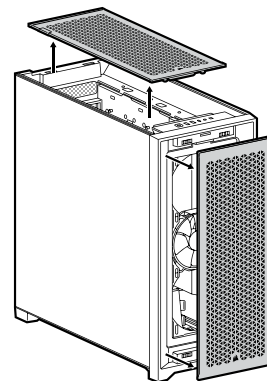


EXTRACCIÓN DE POSICIÓN DEL ORGANIZADOR DE CABLES

A

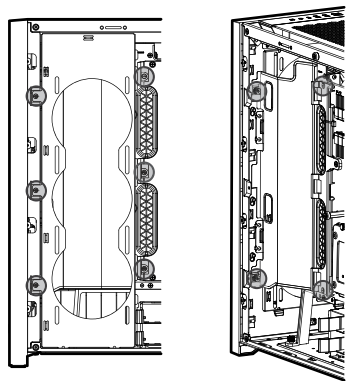


B

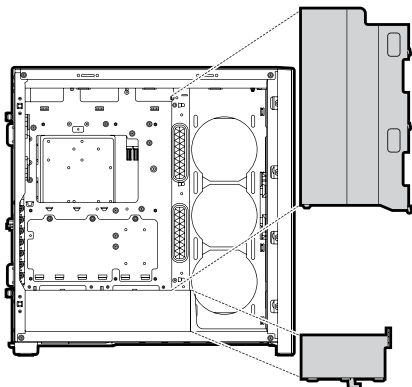


EXTRACCIÓN DE POSICIÓN DEL ORGANIZADOR DE CABLES


C

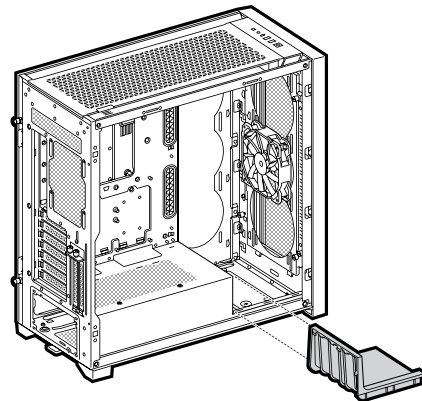


D

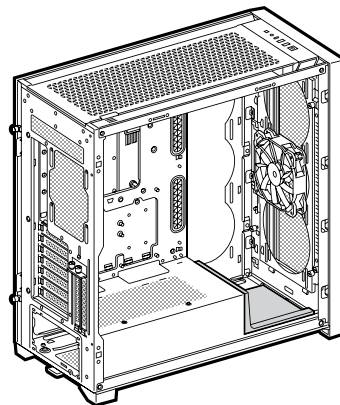


INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE

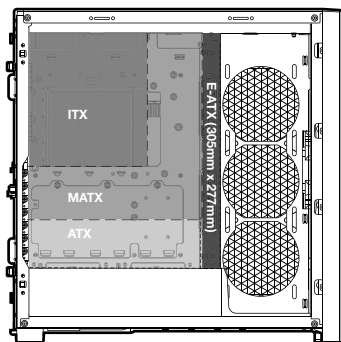


INSTALACIÓN DE HDD

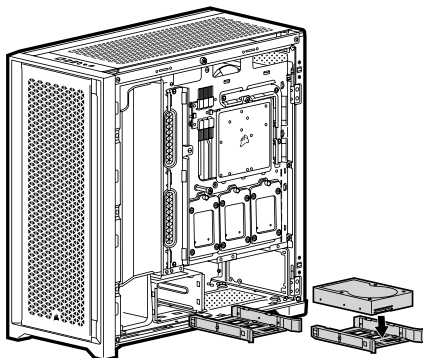


CAMBIO DE POSICIÓN DEL ARMAZÓN DE HDD

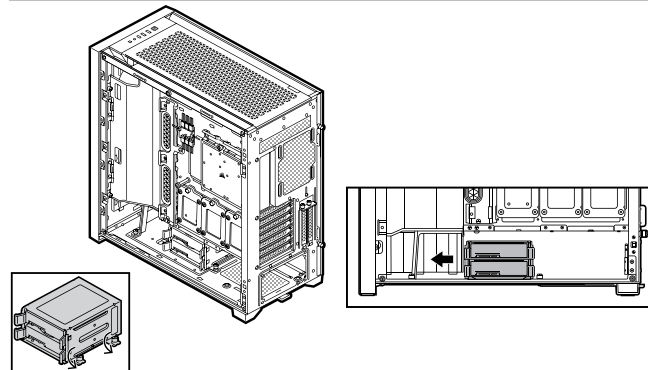


INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

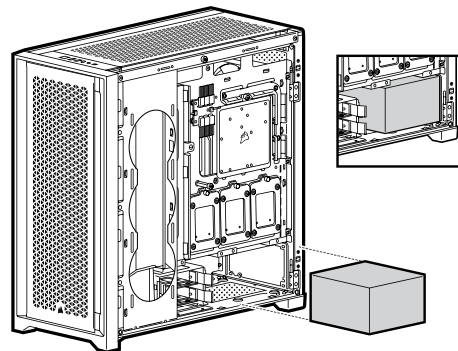


INSTALACIÓN DE SSD

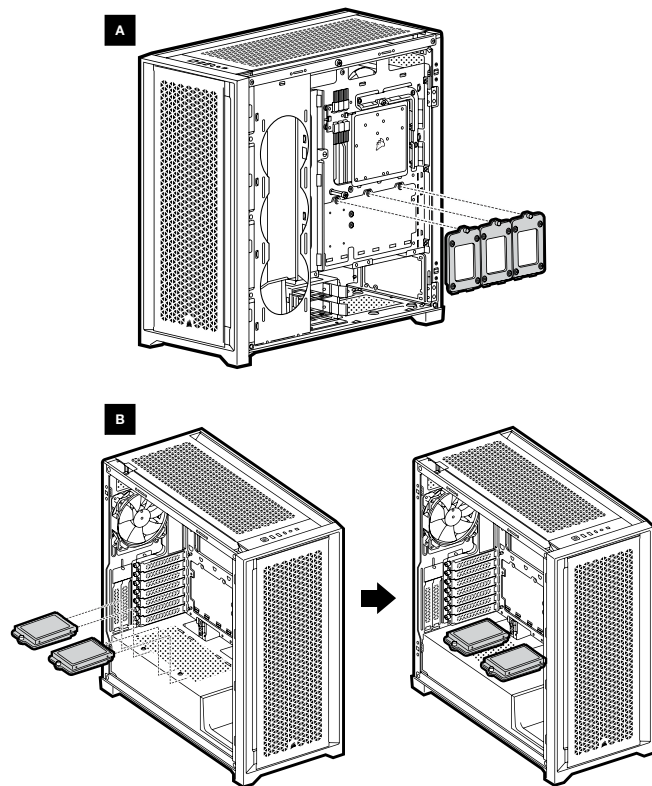


INSTALACIÓN DE TARJETAS PCI-e

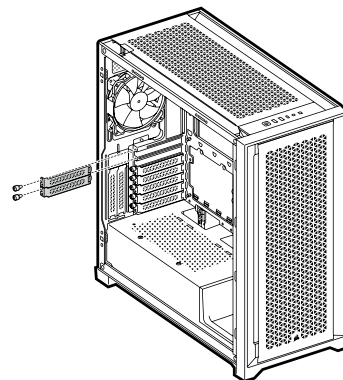


GPU INSTALADA DE FORMA VERTICAL

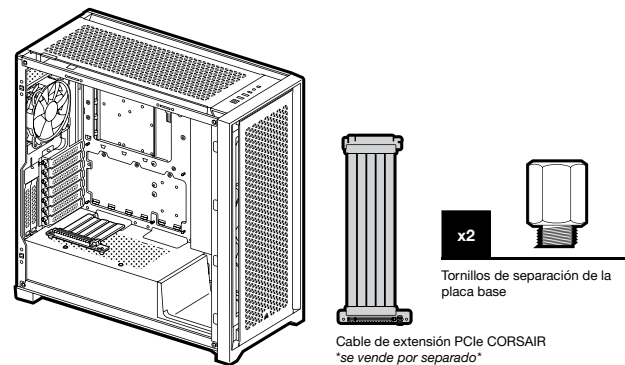


INSTALACIÓN DE LOS CONECTORES DE E/S FRONTALES

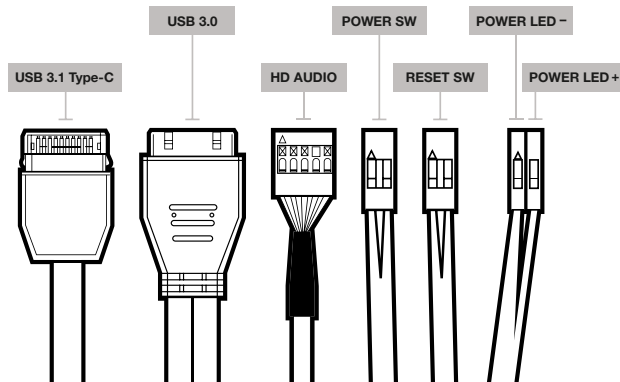

ACCESORIOS

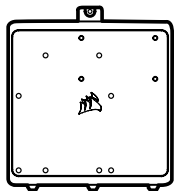

Bandeja para accesorios de la placa base

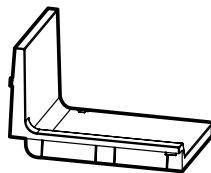

Placa protectora opcional de la fuente de alimentación

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Hay que tener en cuenta la polaridad con la alimentación y el cabezal de restablecimiento del panel de E/S?
No, solo los cabezales LED.
2. ¿Con quién debo ponerme en contacto si recibo mi chasis dañado o si uno de los ventiladores deja de funcionar?
Vaya a support.corsair.com y solicite un RMA para que podamos reemplazar las piezas dañadas.
3. ¿Dónde puedo montar un ventilador?

Puntos de montaje del ventilador	
Parte delantera	3x 120mm / 2x 140mm
Parte superior	3x 120mm / 2x 140mm
Parte posterior	120mm
Bandeja de la placa base	3x 120mm

Para obtener más información sobre este chasis, visite la página del producto en corsair.com.

ESPECIFICAÇÕES DO GABINETE

Comprimento.....	520mm
Largura	245mm
Altura	520mm
Comprimento máximo da GPU	370mm
Altura máxima da CPU	170mm
Comprimento máximo da PSU	180mm


Locais de instalação das ventoinhas:

Frontal	3x 120mm / 2x 140mm (1x 120mm incluída)
Topo	3x 120mm / 2x 140mm
Traseira	120mm (1x 120mm incluída)
Bandeja da placa-mãe	3x (120mm) (necessário remover a cobertura do cabo)


Radiator compatibility:

Frontal	360mm / 280mm*
Topo	360mm / 280mm
Traseira	120mm
Bandeja da placa-mãe	360mm*


*Os locais da bandeja da placa-mãe e 360mm da parte frontal não podem ser usados ao mesmo tempo ao instalar radiadores.

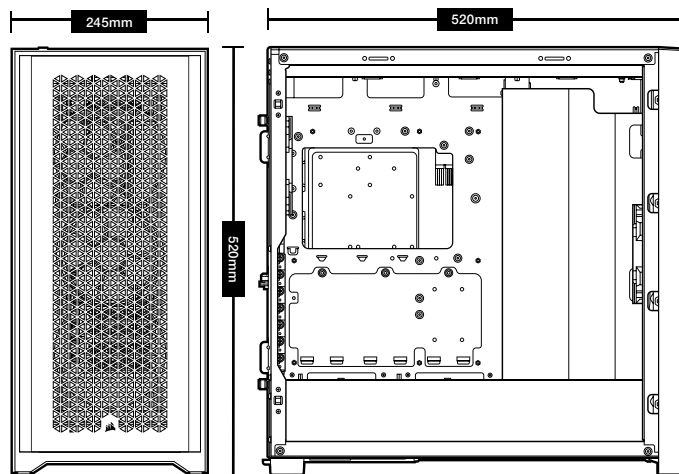

CONTEÚDO DO KIT DE ACESSÓRIOS

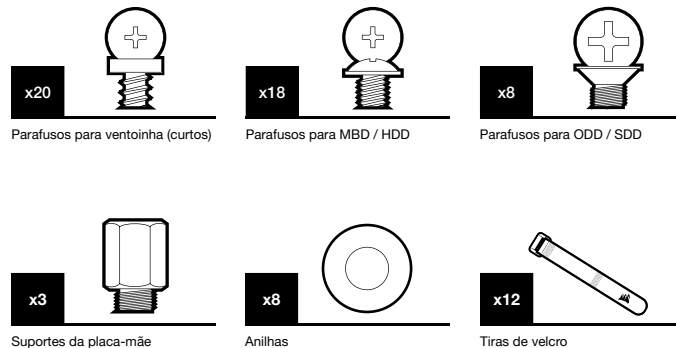

RECURSOS DO GABINETE

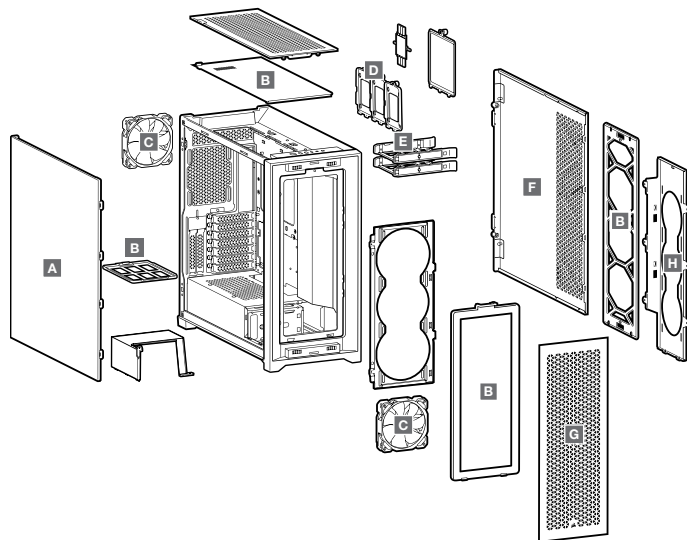

A — PAINEL LATERAL EM VIDRO TEMPERADO

B — 4x FILTROS DE PÓ

C — 2x VENTONHAS DE 120MM

D — 3x BANDEJAS PARA SSD


E — 2x BANDEJAS PARA HDD

F — PAINEL LATERAL FOSCO


G — BISEL FRONTAL

H — SUPORTE DE VENTONHA DA BANDEJA DA PLACA-MÃE

REMOVER OS PAINÉIS LATERAIS

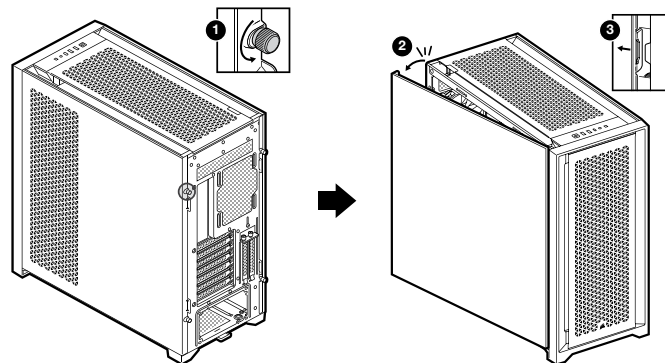


REMOVER OS BISÉIS DIANTEIRO E SUPERIOR

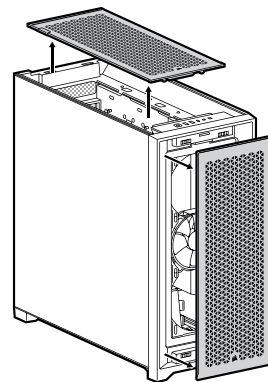


REMOVENDO A BARRA DE CABO

A

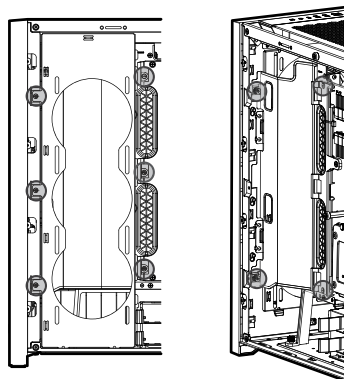


B

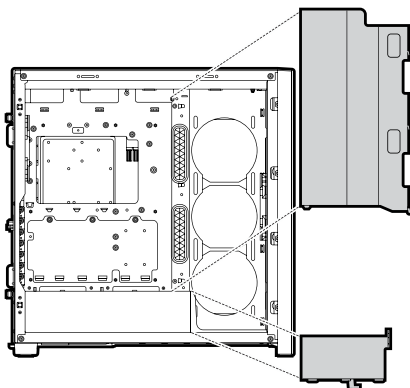


REMOVENDO A BARRA DE CABO


C

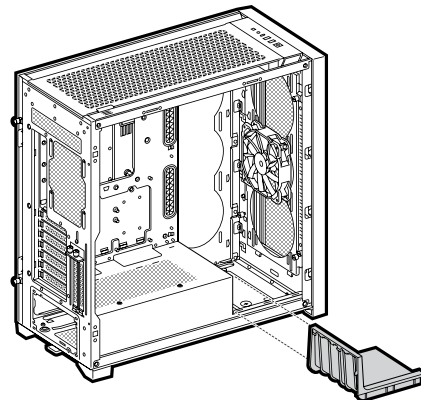


D

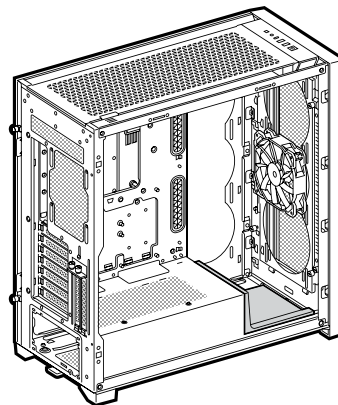


INSTALAR A PLACA-MÃE

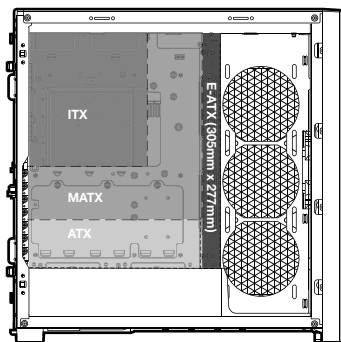


INSTALAR HDDS

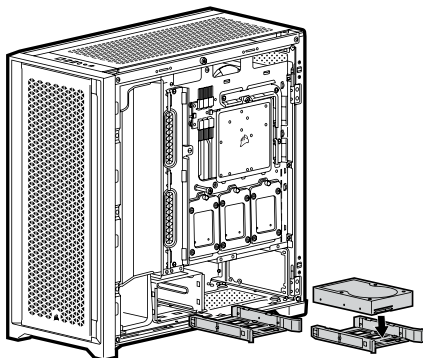


MOVER O COMPARTIMENTO DE HDD

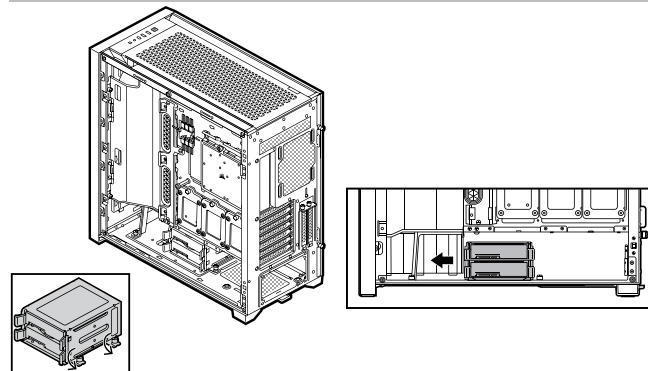


INSTALAR A PSU

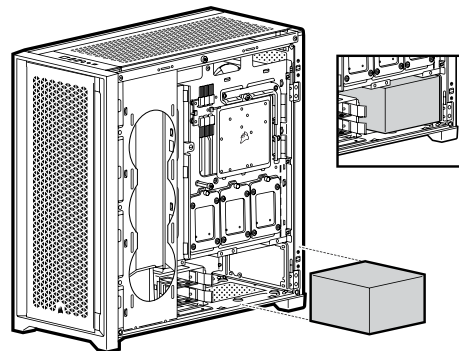


INSTALAR SSDS

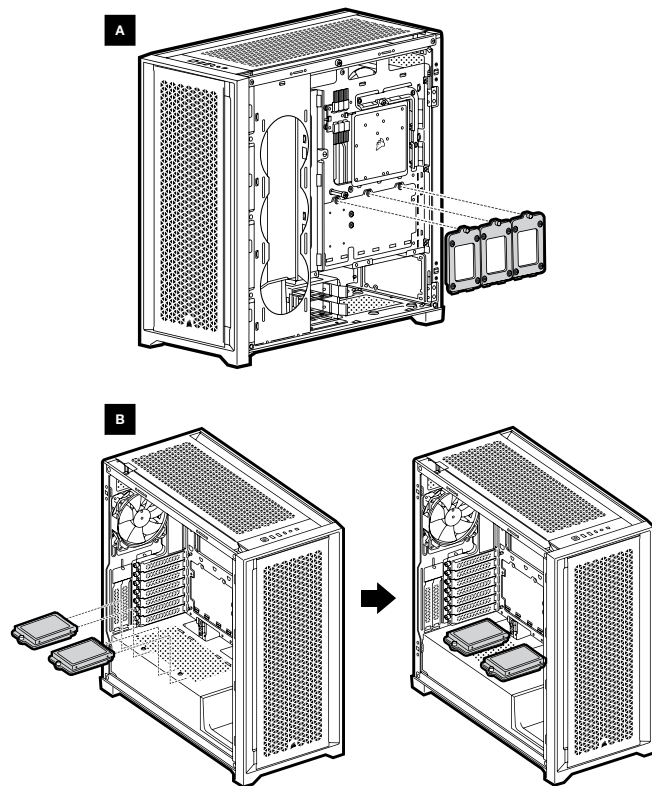


INSTALAR PLACAS PCI-e

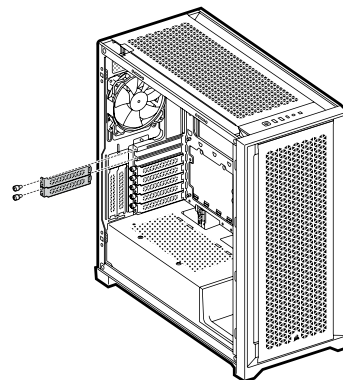


GPU DE MONTAGEM VERTICAL

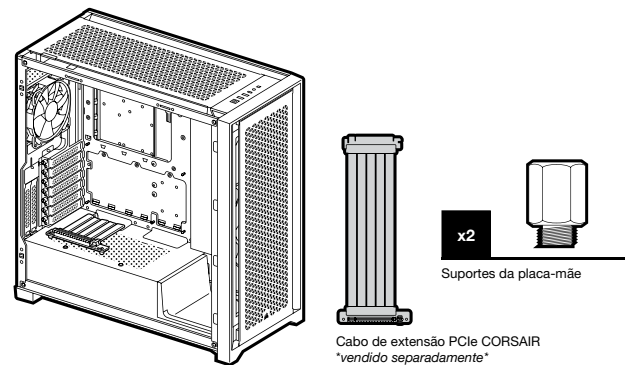


INSTALAR OS CONECTORES FRONTAIS DE E/S

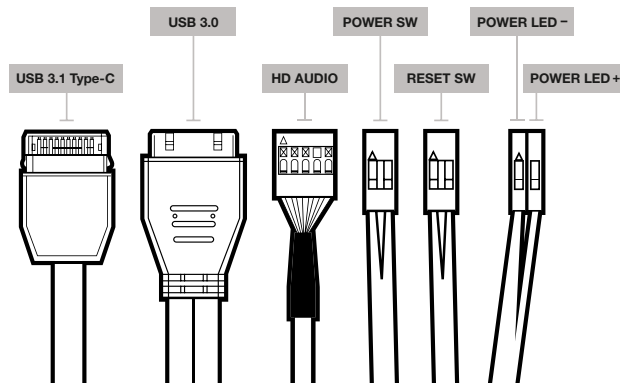

ACESSÓRIOS

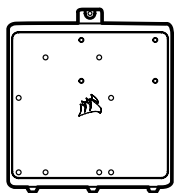

Bandeja de acesso da placa-mãe

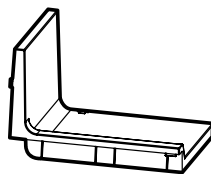

Placa de cobertura da fonte de alimentação opcional

PERGUNTAS FREQUENTES

- A polaridade é importante quando o painel de E/S alimenta e reinicia a haste?**
Não, apenas as hastes do LED.
- Quem devo contatar caso receba meu gabinete danificado ou uma das ventoinhas não estiver mais funcionando?**
Acesse support.corsair.com e solicite um RMA, para que possamos substituir a(s) peça(s) danificada(s).
- Onde posso montar uma ventoinha?**

Montar um fã	
Frente	3x 120mm / 2x 140mm
Topo	3x 120mm / 2x 140mm
Parte posterior	120mm
Bandeja da placa-mãe	3x 120mm

Para saber mais sobre este gabinete, visite a página do produto em [corsair.com](https://www.corsair.com).

DANE TECHNICZNE OBUDOWY

Długość	520mm
Szerokość	245mm
Wysokość	520mm
Maksymalna długość karty graficznej	370mm
Maksymalna wysokość procesora	170mm
Maksymalna długość zasilacza	180mm


Miejsca montażu wentylatorów:

Przód	3x 120mm / 2x 140mm (1x 120mm w komplecie)
Góra	3x 120mm / 2x 140mm
Tył	120mm (1x 120mm w komplecie)
Taca płyty głównej	3x (120mm) (wymaga zdjęcia osłony kabla)


Zgodność radiatora:

Przód	360mm / 280mm*
Góra	360mm / 280mm
Tył	120mm
Taca płyty głównej	360mm*


*Do instalacji radiatorów nie można wykorzystywać jednocześnie tacy płyty głównej i przednich miejsc montażowych do radiatorów o rozmiarze 360 mm.

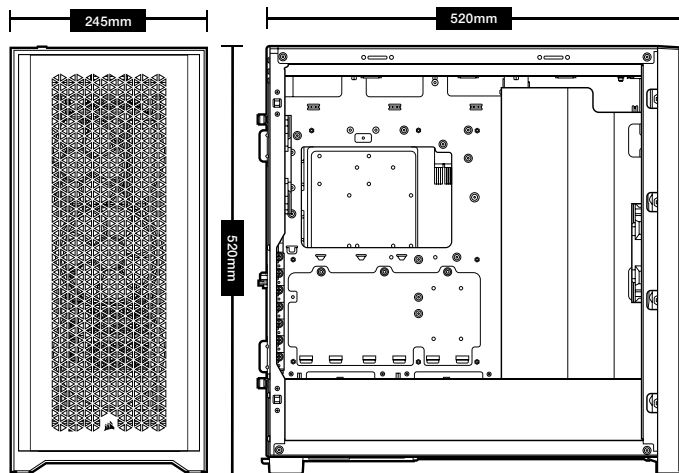

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU AKCESORIÓW

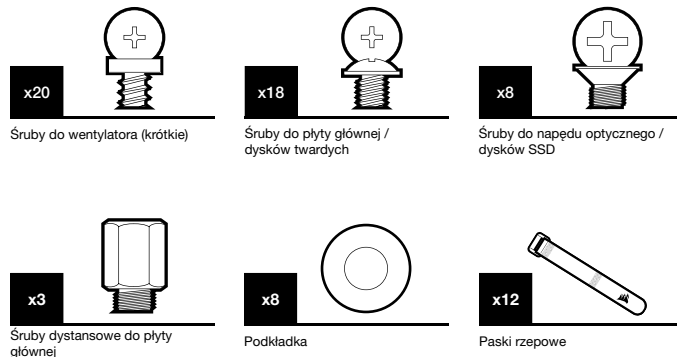

CECHY OBUDOWY

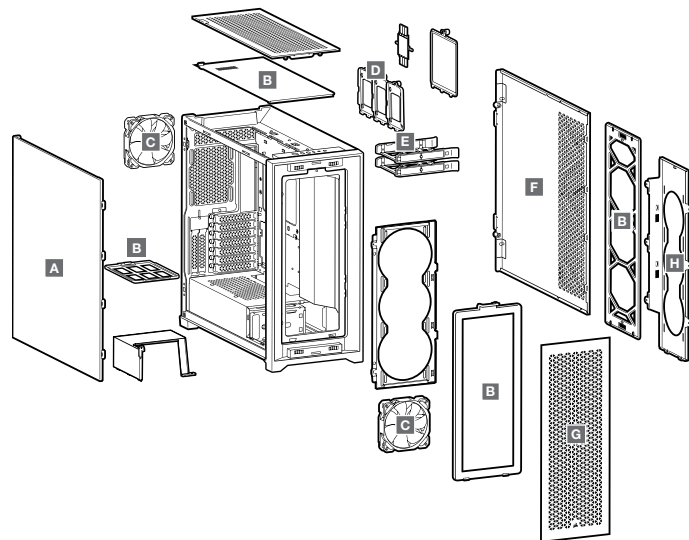

A — PANEL BOCZNY Z HARTOWANEGO SZKŁA

B — 4x FILTRY PRZECIWKURZOWE

C — 2x WENTYLATORY 120MM

D — 3x TACE NA DYSK SSD


E — 2x TACE NA DYSK TWARDY

F — PEŁNY PANEL BOCZNY


G — PANEL PRZEDNI

H — UCHWYT WENTYLATORA TACY PŁYTY
GŁÓWNEJ

ZDEJMOWANIE PANELI BOCZNYCH

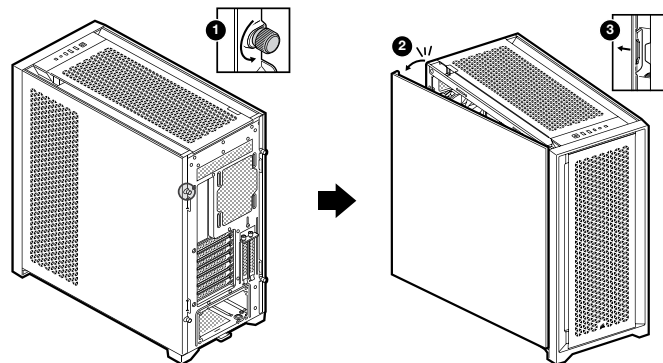


ZDEJMOWANIE PANELU PRZEDNIEGO I GÓRNEGO

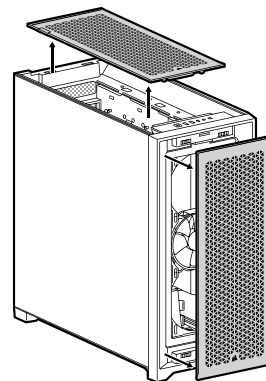


PRZENOSZENIE UCHWYTU KABLOWEGO

A

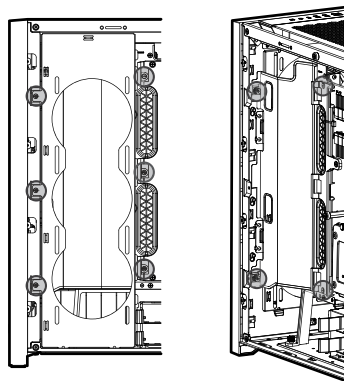


B

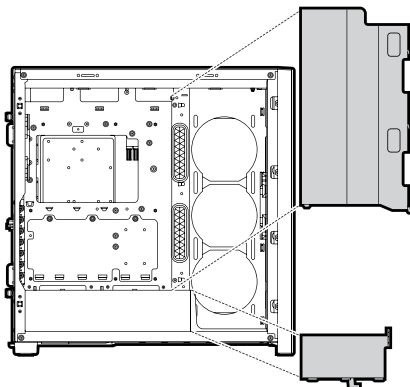


PRZENOSZENIE UCHWYTU KABLOWEGO


C

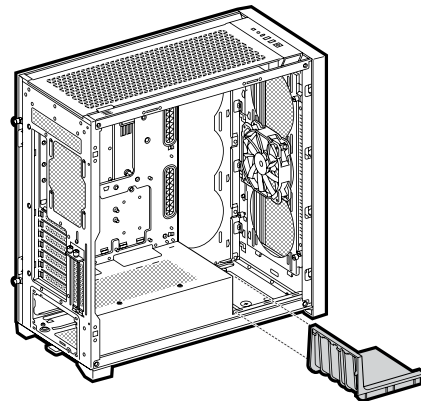


D

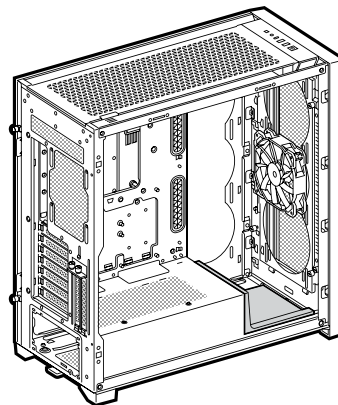


MONTOWANIE PŁYTY GŁÓWNEJ

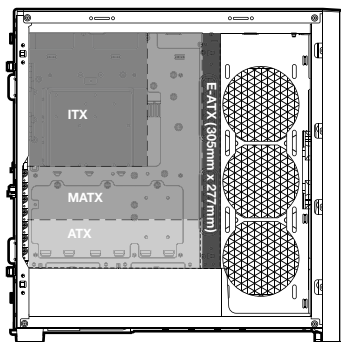


MONTOWANIE DYSKÓW TWARDYCH

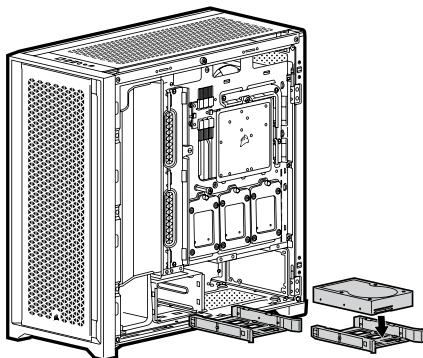


PRZENOSZENIE KLATKI NA DYSK TWARDY

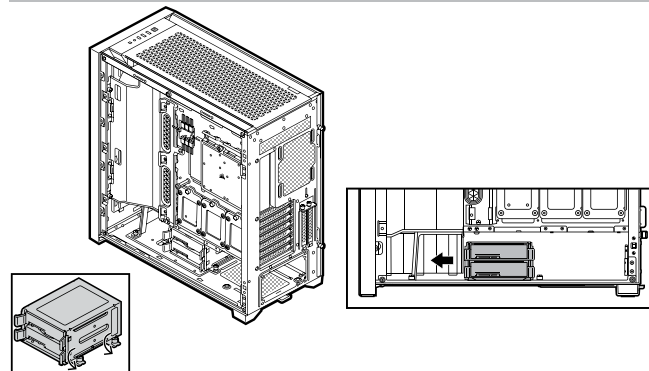


MONTOWANIE ZASILACZA

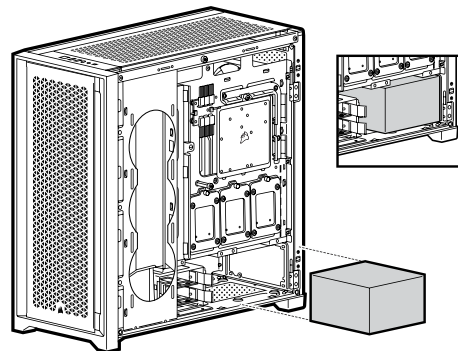


MONTOWANIE DYSKÓW SSD

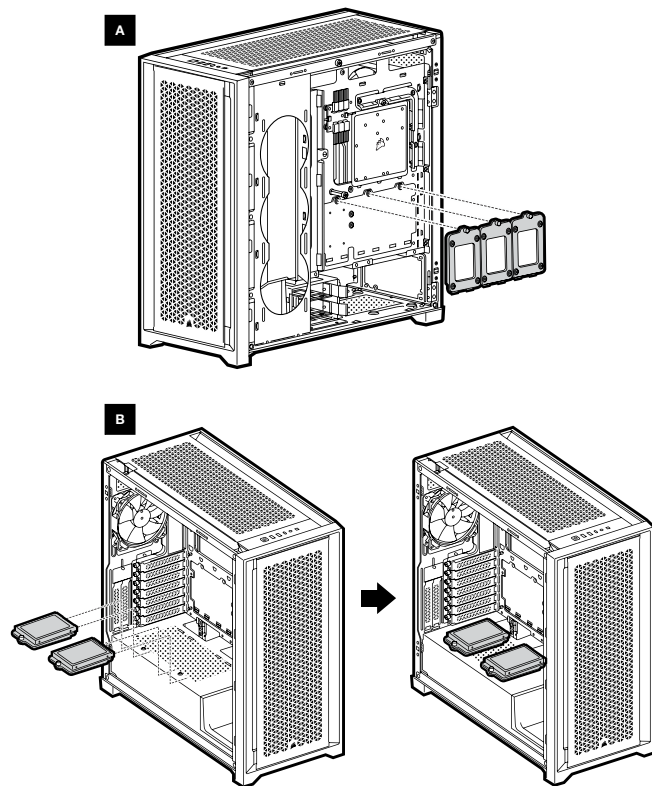


MONTOWANIE KART PCI-e

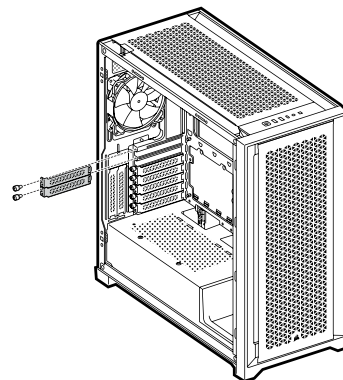


MOCOWANIE GPU W PIONIE

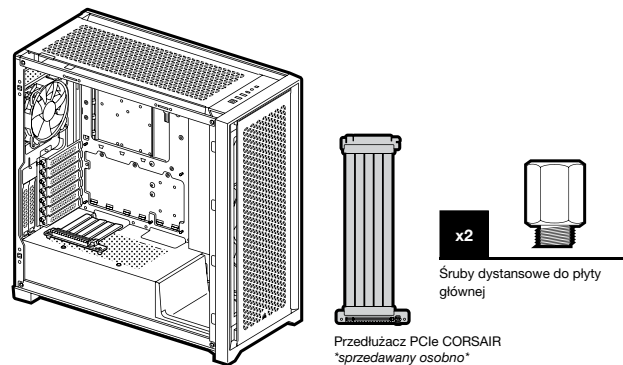


MONTOWANIE PRZEDNICH ZŁĄCZY WEJŚCIA/WYJŚCIA

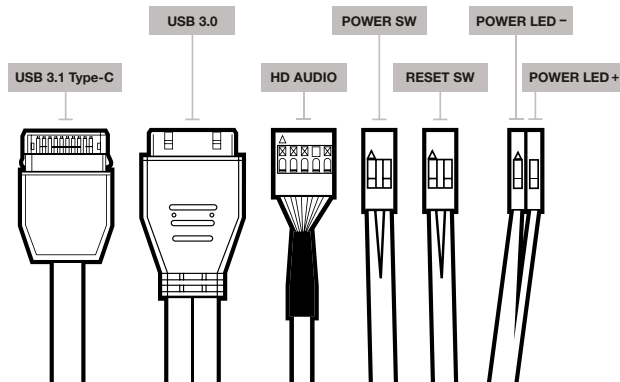

AKCESORIA

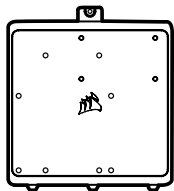

Taca płyty głównej

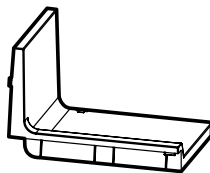

Opcjonalna osłona zasilacza

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

- Czy biegunowość ma znaczenie w przypadku złącza zasilania i resetowania na panelu we/wy?**
Nie, jest ważna tylko w przypadku złącza oświetlenia LED.
- Z kim mam się skontaktować, jeśli otrzymana obudowa jest uszkodzona lub nie działa jeden z wentylatorów?**
Na stronie support.corsair.com złoż wniosek o zwrot (RMA), aby umożliwić nam wymianę uszkodzonych części.
- Gdzie można zamontować wentylator?**

Fan mount locations	
Przód	3x 120mm / 2x 140mm
Góra	3x 120mm / 2x 140mm
Tył	120mm
Taca płyty głównej	3x 120mm

Więcej informacji na temat obudowy znajduje się na stronie produktu w witrynie corsair.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА

Длина	520mm
Ширина	245mm
Height	520mm
Максимальная длина графического процессора	370mm
Максимальная высота ЦП	170mm
Максимальная длина блока питания	180mm


Расположение вентиляторов:

Спереди	3x 120mm / 2x 140mm (1x 120mm в комплекте поставки)
Сверху	3x 120mm / 2x 140mm
Сзади	120mm (1x 120mm в комплекте поставки)
Лоток для материнской платы	3x (120mm) (необходимо снять крышку для кабелей)


Совместимость радиаторов:

Спереди	360mm / 280mm*
Сверху	360mm / 280mm
Сзади	120mm
Лоток для материнской платы	360mm*


*Лоток для материнской платы и переднюю ячейку на 360 мм нельзя использовать одновременно при установке радиаторов.

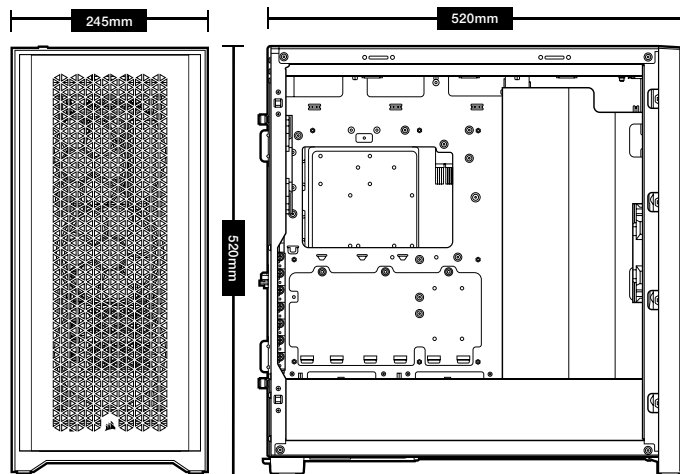

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА АКСЕССУАРОВ

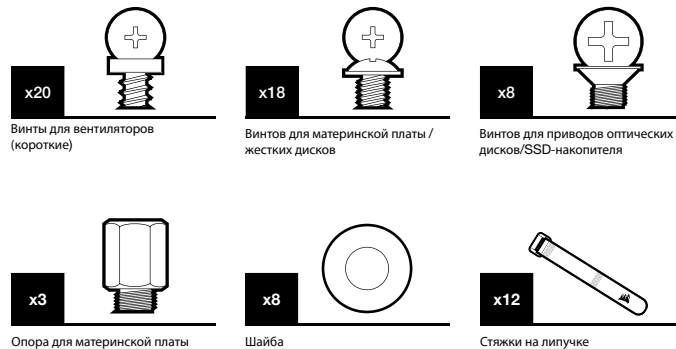

ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА

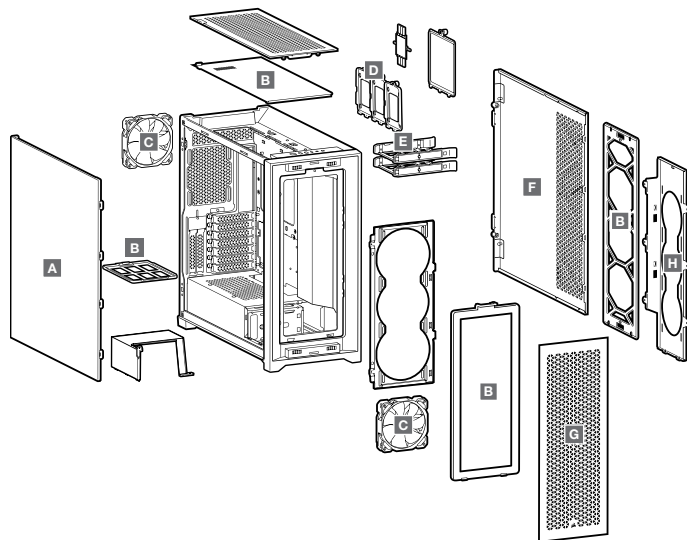

A — БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

B — 4x ПЫЛЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

C — 2x ВЕНТИЛЯТОРА ПО 120MM

D — 3x SSD ЛОТКИ


E — 2x ЛОТКИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

F — ЦЕЛЬНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ


G — ПЕРЕДНИЙ ОБОДОК

H — КРОНШТЕЙН ВЕНТИЛЯТОРА ЛОТКА ДЛЯ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

СНЯТИЕ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

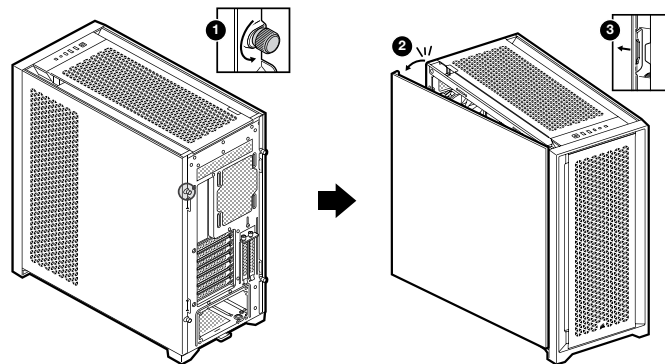


СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО ОБОДКА

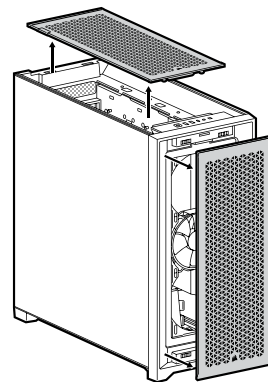


ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

A

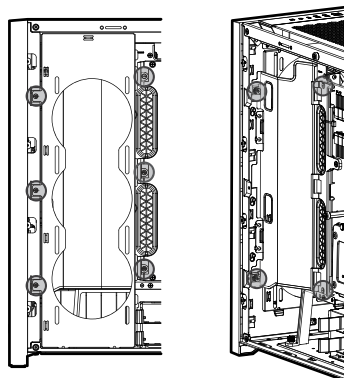


B

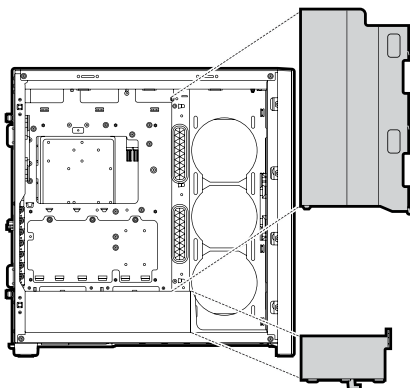


ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ


C

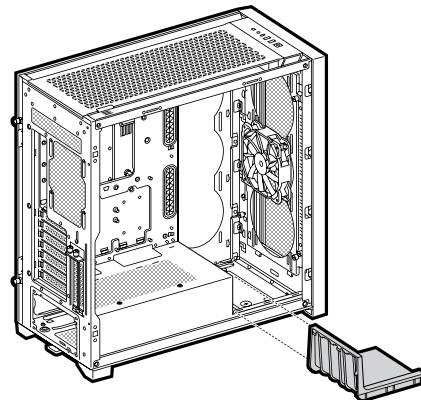


D

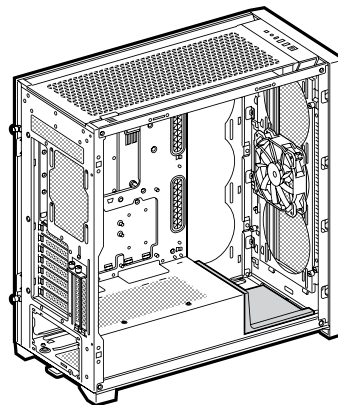


УСТАНОВКА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

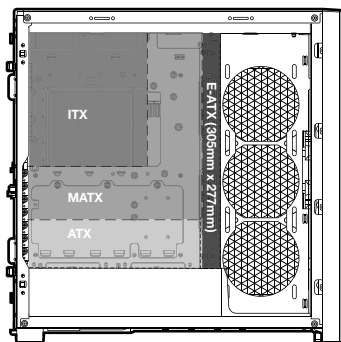


УСТАНОВКА ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

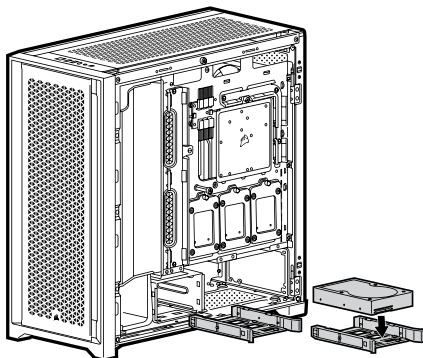


ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТСЕКА ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

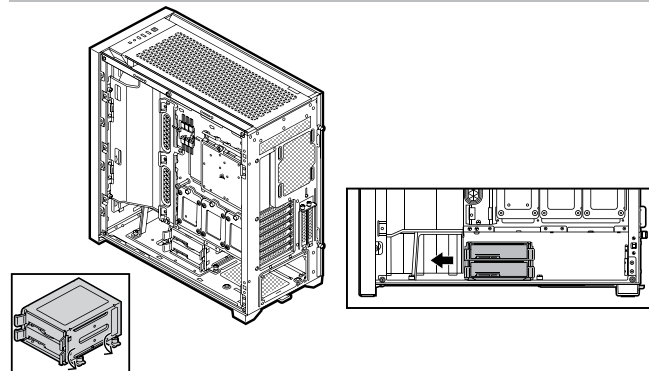


УСТАНОВКА БЛОКА ПИТАНИЯ

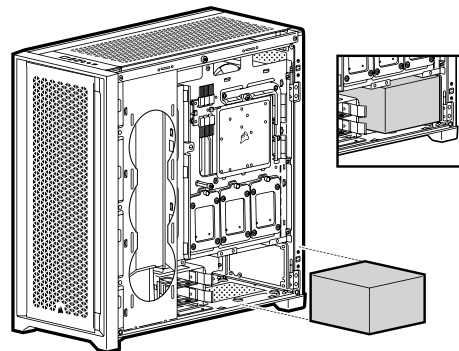


УСТАНОВКА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ

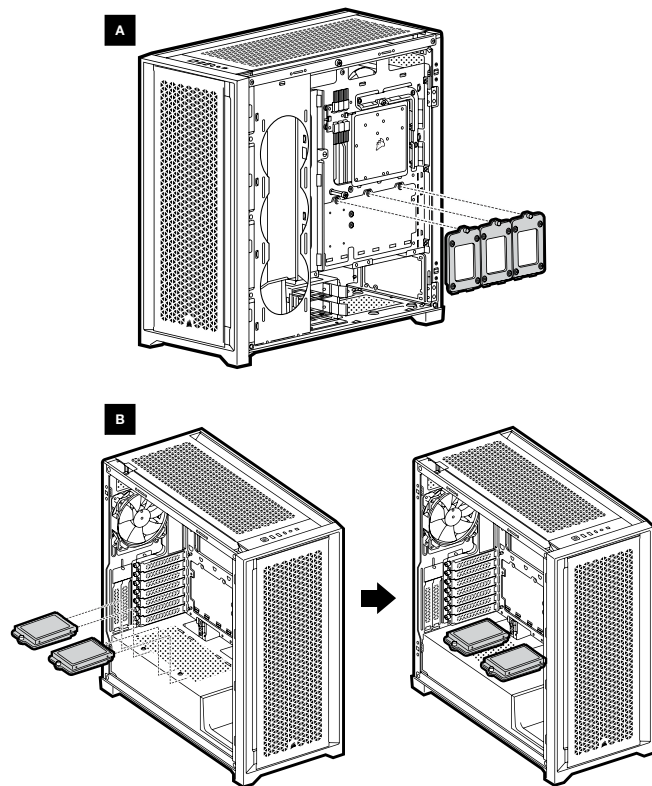


УСТАНОВКА ПЛАТ PCI-e

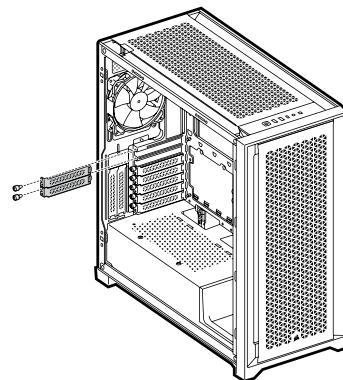


ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

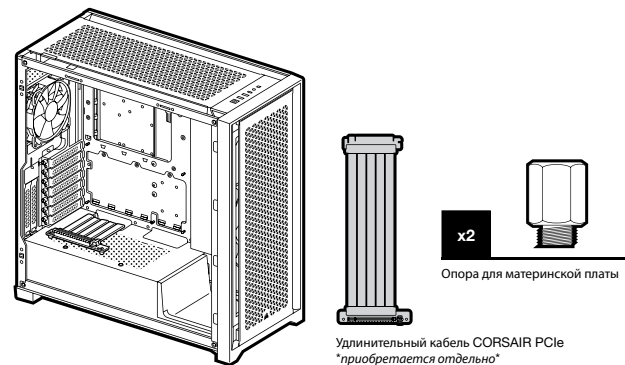


УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ РАЗЪЕМОВ ВВОДА-ВЫВОДА

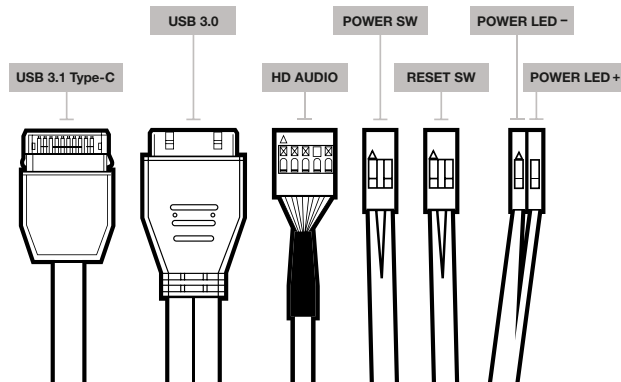

АКСЕССУАРЫ

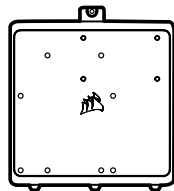

Вспомогательный лоток материнской платы

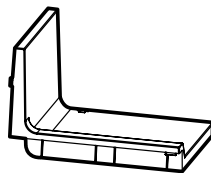

Дополнительный кожух блока питания

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Имеет ли значение полярность при использовании разъема питания и сброса панели ввода-вывода?
Нет, она важна только для светодиодных разъемов.
2. К кому следует обратиться, если корпус получен поврежденным или один из вентиляторов не работает?
Перейдите на веб-сайт support.corsair.com и запросите разрешение на возврат материалов (RMA), чтобы мы смогли заменить поврежденные детали.
3. Где можно установить вентилятор?

Места установки вентиляторов	
Спереди	3x 120mm / 2x 140mm
Сверху	3x 120mm / 2x 140mm
Сзади	120mm
Лоток для материнской платы	3x 120mm


Дополнительную информацию об этом корпусе см. на странице продукта на веб-сайте corsair.com.

مواصفات العلبة


الطول.....	520 مم
العرض.....	245 مم
الارتفاع.....	520 مم
الحد الأقصى لطول وحدة معالجة الرسومات.....	370 مم
الحد الأقصى لطول وحدة المعالجة المركزية.....	170 مم
الحد الأقصى لطول وحدة الإمداد بالطاقة.....	220 مم

أماكن المروحة:
 الجزء الأمامي..... (4 قفاز مع 120 سائق تدحلو ٦ حورم) مع 140 سائق ٦ حورم / مع 120 سائق ح وارب 3
 الجزء العلوي..... 3 مرواح مقاس 120 مم / مروحتان مقاس 140 مم
 الجزء الخلفي..... 120 مم (مروحة واحدة مرفقة مقاس 120 مم)
 غلبة اللوحة الرئيسية:..... 3 مرواح مقاس 120 مم (تتطلب إزالة غطاء الكابل)


التوافق مع المعيار:
 الجزء الأمامي..... 360 مم / 280 مم
 الجزء العلوي..... 360 مم / 280 مم
 الجزء الخلفي..... 120 مم
 غلبة اللوحة الرئيسية:..... 360 مم
 * لا يمكن استخدام غلبة اللوحة الرئيسية والأماكن الأمامية مقاس 360 مم في الوقت نفسه عند تركيب المبردات.

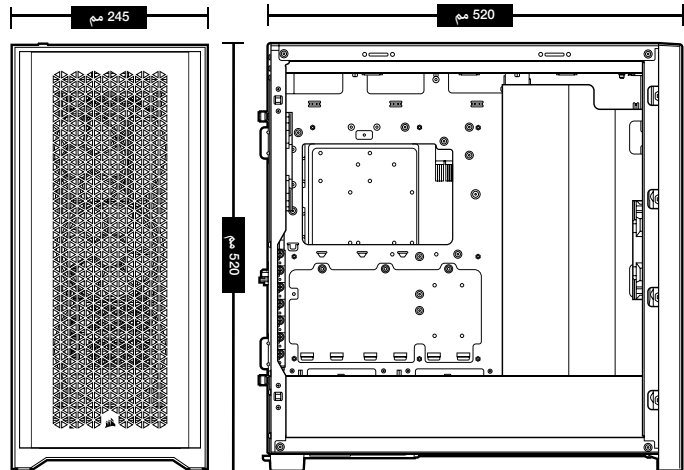

محتويات مجموعة الملحقات

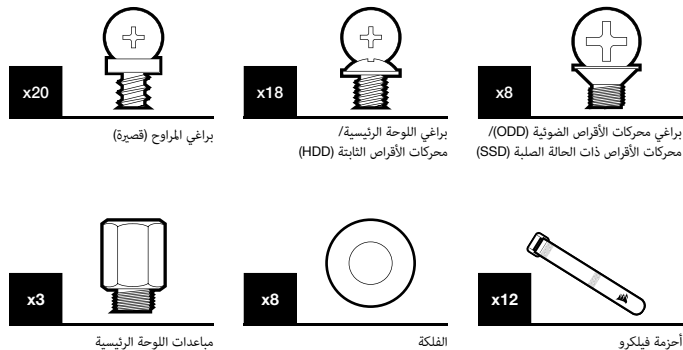

مميزات العلبة

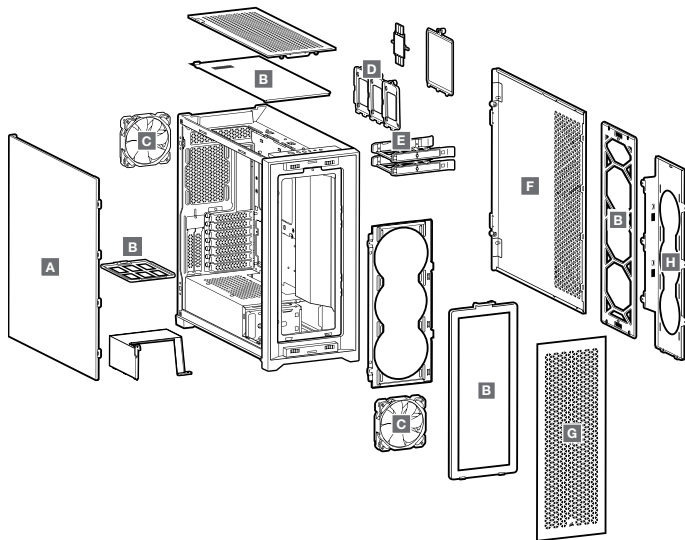

E - 2 صواني HDD

F - لوح جانبي ثابت

G - إطار أمامي


A - لوحة جانبية من الزجاج المقسى

B - 4 فلاتر غبار


C - مروحتان بمقاس 120 مم

D - 3 صواني SSD

إزالة الألواح الجانبية

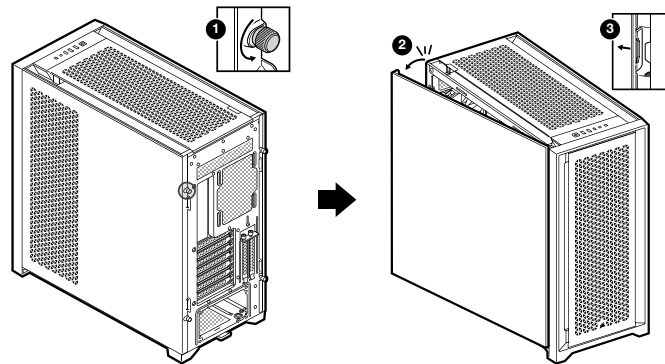


إزالة الإطارين الأمامي والعلوي

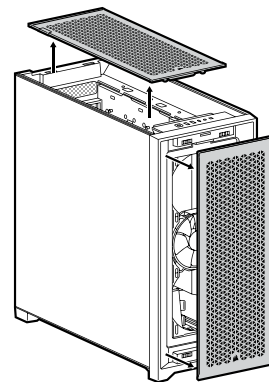


تحريك شريط الكابل

تحريك شريط الكابل


A

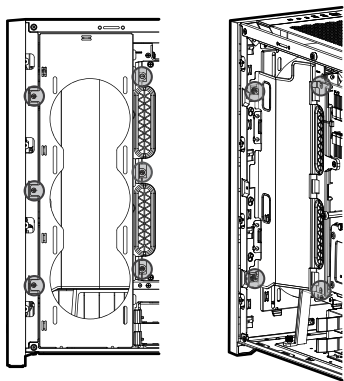


B

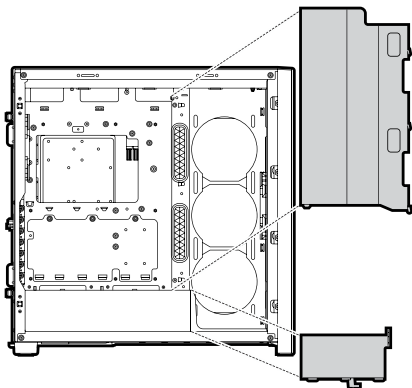


C

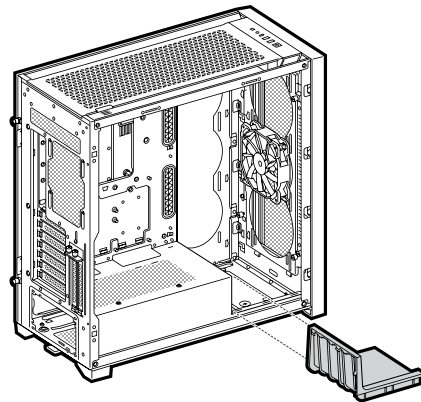


D

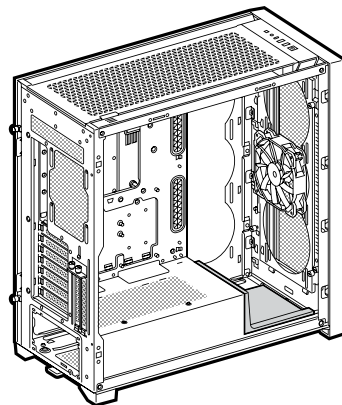


تركيب اللوحة الرئيسية

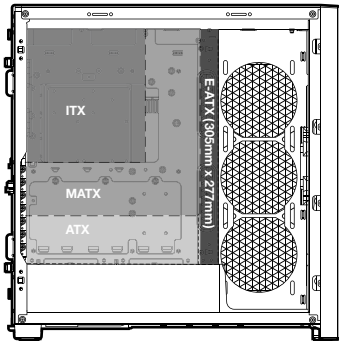


تركيب محركات الأقراص الثابتة (HDD)

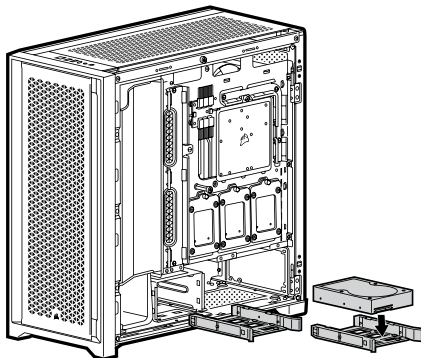

تحريك علبة محركات الأقراص الثابتة

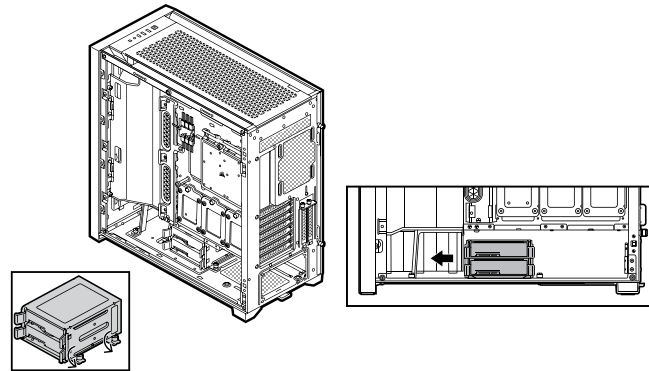


تركيب وحدة الإمداد بالطاقة

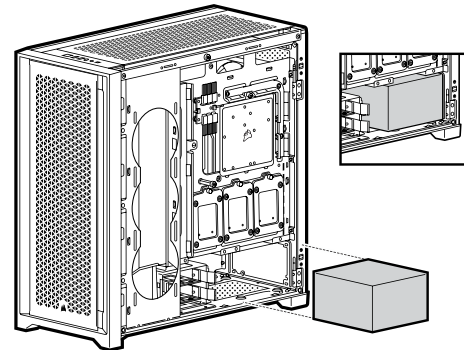



تركيب محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)

تركيب بطاقات منفذ الملحقات الإضافية السريع



A

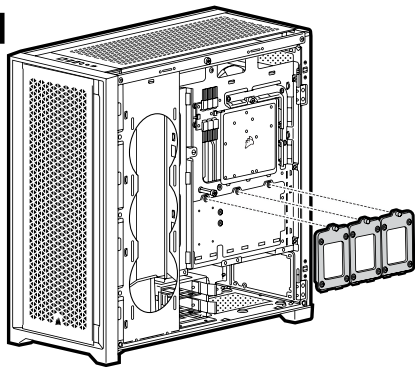

B

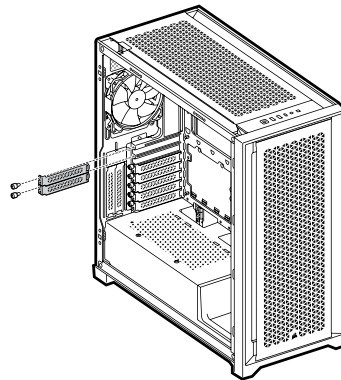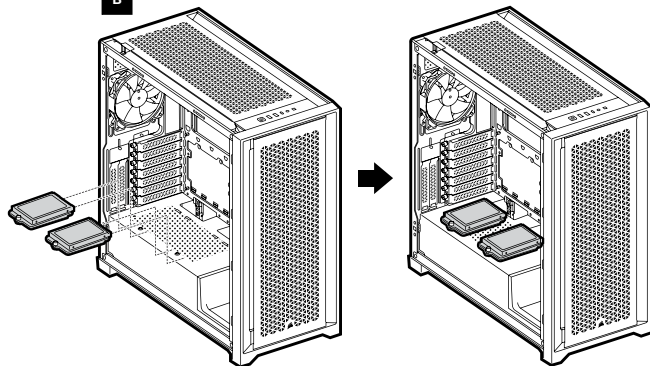

حامل وحدة معالجة الرسوميات الأفقي

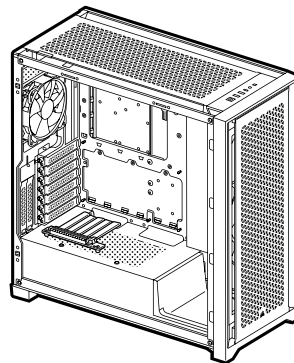


x2




مبادعات اللوحة الرئيسية

كابل إطالة منفذ الملحقات الإضافية
"تباع منفصلاً" CORSAIR السريع من


تركيب موصلات الإدخال/الإخراج الأمامية

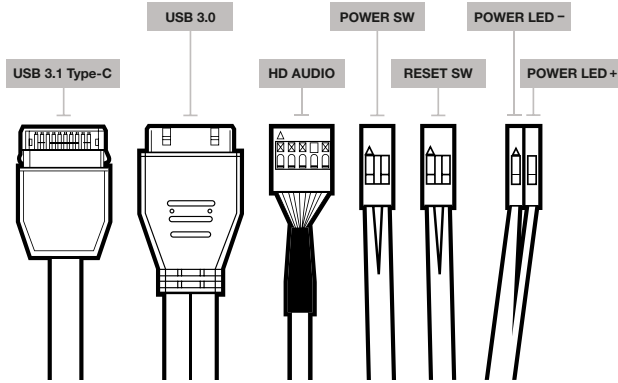

مستلزمات

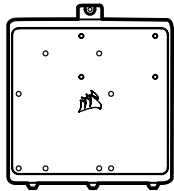

علبة ملحقات اللوحة الرئيسية

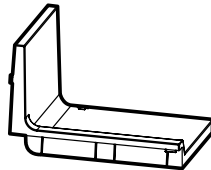

لوحة الغطاء الاختيارية لوحدة الإمداد بالطاقة

الأسئلة المتداولة

- هل للقطبية علاقة بطاقة لوحة الإدخال/الإخراج ورأس إعادة الضبط؟
أ، تتعلق فقط برؤوس مؤشرات LED.
- ما الجهة التي من المفترض أن أتصل بها في حال استلام علبة تالفة أو عند تعطل إحدى المراوح؟
رجى زيارة موقع support.corsair.com وطلب ترخيص المواد المسترجعة حتى تتمكن من استبدال الجزء (الأجزاء) التالف.
- أين يمكنني تركيب مروحة؟

أماكن تركيب المروحة	
الجزء الأمامي	مراوح مقاس 120 مم / مروحتان مقاس 140 مم 3
الجزء العلوي	مراوح مقاس 120 مم / مروحتان مقاس 140 مم 3
الجزء الخلفي	مروحة واحدة مقاس 120 مم
علبة اللوحة الرئيسية	مراوح مقاس 120 مم 3

لمعرفة المزيد حول هذه العلبة، يُرجى زيارة صفحة المنتج على موقع corsair.com.

機箱規格

長度	520mm
寬度	245mm
高度	520mm
最大 GPU 長度	370mm
最大 CPU 高度	170mm
最大 PSU 長度	180mm


風扇位置:

正面	3x 120mm / 2x 140mm (1x 120mm 包含)
頂部	3x 120mm / 2x 140mm
後側	120mm (1x 120mm 包含)
主機板托盤	3x (120mm) (需要拆下纜線蓋)


散熱器相容性:

正面	360mm / 280mm*
頂部	360mm / 280mm
後側	120mm
主機板托盤	360mm*


*安裝散熱器時，無法同時使用主機板托盤和前側 360mm 位置。

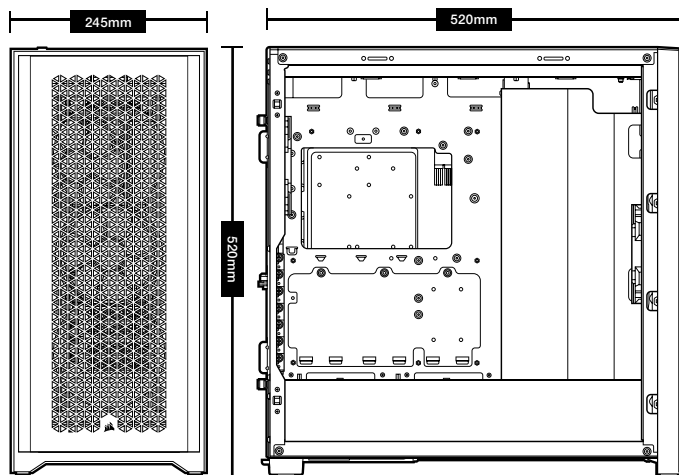

配件套件內容

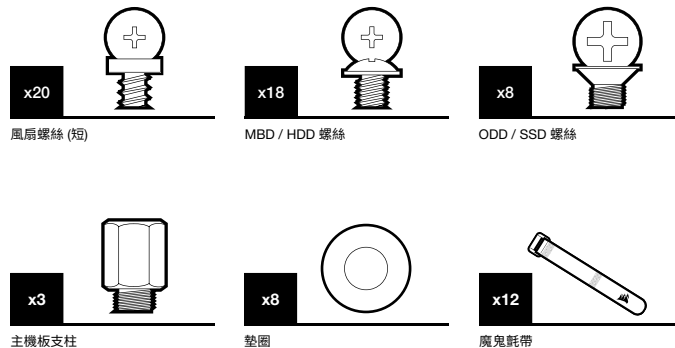

機箱功能

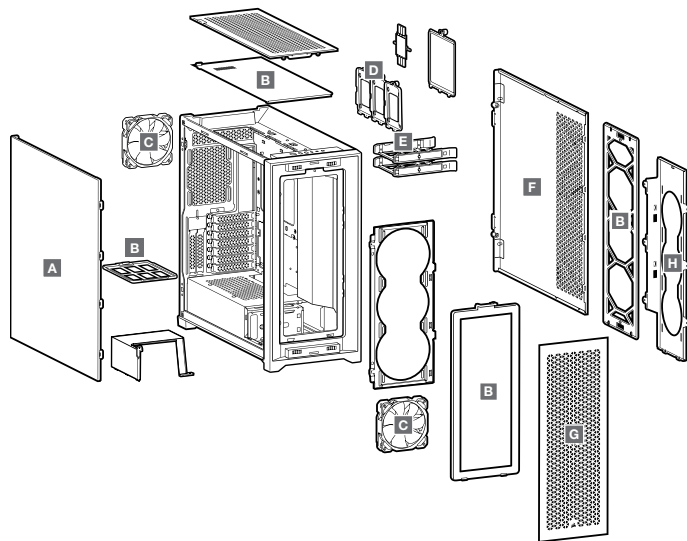

A — 強化玻璃側板

B — 4x 濾塵器

C — 2x 120MM 風扇

D — 3x SSD 托盤


E — 2x HDD 托盤

F — 實心側板


G — 前側框架

H — 主機板托盤風扇支架

拆下側板

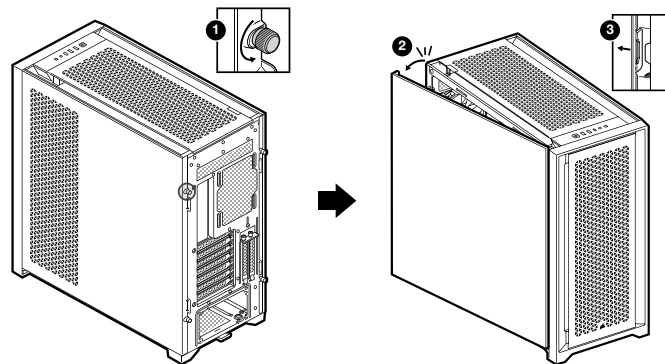


拆下前側和頂端框架

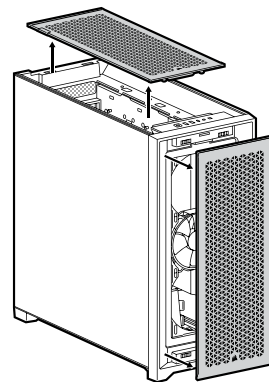


移動纜線條

A

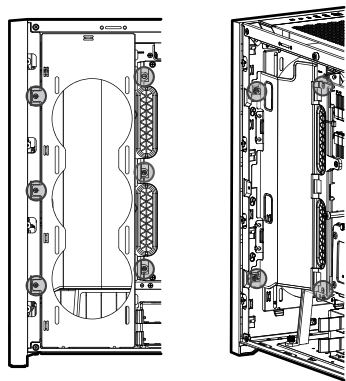


B

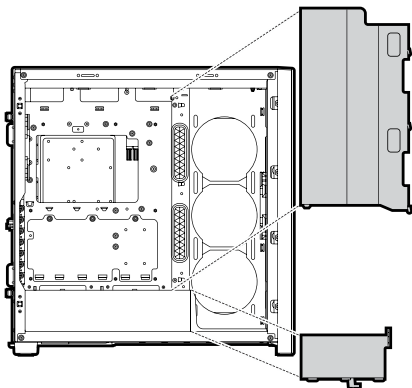


移動纜線條


C

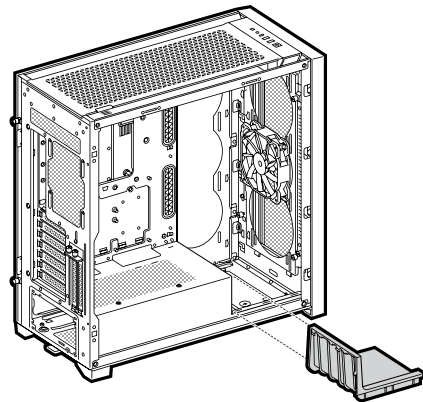


D

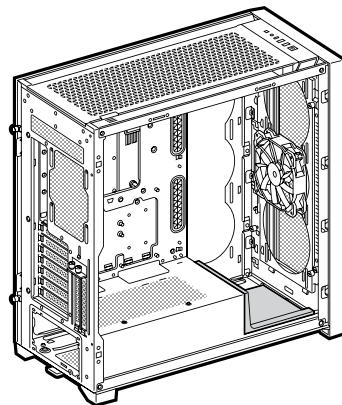


安裝主機板

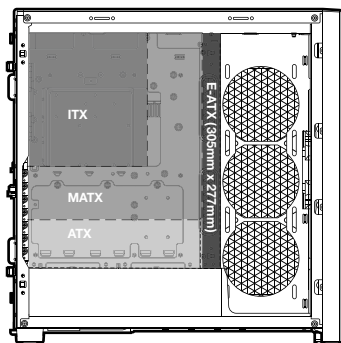


安裝 HDD

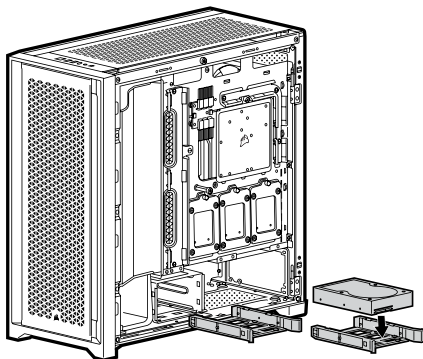


移動 HDD 機箱

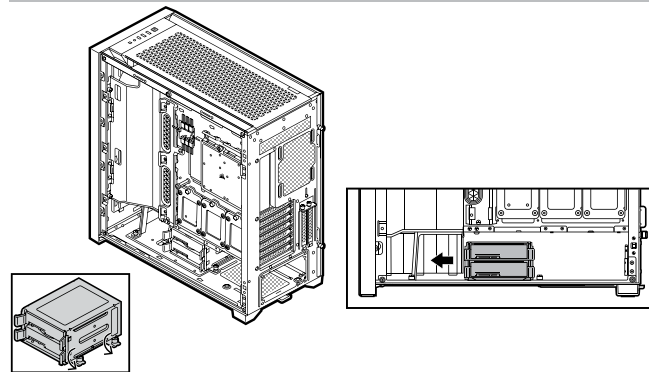


安裝 PSU

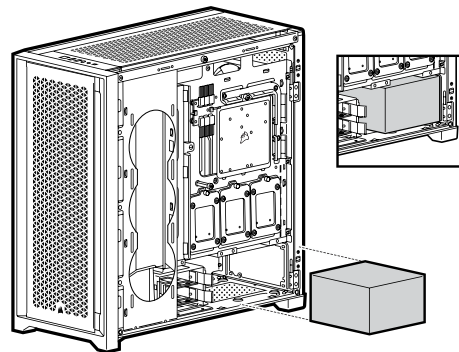


安裝 SSD

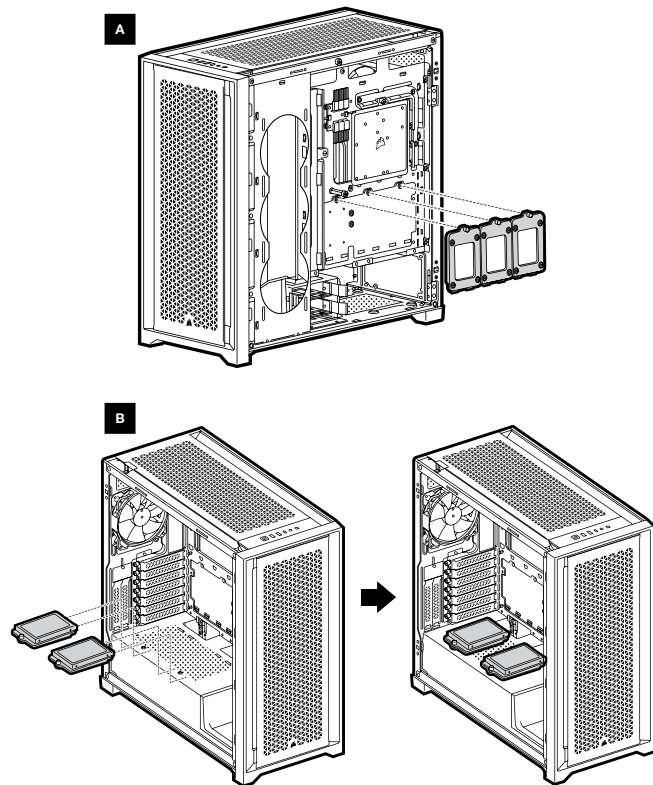


安裝 PCI-e 卡

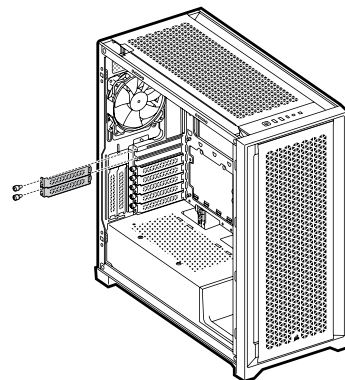


垂直安裝 GPU

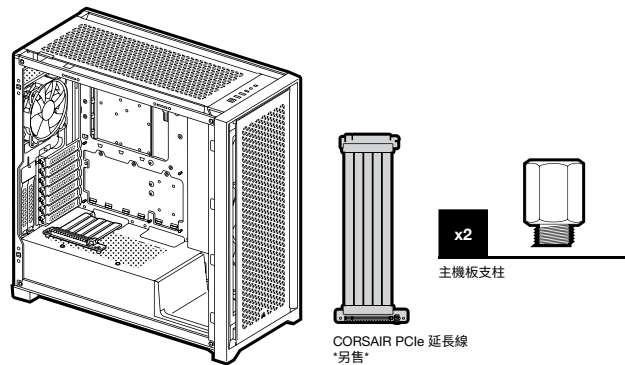


安裝前側 I/O 連接器

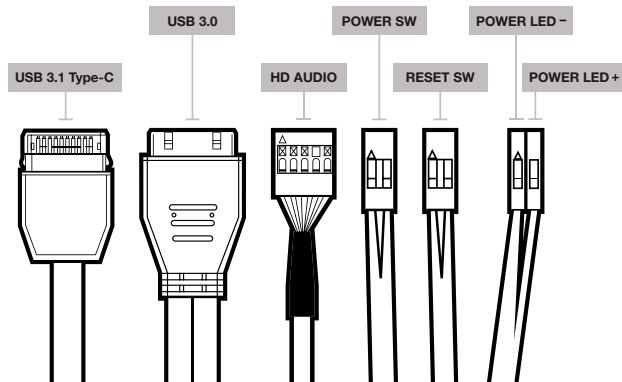

配飾

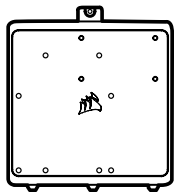

主機板配件托盤

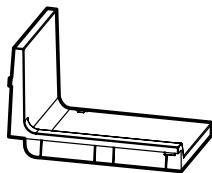

PSU 選用蓋板

常見問題

- 極性是否與 I/O 面板的電源和重設接頭有關？
否，僅與 LED 接頭有關。
- 如果收到的機箱損壞或其中一個風扇無法運作，我應該聯絡誰？
請至 support.corsair.com 並請求 RMA，讓我們更換損壞的零件。
- 風扇應安裝在哪裡？

風扇支架位置	
正面	3x 120mm / 2x 140mm
頂部	3x 120mm / 2x 140mm
後側	120mm
主機板托盤	3x 120mm

若要進一步瞭解此機箱，請至 corsair.com 的產品頁面。

額定電壓/電流: 12V $\pm$ 0.30A
(DC FAN / RWF0050)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Corsair, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/corsair-kuciste-5000d-airflow-cc-9011210-ww-crno-akcija-cena/>