

Uputstvo za upotrebu (EN)

DOSS bluetooth zvučnik PRO BT-10 plavi

DOSS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/doss-bluetooth-zvucnik-pro-bt-10-plavi-akcija-cena/>

DOSS

Stereo Wireless Bluetooth Speaker



EN DE FR IT ES JP

Model Name: Soundbox Pro
Quick Start Guide

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.

 @dossav / @dossfans  @dossdirect

 www.dossaudio.com

 1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

Customer Service Email:

US: support@dossav.com **CA:** support_ca@dossav.com

UK: support_uk@dossav.com **DE:** support_de@dossav.com

FR: support_fr@dossav.com **ES:** support_es@dossav.com

IT: support_it@dossav.com **JP:** support_jp@dossav.com

UK

REP

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

OST_UK_20220119000010

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

EU

REP

eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

OST EU 20220119000015

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Wonders Technology Co.,Ltd

1. Packing content

- SoundBox Pro x 1
- USB-C charging cable x 1
- User manual x 1

2. Specifications

Bluetooth version: V5.0

Range: 20 m/66ft

Output: 10W x 2

Input: 5V=1A

Battery: Li-ion 3.7V=2200mAh


Weight: 500g

Unit dimension: 7.74 x 2.94 x 2.95 inches

Play time: 20 hours (at 50% volume)

Warranty: One-year

3. Product overview

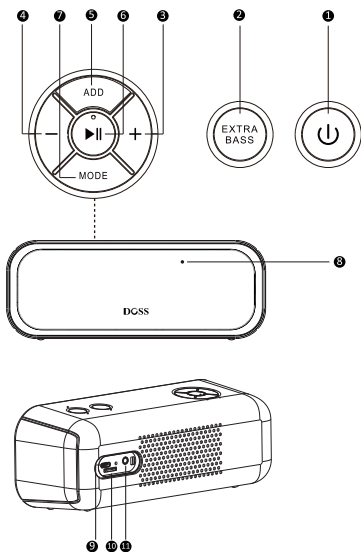

4. Buttons and controls

No.	Buttons	You want to	How to
1		Turn on/off	Press and hold
2	EXTRA BASS	Add/cancel extra bass	Press
		Change/turn on/off the light mode	Press and hold
3	+	Increase the volume	Press
		Skip to the next track	Press and hold
4	-	Decrease the volume	Press
		Skip to the previous track	Press and hold
5	ADD	Enter/quit TWS mode	Press and hold
6		Play/Pause	Press
		Answer/end a call	
		Disconnect the device	Press and hold
		Reject a call	
7	MODE	Switch modes	Press
		Change the light colors	Press and hold
8		Use handfree function	Speak to the Mic
9		Charge the speaker	Insert the charging cable
10		Play via Micro SD card	Insert the Micro SD card
11		Play via audio-in	Plug in AUX cable

5. Indicators

Indicator view	Indicator state	System state
	Rapidly flashing blue	Bluetooth disconnects
	Solid blue	Bluetooth connected
	Solid red	Audio in mode
	Flashing red	Battery low level
	Solid green	Micro SD card mode
	Flashing green	Maximum volume
	OFF	Power off
	Solid white	Extra bass mode
	Light off	Cancel extra bass
	L(left) and R(right) rapidly flashing white alternately	TWS Pairing
	L(left)/R(right) solid white	TWS Paired
	Solid red	Charging
	OFF	Fully charged

6. Pairing your device via Bluetooth

1. Enable Bluetooth on your device and search for the speaker.

2. Select SoundBox Pro on the Bluetooth list.

3. Once paired, you can see the connected status on your device.
- The speaker will auto power off after 15 minutes without any media input. To remove the function, please contact <support@dossav.com> for support.
 - The music volume will drop down 15% automatically when the speaker is on low battery.

Having problems connecting?

- Make sure that your device is within 1 meter from the speaker.
 - Press and hold the Play/Pause button for 5 seconds.
- Still have problems? Contact DOSS customer service at support@dossav.com for assistance.


7. Play music from a Micro SD card

Play in download order
Support capacity: 128G or less
Support format: MP3, WAV, FLAC

8. How to set up true wireless stereo pairing

Start the first speaker


- Turn on the speaker; press and hold the ADD button for 3s.



Start the second speaker

- Turn on the speaker

Stereo paired

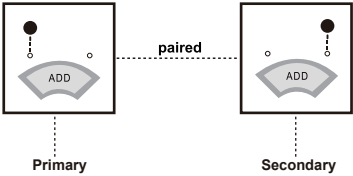

- The speaker with the left led on is the Primary. The speaker with the right led on is the Secondary.

Warning

- DO NOT drop, hit or shake the speaker.
- DO NOT disassemble, repair or modify the speaker by yourself.
- DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
- DO NOT expose the speaker to excessive heat or direct sunlight for a long time.
- DO NOT store the speaker in a place with humidity or dust.
- DO NOT place heavy objects on top of the speaker.
- DO NOT use the speaker near a microwave oven or wireless LAN products.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

1. Verpackungsinhalt

- SoundBox Pro x 1
- USB-C-Ladekabel x 1
- Benutzerhandbuch x 1

2. Spezifikationen

Bluetooth-Version: V5.0

Reichweite: 20 m

Leistung: 10 W x 2

Eingang: 5V=1A

Akku: Lithium-Ionen 3.7 V = 2200 mAh


Gewicht: 500 g

Einheitsabmessung: 19.7*7.4*7.5 CM

Spielzeit: 20 Stunden (bei 50 % Lautstärke)

Garantie: Ein Jahr

3. Produktübersicht

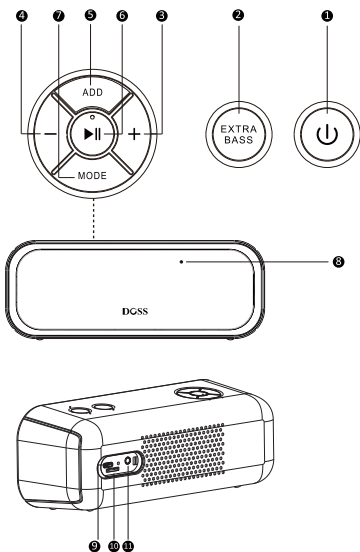

4. Tasten und Bedienelemente

Nr.	Tasten	Du möchtest	Wie macht man
1		Ein / Ausschalten	Drücken und halten Sie
2	EXTRA BASS	Zusätzliche Bässe hinzufügen/abbrechen	Drücken
		Lichtmodus ändern/ein-/ausschalten	Drücken und halten
3	+	Die Lautstärke erhöhen	Drücken
		Zum nächsten Titel springen	Drücken und halten
4	-	Die Lautstärke verringern	Drücken
		Zum vorherigen Titel springen	Drücken und halten
5	ADD	TWS-Modus aufrufen/beenden	Drücken und halten
6		Spiel/Pause	Drücken
		Anruf annehmen /beenden	
		Trennen Sie das Gerät	Drücken und halten
		Anruf ablehnen	
7	MODE	Modi wechseln	Drücken
		Ändern Sie die Lichtfarben	Drücken und halten Sie
8		Freisprechfunktion verwenden	Sprechen Sie mit dem Mikrofon
9		Laden Sie den Lautsprecher auf	Stecken Sie das Ladekabel ein
10		Spielen Sie über Micro-SD-Karte	Legen Sie die Micro-SD-Karte ein
11		Spielen Sie über Audio-in	AUX-Kabel einstecken

5. Indikatoren

Indikatoransicht	Indikatorzustand	Systemzustand
	Schnell blau blinkend	Bluetooth wird getrennt
	Einfarbig blau	Bluetooth verbunden
	Einfarbig rot	Audio im Modus
	Blinkt rot	Batteriestand niedrig
	Einfarbig grün	Micro-SD-Kartenmodus
	Grün blinkend	Maximale Lautstärke
	AUS	Ausschalten
	Solides Weiss	Extrabass an
	Licht aus	Extrabass aus
	L (links) und R (rechts) blinken abwechselnd schnell weiß	TWS-Kopplung
	L (links)/R (rechts) durchgehend weiß	TWS-gekoppelt
	Einfarbig rot	Laden
	AUS	Voll aufgeladen

6. Koppeln Ihres Geräts über Bluetooth

- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach dem Lautsprecher.
 - Wählen Sie SoundBox Pro in der Bluetooth-Liste aus.
 - Nach der Kopplung können Sie den Verbindungsstatus auf Ihrem Gerät sehen.
- Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Medieneingabe automatisch aus. Um die Funktion zu entfernen, wenden Sie sich bitte an <support_de@dossav.com> zur Unterstützung.
 - Die Musikk Lautstärke wird automatisch um 15 % verringert, wenn die Batterie des Lautsprechers schwach ist.

Haben Sie Verbindungsprobleme?

- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät innerhalb von 1 Meter vom Lautsprecher befindet.
 - Halten Sie die Play/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
- Haben Sie noch Probleme? Wenden Sie sich an den DOSS-Kundendienst unter support_de@dossav.com, um Unterstützung zu erhalten.


7. Spielen Sie Musik von einer Micro-SD-Karte ab

Spielen Sie in Download-Reihenfolge
Unterstützungskapazität: 128G oder weniger
Unterstützte Formate: MP3, WAV, FLAC

8. So richten Sie True Wireless Stereo Pairing ein

Starten Sie den ersten Lautsprecher


- Schalten Sie den Lautsprecher ein; Halten Sie die ADD-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.



Starten Sie den zweiten Lautsprecher

- Schalten Sie den Lautsprecher ein.

Stereo gepaart

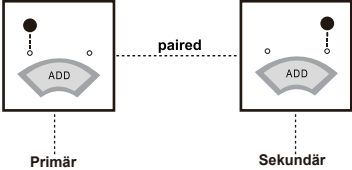

- Der Lautsprecher mit eingeschalteter linker LED ist der Primär. Der Lautsprecher mit der rechten LED ist der Sekundär.

Verbinden Sie sich über Bluetooth mit Ihrem Gerät

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie DOSS Soundbox Pro in Ihrer Bluetooth-Liste aus.

Warnung

- Lassen Sie das Gerät NICHT fallen, stoßen oder schütteln Sie es nicht.
- Den Lautsprecher NICHT zerlegen, reparieren oder modifizieren.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Benzol, Lösungsmittel oder Alkohol enthalten
- Setzen Sie den Lautsprecher NICHT über längere Zeit übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie das Gerät NICHT an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub.
- Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Lautsprecher
- Verwenden Sie den Lautsprecher NICHT in der Nähe eines Mikrowellenofens oder von WLAN-Produkten.

1. Contenu de l'emballage

- SoundBox Pro x 1
- Câble de chargement USB-C x 1
- Manuel d'utilisation x 1

2. Specifications

Version Bluetooth : V5.0

Portée : 20 m/66ft

Sortie : 10W x 2

Entrée : 5V=1A

Batterie : Li-ion 3.7V=2200mAh


Poids : 500g

Dimensions de l'unité: 19.66 x 7.47 x 7.49 cm

Durée de lecture : 20 heures (à 50 % du volume)

Garantie : Un an

3. Présentation du Produit

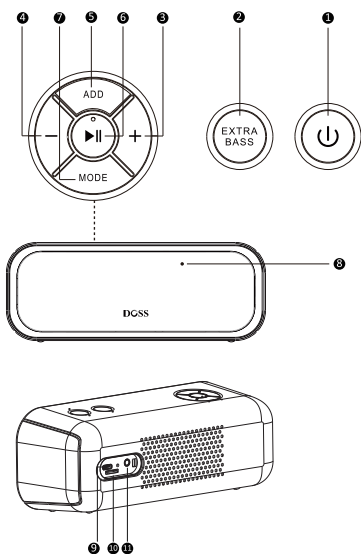

4. Boutons et Commandes

No.	Boutons	Vous voulez	Comment
1		Allume / Éteint	Appuyez et maintenez
2	EXTRA BASS	Ajouter/Annuler les basses supplémentaires	Appuyez
		Modifier/Allumer/Éteindre le mode d'éclairage	Appuyez et maintenez
3	+	Augmenter le volume	Appuyez
		Passer à la piste suivante	Appuyez et maintenez
4	-	Diminuer le volume	Appuyez
		Passer à la piste précédente	Appuyez et maintenez
5	ADD	Entrer/Quitter le mode TWS	Appuyez et maintenez
6		Jouer/Pauses	Appuyez
		Répondre/Mettre fin à un appel	
		Déconnecter l'appareil	Appuyez et maintenez
		Refuser un appel	
7	MODE	Changer de mode	Appuyez
		Changer les couleurs de la lumière	Appuyez et maintenez
8		Utiliser la fonction mains libres	Parlez au micro
9		Chargez l'enceinte bluetooth	Insérez le câble de chargement
10		Jouer via une carte Micro SD	Insérez la carte Micro SD
11		Jouer via audio-in	Branchez le câble AUX

5. Indicateurs

Vue de l'indicateur	État de l'indicateur	État du système
	Clignotement rapide en bleu	Bluetooth se déconnecte
	Bleu fixe	Audio en mode
	Rouge fixe	Audio en mode
	Rouge clignotant	Niveau de batterie faible
	Vert fixe	Mode de carte Micro SD
	Vert clignotant	Volume maximum
	Éteint	Arrêt de l'alimentation
	Blanc fixe	Mode extra-basse
	Lumière éteinte	Annulez les basses supplémentaires
	L(gauche) et R(droite) clignotent rapidement en blanc en alternance.	Pairage TWS
	L(gauche)/R(droite) blanc fix	TWS paillé
	Rouge fixe	Chargement
	Éteint	Entièrement chargé

6. Couplage de votre appareil via Bluetooth

1. Activez Bluetooth sur votre appareil et recherchez l'enceinte bluetooth.
 2. Sélectionnez SoundBox Pro dans la liste Bluetooth.
 3. Une fois jumelé, vous pouvez voir l'état de connexion sur votre appareil.
- Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes sans aucune entrée média. Pour supprimer cette fonction, veuillez contacter <support_fr@dossav.com> pour obtenir de l'aide.
 - Le volume de la musique baisse automatiquement de 15 % lorsque la batterie de l'enceinte bluetooth est faible.

Vous avez des problèmes de connexion ?

- Assurez-vous que votre appareil se trouve à moins d'un mètre de l'enceinte.
- Appuyez sur le bouton Lecture/Pause et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Vous avez encore des problèmes ? Contactez le service clientèle de DOSS à l'adresse support_fr@dossav.com pour obtenir de l'aide.


7. Lire de la musique à partir d'une carte Micro SD

Lecture dans l'ordre de téléchargement
Capacité du support : 128G ou moins
Format pris en charge : MP3, WAV, FLAC

8. Comment configurer un véritable couplage stéréo sans fil

Démarrer le premier haut-parleur


- Allumez le haut-parleur ; appuyez sur le bouton ADD et maintenez-le enfoncé pendant 3s.

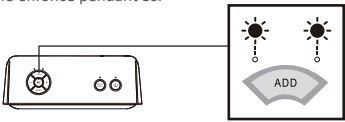

Démarrer la deuxième haut-parleur

- Allumez le haut-parleur.

Stéréo jumelé

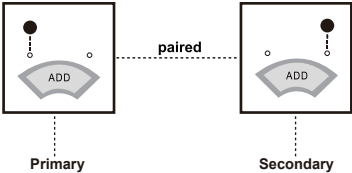

- Le haut-parleur dont le voyant gauche est allumé est Primary. Le haut-parleur dont le voyant de droite est allumé est Secondary.

Connectez-vous à votre appareil via Bluetooth

Activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez la DOSS Soundbox Pro dans votre liste Bluetooth.

Avertissement

- NE PAS laisser tomber, frapper, secouer.
- NE PAS désassembler, réparer ou modifier le haut-parleur.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
- NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
- NE PAS stocker l'appareil dans un endroit très humide ou poussiéreux.
- NE PAS placer des objets lourds sur le haut-parleur.
- NE PAS utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes ou d'un produit LAN sans fil.

1. Contenuto della confezione

- SoundBox Pro x 1
- USB-C x 1
- Manuale utente x 1

2. Specifiche

Versione Bluetooth: V5.0

Gamma: 20 m/66ft

Uscita: 10W x 2

Ingresso: 5V=1A

Batteria: Li-ion 3.7V=2200mAh


Peso: 500g

Dimensione dell'unità: 19.66 x 7.47 x 7.49 cm

Tempo di riproduzione: 20 ore (al 50% del volume)

Garanzia: Un anno

3. Panoramica del prodotto

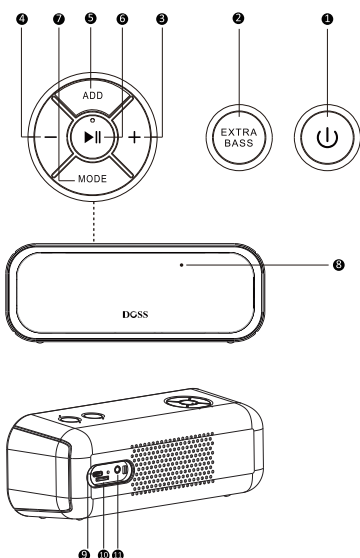

4. Pulsanti e controlli

No.	Pulsanti	Tu vuoi	Come
1		Accendere/Spegnere	Tenere premuto
2	EXTRA BASS	Aggiungere/annullare i bassi extra	Premere
		Cambiare/accendere/spegnere la modalità di illuminazione	Tenere premuto
3	+	Aumentare il volume	Premere
		Saltare alla prossima traccia	Tenere premuto
4	-	Diminuire il volume	Premere
		Passare alla traccia precedente	Tenere premuto
5	ADD	Entrare/uscire dalla modalità TWS	Tenere premuto
6		Riprodurre/Pausa	Premere
		Rispondere/finire una chiamata	
		Disconnettere il dispositivo	Tenere premuto
		Rifiutare una chiamata	
7	MODE	Cambiare modalità	Premere
		Cambiare i colori della luce	Tenere premuto
8		Usare la funzione vivavoce	Parlare al microfono
9		Caricare l'altoparlante	Inserire il cavo di ricarica
10		Riproduzione via scheda di memoria	Inserire la scheda di memoria
11		Riproduzione via audio-in	Inserire il cavo audio

5. Indicatori

Aspetto dell' Indicatore	Stato dell'Indicatore	System state
	Luce blu che lampeggia rapidamente	Accoppiamento Bluetooth
	Luce blu fissa	Bluetooth accoppiato
	Rosso fisso	Modalità Audio in
	Rosso lampeggiante	Batteria scarica
	Verde fisso	Modalità scheda micro SD
	Verde lampeggiante	Volume massimo
	La luce si spegne	Spegnimento
	Luce bianca fissa	Modalità Bassi Extra
	La luce si spegne	Annulla Bassi Extra
	Luci L(sinistra)/R(destra) bianche che lampeggiano rapidamente e alternativamente	Accoppiamento TWS
	Luci L(sinistra)/R(destra) bianche fisse	TWS accoppiato
	Luce rossa fissa	In carica
	La luce si spegn	Carica completa

6. Accoppiamento del dispositivo via Bluetooth

1. Accendi il Bluetooth sul tuo dispositivo e cerca l'altoparlante.

2. Selezionare SoundBox Pro nell'elenco Bluetooth.

3. Una volta accoppiato, vedrai lo stato di connessione sul tuo dispositivo.
- L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 15 minuti senza alcun input multimediale. Per rimuovere questa funzione, contattate <support_it@dossav.com> per assistenza.
 - Il volume della musica diminuisce automaticamente del 15% quando l'altoparlante ha la batteria scaric.

Hai problemi di connessione?

- Assicurarsi che il dispositivo sia entro 1 metro dall'altoparlante.
 - Tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa per 5 secondi.
- Hai ancora problemi? Contattate il servizio clienti DOSS all'indirizzo support_it@dossav.com per assistenza.


7. Riproduci musica da una scheda Micro SD

Riproduci in ordine di scaricamento
Capacità supportata: 128G o meno
Formato supportato: MP3, WAV, FLAC

8. Come configurare un vero accoppiamento stereo senza fili

Iniziare il primo altoparlante


- Accendere l'altoparlante; tenere premuto il pulsante ADD per 3 secondi.



Iniziare il secondo altoparlante

- Accendere l'altoparlante.

Stereo accoppiato

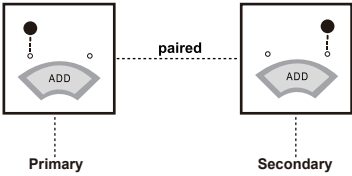

- L'altoparlante con il LED sinistro acceso è il Primo. L'altoparlante con il led destro acceso è il Secondo.

Collega il tuo dispositivo via Bluetooth

Attivate il Bluetooth sul vostro dispositivo e selezionate DOSS Soundbox Pro nell'elenco Bluetooth.

Attenzione

- NON far cadere, colpire o scuotere il dispositivo.
- NON smontare, riparare o modificare l’altoparlante.
- NON usare prodotti detergenti che contengono benzene, solventi o alcol.
- NON esporre l’altoparlante a calore eccessivo o luce solare diretta per periodi di tempo prolungati.
- NON conservare il dispositivo in un luogo con molta umidità o polvere.
- NON posizionare oggetti pesanti sopra l’altoparlante.
- NON usare l’altoparlante vicino a forni a microonde o a prodotti con wireless LAN.

1. Contenido del paquete

- SoundBox Pro x 1
- Cable USB C x 1
- Manual del usuario x 1

2. Especificaciones

Versión de Bluetooth: V5.0

Alcance: 20 m/66ft

Salida: 10W x 2

Entrada: 5V=1A

Batería: Li-ion 3.7V=2200mAh


Peso: 500g

Dimensiones de la unidad: 19.66 x 7.47 x 7.49 cm

Tiempo de reproducción: 20 horas (al 50% de volumen)

Garantía: Un año

3. Resumen del producto

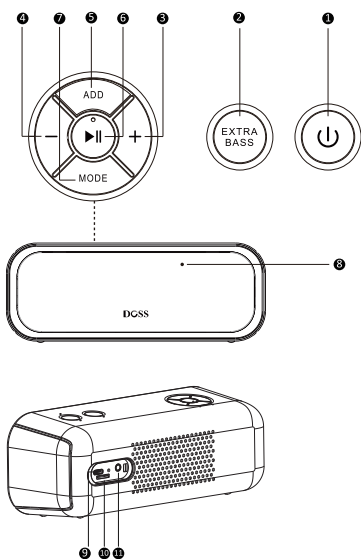

4. Botones y controles

No.	Botones	Quieres	Cómo
1		Encendido/Apagado	Mantener presionado
2	EXTRA BASS	Añadir/cancelar extra bass	Presionar
		Cambiar/encender/apagar el modo de iluminación	Mantener presionado
3	+	Aumentar el volumen	Presionar
		Saltar a la siguiente pista	Mantener presionado
4	-	Disminuir el volumen	Presionar
		Saltar a la pista anterior	Mantener presionado
5	ADD	Entrar/salir del modo TWS	Mantener presionado
6		Reproducir/Pausar	Presionar
		Responder/terminar una llamada	Presionar
		Desconectar el dispositivo	Mantener presionado
		Rechazar una llamada	
7	MODE	Cambiar los modos	Presionar
		Cambiar los colores de la luz	Mantener presionado
8		Usar la función de manos libres	Hablar con el micrófono
9		Cargar el altavoz	Insertar el cable de carga
10		Reproducir a través de la Tarjeta de memoria	Insertar la Tarjeta de memoria
11		Reproducir a través de Audio-in	Insertar el cable de Audio

5. Indicadores

Ubicación del indicador	Estado del indicador	Estado del sistema
	Parpadeando en azul rápidamente	Emparejamiento Bluetooth
	Azul fijo	Bluetooth emparejado
	Rojo fijo	Modo de audio-in
	Parpadeando en rojo	Nivel bajo de batería
	Verde fijo	Modo de tarjeta Micro SD
	Parpadeando en verde	Volumen máximo
	Luz apagada	Apagado
	Blanco fijo	Modo de Extra Bass
	Luz apagada	Cancelar Extra Bass
	L(izquierda)/R(derecha) parpadeando rápida y alternativamente	Pareando estéreo
	L(izquierda)/R(derecha) blanco fijo	Estéreo pareado
	Rojo fijo	Cargando
	Luz apagada	Completamente cargado

6. Emparejando tu dispositivo a través de Bluetooth

1. Encienda el Bluetooth en tu dispositivo y busca el altavoz.

2. Selecciona SoundBox Pro en la lista de Bluetooth.

3. Una vez emparejado, podrás ver el estado de conexión en tu
- El altavoz se apagará automáticamente después de 15 minutos sin ninguna entrada de medios. Para eliminar esta función, póngase en contacto con <support_es@dossav.com> para obtener ayuda.
 - El volumen de la música bajará un 15% automáticamente cuando el altavoz tenga batería baja.

Tienes problemas de conexión?

- Asegúrate de que tu dispositivo está a menos de 1 metro del altavoz.
- Mantén pulsado el botón de reproducción/pausa durante 5 segundos.
- Sigues teniendo problemas? Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de DOSS en support_es@dossav.com para obtener ayuda.


7. Reproduce música desde la tarjeta MicroSD

Reproduce en orden de descarga
Capacidad soportada: 128G o menos
Formato de soporte: MP3, WAV, FLAC

8. Cómo configurar un verdadero emparejamiento estéreo inalámbrico

Inicia el primer altavoz


- Enciende el altavoz; mantén presionado el botón ADD durante 3s.



Inicia el segundo altavoz

- Enciende el altavoz.

Estéreo emparejado

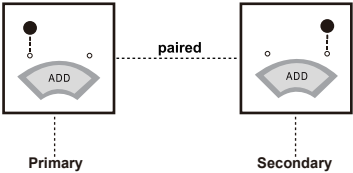

- El altavoz con el LED izquierdo encendido es el Primero. El altavoz con el LED derecho encendido es el Segundo.

Conecta tu dispositivo a través de Bluetooth

Encienda el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona DOSS Soundbox Pro en la lista de Bluetooth.

Advertencias

- NO dejar caer, golpear o sacudir el dispositivo.
- NO desarmar, reparar o modificar el altavoz usted mismo.
- NO usar productos de limpieza que contengan benceno, solventes o alcohol.
- NO exponer el altavoz a luz solar o calor excesivo por periodos de tiempo largos.
- NO almacene el dispositivo en un lugar con humedad o polvo.
- NO coloque objetos pesados encima del altavoz.
- NO lo use cerca de un microondas o productos de internet inalámbrico LAN.

1. パッケージ内容

- SoundBox Pro x 1
- USB-C 充電ケーブル x 1
- 取扱説明書（本書） x 1

2. 基本仕様

Bluetooth/バージョン：V5.0

最大伝送距離：20 m/66ft

最大出力：10W x 2

入力電圧：5V=1A

バッテリー種類：リチウム電池 3.7V=2200mAh


本体重量：500g

外形寸法：19.66 x 7.47 x 7.49 cm

再生時間：約20時間（50%音量）

保証時間：一年間

3. 各部の名称とはたらき

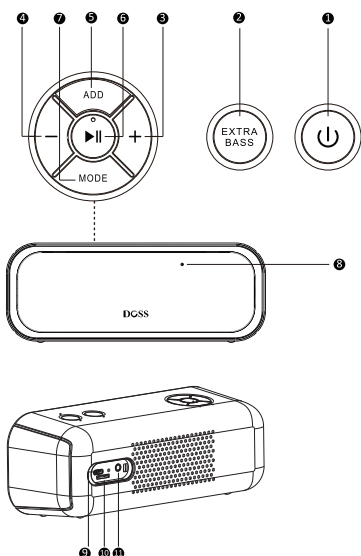

4. ボタンとコントロール

No.	ボタン	やりたい操作	操作方法
1		電源ON/OFF	長押し
2	EXTRA BASS	Extra bass ON/OFF	押す
		ライトモードを変更 やライトをON/OFF	長押し
3	+	音量+	押す
		曲送り	長押し
4	-	音量-	押す
		曲戻し	長押し
5	ADD	TWS モードに入れ ／解除	長押し
6		再生／一時停止	押す
		通話を応答／終了	
		接続中のデバイス から接続を解除	長押し
		通話を拒否	
7	MODE	再生モードを切り替え	押す
		ランプの色を変える	長押し
8		ハンズフリー通話	マイクで話してください
9		充電	付属の充電ケーブルを挿入してください
10		SDカードで音楽を再生	SDカードを挿入してください
11		外部音声（AUDIO IN）を再生	Aux inケーブルを挿入してください

5. LEDインジケータ

インジケータの外観	インジケータ状態	システム状態
	急速に青点滅	Bluetoothペアリング設定中
	青点灯	Bluetoothペアリング（登録）済み
	赤点灯	Audio in モード
	赤点滅	電池残量低下
	緑点灯	Micro SD カードモード
	緑点滅	最大音量
	ランプは消灯	電源を切る
	白点灯	Extra bassモード
	ランプは消灯	Extra bassキャンセル
	L(左)とR(右)は交互に白点滅	TWS ペアリング設定中
	L(左)/R(右)は白点灯	TWS ペアリング済み
	赤点灯	充電中
	ランプは消灯	充電完了

6. Bluetoothでデバイスと接続

1. デバイスのBluetooth機能を起動し機器を検索します。

2. デバイス画面のBluetoothリストにて「SoundBox Pro」を選択してください。

3. ペアリングは成功になるとデバイス画面から接続状態を確認できます。
- ・音声入力はない状態で約15分後、本機は自動的に電源を切ります。この機能をキャンセルしたい場合、support_jp@dossav.comに私ともに連絡ください。

・スピーカーの電池残量が不足になると、音量は自動的に15%の程度に下がります。

接続に問題がありますか？

- ・デバイスと本機の距離は1m以内のことを確認してください。

・再生/一時停止ボタンを5秒間押し続けてください。

・まだ問題があるのか？DOSSのカスタマーサポート support_jp@dossav.comまでお問い合わせください。


7. Micro SDカードで音楽を聞く

ダウンロード順番によって音楽を再生します。
SDカードの容量：最大128Gまで
サポート音楽フォーマット：MP3, WAV, FLAC

8. ステレオ（TWS）モードで音楽を聞く

1台目のスピーカーを設定する


- ・スピーカーの電源を入れて「ADD」ボタンを3秒間押す続けてください。



2台目のスピーカーを設定する

- ・スピーカーの電源を入れます。

ステレオペアリング

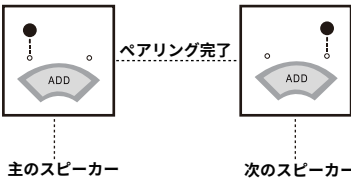

- ・左側のLEDが点灯するのは主のスピーカー、右側のLEDが点灯するのは次のスピーカーです。

デバイスのペアリング設定

デバイスのBluetooth機能を起動しBluetoothリストにて「DOSS Soundbox Pro」を選択ください。

安全にお使いいただくために

- ・本製品に衝撃を与えたり、投げたり、振動を与えたりしないでください。

・本製品の分解や改造、修理をしないでください。

・ベンゼン、溶剤やアルコールを含めるクリーニング製品を使用しないでください。

・過熱時にブルートゥーススピーカーの使用をひかえてください。また、直射日光下に長時間置くことをひかえてください。

・このデバイスを高温や高湿度、ほこりの多い環境に置かないでください。

・ブルートゥーススピーカーの上に重い物を置かないでください。

・電子レンジや無線製品の近くで使用しないでください。

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Doss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/doss-bluetooth-zvucnik-pro-bt-10-plavi-akcija-cena/>