

Uputstvo za upotrebu

TESLA mašina za sušenje veša WT10H91M

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-masina-za-susenje-vesa-wt10h91m-akcija-cena/>

TESLA

TUMBLE DRYER

WT10H91M

User Manual

ENG

GR

RO

SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION: RISK OF FIRE!



WARNING!

To prevent any damages to your and others' life or property, you have to follow the safety notes.

Intended use

- This heat pump dryer is intended for drying typical amounts of household laundry, which have been washed with water. It has been designed solely for private use and is not suitable for commercial or shared use (i.e. by several families in an apartment building).
- Use this appliance only as described in this user manual.
- This appliance is for indoor use only.
- Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Safety Instructions

- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a plug with a protective conductor that has been installed properly. When connecting the appliance to the mains, make sure that the mains voltage is correct. You can find more information about this on the rating plate.
- The electrical safety of this tumble dryer can only be guaranteed when correctly earthed. It is essential that this standard safety requirement is met. If in any doubt, please have the household wiring system tested by a qualified electrician. The manufacturer cannot be held liable for the consequences of an inadequate earthing system (e.g. electric shock).



WARNING!

Electric shock hazard

- Before connecting the tumble dryer, ensure that the connection parameter on the rating plate (fuse rating, voltage and frequency) match the mains electricity supply. If in any doubt, consult a qualified electrician.
- The electrical safety of this tumble dryer can only be guaranteed when correctly earthed. It is essential that this standard safety requirement is met. If in any doubt, please have the household wiring system tested by a qualified electrician. The manufacturer cannot be held liable for the consequences of an inadequate earthing system (e.g. electric shock).
- Do not pull the power cord forcefully. Please grasp the mains plug instead.
- Do not plug/draw the mains plug with wet hands.
- Do not bend, clamp or damage the power cord and the power plug.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Warning: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Do not connect the appliance to the mains electricity supply by an extension lead, multi-socket adapter or similar.
- The accessibility of the plug must always be ensured, in order to disconnect the tumble dryer from the mains.
- If the appliance appear high temperature abnormally, please draw the mail plug immediately.

Injury danger

- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Do not disassemble or install the dryer without any instruction or supervision.
- Do not stack this dryer on washing machine without stacking kits. (If you want to stack this dryer on a washing machine, please purchase the independent parts.
- Installation shall be done by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid any hazards.)

- Do not lean on the opened door of the dryer.
- Condensed water is not drinking water. It can cause health problems in both people and animals if consumed.

Damage danger

- Do not put more load than rated in this user manual. See the related chapter in the user manual.
- Do not operate the dryer without the door filter and base filter.
- Do not dry the clothes before being spun.
- Do not expose the dryer directly under the sun.
- Do not install the dryer in humid and drenching environment.
- While cleaning and maintenance, please do remember to pull out the power plug and do not directly spray the dryer with water.
- The appliance should not be overturned during normal use or maintenance.



CAUTION: RISK OF FIRE!

Explosion & Fire danger


- Please do not dry the clothes with any flammable substances such as kerosene or alcohol. Otherwise, there may be explosion.
- The appliance contains an environmentally friendly but flammable R290 refrigerant. Keep away from open flame and other sources of ignition.
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer.
- The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping and so create a fire hazard.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer they should first be washed in hot water with extra detergent. This will reduce, but not eliminate, the hazard.
- **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Openings must not be obstructed.
- The lint trap has to be cleaned frequently.
- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- **WARNING:** In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit

Safety with children

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Always close the door after use. In this way you will avoid the danger of:
 1. Children climbing onto or into the dryer or hiding things in it.
 2. Pets or other small animals climbing into it.

INSTALLATION

Product Description

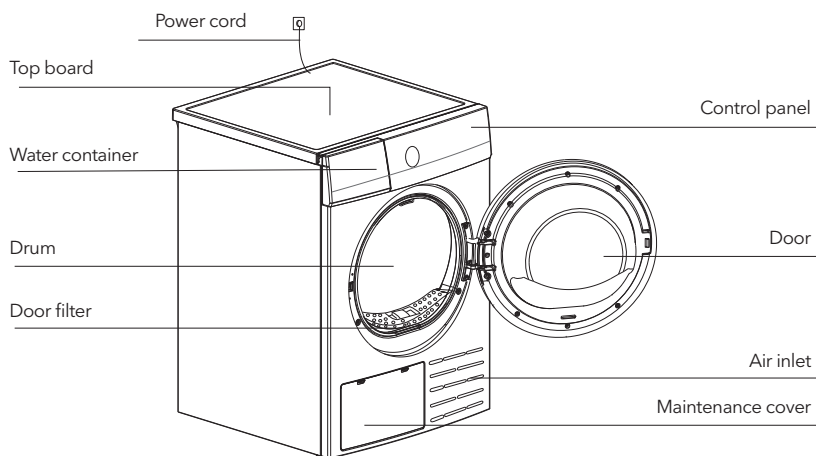


NOTE

Note: The actual model you purchased might differ. Please see the product you purchased in kind prevail.


Accessories

The following parts are optional for specific models.

If your dryer has following parts, please wear gloves and install them as per the instruction below.

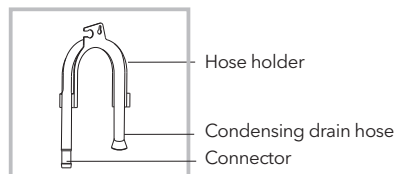

Installation

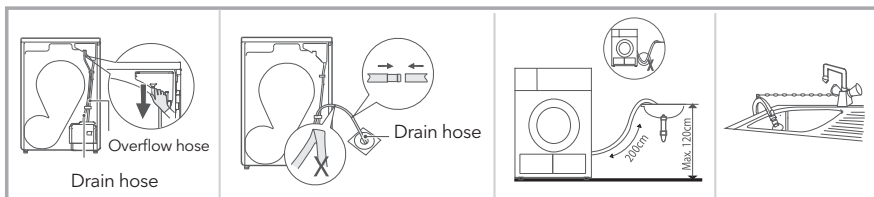

Pull out the upper drain hose

Put the external drain hose into the floor drain (be careful not to kink the external drain hose)

Put the hose holder on the washing basin or any other sink.

Transport

Move cautiously. Do not grasp any salient parts of machine. The machine door cannot be used as the handle for transport. If the dryer can't be transported erectly, the dryer can be tilted to right less than 30°.

Risk of injury and damage!


Improper handling of the appliance may result in injury.

- The appliance is very heavy. Never transport or carry the appliance alone; always with the assistance of another person.
- Remove all obstacles on the transport route and from the installation location, e.g. open doors and clear away objects lying on the floor.
- Do not use the open door as a handhold.
- Remove all package material before using the appliance.
- Before setting up the tumble dryer, check it for any externally visible damage. Do not install or use a damaged tumble dryer.
- Do not install the tumble dryer in a room where there is a risk of frost occurring. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not be able to operate properly. There is a risk of damage if the condensed water is allowed to freeze in the pump and hoses.

Installation Position


WARNING!

- Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate. Do not allow children to play with the packaging.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Do not restrict the floor clearance through deep pile carpets, strips of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the operation of the appliance.
 1. It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your washing machine.
 2. Do not stack this dryer on washing machine without stacking kits. If you want to stack this dryer on a washing machine, please purchase the independent parts. Installation shall be done by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid any hazards.
 3. The tumble dryer must be installed in a clean place, where dirt does not accumulate. Air must be able to circulate freely around the appliance. Do not obstruct the front air inlet or the air intake grilles at the back of the machine.
 4. To keep vibration and noise within minimum level when the dryer is in use, it must be placed on a firm and level surface.
 5. The feet must never be removed.

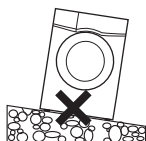

Level Adjusting

Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet with a tool.

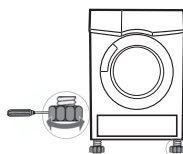

Power Supply Connection

1. Make sure that the voltage of the power supply is the same as the electric specification of the dryer.
2. Do not connect the dryer with the power connection board, the universal plug or socket, do not use multi-plug adapters and extension cables.

NOTE


- Leave it to stand for 2 hours after transporting. Before first use, please use the soft fabric to clean the inside drum.
 1. Put some clean rags into the drum.
 2. Plug the power, press **【On/Off】**
 3. Select the **【Refresh】** Programme, press **【Start/Pause】** button.
 4. After finishing this programme, please follow the "cleaning and care" to clean the filter door.
- During drying, the compressor and the water will generate some noise which is entirely normal.

OPERATIONS


Quick start

NOTE

Before using, please make sure it's installed properly.

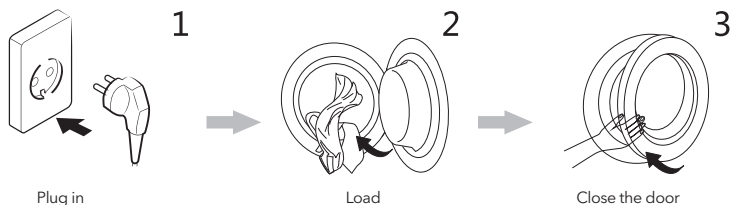


Drying



After Drying

Buzzer beep or "0:00" on display.

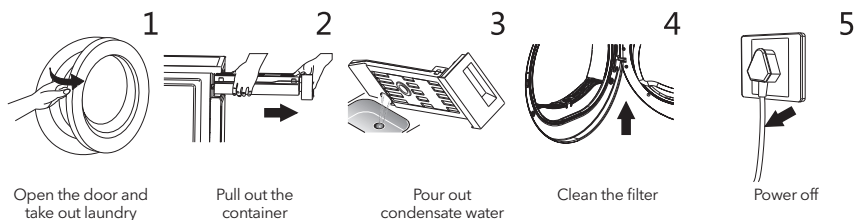

NOTE

If use the socket with a switch, please press the switch to turn off the power directly.

Before Each Drying

1. Before drying, thoroughly spin the laundry in washing machine. High spin speed shortens the drying time and saves energy.
2. For uniform drying result, sort the laundry according to fabric type and select the appropriate drying programme.
3. Before drying, please close zips, hooks and eyelets, button, tie fabric belts, etc.
4. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
5. Sew in or remove underwiring from bras.
6. Close duvet covers and pillow cases to prevent small items from being rolled up inside them.
7. Leave jackets open and undo any long zips so that textiles dry evenly.
8. Do not over dry the clothes, because over dried clothes can easily get creases.
9. Do not dry the articles containing rubber or similar elastic materials.
10. Keep the area around the tumble dryer clean. Coal dust or flour may cause an explosion.
11. The door shall be opened only after the programme of the tumble dryer is finished to avoid being scalded by hot steam or over heated drying machine.
12. Clean the lint filter and empty water container after each use to avoid extension of drying time and increase of energy consumption.
13. Do not dry clothes after dry-clean process.

The reference weight of dry clothes (weight per item)



Sweater
(mixed 800g)



Jacket
(cotton 800g)



Jeans
(800g)



Bath Towel
(cotton 900g)



Single bedsheet
(cotton 600g)



Work clothes
(1120g)



Pyjamas
(200g)



Shirt
(cotton 300g)



T-Shirt
(cotton 180g)



Underwear
(cotton 70g)



Socks
(mixed-weave 50g)



NOTE

- Do not put more load than rated.
- Do not dry dripping wet laundry. The dryer might get damaged

Only dry laundry suitable for tumble drying. Regard the laundry care labels:



Suitable for tumble drying



Normal drying process: Drying in the tumbler is possible under normal load and temperature 80°.




Mild drying process: Caution is appropriate when tumble drying. Select mild process with reduced thermal action.



Do not tumble dry: Articles unsuitable for drying in the tumbler.

Control Panel

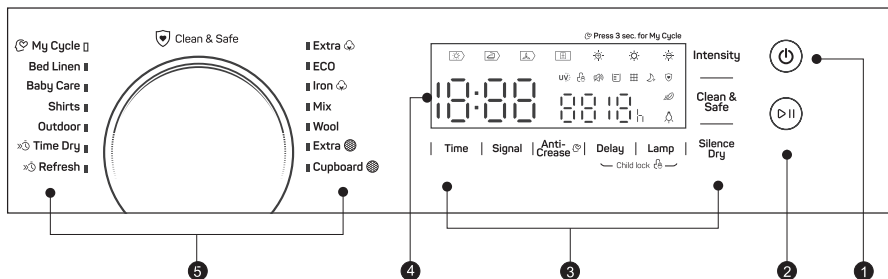

1. On/Off

Product is on/off.

2. Start/Pause

Press the button to start or pause the drying cycle.

3. Option

These buttons are used for setting additional functions.

4. Display

The display shows the setting, estimated program time remaining and status messages of your dryer.

5. Programmes

Different drying cycles can be selected according to the users need and the type of laundry to be dried.

Option

Anti-Crease

Anti-Crease

At the end of the drying cycle, the anti-crease time is 60 minutes (default) or 30minutes and 90minutes(selected).

This function prevents the laundry from creases. The laundry can be removed during the anti-crease phase. Except **Wool** and **Refresh**, all the other programmes have this function.

Delay

Delay

This function is used for delaying the start of the drying programme up to 12 hours.

When the delayed programme starts, the time starts to countdown on the display and the delay icon blinks.

1. Load your laundry and make sure the machine door is closed.
2. Press the **On/Off** button, then use the programme selector knob to select the desired programme.
3. Press the **Delay** button.
4. Repeatedly press the **Delay** button to select the desired delay time.
5. After the **Start/Pause** button is pressed, the Dryer is at the running condition. The drying procedure will be automatically performed when the delay time is over.
6. If you press the **Start/Pause** button again, the delay function will be paused.
7. If you want to cancel the "Delay" function, please press the **On/Off** button.

Silence Dry

Silence Dry

Rotate speed of the drum will drop down to reduce the noise of the dryer, but the drying time will extend.

Intensity**Intensity**

You can adjust the dryness level of the laundry by pressing the **【Intensity】** button. There are four grades.

1. The intensity function can be activated only before the programme starts.
2. Press the **【Intensity】** button repeatedly to select the drying grade.
3. Except the **【Wool】**, **【Time Dry】**, **【Refresh】**, programme, all the other programmes can be adjusted with the **【Intensity】** function.

Time**Time**

When the **【Time Dry】** or **【Refresh】** programme is selected, the **【Time】** button can be used to adjust the drying time in 10 min. steps.

Lamp**Lamp**

The drum light will be on for 3 minutes when the button is pressed or 1 minute when the door is open.

Signal**Signal**

Set the buzzer on or off. In default condition, the buzzer is on.

When the buzzer is on:

1. The dryer will affirm pressed function button by a sound.
2. If the programme knob is rotated during the dryer is running, the buzzer will remind the user that this is an invalid operation.
3. When the drying programme is done, the buzzer will beep.

Clean & Safe**Clean & Safe**

After selecting the program, you can choose the "Clean & Safe" function according to your needs.

Press **【Clean & Safe】** to select this function.

Press it again to cancel. After selecting the "Clean & Safe" function, the clothes are sterilized during the drying process, making the clothes cleaner and safer.

Use this function with caution for light, thin or delicate laundry.

Child Lock**Child Lock**

1. This machine incorporates a special child safety lock, which can prevent children from carelessly pressing buttons or making the faulty operation.
2. When the drying cycle is running, press the **【Delay】** and **【Lamp】** buttons at the same time for 3 seconds to start child lock function.
3. When child lock function is set, the display will show Child lock icon and all button are deactivated, except **【On/Off】** button.
4. To deactivate the child lock function, the **【Delay】** and **【Lamp】** buttons shall be pressed at the same time for 3 seconds.

My Cycle**My Cycle**

Used to define and save your favorite programmes that are used frequently.

1. Select the desired programme and other drying functions.
2. Press and hold the **【Intensity】** for 3 seconds until the beep sounds and the desired programme has been saved.
3. Turn the programme selector to the **【My Cycle】** position, then you can start your favorite programmes. If you want to change the **【My Cycle】** settings, repeat the steps (1) and (2).

Display

	Child lock
	Remaining Time indicator/Error message
	Cycle phase status (drying, iron dry reached, cool down, cupboard dry reached)
	Clean filters (warning)
	Empty water container (warning)
	Intensity (dry level) (extra dry, cupboard dry, less dry)
	Lamp
	Signal
	Silence Dry
	Clean & Safe
	Anti-crease
	UV
	Cotton suitable for cotton and linen loads
	Synthetics suitable for synthetics loads

Programmes

Before starting the appliance

1. Inset the plug into the socket.
2. Put your laundry loosely inside the drum.
3. Colse the door.Take care not to trap any items.
4. Switch on the machine.

Program selector

5. When the LED display screen brightens up, rotate the programme knob to select the desired programme.
6. Select the **【Time】**, **【Signal】**, **【Anti-Crease】**, **【Delay】**, **【Lamp】**, **【Silence Dry】**, **【Clean & Safe】** or **【Intensity】** functions for additional options.
7. Press the **【Start/Pause】** button.
8. Press the **【On/Off】** button after the programme has completed.

Program start

The drum will rotate after the programme starts. The cycle phase LED in the display will light up and the remaining programme time will be displayed.

Program end

1. The drum will stop rotating after the programme ends. The display will show "0:00", also the cycle phase LED showing "End" and related LED will illuminate. The dryer will start **【Anti-Crease】** function if user doesn't remove the load.
After the load is removed, press **【On/Off】** to switch off if the display is on. Drying is complete, please unplug.
2. Deal with the problems according to "Trouble Shooting" section, if there is an unexpected stop during the drying procedure or the dryer shows an Error Code

Drying Programs Table

Program		Max Load	Application/Properties	Delay	Time
Cotton	Extra	10.0kg	For single or multi-layer cotton laundry to be dried completely for direct storage.	Y	N
	Iron		For single layer cotton laundry to remain damp for ironing.		
	ECO	10.0kg	For single or multi-layer cotton laundry to be dried completely for direct wear.	Y	N
Mix		4.0kg	For mixed fabrics from cotton and synthetics.	Y	N
Synthetics	Extra	4.0kg	For thick or multi-layer synthetic fabrics to be dried completely.	Y	N
	Cupboard		To dry thin synthetic textiles, which are not ironed, such as easy care shirts, baby cloths or socks.		
Wool		1.0kg	Gentle drying for machine washable wool items. The final moisture content will depend on the load size and the moisture content after spinning.	Y	N
My Cycle		–	Define and save your favourite programme.	Y	–
Bed Linen		5.0kg	To dry bed linen, bed sheets or other large items.	Y	N
Baby Care		1.0kg	To dry small amount of baby clothing.	Y	N
Shirts		1.0kg	For easy care laundry, such as shirts and blouses equipped with anti-crease functionality to minimize the ironing effort. Place clothes loosely in the dryer. Once dried, remove quickly and hang it on a clothes hanger.	Y	N
Outdoor		3.0kg	To dry sportswear and thin fabrics from polyester, which are not ironed.	Y	N
Time	Time Dry	3.0kg	To dry individual items or complete the drying process of multi-layer fabrics with different drying behavior, such as jackets, pillows or voluminous items. Min 10 min. to max. 150 min.(in 10 min.steps)	Y	Y
	Refresh	1.0kg	To refresh clothes or to remove odors. Min. 20 min to max. 180 min. (in 10 min. steps)		

NOTE

Note for Test Institutes:

1. ECO programme is used to assess the compliance with EU Regulation 2533/2023 and 2534/2023 for eco design and energy labelling, measured in accordance with EN 61121.
2. ECO programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.

Consumption Data

Program	Capacity	Final moisture content	Drying Time [h:min]	Energy Consumption	Spin Speed
ECO	10.0kg	0%	3:50	1.75kWh	1000rpm
	5.0kg	0%	2:30	0.95kWh	1000rpm
Cotton Extra	10.0kg	-3%	4:20	2.00kWh	1000rpm
	5.0kg	-3%	2:50	1.30kWh	1000rpm
Cotton Iron	10.0kg	12%	3:20	1.60kWh	1000rpm
	5.0kg	12%	2:00	0.90kWh	1000rpm
Synthetics Extra	4.0kg	0%	1:50	0.85kWh	800rpm
Synthetics Cupboard	4.0kg	2%	1:40	0.70kWh	800rpm
Wool	1.0kg	6%	3:00	1.80kWh	/

* Acoustic airborne noise emission of the ECO programme at full load is 65dB.

NOTE

- Thick or multi-layered fabrics, e.g. jackets etc., are not easy to dry. You had better choose Cotton Extra programme.
- As uneven material, thick and multi-layered clothes are not easy to dry, it is better to choose the appropriate time drying programme to completely dry them if some parts of the clothes are still damp after programme finishes.
- Loading the household tumble dryer up to the maximum capacity for the respective programmes will contribute to energy savings.

① All data are measured in accordance with EN 61121.

The values given for programmes other than the eco programme are indicative only;

The actual consumption may differ from the values given in the table, depending on the amount of the laundry, type of fabric, residual moisture and any additional functions selected.

MAINTENANCE



Cleaning and Care

Empty the water container

1. Pull out and hold the water container with two hands.
2. Tilt the water container, pour out the condensate water into the basin.
3. Install the water container.

WARNING!

- Empty the water container after each use. Once the water container is filled completely, the programme will be paused and the  icon will light. After the container is emptied, the dryer can be restarted by pressing **【Start/Pause】** button.
- Do not drink the condensate water.

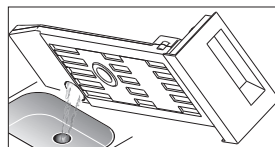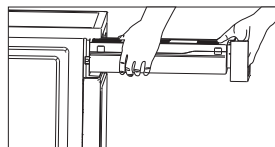

Clean the filters


This dryer has a primary door lint filter. Make sure you clean the door filter after each cycle to avoid increased energy consumption and cycle time.

NOTE

To ensure the double-layer filter can be closed smoothly, the arrows at both ends need to be aligned, and the middle slot and the rib need to be aligned.

Clean the filter door

1. Open the door.
2. Take out the door filter.
3. Open the filter and remove the fluff on the filter screen. You can use a vacuum cleaner to remove the lint or clean it by hand.
4. Throw lint in the garbage bin and do not wash it down the drain to avoid micro plastics in the used water system.

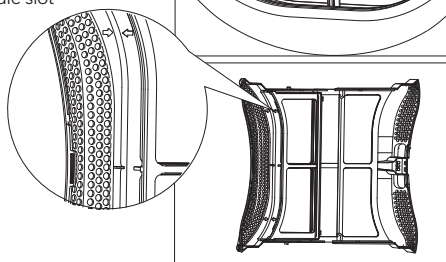

NOTE

Take notice of the correct orientation before to insert the door filter.


Clean heat exchanger



WARNING!

Do not touch the heat exchanger with your hand, which may cause an injury.

- As necessary, approx. once every 6 months, remove the fluff from the heat exchanger using a vacuum cleaner with a dusting brush attached.
- Clean the heat exchanger without applying any pressure. Otherwise the heat exchanger could be damaged. The dryer will not dry if the cooling fins are damaged or bent.

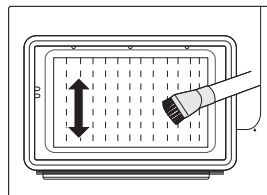

Foreign objects removal

In case of foreign objects fall inside below the filter compartment, remove the filter, open the heat exchanger area compartment and remove the foreign object making sure not to touch the heat exchanger with bare hands to avoid injuries.

Clean Tumble dryer




WARNING!

- Disconnect the power cord before cleaning!
- Clean the dryer with a wet cloth which is only dampened by clean water.
- Do not use solvents, abrasive cleaners, glass cleaners or all-purpose cleaners. These could damage plastic surfaces and other parts.
- Please wear gloves when cleaning.

After each use:

- Prepare a wet cloth damped by clean water.
- Clean the door, especially the inside window.
- Clean the sealing around the door opening.
- Clean the humidity sensor inside the drum.
- Take out all the filters, clean the sealing and air flow openings.
- Before starting the dryer, dry all parts with a soft cloth.

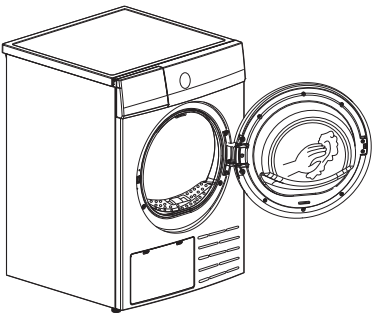

TROUBLESHOOTING

Many malfunctions and faults that might occur in daily operation can be easily remedied. Time and money will be saved because a service call won't be needed.

The following guide may help you to find the reason for a malfunction and correct it.

Display	Reason	Solutions
	Container is full	Empty container
	Water pump failure or water level sensor failure	
"E33"	Temperature sensor error	Pull out the plug from the socket. Please contact your local service center if the problem occurs.
"E64"	BLDC motor communication error	
"E82"	PCB communication error	



WARNING!

- Self-repair or non-professional repair may create safety risk and cease the guarantee.
- If the LED displays other prompt and the dryer does not work, please call the service.



NOTE

Spare parts are available for a minimum time of 10 years after placing the last unit of present model on the market.

Customer service contact:

Web: tesla.info



NOTE

The instruction was also available on the website: tesla.info

Problem	Solution
Display is not on	• Check if the power supply works. • Check if the mains plug is inserted. • Check the selected programme . • Press the 【On/Off】 button.
"  " is lighting	• Check the water container. If it's full, please pour out the condensate water and restart the dryer. • If the container is not full, please restart the dryer directly. • If the " " icon is still lighting after you have finished the first two steps, please call the service.
"  "is lighting	• Clear lint filter.
Dryer does not start	• Connect the tumble dryer to the mains. • Turn on the tumble dryer. • Check the the door is closed. • Check the programme is set. • Press the 【Start/Pause】 button.
Degree of dryness was not reached or drying time too long	• Clean lint filter and heat exchanger. • Empty the water container. • Check the drain hose. • Check installation place is appropriate. • Keep the air inlet clean. • Use higher drying intensity level programme or time programme.
There are humming noises	• The compressor is operating. These noises are quite normal and do not indicate a fault.
The dryer switches off at the end of the programme	• The dryer switches off automatically for energy saving. This is not an error but a normal function.

WARNING!

If you cannot deal with the problems by yourself and need help:

- Press the **【On/Off】** button.
- Pull out the mains plug and call the service.

Technical Specifications

Dimension (LxWxH)	675x595x845(mm)
Ambient temperature	+2°C ~ +35°C
Rated input power	750W
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz
Refrigerant	R290
Weight of product	48kg
Rated capacity	10.0kg
GWP	3
CO ₂ - eq	0.00T
Quantity of refrigerant	130g

NOTE

- The rated capacity is the maximum capacity to be dried at one time. Make sure that the dry clothes which are loaded into the appliance do not exceed the rated capacity.
- Do not install the tumble dryer in a room when there is a risk of frost occurring. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not be able to operate properly.
- There is a risk of damage if the condensate water is allowed to freeze in the pump, hoses and / or condensate water container.

NOTE

How to find Energy related information on the public database of European Commission EPREL:

1. Open the EPREL database homepage
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tumbledriers>
2. Search for the model
Model ID: WT10H91M

Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment. The appliance contains flammable gas(R290). Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.

Disposal of packaging material

The packaging is designed to protect the appliance from damage during transportation. The packaging materials are environmentally friendly and should be recycled. Recycling the packaging can reduce the use of raw materials in the manufacturing process and the amount of waste in landfill sites.

Model	Rated capacity
WT10H91M	10.0kg

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Θα πρέπει να σεβαστείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφάλειας ώστε να αποτρέψετε ατυχήματα ή απώλεια περιουσίας για εσάς ή τρίτους.

Προοριζόμενη χρήση

- Αυτό το στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας προορίζεται για το στέγνωμα συνήθων ποσοτήτων ρούχων νοικοκυριών, τα οποία έχουν πλυθεί με νερό. Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή κοινόχρηστη χρήση (π.χ. από πολλές οικογένειες σε πολυκατοικία).
- Να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές ή ακόμα και προσωπικό ατύχημα.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν από ακατάλληλη χρήση.

Οδηγίες ασφάλειας

- Αυτή η συσκευή ανήκει στην κατηγορία προστασίας Ι και θα πρέπει να συνδεθεί μόνο σε γειωμένη πρίζα, η οποία θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί σωστά. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η τάση του ρεύματος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτού του στεγνωτηρίου είναι εγγυημένη μόνο όταν είναι σωστά γειωμένο. Είναι απαραίτητο να υπάρχει συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση ασφάλειας. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να ελέγξει την καλωδίωση του χώρου σας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν συνέπειες ανεπαρκούς συστήματος γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εκίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Πριν συνδέσετε το στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία ρεύματος που αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών (απαιτούμενη ασφάλεια, ονομαστική τάση και συχνότητα) ταιριάζει με αυτά της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτού του στεγνωτηρίου είναι εγγυημένη μόνο όταν είναι σωστά γειωμένο. Είναι απαραίτητο να υπάρχει συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση ασφάλειας. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να ελέγξει την καλωδίωση του χώρου σας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν συνέπειες ανεπαρκούς συστήματος γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία).
- Μην τραβάτε δυνατά το καλώδιο ρεύματος. Να πιάνετε το καλώδιο πάντοτε από το φως.
- Μην συνδέετε/αποσυνδέετε το φως από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Μη λυγίζετε, σφίγγετε ή καταστρέψετε το καλώδιο και το φως ρεύματος.
- Εάν είναι κατεστραμμένο το καλώδιο ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- Προειδοποίηση: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής μονάδας ελέγχου παροχής ρεύματος, όπως χρονοδιακόπτης, ή μέσω ηλεκτρικού κυκλώματος που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά.
- Μη συνδέετε τη συσκευή στο ρεύμα μέσω μπαλαντέζας, πολύμπριζου ή παρόμοιας συσκευής.
- Πρέπει πάντα να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στο φως ρεύματος, προκειμένου να μπορείτε να αποσυνδέετε εύκολα το στεγνωτήριο από το ρεύμα σε περίπτωση ανάγκης.
- Εάν η συσκευή παρουσιάζει ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.

Κίνδυνος τραυματισμού

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που να ανοίγει προς την κατεύθυνση του στεγνωτηρίου, είτε απλή, είτε συρόμενη, είτε με κλειδαριά, ώστε να μην περιορίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο χωρίς να σας έχουν παρασχεθεί οδηγίες ή χωρίς να υπάρχει επίβλεψη.
- Μην τοποθετήσετε αυτό το στεγνωτήριο πάνω σε πλυντήριο ρούχων χωρίς τη χρήση ειδικών συνδετικών βάσεων. (Εάν θέλετε να τοποθετήσετε αυτό το στεγνωτήριο πάνω σε πλυντήριο, θα πρέπει να προμηθευτείτε τα απαιτούμενα υλικά από το εμπόριο).
- Για την αποφυγή κινδύνων η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα.
- Μην στηρίζετε στην πόρτα του στεγνωτηρίου ενώ είναι ανοικτή.
- Το νερό που προέρχεται από υδρατμούς δεν είναι πόσιμο. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα εφόσον καταναλωθεί.

Κίνδυνος βλαβών

- Μην τοποθετείτε πάνω στο στεγνωτήριο μεγαλύτερο φορτίο από αυτό που αναφέρεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ανατρέξτε στο σχετικό κεφάλαιο.
- Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς το φίλτρο πόρτας και το φίλτρο βάσης.
- Μην στεγνώνετε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο.
- Μην εκθέτετε το στεγνωτήριο στον ήλιο.
- Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε πολύ υγρό και βρεγμένο περιβάλλον.
- Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, θα πρέπει να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα ρεύματος. Μην ψεκάζετε το στεγνωτήριο απευθείας με νερό.
- Δεν πρέπει να αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά την κανονική χρήση ή τη συντήρηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!

Κίνδυνος έκρηξης & πυρκαγιάς

- Μην στεγνώνετε ρούχα με εύφλεκτες ουσίες όπως κηροζίνη ή οινόπνευμα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να γίνει έκρηξη.
- Η συσκευή περιέχει το ψυκτικό μέσο R290, το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο. Θα πρέπει να την κρατάτε μακριά από εστίες φωτιάς και άλλες πηγές ανάφλεξης.
- Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με ρούχα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά για τον καθαρισμό τους.
- Μην χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο για να στεγνώσετε άπλυτα ρούχα.
- Αντικείμενα που έχουν εμποτιστεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικά κηλίδων, νέφτι, κεριά και διαλυτικά κεριών θα πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν να τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο.
- Μη στεγνώνετε αντικείμενα όπως αφρώδη λάστιχα (αφρός λάτεξ), σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, είδη με βάση του καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια που περιέχουν αφρώδη λάστιχα.
- Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης τους.
- Αντικείμενα που έχουν εμποτιστεί με λάδι μπορεί να αυτοαναφλεγούν, ειδικά όταν εκτεθούν σε πηγές θερμότητας όπως είναι το στεγνωτήριο.
- Τα αντικείμενα ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, προκαλώντας οξείδωση στο λάδι. Η οξείδωση δημιουργεί θερμότητα. Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα αντικείμενα μπορεί να ζεσταθούν αρκετά και να αναφλεγούν. Η στοίβαξη ή η αποθήκευση αντικειμένων που είναι εμποτισμένα με λάδι μπορεί να αποτρέψει τη διαφυγή θερμότητας και κατά συνέπεια να παρουσιαστεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων, όπως π.χ. αναπτήρες και σπύρτα.
- Εάν είναι αναπόφευκτο να τοποθετηθούν στο στεγνωτήριο τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα με φυτικό ή μαγειρικό λάδι ή με προϊόντα περιποίησης μαλλιών, θα πρέπει πρώτα να πλυθούν σε ζεστό νερό με επιπλέον απορρυπαντικό. Αυτή η κίνηση θα μειώσει τον κίνδυνο, αλλά δεν θα τον εξαλείψει.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μην σταματάτε το στεγνωτήριο πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν όλα τα ρούχα αφαιρεθούν γρήγορα και απλωθούν ώστε να μειωθεί η θερμότητά τους.
- Δεν θα πρέπει να φράσσετε τα ανοίγματα εξερισμού της συσκευής.
- Η παγίδα για τα χνούδια θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε να συσσωρεύονται χνούδια γύρω από το στεγνωτήριο.


- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Στην περίπτωση της συσκευής ή στη δομή εντοιχισμού, διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού ελεύθερα από εμπόδια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψυκτικού.

Ασφάλεια για τα παιδιά

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη ώστε να είστε βέβαιοι ότι τα παιδιά δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από τη συσκευή, με εξαίρεση εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Να κλείνετε πάντα την πόρτα μετά από κάθε χρήση. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τους εξής κινδύνους:
 1. Παιδιά να σκαρφαλώσουν πάνω ή μέσα στο στεγνωτήριο ή να κρυσφύουν πράγματα μέσα του.
 2. Κατοικίδια ή άλλα μικρά ζώα να σκαρφαλώσουν πάνω του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Περιγραφή προϊόντος

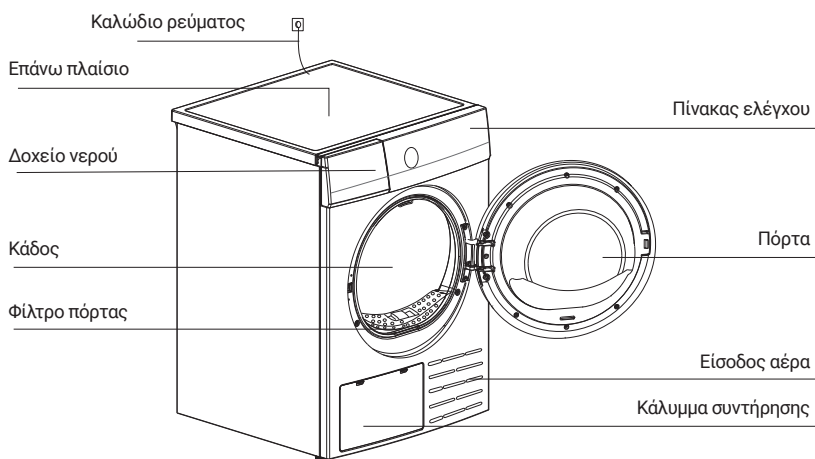


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μοντέλο που αγοράσατε ενδέχεται να διαφέρει από το εικονιζόμενο. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που αγοράσατε.


Εξαρτήματα

Τα ακόλουθα εξαρτήματα είναι προαιρετικά και παρέχονται μόνο με ορισμένα μοντέλα.

Εάν το στεγνωτήριό σας διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήματα, φορέστε γάντια και τοποθετήστε τα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

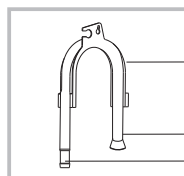

Εγκατάσταση

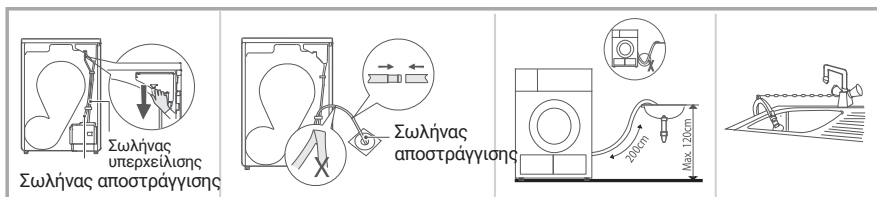

Τραβήξτε έξω τον επάνω σωλήνα αποστράγγισης

Τοποθετήστε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση δαπέδου (προσέξτε να μην τσακίσετε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης).

Τοποθετήστε τον υποδοχέα του σωλήνα στον νεροχύτη ή σε οποιονδήποτε άλλο νιπτήρα.

Μεταφορά

Μετακινήστε το στεγνωτήριο προσεκτικά. Μην πιάνετε καμία προεξοχή του. Η πόρτα του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή για τη μεταφορά. Εάν το στεγνωτήριο δεν μπορεί να μεταφερθεί σε όρθια θέση, μπορείτε να το μεταφέρετε με κλίση προς τα δεξιά το πολύ έως 30°.

Κίνδυνος τραυματισμού και βλαβών!

Λανθασμένος χειρισμός της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Ποτέ μην την μεταφέρετε ή την μετακινείτε από μόνοι σας. Θα πρέπει πάντα να έχετε τη βοήθεια άλλου ατόμου.
- Αφαιρέστε όλα τα εμπόδια στη διαδρομή μεταφοράς και στη θέση εγκατάστασης, π.χ. ανοίξτε τις πόρτες και απομακρύνετε αντικείμενα που βρίσκονται στο πάτωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε την ανοιχτή πόρτα ως λαβή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Πριν εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο, ελέγξτε το εξωτερικά για τυχόν ορατές βλάβες. Μην εγκαθιστάτε και μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη.
- Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού.
- Σε θερμοκρασίες κοντά στο σημείο παγετού, το στεγνωτήριο ενδέχεται να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης εάν το νερό που αποχετεύεται παγώσει στην αντλία και τους σωλήνες αποχέτευσης.


Θέση εγκατάστασης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Τα παιδιά μπορεί να μπλεχτούν στις μεμβράνες της συσκευασίας ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και να πνιγούν. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που να ανοίγει προς την κατεύθυνση του στεγνωτηρίου, είτε απλή, είτε συρόμενη, είτε με κλειδαριά, ώστε να μην περιορίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του.
- Μην περιορίζετε την απόσταση από το δάπεδο με χαλιά με βαθύ πέλο, ξύλινες σανίδες κ.ά.τ.. Ιαφορετικά μπορεί να προκληθεί συσσώρευση θερμότητας που θα παρεμποδίσει τη λειτουργία της συσκευής.
 1. Συνιστάται, για τη δική σας διευκόλυνση, το στεγνωτήριο να βρίσκεται κοντά στο πλυντήριο ρούχων σας.
 2. Μην τοποθετήσετε αυτό το στεγνωτήριο πάνω σε πλυντήριο ρούχων χωρίς τη χρήση ειδικών συνδετικών βάσεων. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε αυτό το στεγνωτήριο πάνω σε πλυντήριο, θα πρέπει να προμηθευτείτε τα απαιτούμενα υλικά από το εμπόριο.
Για την αποφυγή κινδύνων η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα.
 3. Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε καθαρό μέρος, όπου δεν θα συσσωρεύεται βρωμιά. Ο αέρας πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από τη συσκευή. Μην φράσσετε την μπροστινή είσοδο αέρα ή τις γρίλιες εισόδου αέρα στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου.

4. Για να διατηρούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο κατά τη χρήση του στεγνωτηρίου, πρέπει να το εγκαταστήσετε σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
5. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφαιρέσετε τα πόδια.

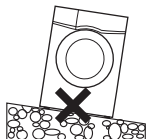

Ρύθμιση σε επίπεδη θέση

Μόλις το τοποθετήσετε στη μόνιμη θέση του, ελέγξτε ότι το στεγνωτήριο είναι σε απολύτως επίπεδη θέση, με τη βοήθεια αλφαδιού. Εάν δεν είναι, ρυθμίστε τα πόδια χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο.

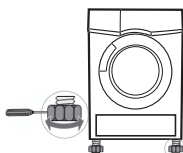

Σύνδεση στο ρεύμα

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος της πρίζας είναι κατάλληλη για τις ηλεκτρικές προδιαγραφές του στεγνωτηρίου.
2. Μη συνδέετε το στεγνωτήριο απευθείας στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού σας ή σε universal αντάπτορα πρίζας. Επίσης, μη χρησιμοποιήσετε πολύμπριζα ή μπαλαντέζες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αφήστε το στεγνωτήριο εκτός λειτουργίας για 2 ώρες μετά τη μεταφορά. Πριν από την πρώτη χρήση, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον εσωτερικό κάδο.
 1. Βάλτε μερικά καθαρά πανιά μέσα στον κάδο.
 2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, πατήστε το κουμπί **【On/Off】** [Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση]
 3. Επιλέξτε το πρόγραμμα **【Refresh】** (Φρεσκάρισμα) και πατήστε το κουμπί **【Start/Pause】** [Εναρξη/Παύση].
 4. Μετά τη λήξη του προγράμματος, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα» για να καθαρίσετε το φίλτρο της πόρτας.
- Κατά το στέγνωμα, ο συμπιεστής και η αντλία νερού παράγουν θόρυβο, γεγονός που είναι απόλυτα φυσιολογικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Γρήγορη έναρξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση.

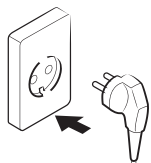

Συνδέστε στο ρεύμα

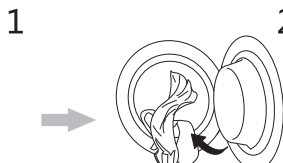

Τοποθετήστε ρούχα

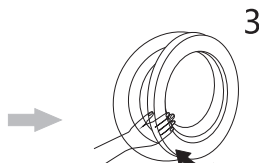

Κλείστε την πόρτα

Στέγνωμα



Ενεργοποιήστε



Επιλέξτε πρόγραμμα




Επιλέξτε λειτουργία
ή αφήστε την προεπιλεγμένη



Πιέστε για
έναρξη

Μετά από το στέγνωμα

Ο βομβητής παράγει ηχητική ειδοποίηση ή εμφανίζεται η ένδειξη "0:00" στην οθόνη.

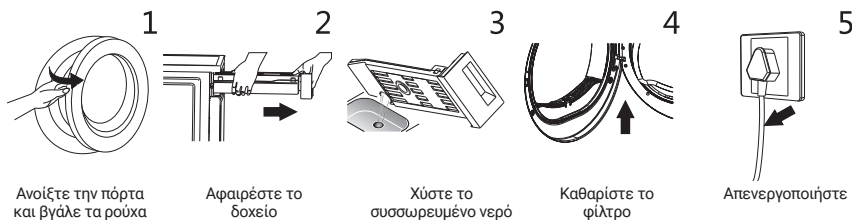

1. Ανοίξτε την πόρτα
και βγάλε τα ρούχα

2. Αφαιρέστε το
δοχείο

3. Χύστε το
συσσωρευμένο νερό

4. Καθαρίστε το
φίλτρο

5. Απενεργοποιήστε



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν χρησιμοποιείτε πρίζα με διακόπτη, πιέστε το διακόπτη για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος.

Πριν από κάθε στέγνωμα

1. Πριν το στέγνωμα, στύψτε καλά τα ρούχα στο πλυντήριο. Το στύψιμο σε υψηλές στροφές μειώνει τον χρόνο στεγνώματος και εξοικονομεί ενέργεια.
2. Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος, ξεχωρίστε τα ρούχα κατά τύπο υφάσματος και επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος.
3. Πριν το στέγνωμα, κλείστε φερμουάρ, άγκιστρα και σουστές, κουμπιά, ζώνες κ.λπ.
4. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και σπύρτα.
5. Ράψτε ή αφαιρέστε τις μπανέλες από τα σουτιέν.
6. Κλείστε τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες έτσι ώστε να μην τυλίγονται μικρά αντικείμενα μέσα σε αυτές.
7. Μην κουμπώνετε τα μπουφάν και ανοίξτε τυχόν φερμουάρ έτσι ώστε να στεγνώσουν ομοιόμορφα τα υφάσματα.
8. Μην στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα, γιατί τότε είναι δυνατόν να τσαλακώσουν ή να «μαζέψουν».
9. Μην στεγνώνετε είδη που περιέχουν καουτσούκ ή παρόμοια ελαστικά υλικά.
10. Διατηρείτε την περιοχή γύρω από το στεγνωτήριο καθαρή. Η σκόνη άνθρακα και το αλεύρι ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη.
11. Η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του στεγνωτηρίου για την αποφυγή δερματικών εγκαυμάτων από τον ατμό ή τις καυτές επιφάνειες του στεγνωτηρίου.
12. Καθαρίζετε το φίλτρο για τα χνούδια και αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση, για να αποφύγετε παράταση του χρόνου στεγνώματος και να εξοικονομήσετε ενέργεια.
13. Μην στεγνώνετε ρούχα μετά από στεγνό καθάρισμα.

Βάρος στεγνών ρούχων (κατά προσέγγιση, ανά είδος)



Πουλόβερ
(μεικτό 800 γρ.)



Μπουφάν
(βαμβάκι 800 γρ.)



Τζιν
(800 γρ.)



Πετσέτα μπάνιου
(βαμβάκι 900 γρ.)



Μονό σεντόνι
(βαμβάκι 600 γρ.)



Ρούχα εργασίας
(1120γρ.)



Πιτζάμες
(200 γρ.)



Πουκάμισο
(βαμβάκι 300 γρ.)



T-Shirt
(βαμβάκι 180 γρ.)



Εσώρουχα
(βαμβάκι 70 γρ.)



Κάλτσες
(μικτή ύφανση 50γρ.)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην τοποθετείτε μεγαλύτερο φορτίο από το ονομαστικό.
- Μην στεγνώνετε τα βρεγμένα ρούχα που στάζουν. Το στεγνωτήριο μπορεί να καταστραφεί.

Χρησιμοποιήστε ρούχα που να είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο. Σχετικά με τις σχετικές ετικέτες που υπάρχουν στα ρούχα:



Κατάλληλο για στεγνωτήριο



Κανονική διαδικασία στεγνώματος: Είναι κατάλληλο για στέγνωμα στο στεγνωτήριο, με κανονικό φορτίο και θερμοκρασία 80°.




Ήπια διαδικασία στεγνώματος: Απαιτείται προσοχή κατά το στέγνωμα σε στεγνωτήριο. Επιλέξτε την ήπια διαδικασία για μειωμένη θερμική δράση.



Μην τα τοποθετείτε στο στεγνωτήριο: Ρούχα ακατάλληλα για στεγνωτήριο.

Πίνακας ελέγχου

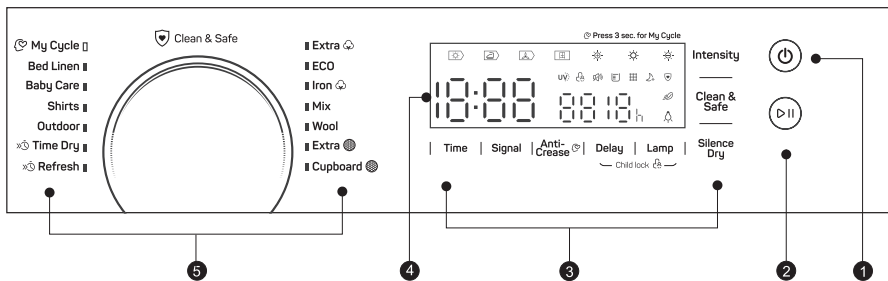

1. On/Off

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

2. Start/Pause

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τον κύκλο στεγνώματος.

3. Option

Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις.

4. Οθόνη

Στην οθόνη εμφανίζεται η ρύθμιση, ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος και τα μηνύματα κατάστασης του στεγνωτηρίου σας.

5. Προγράμματα

Μπορούν να επιλεγούν διαφορετικά προγράμματα στεγνώματος ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών και τον τύπο των ρούχων που θα στεγνώσουν.

Ρυθμίσεις

Anti-Crease

Αποτροπή τσαλακώματος στα ρούχα

Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, ο χρόνος για αποτροπή τσαλακώματος στα ρούχα είναι 60 λεπτά (προεπιλογή) ή 30 λεπτά και 90 λεπτά (κατ' επιλογή).

Αυτή η λειτουργία αποτρέπει το τσαλάκωμα των ρούχων. Τα ρούχα μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Με εξαίρεση τα προγράμματα **【Wool】** και **【Refresh】** όλα τα υπόλοιπα προγράμματα υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Delay

Καθυστέρηση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την καθυστέρηση της έναρξης του προγράμματος στεγνώματος έως και 12 ώρες.

Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα καθυστέρησης, η ώρα αρχίζει να μετράει αντίστροφα στην οθόνη και το εικονίδιο καθυστέρησης αναβοσβήνει.

1. Τοποθετήστε τα ρούχα σας και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του στεγνωτηρίου είναι κλειστή.
2. Πιέστε το πλήκτρο **【On/Off】** και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το ροδάκι επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα..
3. Πιέστε το πλήκτρο **【Delay】**.
4. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **【Delay】** για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης.
5. Αφού πιέσετε ξανά το πλήκτρο **【Start/Pause】** το στεγνωτήριο θα μπει σε κατάσταση αναμονής λειτουργίας. Η διαδικασία στεγνώματος θα ξεκινήσει αυτόματα όταν τελειώσει ο χρόνος καθυστέρησης.
6. Αν πιέσετε ξανά το πλήκτρο **【Start/Pause】** θα γίνει παύση στη λειτουργία καθυστέρησης.
7. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία "Delay" (Καθυστέρησης), παρακαλούμε πιέστε το πλήκτρο **【On/Off】**.

Silence Dry

Αθόρυβο στέγνωμα

Η ταχύτητα περιστροφής του τυμπάνου του κάδου θα μειωθεί για να μειωθεί ο θόρυβος του στεγνωτηρίου, αλλά κατά συνέπεια ο χρόνος στεγνώματος θα παραταθεί.

Intensity

Ένταση στεγνώματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο στεγνώματος των ρούχων πιέζοντας το πλήκτρο **【Intensity】**. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα έντασης στεγνώματος.

1. Η λειτουργία έντασης στεγνώματος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο πριν από την έναρξη του προγράμματος.
2. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **【Intensity】** για να επιλέξετε την ένταση στεγνώματος.
3. Με εξαίρεση τα προγράμματα **【Wool】**, **【Time Dry】**, **【Refresh】**, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση στεγνώματος σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα.

Time

Χρόνος στεγνώματος

Όταν είναι επιλεγμένα τα προγράμματα **【Time Dry】** ή **【Refresh】**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **【Time】** για να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος σε βήματα των 10 λεπτών.

Lamp

Φως κάδου

Το φως του κάδου θα παραμένει αναμμένο για 3 λεπτά κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο ή για 1 λεπτό μόλις ανοίγετε την πόρτα.

Signal**Βομβητής (Ηχητική ειδοποίηση)**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον βομβητή. Από προεπιλογή, ο βομβητής είναι ενεργοποιημένος. Όταν είναι ενεργοποιημένος:

1. Το στεγνωτήριο θα παράγει ήχο επιβεβαίωσης μόλις πιέξετε κάποιο πλήκτρο.
2. Εάν περιστρέψετε το ροδάκι επιλογής προγράμματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του στεγνωτηρίου, ο βομβητής θα υπενθυμίσει στον χρήστη ότι δεν μπορεί να επιλεγεί διαφορετικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια ενός άλλου.
3. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στεγνώματος, ο βομβητής θα ηχήσει.

Clean & Safe**Καθάρισμα & Ασφάλεια**

Αφού επιλέξετε πρόγραμμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **【Clean & Safe】** (Καθάρισμα & Ασφάλεια) ανάλογα με τις ανάγκες σας. Πιέστε το πλήκτρο [Clean & Safe] για να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία.

Πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για ακύρωση της λειτουργίας. Αν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, τα ρούχα απολυμαίνονται και στεγνώνουν ταυτόχρονα, γεγονός που τα καθιστά πιο καθαρά και ασφαλή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία με προσοχή για ελαφριά, λεπτά ή ευαίσθητα ρούχα.

Child Lock**Κλειδώμα για τα παιδιά**

1. Αυτή η συσκευή ενσωματώνει ένα ειδικό κλειδώμα ασφαλείας για τα παιδιά, το οποίο μπορεί να εμποδίσει τα παιδιά να πατήσουν πλήκτρα κατά λάθος ή να κάνουν εσφαλμένες λειτουργίες.
2. Ενώ πραγματοποιείται ένας κύκλος στεγνώματος, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **【Delay】** και **【Lamp】** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.
3. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο κλειδώματος για παιδιά και όλα τα πλήκτρα θα είναι απενεργοποιημένα, εκτός από το πλήκτρο **【On/Off】**.
4. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, θα πρέπει να πατήσετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **【Delay】** και **【Lamp】** για 3 δευτερόλεπτα.

My Cycle**Ο Κύκλος Μου**

Χρησιμοποιείται για να ορίσετε και να αποθηκεύσετε το αγαπημένο σας πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε συχνά.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και άλλες λειτουργίες στεγνώματος.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **【Intensity】** (Ένταση) για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο ήχος και το επιθυμητό πρόγραμμα να αποθηκευτεί.
3. Γυρίστε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση **【My Cycle】** (Ο Κύκλος Μου) και μπορείτε να ξεκινήσετε το αγαπημένο σας πρόγραμμα. Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του **【My Cycle】** (Ο Κύκλος Μου), επαναλάβετε τα βήματα (1) και (2).

Οθόνη

	Κλείδωμα για παιδιά
	Χρόνος που απομένει/Μήνυμα σφάλματος
	Κατάσταση φάσης κύκλου (στέγνωμα, φάση στεγνού σιδερώματος, φάση ψύξης, έτοιμα για αποθήκευση)
	Καθαρισμός φίλτρων (προειδοποίηση)
	Άδειασμα δοχείου νερού (προειδοποίηση)
	Ένταση στεγνώματος (επίπεδο στεγνώματος) (extra dry, cupboard dry, less dry)
	Lamp (Λάμπα)
	Signal (Ηχητική ειδοποίηση)
	Αθόρυβο στέγνωμα
	Καθαρισμός & Ασφάλεια
	Αποτροπή τσαλακώματος
	UV
	Βαμβάκι κατάλληλο για φορτία από βαμβάκι και λινό
	Συνθετικά κατάλληλα για φορτία από συνθετικά

Προγράμματα

Πριν ξεκινήσετε τη συσκευή

1. Συνδέστε το φις στην πρίζα.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα σας καθαρά μέσα στον κάδο.
3. Κλείστε την πόρτα. Φροντίστε να μην πιαστούν αντικείμενα.
4. Ενεργοποιήστε τη μηχανή.

Επιλογή προγράμματος

1. Αφού ενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο και ανάψει η οθόνη LED, περιστρέψτε το ροδάκι επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
2. Επιλέξτε τις επιθυμητές λειτουργίες: **【Time】** **【Signal】** **【Anti-Crease】** **【Delay】** **【Lamp】** **【Silence Dry】** **【Clean & Safe】** ή **【Intensity】**
3. Πιέστε το πλήκτρο **【Start/Pause】**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **【On/Off】** αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Έναρξη προγράμματος

Το τύμπανο του κάδου ξεκινά να περιστρέφεται μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα. Θα ανάψει στην οθόνη το σχετικό LED φάσης κύκλου και θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος προγράμματος.

Τέλος προγράμματος

1. Το τύμπανο του κάδου θα σταματήσει να περιστρέφεται μετά το τέλος του προγράμματος. Η οθόνη θα δείξει «0:00». Επίσης θα ανάψει η ένδειξη LED φάσης κύκλου και η οθόνη θα δείξει «End». Θα ανάψει και η σχετική ένδειξη LED. Το στεγνωτήριο θα ξεκινήσει τη λειτουργία **【Anti-Crease】** (αποτροπής τσαλακώματος) εάν ο χρήστης δεν αφαιρέσει τα ρούχα. Αφού αφαιρέσετε το φορτίο, πιέστε το πλήκτρο **【On/Off】** για να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο αν είναι αναμμένη η οθόνη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την πρίζα.
2. Εάν υπάρξει απροσδόκητη διακοπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος ή εάν το στεγνωτήριο εμφανίσει κωδικό σφάλματος, αντιμετωπίστε τα προβλήματα σύμφωνα με την ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων».

Πίνακας προγραμμάτων στεγνώματος

Πρόγραμμα		Μέγ. φορτίο	Εφαρμογή/ Ιδιότητες	Καθυστερήση	Χρόνος
Cotton (Βαμβάκε- ρά)	Extra (Εξτρα)	10.0kg	Για ρούχα από βαμβάκι μονής ή πολλαπλών στρώσεων που πρέπει να στεγνώσουν εντελώς πριν από την άμεση αποθήκευσή τους.	NAI	Όχι
	Iron (Σιδέρωμα)		Για ρούχα από βαμβάκι μονής στρώσης που πρέπει να παραμείνουν νωπά προκειμένου να σιδερωθούν.		
	ECO	10.0kg	Για μονής ή πολλαπλών στρώσεων βαμβάκερα ρούχα που πρέπει να στεγνώσουν πλήρως για άμεση χρήση.	NAI	Όχι
Mix (Μεικτά)		4.0kg	Για μεικτά υφάσματα από βαμβάκι και συνθετικά.	NAI	Όχι
Synthetics (Συνθετικά)	Extra (Εξτρα)	4.0kg	Για χοντρά ή συνθετικά υφάσματα με πολλές επιστρώσεις, που θέλετε να στεγνώσουν εντελώς.	NAI	Όχι
	Cupboard (Ντουλάπι)		Για το στέγνωμα λεπτών συνθετικών υφασμάτων που δεν σιδερώνονται, όπως μπλουζάκια χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις φροντίδας, μωρουδιακά ή κάλτσες.		

Πρόγραμμα		Μέγ. φορτίο	Εφαρμογή/ Ιδιότητες	Καθυστε-ρηση	Χρόνος
Wool (Μάλλινα)		1.0kg	Απαλό στέγνωμα για μάλλινα ρούχα που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο. Η τελική ποσότητα υγρασίας θα εξαρτηθεί από την ποσότητα του φορτίου και την ποσότητα υγρασίας μετά το στύψιμο.	ΝΑΙ	Όχι
My Cycle (Ο κύκλος μου)		—	Καθορίστε και αποθηκεύστε το αγαπημένο σας πρόγραμμα.	ΝΑΙ	—
Bed Linen (Κλιννοσκε-πάσματα)		5.0kg	Για να στεγνώσετε κλιννοσκεπάσματα, σεντόνια ή άλλα μεγάλα λευκά είδη.	ΝΑΙ	Όχι
Baby Care (Φροντίδα μωρού)		1.0kg	Για να στεγνώσετε μικρή ποσότητα βρεφικών ρούχων.	ΝΑΙ	Όχι
Shirts (Πουκάμισα)		1.0kg	Για εύκολη περιποίηση ρούχων, όπως πουκάμισα και μπλούζες που δεν τσαλακώνονται εύκολα, για ελαχιστοποίηση της προσπάθειας που απαιτείται για σιδέρωμα. Τοποθετήστε τα ρούχα έτσι ώστε να μην είναι πολύ πιεσμένα μεταξύ τους. Μόλις στεγνώσουν, αφαιρέστε τα γρήγορα και κρεμάστε τα σε κάποια κρεμάστρα για ρούχα.	ΝΑΙ	Όχι
Outdoor (Αθλητικά)		3.0kg	Για στέγνωμα αθλητικών ρούχων και λεπτών υφασμάτων από πολυεστέρα, τα οποία δεν σιδερώνονται.	ΝΑΙ	Όχι
Time (Χρόνος)	Time Dry (Χρόνος στεγνώματος)	3.0kg	Για να στεγνώσετε μεμονωμένα ρούχα ή να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στεγνώματος υφασμάτων πολλαπλών στρωμάτων με διαφορετική συμπεριφορά στεγνώματος, όπως μπουφάν, μαξιλάρια ή ογκώδη αντικείμενα. Ελάχ. 10 λεπτά έως μέγ. 150 λεπτά. (σε 10 λεπτά βήματα)	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Refresh (Φρεσκάρισμα)	1.0kg	Για να φρεσκάρετε τα ρούχα ή να αφαιρέσετε μυρωδιές. Ελάχιστος χρόνος 20 λεπτά – μέγιστος χρόνος 180 λεπτά (σε βήματα των 10 επτών)		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημείωση για τα Ινστιτούτα Δοκιμών:

1. Το πρόγραμμα ECO χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς της ΕΕ 2533/2023 και 2534/2023 για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση, μετρημένο σύμφωνα με το EN 61121.
2. Το πρόγραμμα ECO είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για βαμβάκι.

Στοιχεία κατανάλωσης

όγραμμα	Χωρητικότητα	Τελική υγρασία	Χρόνος Στεγνώματος [ώρες:λεπτά]	Κατανάλωση Ενέργειας	Ταχύτητα Στύψης
ECO	10.0kg	0%	3:50	1.75kWh	1000rpm
	5.0kg	0%	2:30	0.95kWh	1000rpm
Cotton Extra	10.0kg	-3%	4:20	2.00kWh	1000rpm
	5.0kg	-3%	2:50	1.30kWh	1000rpm
Cotton Iron	10.0kg	12%	3:20	1.60kWh	1000rpm
	5.0kg	12%	2:00	0.90kWh	1000rpm
Synthetics Extra	4.0kg	0%	1:50	0.85kWh	800rpm
Synthetics Cupboard	4.0kg	2%	1:40	0.70kWh	800rpm
Wool	1.0kg	6%	3:00	1.80kWh	/

* Η εκπομπή αερόφερτου ακουστικού θορύβου του προγράμματος ECO με πλήρες φορτίο είναι 65dB.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Χοντρά ή υφάσματα με πολλά στρώματα, π.χ. μπουφάν κ.λπ., δεν στεγνώνουν εύκολα. Καλύτερα να επιλέξετε το πρόγραμμα Cotton Extra.
 - Καθώς τα ανομοιόμορφα, χοντρά και με πολλά στρώματα ρούχα δεν στεγνώνουν εύκολα, είναι προτιμότερο να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος για να τα στεγνώσετε πλήρως εάν ορισμένα σημεία των ρούχων είναι ακόμη υγρά μετά το τέλος του προγράμματος.
 - Η φόρτωση του οικιακού στεγνωτηρίου ρούχων μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητα για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.
- ❶ Όλα τα δεδομένα έχουν ληφθεί σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 61121.
Οι τιμές που δίνονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος eco είναι μόνο ενδεικτικές.
Η πραγματική κατανάλωση μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που δίνονται στον πίνακα, ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων, τον τύπο υφάσματος, το ποσοστό υγρασίας και τυχόν πρόσθετες λειτουργίες που έχουν επιλεγεί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός και φροντίδα


Αδειάστε το δοχείο νερού

- Αφαιρέστε και κρατήστε το δοχείο νερού με τα δύο χέρια σας.
- Γείρετε το δοχείο νερού και αδειάστε το νερό σε νεροχύτη.
- Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού.

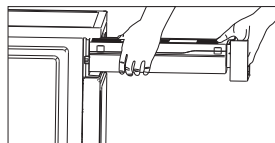

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Να αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση. Μόλις γεμίσει τελείως το δοχείο νερού, το πρόγραμμα θα τεθεί σε παύση και θα ανάψει το εικονίδιο "E". Αφού αδειάσετε το δοχείο, το στεγνωτήριο μπορεί να επανεκκινηθεί πιέζοντας το πλήκτρο **【Start/Pause】**.
- Μην πίνετε το νερό της αποχέτευσης του στεγνωτηρίου.

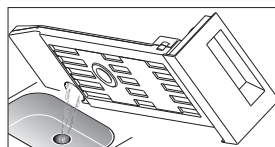

Καθαρίστε τα φίλτρα


Αυτό το στεγνωτήριο διαθέτει κύριο φίλτρο χνουδιού στην πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε το φίλτρο της πόρτας μετά από κάθε κύκλο για να αποφύγετε την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και χρόνο κύκλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να διασφαλίσετε ότι το φίλτρο διπλού στρώματος μπορεί να κλείσει ομαλά, τα βέλη και στα δύο άκρα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και η μεσαία σχισμή και η προεξοχή πρέπει να ευθυγραμμιστούν.

Καθαρίστε το φίλτρο της πόρτας

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Βγάλτε έξω το φίλτρο.
3. Ανοίξτε το φίλτρο και αφαιρέστε τις χνούδιες από το φίλτρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τις χνούδιες ή να το καθαρίσετε με το χέρι.
4. Πετάξτε τις χνούδιες στον κάδο απορριμμάτων και μην τις ρίχνετε στην αποχέτευση για να αποφύγετε μικροπλαστικά στο σύστημα χρησιμοποιημένων υδάτων.

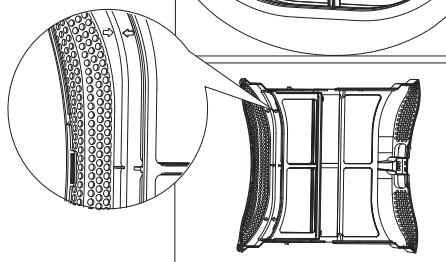

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προσέξτε ποια είναι η σωστή κατεύθυνση πριν τοποθετήσετε ξανά το φίλτρο της πόρτας.


Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας με γυμνά χέρια, γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

- Αν χρειάζεται, περίπου μία φορά κάθε 6 μήνες, αφαιρέστε τα χνούδια από τον εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα στην οποία θα πρέπει να τοποθετήσετε βουρτσάκι ξεσκονίσματος.
- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας χωρίς να ασκείτε πολλή πίεση. Διαφορετικά, ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να καταστραφεί. Το στεγνωτήριο δεν θα λειτουργεί σε περίπτωση που τα πτερύγια φύξης είναι κατεστραμμένα ή λυγισμένα.

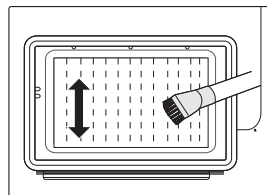

Αφαίρεση ξένων αντικειμένων:

Σε περίπτωση που ξένα αντικείμενα πέσουν κάτω από το διαμέρισμα του φίλτρου, αφαιρέστε το φίλτρο, ανοίξτε το διαμέρισμα του εναλλάκτη θερμότητας και αφαιρέστε το ξένο αντικείμενο, φροντίζοντας να μην αγγίξετε τον εναλλάκτη θερμότητας με γυμνά χέρια για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Καθαρισμός του στεγνωτηρίου




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν από τον καθαρισμό!
- Καθαρίστε το στεγνωτήριο με ένα πανί που θα το βρέξετε ελαφρώς σε καθαρό νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, σκληρά καθαριστικά, καθαριστικά για τζάμια ή καθαριστικά γενικής χρήσης. Αυτά μπορεί να καταστρέψουν πλαστικές επιφάνειες και άλλα μέρη.
- Να φοράτε γάντια όταν καθαρίζετε το στεγνωτήριο.

Μετά από κάθε χρήση:

- Νοτίστε ελαφρά ένα πανί σε καθαρό νερό.
- Καθαρίστε την πόρτα, ειδικά το εσωτερικό παράθυρο.
- Καθαρίστε το λάστιχο στεγανοποίησης γύρω από το άνοιγμα της πόρτας.
- Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας που υπάρχει στο εσωτερικό του τυμπάνου του κάδου.
- Βγάλτε όλα τα φίλτρα και καθαρίστε τα λάστιχα στεγανοποίησης και τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Πριν ενεργοποιήσετε ξανά το στεγνωτήριο, στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας ένα απαλό πανί.

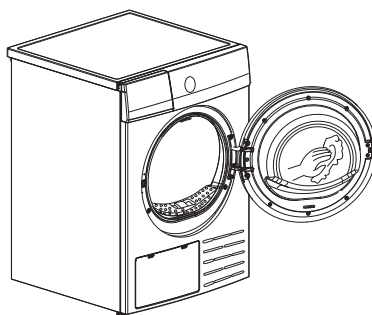

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Διάφορα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στην καθημερινή λειτουργία μπορούν εύκολα να διορθωθούν. Θα γλιτώσετε χρόνο και χρήματα γιατί δεν θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στο σέρβις. Οι ακόλουθες οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων θα σας βοηθήσουν να βρείτε την αιτία κάποιου προβλήματος και να το διορθώσετε.

Ένδειξη	Αιτία	Λύσεις
	Το δοχείο νερού είναι γεμάτο	Αδειάστε το δοχείο
	Βλάβη αντλίας νερού ή βλάβη αισθητήρα στάθμης νερού	Βγάλτε το φιλτράρισμα από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις σε περίπτωση που επιμένει το πρόβλημα.
"E33"	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας	
"E64"	Σφάλμα επικοινωνίας μοτέρ BLDC	
"E82"	Σφάλμα επικοινωνίας PCB	

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

- Η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ασφαλείας και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Εάν στην οθόνη LED εμφανιστούν άλλες εντολές και το στεγνωτήριο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του παρόντος μοντέλου στην αγορά.

Επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών:
Web: tesla.info

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Οι οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Tesla.info

Πρόβλημα	Λύση
Η οθόνη δεν ενεργοποιείται	• Ελέγξτε αν υπάρχει παροχή ρεύματος. • Ελέγξτε αν έχετε συνδέσει τη συσκευή στο ρεύμα. • Ελέγξτε το επιλεγμένο πρόγραμμα . • Πιέστε το πλήκτρο 【On/Off】.
Ανάβει η ένδειξη “  ”	• Ελέγξτε το δοχείο νερού. Εάν είναι γεμάτο, αδειάστε το νερό και επανεκκινήστε το στεγνωτήριο. • Εάν το δοχείο δεν είναι γεμάτο, επανεκκινήστε αμέσως το στεγνωτήριο. • Αν παραμένει αναμμένο το εικονίδιο “” αφού ολοκληρώσετε τα δύο πρώτα βήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Ανάβει η ένδειξη “  ”	• Καθαρίστε το φίλτρο για χνούδια.
Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται	• Συνδέστε το στεγνωτήριο στο ρεύμα. • Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο. • Ελέγξτε αν είναι κλειστή η πόρτα. • Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει κάποιο πρόγραμμα. • Πιέστε το πλήκτρο 【Start/Pause】.
Δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό στέγνωμα ή ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος	• Καθαρίστε το φίλτρο για χνούδια και τον εναλλάκτη θερμότητας. • Αδειάστε το δοχείο νερού. • Ελέγξτε το σωλήνα αποχέτευσης. • Ελέγξτε αν είναι σωστή η θέση εγκατάστασης. • Κρατήστε καθαρή την είσοδο αέρα. • Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα υψηλότερης έντασης ή χρόνου στεγνώματος.
Ακούγεται θόρυβος σαν βουητό	• Ο συμπιεστής λειτουργεί. Αυτοί οι θόρυβοι είναι φυσιολογικοί και δεν υποδηλώνουν σφάλμα.
Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται στο τέλος του προγράμματος	• Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν αποτελεί σφάλμα, αλλά εντάσσεται στην κανονική λειτουργία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα από μόνοι σας και χρειάζεστε βοήθεια:

- Πιέστε το πλήκτρο **【On/Off】**.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από ρεύμα και επικοινωνήστε με το σέρβις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	675x595x845 (χιλ.)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+2°C ~ +35°C
Ονομαστική ισχύς εισόδου	750W
Ονομαστική τάση	220-240V~
Ονομαστική συχνότητα	50Hz
Ψυκτικό μέσο	R290
Βάρος προϊόντος	48 κιλά
Ονομαστική χωρητικότητα	10.0 κιλά
GWP (Δείκτης επίπτωσης στην υπερθέρμανση του πλανήτη)	3
Ισοδύναμο CO 2	0.00T
Ποσότητα ψυκτικού	130γρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ονομαστική χωρητικότητα είναι η μέγιστη ποσότητα ρούχων που η συσκευή μπορεί να στεγνώσει κάθε φορά. Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα ρούχων που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή δεν υπερβαίνει την ονομαστική χωρητικότητα.
- Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε δωμάτια όπου η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει τιμές παγετού. Σε θερμοκρασίες κοντά στο σημείο παγετού, το στεγνωτήριο ενδέχεται να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
- Υπάρχει κίνδυνος βλάβης εάν το νερό που αποχετεύεται παγώσει στην αντλία και τους σωλήνες αποχέτευσης και/ή στο δοχείο νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πώς να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια στη δημόσια βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EPREL:

1. Ανοίξτε την αρχική σελίδα της βάσης δεδομένων EPREL

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tumbledriers>

2. Αναζητήστε το μοντέλο

Αναγνωριστικό μοντέλου: WT10H91M

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αυτό ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη συσκευή που θέλετε να πετάξετε, χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής του δήμου σας ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εκείνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση με σεβασμό στο περιβάλλον.

Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις για την απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Απορριμμάτων. Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο (R290). Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της συσκευής.

Απόρριψη των υλικών συσκευασίας

Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προστατεύει τη συσκευή από πιθανές βλάβες κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Η ανακύκλωση των συσκευασιών μειώνει τη χρήση πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής και την ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Μοντέλο	Ονομαστική χωρητικότητα
WT10H91M	10.0kg

MĂSURI DE SIGURANȚĂ



ATENȚIE: RISC DE INCENDIU!



ATENȚIE!

Pentru a preveni daunele bunurilor sau vătămrile corporale, trebuie să respectați aceste măsuri de siguranță.

Utilizarea prevăzută

- Acest uscător cu pompă de căldură este destinat uscării cantităților obișnuite de rufe de uz casnic, care au fost spălate cu apă. A fost proiectat exclusiv pentru uz domestic și nu este potrivit pentru utilizare comercială sau comună (adică de către mai multe familii dintr-un bloc de apartamente).
- Utilizați acest aparat numai așa cum este descris în acest manual de utilizare.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și poate duce la daune materiale sau chiar vătămări corporale.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Instrucțiuni de siguranță

- Aparatul corespunde clasei de protecție I și poate fi conectat numai la un ștecher cu un conductor de protecție care a fost instalat corespunzător. Când conectați aparatul la rețea, asigurați-vă că tensiunea rețelei este corectă. Puteți găsi mai multe informații în acest sens pe plăcuța cu date tehnice.
- Siguranța electrică a acestui uscător de rufe poate fi garantată numai atunci când este împământat corect. Este esențial ca această cerință standard de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să testați sistemul de cablaj de uz casnic cu ajutorul unui electrician calificat. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru consecințele unui sistem de împământare neadecvat (de exemplu, șoc electric).



ATENȚIE!

Pericol de electrocutare

- Înainte de a conecta uscătorul de rufe, asigurați-vă că parametrul de conectare de pe plăcuța cu date tehnice (siguranță, tensiune și frecvență) corespunde cu rețeaua de alimentare. Dacă aveți îndoieli, consultați un electrician calificat.
- Siguranța electrică a acestui uscător de rufe poate fi garantată numai atunci când este împământat corect. Este esențial ca această cerință standard de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să testați sistemul de cablaj de uz casnic cu ajutorul unui electrician calificat. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru consecințele unui sistem de împământare neadecvat (de exemplu, șoc electric).
- Nu trageți cu forța de cablul de alimentare. Vă rugăm să apucați în schimb ștecherul de la rețea.
- Nu conectați/deconectați ștecherul cu mâinile ude.
- Nu îndoiți, prindeți sau deteriorați cablul de alimentare și ștecherul de alimentare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate, pentru a evita un pericol.
- Avertisment: Aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.
- Nu conectați aparatul la rețeaua electrică printr-un prelungitor, un adaptor cu mai multe prize sau similar.
- Accesibilitatea prizei trebuie asigurată întotdeauna, pentru a deconecta uscătorul de la rețea.
- Dacă aparatul are o temperatură ridicată anormală, vă rugăm să scoateți imediat ștecherul.

Pericol de accidentare

- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși care se încuie, a unei uși glisante sau a unei uși cu balama pe partea opusă celei a uscătorului de rufe, astfel încât să fie restricționată deschiderea completă a ușii uscătorului de rufe.
- Nu dezamblați sau instalați uscătorul fără instrucțiuni sau supraveghere.
- Nu stivuiri acest uscător pe mașina de spălat fără truse de stivuire. (Dacă doriți să stivuiți acest uscător pe o mașină de spălat, vă rugăm să cumpărați piesele independente.
- Instalarea trebuie efectuată de către producător, agentul său de service sau persoane calificate pentru a evita orice pericol.)

- Nu vă sprijiniți de ușa deschisă a uscătorului.
- Apa condensată nu este apă potabilă. Poate cauza probleme de sănătate atât la oameni, cât și la animale dacă este consumată.

Pericol de deteriorare

- Nu puneți mai multă sarcină decât cea nominalizată în acest manual de utilizare. Consultați capitolul aferent din manualul de utilizare.
- Nu utilizați uscătorul fără filtrul ușii și filtrul de bază.
- Nu uscați hainele înainte de a fi centrifugate.
- Nu expuneți uscătorul direct la soare.
- Nu instalați uscătorul în medii umede și umede.
- În timpul curățării și întreținerii, vă rugăm să nu uitați să scoateți ștecherul și să nu pulverizați direct uscătorul cu apă.
- Aparatul nu trebuie răsturnat în timpul utilizării sau întreținerii normale



ATENȚIE: RISC DE INCENDIU!

Pericol de explozie și incendiu


- Vă rugăm să nu uscați hainele cu substanțe inflamabile, precum kerosen sau alcool. În caz contrar, poate exista o explozie.
- Aparatul conține un agent frigorific R290 ecologic, dar inflamabil. A se păstra departe de flacără deschisă și alte surse de aprindere.
- Uscătorul de rufe nu trebuie utilizat dacă s-au folosit substanțe chimice industriale pentru curățare.
- Nu uscați articolele nespălate în uscătorul de rufe.
- Articolele care au fost murdare cu substanțe precum ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanțe de îndepărtare a petelor, terebentină, ceară și detergenți de ceară trebuie spălate în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscate în uscătorul de rufe.
- Articole precum cauciuc-spumă (spumă de latex), căști de duș, textile impermeabile, articole și haine din cauciuc sau perne prevăzute cu tampoane din cauciuc-spumă nu trebuie să fie uscate în uscător de rufe.
- Balsamurile de rufe sau produse similare trebuie utilizate conform instrucțiunilor pentru balsam.
- Articolele afectate de ulei se pot aprinde spontan, mai ales atunci când sunt expuse la surse de căldură, cum ar fi într-un uscător de rufe.
- Articolele se încălzesc, provocând o reacție de oxidare în ulei. Oxidarea creează căldură. Dacă căldura nu poate scăpa, articolele pot deveni suficient de fierbinți pentru a lua foc. Stivuirea sau depozitarea articolelor afectate de ulei pot împiedica scăderea căldurii și, prin urmare, pot crea un pericol de incendiu.
- Scoateți toate obiectele din buzunare, cum ar fi brichete și chibrituri.
- Dacă este inevitabil ca țesăturile care conțin ulei vegetal sau de gătit sau care au fost contaminate cu produse de îngrijire a părului să fie plasate într-un uscător de rufe, acestea trebuie mai întâi spălate în apă fierbinte cu detergent suplimentar. Acest lucru va reduce, dar nu va elimina, pericolul.
- **AVERTISMENT:** Nu opriți niciodată un uscător de rufe înainte de sfârșitul ciclului de uscare decât dacă toate articolele sunt îndepărtate rapid și răspândite astfel încât căldura să fie disipată.
- Deschiderile nu trebuie obturate.
- Sifonul pentru scame trebuie curățat frecvent.
- Nu trebuie lăsate să se acumuleze scame în jurul uscătorului de rufe.
- **ATENȚIE:** În incinta aparatului sau în structura încorporată, mențineți deschise orificiile de ventilare și fără obstrucții.
- **ATENȚIE:** Nu deteriorați circuitul frigorific.

Siguranța pentru copii

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie ținuti departe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.
- Închideți întotdeauna ușa după utilizare. În acest fel veți evita pericolul de:
 1. Copii care se urcă pe sau în uscător sau ascund lucruri în el.
 2. Animale de companie sau alte animale mici care se urcă în el.

INSTALARE

Descriere produs

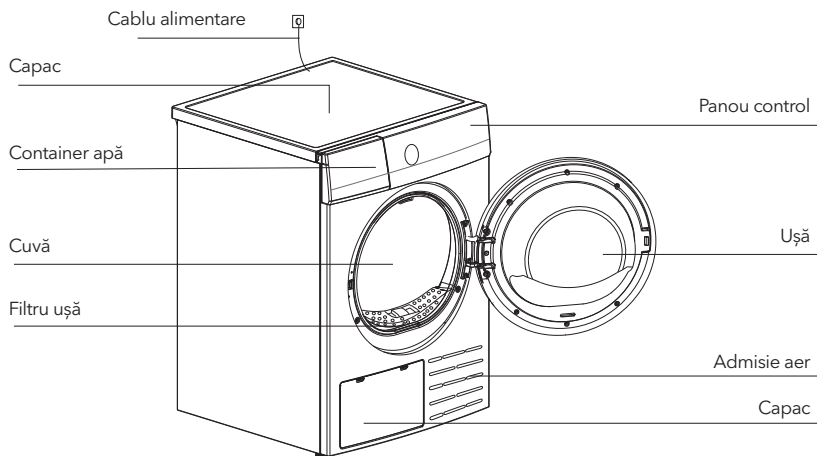


NOTĂ


NOTĂ: Modelul pe care l-aţi cumpărat poate fi diferit.

Accesorii

Următoarele piese sunt opţionale pentru unele modele. Dacă uscătorul dvs. are următoarele piese, vă rugăm să purtaţi mănuşi şi să le instalaţi conform instrucţiunilor de mai jos.

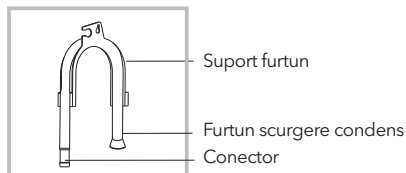

Instalare

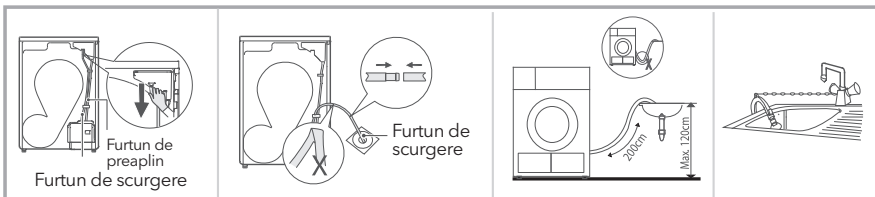

Trageţi furtunul de scurgere superior.

Introduceţi furtunul de scurgere extern în scurgerea de podea (aveţi grijă să nu îndoiţi furtunul de scurgere extern).

Aşezaţi furtunul pe chiuvetă sau în orice altă chiuvetă.

Transport

Mutați cu precauție. Nu apucați de nicio parte proeminentă a mașinii. Ușa mașinii nu poate fi folosită ca mâner pentru transport. Dacă uscătorul nu poate fi transportat vertical, uscătorul poate fi înclinat la dreapta mai puțin de 30°.

Pericol de rănire și deteriorare!

Manipularea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări.


- Aparatul este foarte greu. Nu transportați și nu cărați niciodată aparatul singur; întotdeauna cu ajutorul unei alte persoane.
- Îndepărtați toate obstacolele de pe traseul de transport și din locul de instalare, de ex. deschideți ușile și îndepărtați obiectele aflate pe podea.
- Nu folosiți ușa deschisă ca mâner.
- Scoateți toate ambalajele înainte de a utiliza aparatul.
- Înainte de a instala uscătorul de rufe, verificați dacă există deteriorări vizibile din exterior. Nu instalați și nu utilizați un uscător de rufe deteriorat.
- Nu instalați uscătorul de rufe într-o încăpere în care există risc de îngheț.
- La temperaturi în jurul punctului de îngheț este posibil ca uscătorul de rufe să nu poată funcționa corect. Există riscul de deteriorare dacă apa condensată este lăsată să înghețe în pompă și furtunuri.

Poziția de instalare



ATENȚIE!

- Copiii se pot încurca în folie de ambalaj sau pot înghiți piese mici și se pot sufoca. Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul.
- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși care se încuie, a unei uși glisante sau a unei uși cu balama pe partea opusă celei a uscătorului de rufe, astfel încât să fie restricționată deschiderea completă a ușii uscătorului de rufe.
- Nu restricționați spațiul de pe pardoseală prin covoare adânci, fâșii de lemn sau similare. Acest lucru poate cauza acumularea de căldură care interferează cu funcționarea aparatului.
 1. Se recomandă ca, pentru confortul dvs., mașina să fie poziționată aproape de mașina dvs. de spălat.
 2. Nu așezați acest uscător pe mașina de spălat fără truse de stivuire. (Dacă doriți să așezați acest uscător pe o mașină de spălat, vă rugăm să cumpărați piesele independente. Instalarea trebuie efectuată de către producător, agentul său de service sau persoane calificate pentru a evita orice pericol.)
 3. Uscătorul de rufe trebuie instalat într-un loc curat, unde murdăria să nu se acumuleze. Aerul trebuie să poată circula liber în jurul aparatului. Nu obturați orificiul de admisie a aerului din față sau grilajele de admisie a aerului din spatele mașinii.
 4. Pentru a menține vibrațiile și zgomotul la un nivel minim atunci când uscătorul este în uz, acesta trebuie așezat pe o suprafață fermă și plană.
 5. Picioarele nu trebuie îndepărtate niciodată.

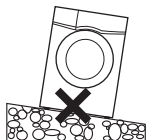


Ajustarea nivelului

După ce ați așezat aparatul,

Verificați să fie în poziție stabilă cu ajutorul unei nivele.

Dacă nu este, ajustați picioarele cu o ustensilă.

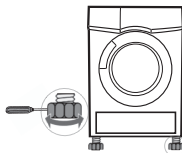

Conexiune la sursa de alimentare

1. Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare este aceeași cu specificațiile electrice ale uscătorului.
2. Nu conectați uscătorul la placa de conectare la alimentare, la ștecherul sau la priza universală, nu utilizați adaptoare multiple și cabluri prelungitoare.

NOTĂ


- Lăsați-l să stea timp de 2 ore după transport. Înainte de prima utilizare, vă rugăm să utilizați un material moale pentru a curăța cuva interioară.
 - Puneți câteva cârpe uscate în cuvă.
 - Conectați la priză, apăsați **【On/Off】**
 - Selectați programul, apăsați butonul **【Start/Pause】**
 - După terminarea acestui program, vă rugăm să urmați instrucțiunile de „curățare și îngrijire” pentru a curăța ușa filtrului.
- În timpul uscării, compresorul și apa vor genera un zgomot absolut normal.

FUNCȚIONARE

Pornire rapidă

NOTĂ

Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul este instalat corect.

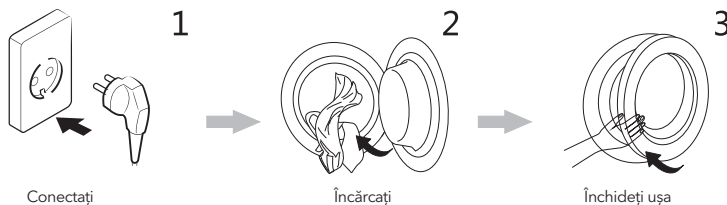


Uscare



După uscare

Sunet sau "0:00" pe afișaj.

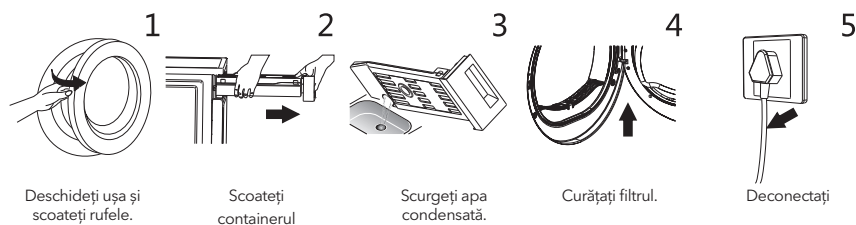

NOTĂ

Dacă utilizați priza cu un întrerupător, vă rugăm să apăsați comutatorul pentru a opri direct alimentarea.

Înainte de fiecare uscare

1. Înainte de uscare, centrifugați bine rufe în mașina de spălat. Viteza mare de centrifugare scurtează timpul de uscare și economisește energie.
2. Pentru un rezultat uniform de uscare, sortați rufe în funcție de tipul de țesătură și selectați programul de uscare corespunzător.
3. Înainte de uscare, vă rugăm să închideți fermoarele, cârligele și ochiurile, nasturii, legați curelele din material etc.
4. Scoateți toate obiectele din buzunare, cum ar fi brichete și chibrituri.
5. Coaseți sau îndepărtați firele de pe suține.
6. Închideți husele de pilote și fețele de pernă pentru a preveni înfășurarea obiectelor mici în interiorul lor.
7. Lăsați jachetele deschise și desfaceți fermoarele lungi, astfel încât textilele să se usuce uniform.
8. Nu uscați prea mult hainele, deoarece hainele prea uscate se șifonează cu ușurință.
9. Nu uscați articolele care conțin cauciuc sau materiale elastice similare.
10. Păstrați curată zona din jurul uscătorului de rufe. Praful de cărbune sau făina pot provoca o explozie.
11. Ușa va fi deschisă numai după ce programul uscătorului de rufe este terminat pentru a evita opărirea de abur fierbinte sau de mașina de uscare supraîncălzită.
12. Curățați filtrul de scame și goliți recipientul de apă după fiecare utilizare pentru a evita prelungirea timpului de uscare și creșterea consumului de energie.
13. Nu uscați hainele după procesul de curățare uscată

Greutate per haine uscate (greutate per articol)



Pulover
(mixt 800g)



Jachetă
(bumbac 800g)



Blugi
(800g)



Prosop baie
(bumbac 900g)



Cearceaf pat
(bumbac 600g)



Haine de serviciu
(1120g)



Pijama
(200g)



Cămașă
(bumbac 300g)



Tricou
(bumbac 180g)



Lenjerie corp
(bumbac 70g)



Șosete
(amestec 50g)



- Nu puneți o greutate mai mare decât cea din instrucțiuni.
- Nu uscați rufe din care picură apa. Uscătorul se poate deteriora.

Numai rufe uscate potrivite pentru uscare cu rufe. Luați în considerare etichetele de îngrijire a rufelor:



Adecvat pentru uscător



Proces normal de uscare: uscarea este posibilă conform unei sarcini corecte și temperatură de 80°.




Uscare ușoară: atenție când folosiți uscătorul.
Selectați procesul ușor cu acțiune termică redusă.



Nu uscați: rufe care nu sunt adecvate pentru uscător.

Panou de control

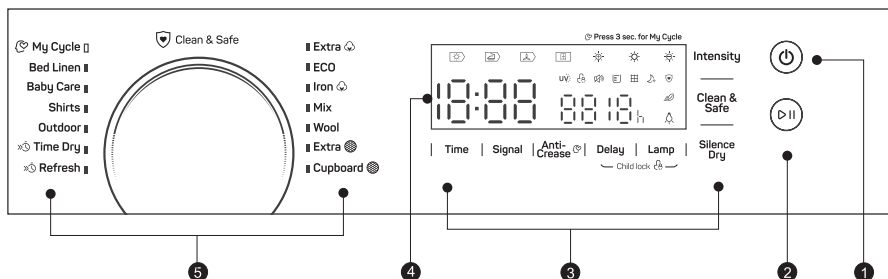

- 1. On/Off**
Aparatul este pornit/oprit.
- 2. Start/Pauză**
Apăsăți pentru a porni/întrerupe ciclul de uscare.
- 3. Opțiuni**
Aceste butoane sunt folosite pentru a seta funcții suplimentare.
- 4. Display**
Afișajul arată setarea, durata estimată a programului rămasă și mesajele de stare ale uscătorului dumneavoastră.
- 5. Programe**
Pot fi selectate diferite cicluri de uscare în funcție de nevoile utilizatorilor și de tipul de rufe care urmează să fie uscate.

Opțiuni

Anti-Crease

Anti-Crease

La sfârșitul ciclului de uscare, timpul anti-șifonare este de 60 de minute (implicit) sau 30 de minute și 90 de minute (selectat).

Această funcție previne șifonarea rufelor. Rufe pot fi scoase în timpul fazei anti-șifonare. Fără **【Wool】** și **【Refresh】**, celelalte programe au această funcție.

Delay

Delay

Această funcție este utilizată pentru amânarea începerii programului de uscare cu până la 12 ore. Când începe programul programat, pe afișaj începe numărătoarea inversă și pictograma de temporizare clipește.

1. Încărcați rufe și asigurați-vă că ușa este închisă.
2. Apăsăți **【On/Off】** apoi selectați programul dorit.
3. Apăsăți **【Delay】**
4. Apăsăți în mod repetat **【Delay】** pentru a selecta temporizarea dorită.
5. După ce ați apăsăat **【Start/Pause】** uscătorul începe să funcționeze. Procedura de uscare se va desfășura automat când durata de temporizare se încheie.
6. Dacă apăsăți **【Start/Pause】** din nou, funcția de temporizare va fi întreruptă.
7. Dacă doriți să anulați funcția "Delay", apăsăți **【On/Off】**.

Silence Dry

Silence Dry

Viteza de rotație a cuvei va scădea pentru a reduce zgomotul uscătorului, dar timpul de uscare se va prelungi.

Intensity

Intensity

Puteți ajusta nivelul de uscare a aparatului, apăsând **【Intensity】**. Exisă patru grade.

1. Funcția Intensity poate fi activată doar înainte de începerea programului.
2. Apăsăți **【Intensity】** în mod repetat pentru a selecta gradul de uscare.
3. Fără **【Wool】**, **【Time Dry】**, **【Refresh】**, toate celelalte programe pot fi modificate cu funcția **【Intensity】**.

Time**Time**

Când **【Time Dry】** sau **【Refresh】** sunt selectate, the **【Time】** poate fi folosit pentru a modifica timpul de uscare în etape de 10 min.

Lamp**Lamp**

Becul pentru cuvă va fi pornit 3 minute când butonul este menținut apăsat 1 minut când ușa este deschisă.

Signal**Signal**

Activați sau opriți soneria. În starea implicită, soneria este activată. Când soneria este activată:

1. Uscătorul va confirma butonul de funcție apăsat printr-un sunet.
2. Dacă butonul de program este rotit în timpul funcționării uscătorului, soneria va reaminti utilizatorului că aceasta este o operațiune nevalidă.
3. Când programul de uscare este terminat, soneria va emite un bip.

Clean & Safe**Clean & Safe**

După selectarea programul, puteți alege funcția "Clean & Safe" conform nevoilor. Apăsați pentru a **【Clean & Safe】** selecta.

Apăsați din nou pentru a anula. După selectarea funcției "Clean & Safe", rufele sunt sterilizate în timpul procesului de uscare, făcând rufele mai uscate și mai sigure. Folosiți această funcție cu atenție pentru rufele ușoare, subțiri sau delicate.

Child Lock**Child Lock**

1. Această mașină încorporează o blocare specială de siguranță pentru copii, care poate împiedica copiii să apese neglijent butoanele sau să facă funcționarea defectuoasă.
2. În timpul ciclului de uscare, apăsați **【Delay】** and **【Lamp】** în același timp 3 secunde pentru a porni funcția de blocare de siguranță.
3. Când această funcție este setată, afișajul va indica pictograma Child lock și toate butoanele vor fi dezactivate, fără **【On/Off】**
4. Pentru dezactivare, apăsați **【Delay】** and **【Lamp】** în același timp 3 secunde.

My Cycle**My Cycle**

Utilizat pentru a defini și salva programul preferat, care este utilizat frecvent.

1. Selectați programul dorit și alte funcții de uscare.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **【Intensity】** timp de 3 secunde până când se aude un bip și programul dorit a fost salvat.
3. Rotiți selectorul de programe în poziția **【My Cycle】** apoi puteți începe programul preferat. Dacă doriți să modificați setările **【My Cycle】**, repetați pașii (1) și (2).

Afișaj

	Child lock
	Timp rămas/Mesaj eroare
	Starea ciclului (uscare, fier de călcat uscat, răcire, uscare pentru depozitare)
	Curățare filtre (alarmă)
	Container apă gol (alarmă)
	ntensitate (nivel uscare) (extra uscat, dulap, uscat minim)
	Bec
	Semnal
	Uscare uscată
	Clean & Safe
	Anti-șifonare
	UV
	Bumbac potrivit pentru încărcături de bumbac și lenjerie
	Sintetice potrivite pentru încărcături sintetice

Programe

Înainte de a porni aparatul

1. Introduceți ștecherul în priză.
2. Puneți rufele liber în tambur.
3. Închideți ușa. Aveți grijă să nu prindeți obiecte.
4. Porniți mașina.

Program selector

1. Când ecranul LED se aprinde, rotiți butonul pentru a selecta programul dorit.
2. Selectați **【Time】**, **【Signal】**, **【Anti-Crease】**, **【Delay】**, **【Lamp】**, **【Silence Dry】**, **【Clean & Safe】** or **【Intensity】** pentru opțiuni suplimentare.
3. Apăsăți **【Start/Pause】**
4. Apăsăți **【On/Off】** după ce programul s-a încheiat.

Program end

Cuva se va roti după începerea programului. LED-ul fazei ciclului de pe afișaj se va aprinde și va fi afișat timpul rămas de program.

Program end

1. Cuvă se va opri când programul se termină. Afișajul va indica "0:00", iar LED-ul se va aprinde. Uscătorul va porni funcția **【Anti-Crease】** dacă utilizatorul nu scoate rufele din uscător.
2. După ce scoateți rufele, apăsați **【On/Off】** pentru a opri afișajul. Uscarea este completă, deconectați de la priză.
3. Rezolvați problemele conform secțiunii „Depanare”, dacă există o oprire neașteptată în timpul procedurii de uscare sau dacă uscătorul afișează un cod de eroare .

Tabel program uscare

Program		Sarcină max	Utilizare/Proprietăți	Delay	Time
Bumbac	Extra	10.0kg	Pentru ca rufe de bumbac cu un singur strat sau cu mai multe straturi să fie uscate complet pentru depozitare directă.	Y	N
	Iron		Pentru ca rufe de bumbac cu un singur strat să rămână umede pentru călcare.		
	ECO	10.0kg	Pentru rufe de bumbac cu un singur strat sau mai multe straturi care trebuie uscate complet pentru a fi purtate direct.	Y	N
Mix		4.0kg	Pentru țesături mixte din bumbac și sintetice.	Y	N
Synthetics	Extra	4.0kg	Pentru țesături sintetice groase sau multistrat care trebuie uscate complet.	Y	N
	Cupboard		Pentru a usca textilele sintetice subțiri, care nu sunt călcate, precum cămășile ușor de întreținut, cărpele pentru bebeluși sau șosetele.		
Lână		1.0kg	Uscarea delicată a articolelor din lână care se spală la mașină. Conținutul final de umiditate va depinde de dimensiunea încărcăturii și de conținutul de umiditate după centrifugare.	Y	N
My Cycle		–	Definiți și salvați programul preferat.	Y	–
Lenjerie de pat		5.0kg	Pentru a usca lenjerie de pat, cearșafurile de pat sau alte articole mari.	Y	N
Copii		1.0kg	Pentru a usca o cantitate mică de haine pentru copii.	Y	N
Cămăși		1.0kg	Pentru rufe ușor de întreținut, cum ar fi cămășile și bluzele echipate cu funcționalitate anti-sifon pentru a minimiza efortul de calcat. Puneți hainele lejere în uscător. Odată uscate, scoateți-le repede și puneți-le pe un cuier.	Y	N
Exterior		3.0kg	Pentru a usca hainele sport și țesăturile subțiri din poliester, care nu sunt călcate.	Y	N
Timpi	Time Dry	3.0kg	Pentru a usca articolele individuale sau a finaliza procesul de uscare a țesăturilor multistrat cu comportament diferit de uscare, cum ar fi jachete, perne sau articole voluminoase. Min 10 min. la max. 150 min. (în pași de 10 min.)	Y	Y
	Refresh	1.0kg	Pentru a reîmprospăta hainele sau pentru a elimina mirosurile. Min. 20 min până la max. 180 min. (în pași de 10 min.)		

NOTĂ

Notă pentru institutele de testare:

- Programul ECO este utilizat pentru a evalua conformitatea cu Regulamentul UE 2533/2023 și 2534/2023 pentru eco-design și etichetare energetică, măsurat în conformitate cu EN 61121.
- ECO program este potrivit pentru uscarea rufelor normale din bumbac umed și este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului de energie pentru bumbac.

Date de consum

Program	Capacitate	Conținut final de umiditate	Timp de uscare [h:min]	Consum de energie	Viteză de centrifugare
ECO	10.0kg	0%	3:50	1.75kWh	1000rpm
	5.0kg	0%	2:30	0.95kWh	1000rpm
Cotton Extra	10.0kg	-3%	4:20	2.00kWh	1000rpm
	5.0kg	-3%	2:50	1.30kWh	1000rpm
Cotton Iron	10.0kg	12%	3:20	1.60kWh	1000rpm
	5.0kg	12%	2:00	0.90kWh	1000rpm
Synthetics Extra	4.0kg	0%	1:50	0.85kWh	800rpm
Synthetics Cupboard	4.0kg	2%	1:40	0.70kWh	800rpm
Wool	1.0kg	6%	3:00	1.80kWh	/

* Emisia de zgomot aerian acustic a programului ECO la încărcătură completă este de 65dB.

NOTĂ

- Țesăturile groase sau cu mai multe straturi, de ex. jachete etc., nu sunt ușor de uscat. Ar fi bine să alegeți programul Cotton Extra.
 - Deoarece materialul neuniform, hainele groase și cu mai multe straturi nu sunt ușor de uscat, este mai bine să alegeți programul de uscare adecvat pentru a le usca complet dacă unele părți ale hainelor sunt încă umede după terminarea programului.
 - Încărcarea uscătorului de rufe casnic până la capacitatea maximă pentru programele respective va contribui la economisirea energiei.
- ① Datele sunt măsurate conform EN 61121. Valorile date pentru programele în afara programului eco sunt doar indicative; Consumul efectiv poate fi diferit de valorile din tabel, în funcție de cantitatea de rufe, tipul de material, umezeala reziduală și orice alte funcții suplimentare selectate.

ÎNTREȚINERE



Curățare și întreținere

Goliți recipientul de apă

1. Trageți și țineți recipientul de apă cu două mâini.
2. Înclinați recipientul de apă, turnați apa de condens în bazin.
3. Instalați recipientul de apă.

ATENȚIE!

- Goliți recipientul de apă după fiecare utilizare. Când recipientul este plin, programul va fi întrerupt, iar pictograma  se va aprinde. După ce recipientul este golit, uscătorul poate fi repornit apăsând **【Start/Pause】**.
- Nu beți apa din condens.

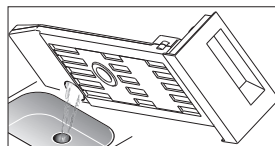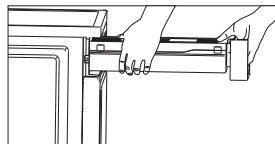


Curățarea filtrelor

Acest uscător are un filtru de scame primar. Asigurați-vă că curățați filtrul ușii după fiecare ciclu pentru a evita creșterea consumului de energie și a duratei ciclului.

NOTĂ

Pentru a vă asigura că filtrul cu strat dublu poate fi închis fără probleme, săgețile de la ambele capete trebuie aliniate, iar fanta din mijloc și nervura trebuie aliniate.

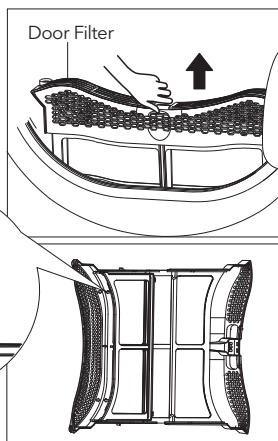

Curățarea filtrului ușii

1. Deschideți ușa.
2. Scoateți filtrul.
3. Deschideți filtrul și îndepărtați scamele de pe ecranul filtrului. Puteți folosi un aspirator pentru a îndepărta scamele sau le puteți curăța manual.
4. Aruncați scamele în coșul de gunoi și nu le spălați în scurgere pentru a evita microplasticele în sistemul de apă uzată.

NOTĂ


Respectați poziția filtrului când îl montați la loc.

Curățarea schimbătorului de căldură

ATENȚIE!

Nu atingeți schimbătorul de căldură cu mâna, vă puteți arde.

- După caz, o dată la 6 luni, îndepărtați scamele din schimbătorul de căldură folosind un aspirator cu o perie de praf atașată.
- Curățați schimbătorul de căldură fără a aplica nicio presiune. În caz contrar, schimbătorul de căldură ar putea fi deteriorat. Uscătorul nu se va usca dacă aripioarele de răcire sunt deteriorate sau îndoite.

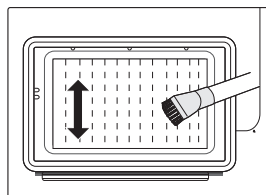

Îndepărtarea obiectelor străine

În cazul în care obiecte străine cad în interior sub compartimentul filtrului, scoateți filtrul, deschideți compartimentul schimbătorului de căldură și îndepărtați obiectul străin, având grijă să nu atingeți schimbătorul de căldură cu mâinile goale pentru a evita rănilor.


Curățați uscătorul

ATENȚIE!

- Deconectați cablul de alimentare înainte de curățare!
- Curățați uscătorul cu o cârpă umedă care este umezită numai cu apă curată.
- Nu folosiți solvenți, agenți de curățare abrazivi, detergenți pentru sticlă sau detergenți universali. Acestea ar putea deteriora suprafețele din plastic și alte părți.
- Vă rugăm să purtați mănuși când curățați

După fiecare utilizare:

- Pregătiți o cârpă umedă umezită cu apă curată.
- Curățați ușa, în special fereastra interioară.
- Curățați etanșarea din jurul deschiderii ușii.
- Curățați senzorul de umiditate din interiorul tamburului.
- Scoateți toate filtrele, curățați etanșarea și orificiile de curgere a aerului.
- Înainte de pornirea uscătorului, uscați toate piesele cu o cârpă moale.

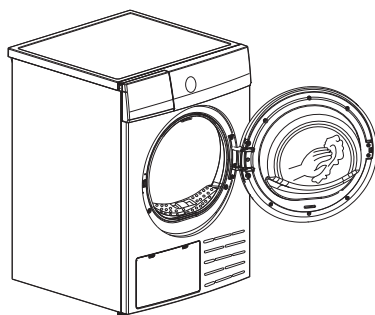

DEPANARE

Multe defecțiuni care pot apărea în funcționarea zilnică pot fi remediate cu ușurință. Se vor economisi timp și bani, deoarece nu va fi nevoie de un apel de service.

Următorul ghid vă poate ajuta să găsiți motivul unei defecțiuni și să o remediați.

Afișaj	Motiv	Soluție
	Recipientul este plin.	Goliți recipientul.
	Defecțiune pompă apă sau defecțiune senzor nivel apă	Scoateți ștecherul din priză. Vă rugăm să contactați centrul de service dacă papare o astfel de problemă.
"E33"	Eroare senzor temperatură	
"E64"	Eroare comunicare motor BLDC	
"E82"	Eroare comunicare PCB	

ATENȚIE!

- Reparațiile efectuate de sine stătător sau de către persoane neautorizate pot crea riscuri de siguranță și pot anula garanția.
- Dacă LED-ul afișează un alt mesaj și uscătorul nu funcționează, vă rugăm să sunați la service.

NOTĂ

Piese de schimb sunt disponibile pentru o perioadă minimă de 10 ani după plasarea ultimei unități a modelului actual pe piață.

Contact serviciu clienți:

Web: tesla.info

NOTĂ

Instrucțiunile au fost de asemenea disponibile pe site: tesla.info

Problemă	Soluție
Afișajul nu se aprinde.	• Verificați dacă sursa de alimentare funcționează. • Verificați dacă ștecherul este introdus. • Verificați programul selectat. • Apăsați 【On/Off】 button.
"  " este aprins	• Verificați rezervorul de apă. Dacă este plin, vă rugăm să turnați apa de condens și să reporniți uscătorul. • Dacă recipientul nu este plin, vă rugăm să reporniți direct uscătorul. • Dacă " "este încă aprins după primii doi pași, vă rugăm contactați centrul de service.
"  "is lighting	• Curățați filtrul.
Gradul de uscare nu a fost atins sau uscarea durează prea mult.	• Conectați uscătorul de rufe la rețea. • Porniți uscătorul de rufe. • Verificați dacă ușa este închisă. • Verificați dacă programul este setat. • Apăsați 【Start/Pause】
Gradul de uscare nu a fost atins sau uscarea durează prea mult.	• Curățați filtrul de scame și schimbătorul de căldură. • Goliți recipientul cu apă. • Verificați furtunul de evacuare. • Verificați că locul de instalare este adecvat. • Păstrați orificiul de admisie a aerului curat. • Utilizați un program cu nivel de intensitate mai mare de uscare sau un program de timp.
Zgomote	• Compresorul funcționează. Aceste zgomote sunt destul de normale și nu indică o defecțiune.
Uscătorul se oprește la sfârșitul programului.	• Uscătorul se oprește automat pentru economisirea energiei. Aceasta nu este o eroare, ci o funcție normală.



ATENȚIE!

Dacă nu puteți face față singur problemelor și aveți nevoie de ajutor:

- Apăsați **【On/Off】**
- Scoateți ștecherul și sunați la service.

Specificații tehnice

Dimensiuni (LxWxH)	675x595x845(mm)
Temperatura ambientală	+2°C ~ +35°C
Putere	750W
Voltaj	220-240V~
Frecvență	50Hz
Agent frigorific	R290
Greutate	48kg
Capacitate	10.0kg
GWP	3
CO ₂ - eq	0.00T
Cantitatea de agent frigorific	130g

NOTĂ

- Capacitatea nominală este capacitatea maximă de uscat la un moment dat. Asigurați-vă că hainele uscate care sunt încărcate în aparat nu depășesc capacitatea nominală.
- Nu instalați uscătorul de rufe într-o cameră când există risc de îngheț. La temperaturi în jurul punctului de îngheț este posibil ca uscătorul de rufe să nu poată funcționa corect.
- Există riscul de deteriorare dacă apa din condens este lăsată să înghețe în pompă, furtunuri și/sau recipientul de apă de condens.

NOTĂ

Cum să găsiți informații legate de energie în baza de date publică a Comisiei Europene EPREL:

1. Deschideți pagina de start a bazei de date EPREL
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tumbledriers>
2. Căutați modelul
ID model: WT10H91M

Eliminarea corectă a acestui produs



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

Eliminați aparatul în conformitate cu cerințele locale pentru eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aparatul conține gaz inflamabil (R290). Contactați autoritatea municipală pentru informații despre cum să eliminați corect aparatul.

Eliminarea ambalajelor

Ambalajul este conceput pentru a proteja aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajele sunt ecologice și ar trebui reciclate. Reciclarea ambalajelor poate reduce utilizarea materiilor prime în procesul de fabricație și cantitatea de deșeuri din depozitele de deșeuri.

Model	Capacitate nominală
WT10H91M	10.0kg

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA



OPREZ: OPASNOST OD POŽARA!



UPOZORENJE!

Da biste sprečili bilo kakvu štetu vašem i tuđem životu ili imovini, morate slediti bezbednosne napomene.

Namenska upotreba

- Ova mašina za sušenje sa toplotnom pumpom je namenjena za sušenje tipičnih količina veša u domaćinstvu koje je oprano vodom. Dizajniran je isključivo za privatnu upotrebu i nije pogodan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu (tj. za nekoliko porodica u stambenoj zgradi).
- Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
- Ovaj uređaj je samo za unutrašnju upotrebu.
- Svaka druga upotreba smatra se neprikladnom i može dovesti do oštećenja imovine ili čak ličnih povreda.
- Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnom upotrebom.

Bezbednosna uputstva

- Uređaj odgovara zaštitnoj klasi I i može se priključiti samo na utikač sa zaštitnim provodnikom koji je pravilno instaliran. Kada povezujete uređaj na električnu mrežu, uverite se da je mrežni napon ispravan. Više informacija o ovoj mreži možete pronaći na ploči sa podacima.
- Električna sigurnost ove mašine za sušenje veša može se garantovati samo ako je pravilno uzemljena.
- Od suštinskog je značaja da je ispunjen ovaj standardni bezbednosni zahtev. Ako ste u nedoumici, neka kvalifikovani električar testira sistem ožičenja u domaćinstvu. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za posledice neadekvatnog sistema uzemljenja (npr. strujni udar).



UPOZORENJE!

Opasnost od strujnog udara

- Pre nego što priključite mašinu za sušenje veša, uverite se da parametar priključka na natpisnoj ploči (naziv osigurača, napon i frekvencija) odgovara mrežnom napajanju. Ako ste u nedoumici, obratite se kvalifikovanom električaru.
- Električna sigurnost ove mašine za sušenje veša može se garantovati samo ako je pravilno uzemljena. Od suštinskog je značaja da se ovaj standardni bezbednosni zahtev ispuni. Ako ste u nedoumici, neka kvalifikovani električar testira elektro instalaciju u domaćinstvu. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za posledice neadekvatnog sistema uzemljenja (npr. strujni udar).
- Ne vucite kabl za napajanje na silu. Umesto toga, uhvatite utikač za napajanje
- Ne uključujte/izvlačite utikač mokrim rukama.
- Nemojte savijati, stezati ili oštetiti kabl za napajanje i utikač.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisier ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.
- **UPOZORENJE:** Aparat ne sme da se napaja preko eksternog prekidača, kao što je tajmer, ili povezan na strujno kolo koje se redovno uključuje i isključuje od strane komunalnog preduzeća.
- Ne priključujte uređaj na električnu mrežu pomoću produžnog kabla, adaptera sa više utičnica ili sličnog.
- Uvek se mora obezbediti dostupnost utikača, kako bi se mašina za sušenje veša isključila iz električne mreže.
- Ako se na uređaju pojavi neuobičajena visoka temperatura, odmah izvucite utikač za napajanje.

Opasnost od povreda

- Aparat se ne sme postavljati iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani u odnosu na stranu mašine za sušenje veša, na način da je potpuno otvaranje vrata mašine za sušenje veša ograničeno.
- Nemojte rastavljati ili postavljati mašinu za sušenje bez ikakvih instrukcija ili nadzora.
- Nemojte slagati ovu mašinu za sušenje veša na mašinu za pranje veša bez kompleta za slaganje. (Ako želite da složite ovu mašinu za sušenje veša na mašinu za pranje veša, kupite nezavisne delove.
- Instalaciju će obaviti proizvođač, njegov servisier ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbegle bilo kakve opasnosti.)
- Ne naslanjajte se na otvorena vrata mašine za sušenje.

- Kondenzovana voda nije voda za piće. Može izazvati zdravstvene probleme i kod ljudi i kod životinja ako se konzumira.

Opasnost od oštećenja

- Nemojte stavljati veće opterećenje nego što je navedeno u ovom uputstvu za upotrebu. Pogledajte odgovarajuće poglavlje u korisničkom uputstvu.
- Nemojte koristiti mašinu za sušenje bez filtera na vratima i osnovnog filtera.
- Ne sušite odeću pre centrifugiranja.
- Ne izlažite mašinu za sušenje direktno suncu.
- Ne postavljajte mašinu za sušenje u vlažnom okruženju.
- Tokom čišćenja i održavanja, ne zaboravite da izvučete utikač iz utičnice i nemojte direktno prskati mašinu za sušenje vodom.
- Aparat ne bi trebalo da se prevrće tokom normalne upotrebe ili održavanja.



OPREZ: OPASNOST OD POŽARA!

Opasnost od eksplozije i požara


- Nemojte sušiti odeću zapaljivim supstancama kao što su kerozin ili alkohol. U suprotnom, može doći do eksplozije.
- Uređaj sadrži ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo R290. Čuvati dalje od otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.
- Mašina za sušenje veša se ne sme koristiti ako su za čišćenje korišćene industrijske hemikalije.
- Ne sušite neoprane stvari u mašini za sušenje veša.
- Predmeti koji su zaprljani supstancama kao što su ulje za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, voskovi i sredstva za uklanjanje voska treba oprati u vrućoj vodi sa dodatnom količinom deterdženta pre sušenja u mašini za sušenje veša.
- Predmeti kao što su penasta guma (lateks pena), kape za tuširanje, voodoporni tekstil, artikli sa gumenom podlogom i odeća ili jastuci sa jastučićima od penaste gume ne treba da se suši u mašini za sušenje veša.
- Omekšivače ili slične proizvode treba koristiti kako je navedeno u uputstvima za omekšivače.
- Predmeti zahvaćeni uljem mogu se spontano zapaliti, posebno kada su izloženi izvorima toplote kao što je mašina za sušenje veša.
- Predmeti se zagrevaju, izazivajući reakciju oksidacije u ulju. Oksidacija stvara toplotu. Ako toplota ne može da pobegne, predmeti mogu postati dovoljno vrući da se zapale. Nagomilavanje, slaganje ili skladištenje predmeta zahvaćenih uljem može sprečiti izlazak toplote i tako stvoriti opasnost od požara.
- Uklonite sve predmete iz džepova kao što su upaljači i šibice.
- Ako je neizbežno da se tkanine koje sadrže biljno ili jestivo ulje ili su bile kontaminirane proizvodima za negu kose stavite u mašinu za sušenje veša, prvo ih treba oprati u vrućoj vodi sa dodatnim deterdžentom. Ovo će smanjiti, ali ne i eliminisati opasnost.
- Nikada nemojte zaustavljati mašinu za sušenje pre kraja ciklusa sušenja osim ako se svi predmeti brzo ne uklone i rašire tako da se toplota rasprši.
- Otvori ne smeju biti začepljeni.
- Filter za finu prašinu se mora često čistiti.
- Ne sme se dozvoliti da se dlačice nakupljaju oko mašine za sušenje veša..
- **UPOZORENJE:** U kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi, držite otvore za ventilaciju slobodnim od prepreka.
- **UPOZORENJE:** Nemojte oštetiti rashladni sistem.

Bezbednost sa decom

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti uključene. Deca se ne smeju igrati sa uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Decu mlađu od 3 godine treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Uvek zatvorite vrata nakon upotrebe. Na taj način ćete izbeći opasnost od:
 1. Deca se penju na ili u sušaru ili kriju stvari u njoj.
 2. Kućni ljubimci ili druge male životinje koje se penju u njega.

POSTAVLJANJE

Opis proizvoda

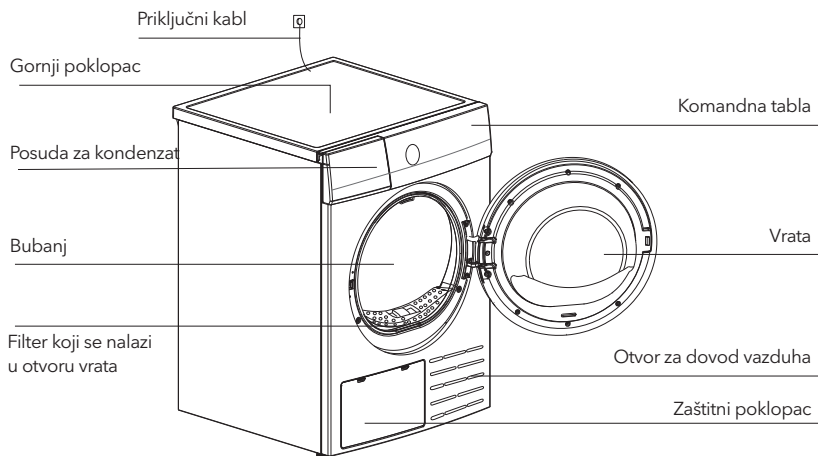


NAPOMENA


Stvarni model koji ste kupili može se razlikovati. Molimo vas da vidite proizvod koji ste kupili u prirodi.

Dodatna oprema

Sledeći delovi su opcioni za određene modele. Ukoliko Vaša mašina za sušenje veša ima sledeće delove, stavite rukavice i postavite ih prateći dole navedena uputstva.

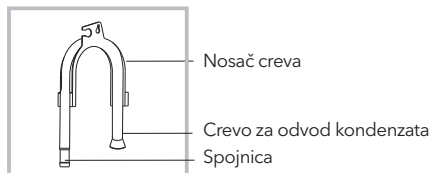

Postavljanje

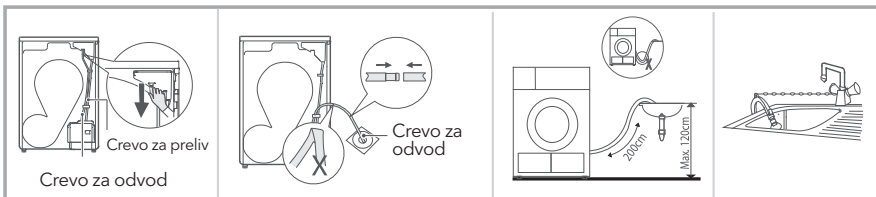

Izvučite gornje crevo za odvod.

Stavite spoljašnje crevo za odvod u podni odvod (budite pažljivi da ne savijete spoljašnje crevo za odvod).

Stavite nosač creva na lavabo ili bilo koji drugi slivnik.

Transport

Pažljivo premeštajte uređaj. Mašinu nemojte pridržavati za isturene delove. Vrata mašine se ne smeju upotrebljavati za držanje prilikom nošenja. Ukoliko je mašinu za sušenje veša nemoguće transportovati u uspravnom položaju, možete je postaviti pod nagibom ne većim od 30°.

Opasnost od povreda i oštećenja!

Nepravilno rukovanje uređajem može dovesti do povreda.


- Uređaj je veoma težak. Nikada ne transportujte ili nosite uređaj sami; uvek uz pomoć druge osobe.
- Uklonite sve prepreke na transportnoj ruti i sa mesta instalacije, npr. otvorite vrata i uklonite predmete koji leže na podu.
- Ne koristite otvorena vrata kao rukohvat.
- Uklonite sav materijal pakovanja pre upotrebe uređaja.
- Pre nego što postavite mašinu za sušenje veša, proverite da li je ima spoljašnjih vidljivih oštećenja. Nemojte instalirati ili koristiti oštećenu mašinu za sušenje veša.
- Ne postavljajte mašinu za sušenje veša u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja. Na temperaturama oko tačke smrzavanja mašina za sušenje veša možda neće moći pravilno da radi. Postoji opasnost od oštećenja ako se kondenzovana voda zamrzne u pumpi i crevima.

Mesto postavljanja




UPOZORENJE!

- Deca se mogu zaplesti u foliju za pakovanje ili progutati male delove i ugušiti se. Ne dozvoljavajte da se deca igraju sa pakovanjem.
- Uređaj se ne sme postavljati iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnu stranu od one na mašini za sušenje veša, na način da se vrata mašine za sušenje veša potpuno otvore ograničen.
- Nemojte ograničavati razmak od poda kroz tepihe sa dubokim dlakama, drvene trake ili slično. Ovo može uzrokovati pregrevanje koja bi ometala rad uređaja.
 1. Preporučuje se da, radi vaše udobnosti, mašina bude postavljena blizu vaše mašine za pranje veša.
 2. Nemojte slagati ovu mašinu za sušenje veša na mašinu za pranje veša bez kompleta za slaganje. Ako želite da složite ovu mašinu za sušenje na mašinu za pranje veša, kupite nezavisne delove. Instalaciju će obaviti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovane osobe (treba izbegavati bilo kakve opasnosti.)
 3. Mašina za sušenje veša mora biti postavljena na čistom mestu, gde se ne nakuplja prljavština. Vazduh mora slobodno da cirkuliše oko uređaja. Ne ometajte prednji ulaz vazduha ili vazduh usisne rešetke na zadnjoj strani mašine.
 4. Da bi vibracije i buka bili na minimalnom nivou kada je mašina za sušenje u upotrebi, ona mora biti postavljena na čvrsto i ravnu površinu.
 5. Stopala se nikada ne smeju uklanjati.

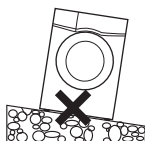

Nivelisanje

Kada je postavite na njeno trajno mesto, pomoću libele proverite da li je mašina za sušenje veša potpuno iznivelisana. Ukoliko to nije slučaj, podesite nožice pomoću alata

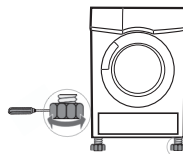

Povezivanje sa napajanjem

1. Uverite se da napajanje ima napon koji odgovara vrednostima navedenim u električnoj specifikaciji mašine za sušenje veša.
2. Ne priključujte mašinu za sušenje veša preko napojne ploče, univerzalnog utikača i utičnice, i ne upotrebljavajte adaptere sa više utikača, kao ni produžne kablove.

NAPOMENA


- Nakon transporta, nemojte upotrebljavati uređaj tokom naredna 2 sata. Pre prve upotrebe, upotrebite meku tkaninu kako biste očistili unutrašnjost bubnja.
- 1. Stavite čiste krpe u bubanj.
- 2. Priključite uređaj na napajanje, pritisnite taster **【On/Off】**.
- 3. Izaberite program **【Refresh】**, pritisnite taster **【Start/Pause】**.
- 4. Po završetku ciklusa ovog programa, očistite filter koji se nalazi u vratima prateći uputstva data u odeljku „Čišćenje i održavanje“.
- Tokom sušenja, kompresor i voda će stvarati određenu količinu buke, što je potpuno normalno.

RAD UREĐAJA

Brzi početak

NAPOMENA

Pre upotrebe, uverite se da je uređaj dobro postavljen.

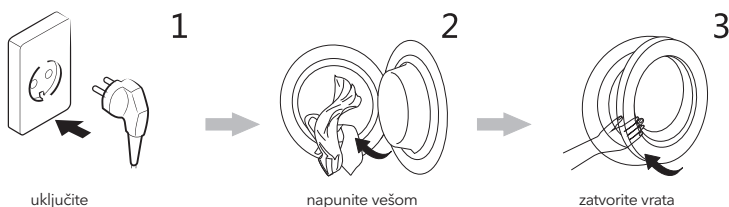


Sušenje



Nakon sušenja

Zvučni signal ili „0:00“ na ekranu.

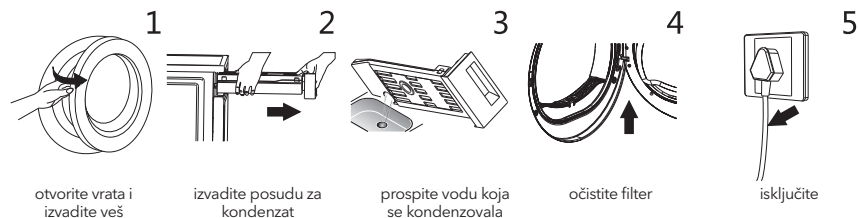

NAPOMENA

Ukoliko upotrebljavate utičnicu sa prekidačem, pritisnite prekidač kako biste direktno isključili napajanje.

Pre svakog sušenja

1. Pre sušenja, dobro iscentrifugirajte veš u mašini za pranje veša. Centrifugiranje pri velikom broju obrtaja može da umani vreme trajanja sušenja i uštedi energiju.
2. Da bi sušenje bilo ujednačeno, sortirajte veš prema tipu tkanine i programu sušenja.
3. Pre sušenja, zakopčajte rajsfešluse, prilepite čičak trake, zakopčajte dugmad, privežite kaiševe od tkanine i slično.
4. Uklonite sve predmete iz džepova kao što su upaljači i šibice.
5. Ušijte ili uklonite žicu sa grudnjaka.
6. Zatvorite prekrivače i jastučnice kako biste sprečili da se sitni komadi garderobe umotaju u njih.
7. Ostavite jakne otvorene i otkopčajte duge rajsferšluse tako da se tekstil ravnomerno osuši.
8. Nemojte previše sušiti odeću, jer preko osušene odeće može lako da se nabora.
9. Nemojte sušiti predmete koji sadrže gumu ili slične elastične materijale.
10. Održavajte prostor oko mašine za sušenje veša čistim. Ugljena prašina ili brašno mogu izazvati eksploziju.
11. Vrata se otvaraju tek nakon što se program mašine za sušenje veša završi kako bi se izbegle opekotine od vruće pare ili pregrejane mašine za sušenje.
12. Očistite filter za fina vlakna i ispraznite posudu za kondenzat nakon svake upotrebe da biste izbegli produženje vremena sušenja i povećanje potrošnje energije.
13. Nemojte sušiti odeću nakon procesa hemijskog čišćenja.

Referentna težina suve garderobe (pojedinačni komadi)



Garderoba od kombinovanih materijala (oko 800 g)



Jakna (oko 800 g pamuka)



Pantalone od teksasa (oko 800 g)



Frotirna čebad (oko 900 g pamuka)



Jedan čaršaf (oko 600 g pamuka)



Radna odeća (oko 1120 g)



Odeća za spavanje (oko 200 g)



Košulja dugih rukava (oko 300 g pamuka)



Majica kratkih rukava (oko 180 g pamuka)



Gaćice (oko 70 g pamuka)



Čarape (oko 50 g materijala različitog tkanja)



NAPOMENA

- Nikada ne prepunjujte mašinu.
- Nije namenjeno za sušenje veša koji je natopljen vodom. Može doći do oštećenja mašine za sušenje, pa čak i do požara.

Obratite pažnju na etikete za negu veša:



Pogodno za sušenje u mašini



Normalan proces sušenja: Sušenje je moguće pod normalnim opterećenjem i temperaturom od 80°.




Blagi proces sušenja: Oprez je prikladan prilikom sušenja u mašini. Odabrani blagi proces sa smanjenim termičkim dejstvom.



Ne sušiti u mašini za pranje veša: Predmeti neprikladni za sušenje u mašini za sušenje veša.

Komandna tabla

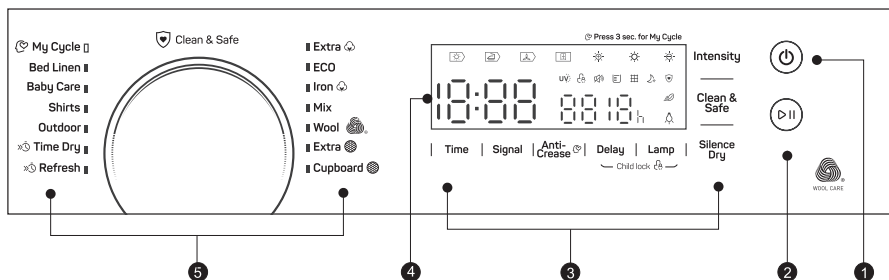

1. On/Off (Uključeno/Isključeno)

Za uključivanje ili isključivanje proizvoda.

2. Start/Pause (Početak/Pauziranje)

Pritisnite ovaj taster kako biste započeli ciklus sušenja ili ga pauzirali.

3. Opcije

Ovi tasteri se koriste za podešavanje dodatnih funkcija.

4. Displej

Na displeju su prikazana podešavanja, procena vremena preostalog za završetak ciklusa i poruke o statusu Vaše mašine.

5. Programi

Zavisno od potreba korisnika, moguće je izabrati različite cikluse sušenja, kako bi proces sušenja veša dao efikasnije rezultate.

Opcije

Anti-Crease

Anti-Crease (Protiv gužvanja)

Trajanje faze protiv gužvanja na kraju ciklusa sušenja iznosi 60 minuta (podrazumevano) ili 30 minuta i 90 minuta (izabrana opcija).

Ovom funkcijom se sprečava gužvanje veša. Veš se može izvaditi iz mašine u toku faze protiv gužvanja. Ovu funkciju imaju svi programi, sem programa **Wool** i **Refresh**.

Delay

Delay (Odloženi početak)

Ova funkcija se koristi za odlaganje početka programa sušenja do 12 sati.

Kada aktivirate odlaganje početka rada programa, uređaj će na displeju početi da odbrojava vreme preostalo do početka ciklusa, a ikonica opcije Delay (Odloženi početak) će treperiti.

1. Stavite veš i uverite se da su vrata mašine zatvorena.
2. Pritisnite dugme **On/Off**, a zatim pomoću dugmeta za biranje programa izaberite željeni program.
3. Pritisnite dugme **Delay**.
4. Uzastopno pritiskajte dugme **Delay** da izaberete željeno vreme odlaganja.
5. Nakon što se pritisne dugme **Start/Pause**, mašina za sušenje je u radnom stanju. Procedura sušenja će se automatski izvršiti kada vreme odlaganja istekne.
6. Ako ponovo pritisnete dugme **Start/Pause**, funkcija odlaganja će biti pauzirana.
7. Ako želite da poništite funkciju "Delay", pritisnite dugme **On/Off**.

Silence Dry

Tiho sušenje

Brzina rotacije bubnja će se smanjiti kako bi se smanjila buka mašine za sušenje, ali će se vreme sušenja produžiti.

Intensity

Intensity (Intenzitet)

Možete podesiti nivo prosušenosti veša pritiskom na dugme **【Intensity】**. Postoje četiri stepena.

1. Funkcija intenziteta se može aktivirati samo pre početka programa.
2. Pritisnite dugme **【Intensity】** više puta da izaberete stepen sušenja.
3. Osim programa **【Wool】**, **【Time Dry】**, **【Refresh】**, svi ostali programi se mogu podesiti pomoću funkcije **【Intensity】**.

Time

Time (Vreme)

Kada je odabran program **【Time Dry】** ili **【Refresh】**, dugme **【Time】** se može koristiti za podešavanje vreme sušenja za po 10 min.

Lamp

Lamp (Lampica)

Lampica unutar bubnja će se uključiti i svetliti u trajanju od oko 3 minuta pritiskom na ovaj taster ili u trajanju od 1 minut kada su vrata otvorena.

Signal

Signal (Zvučni signal)

Podesite zvučni signal na uključeno ili isključeno. Zvučni signal je normalno uključen. Po potrebi, pritisnite taster. Ukoliko je zvučni signal uključen:

1. Mašina za sušenje veša će se oglasiti ukoliko pritisnete tastere dodatnih funkcija.
2. Ukoliko u toku rada mašine za sušenje veša zarotirate dugme za izbor programa, mašina će osobu koja rukuje uređajem podsetiti da vrši nevažeći izbor programa.
3. Zvučni signal će oglasiti i kako bi korisnika obavestio o završenom ciklusu sušenja.

Clean & Safe

Clean & Safe

Nakon odabira programa, možete odabrati funkciju "Clean & Safe" prema vašim potrebama.

Pritisnite **【Clean & Safe】** da biste izabrali ovu funkciju. Pritisnite ga ponovo da biste otkazali.

Nakon odabira funkcije "Clean & Safe", odeća se sterilise tokom procesa sušenja, čineći odeću čistijom i bezbednijom.

Koristite ovu funkciju sa oprezom za lagan, tanak ili delikatan veš.

Child Lock

Child Lock (Bezbedna brava za decu)

1. Ova mašina ima specijalnu funkciju zaključavanja za bezbednost dece, koja sprečava decu da neoprezno pritisnaju tastere ili uzrokuju kvar uređaja.
2. Kada je ciklus sušenja u toku, pritisnite istovremeno dugmad **【Delay】** i **【Lamp】** za 3 sekundi kako biste aktivirali funkciju zaključavanja zbog bezbednosti dece.
3. Nakon aktiviranja funkcije zaključavanja zbog bezbednosti dece, na displeju će biti prikazana ikonica funkcije Zaključavanje zbog bezbednosti dece, a na mašini za sušenje veša će biti aktivan jedino taster **【On/Off】**.
4. Kako biste aktivirali funkciju zaključavanje zbog bezbednosti dece, morate istovremeno pritisnuti tastere **【Delay】** i **【Lamp】** zadržati pritisak u trajanju od 3 sekunde.

My Cycle

My Cycle

Koristi se za definisanje i čuvanje vaše omiljene programa koji se često koristi.

1. Izaberite željeni program i druge funkcije sušenja.
2. Pritisnite i držite dugme **【Intensity】** 3 sekunde dok ne čujete zvučni signal i željeni program bude sačuvan.
3. Okrenite birač programa na poziciju **【My Cycle】**, zatim možete pokrenuti svoj omiljeni program. Ako želite da promenite postavke **【My Cycle】**, ponovite korake (1) i (2).

Displej

	Zaključavanje zbog bezbednosti dece
	Indikator preostalog vremena/Poruka o grešci
	Status faze ciklusa (sušenje, sušenje za peglanje postignuto, hlađenje, sušenje za skladištenje postignuto)
	Očistite filtere (upozorenje)
	Ispraznite posudu za kondenzat (upozorenje)
	Nivo prosušenosti veša (četiri stepena) (ekstra suvo, orman, manje suvo)
	Indikaciona lampica bubnja
	Indikator zvučnog signala
	Tiho Sušenje - Noćno
	Clean & Safe
	Protiv gužvanja
	UV
	Pamuk pogodan za proizvode od pamuka i lana
	Vuna pogodna za vunene proizvode
	Sintetika pogodna za sintetičke proizvode
	Ciklus sušenja vune ovog aparata je odobren od strane The Woolmark Company za sušenje proizvoda od vune koji su pogodni za mašinsko sušenje, pod uslovom da se proizvodi suše prema uputstvima na etiketi odeće i onima koje je izdao proizvođač ovog mašinskog sušača. M2120

Programi

Pre pokretanja uređaja

1. Ubacite utikač u utičnicu.
2. Stavite veš slobodno unutar bubnja.
3. Zatvorite vrata. Pazite da ne uhvatite neki predmet.
4. Uključite mašinu.

Dugme za odabir programa

1. Kada se LED ekran osvetli, okrenite dugme za program da biste izabrali željeni program.
2. Izaberite funkcije **【Time】**, **【Signal】**, **【Anti-Crease】**, **【Delay】**, **【Lamp】**, **【Silence Dry】**, **【Clean & Safe】** ili **【Intensity】** za dodatne opcije.
3. Pritisnite dugme **【Start/Pause】**.
4. Pritisnite dugme **【On/Off】** nakon što se program završi.

Početak rada programa

Nakon što se program aktivira, bubanj će se rotirati. Statusna lampica na displeju će se svetleti, a vreme prikazanog programa će se automatski menjati.

Završetak rada programa

1. Po završenom programu, bubanj će prestati da se okreće. Na displeju će biti prikazana vrednost "0:00", a svetleće i statusno svetlo za kraj programa („End“), kao i povezana svetla. Ukoliko korisnik blagovremeno ne izvadi veš iz mašine, mašina za sušenje veša će aktivirati funkciju **【Anti-Crease】**. Pritisnite taster **【On/Off】** kako biste prekinuli napajanje uređaja i izvadite utikač iz utičnice.
2. Ukoliko dođe do neočekivanog zastoja u radu uređaja tokom procesa sušenja, pri čemu je na mašini za sušenje veša prikazana određena informacija, probleme rešavajte na način naveden u okviru odeljka „Način prikazivanja kvara i rešenja“ - Error Code

Tabela programa za sušenje

Program		Težina (max)	Primena/Svojstva	Odlož. početak	Vreme
Pamuk	Izuzetno snažno	10.0kg	Za jednoslojni ili višeslojni pamučni veš koji se potpuno osuši za direktno skladištenje.	D	N
	Pegla		Da jednoslojni pamučni veš ostane vlažan za peglanje		
	ECO	10.0kg	Za jednoslojni ili višeslojni pamučni veš koji treba da se osuši potpuno pre direktne upotrebe.	D	N
Kombinovani veš		4.0kg	Za mešane tkanine od pamuka i sintetike.	D	N
Sintetika	Izuzetno snažno	4.0kg	Za debele ili višeslojne sintetičke tkanine koje su potpuno osušene.	D	N
	Cupboard		Za sušenje tankog sintetičkog tekstila koji se ne pegla, kao što su košulje za laku negu, krpe za bebe ili čarape		
Vuna		1.0kg	Nežno sušenje vunениh predmeta koji se peru u mašini. Konačni sadržaj vlage zavisice od veličine tereta i sadržaja vlage nakon centrifuge.	D	N
Moj ciklus		–	Za određivanje i memorisanje Vašeg omiljenog programa.	D	–
Posteljina		5.0kg	Za sušenje posteljine ili drugih velikih predmeta.	D	N
Baby Care		1.0kg	Za sušenje male količine odeće za bebe.	D	N
Košulje		1.0kg	Za laku negu veša, kao što su košulje i bluze opremljene funkcijom protiv gužvanja kako bi se minimizirao napor peglanja. Labavo stavite odeću u mašinu za sušenje. Kada se osuši, brzo ga uklonite i okačite na vešalicu za odeću.	D	N
Outdoor		3.0kg	Za sušenje sportske odeće i tankih tkanina od poliestera koje se ne peglaju.	D	N
Vreme	Sušenje	3.0kg	Za sušenje pojedinačnih predmeta ili završetak procesa sušenja višeslojnih tkanina sa različitim načinom sušenja, kao što su jakne, jastuci ili obimni predmeti. Min 10 min. do maksimuma. 150 min (u koracima od 10 min)	D	D
	Osvežavanje	1.0kg	Za osvežavanje odeće ili uklanjanje neprijatnih mirisa. Min. 20 min do mak. 180 min (u koracima od 10 min)		

NAPOMENA

Napomena za institute za testiranje:

- ECO program se koristi za procenu usklađenosti sa EU regulativom 2533/2023 i 2534/2023 za ekodizajn i energetska označavanje, mereno u skladu sa EN 61121.
- ECO program je pogodan za sušenje normalnog vlažnog pamučnog veša i najefikasniji je program u ogledu potrošnje energije za pamuk.

Podaci o potrošnji

Program	Kapacitet	Konačni sadržaj vlage	Vreme sušenja [h:min]	Potrošnja energije	Brzina centrifuge
ECO	10.0kg	0%	3:50	1.75kWh	1000rpm
	5.0kg	0%	2:30	0.95kWh	1000rpm
Pamuk Ekstra	10.0kg	-3%	4:20	2.00kWh	1000rpm
	5.0kg	-3%	2:50	1.30kWh	1000rpm
Pamuk za peglanje	10.0kg	12%	3:20	1.60kWh	1000rpm
	5.0kg	12%	2:00	0.90kWh	1000rpm
Sintetika Ekstra	4.0kg	0%	1:50	0.85kWh	800rpm
Sintetika za orman	4.0kg	2%	1:40	0.70kWh	800rpm
Vuna	1.0kg	6%	3:00	1.80kWh	/

* Emisija akustične buke iz vazduha programa ECO pri punom opterećenju iznosi 65dB.

NAPOMENA

- Debele ili višeslojne tkanine, npr. posteljina, garderoba od teksasa, jakne itd. se teško suše. Najbolje je da izaberete program Cotton Extra (Izuzetno snažno sušenje pamuka)
- Pošto se radi o neujednačenim tkaninama, debela i višeslojna garderoba se teško suši. Ukoliko su neki delovi garderobe nakon završetka programa i dalje vlažni, izaberite odgovarajući vremenski program sušenja.
- Punjenje kućnog sušača veša do maksimalnog kapaciteta za odgovarajuće programe doprineće uštedi energije.
- ① Svi podaci su dobijeni merenjem u skladu sa EN 61121. Vrednosti date za programe osim eko programa su samo indikativne; Realna potrošnja se može razlikovati od vrednosti navedenih u tabeli zavisno od količine veša, tipa tkanine, rezidualne vlage i izabranih funkcija.

ODRŽAVANJE


Čišćenje i održavanje

Pražnjenje posude za kondenzat

1. Uхватite i izvucite posudu za kondenzat obema rukama.
2. Nakrenite posudu za kondenzat i prosipite kondenzovanu vodu u slivnik.
3. Postavite posudu za kondenzat u mašinu.

UPOZORENJE!

- Posudu za kondenzat ispraznite nakon svake upotrebe mašine. U suprotnom, program će biti pauziran, a ikonica "E" (ikona za napunjenost posude) će biti osvetljena. Nakon što ispraznite posudu za kondenzat, mašinu za sušenje veša možete ponovo pokrenuti pritiskom na taster **【Start/Pause】**
- Nemojte piti vodu koja se kondenzovala u mašini.
- Ne upotrebljavajte mašinu za sušenje veša ukoliko u nju nije postavljena posuda za kondenzat.

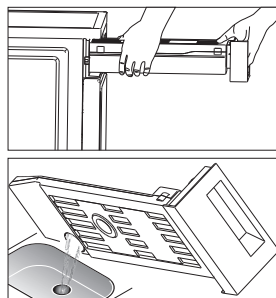

Čišćenje filtera

Ova mašina za sušenje veša poseduje primarni filter za fina vlakna. Postarajte se da očistite filter na vratima nakon svakog ciklusa kako biste izbegli povećanu potrošnju energije i vreme trajanja ciklusa.

NAPOMENA


Da biste osigurali da se dvostruki filter može glatko zatvoriti, strelice na oba kraja moraju biti poravnate, kao i srednji žleb i rebro.

Čišćenje filtera koji se nalazi u vratima

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite filter koji se nalazi u vratima.
3. Otvorite filter i uklonite dlačice sa mrežice filtera. Možete koristiti usisivač za uklanjanje dlačica ili ih očistiti ručno.
4. Bacite dlačice u kantu za otpatke i ne ispirajte ih u odvod kako biste izbegli mikroplastiku u sistemu korišćene vode.

NAPOMENA

Pre nego što postavite filter koji se nalazi u vratima, uverite se da ga držite tako da bude okrenut u odgovarajućem smeru.

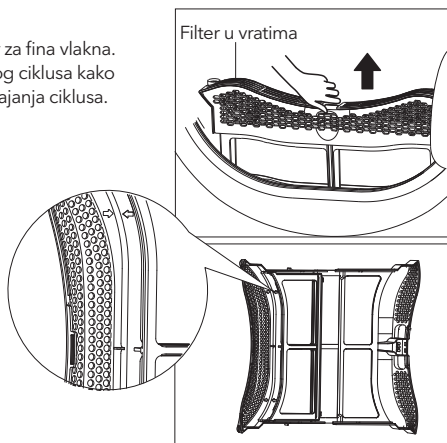


Čišćenje razmenjivača toplote



UPOZORENJE!

Ne dodirujte razmenjivač toplote rukama, jer na taj način može doći do nastanka povreda.

- Po potrebi, otprilike na svaka 2 meseca, uklonite fina vlakna sa razmenjivača toplote pomoću usisivača na koji je pričvršćena četka za čišćenje prašine.
- Prilikom čišćenja, ne primenjujte nikakav pritisak na razmenjivač toplote. U suprotnom, može doći do oštećenja razmenjivača toplote.

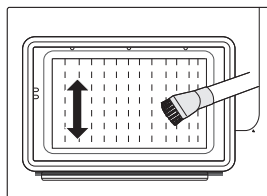

Uklanjanje stranih objekata

U slučaju da strani objekti padnu ispod odeljka filtera, uklonite filter, otvorite odeljak sa izmenjivačem toplote i uklonite strani objekat, pazeci da ne dodirujete izmenjivač toplote golim rukama kako biste izbegli povrede.

Čišćenje mašine za sušenje veša




UPOZORENJE!

- Pre čišćenja, izvucite priključni kabl iz utičnice!
- Mašinu za sušenje veša očistite krpom navlaženom isključivo čistom vodom. U suprotnom, sredstva za čišćenje na bazi hemikalija mogu uzrokovati oštećenja na plastičnim površinama i drugim delovima uređaja.
- Prilikom čišćenja, nosite rukavice.

Nakon svake upotrebe:

- Pripremite mokru krpu navlaženu čistom vodom.
- Očistite vrata, posebno unutrašnju stranu stakla.
- Očistite zaptivke oko prednjeg nosača.
- Očistite senzor za vlagu unutar bubnja.
- Izvadite sve filtere, očistite zaptivke i kanal za vazduh.
- Pre nego što pokrenete mašinu za sušenje veša, osušite sve delove mekom krpom.

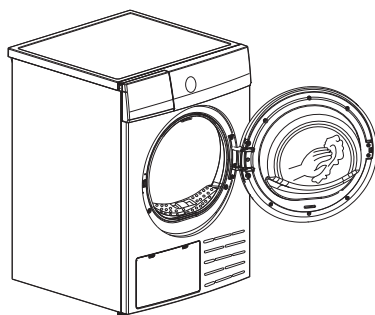

OTKLANJANJE KVAROVA

Mnogi kvarovi koji se mogu pojaviti u svakodnevnom radu mogu se lako otkloniti. Vreme i novac će biti uštedeni jer poziv servisa neće biti potreban. Sledeći vodič vam može pomoći da pronađete razlog za kvar i da ga otklonite.

Displej	Razlog	Rešenja
	Kontejner za kondenzovanu vodu je pun	Ispraznite kontejner za kondenzovanu vodu
	Kvar pumpe za vodu ili kvar senzora nivoa vode	Izvučite utikač iz utičnice. Ukoliko se javi problem, kontaktirajte svoj lokalni servisni centar.
"E33"	Greška senzora za temperaturu	
"E64"	Greška u komunikaciji kod BLDC motora	
"E82"	Greška u komunikaciji sa matičnom pločom	

**UPOZORENJE!**

- Samostalna popravka ili popravka od strane nekvalifikovanih osoba može stvoriti rizik po sigurnost i dovesti do gubitka garancije.
- Ukoliko na LED displeju budu prikazane druge poruke, a mašina za sušenje veša ne bude radila, pozovite servis.

**NAPOMENA**

Rezervni delovi su dostupni najmanje 10 godina nakon što je poslednja jedinica trenutnog modela puštena na tržište.

Kontakt korisničke službe:

Web: tesla.info

**NAPOMENA**

Uputstvo je takođe dostupno na veb sajtu: tesla.info

Problem	Rešenje
Displej nije uključen	• Proverite da li napajanje funkcioniše. • Proverite da li je utikač uređaja uključen u utičnicu. • Proverite koji je program izabran. • Pritisnite taster 【On/Off】
Ikonica "🌫️" je osvetljena	• Proverite posudu za vodu. Ako je puna, izlijte kondenzovanu vodu i ponovo pokrenite mašinu za sušenje. • Ako posuda nije puna, ponovo pokrenite mašinu za sušenje direktno. • Ako "🌫️" ikona još uvek svetli nakon što ste završili prva dva koraka, pozovite servis.
Ikonica "🌀" je osvetljena	• Očistite filter za fina vlakna.
Mašina za sušenje veša ne počinje da radi	• Priključite mašinu za sušenje veša na električnu mrežu. • Uključite mašinu za sušenje veša. • Proverite da li su vrata zatvorena. • Proverite da li ste izabrali program. • Proverite da li ste pritisnuli taster 【Start/Pause】 za početak rada..
Nije postignut zadati stepen sušenja ili je vreme sušenja predugo	• Očistite filter za fina vlakna i razmenjivač toplote. • Ispraznite posudu za kondenzat. • Proverite odvodno crevo. • Mašina za sušenje veša je postavljena u skučenom okruženju. • Očistite senzore za vlagu. • Redovno čistite ulazni deo za vazduh. • Aktivirajte program sa jačim intenzitetom sušenja ili aktivirajte vremenski program.
Čuje se brujanje	• Kompresor radi. Ovi zvukovi su sasvim normalni i ne ukazuju na kvar.
Mašina za sušenje se isključuje na kraju programa	• Mašina za sušenje se automatski isključuje radi uštede energije. Ovo nije greška, već normalna funkcija.



UPOZORENJE!

Ukoliko probleme ne možete da rešite sami i ako Vam je potrebna pomoć:

- Pritisnite taster **【On/Off】**.
- Izvucite utikač iz utičnice i pozovite servis.

Tehničke specifikacije

Dimenzije (DxŠxV)	675x595x845(mm)
Sobna temperatura	+2°C ~ +35°C
Nominalna ulazna snaga	750W
Nominalni napon	220-240V~
Nominalna frekvencija	50Hz
Rashladno sredstvo	R290
Težina proizvoda	48kg
Nominalni kapacitet	10.0kg
Potencijal globalnog zagrevanja (GWP)	3
Ekvivalent CO2	0.00T
Količina rashladnog sredstva	130g

NAPOMENA

- Nominalni kapacitet predstavlja maksimalni kapacitet. Uvek se uverite da količina suvog veša u uređaju ne prekoračuje nominalni kapacitet.
- Ne postavljajte mašinu za sušenje veša u prostoriju u kojoj postoji rizik od smrzavanja. Pri temperaturama oko tačke mržnjenja, mašina za sušenje veša možda neće raditi na odgovarajući način.
- Rizik od oštećenja mašine se javlja ukoliko dozvolite da se voda nastala kondenzovanjem zamrzne u pumpi, crevima i/ili posudi za kondenzat.

NAPOMENA

Kako pronaći informacije vezane za energiju u javnoj bazi podataka Evropske komisije EPREL:

1. Otvorite početnu stranicu baze podataka EPREL
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tumbledriers>
2. Pretražite model
ID modela: WT10H91M

Ispravno odlaganje ovog proizvoda:



Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod u EU ne treba odlagati zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstva. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi koja nastaje nekontrolisanim odlaganjem otpada, odgovorno reciklirajte proizvod kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za odlaganje upotrebljenog uređaja koristite sisteme za vraćanje i sabiranje otpada ili kontaktirajte maloprodajni objekat u kome ste proizvod kupili. Oni ovaj proizvod mogu reciklirati na način bezbedan po životnu okolinu. Odložite uređaj u skladu sa lokalnim uredbama za odlaganje otpadne električne i elektronske opreme. Uređaj sadrži zapaljiv gas (R290). Kontaktirajte vašu lokalne organe za informacije o tome kako pravilno da se oslobodite uređaja.

Odlaganje ambalažnog materijala

Ambalaža je dizajnirana da zaštiti uređaj od oštećenja tokom transporta. Materijali za pakovanje su ekološki prihvatljivi i treba ih reciklirati. Reciklaža ambalaže može smanjiti upotrebu sirovina u procesu proizvodnje i količinu otpada na deponijama.

Model	Nominalni kapacitet
WT10H91M	10.0kg

TESLA

tesla.info



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-masina-za-susenje-vesa-wt10h91m-akcija-cena/>