tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu (EN)

DeepCool napajanje PF750 750W

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/deepcool-napajanje-pf750-750w-akcija-cena/

PF Series

ATX SWITCHING POWER SUPPLY

PF350
PF400
PF450
PF500
PF550
PF600
PF650
PF700
PF750

DeepCool

www.deepcool.com

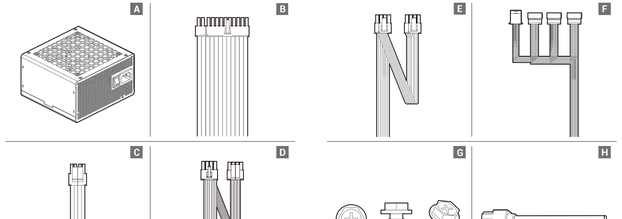

List of parts

Teileliste
Liste des pièces
Lista de piezas
Перечень деталей
Бөлшектер тізбесі
Lista de peças
Elenco dei componenti
Lista części
部品一覧
부품 목록
零件表
零件表

PF350 / PF400 / PF450 / PF500 / PF550

PF600 / PF650 / PF700 / PF750

EN
- Power supply unit
- Main Power Connector (20+4)Pin×1
- CPU(4+4)Pin x 1
- CPU(4+4)Pin x 2
- PCI-E(6+2)Pin x 2
- SATA x 3 + 4pin Peripheral× 1
- Mounting screws
- AC power cord

DE
- Netzteil
- 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- 2 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- 2 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- 3 SATA-Anschlüsse + 4-poliges Peripheriegerät ×1
- Montageschrauben
- Netzkabel

PT
- Carregador
- Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- CPU (4+4) Pino x 1
- CPU (4+4) Pino x 2
- PCI-E (6+2) Pino x 2
- SATA x 3 + Periférico de 4 pinos × 1
- Parafusos de montagem
- Cabo de alimentação AC

IT
- Alimentatore
- Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- CPU (4+4) pin x 1
- CPU (4+4) pin x 2
- PCI-E (6+2)Pin x 2
- Periferica a 4 pin × 1 + SATA ×3
- Viti di montaggio
- Cavo di alimentazione CA

ZH
- 电源供应器
- 主电源连接器 (20+4) Pin×1
- CPU(4+4)Pin x 1
- CPU(4+4)Pin x 2
- PCI-E(6+2)Pin x 2
- SATA x 3 + 4Pin 外设接头 x 1
- 安装螺丝
- 交流电源线

FR
- Bloc d'alimentation
- Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches ×1
- CPU(4 + 4) broches x 1
- CPU (4 + 4) broches x 2
- PCI-E (6 + 2) broches x 2
- Périphérique SATA x 3 + Périphérique 4 broches ×1
- Vis de montage
- Cordon d'alimentation CA

ES
- Unidad de fuente de alimentación
- Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- CPU (4+4) contactos x 1
- CPU (4+4) contactos x 2
- PCI-E (6+2) contactos x 2
- SATA x 3 + 4+periférico periférico × 1
- Tornillos de montaje
- Cable de alimentación de CA

PL
- Zasilacz
- Złącze (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- (4+4)-pinowe złącze procesora x1
- (4+4)-pinowe złącze procesora x 2
- (6+2)-pinowe złącze PCI-E x2
- 4-pinowe urządzenie peryferyjne × 1+ SATA × 3
- Śruby montażowe
- Przewód zasilający AC

RU
- Блок питания
- Главный разъем питания (20+4)Pin × 1
- CPU(4+4) Pin× 1
- CPU(4+4) Pin× 2
- PCI-E(6+2)Pin x 2
- SATA x 3 + 4-контактный периферийный ×1
- Установочные винты
- Кабель питания переменного тока

KZ
- Қуат блогы
- Негізгі берудің қосылғышы (20+4)Pin × 1
- CPU(4+4) Pin × 1
- CPU(4+4) Pin × 2
- PCI-E(6+2) Pin x 2
- SATA x 3 + 4-ұяшықтан тұратын жиектік ×1
- Орнату бұрандалары
- Айнымалы токтың қуат кабель

KO
- 전원 공급 장치
- MO 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- CPU(4+4) 핀1개
- CPU(4+4) 핀2개
- PCI-E(6+2) 핀 2개
- SATA x 3 + 4 주변기기 × 1
- 장착 나사
- AC 전원 코드

ZH
- 電源供應器
- 主電源連接器 (20+4) Pin×1
- CPU(4+4)Pin x 1
- CPU(4+4)Pin x 2
- PCI-E(6+2)Pin x 2
- SATA x 3 +4Pin 外設接头 x 1
- 安裝螺絲
- 交流電源線

Specification sheet

Datenblatt
Fiche technique
Hoja de especificaciones
Технические характеристики
Техникалық сипаттамалары
Planilha de especificações
Scheda specifiche
Dane techniczne
仕様書
사양서
规格表
规格表

EN

Model No.	PF350D-A				PF400D-A			
AC Input	200~240Vac	3.5A	50Hz		100~240Vac	3.5A	50Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Max Output Current	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A
Max Combined Wattage	100W	312W	3.6W	12.5W	100W	384W	3.6W	12.5W
Total Output	350W				400W			

Model No.	PF450D-A				PF500D-A			
AC Input	200~240Vac	3.5A	50Hz		200~240Vac	4.0A	50Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Max Output Current	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A
Max Combined Wattage	100W	420W	3.6W	12.5W	100W	480W	3.6W	12.5W
Total Output	450W				500W			

Model No.	PF550D-A				PF600D-A			
AC Input	200~240Vac	4.0A	50Hz		200~240Vac	4.5A	50Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Max Output Current	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A
Max Combined Wattage	100W	528W	3.6W	12.5W	100W	576W	3.6W	12.5W
Total Output	550W				600W			

Model No.	PF650D-A				PF700D-A			
AC Input	200~240Vac	4.5A	50Hz		200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Max Output Current	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A
Max Combined Wattage	120W	624W	3.6W	12.5W	100W	696W	3.6W	12.5W
Total Output	650W				700W			

Model No.	PF750D-A				
AC Input	200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz		
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max Output Current	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	120W	744W	3.6W	12.5W	
Total Output	750W				

DE

Modell	PF350D-A				PF400D-A			
Netzeingang	200~240Vac	3.5A	50Hz		100~240Vac	3.5A	50Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Maximale Stromstärke	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A
Maximale kombinierte Leistung	100W	312W	3.6W	12.5W	100W	384W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	350W				400W			

Modell	PF450D-A				PF500D-A			
Netzeingang	200~240Vac	3.5A	50Hz		200~240Vac	4.0A	50Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Maximale Stromstärke	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A
Maximale kombinierte Leistung	100W	420W	3.6W	12.5W	100W	480W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	450W				500W			

Modell	PF550D-A				PF600D-A			
Netzeingang	200~240Vac	4.0A	50Hz		200~240Vac	4.5A	50Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Maximale Stromstärke	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A
Maximale kombinierte Leistung	100W	528W	3.6W	12.5W	100W	576W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	550W				600W			

Modell	PF650D-A				PF700D-A			
Netzeingang	200~240Vac	4.5A	50Hz		200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Maximale Stromstärke	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A
Maximale kombinierte Leistung	120W	624W	3.6W	12.5W	100W	696W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	650W				700W			

Modell	PF750D-A				
Netzeingang	200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz		
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maximale Stromstärke	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	120W	744W	3.6W	12.5W	
Gesamtabgabe	750W				

FR

Modèle	PF350D-A				PF400D-A			
Entrée CA	200~240Vac	3.5A	50Hz		100~240Vac	3.5A	50Hz	
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A
Puissance électrique combinée maximum	100W	312W	3.6W	12.5W	100W	384W	3.6W	12.5W
Sortie totale	350W				400W			

Modèle	PF450D-A				PF500D-A			
Entrée CA	200~240Vac	3.5A	50Hz		200~240Vac	4.0A	50Hz	
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A
Puissance électrique combinée maximum	100W	420W	3.6W	12.5W	100W	480W	3.6W	12.5W
Sortie totale	450W				500W			

Modèle	PF550D-A				PF600D-A			
Entrée CA	200~240Vac	4.0A	50Hz		200~240Vac	4.5A	50Hz	
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A
Puissance électrique combinée maximum	100W	528W	3.6W	12.5W	100W	576W	3.6W	12.5W
Sortie totale	550W				600W			

Modèle	PF650D-A				PF700D-A			
Entrée CA	200~240Vac	4.5A	50Hz		200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz	
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A
Puissance électrique combinée maximum	120W	624W	3.6W	12.5W	100W	696W	3.6W	12.5W
Sortie totale	650W				700W			

Modèle	PF750D-A				
Entrée CA	200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz		
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum	120W	744W	3.6W	12.5W	
Sortie totale	750W				

ES

Modelo	PF350D-A				PF400D-A			
Entrada de CA	200~240Vac	3.5A	50Hz		100~240Vac	3.5A	50Hz	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A
Vatiaje combinado máximo	100W	312W	3.6W	12.5W	100W	384W	3.6W	12.5W
Salida total	350W				400W			

Modelo	PF450D-A				PF500D-A			
Entrada de CA	200~240Vac	3.5A	50Hz		200~240Vac	4.0A	50Hz	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A
Vatiaje combinado máximo	100W	420W	3.6W	12.5W	100W	480W	3.6W	12.5W
Salida total	450W				500W			

Modelo	PF550D-A				PF600D-A			
Entrada de CA	200~240Vac	4.0A	50Hz		200~240Vac	4.5A	50Hz	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A
Vatiaje combinado máximo	100W	528W	3.6W	12.5W	100W	576W	3.6W	12.5W
Salida total	550W				600W			

Modelo	PF650D-A				PF700D-A			
Entrada de CA	200~240Vac	4.5A	50Hz		200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A
Vatiaje combinado máximo	120W	624W	3.6W	12.5W	100W	696W	3.6W	12.5W
Salida total	650W				700W			

Modelo	PF750D-A				
Entrada de CA	200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz		
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A
Vatiaje combinado máximo	120W	744W	3.6W	12.5W	
Salida total	750W				

RU

Модель	PF350D-A				PF400D-A			
Вход переменного тока	200~240В	3.5А	50Гц		100~240В	3.5А	50Гц	
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+3.3В	+5В	+12В	-12В
Макс. выходной ток	15.0А	15.0А	26.0А	0.3А	15.0А	15.0А	32.0А	0.3А
Макс. комбинированная мощность	100Вт	312Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт	384Вт	3.6Вт	12.5Вт
Общая мощность	350Вт				400Вт			

Модель	PF450D-A				PF500D-A			
Вход переменного тока	200~240В	3.5А	50Гц		200~240В	4.0А	50Гц	
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+3.3В	+5В	+12В	-12В
Макс. выходной ток	15.0А	15.0А	35.0А	0.3А	15.0А	15.0А	40.0А	0.3А
Макс. комбинированная мощность	100Вт	420Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт	480Вт	3.6Вт	12.5Вт
Общая мощность	450Вт				500Вт			

Модель	PF550D-A				PF600D-A			
Вход переменного тока	200~240В	4.0А	50Гц		200~240В	4.5А	50Гц	
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+3.3В	+5В	+12В	-12В
Макс. выходной ток	15.0А	15.0А	44.0А	0.3А	15.0А	15.0А	48.0А	0.3А
Макс. комбинированная мощность	100Вт	528Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт	576Вт	3.6Вт	12.5Вт
Общая мощность	550Вт				600Вт			

Модель	PF650D-A				PF700D-A			
Вход переменного тока	200~240В	4.5А	50Гц		200~240В	10.0А MAX	50~60Гц	
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+3.3В	+5В	+12В	-12В
Макс. выходной ток	15.0А	15.0А	52.0А	0.3А	15.0А	15.0А	58.0А	0.3А
Макс. комбинированная мощность	120Вт	624Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт	696Вт	3.6Вт	12.5Вт
Общая мощность	650Вт				700Вт			

Модель	PF750D-A				
Вход переменного тока	200~240В	10.0А MAX	50~60Гц		
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв
Макс. выходной ток	15.0А	15.0А	62.0А	0.3А	2.5А
Макс. комбинированная мощность	120Вт	744Вт	3.6Вт	12.5Вт	
Общая мощность	750Вт				

KZ

Үлгісі	PF350D-A				PF400D-A			
Айнымалы ток кіруі	200~240В	3.5А	50Гц		100~240В	3.5А	50Гц	
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+3.3В	+5В	+12В	-12В
Макс. шығыс тогы	15.0А	15.0А	26.0А	0.3А	15.0А	15.0А	32.0А	0.3А
Макс. қорытындылаушы қуат	100Вт	312Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт	384Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	350Вт				400Вт			

Үлгісі	PF450D-A				PF500D-A			
Айнымалы ток кіруі	200~240В	3.5А	50Гц		200~240В	4.0А	50Гц	
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+3.3В	+5В	+12В	-12В
Макс. шығыс тогы	15.0А	15.0А	35.0А	0.3А	15.0А	15.0А	40.0А	0.3А
Макс. қорытындылаушы қуат	100Вт	420Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт	480Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	450Вт				500Вт			

Үлгісі	PF550D-A				PF600D-A			
Айнымалы ток кіруі	200~240В	4.0А	50Гц		200~240В	4.5А	50Гц	
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+3.3В	+5В	+12В	-12В
Макс. шығыс тогы	15.0А	15.0А	44.0А	0.3А	15.0А	15.0А	48.0А	0.3А
Макс. қорытындылаушы қуат	100Вт	528Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт	576Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	550Вт				600Вт			

Үлгісі	PF650D-A				PF700D-A			
Айнымалы ток кіруі	200~240В	4.5А	50Гц		200~240В	10.0А MAX	50~60Гц	
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+3.3В	+5В	+12В	-12В
Макс. шығыс тогы	15.0А	15.0А	52.0А	0.3А	15.0А	15.0А	58.0А	0.3А
Макс. қорытындылаушы қуат	120Вт	624Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт	696Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	650Вт				700Вт			

Үлгісі	PF750D-A				
Айнымалы ток кіруі	200~240В	10.0А MAX	50~60Гц		
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв
Макс. шығыс тогы	15.0А	15.0А	62.0А	0.3А	2.5А
Макс. қорытындылаушы қуат	120Вт	744Вт	3.6Вт	12.5Вт	
Жалпы қуаты	750Вт				

PT

Modelo	PF350D-A				PF400D-A			
Entrada CA	200~240Vac	3.5A	50Hz		100~240Vac	3.5A	50Hz	
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A
Potência máxima combinada	100W	312W	3.6W	12.5W	100W	384W	3.6W	12.5W
Saída total	350W				400W			

Modelo	PF450D-A				PF500D-A			
Entrada CA	200~240Vac	3.5A	50Hz		200~240Vac	4.0A	50Hz	
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A
Potência máxima combinada	100W	420W	3.6W	12.5W	100W	480W	3.6W	12.5W
Saída total	450W				500W			

Modelo	PF550D-A				PF600D-A			
Entrada CA	200~240Vac	4.0A	50Hz		200~240Vac	4.5A	50Hz	
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A
Potência máxima combinada	100W	528W	3.6W	12.5W	100W	576W	3.6W	12.5W
Saída total	550W				600W			

Modelo	PF650D-A				PF700D-A			
Entrada CA	200~240Vac	4.5A	50Hz		200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz	
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A
Potência máxima combinada	120W	624W	3.6W	12.5W	100W	696W	3.6W	12.5W
Saída total	650W				700W			

Modelo	PF750D-A				
Entrada CA	200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz		
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A
Potência máxima combinada	120W	744W	3.6W	12.5W	
Saída total	750W				

IT

Modello	PF350D-A				PF400D-A			
Ingresso CA	200~240Vac	3.5A	50Hz		100~240Vac	3.5A	50Hz	
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A
Watt combinati max.	100W	312W	3.6W	12.5W	100W	384W	3.6W	12.5W
Potenza totale	350W				400W			

Modello	PF450D-A				PF500D-A			
Ingresso CA	200~240Vac	3.5A	50Hz		200~240Vac	4.0A	50Hz	
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A
Watt combinati max.	100W	420W	3.6W	12.5W	100W	480W	3.6W	12.5W
Potenza totale	450W				500W			

Modello	PF550D-A				PF600D-A			
Ingresso CA	200~240Vac	4.0A	50Hz		200~240Vac	4.5A	50Hz	
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A
Watt combinati max.	100W	528W	3.6W	12.5W	100W	576W	3.6W	12.5W
Potenza totale	550W				600W			

Modello	PF650D-A				PF700D-A			
Ingresso CA	200~240Vac	4.5A	50Hz		200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz	
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A
Watt combinati max.	120W	624W	3.6W	12.5W	100W	696W	3.6W	12.5W
Potenza totale	650W				700W			

Modello	PF750D-A				
Ingresso CA	200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz		
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	120W	744W	3.6W	12.5W	
Potenza totale	750W				

PL

Model	PF350D-A				PF400D-A			
Wejście AC	200~240Vac	3.5A	50Hz		100~240Vac	3.5A	50Hz	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A
Maks. łączna moc	100W	312W	3.6W	12.5W	100W	384W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	350W				400W			

Model	PF450D-A				PF500D-A			
Wejście AC	200~240Vac	3.5A	50Hz		200~240Vac	4.0A	50Hz	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A
Maks. łączna moc	100W	420W	3.6W	12.5W	100W	480W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	450W				500W			

Model	PF550D-A				PF600D-A			
Wejście AC	200~240Vac	4.0A	50Hz		200~240Vac	4.5A	50Hz	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A
Maks. łączna moc	100W	528W	3.6W	12.5W	100W	576W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	550W				600W			

Model	PF650D-A				PF700D-A			
Wejście AC	200~240Vac	4.5A	50Hz		200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A
Maks. łączna moc	120W	624W	3.6W	12.5W	100W	696W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	650W				700W			

Model	PF750D-A				
Wejście AC	200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz		
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	120W	744W	3.6W	12.5W	
Całkowita moc wyjściowa	750W				

JA

モデル	PF350D-A				PF400D-A			
AC 入力	200~240Vac	3.5A	50Hz		100~240Vac	3.5A	50Hz	
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
最大出力電流	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A
最大電力 (W)	100W	312W	3.6W	12.5W	100W	384W	3.6W	12.5W
合計出力	350W				400W			

モデル	PF450D-A				PF500D-A			
AC 入力	200~240Vac	3.5A	50Hz		200~240Vac	4.0A	50Hz	
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
最大出力電流	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A
最大電力 (W)	100W	420W	3.6W	12.5W	100W	480W	3.6W	12.5W
合計出力	450W				500W			

モデル	PF550D-A				PF600D-A			
AC 入力	200~240Vac	4.0A	50Hz		200~240Vac	4.5A	50Hz	
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
最大出力電流	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A
最大電力 (W)	100W	528W	3.6W	12.5W	100W	576W	3.6W	12.5W
合計出力	550W				600W			

モデル	PF650D-A				PF700D-A			
AC 入力	200~240Vac	4.5A	50Hz		200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz	
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
最大出力電流	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A
最大電力 (W)	120W	624W	3.6W	12.5W	100W	696W	3.6W	12.5W
合計出力	650W				700W			

モデル	PF750D-A				
AC 入力	200~240Vac	10.0A MAX	50~60Hz		
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大出力電流	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A
最大電力 (W)	120W	744W	3.6W	12.5W	
合計出力	750W				

KO

모델	PF350D-A				PF400D-A			
AC 입력	200~240Vac	3.5A	50Hz		100~240Vac	3.5A	50Hz	
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+5V	+12V	-12V
최대

Informations importantes sur la sécurité (FR)

⚠ Attention aux chocs électriques !

Suivez strictement les instructions du fabricant et les avertissements de sécurité au cours de l'installation Le non-respect de ces dispositions peut endommager l'alimentation électrique ou le système et peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

1.Ne pas ouvrir ou démonter ce produit.
2.Ne pas remplacer les composants ou modifier le produit à haute tension. N'essayez pas de boîtier du câble d'alimentation et n'essayez pas de modifier l'alimentation, cette alimentation électrique ne comporte aucun composant réparable par l'utilisateur.
3.Le produit est uniquement conçu pour une utilisation en intérieur.
4.N'utilisez pas le bloc d'alimentation si le flux d'air dans un endroit à température élevée ou dans un environnement humide.
5.N'installez pas le bloc d'alimentation à proximité de sources de chaleur (comme des radiateurs, des radiateurs électriques, ou cuisinières ou autres appareils pouvant générer de la chaleur).
6.Ne placez aucun objet dans les orifices d'aération ou dans le zone de gris de ventilateur du bloc d'alimentation.
7.Ne remontez pas les câbles ou connexions lorsque l'entrée prise 2. est branchée. Nettoyez l'entrée prise 2. avant de brancher le bloc d'alimentation électrique.
8.Si le bloc d'alimentation utilise des câbles modulaires, utilisez uniquement les câbles modulaires fournis par le fournisseur. Etudiez soigneusement les instructions du fabricant avant de connecter le bloc d'alimentation à l'alimentation électrique et au système.
9.Le connecteur amovible à 4 broches du câble de carte mère à 24 broches (+mat pas un connecteur « P4 » ou « + 12V » ; Si ce connecteur est utilisé comme connecteur « P4 » ou « + 12V », il peut causer de graves dommages.
10.Lorsque nécessaire, consultez le fabricant ou le distributeur pour obtenir l'installation immédiate des diverses pièces.

Información importante sobre seguridad (ES)

⚠ ¡Tenga cuidado con la descarga eléctrica!

Siga estrictamente las instrucciones y advertencias de seguridad del fabricante durante la instalación. Si no sigue las disposiciones se pueden producir daños en la fuente de alimentación o en el sistema, lo que puede causar lesiones y, posiblemente, la muerte.

1.No taladre orificios en este producto.
2.La fuente de alimentación es un producto de alto voltaje. No abra la carcasa de la fuente de alimentación ni intente reparar la fuente de alimentación; esta fuente de alimentación no tiene componentes que pueda reparar el usuario.
3.El producto está diseñado para utilizarse solo en interiores.
4.No utilice la fuente de alimentación cerca del agua, en lugares con temperatura elevada o húmedos.
5.No instale la fuente de alimentación cerca de fuentes de calor (como por ejemplo radiadores, calentadores eléctricos, estufas u otros aparatos que puedan generar calor).
6.No coloque ningún objeto en los orificios de ventilación o en el área de ventilación de la fuente de alimentación.
7.No reconectones los cables o los conectores cuando la toma de corriente 2. esté conectada.
8.Si la fuente de alimentación usa cables modulares, use solamente los cables modulares proporcionados por el proveedor. Otros cables modulares pueden no ser compatibles y provocar daños graves al sistema y a la fuente de alimentación.
9.El conector de 4 contactos desmontable del cable de la placa base de 24 contactos no es un conector "P4" o "+12 V". Si este conector se utiliza como conector "P4" o "+12 V" puede causar daños graves.
10.El incumplimiento de cualquiera de las instrucciones de seguridad y del fabricante dará lugar a la invalidación inmediata de las diferentes garantías.

Säkerhetsinformationer (SE)

⚠ Var försiktig med elektriska stötar!

Följ noggrant tillverkarens instruktioner och varningar för att undvika skador på strömförsörjningen eller systemet som kan leda till personskador eller i det värsta fallet dödsfall.

1.Du ska inte öppna eller demontera produkten.
2.Du ska inte byta ut komponenter eller ändra produkten med hög spänning. Du ska inte demontera strömkabeln och du ska inte ändra strömförsörjningen, den här strömförsörjningen innehåller inte delar som kan repareras av användaren.
3.Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
4.Du ska inte använda strömförsörjningen i en miljö med hög temperatur eller i en fuktig miljö.
5.Du ska inte installera strömförsörjningen i närheten av värmekällor (till exempel radiatorer, elektriska värmare, spisar eller andra apparater som kan generera värme).
6.Du ska inte placera föremål i ventilationshålen eller i ventilationsområdet för strömförsörjningen.
7.Du ska inte ansluta eller koppla ifrån kabeln eller anslutningen om strömuttag 2. är anslutet. Rengör strömuttag 2. innan du ansluter strömförsörjningen.
8.Om strömförsörjningen använder modulkablar ska du endast använda de modulkablar som tillhandahållits av leverantören. Läs noggrant tillverkarens instruktioner innan du ansluter strömförsörjningen till strömförsörjningen och systemet.
9.Den avtagbara 4-stiftskontakten på 24-stiftskabeln till moderkortet är inte en "P4" eller "+12V"-anslutning. Om den ska ansluta som en "P4" eller "+12V"-anslutning kan det orsaka allvarliga skador.
10.Om det behövs ska du kontakta tillverkaren eller distributören för att ersätta de olika delarna omedelbart.

Informazioni importanti sulla sicurezza (IT)

⚠ Attenzione alle scosse elettriche!

Attenersi rigorosamente alle istruzioni del fabbricante e alle avvertenze di sicurezza durante l'installazione. La mancata osservanza delle disposizioni potrebbe danneggiare l'alimentatore o il sistema e causare lesioni gravi o, nel caso estremo, la morte.

1.Non praticare fori in questo prodotto.
2.L'alimentatore è un prodotto ad alta tensione. Non aprire la struttura dell'alimentatore né tentare di riparare l'alimentatore; questo alimentatore non ha componenti riparabili dall'utente.
3.Il prodotto è progettato solo per uso all'interno.
4.Non utilizzare l'alimentatore vicino all'acqua, in un luogo a temperatura elevata o in un ambiente umido.
5.Non installare l'alimentatore vicino a fonti di calore (come radiatori, riscaldatori elettrici, stufe o altri dispositivi che potrebbero generare calore).
6.Non inserire oggetti nelle prese d'aria o nell'area della griglia della ventola dell'alimentatore.
7.Non riallacciare i cavi o i connettori quando la presa 2. è collegata. Pulire la presa 2. prima di collegare l'alimentatore.
8.Se l'alimentatore utilizza moduli, utilizzare solo i due moduli forniti dal produttore. Altri cavi modulari potrebbero essere incompatibili e causare gravi danni al sistema e all'alimentatore.
9.Il connettore a 4 pin rimovibile sul cavo della scheda madre a 24 pin non è un connettore "P4" o "+12 V". Se questo connettore viene utilizzato come connettore "P4" o "+12 V" può causare gravi danni.
10.La mancata osservanza di una delle istruzioni di sicurezza e del produttore comporta l'annullamento immediato di varie garanzie.

Troubleshooting (EN)

If the power supply is not functioning, please check the following:

1. Please confirm that the input voltage switch (115V/230V) matches the current voltage, and switch to the correct voltage if necessary. Please refer to the utilization voltage in the area of use. (Applicable to power products with a voltage conversion switch.)
2. Please confirm that the power cable is connected to the power supply and to the wall outlet.
3. Please confirm that the I/O switch on the power supply is switched to the "I" position.
4. Please confirm that the power switch on the motherboard, graphics card, hard disk, and other interface devices are properly installed.
5. Please press the I/O switch on the power supply to the "O" position to turn off the unit, wait for 5 minutes to allow the unit to discharge and reset the protection, put the I/O switch back to the "I" position, and then turn the power on for the system.

Problemlösung (DE)

Falls das Netzteil nicht richtig funktioniert sollte, prüfen Sie folgendes:

1. Überzeugen Sie sich davon, dass der Eingangsspannungsschalter (115 V/230 V) auf die richtige Spannung eingestellt ist und schalten Sie bei Bedarf um. Informieren Sie sich bei Bedarf über die Spannung Ihres Netzteils (Gilt nur für Netzteile mit passiver PFC-Funktion).
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig an das Netzteil angeschlossen, der Netzstecker bis zum Anschlag eingesteckt wurde.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter am Netzteil in der Position „I" befindet.
4. Überzeugen Sie sich davon, dass sämtliche Stromversorgungskabel (Mainboard, Grafikkarte, Festplatte) und anderen Komponenten richtig an entsprechende Anschlüsse angeschlossen sind.
5. Bringen Sie Netzschalter des Geräts zum Abschalten in die Position „O", warten Sie ca. 5 Minuten lang, damit das Gerät sich entladen kann und der Schutzmechanismus wieder aufgehoben werden, bringen Sie den Netzschalter anschließend zum Einschalten des Geräts wieder in die Position „I".

Guide de dépannage (FR)

Si le bloc d'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants :

1. Veuillez confirmer que le commutateur de tension d'entrée (115 V / 230 V) est sur la tension correcte, et basculez vers la tension correcte si cela est nécessaire. Veuillez vous référer à la tension d'utilisation de la zone d'utilisation. (Applicable aux produits électriques avec un interrupteur de conversion de tension.) Veuillez vous référer à la tension de votre bloc d'alimentation (Ne s'applique qu'aux unités de fonction PFC passive).
2. Veuillez confirmer que le cordon d'alimentation CA est connecté au produit d'alimentation électrique même.
3. Veuillez confirmer que le commutateur E / S du bloc d'alimentation est en position « I ».
4. Veuillez confirmer que le commutateur d'alimentation sur la carte mère, la carte graphique, du disque dur et des autres dispositifs d'interface sont correctement installés.
5. Appuyez sur le commutateur d'alimentation E / S pour éteindre l'unité, attendez 5 minutes pour permettre à l'unité de se décharger et réinitialiser la protection, remettez le commutateur d'E / S sur la position « I », puis mettre le système sous tension.

Informacje o zasilaczu (PL)

⚠ Uważaj na porażenie prądem!

Ścisłe stosowanie się do instrukcji producenta i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zasad może doprowadzić do uszkodzenia zasilacza lub systemu i może powodować poważne obrażenia ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

1.Nie otwierajcie nie wolno wywierać otworów.
2.Nie wolno dokonywać samodzielnie napraw produktu ani wymieniać elementów, ponieważ zwiększa ze podpowiedzi, ponieważ zwiększa ne ma zadnych komponentów, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika.
3.Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
4.Z zasilacza nie wolno korzystać w pobliżu wody, w miejscach o podwyższonej temperaturze ani w wilgotnym otoczeniu.
5.Zasilacza nie wolno instalować w pobliżu źródeł ciepła (takich ja kaloryfery, grzejniki elektryczne, piece lub inne urządzenia generujące ciepło).
6.Nie otwierać wentylatorów ani w obszarze wentylatora zasilacza nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.
7.Nie wolno modyfikować kabli ani złączy dostarczonych z zasilaczem.
8.Jeśli z zasilacza korzysta się z modułowych kabli, należy korzystać wyłącznie z kabli dostarczonych przez dostawcę. Inne kable modularne mogą być niegodne i spowodować poważne uszkodzenie systemu i zasilacza.
9.Wyjmowany 4-pinowy kabel zasilający płyty głównej 24-pinowej nie jest złączem "P4" ani „+12 V". Użycie tego złącza jako złącza "P4" ani „+12 V" może powodować poważne uszkodzenia.
10.Niezastosowanie się do jakiejkolwiek instrukcji producenta lub dotyczącej bezpieczeństwa spowoduje natychmiastowe unieważnienie różnych gwarancji i różnych.

Informações importantes sobre segurança (PT)

⚠ Cuidado com choque elétrico!

Siga rigorosamente as instruções do fabricante e os avisos de segurança durante a instalação. O não cumprimento das disposições pode danificar a fonte de alimentação ou o sistema e pode causar ferimentos graves e possivelmente a morte.

1.Não faça furos neste produto.
2.A fonte de alimentação é um produto de alta tensão. Não abra o invólucro da fonte de alimentação nem tente repará-la; esta fonte de alimentação não possui componentes que manutenção possa ser feita pelo usuário.
3.O produto foi projetado apenas para uso interno.
4.Não use a fonte de alimentação perto de água, em um local de alta temperatura ou em um ambiente úmido.
5.Não instale a fonte de alimentação próxima de fontes de calor (como radiadores, aquecedores elétricos, fogões ou outros dispositivos que possam gerar calor).
6.Não coloque nenhum objeto nas aberturas de ventilação ou na área da grade da ventoinha da fonte de alimentação.
7.Não reconfigure os cabos ou conectores fornecidos com a fonte de alimentação.
8.Se a fonte de alimentação usa cabos modulares, use apenas os cabos modulares fornecidos pelo fornecedor. Outros cabos modulares podem ser incompatíveis e causar sérios danos ao sistema e à fonte de alimentação.
9.O conector de 4 pinos removível do cabo da placa-mãe de 24 pinos não é um conector "P4" ou "+12V". Se este conector for usado como conector "P4" ou "+12V", pode causar sérios danos.
10.O não cumprimento de qualquer uma das instruções do fabricante ou de fabricante resultará na invalidação imediata de várias garantias.

Важная информация по безопасности (RU)

⚠ Остерегайтесь поражения электрическим током!

Строго соблюдайте инструкции производителя и предупреждения по технике безопасности. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению блока питания или системы, а также к серьезным травмам или смерти.

1.Запрещается сверлить отверстия в этом изделии.
2.Блок питания является высоковольтным изделием. Не открывайте корпус блока питания и не пытайтесь его ремонтировать, в блоке отсутствуют компоненты, обслуживаемые пользователем.
3.Изделие предназначено только для эксплуатации внутри помещений.
4.Не используйте блок питания рядом с водой, в месте с высокой температурой или во влажной среде.
5.Не устанавливайте блок питания рядом с источниками тепла (такими как радиаторы, электрические обогреватели, плиты или другие устройства, которые могут выделять тепло).
6.Запрещается вставлять предметы в вентиляционные отверстия или в решетку вентилятора блока питания.
7.Не переподключайте кабели или разъемы, подсоединенные к блоку питания.
8.Если в блоке питания используются модульные кабели, используйте только модульные кабели, предоставленные поставщиком. Другие модульные кабели могут быть несовместимы и могут привести к серьезным повреждениям системы и блока питания.
9.Съемный 4-контактный разъем на 24-контактном кабеле системной платы не является разъемом «P4» или «+12V». Если этот разъем используется как разъем «P4» или «+12V», это может привести к серьезным повреждениям.
10.Несоблюдение любой из инструкций производителя приведет к немедленной отмене различных гарантий.

Wazne informacje dotyczące bezpieczeństwa (PL)

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Podczas instalacji należy ścisłe stosować się do instrukcji producenta i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zasad może doprowadzić do uszkodzenia zasilacza lub systemu i może powodować poważne obrażenia ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

1.W urządzeniu nie wolno wywierać otworów.
2.Zasilacz jest urządzeniem wysokiego napięcia. Nie wolno samodzielnie otwierać zasilacza ani podejmować prób jego samodzielnej naprawy. Wewnątrz zasilacza nie ma żadnych komponentów, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika.
3.O przeznaczone jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
4.Z zasilacza nie wolno korzystać w pobliżu wody, w miejscach o podwyższonej temperaturze ani w wilgotnym otoczeniu.
5.Zasilacza nie wolno instalować w pobliżu źródeł ciepła (takich ja kaloryfery, grzejniki elektryczne, piece lub inne urządzenia generujące ciepło).
6.Nie otwierać wentylatorów ani w obszarze wentylatora zasilacza nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.
7.Nie wolno modyfikować kabli ani złączy dostarczonych z zasilaczem.
8.Jeśli z zasilacza korzysta się z modułowych kabli, należy korzystać wyłącznie z kabli dostarczonych przez dostawcę. Inne kable modularne mogą być niegodne i spowodować poważne uszkodzenie systemu i zasilacza.
9.Wyjmowany 4-pinowy kabel zasilający płyty głównej 24-pinowej nie jest złączem "P4" ani „+12 V". Użycie tego złącza jako złącza "P4" ani „+12 V" może powodować poważne uszkodzenia.
10.Niezastosowanie się do jakiejkolwiek instrukcji producenta lub dotyczącej bezpieczeństwa spowoduje natychmiastowe unieważnienie różnych gwarancji i różnych.

안전에 관한 중요 정보 (KO)

⚠ 감전에 주의하십시오!

설치하는 동안 제조업체의 지침 및 안전 경고를 엄격히 준수하십시오. 해당 조항들을 준수하지 않을 경우 전원 공급장치 또는 시스템이 손상되어 심각한 부상 또는 사망에 이를 수도 있습니다.

1.본 제품에 구멍을 뚫지 마십시오.
2.전원 공급장치는 고전압 제품입니다. 전원 공급장치 덮개를 열지 마시고 수리하지 시도하지 마십시오. 이 전원 공급장치에는 사용자가 수리할 수 있는 구성 요소가 없습니다.
3.이 제품은 실내 사용만 가능하도록 설계되었습니다.
4.전원 공급장치를 물 근처, 고온 또는 습한 환경에서 사용하지 마십시오.
5.전원 공급장치를 열원(예: 라디에이터, 전기 히터, 오븐 또는 기타 열을 생성할 수 있는 장치) 가까이 설치하지 마십시오.
6.이러한 장치의 통풍 구멍에 물체를 넣지 마십시오.
7.전원 공급장치 2. 번 콘센트에 전원 케이블 또는 커넥터를 다시 연결하지 마십시오. 전원 공급장치를 연결하기 전에 2. 번 콘센트를 청소하십시오.
8.전원 공급장치에 모듈식 케이블을 사용하는 경우 공급업체가 제공한 케이블만 사용하십시오. 다른 모듈식 케이블은 호환되지 않을 수 있으며 시스템 및 전원 공급장치에 심각한 손상을 유발할 수 있습니다.
9.24 핀 메인보드 전원 커넥터의 분리 가능한 4 핀 커넥터는 "P4" 또는 "+12V" 커넥터가 아닙니다. 이 커넥터를 "P4" 또는 "+12V" 커넥터로 사용하면 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.
10.제조업체의 모든 지침을 준수하지 않으면 다양한 보증이 즉시 무효화됩니다.

重要的安全信息 (ZH)

⚠ 小心触电!

安装时严格遵循制造商说明和安全警告，否则，可能会损坏电源或系统，还可能造成严重伤亡事故。

1.请勿在此产品上钻孔。
2.电源单元是高压产品，切勿打开电源单元外壳或尝试修理电源；本电源没有可维修的部件。
3.本品仅限室内使用。
4.请勿在潮湿或高温环境中使用本电源。
5.请勿将电源装置安装在热源（例如，散热器、电加热器、炉子或其他可产生热的设备）附近。
6.切勿将任何物体放入到本电源的通风口或风扇格栅区域。
7.切勿在电源装置的插口处连接或断开电缆。
8.如果本电源使用模组线，则应使用供应商提供的模组线。其他模组线可能不兼容，从而可能严重损坏系统和电源。
9.主板 24 针电源连接器的可拆卸 4 针连接器不是 "P4" 或 "+12V" 连接器。如果将此连接器用作 "P4" 或 "+12V" 连接器，可能会造成严重损坏。
10.不遵守任何制造商说明可能会导致多项保证即时无效。

Troubleshooting (EN)

If the power supply is not functioning, please check the following:

1. Please confirm that the input voltage switch (115V/230V) matches the current voltage, and switch to the correct voltage if necessary. Please refer to the utilization voltage in the area of use. (Applicable to power products with a voltage conversion switch.)
2. Please confirm that the power cable is connected to the power supply and to the wall outlet.
3. Please confirm that the I/O switch on the power supply is switched to the "I" position.
4. Please confirm that the power switch on the motherboard, graphics card, hard disk, and other interface devices are properly installed.
5. Please press the I/O switch on the power supply to the "O" position to turn off the unit, wait for 5 minutes to allow the unit to discharge and reset the protection, put the I/O switch back to the "I" position, and then turn the power on for the system.

Problemlösung (DE)

Falls das Netzteil nicht richtig funktioniert sollte, prüfen Sie folgendes:

1. Überzeugen Sie sich davon, dass der Eingangsspannungsschalter (115 V/230 V) auf die richtige Spannung eingestellt ist und schalten Sie bei Bedarf um. Informieren Sie sich bei Bedarf über die Spannung Ihres Netzteils (Gilt nur für Netzteile mit passiver PFC-Funktion).
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig an das Netzteil angeschlossen, der Netzstecker bis zum Anschlag eingesteckt wurde.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter am Netzteil in der Position „I" befindet.
4. Überzeugen Sie sich davon, dass sämtliche Stromversorgungskabel (Mainboard, Grafikkarte, Festplatte) und anderen Komponenten richtig an entsprechende Anschlüsse angeschlossen sind.
5. Bringen Sie Netzschalter des Geräts zum Abschalten in die Position „O", warten Sie ca. 5 Minuten lang, damit das Gerät sich entladen kann und der Schutzmechanismus wieder aufgehoben werden, bringen Sie den Netzschalter anschließend zum Einschalten des Geräts wieder in die Position „I".

Guide de dépannage (FR)

Si le bloc d'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants :

1. Veuillez confirmer que le commutateur de tension d'entrée (115 V / 230 V) est sur la tension correcte, et basculez vers la tension correcte si cela est nécessaire. Veuillez vous référer à la tension d'utilisation de la zone d'utilisation. (Applicable aux produits électriques avec un interrupteur de conversion de tension.) Veuillez vous référer à la tension de votre bloc d'alimentation (Ne s'applique qu'aux unités de fonction PFC passive).
2. Veuillez confirmer que le cordon d'alimentation CA est connecté au produit d'alimentation électrique même.
3. Veuillez confirmer que le commutateur E / S du bloc d'alimentation est en position « I ».
4. Veuillez confirmer que le commutateur d'alimentation sur la carte mère, la carte graphique, du disque dur et des autres dispositifs d'interface sont correctement installés.
5. Appuyez sur le commutateur d'alimentation E / S pour éteindre l'unité, attendez 5 minutes pour permettre à l'unité de se décharger et réinitialiser la protection, remettez le commutateur d'E / S sur la position « I », puis mettre le système sous tension.

Solucionar problemas (ES)

Si la fuente de alimentación no funciona correctamente, compruebe lo siguiente:

1. Confirme que el interruptor de voltaje de entrada (115V/230V) esté en la tensión correcta o mueva el voltaje correcto si es necesario. Consulte el voltaje de utilización en el área de uso. (Aplicable a productos de energía con función PFC pasiva).
2. Confirme que el cable de alimentación de CA está conectado al propio producto de alimentación.
3. Asegúrese de que el conmutador E/S (ENCENDIDO/APAGADO) de la fuente de alimentación está situado en la posición "I" (ENCENDIDO).
4. Confirme que los dispositivos de la placa base, la tarjeta gráfica, el disco duro y otros dispositivos de interfaz están instalados correctamente.
5. Presione el conmutador I/O de la fuente de alimentación para colocarlo en la posición "O" para apagar la unidad, espere 5 minutos para permitir que la unidad se descargue y restablezca la protección. Vuelva a presionar el interruptor de I/O para devolverlo a la posición "I" y a continuación, lleve encendido el sistema.

Устранение неисправностей (RU)

Если блок питания работает неправильно, проверьте следующее:

1. Убедитесь, что переключатель входного напряжения (115 В / 230 В) установлен на правильное напряжение, Если необходимо, установите переключатель напряжения в нужное положение. (Применимо к устройствам электропитания с функцией коррекции мощности.) Убедитесь, что напряжение вашего блока питания соответствует напряжению в вашем регионе. (Не относится к блокам питания с пассивной функцией PFC).
2. Убедитесь, что кабель питания переменного тока подключен к самому блоку питания.
3. Убедитесь, что переключатель ввода/вывода на блоке питания установлен в положение «I».
4. Убедитесь, что кабели питания системной платы, видеокарты, жесткого диска и другие интерфейсных устройств подключены правильно.
5. Установите переключатель ввода/вывода на блоке питания в положение «O», чтобы выключить устройство, подождите 5 минут, чтобы устройство разрядилось, и сбросьте защиту, верните переключатель ввода/вывода обратно в положение «I» - и затем подключите питание системы.

Aküçalıştırılması (KZ)

Егер қуат блогы дұрыс жұмыс істемесе, келесілерді тексеріңіз:

1.Кіріс кернеуінің ауысқышын (115 В / 230 В) дұрыс кернеуге орнатыңыздың жөн жеткізіңіз.
Қажет болса, қажетті кернеуге ауыстырыңыз. Жұмыс орнында қолданылатын электр желісінің кернеуін анықтаңыз. (тек пассивті PFC функциясы бар қуат блокталғанда сана қолданылады).
2.Айнымалы ток кабелінің қуат блогының өзіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
3.Қуат блогына енгізу/шығару қосқышы "I" күйіне орнатылғанын көз жеткізіңіз .
4.Жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін аналық платаның, бейнекартаның, қатты дискінің және басқа интерфейстік құрылғылардың қуат көзінің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
5.Құрылғыны өшіру үшін қуат блогындағы енгізу/шығару қосқышын "O" күйіне орнатыңыз, құрылғының зарядталуына 5 минут күтіңіз және қорғауды қайтадан кестіріңіз, енгізу/шығару қосқышын "I" күйіне қайтарыңыз, содан кейін жүйеге қуат беріңіз.

Rozwiązywanie problemów (PL)

W razie nieprawidłowego działania zasilacza należy sprawdzić poniższe pozycje:

1. Sprawdź, czy przełącznik napięcia wejściowego (115 V/230 V) jest ustawiony we właściwej pozycji i w razie potrzeby przełącz na odpowiednie napięcie. Sprawdź wartość napięcia dla obszaru użytkowania urządzenia. (Dotyczy wyłącznie zasilaczy z przełącznikiem napięcia.)
2. Sprawdź, czy przewód zasilający został podłączony do zasilacza.
3. Sprawdź, czy przełącznik I/O zasilacza został ustawiony w pozycji „I".
4. Sprawdź, czy przewody zasilające płytę główną, kartę graficzną, dysku twardego i innych urządzeń interfejsu są prawidłowo podłączone.
5. Ustaw przełącznik I/O zasilacza w pozycji „O" w celu wyłączenia urządzenia, odczekaj 5 minut, aby umożliwić rozładowanie i zresetowanie ochrony urządzenia, ustaw przełącznik I/O ponownie w pozycji „I", a następnie włącz zasilanie systemu.

Information on safety regulations

Hinweise zu Sicherheitsvorgaben
Informations sur les règles de sécurité
Información sobre normas de seguridad
Informações no tocante à segurança
Informazioni sulle norme di sicurezza
Informacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa
Informacje sobre regulamentos de segurança
Informasi tentang peraturan keselamatan
Informacje o zasadach bezpieczeństwa
Информация о правилах техники безопасности
Bilgi güvenlik kuralları hakkında
Інформація про правила техніки безпеки
安全规制信息
安全規定
安規信息

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
接头	○	○	○	×	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○
电子卡	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
环保使用期限标识表示产品在正常工作温度和湿度等条件下的环保使用年限为10年。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。 且因技术发展水平限制而无法更为经济地实施替代。 代码 示例型号/代号 生产日期

DeepCOOL USA Inc.
11650 Mesa Ridge Court, Suite 106, Rancho Cucamonga, CA 91730

Beijing DeepCool Industries Co., Ltd.
Building 10, No. 9 Qijin Road, Haidian District, Beijing 100095, China

© 2021 Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. All rights reserved.
"DeepCool", "Ω" and other commercial identities are legitimate registered trademarks and commercial identities of the trademarks owner and its affiliates in China and other countries or regions.
Pictures on this package are for reference only, please refer to the actual product.

Warranty information (EN)

Description of limited liability warranty:

1. We guarantee that the product is free of defects in the manufacturing process. The abnormal or damaged parts in the following cases will be repaired or replaced by DeepCool after inspection and proof of defect: (Applicable to the warranty period of the product, the cost of the parts and labor are borne by the user outside of the following conditions:
   - The normal use and installation in accordance with the product manual, without improper or excessive use, or in any other unreasonable application (for example: using this product in proof testing).
   - Damaged by external factors, such as: Accidents, abuse, misuse, power surge, fire, earthquake, flood, lightning, frost, corrosive, insects, animal attacks, etc.).
   - Improper installation, improper use, improper repair, modified, or repaired by any unauthorized person. The company is not responsible for any damage caused by:
   - The product's tamper-evident sticker has not been removed or damaged.
2. Pending the periods of the warranty, the buyer is responsible for the cost of labor to be value of this product in the current market (the current residual value of the product does not include freight, handling fees, and other costs). DeepCool not any other components or other damages caused by the failure of the product.
3. During the warranty period, DeepCool is obligated to repair or replace defective products. However, under any circumstances, DeepCool is not responsible for any consequential damages, including but not limited to: Loss of or damage, business loss, loss of profit, incidental or indirect loss of using this product, improper use and losses caused by the warranty negligence and that is beyond the advance control of DeepCool. Note that such damage may occur, but the user still violates the warranty terms and contract) caused by the sale, purchase or use of this product.
4. The warranty claim is limited to the original buyer who purchases the product through a DeepCool authorized distributor or agent, and not applicable to the buyer who purchases it second hand.
5. In order to protect your rights, please keep the receipt or proof of purchase (receipt or invoice). The proof must clearly indicate the date of purchase to determine the warranty period.

Informations sur la garantie (FR)

Description de la garantie limitée :

1. La garantie est fournie pour les pièces anormales ou endommagées de ce produit à cause de défauts dans le processus de fabrication. Les pièces anormales ou endommagées seront réparées ou remplacées par DeepCool après inspection et évaluation : (toute anomalie ou dommage à une pièce quelconque du produit, le coût des pièces et la main-d'œuvre sont à la charge de l'utilisateur en dehors des conditions suivantes :
   - L'utilisation normale du produit, conformément au manuel du produit, sans utilisation inappropriée ou excessive, ou dans toute autre application déraisonnable (par exemple : utilisation du produit dans le cadre de produits).
   - Endommagé par des facteurs externes, tels que : accidents, abus, mauvaise utilisation, surtension, incendie, tremblement de terre, inondation, blizzard, ouragan, insectes, attaque d'animaux, etc.).
   - Le produit n'a pas été démonté ou réparé par une personne non autorisée. Les composants n'ont pas été démontés ou remplacés.
   - Le sceau de sécurité du produit n'a pas été retiré ou endommagé.
2. Pendant la période de garantie, le client est responsable du coût de la main-d'œuvre du produit à la valeur de ce produit sur le marché courant (la valeur résiduelle courante du produit n'inclut pas le fret, les frais de manutention et autres coûts). DeepCool ne sera tenue pas responsable de l'endommagement des autres pièces causées par l'utilisation du produit.
3. Pendant la période de garantie, DeepCool est dans l'obligation de réparer ou de remplacer les produits défectueux. Toutefois, DeepCool ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages consécutifs, y compris mais sans se y limiter, des pertes ou dommages, des pertes de revenus, des pertes de profits, des pertes accessoires ou indirectes par l'utilisation de ce produit, l'utilisation inappropriée et les pertes causées par la négligence de la garantie qu'elle est hors de portée du contrôle de DeepCool. Il est à noter que ce dommage peut se produire, mais que l'utilisateur viole toujours les conditions de garantie et le contrat) causé par la vente, l'achat ou l'utilisation de ce produit.
4. La réclame de garantie est limitée à l'acheteur initial qui achète le produit par l'intermédiaire d'un Entrepreneur d'un distributeur ou d'un agent agréé DeepCool, et ne s'applique pas à l'acheteur qui l'achète d'occasion.
5. Afin de protéger vos droits, veuillez conserver le reçu ou la preuve d'achat (facture ou facture). La preuve doit clairement indiquer la date d'achat pour déterminer la période de garantie.

Información sobre la garantía (ES)

Descripción de la garantía limitada:

1. Garantizamos que el producto no tiene defectos en el proceso de fabricación. Las piezas anormales o dañadas en los siguientes casos se repararán o sustituirán por DeepCool después de la inspección y el análisis pertinentes: (Cualquier anomalía o daño producido a cualquier pieza del producto no es responsabilidad de DeepCool, el coste de las piezas y la mano de obra corre a cargo del usuario:
   - El uso normal del producto de acuerdo con el manual del producto, sin un uso inadecuado o excesivo, o en cualquier otra aplicación irracionable (por ejemplo: usar este producto en pruebas de producto).
   - Dañado por factores externos, como: accidentes, abuso, mal uso, sobretensión, incendios, sismos, inundaciones, ventiscas, huracanes, insectos, ataques de animales, etc.).
   - El producto no ha sido desmontado, modificado o reparado por ninguna persona no autorizada. Los componentes no se han desmontado o reemplazado.
   - La etiqueta antimanipulación del producto no se ha quitado o dañado.
2. Mientras dure el periodo de garantía, el comprador es responsable del coste de la mano de obra del producto en el mercado actual (el valor residual actual del producto no incluye el flete, las tarifas de manipulación y otros gastos). DeepCool no asumirá ninguna responsabilidad de compensación por otras pérdidas causadas por el uso de este producto.
3. Durante el periodo de garantía, DeepCool está obligada a reparar o sustituir los productos defectuosos. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, DeepCool no asumirá ninguna responsabilidad por ningún compensación por daños consecuentes, incluyendo pero sin limitarse a: pérdidas o daños, pérdidas de negocios, pérdidas de lucro, pérdida accidental o indirecta de uso de este producto, uso inapropiado y pérdidas causadas por la negligencia de la garantía, que está fuera del control de DeepCool. Tenga en cuenta que dichos daños pueden ocurrir, pero el usuario sigue infringiendo los términos de garantía y contrato) causados por la venta, compra o uso de este producto.
4. La reclamación de garantía se limita al comprador original que compra el producto a través de un distribuidor o agente autorizado de DeepCool, y no se aplica al comprador que lo compra en segunda mano.
5. Para proteger sus derechos, guarde el comprobante o comprobante de compra (recibo o factura). La prueba debe indicar claramente la fecha de compra para determinar el periodo de garantía.

Garantieinformationen (DE)

Beschreibung der begrenzten Haftungsgarantie:

1. Wir garantieren, dass das Produkt frei von Fehlern im Herstellungsprozess ist. Die folgenden Fälle werden DeepCool nach Prüfung und Nachweis des Fehlers ersetzen oder reparieren: (Die Kosten für die Teile und Arbeitskosten werden vom Benutzer außerhalb der folgenden Bedingungen getragen, gilt für die Garantiezeit des Produkts:
   - Normale Einsatz des Produkts gemäß Bedienungsanleitung, ohne unsachgemäßen oder übermäßiger Einsatz sowie Einsatz unter ungeeigneten Bedingungen (beispielsweise Einsatz des Produktes für Produktstests).
   - Keine Beschädigung durch Fremdeinwirkung, wie: Unfälle, Missbrauch, Fehlgebrauch, Überspannung, Beschädigungen durch Feuer, etc.).
   - Das Produkt wurde nicht demontiert, modifiziert oder durch nicht autorisierte Personen repariert. Seine Komponenten wurden weder zerlegt noch ausgetauscht.
   - Der Manipulationssicherungsaufkleber des Produktes wurde weder entfernt noch beschädigt.
2. Während der Garantiezeit beziehen sich die Haftung DeepCOOL allein auf den Zeitwert des Produktes (ohne Transport-, Bearbeitungs- und sonstige Kosten). DeepCool haftet nicht für sonstige Schäden. Beachten Sie bitte, dass Schäden auftreten können, aber der Benutzer trotzdem die Garantiebedingungen und den Vertrag verletzt, die durch den Verkauf, den Kauf oder die Verwendung dieses Produkts verursacht werden.
3. Während der Garantiezeit ist DeepCool verpflichtet, defekte Produkte zu reparieren oder zu ersetzen. Unter keinen Umständen ist DeepCool für folgende Schäden verantwortlich:

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda DeepCool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/deepcool-napajanje-pf750-750w-akcija-cena/