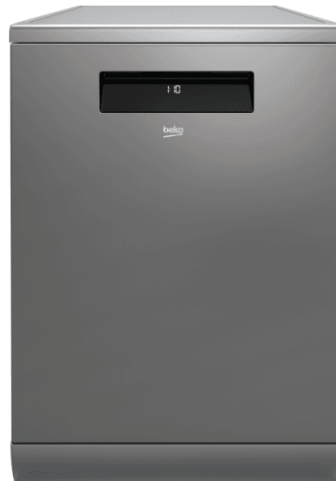


Uputstvo za upotrebu (kratko)

BEKO mašina za pranje sudova DEN48520XAD

The Beko logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. Below the word 'beko' is a thick, blue, slanted horizontal bar.

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/beko-masina-za-pranje-sudova-den48520xad-akcija-cena/>


Brzi vodič

Rukovanje proizvodom

! Prvo pročitajte odeljak "Sigurnosna uputstva"!

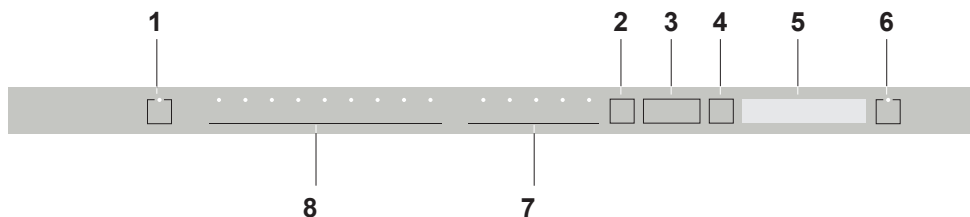

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Taster za uključivanje/isključivanje | 7. Tasteri za izbor funkcija |
| 2. Taster za meni | F1 Funkcija TrayWash |
| 3. Tasteri za biranje vremena odlaganja / smeru menija | F2 Fast+ Funkcije |
| 4. Taster za biranje/potvrdu | F3 SteamGloss Funkcija |
| 5. Displej | F4 Funkcija „Polu-punjenje“ |
| 6. Taster za pokretanje / pauziranje / otkazivanje | 8. Tasteri za izbor programa |

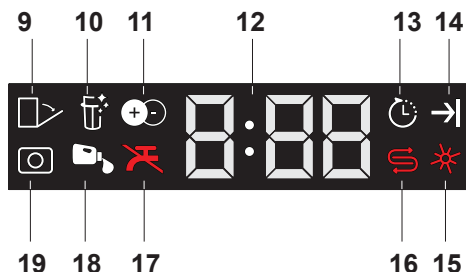

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9. Indikator automatskog otvaranja vrata (u zavisnosti od modela) | 13. Indikator odloženog početka |
| 10. Indikator funkcije za čišćenje filtera (zavisi od modela) | 14. Indikator kraja programa |
| 11. Indikator funkcije IonGuard (zavisi od modela) | 15. Indikator pomoćnog sredstva za ispiranje |
| 12. Indikator odlaganja/trajanja programa | 16. Indikator soli |
| 17. Indikator za prestanak dotoka | 17. Indikator za prestanak dotoka |
| 18. Indikator doziranja tečnog deterdženta (zavisi od modela) | 18. Indikator doziranja tečnog deterdženta (zavisi od modela) |
| 19. Indikator deterdženta u tableti (zavisi od modela) | 19. Indikator deterdženta u tableti (zavisi od modela) |

Podaci o programima i tabela prosečnih vrednosti potrošnje

Broj programa	1	2	3	4	5	6	7	8
Naziv programa	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predpranje
Temperatura čišćenja	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Određuje stepen zaprljanosti posuđa i automatski podšava temperaturu, količinu vode za pranje, kao i vreme pranja. Podesan za sve vrste posuđa.	To je najpodesniji program pranja za mešovito posuđe (bikom darna uključujući i plastično posuđe. Dok se u gornjoj korpi pere delikatno posuđe od stakla, u donjoj korpi mogu da se peru šerpe i tanjiri.	Podesan za veoma prljavo posuđe, lonce i tiganje.	Pogodno za pranje posuđa sa normalnim nivoom zaprljanosti. Ovo je najefikasniji program u pogledu kombinacije potrošnje energije i vode. Navedeno služi za procenu usklađenosti sa direktivom E.U-a o ekološkom dizajnu.	Posabni program za nežno čišćenje delikatnog posuđa od stakla.	Program za svakodnevno pranje za uobičajeno zaprljane sudove na najbrži način.	Podesan za tokom dana malo zaprljano posuđe koje je prethodno ohrabano ili očišćeno.	Podesan za uklanjanje ostataka sa prijavog posuđa koje je stajalo u mašini nekoliko dana, a time i za sprječavanje stvaranja neprijatnog mirisa.
Stepen zaprljanosti								
Predpranje	+	+	+	+	+	+	+	+
Pranje	+	+	+	+	+	+	+	-
Sušenje	+	+	+	+	+	+	-	-
Trajanje (min.)	110-178	203	170	245	120	58	30	15
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	13,6	10,6	10,8	4
Energija (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,965	1,2	1,18	0,8	-

Nosivost: 15


Podaci o potrošnji, koji su navedeni u tabeli, određeni su pod standardnim uslovima. Odstupanja se mogu javiti u zavisnosti od uslova u praksi. * Referentni program za institute za ispitivanje. Testiranja u skladu sa EN 50242/60436 moraju se sprovesti sa punom posudom za so za omeškivanje vode i sa punom posudom sredstva za ispiranje i korišćenjem test programa. Vrednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indicativna. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promene u trajanju programa.

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Kvalitet pranja, ispiranja i sušenja vaše mašine za pranje suđa će se povećati ako se sistem za omekšavanje vode pravilno podesi.

Za podešavanje sistema, najpre saznajte tvrdoću vode u vašem regionu i podesite kao što je prikazano ispod:

- Otpakujte test traku.
- Otvorite slavinu i ostavite da voda teče približno 1 minut.
- Umočite test traku u vodu tokom 1 sekunde.
- Izvadite traku iz vode i protresite.
- Sačekajte 1 minut.
- Napravite neophodno podešavanje u skladu sa test trakom.

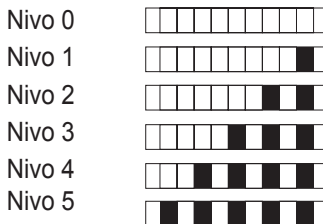

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon što uključite mašinu, pritisnite i držite taster za meni 3 sekunde.

i Kod nekih modela pritiskanje tastera za meni samo jednom dopustiće vam da uđete u meni sa podešavanjima.

2. Korišćenjem tastera <- i +>, nastavite dok se indikator podešavanja tvrdoće vode ne uključi (prikazaće se položaj „r”).


3. Upotrebom tastera za izbor, podesite nivo tvrdoće vode prema tvrdoći vode iz vodovodne mreže. Za ispravno podešavanje, pogledajte „tabelu sa podešavanjima nivoa tvrdoće vode”.

4. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste sačuvali podešavanje.

Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Nemačka tvrdoća vode °dH	Francuska* tvrdoća vode °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivo 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Nivo 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Nivo 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 4. (r4)
Nivo 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 5. (r5)

Obavite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste obavili na kontrolnoj tabli takođe za prekidač za podešavanje regeneracije. Na primer, ako ste na kontrolnoj ploči podesili „3“, takođe podesite prekidač za podešavanje regeneracije na 3

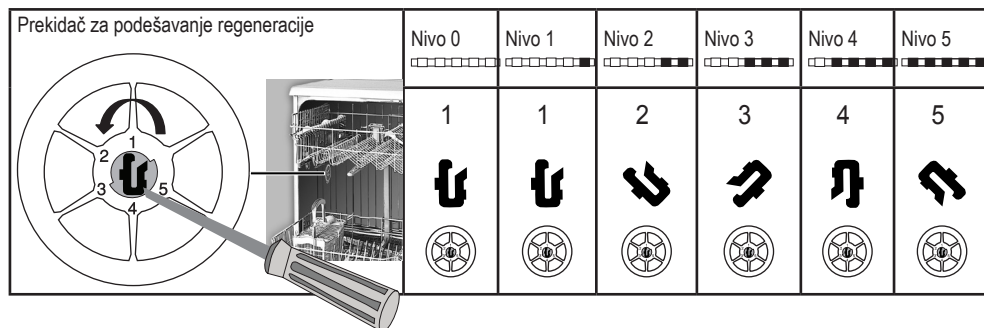

- Ako je tvrdoća vode koju koristite veća od 50 °dH ili ako koristite bunarsku vodu, onda se preporučuje upotreba filtera i uređaja za prečišćavanje vode.
 - Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite ispod 7 °dH, ne morate da stavljate so u mašinu za pranje sudova. U ovom slučaju, indikator soli konstantno svetli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje sudova.
 - Ako je postavka za tvrdoću vode podešena na nivo 1, indikator soli će neprekidno svetleti iako nije potrebno koristiti so. Ako koristite so pod ovim uslovima, ona se neće trošiti, a lampica će biti ugašena.
- i** Pri premeštanju, potrebno je da ponovo podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje sudova u skladu sa gornjim informacijama, zavisno od tvrdoće vode na mestu gde ste je premestili. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini podešen prethodno, vaša mašine će prikazati poslednje podešavanje nivoa tvrdoće vode.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Beko, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/beko-masina-za-pranje-sudova-den48520xad-akcija-cena/>