

Uputstvo za upotrebu

HANSA mašina za pranje sudova ZWM 615WB.1



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-masina-za-pranje-sudova-zwm-615wb1-akcija-cena/>

Poštovani Klijenti!

Ovaj kratki vodič je isporučen sa detaljnim uputstvima za upotrebu mašine za sudove. Pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte uputstva, posebno napomene i savete koji se tiču bezbednog korišćenja mašine. Pre priključivanja mašine za

1 Uključivanje aparata

- Otvoriti vrata, dodirnuti dugme za napajanje.

2 Doziranje deterdženata.

- Pritisnuti kvačicu za otvaranje dozatora deterdženta.
- Napuniti spremnike deterdženata.

3 Proveriti nivo soli

- Napuniti spremnik za so, ako se zapali odgovarajući simbol na komandnoj ploči.

4 Napuniti mašinu sudovima

- Ukloniti veće komade nečistoće.
- Staviti sudove u odgovarajuće korpe prema instrukcijama za punjenje mašine za sudove.
- Preporučujemo da prvo napunite donju, kasnije gornju korpu.

5 Izabrali program pranja

- Izabrali program; na displeju se pali lampica programa.

6 Početak rada mašine za pranje sudova

- Zatvoriti vrata mašine za sudove.
- Mašina za sudove počinje svoj ciklus.

7 Isključivanje aparata.

- Isključiti aparat dugmetom Uklj./Isklj.

8 Pražnjenje sudova iz aparata

- Posle isključivanja aparat otvoriti vrata i pričekati oko 15 minuta pre pražnjenja, to dodatno ubrzava postupak sušenja sudova. Zagrejani sudovi brže pucaju.

9 Elementi aparata

- Prskalice
- Korpica pribora za jelo
- Gornja korpa
- Unutrašnje crevo
- Donja korpa
- Spremnik za so
- Doziranje deterdženta
- Stalci za šolje i šalice
- Glavni filter
- Priklučak odvodnog creva
- Odvodno crevo
- Regulator

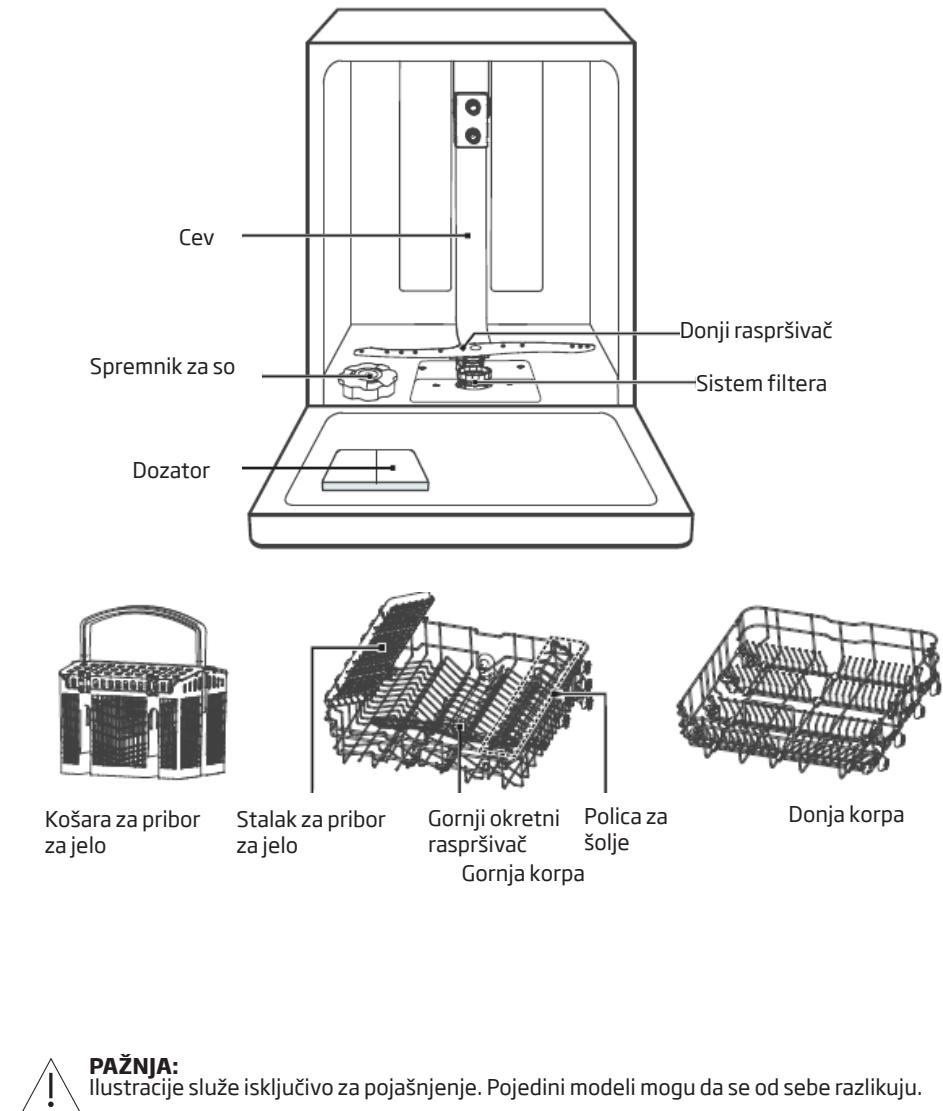


TABELA PROGRAMA MAŠINE ZA SUDOVE: ZWM 615WB.1

Red. br.	Naziv programa	Temp. fabrička [°C]	Vrsta nečistoće	Nivo nečistoće	Količina deterdženta		Opis ciklusa				Vreme trajanja programa (min.)*	Potrošnja električne energije (kWh)*	Potrošnja vode (l)*	
1	Intenzivni	65°	Jako prljavi sudovi sa ostacima jela koji su se osušili	Jako zaprljani	5g+20g	Prepranje na 50 °C	Pranje na 65 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje	205	1.621	17.8
2	Univerzalni	55°	Služi za pranje srednje prljavih sudova, kao šerpe, tanjiri, čaše i lako prljavih tiganja.	Normalno zaprljani	5g+20g	Prepranje na 45 °C	Pranje na 55 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje		175	1.302	14.3
3	**ECO	45°	Stakleni, porculanski sudovi – lako zaprljani	Lako zaprljani	5g+20g	Pranje na 45 °C	Ispiranje	Ispiranje na 60 °C	Sušenje			220	0.908	11.0
4	90 min	60°	Služi za pranje srednje prljavih posuda koje zahtevaju brzo pranje.	Lako zaprljani	30g	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje			90	1.350	11.7
5	Брзо	50°	Краће прање за благо запрљаване терете којима није потребно сушење	Lako zaprljani	25g	Pranje na 50 °C	Ispiranje	Ispiranje na 45 °C				30	0.751	11.2

** Standardni program. To je istovremeno referentni program za istraživačke institute. Istraživanja su u skladu sa normom EN 50242.

To je program koji je odgovarajući za pranje normalno zaprljanih stolnih kompleta. To je istovremeno najefikasniji program sa tačke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu stolnog kompleta.

* Vrednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uslovima. Stvarne vrednosti mogu da imaju određena odstupanja.

Poštovani Klijenti!

Ovaj kratki vodič je isporučen sa detaljnim uputstvima za upotrebu mašine za sudove. Pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte uputstva, posebno napomene i savete koji se tiču bezbednog korišćenja mašine. Pre priključivanja mašine za

1 Uključivanje aparata

- Otvoriti vrata, dodirnuti dugme za napajanje.

2 Doziranje deterdženata.

- Pritisnuti kvačicu za otvaranje dozatora deterdženta.
- Napuniti spremnike deterdženata.

3 Proveriti nivo soli

- Napuniti spremnik za so, ako se zapali odgovarajući simbol na komandnoj ploči.

4 Napuniti mašinu sudovima

- Ukloniti veće komade nečistoće.
- Staviti sudove u odgovarajuće korpe prema instrukcijama za punjenje mašine za sudove.
- Preporučujemo da prvo napunite donju, kasnije gornju korpu.

5 Izabrali program pranja

- Izabrali program; na displeju se pali lampica programa.

6 Početak rada mašine za pranje sudova

- Zatvoriti vrata mašine za sudove.
- Mašina za sudove počinje svoj ciklus.

7 Isključivanje aparata.



- Isključiti aparat dugmetom Uklj./Isklj.

8 Pražnjenje sudova iz aparata


- Posle isključivanja aparat otvoriti vrata i pričekati oko 15 minuta pre pražnjenja, to dodatno ubrzava postupak sušenja sudova. Zagrejani sudovi brže pucaju.

9 Elementi aparata

- Prskalice
- Korpica pribora za jelo
- Gornja korpa
- Unutrašnje crevo
- Donja korpa
- Spremnik za so
- Doziranje deterdženta
- Stalci za šolje i šalice
- Glavni filter
- Priklučak odvodnog creva
- Odvodno crevo
- Regulator

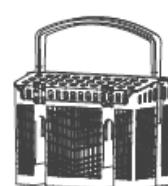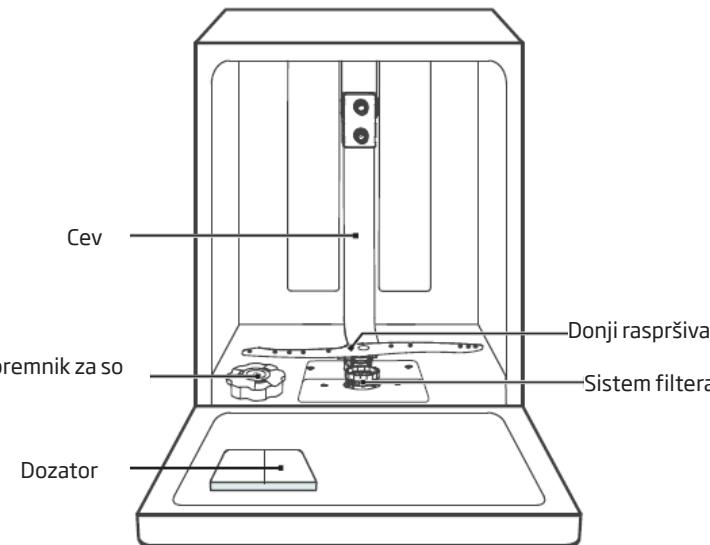

Košara za pribor
za jelo

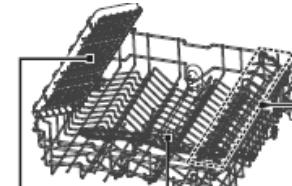

Stalak za pribor
za jelo



Gornji okretni
raspršivač
šolje

Polica za
šolje

Donja korpa



PAŽNJA:

Ilustracije služe isključivo za pojašnjenje. Pojedini modeli mogu da se od sebe razlikuju.

TABELA PROGRAMA MAŠINE ZA SUDOVE: ZWM 615WB.1

Red. br.	Naziv programa	Temp. fabrička [°C]	Vrsta nečistoće	Nivo nečistoće	Količina deterđagenta		Opis ciklusa				Vreme trajanja programa (min.)*	Potrošnja električne energije (kWh)*	Potrošnja vode (l)*	
1	Intenzivni	65°	Jako prljavi sudovi sa ostacima jela koji su se osušili	Jako zaprljani	4g+16g	Prepranje na 50 °C	Pranje na 65 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje	205	1.621	17.8
2	Univerzalni	55°	Služi za pranje srednje prljavih sudova, kao šerpe, tanjiri, čaše i lako prljavih tiganja.	Normalno zaprljani	4g+16g	Prepranje na 45 °C	Pranje na 55 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje		175	1.302	14.3
3	**ECO	45°	Stakleni, porculanski sudovi – lako zaprljani	Lako zaprljani	4g+16g	Pranje na 45 °C	Ispiranje	Ispiranje na 60 °C	Sušenje			220	0.923	11.0
4	90 min	60°	Služi za pranje srednje prljavih posuda koje zahtevaju brzo pranje.	Lako zaprljani	20g	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje			90	1.350	11.7
5	Брзо	50°	Краће прање за благо запрљаване терете којима није потребно сушење	Lako zaprljani	20g	Pranje na 50 °C	Ispiranje	Ispiranje na 45 °C				30	0.751	11.2

** Standardni program. To je istovremeno referentni program za istraživačke institute. Istraživanja su u skladu sa normom EN 60436.

To je program koji je odgovarajući za pranje normalno zaprljanih stolnih kompleta. To je istovremeno najefikasniji program sa tačke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu stolnog kompleta.

* Vrednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uslovima. Stvarne vrednosti mogu da imaju određena odstupanja.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hansa, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-masina-za-pranje-sudova-zwm-615wb1-akcija-cena/>