

Uputstvo za upotrebu

HANSA ugradna mašina za pranje sudova ZIM466ELH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-ugradna-masina-za-pranje-sudova-zim466elh-akcija-cena/>

Poštovani Klijenti!

Ovaj kratki vodič je isporučen sa detaljnim uputstvima za upotrebu mašine za sudove. Pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte uputstva, posebno napomene i savete koji se tiču bezbednog korišćenja mašine.

Pre priključivanja mašine za

sudove u električnu utičnicu ukloniti transportnu zaštitu. Mašinu za sudove pokrenuti tek posle pravilne instalacije.

1 Uključivanje aparata

→ Otvoriti vrata, dodirnuti dugme za napajanje.

2 Doziranje deterdženta.

→ Pritisnuti kvačicu za otvaranje dozatora deterdženta.

→ Napuniti spremnike deterdženta.

3 Proveriti nivo soli

→ Napuniti spremnik za so, ako se zapali odgovarajući simbol na komandnoj ploči.

4 Napuniti mašinu sudovima

→ Ukloniti veće komade nečistoće.

→ Staviti sudove u odgovarajuće korpe prema instrukcijama za punjenje mašine za sudove.

→ Preporučujemo da prvo napunite donju, kasnije gornju korpu.

5 Izabrati program pranja

→ Изабери́те програ́м, ла́мпца одзива ће се упали́ти. Затим за́твори́те врати́ма, маши́на за пра́ње судова́ започи́ње сво́ј ци́клас.

6 Početak rada mašine za pranje sudova

→ Zatvoriti vrata mašine za sudove.

→ Mašina za sudove počinje svoj ciklus.

7 Isključivanje aparata.


→ Isključiti aparat dugmetom Uklj./Isklj.

8 Pražnjenje sudova iz aparata

→ Posle isključivanja aparata otvoriti vrata i pričekati oko 15 minuta pre pražnjenja, to dodatno ubrzava postupak sušenja sudova. Zagrejani sudovi brže pucaju.

9 Elementi aparata

- Prskalica
- Korpica pribora za jelo
- Gornja korpa
- Unutrašnje crevo
- Donja korpa
- Spremnik za so
- Doziranje deterdženta
- Stalci za šolje i šalice
- Glavni filter
- Priključak odvodnog creva
- Odvodno crevo
- Regulator

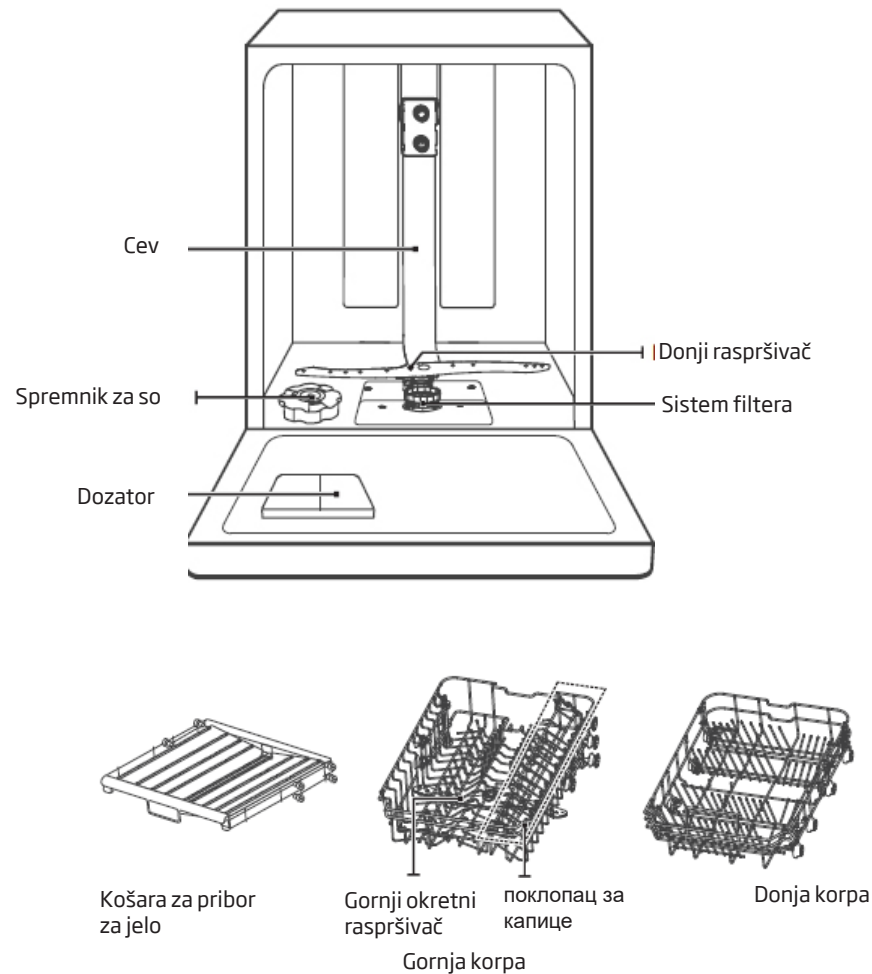

PAŽNJA: Ilustracije služe isključivo za pojašnjenje. Pojedini modeli mogu da se od sebe razlikuju.

TABELA PROGRAMA MAŠINE ZA SUDOVE: ZIM466ELH

Red. br.	Naziv programa	Temp. fabrička [°C]	Vrsta nečistoće	Nivo nečistoće	Količina deterđenta		Opis ciklusa						Vreme trajanja programa (min.)*	Potrošnja električne energije	Potrošnja vode (l)*
														(kWh)*	
1	Higijenski 	70°	Pri izboru higijenske opcije temperatura vode raste do 70°C, što garantuje dezinfekciju na visokoj temperaturi.	Jako zaprljani	5g / 20g	Pretpranje na 50 °C	Pranje na 70 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje	200	1.712	14.1	
2	1 sat 	55°	Služi za pranje srednje prljavih posuda koje zahtevaju brzo pranje.	Lako zaprljani	25g	Pranje na 55 °C	Ispiranje	Ispiranje na 50 °C	Sušenje			60	0.793	10.0	
3	**ECO 	50°	To je standardni program pranja koji služi za pranje srednje zaprljanih sudova, kao; šerpe, tanjiri, čaše i manje zaprljani tiganji.	Lako zaprljani	5g / 20g	Pranje na 50 °C	Ispiranje	Ispiranje na 45 °C	Sušenje			198	0.658	8.5	
4	Само чишћење 	70°	Овај програм омогућава ефикасно чишћење саме машине за прање судова.	Lako zaprljani	5g / 20g	Pretpranje na 45 °C	Pranje na 70 °C	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje		145	1.255	13.2	
5	Ауто 	55-65°	За лагано, нормално или јако запрљано посуђе са или без осушене хране.	Lako zaprljani	5g / 20g	Pretpranje na 45 °C	Pranje na 55-65 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 55-65 °C	Sušenje	85-150	0.981-1.501	9.2-13.9	
6	Нигхтвасх 	60°	Нижa бука и обично потрошња енергије, користи се за прање увече.	Lako zaprljani	5g / 20g	Pretpranje na 35 °C	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje		270	1.123	12.9	

** Standardni program. To je istovremeno referentni program za istraživačke institute. Istraživanja su u skladu sa normom EN 50242.
To je program koji je odgovarajući za pranje normalno zaprljanih stolnih kompleta. To je istovremeno najefikasniji program sa tačke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu stolnog kompleta.

* Vrednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uslovima. Stvarne vrednosti mogu da imaju određena odstupanja.

Poštovani Klijenti!

Ovaj kratki vodič je isporučen sa detaljnim uputstvima za upotrebu mašine za sudove. Pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte uputstva, posebno napomene i savete koji se tiču bezbednog korišćenja mašine.

Pre priključivanja mašine za

sudove u električnu utičnicu ukloniti transportnu zaštitu. Mašinu za sudove pokrenuti tek posle pravilne instalacije.

1 Uključivanje aparata

→ Otvoriti vrata, dodirnuti dugme za napajanje.

2 Doziranje deterdženata.

→ Pritisnuti kvačicu za otvaranje dozatora deterdženta.

→ Napuniti spremnike deterdženata.

3 Proveriti nivo soli

→ Napuniti spremnik za so, ako se zapali odgovarajući simbol na komandnoj ploči.

4 Napuniti mašinu sudovima

→ Ukloniti veće komade nečistoće.

→ Staviti sudove u odgovarajuće korpe prema instrukcijama za punjenje mašine za sudove.

→ Preporučujemo da prvo napunite donju, kasnije gornju korpu.

5 Izabrati program pranja

→ Изаберите програм, лампица одзива ће се упалити. Затим затворите врата, машина за прање судова започиње свој циклус.

6 Početak rada mašine za pranje sudova

→ Zatvoriti vrata mašine za sudove.
→ Mašina za sudove počinje svoj ciklus.

7 Isključivanje aparata.


→ Isključiti aparat dugmetom Uklj./Isklj.

8 Pražnjenje sudova iz aparata

→ Posle isključivanja aparata otvoriti vrata i pričekati oko 15 minuta pre pražnjenja, to dodatno ubrzava postupak sušenja sudova. Zagrejani sudovi brže pucaju.

9 Elementi aparata

→ Prskalice
→ Korpica pribora za jelo
→ Gornja korpa
→ Unutrašnje crevo
→ Donja korpa
→ Spremnik za so
→ Doziranje deterdženta
→ Stalci za šolje i šalice
→ Glavni filter
→ Priključak odvodnog creva
→ Odvodno crevo
→ Regulator

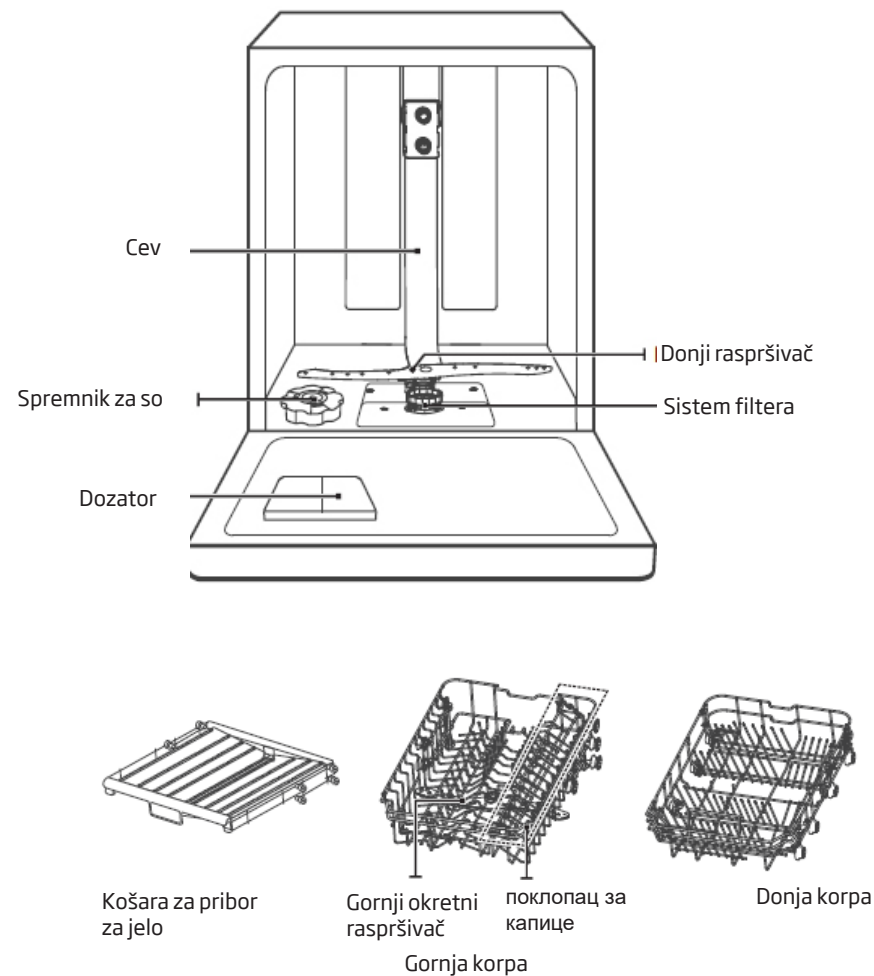

PAŽNJA:

Ilustracije služe isključivo za pojašnjenje. Pojedini modeli mogu da se od sebe razlikuju.

TABELA PROGRAMA MAŠINE ZA SUDOVE: ZIM466ELH

Red. br.	Naziv programa	Temp. fabrička [°C]	Vrsta nečistoće	Nivo nečistoće	Količina deterđenta		Opis ciklusa						Vreme trajanja programa (min.)*	Potrošnja električne energije	Potrošnja vode (l)*
														(kWh)*	
1	Higijenski 	70°	Pri izboru higijenske opcije temperatura vode raste do 70°C, što garantuje dezinfekciju na visokoj temperaturi.	Jako zaprljani	4g / 14g	Pretpranje na 50 °C	Pranje na 70 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje	200	1.712	14.1	
2	1 sat 	55°	Služi za pranje srednje prljavih posuda koje zahtevaju brzo pranje.	Lako zaprljani	18g	Pranje na 55 °C	Ispiranje	Ispiranje na 50 °C	Sušenje			60	0.793	10.0	
3	**ECO 	50°	To je standardni program pranja koji služi za pranje srednje zaprljanih sudova, kao; šerpe, tanjiri, čaše i manje zaprljani tiganji.	Lako zaprljani	4g / 14g	Pranje na 50 °C	Ispiranje	Ispiranje na 45 °C	Sušenje			198	0.674	8.5	
4	Само чишћење 	70°	Овај програм омогућава ефикасно чишћење саме машине за прање судова.	Lako zaprljani	4g / 14g	Pretpranje na 45 °C	Pranje na 70 °C	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje		145	1.255	13.2	
5	Ауто 	55-65°	За лагано, нормално или јако запрљано посуђе са или без осушене хране.	Lako zaprljani	4g / 14g	Pretpranje na 45 °C	Pranje na 55-65 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 55-65 °C	Sušenje	85-150	0.981-1.501	9.2-13.9	
6	Нигхтвасх 	60°	Нижа бука и обично потрошња енергије, користи се за прање увече.	Lako zaprljani	4g / 14g	Pretpranje na 35 °C	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje		270	1.123	12.9	

** Standardni program. To je istovremeno referentni program za istraživačke institute. Istraživanja su u skladu sa normom EN 60436.
To je program koji je odgovarajući za pranje normalno zaprljanih stolnih kompleta. To je istovremeno najefikasniji program sa tačke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu stolnog kompleta.

* Vrednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uslovima. Stvarne vrednosti mogu da imaju određena odstupanja.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hansa, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-ugradna-masina-za-pranje-sudova-zim466elh-akcija-cena/>