

Uputstvo za upotrebu

SmoothSkin epilator Pure fit



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/smoothskin-epilator-pure-fit-akcija-cena/>

SMOOTHSKIN



IPL USER GUIDE

Dobro došli u SMOOTHSKIN PURE

Čestitamo! Ušli ste u svijet neusporedive ljepote, glatkoće kože i praktičnosti. Posjetite našu stranicu www.smoothskin.com na kojoj možete pronaći stručne savjete i podršku tijekom vašeg tretmana i pridružite se razgovoru.

1. SUSTAV SMOOTHSKIN PURE	3	9. SENZOR ZA BOJU KOŽE	23
2. KAKO RADI SMOOTHSKIN PURE	4	10. SENZOR ZA DODIR S KOŽOM	26
3. VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE	5	11. NAČINI RADA UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE	28
4. POTENCIJALNI RIZICI, NUSPOJAVE I REAKCIJE NA KOŽI	13	12. ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I ČUVANJE	30
5. PREDNOSTI UPOTREBE UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE	15	13. PUTOVANJE S UREĐAJEM SMOOTHSKIN PURE	30
6. NAMJENA UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE	18	14. RJEŠAVANJE PROBLEMA	31
7. VAŠA PODOBNOST ZA UPOTREBU UREĐAJA	18	15. JAMSTVO	32
8. KAKO UPOTREBLJAVATI SMOOTHSKIN PURE	19	16. OZNAKE I SIMBOLI	33
		17. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	35

1. SUSTAV SMOOTHSKIN PURE

SADRŽAJ PAKETA

U paketu uređaja SMOOTHSKIN PURE možete pronaći sljedeće:


- ručni uređaj i osnovna jedinica
- kabel za napajanje
- korisnički priručnik



2. KAKO RADI SMOOTHSKIN PURE

SMOOTHSKIN PURE namijenjen je kao pomoć u prekidu ciklusa rasta dlaka. Svjetlosna energija prenosi se kroz površinu kože te upija melanin koji se nalazi u vlasi dlake. Upijena svjetlosna energija pretvara se u toplinsku energiju (ispod površine kože) čime se sprječava rast folikula dlaka. Tretirane dlake prirodno otpadnu između nekoliko dana i 1 do 2 tjedana.

Rast je dlaka cikličan i ima 3 različite i uzastopne faze. Tretman IPL-om učinkovit je samo kada su dlake u određenoj fazi (anagen – faza rasta). Nisu sve dlake istovremeno u istoj fazi stoga biste trebali slijediti preporučeni režim tretmana koji uključuje tretman jednom tjedno u trajanju od 12 tjedana.

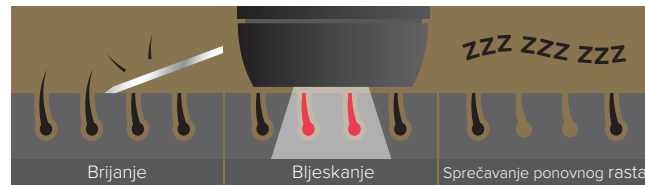

ŠTO MOŽETE OČEKIVATI

Odmah nakon tretmana ne biste trebali vidjeti nikakve značajne nuspojave od tretmana (više informacija o nuspojavama potražite u odjeljku 4).

Tijekom prvih nekoliko tjedana nakon početnih tretmana i dalje možete vidjeti neke dlačice kako rastu. To su vjerojatno dlačice koje ste previdjeli tijekom tretmana, tj. one koje su bile u fazi mirovanja, a ne u fazi rasta (anagen) tijekom tretmana kada je IPL najučinkovitiji.

Oko 6 tjedana u 12-tjednom programu tretmana trebali biste primijetiti smanjenje rasta dlaka. Međutim, mnoge dlake možda još nisu bile tretirane u fazi rasta. Važno je nastaviti s tjednim tretmanima.

Nakon 12-tjednog programa trebali biste vidjeti značajno smanjenje broja dlaka na tretiranom području. Sve preostale dlake trebale bi biti tanje i svjetlije boje. Kontinuiranim mjesečnim tretmanima ili tretmanima prema potrebi trebali biste održati smanjenje broja neželjenih dlaka.

3. VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE KONTRAINDIKACIJE

NEMOJTE UPOTREBLJAVATI SMOOTHSKIN PURE ako imate vrlo tamnu kožu.

Senzorom za boju kože koji se nalazi blizu otvora za tretman na uređaju utvrđuje se boja kože. Ako se senzorom za boju kože utvrdi da je koža pretamna za sigurnu upotrebu, sprječava se rad uređaja SMOOTHSKIN PURE.

NEMOJTE upotrebljavati SMOOTHSKIN PURE ako je koža umjetno ili prirodno preplanula ili ako je opečena od prekomjernog izlaganja suncu. Vaša koža može biti posebno osjetljiva nakon izlaganja suncu i osobito sklona opeklinama, plikovima, promjeni boje i ožiljcima ako upotrebljavate SMOOTHSKIN PURE. Pričekajte 1 tjedan dok opeklinu od sunca ili preplanulost ne nestanu prije nego što upotrijebite SMOOTHSKIN PURE.

NEMOJTE izlagati tretirana područja suncu. Pričekajte barem 7 dana nakon tretmana prije izlaganja tretirane kože izravnoj sunčevoj svjetlosti. Vaša koža može biti posebno osjetljiva nakon tretmana uređajem SMOOTHSKIN PURE i osobito sklona opeklinama od sunca. Nanesite kremu za sunčanje (SPF 15 ili veći) na tretirano područje ili prekrijte tretirano područje odgovarajućom odjećom.

NEMOJTE upotrebljavati SMOOTHSKIN PURE izravno na bradavicama, genitalijama ili oko anusa. Ta područja mogu imati tamniju boju kože i/ili veću gustoću dlake. Upotrebom uređaja na tim područjima može se prouzročiti

nelagoda/bol ili možete ozlijediti (može nastati opeklinu, promjena boje kože ili ožiljak) svoju kožu.

NEMOJTE upotrebljavati SMOOTHSKIN PURE ako imate povijest raka kože ili pretkancerogene lezije (npr. nevus stanice ili veliki broj madeža).

NEMOJTE upotrebljavati SMOOTHSKIN PURE ako ste trudni ili ako dojite jer ovaj uređaj nije testiran na takvim osobama.

NEMOJTE upotrebljavati SMOOTHSKIN PURE na tamno smeđim ili crnim točkama kao što su madeži ili bradavice na području koje želite tretirati. Upotrebom uređaja SMOOTHSKIN PURE možete ozlijediti svoju kožu ili pogoršati postojeće stanje. Mogu nastati nuspojave kao što su opekotine, plikovi i promjene boje kože ili ožiljci.

NEMOJTE upotrebljavati SMOOTHSKIN PURE ako imate bilo kakvu kožnu bolest na području koje se tretira, uključujući psorijazu, vitiligo, ekcem, akne, herpes simpleks ili aktivne infekcije ili rane.

NEMOJTE upotrebljavati SMOOTHSKIN PURE ako ste mlađi od 18 godina jer ovaj uređaj nije testiran na takvim osobama.

UPOZORENJA

ZAŠTITA OČIJU



SMOOTHSKIN PURE emitira bljeskove intenzivnog pulsirajućeg svjetla. Izravno izlaganje potencijalno je štetno za vaše oči. Obvezno se pridržavajte mjera opreza u nastavku.

Ručni uređaj može se aktivirati (bljeskati) ako senzor za boju kože (pored otvora za tretman) otkriva odgovarajuće očitavanje boje kože i u potpunom je dodiru s područjem koje se tretira. Međutim:

NEMOJTE gledati izravno u otvor za tretman ručnog uređaja kad je uređaj priključen na električno napajanje i kad je uključen.

NEMOJTE pokušati aktivirati (bljeskati) sustav kad je okrenut prema oku.

NEMOJTE tretirati područja oko oka (obrve ili trepavice). Pokušajte aktivirati (bljeskati) sustav SAMO kad je prednji dio ručnog uređaja u potpunom dodiru s područjem koje želite tretirati. **PREPORUČUJEMO** da ne gledate u ručni uređaj kada djeluje na vašu kožu.

ELEKTRIČNA ENERGIJA I SIGURNOST

Kao s bilo kojim električnim uređajem, potrebno je poduzeti određene mjere opreza kako bi se osigurala vaša sigurnost.

NEMOJTE pokušati otvoriti SMOOTHSKIN PURE jer se time možete izložiti opasnim električnim komponentama.

NEMOJTE upotrebljavati SMOOTHSKIN PURE ako je oštećen; na primjer, ako je napuknut ručni uređaj, ako je oštećen kabel (vidljive unutarnje žice), ako je napuknuto ili slomljeno staklo na ručnom uređaju itd. To može dovesti do ozljede.

NEMOJTE upotrebljavati blizu kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu. Ako se SMOOTHSKIN PURE namoči, ne bi se smio upotrebljavati.

NEMOJTE upotrebljavati ako SMOOTHSKIN PURE postane neugodno vruć na dodir. To može značiti da je jedinica oštećena.



Stakleni filter



NEMOJTE upotrebljavati napajanje ili druge komponente, osim onih predviđenih za upotrebu s uređajem SMOOTHSKIN PURE. To može oštetiti jedinicu i uzrokovati prekid rada.

NEMOJTE pokušati aktivirati (bljeskati) SMOOTHSKIN PURE na bilo kojoj površini osim kože. UPOZORENJE: nije dopuštena nikakva izmjena opreme.

NEMOJTE postaviti SMOOTHSKIN PURE tako da ga je teško odspojiti s mrežnog napajanja.

OPĆA SIGURNOST

NEMOJTE UPOTREBLJAVATI ako ste imali tretman pilinga kože na području koje želite tretirati. Pričekajte 30 dana nakon pilinga kože prije tretiranja uređajem SMOOTHSKIN PURE.

Tretiranje preplanule kože intenzivnom pulsirajućom svjetlošću (IPL) može uzrokovati trajnu hiperpigmentaciju (potamnjenje kože) ili hipopigmentaciju (posvjetljenje kože) tretirane kože.

NEMOJTE UPOTREBLJAVATI ako imate poznatu osjetljivost na sunčevu svjetlost (fotoosjetljivost) ili uzimate lijekove koji kožu čine osjetljivijom i uzrokuju

fotoosjetljivost, npr. Retin A, Accutane i/ili drugi topikalni retinoid. Uvijek provjerite letak uputa za uporabu priložen s vašim lijekom kako biste vidjeli je li fotoosjetljivost navedena kao nuspojava. Upotreba uređaja SMOOTHSKIN PURE na koži osjetljivoj na svjetlost može uzrokovati oštećenje kože poput oticanja ili plikova. SMOOTHSKIN PURE treba držati izvan dohvata djece mlađe od 18 godina. Djeca ne smiju upotrebljavati, održavati ili čistiti uređaj niti se igrati s njim. Postoje brojni potencijalni rizici – izlaganje izlaznoj svjetlosti koja uzrokuje opekline ili oštećenja oka, strujni udar, davljenje kabelima. SMOOTHSKIN PURE treba držati izvan dohvata kućnih ljubimaca i štetočina koji bi mogli oštetiti uređaj. Potencijalni rizici uključuju smanjenu funkcionalnost i strujni udar.

SMOOTHSKIN PURE nije namijenjen za upotrebu osobama sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima. Osim ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnoj i pravilnoj upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Stakleni filter uređaja SMOOTHSKIN PURE ključna je komponenta koja će se zagrijati tijekom upotrebe.

NEMOJTE dirati filter tijekom ili odmah nakon upotrebe. Redovito pregledavajte je li filter oštećen. **NEMOJTE** upotrebljavati SMOOTHSKIN PURE ako je filter

napuknut ili ako ga nema.

Provjerite je li otvor za tretman uređaja SMOOTHSKIN PURE čist i bez prljavštine. Prljavština na otvoru za tretman ili oko njega tijekom rada može uzrokovati privremene promjene na koži, kao što su crvenilo ili otekline.

MJERE OPREZA

Uklanjanje dlaka laserom ili izvorima intenzivne pulsirajuće svjetlosti može kod nekih osoba izazvati povećani rast dlaka. Na temelju trenutačno dostupnih podataka, najrizičnije skupine za tu reakciju uključuju žene mediteranskog, srednjoistočnog i južnoazijskog podrijetla koje su tretirane na licu i vratu.

NEMOJTE upotrebljavati SMOOTHSKIN PURE na bilo kojem području na kojem ćete možda htjeti da dlake ponovno narastu.

NEMOJTE upotrebljavati SMOOTHSKIN PURE na licu, čeljusti ili vratu muškaraca. Dlake brade muškarca preguste su i upotreba uređaja SMOOTHSKIN PURE na tim područjima može uzrokovati ozljedu na koži.

SMOOTHSKIN PURE ne preporučuje se za upotrebu na crvenoj, sijedoj ili plavoj dlaci. SMOOTHSKIN PURE nije učinkovit na tim bojama dlake.

4. POTENCIJALNI RIZICI, NUSPOJAVE I REAKCIJE NA KOŽI

Upotreba uređaja SMOOTHSKIN PURE može uzrokovati nuspojave. U tablici u nastavku navode se poznate kožne reakcije koje se mogu javiti nakon tretmana uređajem SMOOTHSKIN PURE.

NUSPOJAVA	KAKO PROCIJENITI I REAGIRATI
Blaga bol / nelagoda na području koje se tretira.	To je očekivano i normalno za sve tretmane IPL-om. Možete nastaviti upotrebljavati uređaj prema uputama, a bol bi se trebala smanjiti kontinuiranom upotrebom.
Osjećaj topline ili trnci tijekom tretmana koji obično nestaju nakon nekoliko sekundi do minute i smanjuje se daljnjom upotrebom.	To je očekivano i normalno za sve tretmane IPL-om. Možete nastaviti upotrebljavati uređaj prema uputama.
Svrbež na području koje se tretira.	To je uobičajeno za tretmane IPL-om i trebalo bi nestati nakon kratkog vremena. Možete nastaviti upotrebljavati uređaj prema uputama. Nemojte češati područje.
Crvenilo kože tijekom ili nakon tretmana koje nestaje u roku od nekoliko minuta.	To je očekivano i normalno za sve tretmane IPL-om. Možete nastaviti upotrebljavati uređaj prema uputama nakon što crvenilo kože nestane.

NUSPOJAVA	KAKO PROCIJENITI I REAGIRATI
Crvenilo kože koje ne nestaje u roku od nekoliko minuta i traje od 24 do 48 sati.	Odmah prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom prije ponovne upotrebe.
Bol ili nelagoda koja je intenzivna tijekom tretmana ili traje i nakon tretmana.	Odmah prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom prije ponovne upotrebe.
U VRLO RIJETKIM SLUČAJEVIMA	KAKO PROCIJENITI I REAGIRATI
Oteklina i crvenilo koji ne nestaju u roku od dva do tri dana.	Odmah prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom prije ponovne upotrebe.
Privremene promjene u boji kože (posvjetljenje ili potamnjene kože).	Ako dođe do promjene boje kože, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom.
Pojava plikova ili opekotina na koži.	Odmah prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom prije ponovne upotrebe. Nanesite hladan oblog na područje. Tretirajte antiseptikom ili kremom za opekotine.

U kliničkom ispitivanju na 50 ispitanica svaka je ispitanica primila tretman jednom tjedno u trajanju od 12 tjedana. Zabilježeni su sljedeći učinci:

- svrbež – četiri ispitanice doživjele su blagi svrbež nakon tretmana.
- lagano crvenilo – ovo je prijavila jedna ispitanica.

- blago peckanje – pet ispitanica prijavilo je blagu nelagodu nakon tretmana.
- urasle dlake – jedna ispitanica prijavila je da je imala urasle dlake nakon tretmana.
- crvenilo folikula – jedna ispitanica prijavila je crvene točke na mjestu koje se tretiralo nakon tretmana.

U svim se slučajevima tretirana koža vratila u normalno stanje u roku od 7 dana.

5. PREDNOSTI UPOTREBE UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE

SMOOTHSKIN PURE indiciran je za trajno smanjenje broja neželjenih dlaka.

Provedeno je kliničko ispitivanje kako bi se procijenila sigurnost i djelotvornost uređaja SMOOTHSKIN PURE. Ključne značajke kliničkog ispitivanja:

sve tretmane izvodili su rukovatelji koji nisu medicinski obučeni na jednoj lokaciji uređajem identičnim uređaju SMOOTHSKIN PURE isporučenim u ovom paketu;

sve ispitanice morale su ispuniti upitnike o njihovom općem zdravstvenom stanju i isključene su one koji se nisu mogle tretirati, npr. one koje su imali jednu ili više kontraindikacija navedenih u odjeljku 3 ovog Korisničkog priručnika. Pored toga, sve su ispitanice morale dati informirani pristanak prema međunarodnim zahtjevima za klinička ispitivanja;

ukupno 53 ispitanica u dobi između 19 i 45 godina započele su ispitivanje;

tri ispitanice napustile su ispitivanje tijekom razdoblja primanja tretmana iz osobnih razloga. Nijedna ispitanica nije napustila ispitivanje zbog problema povezanih s upotrebom uređaja SMOOTHSKIN PURE;

svaka je ispitanica primila tretman jednom tjedno u trajanju od 12 tjedana na odabrani dio tijela. Tipični tretman sastojao se od brijanja područja te primjene uređaja SMOOTHSKIN PURE prema istom postupku kao onom navedenom u 3. koraku u odjeljku 8 ovog korisničkom priručnika;

mjerenje promjene količine dlaka 6 mjeseci nakon zadnjeg tretmana i 12 mjeseci nakon zadnjeg tretmana provelo se brojanjem dlaka. Dlačice na mjestima koja su se tretirala brojile su se fotografijom visoke razlučivosti, a razlika u broju dlake izračunata je kao promjena u postocima;

kada se uređaj upotrebljavao prema uputama, sudionice u kliničkom ispitivanju pokazale su u prosjeku 44 % manje dlaka 6 mjeseci nakon zadnjeg tretmana i 36 % manje dlaka 12 mjeseci nakon zadnjeg tretmana u usporedbi s brojem dlaka prije tretmana (pogledajte tablicu u nastavku). Stvarni rezultati razlikovali su se od osobe do osobe;

SMOOTHSKIN PURE	
Broj ispitanica na pregledu 6 mjeseci nakon tretmana	50
Smanjenje broja dlaka na pregledu 6 mjeseci nakon tretmana	43.9%
Broj ispitanica na pregledu 12 mjeseci nakon tretmana	33
Smanjenje broja dlaka na pregledu 12 mjeseci nakon tretmana	36.0%
% ispitanica koje su zabilježile uspjeh (> 30 % smanjenje broja dlaka) na svim područjima tijela na pregledu 12 mjeseci nakon tretmana. Uspjeh ispitanica definira se kao više od 30 % smanjenja broja dlaka na svim mjestima koja su se tretirala nakon 12 mjeseci.	66.7%

učestalost nuspojava tijekom kliničkog ispitivanja bila je minimalna (kako je navedeno u prethodnom odjeljku 4) i većina ispitanica (48 od 50) preporučila bi SMOOTHSKIN PURE svojim prijateljicama.

6. NAMJENA UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE

NAMJERAVANA UPORABA

SMOOTHSKIN PURE namijenjen je za trajno smanjenje broja neželjenih dlaka.


7. VAŠA PODOBNOST ZA UPOTREBU UREĐAJA

PODRUČJA NA TIJELU

SMOOTHSKIN PURE prikladan je za upotrebu na dlakama na tijelu i ženskim dlakama na licu ispod linije obraza.

BOJA KOŽE


SMOOTHSKIN PURE prikladan je za upotrebu na svijetloj, srednjoj i tamnoj boji kože, uključujući i boju kože br. 5.



SMOOTHSKIN PURE ima senzor za boju kože kojim se očitava boja kože i sprječava upotreba ako je boja kože pretamna.

BOJA DLAKE

SMOOTHSKIN PURE prikladan je za upotrebu na prirodno crnoj ili smeđoj dlaci. Možda neće biti učinkovit na bijeloj, sijedoj, plavoj ili crvenoj dlaci.



8. KAKO UPOTREBLJAVATI SMOOTHSKIN PURE

UPOZORENJE: slijedite svaki korak u postupku tretmana i pazite da završite sve aspekte svakog koraka prije nego što prijedete na sljedeći.

1. KORAK: PRIPREMA PODRUČJA KOJE ŽELITE TRETIRATI

Uklonite sve vidljive dlake brijanjem. Pripazite da nema dlaka iznad površine kože kako bi se osigurao optimalan tretman i spriječilo da prljavština ne prekriva prednji dio uređaja SMOOTHSKIN PURE.

Očistite područje koje se tretira i osušite ga. Zapamtite, nemojte nanositi nikakve gelove ili kreme dok upotrebljavate ovaj uređaj!

2. KORAK: PROVOĐENJE EPIKUTANOG TESTA

Prije prvog tretmana na svakom novom području tijela **PREPORUČUJEMO** da testirate kožu na tom području kako biste vidjeli reagira li na SMOOTHSKIN PURE.



Područje za epikutani test treba biti veličine oko 3 cm x 2cm (što odgovara 2 bljeska primijenjena na kožu jedan pored drugog). Slijedite 3. korak kako biste tretirali područje.

Pričekajte 24 sata nakon epikutanog testa kako biste provjerili je li vaša koža prikladna za tretman i nema li nuspojava na svjetlosnu energiju. Ako nakon 24 sata nema reakcije, možete tretirati područje oko epikutanog testa. Područje za epikutani test **NE** smije se ponovno tretirati barem 1 tjedan.

3. KORAK: TRETIRANJE UREĐAJEM SMOOTHSKIN PURE

A) Priključite napajanje u električnu utičnicu. Ventilatori će se pokrenuti, a senzori za boju kože zasvijetlit će plavo, što označava da je uređaj uključen.

PREKID UKLJUČENOG NAČINA RADA

Kad se jedinica ostavi „neaktivna”, tj. kad se ne pritisne niti jedan gumb 10 minuta, jedinica se vraća u način rada U PRIPRAVNOSTI, a isključuju se svjetla senzora za boju kože. Kako biste se vratili u način rada SPREMNO ZA RAD za tretman, pritisnite gumb za Uključeni način rada.

B) Pritisnite uređaj čvrsto uz područje koje želite tretirati tako da pazite da je senzor za boju kože u dodiru s kožom – SMOOTHSKIN PURE ne radi ako senzori za boju kože nisu potpuno u dodiru s kožom. Nakon što senzor kože očitava odgovarajuću boju kože, unaprijed postavljena izlazna snaga prikazuje se na oznakama napajanja.



Uključen pokazatelj

Očitavanje kože



Ispravno

Isključen pokazatelj

Koža nije očitana






Neispravno

- C) Pritisnite gumb za aktivaciju. Uređaj bljeska i trebali biste osjetiti osjećaj topline.
- D) Pomaknite uređaj na sljedeće područje koje želite tretirati i ponovite. Uređaj se treba napuniti između bljeskanja.
- E) Pazite da tretirate CIJELO PODRUČJE, no NEMOJTE da se impulsi tretmana preklapaju.



Prozor za
tretman

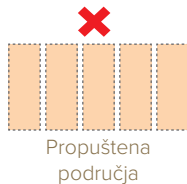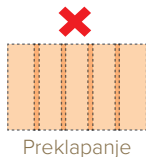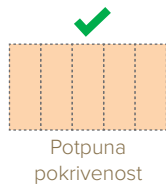

4. KORAK: RASPORED TRETMANA UREĐAJEM SMOOTHSKIN PURE

Za optimalne rezultate SMOOTHSKIN PURE trebate upotrebljavati svaki tjedan u trajanju od 12 tjedana kako biste osigurali da su tretirani svi folikuli dlaka.

Nakon početne faze tretmana (tretman jednom tjedno u trajanju od 12 tjedana) preporučujemo da radi održavanja rezultata upotrebljavate SMOOTHSKIN PURE jednom mjesečno ili prema potrebi.

5. KORAK: ISKLJUČIVANJE UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE

Kad završite s tretmanom, SMOOTHSKIN PURE trebate isključiti iz napajanja i električne utičnice. Pojediniosti o tome kako se najbolje brinuti za SMOOTHSKIN PURE potražite u odjeljku 11.



9. SENZOR ZA BOJU KOŽE

Senzorom za boju kože očitava se boja vaše kože i postavlja se točna razinu potrebne izlazne snage. Ako je vaša koža pretamna za tretman uređajem SMOOTHSKIN PURE, to se otkriva senzorom za boju kože i sprječava se rad jedinice. Ako je vaša koža pretamna, oznaka napajanja svijetlit će CRVENO.

Status senzora za boju kože može se vidjeti na oznakama napajanja koje se nalaze s obje strane ručnog uređaja. Ako se otkrije odgovarajuća boja kože, oznake napajanja svijetlit će BIJELO. Broj svjetla koja svijetle ovisi o vašoj točnoj boji kože.

OZNAKE NAPAJANJA



Manje svjetala = tamnija koža i niža postavka napajanja

Više svjetala = svjetlija koža i viša postavka napajanja

PRETAMNA KOŽA
NIJE MOGUĆ TRETMAN
SVIJETLI 1 CRVENO SVJETLO



TAMNA KOŽA
NAJNIŽA POSTAVKA NAPAJANJA
SVIJETLI 1 SVJETLO



SVJETLA KOŽA
NAJVIŠA POSTAVKA
NAPAJANJA
SVIJETLI 10 SVJETALA



Količina isporučene svjetlosne energije za svaku postavku uređaja u Uključenom načinu rada (ovisno o boji kože) prikazana je u tablici u nastavku.

Broj svjetala oznaka napajanja koji svijetli	Maksimalna Energija (J/cm2)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Potpunim dodirrom s vašom kožom osiguravaju se najbolji rezultati jer sva svjetlosna energija koja se emitira iz uređaja dopire do područja koje se tretira.

10. SENZOR ZA DODIR S KOŽOM

SMOOTHSKIN PURE ima senzor za dodir s kožom kojim se provjerava dodir s kožom prije svakog bljeska kako bi se osiguralo da je uređaj siguran za rad! Zbog toga je uređaj u skladu s najstrožim sigurnosnim propisima.

Senzorom za dodir s kožom također se osiguravaju najbolji rezultati pri upotrebi uređaja. Kako bi uređaj bljeskao, senzor mora biti u potpunosti u dodiru s područjem koje se tretira.

Potpuni dodir s vašom kožom znači da sva svjetlosna energija koja se emitira iz uređaja dopire do područja koje se tretira kako bi se dobili najbolji rezultati.

Ako uređaj nije u potpunom dodiru s područjem koje se tretira, uređaj ne radi. Pokušajte prilagoditi položaj uređaja kako biste osigurali potpuni dodir, osobito na neugodnijim područjima, kao što su ruke i potkoljenice.



11. NAČINI RADA UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE

Možete tretirati svoje tijelo pomoću bilo kojeg od tri načina rada za tretman uređaja SMOOTHSKIN PURE:



**Snažni način rada –
nema pokazatelja**



**Nježni način rada –
uključeni pokazatelj**



**Brzi način rada –
uključeni pokazatelj**

Snažni način rada postavka je najvišeg trošenja energije uređaja. Snažnim načinom rada postižu se najbolji rezultati jer se njima upotrebljava maksimalna snaga za vašu jedinstvenu boju kože. Ovaj način rada osobito dobro djeluje na tvrdokornim područjima gdje su dlačice gušće, kao što su pazusi i bikini linija.

Nježni način rada može se upotrijebiti ako vam je Snažni način rada nelagodan ili malo prebolan. Rukovanje uređajem u Nježnom načinu rada smanjuje se izlazna snaga i primijetiti ćete da svijetli manje pokazatelja napajanja kada se prisloni na vašu kožu.

Brzi način rada najbrži je način rada, a samim tim i način koji troši najmanje energije. Brzi način rada najbolji je za tretiranje većih područja na kojima je dlaka manje gusta (kao što su ruke ili noge) i kada se želite brzo kretati po području koje tretirate. Također se može upotrijebiti kao način za održavanje, za sprečavanje ponovnog rasta dlaka nakon početnog režima tretmana.

Snažni način rada zadana je postavka kada uključite uređaj. Možete se prebacivati između tri načina rada pritiskanjem gumba za način rada ispod glavnog gumba za aktivaciju.

Kad se nalazite u bilo kojem od ovih načina rada, također možete odabrati želite li upotrijebiti metodu klizanja ili metodu postepenog utiskivanja.

Metoda postepenog utiskivanja preporučuje se za mala područja, kao što su pazusi i bikini linija. Postavite ručni uređaj na kožu, pritisnite i otpustite gumb za aktivaciju. Uklonite s kože prije pažljivog ponovnog stavljanja na sljedeće područje za tretiranje.

Metoda klizanja preporučuje se za veća područja kao što su noge. Postavite ručni uređaj na kožu, pritisnite gumb za aktivaciju (držite pritisnutim cijelo vrijeme), a zatim pomičite ručni uređaj duž kože između bljeskova. Pokušajte pomicati ručni uređaj stalnom brzinom kojom vam se omogućuje potpuna pokrivenost bez preklapanja ili propuštenih područja.



12. ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE, ČUVANJE

Nakon tretmana uvijek isključite SMOOTHSKIN PURE tako da isključite napajanje iz uređaja SMOOTHSKIN PURE i električne utičnice.

Nakon upotrebe ručni uređaj, senzor za boju kože i otvor za tretman treba pregledati kako bi se vidjelo jesu li oštećeni i treba ih obrisati suhom krpom bez dlačica.

UPOZORENJE: stakleni se filtar tijekom upotrebe može zagrijati. NEMOJTE dirati niti čistiti filtar najmanje 5 minuta nakon upotrebe kako bi se ohladio.

NIKAD nemojte upotrebljavati vodu ili druge tekućine za čišćenje jer one mogu oštetiti uređaj i dovesti do potencijalnog sigurnosnog rizika.

Kako biste osigurali maksimalni učinak uređaja SMOOTHSKIN PURE, posebno je važno da pazite da na prednjoj strani uređaja i reflektoru nema prljavštine, dlaka ili drugih nečistoća.

Kako bi se lakše očistio taj dio, prednji dio uređaja može se očistiti blago vlažnom krpom. Čuvajte SMOOTHSKIN PURE na hladnom i suhom mjestu. Pazite da su otvor za tretman i senzor za boju kože na ručnom uređaju zaštićeni od oštećenja.

Redovito provjeravajte ima li uređaj (uključujući kabele) vidljive znakove oštećenja. U slučaju oštećenja ili pukotina, prestanite upotrebljavati uređaj. Kako bi se spriječila opasnost od gušenja i pada, kada se njime ne služite, uređaj uvijek iskopčajte iz utičnice.

13. PUTOVANJE S UREĐAJEM SMOOTHSKIN PURE

Jedinica za napajanje uređaja SMOOTHSKIN PURE univerzalna je i radit će sa svim uobičajenim mrežnim napajanjima. Pod uvjetom da imate odgovarajući prilagodnik za mrežno napajanje, SMOOTHSKIN PURE radi normalno.

14. RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	RJEŠENJE
Pokazatelji napajanja na bočnoj strani ručnog uređaja ne svijetle kad se uređaj postavi na kožu.	Provjerite je li priključeno napajanje. Provjerite je li ručni uređaj u način rada SPREMNO ZA RAD (jednom pritisnite gumb za način rada U pripravnosti / Spremno za rad). Osigurajte da su senzori za dodir s kožom pritisnuti uz kožu. Osigurajte da je senzor za boju kože pritisnuti uz kožu.
Dok je pritisnut na vašu kožu, prvi pokazatelj napajanja na bočnoj strani ručnog uređaja svijetli CRVENO te SMOOTHSKIN PURE ne radi.	Područje koje pokušavate tretirati pretamno je za tretman. SMOOTHSKIN PURE uključuje inteligentni senzor za boju kože kojim se automatski prepoznaje vaša boja kože i odabire optimalna postavka tretmana. Zbog prirode tehnologije intenzivne pulsirajuće svjetlosti SMOOTHSKIN PURE nije za svakoga i ne može tretirati vrlo tamnu kožu.
Pokazatelji napajanja na bočnoj strani ručnog uređaja uključeni su ili bljeskaju nepoznatim uzorkom, uključujući crveno LED svjetlo.	SMOOTHSKIN PURE prikazat će sve poruke o pogreškama kombinacijama svjetala koje se nalaze na oznakama napajanja na bočnim stranama ručnog uređaja. To znači da postoji pogreška na uređaju. Prestanite upotrebljavati uređaj i posjetite internet stranicu.
Ručni uređaj SMOOTHSKIN PURE, prozor za tretman, napajanje ili kabel oštećeni su, slomljeni, napuknuti ili izgledaju neispravno.	NEMOJTE UPOTREBLJAVATI. Ako sumnjate u sigurnost uređaja SMOOTHSKIN PURE ili sumnjate da je na bilo koji način oštećen, ne smije se upotrebljavati, a trebali biste posjetiti mrežnu stranicu.

15. JAMSTVO

Za ovaj proizvod jamčimo jamstvo od 2 godine od datuma kupnje. U okviru razdoblja jamstva besplatno ćemo provjeriti pogreške u materijalima ili izradi i zamijeniti cijeli uređaj po našem nahođenju. Ovo jamstvo vrijedi za svaku zemlju u kojoj ovaj uređaj distribuira CyDen ili njegov ovlašteni distributer.

Ovo jamstvo ne pokriva štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, normalnog trošenja ili upotrebe, kao i oštećenja koja imaju zanemariv učinak na vrijednost ili rad uređaja. Jamstvo postaje nevažeće ako popravke provedu neovlaštene osobe i ako se ne upotrebljavaju originalni dijelovi uređaja SMOOTHSKIN PURE. Ako tijekom razdoblja jamstva trebate servis, posjetite našu mrežnu stranicu www.smoothskin.com.

16. OZNAKE I SIMBOLI

	Primijenjeni dio tipa BF		Oznaka usklađenosti s regulativom Australije
	Oprema klase II		Razdoblje upotrebe za zaštitu okoliša u skladu s kineskim propisom RoHS
	Slijedite upute za uporabu		Upozorenje Optičko zračenje uređaja može uzrokovati ozljede oka
	Oznaka WEEE za zbrinjavanje otpada Europske unije		Trefoil compliance mark for Ukraine
	Oznaka za usklađenost u Europi		Usklađenost s FCC-om i EMC-om za Sjevernu Ameriku
	Čuvajte na suhom		

IZJAVA ZA FCC:

NAPOMENA: utvrđeno je nakon testiranja da se ova oprema pridržava ograničenja za digitalni uređaj B razreda, u skladu s 15. dijelom FCC Pravilnika. Navedena ograničenja postavljena su kako bi se omogućila zaštita od štetne interferencije kod stambenih instalacija. Oprema generira, upotrebljava i može emitirati radiofrekvencijsku energiju ako nije postavljena i ne upotrebljava se u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje za radijske veze. Međutim, nema jamstva da se smetnje ipak neće dogoditi u nekoj određenoj instalaciji. Ako oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku savjetujemo da smetnje pokuša ispraviti na jedan od sljedećih načina:

- okrenite ili premjestite prijamnu antenu.
- povećajte udaljenost između opreme i prijamnika.
- priključite opremu na utičnicu koja pripada krugu koji se razlikuje od kruga u koji je priključen prijamnik.
- obratite se prodavaču ili iskusnom tehničaru za radio/TV uređaje.

17. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SMOOTHSKIN PURE širokopojasni je sustav za filtriranu intenzivnu pulsirajuću svjetlost sa slijedećim tehničkim specifikacijama:

- **Stopa ponavljanja:** ručno pulsira svakih 0,45 do 1 sekundu (ovisno o postavci tretmana), kontinuirani rad
- **Duljina impulsa:** Slobodno pražnjenje FWHM = 2,0ms
- **Maks. optički izlaz:** 3 – 6 J/cm²
- **Valna duljina:** 510 – 1100 nm
- **Ulaz napajanja:** 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,7 – 0,91 A
- **Radna temperatura:** između 5 °C i 40 °C
- **Radna vlažnost:** do 93 % relativne vlažnosti, bez kondenzacije
- **Radni tlak:** 700 hPa do 1060 hPa
- **Područje za tretman (veličina točke):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

Područje neposredno oko otvora za tretman klasificira se kao primijenjeni dio i može dostići maksimalnu temperaturu od 60 °C. Obavezno upotrebljavajte SMOOTHSKIN PURE prema uputama u odjeljku 8.

UVJETI PRIJEVOZA:

- **Temperatura:** -25 °C do +70 °C
- **Vlažnost:** do 93 % relativne vlažnosti, bez kondenzacije
- **Tlakovi:** 500 hPa do 1060 hPa

Ako je uređaj uskladišten na temperaturama izvan navedenoga radnog raspona, prije služenja uređajem, omogućite mu barem 30 minuta prilagodbe na temperaturu okoline.

SMOOTHSKIN PURE ima neograničene bljeskove i namijenjen je jednom korisniku.

Minimalni očekivani radni vijek iznosi 10 godina kad se pridržava preporučeni režim.

Oznakom CE potvrđuje se da je ovaj uređaj u skladu sa sljedećim direktivama EU-a:

- Direktiva o niskonaponskoj opremi 2014/35/EU
- Direktiva EU-a o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU
- Direktiva za proizvode koji koriste 2009/125/EZ.

SMOOTHSKIN PURE u skladu je s najnovijim standardima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) te njihovim izmjenama koji se primjenjuju na kućanske i medicinske uređaje. To su: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Part 15.107 & 15.109, ICES-003 Issue 6.0

SMOOTHSKIN PURE u skladu je s najnovijim sigurnosnim standardima te njihovim izmjenama koji se

primjenjuju na kućanske i medicinske uređaje.

To su: IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 i 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

Za dodatne pojedinosti obratite se društvu CyDen Ltd.

ODLAGANJE (kraj vijeka trajanja)

Kako bi se smanjile opasnosti za zdravlje i okoliš i osiguralo recikliranje materijala, ovaj proizvod treba odložiti u zaseban objekt za prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Simbol WEEE na proizvodu nalazi se tamo kao podsjetnik.

SMOOTHSKIN

pure

Možete nam se obratiti na našoj internet stranici SMOOTHSKIN
(www.smoothskin.com).

CyDen Limited, Block A
Bay Studios Business Park, Fabian Way
Swansea SA1 8QB UK

*Proizvod se može razlikovati od ilustracija u ovom vodiču.
CM12-1647-01 | Type: SSG2

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda SmoothSkin, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/smoothskin-epilator-pure-fit-akcija-cena/>