

## Uputstvo za upotrebu

STADLER FORM ovlaživač vazduha Oskar crni

# Stadler Form




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/stadler-form-ovlazivac-vazduha-oskar-crni-akcija-cena/>


# Oskar

Uputstvo za korišćenje

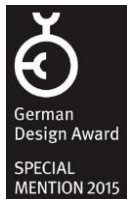

**Stadler Form**<sup>®</sup>

# Oskar

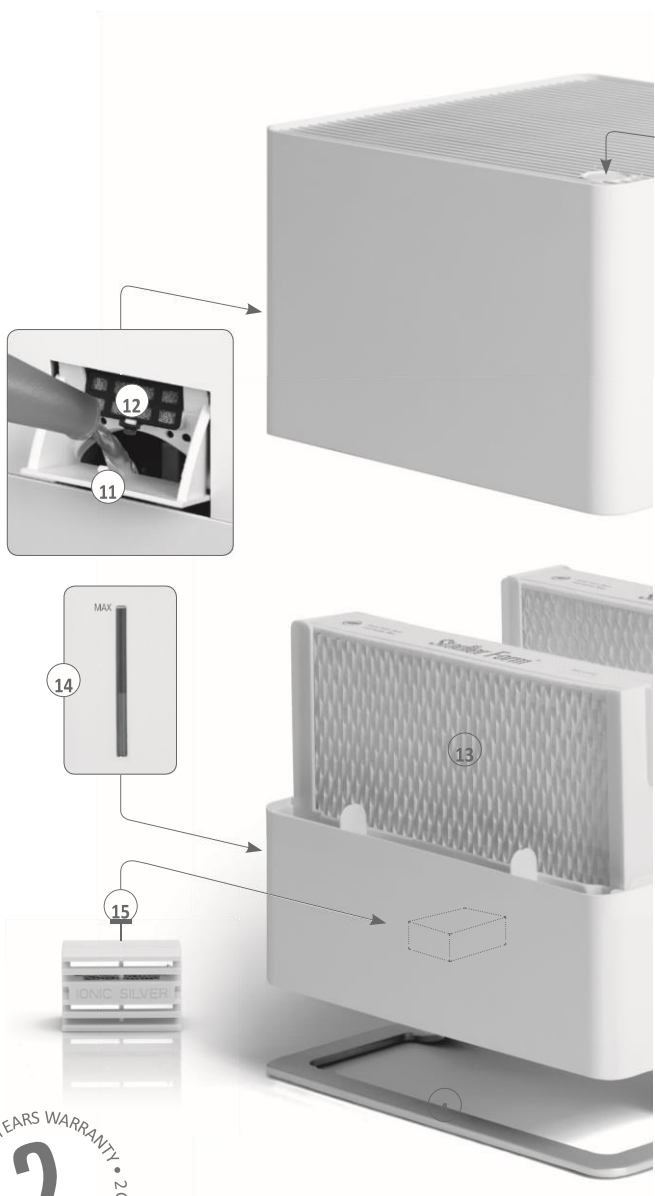


2 YEARS WARRANTY • 2 GODINE JAMSTVA • 2 LETI GARANCIJE

**2**



# Čiščenje

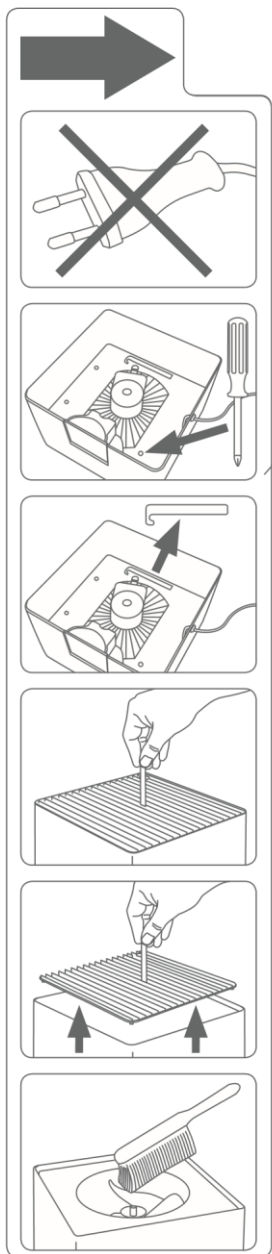

# Uputstvo za upotrebu (RS)

Čestitam! Upravo ste postali vlasnik izvanrednog Oscar ovlaživača. Ovaj proizvod će vam pružiti mnogo radosti i pomoći vam da bolje udahnete vazduh u svom enterijeru.

Kao i kod svih električnih uređaja, potrebno je obratiti posebnu pažnju kada koristite ovaj uređaj kako biste sprečili lične povrede, požar ili oštećenje uređaja. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja i da se striktno pridržavate pisanih bezbednosnih uputstava kada koristite uređaj.

## Opis uređaja

Uređaj se sastoji od sledećih komponenti:

1. Vlažilnik zraka – zgornji del z motorjem
2. Vlažilnik zraka – spodnji del (posoda za vodu)
3. Napajalni kabel za oskrbu z električnim tokom
4. Noga iz cinka
5. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
6. Gumb za izbiro stopnje hitrosti
7. Gumb za upravljanje vlagomera
8. Gumb za noćni način
9. Gumb za funkciju opomnika za menjavo fi ltra
10. Lučka «Ni vode»
11. Polnilna odprtina za polnjenje med delovanjem
12. Posoda za dišavo
13. Vlažilni fi ltri
14. Oznaka za maksimalen nivo napolnjenosti / Prikaz stanja vode
15. Vodena kocka - Water Cube™

## Kako vaš proizvod funkcioniše

Vaš ovlaživač radi na prirodnom principu isparavanja. Ventilator izbacuje suv vazduh iz prostorije kroz filtere za vlaženje natopljene vodom..

Vaš ovlaživač radi na prirodnom principu isparavanja. Ventilator izbacuje suv vazduh iz prostorije kroz filtere za vlaženje natopljene vodom.

## Važna bezbednosna uputstva

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja i čuvajte ga na bezbednom mestu za buduću upotrebu. Ako se uređaj preda trećem licu, ovo uputstvo za upotrebu se mora predati novom vlasniku zajedno sa uređajem.

- Stadler Form ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu nastalu usled nepoštovanja ovog uputstva za upotrebu.
- Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu i za svrhe opisane u ovom uputstvu za upotrebu. Svako korišćenje uređaja koje odstupa od propisane namene, kao i svako sprovođenje bilo kakvih tehničkih promena na uređaju može dovesti do opasnosti po zdravlje i život korisnika.
- Ove uređaje ne bi trebalo da koriste osobe (uključujući decu) koje imaju smanjene fizičke, perceptivne ili mentalne sposobnosti ili koje nemaju

dovoljno znanja i iskustva; osim ako ih neko nadgleda ili ih uputi osoba odgovorna za njihovu bezbednost o radu i korišćenju uređaja.

- Da biste sprečili decu da se igraju sa uređajem, oni moraju biti pod nadzorom.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost..
- Uverite se da je ovlaživač uvek priključen samo na naizmjeničnu struju.
- Proverite da li je mrežni napon u skladu sa podacima na natpisnoj pločici.
- Nikada ne koristite produžetak kabla.
- Uverite se da se kabl za napajanje nikada ne povlači preko oštih ivica i da nikada nije priklješten.
- Nikada ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem kabla za napajanje i nikada ga ne isključujte mokrim rukama.
- Nikada ne koristite ovaj uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena (imajte na umu da minimalno rastojanje mora biti 3 metra). Aparat mora biti postavljen tako da niko ne može da ga dodirne iz kade.
- Nikada ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote. Nikada ne izlažite kabl za napajanje direktnoj toploti (kao što je grejna ploča, otvoreni plamen, vruća pegla ili šporet). Zaštitite kabl za napajanje od ulja.
- Uverite se da je uređaj čvrsto postavljen na stabilnu površinu tokom upotrebe i da niko ne može da se spotakne o kabl za napajanje tokom rada.
- Uređaj nije zaštićen od prskanja vode.
- Uređaj je namenjen samo za unutrašnju upotrebu.
- Nikada ne čuvajte uređaj na otvorenom.
- Kada se uređaj ne koristi, uvek ga držite upakovanog na suvom mestu van domašaja dece.
- Isključite uređaj iz struje pre čišćenja i punjenja. **Postavitev / uporaba**

1. Postavite Oscar ovlaživač na željeno mesto na ravnom podu. Uključite kabl za napajanje (3) u odgovarajuću zidnu utičnicu. Zatim napunite donji deo (2) kroz otvor za punjenje (11) bilo vodom direktno iz česme ili iz kante za zalivanje sve do oznake za maksimalni nivo punjenja (14). Nakon što se posuda napuni vodom, gornji deo (1) postavite vrlo precizno na donji deo (2).
2. Uključite Oscar ovlaživač pritiskom na dugme ON/OFF (5). Plave LED diode svetle. Ako su crvene lampice (10 i 14) upaljene, to znači da u uređaju nema vode ili da gornji deo nije pravilno postavljen na donji deo.
3. Intenzitet vlaženja (6) se može koristiti za promenu intenziteta vlaženja (jedno plavo svetlo za normalno isparavanje, dva plava svetla za visok intenzitet isparavanja).
4. Možete podesiti željenu relativnu vlažnost pomoću higrometra. Pritisnite dugme higrometra (7). Možete birati između sledećih nivoa: 40% relativne vlažnosti (1 plavo svetlo), 45% (2 plava svetla), 50% (3 plava svetla), 55% (4 plava svetla), kontinuirani rad (5 plava svetla). Kada lampice trepću, željena vlažnost je upravo dostignuta. Imajte na umu da je higrometru potrebno 3 sekunde svaki put da izvrši merenje. Higrometar se automatski ponovo uključuje čim relativna vlažnost u prostoriji padne ispod podešene vrednosti. Da biste

ovlažili svoj prostor, preporučujemo nivo vlažnosti od 45% (zona udobnosti) Če bi svetloba luči na vas delovala moteče (npr. v spalnici), lahko s pritiskom na tipko za nočni način (8) zmanjšate intenzivnost luči. Lahko izbirate med tremi različnimi načini:

- normalan režim (podrazumevano vključen)
- prigušeni režim (pritisnite jednom)
- režim isključenog svetla (pritisnite dvaput)

S ponovnim pritiskom na stikalo za zatemnitev lahko ponovno preklopite na normalen način.

Kadar v napravi ni vode, svetila rdeči LED lučki (10 in 14) v vseh načinih (normalen način in nočni način). Rdeče luči ni možno zatemniti.

1. Oskar ima vgrajeno funkcijo opomnika za menjavo fi ltra. Časovnik se aktivira že takoj pri prvem zagonu. Po dvomesečni uporabi naprave je potrebno opraviti menjavo fi ltra. V tem primeru prične modra LED nad gumbom za funkcijo opomnika za menjavo fi ltra (9) utripati. V roku 5 sekund po opravljeni menjavi fi ltra ponovno pritisnite na gumb za funkcijo opomnika (9), da LED ponovno neprekinjeno modro sveti.
2. Sa Oscar ovlaživačem, mirisi se mogu distribuirati po prostoriji. Međutim, budite izuzetno umereni kada rukujete mirisima, jer predoziranje mirisa može izazvati kvarove ili čak oštetiti uređaj. Da biste koristili mirise, uzmite posudu za miris (12) iz otvora za punjenje (11). Stavite maksimalno 2-3 kapi mirisa u posudu i vratite posudu na svoje mesto u otvor za punjenje. Ako želite da promenite miris, možete isprati posudu za miris i fl je pod tekućom vodom.
3. Da biste dopunili vodu tokom rada, možete otvoriti otvor za punjenje (11) pritiskom na (Pritisnite za otvaranje). Zatim možete napuniti uređaj vodom iz kante za zalivanje ili boce za vodu; nije potrebno isključiti uređaj.

**POZOR:** Ako se tokom rada uređaja koriste i mirisi, neophodno je ukloniti posudu za miris pre dodavanja vode kako voda ne bi dospela u nju tokom punjenja. Ako se to ipak dogodi, rezervoar za vodu (2) se mora isprazniti i isprati. Mirisi nikada ne bi trebalo da dospeju u posudu za vodu jer mogu da unište plastiku.

### **Važna napomena**

Vlaženje zraka z izparilnikom zahteva nekoliko već časa, kar pomeni, da traja več kot 2 - 3 ure, da se doseže merljiv rezultat vlaženja. V primeru, da se izparilnik uporablja v zelo suhem okolju, vam priporočamo, da napravo v prvih dneh uporabljate z nastavitvijo na stopnjo 5 (vlagomer) in stopnjo 2 (hitrost) in sicer z namenom, da zračna vlaga učinkovito naraste.

### **Čiščenje i održavanje**

Pre svakog održavanja, čišćenja i nakon svake upotrebe, isključite uređaj i izvucite kabl za napajanje (3).

Oprez: Nikada ne uranjajte uređaj u vodu (opasnost od kratkog spoja).

Iz higijenskih razloga i radi osiguranja pravilnog rada, preporučujemo redovno čišćenje:

- Dnevno: Napunite uređaj svežom, hladnom vodom iz slavine. Ako aparat ne koristite nekoliko dana, ispustite vodu iz donjeg dela (2),



očistite ga sa malo deterdženta za suđe i čistom krpom ako je potrebno, a zatim isperite hladnom vodom. Sipajte svežu vodu u donji deo (2) pre ponovne upotrebe.

- Svake 2 nedelje: prvo uklonite filtere (13) i vodenu kocku 15 (15). Svake 2 nedelje dobro očistite unutrašnjost donjeg dela (2) sa malo deterdženta za sudove, tople vode i mekom čistom krpom, sunđerom ili četkom. Zatim dobro isperite donji deo (2) hladnom vodom i stavite filtere i vodena kocka nazad u donjem delu aparata.
- Otprilike svake 4 nedelje (u zavisnosti od tvrdoće vode): Prvo uklonite filtere (13) i vodenu kocku 15 (15). U slučaju naslaga kamenca na unutrašnjoj strani donjeg dela (2), preporučujemo upotrebu Stadler sredstva za čišćenje forme i sredstva za uklanjanje kamenca (<https://stadlerform.si/izold/cistilostadler-form-500-ml/>). Alternativno, možete koristiti sredstvo za uklanjanje kamenca treće strane dizajnirano za kuhinjske uređaje ili sirće. Zatim donji deo (2) dobro isperite hladnom vodom i vratite filtere i vodenu kocku u donji deo aparata. Zbog higijenskih razloga, filtere za vlaženje (13) je potrebno menjati svaka 2-3 meseca.
- Redovno ako je potrebno: Obrišite spoljašnjost uređaja vlažnom krpom, a zatim ga dobro osušite.
- Na kraju sezone: Pre odlaganja uređaja na kraju sezone, dobro očistite spoljašnjost i unutrašnjost uređaja i ostavite da se potpuno osuši. Uklonite kamenac sa donjeg donjeg dela uređaja (2) kao što je gore opisano. Očistite lopatice ventilatora na vrhu uređaja vlažnom krpom, a zatim ih obrišite suvim (pogledajte stranu 4). Ubacite nove filtere za vlaženje (13) i vodenu kocku (15). Dakle, vaš uređaj je spreman za početak nove sezone.

### **Zamena filtera za vlaženje**

Za higijenski i optimalan rad ovlaživača, filteri se moraju menjati svaka 2 do 3 meseca. Ako filteri ostanu u upotrebi duže, efikasnost ovlaživanja može biti znatno smanjena i antibakterijsko delovanje filtera se više ne može garantovati.

Filtere za hidrataciju možete kupiti od prodavca u kome ste kupili Oskara.

### **Vodena kocka – Water Cube™**

Vodena kocka (15) sprečava rast klica i bakterija u ovlaživaču zbog neprekidnog oslobađanja jona srebra. Upotreba vodenih kockica doprinosi higijenskoj klimi u zatvorenom prostoru. Životni vek vodene kocke je oko godinu dana. Zbog toga preporučujemo da zamenite vodene kocke pre svake nove sezone vlaženja. Vodena kocka počinje da radi čim dođe u kontakt sa vodom u aparatu i radi čak i kada je aparat isključen.

### **Popravka**

- Popravke električnih uređaja (zamena kabla za napajanje) sme da obavlja samo odgovarajuće kvalifikovano osoblje. U slučaju nestručnih popravki, garancija postaje nevažeća i proizvođač uređaja se odriče svake odgovornosti za posledice.
- Nikada ne koristite uređaj ako su kabl za napajanje ili utikač kabla za napajanje oštećeni, ako je uređaj pokvario funkcionisanje, ako je uređaj pao na zemlju ili ako je oštećen na bilo koji drugi način (pukotine / lomovi u kućištu).
- Nikada nemojte umetati predmete u uređaj.



Korišćeni uređaj se mora onemogućiti za dalju upotrebu (preseći kabl za napajanje) i potom predati u sabirni centar, gde se prikupljaju korišćena električna i elektronska oprema.

#### **Tehnički podaci**

Napon	220 – 240 V / 50 Hz
Snaga	6 – 18 W
Nivoi snage	Stepen I (6 W, 200 g/h max) Stepen II (18 W, 370 g/h max)
Veličina prostora (do)	50 m <sup>2</sup> / 125 m <sup>3</sup>
Dimenzije	246 × 290 × 246 mm (širina × višina × dubina)
Težina	3.1 kg
Veličina posude	3.5 Litre
Glasnost	26 – 39 dB(A)
Usaglašenost sa ES propisi	CE / OEEQ / RoHS

**Zadržavamo pravo na tehničke izmene.**



# Stadler Form®

Garantni  
list

Model:

Datum prodaje i br.  
računa:

Naziv, sedište, pečat i potpis prodavca:

## GARANCIJSKA IZJAVA

Hvala vam što ste kupili Stadler formular i nadamo se da ćete uživati. Ako aparat treba da se popravi u garantnom roku, prvo se obratite prodavcu koji vam ga je prodao ili ovlašćenom servisu. Da biste izbegli nepotrebne neprijatnosti, savetujemo vam da ponovo pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu pre nego što pozovete ovlašćeni servis.

Garantni list vam garantuje besplatnu popravku proizvoda Stadler Form kupljenog u Republici Sloveniji tokom garantnog roka, u skladu sa dole navedenim uslovima.

Garancija važi na teritoriji Republike Slovenije.

**Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i ne sme se koristiti u profesionalne svrhe.**

**Garanc rok: 24 meseca**

### Izjava:

- Uvoznik/distributer garantuje da će uređaj ispravno raditi tokom garantnog roka ako ga koristite u skladu sa njegovom namenom i uputstvima za upotrebu.
- Ukoliko se za to vreme aparat pokvari usled lošeg materijala ili izrade, na Vaš zahtev, ako je dat u garantnom roku, mi ćemo se pobrinuti za otklanjanje kvarova ili kvarova na aparatu koji ne rade kako treba, najkasnije do 45 dana od dana prijema u upotrebu. Uređaj koji ne bude popravljen u navedenom roku, na vaš zahtev, zamenićemo novim. Vaš garantni rok se produžava za vreme trajanja popravke.

Održavanje, rezervni delovi i priključci su obezbeđeni na trostruki garantni rok.

Garancija stupa na snagu danom predaje robe potrošaču, što dokazuje ovaj garantni list i račun (naziv firme, sedište firme koja je prodala uređaj u maloprodaji, pečat, datum prodaje i potpis prodavac).

## Uslovi za sprovođenje garancije

Kupac može ostvariti potraživanja po garanciji u garantnom roku dostavljanjem fakture na kojoj se vidi prodavac i datum kupovine ili isporuke uređaja. Prilozi su sastavni deo garantnog lista i uslov njegovog važenja!

### USLOVI GARANCIJE

1. Garancija važi ako, pored neispravnog aparata u garantnom roku, uz priloge priložite ispravan i potpuno popunjen garantni list.
2. Garancija ne važi i prestaje važiti u sledećim slučajevima: - nepoštovanje uputstva za upotrebu,
  - popravke koje je izvršilo neovlašćeno lice,
  - ugradnja neoriginalnih komponenti uređaja,
  - nemarno rukovanje uređajem,
  - nedostaci koji su nastali tokom transporta nakon predaje robe kupcu,
  - nepravilna instalacija uređaja,
  - oštećenja prouzrokovana mehaničkim udarima krivicom kupca ili trećeg lica,
  - korišćenje uređaja u svrhe koje su van uobičajene upotrebe proizvoda u domaćinstvu
  - nezgoda, voda, požar ili bilo koji drugi uzrok koji je van kontrole žiranta.

### Popravke van garantnog roka

Čak i nakon isteka garantnog roka, ipak nas pozovite. Mi ćemo se pobrinuti za vaš uređaj. U slučaju promene modela uređaja, obezbeđujemo rezervne delove u ekvivalentnoj alternativnoj verziji.

Garant obezbeđuje potrošaču servis (održavanje, rezervni delovi, priključci) 36 meseci po isteku garantnog roka.

**UPOZORENJE:** Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke na robi.

### U slučaju kvara u Srbiji, kontaktirajte:

TILT Robotics d. o. o. Vespučijeva 34, lokal 1 1070 Novi Beograd

**Uvoznik i distributer u Sloveniji garantuje za sve garancijske popravke kao nosilac (davac) garancije:**

TILT Robotics d. o. o. Vespučijeva 34, lokal 1 1070 Novi Beograd

**Odlaganje stare električne i elektronske opreme (važi u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa posebnim sistemima prikupljanja).**



Ta Ovaj simbol na proizvodu, njegovom pakovanju ili u pratećoj dokumentaciji znači da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Morate ga odložiti na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme.

Recikliranje ovog proizvoda će pomoći u očuvanju prirodnih resursa i pomoći će u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Odlaganje proizvoda mora biti u skladu sa važećim propisima o odlaganju otpada. Za detaljnije informacije o rukovanju i vraćanju ovog proizvoda, obratite se lokalnoj gradskoj kancelariji, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod. Otpadna električna i elektronska oprema se takođe može besplatno predati distributeru direktno prilikom isporuke nove električne i elektronske opreme.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Stadler Form, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/stadler-form-ovlazivac-vazduha-oskar-crni-akcija-cena/>