

Uputstvo za upotrebu (kratko)

BOSCH mašina za pranje sudova SMS25AW07E



BOSCH




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms25aw07e-akcija-cena/>



Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuda ...
**Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!**

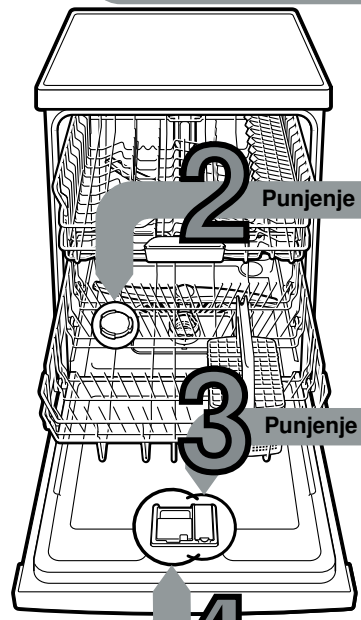

2

Punjenje specijalne soli

3

Punjenje sredstva za ispiranje

4


Punjenje sredstva za pranje posuda

5

Uključivanje aparata

6

Izabrati program

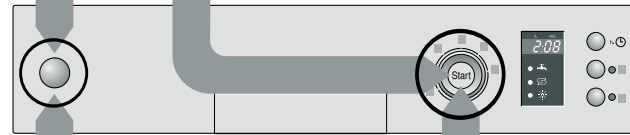

9

Isključivanje aparata Sve jasno ...

8

Pokretanje programa Napred, krećemo ...

1


Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće
se raspitati kod
preduzeća
za snabdevanje
vodom i uneti je ...



* samo pre prvog
pranja posuda ili
u slučaju promene
tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

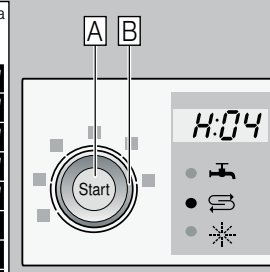


Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START A pritisnuti i zadržati.
- Birač programa B okretati dok brojači displej ne pokaže H:0..
- Otpustiti tipku.
- Na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost H:04.
- Birač programa B okretati dok se željena vrednost ne pojavi na brojčanom displeju.
- Pritisnuti tipku START A.
- Podešena vrednost je sačuvana u memoriji.

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...

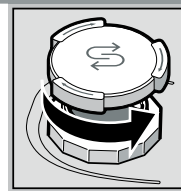


Odvrtiti poklopac.

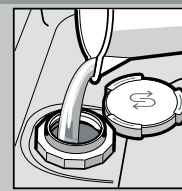


Samo pre prvog
pranja posuda
za so
napuniti vodom.

Za optimalne rezultate pranja

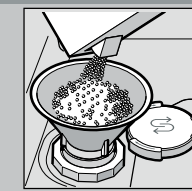


**Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo za pranje!).**

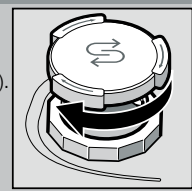

Zatvorite
poklopac.
Hitno
isprati.


Sve postaje blistavo čisto...

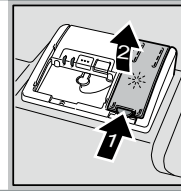


Oznaku 1 pritisnuti,
poklopac 2 podići.



Za optimalne rezultate sušenja

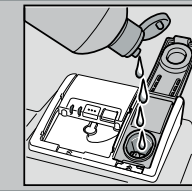


**Punite
sredstvo za
ispiranje.**

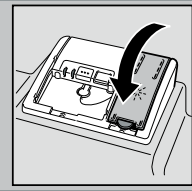

Zatvorite
poklopac.
KLICK!



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

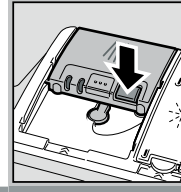


Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.

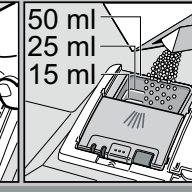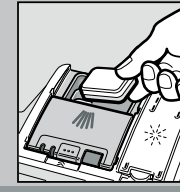

Sredstvo za pranje
sipati samo u suhu
komoru za sredstvo
za pranje.

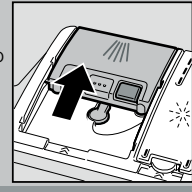

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno
moguć broj programa. Odgovarajuće programe
vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti
prema evropskom standardu EN 60436.
Odstupanja u praksi su moguća.
* pola standardnog punjenja

Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Staklo 40°	65°	Pretpiranje
Trajanje u sat. : min.	3:30 - 1:05	1:00	0:15		
Potrošnja struje u kWh	1,600 - 0,750	1,300	0,050		
Potrošnja vode u litrama	19 - 9	10	4		

Dodatne funkcije **

**Ušteda vremena
(VarioSpeed)**
... postiže se povećanim
utroškom energije
uz konstantan
učinak čišćenja.

1/2 Pola kapaciteta
... kod malo posuda
štedi vodu, energiju
i vreme.

Intenzivna zona
... perfektna za mešovito
punjenje.
Pritisak pranja
i temperatura pranja
postaju nešto viši.

**Higijena
(Hygiene)**
... za vreme
postupka pranja posuda
temperatura se povećava.
Na taj način se postiže
povišen status higijene.

Posebno sušenje
... poboljšava rezultat
sušenja povišenom
temperaturom
u ispiranju.
(Obratite pažnju
na osetljive delove
posuda.)

** zavisno od modela

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms25aw07e-akcija-cena/>