

Uputstvo za upotrebu

RURIS grejalica Vulcano 500



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/ruris-grejalica-vulcano-500-akcija-cena/>

UPUTSTVO ZA UPOTREBU RURIS VULCANO 500/900



CUPRINS

1. Uvod	3
2. Upozorenja.....	4
3. Propisi o bezbednosti.....	5
4. Predstavljanje grejalice.....	7
5. Opis kontrolnog panela.....	8
6. Uputstvo za korišćenje.....	8
7. Održavanje.....	9
8. Rešavanje problema	10
9. Tehnički podaci.. ..	12
10. Tablica potrošnje.....	12

1.

PREDSTAVLJANJE

Dragi kupci!

Hvala vam na odluci da kupite RURIS proizvod i na ukazanom poverenju našoj kompaniji! RURIS je na tržištu od 1993. i sve ovo vreme postao je snažna marka koja je svoju reputaciju gradila ispunjavajući svoja obećanja, ali i kontinuiranim ulaganjima koja su trebala da pomognu kupcima pouzdanim, efikasnim i kvalitetnim rešenjima. Uvereni smo da ćete ceniti naš proizvod i uživati u njemu njegov dugoročni učinak. RURIS svojim kupcima ne nudi samo opremu, već i kompletna rešenja. Važan element u odnosu sa kupcem su saveti i pre prodaje i posle prodaje, kupcima RURIS-a na raspolaganju je čitava mreža partnerskih prodavnica i servisnih punktova. Da biste uživali u kupljenom proizvodu, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. Sledite uputstva, garantovaćete vam dugotrajnu upotrebu. Kompanija RURIS kontinuirano radi na razvoju proizvoda i stoga zadržava pravo izmene, između ostalog, njihovog oblika, izgleda i performansi, bez potrebe da to unapred saopštava. Još jednom vam hvala što ste odabrali RURIS proizvode!

Tehnička podrška:

Telefon: **060 118 119 0**

e-mail:

office@ruris.rs

2. UPOZORENJA

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO: Pročitajte i sledite sva uputstva. Uputstva čuvajte na sigurnom mestu za buduću upotrebu. Ne dozvolite osobama koje nisu pročitale ova uputstva da sastavljaju, pale, podešavaju ili upravljaju sistemom grejanja.

Ovaj proizvod nije pogodan za primarno grejanje

⚠ WARNING

POZOR!

1.1 Ovaj uređaj ne smeju da koriste deca mlađa od 12 godina i osobe sa smanjenim ili neiskusnim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne obavljaju deca.



1.2 **ATENȚIE!** Ne smete pokrivati i prekrivati grejalicu.

1.3 Decu držite dalje od grejalice.

1.4 Deca između ranjivih ljudi. 12 i 14 godina mogu uključivati / isključivati uređaj samo pod uslovom da je postavljen ili instaliran u normalnom radnom položaju i ako su nadgledani ili upućeni u bezbednu upotrebu uređaja. i razumeju opasnosti. Deca između 12 i 14 godina neće se priključivati, podešavati i čistiti uređaj ili obavljati održavanje.

1.5 **POZOR!** Neki delovi ovog proizvoda mogu doseći visoke temperature i prouzrokovati opekotine. Posebna pažnja biće posvećena prisustvu dece i domaćih životinja.

2.1 U zavisnosti od vrste kabla za napajanje, ovaj grejač vazduha može se koristiti samo u domaćinstvu, skladištima i radionicama, gradilištima ili platenicima. To uključuje termostat i samo resetujući termički prekidač za kontrolu grejnih elemenata. Termostat preuzima temperaturu vazduha i kontroliše okolnu temperaturu. Termostatom se ne kontroliše motor ventilatora i on nastavlja da radi kada termostat isključi grejni element (za modele VULCANO 200). Motor ventilatora kontroliše termostat i nastavlja da radi kada termostat isključi grejni element (u slučaju VULCANO 300), a samo resetujući termički prekidač će isključiti sistem grejanja kako bi se osigurala sigurnost u slučaju pregrevanja.

2.2 Kada prvi put koristite grejač, možete primetiti lagano ispuštanje dima. To je normalno i nestaje nakon kratkog vremena. Grejni element je napravljen od nerđajućeg čelika i premazan je fabričkim zaštitnim uljem. Dim nastaje kada se zagreje preostalo ulje.

3. POSEBNI PROPISI O BEZBEDNOSTI

3.1 Pre upotrebe, proverite oznaku na kablju za napajanje. U zavisnosti od vrste kabla za napajanje, ovaj uređaj se može koristiti u različitim uslovima okoline

3.2 Prilikom upotrebe kućnih aparata uvek se treba pridržavati osnovnih mera predostrožnosti, uključujući sledeće:

3.2.1 Grejač vazduha nije pogodan za spoljašnju upotrebu u vlažnim prostorijama u kupatilu ili u drugim vlažnim sredinama.

3.2.2 Imajte na umu da grejač vazduha može dostići visoke temperature i zato će biti postavljen na sigurnoj udaljenosti od zapaljivih predmeta kao što su nameštaj, zavese i slično.

3.2.3 Nemojte prekrivati grejalicu

3.2.4 Grejač vazduha nesme biti postavljen odmah ispod zidne utičnice.

3.2.5 Ne povezujte grejač vazduha sa start / stop tajmerom ili nekim drugim oprema koja može automatski da uključi uređaj.

3.2.6 Grejač vazduha se neće nalaziti u prostorijama u kojima se koriste ili skladište tečnosti ili zapaljivi gasovi.

3.2.7 Ako se koristi produžni kabal mora biti kraći od postojećeg kabla i mora biti trajno povezan.

3.2.8. Ne priključujte grejalicu u istu utičnicu gde su priključeni drugi uređaji.

3.2.9 Ne koristite ovaj grejač vazduha u neposrednoj blizini kupatila, tuša ili bazena..

3.2.10 Ako je kabl za napajanje oštećen, zamenite ga ovlašćeni servis ili kvalifikovana osoba, kako bi se izbegle opasnosti.

3.2.11 Uverite se da je grejač vazduha uvek pod nadzorom i držite decu i životinje dalje od njega.

3.2.12 Ne postavljajte grejalicu na pokretne predmete I vozila

3.2.13 Kada aparat ne koristite duže vreme, iskopčajte ga iz utičnice. Ne ostavljajte grejač duže vreme bez nadzora bez upotrebe. Iskopčajte utikač, ne isključujte kabl za napajanje..

3.2.14 Držite grejač dalje od zavese ili mesta gde se usis vazduha može lako blokirati.

3.2.15 Da biste izbegli mogući električni udar ili curenje, nikada nemojte koristiti uređaj mokrim rukama i nemojte rukovati uređajem kada na kablju za struju ima vode..

3.2.16 Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojene uređaje za sakupljanje. Za informacije o dostupnim sistemima sakupljanja obratite se lokalnoj upravi.


3.2.17 Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

4. PREDSTAVLJANJE GREJALICE



1. Kontrolni tasteri
2. Ručka
3. Grejač
4. Prednja mrežica
5. Kućište

5. PREDSTAVLJANJE KONTROLNIH TASTERA

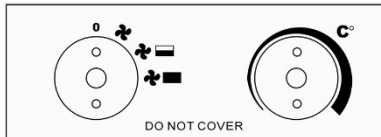

5.1 Levo dugme: birač sa podešavanjem grejanja

5.2 Desno dugme: dugme za podešavanje termostata

6. INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

6.1 Postavite grejač vazduha tako da stoji uspravno na čvrstoj površini i na sigurnoj udaljenosti od vlažnog okruženja i zapaljivih predmeta

6.2 Spojite grejalicu na električnu mrežu na trofazni priključak.

6.3 Podesite dugme termostata na MAKŠ i pustite da grejač radi punom snagom.

(Slika. 1)



Slik. 1

6.4 Grejač vazduha će se pokrenuti kada je birač grejanja podešen na jednu od postavki intenziteta toplote. (Slika 2)



Fig. 2

6.5 Nakon što se u prostoriji postigne željenu temperaturu, grejač će se isključiti..

1) Ventilator nastavlja da funkcioniše na modelu VULCANO 500

2) ventilator prestaje da radi na modelu VULCANO 900

Nakon pada temperature, grejni element će raditi. Sistem grejanja ventilatora automatski se uključuje i isključuje, održavajući sobnu temperaturu konstantnom..

6.6 Pre isključivanja grejača, okrenite termostat u položaj MIN i okrenite prekidač u položaj ventilatora, pustite da se aparat hladi dva minuta, a zatim isključite grejač i isključite ga iz utičnice.

7. ODRŽAVANJE

7.1 Pre čišćenja uređaja, isključite ga iz utičnice i ostavite da se ohladi. Kućište se lako zaprlja; obrišite ga često mekom sušavicom. Prljave komponente obrišite sušavicom namočenim u vodi i blagim deterdžentom na temperaturi <50 ° C, a zatim osušite kućište grejača čistom krpom. Pazite da voda ne uđe u uređaj. Ne prskajte vodu na grejač, nemojte koristiti rastvarače poput benzina itd. prilikom čišćenja hladnjaka, radi zaštite kućišta.

7.2 Očistite kabl i utikač, osušite ih i umotajte u plastičnu vreću.

7.3 Kada skladištite grejalicu, pustite da se ohladi, a zatim ga prekrijte plastičnom vrećicom, stavite u kutiju za pakovanje i držite na suvom, provetrenom mestu.

8. PROBLEMI

Isprobajte dole navedene predloge da biste videli da li možete sami da rešite problem pre nego što pozovite servisni centar ili proizvođača.

Problem	Mogući razlog	Rešenje
Sistem grejanja ne radi, čak i kada je prekidač termostata povezan se aktiviraju	Isključen je, nesigurna veza Nema struje u utičnici	Uklonite utikač, proverite vezu utičnice, a zatim se ponovo povežite u drugu utičnicu
Grejni element sija	Ulazni napon je prevelika ili premala	Koristite napajanje prema rangiranju na etiketi
	Zaštitna mreža blokirana	Držite grejalicu dalje od zapaljivih materijala, plastike, papir i druge stvari koje mogu pokriti usis ili koje se lako mogu pokriti na usisu vazduha

Uređaj se nije zagrevao ili je radio samo ventilator	Prekidač nije postavljen na grejanje	Okrenite taster na grejanje
	Termostat nije funkcionisao	Okrenite termostat i oslušajte zvuk otvaranja / zatvaranja. Ako se ne čuje klik i termostat nije oštećen, sistem grejanja će se automatski uključiti kada se aparat ohladi
	Prekidač za automatsku regulaciju nije funkcionisao	Isključite grejač i proverite da li je ulaz ili izlaz blokiran. Isključite utikač i sačekajte najmanje 10 minuta da se sistem zaštite resetuje pre pokušaja ponovo pokrenite radijator.
Abnormalna buka	Nije u vertikali	Postavite grejalicu na ravnu površinu

9. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Zaštita od vode i prašine	IPX4	IPX4
Volti	220-240V	220-240V
Snaga	2000W	3000W
Napon	8.3-9.1A	12.5-13.6A
Potrebna snaga osigurača	10A	15A
Stepeni snage	25/1000/2000W	25/1500/3000W
Sigurnosni termostat auto	65°C	65°C
Dimenzije proizvoda (mm)	235*225*330	270*255*400
Težina (KG)	3.5	4.6

9.1 Kućište je napravljeno od čeličnog lima i pokriveno prahom otpornim na toplotu

9.2 Isporučuje se u kompletnom obliku, sa kablom i utikačem.

10. GRAFIKON POTROŠNJE

Identifikator modela: VULCANO 200

Artikal	Simbol	Vrednost	jedinica	Član	Jedinica
Toplotna energija					
Snaga	S nom	2	kW	Režim skladištenja toplote, samo za električne grejače sa lokalnim skladištem toplote (odaberite opciju) Ručna kontrola toplotnog	[ne]
termička nominalna Snaga				opterećenja sa integrisanim termostatom	[ne]
termička minimal	S min	1	kW	Ručna kontrola toplotnog opterećenja kao odgovor na sobnu i / ili spoljnu temperaturu	
	S max	2	kW	Elektronska kontrola	
Snaga termička maks kontinuir				toplotnog opterećenja, kao odgovor na sobnu temperaturu i / ili spoljašnji	[ne]
POtrošnja pratećih delova				Kontrolisana toplotna snaga	[ne]
Kod toplotne energije nominalno	elmax	N/A	kW	Tip toplotne energije / kontrola sobne temperature (izaberite opciju)	
Kod snage termičke minimalno	elmin	N/A	kW	Jedna etapa toplotne snage, bez kontrole sobne temperature	[ne]
U stanju mirovanj	eISB	N/A	W	Dva ili više ručnih brzina bez regulacije sobne temperature	[ne]
	sa regulacijom sobne temperature putem mehaničkog termostata				[da]

Identifikacija modela: Vulcano 300					
Član	Simbol	Vrednost	Jedinica	Jedinica	
Toplotna energija			Režim skladištenja toplote, samo za električne grejače sa lokalnim skladištem toplote (odaberite opciju)		
Snaga termička nominaln	Snom	3	kW	Ručna kontrola toplotnog opterećenja sa integrisanim termostatom	[nu]
Snaga termička minimal	Smin	1.5	kW	Ručna kontrola toplotnog opterećenja	[nu]
Snaga termička maks kontinuir	Smax	3	kW	Elektronska kontrola toplotnog optere	[nu]
Potrošnja pratećih delova			Kontrolisana snaga		[nu]
Kod toplotne energije nominalno	elmax	N/A	kW	Tip toplotne energije / kontrola sobne temperature (izaberite opciju)	
Kod snage termičke minimalno	elmin	N/A	kW	Jedna etapa toplotne snage, bez kontrole sobne temperature	[nu]
U stanju mirovanj	elSB	N/A	W	Dva ili više ručnih brzina bez	[nu]
				With mechanic thermostat room temperature control	[da]
				cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termo	
ntrol electronic al temperaturii camerei					

				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	[nu]
				Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)	
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	[nu]
				cu opțiune de control la distanță	[nu]
				cu demaraj adaptabil	[nu]
				cu limitarea timpului de funcționare	[nu]
				cu senzor cu bulb negru	[nu]
Detalii de contact:					
Observație:					
Za električne uređaje za lokalno grejanje, sezonska energetska efikasnost grejanja izmerena es kućista ne smeju biti niža od deklarisanе vrednosti pri nazivnom toplotnom izlazu jedinice.					

Odlaganje otpada



Zaštita životne
sredine

Otpad od proizvodnje električne energije ne odlaže se sa kućnim otpadom. Molimo vas da reciklirate ako postoje sadržaji. Savete o reciklaži potražite kod lokalnih vlasti ili distributer

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Ruris, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/ruris-grejalica-vulcano-500-akcija-cena/>